



**LG**

Life's Good

## **PESUKONEEN OMISTAJAN KÄSIKIRJA** (2P~29P)

Kiitos, että olet valinnut LG:n täysin automaattisen pesukoneen.  
Lue omistajan käskirja huolellisesti, sillä se sisältää pesukoneen  
asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.  
Säilytä käskirja tulevaa tarvetta varten.  
Merkitse pesukoneen malli ja sarjanumero muistiin.

## **Vaskemaskine BRUGERMANUAL** (31P~58P)

Tak for at du valgte en LG Fuldautomatisk Vaskemaskine.  
Vær venlig at læse brugermanualen nøje, da den giver  
instruktioner vedr. sikker installation, brug og vedligeholdelse.  
Gem manualen for fremtidig brug.  
Notér venligst din vaskemaskines model og serienummer ned.

F1489QD(P)(1~9)  
F1289QD(P)(1~9)  
F1089QD(P)(1~9)  
F1489TD(P)(1~9)  
F1289TD(P)(1~9)  
F1089TD(P)(1~9)

# O minaisuudet



- **Rypistymisen esto**  
Rumpu vaihtaa suuntaa ohelman aikana ja näin pyykkien rypistyminen vähenee huomattavasti.



- **Sisäinen lämmitin**  
Sisäinen lämmitin lämmittää veden automaattisesti oikeaan lämpötilaan valitussa pesuohjelmassa.



- **Älykäs pesujärjestelmä tekee koneesta taloudellisen**  
Koneen älykäs pesujärjestelmä tunnistaa pestävän pyykin määrän ja veden lämpötilan ja laskee niiden pohjalta pesuun tarvittavan vesimäären ja pesuajan ja vähentää näin sekä energian- että vedenkulutusta.



- **Lapsilukko**  
Olemme kehittäneet lapsilukon, jonka ollessa aktivoituna lapset eivät voi painella painikkeita ja siten muuttaa ohjelmaa sen ollessa käynnissä.



- **Tasapainokontrolli**  
Järjestelmä tunnistaa pyykin määrän ja sen jakaantumisen rumussa ja jakaa pyykin tasaisesti, jotta linkous olisi mahdollisimman hiljainen.



- **Suoravetotekniikka**  
Kehittynyt harjaton tasavirtamoottori pyörittää rumpua ilman hihnaa tai väkipyörää.

# S isältö

Varoitukset .....	3
Ominaisuudet .....	4
Asennus .....	5
Vaatteiden hoito ennen pesua .....	11
Pesuaineen annostelu .....	12
Toiminnot .....	14
Pesukoneen käyttö .....	15
Huolto .....	22
Vianetsintäopas .....	26
Customer Information Center .....	30

# V aroitukset

## LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTÖÄ

### VAROITUS

Noudattamalla tämän oppaan sisältämiä ohjeita huolellisesti voidaan pienentää tulipalon tai räjähdyksen, sähköiskun, omaisuusvahingon, ruumiinvamman ja kuoleman vaaraa.

## TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

**VAROITUS:** Noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä voidaan tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa pienentää:

- Älä asenna tai säälytä pesukoneetta tiloissa, joissa se on alttiina lämpötilan vaihteluille.
- Älä koske laitteen ohjainvivustoon.
- Älä korjaa tai vaihda uuteen mitään laitteen osaan tai yrity huoltaa sitä itse ellei näitä toimenpiteitä suositella omistajan ylläpito-ohjeissa tai käyttäjän korjausohjeissa ja ellet osaa itse suorittaa tarvittavia toimenpiteitä.
- Pidä sytyvät materiaalit kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Lapset eivät saa oleskella koneen läheisyydessä ilman valvontaa sen ollessa käynnissä. Lapset eivät saa leikkää tällä tai millään muulla laitteella tai sen sisällä.
- Älä jätä pesukoneen luukkua auki. Avoin luukku voi houkutella lapsen riippumaan siinä tai kiipeämään sisään koneeseen.
- Älä koskaan pane käyttäsi pyörivän rummun sisään vaan odota, että se on täysin pysähtynyt.
- Pesu saattaa vähentää joissakin kankaissa olevia paloa hidastavia käsittelyjä.
- Älä pese tai kuivata koneessa vaatekappaleita, jotka on puhdistettu, pesty, liotettu räjähdyssalilla aineilla tai joihin on roiskunut tällaista ainetta kuten vahaa, öljyä, maalia, bensiiniä, rasvanpoistoaineita, liuottimia, kerosiinia jne.), jotka saatavat sytytä palamaan tai räjähtää.
- Koneeseen voi pesuvaiheen päätyttyä jäädä öljyä, joka voi sytytä palamaan kuivauksen aikana. Älä pane öljyn tahrimia vaatteita koneeseen.
- Välttääksesi tulipalon tai räjähdyksen noudata vaatteen valmistajan antamia pesu- ja huolto-ohjeita.
- Älä läimäytä pesukoneen luukkua kiinni tai yrity avata sitä väkisin. Tämä saattaa vahingoittaa pesukonetta.
- Sähköiskun vaaraa voidaan pienentää irrottamalla pesukoneen pistotulppa aina pistorasiasta tai katkaisemalla virta sähköpäätaulusta irrottamalla sulake tai katkaisemalla virta muulla tavoin ennen huolto- tai puhdistustoimenpiteiden aloittamista.
- Älä koskaan käytä laitetta mikäli se on vahingoittunut, ei toimi kunnolla, osin purettu tai sen osia on irronnut tai rikkoutunut tai sen verkkokohto tai pistotulppa on vahingoittunut.
- Jos tuote on joutunut upoksiin veden alle, ota yhteys huoltopisteeseen. Sähköiskun ja tulipalon vaara.

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET


### MAADOITUSOHJEET

Tämä laite tulee maadoittaa. Laitteen mennenä epäkuntoon, maadoitus vähentää sähköiskun riskiä antamalla sähkövirralle esteettömän purkautumisreitin. Tämän laitteen verkkohohdossa on maadoittava liitin sekä maadoittava pistotulppa. Pistotulppa tulee liittää pistorasiaan, joka on paikallisten sähkösäännösten ja määräysten mukaisesti asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu.

- Älä käytä sovitinta tai estää muulla tavoin pistotulpan toimintaa.
- Mikäli asianmukaista pistorasiaa ei ole, ota yhteyttä sähköasentajaan.

**VAROITUS :** Mikäli laite on kytketty maadoittavaan liittimeen huonosti, saattaa seuraaksena olla sähköisku. Anna koulutetun sähköasentajan tai huoltohenkilön tarkista asia, mikäli et ole varma siitä, että laite on asianmukaisesti maadoitettu. Älä muotoile laitteen mukana seuraavaa pistotulppaa. Mikäli se ei sovi pistorasiaan, anna koulutetun sähköasentajan asentaa asianmukainen pistorasia.


# O minaisuudet

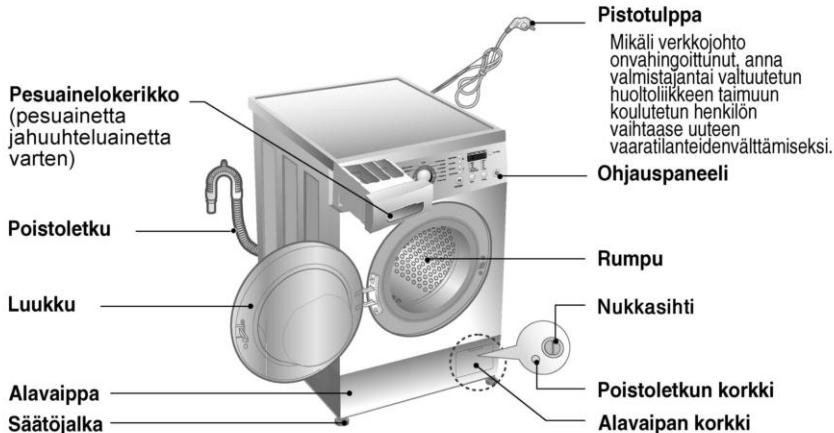

■ Tyyppi	: Edestä täytettävä pesukone
■ Virtalähde	: 220-240V~, 50 Hz
■ Mitat	: 600 mm (L) x 550 mm (S) x 850 mm (K)
■ Paino	: 61 kg
■ Pesukapasiteetti	: 7Kg[F14/12/1089QD(P)(1~9)] 8Kg[F14/12/1089TD(P)(1~9)]
■ Max. Watt	: 2100W
■ Linkousnopeus	: No Spin/400/800/1400 No Spin/400/800/1200 No Spin/400/800/1000
■ Vedenkulutus	: 49 ℥ [F14/12/1089QD(P)(1~9)] 56 ℥ [F14/12/1089TD(P)(1~9)]
■ Sallittu vedenpaine	: 100 ~ 1000kPa (1,0-10,0kgf/cm <sup>2</sup> )

\* Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä tai ominaisuuksia ilman ennakkovaroitusta.

## ■ Lisävarusteet



täytöletku (1EA)



ruuvivaivain

# A sennus


Pesukoneen asennus- ja säilytyspaikaksi tulee valita tila, jossa kone ei joudu alittiksi sääolosuhteille ja jonka lämpötila on aina vähintään 0 °C.

Varmista että pesukone on maadoitettu voimassa olevien asennussäännösten mukaisesti. Jos pesukone asennetaan maton päälle, jalkoja tulee säätää siten, että ilma pääsee kiertämään koneen ja alustan välissä.


Jos pesukonetta käytetään alueella, jossa on runsaasti torakoita tai muita tuhoeläimiä, on syytä kiinnittää erityistä huomiota koneen ja sen ympäristön puhtauteen. Takuu ei kata tuhoeläinten aiheuttamia vahinkoja.

## ■ Kuljetustuet


Laitteessa on kuljetustukipultit, jotka estävät sitä vahingoittumasta siirtämisen aikana.

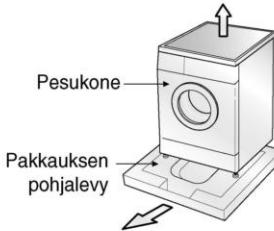- Pakkaustarvikkeet ja kaikki kuljetustukipultit tulee poistaa ennen pesukoneen käyttöönottoa.  
  
Pohjaa pakkauksesta purettaessa muista poistaa ylimääräinen pakkaustuki pakkaukseen pohjalevyn keskeltä.

## ■ Kuljetustukipultit irrotus

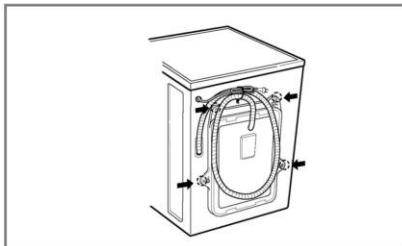


1. Laitteessa olevat neljä erityistä ruuvia kiinnitetään siirtämisen ajaksi, jotta laite ei vahingoituisi. Ennen kuin pesukonetta käytetään siiron jälkeen, ruuvit ja kumiset tapit tulee irrottaa.
  - Mikäli niitä ei irroteta, kone saattaa täristää, pitää kovaa ääntä ja vioittua.
2. Irrota ruuvit (4 kpl) mukana seuraavalla ruuvivaaimella.

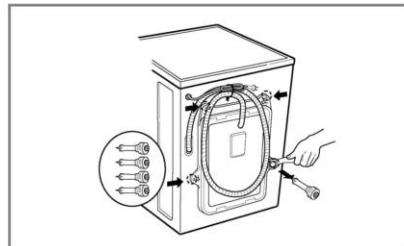

3. Poista ruuvit sekä kumitapit kiertämällä tappeja hieman. Säilytä ruuvit ja kiintoavain tulevan tarpeen varalle.
  - Kun konetta siirretään, ruuvien tulee olla kiinnitettyinä.
4. Pane ruuvien reikiin mukana seuraavat suojukset.

## ■ Tilaa koskevat vaatimukset

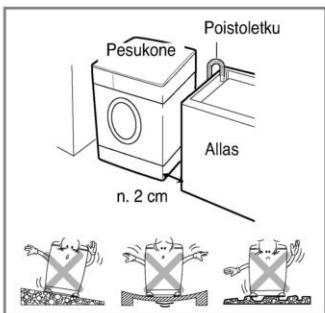

### Tasainen lattia:

Suurin sallittu lattian kaltevuus pesukoneen alla on  $1^\circ$ .

### Virtalähde:

Virtalähteen tulee sijaita enintään 1,5 metrin päässä pesukoneesta vasemmalle tai oikealle. Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita samanaikaisesti.

### Muut tilaa koskevat vaatimukset:

Etäisyyden seinästä, ovista ja lattiasta on myös oltava riittävä. (takana 10 cm, oikealla ja vasemmalla sivulla 2 cm)

Älä sijoita tai varastoii pyykinpesuutotteita pesukoneen päällä.  
Ne voivat vahingoittaa pintamateriaalia tai ohjauspaneelia.

## Vanhojen laitteiden hävittäminen



1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

## ■ Sijoittaminen

Asenna pesukone tasaiselle ja tukevalle alustalle.

Varmista, että matot ja muut vastaavat eivät estä pesukoneen ilmankiertoa.

- Älä koskaan pane pahvin- tai puunpaljoja tai vastaavia materiaaleja pesukoneen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.
- Mikäli pesukone on pakko sijoittaa kaasukeittimen tai hiilipolttimen viereen, laitteiden väliin tulee ehdottomasti sijoittaa eriste (85 x 60 cm), joka on keittimen tai polttimen puolelta päälystetty alumiinifolioilla.
- Pesukonetta ei pidä asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen.
- Sijoita pesukone paikkaan, jossa huoltomiehen on tarvittaessa helppo suorittaa huoltotoimenpiteitä.
- Asennuksen yhteydessä säädä pesukoneen kaikki neljä säätöjalkaa sopivaksi toimitukseen sisältyvällä kuljetustukipulttiavaimella ja varmista, että pesukone seisoo tukevasti paikoillaan ja pesukoneen yläpinnan ja työtason alapinnan välini jää vähintään 20 mm:n rako.

# A sennus

## ■ Sähkökytkökset

1. Älä käytä jatkojohtoa tai pistorasian jakajaa.
  2. Mikäli verkkajohto on vahingoittunut, anna valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun tahan vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden väältämiseksi.
  3. Irrota pesukone käytön jälkeen aina pistorasiasta ja sulje vesihana.
  4. Liitä pesukone maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkösäädösten ja määräysten mukainen.
  5. Laite tulee sijoittaa siten, että käynti pistorasiaalle on esteetön.
- Pesukoneen huollon saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu huoltoteknikko. Muun henkilön suorittama huolto saattaa aiheuttaa vahinkoja tai vakavia vikoja.
  - Älä asenna konetta tiloihin, joiden lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jos koneen letkut jäätävät, ne voivat haljeta. Myös elektronisen ohjausyksikön toiminta saattaa häiriintyä, jos lämpötila laskee alle 0 asteen.
  - Jos pesukone toimitetaan talvella ja ulkolämpötila on alle 0°C, pesukoneen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunneja ennen käyttöä.

## VAROITUS

Pienet lapset eivät saa käyttää laitetta ilman asianmukaista valvontaa.

Pieniä lapsia tulee valvoa, että he eivät leiki laitteella.


## VAROITUS

### VAROITUS: virtajohto

Useimmat laitteet suositellaan kytkettäviksi omaan piiriinsä eli haaroittamattomaan pistorasiaan, joka antaa virtaa vain kyseiselle laitteelle. Tarkista suositus laitteen käyttöohjeesta. Pistorasioita ei saa ylikuormittaa. Ylikuormitetut, irronneet tai vahingoittuneet pistorasiat, jatkojohdot, rispaantuneet virtajohdot sekä vahingoittuneet tai halkeilleet johtimien eristeet ovat vaarallisia. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen virtajohto säännöllisesti. Jos virtajohto on vahingoittunut tai sen kunto on heikentynyt, irrota johto pistorasiasta äläkä käytä laitetta. Vaihdata virtajohto uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Suojaa virtajohto fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta, kuten kiertymiseltä, silmukoitumiseltä, tattumiseltä ja puristuksiin jäämiseltä. Pidä virtajohto poissa kulkuväyliltä, ettei sen päälle astuta. Kiinnitä erityistä huomiota pistotulppien ja pistorasioiden kuntoon sekä johdon kuntoon kohdassa, jossa se tulee ulos laitteesta.

## ■ Pesukone tulee liittää vesijohtoon uutta letkuasennussarjaan käyttäen eikä vanhoja letkuasennussarjoja tule käyttää.

## ■ Täytöletkun liittäminen:

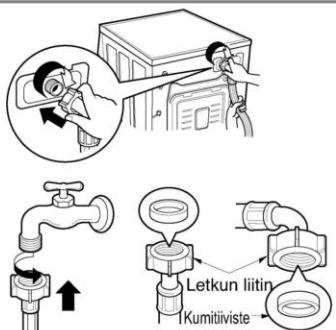

- Vedenpaineen tulee olla 100 kPa ~ 1000 kPa (1,0~10 kg/cm<sup>2</sup>)
- Älä kuori tai leikkaa täytöletkua auki kiinnittäessäsi sitä venttiiliin.
- Mikäli vedenpaine on yli 1000 kPa, asenna paineenpoistaja.
- Täytöletkujen mukana seuraa kaksoi kumitiivistettä, jotka estävät vesivuodot.
- Tarkista että pesukoneen liitännät ovat vesitiiviit kääntämällä vesihana aivan auki.
- Tarkista letkun kunto säännöllisin välialjoin ja vaihda se tarvittaessa uuteen.
- Varmista, ettei letku ole mutkalla tai taittunut.

**HUOMAA** Jos letku vuotaa liittämisen jälkeen, tee liitäntä ohjeiden mukaisesti uudelleen. Käytä vesiliitäntään yleisintä venttiiliä. Jos venttiili on neliön muotoinen tai liian suuri, irrota välirengas, ennen kuin kytket venttiiliin liittimeen.


# A sennus

## ■ Normaali hana ilman kierteillä varustettua täytöletkua


1. Avaa kiinnitysruuvi, jotta voit kiinnittää letkun hanaan.




2. Työnnä liitintä ylös kunnes kumitiiviste on tiukasti kiinni hanassa. Kiristä sitten ruuvit (4 kpl).



3. Työnnä täytöletkua ylös niin että letkun sisällä oleva kumitiiviste tulee aivan kiinni hanaan ja kiristä sitten käänämällä sitä oikealle.

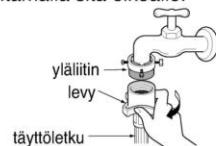

Käytetään horisontaalisessa hanassa	
Horisontaalinen hana	
Juoksutusputkellinen hana	
Neliskulmainen hana	



- Koneessa on vain kylmän veden liitin.
- Varmista ettei letku ole mutkalla tai taittunut.

# A sennus



Pesukonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai lentokoneessa.

Sulje täytööhana, jos pesukone jäää yksin pitkäksi aikaa (esimerkiksi loman ajaksi), erityisesti jos koneen läheisyydessä ei ole lattiakaivoa.



Kun pesukone heitetään pois, sen verkkovirtajohdot tulee irrottaa ja hävittää. Samoin myös luukun lukituslaite tulee hävittää. Näin pesukone on turvallisempi lapsille.

Pakkausmateriaalit, kuten muovikelmu ja polystyreeni, voivat olla vaarallisia lapsille, sillä ne voivat aiheuttaa tukehtumisen. Pakkausmateriaaleja tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.

## ■ Poistoletkun asennus

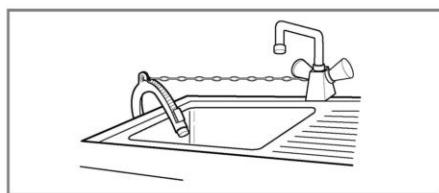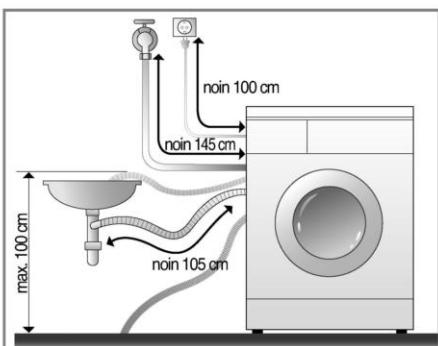

- Kiinnitä poistoletku altaaseen huolellisesti kiinnittimillä.
- Huolellinen kiinnitys auttaa estämään vesivahinkoja.

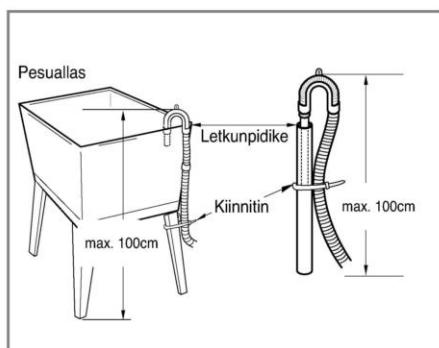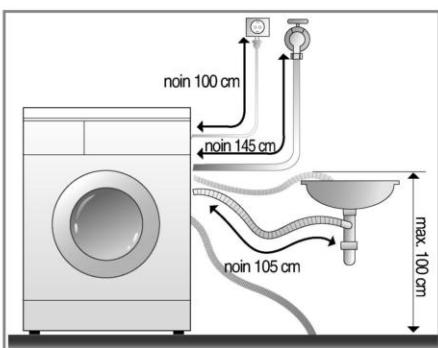

- Poistoletkua ei saa sijoittaa yli metrin korkeudelle lattiasta. Pesukone ei tyhjene tai tyhjenee hyvin hitaasti.
- Poistoletku tulee kiinnittää huolellisesti, jolloin se myös suojelee lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.
- Liian pitkää poistoletkua ei saa työntää koneen sisään. Näin syntyy epänormaalista melua.

# A sennus

## ■ Koneen asetus vaakasuoraan



1. Kun pesukone asetetaan vaakasuoraan huolellisesti, vältytäään ylimääräiseltä melulta ja tärinältä. Asenna kone tukevalle ja tasaiselle lattiapinnalle, mieluiten huoneen nurkkaan.

**HUOMAA** Koneen asennus puulattialle tai asennuslattialle saattaa aiheuttaa tärinää ja pykin epätasaisen jakautumisen rummussa.

2. Mikäli lattia on epätasainen, säätöjalkoja tulee säätää tarpeen mukaan. (Älä työnnä puunpalasia tms. jalkojen alle saadaksesi koneen vaakasuoraan). Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni lattiaassa ja tarkista sitten, että kone on täysin suorassa. (käytä apuna vatupassia).

\* *Jalkojen säätämisen jälkeen kiristä lukitusmutterit kiertämällä niitä vastapäivään.*

**HUOMAA** Jos asennat pesukoneen korokkeelle, kiinnitä se asennusrautojen avulla tukevasti paikoilleen varmistaaksesi, että kone ei putoa korokkeeltaan.

### \* Kulmittatesti

*Kun pesukoneen kulmittain vastakkaisia kulmia painetaan alas, koneen ei tulisi keikkuu lainkaan. (Huom! Tarkista molemmat kulmittaiset suunnat). Mikäli kone keikkuu kun sitä painetaan kulmittain, jalat tulee säätää uudelleen.*

## ■ Betoni- ja laattalattiat

- Sijoituspaikan tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen.
- Asenna pesukone tasaiselle ja tukevalle alustalle.

## ■ Laattalattiat (liukkaat lattiat)

- Sijoita laitteen jalat liukuesteiden päälle ja säädä laite vaakasuoraan. (Leikkaa tarrakiinnitteisestä liukuestematosista 70 x 70 mm:n paloja, ja kiinnitä ne kuivaan laattaan niille kohdin, joihin laitteen jalat sijoitetaan.)

\* *Tarrakiinnitteistä liukuestemattoa käytetään tikapuissa ja portaissa liukastumisen estämiseksi.*

## ■ Puulattiat

- Puulattiat, erityisesti välitukien päälle asennetut, ovat hyvin herkkiä tärinälle.
- Jos pesukone kuitenkin asennetaan tällaiselle puulattialle ja tärinää syntyy, suositellaan vähintään 15 mm:n paksuisen kumitassujen sijoittamista kunkin jalan alle.
- Pesukoneen alle voidaan myös sijoittaa vähintään 3 cm:n paksuinen levy tärinää vaimentamaan.
- Pesukone tulee asentaa tilan nurkkaan, jos mahdollista, sillä lattia on niillä kohdin tukevampaa.



\* *Kumitassujen käyttö vaimentaa tärinää.*

\* *Kumitassuja (tuotenro 4620ER4002B) saatavana LG:n varaosaosastolta*

## Tärkeää

- Pesukoneen asianmukainen sijoittaminen ja suoraan säätäminen varmistavat sen pitkäikäisen, tasaisen ja luotettavan toiminnan.
- Pesukone tulee säätää täysin vaakasuoraan ja tukevasti paikoilleen.
- Pesukone ei saa keinua kuormitettaessa.
- Sijoituspaikan tulee olla puhdas, ei käsitlety lattiavahalla tai muilla liukkaililla pinnoitteilla.
- Älä anna laitteen jalkojen kastua. Jos laitteen jalat kastuvat, laite voi siirtyä pois paikoiltaan.

# Vaatteiden hoito ennen pesua

## ■ Ennen ensimmäistä pesukertaa

Valitse pesuohjelma (PUUVILLA 60°C, lisää puolikas määrä pesuainetta) ja käynnistä pesuohjelma ilman pyykiä.

Tämä poistaa rummusta mahdolliset valmistuksesta jääneet epäpuhtaudet.

## ■ Vaatteiden hoito ennen pesua

### 1. Vaatteiden pesumerkinnät

Etsi vaatteistasi niiden pesumerkinnät. Merkintä kertoo mistä materiaaleista vaate on valmistettu ja miten se tulisi pestä.

### 2. Lajittelu

Paras mahdollinen pesutulos saavutetaan, kun vaatteet lajitellaan eri koneellisissa pestäviksi ominaisuuksien mukaan. Eri lämpötiloissa pestävät, eri nopeuksilla lingottavat ja eri materiaaleista valmistetut vaatteet tarvitsevat erilaista pesua. Lajittele aina tummat erilleen vaaleista ja valkoisista. Pese tummat ja vaaleat erillään, sillä ne saattavat värjätä tai nukata valkoiset vaatteet. Jos mahdollista, älä pese hyvin likaisia vaatteita kevyesti likaisten vaatteiden kanssa.

Likaisuus (hyvin likainen, normaali, kevyt) .....Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.


Väri (valkoiset, vaaleat, tummat) .....Erottele valkoinen pyykki vaaleista ja tummista.

Nukka (nukkaavat, nukkaantuvat) .....Pese nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet erillään.

### 3. Vaatteiden huolto ennen pesukoneeseen asettamista

■ Pese samassa koneellisessa suuria ja pieniä vaatteita. Pane suuret vaatteet koneeseen ensin. Niitä saa olla koneellisesta enintään puolet. Älä pese vaatteita yksittäin.


Tällöin pyykki saattaa jakaantua epätasaisesti. Lisää muutama samankaltainen vaate.



- Tyhjennä kaikki taskut. Naulat, hiuspinnit, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet saattavat vahingoittaa sekä pesukonetta että pyykkiä.



- Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tarttu kiinni muihin vaatteisiin.



- Esikäsitlelle lika ja tahrat hieromalla niihin hieman veteen liuotettua pesuainetta (kaulukset ja hihansuut). Nämä lika lähtee helpommin.



- Tarkista, että luukun kumitiivisteen poimuihin ei ole jäänyt pieniä esineitä.

- Tarkista, että rummussa ei ole pyykkiä. Pesukoneeseen huomaamatta jääneet pyykit voivat vahingoittua (esimerkiksi kutistua tai värijäytyä) seuraavan pesuohjelman aikana.




- Jotta luukun tiivisteen ja vaatteet eivät vahingoituvisi, varmista, että pyykki ei jää rummun ja luukun kumitiivisteen väliin.

# P esuaineen annostelu


## ■ Pesu- ja huuhteluaineiden annostelu

### 1. Pesuainelokerikko

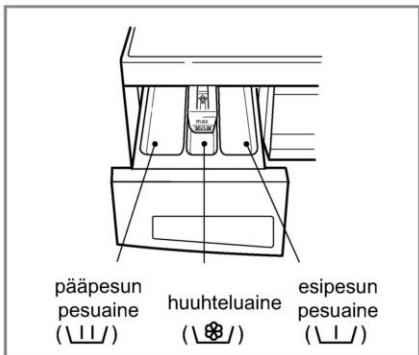

- Vain pääpesu ➔ W/W
- Esipesu + pääpesu ➔ S/○ • W/W

### 2. Huuhteluaineen annostelu

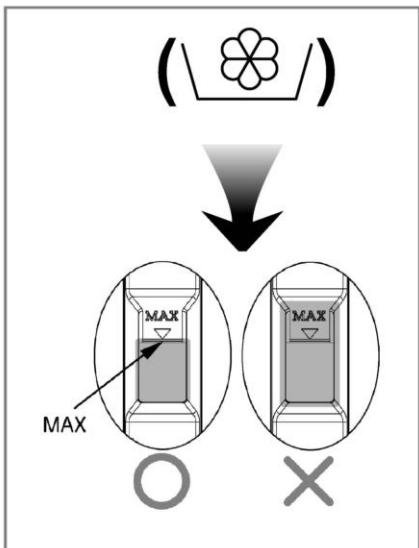

- Täytä huuhteluainetta enintään merkityyn rajaan asti, älä ylitä rajaa. Sulje pesuainesäiliö hitaasti. Ylitäytyö saattaa johtaa siihen, että huuhteluainetta pääsee koneeseen liian aikaisin, jolloin se saattaa tahrata vaatteita.
- Älä jätä huuhteluainetta lokeroon pidemmäksi ajaksi kuin kahdeksi päiväksi (huuhteluaine saattaa kovettua).
- Kone ottaa huuhteluaineen automaattisesti viimeisen huuhtelon yhteydessä.
- Älä avaa pesuainelokerikkoa koneen ottaessa vettä.
- Älä käytä liuottimia (kuten bentseeniä jne.)

**HUOMAA** Älä annostelee huuhteluainetta suoraan kankaalle.

# Pesuaineen annostelu

## 3. Pesuaineen annostelu

- Pesuainetta tulee käyttää pakauksen kyljessä olevien valmistajan antamien ohjeiden mukaan.
- Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun kehittyi liikaa vahtoa, joka huonontaa pesutulosta ja kuorittaa laitetta.
- Käytä edestä täytettävässä pesukoneessa vain jauhemaista pesuainetta.
- \* Jos vahtoa on liikaa, vähennä pesuaineen määrää.
- Pesuaineen annostelua voidaan muuttaa veden lämpöilan, veden kovuuden, pyykin määrän ja likaisuuden mukaan. Paras pesutulos saadaan välittämällä vaahdon muodostusta.

## 4. Vedenpehmennin



- Vedenpehmennintä (esim. Calgon) voi käyttää erittäin kovan veden alueilla, jotta voidaan vähentää pesuaineen käyttöä. Laimenna pakauksen ohjeiden mukaan. Lisää ensin pesuaine ja sitten vedenpehmennin.
- Käytä pesuainetta sama määrä kuin pehmeälle vedelle.

## \* Vinkkejä

**Täysi koneellinen:** valmistajan ohjeiden mukaan


**Vajaa koneellinen:** 3/4 normaalista annostuksesta

**Vähimmäiskoneellinen:** 1/2 täydestä koneellisesta.


- Pesuaine otetaan lokerosta pesuohjelman alussa.

## 5. Pesutablettien käyttö

- 1) Avaa luukku ja pane pesutabletti suoraan rumpuun.

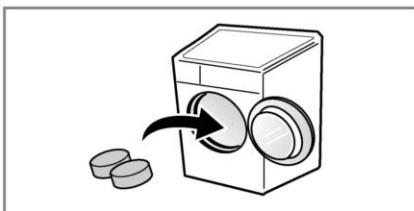

- 2) Täytä rumpu pyykillä.

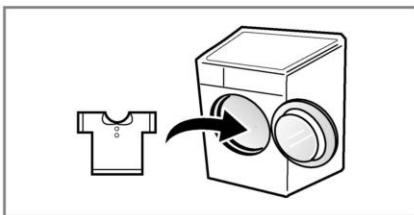

- 3) Sulje luukku.

# T oiminnot

## ■ Pesuohjelma pyykin mukaan

Ohjelma	Materiaali	Lämpötila (valinta)	Pesuasetus (valinta)	Enimmäis mää-rä	
				F*89QD(P)(1-9)	F*89TD(P)(1-9)
Puuvilla (⌚)	Väriä päästäävät kuidut (paidat, yöpaidat, pyjamat) ja heikosti likaiset valkoiset puuvillavaatteet (alusvaatteet)	60°C [Kylmä (✿), 30°C, 40°C, 95°C]	- Lämmin huuhtelu (♨) - Esipesu (♨) - Voimakas (♨) - Rypistymisen esto (⤓)	Alle 7,0 kg	Alle 8,0 kg
Tekokuidut (△)	Polyamidi, akryyli, polyesteri	40°C [Kylmä (✿), 30°C, 60°C]		Alle 3,5 kg	Alle 4,0 kg
Puuvilla pikapesu (⌚»)	Kevyesti liikaisen puuvillan pesuun				
Pikapesu 30 (⌚⌚)	Pesuohjelma on sama kuin kirjopyyille ja Tekokuitujen pesu kuidulle	30°C [Kylmä (✿), 40°C ]			
Hienopesu (⌚)	Hellää pesua vaativat kuidut			Alle 2,0 kg	Alle 2,0 kg
Käsinpesu/ Villa (🛁/❶)	Käsinpesumerkintä vaatteen pesuohjeessa.	40°C [Kylmä (✿), 30°C]	- Voimakas (♨) - Rypistymisen esto (⤓)		
Vuodevaatteet (⌚)	Vuodevaatteiden pesuun			1 parivuoteen peite	1 parivuoteen peite
Toppatakkit (❷)	Paljon vettä imevän pyykin pesuun	30°C [Kylmä (✿)]		Alle 7,0 kg	Alle 8,0 kg
Vauvanvaatteet (܂)	Vauvanvaatteiden pesuun	60°C [95°C]		Alle 6,0 kg	Alle 6,0 kg
Bio-ohjelma (܂)	Erikoisohjelma proteiinitahrojen (esim. veri, maito, suklaa) poistoon	60°C [95°C]	- Lämmin huuhtelu (♨) - Esipesu (♨) - Voimakas (♨) - Rypistymisen esto (⤓)	Alle 7,0 kg	Alle 8,0 kg
Tehovalkopesu (܂܂)	Pesu 95 °C ja huuhtelu 40°C pesuainejäämiin vähentämiseksi	95°C			

\* **Lämmin huuhtelu:** Jos haluat huuhdella pyykin erityisen puhtaaksi tai erittäin tehokkaasti, valitse Lämmin huuhtelu-vaihtoehto.

\* **Esipesu:** Hyvin likaiselle ja proteiinilahnaamalle pyykille.

\* **Voimakas:** Jos pyykki on erittäin likaista, on hyvä käyttää Voimakas-toimintoa.

\* Pesuohjelman ja "Puuvilla 60°C +Voimakas"-toiminnon käyttöön on testattu IEC60456-ja EN60456 - standardien mukaan.

\* **Rypistymisen esto:** Kun valitset tämän toiminnon linkoukseen, pyykkien rypistyminen vähenee.




Woolmark on hyväksynyt tämän pesukoneen villapesuohjelman konepestävien Woolmark-tuotteiden pesuun sillä edellytyksellä, että pesussa noudatetaan vaatekappaleeseen kiinnitettyä pesuohjettaa sekä tämän pesukoneen (M0801) valmistajan käyttöohjettaa.

\* **Huomautukset :** Suosittelemme neutraalia pesuainetta.

Villapesuohjelmaan sisältyy hidaskäytöllinen hellävarainen linkous.

# Pesukoneen käyttö

SmartDiagnosis™ -toiminto löytyy vain tuotteista, jotka on merkitty "SmartDiagnosis™" -merkinnällä.

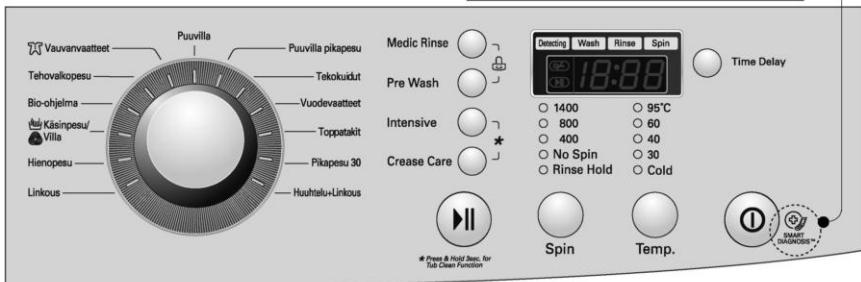

## 1. Oletuspesuohjelman käyttö (Puuvilla)

- Käynnistää kone painamalla **Virtakytkin**.
- Paina sitten **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.
- Oletusohjelman asetukset:
  - **Pesu** (☒) : Vain pääipesu
  - **Huuhtelu** (☒) : 3 huuhtelua
  - **Linkous** (☒) :
- **1400 kierrosta minuutissa [F1489Q/TD(P)(1~9)]**
- **1200 kierrosta minuutissa [F1289Q/TD(P)(1~9)]**
- **1000 kierrosta minuutissa [F1089Q/TD(P)(1~9)]**
- **Veden lämpötila:** 60°C
- **Ohjelma:** Puuvilla (☒)

## 2. Pesuohjelman manuaalinen valinta


- Käynnistää kone painamalla **Virtakytkin**.
- Valitse ohjelman asetukset kustakin valintapainikkeesta.  
*Asetuksien valinnasta on tarkemmat ohjeet sivulla 16-21.*
- Paina sitten **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

## 3. Piippaus päällä/pois



- Piippaus päällä/pois toiminto voidaan asettaa pitämällä samanaikaisesti Ajastus painettuna.
- Piippaus päällä/pois-toiminto voidaan asettaa milloin tahansa ja se peruuntuu automaatisesti virtakatkoon yhteydessä. Piippaus päällä/pois-toiminto toimii myös, kun virta on kytketty pois.

# Pesukoneen käyttö

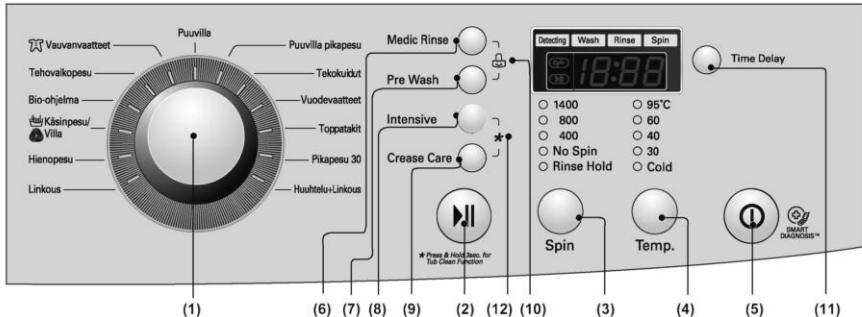

# Pesukoneen käyttö

## Käynnistys/Pysäytys



### 1. Käynnistys

- **Käynnistys/Pysäytys** painiketta käytetään pesuohjelman käynnistämiseen tai pysäyttämiseen.

### 2. Pysäytys

- Mikäli pesuohjelma on syytä pysäytää väliaikaisesti, paina **Käynnistys/Pysäytys** painiketta.
- **HUOM.:** Luukun voi avata vasta 1–2 minuuttia Pysäytys-painikkeen painamisen tai ohjelman päättymisen jälkeen.

## Tunnistus (⌚)



- Kun näytössä näkyy teksti "Tunnistus", koneen rumpu pyörii hitaasti ja pesujärjestelmä tunnistaa rummun sisältämän pyykin määrään. Tämä toiminto kestää muutaman sekunnin ajan.
- Tunnistustoiminto käynnisty automaattisesti seuraavissa pesuohjelmissa : Puuvilla, Puuvilla pikapesu, Tekokuidut, Bio-ohjelma, Vauvanvaatteet ja Tehovalkopesu.

## Lukitus



- Syttyy pesukoneen oven ollessa lukittu.
- Ovi voidaan avata painamalla **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta, jolloin kone pysähtyy.
- Luukku voidaan avata viiveellä ohjelman päättymisestä.

## Oletusohjelma



- Pesuasetus valitaan painamalla pesupainiketta.

### 1. Lämmin huuhtelu (♨)

- Jos haluat huuhdella pyykin erityisen puhtaaksi tai erittäin tehokkaasti, valitse Lämmin huuhtelu-vaihtoehto.

### 2. Esipesu (☛)

- Mikäli pyykki on hyvin likaista, kannattaa valita **Esipesu**.
- Esipesu on käytettävissä seuraavissa pesuohjelmissa: **Puuvilla, Puuvilla pikapesu, Tekokuidut, Bio-ohjelma, Vauvanvaatteet ja Tehovalkopesu.**

### 3. Voimakas (⚡)

- Jos pyykki on erittäin likaista, on hyvä käyttää Voimakas-toimintoa.
- Kun Voimakas-toiminto valitaan, pesuaika saattaa pidentyä valitusta pesuohjelmasta riippuen.

### 4. Rypistymisen esto (⤓)

- Kun valitset tämän toiminnon linkoukseen, pyykkien rypistyminen vähenee.

*Lamppu sytyy, kun toiminto on valittu.*


# Pesukoneen käyttö

## Lapsilukko (🔒)




Mikäli haluat lukita kaikki painikkeet, jotta lapsi ei voi muuttaa ohjelman kulkua, kannattaa käyttää tästä toimintoa.

- Lapsilukko aktivoidaan painamalla **Lämmin huuhtelu** (燠) ja **Espesu** (☒) samanaikaisesti. (Noin kolme sekuntia)



- Lapsilukko kytetään pois painamalla uudelleen **Lämmin huuhtelu** (燠) ja **Espesu** (☒) samanaikaisesti. (Noin kolme sekuntia)




- Mikäli haluat muuttaa ohjelman kulkua Lapsilukon ollessa käytössä
- 1. Paina **Lämmin huuhtelu** (燠) ja **Espesu** (☒) samanaikaisesti. (Noin kolme sekuntia)
- 2. Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta
- 3. Muuta ohjelmaa ja paina sitten **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta uudelleen.



- Lapsilukko voidaan aktivoida milloin tahansa, ja se kytkeytyy pois päältä vain peruuttamalla lapsilukkotoiminnon. Virran poiskytkeminen tai toimintahäiriöt eivät vaikuta lapsilukkoon.

## Koneen puhdistusohjelma



Valitse puhdistusohjelma painamalla samanaikaisesti **Voimakas ja Rypistymisen esto** painikkeita. Kun puhdistusohjelma on valittuna, näytöllä on teksti "LOCK" ja koneen painikkeet lukittuvat.



**Koneen puhdistus** on pesukoneen sisäosien puhdistamiseen tarkoitettu erikoisohjelma, jossa käytetään runsaasti vettä ja suuria linkousnopeutta. Käytää puhdistusohjelmaa säännöllisesti.

### Koneen puhdistusohjelman käyttö :

1. Poista pyykit koneesta ja sulje luukku.
2. Avaa pesuainelokero ja lisää pane valkaisuainelokeroon nestemäistä valkaisuainetta.

**HUOM.:** Älä käytä pesuainetta puhdistusohjelman aikana, sillä koneesta voi silloin tulla vaahtoa.

3. Sulje pesuainelokero varovasti.
4. Kytke koneeseen virta Virtakytkin-painikkeella ja pidä sitten **Voimakas ja Rypistymisen esto** painikkeita painettuna 3 sekunnin ajan.
5. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
6. Kun ohjelma on valmis, avaa luukku ja anna luukun, palkeiden ja lasiosien kuivua.

**VAROITUS:** Huolehdi siitä, etteivät lapset kiipeä rumpuun luukun ollessa auki.

# Pesukoneen käyttö

## Linkous (☒)

- 1400
- 800
- 400
- No Spin
- Rinse Hold



Spin

[F1489Q/TD(P)(1~9)]

- 1200
- 800
- 400
- No Spin
- Rinse Hold



Spin

[F1289Q/TD(P)(1~9)]

- 1000
- 800
- 400
- No Spin
- Rinse Hold



Spin

[F1089Q/TD(P)(1~9)]

- Linkousnopeus valitaan painamalla **Linkous**-painiketta

### 1. Linkous

- Linkouksen kierrosnopeus riippuu ohjelmasta:

F1489Q/TD(P)(1~9)

- Puuvilla, Puuvilla pikapesu, Huuhtelu+Linkous, Pikapesu 30, Bio-ohjelma, Toppatakit  
☒ - ☒ - 400 - 800 - 1400
- Hienopesu, Vuodevaatteet, Vauvanvaatteet, Tehovalkopesu, Tekokuidut, Käsinpесu/Villa  
☒ - ☒ - 400 - 800
- Linkous  
☒ - 400 - 800 - 1400

F1289Q/TD(P)(1~9)

- Puuvilla, Puuvilla pikapesu, Huuhtelu+Linkous, Pikapesu 30, Bio-ohjelma, Toppatakit  
☒ - ☒ - 400 - 800 - 1200
- Hienopesu, Vuodevaatteet, Vauvanvaatteet, Tehovalkopesu, Tekokuidut, Käsinpесu/Villa  
☒ - ☒ - 400 - 800
- Linkous  
☒ - 400 - 800 - 1200

F1089Q/TD(P)(1~9)

- Puuvilla, Puuvilla pikapesu, Huuhtelu+Linkous, Pikapesu 30, Bio-ohjelma, Toppatakit  
☒ - ☒ - 400 - 800 - 1000
- Hienopesu, Vuodevaatteet, Vauvanvaatteet, Tehovalkopesu, Tekokuidut, Käsinpесu/Villa  
☒ - ☒ - 400 - 800
- Linkous  
☒ - 400 - 800 - 1000

### 2. Ei linkousta (☒)

- Mikäli "Ei linkousta" -toiminto on valittu, pesukone lopettaa ohjelman veden tyhjennysken jälkeen.

Toiminto on aktivoitu kun valo palaa.

### 3. Pyykki jää veteen (☒)

- Jos et halua pyykin rypistivän, valitse tämä toiminto. Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen eikä sitä lingota. Huuhtelun pysäytys -toiminto valitaan painamalla linkouspainiketta.

- Kone tyhjennetään ja pyykki lingotaan painamalla **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta, jolloin Huuhtelun pysäytys -toiminto passivoituu. Valitse sitten linkousnopeus (Linkous) tai haluamasi ohjelma.

Mikäli valo palaa, toiminto on aktivoitu.

# Pesukoneen käyttö

## Veden lämpötila

- 95° C
- 60
- 40
- 30
- Cold




Temp.

- Valitse **Veden lämpötila** ohjelmasäätimellä.
  - **Kylmä** (\*)
  - 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

- Veden lämpötila voidaan valita alla olevien ohjeiden mukaan ohjelmasta riippuen:

*Valitun lämpötilan vieressä oleva valo sytyy.  
Tarkempia tietoja löytyy sivulta 14.*

## Ajastus (⌚)



*Esivalmistelut ennen Ajastusta.*

- Avaa vesihana.
- Täytä kone pyykillä ja sulje luukku.
- Pane pesuaine ja huuhteluaine niille varattuihin lokeroihin.
- **HUOM!**
  - Ajastinta käytettäessä, käytä jauhemaista pesuainetta.
- **Ajastus**
  - Paina **Virtakytkin**.
  - Käännä ohjelmanvalitsin osoittamaan haluamaasi ohjelmaa.
  - Paina **Ajastus** ja valitse haluamasi aika.
  - Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta. ("." vilkkuu)
- Kun **Ajastus** on painettu, näyttöön tulee 3:00. Pisin ajastusaika on 19 tuntia ja lyhin 3 tuntia.
- Jokainen painikkeen painallus lisää ajastusaikaa yhden tunnin.
- Ajastus perutaan painamalla **Virtakytkin**.
- Ajastimen osoittama aika on se aika joka kuluu **Ajastus** siihen hetkeen, jolloin pesuhjelma tai valittu toiminto (Pesu, Huuhtelu, Linkous) on suoritettu loppuun.
- *Ajastettu aika ja todellinen pesuaika saattavat vaihdella vedenoton ja lämpötilan mukaan.*

# Pesukoneen käyttö

## Näyttö



### 1. Näyttö

- Kun lapsilukko on aktivoitu, näytössä on teksti "LL".
- Kun ajastustoiominto on valittu, näytössä näkyy jäljellä oleva aika siihen hetkeen, jolloin valittu ohjelma on suoritettu loppuun.

### 2. Itsevalvontanäyttö

- Mikäli koneeseen tulee vika, vikatyyppi näkyy näytössä seuraavasti:
  - "PE": Vedenpaineen virhe
  - "FE": Veden liikatäytö
  - "dE": Luukku ei ole kiinni
  - "LE": Täytöongelma
  - "CE": Poisto-ongelma
  - "IE": Tasapaino-ongelma
  - "DE": Veden lämpötilan ongelma
  - "UE": Moottorin ylikuormittuminen
  - "EE": Moottorin ylikuormittuminen
  - "PF": Pesukoneen virransyötössä on tapahtunut virhe.

*Mikäli jokin näistä vikailmoituksista on näytöllä, katsotaan vianetsintähöjeet sivulta 26 ja toimi ohjeiden mukaan.*

### 3. Pesuohjelman loppuun vieminen

- Kun pesuohjelma on suoritettu loppuun, näytössä on teksti "End".

### 4. Jäljellä oleva aika

- Pesuohjelman aikana jäljellä oleva pesuaika näkyy näytössä.
- Valmistajan suosittelema ohjelma.

	F1489Q/TD(P)(1-9)	F1289Q/TD(P)(1-9) F1089Q/TD(P)(1-9)
Puuvilla	3:00	2:54
Puuvilla pikapesu	1:15	1:13
Tekokuidut	1:50	1:50
Pikapesu 30	30'	30'
Huuhtelu +Linkous	20'	18'
Käsipesu/Villa	35'	35'
Hienopesu	1:00	1:00
Vuodevaatteet	1:11	1:11
Bio-ohjelma	2:16	2:14
Vauvanvaatteet	2:26	2:26
Tehovalkopesu	2:32	2:32
Toppatakit	1:04	1:04
Linkous	15'	13'

- Pesuaika saattaa vaihdella pyykin määränpäin, vedenpaineen, veden lämpötilan ja muiden pesuun vaikuttavien seikkojen mukaan.
- Mikäli kone havaitsee pyykin jakaantuneen rummussa epätasaisesti tai kun vaahdonpoisto-


# H uolto

- \* Ennen kokeen sisustan puhdistusta tulee verkkokohto irrottaa pistorasiasta sähköiskun tai sen vaaran välttämiseksi.
- \* Kun pesukone heitetään pois, sen verkkovirtajohto tulee irrottaa ja hävittää. Samoin myös luukun lukituslaite tulee hävittää. Näin pesukone on turvallisempi lapsille.


## ■ Täyttösuodatin

- Mikäli vesi ei pääse pesuainelokerikkoon, näytöllä näkyy vikailmoitus " *I E* ".
- Mikäli vesi on kovaa tai siinä on kalkkisaostumia, täyttösuodatin saattaa tukkeutua helposti.


Sen vuoksi se kannattaa puhdistaa aika ajoin.

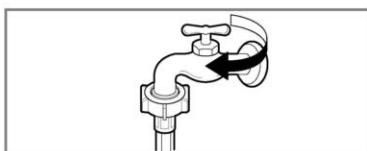


1. Sulje vesihana.

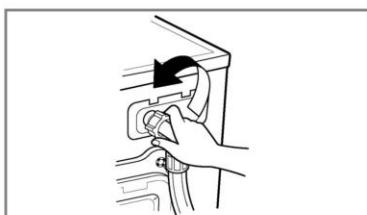

2. Irrota täytöletku.

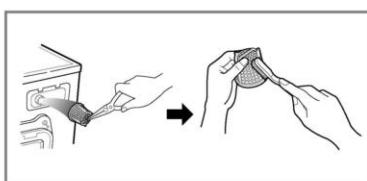

3. Puhdista suodatin kovaharjaksella harjalla.

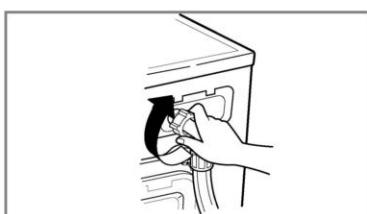

4. Aseta täytöletku paikalleen ja kiristä liitos.

# H uolto

## ■ Nukkasihti


\* Nukkasihti kerää pyykin seassa olevat irtolangat ja pienet esineet.

Tarkista suodatin säännöllisin väliajoin, jotta kone toimisi mahdollisimman hyvin.


**▲ VAROITUS** Tyhjennä kone ensin poistoletkun avulla ja avaa sitten pumpun suodatin ja poista siellä olevat esineet.  
Koneesta tuleva vesi saattaa olla kuumaa.




1. Avaa alavaipan suojuus.  
Vedä poistoletku ulos.

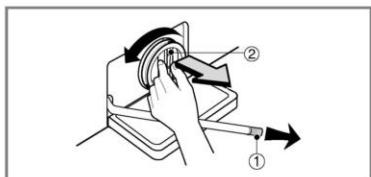


2. Irrota poistoletkun korkki ja anna veden virrata ulos. Muista pannan letkun alle astia, johon vesi voi virrata, ettei vettä pääse valumaan lattialle. Mikäli vedentulo lakkaa, käänny pumpun suodatinta vasemmalle ja avaa se.

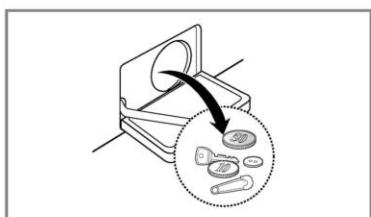

3. Poista mahdolliset vieraat esineet pumpun suodattimesta.

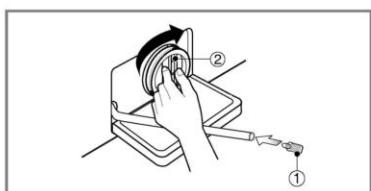

4. Käännä tämän jälkeen pumpun suodatinta myötäpäivään ja aseta poistoletkun korkki paikalleen. Sulje alavaipan suojuus.



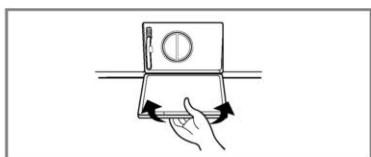


# H uolto

## ■ Pesuainelokerikko

\* Pesuaineesta ja huuhteluaineesta jää ajan mittaan jäämiä pesuainelokerikkoon.


- Siksi pesuainelokerikko on aika ajoin syytä puhdistaa huolellisesti vedellä.
- Tarpeen vaatiessa lokerikko voidaan irrottaa kokonaan paikaltaan painamalla kiinnikettä alas päin ja vetämällä lokerikko ulos.
- Huuhteluainelokeron yläosa irtoaa, jotta puhdistus olisi helpompaa.

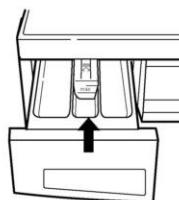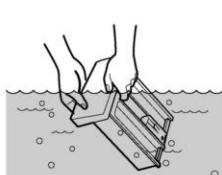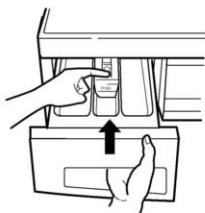

## ■ Lokerikkotila

\* Pesuainetta saattaa jäädä myös lokerikkotilaan, joka on myös syytä puhdistaa aika ajoin esim. vanhalla hammasharjalla.

- Kun lokerikkotila on puhdistettu, aseta lokerikko takaisin paikalleen ja käytä koneessa huuhteluohjelma ilman pyykiä.

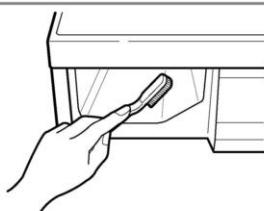

## ■ Pesukoneen rumpu

- Mikäli pesukonetta käytetään alueella, jolla vesi on kovaa, kalkkisaostumia kerääntyy paikkoihin, joista niitä on vaikea havaita ja poistaa. Ajan mittaan saostumat aiheuttavat tukkeutumia laitteissa ja mikäli niitä ei tarkisteta säännöllisesti, laitteet saattavat rikkoutua ja ne joudutaan vaihtamaan uusiin.
- Vaikka pesukoneen rumpu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pienet metalliesineet (mm. paperiliittimet ja hakaneulat) saattavat aiheuttaa sille ruostevaurioita.
- Pesukoneen rumpu on syytä puhdistaa säännöllisesti.
- Karstanpoistoaineita tai väri- tai valkaisuaineita käytettäessä on syytä varmistaa, että ne soveltuват pesukoneessa käytettäviksi.
- Karstanpoistoaine saattaa sisältää pesukonetta vahingoittavia ainesosia.
- Tahrat tulee poistaa ruostumattomalle teräkselle tarkoitetulla puhdistusaineella.
- Puhdistukseen ei saa käyttää teräsvillaa.

## ■ Pesukoneen puhdistus

### 1. Ulkopintojen puhdistus

Pesukoneesta huolehtiminen pidentää sen käyttöikää.

Koneen ulkopinta voidaan puhdistaa lämpimällä vedellä ja miedolla, naarmuttamattomalla talouspuhdistusaineella.

Puhdista roiskeet aina välittömästi. Pyyhi kostealla rievulla.

Vältä pintamateriaalin vahingoittamista terävillä esineillä.

\* TÄRKEÄÄ: Älä käytä metyleenialkoholia, liuottimia tai muita vastaavia tuotteita.

### 2. ISisäosien puhdistus

Pyyhi koneen luukun ympäristö, kumitiiivisteen poimut ja luukun lasi. Nämä alueet tulee aina pitää puhtaana, jotta kone pysyisi vesitiiviinä.

Käytä koneen puhdistusohjelmaa säännöllisesti (kerran 1-2 kuukaudessa).

Toista tarvittaessa.

**HUOMAA** Poista kovan veden aiheuttamat saostumat vain pesuaineilla, jotka soveltuват pesukoneessa käytettäväksi.

## ■ Talvisäilytysohjeet

Mikäli kone pannaan talveksi säilöön tiloihin, joiden lämpötila saattaa laskea alle nollan tai mikäli sitä siirretään pakkasessa, on syytä noudattaa seuraavia talvisäilytysohjeita, jotta kone ei vahingoituuisi.

1. Sulje vesihana.
2. Irrota täytöletku hanasta ja poista letkuun mahdollisesti jäännyt vesi.
3. Liitä verkkokohto maadoitettuun pistorasiaan.
4. Lisää koneeseen 3,8 litraa myrkityötöntä vapaa-ajan ajoneuvojen jäänestoinetta rummun tyhjentämiseen. Sulje luukku.
5. Käynnistä linkous ja linkoa noin minuutin ajan, kunnes kaikki vesi on poistunut. Kaikki jäänestoaine ei kuitenkaan poistu.
6. Irrota verkkokohto pistorasiasta, kuivaa rumpu sisältä ja sulje luukku.
7. Irrota pesuainelokerikko. Tyhjennä siinä mahdollisesti oleva vesi ja kuivaa lokerot. Pane lokerikko takaisin paikalleen.
8. Varastoi pesukone pystysuorassa asennossa.
9. Jäänestoaine poistetaan varastoinnin jälkeen käytämällä pesukoneessa yksi pesuohjelma pesuaineen kanssa ilman pyykiä.

# Vianetsintäopas

\* Tässä pesukoneessa on automaattiset turvatoiminnot, jotka havaitsevat ja määrittävät viat varhaisessa vaiheessa sekä suorittavat korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa.

Mikäli kone ei toimi toivotulla tavalla tai mikäli se ei toimi lainkaan, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin kutsut huoltohenkilön paikalle.

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kolina ja pauke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rummussa tai pumpussa saattaa olla vieraita esineitä.</li> </ul>	Pysäytä pesukone ja tarkista rumpu ja poistosuodatin. Mikäli ääni jatkuu koneen uudelleen käynnistämisen jälkeen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tömähely	<ul style="list-style-type: none"> <li>Täysi koneellinen saattaa tömähellä. Tämä on usein täysin normaalia.</li> </ul>	Mikäli ääni jatkuu, pyykki on todennäköisesti jakautunut rummussa epätasaisesti. Pysäytä ohjelma ja jaa pyykki tasaiseemmin.
Tarinä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Onko kaikki siirtoruuvit ja pakausmateriaali poistettu?</li> <li>Ovatko koneen jalat tukevasti maassa?</li> </ul>	Mikäli niitä ei ole irrotettu asennuksen yhteydessä, lue siirtoruuvien irrotusohjeet asennusohjeista. Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti. Pysäytä kone ja järjestä pyykki uudelleen.
Pesukoneesta vuotaa vettä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Täytöletkun liitos on löystynyt joko hanan tai tiivisteen kohdalta.</li> <li>Talon viemäri on tukossa.</li> </ul>	Tarkista letkun liitos ja kiristää tarvittaessa.  Puhdista tukos. Ota tarvittaessa yhteyttä putkimieheen.
Liikaa vaahtoa		Onko pesuainetta liikaa tai onko pesuaine vääränlaista? Liika vaahto saattaa aiheuttaa vuotoja.
Kone ei tätyt tai se täytyy hitaasti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vedentulo alueella ei ole riittävä.</li> <li>Vesihana ei ole täysin auki.</li> <li>Täytöletku on mutkalla.</li> <li>Täytöletkun suodatin on tukossa.</li> </ul>	Tarkista, toimivatko muut talon hanat.  Avaa hana täysin.  Suorista letku.  Tarkista täytöletkun suodatin.
Kone ei tyhjenny tai se tyhjentyy hitaasti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poistoletku on mutkalla tai tukossa.</li> <li>Poistosuodatin on tukossa.</li> </ul>	Puhdista ja suorista poistoletku.  Puhdista poistosuodatin.

# Vianetsintäopas

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kone ei ala pestää.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkkojohto ei ole pistorasiassa tai liitännät on huono.</li> <li>• Sulake on palanut, virtakatkaisin lauennut tai on sähkökatko.</li> <li>• Vesihana ei ole täysin auki.</li> </ul>	<p>Varmista, että pistotulppa sopii pistorasiaan.</p> <p>Paina virtakatkaisinta uudelleen tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiiriin ylikuormitus, anna koulutetun sähköasentajan korjata vika.</p> <p>Avaa vesihana.</p>
Kone ei linkoa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Tarkista, että luukku on kunnolla kiinni.</li> </ul>	<p>Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Tämän jälkeen saattaa kestää hetken ennen kuin kone alkaa lingota. Luukun on oltava lukossa ennen kuin kone voi ruveta linkoamaan.</p>
Luukku ei aukea		<p>Kun ohjelma on käynnistynyt, luukku ei voi turvallisuussyyistä avata. Odota muutama minuuti ennen luukun avaamista, jotta sähköinen lukitusmekanismi ehtii vapauttaa lukon.</p>
Pesuaika pidentyy		<p>Pesuaika vaihtelee pyykin määrästä, vedenpaineen, veden lämpötilan ja muiden käyttöominaisuksien mukaan.</p> <p>Mikäli kone havaitsee pyykin jakautuneen rummussa epätasaisesti tai kun vaahdonpoisto-ohjelma käynnistyy, pesuaika pitenee.</p>

# Vianetsintäopas

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
<b>IE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vedentulo alueella ei ole riittävä.</li> <li>Vesihana ei ole täysin auki.</li> <li>Täytöletku on mutkalla.</li> <li>Täytöletkun suodatin on tukossa.</li> </ul>	Tarkista muut talon hanat. Avaa hana täysin. Suorista letku. Tarkista täytöletkun suodatin.
<b>OE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poistoletku on mutkalla tai tukossa.</li> <li>Poistosuodatin on tukossa.</li> </ul>	Puhdista ja suorista poistoletku.  Puhdista poistosuodatin.
<b>UE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pyykkiä on liian vähän.</li> <li>Pyykki on jakaantunut rummussa epätasaisesti.</li> <li>Laitteen epätasapainon tunnistin on käynnistynyt ja suorittaa korjaustoimenpiteitä. Mikäli koneessa on yksittäisiä painavia vaatekappaleita kuten kypymatto, kylpytakki jne. järjestelmä saattaa lopettaa linkouksen tai keskeyttää sen kokonaan mikäli ongelma ei ole korjaantunut useiden linkousyritysten jälkeen.</li> <li>Mikäli pyyksi on pesun jälkeen liian märkää, pane koneeseen pieniä vaatteita tasoittamaan rummullista ja käynnistä linkous uudelleen.</li> </ul>	Lisää 1 tai 2 vaatekappaletta lisäämään tasapainoa. Järjestä pyyki uudelleen, jotta linkous voi käynnistyä.
<b>dE</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Onko luukku auki?</li> </ul>	Sulje luukku. Mikäli <b>dE</b> ei poistu näytöltä, kutsu paikalle huoltohenkilö.
<b>EE</b>		Irrota pistotulppa pistorasiasta ja kutsu paikalle huoltohenkilö.
<b>FE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mikäli ylitäyttö johtuu viallisesta vesiventtiilistä, vikailmoitus on <b>FE</b>.</li> </ul>	Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta. Kutsu paikalle huoltohenkilö.
<b>PE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Näytössä on vikailmoitus <b>PE</b>, kun veden määrän anturi on epäkunnossa.</li> </ul>	
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moottorin ylikuormitus.</li> </ul>	
<b>LE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moottorin ylikuormitus.</li> </ul>	
<b>PF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesukoneen virransyötössä on tapahtunut virhe.</li> </ul>	Käynnistä ohjelma uudelleen.


# Vianetsintäopas




SmartDiagnosis™ -toiminto löytyy vain tuotteista, jotka on merkitty "SmartDiagnosis™" -merkinnällä. Huomaat, että SmartDiagnosis™ ei välittämättä toimi kaikilla matkapuhelimilla.

## ■ SmartDiagnosis™-Toiminnon käyttö


- Käytä tätä toimintoa VAIN kun sinua on ohjeistettu käyttämään sitä LG:n asiakaspalvelun toimesta.  
Toiminto antaa faxin kaltaisia äänimerkkejä, joilla on merkitystä vain LG:n asiakaspalvelulle.
- SmartDiagnosis™-toimintoa ei voi käyttää mikäli laitteeseen ei tule virtaa. Mikäli näin käy, vikadiagnoosia ei voi tehdä SmartDiagnosis™ -toiminnon avulla.  
Mikäli kohtaat ongelmia pesukoneesi kanssa, soita LG:n asiakaspalveluun (tekninen tuki).  
Toimi LG:n asiakaspalveluhenkilön ohjeiden mukaan, ja tee pyydettäessä seuraavat toiminnot:

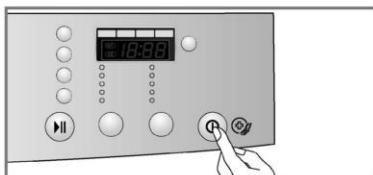

1. Paina Virtapainiketta-näppäintä kytkeäksesi virran pesukoneeseen. Älä paina muita näppäimiä tai käänä ohjelmavalitsinkiekkoja.

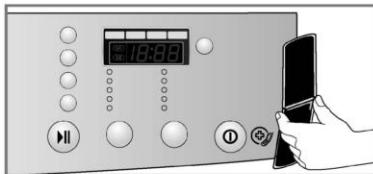

2. Mikäli asiakaspalvelu pyytää, vie puhelimesi mikrofoni Virtapainiketta-näppäimen tuntumaan.

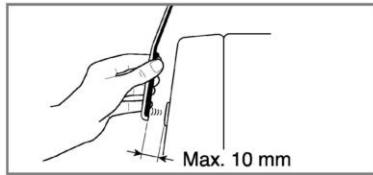

3. Paina ja pidä pohjassa "Veden lämpötila" –näppäintä 3 sekunnin ajan. Pidä samalla puhelimesi mikrofoni Virtapainiketta-näppäimen tuntumassa.
4. Pidä puhelin paikallaan kunnes pesukoneen antama merkkiääni loppuu.  
Tämä kestää noin 17 sekuntia ja pesukone näyttää ajan kulumisen näytöllä.
  - HUOMIO! älä liikuta puhelinta pois Virtapainiketta-näppäimen tuntumasta ennen kuin merkkiäänet loppuvat.
  - Mikäli LG:n asiakaspalvelija ei syystä tai toisesta saa tallennettua merkkiääntä kokonaisuudessaan, sinua pyydettäneen toistamaan edelliset kohdat.
  - Painamalla Virtapainiketta-näppäintä uudelleen lopetat SmartDiagnosis™ -toiminnon.
5. Kun ajanlasku näytöllä on loppunut ja merkkiäänet ovat loppuneet, palaa keskustelemaan LG asiakaspalvelijan kanssa. Hänen analysoi laitteessa olevan vian ja ohjeistaa sinua mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin.



# Customer Information Center

U.S.A.	1-800-243-0000	Kenya	800545454
Canada	1-888-542-2623	Israel	1-700-700-909
Mexico	018003471919 / 018002885454	Algeria	021 36 54 54
Panama	800-5454	Iran	9685
Rep.Dominicana	1-800-751-5454	South Africa	800545454
Nicaragua	001-800-507-0007	Morocco	801005454
El Salvador	00-800-6309	Turkey	444 6 543
Costa Rica	0-800-507 5454	Egypt	19960
Puerto Rico	001-800-510-9564	Russia	8-800-200-7676
Trinidad & Tobago	1-877-4909112	Ukraine	0-800-303-000
Grenada	1-877-8415314	Estonia	8009990
St Kitts	1-800-2050547	Latvia	8 0003 271
St Lucia	1-877-8415311	Lithuania	8 800 30-800
St Vincent	1-877-8415310	Belarus	8 820 0071 1111
Jamaica	1-800-2342675	Kazakhstan	8-8000-805-805
Ecuador	1-800-545454	U.K.	0844-847-5454
Guatemala	1-801-422-5454	Germany	01805-4737-84
Honduras	800-7919270	Greece	801-11-200-900
Venezuela	0-800-5424477	Czech	420-810 555 810
Chile	800-26-1054	Slovak	421-850 111 154
Bolivia	800-10-0545	Spain	902-500-234
Paraguay	009-800110021	Sweden	0771-41-4379
Brazil	0800-707-5454 / 4004-5400	Denmark	8088-5758
Peru	0-800-1-2424	Finlan	0800-116-587
Argentina	0800-888-5454 / 0810-555-5454	Norway	800-18-740
Uruguay	000-405-4089	Rumania	40-31-2283542
Colombia	01 8000 91 0683	Bulgaria	0700-1-5454
Thailand	0-2878-5757 / 1800-545454	Hungary	36-06-40-545454
Philippines	+632.9025544	France	0825-825-592
Australia	1300 542 273	Netherlands	0900-543-5454
Indonesia	0800-123-7777	Belgium	015-200-255
Vietnam	1800-1503	Luxembourg	32-15-200-255
India	1800-180-9999	Italy	019-960-0099
Malaysia	1-800-822-822	Portugal	351-808-78-5454
Singapore	65 6512 0555 / 65 65120-550 /	Poland	801-54-54-54
	65 6512-9207	Austria	438-1014-4131
China	400-819-9999	Cote d'Ivoire	800-00-777
Taiwan	0800-89-8899	Ghana	21-22-3392
Hongkong	852-3543 7777	Senegal	33-8596900
U.A.E.	800-54	Cameroon	33420428
Jordan	0800-221-54 / 06-560-8530	D.R Congo	15167856
Syria	011-54-9-54	Gabon	72-17-90
Iraq	078 0199 7940 / 078 0199 7954	Angola	222-334394/7
Lebanon	1273	Gambia	222-338138
Nigeria	01-2716520,21,22 / 070-9811-5454	Mali	4396669
Pakistan	0800 15454		20 29 00 58
Tunisia	80-100-543		

# P roduktegenskaber



## ■ Undgå krøllet tøj

Krølning af vasketøj minimeres af tromlens alternative rotationsbevægelse.



## ■ Indbygget varmeelement

Varmeelementet varmer automatisk vandet op til den optimale temperatur for det valgte vaskeprogram.



## ■ Mere økonomisk, takket være et intelligent vaskesystem

Det "intelligente vaskesystem" registrerer tøjmængde og vandtemperatur og justerer vandriveau og vasketid for at optimere energi- og vandforbrug.



## ■ Børnesikring

Børnesikringen hindrer, at børn ved at trykke på knapperne kan ændre programindstillingerne, mens vaskemaskinen er i drift.



## ■ Støjreducerende styresystem

Efter at have registreret tøjmængde og balance fordeler maskinen tøjet jævnligt i tromlen for på denne måde at reducere støj ved centrifugering.



## ■ Direct Drive

Den avancerede jævnstrømsmotor anvender ikke børster og roterer tromlen direkte, uden rem og skive.

# I ndholdsfortegnelse

Advarsler.....	32
Specifikationer .....	33
Installation.....	34
Forberedelse inden vask .....	40
Tilsætning af vaskemiddel .....	41
Funktioner.....	43
Sådan bruges vaskemaskinen.....	44
Vedligeholdelse .....	51
Fejlfinding .....	55
Customer Information Center.....	59

# A

## dvarsler

### LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR MASKINEN TAGES I BRUG



#### Advarsel

Af sikkerhedsårsager skal informationerne i denne manual følges nøje. På denne måde reduceres risikoen for brand, ekspløsioner, elektriske stød, skader på materiel, personskader og dødsfald.

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

**Advarsel!**: Det er vigtigt at du følger anvisningerne i brugermanualen af hensyn til din egen sikkerhed. Anvisningerne nedsætter risikoen for brand, ekspløsioner, elektriske stød, tingskader, personskader og dødsfald.

- Installer ikke vaskemaskinen på et sted, hvor den kan blive utsat for vej og vind.
- Rør ikke styremekanismerne.
- Reparer eller udskift aldrig nogen del af vaskemaskinen, uden at der er givet særlige instrukser derom i vedligeholdelsesdelen af denne brugermanual. Sørg for at forstå indholdet i vedligeholdsguiden.
- Hold området under og omkring maskinen frit for letantændeligt materiale, såsom fnuller, papir, tæpper, kemikalier osv.
- Lad aldrig børn betjene maskinen alene. Hold legende børn på afstand af maskinen.
- Lad aldrig vaskelugen stå åben. Børn kan få lyst til at kravle ind.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, til tromlen er standset helt.
- Vaskeprocessen kan reducere brandresistent tøj dens flammeresistens.
- Vask eller tor aldrig tøj, der er blevet vasket i, renset i, skyldet i eller påført brandfarlige eller ekspløsive substanser (eksempelvis voks, olie,

maling, benzin, fedtoplöser, fortynder, kerosen, osv.). Disse kan føre til antændelse eller ekspløsion.

Der kan sidde olierester i tromlen efter en hel vaske- og tørrecyklus, hvilket kan resultere i ildebrand under torring.

Derfor skal man lade være med at lægge olieret tøj ind i maskinen.

- Følg tøjfabrikantens vaskeanvisninger nøje.
- Smæk aldrig vaskelugen hårdt i for at lukke den, og brug ikke magt til at åbne den, når den er låst. Dette kan føre til skader på maskinen.
- For at minimere risikoen for elektrisk stød tages stikket ud, eller maskinen frakobles på husstandens strømpanel ved at slå relæet eller sikringen fra, inden rengøring eller vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.
- Forsøg aldrig at betjene maskinen, hvis den er beskadiget, fungerer dårligt, er delvis demonteret eller mangler dele. Dette gælder også for en beskadiget ledning eller stikkontakt.
- Ring til servicecentret, hvis produktet har stået i vand. Risiko for elektrisk stød og ildebrand.

## GEM DISSE INSTRUKTIONSADVARSLER

### Instrukser vedrørende jordforbindelse


Maskinen skal jordes. I tilfælde af beskadigelse eller sammenbrud vil dette reducere risikoen for elektrisk stød, idet strømmen da ledes hen, hvor der findes mindst modstand. Maskinen er udstyret med en lynafleder og et stik med jordforbindelse. Stikket skal være forbundet med et strømudtag, der er ordentligt installeret efter gældende love og regler. Det er vigtigt, at strømudtaget er jordet.

- Brug ikke adapter eller andet, der kan ødelægge jordforbindelsen.
- Hvis strømudtag med jordforbindelse ikke forefindes, kontakt da en elektriker.

### ADVARSEL: VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER :

Hvis maskinen er tilsluttet et strømudtag uden jordforbindelse, risikerer man elektrisk stød. Konsulter en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt maskinen er tilsluttet et stik med jordforbindelse, eller ej. Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der fulgte med vaskemaskinen. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.


# S pecifikationer

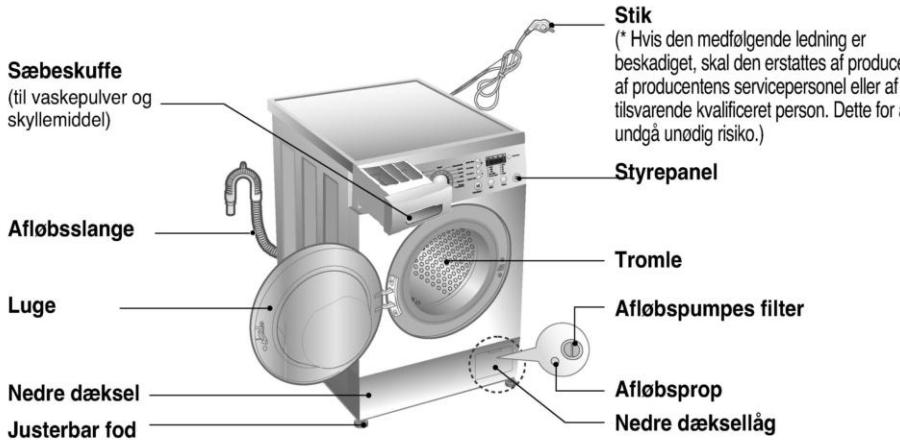

■ Navn	: Vaskemaskine med luge foran.
■ Strømforsyning	: 220-240V~, 50Hz
■ Størrelse	: 600mm(B) x 550mm(D) x 850mm(H)
■ Vægt	: 61 kg
■ Vaskekapacitet	: 7 kg [F14/12/1089QD(P)(1~9)] 8 kg [F14/12/1089TD(P)(1~9)]
■ Max strømforbrug Watt	: 2100W
■ Rotationshastighed	: No Spin/400/800/1400 No Spin/400/800/1200 No Spin/400/800/1000
■ Vandforbrug	: 49 ℥ [F14/12/1089QD(P)(1~9)] 56 ℥ [F14/12/1089TD(P)(1~9)]
■ Tilladt vandtryk	: 100 ~ 1000kPa (1,0-10,0kgf/cm <sup>2</sup> )

\* Udførelse og specifikationer kan justeres uden varsel med henblik på at forbedre de enkelte deles kvalitet.

## ■ Tegning: Tilbehør



Indløbsslange (1EA)



Skruenøgle.

# I nstallation

Placer og installer maskinen et sted, hvor den ikke udsættes for temperaturer under 0°C eller vejr og vind.

Sørg for, at maskinen har jordforbindelse i henhold til gældende installationsforskrifter.


Hvis maskinen står på en måtte, skal fodderne justeres således, at luft kan cirkulere mellem maskinen og underlaget.

Hvis du bor i et område, som plages af kakerlakker eller andre skadedyr, bør du være særligt opmærksom på, at maskinen og dens omgivelser er rene. Skader, som forårsages af skadedyr, omfattes ikke af garantien.


## ■ Transportbolte

Maskinen er udstyret med transportbolte for at hindre indvendige beskadigelser under transport.

- Emballagen og alle transportboltene skal fjernes, før vaskemaskinen tages i brug.
- Sørg for at også at fjerne den ekstra transportstøtte under bundens midte, når emballagen fjernes fra bunden af maskinen.

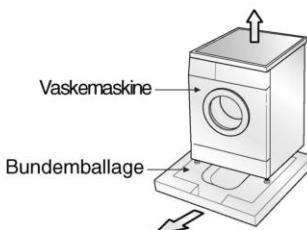


## ■ Fjernelse af transportbolte

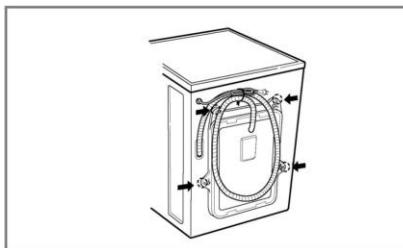

1. For at hindre indvendige beskadigelser under transport er de fire specialbolte fastlåst. Inden vaskemaskinen tages i brug, fjernes bolte og gummipropper.

- Fjernes boltene ikke, kan det forårsage kraftige vibrationer og funktionsfejl.

2. Løsn de fire bolte med den medfølgende skruenøgle.

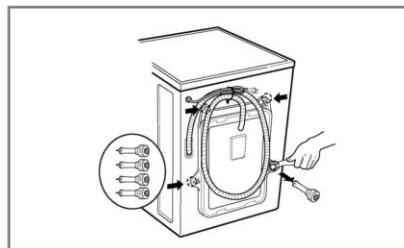


3. Fjern de fire bolte og gummipropperne ved forsigtigt at vride propperne ud. Opbevar de fire bolte og skruenøglen for fremtidig brug.

- Under transport skal vaskemaskinen altid være udstyret med transportbolte.

4. Hullerne tætnes med de vedlagte dæksler.

# I nstallation

## ■ Krav til installationssted

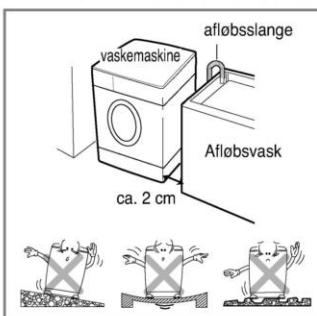

### Jævnt underlag:

Hældningen under vaskemaskinen må ikke være større end 1 grad.

### Strømforsyningeskilde:

Der skal findes en strømforsyningeskilde i højst 1,5 meters afstand fra maskinen. Kontakt aut. installatør for installation.

### Sørg for god afstand til gulv og vægge:

Der må være mindst 10 cm mellem maskine og bagvæg og mindst 2 cm mellem maskine og eventuelle sidevægge.

Opbevar aldrig vaskemidler eller lignende ovenpå vaskemaskinen. Dette kan skade lak og styrepanel.

Tegning: Vaskemaskine, Afløbsslange, Afløbsvask, ca. 2 cm.

## Sådan smider du dit gamle apparat ud



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadefunktioner på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

## ■ Placering

Installér vaskemaskinen på et fladt, hårdt gulv.

Kontroller at luftcirkulationen omkring vaskemaskinen ikke blokeres af tæpper, mætter e.l.

- Forsøg ikke at rette op på ujævheder i gulvet ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under vaskemaskinen.
- Hvis det ikke kan undgås at placere vaskemaskinen ved siden af et komfur, skal isoleringsmateriale anbringes mellem de to apparater. Isoleringsmaterialet (85 x 60 cm) skal være dækket af aluminiumsfolie på den side, som vender ind mod komfuret.
- Vaskemaskinen må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 °C.
- Installer maskinen i omgivelser, hvor en servicemontør har let adgang til den, hvis reparation skulle blive nødvendig.
- Efter vaskemaskinen er installeret, justeres alle fire fodder ved hjælp af den medfølgende specialnøgle. Sørg for at maskinen står stabilt, og at der er en afstand på ca. 20 mm mellem vaskemaskinens overkant og undersiden af bordet.

# I nstallation

## ■ Elektriske forbindelser

**Benyt ikke gamle slanger; alle slanger forbundet til vaskemaskinen skal være nye.**

1. Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
  2. Hvis den vedlagte ledning er beskadiget, skal den erstattes af producenten eller producentens servicepersoner eller af en anden kvalificeret person for at undgå unødig risiko.
  3. Træk altid stikket ud efter brug, og luk for vandet.
  4. Maskinen skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende installationsforskrifter.
  5. Maskinen skal stå placeret på en sådan måde, at det er nemt at komme til strømudtaget.
- Servicearbejde på maskinen må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Reparationer, som udføres af en uautoriseret person, kan forårsage skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit lokale autoriserede serviceværksted.
  - Installer ikke maskinen i et rum, hvor temperaturen kan synke til under 0°C. Frosne slanger kan sprænges under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålitelig ved temperaturer under 0°C.
  - Hvis maskinen leveres i løbet af vintermånedene, og temperaturen er under 0°C: Lad maskinen stå ved stuetemperatur i et par timer, inden den tages i brug.

## ADVARSEL

Apparatet må ikke bruges af små børn

Små børn skal overvåges, så de ikke kan komme til at lege med apparatet.

## ADVARSEL


### ADVARSEL – elledning

For de fleste elektriske apparater anbefales det, at de tilsluttes en separat el-gruppe, dvs. ét elektrisk kredsløb, der kun anvendes til det pågældende elektriske apparat og ikke har andre udtag eller kredslob. Kontrollér venligst specifikationerne i den tilhørende brugervejledning.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, beskadigede elledninger og ledninger med beskadiget isoleringsmateriale er farlige. I sådanne tilfælde opstår risiko for elektrisk stød og brand. Kontrollér regelmæssigt elledningen til dit elektriske apparat. Ved tegn på beskadigelse eller slid skal elledningen tages ud af stikkontakten. Det elektriske apparat må ikke anvendes igen, før en autoriseret elektriker har udskiftet ledningen med en tilsvarende ny ledning.

Beskryb elledningen mod fysisk eller mekanisk påvirkning, såsom at blive vredet, bugtet, trykket, klemt i en dør eller blive trådt på. Vær særligt opmærksom på stik, stikkontakter og den åbning i apparatet, som ledningen udgår fra.

## ■ Tilslutning af indløbsslange for vandtilførsel

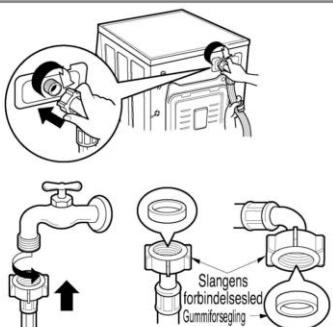

- Vandtilførselen skal have et tryk på mellem 100 kPa og 1000 kPa (1,0~10 kgf/cm<sup>2</sup>)
- Når indløbsslangen skal sættes fast til vaskemaskinens ventil, skal man være forsigtig med ikke at skrue over gevind.
- Hvis vandforsyningstrykket er højere end 1000 kPa, skal en dekompressionsindretning installeres.
- To gummiforseglinger følger med indløbsslangen. Disse skal hindre vandlækage.
- Undersøg, om vaskemaskinens forbindelser er tætte ved at lukke helt op for vandet i vandhanen.
- Kontrollér jævnligt slangens tilstand, og udskift slangen om nødvendigt.
- Sørg for, at slangens ikke bliver bukket eller mast.

### Bemerk


Hvis slangens løkker vand efter tilslutning, så gentag samme procedure. Brug en almindelig vandhane til vandtilførslen.

Hvis hanen er firkantet eller for stor, så fjern afstandsringen, før du sætter hanen i adapteren.


# I nstallation

## ■ Almindelig vandhane uden gevind - indløbsslange med skrueanordning


1. Løsn fastsætningsskruen for at fæste koblingsringen til vandhanen.




2. Skub forbindelsesleddet så langt op, at gummipakningen sidder tæt omkring hanen. Skru dernæst de fire skruer til.



3. Pres indløbsslangen vertikalt opad, således at gummipakningen kommer til at sidde fuldstændig fast omkring hanen. Stram ved at vride mod højre.

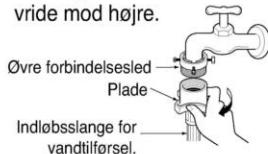

Anvend horisontal vandhane
Horisontal vandhane
Forlænget vandhane
Rektangulær vandhane



- Maskinen leveres kun med koldtandsforbindelse.
- Sørg for, at slangen ikke bliver bukket eller mast.

# I nstallation



Maskinen er ikke beregnet til anvendelse på ikke-stationære lokaliteter, som fx til søs, i campingvogne eller ombord på fly.

Luk for vandtilførslen, hvis maskinen skal stå ubrugt hen i et længere stykke tid (fx i forbindelse med en ferie), især hvis der ikke er et afløb i gulvet i nærheden af maskinen.



Fjern elledningen og destruer stikket, når maskinen skal kasseres. Destruer også låsen på lågen. Dermed undgår du, at maskinen kan blive en dødsfælde for børn.

Emballagemateriale (fx plastfilm, flamingo) kan være farligt for børn pga. kvælningsrisiko. Opbevar emballagemateriale utilgængeligt for børn.

## ■ Installation af afløbsslange

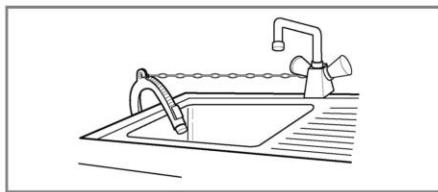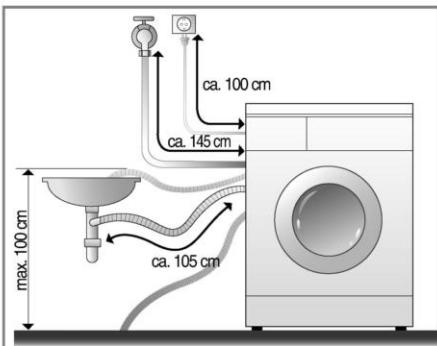

- Fastgør afløbsslangen til afløbsvasken med en streng.
- Man kan hindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen ordentligt.

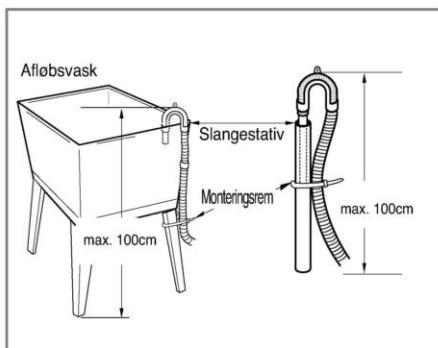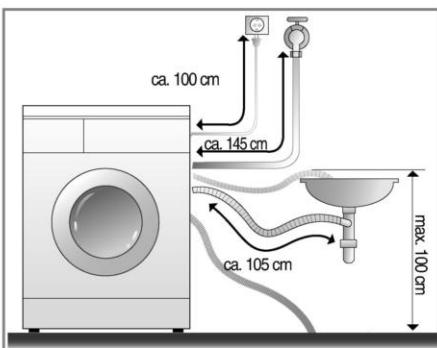

- Afløbsslangen må ikke være placeret højere end 1 meter over gulvet. Vaskemaskinen tømmes ikke for vand eller tømmes kun langsomt.

- Man kan hindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen ordentligt.

- Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke proppes ind i vaskemaskinen.

Dette giver unormal støj.

# I nstallation

## ■ Justering af hældningsgrad



- Hvis vaskemaskinen installeres plant, hindres unødig støj og vibrationer. Installér derfor maskinen på et solidt og jævnt underlag, fortrinsvis i et hjørne af rummet.

**Bemærk** Trægulve og hængende gulve kan foresage kraftige vibrationer som kan medføre ubalance i vaskemaskinen.


- Er underlaget ujævnt, justér da højden på vaskemaskinenes fodder (læg ikke træstykker eller lignende under fodderne). Sørg for, at alle fodderne hviler stabilt på gulvet, og undersøg så, om maskinen er i perfekt balance (brug et vaterpas).

\* Spænd låsemøtrikken ved at dreje den mod uret, efter maskinenes fodder er justeret.

**Bemærk** Hvis vaskemaskinen placeres på et forhøjet fundament skal den fastgøres forsvarligt for at sikre at maskinen ikke falder ned.

\* "Diagonalkontrol"

Når man presser de diagonale hjørner på vaskemaskinenes overflade nedad, må maskinen slet ikke kunne bevæge sig. Kontroller for en sikkerheds skyld begge diagonaler. Bevæger maskinen sig stadig, justeres fodderne igen.

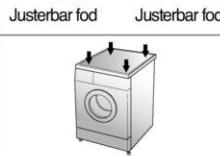

## ■ Betongulve

- Overfladen, maskinen installeres på, skal være ren, tør og plan.
- Installer maskinen på et fladt, hårdt gulv.

## ■ Flisegulve (glatte gulve)

- Placer fodderne på Tread Mate-underlaget og nivellér maskinen. (Skær Tread Mate-underlaget i stykker á 70x70 mm og fastgør stykkerne på de tørre fliser, hvor maskinen skal placeres.)
- \* Tread Mate-underlaget er fremstillet af et selvklæbende materiale, som anvendes til at forhindre faldulykker på stiger og trapper.

## ■ Trægulve

- Trægulve er særligt følsomme over for rystelser, specielt trægulve som er lagt på strøer.
- Hvis maskinen installeres på et sådant træguld, og der opstår vibrationer, anbefaler vi, at du sætter gummidupper under maskinens fodder.
- Man kan også placere en plade med en tykkelse på minimum 3 cm under maskinen for at minimere eventuelle rystelser.
- Hvis det er muligt, installeres vaskemaskinen i et hjørne, da gulvet er mest stabilt der.
- \* Benyt gummidupper for at reducere vibrationen.
- \* Du kan få gummidupper (reservedelsnr. 4620ER4002B) fra LG's afdeling for reservedele.



## Vigtigt!

- Korrekt placering og indstilling af maskinen i vater sikrer lang levetid og stor driftsikkerhed.
- Vaskemaskinen skal være 100% i vater og stå sikkert og stabilt.
- Den må ikke kunne vippe under brug.
- Overfladen, maskinen installeres på, skal være ren og ikke behandlet med gulvvoks eller anden glat polish.
- Vaskemaskinens fodder må ikke blive våde, da det kan medføre, at den står ustabilt.

# F orberedelse inden vask

## ■ Før første vask

Vælg vaskeprogram (BOMULD 60°C, tilsæt en halv dosis vaskemiddel) og kør en tom vask. Dermed fernes eventuelle materialerester fra produktionen.

## ■ Forberedelser inden vask

### 1. Vaskeanvisninger:

Se efter vaskeanvisninger i tøjet. Vaskeanvisningerne oplyser hvilke materialer, tøjet indeholder, og hvordan det skal vaskes.

### 2. Sortering:

For at opnå det bedste resultat sorteres tøjet efter, hvad der kan vaskes på det samme vaskeprogram. Tøj skal vaskes i forskellig vandtemperatur og rotationshastighed alt efter hvilke materialer, det indeholder. Sortér altid sort tøj for sig og lyst og hvidt tøj for sig. Disse bør vaskes separat, fordi farvestoffer og fnuller kan smitte af og forårsage misfarvning m.m. Om muligt bør meget snavset tøj vaskes adskilt fra mindre snavset tøj.

Snavs (Meget, Normalt, Lidt) ..... Sortér tøjet efter, hvor snavset det er.

Farve (Hvidt, Lyst, Mørkt) ..... Separer hvidt tøj fra kulørt tøj.


Fnuller (Afgiver, Tiltrækker) ..... Vask tøj, der afgiver farve, adskilt fra tøj, der tiltrækker fnuller.

### 3. Forberedelser inden man fylder tøjet i maskinen:

■ Vask både store og små beklædningsstykke i samme vask, men læg de store beklædningsstykke ind i maskinen først. Store beklædningsstykke bør ikke udgøre mere end halvdelen af tojmængden. Vask ikke enkle beklædningsstykke for sig, da dette kan forårsage ubalance. Vask disse sammen med et eller to lignende beklædningsstykke.




- Kontrollér, at alle lommer er tomme. Negle, hårspænder, tændstikker, penne, mønter og nøgler kan ødelægge både tøjet og vaskemaskinen.



- Luk lynlåse og hægter, så de ikke forårsager skader på andet tøj.



- Forbehandel snavs og pletter, f.eks. på kraver og ærme, ved at pensle lidt vaskemiddel opløst i vand direkte på pletterne.

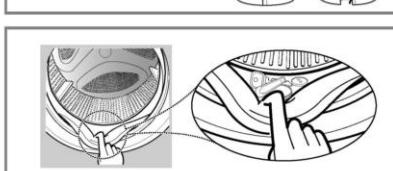

- Tjek folderne i åbningens gummiforsegling for smådele, der kan sidde fast.

- Tjek tromlen for efterladt vasketøj, da dette vil kunne blive ødelagt i den næste vask (fx krympe eller blive misfarvet).




- Tjek at der ikke sidder tøj fast mellem lågen og åbningens gummiforsegling. Så undgår du at ødelægge både tøj og lågens forsegling.

# T

# Tilsætning af vaskemiddel


## ■ Tilsætning af vaskepulver og skyllemiddel

### 1. Sæbeskuffe

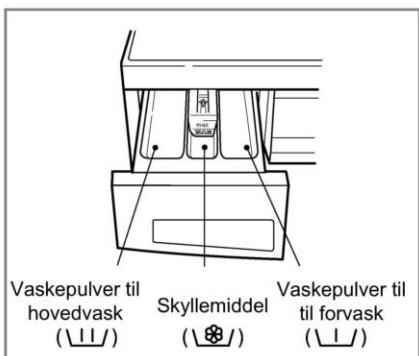

- Kun hovedvask → \U25A1\U25A1
- Forvask + Hovedvask → \U25A1\U25A1 • \U25A1\U25A1

### 2. Tilsætning af skyllemiddel

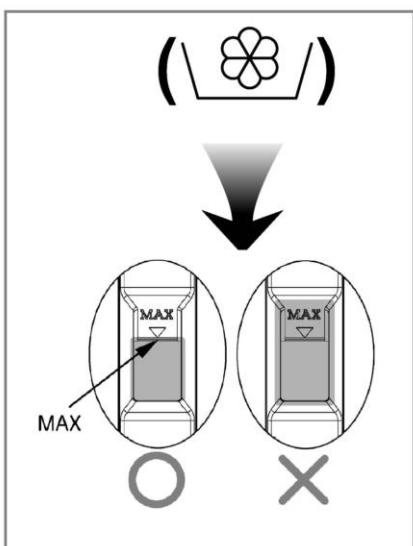

- Fyld op til den øverste streg, ikke højere. Luk sæbeskuffen langsomt. For meget skyllemiddel i skuffen kan medføre, at væsken siver over i tromlen for tidligt. Dette kan give pletter på tøjet.
- Lad ikke skyllemidlet ligge i skuffen i mere end to dage, da væsken kan stivne.
- Skyllemidlet tilsættes automatisk under sidste skylningscyklus.
- Når vandgennemstrømningen er i gang, må skuffen ikke åbnes.
- Opløsningsmidler (benzol o.lign) må ikke anvendes.

**Bemærk**      Skyllemidlet må ikke hældes direkte på tøjet.

# T

## Ilsætning af vaskemiddel

### 3. Dosering

- Vaskepulver skal bruges i overensstemmelse med instruktionerne på pakningen.
- Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe vaskeresultatet og vil kunne overbelaste motoren.
- Flydende sebe skal bruges sammen med medfølgende vaskekugle.
- \* hvis der dannes for meget skum, bør der anvendes mindre vaskemiddel.
- Vaskepulverdosering skal måske justeres i forhold til vandtemperatur, vandets hårdhedsgrad, tøjmængden og hvor snavset tøjet er. For bedste resultat: Undgå overdosering og dermed for meget skum.

### 4. Vandblødgører



- Man kan anvende en vandblødgører, såsom Calgon, for at reducere vaskemiddelforbruget i områder med ekstremt hårdt vand.  
Dosering i henhold til oversigten på emballagen.
- Tilsæt først vaskemiddel og derefter vandblødgøreren.
- Brug en mængde vaskemiddel som til blødt vand.

### \* Tips

**Fuld maskine:** ifølge producentens anvisning


**Halv maskine:** 3/4 af normal dosering

**Minimal tøjmængde:** 1/2 af normal dosering


- Vaskepulveret bliver skyllet fra skuffen over i vasketromlen i begyndelsen af vaskecyklus.

### 5. Brug af vasketabletter

- 1) Åbn lågen og læg tabletten ind i tromlen.

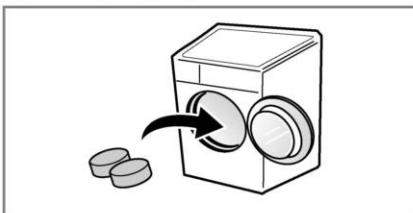

- 2) Læg vasketøjet ind i tromlen.

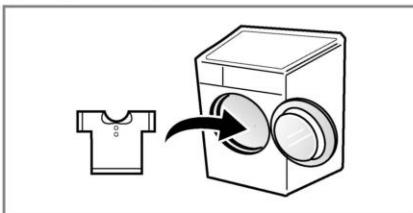

- 3) Luk lågen.

# Funktioner

## ■ Anbefalede programmer til forskellige typer vasketøj

Programmer	Materiale	Rigtigt temperaturvalg	Vaskemuligheder	Største tøj-mængde	
				F**89QD(P)(1-9)	F**89TD(P)(1-9)
<b>Bomuld</b> (⌚)	Vaskeægte, farvet tøj (skjorter, nattoj, kjoler...) og let snavset bomuldstøj (undertøj...).	60°C [Kold (✿), 30°C, 40°C, 95°C]		Under 7,0 kg	Under 8,0 kg
<b>Syntetisk</b> (⌚)	Polyamid, akryl, polyester	40°C [Kold (✿), 30°C, 60°C]	- Klinisk skyl (✉) - Forvask (✉) - Intensive (✉) - Anti-krol (✉)		
<b>Kvikvask bomuld</b> (⌚»)	Til let snavset bomuldstøj			Under 3,5 kg	Under 4,0 kg
<b>Kvikvask 30</b> (⌚)	Samme tøjtype som Bomuld og syntetisk	30°C [Kold (✿), 40°C]			
<b>Finvask</b> (✉)	Finvask som skal behandles forsigtigt (silke, gardiner...)			Under 2,0 kg	Under 2,0 kg
<b>Håndvask/Uld</b> (🧼/🧶)	"Håndvask" markeret på vaske- mærket	40°C [Kold (✿), 30°C]	- Intensive (✉) - Anti-krol (✉)		
<b>Sengetøj</b> (🛏)	Kun til sengetøj			1 stykke	1 stykke
<b>Fyldigt</b> (🧦)	Til vasketøj som absorberer meget vand	30°C [Kold (✿)]		Under 7,0 kg	Under 8,0 kg
<b>Babytøj</b> (👶)	Til babytøj	60°C [95°C]		Under 6,0 kg	Under 6,0 kg
<b>Bio-program</b> (🧼)	Specialprogram til proteinholdige pletter (fx blod, mælk, chokolade)	60°C [95°C]	- Klinisk skyl (✉) - Forvask (✉) - Intensive (✉) - Anti-krol (✉)		
<b>Klinisk hvidvask</b> (🧼)	Vask ved 95°C med skylning i 40°C for at minimere vaskemiddelrester	95°C		Under 7,0 kg	Under 8,0 kg

\* **Klinisk skyl** : Hvis du ønsker mere effektivitet eller større renhed under skylning, kan du vælge indstillingen Klinisk skyl

\* **Forvask**: Hvis vasketøjet er meget snavset, er Forvask effektivt.

\* **Intensive** : Hvis vasketøjet er meget snavset, er "Intensive"- programmet effektivt.

\* Programmet "Bomuld 60°C + Intensive" er testet i overensstemmelse med IEC60456 og EN60456.

\* **Anti-krol** : Vælg denne funktion ved centrifugering, hvis du ønsker at undgå, at tøj og tekstiler bliver krollet.




Maskinens uldprogram er godkendt af Woolmark til vask af maskinvaskbare Woolmark-produkter under forudsætning af, at tøjet vaskes i henhold til vaskeanvisningerne på tøjet og i henhold til anvisningerne fra fabrikanten af denne vaskemaskine M0801.

\* **Information** : Neutrale vaskemidler anbefales.

Uldprogrammet giver mulighed for skånsom tumbling og lav centrifugeringshastighed til sart tøj.

# Sådan bruges vaskemaskinen

SmartDiagnosis™ funktionen  
er kun tilgængelig for  
produkter med  
'SmartDiagnosis™' mærket.

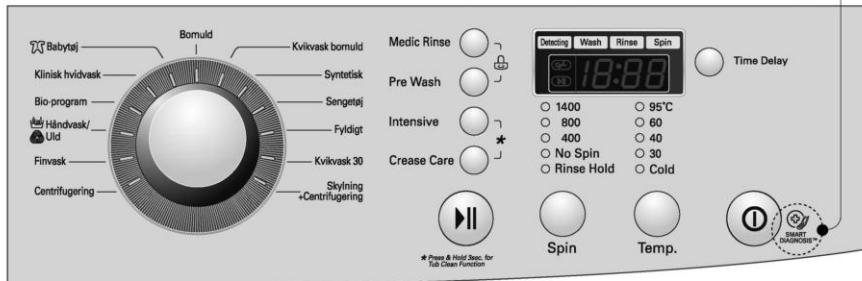

## 1. Brug af det allerede indstillede program (Bomuld).

- For at starte: Tryk først på Strømknappen.
- Tryk dernæst på **Start/Pause**-knappen.
- Automatisk indstilling sker som følger:
  - **Vask** (☞): Kun hovedvask
  - **Skylining** (☞): 3 gange
  - **Centrifugering** (☞):
    - 1.400 omdr/min [F1489Q/TD(P)(1~9)]
    - 1.200 omdr/min [F1289Q/TD(P)(1~9)]
    - 1.000 omdr/min [F1089Q/TD(P)(1~9)]
  - **Vandtemperatur**: 60°C
  - **Programmer**: Bomuld (☞)

## 2. Manuelt valg

- For at starte: Tryk først på Strømknappen.
- Vælg de ønskede indstillinger ved at trykke på de enkelte knapper.

*For detaljerede oplysninger om de enkelte indstillingsvalg henvises til side 45-50.*
- Tryk dernæst på **Start/Pause**-knappen.


## 3. Bip on/off



- Bip on/off-funktionen kan indstilles ved at trykke på og holde knappen for tidsudskydning inde.
- Bip on/off-funktionen kan indstilles når som helst og den bliver automatisk nulstillet i tilfælde af strømsvigt. Bip on/off-funktionen virker også, når der er slukket for strømmen.

**S**

# ådan bruges vaskemaskinen

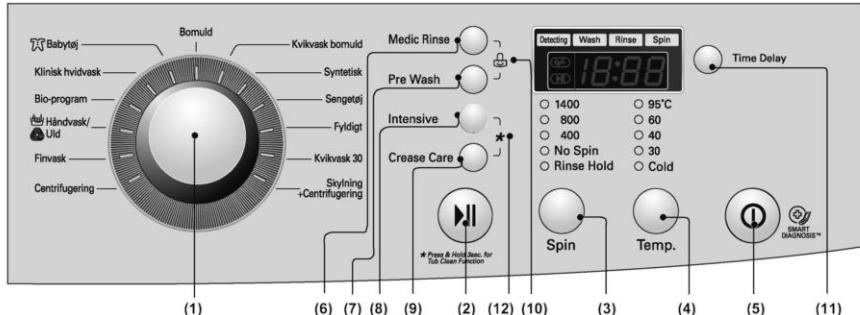

## Strøm




### 1. Strøm

- Tryk på **Strøm** knappen for at slukke og tænde for strømmen.
- Denne knap kan også benyttes til at nulstille **Tidsforskydning**-funktionen.

## 2. Automatisk indstillet program

- Når man trykker på **Strøm** knappen, indstiller vaskemaskinen sig automatisk på Bomuld, med de tilhørende automatiske indstillinger
- Derfor kan man med et enkelt tryk på **Start/Pause**-knappen starte vasken uden at vælge program manuelt.
- [F1489Q/TD(P)(1~9)]**
  - Bomuld/Hovedvask/Normal skyldning/  
1400 omdr/min / 60°C
- [F1289Q/TD(P)(1~9)]**
  - Bomuld/Hovedvask/Normal skyldning/  
1200 omdr/min / 60°C
- [F1089Q/TD(P)(1~9)]**
  - Bomuld/Hovedvask/Normal skyldning/  
1000 omdr/min / 60°C

## Programmer

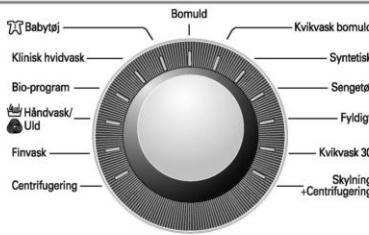

- Man kan vælge mellem 13 forskellige programmer.
- Lampen tændes, når funktionen/programmet er blevet aktiveret.
- Ved at dreje på programvælgeren vælges programmerne i følgende rækkefølge: "Bomuld – Kvikvask bomuld – Syntetisk – Sengetøj – Fyldigt – Kvikvask 30 – Skyldning+Centrifugering – Centrifugering – Finvask – Håndvask/Uld – Bio-program – Klinisk hvidvask – Babytøj".

*Detaljer vedrørende vasketøjstype for hvert af programmerne, se side 43.*

# Sådan bruges vaskemaskinen

## Start/Pause



### 1. Start

- Start/Pause-knappen bruges til at starte vaskecyklus og til at holde pause i vaskecyklus.

### 2. Pause

- Hvis det bliver nødvendig at standse maskinen, tryk på **Start/Pause**-knappen.
- Når man trykker på knappen, går der fire minutter, før strømmen afbrydes.
- OBS:** Lågen kan først åbnes 1 til 2 minutter efter, at Pause-knappen er blevet trykket ind, eller efter afslutning af programmet.

## Registrerer (⌚)



- Når "Registrerer" vises i displayet, roterer maskinen langsomt og registrerer, hvor meget tøj der er lagt i tromlen. Det tager et par sekunder.
- Funktionen Registrerer er automatisk og indgår i programmerne Bomuld, Kvikvask bomuld, Syntetisk, Bio-program, Babytøj og Klinisk hvidvask.

## Lampe til dør lås



- Lyser når lågen til vaskemaskine er låst.
- Lågen kan låses op ved tryk på vaskemaskinens **Start/Pause**-knap.
- Lågen kan åbnes efter en kort forsinkelse.

## Tilvalg

Medic Rinse	<input type="radio"/>	+
Pre Wash	<input type="radio"/>	-
Intensive	<input type="radio"/>	*
Crease Care	<input type="radio"/>	-

- For at benytte denne funktion skal du trykke på **Tilvalgs**-knappen inden vaskeprogrammet startes.

### 1. Klinisk skyl (🚿)

- Hvis du ønsker mere effektivitet eller større renhed under skyldning, kan du vælge indstillingen Klinisk skyl.

### 2. Forvask (🧺)

- Hvis vasketøjet er meget snavset, er **Forvask** effektivt.
- Forvask kan vælges i programmerne **Bomuld**, **Kvikvask bomuld**, **Syntetisk**, **Bio-program**, **Babytøj** og **Klinisk hvidvask**.

### 3. Intensive (⚡)

- Hvis vasketøjet er meget snavset, er "Intensive"-programmet effektivt.
- Når Intensivprogrammet vælges, kan vasketiden forlænges, afhængig af det valgte program.

### 4. Anti-krøl (🌀)

- Vælg denne funktion ved centrifugering, hvis du ønsker at undgå, at tøj og tekstiler bliver krøllet.

*En lampe lyser, når denne funktion er valgt.*


# Sådan bruges vaskemaskinen

## Børnesikring (🔒)




Hvis man ønsker at spærre alle knapperne for at hindre børn i at ændre programindstillingerne, mens maskinen er i drift, kan man benytte sig af denne funktion.

- Børnesikringen aktiveres ved at trykke på **Klinisk skyl (☒)** knappen og **Forvask (☒)** knappen samtidigt. (I ca. tre sekunder.)

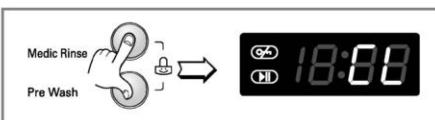


- For at deaktivere børnesikringen, tryk på **Klinisk skyl (☒)** knappen og **Forvask (☒)** knappen samtidig igen. (I ca. tre sekunder.)

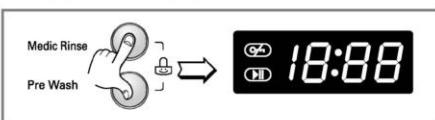


- Hvis man ønsker at ændre programindstillingerne, når børnesikringen er aktiveret:

1. Tryk på **Klinisk skyl (☒)** knappen og **Forvask (☒)** knappen samtidig. (I ca. tre sekunder.)
2. Tryk på **Start/Pause**-knappen.
3. Skift til ønsket program, og tryk på **Start/Pause**-knappen igen.



- Børnelåsen kan slås til når som helst og kan kun slås fra ved hjælp af deaktiveringsprocessen. Slukning af maskinen og driftsfejl vil ikke påvirke børnelåsen.

## Rengøring af tromlen



Indstil rengøringsprogrammet ved på samme tid at trykke på knapperne **Intensive** og **Anti-krøl**.

Når rengøringsprogrammet er blevet valgt, vises "LCD" på displayet, og knapperne på panelet bliver låst.



**Rengøring af tromlen** er et specialprogram, der rengør indersiden af vaskemaskinen med højt vandniveau og høj centrifugeringshastighed. Kør regelmæssigt rengøringsprogrammet.

### Sådan bruges programmet Rengøring af tromlen:

1. Tøm maskinen for vasketøj og luk lågen.
2. Åbn doseringsbeholderen og tilset flydende klorblegemiddel i blegemiddelrummet.
- BEMÆRK:** Tilsæt ikke vaskemiddel ved rengøringsprogrammet. Der kan dannes for meget skum, som trænger ud af maskinen.
3. Luk forsigtigt doseringsbeholderen.
4. Slå strømmen til med **Til/Fra**-knappen og hold dernæst knapperne **Intensive** og **Anti-krøl** trykket ind samtidigt i 3 sekunder.
5. Tryk på **Start/Pause**-knappen.
6. Når programmet er færdigt, skal du lade lågen stå åben, så lågeåbningen, bælgen og glasset kan tørre.

**ADVARSEL:** Pas på, at børn ikke kravler ind i maskinen, mens lågen er åben.



# ådan bruges vaskemaskinen

## Centrifugering (⌚)

- 1400
- 800
- 400
- No Spin
- Rinse Hold



Spin

- 1200
- 800
- 400
- No Spin
- Rinse Hold



Spin

- 1000
- 800
- 400
- No Spin
- Rinse Hold



Spin

[F1489Q/TD(P)(1~9)]

[F1289Q/TD(P)(1~9)]

[F1089Q/TD(P)(1~9)]

- Ved at trykke på **Centrifugering**-knappen kan man vælge rotationshastighed.

### 1. Centrifugeringsvalg

- Valg af rotationshastighed er tilgængelig for de forskellige programmer, som følger:

F1489Q/TD(P)(1~9)

- **Bomuld, Kvikvask bomuld, Skylning+Centrifugering, Kvikvask 30, Bio-program, Fyldigt**  
☒ - ☒ - 400 - 800 - 1400
- **Finvask, Sengetøj, Babytøj, Klinisk hvidvask, Syntetisk, Håndvask/Uld**  
☒ - ☒ - 400 - 800
- **Centrifugering**  
☒ - 400 - 800 - 1400

F1289Q/TD(P)(1~9)

- **Bomuld, Kvikvask bomuld, Skylning+Centrifugering, Kvikvask 30, Bio-program, Fyldigt**  
☒ - ☒ - 400 - 800 - 1200
- **Finvask, Sengetøj, Babytøj, Klinisk hvidvask, Syntetisk, Håndvask/Uld**  
☒ - ☒ - 400 - 800
- **Centrifugering**  
☒ - 400 - 800 - 1200

F1089Q/TD(P)(1~9)

- **Bomuld, Kvikvask bomuld, Skylning+Centrifugering, Kvikvask 30, Bio-program, Fyldigt**  
☒ - ☒ - 400 - 800 - 1000
- **Finvask, Sengetøj, Babytøj, Klinisk hvidvask, Syntetisk, Håndvask/Uld**  
☒ - ☒ - 400 - 800
- **Centrifugering**  
☒ - 400 - 800 - 1000

### 2. Ingen centrifugering (☒)

- Hvis Ingen centrifugering er valgt, stopper maskinen, så snart vandet er løbet ud.

*Denne funktion er valgt, hvis lampen lyser.*

### 3. Skyllestopp (☛)

- Hvis du vil undgå, at vasketøjet bliver krøllet, kan du lade det ligge i skyllevandet uden at centrifugere efter sidste skylning. Dette gøres ved at vælge Skyllestopp ved at trykke på centrifugeringsknappen (Centrifugering).

- Når du vil tømme vandet ud og centrifugere vasketøjet, trykker du på **Start/Pause** for at deaktivere Skyllestopp og vælger derefter centrifugeringshastighed (Centrifugering) eller program.

*Lampen tænder når skyllestopp er aktiveret.*

# S ådan bruges vaskemaskinen

## Vandtemperatur

- 95°C
- 60
- 40
- 30
- Cold



- Vælg den ønskede vandtemperatur med programvælgeren.
- **Kold** (\*)
- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

- Man kan vælge vandtemperatur for de forskellige programmer, som følger:

*Lampen lyser ud for den valgte temperatur.  
Se side 43 for yderligere information.*

## Tidsforskydning (⌚)



*Forberedelser inden Tidsforskydnings-funktionen sættes til:*

- Læg vasketøjet i maskinen, og luk lugen.
- Fyld vaskepulver og skyllemiddel i sæbeskuffen.

- Sådan indstilles Tidsforskydnings-funktionen:

- Tryk på **Strøm** knappen
- Drej på programvælgeren for at bestemme program.
- Tryk på **Tidsforskydning** -knappen, og indstil ønsket tidspunkt.
- Tryk på **Start/Pause**-knappen. ("." blinker)

- Når der er trykket på

**Tidsforskydning**-knappen, vises "3:00" på displayet. Maksimum forsinkelse er 19 timer, minimum forsinkelse 3 timer.

- Hvert tryk på knappen øger forsinkelsestiden med én time.

- For at deaktivere **Tidsforskydning**-funktionen, tryk på **Strøm** knappen.

- Tidsforskydning er den forventede tid fra indstillingstidspunktet, til den ønskede cyklus (vask, skyldning, centrifugering) er afsluttet.

- *Afhængig af vandtilførsel og temperatur kan forsinkestid og faktisk vasketid variere.*

# Sådan bruges vaskemaskinen

## Display



### 1. Display for speciaffunktioner

- Når børnesikringen er aktiveret, viser displayet "LL".
- Når tidsforskydning er valgt for at udsætte vaskecyklus, viser displayet den tid der er tilbage, før programmet er færdigt.

### 2. Display for selvdiagnosticering

- Hvis vaskemaskinen får problemer, vises dette på displayet.
  - "PE": Trykføleren er i uorden.
  - "FE": Problemer med overløb, da tilførslen af vand er for stor.
  - "dE": Lugen står åben.
  - "LE": Problemer med vandtilførslen.
  - "CE": Afløbsproblemer.
  - "IE": Problemer med ubalance.
  - "OE": Fejl med varmelegemet.
  - "UE": Motoren er overbelastet.
  - "EE": Motoren er overbelastet.
  - "PF": Vaskemaskinen har været utsat for strømafbrud.

Hvis nogle af disse fejlmeldinger fremkommer på displayet, henvises til afsnittet *Fejlfinding* på side 55.

### 3. Når vasken er færdig

- Når vaskecyklus er afsluttet, vises "End" i Multi-displayet

### 4. Resterende tid

- I løbet af vaskeprogrammet vises den resterende vasketid.
- Resterende vasketid (kan ændre sig under vasken):

	F1489Q/TD(P)(1~9)	F1289Q/TD(P)(1~9) F1089Q/TD(P)(1~9)
Bomuld	3:00	2:54
Kvikvask bomuld	1:15	1:13
Syntetisk	1:50	1:50
Kvikvask 30	30'	30'
Skylling +Centrifugering	20'	18'
Håndvask/Uld	35'	35'
Finvask	1:00	1:00
Sengetøj	1:11	1:11
Bio-program	2:16	2:14
Babytøj	2:26	2:26
Klinisk hvidvask	2:32	2:32
Fyldigt	1:04	1:04
Centrifugering	15'	13'


- Vasketiden kan variere afhængig af mængden af vasketøj, vandtryk og -temperatur samt andre forhold i forbindelse med tøjvask.
- Hvis maskinen i løbet af et vaskeprogram kommer ud af balance, eller hvis Anti-skum-funktionen er aktiveret, vil vasketiden være længere.  
(Vasketiden forøges med maksimalt 45 minutter.)

# V edlige holdelse


- \* Inden rensning af vaskemaskinenes indre påbegyndes, skal stikket trækkes ud af stikkontakten for at undgå tilskadekomst pga. elektrisk stød.
- \* Fjern elledningen og destruer stikket, når maskinen skal kasseres. Destruer også låsen på lågen. Dermed undgår du, at maskinen kan blive en dødsfælde for børn.

## ■ Indløbsslanguens filter


- Fejlmeldingen "  " blinker på displayet, hvis der ikke strømmer vand gennem sæbeskuffen.
- Hvis vandet er meget hårdt eller kalkholdigt, risikerer man, at indløbsslanguens filter tilstoppes.
- Det er derfor en god idé at rense det fra tid til anden.

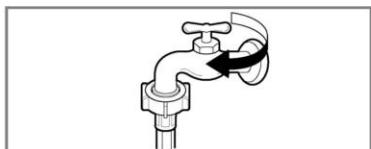


1. Luk for vandet.

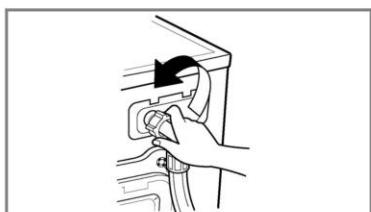

2. Løsn indløbsslangen.

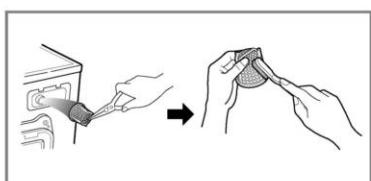

3. Rens filteret med en hård børste.

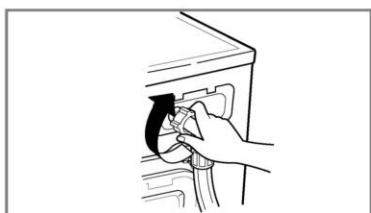

4. Sæt indløbsslangen fast igen.

# Vedligeholdelse


## Afløbspumpens filter

\* Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande, der har forvildet sig ind i vaskemaskinen.


Kontrollér regelmæssigt, at filteret er rent, for at maskinen skal kunne fungere så godt som muligt.

**ADVARSEL** Tøm først filteret ved hjælp af afløbsslangen. Åbn dernæst pumpefilteret for at fjerne døt som har stoppet filteret til. Vær forsigtig under tömning, hvis vandet er varmt.


\* Inden vaskemaskinens gøres ren indvendigt, er det vigtigt, at man trækker stikket ud for at undgå elektrisk stød og tilskadekomst.

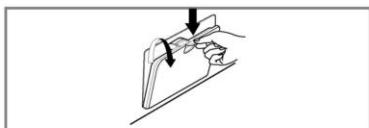


1. Åbn det nederste dæksel. Træk slangen ud.

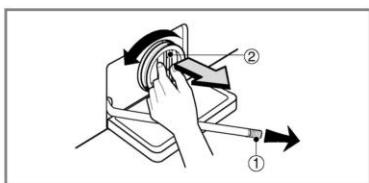


2. Fjern afløbsproppen, så vandet kan komme ud. Brug en beholder, for at hindre vandet i at flyde ud på gulvet. Når vandet er holdt op med at løbe ud, åbner man pumpefilteret ved at vride det mod venstre.

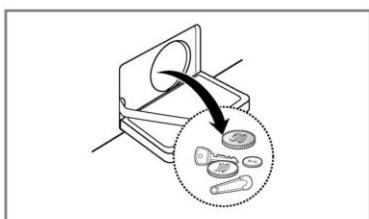

3. Fjern fremmedlegemer fra pumpefilteret.

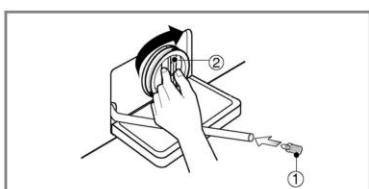

4. Efterrensningen vrides pumpefilteret i urets retning og proppen sættes på igen. Luk det nedre dæksellåg.

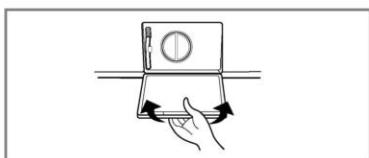


# Vedligeholdelse

## Sæbeskuffe

\* Vaskepulver og skyllemiddel vil efter et stykke tid afsætte rester i skuffen.


- Fra tid til anden bør skuffen derfor skylles i rindende vand.
- Hvis man finder det nødvendigt, kan skuffen fjernes helt fra maskinen ved henholdsvis at trykke på låsen og trække skuffen ud.
- For bedre at komme til at gøre rent kan den øverste del af den separate skuffe til skyllemiddel fjernes.

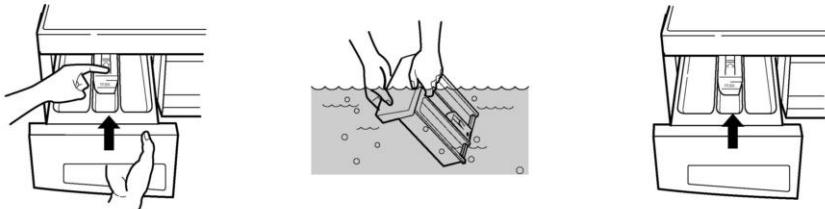

## Skuffeåbningen

\* Vaskemiddel kan også samle sig i selve skuffens fatning, hvorfor den jævnligt bør rengøres med en (gammel) tandbørste el. lign.

- Når man er færdig med rengøringen, sættes skuffen tilbage på plads, og man lader maskinen gennemkøre en skylining uden vasketøj.

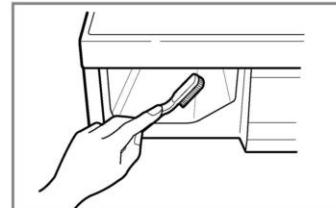

## Vasketromlen

- Hvis du bor i et område med hårdt vand, vil der efterhånden sætte sig kalk på steder i vaskemaskinen, hvor det ikke kan ses, og hvor det er vanskeligt at fjerne. Efterhånden vil det stadig tykkere kalklag kunne blokere maskinen, og hvis kalken ikke holdes nede, bliver det til sidst nødvendigt at udskifte maskinen.
  - Selv om vasketromlen er fremstillet af rustfrit stål, kan der dannes små rustpletter pga. mindre metaldele (papirclips, sikkerhedsnåle), der er efterladt i tromlen.
  - Det er derfor nødvendigt at rense vasketromlen af og til.
  - Hvis man benytter kalkfjerner, farve- eller blegemidler, skal man kontrollere, at disse er beregnet til brug i vaskemaskine.
- \* Kalkfjerner kan indeholde komponenter, der kan angribe visse dele af vaskemaskinen.
- \* Rustpletter skal fjernes med et rensemiddel, der er beregnet til rustfrit stål.
- \* Man må aldrig benytte ståluld!

# Vedligeholdelse

## Rensning af vaskemaskinen

### 1. Udvendigt:

Den rette behandling af vaskemaskinen kan forlænge dens levetid.

Maskinens ydre kan rengøres med varmt vand iblandet et neutralt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel.

Hvis der spildes på maskinen, så tør det straks op med en fugtig klud.

Undgå at ramme maskinens overflade med skarpe genstande.

\* **VIGTIGT:** Anvend IKKE metylalkohol, fortynder el. lign.

### 2. Indvendigt:

Sørg for at rengøre lugen, lugens glas og åbningens gummipakning. Disse områder bør altid være rengjorte for at sikre en vandtæt lukning af lugen.

Lad maskinen køre et helt vaskeprogram igennem kun med varmt vand. Gentag processen, hvis det skønnes nødvendigt.

#### Bemærk

Brug udelukkende rengøringsmidler, der er garanteret velegnede til vaskemaskiner, når kalk og andre aflejringer skal fjernes fra maskinen.

## Vinter-instrukser

Hvis maskinen opbevares på et sted, hvor der kan forekomme frost, eller hvis den transporteres ved temperaturer under nul grader, skal nedenstående instrukser følges for at undgå skader på vaskemaskinen:

1. Sluk for vandforsyningsshanen.
2. Afmonter slangerne fra vandforsyningen, og tøm slangerne for vand.
3. Tilslut maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse.
4. Hæld 3,8 liter frostvæske uden giftstoffer i den tomme vasketromle, og luk lugen.
5. Sæt maskinen til at centrifugere i et minut for at få alt vandet ud. Ikke al frostvæsken vil blive skyllet ud af maskinen.
6. Træk stikket ud, tør tromlen indvendigt, og luk lugen.
7. Fjern sæbeskuffen. Tør vandet af skuffens rum. Sæt skuffen tilbage på plads.
8. Opbevar vaskemaskinen opretstående.
9. Lad den tomme maskine gennemkøre et helt vaskeprogram med vaskemiddel for at fjerne frostvæsken fra vaskemaskinen efter opbevaring.

# F ejlfinding

Vaskemaskinen er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl, hvorefter maskinen reagerer på fejlene. Hvis maskinen enten fungerer forkert eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de følgende punkter før henvendelse til serviceafdelingen.

Symptomer	Mulig årsag	Løsning
Rasle- og bankelyde	• Genstande som møntrer eller sikkerhedsnåle kan være kommet ind i tromlen eller pumpen.	Stop vaskemaskinen, og kontrollér tromle og afløbsfilter. Fortsætter lyden efter genstart, tilkald da autoriseret hjælp.
Dunkelyde	• Tunge vaske kan producere en dunkelyd, hvilket som regel er normalt.	Hvis lyden fortsætter, er vaskemaskinen formodentlig ude af balance. Stop maskinen, og forsøg at lægge tojet ind en gang til.
Rystelyde	• Er alle transportbolte og al indpakning fjernet?  • Står maskinens fodder sikkert på gulvet?	Hvis bolte og indpakning ikke er blevet fjernet ved installationen: Se under Installation for hjælp til fjernelse af transportbolte. Ligger vasketøjet forkert i tromlen, stop da maskinen, og omarranger tøjet.
Vandudslip	• Vandslangen er løs ved enten hane eller maskine. • Husets afløbsrør er tilstoppede.	Kontroller, og stram slangeforbindelser til. Rens afløbet. Kontakt evt. En Vvs-tekniker.
For meget skum		For meget eller forkert vaskepulver? For meget skum kan forårsage vandudslip.
Vandet løber langsomt eller slet ikke ind i maskinen	• Områdets vandforsyning er utilstrækkelig. • Hanen til vandforsyningen er utilstrækkelig. • Indløbsslangen er bukket. • Indløbsslangens filter er tilstoppet	Prøv andre af husets vandhaner. Åbn hanen helt. Stræk slangen ud. Tjek Indløbsslangens filter
Vandet løber langsomt eller slet ikke ud af maskinen	• Udløbsslangen er bukket eller tilstoppet • Udløbsslangens filter er tilstoppet	Rens og stræk afløbsslangen ud. Rens filteret.

# Fejlfinding

Symptomer	Mulig årsag	Løsning
Maskinen vil ikke starte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strømmen er ikke tilsluttet, eller forbindelsen er løs.</li> <li>• Der er sprunget en sikring, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt.</li> <li>• Vandforsyningshansen er lukket.</li> </ul>	<p>Kontrollér, at maskinens mærkespænding stemmer overens med netspændingen.</p> <p>Genaktiver relæ, eller udskift sikring. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.</p> <p>Luk op for vandforsyningshansen.</p>
Maskinens tromle vil ikke rotere	<p>* Kontroller at lugen er lukket ordentligt.</p>	<p>Luk lugen, og tryk på Start/Pause-knappen. Det kan efterfølgende tage lidt tid, inden maskinen går i gang. Lugten skal være lukket, før tromlen kan rotere.</p>
Lugen vil ikke åbne		Er maskinen i gang, kan lugen af sikkerheds hensyn først åbnes efter ca.2 minutter
Vasketiden trækker ud		Vasketiden kan variere afhængig af tøjmængde, vandtryk, vandtemperatur og andre forhold. Hvis der registreres en ubalance, eller hvis antiskum-programmet er i gang, vil vasketiden blive forlænget.

# F ejlfinding

Symptomer	Mulig årsag	Løsning
<b>I E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Områdets vandforsyning er ikke tilstrækkelig.</li> <li>• Vandhanen er ikke helt åben.</li> <li>• Indløbsslangen er bukket.</li> <li>• Indløbsslangens filter er tilstoppet.</li> </ul>	<p>Prøv en anden hane i huset.      Åbn helt op for hanen.      Stræk slangen ud.      Kontrollér Indløbsslangens filter.</p>
<b>DE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afløbsslangen er bukket eller tilstoppet.</li> <li>• Afløbsfilteret er tilstoppet.</li> </ul>	<p>Rens og stræk afløbsslangen.      Rens afløbsfilteret.</p>
<b>UE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er for lidt tøj i maskinen.</li> <li>• Tøjet ligger ujævt fordelt i maskinen og skaber ubalance.</li> <li>• Maskinen har et system, der kontrollerer og regulerer ubalance. Enkelt tunge tøjstykker, som bademåtter og morgenkåber kan medføre så stor ubalance, at centrifugeringen standser.</li> <li>• Er vasketøjet stadig for vådt efter centrifugeringen, lægges mindre stykker tøj i tromlen for at skabe balance.</li> </ul>	<p>Tilføj et eller to lignende stykker tøj for at afbalancere vasken.      Omarranger tøjet, så centrifugering kan ske uden problemer.</p>
<b>dE</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er lugen åben?</li> </ul>	<p>Luk lugen.      • Ring efter service, hvis "dE" ikke forsvinder fra displayet.</p>
<b>tE</b>		<p>Træk stikket ud, og tilkald service.</p>
<b>FE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vandet løber over på grund af en defekt vandventil.</li> </ul>	<p>Luk for vandhanen.      Træk stikket ud.      Tilkald service.</p>
<b>PE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vandstandsmåleren er ude af drift</li> </ul>	
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motoren er overbelastet.</li> </ul>	
<b>LE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motoren er overbelastet.</li> </ul>	
<b>PF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaskemaskinen har været utsat for strømafbrud.</li> </ul>	<p>Genstart programmet.</p>


# F ejlfinding




SmartDiagnosis™ funktionen er kun tilgængelig for produkter med 'SmartDiagnosis™' mærket.  
Der kan være få telefoner, som SmartDiagnosis™ funktionen ikke fungerer med.

## ■ Sådan bruger du SmartDiagnosis™


- Brug kun denne funktion når du bliver bedt om det af callcenteret.  
Transmissionen minder om lyden fra en faxmaskine og giver derfor ingen mening, men kan tydes af callcenteret.
- SmartDiagnosis™ kan ikke aktiveres hvis maskinen ikke kan tændes. Er dette tilfældet, skal fejlfinding finde sted uden brug af SmartDiagnosis™.  
Hvis du oplever problemer med din vaskemaskine, skal du ringe til LG's callcenter.  
Følg callcenterets instruktioner, og gør følgende når du bliver bedt om det:

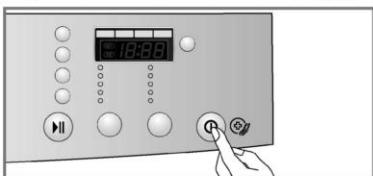

1. Tryk på Strøm knappen for at tænde vaskemaskinen. Tryk IKKE på andre knapper eller drej på programvælgeren.

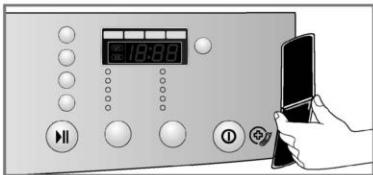

2. Når du bliver bedt om det, placer da mikrofonen fra din telefon tæt på Strøm knappen.

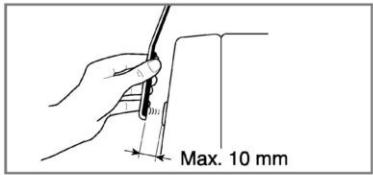

Max. 10 mm

3. Tryk og hold "Temp." knappen nede i tre sekunder, mens du holder mikrofonen fra din telefon tæt på Strøm knappen.
4. Hold telefonen på plads indtil tone transmissionen er færdig.  
Det tager ca. 17 sekunder, og displayet vil vise nedtælling af tiden.
  - For bedst mulige resultat, flyt ikke telefonen mens tonerne bliver transmitteret.
  - Hvis callcenteret ikke er i stand til at modtage den korrekte data, kan du blive bedt om at prøve igen.
  - Hvis du trykker på Strøm knappen under transmissionen, bliver SmartDiagnosis™ lukket ned.
5. Når nedtællingen er overstået og tonerne er stoppet, bedes du genoptage samtalen med medarbejderen fra callcenteret. Medarbejderen vil nu kunne hjælpe dig ved at bruge de overførte data fra transmissionen til at analysere problemet.



# Customer Information Center

U.S.A.	1-800-243-0000	Kenya	800545454
Canada	1-888-542-2623	Israel	1-700-700-909
Mexico	018003471919 / 018002885454	Algeria	021 36 54 54
Panama	800-5454	Iran	9685
Rep.Dominicana	1-800-751-5454	South Africa	800545454
Nicaragua	001-800-507-0007	Morocco	801005454
El Salvador	00-800-6309	Turkey	444 6 543
Costa Rica	0-800-507 5454	Egypt	19960
Puerto Rico	001-800-510-9564	Russia	8-800-200-7676
Trinidad & Tobago	1-877-4909112	Ukraine	0-800-303-000
Grenada	1-877-8415314	Estonia	8009990
St Kitts	1-800-2050547	Latvia	8 0003 271
St Lucia	1-877-8415311	Lithuania	8 800 30-800
St Vincent	1-877-8415310	Belarus	8 820 0071 1111
Jamaica	1-800-2342675	Kazakhstan	8-8000-805-805
Ecuador	1-800-545454	U.K.	0844-847-5454
Guatemala	1-801-422-5454	Germany	01805-4737-84
Honduras	800-7919270	Greece	801-11-200-900
Venezuela	0-800-5424477	Czech	420-810 555 810
Chile	800-26-1054	Slovak	421-850 111 154
Bolivia	800-10-0545	Spain	902-500-234
Paraguay	009-800110021	Sweden	0771-41-4379
Brazil	0800-707-5454 / 4004-5400	Denmark	8088-5758
Peru	0-800-1-2424	Finlan	0800-116-587
Argentina	0800-888-5454 / 0810-555-5454	Norway	800-18-740
Uruguay	000-405-4089	Rumania	40-31-2283542
Colombia	01 8000 91 0683	Bulgaria	0700-1-5454
Thailand	0-2878-5757 / 1800-545454	Hungary	36-06-40-545454
Philippines	+632.9025544	France	0825-825-592
Australia	1300 542 273	Netherlands	0900-543-5454
Indonesia	0800-123-7777	Belgium	015-200-255
Vietnam	1800-1503	Luxembourg	32-15-200-255
India	1800-180-9999	Italy	019-960-0099
Malaysia	1-800-822-822	Portugal	351-808-78-5454
Singapore	65 6512 0555 / 65 65120-550 /	Poland	801-54-54-54
	65 6512-9207	Austria	438-1014-4131
China	400-819-9999	Cote d'Ivoire	800-00-777
Taiwan	0800-89-8899	Ghana	21-22-3392
Hongkong	852-3543 7777	Senegal	33-8596900
U.A.E.	800-54	Cameroon	33420428
Jordan	0800-221-54 / 06-560-8530	D.R Congo	15167856
Syria	011-54-9-54	Gabon	72-17-90
Iraq	078 0199 7940 / 078 0199 7954	Angola	222-334394/7
Lebanon	1273	Gambia	222-338138
Nigeria	01-2716520,21,22 / 070-9811-5454	Mali	4396669
Pakistan	0800 15454		20 29 00 58
Tunisia	80-100-543		

