



Mașină de spălat

MANUAL DE UTILIZARE

F8056LD(P)(1~9)	F8056ND(P)(1~9)
F1056LD(P)(1~9)	F1056ND(P)(1~9)
F1256LD(P)(1~9)	F1256ND(P)(1~9)
F1456LD(P)(1~9)	F1456ND(P)(1~9)
F8056QD(P)(1~9)	
F1056QD(P)(1~9)	
F1256QD(P)(1~9)	
F1456QD(P)(1~9)	

Vă mulțumim pentru achiziționarea mașinii de spălat automate LG.

Citii cu atenții manualul de utilizare întrucât conține instrucțiuni privind instalarea, utilizarea și întreținerea în siguranță.

Păstrați-l pentru consultări viitoare.
Scrieți modelul și seria mașinii dvs. de spălat.

C aracteristici produs



■ Protectie împotriva șifonării

Datorită rotației alternative a tamburului, șifonarea rufelor este minimalizată.



■ Încălzitor incorporat

Încălzitorul intern încălzește automat apa la temperatura optimă conform ciclurilor selectate.



■ Mai economic cu ajutorul Sistemului Inteligent de Spălare

Sistemul Intelligent de Spălare detectează cantitatea de rufe și temperatura apei și stabilește apoi nivelul optim al apei și timpul de spălare pentru a reduce consumul de apă și energie.



■ Sistem de antrenare directă

Motorul special de curent continuu, fără perii, învârte cuva direct fără curea sau roți de transmisie.



■ Blocare pentru copii

Sistemul de blocare împotriva accesului copiilor împiedică pe copii să apese pe butoane sau să schimbe programul în timpul funcționării.



■ Sistem de control al vitezei cu zgomot redus

Detectând cantitatea de rufe și echilibrul, acesta distribuie uniform sarcina pentru a reduce nivelul zgomotului de rotație.

C uprins

Atenționări	3
Specificații	4
Instalare	5
Atenție înainte de spălare	10
Adăugarea detergentului	11
Funcționare	13
Cum se folosește mașina de spălat	14
Întreținere	21
Ghid de rezolvare a problemelor	25

Atenționări

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE



Pentru siguranța dvs., informațiile din acest manual trebuie respectate pentru a reduce riscul de incendiu sau explozie, electrocutare, sau pentru a preveni daunele materiale, accidentele personale sau pierderea vieții.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau accidente personale în timpul folosirii mașinii, respectați instrucțiunile de bază, inclusiv următoarele:

- Ţinătine de instalare, verificați ca exteriorul aparatului să nu prezinte deteriorări. În cazul cărui mașina de spălat prezintă deteriorări, nu o instalați.
- Nu instalați și nu țineți mașina în locuri expuse condițiilor meteo.
- Nu modificați comenzile.
- Nu reparati și nu înlăturați piese ale mașinii și nu încercați să lucrați la ea dacă aceasta nu este specificat clar în instrucțiunile de utilizare-intreținere sau în instrucțiunile de utilizare-reparare pe care le-ați înțeles și pe care aveți abilitarea să le executați.
- Păstrați zona de sub și din jurul mașinii liberă de materiale combustibile cum ar fi hârtie, deșeuri, chimicale, etc.
- Trebuie exercitată atenție atunci când mașina este folosită de sau în preajma copiilor.
Nu permiteți copiilor să se joace pe, în sau cu mașina de spălat.
- Nu instalați mașina de spălat în apropierea surselor de foc.
- Nu lăsați ușa mașinii deschisă.
Ușa deschisă îl poate îndemna pe copii să se atârnă de ea sau să intre în mașină.
- Nu băgați mâna în cuvântul atunci când se rotește.
Așteptați până când aceasta s-a oprit complet.
- Procesul de spălare poate reduce materialul ignifug al țesăturilor.
- Nu spălați și nu uscați articole care au fost spălate, curățate, înmuiate sau pătate cu substanțe combustibile sau explosive (cum ar fi ceară, petrol, vopsea, benzină, substanțe de degresare, solvenți de spălare chimică, kerosen, etc.) care se pot aprinde sau exploda.
- Uleiul poate rămâne în rezervor după un ciclu integral, ceea ce conduce la incendiu în timpul uscării. Prin urmare, nu puneti obiecte de îmbrăcăminte murdare de ulei.
- Pentru a evita aceasta, respectați instrucțiunile de spălare și îngrijire ale producătorului articoului.
- Nu trântiți ușa mașinii și nu încercați să o deschideți când e blocată. Aceasta poate deteriora mașina de spălat.
- În cazul cărui mașina de spălat funcționează cu apă la o temperatură ridicată, este posibil ca partea frontală a acesteia să fie fierbinte. Nu atingeți partea frontală a mașinii de spălat!
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, scoateți mașina din priză sau deconectați de la rețeaua de alimentare scoțând siguranta sau opriți alimentarea electrică de la comutatorul înainte de orice operațiune de întreținere sau curățare.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru scoaterea ștecherului din priză. În caz contrar, există pericolul ca acesta să se deteriorizeze.
- Nu încercați să utilizați mașina dacă este deteriorată, dacă funcționează greșit, dacă e parțial demonțată sau dacă are piese sparte sau lipsă, inclusiv cablul de alimentare sau ștecherul.
- Ţinătine de a arunca mașina de spălat, tăiați cablul de alimentare.
- Dacă un produs a stat în apă, contactați centrul de service. Risc de soc electric și incendiu.

* Nu utilizați forță excesivă pentru deschiderea ușii.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

PUNEREA LA PÂMÂNT

Mașina de spălat trebuie împământată. În caz de proastă funcționare sau defectiune, împământarea va reduce riscul de electrocutare oferind o cale de rezistență minimă pentru curentul electric. Acest aparat este dotat cu un cablu de împământare cu ștecher de împământare. Acest ștecher trebuie introdus în priză corespunzătoare care trebuie bine instalată și pusă la pământ conform cu legile locale.

† Nu folosiți adaptori sau alte piese pentru ștecherul de împământare.

† Dacă nu dispuneți de o priză corespunzătoare, chemați un electrician.

ATENȚIE: Conectarea defectuoasă a cablului de împământare poate genera riscuri de electrocutare. Consultați un electrician sau un specialist dacă aveți îndoilei că mașina de spălat este corect pusă la pământ. Nu modificați ștecherul furnizat împreună cu aparatul - dacă acesta nu se potrivește la priză, chemați un electrician să instaleze o priză adecvată.

S pecificării


Sertar
(pentru detergent și balsam rufe)

Furtun scurgere

Cuvă

Filtru pompă scurgere

Mufă scurgere

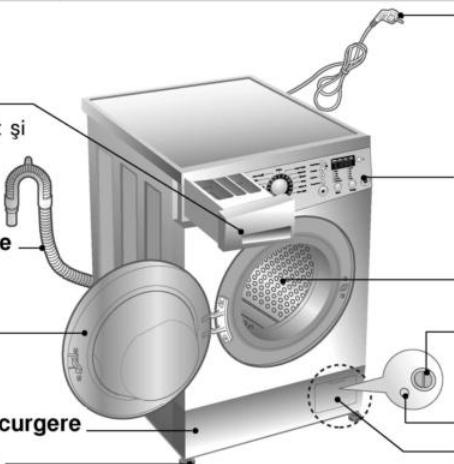

Ştecher alimentare

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, de un service autorizat sau de o persoană cu o calificare similară, pentru a evita accidentele.

Tablou de comandă

Ușă

Capac de jos

Picioare reglabilе

Plăcuță de jos

	F8056LD(P)(1~9) F1056LD(P)(1~9) F1256LD(P)(1~9) F1456LD(P)(1~9)	F8056ND(P)(1~9) F1056ND(P)(1~9) F1256ND(P)(1~9) F1456ND(P)(1~9)	F8056QD(P)(1~9) F1056QD(P)(1~9) F1256QD(P)(1~9) F1456QD(P)(1~9)
Nume	Mașină de spălat cu încărcare frontală		
Alimentare	220 - 240 V~, 50 Hz		
Dimensiuni	600mm(L)x440mm(l)x850mm(Ž)		
Greutate	59 kg		
Putere maximă	1700 W		
Capacitate spălare	5 kg	6 kg	7 kg
Consum apă	48 ℥	56 ℥	49 ℥
Viteze rotație	Ƞ / Ƞ / 400/600/800 Ƞ / Ƞ / 400/800/1000 Ƞ / Ƞ / 400/800/1200 Ƞ / Ƞ / 400/800/1400		
Presiune permisă apă	0.3-10 kgf/cm ² (30-1000 kPa)		


- Informații pentru clienți privind zgomotul EN: norma EN 60704-x-x
Valoarea declarată a zgomotului acustic al acestui produs este redată în tabelul de mai jos. Aceasta respectă cerințele de nivel A pentru putere acustică cu privire la puterea acustică de referință de 1 pW.

■ Nivel zgomot:

Model	F80/1056LD(P)(1~9)	F80/1056ND(P)(1~9)	F80/1056QD(P)(1~9)	F1256LD(P)(1~9)	F1256ND(P)(1~9)	F1256QD(P)(1~9)
Spălare	57dB(A)	57dB(A)	57dB(A)	57dB(A)	57dB(A)	57dB(A)
Stoarcere	69dB(A)	69dB(A)	68dB(A)	72dB(A)	71dB(A)	71dB(A)

* Imaginea și specificațiile pot fi modificate fără anunț prealabil, pentru îmbunătățirea calității.

■ Accesorii



Cablu admisie (1EA)



Chei

I nstalare

Instalați-o sau depozitați-o într-un loc care nu este expus temperaturilor mai joase de temperatura de îngheț sau intemperiilor.

Împământați mașina de spălat în mod corespunzător, conformându-vă tuturor codurilor și ordonanțelor în domeniu.


Deschizătura de la bază nu trebuie să fie obstrucționată de covoare, dacă mașina de spălat este așezată pe o dușumea cu covor.

În tările în care există zone ce ar putea fi expuse infestării cu gândaci de bucătărie sau alte insecte, acordați o atenție specială păstrării curăteniei aparatului și zonei dimprejur. Orice deteriorare care ar putea fi cauzată de gândaci de bucătărie sau alte insecte nu va fi acoperită de garanția acordată aparatului.


■ Buloane de transport

Mașina de spălat este dotată cu șuruburi de transport pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.

- Ambalajele și toate buloanele pentru transport trebuie scoase înainte de folosirea mașinii de spălat.
Atunci când despachetați partea de la bază, asigurați-vă că ati scoas suportul suplimentar de ambalare din mijlocul ambalajului de la partea de la bază.

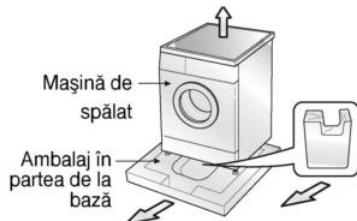


■ Șuruburi de transport

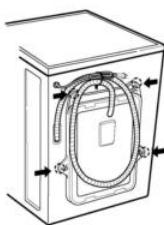

1. Pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului sunt instalate patru șuruburi. Înainte de a folosi mașina de spălat, scoateți șuruburile împreună cu dopurile de cauciuc.

- Dacă nu sunt scoase, acestea pot provoca vibrații și zgomote puternice sau o proastă funcționare.

2. Scoateți cele patru șuruburi cu ajutorul cheii livrate.

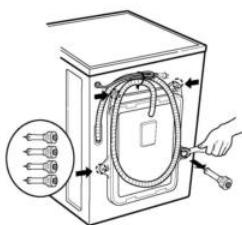


3. Scoateți șuruburile împreună cu dopurile de cauciuc, răsucind ușor dopul. Păstrați cele 4 șuruburi și cheia pentru utilizări viitoare.

- De fiecare dată când transportați mașina de spălat, instalați șuruburile de transport.

4. Acoperiți găurile cu capacele livrate.

I nstalare

■ Locul de instalare

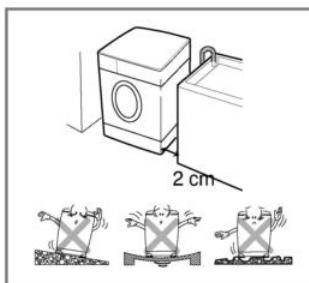

Podeaua:

Înclinația maximă a podelei sub mașină este 1°.

Priză alimentare:

Trebuie să fie la maxim 1,5 m față de oricare latură a mașinii. Nu alimentați mai mult de un aparat la aceeași priză.

Spațiu suplimentar:

Pentru perete, ușă și podea sunt necesare următoarele spații.(10 cm: spate / 2 cm: stânga și dreapta)

Nu așezați și nu depozitați niciodată produse de spălat deasupra mașinii de spălat. Acestea pot deteriora vopseaua sau comenzile.

■ Poziționare

Instalați mașina de spălat pe o suprafață tare și dreaptă.

Asigurați-vă că circulația aerului în jurul mașinii nu este împiedicată de covoare, carpeți etc.

- Nu încercați să corectați neuniformitățile podelei cu bucăți de lemn, carton sau materiale similare amplasate sub mașină.
- Dacă nu puteți evita amplasarea mașinii în apropierea unui aragaz sau a unei sobe cu cărbuni, introduceți un material izolator (85 x 60 cm) acoperit cu folie de aluminiu pe partea dinspre aragaz sau sobă, între cele două aparate.
- Mașina de spălat nu trebuie instalată în încăperi în care temperatura poate scădea sub 0°C.
- Asigurați-vă că, atunci când mașina de spălat este instalată, este ușor accesibilă pentru tehnician, în caz de avarie.
- Când mașina este instalată, ajustați toate cele patru piciorușe cu ajutorul cheii pentru buloanele de transport livrate, asigurându-vă că aparatul este stabil și că există un spațiu de aproximativ 20 mm între partea de sus a mașinii de spălat și partea de jos a spațiului de lucru.

Instalare

Conexiunea electrică

- Nu folosiți cablu prelungitor sau adaptor dublu.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, de un specialist sau de o persoană cu o calificare similară pentru a evita accidentele.
- După utilizare scoateți întotdeauna mașina din priză și închideți robinetul de apă.
- Alimentați mașina de la o priză cu împământare conform prevederilor în vigoare.
- Aparatul trebuie astfel poziționat încât priza să fie ușor accesibilă.
 - Repararea mașinii de spălat trebuie efectuată numai de personal calificat. Orice reparații efectuate de persoane fără experiență pot cauza răniri sau deteriorări grave. Contactați centrul local de service.
 - Nu instalați mașina de spălat în încăperi în care se poate ajunge la temperaturi sub temperatura de îngheț. Furtunurile înghețate pot plesni sub presiune. Siguranța în exploatare a unității cu comandă electronică poate fi redusă la temperaturi sub punctul de îngheț.
 - Dacă aparatul este livrat în lunile de iarnă și temperaturile sunt sub punctul de îngheț: Depozitați mașina de spălat la temperatura camerei timp de câteva ore înainte de a o pune în funcțiune.

PRECAUȚII

Mașina de spălat nu este prevăzută pentru a fi utilizată de copii sau persoane cu infirmitate fără supraveghere. Copii trebuie supravegheați pentru a fi siguri că nu se joacă cu mașina de spălat.


PRECAUȚII

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat; aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță. Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slabite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca soc electric sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială stecărelor, prizelor și punctului în care cabluliese din aparat.

■ Mașina de spălat trebuie legată la robinetul de apă folosind un set nou de furtunuri. Nu folosiți furtunuri vechi.

■ Legarea la sursa de apă

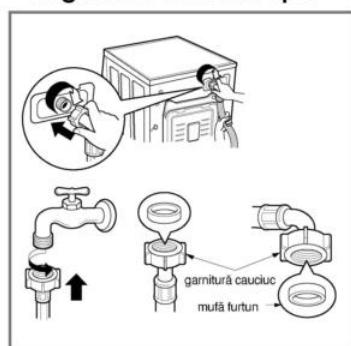

- ▶ Presiunea de alimentare cu apă trebuie să fie între 30 kPa și 1000 kPa (0,3 – 10 kgf/cm²)
- ▶ Nu dezveliți capătul furtunului de admisie atunci când îl legați la robinetul de apă.
- ▶ Dacă presiunea apei este mai mare decât 1000 kPa, trebuie instalat un dispozitiv de decompresiune.
- Sunt livrate două garnituri din cauciuc împreună cu furtunurile de admisie apă, pentru a preveni surgerile de apă.
- Verificați etanșeitatea legăturilor mașinii de spălat deschizând robinetul la maxim.
- Verificați periodic starea furtunului și înlocuiți-l dacă e nevoie.
- Asigurați-vă că nu există coturi pe furtun și că nu e spart.

NOTA

În cazul în care furtunul prezintă surgeri după ce a fost conectat, vă rugăm să reluați procedura de conectare. Utilizați un robinet convențional pentru alimentarea cu apă. În cazul în care robinetul are formă plată sau este prea mare, scoateți Naiba înainte de a introduce robinetul în adaptor.

Instalare

Acest echipament nu este destinat uzului maritim sau pentru utilizare în dispozitive mobile, cum ar fi rulote, avioane etc.



Oriți robinetul de închidere dacă urmează să lăsați mașina o perioadă de timp (de exemplu în vacanță), mai ales dacă nu există o scurgere în podea (canal) în imediata apropiere.

Când aruncați aparatul, tăiați cablul de alimentare și distrugăți ștecărul. Dezactivați dispozitivul de blocare a ușii pentru a preveni prinderea copiilor înăuntru.

Materialele de ambalare (de exemplu folie de plastic, polistiren expandat) pot fi periculoase pentru copii. Există riscul sufocării!



Țineți toate ambalajele departe de copii.

■ Instalarea furtunului de evacuare

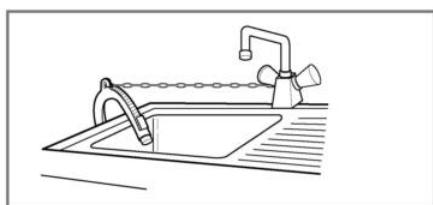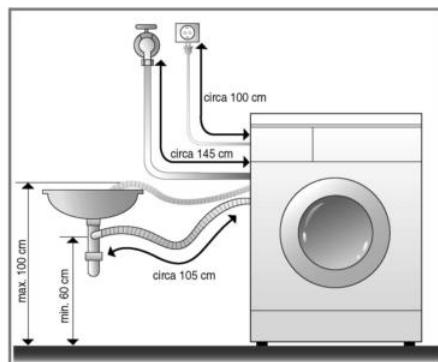

- Atunci când așezați furtunul de evacuare în chiuvetă, fixați-l cu un lanț.

- Fixarea corectă a furtunului de evacuare va împiedica inundația podelei cu apă.

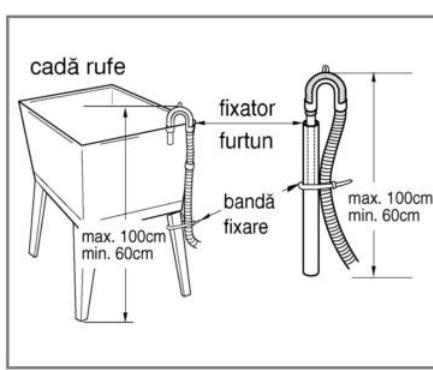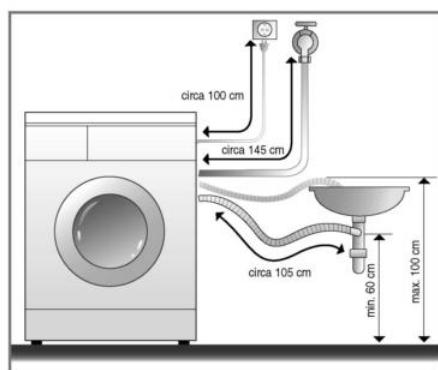

- Furtunul de evacuare nu trebuie dispus mai sus de 100 cm deasupra podelei. Apa din mașina de spălat nu este evacuatează sau se evacuează greu.
- Fixarea corectă a furtunului de evacuare va împiedica inundația podelei cu apă.
- Dacă furtunul de evacuare este prea lung, nu îl împingeți în mașina de spălat. Aceasta va genera un zgomot anormal.

Instalare

Echilibrarea



1. Echilibrarea corectă a nivelului mașinii de spălat va reduce zgomotul și vibrațiile mașinii.

Instalați mașina pe o suprafață uniformă și rigidă, preferabil în colțul încăperii.

NOTĂ *Dușumeau din lemn sau de tip suspendat poate contribui la producerea de vibrații excesive și la dezechilibre.*

2. Dacă podeaua nu este uniformă, reglați picioarele de echilibrare după caz.

(Nu introduceți bucăți de lemn, etc. sub picioare). Asigurați-vă că toate cele patru picioare sunt stabile și că se sprină pe podea. Verificați dacă mașina este perfectă orizontală (folosiți o riglă cu bulă de aer).


- * *Ajustați piciorușele pentru a vă asigura că mașina este așezată la același nivel și este stabilă pe podea.*

După poziționare, strângeți contrapiuliile pentru stabilitate.

NOTĂ *În cazul în care mașina de spălat este instalată pe o platformă ridicată, trebuie asigurată bine pentru a se elibereze riscul căderii acesteia.*

- * *Verificarea diagonalei*

Atunci când apăsați în jos pe marginile capacului mașinii de spălat în diagonală, mașina nu trebuie să se mișeze deloc în sus sau în jos.
(Verificați ambele diagonale). Dacă mașina se clătină când o apăsați în diagonală, reglați din nou picioarele.

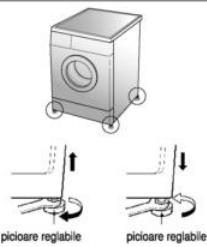

Dușumea din beton

- Suprafața pe care se instalează trebuie să fie curată, uscată și dreaptă.
- Instalați mașina de spălat pe o suprafață tare și dreaptă.


Pardoseală cu gresie (pardoseală alunecoasă)

- Poziționați fiecare picioruș pe materialul striat și ajustați mașina în mod corespunzător. (Tăiați materialul striat în bucățele de 70x70 mm și lipiți bucățelele pe pardoseala uscată, în locul unde urmează să amplasăți mașina).

* *Materialul striat este un material autoadeziv care se folosește pe scări și trepte pentru a împiedica alunecarea.*

Dușumea din lemn

- Dușumelele din lemn sunt cele mai predispușe la vibrații.
- Pentru a preveni apariția vibrațiilor, vă recomandăm să puneti discuri din cauciuc sub fiecare picioruș al mașinii, având o grosime de minim 15 mm, fixate cu cel puțin 2 grinzi de planșeu prinse cu șuruburi.
- Dacă este posibil, instalați mașina de spălat într-un colț al încăperii, unde podeaua este mai stabila.
- *Introduceți discurile din cauciuc pentru a reduce vibrațiile.*
- *Puteți obține discuri din cauciuc (p/no.4620ER4002B) de la departamentul LG pentru piese de schimb.*



Important!!

- O amplasare și o nivelare corectă a mașinii de spălat asigură o funcționare sigură și de lungă durată.
- Mașina de spălat trebuie să fie amplasată perfect orizontal și să stea fix.
- Nu trebuie să se balanzeze pe colțuri când este încărcată.
- Suprafața pe care se instalează trebuie să fie curată, fără ceară de parchet sau alte substanțe lubrifiante.
- Nu lăsați piciorușele mașinii de spălat să se ude. Dacă piciorușele mașinii de spălat se udă, se poate aluneca.

Atenție înainte de spălare

■ Înainte de prima spălare

Selectați un program (BUMBAC 60°C, adăugați o jumătate de măsură de detergent); lăsați aparatul să spele în gol (fără rufe).

Prin aceasta, veți îndepărta reziduurile din tambur, care este posibil să fi rămas din fabricație.

■ Atenție înainte de spălare

1. Atenție la etichete

Verificați etichetele hainelor. Acestea vă vor spune din ce e făcută haina și cum trebuie spălată.

2. Sortare

Pentru a obține cele mai bune rezultate, sortați hainele în transe care vor fi spălate cu același program de spălare. Temperatura apei și turaria sunt diferite pentru tipuri diferite de țesături. Sortați întotdeauna culorile închise de cele deschise și de hainele albe. Spălați-le separat întrucât colorul pot ieși, iar albul poate fi pătat, etc. Dacă se poate, nu spălați articolele foarte murdare cu cele ușor murdare.

Murdărire (puternică, normală, ușoară) Separați rufele după gradul de murdărire.

Culoare (albe, deschise, închise) Separați rufele albe de cele colorate.

Scame (generatoare de scame, colectoare) Spălați rufele care produc scame separat de cele care atrag scamele.


3. Grija înainte de încărcare

■ Când încărcați mașina combinați articole mari cu cele mici. Introduceți mai întâi articolele mari. Acestea nu trebuie să depășească jumătate din încărcarea totală.


Nu spălați un singur articol. Aceasta poate genera o încărcare dezechilibrată. Adăugați unul sau două articole similare.



- Verificați toate buzunarele pentru a vă asigura că sunt goale. Obiectele gen cuie, agrafe, chibrituri, creioane, monede sau chei pot deteriora atât mașina de spălat, cât și hainele.



- Închideți fermoarele, nasturii sau agățătoarele pentru ca aceste articole să nu se agăte de altele.



- Înmuiăți murdăria sau petele punând puân detergent dizolvat în apă pe petele de la guler sau de la mâneci, pentru o spălare mai ușoară.



- Pentru a evita deteriorarea garniturii de etanșare a ușii și a rufelor, verificați să nu existe rufe prinse între ușă și garnitura de etanșare.




- Verificați să nu se prindă articole de țesături mici în cutele garniturii de etanșare.
- Verificați ca după spălare să nu mai rămână rufe în cuvă. Există pericolul deteriorării acestora în timpul următorului program de spălare (se pot decolora, pot intra la apă)

A dăugarea detergentului


■ Adăugarea detergentului și a balsamului de rufe

1. Sertarul pentru detergent

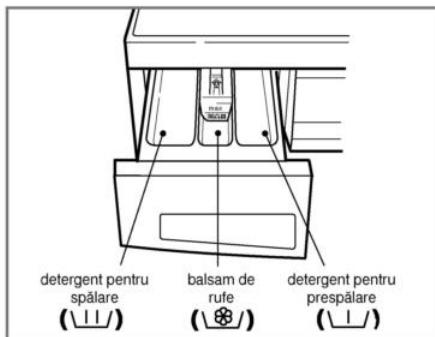

- Numai spălare → W/W
- Prespălare + Spălare → W/W • W/W

2. Adăugarea balsamului de rufe

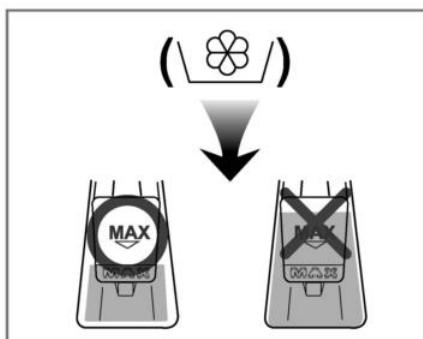

- Nu depășiți nivelul maxim. Închideți ușa sertarul pentru detergent. O cantitate prea mare poate cauza împărtăierea balsamului de rufe, care poate păta rufe.
- Nu lăsați balsamul de rufe în sertarul pentru detergent mai mult de 2 zile (balsamul se poate întări).
- Balsamul va fi adăugat automat la ultimul ciclu de clăire.
- Nu deschideți sertarul în timpul alimentării cu apă.
- Nu folosiți solventi (benzen, etc.)


NOTĂ Nu turnați balsamul de rufe direct pe rufe.

A dăugarea detergentului

3. Dozarea detergentului

- Detergentul trebuie folosit conform cu instrucțiunile producătorului lui.
- În cazul în care este utilizată o cantitate prea mare de detergent, există posibilitatea ca pe rufe să rămână pete de culoare albă și rezultatele de spălare nu vor fi satisfăcătoare.
- Folosiți numai detergent pentru mașinile de spălat cu încărcare frontală.
- * *Dacă apar prea multe pete de detergent pe rufe, reduceți cantitatea de detergent.*
- Cantitatea de detergent poate fi ajustată în funcție de temperatura apei, duritatea apei, mărimea și gradul de murdărire al rufelor. Pentru cele mai bune rezultate, evitați spumarea excesivă.

4. Agent de dedurizare a apei

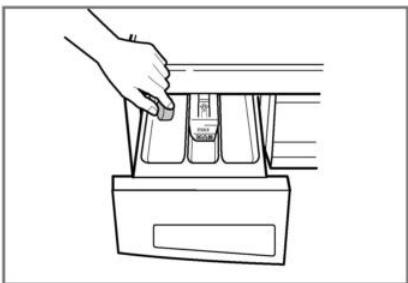

- Se poate folosi un agent de dedurizare a apei, cum ar fi Solutie anti-calcar (Calgon), pentru a reduce consumul de detergent în zonele cu apă extrem de dură.
- Dozați înănd cont de cantitatea specificată pe ambalaj. Adăgați întâi detergent și apoi agentul de dedurizare a apei.
- Folosiți cantitatea de detergent necesară pentru apă dedurizată.


* Trucuri

- Încărcare maximă: conform recomandărilor producătorului.
- Încărcare parțială: 3/4 din cantitatea normală.
- Încărcare minimă: 1/2 din încărcarea maximă.


- Detergentul este preluat din sertar la începutul ciclului.

5. Utilizarea tabletelor

- 1) Deschideți ușa mașinii de spălat și introduceți tabletele în cuvă.

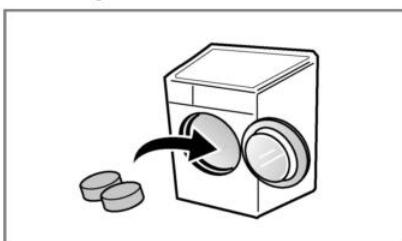

- 2) Introduceți rufele în cuvă.

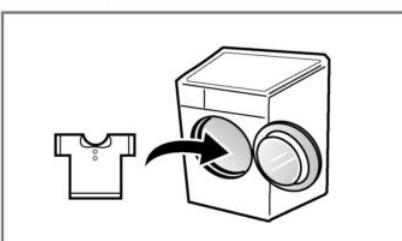

- 3) Închideți ușa mașinii de spălat.

Funcționare

Cicluri recomandate după tipul de rufe

Program	Tip rufe	Temp. optimă (optional)		Spălare (optional)		Încărcare		
		F**56LD(P)(1~9)	F**56ND(P)(1~9)	F**56LD(P)(1~9)	F**56QD(P)(1~9)	F**56ND(P)(1~9)	F8056LD(P)(1~9)	F8056ND(P)(1~9)
Bumbac (Confectiile colorate (cămăși, cămăși de noapte, pijamale) și cele din bumbac alb puțin murdare (lenjerie intimă ...)	60°C [Rece (*), 30°C, 40°C, 95°C]		- Clărire Medic Care (- Clărire Medic Care (- Clărire Medic Care (5.0 kg	6.0 kg
Bumbac-rapid (Rufe din bumbac, puțin murdare Mai puțin de	40°C [Rece (*), 30°C, 60°C]		- Intensiv (- Intensiv (- Intensiv (7.0 kg	
Sintetice (Poliamide, acrilice, poliester	40°C [Rece (*), 30°C, 60°C]		- Prespălare (- Prespălare (- Prespălare (2.0 kg	3.0 kg
Rapid 30 (Același tip ca la Bumbac și Sintetice.	30°C [Rece (*), 40°C]		- Protecție față de Încrețire (- Protecție față de Încrețire (- Protecție față de Încrețire (3.0 kg	
Spălare manuală/ Lână (Rufe delicate și lână marcate cu „spălare manuală”		30°C [Rece (*), 40°C]	- Intensiv (- Intensiv (- Intensiv (1.5 kg	2.0 kg
Delicate (Rufe delicate, ușor deteriorabile (mătase, perdele...)		40°C [Rece (*), 30°C]	- Protectie față de Încrețire (- Protectie față de Încrețire (- Protectie față de Încrețire (2.0 kg	
Lenjerie de pat (pilote din bumbac cu umplutură, draperii, perne, pături, cuverturi de pat cu interior subțire			- Clărire Medic Care (- Clărire Medic Care (- Clărire Medic Care (5.0 kg	6.0 kg
Spălare biologică (Pentru eliminarea petelor de proteine	60°C [95°C]		- Intensiv (- Intensiv (- Intensiv (7.0 kg	
Spălare articole copii (Rufe pentru bebeluși	60°C [40°C, 95°C]	95°C [60°C]	- Prespălare (- Prespălare (- Prespălare (4.0 kg	4.0 kg
Alb (Pentru eliminarea urmelor de detergent după spălarea cu fierbere		95°C	- Protecție față de Încrețire (- Protecție față de Încrețire (- Protecție față de Încrețire (6.0 kg	7.0 kg
articole voluminoase (Rufe grele, care absorb multă apă (salopete)	30°C [Rece (*)]		- Intensiv (- Intensiv (- Intensiv (5.0 kg	6.0 kg

* Temperatura apei : Selectați temperatura apei în funcție de ciclul de spălare. Respectați întotdeauna etichetele de pe rufe sau instrucțiunile aferente la spălare.

* Clărire Medic Care : Pentru o eficiență crescută sau pentru mai multă puritate la operațiunea de clărire, puteți alege opțiunea Clărire Medic Care.

* Prespălare : Dacă rufele sunt foarte murdare se recomandă ciclul „prespălare”.

* Intensiv : Dacă spălați rufe foarte murdare, puteți mări eficacitatea alegând opțiunea „Intensiv”.

* Setarea programului cu opțiunea „Bumbac 60°C Intensiv” pentru testare în conformitate cu IEC60456 și EN60456.

* Protecție față de Încrețire : Dacă doriti să preveniți încrețirea, selectați acest buton cu viteză de centrifugare.



Programul de spălare al articolelor din lână a fost aprobat de Woolmark pentru spălarea produselor Woolmark ce pot fi spălate în mașină, produsele fiind spălate în conformitate cu instrucțiunile de pe eticheta țesăturilor și cele emise de producătorul acestei mașini de spălat M0808[F80/10/12/1456LD/ND(P)(1~9)], M0801[F80/10/12/1456QD(P)(1~9)]

Observații

Este recomandată utilizarea detergentilor neutri. Programul pentru țesăturile din lână realizează o rotație lentă și o centrifugare la viteză redusă.

Avertizare: Nu lăsați detergentii și produsele de spălare la îndemâna copiilor. Există pericolul de otrăvire!

Cum se folosește mașina de spălat




1. Bumbacul este selectat automat la pornire alimentării cu curent

- Apăsați butonul **Tensiune** pentru pornire.
- Apăsați butonul **Spart/Pauză**.
- Stare inițială
 - *spălare* () : spălare principală
 - *clătire* () : de 3 ori
 - *turație* () :
 - 800 rpm [F8056LD(P)(1~9)/F8056ND(P)(1~9)/F8056QD(P)(1~9)]
 - 1000 rpm [F1056LD(P)(1~9)/F1056ND(P)(1~9)/F1056QD(P)(1~9)]
 - 1200 rpm [F1256LD(P)(1~9)/F1256ND(P)(1~9)/F1256QD(P)(1~9)]
 - 1400 rpm [F1456LD(P)(1~9)/F1456ND(P)(1~9)/F1456QD(P)(1~9)]
 - *temperatura apei* () : 60°C
 - *program* : Bumbac ()

2. Selectare manuală

- Apăsați butonul **Tensiune** pentru pornire.
 - Selectați condițiile pe care vreți să le utilizați, apăsând butoanele aferente.
- Pentru selectarea condițiilor, vezi pag. 15– 20.*
- Apăsați butonul **Spart/Pauză**.

Cum se folosește mașina de spălat

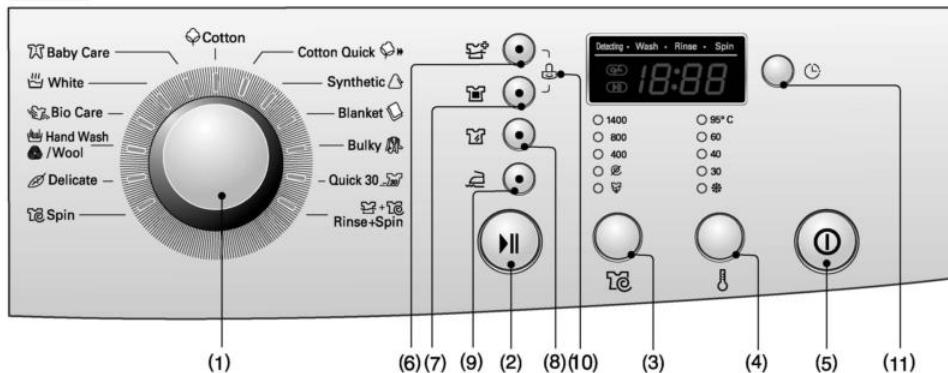

Tensiune



1. Power

- Apăsați butonul Tensiune pentru a porni și opri mașina.
- Pentru a anula funcția Spăt/Pauză, apăsați butonul Tensiune.


2. Programul inițial

- Când apăsați butonul Tensiune, mașina de spălat este pregătită pentru programul Bumbac. Celelalte setări sunt următoarele:
- Dacă doriti să avansați prin ciclul de spălare fără să schimbați programul, apăsați butonul Spart/Pauză și mașina va continua.

■ Program inițial

- [F8056LD(P)(1~9)/F8056ND(P)(1~9)/F8056QD(P)(1~9)]
 - Program Bumbac / Spălare principală / Clătire normală / 800 rpm / 60°C
- [F1056LD(P)(1~9)/F1056ND(P)(1~9)/F1056QD(P)(1~9)]
 - Program Bumbac / Spălare principală / Clătire normală / 1000 rpm / 60°C
- [F1256LD(P)(1~9)/F1256ND(P)(1~9)/F1256QD(P)(1~9)]
 - Program Bumbac / Spălare principală / Clătire normală / 1200 rpm / 60°C
- [F1456LD(P)(1~9)/F1456ND(P)(1~9)/F1456QD(P)(1~9)]
 - Program Bumbac / Spălare principală / Clătire normală / 1400 rpm / 60°C

Program

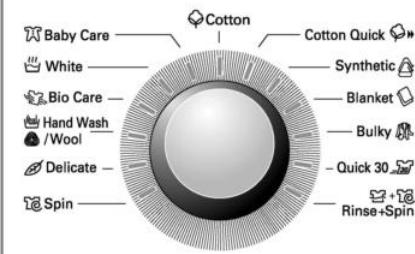

- Sunt disponibile 13 programe conform tipului de rufe.
- Indicatorul luminos se va aprinde în funcție de programul selectat.
- Când apăsați butonul Spart/Pauză, se selectază automat programul Bumbac.
- Răsunind ceasul de Programe, programele sunt selectate în ordinea Bumbac - Bumbac-rapid - Sintetice - Lenjerie de pat - Articole voluminoase - Rapid 30 - Clătire+Turatie - Turatie - Delicate - Spălare manuală/Lână - Spălare biologică - Alb - Spălare articole copii .

Referitor la tipul de rufe pentru fiecare program, a se vedea pagina 13.

Cum se folosește mașina de spălat

Spart/Pauză



1. Spart

- Butonul **Spart/Pauză** servește la pornirea ciclului de spălare sau la oprirea temporară a acestuia.

2. Pauză

- Dacă e necesară oprirea temporară a ciclului de spălare, apăsați butonul **Spart/Pauză**.
- Cu butonul Pauză apăsat, alimentarea va fi opriță automat după 4 minute.
- **NB.** Ușa nu se poate deschide timp de 1-2 minute după selectarea Pauzei sau la sfârșitul ciclului de spălare.

Blocarea ușii




- Se aprinde ori de câte ori ușa mașinii de spălat este blocată.
- Ușa poate fi deblocată prin apăsarea butonului Spart/Pauză pentru oprirea mașinii de spălat.
- Ușa poate fi deschisă numai după un mic interval de timp.

Detectare



- În timp ce pe display-ul mașinii este afișat „Detectare”, mașina se rotește ușor și detectează cantitatea de rufe încărcată în tambur. Va dura câteva secunde.
- Caracteristică disponibilă pentru rufe din Bumbac și Sintetice.

Opțiune



- Apăsând butonul Opțiune, se poate selecta o singură funcție optională.

1. Clătire Medic Care (☞)

- Pentru o eficiență crescută sau pentru mai multă puritate la operațiunea de clătire, puteți alege opțiunea Clătire Medic Care.

2. Prespălare (☞)

- Dacă rufelete sunt foarte murdare se recomandă ciclul „respălare”.

3. Intensiv (☞)

- Dacă rufelete sunt foarte murdare, opțiunea „Intensiv” este eficientă.
- Selectând opțiunea Intensiv, timpul de spălare se poate prelungi, în funcție de programul selectat.


4. Protecție față de Încrețire(☞)

- Dacă dorîți să preveniți încrățirea, selectați acest buton cu viteza de centrifugare.

Indicatorul luminos va indica selecția făcută.

Cum se folosește mașina de spălat

Blocare pentru copii (🔒)



Dacă doriți să blocați butoanele de pe tabloul de comandă pentru a împiedica accesul copiilor, selectați această funcție.


- Blocarea pentru copii poate fi activată apăsând și ținând apăsat simultan butoanele **Clătire Medic Care** și **Prespălare**.
(Circa trei secunde)



- Pentru a schimba programul dorit atunci când e activată blocarea:
 1. Apăsați și țineți apăsat simultan butoanele **Clătire Medic Care** și **Prespălare** încă o dată.
(Circa trei secunde)
 2. Apăsați butonul **Spart/Pauză**.
 3. Selectați programul dorit și apăsați **Spart/Pauză** încă o dată.




- *Atunci când este activată blocarea pentru copii, toate butoanele sunt inactive.*
- Pentru a dezactiva această blocare, apăsați și țineți apăsat din nou butoanele **Clătire Medic Care** și **Prespălare**.
(Circa trei secunde)




- Blocarea pentru copii poate fi activată oricând și este anulată automat atunci când apar erori de funcționare. Blocarea pentru copii funcționează și când alimentarea este oprită.

Cum se folosește mașina de spălat


Turație (⌚)

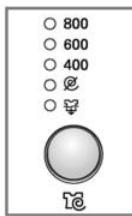


[F8056LD(P)(1~9)/
F8056ND(P)(1~9)/
F8056QD(P)(1~9)]

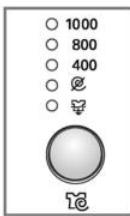

[F1056LD(P)(1~9)/
F1056ND(P)(1~9)/
F1056QD(P)(1~9)]

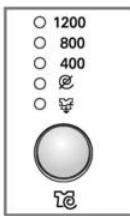

[F1256LD(P)(1~9)/
F1256ND(P)(1~9)/
F1256QD(P)(1~9)]

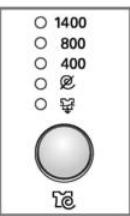

[F1456LD(P)(1~9)/
F1456ND(P)(1~9)/
F1456QD(P)(1~9)]

- Apăsând butonul Turație puteți regla viteza de rotire.

1. Selectare Turație

- Spin Speed is available according to the program as follows.

[F8056LD(P)(1~9)/F8056ND(P)(1~9)/F8056QD(P)(1~9)]

- Bumbac, Clătire+Turație, Rapid 30, Spălare biologică, Articole voluminoase

⌚ - ⚡ - 400 - 600 - 800

- Delicate, Lenjerie de pat, Spălare articole copii, Alb, Sintetice, Spălare manuală/Lână

⌚ - ⚡ - 400 - 600

- Turație

⌚ - 400 - 600 - 800

[F1056LD(P)(1~9)/F1056ND(P)(1~9)/F1056QD(P)(1~9)]

- Bumbac, Clătire+Turație, Rapid 30, Spălare biologică, Articole voluminoase

⌚ - ⚡ - 400 - 800 - 1000

- Delicate, Lenjerie de pat, Spălare articole copii, Alb, Sintetice, Spălare manuală/Lână

⌚ - ⚡ - 400 - 800

- Turație

⌚ - 400 - 800 - 1000

[F1256LD(P)(1~9)/F1256ND(P)(1~9)/F1256QD(P)(1~9)]

- Bumbac, Clătire+Turație, Rapid 30, Spălare biologică, Articole voluminoase

⌚ - ⚡ - 400 - 800 - 1200

- Delicate, Lenjerie de pat, Spălare articole copii, Alb, Sintetice, Spălare manuală/Lână

⌚ - ⚡ - 400 - 800

- Turație

⌚ - 400 - 800 - 1200

[F1456LD(P)(1~9)/F1456ND(P)(1~9)/F1456QD(P)(1~9)]

- Bumbac, Clătire+Turație, Rapid 30, Spălare biologică, Articole voluminoase

⌚ - ⚡ - 400 - 800 - 1400

- Delicate, Lenjerie de pat, Spălare articole copii, Alb, Sintetice, Spălare manuală/Lână

⌚ - ⚡ - 400 - 800

- Turație

⌚ - 400 - 800 - 1400

Bumbac-rapid

⌚ - ⚡ - 400 - 600	[F8056QD(P)]
⌚ - ⚡ - 400 - 800	[F10/12/1456QD(P)]
⌚ - ⚡ - 400 - 600 - 800	[F8056L/ND(P)]
⌚ - ⚡ - 400 - 800 - 1000	[F1056L/ND(P)]
⌚ - ⚡ - 400 - 800 - 1200	[F1256L/ND(P)]
⌚ - ⚡ - 400 - 800 - 1400	[F1456L/ND(P)]

2. Oprit (⟲)

- If No spin is selected, the washer stops after draining water.

3. Clătire stop (⟲)

- Această funcție se selectează apăsând repetat butonul Rinse și lasă rufelete după clătire în apă fără a începe uscarea.
- Dacă dorîți să uscați rufelete când funcția Clătire stop este activată, apăsați butonul Spart/Pauză pentru a anula funcția Rinse Hold și selectați viteza sau programul. Apăsați Spart/Pauză încă o dată pentru a porni programul.
- Dacă dorîți numai evacuarea apei, selectați programul Oprit.

Indicatorul luminos se va aprinde în funcție de selecția făcută.

Cum se folosește mașina de spălat

Temperatura apei ()

- 95°C
- 60
- 40
- 30
- *




- Apăsând butonul Temp. puteți selecta temperatura apei.
- **Rece (*)**
- **30°C / 40°C / 60°C / 95°C**

- Puteți selecta temperatura apei în funcție de program.

Indicatorul luminos va arăta temperatura selectată.

Pentru mai multe detalii, vezi pagina 13.

Întârziere timp ()



Pregătirea spălării înainte de Întârzierea de timp.

- Deschideți robinetul de apă.
- Introduceți rufele și închideți ușa.
- Puneți detergentul și balsamul și nserat.
- Cum se regleză „Întârzierea de timp”
 - Apăsați butonul **Tensiune**.
 - Răsuciți ceasul **Program** pentru a selecta programul dorit.
 - Apăsați butonul **Întârzierea de timp** și regleți timpul dorit.
 - Apăsați butonul **Spart/Pauză** („.:” va clipe).
- Dacă este apăsat butonul **Întârzierea de timp**, va fi afișat „3:00”. Timpul maxim de întârziere este de 19 ore iar timpul minim este de 3 ore.
- Fiecare apăsare a butonului mărește întârzierea cu o oră.
- Pentru a anula întârzierea, apăsați butonul **Tensiune**.
- „Întârzierea de timp” este perioada de timp dintre momentul actual și finalizarea ciclului de spălare sau a procesului selectat (spălare, clătire, uscare).
- În funcție de condițiile de apă și temperatură, întârzierea și timpul de spălare real pot varia.

Cum se folosește mașina de spălat

Afișajul



1. Afișare funcții speciale

- Când este activată Blocarea pentru copii, afișajul indică „**CL**”.
- Când este introdusă o întârziere de timp, afișajul indică timpul rămas până la terminarea programului selectat.

2. Afișare auto-diagnostic

- Dacă apare o problemă în timpul funcționării mașinii de spălat, afișajul va indica următoarele coduri:
 - “**PE**”: eroare presiune apă
 - “**FE**”: prea multă apă
 - “**dE**”: ușa nu este închisă
 - “**I E**”: problemă admisie apă
 - “**DE**”: problemă evacuare apă
 - “**UE**”: sarcină dezechilibrată
 - “**tE**”: problemă temperatură apei
 - “**LE**”: suprasolicitare motor
 - “**CE**”: suprasolicitare motor
 - “**PF**”: Mașina de spălat a trecut printr-o pană de curent.

Dacă sunt afișate aceste coduri de eroare, a se vedea ghidul pentru rezolvarea problemelor de la pagina 25. Urmați instrucțiunile.

3. Terminarea spălării

- Atunci când este terminat ciclul de spălare, afișajul indică „**End**”.

4. Timpul rămas

- În timpul spălării este afișat timpul de spălare rămas.
- Program recomandat de producător.

	F**56LD(P)(1-9) F**56ND(P)(1-9)	F**56QD(P)(1-9)
Bumbac	1:52	1:54
Bumbac-rapid	1:26	1:35
Sintetice	1:15	1:15
Rapid 30.	30'	30'
Clătire+Turătie	20'	22'
Spălare manuală/Lână	51'	49'
Delicate.	57'	51'
Lenjerie de pat	1:09	1:40
Spălare biologică	2:14	2:26
Spălare articole copii	1:54	2:45
Alb	2:45	2:48
Articole voluminoase.	59'	59'
Turătie.	15'	17'


- Timpul de spălare poate varia în funcție de cantitatea de rufe, de presiunea și temperatura apei sau de alte condiții de spălare.
- Dacă este detectată o încărcaredez echilibrată sau dacă funcționează programul de îndepăr tare a spumei, timpul de spălare poate fi mai lung (creșterea maximă este de 45 min.).

I ntreținere

- * Înainte de curățarea interiorului mașinii, scoateți-o din priză pentru a evita electrocutarea.
- * Când aruncați aparatul, tăiați cablul de alimentare și distrugăți ștecărul. Dezactivați dispozitivul de blocare a ușii pentru a preveni prinderea copiilor înăuntru.

■ Filtrul de admisie apă


- Mesajul de eroare „ *!E* ” va clipe pe tabloul de comandă atunci când apa nu ajunge în sertarul pentru detergent.
- Dacă apa este foarte dură sau conține urme de var, filtrul de admisie apă se poate înfunda.
- Se recomandă curățarea periodică a filtrului.

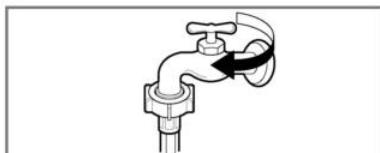


1. Închideți robinetul de apă.



2. Desfaceți furtunul de apă.

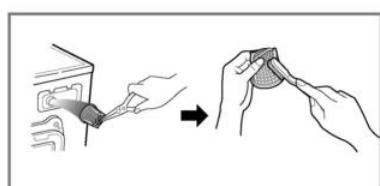

3. Curățați filtrul cu ajutorul unei perii tari.

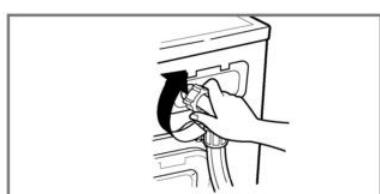

4. Fixați la loc furtunul de admisie apă.




Întreținere

■ Filtrul pompei de evacuare


* Filtrul de evacuare strâng firele și obiectele mici rămase în rufe. Verificați periodic dacă acest filtru este curat pentru a asigura o bună funcționare a mașinii de spălat.

⚠ ATENȚIE Evacuați mai întâi apa cu ajutorul furtunului de evacuare și apoi deschideți filtrul de evacuare pentru a îndepărta scamele sau obiectele.
Atenție la evacuarea apei calde.


* Lăsați apa să se răcească înainte de a curăța pompa de evacuare, de a efectua golirea de urgență sau de a deschide ușa în caz de urgență.

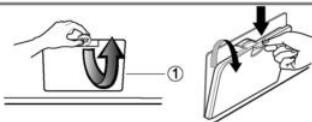


1. Deschideți capacul de jos (①) cu ajutorul unei monede. Răsuciți mușa de golire (②) pentru a scoate furtunul.

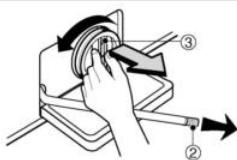


2. Desfaceți mușa (②) pentru a lăsa apa să se scurgă. Folosiți un as pentru a nu împrișta apa pe jos. Atunci când nu mai curge apă, desfaceți filtrul pompei (③) răsucindu-l spre stânga.

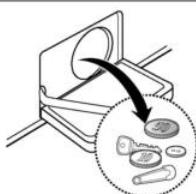

3. Scoateți de pe filtru (③) orice corp străin.

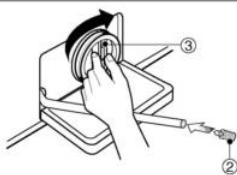


4. După curățare, puneți filtrul (③) la loc răsucindu-l spre dreapta și introduceți mușa de scurgere (②) la locul ei. Închideți capacul.

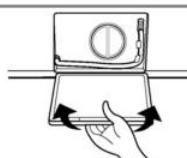

I ntreținere


■ Sertarul pentru detergent

- * După o perioadă de timp detergentul și balsamul de rufe lasă urme pe sertar.
- Acesta trebuie curățat periodic cu jet de apă.
- Dacă e nevoie, puteți scoate complet sertarul din mașină apăsând clicul în jos și trăgând sertarul afară.
- Pentru a ușura curățarea, partea de sus a compartimentului pentru balsam poate fi desfăcută.

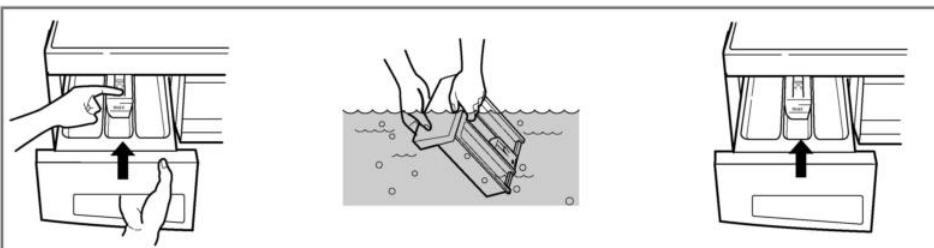

■ Locașul sertarului

- * Detergentul se poate acumula și în locașul sertarului, care trebuie curățat periodic cu o periuță de dinți vechie.
- Odată ce ati terminat curățarea, puneți sertarul la loc și efectuați un ciclu de clăire fără rufe.

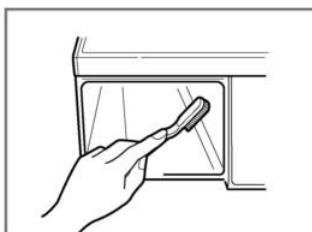

■ Cuva

- Dacă apa din zona dvs. este dură, în anumite locuri neaccesibile se pot forma depuneri de piatră care nu pot fi îndepărtate. În timp aceste depuneri pot bloca aparatele, și dacă nu sunt eliminate aparatele nu mai pot fi folosite.
 - Deși cuva este fabricată din oțel inox, pot apărea pete mici de rugină din cauza articolelor mici metalice (agrafe de păr, insigne) care rămân în cuvă.
 - Cuva trebuie curățată periodic.
 - Dacă folosiți produse de curățare, clor sau alte substanțe similare, asigurați-vă că acestea sunt potrivite pentru mașinile de spălat.
- * Produsele de curățare pot conține chimicale care pot afecta anumite componente ale mașinii.
- * Îndepărtați petele cu ajutorul unui produs de curățare a oțelului inox.
- * Nu folosiți burete de sărmă.



■ Curățarea mașinii de spălat

1. Exteriorul

Utilizarea corectă a mașinii de spălat îi poate prelungi durata de folosință.

Exteriorul mașinii poate fi curățat cu apă caldă și cu un detergent neutru neabraziv.

Ștergeți imediat orice pată, cu ajutorul unei cârpe umede.

Evități lovirea suprafeței cu obiecte ascuțite.

* **IMPORTANT:** : Nu folosiți substanțe metilice, diluantă sau produse similare.

2. Interiorul

Ștergeți rama ușii, garnitura flexibilă și geamul ușii.

Porniți mașina printr-un ciclu complet cu apă caldă.

Repetați procesul dacă e nevoie.

NOTĂ Îndepărtați depunerile persistente folosind numai produse indicate pentru mașinile de spălat.

■ Încăperi reci

Dacă mașina de spălat este așezată în locuri unde poate apărea îngheț sau este folosită la temperaturi de vîngheț, respectați instrucțiunile de mai jos pentru a preveni deteriorarea mașinii:

1. Închideți robinetul de apă.
2. Desfaceți furtunurile de alimentare apă și scoateți apa din ele.
3. Introduceți ștecherul de alimentare într-o priză cu legare la pământ.
4. Turnați 3,8 l de lichid antigel auto în cuva goală. Închideți ușa.
5. Turați cuva și lăsați-o să se rotească 1 minut pentru a elibera toată apa. Nu va fi eliberat tot antigelul.
6. Scoateți cablul din priză, ștergeți interiorul cuvei și închideți ușa.
7. Scoateți sertarul pentru detergent și vărsați apa din compartimente.
8. Așezați mașina de spălat în poziție verticală.
9. Pentru a elibera antigelul din mașină după depozitare, turați mașina goală printr-un ciclu complet cu detergent. Nu adăugați rufe.

Ghid de rezolvare a problemelor

* Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de protecție care detectează și determină erorile în faza initială, reacționând corespunzător. Atunci când mașina nu funcționează corect sau nu funcționează deloc, verificați punctele de mai jos înainte de a chema un specialist.

Simptom	Cauză posibilă	Soluție
Zdrăngănit și zgomot neobișnuit	<ul style="list-style-type: none">Pot fi obiecte străine în cuvă sau în pompă - monede, agrafe.	Oriți mașina și verificați cuva și filtrul de evacuare. Dacă zgomotul persistă după repornirea mașinii, chemați un specialist.
Zgomot puternic	<ul style="list-style-type: none">Încărcarea prea multor rufe poate produce zgomite mari. Acest lucru este normal de obicei.	Dacă sunetul persistă, mașina este probabil dezechilibrată. Oriți-o și reechilibrați încărcătura.
Zgomot vibrant	<ul style="list-style-type: none">Ați scos toate șuruburile de transport?Se sprinjă toate picioarele pe podea?	Dacă nu le-ați scos la instalare, vezi ghidul de instalare pentru scoaterea șuruburilor de transport. Rufele încărcate pot fi distribuite neuniform în cuvă. Oriți mașina și rearanjați rufele.
Scurgeri de apă	<ul style="list-style-type: none">Furtunurile de alimentare sau evacuare nu sunt bine fixate la robinet sau la mașină.Furtunul de evacuare este înfundat.	Verificați și strângeți furtunurile. Desfundăți furtunul de evacuare. Chemăți un instalator dacă e cazul.
Prea multă spumă		Prea mult detergent sau un detergent nepotrivit poate face prea multă spumă, ceea ce duce la scurgeri de apă.
Apa nu ajunge în mașină sau intră prea încet.	<ul style="list-style-type: none">Alimentarea cu apă este defectuoasă.Robinetul nu este deschis complet.Furtunurile de admisie sunt îndoite.Filtrul de admisie este colmatat.	Încercați la un alt robinet. Deschideți robinetul complet. Întindeți furtunurile. Verificați filtrul de admisie.
Apa din mașină nu este evacuată sau e evacuată prea încet.	<ul style="list-style-type: none">Furtunul de evacuare este îndoit sau înfundat.Filtrul de evacuare este colmatat.	Curătați și întindeți furtunul de evacuare. Curătați filtrul de evacuare.

Ghid de rezolvare a problemelor

Simptom	Cauză posibilă	Soluție
Mașina nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> Cablul electric nu este bine băgat în priză sau legătura e slabă. Siguranța e arsă, disjunctatorul declanșat sau e pană de curent. Robinetul de apă nu e deschis. 	<p>Asigurați-vă că ștecherul e bine băgat în priză.</p> <p>Resetați disjunctatorul sau înlocuiți siguranța. Dacă problema e supraîncărcarea circuitului, chemați un electrician.</p> <p>Deschideți robinetul.</p>
Cuva nu se rotește.	* Verificați dacă ușa e bine închisă.	Închideți ușa și apăsați butonul Spart/Pauză. După ce îl apăsați, pot trece câteva secunde până să înceapă cuva să se rotească. Ușa trebuie blocată pentru a începe rotirea.
Ușa nu se deschide.		Odată pornită, ușa nu poate fi deschisă din motive de siguranță. Așteptați 1-2 min. înainte de a deschide ușa pentru a permite mecanismului electric de blocare să se deschidă.
Timpul de spălare este lung.		Timpul de spălare poate varia în funcție de cantitatea de rufe, de presiunea și temperatura apei și de alte condiții. Dacă este detectat un dezechilibru sau dacă e activ programul de eliminare a spumei, timpul de spălare va fi prelungit.

Ghid de rezolvare a problemelor

Simptom	Cauză posibilă	Soluție
I E	<ul style="list-style-type: none"> Alimentarea cu apă nu e potrivită în zonă. Robinetul de apă nu e complet deschis. Furtunul de admisie are coturi. Filtrul de admisie este colmatat. 	Încercați la un alt robinet. Deschideți complet robinetul. Întindeți furtunul. Verificați filtrul de admisie.
DE	<ul style="list-style-type: none"> Furtunul de evacuare este îndoit sau înfundat. Filtrul de evacuare este colmatat. 	Curătați și întindeți furtunul de evacuare. Curătați filtrul de evacuare.
UE	<ul style="list-style-type: none"> Prea puține rufe Încărcare dezechilibrată Mașina dispune de un sistem de detectie și corecție dezechilibre. Dacă ați introdus articole grele (halat de baie, preș de baie, etc.) sistemul poate opri rotirea sau chiar întregul ciclu. Dacă la sfârșitul ciclului rufelete sunt încă ude, adăugați articole mici pentru echilibrarea sarcinii și repetați ciclul de uscare. 	Adăugați 1-2 articole similare pentru a echilibra sarcina. Rearanjați rufelete pentru o urcare corespunzătoare.
dE	 Este deschisă ușa?	Închideți ușa. * Dacă „dE” nu dispără, chemați service-ul.
EE		Scoateți din priză și chemați service-ul. Închideți robinetul de apă.
FE	<ul style="list-style-type: none"> Prea multă apă din cauza unei defecțiuni la supapa de apă. 	Scoateți din priză. Chemați service-ul.
PE	<ul style="list-style-type: none"> Senzorul de nivel apă e defect. 	
LE	<ul style="list-style-type: none"> Suprasolicitare motor. 	
CE	<ul style="list-style-type: none"> Suprasolicitare motor. 	
PF	<ul style="list-style-type: none"> Mașina de spălat a trecut printr-o pană de curent. 	Porniți din nou ciclul de spălare.

Casarea aparatelor vechi



1. Această siglă (un coș de gunoi încercuit și tăiat) semnifică faptul că produsul se află sub incidentă Directivei Consiliului European 2002/96/EC.
2. Aparatele electrice și electronice nu vor fi aruncate împreună cu gunoiul menajer, ci vor fi predate în vederea reciclării la centrele de colectare special amenajate, indicate de autoritățile naționale sau locale.
3. Respectarea acestor cerințe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurător și sănătății publice.
4. Pentru informații mai detaliate referitoare la casarea aparatelor vechi, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

Cazurile care nu sunt acoperite de garanție

- Dacă solicitări tehnicianului de la un centru de service autorizat să vină la domiciliul dumneavoastră pentru a vă explica modul de utilizare al mașinii de spălat.
- Dacă produsul este conectat la o sursă de alimentare al cărui voltaj este mai mare sau mai mic decât cel indicat pe placă cu date tehnice.
- Dacă defecțiunea este provocată de un accident, utilizare incorectă, neglijență sau caz de forță majoră.
- Dacă defecțiunea este provocată ca urmare a nerespectării instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- Dacă nu au fost respectate instrucțiunile de utilizare sau dacă au fost modificate setările majore ale produsului.
- Dacă defecțiunea a fost provocată de Nobolani, găndaci etc.
- Pentru zgomotele și vibrațiile care sunt considerate a fi normale, ca de exemplu zgomotul din timpul evacuării apei, zgomotul din timpul centrifugării sau sunetele de avertizare.
- Corectarea modului de instalare, de exemplu a nezarea la nivel, reglarea evacuării.
- Operațiunile normale de întreținere care sunt recomandate în manualul de utilizare.
- Înădăbătarea obiectelor străine/substanțe din mașina de spălat, inclusiv curățarea filtrului de evacuare și de admisie.
- Înlocuirea siguranțelor sau a circuitelor electrice și a circuitului de alimentare cu apă.
- Corectarea reparațiilor neautorizate.
- Accidentele provocate ca urmare a utilizării incorecte a mașinii de spălat.
- Dacă aparatul este utilizat în scopuri comerciale (de exemplu în băi publice, centre de antrenament etc.). În cazul în care produsul este instalat în afara zonei în care se poate asigura service-ul, costurile necesare pentru transportul și repararea produsului, înlocuirea pieselor de schimb vor fi suportate de către proprietarul mașinii de spălat.

Memo

Memo

Memo



P/No.: MFL62610897
ver.033111.02