

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Draadloos luidsprekersysteem

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

MODELLEN

PW15K (RX : PW15K-R, TX : PW15K-T)

PW15R (RX : PW15R-R, TX : PW15R-T)

1

Veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING: VOORKOM SCHOKGEVAAR EN MAAK HET APPARAAT NIET OPEN. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN REPAREREN. LAAT REPARATIES OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.



Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde levensgevaarlijke hoogspanning in de kast van het product.



Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de handleiding van het apparaat.

WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM BRAND- EN SCHOKGEVAAR TE VOORKOMEN.

WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of daarmee vergelijkbaar meubel.

Door de bedieningsknoppen, de instellingen evenals het resultaat van procedures anders aan te wenden dan in deze handleiding is aangegeven, loopt u het risico dat u zichzelf en anderen aan gevaarlijke straling blootstelt.

WAARSCHUWING: Stel het apparaat bloot aan water (druppels of spetters) en plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het apparaat.

Behandel de netkabel voorzichtig!

De meeste apparaten moeten bij voorkeur worden aangesloten op een eigen stroomkring, d.w.z. een zelfstandige stroomkring die alleen het daarop aangesloten apparaat van spanning voorziet en die niet in verbinding staat met extra stopcontacten of doorverbonden stroomkringen. Zie voor de zekerheid de pagina met technische specificaties in deze handleiding. Voorkom overbelasting van stopcontacten. Overbelaste stopcontacten, losse of beschadigde stopcontacten, verlengsnoeren, gerafelde netkabels en beschadigde of gebroken elektrische isolaties zijn gevaarlijk. Al deze symptomen kunnen elektrische schokken, kortsluiting en brand veroorzaken. Controleer regelmatig de netkabel van uw elektrische apparaten. Als u beschadigingen of slijtage constateert, trek de kabel dan uit het stopcontact, gebruik het apparaat niet meer en laat de netkabel in een erkende reparatie-inrichting door een gelijkwaardige nieuwe kabel vervangen. Bescherm de netkabel tegen fysiek en mechanisch misbruik zoals verdraaien, knikken, afklemmen, tussen deuren klemmen en erop lopen. Kijk ook stekkers, stopcontacten en het punt waar de kabel uit het apparaat komt goed na. Trek de netkabel bij de stekker uit het stopcontact om de netvoeding te verbreken. Zorg ervoor dat de stekker altijd gemakkelijk bereikbaar is als u het apparaat installeert.

WAARSCHUWING: Het product mag niet in een inbouwmeubel, zoals een boekenkast of rek worden geplaatst tenzij er gezorgd wordt voor voldoende ventilatie en de instructies van de fabrikant opgevolgd worden.

Dit apparaat is voorzien van een verwisselbare batterij of accu.

U kunt de batterij of de accu als volgt veilig uit het apparaat verwijderen:

Verwijder de oude batterij of het batterijpack. Ga in omgekeerde volgorde als bij het plaatsen te werk. Voorkom milieuvervuiling en gezondheidsgevaaren voor mens en dier en deponeer de oude batterij, het batterijpack of de accu in de daarvoor bestemde bak bij een officieel aangewezen inzameladres. Doe oude batterijen en accu's nooit samen met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren u (waar deze mogelijkheid wordt geboden) gratis batterijen en accu's te gebruiken die u tegen vergoeding weer kunt inleveren. Stel de batterij (accu) niet bloot aan de hoge temperatuur van rechtstreekse zonnestraling, een open haard e.d.

Oude apparaten wegdoen



1. Als u dit symbool met een doorgekruiste afvalbak op het product ziet, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/ 96/ EU.
2. Alle elektrische en elektronische producten dienen apart van het huishoudelijk afval verwijderd te worden via door de overheid of gemeente aangewezen inzamelpunten.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
4. Voor meer informatie over het verwijderen van uw oude apparaat, neemt u contact op met uw gemeente, een afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Dit systeem is niet geschikt voor gebruik op locaties waar de temperatuur kan oplopen tot 40 °C en hoger waardoor het systeem kan worden beschadigd.

Houd het apparaat van warmtebronnen vandaan.

- Er kan storing optreden in de buurt van apparaten die een sterke elektromagnetische straling uitzenden. Plaats in dat geval het stoorapparaat of dit systeem (draadloze ontvanger en hoofdapparaat) op grotere afstand van elkaar.
- Dit apparaat en de draadloze ontvanger mogen echter niet meer dan 10 m van elkaar verwijderd zijn.
- Als de beide apparaten verder van elkaar staan, is het mogelijk dat het geluid door de invloed van elektromagnetische golven in de omgeving niet te horen is.
- Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kan elektromagnetische straling van andere apparaten storing veroorzaken.
- De luidsprekerboxen bevatten magnetische onderdelen waardoor de kleurenweergave van uw tv-scherm of pc-monitorscherm kan worden vervormd. Plaats de luidsprekerboxen verder weg van de tv of de pc-monitor.



Hierdoor verklaart LG Electronics dat dit/deze product(en) voldoet/voldoen aan de belangrijkste eisen en andere relevante voorzieningen van de Europese Richtlijnen 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC en 2009/125/EC.

Alleen geschikt voor toepassing binnenshuis

U kunt zich richten tot het volgende adres om een kopie te ontvangen van de DoC (Declaration of Conformity c.q. Conformiteitsverklaring).

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Veluwezoom 15 1327 AE Almere The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Verklaring betreffende blootstelling aan radiofrequente straling:

Deze apparatuur moet op minimaal 20 cm afstand van de radiator en uw lichaam worden opgesteld en bediend.

France Notice

Pour la France métropolitaine

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1 à 13) autorisé en usage intérieur

2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1 à 13) autorisé en usage intérieur

2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Italy Notice

A general authorization is requested for outdoor use in Italy.

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.

2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Latvia Notice

A license is required for outdoor use for operation in 2.4 GHz band.

- Replace only with a battery of the type recommended by LG.

- Caution: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only the rechargeable lithium battery with LG. Use of Another Cell May Present a Risk of Fire or Explosion.


Inhoudsopgave

- 2 LET OP
- 5 Toebehoren
- 6 Installeren
- 7 Apparaat en luidspreker
- 8 Led-status
- 9 De luidspreker en het apparaat met de hand koppelen
- 10 Muziek luisteren
- 11 Problemen oplossen
- 11 Technische gegevens

2 Vorbereitung

Toebehoren

Controleer de meegeleverde toebehoren en zorg ervoor dat u ze herkent.



Aansluitkabel voor
draagbare apparaten
(1)

Netspanningsadapter
(1)
(GFP181T-0920-1)

1

2


3

4

3 Installeren


3
Installeren

Aansluiting netvoeding

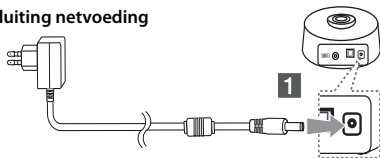


1 Sluit het ene uiteinde aan op de gelijkstroom (DC) in-bus op het hoofdapparaat.
Sluit het andere uiteinde aan op een stopcontact.

2 Sluit het hoofdapparaat (draadloze zender) en de luidspreker (draadloze ontvanger) op elkaar aan.



3 Schakel de stroom in door op  (Power) te drukken.

4 Het groene statuslampje licht op.

Luidsprekers
(draadloze
ontvanger)

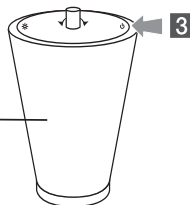

Hoofdapparaat
(draadloze zender)

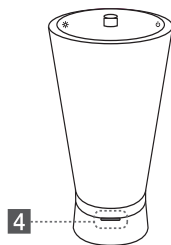



! LET OP

- Schokgevaar!
Trek de netspanningsadapter altijd met de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan de netkabel zelf.
- Vraag in een electronicawinkel advies voor de aankoop van een geschikte wissel/gelijkspannings-netadapter of AC/DC-kabelset.
- Om het apparaat na aankoop te kunnen gebruiken moet u het eerst volledig opladen.

* De vorm van de set kan in werkelijkheid afwijken van de tekening.

Apparaat en luidspreker

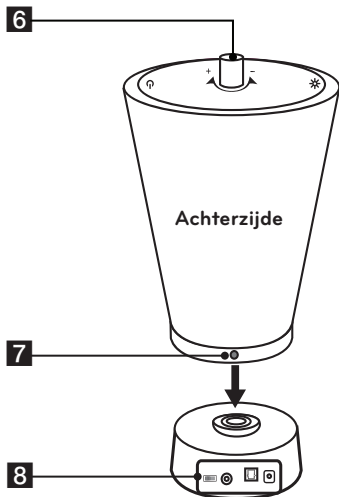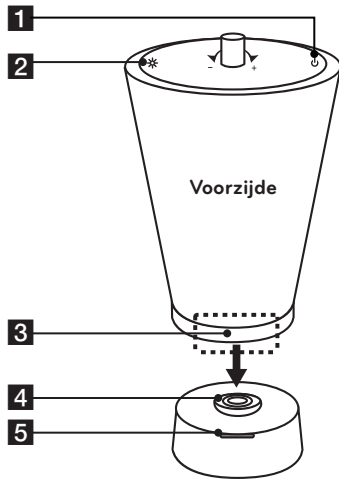

- 1** Voeding (aan/uit)
- 2** (Sfeerverlichting):
Door een paar keer op te drukken kunt u het helderheidsniveau instellen en de sfeerverlichting uitschakelen.
- 3** Luidspreker (led-statuslampje voor de luidsprekeraccu)
- 4** Gedeelte voor het laden van de luidspreker
- 5** Apparaat (statuslampje voor draadloze verbinding)
- 6**

Volumeregelaar
Om het geluidsvolume in te stellen, drukt u eerst op deze knop en vervolgens draait u deze zoals hier is aangegeven.







De sfeerverlichting draait in de richting waarin u de volumeregelaar draait.

! LET OP

Als u het systeem lange tijd niet gebruikt, berg het dan op een veilige plaats op met de volumeknop ingedrukt om beschadiging ervan te voorkomen.

- 7** **PHONES** (Aansluiting voor hoofdtelefoon.)
Bedenk dat een te groot geluidsvolume van een oortelefoon of hoofdtelefoon gehoorbeschadiging kan veroorzaken.

3
Installeren

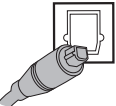8		Als u een draagbaar apparaat op het apparaat aansluit.
		Als u het apparaat via een optische uitgang of ingang aansluit
		Sluit een draagbare speler aan op de PORT.IN (PORTABLE IN) connector van het apparaat.
		Sluit de optische uitgang van een component aan op de OPTICAL IN connector van het apparaat.
		Sluit het ene uiteinde aan op de gelijkstroom (DC) in-bus op het hoofdapparaat. Sluit het andere uiteinde aan op een stopcontact.

Apparaat (statuslampje draadloze verbinding)		
LED	Gecombineerd	Gescheiden
Groen Aan	Verbonden	
Groen Knippert	Niet verbonden	

Oplaadbare batterij (accu)


- Als het apparaat langer dan 2 seconden ontkoppeld blijft, wordt het automatisch uitgeschakeld.
- Gebruiksduur met accuvoeding: circa 5 uur en 30 minuten
- Maximale speeltijd: circa 6 uur.
- Dit kan verschillen afhankelijk van de soort muziek en het volume.
- Laadtijd van de accu: circa 4 uur.
- De bedrijfstijd met accuvoeding is afhankelijk van de conditie van de accu, de bediening en de omgevingscondities.
- Effectieve afstand: plm. 10 m (De afstand is afhankelijk van de gesteldheid van de omgeving.)
- Als de temperatuur van de buitenkant van het apparaat erg hoog is, gaat het statuslampje op de luidspreker afwisselend met rood en groen licht knipperen en wordt het geluid uitgeschakeld. Verplaats het apparaat vervolgens naar een koelere plaats zodat het weer normaal kan werken.
- Als het apparaat ook na het verplaatsen niet goed werkt, moet u contact opnemen met een LG servicecentrum.

Led-status

Gecombineerd



Gescheiden

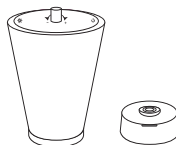

• Voeding


Luidspreker (accustatuslampje)		
LED	Gecombineerd	Gescheiden
Groen Aan	opgeladen	
Rood Aan	Accu bijna uitgeput	

De luidspreker en het apparaat met de hand koppelen


Als u geen verbinding krijgt, kunt u de draadloze verbinding met de hand maken. Gebruik het apparaat pas nadat u het volledig hebt opgeladen (langer dan 30 minuten).

1. Sluit het ene uiteinde aan op de gelijkstroom (DC) in-bus op het hoofdapparaat.


Aansluiting netvoeding

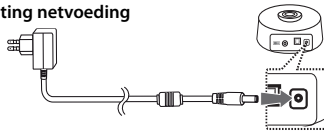



2. Druk de resetknop op het apparaat in tot het rode statuslampje gaat knipperen.

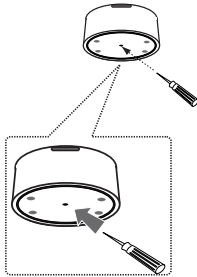

3. Druk op de resetknop op de luidspreker.

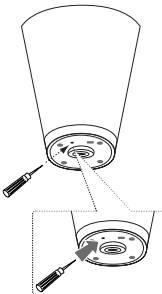

4. Sluit de luidspreker en het apparaat op elkaar aan.
Druk ruim 3 seconden op  (Power) en wacht vervolgens vijf seconden.



5. Zodra het led-statuslampje op het apparaat groen licht uitstraalt, is de verbinding tot stand gekomen.



Muziek luisteren

Met dit apparaat kunt u muziek van allerlei draagbare spelers en andere componenten afspelen.

1. Sluit een draagbaar apparaat of de optische uitgang van een van uw componenten aan op de OPTICAL/PORT. IN-poort van dit apparaat.
2. Schakel de voeding in door op  (Power) te drukken.
3. Selecteer de optie PORT. of OPTICAL door de schakelaar naar links  of rechts  te schuiven.
 - Bij de ontvangst van een OPTISCH signaal, Dolby Digital of DTS op het instelmenu van uw tv of een ander aangesloten apparaat, moet u de digitale audio-uitgang naar PCM overschakelen.
4. Schakel het externe apparaat in en u kunt beginnen met afspelen.



LET OP

- Kijk in de handleiding van uw tv of de andere aangesloten apparaten om de beste verbinding tot stand te brengen.
- De geluidskwaliteit kan verslechteren wanneer u een extern apparaat op hoog volume gebruikt. Zet in zo'n geval het volume van de externe apparaten in voldoende mate lager.

4

Aanhangsel

Problemen oplossen

PROBLEEM	OORZAAK	CORRECTIE
Geen voeding	De netspanningsadapter is niet aangesloten.	Bevestig de netkabel goed in het stopcontact.
	De accu is uitgeput.	Laad de accu opnieuw op.
Geen geluid.	Het geluidsvolume is te laag ingesteld.	Stel het geluid met de volumeregelaar in.
	De netkabel niet aangesloten.	Zorg ervoor dat de netspanningsadapter van het hoofdapparaat goed is aangesloten.
	Het accustatuslampje licht niet op.	Zie pagina 8.
	Het accustatuslampje van de luidspreker knippert afwisselend met rood en groen licht.	De set is oververhit. Zet de set op een koelere plaats.
	De koppeling tussen het apparaat en de luidspreker is verbroken.	Zet de luidspreker zo dicht mogelijk bij het hoofdapparaat.
	De digitale audio-uitgang is niet naar PCM overgeschakeld.	Schakel de digitale audio-uitgang naar PCM over.

Technische gegevens

Hoofdapparaat (draadloze zender)_PW15K (TX : PW15K-T), PW15R (TX : PW15R-T)	
Voeding	200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Opgenomen vermogen	5 W
Netto gewicht	0,05 kg
Buitenafmetingen (bxhxd)	(84 X 32 X 84) mm
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C, Gebruiksstatus: Horizontaal
Relatieve vochtigheid	5 % tot 85 %
Netspanningsadapter	DC 9 V, 2 A
OPTISCH	PCM (24 bit 192 kHz)
Versterker	
Uitgestuurd vermogen	10 W (5 W+5 W)
Luidsprekers (draadloze ontvanger)_PW15K (RX : PW15K-R),PW15R (RX : PW15R-R)	
Type	1 weg 2 luidsprekers
Opgenomen vermogen	5 W
Impedantie	6 Ω
Gewogen ingangsvermogen	5 W
Max. ingangsvermogen	18 W
Buitenafmetingen	(120 X 182 X 120) mm
Nettogewicht	0,6 kg



De vormgeving en de technische specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.