



UPUTSTVO ZA RUKOVANJE 3D Blu-ray™ mikro Hi-Fi sistem

Pre nego što pustite vaš set u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

FX166 (FX166, FXS166V)

P/NO : SAC

Informacije o bezbednosti



OPREZ
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan pokazatelj za određeni rizik od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisu) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte da postavljate ovaj uređaj u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili nešto slično.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača.

Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormance ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.



OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar.

Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Da biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera, ne otvarajte kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. NIKADA NEMOJTE DIREKTNO DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

Tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili

vađenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatorne koji nisu štetni. Baterije ne treba da se izlažu visokim temperaturama, kao što su na primer sunce, vatra ili slično.

OPREZ: Aparat ne treba da je izložen vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega stavljaju predmeti koji sadrže tečnosti kao što su napr. vaze.

Odlaganje vašeg starog uređaja



1. Kada se na uređaju nalazi ovaj simbol sa precrtanom kantom za đubre, to onda znači da proizvod podleže evropskim smernicama European Directive 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronski proizvodi treba da se odlažu posebno od gradskog smeća, na mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Pravilno odlaganje vaših starih uređaja će pomoći sprečavanju eventualnih negativnih posledica na okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju starih uređaja, molimo vas da kontaktirate vaše gradske vlasti, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili svoj uređaj.

CE LG ovim deklariše da je ovaj proizvod (tj. da su ovi proizvodi) u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim važnim odredbama direktiva: Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Predstavnik za Evropu: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Napomene o autorskim pravima

- Pošto je AAC (Advanced Access Content System) odobren kao system za zaštitu sistema za Blu-ray format diska, slično korišćenju CSS (Content Scramble System) za DVD format, postoje neka ograničenja za reprodukciju, analogni izlazni signal itd. za sadržaje zaštićene AAC-om. AAC zaštićenog sadržaja. Rad i ograničenja u radu ovog uređaja mogu da se razlikuju zavisno od trenutka kupovine jer ta ograničenja mogu biti usvojena i/ili promenjena od strane AAC nakon proizvodnje ovog proizvoda.
- Pored toga, oznake BD-ROM i BD+se takođe koriste kao sistemi za zaštitu Blu-ray formata diska, što podrazumeva neka ograničenja reprodukcije za sadržaj zaštićen znacima BD-ROM i/ili BD+. Da biste dobili dodatne informacije o AAC, BD-ROM Mark, BD+ ili ovom proizvodu, molimo vas da kontaktirate korisnički servis centar kompanije LG.
- Mnogi BD-ROM/DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga, vaš plejer treba da povežete direktno na TV, ne na video rekorder. Ako povežete na video rekorder onda ćete sa diska koji ima zaštitu od kopiranja dobiti izobličenu sliku.
- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena američkim patentnim zakonima i drugim pravima zaštite intelektualne svojine. Korišćenje ove tehnologije zaštite autorskih prava mora odobriti kompanija Rovi i odnosi se na kućnu upotrebu i slično ograničeno prikazivanje osim ukoliko je drugačije odobrila kompanija Rovi. Zabranjen je inverzni inženjering ili rasklapanje.
- Pod američkim zakonima autorskog prava i zakonima autorskog prava drugih zemalja, neovlašćeno snimanje, korišćenje, prikaz, distribucija ili ponovno emitovanje TV programa, video kasete, BD-ROM diskova, DVD diskova, CD diskova i drugog materijala može biti predmet građanske i/ili krivične odgovornosti.

Važna napomena u vezi TV sistema u boji

Sistem u boji ovog plejera se razlikuje zavisno od diska koji se pušta.

Na primer, kada je na plejeru pušten disk snimljen u NTSC kolor sistemu, slika na izlazu je takođe NTSC signal.

Samo multi sistem TV u boji može da prima sve signale sa izlaza plejera.

- Ako imate PAL TV sistem u boji, onda ćete prilikom puštanja diska snimljenog u NTSC sistemu videti samo izobličene slike.
- Multi sistem TV u boji menja sistem boja automatski prema ulaznim signalima. U slučaju da se kolor sistem ne menja automatski, isključite ga i videćete normalnu sliku na ekranu.
- Čak i kada se sistem snimljen u NTSC kolor sistemu lepo prikazuje na vašem TV-u, može se desiti da se ovo ne snimi korektno na vašem rekorderu.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 3 Informacije o bezbednosti
- 8 Uvod
- 8 – Diskovi koji se mogu reprodukovati i simboli korišteni u ovom uputstvu
- 9 – O simbolu“Ø”
- 10 – Zahtevi fajlova
- 11 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
- 11 – Odabir sistema (izborno)
- 12 – DLNA
- 12 – Određeni zahtevi sistema
- 12 – LG Remote
- 12 – Napomene u vezi kompatibilnosti
- 12 – Regionalni kodovi
- 13 Daljinski upravljač
- 14 Prednji panel
- 16 Zadnji panel

2 Povezivanje

- 18 Priklučivanje zvučnika na plejer
- 18 Povezivanje na TV aparat
- 19 – Priključak HDMI
- 19 – Šta je SIMPLINK?
- 20 – Komponentno video-povezivanje
- 20 – Video priključak
- 20 – Postavka rezolucije
- 21 Priklučivanje antene
- 22 Veze sa spoljašnjim uređajem
- 23 Povezivanje na vašu kućnu mrežu
- 23 – Žičana mreža
- 24 – Setup žičane mreže
- 25 Povezivanje USB jedinice
- 25 – Playback sadržaj sa USB jedinice

3 Podešavanje sistema

- 27 Postavke
- 27 – Podešavanje postavki
- 27 – Meni [DISPLAY]
- 29 – Meni [LANGUAGE]

- 29 – Meni [AUDIO]
- 30 – Meni [LOCK]
- 31 – Meni [NETWORK]
- 31 – Meni [OTHERS]
- 32 Zvučni efekti

4 Rukovanje

- 33 Osnovna reprodukcija
- 33 – Upotreba menija [HOME]
- 33 – Puštanje diskova
- 33 – Reprodukcija fajla na disku/USB uređaju
- 34 – Reprodukcija Blu-ray 3D diskova
- 34 – Enjoying Uživate u BD-LIVE sadržaju
- 35 – Reprodukcija fajla na mrežnom serveru
- 36 – Osnovne operacije za video i audio sadržaj
- 36 – Osnovne operacije za foto sadržaj
- 36 – Upotreba menija diska
- 36 – Obnova reprodukcije
- 37 Napredna reprodukcija
- 37 – Obnova reprodukcije
- 37 – Ponavljanje određenog dela
- 38 – Traženje markera
- 38 – Upotreba menija traženja
- 39 – Izmena prikaza liste sadržaja
- 39 – Prikaz informacija sadržaja
- 39 – Izbor fajla titla (prevoda)
- 40 – Poslednje upamćena scena
- 40 – Opcije za prikaz slika
- 41 – Slušanje muzike dok traje projekcija slajdova
- 41 On-Screen display (Displej na ekranu)
- 41 – Prikaz informacija o disku na ekranu
- 42 – Reprodukcija od nekog tačno odabranog vremena
- 42 – Da čujete različite audio opcije
- 42 – Izbor jezika titla
- 43 – Posmatranje iz različitih uglova
- 43 – Izmena odnosa stranica ekrana
- 43 – Izmena moda slika
- 44 – Izmena kodne strane titla
- 44 Snimanje sa audio diskova
- 45 Prikaz informacija o MP3 muzici (ID3 Tag)
- 46 Radio operacije

- 46 – Slušanje radija
- 46 – Memorisanje radio stanica
- 46 – Brisanje svih sačuvanih stanica
- 46 – Brisanje memorisane stanice
- 46 – Pобоljšanje lošeg FM prijema
- 46 – Pogledajte informacije o radio stanicama
- 47 Ostale operacije
 - 47 – Podešavanje sata
 - 47 – Korišćenje plejera kao budilnika
 - 47 – Podešavanje Sleep Tajmera
 - 47 – Dimmer
- 48 – Privremeno isključivanje zvuka
- 48 – DEMO
- 48 Uživanje u pristupu NetCast™ Entertainment
- 49 Reprodukcijska sa iPod-a
 - 49 – Uživanje u iPod-u na ekranu
 - 50 – Uživanje u režimu IN iPod
- 62 Izlazna video rezolucija
- 63 Specifikacije
- 65 Održavanje
 - 65 – Rukovanje uređajem
 - 65 – Napomene u vezi diskova
- 66 Važne informacije koje se odnose na mrežne usluge

5 Rešavanje problema














- 51 Rešavanje problema
 - 51 – Opšte
 - 52 – Mreža
 - 52 – Slike
 - 53 – Zvuk
 - 53 – Podrška kupcima
 - 53 – Obaveštenje o softveru otvorenog izvornog koda

6 Dodatak

- 54 Upravljanje televizorom pomoću daljinskog upravljača
 - 54 – Podešavanje daljinskog upravljača da upravlja vašim televizorom
- 55 Update mrežnog softvera
 - 55 – Notifikacija za update mrež
 - 55 – Update softvera
- 56 Nero MediaHome 4 Essentials
 - 56 – Instalacija softvera Nero Media Home 4 Essentials
 - 57 – Zajedničko korišćenje fajlova i foldera (sharing)
- 58 Lista kodova regiona
- 59 Lista kodova jezika
- 60 Trgovačke marke i licence

Uvod

Diskovi koji se mogu reprodukovati i simboli korišteni u ovom uputstvu

Medij/ termin	Logotip	Simbol	Opis
Blu-ray	  	BD	<ul style="list-style-type: none"> Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili iznajmiti Samo „Blu-ray 3D“ diskovi i „SAMO Blu-ray 3D“ diskovi. BD-R/RE diskovi koji su snimljeni u BDAV formatu.
		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> BD-R/RE diskovi koji sadrže fajlove filmova, muzike ili slika. ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm / 12 cm diskovi)	    	DVD	<ul style="list-style-type: none"> Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili iznajmiti. Režim filma i samo finalizirani Podržava i dvoslojne diskove
		AVCHD	Finalizirani AVCHD format
		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> DVD±R diskovi koji sadrže fajlove filmova, muzike i slika. ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
DVD-RW (VR) (8 cm / 12 cm diskovi)		DVD	VR režim i samo finalizovani
Audio CD (8 cm / 12 cm diskovi)		ACD	Audio CD
CD-R/RW (8 cm / 12 cm diskovi)		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW diskovi koji sadrže fajlove filmova, muzike i slika. ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
Napomena	–		Ukazuje na specijalne napomene i radne karakteristike.
Pažnja	–		Označava oprez za sprečavanje oštećenja usled nepravilnog korišćenja.

! Napomena

- Zavisno od opreme za snimanje ili samih diskova CD-R/RW (ili DVD±R/±RW), neki CD-R/RW diskovi (ili DVD±R/±RW) ne mogu da se koriste na ovom uređaju.
- Zavisno od softvera za snimanje i finalizacije, neki diskovi (CD-R/RW, DVD±R/RW ili BD-R/RE) ne mogu da rade na ovom uređaju.
- Može se desiti da BD-R/RE, DVD±R/RW i CD-R/RW diskovi snimljeni na kompjuteru, DVD ili CD rekorderu, ne mogu raditi ako je disk oštećen ili prljav, ili ako ima prljavštine ili kondenzacije na sočivima rekordera.
- Ako disk snimate na kompjuteru, čak i ako je disk snimljen u kompatibilnom formatu, postoje slučajevi u kojima oni ne mogu raditi zbog postavki aplikativnog softvera koji se koristi za snimanje diska. (Proverite sa izdavačem softvera za detaljnije informacije o tome.)
- Ovaj plejer zahteva diskove i snimke koji odgovaraju određenim tehničkim standardima da bi se postigao optimalni kvalitet reprodukcije.
- Prethodno snimani DVD diskovi su automatski postavljeni da zadovolje ove standarde. Ima mnogo različitih vrsta formata diskova na koje može da se snima (uključujući i CD-R diskove koji sadrže MP3 ili WMA fajlove) i oni zahtevaju određene uslove (vidi gore) da bi se obezbedila kompatibilnost u radu.
- Korisnici treba da uzmu u obzir da se zahteva dozvola da bi se preuzimali MP3/WMA fajlovi i muzika sa interneta. Naša kompanija nema prava da daje takve dozvole. Dozvola treba uvek da se traži od vlasnika tih autorskih prava.
- Morate da postavite opciju formata diska na [Mastered] da biste napravili da diskovi budu kompatibilni sa LG plejerima prilikom formatiranja diskova koji se mogu presnimavati. Ako postavite na Live System, ne možete koristiti LG plejer. (Mastered/Live File System : Sistem formatiranja diska za Windows Vista)

O simbolu "⊘"

Tokom rada se na TV-u može pojaviti simbol "⊘" koji ukazuje na to da neka funkcija koja je objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna za taj konkretni medijum.

Zahtevi fajlova

Fajlovi filmova

Fajl Lokacija	Fajl Tip	Codec format	Audio Format	Titl
Disk, USB	“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free)	“DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (samo standardna reprodukcija), H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS	“Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”	SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (samo standardna reprodukcija), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Muzički fajlovi

Fajl Lokacija	Fajl Tip	Frekvencija uzorkovanja	Brzina protoka	Napomena
Disk, USB, DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free)	unutar 32 - 48 kHz (WMA), unutar 16 - 48 kHz (MP3)	unutar 32 - 192 kbps (WMA), unutar 32 - 320 kbps (MP3)	Neki od WAV fajlova nisu podržani na ovom plejeru.

Fajlovi slike

Fajl Lokacija	Fajl Tip	Preporuka Dimenzije	Napomena
Disk, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”	Manje 4,000 x 3,000 x 24 bit/pixel Manje 3,000 x 3,000 x 32 bit/pixel	Progresivna i kompresija bez gubitaka fajlova slike nisu podržane.

! Napomena

- Naziv fajla je ograničen na 180 znakova.
- „avi“ fajl kodiran sa „WMV 9 kodekom“ nije podržan.
- U zavisnosti od veličine i broja fajlova, može biti potrebno nekoliko minuta da bi se pročitao sadržaj na mediju.
- Kompatibilnost fajlova može se razlikovati u zavisnosti od servera.
- Zato što je kompatibilnost DLNA servera testirana u okruženju integrisanog DLNA servera (Nero MediaHome 4 Essentials), zahtevi fajlova i funkcije reprodukcije mogu se razlikovati u zavisnosti od medija servera.
- Zahtevi fajlova na stranici 10 nisu uvek kompatibilni. Određena ograničenja mogu postojati u zavisnosti od osobina fajla i mogućnosti medija servera.
- Reprodukcija fajlova titla za film dostupna je samo sa DLNA servera medija koji je kreiran preko Nero MediaHome 4 Essentials softvera, isporučenog zajedno sa ovim plejerom.
- Fajlovi sa prenosivog medija kao što su USB disk, DVD disk itd. na vašem medija serveru možda neće biti pravilno deljeni.
- Ukupno vreme reprodukcije audio fajla označeno na ekranu može biti netačno za VBR fajlove.
- Fajlovi HD filmova koji se nalaze na CD-¹ ili USB 1.0/1.1 možda se neće pravilno reprodukovati. Za reprodukciju fajlova HD filmova preporučuju se Blu-ray Disc, DVD ili USB 2.0.
- Ovaj plejer podržava H.264/MPEG-4 AVC profil Glavni, visoko, nivo 4.1. Za fajl na višem nivou na ekranu će se pojaviti poruka sa upozorenjem.
- Ovaj plejer ne podržava fajlove snimljene pomoću GMC¹ ili Qpel².

*1 GMC - Globalna kompenzacija pokreta

*2 Qpel - Povećanje preciznosti

! Napomena

- Ovaj plejer podržava UTF-8 datoteke čak i kada sadrže titl sa Unicode znakovima. Ovaj plejer ne može da podrži datoteke titla samo sa Unicode znakovima.
- U zavisnosti od vrste datoteka ili načina snimanja, plejer možda neće moći da ih reprodukuje.
- Disk koji je sniman sa više sesija na normalnom računaru nije podržan na ovom plejeru.
- Da bi reprodukcija bila moguća, naziv filma i naziv datoteke titla moraju biti isti.
- Ako je video kodek MPEG2 TS ili MPEG2 PS, titl se neće reprodukovati
- Može se desiti da ukupno vreme reprodukcije prikazano na ekranu nije tačno prilikom korišćenja VBR fajlova.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Na ovom plejeru se mogu puštati diskovi u AVCHD formatu. Ovi diskovi su normalno snimljeni i koriste se u kamkorderima.
- AVCHD format je digitalni video format visoke definicije za kamere.
- MPEG-4 AVC/H.264 format može da kompresuje slike sa većom efikasnošću nego što to mogu konvencionalni formati za kompresovanje slike.
- Na ovom plejeru se mogu puštati AVCHD diskovi pomoću formata "x.v.Color".
- Može se desiti da se neki od diskova u AVCHD formatu ne mogu reprodukovati, zavisno od uslova snimanja.
- Diskovi u AVCHD formatu moraju da se finaliziraju.
- "x.v.Color" nudi širi opseg boja od normalnih diskova za DVD kamkordere.

Odabir sistema (izborno)

Morate da odaberete odgovarajući režim za televizor. Pritisnite **▲** (Open/Close). Nemojte ukloniti disk. Pritisnite i držite **■** (PAUSE) duže od pet sekundi kad se na prozoru displeja prikaže „OPEN“ kako biste odabrali sistem. Ako nema diska, stavite i reprodukujte disk.

DLNA

Ovaj plejer je DLNA sertifikovani digitalni medija plejer na kome se mogu prikazivati ili puštati filmovi, slike i muzika sa DLNA kompatibilnih digitalnih medija servera (PC i potrošačka elektronika).

Digital Living Network Alliance (DLNA) je organizacija koja povezuje više industrijskih grana i kompanija potrošačke elektronike, kompjuterske industrije i mobilnih uređaja. Organizacija Digital Living pruža korisnicima mogućnost jednostavnog deljenja digitalnih medija preko kućne mreže.

DLNA sertifikacioni logo olakšava pretragu proizvoda koji odgovaraju smernicama DLNA Interoperability Guidelines. Ovaj uređaj je u skladu sa smernicama DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

Kada se kompjuter koji ima instaliran DLNA softver ili neki drugi DLNA kompatibilan uređaj poveže na ovaj plejer, mogu biti neophodne neke izmene postavki softvera ili nekih drugih uređaja. Molimo vas da u vezi toga pogledate u uputstvu softvera ili uređaja za više informacija.

Određeni zahtevi sistema

Za high definition video reprodukciju:

- Ekran za prikaz visoke definicije s komponentnim i HDMI ulazima.
- BD-ROM diska sa sadržajem visoke definicije (high definition).
- Za neke sadržaje na vašem displeju potrebno je da imate DVI ulaz sa HDMI ili HDCP (kao što se specifikira od strane autora).

Za Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD i DTS-HD višekanalnu audio reprodukciju:

- Pojačavač/prijemnik sa ugrađenim dekoderom (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ili DTS-HD).
- Glavni, centralni i surround zvučnici, kao i subwoofer su neophodni za izabrani format.

LG Remote

Ovaj plejer možete da kontrolišete pomoću svog iPhone ili Android telefona preko kućne mreže. Ovaj plejer i vaš telefon moraju biti povezani sa bežičnim mrežnim uređajem kao što je pristupna tačka. Za detaljnije informacije aplikaciji „LG Remote“ Posetite „Apple iTunes“ ili „Google Apps Marketplace“.

! Napomena

Funkcija „LG Remote“ možda će biti podržana ažuriranjem mrežnog softvera u prvoj polovini 2011. godine. Preporučujemo da ažurirate plejer s najnovijim softverom da biste dodali ovu funkciju. (Pogledajte stranicu 55)


Napomene u vezi kompatibilnosti

- Pošto je BD-ROM novi format, moguće je očekivati i nešto drugačije prilike kod nekih određenih diskova, digitalnih veza i dr. Ako imate neke probleme u vezi kompatibilnosti, molimo vas da kontaktirate ovlašćeni servis centar.
- Ovaj uređaj vam omogućava da uživate u funkcijama poput slike u slici, sekundarnih audio i video paketa itd., sa BD-ROM koji podržava BONUSVIEW (BD-ROM verzija 2 Profil 1 verzija 1.1/ završni standardni profil). Sekundarni video i audio može se reprodukovati sa diska koji je kompatibilan s funkcijom slike u slici. Za metod reprodukcije pogledajte uputstva na disku.
- Prikazivanje sadržaja visoke definicije i konverzija naviše standardnog DVD sadržaja može da zahteva HDCP ulaz ili DVI ulaz koji podržava HDCP na vašem uređaju za prikaz.
- Na nekim BD-ROM i DVD diskovima neke od komandi ili karakteristika mogu biti ograničene.
- Za snimanje određenih informacija u vezi sa diskom možete da koristite USB uređaj, uključujući preuzeti sadržaj sa Interneta. Disk koji koristite kontrolisaće kako se informacije zadržavaju.


Regionalni kodovi

Kod ovog uređaja regionalni kod je odštampan sa donje strane. Na ovom uređaju se mogu puštati samo BD-ROM ili DVD diskovi sa oznakom istom kao sa zadnje strane ili sa oznakom „ALL“.

Daljinski upravljač

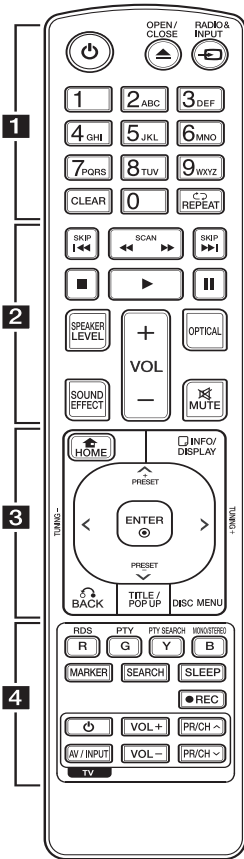

Postavljanje baterije

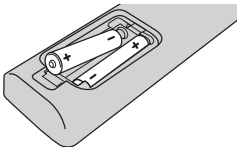

Skinite poklopac baterije na poleđini daljinskog upravljača i umetnite jednu bateriju (veličine AAA) vodeći računa o položaju oznaka + i -.

..... **1**

⏻ (POWER): Uključuje i isključuje plejer (ON/OFF).

⏮ (OPEN/CLOSE): Otvara i zatvara nosač diska.

RADIO&INPUT: Menja se ulazni mod.

Numerisana dugmad 0-9: Služi za izbor numerisane opcije sa menija ili unos slova sa keypad menija.

CLEAR: Briše oznaku na meniju pretrage ili broj prilikom postavljanja šifre.

REPEAT (↺): Ponavlja željeni odeljak ili redosled.

..... **2**

⏮/⏭ (SCAN): Vršiti pretragu unazad ili unapred.

⏮/⏭ (SKIP): Prelazi na sledeće ili prethodno poglavlje / traku / fajl.

■ (STOP): Zaustavlja reprodukciju.

▶ (PLAY): Započinje reprodukciju.

⏸ (PAUSE): Puzira reprodukciju.

SPEAKER LEVEL: Postavlja nivo jačine zvuka nekog od zvučnika.

SOUND EFFECT: Bira neki od zvučnih efekata.

VOL +/- : Podešava jačinu zvuka zvučnika.

OPTICAL: Direktno menja ulazni mod u optički.

MUTE: Ukida zvuk uređaja.

..... **3**

HOME (🏠): Prikaz ili izlaz iz menija [Home Menu].

INFO/DISPLAY (📄): Prikaz ili izlazak iz displeja na ekranu (On-Screen Display).

⏮/⏭/⏮/⏭ (gore/ dole/ levo/ desno): Koriste se za navigaciju po displeju na ekranu.

PRESET +/-: Bira radio program.

TUNING +/-: Podešava željenu radio stanicu.

ENTER (⊙): Potvrda izbora menija.

BACK (↶): Izlazak iz menija ili obnova reprodukcije. Može se desiti da funkcija obnove reprodukcije ne radi zavisno od BD-ROM diska.

TITLE/POP-UP: Prikazuje DVD meni naslova ili pop-up iskačući meni BD-ROM ako postoje.

DISC MENU: Pristupa meniju na disku.

..... **4**

Dugmad u boji (R, G, Y, B):

Koriste se za navigaciju po meniju. -Dugme B: Bira mono/ stereo u FM režimu.

RDS: Radio Data System (Sistem slanja podataka putem radio talasa).

PTY: Pregled vrste programa RDS sistema.

PTY SEARCH: Pretraga vrste programa.

MARKER: Označava neko mesto prilikom reprodukcije.

SEARCH: Prikaz ili izlazak iz menija pretrage.

SLEEP: Postavlja neki period vremena nakon koga će se uređaj isključiti.


● (REC): Snimanje audio diska.

Dugmad za kontrolu TV-a: Vidite o tome na strani 54

Prednji panel

1

Prvi koraci

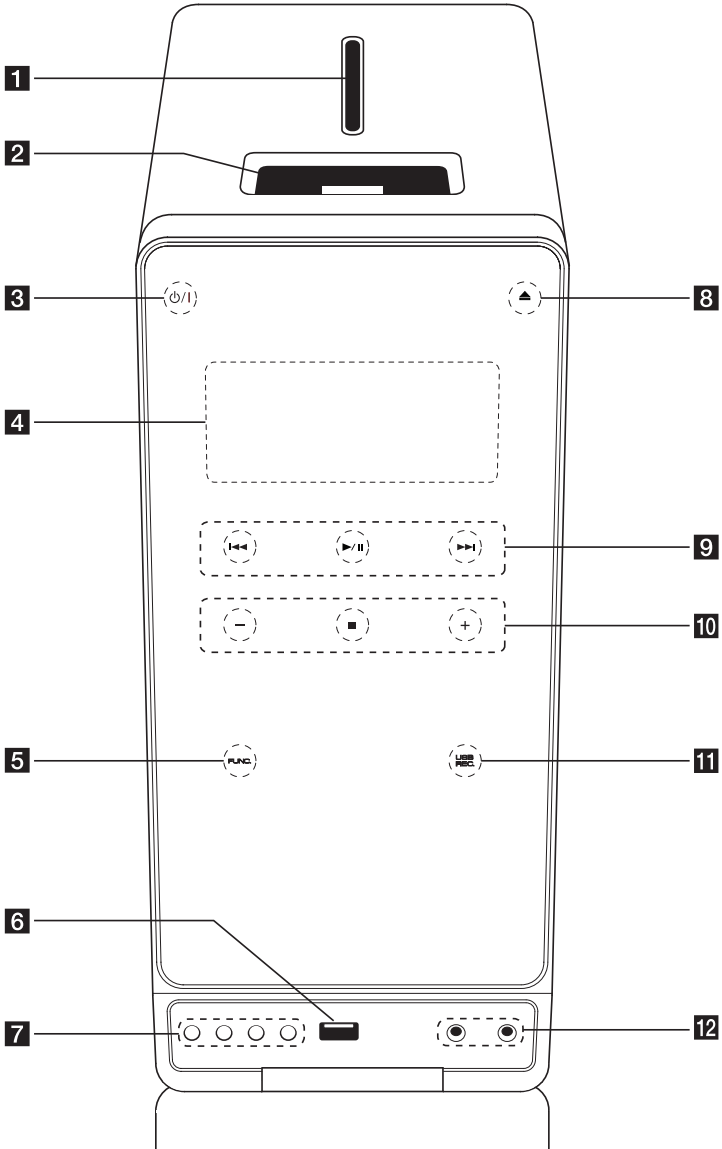

1 Диск место**2 iPod Dock****3  / I (POWER)**

Uključuje (ON) ili isključuje (OFF) uređaj.

4 Displej prozor

Prikazuje trenutni status uređaja.

5 FUNC. (FUNCTION)

Menja izvor ulaza ili funkciju.

6 USB Port

Ovde priključite USB jedinicu.

7 EQ

Možete da odaberete neku od već postavljenih zvučnih.

SET/RDS, DEMO

Potvrđuje datu postavku./ RDS (Radio Data System). Pritisnite **DEMO** u isključenom stanju da biste demonstrirali funkciju na displeju. Za otkazivanje režima ponovo pritisnite **DEMO**.

TIMER

S funkcijom TIMER možete po želji uključivati ili isključivati radio i reprodukciju sa CD-a ili USB-a.

CLOCK

Za podešavanje sata i proveru tačnog vremena.

8  (OPEN/CLOSE)

Otvara i zatvara nosač diska.

9  (Skip/Search):

Vrši prebacivanje na sledeći ili prethodni fajl/traku/poglavlje. Pretraga unapred ili unazad. (Pritisnite i zadržite)

Podešava se na željenu radio stanicu.

 (PLAY / PAUSE)

Startuje reprodukciju.

Privremeno zaustavlja reprodukciju, a kada želite da izađete iz moda pauze, pritisnite to dugme ponovo.

10 -/+ (VOLUME)

Podešava jačinu zvuka zvučnika.

 (STOP)

Zaustavlja reprodukciju.

11 USB REC.

Snimanje na USB.

12 PORT. IN

Povežite sa portabl plejerom preko audio izlaza.


PHONES

Priključak za slušalice

Zadnji panel

1

Prvi koraci

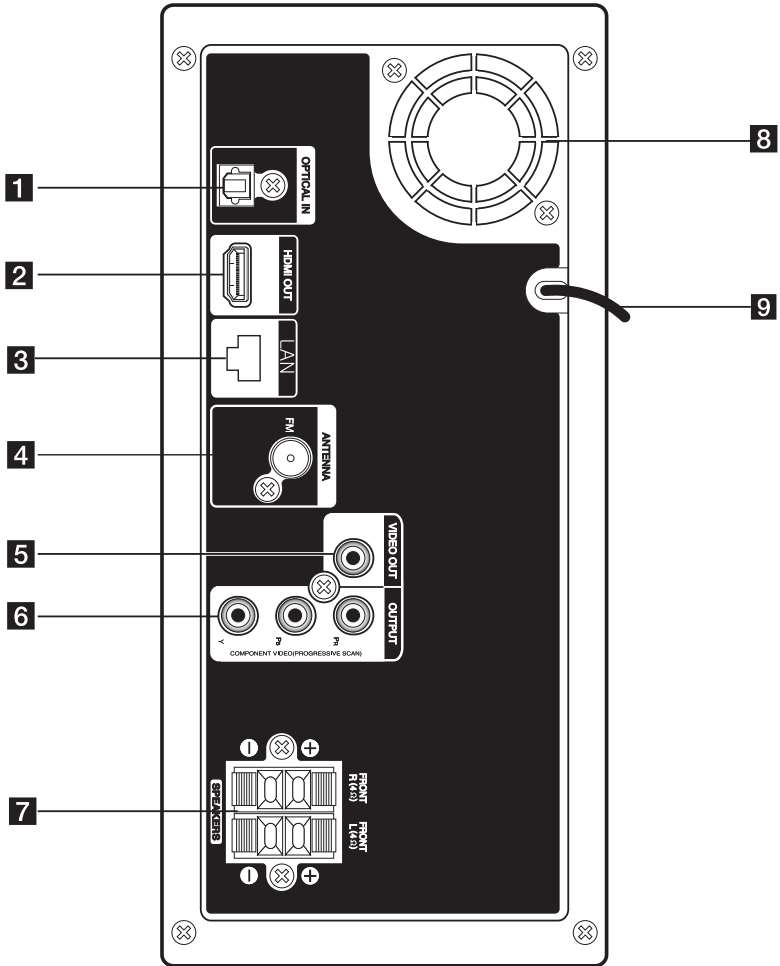


- 1** OPTICAL IN
Povežite sa optičkom audio opremom.
- 2** HDMI OUT
Povežite sa TV HDMI ulazima.
(Interfejs za digitalni audio i video)
- 3** LAN port
- 4** Priključak FM antene
Povežite FM žičanu antenu
- 5** VIDEO OUT
Povežite sa TV video ulazima.
- 6** COMPONENT VIDEO (Y P_B P_R)OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN)
inputs. Povežite sa TV Y P_B P_R ulazima.
- 7** Priključci za zvučnik.
Povežite kablove zvučnika.
- 8** Ventilator
- 9** Glavni kabli.

Priključivanje zvučnika na plejer

Da biste povezali kabli na uređaj, pritisnite svaki od plastičnih odbojnika da bi se otvorio priključak. Ubacite žicu i otpustite odbojnik.

Povežite crni kraj svake žice na priključke označene znakom - (minus), a drugi kraj na priključke označene znakom + (plus). er end to the terminals marked + (plus).

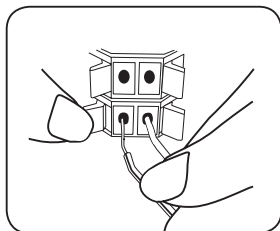

! Pažnja

- Pazite da deca ne stavljaju ruke ili bilo koje druge predmete u *otvor zvučnika.
*Otvor zvučnika: Prolaz za bogatiji zvuk basa na kutiji zvučnika (kućištu).
- Zvučnici sadrže neke magnetne delove tako da se može desiti da se pojave neke nepravilnosti na TV ekranu ili na monitoru PC-ja. Zbog toga vas molimo da udaljite zvučnike od TV ekrana ili PC monitora.

Povezivanje na TV aparat

Napravite neku od sledećih veza, zavisno od mogućnosti opreme koju imate.


- HDMI priključak (strane 19)
- Komponentno video-povezivanje (strana 20)
- Video priključak (strana 20)

! Napomena

- Zavisno od televizora koji koristite i druge opreme koju želite da povežete, postoje različiti načini da povežete plejer. Koristite samo one priključke koji su opisani u ovom uputstvu.
- Ako je potrebno, pogledajte uputstva i za TV, stereo sistem ili neki drugi uređaj da biste ostvarili najbolju konekciju.
- Ne povezujte plejer preko video rekordera. Slika može biti izobličena zbog sistema za zaštitu od kopiranja.

Priključak HDMI

Ako imate HDMI TV ili monitor, onda ga možete povezati na ovaj plejer korišćenjem HDMI kabla. (tip A, High Speed HDMI™ Cable). Povežite HDMI OUT džek na plejeru sa HDMI džekom na HDMI kompatibilnom televizoru ili monitoru.

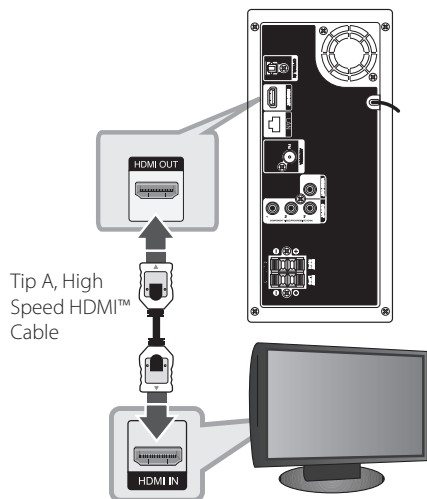

Dodatne informacije o HDMI

- Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa HDMI ili DVI povedite računa o sledećem:
 - Prvo isključite HDMI/DVI uređaj i ovaj plejer. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga tako oko 30 sekundi, pa onda uključite i plejer.
 - Proverite da li je video ulaz povezanog uređaja postavljen ispravno.
 - Proverite da li je povezan uređaj kompatibilan sa 720 x 576p (480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i ili 1920x1080p video ulazima.
- Neće svi HDMI ili DVI uređaji koji su kompatibilni sa HDCP raditi sa ovim plejerom.
 - Slika se neće lepo prikazati kod uređaja koji nije na HDCP principu.
 - Ovaj plejer ne počinje reprodukciju i TV ekran postaje crn.

! Napomena

- Ako priključeni HDMI uređaj ne podržava audio izlaz plejera, onda se može desiti da audio zvuk HDMI uređaja bude izobličen ili da uopšte nema zvuka na izlazu
- Kada koristite HDMI priključak, možete menjati rezoluciju za HDMI izlaz. (Pogledajte o tome u odeljku "Postavka rezolucije" na strani 20.)
- Odaberite tip video izlaza sa HDMI OUT priključka preko opcije [HDMI Color Setting] na meniju [Setup] (vidite stranu 28).
- Izmena rezolucije kada je veza već uspostavljena može dovesti do problema u radu. Da biste rešili problem, isključite plejer i ponovo ga uključite.
- Kada HDMI konekcija sa HDCP nije potvrđena, onda se TV ekran zatamnjuje. U tom slučaju, proverite HDMI vezu ili isključite HDMI kabl.
- Ako ima smetnji ili linija na ekranu, proverite HDMI kabl (dužina je obično ograničena na 4,5 m)

Šta je SIMPLINK?



Neke od funkcija ovog uređaja mogu da se kontrolišu pomoću daljinskog upravljača televizora kada su ovaj uređaj i LG TV sa SIMPLINK funkcijom povezani preko HDMI priključka.

Funkcije koje se mogu kontrolisati pomoću daljinskog upravljača LG televizora su: Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off, itd.

Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg televizora za detalje o SIMPLINK funkciji.

LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima logo kao što je prikazano gore.


! Napomena

Zavisno od vrste diska ili statusa reprodukcije, može se desiti da se neke od SIMPLINK operacija razlikuju od onoga što vam treba ili da uopšte ne rade.

Komponentno video-povezivanje


Pomoću komponentnih kablova povežite **KOMPONENTNI VIDEO IZLAZ (PROGRESIVNO SKENIRANJE)** na uređaju sa odgovarajućim ulazom na TV-u.

Čućete zvuk kroz sistemske zvučnike.

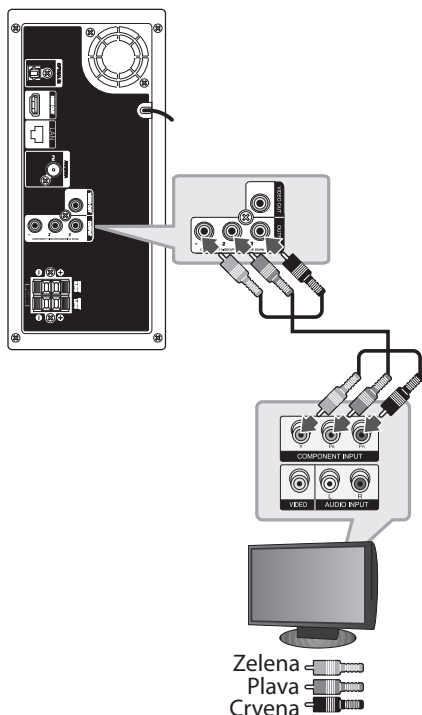

Video priključak


Povežite VIDEO OUT džek plejera sa video ulaznim džekom na TV-u pomoću video kablova. Možete čuti zvuk preko zvučnika sistema.

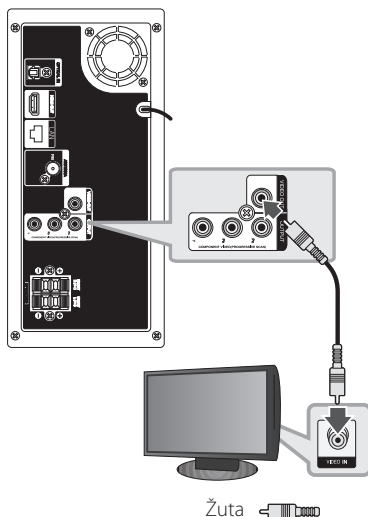

Postavka rezolucije

Plejer ima nekoliko izlaznih rezolucija za HDMI OUT i COMPONENT VIDEO OUT priključke. Rezoluciju možete da menjate na meniju [Setup].

1. Pritisnite HOME (🏠).
2. Koristite </> da biste selektovali [Setup] i pritisnite ENTER (⊙). Pojavljuje se meni [Setup].
3. Koristite \wedge / \vee da biste selektovali opciju [DISPLAY], a zatim pritisnite $\>$ da biste prešli na sledeći nivo.
4. Koristite \wedge / \vee da biste selektovali opciju [Rezolucija], a zatim pritisnite ENTER (⊙) da biste prešli na treći nivo.

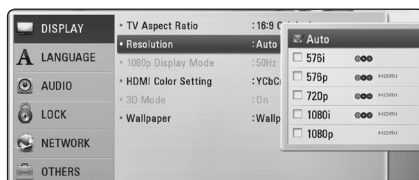


5. Koristite strelice **▲/▼** da biste selektovali željene postavke, a zatim pritisnite **ENTER**(**Ⓞ**) da biste potvrdili svoj izbor.n.

! Napomena

- Ako vaš TV ne prihvata rezoluciju koju ste postavili za plejer, onda možete postaviti rezoluciju na 576p (ili 480p) na sledeći način: Pritisnite **■** (STOP) u trajanju dužem od 5 sekundi.
- Kada postavite rezoluciju na 576i (ili 480i) sa HDMI vezom, stvarna rezolucija se postavlja na 576p (ili 480p).
- Ako ručno selektujete rezoluciju i zatim povežete priključak HDMI sa televizorom i vaš TV ne prihvati to, onda se rezolucija postavlja na [Auto].
- Ako odaberete rezoluciju koju vaš TV ne prihvata, onda će se pojaviti upozoravajuća poruka. Nakon izmene rezolucije, ako se ne vidi ekran, molimo vas da sačekate 20 sekundi i rezolucija će se automatski vratiti na onu koja je bila prethodno.
- Broj frejmova (kadrova) za 1080p video izlaz se može automatski postaviti na 24Hz ili na 50 Hz/ 60 Hz zavisno od mogućnosti i osobina povezanog televizora i na osnovu prirodnog broja video frejmova u sadržaju BD-ROM diskova.
- Rezolucija sa VIDEO OUT priključka je uvek 576i (ili 480i).

Priključivanje antene

Povežite dostavljenu antenu da biste slušali radio. Povežite žičanu FM antenu s konektorom za FM antenu.

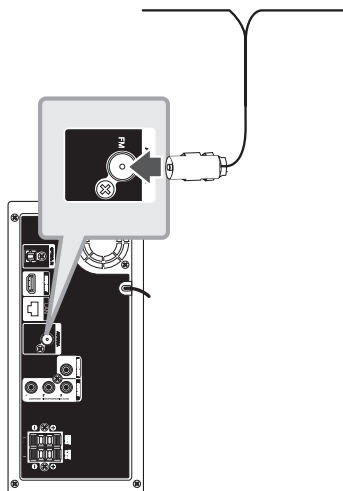

! Napomena

Posle povezivanja, žičanu FM antenu stalno držite u horizontalnom položaju koliko je to moguće. Obavezno razvucite žičanu FM antenu do kraja.

Veze sa spoljašnjim uređajem

2


Povezivanje

Priključak PORT. IN

Preko zvučnika ovog sistema možete uživati u zvuku sa prenosivog audio plejera.

Povežite priključak slušalica (ili izlaz) prenosivog audio plejera na PORT.IN utičnicu ove jedinice. Zatim odaberite opciju [PORTABLE] pritiskom na RADIO&INPUT(↺) i ENTER (⊙).

akođe možete koristiti dugme FUNC. (funkcija – Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.

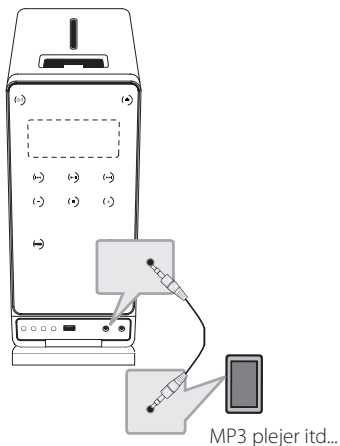


Priključak OPTICAL IN

Preko zvučnika ovog sistema možete uživati u zvuku sa komponente s digitalnim optičkim priključkom.

Povežite optički izlazni priključak komponente na priključak OPTICAL IN na jedinici. Zatim odaberite opciju [OPTICAL IN] pritiskom na RADIO&INPUT(↺) i ENTER (⊙). Ili pritisnite OPTICAL da biste direktno odabrali tu opciju.

akođe možete koristiti dugme FUNC. (funkcija – Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.

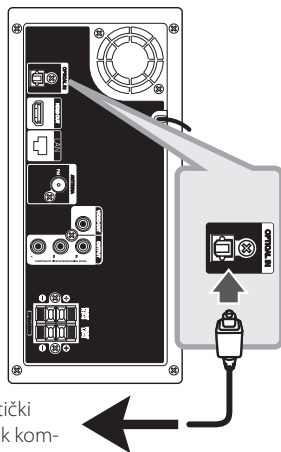

Povezivanje na vašu kućnu mrežu

Ovaj plejer se može povezati na lokalnu mrežu (LAN) preko mrežnog priključka sa zadnje strane ili internog bežičnog modula.

Povezivanjem uređaja na kućnu mrežu širokog propusnog opsega, imate pristup servisima kao što je ažuriranje softvera, BD-Live interaktivnost i druge usluge u mreži.

Žičana mreža


Korišćenje žičane veze obezbeđuje najbolje performanse, jer se priključeni uređaji direktno povezuju na mrežu i nisu subjekt radio frekventnih smetnji.

Molimo vas da pogledate u dokumentaciji vašeg mrežnog uređaja u vezi daljih instrukcija.

Povežite LAN port plejera sa odgovarajućim portom na vašem modemu ili ruteru pomoću komercijalno dostupnog LAN ili Ethernet kabla.

! Napomena

- Prilikom uključivanja ili isključivanja LAN kabl, držite utikački deo kabla. Prilikom isključivanja kabla nemojte da vučete LAN kabl, već to učinite pritiskom nadole da ga otključate prvo.
- Nemojte priključivati modularni telefonski kabl na LAN port.
- Pošto postoje različite konfiguracije veza, molimo vas da sledite specifikacije vašeg nosioca telekomuniacionih usluga ili provajdera internet usluga.
- Ukoliko želite da pristupite sadržaju sa DLNA servera, ovaj plejer mora biti povezan na istu lokalnu mrežu s njima preko rutera.

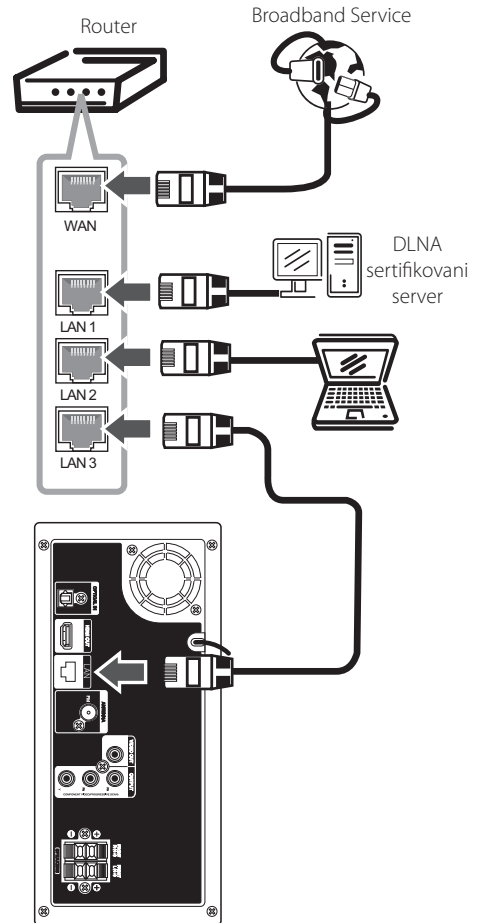


Setup žičane mreže

Ako ima nekog DHCP servera na lokalnoj mreži (LAN) kod žičane veze, ovaj plejer će automatski dodeliti neku IP adresu. Nakon uspostavljanja fizičke veze, neke konfiguracije kućnih mreža mogu zahtevati podešavanje postavki mreže na kojoj se nalazi plejer. Podesite postavke mreže [NETWORK] na sledeći način.

Pripreme

Pre postavke žičane mreže potrebno je da prvo obezbedite broadband internet na vašoj kućnoj mreži.

1. Selektujte opciju [Connection Setting] sa menija [Setup] i pritisnite ENTER (Ⓞ).

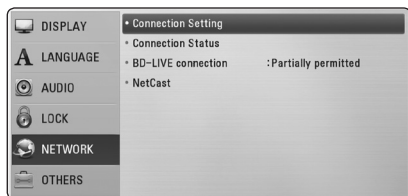

2. Odaberite [Yes] i pritisnite ENTER (Ⓞ) za nastavak. Nova podešavanja veze ponovo se postavljaju na trenutna mrežna podešavanja.
3. Koristite $\wedge/\vee/</>$ da biste odabrali jedan od IP modova [Dynamic] ili [Static].


Normalno, odaberite [Dynamic] ako automatski želite da dodelite neku IP adresu.



! Napomena

Ako na mreži nema DHCP servera i želite da ručno postavite IP adresu, selektujte [Static], a zatim postavite [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] i [DNS Server] pomoću $\wedge/\vee/</>$ i numerisanih dugmadi. Ako napravite neku grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite CLEAR da biste obrisali naznačeni deo.

4. Selektujte [OK] i pritisnite ENTER (Ⓞ) da biste potvrdili postavke mreže.
5. Plejer će vas pitati da li želite da testirate vezu na mreži. Selektujte [OK] i pritisnite ENTER (Ⓞ) da biste kompletirali mrežnu vezu.
6. Ako odaberete [Test] i pritisnete ENTER (Ⓞ) u koraku 5, status mreže će se prikazati na ekranu. Testiranje takođe možete obaviti i preko [Status veze] na meniju [Setup].

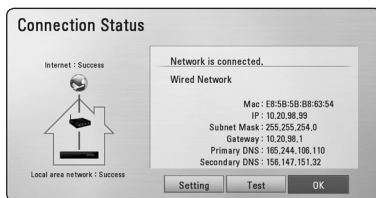

Napomene u vezi povezivanja na mrežu:

- Mnogi problemi koji se pojavljuju prilikom povezivanja na mrežu prilikom set up-a često mogu da se reše resetovanjem rutera ili modema. Nakon povezivanja plejera na kućnu mrežu, brzo isključite i/ili izvadite glavni kabl kućne mreže ili kablovskog modema. Zatim ponovo uključite glavni kabl.
- Zavisno od provajdera internet usluga (ISP), može se desiti da je odgovarajućim uslovima servisa (usluge) ograničen broj uređaja koji mogu dobiti internet prijem. U vezi detalja, kontaktirajte vašeg provajdera internet usluga (ISP)
- Naša kompanija nije odgovorna za bilo kakve probleme plejera i/ili interneta veze usled grešaka u komunikaciji ili problema u vezi sa internetom, ili neke druge povezane opreme.
- Karakteristike BD-ROM diskova koji su dostupni preko internet veze se ne kreiraju i ne pružaju od strane naše kompanije, tako da ona nije odgovorna za njihovu funkcionalnost ili neprekidnu dostupnost. Neki materijal sa diska dostupan preko interneta možda nije kompatibilan sa ovim plejerom. Ako imate pitanja u vezi takvog sadržaja, molimo vas da kontaktirate proizvođača diska.
- Može se desiti da neki internet sadržaj zahteva vezu sa širim propusnim opsegom.


- Čak i kada je plejer ispravno povezan i konfigurisan, može se desiti da neki od sadržaja sa interneta ne rade zbog zagušenja na internetu, kvaliteta ili propusnog opsega interneta, ili zbog problema kod provajdera.
- Može se desiti da neke od veza nisu moguće zbog ograničenja postavljenih od strane provajdera internet usluga (Internet service provider - ISP).
- Bilo koje takse koje vam obračuna vaš ISP, uključujući i troškove veze, ali bez ograničenja, potpuno su vaša odgovornost.
- 10 Base-T ili 100 Base-TX LAN port je potreban kada se vrši žičano umrežavanje ovog plejera. Ako vaš internet ne dozvoljava takvu vezu, onda nećete moći da povežete plejer.
- Morate da koristite ruter da biste koristili xDSL uslugu.
- Potreban je DSL modem da bi se koristila DSL usluga, kao i kablovski modem da bi se koristila usluga povezivanja na internet preko kablovske mreže. Zavisno od metode pristupa i pretplatničkog ugovora sa vašim provajderom internet usluga, možda nećete moći da koristite karakteristiku ovog plejera za povezivanje na internet ili vam može biti ograničen broj uređaja koje možete priključiti na internet u isto vreme. (Ako vaš provajder internet usluga ograničava pretplatu na samo jedan uređaj, može se desiti da ovom plejeru ne bude dozvoljen pristup ako je već i PC kompjuter priključen.)
- Može se desiti da nije dozvoljeno korišćenje "Rutera" ili da je ograničeno korišćenje zavisno od pravila i ograničenja postavljenim od strane vašeg provajdera internet usluga. Za više detalja, kontaktirajte direktno vašeg ISP provajdera.

Povezivanje USB jedinice

Na ovom plejeru se mogu puštati filmovi, muzika i slike sa USB uređaja.

Playback sadržaj sa USB jedinice

1. Ubacite USB jedinicu u USB port i gurajte sve dok ne upadne na svoje mesto.

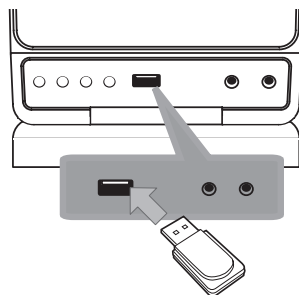

Kada priključite USB na HOME meniju, ovaj plejer automatski reprodukuje muzičke fajlove sa USB memorijske jedinice. Ako USB memorijska jedinica sadrži različite vrste fajlova, pojaviće se meni za izbor vrste fajla.

Učitavanja fajla može potrajati nekoliko minuta i zavisi od količine sadržaja smeštenog na USB memorijskoj jedinici. Pritisnite ENTER (Ⓞ) kada je selektovano [Cancel] da biste zaustavili učitavanje.

2. Pritisnite HOME (🏠).
3. Selektujte [Movie], [Photo] ili [Music] pomoću </>, a zatim pritisnite ENTER (Ⓞ).
4. Selektujte opciju [USB] pomoću ^/v, pa pritisnite ENTER (Ⓞ).
5. Odaberite neki od fajlova pomoću ^/v/</>, pa pritisnite PLAY ili ENTER (Ⓞ) da biste pustili taj fajl.
6. Pažljivo izvučite USB jedinicu.

! Napomena

- Ovaj plejer podržava USB memoriju/spoljni čvrsti disk formatiran pomoću sistema FAT16, FAT32 i NTFS pri pristupanju fajlovima (fajlovi muzike, fotografije, filma). Međutim, prilikom snimanja BD-Live i audio diskova, podržani su samo formati FAT16 i FAT32. Koristite samo USB flash memoriju/spoljašnji hard disk formatiran ili kao FAT16, ili kao FAT32 kada želite da snimate BD-Live i audio disk.
- USB jedinica se može koristiti kao lokalna memorija pri čemu možete da uživate u BD-Live diskovima sa interneta.
- Ovaj uređaj može da podrži do 4 particije USB jedinice.
- Nemojte da vadite USB jedinicu za vreme rada uređaja (play, itd).
- USB jedinica koja zahteva instalaciju nekog dodatnog programa na kompjuter kada se ona koristi, nije podržana.
- USB jedinica: USB jedinica koja podržava USB1.1 i USB2.0
- Mogu se reprodukovati fajlovi sa filmovima, muzikom i slikama. U vezi detalja o operacijama sa svakim od ovih fajlova, pogledajte na odgovarajućim stranama.
- Preporučuje se redovan back up podataka da bi se sprečilo gubljenje podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB HUB ili USB Multi-reader, može se desiti da USB jedinica ne bude prepoznata.
- Može se desiti da neke od USB jedinica ne mogu raditi na ovom uređaju.
- Digitalni fotoaparati i mobilni telefoni nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na PC. Uređaj se ne može koristiti kao memorijska jedinica.
- Svoj iPod možete napuniti samo preko USB priključka.

Postavke

Podošavanje postavki

Postavke plejera možete izmeniti na meniju [Setup].

1. Pritisnite HOME (🏠).




2. Koristite </> da biste selektovali [Setup] i pritisnite ENTER (⊙). Pojavljuje se meni Movie.



3. Koristite ^ / v da biste selektovali prvu opciju iz menija, pa pritisnite > da biste prešli na drugi nivo.



4. Koristite ^ / v da biste selektovali drugu opciju iz menija i pritisnite ENTER (⊙) da biste prešli na treći nivo.

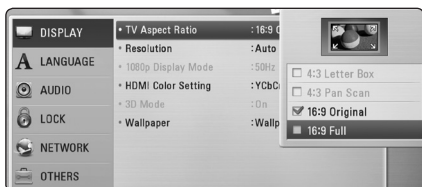

5. Koristite ^ / v da biste selektovali neku željenu postavku, a zatim pritisnite ENTER (⊙) da biste potvrdili svoj izbor.

Meni [DISPLAY]

TV Aspect Ratio

Selektujte odnos stranica ekrana (TV aspect ratio) prema tipu televizora koji imate.

[4:3 Letter Box]

Selektujte kada je priključen TV sa odnosom stranica ekrana 4:3. Prikazuje se pozorišna slika sa maskirajućim trakama iznad i ispod slike.

[4:3 Pan Scan]

Selektujte kada je priključen TV sa odnosom stranica ekrana 4:3. Prikazuje se odsečena slika tako da se ispuni TV ekran. Odsečene su obe strane slike.

[16:9 Original]

Selektujte kada je priključen TV sa odnosom stranica ekrana 16:9. Prikazuje se slika sa odnosom stranica 4:3 kako i jeste u originalu, sa crnim prugama sa leve i desne strane.

[16:9 Full]

Selektujte kada je priključen TV sa odnosom stranica ekrana 16:9. Slika sa odnosom stranica 4:3 se podošava horizontalno (sa linearnom proporcijom) tako da ispuni ceo ekran.



Napomena

Ne možete selektovati opcije [4:3 Letter Box] i [4:3 Pan Scan] kada je rezolucija veća od 720p.

Rezolucija

Postavite izlaznu rezoluciju komponentnog i HDMI video-signala. Pogledajte stranu 20 radi detaljnijih informacija o podešavanjima rezolucije.

[Auto]

Ako je HDMI OUT priključak povezan na TV koji ima informacije na displeju (EDID), onda se automatski selektuje rezolucija koja najbolje odgovara povezanom televizoru.

[1080p]

Na izlazu ima 1080 linija u progresivnom video formatu.

[1080i]

Na izlazu ima 1080 linija u preplitajućem (interlaced) video formatu.

[720p]

Na izlazu ima 720 linija u progresivnom video formatu.

[576p (ili 480p)]

Na izlazu ima 576 (ili 480) linija u progresivnom video formatu.

[576i (ili 480i)]

Na izlazu ima 576 (ili 480) linija u preplitajućem video formatu.

1080p displej mod

Kada je rezolucija postavljena na 1080p, selektujte [24 Hz] za ujednačenu prezentaciju filmskog materijala (1080p/24 Hz) na HDMI displeju kompatibilnim sa ulazom 1080p/24 Hz.



Napomena

- Kada odaberete [24 Hz], može se desiti da ima smetnji na slici kada video prelazi sa video na filmski materijal. U tom slučaju, odaberite [50 Hz/ 60 Hz].
- Čak u slučaju podešavanja [1080p Display Mode] na [24 Hz], ako vaš televizor nije kompatibilan sa 1080p/24 Hz, stvarna frekvencija okvira video izlaza biće 50 Hz/ 60 Hz kako bi bila u skladu sa izvornim video formatom.

HDMI postavka boja

Selektujte tip izlaza sa priključka HDMI OUT. U vezi ovog podešavanja, pogledajte u uputstvu za vaš video uređaj.

[YCbCr]

Selektujte kada povezujete sa HDMI displej uređajem.

[RGB]

Selektujte kada povezujete sa DVI displej uređajem.

3D mod

Odaberite vrstu izlaznog moda za reprodukciju Blu-ray 3D diska.

[Off]

Blu-ray 3D disk će prilikom reprodukcije biti u 2D modu, kao i normalna reprodukcija BD-ROM diska.

[On]

Prilikom reprodukcije Blu-ray 3D diska na izlazu će biti 3D mod.

Pozadina

Menja pozadinu početnog ekrana.

Meni [LANGUAGE]

Displej meni

Izaberite jezik za [Setup] meni i prikaz na displeju ekrana.

Meni diska/Audio disk/Titl diska

Odaberite jezik koji želite za audio trake (audio disk), titlove, meni diska.

[Original]

Odnosi se na originalni jezik u kome je disk snimljen.

[Other]

Pritisnite ENTER (Ⓢ) da biste odabrali neki drugi jezik. Koristite numerisanu dugmad, a zatim pritisnite ENTER (Ⓢ) da biste uneli odgovarajući 4-cifreni broj prema listi kodova jezika sa strane 59.

[Off] (Samo za titl diska)

Isključuje titl.



Napomena

Zavisno od vrste diska, može se desiti da postavka jezika ne radi.

Meni [AUDIO]

HD AV Sync

Ponekad se kod Digitalne televizije pojavljuje kašnjenje između slike i zvuka. Ako se to desi, kašnjenje možete kompenzovati postavljanjem zvuka tako da kasni i ustvari "čeka" na sliku da ona stigne: i to se zove audio video sinhronizacija (HD AV Sync). Koristite **▲ / ▼** da biste skrolovali nagore ili nadole i odabrali kašnjenje koje želite da postavite, a koje može biti između 0 i 300 msec.

DRC (Dynamic Range Control – Dinamički kontrolisan algoritam)

Ova funkcija vam omogućava da slušate film sa nižom jačinom zvuka bez gubljenja jasnoće.

[Off]

Isključite ovu funkciju.

[On]

Kompresujte dinamički opseg Dolby Digital, Dolby Digital Plus ili Dolby TrueHD audio izlaza.

[Auto]

Dinamički opseg Dolby TrueHD audio izlaza je specificiran sam po sebi.

Dinamički opseg za Dolby Digital i Dolby Digital Plus rade isto kao i mod [On].



Napomena

Postavka za DRC se može menjati jedino kada nema diska unutra ili kada je uređaj u potpunom stop modu.

Meni [LOCK]

Podešavanja [LOCK] utiču samo na reprodukciju Blu-ray i DVD diska.

Da biste pristupili karakteristikama postavke [LOCK], morate prvo da unesete 4-cifreni sigurnosni kod koji ste postavili.

Ako još niste uneli sigurnosni kod, tražiće se od vas da to učinite. Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim pritisnite ENTER (⊙) da biste postavili novu šifru.

Password

Možete kreirati novu ili promeniti postojeću šifru.

[None]

Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim pritisnite ENTER (⊙) da biste postavili novu šifru.

[Change]

Unesite postojeću šifru i pritisnite ENTER (⊙). Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim pritisnite ENTER (⊙) da biste postavili novu šifru.

Ako zaboravite svoju šifru

Ako zaboravite svoju šifru, možete je obrisati na dva načina:

1. Ako se u plejeru nalazi neki disk, izvadite ga.
2. Selektujte opciju [Password] na meniju [Setup].
3. Koristite numerisanu dugmad da biste uneli "210499". Šifra se briše.



Napomena

Ako napravite grešku pritisnite ENTER (⊙), a zatim pritisnite CLEAR. Zatim unesite ispravnu šifru.

DVD Rating

Blokira reprodukciju DVD diskova sa ocenama zavisno od njihovog sadržaja. (Nemaju baš svi diskovi ocene.)

[Rating 1-8]

Ocena (1) ima najveća ograničenja, a ocena (8) je sa najmanje ograničenja.

[Unlock]

Ako odaberete [Unlock] tada roditeljska kontrola nije aktivna i disk se prikazuje u celini.

Blu-ray disk ocena

Postavite starosnu granicu za reprodukciju BD-ROM-a. Koristite dugmad s brojevima da unesete starosnu granicu za gledanje BD-ROM-a.

[255]

Svi BD-ROM sadržaji mogu da se reprodukuju.

[0-254]

Zabranjuje reprodukciju BD-ROM-a sa odgovarajućim ocenama snimljenim na njemu.



Napomena

[Blu-ray disk ocena] primenjuje se samo za Blu-ray disk koji ima naprednu kontrolu Advanced Rating Control.

Regionalni kod

Unesite kod oblasti čiji su standardi korišćeni da bi se ocenio taj DVD video disc, i to na osnovu liste sa strane 58.

Meni [NETWORK]

Podešavanja za [NETWORK] su neophodna da bi se izvršilo ažuriranje softvera, BD Live i drugih usluga u mreži.

Postavka veze

Ako je okruženje vaše kućne mreže spremno za vezu sa plejerom, plejer treba da se postavi za mrežnu vezu za mrežnu komunikaciju. (Vidite o tome u odeljku "Povezivanje na kućnu mrežu" na stranama 23.)

Status veze

Ako želite da proverite status mreže na ovom plejeru, selektujte opciju [Connection Status], pa pritisnite ENTER (Ⓞ) da proverite da li je uspostavljena veza sa mrežom i internetom.

BD-LIVE konekcija

Možete ograničiti pristup internetu kada se koristi BD-Live.

[Permitted]

Internet pristup je dozvoljen za sav BD-Live sadržaj.

[Partially permitted]

Internet pristup je dozvoljen samo za BD-Live sadržaj koji ima sertifikat vlasnika sadržaja. Internet pristup i AACS online funkcije su zabranjene za sav BD-Live sadržaj bez sertifikata.

[Prohibited]

Internet pristup je zabranjen za sav BD-Live sadržaj.

NetCast

[Country Setting]

Odaberite svoju oblast za prikaz odgovarajućih usluga i sadržaja na svojstvima [NetCast].

Meni [OTHERS]

DivX® VOD

DIVX VIDEO: DivX® je digitalni video format kreiran od strane korporacije DivX, Inc. Ovo je zvanični sertifikovani DivX Certified uređaj na kome se mogu puštati DivX video fajlovi. Posetite sajt www.divx.com u vezi više informacija i softverskih alata za konverziju vaših fajlova u DivX video.

OSNOVNI PODACI O FORMATU DIVX VIDEO NA ZAHTEV: Neophodno je registrovati ovaj uređaj sa oznakom DivX Certified® kako bi bilo moguće reprodukovati kupljene DivX video na zahtev (Video-on-Demand - VOD) filmove. Kod za registraciju potražite u odeljku DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja. Više informacija o načinu obavljanja registracije potražite na web lokaciji vod.divx.com.

[Register]

Prikazuje registracioni kod plejera.

[Deregister]

Deaktivira vaš plejer i prikazuje deaktivacioni kod.

! Napomena

Svi preuzeti video snimci sa DivX VOD pomoću registracionog koda ovog plejera mogu da se puštaju jedino na ovom uređaju.

Automat. isključenje

Screen saver (čuvár ekrana) se pojavljuje kada ostavite plejer u stop modu oko pet minuta. Ako postavite ovu opciju na [On], jedinica će se automatski isključiti tokom 20 minuta nakon što se prikaže čuvár ekrana. Postavite ovu opciju na [Off] čime ostavljate screen saver sve dok korisnik radi sa uređajem.

Inicijalizacija

[Factory Set]

Možete resetovati plejer na njegove originalne fabričke postavke.

[Brisanje BD-LIVE mem.]

Pokreće BD-Live sadržaj sa povezanog USB uređaja.

! Napomena

Ako resetujete plejer na njegove originalne fabričke postavke korišćenjem opcije [Factory Set], onda morate opet da postavite mrežne postavke.

Softver**[Information]**

Prikazuje trenutnu verziju softvera.

[Update]

Update softvera možete izvršiti povezivanjem uređaja direktno na server za update softvera (vidite strane 55).

Disclaimer Notice

Pritisnite ENTER (⊙) da biste pogledali Izjavu o odricanju odgovornosti mrežnih usluga (Network Service Disclaimer) na strani 66.

Zvučni efekti

Možete odabrati neki od odgovarajućih zvučnih režima. Pritisnite SOUND EFFECT nekoliko puta uzastopno dok se ne pojavi željeni režim na prednjoj strani displeja ili ekrana televizora. Može se desiti da prikazane stavke regulatora budu različite zavisno od izvora zvuka i efekata.

[NATURAL]: Možete uživati u ugodnom i prirodnom zvuku.


[Bypass]: Softver sa signalima višekanalnog prostornog zvuka reprodukuje se onako kako je snimljen.

[BASS BLAST]: Pojačava bass zvučni efekat sa prednjeg levog i desnog zvučnika, kao i sabvufera.

[Up scaler]: Prilikom slušanja MP3 fajlova ili neke druge kompresovane muzike, možete poboljšati zvuk. Ovaj režim je dostupan samo za dvokanalne izvore.

[Loudness]: Poboljšava bas i visoke zvukove.

[User EQ]: Možete podesiti zvuk povećanjem ili smanjenjem nivoa određene frekvencije.

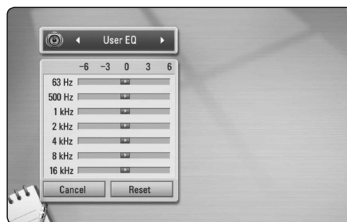Podešavanje [User EQ]

1. Koristite \wedge / \vee za odabir željene frekvencije.
2. Koristite $< / >$ za odabir željenog nivoa.

Odaberite opciju [CANCEL], a zatim pritisnite ENTER (⊙) za poništavanje podešavanja.

Odaberite opciju [RESET], a zatim pritisnite ENTER (⊙) za ponovno postavljanje svih podešavanja.

[Clear Voice]: Ovaj režim čini glasove jasnijim, poboljšavajući kvalitet.

[Virtual]: Možete da uživati u dinamičnijem zvuku sa poboljšanim centralnim kanalom.


[Game]: Možete uživati u virtuelnom zvuku dok igrate video igrice.

[Night]: Ova funkcija može biti korisna ako želite da noću gledate filmove sa utišanim tonom.

Osnovna reprodukcija

Upotreba menija [HOME]

Meni home pojavljuje se kada pritisnete HOME (🏠). Koristite </> za odabir kategorije i pritisnite ENTER (⊙).

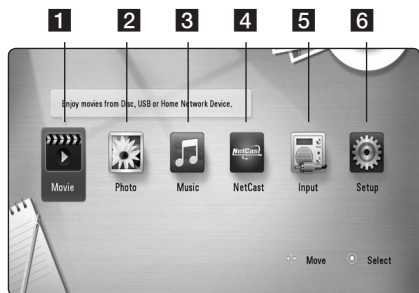

1	[Movie] - reprodukuje video sadržaj.
2	[Photo] - reprodukuje foto sadržaj.
3	[Music] - reprodukuje audio sadržaj.
4	[NetCast] - pristup NetCast početnoj stranici.
5	[Input] - Menja režim unosa.
6	[Setup] - prilagođava podešavanja sistema.

Puštanje diskova

BD DVD ACD

- 1 Ubacite neki disk.
Kod većine Audio CD, BD-ROM i DVD-ROM diskova, reprodukcija počinje automatski.
- 2 Pritisnite HOME (🏠).
- 3 Selektujte [Movie] ili [Music] pomoću </>, pa pritisnite ENTER (⊙).
- 4 Odaberite opciju [Blu-ray disk], [DVD], [VR] ili [AUDIO] pomoću ^ / v i pritisnite ENTER (⊙).

! Napomena

Kada je disk u jedinici, a napajanje na ON, reprodukcija se ne pokreće automatski.

! Napomena

- Funkcije reprodukcije opisane u ovom uputstvu nisu uvek moguće za svaki od fajlova i medijuma. Neke od funkcija mogu biti ograničene zavisno od mnogo različitih faktora.
- Zavisno od BD-ROM naslova, može se desiti da vam je potrebna USB jedinica za korektnu reprodukciju.
- Nezavršeni diskovi DVD VR formata se možda neće moći pustiti na ovom plejeru.
- Neke DVD-VR diskove je napravio DVD RECORDER sa CPRM podacima. Ova jedinica ne podržava ove tipove diskove.

Reprodukcija fajla na disku/ USB uređaju

MOVIE MUSIC PHOTO

Na ovom plejeru se mogu reprodukovati video, audio i foto fajlovi sa diskova ili USB uređaja.

1. Pritisnite HOME (🏠).
2. Selektujte [Movie], [Photo] ili [Music] pomoću </>, pa pritisnite ENTER (⊙).
3. Selektujte opciju [Data] or [USB] pomoću ^ / v, i pritisnite ENTER (⊙).
4. Odaberite neki od fajlova pomoću ^ / v / </>, i pritisnite ► (PLAY) ili ENTER (⊙) da biste pustili neki fajl.

Reprodukcija Blu-ray 3D diskova

BD

Na ovom plejeru se mogu puštati Blu-ray 3D diskovi koji sadrže posebne prikaze za levo i desno oko.

Pripreme

Da biste pustili Blu-ray 3D u stereoskopskom 3D modu, potrebno je da:

- Proverite da li je vaš TV namenjen za 3D sliku i da li ima HDMI 1.4 ulaz/ulaze.
- Nosite 3D naočari ako je to neophodno da biste uživali u 3D slici.
- Proverite da li je BD-ROM naslov Blu-ray 3D disk ili ne.
- Povežite HDMI kabl (tip A, High Speed HDMI™ Cable) između HDMI izlaza plejera i HDMI ulaza televizora.

1. Pritisnite HOME (🏠), i postavite opciju [3D mod] na [Setup] meniju na [On] (strana 28).
2. Ubacite neki disk.
Reprodukcija kreće automatski.
3. Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg 3D televizora za detaljnije instrukcije.

Možda će biti potrebe da prilagodite postavke displeja i fokusirate se na postavke televizora da biste poboljšali 3D efekat.

⚠ Pažnja

- Gledanje 3D sadržaja na duže vreme može dovesti do vrtoglavice i zamora.
- Ne preporučuje se da 3D filmove gledaju neke osobe, deca i trudnice.
- Čvrsto se preporučuje da ako imate glavobolju, zamor ili vrtoglavicu prilikom gledanja trodimenzionalne slike, da zaustavite reprodukciju i odmorite se.

Enjoying Uživate u BD-LIVE sadržaju

BD

BD-ROM koji podržava BD-Live (BD-ROM verzija 2 profil 2) koji ima funkciju proširenja na mreži omogućava vam da uživate u dodatnim funkcijama, poput preuzimanja najava za nove filmove povezivanjem ovog uređaja sa Internet.

1. Proverite vezu sa mrežom i postavke (strane 23).
2. Ubacite USB memorijsku jedinicu u USB port na prednjem panelu.

USB memorijska jedinica je neophodna za download bonus sadržaja.

3. Pritisnite HOME (🏠), i postavite opciju [BD-LIVE connection] na meniju [Setup] (strana 31).

Zavisno od diska, može se desiti da BD-Live funkcija ne radi, ako je opcija [BD-LIVE connection] postavljena na [Partially permitted].

4. Ubacite BD-ROM sa BD-Live sadržajem.

Operacije se razlikuju zavisno od diska.

Pogledajte o tome u uputstvu koje ide uz disk.

⚠ Pažnja

Nemojte da vadite priključenu USB jedinicu kada se download-uje neki sadržaj ili ako je Blu-ray disk još uvek na nosaču diska. Na taj način možete oštetiti USB jedinicu i može se desiti da BD-Live karakteristike više ne rade ispravno sa oštećenom USB jedinicom. Ako priključena USB jedinica izgleda oštećena nekom takvom akcijom, onda je možete formatirati na kompjuteru, a zatim da je ponovo koristite na ovom plejeru.

⚠ Napomena

- Može se desiti da se nekim BD-Live sadržajima pristupa sa ograničenjima na nekim teritorijama, zavisno od odluke dostavljača tog sadržaja.
- Može proći i nekoliko minuta dok se učita i započne prikaz BD-Live sadržaja.

Reprodukcija fajla na mrežnom serveru

MOVIE MUSIC PHOTO

Ovaj plejer može reprodukovati filmske, muzičke i foto fajlove locirane na DLNA serveru preko vaše kućne mreže.

1. Proverite vezu sa mrežom i postavke (strane 23).
 2. Pritisnite HOME (🏠).
 3. Selektujte [Movie], [Photo] ili [Music] pomoću </>, pa pritisnite ENTER (⊙).
 4. Odaberite DLNA server medija ili deljeni folder na vašem kompjuteru s liste pomoću \wedge/\vee i pritisnite ENTER (⊙).
- Ako želite ponovo da skenirate dostupni server medija, pritisnite zeleno (G) dugme.
5. Odaberite fajl pomoću $\wedge/\vee/</>$ i pritisnite ENTER (⊙) za reprodukciju fajla.

! Napomena

- Zahtevi fajla su opisani na stranici 10.
- Sličice fajlova koji se ne mogu reprodukovati se mogu prikazati, ali oni se ne mogu reprodukovati na ovom plejeru.
- Naziv fajla titla i naziv fajla filma moraju biti isti i nalaziti se u istom folderu.
- Stanje vaše kućne mreže može uticati na kvalitet reprodukcije i rada.
- Može doći do problema sa vezom u zavisnosti od okruženja vašeg servera.

Osnovne operacije za video i audio sadržaj

Za zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite **■** (STOP) za vreme reprodukcije.

Za pauziranje reprodukcije

Pritisnite **||** (PAUSE) za vreme reprodukcije.
Pritisnite **▶** (PLAY) za nastavak reprodukcije.

Za reprodukciju okvir po okvir (Video)

Pritisnite **||** (PAUSE) za vreme reprodukcije filmova.
Pritiskajte **||** (PAUSE) da biste imali reprodukciju kadar po kadar (Frame-by-Frame playback).

Da biste skanirali unapred ili unazad

Pritiskajte **◀◀** ili **▶▶** da biste imali reprodukciju sa brzim kretanjem unapred ili unazad u toku reprodukcije.

Brzinu reprodukcije možete menjati pritiskanjem **◀◀** ili **▶▶**.

Da biste usporili brzinu reprodukcije (Video)

U toku pauze, pritiskajte **▶▶** da biste dobili različite brzine usporene reprodukcije.

Da biste prešli na sledeće/prethodno poglavlje/traku/fajl.

U toku reprodukcije, pritiskajte **◀◀** ili **▶▶** da biste prešli na sledeće poglavlje/traku/fajl ili da biste se vratili na početak trenutnog poglavlja/trake/fajla.

Pritisnite dvaput kratko **◀◀** da biste išli korak nazad na prethodno poglavlje/traku/fajl.

U meniju liste fajlova servera možda postoji mnogo tipova sadržaja zajedno u folderu. U tom slučaju pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za prelaz na prethodni ili sledeći sadržaj sa istim tipom.

Osnovne operacije za foto sadržaj

Za reprodukciju projekcije slajdova

Pritisnite **▶** (PLAY) za pokretanje projekcije slajdova.

Za zaustavljanje projekcije slajdova

Pritisnite **■** (STOP) za vreme projekcije slajdova.

Za pauziranje projekcije slajdova

Pritisnite **||** (PAUSE) za vreme projekcije slajdova.
Pritisnite **▶** (PLAY) za ponovno pokretanje projekcije slajdova.

Za preskakanje na sledeću/prethodnu fotografiju

Za vreme prikaza fotografije na celom ekranu pritisnite **< ili >** za prelaz na prethodnu ili sledeću fotografiju.

Upotreba menija diska

BD DVD AVCHD

Za prikaz menija diska

Ekran menija će biti prikazan odmah nakon učitavanja diska koji sadrži meni. Ako želite da prikazete meni diska za vreme reprodukcije, pritisnite DISC MENU.

Koristite dugmad **^ / v / < / >** za usmeravanje kroz stavke menija.

Za prikaz iskačućeg menija

Neki BD-ROM diskovi sadrže iskačući meni koji se pojavljuje za vreme reprodukcije.

Pritisnite TITLE/POPUP za vreme reprodukcije i koristite dugmad **^ / v / < / >** za usmeravanje kroz stavke menija.

Obnova reprodukcije

**BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC**

Uređaj pamti mesto na kome ste pritisnuli **■** (STOP) zavisno od diska.

Ako se na ekranu pojavi nakratko **"||■"** (Resume Stop)*, pritisnite **▶** (PLAY) da biste nastavili reprodukciju (od mesta te scene).

Ako dvaput pritisnete **■** (STOP) ili izbacite disk, na ekranu se pojavljuje **■** (Complete Stop).
Uređaj će obrisati mesto zaustavljanja.

! Napomena

- Mesto obnove može biti obrisano kada se pritisne dugme (na primer; **⏻** (POWER), **▶** (OPEN/CLOSE), itd).
- Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija nastavka reprodukcije nije dostupna.
- Ako jednom pritisnete **■** (STOP) za vreme interaktivne reprodukcije BD-ROM naslova, uređaj će preći u kompletni stop mod.

Napredna reprodukcija

Obnova reprodukcije

BD DVD AVCHD ACD MUSIC
MOVIE

U toku reprodukcije pritisnite REPEAT (**↺↻**) da biste odabrali željeni mod ponavljanja.

Blu-ray disk/DVDs/Film diskovi

↺A- – Odabrani deo će se kontinualno ponavljati.

↺Chapter – Trenutno poglavlje će se reprodukovati sa ponavljanjem.

↺Title – Trenutni naslov će se reprodukovati sa ponavljanjem.

↺All – Sve trake ili fajlovi će se reprodukovati sa ponavljanjem.

Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritisnite REPEAT (**↺↻**) da biste selektovali [Off].

Audio diskovi/Muzički fajlovi

↺A-B – Odabrani deo će se kontinualno ponavljati. (samo audio disk)

↺Track – Trenutna traka ili fajl će se reprodukovati sa ponavljanjem.

↺All – Sve trake ili fajlovi će se reprodukovati sa ponavljanjem.

↺↻All – Sve trake i fajlovi će se reprodukovati prema slučajnom redosledu.

↺↻ – Trake i fajlovi će se reprodukovati prema slučajnom redosledu.

Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritisnite CLEAR.

! Napomena

- Ako jednom pritisnete **▶▶** za vreme ponavljanja poglavlja/trake Chapter/Track ponavljanje reprodukcije se otkazuje.
- Može se desiti da ova funkcija ne radi sa nekim diskovima ili naslovima.

Ponavlanje određenog dela

BD DVD AVCHD ACD

Ovaj plejer može ponavljati deo koji ste odabrali.

1. Za vreme reprodukcije pritisnite REPEAT (**↺↻**) za odabir [A-] na početku dela koji želite da ponovite.
2. Pritisnite ENTER (**⊙**) na kraju tog dela. Odabrani deo će se kontinualno ponavljati.
3. Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritisnite REPEAT (**↺↻**) da biste selektovali [Off].

! Napomena

- Ne možete izabrati deljenje sekcije koja traje manje od 3 sekunde.
- Može se desiti da ova funkcija ne radi sa nekim diskovima ili naslovima.

Traženje markera

BD DVD AVCHD MOVIE

Reprodukciju možete da započnete od nekog od devet memorisanih mesta.

Za unos markera

1. Za vreme reprodukcije pritisnite MARKER u željenoj tački. Ikona Marker nakratko se pojavljuje na ekranu televizora.
2. Ponovite korak 1 za dodavanje najviše devet markera.

Za ponovno pozivanje markirane scene

1. Pritisnite SEARCH i meni traženja se pojavljuje na ekranu.
2. Pritisnite dugme s brojem za odabir broja markera koji želite ponovo da pozovete. Reprodukcija počinje od markirane scene.

Za brisanje markera

1. Pritisnite SEARCH i meni traženja se pojavljuje na ekranu.



2. Pritisnite **V** za isticanje broja markera. Koristite **</>** za odabir markirane scene koju želite da izbrisete.
3. Pritisnite CLEAR i markirana scena se briše sa menija traženja.

! Napomena

- Može se desiti da ova funkcija nije dostupna u zavisnosti od diskova, naslova, mogućnosti servera.
- Sve obeležene tačke se brišu ako je naslov u režimu potpunog zaustavljanja (■), ako je naslov promenjen ili ako poništite učitavanje diska.
- Ako je ukupna dužina naslova manje od 10 sekundi, ova funkcija nije dostupna.

Upotreba menija traženja

BD DVD AVCHD MOVIE

Pomoću menija traženja lako možete pronaći tačku od koje želite da počnete reprodukciju.

Za traženje tačke

1. Za vreme reprodukcije pritisnite SEARCH za prikaz menija traženja.



2. Pritisnite **</>** za preskakanje reprodukcije 15 sekundi unapred ili unazad. Možete odabrati tačku koju želite da preskočite pritiskanjem i držanjem dugmeta **</>**.

Za pokretanje reprodukcije od markirane scene

1. Pritisnite SEARCH i meni traženja se pojavljuje na ekranu.
2. Pritisnite **V** za isticanje broja markera. Koristite **</>** za odabir markirane scene od koje želite da počnete reprodukciju.
3. Pritisnite ENTER (⊙) za pokretanje reprodukcije od markirane scene.

! Napomena

- Može se desiti da ova funkcija nije dostupna u zavisnosti od diskova, naslova, mogućnosti servera.
- Može se desiti da ova funkcija nije dostupna u zavisnosti od tipa fajla i mogućnosti servera medija.




Izmena prikaza liste sadržaja

MOVIE MUSIC PHOTO

Na menijima [Movie], [Music], [Photo], možete da promenite prikaz liste sadržaja.

Metod 1

Pritisckajte crveno dugme (R).

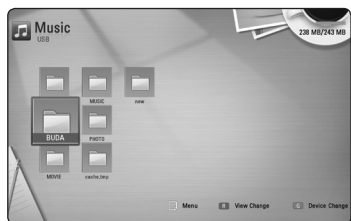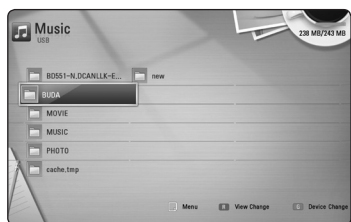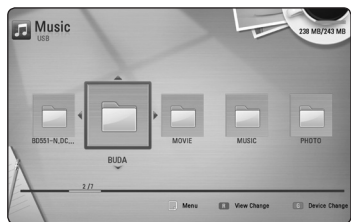

Metod 2

1. Na listi sadržaja, pritisnite INFO/DISPLAY (I) da bi se prikazao meni sa opcijama.
2. Koristite \wedge / \vee da biste selektovali opciju [View Change].
3. Pritisnite ENTER (E) da biste promenili prikaz liste sadržaja.

Prikaz informacija sadržaja

MOVIE

Ovaj plejer može da prikaže informacije sadržaja.

1. Odaberite neki od fajlova korišćenjem $\wedge / \vee / < / >$.
2. Pritisnite INFO/DISPLAY (I) da bi se prikazao meni sa opcijama.
3. Selektujte opciju [Informacija] pomoću \wedge / \vee , i pritisnite ENTER (E).

Informacije o fajlu se prikazuju na ekranu.

U toku reprodukcije filma informacije o fajlu možete prikazati pritiskom na TITLE/POPUP.

! Napomena


Može se desiti da informacije prikazane na ekranu ne budu tačne upoređujući sa stvarnim informacijama sadržaja.

Izbor fajla titla (prevoda)

MOVIE

Ako se nazivi fajla titla i fajla filma razlikuju, potrebno je da odaberete fajl titla na meniju [Movie] pre puštanja filma.

1. Koristite $\wedge / \vee / < / >$ da biste odabrali fajl titla koji želite da pustite na meniju [Movie].
2. Pritisnite ENTER (E).

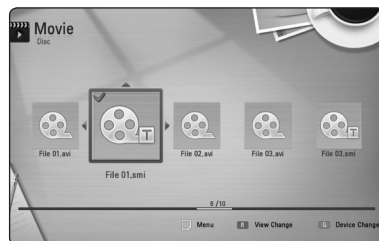

Ako želite da deselektujete fajl titla pritisnite opet ENTER (E). Odabrani fajl titla će se prikazati kada pustite film.

! Napomena

- Ako pritisnete ■ (STOP) za vreme reprodukcije, odabir titla će biti otkazan.
- Ova funkcija nije dostupna za puštanje fajlova na serveru preko kućne mreže.

Poslednje upamćena scena

BD DVD

Ovaj uređaj pamti poslednju scenu sa diska koji je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uređaj. Ako ubacite disk koji ima memorisanu scenu, ta scena se automatski poziva.

! Napomena

- Funkcija memorisanja poslednje gledane scene (Last Scene Memory) za prethodni disk se briše kada se pusti neki drugi disk.
- Može se desiti da ova funkcija ne radi kod nekih diskova.
- Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija pamćenja poslednje gledane scene nije dostupna.
- Ovaj uređaj ne memoriše postavke diska ako ga isključite pre nego što započne reprodukciju.

4


Rukovanje

Opcije za prikaz slika

PHOTO

Možete koristiti različite opcije prilikom prikaza slika preko celog ekrana.

1. Prilikom prikaza slika preko celog ekrana, pritisnite INFO/DISPLAY (I) da biste prikazali meni sa opcijama.
2. Odaberite neku od opcija pomoću \wedge / \vee .

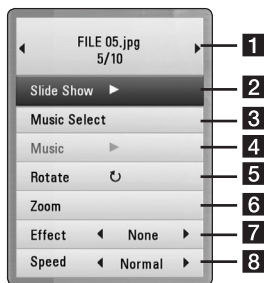

- 1 **Trenutna slika (fotografija)/Ukupan broj slika** – Koristite \langle / \rangle da biste pogledali prethodnu/sledeću sliku.
 - 2 **Slide Show** – Pritisnite ENTER (⊙) da biste startovali ili pauzirali slajd šou.
 - 3 **Music Select** – Odaberite muziku koju ćete slušati dok ide slajd šou (strana 41).
 - 4 **Music** – Pritisnite ENTER (⊙) da biste startovali ili pauzirali muziku u pozadini.
 - 5 **Rotate** – Pritisnite ENTER (⊙) da biste rotirali sliku u smeru kretanja kazaljke na satu.
 - 6 **Zoom** – Pritisnite ENTER (⊙) da biste prikazali meni [Zoom].
 - 7 **Effect** – Koristite \langle / \rangle da biste odabrali neki efekat prelaza između slika za slajd šou.
 - 8 **Speed** – Koristite \langle / \rangle da biste odabrali brzinu kašnjenja između slika za slajd šou.
3. Pritisnite BACK (⏪) da biste izašli iz menija.

Slušanje muzike dok traje projekcija slajdova

PHOTO


Možete da prikazujete foto fajlove za vreme slušanja muzičkih fajlova.

1. Za vreme prikaza fotografije na celom ekranu pritisnite INFO/DISPLAY (I) za prikaz menija sa opcijama.
2. Koristite \wedge / \vee da biste selektovali opciju [Music Select], a zatim pritisnite ENTER (O) da bi se prikazao meni [Music Select].
3. Koristite \wedge / \vee za odabir uređaja i pritisnite ENTER (O).

Uređaj koji možete da odaberete razlikuje se zavisno od lokacije foto fajla koji se prikazuje preko celog ekrana.

Lokacija fotografije	Dostupni uređaji
Disk, USB	Disk, USB
DLNA server	DLNA server

4. Koristite \wedge / \vee da biste odabrali neki od fajlova ili foldera koji želite da reprodukujete.

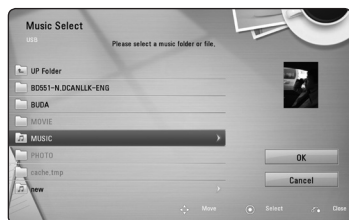

Odaberite I i pritisnite ENTER (O) da bi se prikazao viši direktorijum.

! Napomena

Kod odabira muzičkog fajla sa servera, odabir foldera nije dostupan. Samo je odabir fajla dostupan.

5. Koristite \gt da biste selektovali [OK], pa pritisnite ENTER (O) da biste kompletirali svoj izbor muzike.

On-Screen display (Displej na ekranu)

Možete prikazati i uređivati različite informacije i postavke o sadržaju.

Prikaz informacija o disku na ekranu

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Za vreme reprodukcije pritisnite INFO/DISPLAY (I) za prikaz raznih informacija o reprodukciji.



1 Title – redni broj tekućeg naslova/ukupan broj naslova.

2 Chapter – redni broj tekućeg poglavlja/ukupan broj poglavlja.

3 Time – proteklo vreme reprodukcije/ukupno vreme reprodukcije.

4 Audio – odabrani audio jezik ili kanal.

5 Subtitle – odabrani titl (prevod).

6 Angle – odabrani ugao/ukupan broj uglova.

7 TV Aspect Ratio – odabrani odnos stranica ekrana (TV aspect Ratio).

8 Picture Mode – odabrani mod slike.

2. Odaberite neku od opcija korišćenjem \wedge / \vee .
3. Koristite \lt / \gt da biste podesili neku od odabranih vrednosti.
4. Pritisnite BACK (B) da biste izašli sa displeja na ekranu.

! Napomena

- Ako se nijedno dugme ne pritisne u roku od nekoliko sekundi, displej na ekranu nestaje.
- Redni broj naslova se ne može selektovati na nekim diskovima.
- Dostupne stavke se mogu razlikovati zavisno od diskova i naslova.
- Ako je u toku reprodukcija Blu-ray diska, neke informacije o podešavanju prikazuju se na ekranu, ali je zabranjeno menjati ih.

Reprodukcija od nekog tačno odabranog vremena

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Pritisnite INFO/DISPLAY (□) u toku reprodukcije. Prikazuje se preostalo vreme reprodukcije.
2. Selektujte opciju [Time], a zatim unesite traženo vreme u satima, minutima i sekundama sleva nadesno.

Na primer, da biste pronašli scenu udaljenu 2 sata, 10 minuta i 20 sekundi od početka, unesite "21020".

Pritiskajte </> da biste napravili skok za 60 sekundi unapred ili unazad.

3. Pritisnite ENTER (⊙) da biste započeli reprodukciju od nekog odabranog vremena.

! Napomena

- Može se desiti da ova funkcija ne radi kod nekih diskova ili naslova.
- Može se desiti da ova funkcija nije dostupna u zavisnosti od tipa fajla i mogućnosti DLNA servera.

Da čujete različite audio opcije

BD DVD AVCHD MOVIE

1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/DISPLAY (□) da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite strelice \wedge / \vee da biste selektovali opciju [AUDIO].
3. Pomoću </> odaberite željeni audio jezik, audio traku ili audio kanal.

! Napomena

- Neki diskovi vam omogućavaju da promenite svoj audio izbor samo preko menija diska. U tom slučaju, pritisnite dugme TITLE/POP-UP ili DISC MENU i izaberite odgovarajući audio sa menija diska.
- Odmah nakon što prebacite zvuk, može doći do privremene neusklađenosti zvuka sa displeja i onog stvarnog zvuka.
- Na BD-ROM disku, multi audio format (5.1CH ili 7.1CH) se prikazuje sa [MultiCH] na displeju ekrana.

Izbor jezika titla

BD DVD AVCHD MOVIE

1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/DISPLAY (□) da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite strelice \wedge / \vee da biste selektovali željenu opciju.
3. Pomoću </> odaberite željeni jezik titla.
4. Pritisnite BACK (↶) da biste izašli sa displeja na ekranu.

! Napomena

Neki diskovi vam omogućavaju da promenite svoj izbor titla samo preko menija diska. Ako je to slučaj, pritisnite dugme TITLE/POPUP ili DISC MENU i odaberite odgovarajući titl sa izbora na meniju diska.

Posmatranje iz različitih uglova

BD DVD

Ako disk sadrži scene snimljene pod različitim uglovima kamere, onda tokom reprodukcije možete promeniti uglove kamere.

1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/DISPLAY (□) da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite strelice \wedge / \vee da biste selektovali željenu opciju.
3. Pomoću \langle / \rangle odaberite željeni ugao.
4. Pritisnite $\left(\leftarrow\right)$ da biste izašli sa displeja na ekranu.

Izmena odnosa stranica ekrana

BD DVD AVCHD MOVIE

Postavke u vezi odnosa stranica ekrana možete promeniti u toku reprodukcije.

1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/DISPLAY (□) da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Pomoću \wedge / \vee selektujte opciju [TV Aspect Ratio].
3. Pomoću \langle / \rangle odaberite željenu opciju.
4. Pritisnite BACK(\leftarrow) da biste izašli sa displeja na ekranu.

! Napomena

Ako izmenite vrednost opcije [TV Aspect Ratio] na displeju ekrana, opcija [TV Aspect Ratio] na [Setup] meniju će se takođe izmeniti.

Izmena moda slika

BD DVD AVCHD MOVIE

U toku reprodukcije možete promeniti opciju [Picture mode].

1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/DISPLAY (□) da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite \wedge / \vee da biste selektovali opciju [Picture mode].
3. Pomoću \langle / \rangle odaberite željenu opciju.
4. Pritisnite BACK(\leftarrow) da biste izašli sa displeja na ekranu.

Postavka opcije [User setting]

1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/DISPLAY (□) da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite \wedge / \vee da biste selektovali opciju [Picture Mode].
3. Koristite \langle / \rangle da biste selektovali opciju [User setting], a zatim pritisnite ENTER (⊙).



4. Koristite $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ da biste podesili opcije [Picture Mode].

Selektujte opciju [Default], a zatim pritisnite ENTER (⊙) da biste resetovali sve video postavke.

5. Koristite $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ da biste selektovali opcije [Close], a zatim pritisnite ENTER (⊙) da biste završili sa postavkom.

Izmena kodne strane titla

MOVIE

Ako se titl ne prikazuje pravilno, možete izmeniti njegovu kodnu stranu da biste fajl lepo prikazali.

1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/DISPLAY (□) da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite \wedge / \vee da biste selektovali opciju [Code Page].
3. Pomoću \langle / \rangle odaberite željenu opciju koda.



4. Pritisnite BACK (↶) da biste izašli iz prikaza displeja na ekranu.



Napomena

Ova funkcija možda nije dostupna zavisno o području.

Snimanje sa audio diskova

Možete snimiti neku željenu traku ili sve trake sa audio diska na USB memorijsku jedinicu.

1. Ubacite USB memorijsku jedinicu u USB port na prednjem panelu.
2. Ubacite neki disk.
Reprodukcija kreće automatski.
3. Pritisnite INFO/DISPLAY (□) da biste prikazali neku opciju iz menija

ili


Pritisnite dugme ●REC na daljinskom upravljaču.

Možete snimati svu muziku sa audio diska.

4. Koristite \wedge / \vee za odabir opcije [CD Recording], i pritisnite ENTER (⊙).

Select All	Selekcija svih traka sa audio diska.
Option	Selekcija opcije kodiranja sa pop-up iskačućeg menija (128kbps, 192kbps, 320kbps)
Close	Otkaz snimanja i povratak na prethodni prikaz ekrana.

5. Koristite $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ da biste selektovali [Start], pa pritisnite ENTER (⊙).
6. Koristite $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ da biste odabrali destinacioni (odredišni) folder za kopiranje.

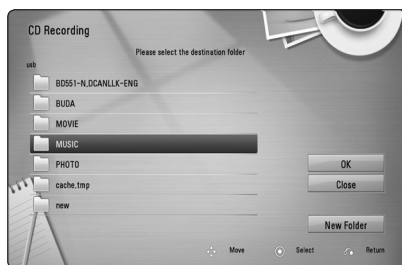

Ako želite novi folder, koristite $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ da selektujete [New Folder] pa pritisnite ENTER (⊙).

Unesite naziv foldera pomoću virtuelne tastature, pa pritisnite ENTER (⊙) kada je selektovano [OK].

7. Koristite $\wedge/\vee/</>$ da biste selektovali [OK], i pritisnite ENTER (Ⓞ) da biste započeli snimanje sa audio diska.

Ako želite da zaustavite snimanje sa audio diska, pritisnite ENTER (Ⓞ) dok je naglašeno [Cancel].

8. Kada je snimanje sa audio CD-a završeno pojavljuje se poruka. Pritisnite ENTER (Ⓞ) za proveru audio fajla kreiranog u određišnom folderu.

! Napomena

- Tabela ispod pokazuje prosečno vreme snimanja, od audio zapisa sa 4 minuta materijala za reprodukciju do muzičkog fajla sa 192 kbps na primer.

Režim zaustavljanja	U toku reprodukcije
1 min.	4 min.

- Vremena snimanja u tabeli iznad su približna.
- Stvarno vreme snimanja za USB memorijski uređaj se razlikuje u zavisnosti od mogućnosti USB memorijskog uređaja.
- Proverite da li imate minimum od 50 MB slobodnog prostora prilikom snimanja na USB memorijski uređaj.
- Trajanje audio zapisa treba da bude duže od 20 sekundi za ispravno snimanje.
- Nemojte da isključujete plejer ili isključujete povezani USB memorijski uređaj za vreme snimanja audio CD-a.


! Pažnja

Funkcije snimanja i kopiranja na ovom plejeru su predviđene za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Pravljenje neovlašćenih kopija materijala koji je zaštićen od kopiranja, uključujući kompjuterske programe, fajlove, emisije i zvučne zapise, može da predstavlja kršenje autorskih prava i krivično delo. Ovu opremu ne bi trebalo koristiti u takve svrhe. LG se izričito odriče odgovornosti za nelegalnu distribuciju ili upotrebu neovlašćenog sadržaja u komercijalne svrhe.

Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Prikaz informacija o MP3 muzici (ID3 Tag)

1. Odaberite neki od muzičkih fajlova pomoću $\wedge/\vee/</>$.
2. Pritisnite INFO/DISPLAY (Ⓞ) da bi se prikazala neka od opcija iz menija.
3. Selektujte opciju [Information] pomoću U/u, a zatim pritisnite ENTER (Ⓞ).
4. Informacije o muzici se prikazuju na ekranu.

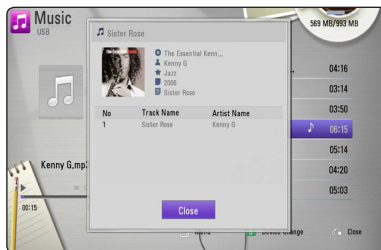

! Napomena

Zavisno od MP3 fajlova, može se desiti da se informacije ne prikažu na ekranu.

Radio operacije

Proverite da li su antene priključene.
(Pogledajte stranicu 21)

Slušanje radija

1. Pritiskajte RADIO&INPUT (↻) dok se TUNER (FM) ne pojavi na prozoru displeja. Podešava se poslednja primljena stanica.
2. Pritisnite i držite pritisnuto TUNING (-/+)
približno dve sekunde dok indikator frekvencije ne počne da se menja. Traženje se zaustavlja kada jedinica precizno podesi stanicu.

ili

uzastopno pritiskajte TUNING (-/+).

3. Podesite jačinu zvuka okretanjem dugmeta -/+ (VOLUME) na prednjoj strani ili pritiskanjem VOL (+/-) na daljinskom upravljaču.

Memorisanje radio stanica

Možete da memorišete 50 stanica za FM.

Pre podešavanja, proverite da li je jačina zvuka smanjena na minimum.

1. Pritiskajte RADIO&INPUT (↻) dok se TUNER (FM) ne pojavi na prozoru displeja.
2. Odaberite željenu frekvenciju pomoću TUNING (-/+).
3. Pritisnite ENTER (⊙) i unapred postavljeni broj će zasvetleti na prozoru displeja.
4. Pritisnite PRESET (-/+ da biste odabrali prethodno postavljeni broj koji želite.
5. Pritisnite ENTER (⊙). Stanica se memoriše.
6. Ponovite korake od 2 do 5 za memorisanje drugih stanica.
7. Nekoliko puta pritisnite RESET (+/-) na daljinskom upravljaču da biste izabrali memorisanu stanicu po želji.

Brisanje svih sačuvanih stanica

Pritisnite i zadržite CLEAR u trajanju od dve sekunde. Zasvetleće „ERASE ALL“. Ponovo pritisnite CLEAR. Zatim će sve memorisane stanice biti izbrisane.

Brisanje memorisane stanice

1. Pritisnite PRESET (-/+ da biste odabrali prethodno postavljeni broj koji želite da izbrisete.
2. Pritisnite CLEAR i unapred postavljeni broj će treptati na prozoru displeja.
3. Ponovo pritisnite CLEAR za brisanje odabranog unapred postavljenog broja.

Poboljšanje lošeg FM prijema

Pritisnite B (plavo) (MONO/STEREO) dugme u boji na daljinskom upravljaču. Na taj način će se tjuner promeniti iz stereo u mono i po pravilu poboljšati prijem.

Pogledajte informacije o radio stanicama

FM tjuner sadrži RDS opremu (sistem radio podataka). Prikazuje informacije o radio stanici koju slušate. Pritisnite RDS više puta uzastopno za prolazak kroz različite tipove podataka:

PS	(naziv usluge programa) Naziv kanala će se pojaviti na displeju.
PTY	(prepoznavanje tipa programa) Tip programa (npr. Jazz ili News) će se pojaviti na ekranu.
RT	(radio tekst) Tekstualna poruka sadrži posebne informacije radio stanice. Ovaj tekst se može kretati preko displeja.
CT	(vreme koje kontroliše kanal) Prikazuje vreme i datum onako kako ih emituje stanica.

Ostale operacije

Podešavanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **CLOCK** i zadržite bar 2 sekunde.
3. Korišćenjem **◀◀/▶▶** odaberite ili
 - AM 12:00 (za prikaz prepodnevnih, AM, i popodnevnih, PM sati) ili 0:00 (za 24-časovni prikaz).
4. Pritisnite **SET** da biste potvrdili svoj izbor.
5. Izaberite vrednost za sate pomoću dugmeta **◀◀/▶▶**.
6. Pritisnite **SET**.
7. Izaberite vrednost za minute pomoću dugmeta **◀◀/▶▶**.
8. Pritisnite **SET**.

Korišćenje plejera kao budilnika

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **TIMER**. Svaka od funkcija treperi.
3. Pritisnite **SET** kada se prikaže funkcija kojom želite da se probudite.
4. Prikazaće se "ON TIME". To je vreme u koje će se uređaj uključiti. Koristite **◀◀/▶▶** da biste postavili sate i minute, a zatim **SET** da biste to snimili.
5. Prikazaće se "OFF TIME". To je vreme u koje će se uređaj isključiti.
6. Koristite **◀◀/▶▶** da biste postavili sate i minute, a zatim **SET** da biste to snimili.
7. Prikazaće vam se VOL da biste odabrali jačinu zvuka kojom želite da se probudite. Koristite **◀◀/▶▶** da biste postavili jačinu zvuka, a zatim **SET** da biste to snimili. Ikonica sata "🕒" prikazuje da je alarm postavljen.
8. Pritisnite dugme **TIMER** 2 puta. Time možete proveriti stanje postavke.

! Napomena

- Ako podesite vreme, možete ga proveriti pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.
- Ako podesite vreme i alarm, možete proveriti ikonicu alarma "🕒" pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.
- Ako podesite tačno vreme i alarm, možete da proverite ikonicu alarma "🕒" i postavljeno vreme pritiskom na **TIMER** čak i kada je sistem isključen.
- Ova funkcija se koristi prema sledećim uslovima.
 - Disk: Samo Audio CD
 - USB: Samo MP3/WMA sadržaj u USB memoriji
 - Drugi fajl ili disk: Ovom funkcjom se upravlja preko TUNER

Podešavanje Sleep Tajmera

Pritisnite **SLEEP** jednom ili više puta da biste odabrali vreme kašnjenja koje može biti između 10 i 180 minuta, posle koga će se uređaj isključiti.

Da biste proverili preostalo vreme, pritisnite **SLEEP**.

Da biste poništili funkciju spavanja, pritisnite **SLEEP** više puta sve dok se ne pojavi "SLEEP 10", a zatim pritisnite **SLEEP** još jednom dok je prikazano "SLEEP 10".

! Napomena

Možete proveriti preostalo vreme pre nego što se uređaj isključiti.

Pritisnite **SLEEP** i preostalo vreme se prikazuje na displeju.

Dimmer

Pritisnite **SLEEP** jednom. Displej će se zatamniti za pola. Ako želite to da otkazete, pritisnite **SLEEP** sve dok se ne poništi zatamnjene.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **MUTE** da biste potpuno utišali uređaj.

Možete utišati vaš uređaj, da bi se na primer javili na telefon, i tom prilikom se na displeju prikazuje "M".

DEMO

Ko je naprava izključena, pritisnite **DEMO**, da se na zaslonu prikaže delovanje funkcije. Da biste otkazali DEMONSTRACIJU, pritisnite ga ponovo.


! Napomena

- Tokom režima DEMO, ova jedinica će zadržati status DEMO čak i ako isključite kabl za napajanje.
- Možete uživati u ostalim funkcijama tokom režima DEMO. Tada će DEMO biti privremeno pauziran.
 - Bez ključa ulaza tokom 10 sek, DEMO će se automatski ponovo reprodukovati.

Uživanje u pristupu NetCast™ Entertainment

Funkcija NetCast omogućava korišćenje različitih usluga za sadržaj sa Interneta.

1. Proverite vezu na mreži i postavke (strane 23).
2. Pritisnite HOME (🏠).
3. Odaberite [NetCast] pomoću </>, i pritisnite ENTER (⊙).

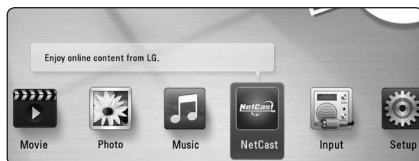

4. Odaberite uslugu na mreži pomoću $\wedge / \vee / < / >$, i pritisnite ENTER (⊙).

! Napomena


- Za detaljne informacije o svakoj usluzi obratite se davaocu sadržaja ili posetite vezu podrške za uslugu.
- Sadržaj NetCast usluga i informacije u vezi sa uslugom, uključujući korisnički interfejs, podležu promenama. Za najnovije informacije pogledajte veb stranicu svake usluge.

Reprodukcija sa iPod-a


Možete uživati u zvuku iPod-a. Detalje o iPod-u pogledajte u uputstvu za upotrebu iPod-a.

Priprema

- Da biste gledali video snimke i fotografije sa iPod-a na ekranu televizora:
 - Koristite video vezu preko priključka VIDEO OUT sa zadnje strane ove jedinice. Odaberite odgovarajući režim video ulaza na televizoru.
 - U zavisnosti od iPod-a proverite da li je odabrano Videos > Video settings, a zatim postavite TV izlaz na Ask ili On na iPod-u. Detalje o video podešavanjima pogledajte u uputstvu za upotrebu iPod-a.
 - Pregled slika je moguć jedino ako je ova jedinica u iPod IN režimu i možete ih gledati jedino kao projekciju slajdova. Morate da pokrenete projekciju slajdova na iPod-u da biste videli sliku na televizoru. Detalje za projekciju slajdova pogledajte u uputstvu za upotrebu iPod-a.
 - Pre povezivanja iPod-a isključite ovu jedinicu i utišajte je do minimuma.
1. Na pravilan način priključite iPod.
- Ako uključite ovu jedinicu, iPod se automatski uključuje i punjenje počinje.

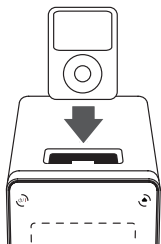


Kada priključite iPod na meni HOME, plejer automatski reprodukuje muziku. Ili će se pojaviti meni za odabir tipa fajla.

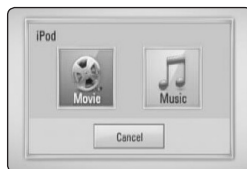


2. Odaberite fajl pomoću \wedge / \vee / \langle / \rangle i pritisnite ENTER (⊙) za reprodukciju fajla.

Uživanje u iPod-u na ekranu

1. Na pravilan način priključite iPod.
2. Pritisnite HOME (🏠).
3. Odaberite [Muzika] ili [Film] pomoću \langle / \rangle i pritisnite ENTER (⊙).
4. Ako ste priključili drugi uređaj (CD ili USB), odaberite iPod na meniju.
5. Odaberite sadržaj pomoću \wedge / \vee / \langle / \rangle i pritisnite ENTER (⊙) za reprodukciju.

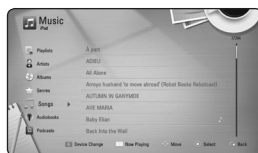

Sadržaj možete jednostavno pretraživati pomoću naprednog kretanja na ekranu.

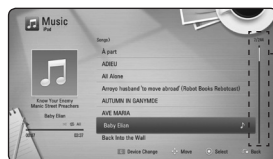

Napredno kretanje

! Napomena

Ako je za OSD jezik iPod-a odabran pojednostavljeni kineski, funkcija naprednog kretanja ne funkcioniše na pravilan način.

Uživanje u režimu IN iPod

iPod-om možete da upravljate preko priloženog daljinskog upravljača i kontrola na iPod-u.

1. Na pravilan način priključite iPod.
Ako uključite ovu jedinicu, iPod se automatski uključuje i punjenje počinje.
2. Pritisnite RADIO&INPUT za odabir režima iPod IN.

Daljinski upravljač

^ / v / < / >	Bira opciju na meniju.
▶/ENTER	Pokreće reprodukciju muzike ili video sadržaja.
	Za pauziranje u toku reprodukcije. Za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite ▶(PLAY).
◀◀/▶▶	Brzo premotavanje pesme ili video sadržaja unapred ili unazad.
◀◀◀/▶▶▶	Preskakanje reprodukcije unapred ili unazad.
REPEAT	Za odabir željenog režima ponavljanja: zapis (🔁), sve (🔁), isključeno (bez prikaza).

Jedinica

▶▶	Pokreće reprodukciju muzike ili video sadržaja. Za pauziranje u toku reprodukcije. Za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite ▶▶.
◀◀/▶▶ (Press and hold)	Brzo premotavanje pesme ili video sadržaja unapred ili unazad.
◀◀◀/▶▶▶	Preskakanje reprodukcije unapred ili unazad.

! Napomena

- Poruka o grešci „CHECK“ ili „Connected iPod model is not supported“ pojavljuje se ako:
 - vaš iPod nije dostupan za vršenje funkcije.
- Poruka o grešci „CHECK“ ili „Please update iPod's software.“ pojavljuje se ako:
 - vaš iPod ima staru verziju softvera.
 - ➔ Ažurirajte softver iPod-a na najnoviju verziju.
- Ako ova jedinica prikaže poruku o grešci, postupajte u skladu s porukom. Poruka o grešci „CHECK“ ili „Please check your iPod“ pojavljuje se ako:
 - komunikacija između ove jedinice i vašeg iPod-a nije uspešna.
 - ➔ Uklonite i ponovo postavite iPod na ovu jedinicu.
 - vaš iPod nije pravilno priključen.
 - ova jedinica prepoznaje vaš iPod kao nepoznat uređaj.
 - vaš iPod ima izuzetno nizak nivo napajanja.
 - ➔ Treba da napunite bateriju.
 - ➔ Ako punitre bateriju dok iPod ima izuzetno nizak nivo napajanja, punjenje može duže potrajati.
- Kompatibilnost s vašim iPod-om može da se razlikuje zavisno od vrste iPod-a.
- iPod touch i iPhone imaju određene razlike u radu u odnosu na iPod. Možda će vam biti potrebna dodatna kontrola da biste mogli da ih koristite sa ovom jedinicom. (npr. „klizač za otključavanje“)
- Ako na iPod touch ili iPhone koristite aplikaciju, pozivate nekoga ili primete i šalžete SMS poruke itd, isključite ga sa iPod priključka jedinice i tek onda koristite.
- U zavisnosti od verzije softvera iPod-a kontrola vašeg iPod-a možda neće biti moguća sa ove jedinice. Preporučujemo da instalirate najnoviju verziju softvera.
- Kvalitet video slike zavisi od video izvora na vašem iPod-u.
- Ako imate neki problem sa iPod-om, posetite web lokaciju www.apple.com/support/ipod.

Rešavanje problema

Opšte

Simtom	Uzrok i rešenje
Nema napajanja strujom.	Uključite pažljivo kabl u struju.
Plejer ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Ubacite odgovarajući disk. (Proverite tip diska, kolor sistem i regionalni kod.) • Namestite disk pravilno na vođice nosača diska. • Obrišite disk. • Otkazite funkciju ocenjivanja ili promenite ocenu.
Ugao ne može da se promeni.	Nema snimaka pod više uglova na DVD Video disku koji je pušten.
Nema reprodukcije muzike/ slika/filmova.	<ul style="list-style-type: none"> • Fajlovi nisu snimljeni u formatu u kome ih uređaj može prikazati. • Ovaj uređaj ne podržava kodek tog fajla filma.
Daljinski upravljač ne radi kako treba.	<ul style="list-style-type: none"> • Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru uređaja. • Daljinski upravljač je predaleko od uređaja. • Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. • Baterije daljinskog upravljača su se ispraznile.
Uređaj je uključen u struju, ali se ne uključuje i isključuje.	Možete resetovati uređaj na sledeći način. Izvadite utikač kabla iz utičnice, sačekajte bar pet sekundi, pa ponovo vratite utikač u utičnicu.
Uređaj ne radi normalno.	

Mreža

Simptom	Uzrok i rešenje
BD-Live ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Može se desiti da nema dovoljno slobodnog prostora na USB jedinici. Priključite USB jedinicu sa najmanje 1GB slobodnog prostora. Proverite da li je uređaj pravilno povezan na lokalnu mrežu i da li može pristupiti internetu (vidite strane 23). Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za BD-Live. Kontaktirajte svog dostavljača (provajdera) internet usluga (ISP - Internet Service Provider) i povećajte brzinu. Opcija [BD-LIVE connection] na meniju [Setup] je postavljena na [Prohibited]. Postavite ovu opciju na [Permitted].
Streaming video servisi (kao što su YouTube™, itd.) se često stopiraju ili "baferuju" u toku reprodukcije.	<ul style="list-style-type: none"> Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za streaming video servise. Kontaktirajte svog dostavljača internet usluga i povećajte brzinu.
Zajednički folder ili fajlovi sa vašeg servera medija nisu prikazani na listi uređaja.	Plejer nije povezan sa lokalnom mrežom sa kojom je povezan vaš server medija.

Slike

Simptom	Uzrok i rešenje
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> Selektujte odgovarajući mod video ulaza na TV-u tako da se slika sa uređaja pojavi na TV ekranu. Dobro učvrstite video priključak. Proverite da li je [HDMI Color Setting] sa menija [Setup] postavljena na odgovarajuću stavku koja odgovara vašoj video konekciji. Može se desiti da vaš TV ne podržava rezoluciju koju ste postavili na plejeru. Promenite rezoluciju na onu koju vaš TV prihvata. Priključak plejera HDMI OUT je povezan na DVI uređaj koji ne podržava zaštitu autorskih prava.
Pojavljaju se smetnje na slici.	<ul style="list-style-type: none"> Pustili ste disk koji je snimljen u kolor sistemu koji se razlikuje od onog na vašem televizoru. Postavite onu rezoluciju koju vaš TV prihvata.
Reprodukcija Blu-ray 3D diska ne daje 3D sliku.	<ul style="list-style-type: none"> Povežite plejer sa vašim televizorom pomoću HDMI kabla (tip A, High Speed HDMI™ Cable). Možda vaš TV ne podržava "HDMI 1.4 3D mandatory format". Opcija [3D Mode] na [Setup] meniju je postavljena na [Off]. Postavite ovu opciju na [On].

Zvuk

Simtom	Uzrok i rešenje
Ne čuje se zvuk ili je izobličen.	<ul style="list-style-type: none"> • Uređaj je u modu skaniranja, u modu usporene reprodukcije ili pauze. • Jačina zvuka je na niskom nivou. • Proverite da li su kablovi dobro uključeni.

Podrška kupcima


Svoj plejer možete ažurirati pomoću najnovijeg softvera da biste poboljšali rad proizvoda i/ili dodali neke nove osobine. Da biste dobili najnoviji softver za ovaj plejer (ako on postoji), molimo posetite sajt <http://lgservice.com> ili kontaktirajte LG Electronics korisnički centar.

Obaveštenje o softveru otvorenog izvornog koda

Za dobijanje odgovarajućeg izvornog koda pod GPL, LGPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda posetite <http://opensource.lge.com>. Svi pomenuti uslovi licenciranja, odricanja garancije i beleške o zaštićenim autorskim pravima dostupni su za preuzimanje sa izvornim kodom.

Upravljanje televizorom pomoću daljinskog upravljača

Možete da kontrolirate vaš TV koristeći dole prikazanu dugmad.

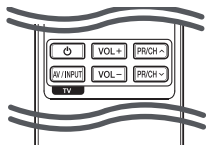

Pritiskom na dugme	Možete da
(TV POWER)	Uključuje ili isključuje TV.
AV/INPUT	Prebacuje izvor ulaza TV-a između televizora i drugih izvora ulaza.
PR/CH /	Skaniira memorisane kanale.
VOL +/-	Podešava nivo zvuka TV-a.



Napomena

Zavisno od uređaja koji se povezuje, može se desiti da nećete moći da upravljate televizorom.

Podešavanje daljinskog upravljača da upravlja vašim televizorom

Možete da kontrolirate vaš TV pomoću dostavljenog daljinskog upravljača. Ako je vaš televizor naveden u donjoj listi, onda postavite odgovarajući fabrički kod.

1. Dok držite dugme (TV POWER), unesite kod proizvođača za vaš TV pomoću numerisanih dugmadi (vidite donju tabelu).

Proizvođač	Kodni broj
LG	1 (po defaultu), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Otpustite dugme (TV POWER) da biste završili sa postavkom.

Zavisno od vašeg televizora, neka dugmad ili možda čak i sva, neće raditi, čak i kada unesete ispravan fabrički kod. Kada menjate baterije na daljinskom upravljaču, kod koji ste stavili se može resetovati na fabrički podešene postavke. Postavite odgovarajući kodni broj ponovo.


Update mrežnog softvera

Notifikacija za update mrež

S vremena na vreme, unapređuju se neke od karakteristika i/ili se dodaju neke dodatne karakteristike ili servisi i one mogu biti dostupne uređajima koji su povezani na broadband kućnu mrežu. Ako ima novog softvera i ako je uređaj povezan na mrežu, plejer će vas informisati za update na sledeći način:

Opcija 1:

1. Update meni će se pojaviti na ekranu kada uključite plejer.
2. Koristite **</>** da biste odabrali neku od željenih opcija, pa pritisnite ENTER (⊙).

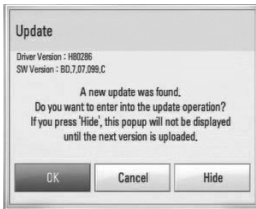

[OK]	Startuje se update softvera.
[Cancel]	Izlazi se iz update menija i on se prikazuje tek prilikom sledećeg butovanja.
[Hide]	Izlazi se iz update menija i on se ne pojavljuje sve dok se ne pojavi novi softver na update serveru.

Opcija 2:

Ako je update softvera dostupan sa update servera, ikonica "Software Update" se pojavljuje na dnu menija Home. Pritisnite plavo dugme (B) da biste startovali update postupak.


Update softvera

Plejer možete nadograditi najnovijim softverom da biste unapredili rad proizvođača i/ili dodali nove osobine. Softver možete ažurirati povezivanjem uređaja direktno na server za update softvera.

! Napomena

- Pre nego što započnete update softvera, izvadite disk ili USB jedinicu ako se slučajno nalaze u plejeru.
- Pre nego što započnete update softvera, isključite plejer, pa ga zatim ponovo uključite.
- U toku update procesa, nemojte da isključujete plejer ili da isključujete napajanje, a nemojte ni da pritisnete nijedno dugme.
- Ako otkazete update, isključite napajanje i ponovo ga uključite za stabilnije performanse.
- Ovaj uređaj se ne može vratiti na prethodne verzije softvera.

1. Proverite vezu na mreži i postavke (strane 23).
2. Selektujte opciju [Software] sa menija [Setup] i pritisnite ENTER (⊙).
3. Selektujte opciju [Update], pa pritisnite ENTER (⊙).

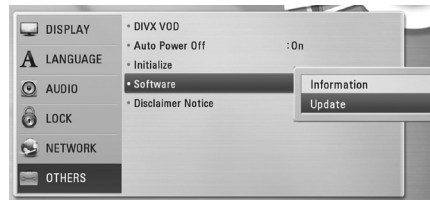

Plejer će izvršiti proveru da li ima neki novi update.

! Napomena

- Pritiskom na ENTER (⊙) dok se pretražuje update, prekidate taj postupak.
- Ako nije dostupan nijedan update pojavljuje se poruka "Nije pronađen nijedan update.". Pritisnite ENTER (⊙) da biste se vratili na [Home Menu].

4. Ako postoji neka nova verzija, pojavljuje se poruka "Pronađen je novi update. Da li želite da ga preuzmete?".

5. Odaberite [OK] za pokretanje ažuriranja. (Odabirom [Cancel] prekidate ažuriranje.)
6. Plejer počinje download najnovijeg update sa servera. (Download će potrajati nekoliko minuta zavisno od uslova u kojima se nalazi vaša kućna mreža)
7. Kada se završi download, pojavljuje se poruka "Download je završen. Da li želite da izvršite update?".
8. Selektujte [OK] da biste startovali update. (Selekcija opcije [Cancel] će prekinuti update i preuzeti fajl će biti neupotrebljiv. Da biste izvršili update softvera sledeći put, postupak mora da se započne opet od početka.)



Pažnja

Nemojte da isključujete napajanje dok se vrši update softvera.a

9. Kada se ažuriranje dovrši, napajanje će se automatski isključiti za nekoliko sekundi.
10. Ponovo uključite napajanje. Sistem će sada raditi sa novom verzijom.



Napomena

Može se desiti da funkcija update softvera ne radi pravilno kod nekih internet okruženja. U tom slučaju, najnoviji softver možete dobiti u autorizovanom LG Electronics Service Centru, pa tada možete izvršiti update za svoj plejer. Pogledajte "Podrška kupcima" na strani 53.

Nero MediaHome 4 Essentials

Nero Media Home 4 Essentials je softver za zajedničko korišćenje (deljenje) filmova, muzike i slika sa vašeg kompjutera na ovom plejeru kao DLNA kompatibilnom digitalnom medija serveru.



Napomena

- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM je napravljen za PC-je i ne treba da se ubacuje u ovaj plejer ili u bilo koji drugi uređaj osim u PC.
- Dostavljeni Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM je prilagođeno izdanje softvera samo za deljenje fajlova i foldera na ovom plejeru.
- Dostavljeni Nero MediaHome 4 Essentials softver ne podržava sledeće funkcije: Transcoding, Remote UI, TV control, Internet services i Apple iTunes.
- U ovom uputstvu su na engleskom objašnjene operacije softvera Nero MediaHome 4 Essentials sa primerima. Pratite objašnjenja koja se odnose na aktuelne operacije na vašem jeziku.

Instalacija softvera Nero Media Home 4 Essentials

Pre nego što instalirate softver Nero Media Home 4 Essentials, proverite dole navedene zahteve.

- Windows® XP (Service Pack 2 ili noviji), Windows Vista® (ne zahteva se Service Pack), Windows® XP Media Centre Edition 2005 (Service Pack 2 ili noviji), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bit edition (aplikacija radi u 32-bitnom modu)
- Prostor na hard drajvu: 200 MB prostora na hard drajvu kod tipične instalacije Nero Media Home stand-alone
- 1.2 GHz Intel® Pentium® III ili AMD Sempron™ 2200+ procesori
- Memorija: 256 MB RAM
- Grafička kartica sa bar 32 MB video memorije, minimalnom rezolucijom 800 x 600 piksela, i 16-bitnom postavkom boja

- Windows® Internet Explorer® 6.0 ili noviji
- DirectX® 9.0c revision 30 (August 2006) ili noviji
- Mrežno okruženje: 100 Mb Ethernet, WLAN

Pokrenite kompjuter, i ubacite isporučeni CD-ROM disk u CD-ROM disk jedinicu. Čarobnjak za instalaciju će vas provesti kroz brz i jednostavan proces instaliranja. Za instalaciju Nero MediaHome 4 Essentials nastavite na sledeći način:

1. Zatvorite sve Microsoft Windows programe i isključite sve antivirusne programe koji možda trenutno rade.
2. Ubacite isporučeni CD-ROM disk u CD-ROM disk jedinicu.
3. Kliknite na [Nero Media Home 4 Essentials].
4. Kliknite na [Run] za pokretanje instalacije.
5. Kliknite na [Nero Media Home 4 Essentials]. Priprema se instalacija i pojavljuje se pomoćna instalaciona procedura (wizard).
6. Kliknite na dugme [Next] da bi se na ekranu prikazao upit serijskog broja. Kliknite na [Next] da biste prešli na sledeći korak.
7. Ako prihvatate sve predviđene uslove, kliknite na polje za potvrdu [I accept the License Conditions], pa kliknite na [Next]. Instalacija inače nije moguća bez prihvatanja ovog ugovora.
8. Kliknite na [Typical], pa kliknite na [Next]. Počinje instalacioni postupak.
9. Ako želite da učestvujete u anonimnom prikupljanju podataka, selektujte polje za potvrdu i kliknite na dugme [Next].
10. Kliknite na dugme [Exit] da biste završili instalaciju.

Zajedničko korišćenje fajlova i foldera (sharing)

Potrebno je da na vašem kompjuteru delite folder u kom se nalazi sadržaj filma, muzike i/ili fotografije koji želite da reprodukujete na ovom plejeru.

U ovom delu se objašnjava postupak za izbor zajedničkih foldera na vašem kompjuteru.

1. Kliknite dvaput na ikonicu "Nero Media Home 4 Essentials" na desktopu.
2. Kliknite ikonicu [Network] sa leve strane da biste definisali naziv mreže u polju [Network name]. Vaš plejer će prepoznati naziv mreže koji unesete.
3. Kliknite na ikonicu [Shares] sa leve strane.
4. Kliknite na karticu [Local Folders] na prikazu ekrana [Shared].
5. Kliknite na ikonicu [Add] da biste otvorili prozor [Browse Folder].
6. Selektujte folder koji sadrži fajlove koje želite da delite. Odabrani folder se pridodaje listi deljivih foldera.
7. Kliknite na ikonicu [Start Server] da biste pokrenuli server.

! Napomena

- Ako deljivi folderi ili fajlovi nisu prikazani na plejeru, kliknite folder na kartici [Local Folders] i kliknite [Rescan Folder] na dugmetu [More].
- Pogledajte web sajt www.nero.com za više detalja i softverskih alata.

Lista kodova regiona

Izaberite zemlju iz liste.

Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod
Avganistan	AF	Fudži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finska	FI	Mongolija	MN	Slovačka	SK
Australija	AU	Francuska	FR	Maroko	MA	Slovenija	SI
Austrija	AT	Nemačka	DE	Nepal	NP	Južnoafr. Rep.	ZA
Belgija	BE	Velika Britanija	GB	Holandija	NL	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grčka	GR	Holandski Antili	AN	Španija	ES
Bolivija	BO	Grenland	GL	Novi Zeland	NZ	Šri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigerija	NG	Švedska	SE
Kambodža	KH	Mađarska	HU	Norveška	NO	Švajcarska	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Oman	OM	Tajvan	TW
Čile	CL	Indonezija	ID	Pakistan	PK	Tajland	TH
Kina	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turska	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipini	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japan	JP	Poljska	PL	SAD	US
Hrvatska	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Urugvaj	UY
Češka	CZ	Kuvajt	KW	Rumunija	RO	Uzbekistan	UZ
Danska	DK	Libija	LY	Rusija	RU	Vijetnam	VN
Ekvador	EC	Luksemburg	LU	Saudijska Arabija	SA	Zimbabve	ZW
Egipat	EG	Malezija	MY	Senegal	SN		
Salvador	SV	Maldivi	MV				
Etiopija	ET	Meksiko	MX				

Lista kodova jezika

Koristite ovu listu da biste uneli željeni jezik za sledeće inicijalne postavke: [Disc Audio], [Disc Subtitle] i [Disc Menu].

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afar	6565	Francuski	7082	Litvanski	7684	Sindhi	8368
Afrikanski	6570	Frisian	7089	Makedonski	7775	Singhalese	8373
Albanski	8381	Galicijski	7176	Malagasy	7771	Slovački	8375
Ameharic	6577	Gruzijski	7565	Malay	7783	Slovenački	8376
Arapski	6582	Nemački	6869	Malayalam	7776	Španski	6983
Jermenski	7289	Grčki	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Grenlandski	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavski	7779	Švedski	8386
Azerbejdžanski	6590	Gujarati	7185	Mongolski	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrejski	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali	6678	Hindi	7273	Norveški	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Mađarski	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Islandski	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonezijski	7378	Pashto, Pushto	8083	Turski	8482
Bugarski	6671	Interlingua	7365	Persijski	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irski	7165	Poljski	8076	Twi	8487
Beloruski	6669	Italijanski	7384	Portugalski	8084	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Hrvatski	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbekistanski	8590
Češki	6783	Kashmiri	7583	Rumunski	8279	Vijetnamski	8673
Danski	6865	Kazakh	7575	Ruski	8285	Volapük	8679
Holandski	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Velški	6789
Engleski	6978	Korejanski	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdski	7585	Škotski galski	7168	Xhosa	8872
Estonki	6984	Laothian	7679	Srpski	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latinski	7665	Srpsko-hrvatski	8372	Yoruba	8979
Fidži	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finski	7073	Lingala	7678				

Trgovačke marke i licence



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ i logotipi predstavljaju zaštitne znakove kompanije Blu-ray Disc Association.



Java i sve Java-bazirane trgovačke marke i logotipi su trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke korporacije Sun Microsystems, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i u drugim državama.



HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke HDMI sa licencom LLC.



Proizvedeno pod licencom Dolby laboratorija. Dolby i dvostruki-D simbol su trgovačke marke Dolby laboratorija.



iPod je trgovačka marka korporacije Apple Inc., registrovane u U.S. i drugim zemljama.

iPhone je trgovačka marka korporacije Apple Inc. "Made for iPod" i "Made for iPhone" znače da je ta elektronska oprema projektovana tako da se može priključiti na iPod ili iPhone respektivno, i da je sertifikovana od strane projektanta za ispunjenje standarda Apple performansi. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.

Imajte u vidu da korišćenje ovog dodatka sa iPod/iPhone uređajem može da utiče na performanse bežične veze.



Proizvedeno pod licencom i pod SAD patentima br: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 i drugim SAD i svetskim patentima koji su izdati ili u proceduri. DTS i simbol su registrovani zaštitni znakovi, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential i logotipi DTS su zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. Proizvod uključuje softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



"DVD Logo" je trgovačka marka korporacije za licenciranje DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DLNA®, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED® su trgovačke marke, uslužne marke ili sertifikati digitalne mrežne alijanse Digital Living Network Alliance.

"x.v.Colour" je trgovačka marka korporacije Sony Corporation.



"AVCHD" i "AVCHD" logotipi su trgovačke marke korporacija Panasonic Corporation i Sony Corporation.



DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi su zaštitni znakovi kompanije DivX, Inc. i koriste se pod licencom.

Izlazna video rezolucija

Kada se reprodukuje medijum koji nije zaštićen od kopiranja.

Video izlaz Rezolucija	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
		Priključen HDMI	Isključen HDMI
576i (ili 480i)	576p (ili 480p)	576i (ili 480i)	
576p (ili 480p)	576p (ili 480p)	576p (ili 480p)	
720p	720p	720p	
1080i	1080i	1080i	
1080p/24 Hz	1080p / 24 Hz	-	1080i
1080p / 50 Hz/ 60 Hz	1080p / 50 Hz/ 60 Hz	1080i	

Kada se reprodukuje medijum zaštićen od kopiranja.

Video izlaz Rezolucija	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
		Priključen HDMI	Isključen HDMI
576i (ili 480i)	576p (ili 480p)	576i (ili 480i)	
576p (ili 480p)	576p (ili 480p)	576i (ili 480i)	
720p	720p	-	576i (ili 480i)
1080i	1080i	-	576i (ili 480i)
1080p/24 Hz	1080p / 24 Hz	-	576i (ili 480i)
1080p / 50 Hz/ 60 Hz	1080p / 50 Hz/ 60 Hz	-	576i (ili 480i)

HDMI OUT priključak

- Ako ručno selektujete rezoluciju i zatim povežete priključak HDMI sa televizorom i vaš TV ne prihvati to, onda se rezolucija postavlja na [Auto].
- Ako odaberete rezoluciju koju vaš TV ne prihvata, onda će se pojaviti upozoravajuća poruka. Nakon izmene rezolucije, ako se ne vidi ekran, molimo vas da sačekate 20 sekundi i rezolucija će se automatski vratiti na onu koja je bila prethodno.
- Broj frejmova (kadrova) za 1080p video izlaz se može automatski postaviti na 24Hz ili na 50 Hz/ 60 Hz zavisno od mogućnosti i osobina povezanog televizora i na osnovu prirodnog broja video frejmova u sadržaju BD-ROM diskova.

COMPONENT VIDEO OUT priključak

Tok video-zapisa Blue-ray i DVD diska mogu da onemoguće razlučivost (up-scaling) na analognom izlazu.

VIDEO OUT priključak

Rezolucija sa VIDEO OUT priključka je uvek 576i (ili 480i).



Specifikacije

Opšte	
Zahtevi za napajanje	Pogledajte glavnu etiketu na panelu sa zadnje strane.
Potrošnja	Pogledajte glavnu etiketu na panelu sa zadnje strane.
Dimenzije (Š x V x D)	135 X 295 X 315 mm bez nožica
Neto težina (Približno)	3.9 kg
Radna temperatura	41 °F do 95 °F (5 °C do 35 °C)
Radna vlažnost	5 % do 90 %

Ulazi/Izlazi	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sinhronizacija, RCA džek x 1
HDMI OUT (video/audio)	19-iglični (tipa A, HDMI™ Connector)
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sinhronizacija, RCA džek x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA džek x 2
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Optički priključak x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo priključak)

Tjuner	
Raspon FM podešavanja	Od 87,5 do 108,0 MHz ili od 87,50 do 108,00 MHz

Pojačivač	
Stereo mod	80 W + 80 W (4 Ω po 1 kHz)

Sistem	
Laser	Poluprovodnički laser
talasne dužine	405 nm / 650 nm
Sistem signala	Standardni NTSC/PAL color TV sistem
Frekventni odziv	20 Hz do 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Odnos signal-šum	Veći od 80 dB
Harmonijska distorzija	0.05 % po 1 W
Dinamički opseg	Veći od 85 dB
LAN port	Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bus Napajanje (USB)	DC 5 V  500 mA iPod DC 5 V  1 A

Zvučnici			
Prednji zvučnik (levi/desni)			
Tip	Četiri trosmerna zvučnika	Max. Input power	160 W
Impedansa	4 Ω	Net Dimensions (W x H x D)	126 X 295 X 315 mm
Ulazno napajanje	80 W	Net Weight	4.35 kg

- Dizajn i specifikacije mogu biti podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Održavanje

Rukovanje uređajem

Kada transportujete aparat

Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat, prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljašnjosti aparata čistim

- Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.
- Ako jako pritiskate dok brišete, možete da oštetite površinu plejera.
- Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u kontaktu sa aparatom duže vremena.

Čišćenje aparata

Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suhu krpu. Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu krpu lagano natopljenu u blagi rastvor deterdženta. Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin, razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.

Održavanje aparata

Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optička sočiva za čitanje i disk drayj prljavi ili istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje, molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.

Napomene u vezi diskova

Rukovanje diskovima

Nemojte pipati plejbek stranu diska. Držite disk na krajevima tako da vam prsti ne dodiruju površinu. Nemojte lepiti nikakav papir ili traku na disk.

Čuvanje diskova

Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište. Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranom autu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu dovesti do slabog kvaliteta slike i izobličenja zvuka. Pre puštanja diska, obrišite ga krpom. Disk brišite od centra ka spoljašnjosti.

Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil pločama.

Važne informacije koje se odnose na mrežne usluge

Sve informacije, podaci, dokumenti, celokupna komunikacija, sva preuzimanja, fajlovi, tekstovi, slike, fotografije, grafički prikazi, kompletan video sadržaj, emitovanje na webu, sve publikacije, alati, resursi, softveri, kodovi, programi, apleti, vidžeti, aplikacije, proizvodi i drugi sadržaj („Sadržaj“) i sve usluge i ponude („Usluge“) koje pruža bilo koja treća strana („Davalac usluga“) predstavljaju isključivu obavezu Davaoca usluga od kojeg potiču.

Dostupnost i pristup Sadržaju i Uslugama koje pruža Davalac usluga preko LGE uređaja mogu se promeniti bilo kada bez prethodnog obaveštenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na prekid, uklanjanje ili obustavu celokupnog ili delimičnog Sadržaja ili Usluga.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili problem u vezi sa Sadržajem ili Uslugama, najnovije informacije možete naći na web lokaciji Davaoca usluga. LGE ne snosi odgovornost za korisnički servis koji se odnosi na Sadržaj i Usluge. Sva pitanja ili zahteve za servis koji se odnose na Sadržaj ili Usluge treba uputiti direktno relevantnim Davaocima sadržaja i usluga.

Imajte u vidu činjenicu da LGE ne odgovara za bilo kakav Sadržaj ili Usluge koje pruža Davalac usluga ili bilo kakve promene, uklanjanje ili obustavu pružanja dotičnog Sadržaja ili Usluga i ne garantuje dostupnost ili mogućnost pristupa takvom Sadržaju ili Uslugama.

