



LG

Life's Good

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 3D Blu-ray™ mikro Hi-Fi systém

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti.

FX166 (FX166, FXS166V)

P/NO : SAC1

Bezpečnostné upozornenia



VÝSTRAHA

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE



UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATELOM OPRAVITELNÉ SÚČIASTKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napäcia vnútri prístroja, ktorý môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzavoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.



UPOZORNENIE: Tento produkt používa laserový systém. Aby ste zaistili správne používanie tohto produktu, dôkladne si prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Ak bude potrebná údržba zariadenia, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Používanie ovládacích prvkov, nastavení alebo výkon postupov iných ako uvedených v tejto príručke môže spôsobiť vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

Aby ste predieli priamemu vystaveniu sa laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt. Po otvorení je viditeľné laserové žiarenie. NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

äčšina výrobcov odporúča, aby zariadenia boli pripojené k samostatnému okruhu;

To znamená k zásuvkovému okruhu, ktorý napája len dané zariadenie a nemá žiadne zásuvky ani podružné okruhy. Pozrite si stranu s technickými parametrami v tomto návode, aby ste si boli istí. Nepreťažujte sieťové zásuvky. Pretažené, uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky, predĺžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorýkolvek takýto stav môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Pravidelne kontrolujte kábel zariadenia a ak jeho vzhľad naznačuje poškodenie alebo opotrebovanie, odpojte ho, prestaňte používať zariadenie a nechajte kábel vymeniť v autorizovanom servise za presne rovnaký náhradný diel. Chráňte napájací kábel pred fyzickým alebo mechanickým zlým zaobchádzaním, ako je napr. skrúcanie, zmotávanie, pricviknutie, privretie dverami alebo stúpanie naň. Venujte pozornosť obzvlášť zástrčkám, sietovým zásuvkám a miestu pripojenia k zariadeniu. Ak chcete odpojiť napájanie, táhajte za zástrčku sietového kábla. Pri inštalácii výrobku dbajte na to, aby zástrčka bola ľahko dostupná.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vyberania batérie alebo súpravy batérií zo zariadenia: Vyberte starú batériu alebo súpravu batérií, pričom postupujte v opačnom poradí ako pri ich vkladaní. Aby ste predišli znečisteniu prostredia a vzniku prípadnej hrozby pre zdravie ľudí a zvierat, odovzdajte starú batériu alebo súpravu batérií do príslušnej nádoby na označenom zbernom mieste. Nevyhadzujte batérie alebo batériu spolu s ostatným odpadom. Odporúča sa, aby ste používali batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou miestneho bezplatného systému náhrady. Batéria nesmie byť vystavená veľkému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkovajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásiť žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

Likvidácia starého zariadenia



1. Ak je výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, manipulácia s výrobkom sa riadi európskou smernicou 2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných miest určených vládou alebo miestnymi úradmi.
3. Správnu likvidáciu starého zariadenia pomôžete predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starého zariadenia získate na miestnom úrade, v službách likvidácie odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok zakúpili.

CE Spoločnosť LG Electronics týmto potvrzuje, že tento výrobok je (tieto výrobky sú) v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES. Zástupca pre Európu : LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Holandsko (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Poznámky o autorskom práve

- Kedže systém AACS (Advanced Access Content System - Pokročilý systém prístupu k obsahu) je schválený ako systém na ochranu obsahu pre formát Blu-ray disk, podobne ako pri používaní systému CSS (Content Scramble Systém – Systém šifrovania obsahu) pre formát DVD, vzťahujú sa na prehrávanie, výstup analógového signálu obsahu chráneného systémom AACS atď. určité obmedzenia. Prevázka tohto produktu a obmedzenia týkajúce sa jeho používania sa môžu lísiť v závislosti od času, kedy ste si produkt zakúpili, keďže tieto obmedzenia môžu byť prijaté a/alebo zmenené systémom AACS po výrobe tohto produktu.
- Okrem toho sa značky BD-ROM a BD+ dodatočne používajú ako systémy na ochranu obsahu pre formát Blu-ray disk, ktoré vytvárajú určité obmedzenia vrátane obmedzenia prehrávania pre obsah chránený značkami BD-ROM a/ alebo BD+. Ak chcete získať ďalšie informácie o systéme AACS, označení BD-ROM, BD+ alebo o tomto produkte, kontaktujte autorizované zákaznícke servisné stredisko.
- Mnoho diskov BD-ROM/DVD je zakódovaných s ochranou proti kopírovaniu. Z tohto dôvodu by ste mali pripájať váš prehrávač iba priamo k vášmu televízoru, nie k videorekordéru. Výsledkom pripojenia k videorekordéru bude skreslený obraz z diskov chránených proti kopírovaniu.
- Tento výrobok obsahuje ochrannú technológiu autorských práv, ktorá je chránená americkými patentmi a inými právami duševného vlastníctva. Použitie tejto technológie na ochranu autorských práv musí byť autorizované spoločnosťou Rovi a je určené len pre domáce a iné limitované použitie, ak nie je inak povolené spoločnosťou Rovi. Spätná analýza alebo demontáž sú zakázané.
- Podľa zákonov o autorských právach v USA a iných krajinách môžete byť za neoprávnené nahrávanie, používanie, zobrazovanie, distribúciu alebo revíziu televíznych programov, videozáznamov, diskov BD-ROM, DVD, CD a iných materiálov občianskoprávne a/alebo trestnoprávne zodpovedný.

Dôležité upozornenie pre farebný systém televízora

Farebný systém tohto prehrávača sa mení v závislosti od aktuálne prehrávaných diskov.

Napríklad ak prehrávač prehráva disk nahraný vo farebnom systéme NTSC, obraz na výstupe je tiež v systéme NTSC.

Iba televízor s viacerými farebnými systémami dokáže prijímať všetky signály vychádzajúce z tohto prehrávača.

- Ak máte televízor s farebným systémom PAL, uvidíte iba skreslený obraz pri používaní diskov alebo video obsahu nahraného v systéme NTSC.
- Televízor s viacerými farebnými systémami automaticky mení farebný systém podľa vstupných signálov. Ak sa farebný systém nezmieni automaticky, vypnite televízor a potom ho zapnite, aby ste na obrazovke videli normálny obraz.
- Ak sa aj disky nahrané vo farebnom systéme NTSC zobrazujú na vašom televízore správne, nemusia sa správne nahráť na vašom rekordéri.

Obsah

1 Začíname

- 3 Bezpečnostné upozornenia
- 8 Úvod
- 8 – Prehrávateľné disky a symboly použité v tomto návode
- 9 – Zobrazenie symbolu “Ø”
- 10 – Požiadavky na súbory
- 11 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition – Pokročilý video kodek s vysokým rozlíšením)
- 11 – Výber systému (Voliteľný)
- 12 – O DLNA
- 12 – Určité systémové požiadavky
- 12 – LG Remote
- 12 – Poznámky ku kompatibilite
- 12 – Kód oblasti
- 13 Dial'kový ovládač
- 14 Predný panel
- 16 Zadný panel

2 Pripojenie

- 18 Pripojenie reproduktorov k prehrávaču
- 18 Pripojenia k televízoru
- 19 – HDMI pripojenie
- 19 – Čo je SIMPLINK?
- 20 – Pripojenie komponentného videa
- 20 – Video pripojenie
- 20 – Nastavenie rozlíšenia
- 21 Pripojenie antény
- 22 Pripojenia s externým zariadením
- 22 – PORT. IN (vstup pre prenosné zariadenie) pripojenie
- 22 – Pripojenie OPTICAL IN (Optický vstup)
- 23 Pripojenie k vašej domácej sieti
- 23 – Káblové pripojenie siete
- 24 – Nastavenie káblejovej siete
- 25 Pripojenie USB zariadenia
- 25 – Prehrávanie obsahu z USB zariadenia

3 Systémové nastavenie

- 27 Nastavenia
- 27 – Prispôsobenie nastavení
- 27 – Ponuka [ZOBRAZENIE]
- 29 – Ponuka [JAZYK]
- 29 – Ponuka [AUDIO]
- 30 – Ponuka [ZÁMOK]
- 31 – Ponuka [SIET]
- 31 – Ponuka [OSTATNÉ]
- 32 Zvukový efekt

4 Obsluha

- 33 Hlavné funkcie prehrávania
- 33 – Používanie ponuky [HOME]
- 33 – Prehrávanie diskov
- 33 – Prehrávanie súboru na disku/USB zariadení
- 34 – Prehrávanie disku Blu-ray 3D
- 34 – Vychutnajte si funkciu BD-LiveTM
- 35 – Prehrávanie súboru na sieťovom serveri
- 36 – Základné činnosti pre obrazový a zvukový obsah
- 36 – Základné činnosti pre fotografický obsah
- 36 – Používanie ponuky disku
- 36 – Pokračovanie prehrávania
- 37 Pokročilé funkcie prehrávania
- 37 – Opakovanie prehrávanie
- 37 – Opakovanie špecifickej časti
- 38 – Hľadanie pomocou záložiek
- 38 – Používanie ponuky vyhládávania
- 39 – Zmena zobrazenia zoznamu obsahu
- 39 – Zobrazenie informácií o obsahu
- 39 – Výber súboru s titulkami
- 40 – Pamäť poslednej scény
- 40 – Možnosti počas prezerania fotografií
- 41 – Počúvanie hudby počas prezentácie
- 41 Zobrazenie na obrazovke
- 41 – Zobrazenie informácií o obsahu na obrazovke
- 42 – Prehrávanie od zvoleného času
- 42 – Počúvanie iného zvuku
- 42 – Výber jazyka titulkov

<p>43 – Sledovanie z iného uhla</p> <p>43 – Zmena pomeru strán TV</p> <p>43 – Zmena obrazového režimu</p> <p>44 – Strana so zmenou kódu titulkov</p> <p>44 Nahrávanie zvukového CD</p> <p>45 Zobrazenie informácií o hudobných súboroch MP3 (značka ID3)</p> <p>46 Prehrávanie rozhlasových staníc</p> <p>46 – Počúvanie rádia</p> <p>46 – Presetting the Radio Stations</p> <p>46 – Vymazanie všetkých uložených staníc</p> <p>46 – Vymazanie uloženej stanice.</p> <p>46 – Upravenie zlého príjmu FM</p> <p>46 – Zobrazenie informácií o rozhlasovej stanici</p> <p>47 Ostatné funkcie</p> <p>47 – Nastavenie hodín</p> <p>47 – Použitie prehrávača ako budíka</p> <p>47 – Nastavenie časovača spánku</p> <p>47 – STMIEVAČ</p> <p>48 – Dočasné vypnutie zvuku</p> <p>48 – DEMO</p> <p>48 Vychutnajte si prístup k zábave NetCast™</p> <p>49 Prehrávanie iPodu</p> <p>49 – Vychutnávanie si obsahu iPodu na TV obrazovke</p> <p>50 – Vychutnávanie režimu iPod IN</p>	<p>56 O softvéri Nero MediaHome 4 Essentials</p> <p>56 – Inštalácia softvéru Nero MediaHome 4 Essentials</p> <p>57 – Zdieľanie súborov a priečinkov</p> <p>58 Zoznam kódov oblastí</p> <p>59 Zoznam kódov jazykov</p> <p>60 Obchodné značky a licencie</p> <p>62 Rozlíšenie na video výstupe</p> <p>63 Technické údaje</p> <p>65 Údržba</p> <p>65 – Manipulácia so zariadením</p> <p>65 – Poznámky na diskoch</p> <p>66 Dôležité informácie týkajúce sa sieťových služieb</p>
--	---

5 Riešenie problémov

<p>51 Riešenie problémov</p> <p>51 – Všeobecné</p> <p>52 – Sieť</p> <p>52 – Obrázok</p> <p>53 – Zvuk</p> <p>53 – Podpora pre zákazníkov</p> <p>53 – Poznámka k Open-source softvéru</p>

6 Dodatok

<p>54 Ovládanie TV prijímača pomocou dodávaného dial'kového ovládača</p> <p>54 – Nastavenie dial'kového ovládača na ovládanie TV</p> <p>55 Aktualizácia softvéru siete</p> <p>55 – Oznámenie o aktualizácii siete</p> <p>55 – Akt. softvéru</p>

Úvod

Prehrávateľné disky a symboly použité v tomto návode

Médium/ Pojem	Logo	Symbol	Popis
Blu-ray	  	BD	<ul style="list-style-type: none"> Disky, napríklad filmové, ktoré sa dajú kúpiť alebo požičať v požičovni. Disky „Blu-ray 3D“ a disky „Blu-ray 3D ONLY“. Disky BD-R/RE, ktoré sú nahrané vo formáte BDAV.
		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> Disky BD-R/RE, ktoré obsahujú filmové, hudobné alebo fotografické súbory. Formát ISO 9660+JOLIET, UDF a UDF Bridge
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm / 12 cm disc)	    	DVD	<ul style="list-style-type: none"> Disky, napríklad filmové, ktoré sa dajú kúpiť alebo požičať v požičovni. Iba v režime film a finalizované Tiež podporuje dvojvrstvové disky
		AVCHD	Finalizovaný formát AVCHD
		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> Disky DVD±R obsahujúce video filmové súbory, hudobné súbory alebo súbory s fotografiemi. Formát ISO 9660+JOLIET, UDF a UDF Bridge
DVD-RW (VR) (8 cm / 12 cm disc)		DVD	Iba v režime VR a finalizované
Audio CD (8 cm / 12 cm disc)		ACD	Zvukový CD disk
CD-R/RW (8 cm / 12 cm disc)		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> Disky CD-R/RW, ktoré obsahujú filmové, hudobné alebo fotografické súbory. Formát ISO 9660+JOLIET, UDF a UDF Bridge
Poznámka	–	!	Označuje špeciálne poznámky a prevádzkové funkcie.
Upozornenie	–	!	Označuje výstrahy na predchádzanie prípadnému poškodeniu spôsobenému nesprávnym používaním.

! POZNÁMKA

- V závislosti od podmienok nahrávacieho zariadenia alebo samotného disku CD-R/RW (alebo DVD±R/RW) je možné, že sa na zariadení nebudú dať prehrať niektoré disky CD-R/RW (alebo DVD±R/RW).
- V závislosti od nahrávacieho softvéru a finalizácie je možné, že niektoré nahrané disky (CD-R/RW, DVD±R/RW alebo BD-R/RE) sa nemusia dať prehrať.
- Disky BD-R/RE, DVD±R/RW a CD-R/RW nahrané pomocou osobného počítača alebo DVD alebo CD rekordéra sa nemusia dať prehrať, ak je disk poškodený alebo znečistený alebo ak sú na šošovke prehrávača nečistoty alebo kondenzácia.
- Disky BD-R/RE, DVD±R/RW a CD-R/RW nahrané pomocou osobného počítača alebo DVD alebo CD rekordéra sa nemusia dať prehrať, ak je disk poškodený alebo znečistený alebo ak sú na šošovke prehrávača nečistoty alebo kondenzácia.
- Na dosiahnutie optimálnej kvality prehrávania na tomto prehrávači musia disky a záznamy splňať určité technické štandardy.
- Vopred nahrané disky DVD sú automaticky nastavené na tieto štandardy. Existuje mnoho rozličných typov formátov nahrávateľných diskov (vrátane diskov CD-R obsahujúcich súbory MP3 alebo WMA) a tieto typy si vyžadujú určité vopred existujúce podmienky pre zabezpečenie kompatibilného prehrávania.
- Zákazníci by mali vziať na vedomie, že na preberanie súborov MP3 / WMA a hudby z Internetu je potrebné povolenie. Naša spoločnosť nemôže udeliť takéto povolenie. O získanie súhlasu sa vždy snažte u vlastníka autorských práv.
- Pri formátovaní prepisovateľných diskov musíte nastaviť volbu formátovania na [Mastered], aby boli disky kompatibilné s prehrávačmi LG. Ak túto voľbu nastavíte na systém Live, nebude sa dat s prehrávačom LG použiť. (Systém súborov Mastered/Live: Systém diskového formátu pre Windows Vista)

Zobrazenie symbolu “Ø”

Symbol “Ø” sa môže zobraziť na obrazovke televízora počas prevádzky a znamená, že funkcia vysvetlená v tejto používateľskej príručke nie je na danom médiu k dispozícii.

Požiadavky na súbory

Filmové súbory

Súbor Miesto	Súbor Prípona	Formát kodeku	Formát zvuku	Titulky
Disk, USB	".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (bez DRM)	"DIVX3.xx", "DIVX4. xx", "DIVX5.xx", "XVID", "DIVX6.xx" (Len štandardné prehrávanie), H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS	"Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"	SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4"	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6. xx (Len štandardné prehrávanie), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/. txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Hudobné súbory

Súbor Miesto	Súbor Prípona	Vzorkovacia frekvencia	Bitová rýchlosť	Poznámka
Disk, USB, DLNA	".mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (bez DRM)	v rozsahu 32 - 48 kHz (WMA), v rozsahu 16 - 48 kHz (MP3)	v rozsahu 32 - 192 kbps (WMA), v rozsahu 32 - 320 kbps (MP3)	Niektoré súbory typu wav nie sú na tomto prehrávači podporované.

Fotografické súbory

Súbor Miesto	Súbor Prípona	Odporúčané Veľkosť	Poznámka
Disk, USB, DLNA	".jpg", ".jpeg", ".png"	Menej ako 4,000 x 3,000 x 24 bit/ pixel Menej ako 3,000 x 3,000 x 32 bit/ pixel	Progresívne a bezstratovo komprimované fotografické súbory nie sú podporované.

! POZNÁMKA

- Názov súboru je obmedzený na 180 znakov.
- Súby typu „avi“ kódované s kodekom „WMV 9“ nie sú podporované.
- V závislosti od veľkosti a počtu súborov môže načítanie obsahu média trvať aj niekoľko minút.
- Kompatibilita súborov sa môže líšiť v závislosti od servera.
- Keďže sa kompatibilita na DLNA serveri testuje v prostredí zväzkového DLNA servera (Nero MediaHome 4 Essentials), požiadavky na súbor a funkcie prehrávania sa môžu lísiť v závislosti od mediálnych serverov.
- Požiadavky na súbor na strane 10 nie sú vždy kompatibilné. Môžu existovať určité obmedzenia spôsobené vlastnosťami súboru a technickými možnosťami servera s médiami.
- Prehrávanie súborov s titulkami k filmom je k dispozícii iba prostredníctvom mediálneho servera DLNA vytvoreného pomocou softvéru Nero MediaHome 4 Essentials dodaného s týmto prehrávačom.
- Súby z vymeniteľných médií, ako je napríklad USB jednotka, mechanika DVD atď., nemusia byť správne zdieľané na vašom serveri s médiami.
- Celkový čas prehrávania zvukového súboru uvedený na obrazovke nemusí byť správny pre súbory s variabilným bitovým tokom (VBR).
- HD filmové súbory nachádzajúce sa na disku CD alebo USB 1.0/1.1 sa nemusia dať správne prehrať. Na prehrávanie HD filmových súborov sa odporúča Blu-ray Disc, DVD alebo USB 2.0.
- Tento prehrávač podporuje hlavný profil H.264/MPEG-4 AVC, výška na úrovni 4.1. Pri súbore s vyššou úrovňou sa na obrazovke zobrazí varovná správa.
- Tento prehrávač nepodporuje súbory, ktoré sú nahraté vo formáte GMC^{*1}, alebo Qpel^{*2}.

^{*1} GMC – Global Motion Compensation

^{*2} Qpel – Quarter pixel

! POZNÁMKA

- Tento prehrávač podporuje súbory v kódovaní UTF-8, aj ak obsahujú titulky s kódovaním Unicode. Tento prehrávač nepodporuje titulkové súbory, ktoré majú iba kódovanie Unicode.
- Je možné, že prehrávač nebude prehrávať niektoré súbory v závislosti od typu súboru alebo spôsobu nahrávania.
- Tento prehrávač nepodporuje disky, ktoré boli nahraté na bežnom PC cez funkciu Multisession.
- Pre prehratie filmového súboru je potrebné, aby boli názov filmového súboru a názov titulkového súboru totožné.
- Ak sa použije video kodek MPEG2 TS alebo MPEG2 PS, titulky sa neprehrájú.
- Celkový čas prehrávania uvedený na obrazovke nemusí byť správny pre súbory s variabilným bitovým tokom (VBR).

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition – Pokročilý video kodek s vysokým rozlíšením)

- Tento prehrávač prehráva disky vo formáte AVCHD. Tieto disky sa zvyčajne nahrávajú a používajú v kamereach.
- Formát AVCHD je formát digitálnych videokamier s vysokým rozlíšením.
- Formát MPEG-4 AVC/H.264 je schopný komprimovať obraz efektívnejšie ako bežný formát na kompresiu obrazu.
- Tento prehrávač prehráva disky typu AVCHD používajúce formát „x.v.Color“.
- Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia dať prehrať v závislosti od podmienok nahrávania.
- Disky vo formáte AVCHD musia byť finalizované.
- Systém „x.v.Color“ ponúka širší rozsah farieb ako normálne disky z DVD kamier.

Výber systému (Voliteľ'ny)

Musíte zvoliť vhodný režim pre váš televízny systém. Stlačte ▲ (Open/Close) (Otvoriť/Zatvoriť). A disk nevyberajte. Keď v okne displeja objaví „OPEN“ (Otvorit), stlačte a podržte tlačidlo II (PAUSE) (Pozastaviť) na dlhšie ako päť sekúnd, aby ste mohli zvoliť systém. Ak sa v mechanike nenachádza disk, vložte ho a pustite.

O DLNA

Tento prehrávač je digitálny prehrávač médií s certifikátom DLNA, ktorý je schopný zobrazovať a prehrávať filmy, fotografie a hudbu z vášho DLNA-kompatibilného digitálneho servera s médiami (PC alebo spotrebnej elektronika).

Spoločnosť Digital Living Network Alliance (DLNA) je organizácia spájajúca spoločnosti na výrobu spotrebnej elektroniky, počítačov a mobilných telefónov. Spoločnosť Digital Living poskytuje zákazníkom ľahké zdieľanie digitálnych médií prostredníctvom vašej domácej siete. Pomocou loga certifikácie DLNA ľahko nájdete produkty, ktoré splňajú smernice interoperability pre DLNA. Toto zariadenie splňa smernice interoperability v1.5 pre DLNA.

Ak je k tomuto prehrávaču pripojený počítač s nainštalovaným softvérom pre DLNA server alebo iné zariadenie kompatibilné so štandardom DLNA, môžu sa vyskytnúť zmeny v nastavení softvéru alebo iných zariadení. Viac informácií nájdete v prevádzkovej príručke pre softvér alebo zariadenie.

Určité systémové požiadavky

Pre prehrávanie videa s vysokým rozlíšením:

- Displej s vysokým rozlíšením, ktorý obsahuje vstupné konektory COMPONENT alebo HDMI.
- Disk BD-ROM s obsahom vo vysokom rozlíšení.
- Pre určitý typ obsahu je potrebný DVI vstup s možnosťou HDMI alebo HDCP na vašom zobrazovacom zariadení (podľa špecifikácií autorov disku).

Pre prehrávanie zvuku vo formáte Dolby®

Digital Plus, Dolby TrueHD a DTS-HD viackaňálové:

- Zosilňovač/prijímač so zabudovaným dekódérom (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS alebo DTS-HD).
- Hlavný, stredový, priestorové reproduktory a subwoofer podľa potreby pre zvolený formát.

LG Remote

Tento prehrávač môžete ovládať pomocou vášho telefónu iPhone alebo Android prostredníctvom vašej domácej siete. Tento prehrávač a váš telefón musia byť pripojené k vášmu zariadeniu bezdrôtovej siete, napríklad k prístupovému bodu.

Podrobnejšie informácie o funkcií „LG Remote“ nájdete na stránkach „Apple iTunes“ alebo „Google Apps Marketplace“.

POZNÁMKA

Funkcia „LG Remote“ bude dostupná po aktualizácii Network Software v prvej polovici roku 2011. Pre sprístupnenie tejto funkcie odporúčame aktualizovať prehrávač najnovším softvérom. (Pozri stranu 55)


Poznámky ku kompatibilité

- Keďže BD-ROM je nový formát, je možný výskyt problémov s niektorými diskami, digitálnym pripojením a iných problémov s kompatibilitou. Ak budete mať problémy s kompatibilitou, kontaktujte autorizované zákaznícke servisné stredisko.
- Toto zariadenie vám pomocou funkcie BD-ROM podporujúcej BONUSVIDEO (BD-ROM verzia 2, Profil 1 verzia 1.1/Konečný štandardný profil) umožňuje vychutnať si napríklad také funkcie, ako je obraz v obraze, sekundárny zvuk, virtuálne balíky, atď. Sekundárne video a audio je možné prehrávať z disku, ktorý je kompatibilný s funkciou obraz v obraze. Postup pri prehrávaní si pozrite v pokynoch na disku.
- Pre pozeranie obsahu s vysokým rozlíšením a upkonverziónou štandardného DVD obsahu môže byť na vašom zobrazovacom zariadení potrebný DVI vstup s možnosťou HDMI alebo HDCP.
- Niektoré disky BD-ROM a DVD môžu obmedzovať používanie niektorých prevádzkových príkazov alebo funkcií.
- Na uloženie niektorých informácií súvisiacich s diskom vrátane načítaného on-line obsahu môžete použiť zariadenie USB. Disk, ktorý používate určí, ako dlh


Kód oblasti

Na zadnej časti tohto zariadenia je vytláčený kód oblasti. Toto zariadenie dokáže prehrávať iba disky BD-ROM alebo DVD s rovnakým označením, aké je na zadnej strane zariadenia alebo s označením „ALL“ (Všetko

Dial'kový ovládač

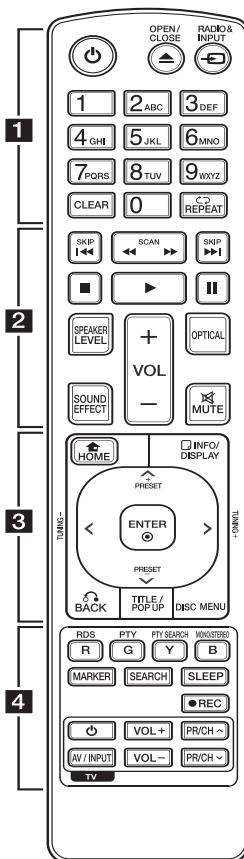

Vloženie batérií

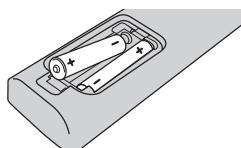

Zo zadnej strany diaľkového ovládača odstráňte kryt priestoru pre batérie a vložte batériu (typ AAA), pričom dbajte na správnu polaritu + a -.

• • • • 1 • • • •

POWER (POWER): Zapnutie alebo vypnutie prehrávača.

▲ (OPEN/CLOSE): Slúži na vysunutie alebo zasunutie diskovej mechaniky.

RADIO&INPUT: Slúži na zmenu vstupného režimu.

Číselné tlačidlá 0 – 9: Výber číslovaných možností v ponuke alebo zadávanie písmen v ponuke číselnej klávesnice.

CLEAR: Odstráni značku v ponuke vyhľadávania alebo číslo pri nastavovaní hesla.

REPEAT (C↔): Opakovanie požadovanej sekcie alebo sekvencie.

• • • • 2 • • • •

◀◀ / ▶▶ (SCAN): Vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.

◀◀ / ▶▶ (SKIP): Slúži na preskočenie na ďalšiu alebo predchádzajúcu kapitolu / stopu / súbor.

■ (STOP): Zastavenie prehrávania.

▶ (PLAY): Spustenie prehrávania.

II (PAUSE): Pozastavenie prehrávania.

SPEAKER LEVEL: Nastaví úroveň zvuku požadovaného reproduktora.

SOUND EFFECT: Zvolí režim zvukových efektov.

VOL +/-: Upraví hlasitosť reproduktora.

OPTICAL: Zmení režim vstupu priamo na optický režim.

MUTE: Stlmí zvuk zariadenia.

• • • • 3 • • • •

HOME (⌂): Zobrazenie alebo opustenie ponuky [Domáca ponuka].

INFO/DISPLAY (□): Zobrazenie alebo opustenie zobrazenia na obrazovke.

↖/↙/↖/↙ (hore/ dolu/ vľavo/ vpravo): Pohyb v menu zobrazenom na obrazovke.

PRESET +/-: Vyberie rádiostanicu.

TUNING +/-: Naladí požadovanú rádiostanicu.

ENTER (◎): Potvrdenie výberu ponuky.

BACK (↶): Opustenie ponuky alebo pokračovanie prehrávania. Funkcia Resume Play (Pokračovať v prehrávaní) nemusí fungovať v závislosti od BD-ROM disku.

TITLE/POP-UP: Zobrazenie ponuky DVD titulu alebo vyskakovacej ponuky BD-ROM, ak je k dispozícii.

DISC MENU: Prístup k ponuke na disku.

• • • • 4 • • • •

Farebné tlačidlá (R, G, Y, B):

Slúžia na navigáciu v ponukách.
-B tlačidlo: Slúži na výber mono/stereo v režime FM.

RDS: Systém dát rádia.

PTY: Slúži na zobrazenie typov programov RDS.

PTY SEARCH: Slúži na vyhľadávanie typu programu.

MARKER: Označí akýkoľvek bod počas prehrávania.


SEARCH: Zobrazenie alebo opustenie ponuky vyhľadávania.

SLEEP: Nastaví konkrétny časový úsek, po ktorom sa zariadenie vypne.

● (REC): Slúži na nahrávanie zvukového CD.


Tlačidlá ovládania TV: Pozri stranu 54.

Predný panel

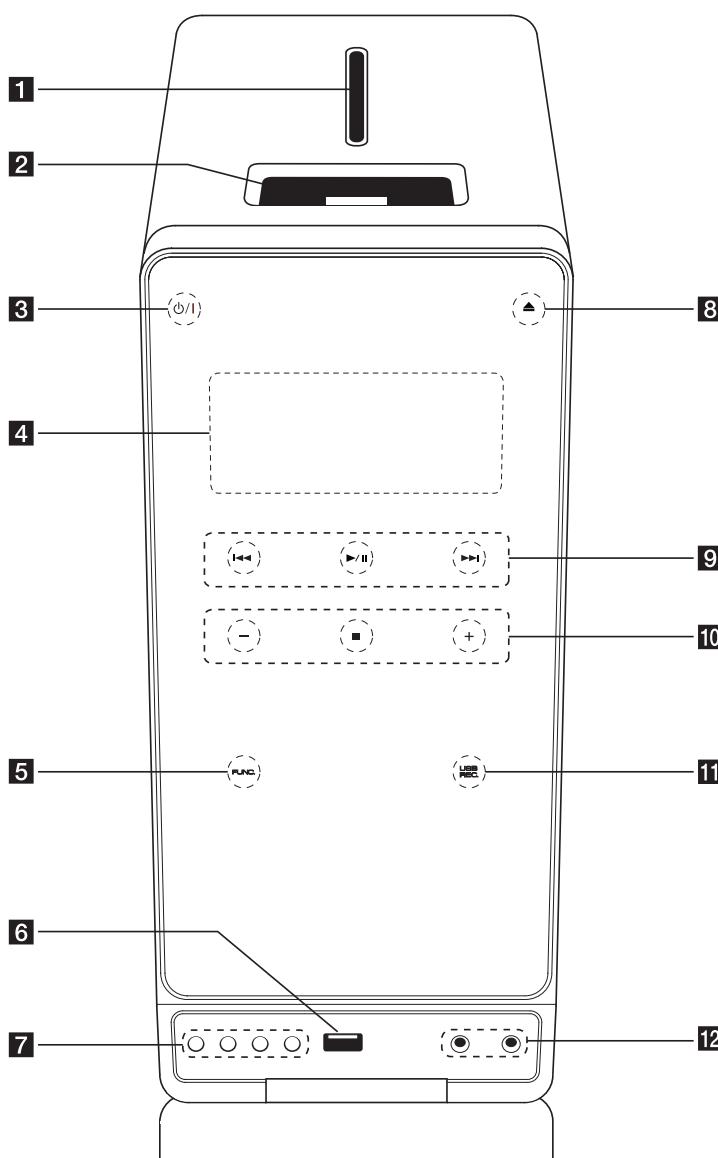

- 1 Konektor antény**
- 2 Dok pre pripojenie iPod-u**
- 3 ⌂ / | (Napájanie)**
Slúži na zapnutie alebo vypnutie prístroja.
- 4 Okno displeja**
Ukazuje aktuálny stav prístroja.
- 5 FUNC. (Funkcia)**
Slúži na zmenu vstupného zdroja alebo funkcie.
- 6 USB Port**
Slúži na pripojenie USB zariadenia.
- 7 EQ**
Môžete si vybrať určitý zvukový dojem.
- SET/RDS, DEMO**
Potvrdzuje nastavenie./ RDS (Radio Data System). Stlačte DEMO pri vypnutom zariadení, zapnete prezentáciu funkcií na displeji.
Ak chcete zrušiť režim, znova stlačte tlačidlo **DEMO**.
- TIMER**
Pomocou funkcie časovača TIMER môžete zapnúť a vypnúť príjem rozhlasového vysielaania, prehrávanie disku CD a prehrávanie z USB zariadenia v požadovanom čase.
- CLOCK**
Na nastavenie hodín a kontrolu času.
- 8 ▲ (Otvoriť/Zatvoriť)**
Slúži na vysunutie alebo zasunutie diskovej mechaniky.
- 9 ◀◀/▶▶ (Preskoči/Hľadanie)**
Slúži na preskočenie na ďalší alebo predchádzajúci súbor/stopu/kapitolu. Prehladáva vpred alebo vzad. (Stlačte a podržte)
Naladenie požadovanej rozhlasovej stanice
▶/II (Prehrat/Pozastaviť)
Spustenie prehrávania.
Dočasné zastavenie prehrávania, opäťovným stlačením zrušte režim pozastavenia.
- 10 -/+ (VOLUME)**
Slúži na nastavenie hlasitosti reproduktorov.
■ (STOP)
Zastavenie prehrávania.
- 11 USB REC.**
Nahrávanie na USB.
- 12 PORT. IN**
Slúži na pripojenie k prenosnému prehrávaču s audio výstupmi.
- PHONES**
Konektor pre slúchadlá

Zadný panel

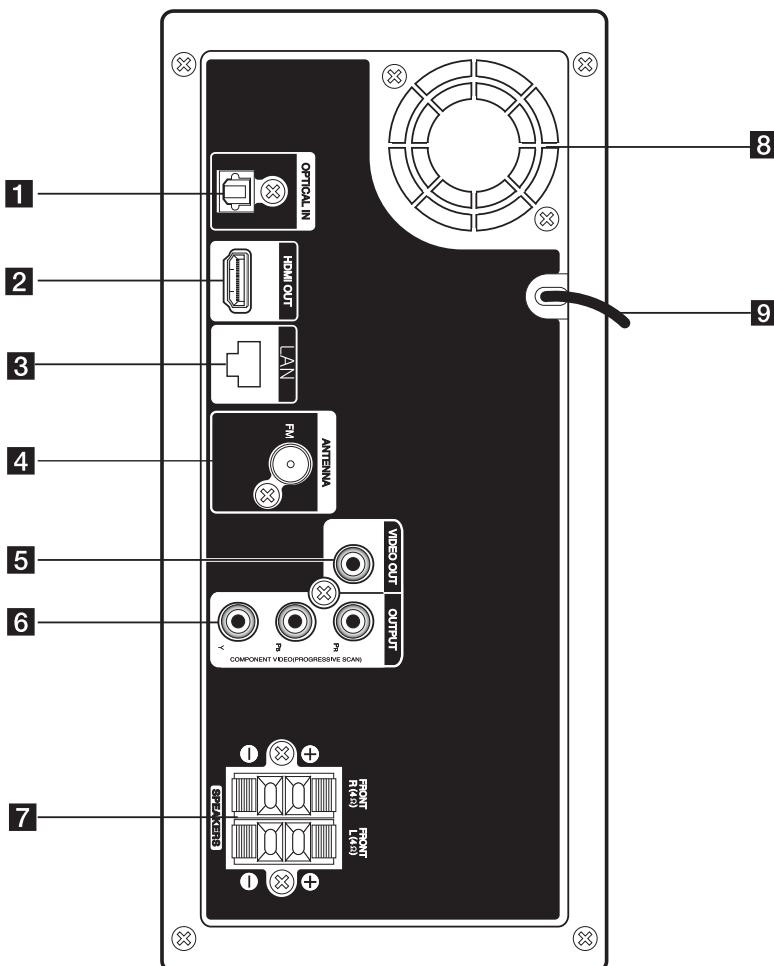


- 1** OPTICAL IN
Slúži na pripojenie optického zvukového zariadenia.
- 2** HDMI OUT (verzia 1.2A)
Slúži na pripojenie k TV prijímaču s HDMI vstupmi.
(Rozhranie pre digitálny zvuk a video)
- 3** LAN port
- 4** Konektor antény
FM – slúži na pripojenie FM antény
- 5** VIDEO OUT
Slúži na pripojenie k TV prijímaču s video vstupmi.
- 6** COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr) OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN)
Slúži na pripojenie k TV prijímaču so vstupmi Y Pb Pr.
- 7** Konektory reproduktorov
Slúžia na pripojenie káblov reproduktorov.
- 8** Chladiaci ventilátor
- 9** Sietový kábel

Pripojenie reproduktorov k prehrávaču

Pre pripojenie kábla k zariadeniu stlačte plastové poistiky a otvorte pripájacie terminály na zariadení. Zasuňte drôt a uvoľnite poistku.

Pripojte čierny koniec každého kábla na koncovky označené - (mínus) a druhý koniec na koncovky označené + (plus).

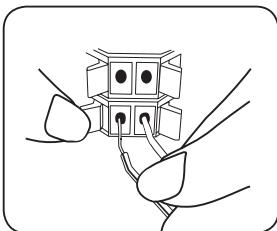

VÝSTRAHA

- Be careful to make sure children not to put their hands or any objects into the *speaker duct.
- *Speaker duct: A hole for plentiful bass sound on speaker cabinet (enclosure).
- The speakers contain magnet parts, so color irregularity may occur on the TV screen or PC monitor screen. Please use the speakers far away from either TV screen or PC monitor.

Pripojenia k televízoru

Vykonalite jedno z nasledujúcich nastavení v závislosti od schopností existujúceho zariadenia.

- Pripojenie HDMI (strana 19)
- Pripojenie komponentného videa (strana 20)
- Video pripojenie (strana 20)




POZNÁMKA

- V závislosti od televízora a iného zariadenia, ktoré chcete pripojiť existuje niekoľko možných spôsobov pripojenia prehrávača. Použite iba jedno z pripojení opísaných v tomto návode.
- Informácie o najlepších nastaveniach nájdete aj v návode na používanie televízora, stereo systému alebo iných zariadení.
- Nepripájajte prehrávač cez videorekordér. Systém ochrany pred kopírovaním by mohol zdeformovať obraz.

HDMI pripojenie

Ak máte televízor alebo monitor s konektormi HDMI, môžete ho pripojiť k tomuto prehrávaču pomocou kábla HDMI (Typ A, Vysokorychlosný kábel HDMI™). Prepojte konektor HDMI prehrávača s konektormi HDMI na televízore alebo monitore s konektormi HDMI.

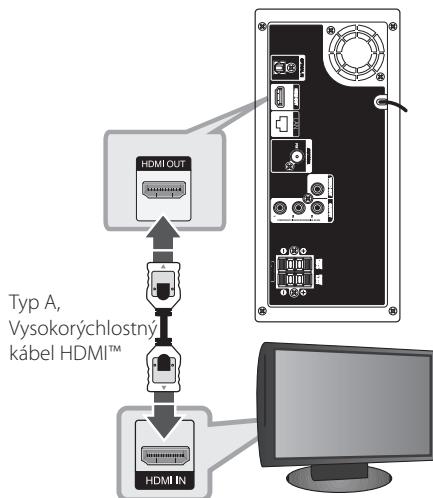

Ďalšie informácie o rozhraní HDMI

- Po pripojení zariadenia kompatibilného s rozhraním HDMI alebo DVI skontrolujte nasledovne:
 - Skúste vypnúť HDMI/DVI zariadenie a tento prehrávač. Potom zapnite HDMI/DVI zariadenie a po približne 30 sekundách zapnite tento prehrávač.
 - Video vstup pripojeného zariadenia je správne nastavený pre tento prístroj.
 - Pripojené zariadenie je kompatibilné s video vstupmi 720 x 576p (480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i alebo 1920x1080p.
- Nie všetky HDMI alebo DVI zariadenia kompatibilné so štandardom HDCP budú fungovať s týmto prehrávačom.
 - Na zariadeniach, ktoré nepodporujú štandard HDCP, sa obraz nebude zobrazovať správne.
 - Tento prehrávač nebude prehrávať a TV obrazovka sa zmení na čiernu.

! POZNÁMKA

- Ak pripojené HDMI zariadenie neprijme zvukový výstup prehrávača, zvuk HDMI zariadenia môže byť skreslený alebo sa nemusí prehrávať.
- Pri použití pripojenia HDMI môžete zmeniť rozlíšenie výstupu HDMI. (Informácie nájdete v časti „Nastavenie rozlíšenia“ na strane 20.)
- Vyberte typ video výstupu z konektora HDMI OUT pomocou možnosti [Nastav. farieb HDMI] v ponuke [Nastavenie] (pozri stranu 28).
- Zmena rozlíšenia až po vykonaní pripojenia môže viesť k nesprávnej činnosti. V takom prípade problém vyriešte vypnutím a opäťovným zapnutím prehrávača.
- Keď sa nepotvrdí HDMI pripojenie so štandardom HDCP, TV obrazovka sa zmení na čiernu. V tomto prípade skontrolujte HDMI pripojenie, alebo odpojte HDMI kábel.
- V prípade šumu alebo čiar na obrazovke skontrolujte HDMI kábel (dĺžka je spravidla obmedzená na 4,5 m).

Čo je SIMPLINK?



Niektoré funkcie tohto zariadenia sú ovládané diaľkovým ovládačom televízora, keď sú toto zariadenie a televízor LG s funkciou SIMPLINK prepojené prostredníctvom prepojenia HDMI.

Funkcie ovládateľné diaľkovým ovládačom televízora LG: prehrávanie, pozastavenie, skenovanie, preskočenie, zastavenie, vypnutie atď. Podrobnosti o funkcií SIMPLINK nájdete v návode na použitie televízora.

Televízory LG s funkciou SIMPLINK majú vyššie zobrazené logo.


! POZNÁMKA

V závislosti od typu disku alebo stavu prehrávania sa môžu určité úkony funkcie SIMPLINK líšiť od vášho zámeru alebo nemusia fungovať.

Pripojenie komponentného videa


Prepojte výstupné konektory komponentného videa COMPONENT VIDEO OUTPUT (POSTUPNÉ RIADKOVANIE) na jednotke so zodpovedajúcimi vstupnými konektormi na TV prijímači a použite na to káble na vedenie komponentného signálu.

Zvuk môžete počúť cez reproduktory systému.

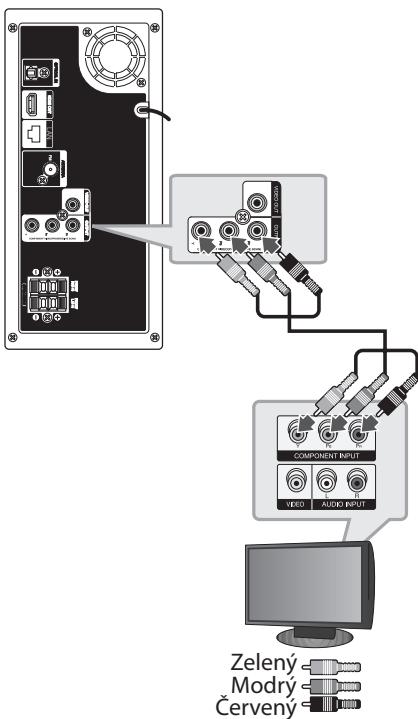

Video pripojenie


Prepojte konektor VIDEO OUT na prehrávači s konektormi video vstupu na televízore pomocou video kábla. Môžete počúvať zvuk prostredníctvom reproduktorov vášho systému.

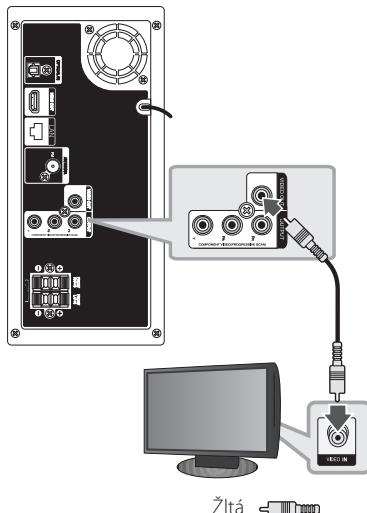

Nastavenie rozlíšenia

Prehrávač poskytuje niekoľko výstupných rozlíšení pre konektory HDMI OUT a COMPONENT VIDEO OUT. Rozlíšenie môžete zmeniť pomocou ponuky [Nastavenie].

1. Stlačte tlačidlo HOME (►).
2. Pomocou </> vyberte možnosť [Nastavenie] a stlačte ENTER (◎). Zobrází sa ponuka [Nastavenie].
3. Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ zvoľte možnosť [ZOBRAZENIE] a potom sa stlačením tlačidla > presuňte na druhú úroveň.
4. Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ zvoľte možnosť [Rozlíšenie] a potom sa stlačením tlačidla ENTER (◎) presuňte na tretiu úroveň.

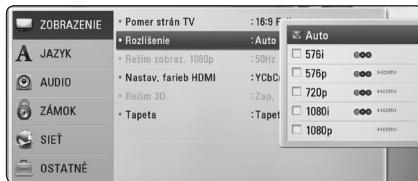

5. Tlačidlami **A / V** zvolte požadované rozlíšenie a tlačidlom ENTER (●) potvrdte váš výber.

! POZNÁMKA


- Ak vaš televízor neakceptuje rozlíšenie, ktoré ste nastavili na prehrávači, nasledovným spôsobom môžete nastaviť rozlíšenie na 576p (alebo 480p):

Stlačte tlačidlo ■ (STOP) po dobu viac ako 5 sekúnd.
- Ak nastavíte rozlíšenie na 576i (alebo 480i) s pripojením HDMI, skutočné rozlíšenie na výstupe bude 576p (alebo 480p).
- Ak si vyberiete rozlíšenie manuálne a potom k TV prijímaču pripojíte konektor HDMI a vaš TV prijímač ho neakceptuje, nastavenie rozlíšenia sa nastaví na [Auto].
- Ak vyberiete rozlíšenie, ktoré váš TV prijímač neakceptuje, objaví sa varovné hlásenie. Ak po zmene rozlíšenia nevidíte obrazovku, počkajte 20 sekúnd a rozlíšenie sa automaticky vráti na predchádzajúce rozlíšenie.
- Obnovovací kmitočet video výstupu 1080p sa dá automaticky nastaviť buď na 24 Hz alebo 50 Hz/ 60 Hz v závislosti od kapacity a preferencie pripojeného TV prijímača a na základe obnovovacieho kmitočtu pôvodného video obsahu na BD-ROM disku.
- Rozlíšenie výstupného signálu na konektore VIDEO OUT je vždy 576i (alebo 480i).

Pripojenie antény

Pripojte dodanú anténu, aby ste mohli počúvať rádio.

Káblovú FM anténu pripojte ku konektoru FM antény.

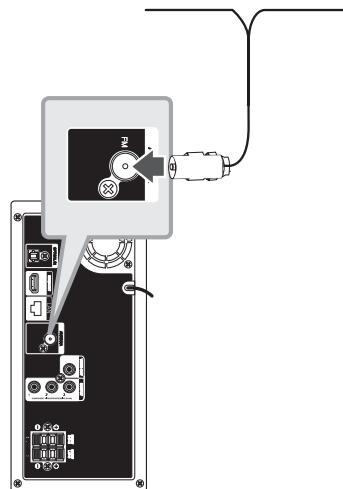

! POZNÁMKA


Po pripojení udržiavajte FM anténu čo najviac v horizontálnej polohe. Nezabudnite FM anténu úplne vysunúť.

Pripojenia s externým zariadením

PORT. IN (vstup pre prenosné zariadenie) pripojenie

Pripojte konektor slúchadiel (alebo linkový výstup) prenosného audio prehrávača k vstupnému konektoru tohto zariadenia PORT.IN. Potom stlačením RADIO&INPUT (□) vyberte možnosť [PORTABLE] a stlačte ENTER (◎). Alebo na príamu voľbu stlačte OPTICAL.

Na výber vstupného režimu môžete použiť aj tlačidlo FUNC. (Funkcia) na prednom paneli.

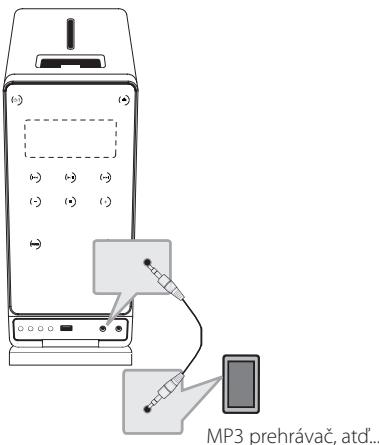


Pripojenie OPTICAL IN (Optický vstup)

Zvuk z vášho komponentu s digitálnym optickým pripojením si môžete vychutnať prostredníctvom reproduktorov tohto systému.

Pripojte výstupný optický konektor vášho komponentu k vstupnému konektoru OPTICAL IN na zariadení. Potom stlačením RADIO&INPUT (□) vyberte možnosť [OPTICAL IN] a stlačte ENTER (◎). Alebo na príamu voľbu stlačte OPTICAL.

Na výber vstupného režimu môžete použiť aj tlačidlo FUNC. (Funkcia) na prednom paneli.

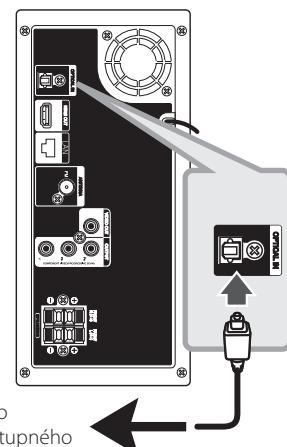

Pripojenie k vašej domácej sieti

Tento prehrávač je možné pripojiť k lokálnej sieti (LAN) cez port LAN, ktorý sa nachádza na zadnom paneli alebo cez interný bezdrôtový modul. Pripojením zariadenia k širokopásmovej domácej sieti získaťe prístup k službám, ako sú aktualizácie softvéru, interaktivitu BD-Live a on-line služby.

Kábelové pripojenie siete

Použitie kábelového pripojenia siete poskytuje najlepší výkon, pretože pripojené zariadenia sú napojené priamo na sieť a nie sú vystavené rádiovreckenčnému rušeniu.


Ďalšie pokyny nájdete v dokumentácii k sietovému zariadeniu.

Pripojte port LAN prehrávača k príslušnému portu na vašom modele alebo routeri použitím bežného kábla LAN alebo Ethernet.



POZNÁMKA

- Pri pripájaní alebo odpájaní sieťového LAN kábla držte kábel za konektor. Pri odpájaní neťahajte za LAN kábel, ale odpojte stlačením zarážky smerom nadol.
- Do portu LAN nepripájajte modulárny telefónny kábel.
- Pretože existujú rozličné konfigurácie pripojenia, postupujte podľa pokynov telekomunikačného operátora alebo poskytovateľa internetového pripojenia.
- Ak chcete mať prístup k obsahu na serveroch DLNA, tento prehrávač musí byť pripojený k tej istej sieti ako tieto zariadenia, a to prostredníctvom routera.

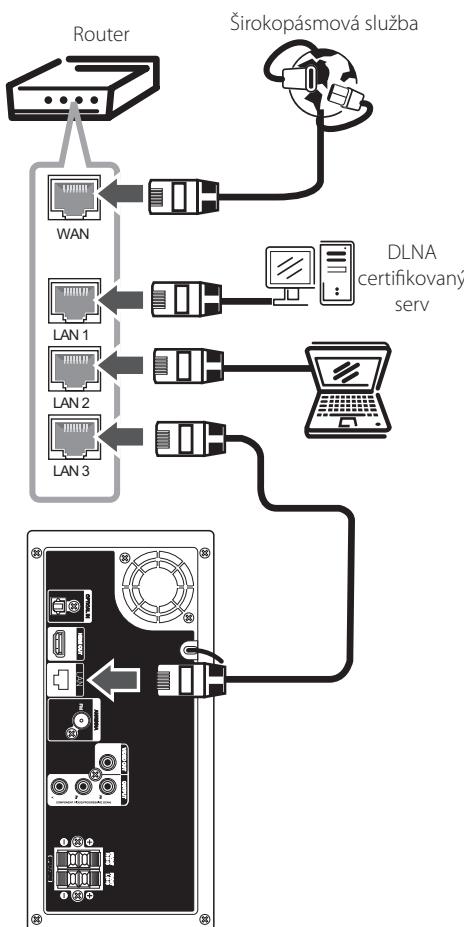


Nastavenie kábovej siete

Ak sa v lokálnej sieti (LAN) cez kálové pripojenie nachádza DHCP server, tomuto prehrávaču bude automaticky pridelená IP adresa. Po fyzickom pripojení možno bude potrebné v niektorých domáciach sietiach upraviť nastavenie siete prehrávača. Nastavte nastavenia [SIEŤ] nasledovným spôsobom.

Príprava

Pred nastavením kábovej siete musíte k vašej domácej sieti pripojiť širokopásmový Internet.

- Nastavte voľbu [Nastav. spojenia] v ponuke [Nastavenie] a stlačte tlačidlo ENTER (◎).

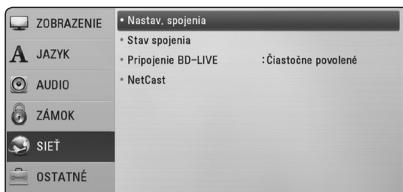

- Zvoľte [YES] (Áno) a pre pokračovanie stlačte ENTER (◎) (Potvrdit). Nové nastavenia pripojenia zrušia aktuálne nastavenia siete.
- Pomocou **↖/↙/↖/↙** vyberte režim IP medzi [Dynamická] a [Statická].


Za normálnych okolností zvoľte [Dynamická] na automatické pridelenie IP adresy.



POZNÁMKA

Ak sa v sieti nenachádza DHCP server a chcete nastaviť IP adresu manuálne, pomocou **↖/↙/↖/↙** a numerických klávesov vyberte [Statická], potom zvoľte [IP adresa], [Maska podsiete], [Brána] a [DNS Server]. Ak sa pri zadávaní číslice pomýlite, na vymazanie zvýraznejnej časti stlačte CLEAR.

- Na použitie nastavení siete vyberte [OK] a stlačte ENTER (◎).
- Prehrávač vás požiada o odskúšanie sieťového pripojenia. Vyberte [OK] a na dokončenie sieťového pripojenia stlačte ENTER (◎).
- Ak vo vyššie uvedenom kroku 5 vyberiete [Test] a stlačíte ENTER (◎) na obrazovke sa zobrazí stav sieťového pripojenia. Pripojenie môžete odskúšať aj v položke [Stav spojenia] v ponuke [Nastavenie].

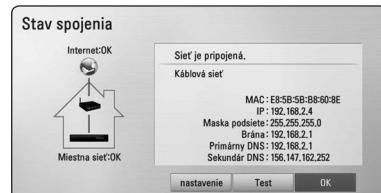

Poznámky k sieťovému pripojeniu:

- Mnoho problémov so sieťovým pripojením počas nastavovania sa dá často vyriešiť resetovaním smerovača alebo modemu. Po pripojení prehrávača k domácej sieti rýchlo vypnite hlavný vypínač a/alebo vytiahnite zo zásuvky sietový kábel routera alebo modemu pre domácu sieť. Zapnite hlavný vypínač a/alebo znova zapojte napájací kábel.
- V závislosti od poskytovateľa internetového pripojenia môže byť počet zariadení, ktoré sa môžu pripojiť na internet, obmedzený príslušnými podmienkami poskytovania služieb. Ďalšie informácie získate u poskytovateľa.
- Naša spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne zlyhanie prehrávača a/alebo funkcie internetového pripojenia z dôvodu komunikačných chýb/porúch súvisiacich so širokopásmovým internetovým pripojením alebo iným pripojeným zariadením.
- Funkcie diskov BD-ROM sprístupnené pomocou pripojenia na Internet nie sú vytvorené ani poskytované našou spoločnosťou a naša spoločnosť nie je zodpovedná za ich funkčnosť alebo pretrvávajúcu dostupnosť. Určité materiály týkajúce sa disku sprístupnené pripojením na Internet nemusia byť kompatibilné s týmto prehrávačom. Ak máte otázky týkajúce sa takýchto materiálov, kontaktujte výrobcu disku.


- Niektorý internetový obsah môže vyžadovať rýchlejšie širokopásmové pripojenie.
- Aj keď je prehrávač správne pripojený a nakonfigurovaný, určitý internetový obsah nemusí fungovať správne z dôvodu preťaženia siete, kvality alebo šírky pásma vašej internetovej služby alebo problémov na strane poskytovateľa obsahu.
- Niektoré činnosti vyžadujúce internetové pripojenie sa nemusia dať vykonávať z dôvodu určitých obmedzení nastavených zo strany poskytovateľa internetového pripojenia.
- Všetky poplatky účtované poskytovateľom internetového pripojenia vrátane, okrem iného, poplatkov za pripojenie, sú výlučne vašou zodpovednosťou.
- Na kálové pripojenie tohto prehrávača sa vyžaduje port A 10 Base-T alebo 100 Base-TX LAN. Ak vaše internetové služby neumožňujú takéto pripojenie, nebudeste môcť prehrávač pripojiť.
- Na používanie služby xDSL musíte použiť smerovač.
- Na používanie služby DSL sa vyžaduje DSL modem a na používanie služby kálového modemu sa vyžaduje kálový modem. V závislosti od typu prístupu a zmluvy o poskytovaní internetového pripojenia s poskytovateľom nemusí byť možné používať internetové funkcie tohto prehrávača alebo počet súčasne pripojených zariadení môže byť obmedzený. (Ak váš poskytovateľ obmedzuje prístup len na jedno zariadenie, tento rekordér sa možno nebude môcť pripojiť, ak už je pripojený počítač.)
- V závislosti od podmienok a obmedzení poskytovateľa internetového pripojenia nemusí byť používanie smerovača povolené alebo jeho používanie môže byť obmedzené. Ďalšie informácie získate priamo u poskytovatela.

Pripojenie USB zariadenia

Tento prehrávač dokáže prehrávať filmy, hudbu a fotografické súbory umiestnené v USB zariadení.

Prehrávanie obsahu z USB zariadenia

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu tak, aby zapadlo na miesto.

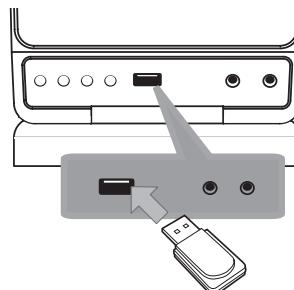

Pri pripájaní USB zariadenia v ponuke HOME (DOMOV) prehrávač prehráva hudobný súbor uložený na USB pamäťovom zariadení automaticky. Ak obsahuje USB pamäťové zariadenie rozličné typy súborov, zobrazí sa ponuka pre výber typu súborov.

Načítanie súboru môže trvať niekoľko minút, v závislosti od množstva uložených súborov na USB pamäťovom zariadení.

Stlačte ENTER (◎) po vybranom [Zrušiť], ak chcete načítanie zastaviť.

2. Stlačte tlačidlo HOME (🏠).
3. Pomocou tlačidiel </> [Film], [Fotografie] alebo [Hudba] a stlačte ENTER (◎).
4. Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte voľbu [USB] a stlačte tlačidlo ENTER (◎).
5. Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ / </>, vyberte súbor a sťačením tlačidla PLAY alebo ENTER (◎) spustite prehrávanie súboru.
6. Zariadenie USB vyberajte opatrné.



POZNÁMKA

- Tento prehrávač podporuje prístup k súborom (hudba, fotografie, film) cez USB kľúč/externý HDD vo formáte FAT16, FAT32 a NTFS. Avšak pre nahrávanie BD-Live a Audio CD sú podporované len formáty FAT16 a FAT32. Pri používaní nahrávania BD-Live a Audio CD používajte USB kľúč/externý pevný disk naformátovaný buď vo formáte FAT16 alebo FAT32.
- USB zariadenie sa dá používať na miestne ukladanie pre sledovanie diskov BD-LIVE s Internetom.
- Toto zariadenie môže podporovať až 4 partície na USB zariadení.
- Nevyťahujte USB zariadenie počas prevádzky (prehrávanie atď.).
- USB zariadenia, ktoré po pripojení k počítaču vyžadujú dodatočnú inštaláciu programov, nie sú podporované.
- USB zariadenie: USB zariadenie, ktoré podporuje USB 1.1 a USB 2.0.
- Prehráva filmové, hudobné a fotografické súbory. Podrobnosti pre úkony s každým súborom nájdete na príslušných stranach.
- Ako prevencia proti strate údajov sa odporúča pravidelné zálohovanie.
- Ak používate predĺžovací USB kábel, USB rozbočovač alebo USB Multi-reader, USB zariadenie nemusí byť rozpoznané.
- Niektoré USB zariadenia nemusia s týmto zariadením fungovať.
- Digitálna kamera a mobilný telefón nie sú podporované.
- USB port zariadenia nesmie byť pripojený k počítaču. Zariadenie sa nesmie používať na ukladanie údajov.
- Zariadenia iPad môžete nabíjať jedine pomocou USB portu.

Nastavenia

Prispôsobenie nastavení

Nastavenia prehrávača môžete zmeniť v ponuke [Nastavenie].

1. Stlačte tlačidlo HOME (🏠).



2. Pomocou </> vyberte možnosť [Nastavenie] a stlačte ENTER (◎). Zobráži sa ponuka [Nastavenie].



3. Pomocou tlačidiel ▲/▼ zvoľte prvú možnosť nastavenia a potom sa stlačením tlačidla > presuňte na druhú úroveň.



4. Pomocou tlačidiel ▲/▼ zvoľte druhú možnosť nastavenia a potom sa stlačením tlačidla ENTER (◎) presuňte na tretiu úroveň.



5. Pomocou ▲/▼ vyberte požadované nastavenie a stlačením tlačidla ENTER (◎) potvrdte svoj výber.

Ponuka [ZOBRAZENIE]

Pomer strán TV

Zvoľte pomer strán obrazu podľa typu vášho televízora.

[4:3 Letter Box]

Zvoľte, ak je pripojený televízor s pomerom strán 4:3. Zobráži kinofilmový obraz s čiernymi pruhmi nad a pod obrazom.

[4:3 Pan Scan]

Zvoľte, ak je pripojený televízor s pomerom strán 4:3. Zobráži orezaný obraz tak, aby vyplnil obrazovku televízora. Obe strany obrazu sú odrezané.

[16:9 Original]

Zvoľte, ak je pripojený širokouhlý televízor s pomerom strán 16:9. Obraz vo formáte 4:3 sa zobrazuje s pôvodným pomerom strán 4:3 a s tmavými pruhmi na ľavej a pravej strane.

[16:9 Full]

Zvoľte, ak je pripojený širokouhlý televízor s pomerom strán 16:9. Obraz vo formáte 4:3 sa upraví horizontálne (v lineárnych proporcích) tak, aby zaplnil celú obrazovku.



POZNÁMKA

Ak je rozlíšenie nastavené na vyššiu hodnotu ako 720p, nemôžete zvoľiť možnosť [4:3 Letter Box] a [4:3 Pan Scan].

Rozlíšenie

Nastavuje rozlíšenie na výstupe pre komponentný a HDMI video signál. Podrobnosti o nastavení rozlíšenia nájdete na strane 20.

[Auto]

Ak je výstupný konektor HDMI OUT pripojený k TV, ktorý poskytuje informácie o displeji (EDID), automaticky sa zvolí najvhodnejšie rozlíšenie podľa pripojeného TV.

[1080p]

Vytvára 1080 riadkov progresívneho videa.

[1080i]

Vytvára 1080 riadkov obrazu s prekladaným zobrazením.

[720p]

Vytvára 720 riadkov progresívneho videa.

[576p (alebo 480p)]

Vytvára 576 (alebo 480) riadkov progresívneho videa.

[576i (alebo 480i)]

Vytvára 576 (alebo 480) riadkov obrazu s prekladaným zobrazením.

Režim zobraz. 1080p

Ked' je rozlíšenie nastavené na 1080p, zvolte možnosť [24 Hz] pre plynulé zobrazenie filmového materiálu (1080p/24 Hz) s displejom vybaveným HDMI kompatibilným so vstupom 1080p/24 Hz.



POZNÁMKA

- Ked' vyberiete možnosť [24 Hz], môžu sa pri prepínaní videa a filmového materiálu objaviť poruchy obrazu. V tom prípade zvolte možnosť [50 Hz].
- Aj keď je možnosť [Režim zobraz. 1080p] nastavená na [24 Hz], skutočná frekvencia snímok video výstupu bude 50 Hz, aby sa zhodovala s formátom video zdroja, ak váš televízor nie je kompatibilný s formátom 1080p/24 Hz.

Nastav. farieb HDMI

Zvoľte typ výstupu z konektora HDMI OUT. Pre toto nastavenie si pozrite návody k vášmu zobrazovaciemu zariadeniu.

[YCbCr]

Zvoľte pri pripojení k zobrazovaciemu zariadeniu HDMI.

[RGB]

Zvoľte pri pripojení k zobrazovaciemu zariadeniu DVI.

Režim 3D

Vyberte režim výstupu pre prehratie disku Blu-ray 3D.

[Vyp.]

Disk Blu-ray 3D bude prehratý v režime 2D, rovnako ako normálny disk BD-ROM.

[Zap.]

Disk Blue-ray 3D bude prehratý v 3D režime.

Tapeta

Zmení pozadie úvodnej obrazovky.

Ponuka [JAZYK]

Ponuka

Zvoľte jazyk ponuky [Nastavenie] a informácií na obrazovke.

Ponuka disku/Zvuk disku/Titulky disku

Zvoľte jazyk požadovaný pre zvukovú stopu (zvuk disku), titulky a ponuku disku.

[Pôvodné]

Označuje pôvodný jazyk, v ktorom bol disk nahraný.

[Iné]

Stlačte ENTER (◎) pre výber iného jazyka. Pre zadanie príslušného 4-čiselného kódu podľa zoznamu kódov jazykov na strane 59 použite číselné tlačidlá a potom stlačte tlačidlo ENTER (◎).

[Vyp.] (Iba titulky disku)

Vypnutie titulkov.

! POZNÁMKA

V závislosti od disku nemusí vaše nastavenie jazyka fungovať.

Ponuka [AUDIO]

HD AV Sync

Pri digitálnych TV prijímačoch niekedy nastane časový posun medzi obrazom a zvukom. V takomto prípade to môžete kompenzovať nastavením oneskorenia zvuku tak, aby efektívne „počkal“ na prichádzajúci obraz: nazýva sa to H DAV Sync. (Synchronizácia HD AV). Pomocou tlačidiel **A** / **V** môžete rolovať hore a dolu v hodnotách oneskorenia, ktoré môžete nastaviť na akúkoľvek hodnotu medzi 0 a 300 ms.

DRC (Dynamic Range Control – Ovládanie dynamického rozsahu)

Táto funkcia vám umožní počúvať zvuk vo filme pri nižšej hlasitosti bez toho, aby sa zhoršila zrozumiteľnosť zvuku..

[Vyp.]

Turns off this function.

[Zap.]

Komprimovať dynamický rozsah zvukového výstupu Dolby Digital, Dolby Digital Plus alebo Dolby TrueHD.

[Auto]

Dynamický rozsah zvukového výstupu Dolby TrueHD je špecifikovaný automaticky. A dynamický rozsah Dolby Digital and Dolby Digital Plus funguje rovnako ako režim [Zap].

! POZNÁMKA

Nastavenie DRC je možné zmeniť len vtedy, keď nie je vložený disk alebo keď je zariadenie v režime zastavenia.

Ponuka [ZÁMOK]

Nastavenia [ZÁMOK] ovplyvňujú iba prehrávanie Blu-ray disku a DVD diskov.

Pre prístup ku ktorýmkoľvek funkciám v nastaveniach [ZÁMOK] musíte zadáť 4-číselný bezpečnostný kód, ktorý ste vytvorili. Ak ste ešte nezadali heslo, budete na to vyzvaný. Dvakrát zadajte 4-číselné heslo a potom stlačením tlačidla ENTER (◎) vytvorte nové heslo.

Heslo

Môžete nastaviť alebo zmeniť vaše heslo.

[Žiadny]

Dvakrát zadajte 4-číselné heslo a potom stlačením tlačidla ENTER (◎) vytvorte nové heslo.

[Zmeň]

Zadajte súčasné heslo a stlačte tlačidlo ENTER(◎). Dvakrát zadajte 4-číselné heslo a potom stlačením tlačidla ENTER (◎) vytvorte nové heslo.

Ak zabudnete heslo

Ak zabudnete heslo, môžete ho vymazať nasledovne:

1. Ak je v prehrávači disk, vyberte ho.
2. Zvoľte možnosť [Heslo] v ponuke [Nastavanie].
3. Pomocou číselných tlačidiel zadajte „210499“. Heslo je vymazané.

! POZNÁMKA

Ak sa pred stlačením tlačidla ENTER (◎) pomýlite, stlačte tlačidlo CLEAR. Potom zadajte správne heslo.

Hodnotenie DVD

Blokuje prehrávanie ohodnotených DVD na základe ich obsahu. (Nie všetky disky sú ohodnotené.)

[Hodnotenie 1-8]

Hodnotenie jedna (1) má najviac obmedzení a hodnotenie osem (8) ich má najmenej.

[Odomknút]

Ak zvolíte možnosť [Odomknút], rodičovská kontrola nebude aktívna a disk sa prehra celý.

Hodnotenie Blu-ray disk

Nastavte vekový limit pre prehrávanie BD-ROM.

Na zadanie vekovej hranice pre sledovanie BD-ROM diskov použite numerické tlačidlá.

[255]

Dajú sa prehrávať všetky disky BD-ROM.

[0-254]

Obmedzuje prehrávanie diskov BD-ROM s príslušnými hodnoteniami, ktoré sú na nich zaznamenané.

! POZNÁMKA

[Hodnotenie Blu-ray disk] bude použité iba pre Blu-ray disky, ktoré obsahujú Vylepšenú kontrolu hodnotenia.

Kód oblasti

Zadajte kód oblasti, ktoréj štandardy boli použité na hodnotenie video disku DVD, na základe zoznamu na strane 58.

Ponuka [SIEŤ]

Nastavenia [SIEŤ] sú potrebné na použitie softvérovej aktualizácie a funkcií BD-Live a on-line funkcií.

Nastav. spojenia

Ak je prostredie vašej domácej siete pripravené na pripojenie prehráváča, na prehrávač je potrebné nastaviť káblové alebo bezdrôtové sietové pripojenie pre sieťovú komunikáciu. (Pozri časť „Pripojenie k vašej domácej sieti“ na stranach 23.)

Stav spojenia

Ak chcete skontrolovať stav siete na tomto prehrávači, vyberte voľbu [Stav spojenia], stlačte tlačidlo ENTER (●) a skontrolujte, či je zriadené pripojenie k sieti a internetu.

Pripojenie BD-LIVE

ď sa používajú funkcie BD-Live, môžete obmedziť prístup na Internet.

[Povolené]

Prístup na Internet je povolený pre všetok obsah BD-Live.

[Čiastočne povolené]

Prístup na Internet je povolený iba pre obsah BD-Live, ktorý má certifikát vlastníka obsahu. Prístup na Internet a funkcie AACS Online sú zakázané pre všetok obsah BD-Live bez certifikátu.

[Zakázané]

Prístup na Internet je zakázaný pre všetok obsah BD-Live.

NetCast

[Nastav. krajinu]

Zvolte vašu oblasť pre zobrazenie správnych služieb a obsahu vo funkcií [NetCast].

Ponuka [OSTATNÉ]

DivX® VOD

O DIVX VIDEO: DivX® je digitálny video formát vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie s oficiálnym Certified® DivX, ktoré prehráva DivX videá. Ak chcete konvertovať vaše súbory na DivX videá, navštívte stránku divx.com kde nájdete viac informácií a potrebné softvérové nástroje.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované DivX® zariadenie musí byť registrované, aby prehrávalo filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať váš regisračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Ďalšie informácie o spôsobe dokončenia registrácie nájdete na stránke vod.divx.com.

[Registrovať]

Slúži na zobrazenie regisračného kódu vášho prehráváča.

[Zrušiť registráciu]

Deaktivácia prehráváča a zobrazenie deaktiváčného kódu.



POZNÁMKA

Všetky videá s regisračným kódom tohto prehráváča prevzaté z DivX VOD je možné prehrávať len na tejto jednotke.

Autom. vypnutie

Keď ponecháte prehrávač v režime zastavenia približne päť minút, zobrazí sa šetrič obrazovky. Ak nastavíte túto voľbu na [Zap.], zariadenie sa automaticky vypne po 20 minútach zobrazenia šetriča obrazovky. Nastavte túto možnosť na [Vyp.], ak chcete ponechať v činnosti šetrič obrazovky, až kým používateľ nevykoná nejakú činnosť.

Zahajovanie

[Prednastavené]

Prehrávač môžete resetovať, čím obnovíte jeho pôvodné nastavenia.

[Pamäť BD-LIVE prázdný]

Spustí obsah BD-Live z pripojenej USB pamäti.



POZNÁMKA

Ak pomocou voľby [Prednastavenie] resetujete prehrávač na jeho pôvodné nastavenia, budete musieť znova nastaviť aktiváciu on-line služieb a sietovej nastavenia.

Softvér

[Informácie]

Zobráž aktuálnu verziu softvéru.

[Aktualizovať]

Softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia priamo k serveru na aktualizáciu softvéru (pozri strany 55).

Vzdanie sa nároku

Stlačením tlačidla ENTER (①) zobrazíte poznámku Sietovej služby o odmiestnutí zodpovednosti na strane 66.

Zvukový efekt

Môžete zvolať vhodný režim zvuku. Opakovane stláčajte tlačidlo SOUND EFFECT (Zvukový efekt), kým sa neobjaví požadovaný režim na displeji predného panela alebo na TV obrazovke. Zobrazené položky pre ekvalízér sa môžu lísiť v závislosti od zdrojov zvuku a efektov.

[Natural]: Môžete si vychutnať príjemný a prirodzený zvuk.

[Bypass]: Softvér s viackanálovými priestorovými zvukovými signálmi sa prehráva spôsobom, akým bol zaznamenaný.

[Bass Blast]: Zosilní sa efekt basového zvuku z pravého a ľavého predného reproduktora a subwoofera.

[Up Scaler]: Pomocou tohto režimu môžete zlepšiť zvuk pri počúvaní súborov vo formáte MP3 alebo inej komprimovanej hudby. Tento režim je dostupný len pri 2-kanálových zdrojoch.

[Loudness]: Zvýrazňuje basové a výškové frekvencie.

[Vlastný EQ]: V tomto režime môžete nastaviť zvuk zvýšením alebo znížením úrovne konkrétnej frekvencie.

Nastavenie [Vlastný EQ]



1. Pomocou tlačidiel **Λ / Β** vyberte požadovanú frekvenciu.
2. Pomocou tlačidiel **< / >** vyberte požadovanú úroveň.

Na zrušenie nastavenia vyberte možnosť [Zrušiť] a potom stlačte tlačidlo ENTER (①).

Na obnovenie všetkých nastavení vyberte možnosť [Vynulovať] a potom stlačte tlačidlo ENTER (①).

[Clear Voice]: V tomto režime bude hlas čistejší s vylepšenou kvalitou zvuku pre hlas.

[Virtual]: Môžete si vychutnať dynamický zvuk s vylepšeným stredovým kanáлом.


[Game]: Môžete si vychutnať lepší virtuálny zvuk počas hrania videohier.

[Night]: Tento režim môže byť užitočný, ak chcete sledovať filmy neskoro v noci pri nižšej úrovni hlasitosti.

Hlavné funkcie prehrávania

Používanie ponuky [HOME]

Domovská ponuka sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo HOME (►). Pomocou tlačidiel </> zvoľte kategóriu a stlačte tlačidlo ENTER (◎).

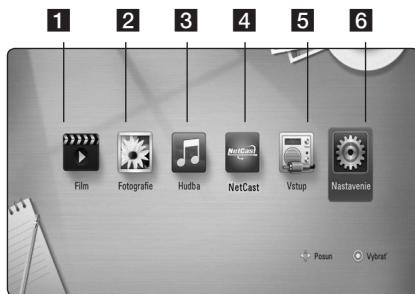

- 1** **[Film]** - Prehráva obrazový obsah.
- 2** **[Fotografie]** - Prehráva fotografie.
- 3** **[hudba]** - Prehráva zvukový obsah.
- 4** **[NetCast]** - Prístup na domovskú stránku NetCast
- 5** **[Input]** - Slúži na zmenu vstupného režimu.
- 6** **[Nastavenie]** - Slúži na úpravu systémových nastavení.

Prehrávanie diskov

BD | DVD | ACD

1. Vložte disk.
- Pri väčšine diskov typu audio CD, BD-ROM a DVD-ROM sa prehrávanie spustí automaticky.
2. Stlačte tlačidlo HOME (►).
3. Pomocou tlačidiela </> vyberte [Film] alebo [Hudba] a stlačte ENTER (◎).
4. Zvoľte možnosť [Blu-ray disk], [DVD], [VR] alebo [AUDIO] pomocou tlačidiel **▲ / ▼** a stlačte tlačidlo ENTER (◎).



POZNÁMKA

Ked' sa disk nachádza v zapnutom zariadení, prehrávanie sa nespustí automaticky.

! POZNÁMKA

- Funkcie prehrávania opísané v tomto návode nie sú vždy dostupné pri každom súbore a médiu. Niektoré funkcie môžu byť obmedzené. Závisí to od mnohých faktorov.
- V závislosti od titulov na BD-ROM sa môže pre správne prehrávanie vyžadovať pripojenie USB zariadenia.
- Tento prehrávač nemusí prehrávať neukončené disky vo formáte DVD VR.
- DVD REKORDÉR môže vytvoriť niektoré disky DVD-VR s dátami CPRM. Toto zariadenie nepodporuje takéto typy diskov.

Prehrávanie súboru na disku/USB zariadení

MOVIE | MUSIC | PHOTO

Tento prehrávač prehráva video súbory, zvukové súbory a fotografické súbory z disku alebo zariadenia USB.

1. Stlačte tlačidlo HOME (►).
2. Pomocou tlačidiela </> [Film], [Fotografie] alebo [Hudba] a stlačte ENTER (◎).
3. Pomocou tlačidiela **▲ / ▼** vyberte [Dáta] alebo [USB] a stlačte tlačidlo ENTER (◎).
4. Pomocou tlačidiel **▲ / ▼ / </>** vyberte súbor a stlačením tlačidla ► (PLAY) alebo ENTER (◎) spustite prehrávanie súboru.

Prehrávanie disku Blu-ray 3D

BD

Tento prehrávač umožňuje prehrávať disky Blu-ray 3D, ktoré obsahujú samostatné pohľady pre ľavé a pravé oko.

Príprava

Aby ste mohli prehrať tituly Blu-ray 3D v stereoskopickom 3D režime, potrebujete:

- Zistite, či váš televízor podporuje 3D formát a či má HDMI 1.4 vstup(y).
- Ak je to potrebné, založte si 3D okuliare, aby ste si mohli vychutnať 3D zážitok.
- Skontrolujte, či je alebo nie je daný BD-ROM titul disk Blu-ray 3D.
- Pripojte kábel HDMI (Typ A, Vysokorychlosný kábel HDMI™) medzi HDMI výstup prehrávača a HDMI vstup televízora.

1. Stlačte HOME () a nastavte možnosť [Režim 3D] v menu [Nastavenie] na [Zap.] (strana 28).
 2. Vložte disk.
- Prehrávanie začne automaticky.
3. Ďalšie pokyny nájdete v návode výrobcu vášho 3D televízora.

Aby ste dosiahli lepší 3D efekt, možno budete musieť upraviť nastavenia displeja a zamerať sa na nastavenia vášho televízora.



VÝSTRAHA

- Sledovanie 3D obsahu po dlhú dobu môže spôsobiť závrat a únavu.
- Sledovanie filmu v 3D režime sa neodporúča chorým ľudom, deťom a tehotným ženám.
- Ak sa u vás pri pozeraní obsahu v 3D formáte objavuje bolest hlavy, únava alebo závrat, odporúčame vám zastaviť prehrávanie a oddýchnuť si, kým sa nezačnete cítiť lepšie.

Vychutnajte si funkciu BD-Live™

BD

Funkcia BD-ROM podporujúca funkciu BD-Live (BD-ROM verzia 2, Profil 2), ktorá má funkciu sieťového rozšírenia, umožňuje využívať po pripojení tohto zariadenia k Internetu viac funkcií, napríklad preberanie ukážok nových filmov.

1. Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete (strany 23).
2. Vložte pamäťové USB zariadenie do USB portu na prednom paneli.
Ak chcete načítať bonusový obsah, budete potrebovať pamäťové USB zariadenie.
3. Stlačte tlačidlo HOME () a nastavte voľbu [Pripojenie BD-LIVE] v ponuke [Nastavenie] (strana 31).
V závislosti od disku nemusí funkcia BD-Live fungovať, ak je voľba [Pripojenie BD-LIVE] nastavená na [Čiastočne povolené].
4. Vložte BD-ROM disk s funkciou BD-Live.
Operácie sa môžu lísiť v závislosti od disku.
Pozrite si príručku dodávanú spolu s diskom.



VÝSTRAHA

Pripojené USB zariadenie nevyberajte, pokým sa nahráva obsah alebo pokiaľ je Blu-ray disk stále v zásobníku na disky. Doing so may damage the connected USB device and BD-Live features may not operate properly with the damaged USB device anymore. If the connected USB device seems damaged from such an action, you can format the connected USB device from the PC and reuse it with this player.



POZNÁMKA

- Na základe vlastného rozhodnutia poskytovateľa obsahu môže byť prístup k niektorým obsahom BD-Live v niektorých oblastiach obmedzený.
- Načítanie a spustenie obsahu BD-Live môže trvať niekoľko minút.

Prehrávanie súboru na siet'ovom serveri

MOVIE | MUSIC | PHOTO

Tento prehrávač dokáže prehrať filmové, hudobné a fotografické súbory umiestnené na serveri DLNA prostredníctvom vašej domácej siete.

1. Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete (strany 23).
2. Stlačte tlačidlo HOME ().
3. Pomocou tlačidla **</>** [Film], [Fotografie] alebo [Hudba] a stlačte ENTER ().
4. Zvoľte server DLNA s médiami alebo zdieľaný priečinok vo vašom počítači zo zoznamu pomocou tlačidiel **Λ / Β** a stlačte tlačidlo ENTER ().
Ak chcete opäťovne vyhľadať dostupný server s médiami, stlačte zelené (G) tlačidlo.
5. Zvolte súbor pomocou tlačidiel **Λ / Β / </>**, a stlačením tlačidla ENTER () prehrajte súbor.



POZNÁMKA

- Požiadavky pre súbor sú opísané na strane 10.
- Môže sa zobraziť miniatúra súborov, ktoré sa nedajú prehrávať, ale na prehrávači sa nebudú dať prehrávať.
- Názov súboru s titulkami a názov filmového súboru musí byť rovnaký a umiestnený v tom istom priečinku.
- Kvalita prehrávania a prevádzky môže byť ovplyvnená stavom vašej domácej siete.
- V závislosti od prostredia vášho servera sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením.

Základné činnosti pre obrazový a zvukový obsah

Zastavenie prehrávania

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ■ (STOP).

Pozastavenie prehrávania

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ▶ (PAUSE).
Pre pokračovanie prehrávania stlačte tlačidlo ► (PLAY)k.

Prehrávanie po jednotlivých snímkach (Video)

Počas prehrávania filmu stlačte ▶ (PAUSE).
Ak chcete súbor prehrávať po jednotlivých snímkach, opakovane stláčajte tlačidlo ▶ (PAUSE).

Rýchly posun dopredu alebo dozadu

Stlačením tlačidla <◀ alebo ▶▶ počas prehrávania sa môžete rýchlo posunúť dopredu alebo dozadu.

Opakováním stláčaním tlačidla <◀ alebo ▶▶ môžete meniť rýchlosť prehrávania.

Spomalenie prehrávania (Video)

Ked' je prehrávanie pozastavené, opakoványm stláčaním tlačidla ▶▶ prehrávate rôznymi spomalenými rýchlosťami.

Preskočenie na ďalšiu alebo predchádzajúcu kapitolu / stopu / súbor

Ak počas prehrávania stlačíte tlačidlo <◀ alebo ▶▶, prejdete k nasledovnej kapitole / stope / súboru alebo sa vrátite na začiatok aktuálnej kapitoly / stopy / súboru.

Krátkym stlačením tlačidla <◀ dvakrát po sebe sa vrátite k predošej kapitole / stope / súboru.

V ponuke zoznamu súborov servera sa v jednom priečinku môže spolu nachádzať viacero typov obsahu. V tom prípade prejdite na predchádzajúci alebo nasledujúci obsah rovnakého typu stlačením tlačidla <◀ alebo ▶▶.

Základné činnosti pre fotografický obsah

Spustenie prezentácie

Na spustenie prezentácie stlačte tlačidlo ► (PLAY).

Zastavenie prezentácie

Počas prezentácie stlačte tlačidlo ■ (STOP).

Pozastavenie prezentácie

Počas prezentácie stlačte tlačidlo ▶ (PAUSE).
Na opäťovné spustenie prezentácie stlačte tlačidlo ► (PLAY).

Preskočenie na nasledujúcu/ predchádzajúcu fotografiu

Počas prezerania fotografií na celej obrazovke stlačením tlačidla < alebo > prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.

Používanie ponuky disku

BD DVD AVCHD

Zobrazenie ponuky disku

Po načítaní disku, ktorý obsahuje ponuku, sa môže najskôr zobraziť obrazovka s ponukou. Ak počas prehrávania chcete zobraziť ponuku disku, stlačte tlačidlo DISC MENU.

Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ / </> sa môžete pohybovať v položkách ponuky.

Zobrazenie vyskakovacej ponuky

Niekteré disky BD-ROM obsahujú vyskakovaciu ponuku, ktorá sa zobrazuje počas prehrávania.

Počas prehrávania stlačte tlačidlo TITLE/POPUP a pomocou tlačidiel ▲ / ▼ / </> sa pohybujte medzi položkami ponuky.

Pokračovanie prehrávania

**BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC**

Zariadenie zaznamená bod, v ktorom ste stlačili tlačidlo ■ (STOP) v závislosti od disku.

Ak sa na obrazovke nakrátko zobrazí "■■ (Resume Stop)" stlačením tlačidla ► (PLAY) obnovíte prehrávanie (od scény, pri ktorej bolo zastavené).

Ak dvakrát stlačíte tlačidlo ■ (STOP) alebo vyberiete disk, na obrazovke sa zobrazí nápis "■(Complete Stop)" Zariadenie si nezapamäta bod, v ktorom bolo prehrávanie zastavené.

! POZNÁMKA

- Miesto obnovenia prehrávania sa dá vymazať stlačením tlačidla (napríklad hlavného vypínača; Ⓛ (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE), atď).
- Na diskoch BD-ROM s BD-J funkcia obnovenia prehrávania nefunguje.
- Ak počas prehrávania interaktívneho titulu BD-ROM jedenkrát stlačíte tlačidlo ■ (STOP), zariadenie bude v režime úplného zastavenia.

! All – Všetky stopy alebo súbory sa budú opakovane prehrávať v náhodnom poradí.

! – Stopy alebo súbory sa budú prehrávať v náhodnom poradí.

Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, stlačte tlačidlo CLEAR.

! POZNÁMKA

- Ak jedenkrát stlačíte tlačidlo ►► počas opakovaného prehrávania kapitoly/stopy, opakovanie prehrávanie sa zruší.
- Táto funkcia nemusí pri určitých diskoch alebo súboroch fungovať.

Pokročilé funkcie prehrávania

Opakované prehrávanie

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

Opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT (↔) počas prehrávania zvoľte požadovaný režim opakovania.

Blu-ray disk / DVD / Film

! A- – Vybraná časť sa bude plynulo opakovovať.

! Kapitola – Aktuálna kapitola sa bude prehrávať opakovane.

! Titul – Aktuálny titul sa bude prehrávať opakovane.

! Všetko – Všetky stopy alebo súbory sa budú opakovane prehrávať.

Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT (↔) vyberte príslušnú možnosť.

Disky Audio CD/hudobné súbory

! A-B – Vybraná časť sa bude plynulo opakovovať. (Len audio CD)

! Track – Aktuálna stopa alebo súbor sa bude opakovane prehrávať.

! All – Všetky stopy alebo súbory sa budú opakovane prehrávať.

Opakovanie špecifickej časti

BD DVD AVCHD ACD

Tento prehrávač dokáže opakovat časť, ktorú zvolíte.

1. Počas prehrávania stlačením tlačidla REPEAT (↔) zvolte [A-] na začiatku časti, ktorú chcete opakovat.
2. Na konci požadovanej časti stlačte tlačidlo ENTER (◎). Vami vybraná časť sa bude plynulo opakovovať.
3. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT (↔) vyberte možnosť [Vyp.]

! POZNÁMKA

- Nemôžete vybrať časť kratšiu ako 3 sekundy.
- Táto funkcia nemusí pri určitých diskoch alebo súboroch fungovať.

Hľadanie pomocou záložiek

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

Môžete spustiť prehrávanie až z deviatich miest uložených v pamäti.

Zadanie označenia

1. Počas prehrávania stlačte na požadovanom mieste tlačidlo MARKER. Na obrazovke televízora sa nakrátko zobrazí ikona označenia.
2. Opakovaním kroku 1 môžete pridať max. deväť označení.

Vyvolanie označenej scény

1. Po stlačení tlačidla SEARCH sa na obrazovke zobrazí ponuka vyhľadávania.
2. Stlačením číselného tlačidla zvoľte číslo označenia, ktoré chcete vyvolať. Prehrávanie sa začne od označenej scény.

Vymazanie označenia

1. Po stlačení tlačidla SEARCH sa na obrazovke zobrazí ponuka vyhľadávania.
2. Stlačením tlačidla **V** zvýraznite číslo označenia. Pomocou tlačidiel **</>** zvoľte označenú scénu, ktorú chcete vymazať.
3. Stlačte tlačidlo CLEAR. Označená scéna sa vymaze z ponuky vyhľadávania.

! POZNÁMKA

- V závislosti od disku, titulu alebo schopnosti servera nemusí táto funkcia fungovať.
- Všetky vyznačené body sa vymažú, ak je titul v režime úplného zastavenia (■) ak sa titul zmení alebo ak vyberiete disk.
- Ak je celková dĺžka titulu kratšia ako 10 sekúnd, táto funkcia nie je dostupná.

Používanie ponuky vyhľadávania

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

Pomocou ponuky vyhľadávania môžete jednoducho nájsť bod, od ktorého chcete spustiť prehrávanie.

Vyhľadanie bodu

1. Počas prehrávania stlačením tlačidla SEARCH zobrazte ponuku vyhľadávania.



2. Stlačením tlačidla **</>** posuniete prehrávanie o 15 sekúnd vpred alebo vzad. Stlačením a podržaním tlačidla **</>** môžete zvoliť bod, ktorý chcete preskočiť.

Spustenie prehrávania od označenej scény

1. Po stlačení tlačidla SEARCH sa na obrazovke zobrazí ponuka vyhľadávania.
2. Stlačením tlačidla **V** zvýraznite číslo označenia. Pomocou tlačidiela **</>** zvoľte označenú scénu, od ktorej chcete spustiť prehrávanie.
3. Stlačením tlačidla ENTER (◎) spusťte prehrávanie od označenej scény.

! POZNÁMKA

- V závislosti od disku, titulu alebo schopnosti servera nemusí táto funkcia fungovať.
- V závislosti od typu súboru a schopnosti servera s médiami nemusí táto funkcia fungovať.


Zmena zobrazenia zoznamu obsahu

MOVIE | **MUSIC** | **PHOTO**

V ponuke [Film], [Hudba] alebo [Fotografie] môžete zmeniť zobrazenie zoznamu obsahu.

Metóda 1

Opakovane stláčajte červené tlačidlo (R).

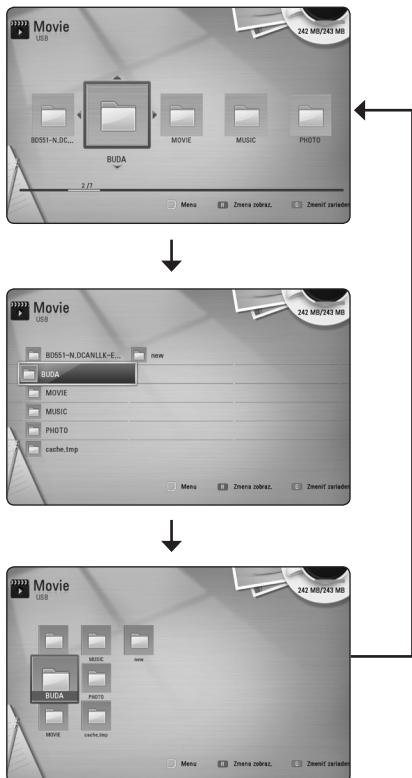

Metóda 2

1. V zozname obsahu stlačením tlačidla INFO/DISPLAY (□) zobrazte ponuku možností.
2. Pomocou tlačidla **Λ / Β** vyberte položku [Zmena zobraz.].
3. Stlačte ENTER (◎) pre zmenu zobrazenia zoznamu obsahu.

Zobrazenie informácií o obsahu

MOVIE

Prehrávač môže zobraziť informácie o obsahu.

1. Pomocou tlačidiel **Λ / Β / </>** vyberte súbor.
2. Na zobrazenie ponuky možností stlačte tlačidlo INFO/DISPLAY (□).
3. Pomocou tlačidla **Λ / Β** vyberte voľbu [Informácie] a stlačte ENTER (◎).
Na obrazovke sa zobrazia informácie o súbore.

Počas prehrávania filmu môžete stlačením tlačidla TITLE/POPUP zobraziť informácie o súbore.



POZNÁMKA

Informácie zobrazené na obrazovke nemusia byť správne v porovnaní s informáciami samotného obsahu.

Výber súboru s titulkami

MOVIE

Ak je názov súboru s titulkami iný ako názov filmového súboru, budete musieť pred prehrávaním filmu vybrať súbor s titulkami v ponuke [Film].

1. Pomocou tlačidiel **Λ / Β / </>** vyberte v ponuke [Film] súbor s titulkami, ktorý si želáte prehrať.
2. Stlačte tlačidlo ENTER (◎).



Na zrušenie výberu súboru s titulkami znova stlačte tlačidlo ENTER (◎). Pri prehrávaní filmového súboru sa zobrazí vybraný súbor s titulkami.



POZNÁMKA

- Ak počas prehrávania stlačíte tlačidlo ■ (STOP) bude výber titulkov zrušený.
- Táto funkcia nie je dostupná pre prehrávanie súboru na serveri cez domácu siet.

Pamäť poslednej scény

BD DVD

Toto zariadenie si zapamäta poslednú scénu z posledného pozneraného disku. Posledná scéna zostane v pamäti, aj keď vytiahnete disk zo zariadenia alebo ak zariadenie vypnete. Ak vložíte disk, scéna z ktorej je uložená v pamäti, táto scéna sa automaticky načíta.

! POZNÁMKA


- Funkcia pamäte poslednej scény pre predošly disk sa vymaže, ak sa prehra iný disk.
- V závislosti od disku táto funkcia nemusí fungovať.
- Pri diskoch BD-ROM s BD-J nebude fungovať funkcia pamäte poslednej scény.
- Tento prístroj si nepamäta nastavenia disku, ak vypnete prehrávač pred začiatkom prehrávania.

Možnosti počas prezerania fotografií

PHOTO

Počas prezerania fotografií na celej obrazovke môžete používať rôzne možnosti.

- 1 Počas prezerania fotografií na celej obrazovke stlačením tlačidla INFO/DISPLAY (LCD) zobrazíte ponuku možností.
- 2 S použitím tlačidiel **A / V** vyberte možnosť.

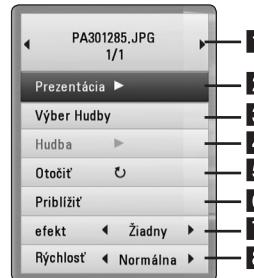

- 1 **Aktuálna fotografia/Celkový počet fotografií** – S použitím tlačidiel </> zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu fotografiu.

- 2 **Prezentácia** – Na spustenie alebo pozastavenie prezentácie stlačte tlačidlo ENTER (◎).

- 3 **Výber Hudby** – Vyberte si hudbu v pozadí pre prezentáciu (strany 41).

- 4 **Hudba** – Na spustenie alebo pozastavenie hudby v pozadí stlačte tlačidlo ENTE (◎).

- 5 **Otočiť** – Stláčaním tlačidla ENTER (◎) otáčajte fotografiu v smere hodinových ručičiek.

- 6 **Priblížiť** – Stlačením tlačidla ENTER (◎) obrazíte ponuku [Priblížiť].

- 7 **Efekt** – S použitím tlačidiel </> vyberte prechodový efekt medzi fotografiami počas prezentácie.

- 8 **Rýchlosť** – S použitím tlačidiel </> vyberte rýchlosť oneskorenia medzi fotografiami počas prezentácie.

- 3 Ponuku možností ukončíte stlačením tlačidla BACK(◎).

Počúvanie hudby počas prezentácie

PHOTO


Počas počúvania hudobných súborov môžete zobraziť fotografické súbory.

- Počas prezerania fotografií na celej obrazovke stlačením tlačidla INFO/DISPLAY (□) zobrazíte ponuku možností.
- Pomocou **A / V** vyberte možnosť [Výber Hudby] a stlačením tlačidla ENTER (◎) zobrazte ponuku [Výber Hudby].
- Pomocou tlačidiel **A / V** zvoľte zariadenie a stlačte tlačidlo ENTER (◎).

Zariadenia, ktoré si môžete vybrať, sa môžu líšiť v závislosti od umiestnenia fotografického súboru, ktorý máte zobrazený na celej obrazovke.

Umiestnenie fotografií	Dostupné zariadenie
Disk, USB	Disk, USB
DLNA server	DLNA server

- Pomocou tlačidiel **A / V** zvoľte súbor alebo priečinok, ktorý chcete prehrať.

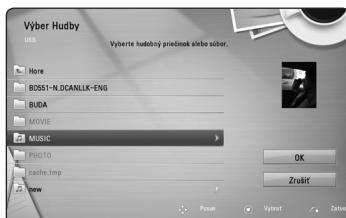

Zvoľte **OK** a stlačením tlačidla ENTER (◎) zobrazte horný priečinok.

! POZNÁMKA

Pri výbere hudobného súboru zo servera nie je k dispozícii výber priečinka. K dispozícii je iba výber súboru.

- Pomocou **>** vyberte možnosť [OK] a stlačením tlačidla ENTER (◎) dokončite výber hudby.

Zobrazenie na obrazovke

Môžete zobrazať a upravovať rôzne informácie a nastavenia o obsahu.

Zobrazenie informácií o obsahu na obrazovke

BD DVD AVCHD MOVIE

- Na zobrazenie rôznych informácií o prehrávaní stlačte počas prehrávania tlačidlo INFO/DISPLAY (□).



1 Titul – číslo aktuálneho titulu/celkový počet titulov.

2 Kapitola – číslo aktuálnej kapitoly/celkový počet kapitol.

3 Čas – uplynutý čas prehrávania/celkový čas prehrávania

4 Audio – zvolený jazyk zvuku alebo kanál.

5 Titulky – zvolené titulky.

6 Uhол – zvolený uhol/celkový počet uhlov.

7 Pomer strán TV – zvolený pomer strán obrazovky TV

8 Režim obrázkov – zvolený režim obrazu

- Pomocou tlačidiel **A / V** vyberte možnosť.
- Pomocou tlačidiel **</>** nastavte hodnotu zvolenej možnosti.
- Zobrazenie na obrazovke ukončte stlačením tlačidla BACK (♂).

! POZNÁMKA

- Ak počas niekoľkých sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, zobrazenie na obrazovke zmizne.
- Číslo titulu sa na niektorých diskoch nedá zvolať.
- Dostupné položky sa môžu lísiť v závislosti od diskov alebo titulov.
- Ak sa prehráva interaktívny titul Blu-ray disk, niektoré informácie o nastavení sa zobrazia na obrazovke, ale nedajú sa zmeniť.

Prehrávanie od zvoleného času

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO/DISPLAY (□). Poličko s vyhľadávaním času zobrazuje uplynutý čas prehrávania.
2. Zvoľte možnosť [Čas] a zadajte požadovaný čas začiatku v hodinách, minútach a sekundách zľava doprava.
Napríklad, ak chcete nájsť scénu na 2 hodinách, 10 minútach a 20 sekundách, zadajte „21020“.
3. Stlačením </> posuniete prehrávanie o 60 sekúnd vpred alebo vzad.

! POZNÁMKA

- Pri niektorých diskoch alebo tituloch nemusí táto funkcia fungovať.
- V závislosti od typu súboru a schopnosti servera DLNA nemusí táto funkcia fungovať.

Počúvanie iného zvuku

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO/DISPLAY (□) pre zobrazenie displeja na obrazovke.
2. Pomocou tlačidla ▲ / ▼ vyberte položku [Audio].
3. Pomocou tlačidla </> vyberte požadovaný jazyk zvuku, zvukovú stopu alebo zvukový kanál.

! POZNÁMKA

- Niektoré disky umožňujú zmenu výberu zvuku iba prostredníctvom ponuky disku. V takomto prípade stlačte tlačidlo TITLE/POP-UP alebo DISC MENU a vyberte vhodný zvuk z výberu zvukov z ponuky disku.
- Bezprostredne po prepnutí zvuku sa môže vyskytnúť dočasná odchýlka medzi zobrazením a aktuálnym zvukom.
- Pri disku BD-ROM sa stlačením tlačidla [MultiCH] (viackanalový zvuk) zobrazí na obrazovke formát viackanalového zvuku (5.1 CH alebo 7.1 CH).

Výber jazyka titulkov

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Počas prehrávania stlačte tlačidl INFO/DISPLAY (□) pre zobrazenie displeja na obrazovke.
2. Pomocou tlačidla ▲ / ▼ vyberte položku [Titulky].
3. Pomocou tlačidla </> vyberte požadovaný jazyk titulkov.
4. Zobrazenie na obrazovke ukončíte stlačením tlačidla BACK (⬅➡).

! POZNÁMKA

- Niekteré disky umožňujú zmenu výberu titulkov iba prostredníctvom ponuky disku. V takomto prípade stlačte tlačidlo TITLE/POP-UP alebo DISC MENU a vyberte vhodné titulky z výberu ponuky disku.

Sledovanie z iného uhla

BD DVD

Ak disk obsahuje scény nahrané pod iným uhlom kamery, môžete počas prehrávania zmeniť uhol kamery.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO/DISPLAY (□) pre zobrazenie displeja na obrazovke.
2. Pomocou tlačidla **Λ / V** vyberte položku [Uhôl].
3. Pomocou tlačidla **</>** vyberte požadovaný uhol.
4. Zobrazenie na obrazovke ukončíte stlačením tlačidla BACK(♂).

Zmena pomeru strán TV

BD DVD AVCHD MOVIE

Počas prehrávania môžete zmeniť nastavenie pomeru strán TV prijímača.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO/DISPLAY (□) pre zobrazenie displeja na obrazovke.
2. Pomocou tlačidla **Λ / V** vyberte položku [Pomer strán TV].
3. Pomocou tlačidla **</>** vyberte požadovanú voľbu.
4. Zobrazenie na obrazovke ukončíte stlačením tlačidla BACK(♂).



POZNÁMKA

Aj keď zmeníte hodnotu nastavenia [Pomer strán TV] v ponuke na obrazovke, možnosť [Pomer strán TV] v ponuke [Nastavenie] sa nezmení.

Zmena obrazového režimu


BD DVD AVCHD MOVIE

Počas prehrávania môžete zmeniť voľbu [Režim obrázkov].

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO/DISPLAY (□) pre zobrazenie displeja na obrazovke.
2. Pomocou tlačidla **Λ / V** vyberte položku [Režim obrázkov].
3. Pomocou tlačidla **</>** vyberte požadovanú voľbu.
4. Zobrazenie na obrazovke ukončíte stlačením tlačidla BACK(♂).

Nastavenie voľby [Použív. Nast.]

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO/DISPLAY (□) pre zobrazenie displeja na obrazovke.
2. Pomocou tlačidla **Λ / V** vyberte položku [Režim obrázkov].
3. Pomocou tlačidla **</>** vyberte voľbu [Použív. Nast.] a stlačte ENTER (◎).

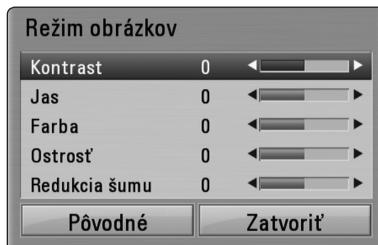

4. Pomocou tlačidiel **Λ / V / </>** nastavte možnosti [Režim obrázkov]. Vyberte voľbu [Pôvodné] a stlačte ENTER (◎) na vynulovanie všetkých nastavení videa.
5. Pomocou tlačidiel **Λ / V / </>** vyberte voľbu [Zatvoríť] a nastavenie ukončíte stlačením tlačidla ENTER (◎).

Strana so zmenou kódou titulkov

MOVIE

Ak sa titulky nezobrazujú správne, môžete zmeniť stranu s kódom titulkov tak, aby bol súbor s titulkami zobrazovaný správne.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO/DISPLAY (□) pre zobrazenie displeja na obrazovke.
2. Pomocou tlačidla **Λ/V** vyberte položku [Kódovanie].
3. Pomocou tlačidla </> vyberte požadovanú voľbu kódu.



4. Zobrazenie na obrazovke ukončíte stlačením tlačidla BACK (⌚).



POZNÁMKA

Táto funkcia nemusí byť prístupná v závislosti od územia.

Nahrávanie zvukového CD

Zo zvukového CD môžete nahrávať jednu zvolenú stopu alebo všetky stopy na pamäťové USB zariadenie.

1. Vložte pamäťové USB zariadenie do USB portu na prednom paneli.
2. Vložte disk.


Prehrávanie začne automaticky.

3. Na zobrazenie ponuky možností stlačte tlačidlo INFO/DISPLAY (□)

Alebo

Stlačte tlačidlo ● REC na diaľkovom ovládači. Môžete nahrávať všetky hudobné súbory na audio CD.

4. Pomocou tlačidiel **Λ/V** zvoľte možnosť [Nahrávanie CD] a stlačte tlačidlo ENTER (◎).
5. Pomocou tlačidiel **Λ/V** vyberte stopu, ktorú chcete kopírovať do ponuky a stlačte ENTER (◎). Tento krok zopakujte pre výber ľubovoľného počtu stôp.

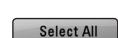

Selects all the tracks on an Audio CD.




Selects an encoding option from the pop-up menu (128kbps, 192kbps, 320kbps)



Cancels the recording and returns to the previous screen.

6. S pomocou tlačidiel **Λ/V/</>** vyberte možnosť [Spustiť] a stlačte ENTER (◎).
7. Pomocou tlačidiel **Λ/V/</>** vyberte cieľový priečinok, ktorý chcete kopírovať.

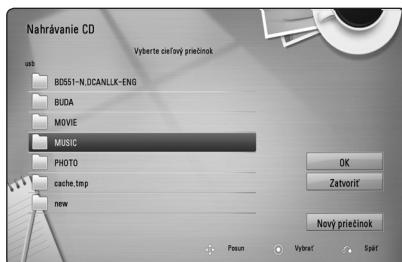

Ak chcete vytvoriť nový priečinok, pomocou tlačidiel **Λ/V/</>** vyberte možnosť [Nový priečinok] a stlačte ENTER (◎).

Pomocou virtuálnej klávesnice zadajte názov priečinka a zároveň so stlačeným tlačidlom [OK] stlačte ENTER (◎) while [OK] is selected.

8. Pomocou **Λ/V/</>** vyberte možnosť [OK] a stlačením tlačidla ENTER (◎) spustite nahrávanie zvukového CD.

Ak chcete nahrávanie zvukového CD zastaviť, zvýraznite položku [Zrušiť] a stlačte tlačidlo ENTER (◎).

9. Po dokončení nahrávania zvukového CD sa zobrazí hlásenie. Stlačením tlačidla ENTER (◎) skontrolujte vytvorený zvukový súbor v cielovom priečinku.

! POZNÁMKA

- V nasledovnej tabuľke je ako príklad uvedený priemerný čas nahrávania zo zvukovej stopy s časom prehrávania 4 minúty do hudobného súboru so 192 kb/s.
- | režim zastavenia | počas prehrávania |
|------------------|-------------------|
| 1 min. | 4 min. |
- Časy nahrávania vo vyššie uvedenej tabuľke sú približné.
 - Aktuálny čas nahrávania pre pamäťové zariadenie USB sa líši v závislosti od schopnosti pamäťového zariadenia USB.
 - Pri nahrávaní na pamäťové USB zariadenie sa uistite, že máte k dispozícii minimálne 50 MB voľného miesta.
 - Pre správne nahratie by dĺžka zvuku mala byť väčšia ako 20 sekúnd.
 - Nevypínajte tento prehrávač ani nevyťahujte pripojené pamäťové zariadenie USB počas nahrávania zo zvukového CD.



VÝSTRAHA


Funkcie nahrávania alebo kopírovania na tomto prehrávači sú k dispozícii pre vaše osobné, nie komerčné využitie. Výroba neoprávnených kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok, môže byť porušením autorských práv a môže napínať podstatu trestného činu. Toto zariadenie by ste nemali používať na takého účely. Spoločnosť LG sa výslovne zrieka akejkolvek zodpovednosti za nezákonné distribúciu alebo používanie neautorizovaného obsahu na komerčné účely.

Budťe zodpovedný

Rešpektujte autorské práva

Zobrazenie informácií o hudobných súboroch MP3 (značka ID3)

1. Zvoľte hudobný súbor pomocou tlačidiel ▲/▼/◀/▶.
2. Stlačením tlačidla INFO/DISPLAY (□) sa zobrazí ponuka možností.
3. Zvoľte možnosť [Informácie] pomocou tlačidiel U/u a stlačte ENTER (◎).
4. Na obrazovke sa zobrazia informácie o hudobných súboroch.

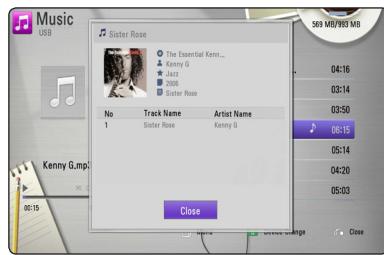

! POZNÁMKA

- Pri niektorých typoch súborov MP3 sa informácie nemusia zobraziť.

Prehrávanie rozhlasových staníc

Ubezpečte sa, či sú pripojené antény.
(Pozri stranu 21)

Počúvanie rádia

- Stláčajte tlačidlo RADIO&INPUT (➡), kým sa na displeji neobjaví TUNER (FM). Naladí sa posledná prijímaná stanica.
- Stlačte a približne na dve sekundy podržte tlačidlo TUNING (-/+), kým sa nezáčne meniť ukazovateľ frekvencie. Prehľadávanie sa zastaví, keď zariadenie naladí nejakú stanicu.

Alebo

opakovane stláčajte tlačidlo TUNING (-/+).

- Nastavte hlasitosť otáčaním ovládača -/+ (VOLUME) na prednom paneli alebo stláčaním tlačidiel VOL (-/+) na diaľkovom ovládači.

Presetting the Radio Stations

Prednastaviť môžete 50 staníc pre FM.

Pred ladením nezabudnite stísiť hlasitosť.

- Stláčajte tlačidlo RADIO&INPUT (➡), kým sa na displeji neobjaví TUNER (FM).
- Vyberte požadovanú frekvenciu pomocou tlačidiel TUNING (-/+).
- Stlačte tlačidlo ENTER (◎) a na displeji začne blikat číslo predvolby.
- Na výber požadovaného čísla predvolby stlačte PRESET (-/+).
- Stlačte ENTER (◎). Stanica sa uložila do pamäte.
- Na uloženie ďalších staníc zopakujte kroky 2 až 5.
- Na diaľkovom ovládači opäťovne stláčajte tlačidlo PRESET (-/+) a zvolte vami požadovanú prednastavenú stanicu.

Vymazanie všetkých uložených staníc

Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo CLEAR. Začne blikat „ERASE ALL“ (Vymazať všetko). Znovu stlačte tlačidlo CLEAR. Následne sa vymazú všetky uložené stanice.

Vymazanie uloženej stanice.

- Na výber čísla predvolby, ktorú chcete vymazať, stlačte PRESET (-/+).
- Stlačte CLEAR a na displeji začne blikat číslo predvolby.
- Na vymazanie zvoleného čísla predvolby znova stlačte CLEAR.

Upravenie zlého príjmu FM

Stlačte modré tlačidlo B (MONO/STEREO) na diaľkovom ovládači. Rádio sa zmení z režimu stereo na režim mono, čo zvyčajne zlepší príjem.

Zobrazenie informácií o rozhlasovej stanici

Tuner FM sa dodáva s funkciou RDS (Radio Data System – Rádiový dátový systém). Tento systém zobrazuje informácie o počúvanej rozhlasovej stanici. Opakoványm stláčaním tlačidla RDS môžete prechádzať cez rôzne typy dát:

PS	(Programme Service Name - Názov programovej služby): Na displeji sa zobrazí názov kanála.
PTY	(Programme Type Recognition - Rozpoznávanie typu programu): Na displeji sa zobrazí typ programu (napr. Džez alebo Správy).
RT	(Radio Text – Rádiový text) Textová správa obsahuje špeciálne informácie z vysielajúcej stanice. Tento text sa môže rolovať na displeji.
CT	(čas riadený kanálom) Táto funkcia zobrazuje čas a dátum, ako ich vysiela stanica.

Ostatné funkcie

Nastavenie hodín

1. Zapnite zariadenie.
2. Podržte 2 sekundy stlačením tlačidla **CLOCK**.
3. Tlačidlom **◀◀/▶▶** vyberte spomedzi možností.
- AM 12:00 (pre zobrazenie vo formáte AM a PM) alebo 0:00 (pre 24-hodinový formát)
4. Pre potvrdenie vašej volby stlačte tlačidlo **SET** (NASTAVIŤ).
5. Hodiny zvolíte stlačením tlačidla **◀◀/▶▶**.
6. Stlačte tlačidlo **SET**.
7. Minúty zvolíte stlačením tlačidla **◀◀/▶▶**.
8. Stlačte tlačidlo **SET**.

Použitie prehrávača ako budíka

1. Zapnite zariadenie.
2. Stlačte **TIMER**. Všetky funkcie blikajú.
3. Stlačte **SET** po zobrazení funkcie, ktorú chcete vyvolať.
4. Zobrazí sa „ON TIME“. Toto je vami požadovaný čas, kedy sa má zariadenie zapnúť. Pomocou **◀◀/▶▶** nastavte hodiny a minúty a uložte stlačením **SET**.
5. Zobrazí sa „OFF TIME“. Toto je vami požadovaný čas, kedy sa má zariadenie vypnúť.
6. Pomocou **◀◀/▶▶** nastavte hodiny a minúty a uložte stlačením **SET**.
7. Zobrazí sa vám hlasitosť (VOL), ktorou chcete byť Zubodení. Stlačte **◀◀/▶▶** na zmene hlasitosti a uložte stlačením **SET**. Zobrazí sa ikona hodín „“ na znamenie nastavenia budíka.
8. Stlačte **TIMER** dvakrát. Môžete skontrolovať stav nastavenia.

Poznámka

- Ak nastavíte čas hodín, môžete ho skontrolovať stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.
- Ak nastavíte čas hodín a budík, môžete skontrolovať ikonu budíka „“ stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.
- Ak nastavíte čas hodín a budík, môžete skontrolovať ikonu budíka „“ a informácie o nastavení stlačením tlačidla **TIMER** (ČASOVÁČ) aj v prípade, že je prístroj vypnutý.
- Táto funkcia sa používa, ako je to uvedené nižšie.
 - Disk: len audio CD
 - USB: len súbory typu MP3/WMA na pamäťovom zariadení s rozhraním USB.
 - Iné súbory alebo disky: táto funkcia sa bude používať v režime TUNER.

Nastavenie časovača spánku

Jeden alebo viackrát stlačte tlačidlo **SLEEP**, aby ste nastavili čas oneskorenia od 10 do 180 minút, po uplynutí ktorého sa zariadenie vypne.

Ak chcete skontrolovať zostávajúci čas, stlačte tlačidlo **SLEEP**.

Ak chcete funkciu spánku zrušiť, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, kým sa nezobrází možnosť „SLEEP 10“ a potom počas zobrazenia tejto možnosti opäťovne stlačte tlačidlo **SLEEP**.

Poznámka

Môžete skontrolovať čas zostávajúci do vypnutia prístroja.

Stlačte tlačidlo **SLEEP** a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.

STMIEVAČ

Raz stlačte tlačidlo **SLEEP**. Displej bude svietiť polovičnou intenzitou. Ak chcete túto funkciu zrušiť, stláčajte tlačidlo **SLEEP**, kým sa stmavenie nevypne.

Dočasné vypnutie zvuku

Pre stlmenie zvuku zariadenia stlačte tlačidlo . Prístroj je možné napr. kvôli prijatiu telefonátu stlmiť, na displeji sa zobrazí nápis „“.

DEMO

Stlačte **DEMO** pri vypnutom zariadení, zapnete prezentáciu funkcií na displeji. Ak chcete zrušiť DEMO, stlačte ho opäť.

! Note

- V režime DEMO (Ukážka) si toto zariadenie zachová stav DEMO (Ukážka) aj v prípade, že odpojíte napájací kábel.
- V režime DEMO (Ukážka) môžete používať iné funkcie. V tom prípade sa režim DEMO (Ukážka) dočasne pozastaví.
- Ak do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ukážka sa znova začne automaticky prehrávať.

Vychutnajte si prístup k zábave NetCast™

Pomocou funkcie NetCast môžete využívať rozličné internetové služby.

1. Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete (strany 23).
2. Stlačte tlačidlo HOME ().
3. Zvolte možnosť [NetCast] pomocou tlačidiel  /  a stlačte tlačidlo ENTER ().



4. Zvolte on-line službu pomocou tlačidiel  /  /  /  a stlačte tlačidlo ENTER ().

! POZNÁMKA


- Pre podrobnejšie informácie o všetkých službách kontaktujte poskytovateľa obsahu alebo navštívte odkaz na podporu služby.
- Obsah služieb NetCast a informácie spojené s týmito službami, vrátane používateľského rozhrania, podliehajú zmenám. Najnovšie informácie nájdete na internetových stránkach daných služieb.

Prehrávanie iPodu

Zvuk si môžete vychutnať aj pomocou vášho iPodu. Podrobnosti o zariadení iPod nájdete v návode na použitie pre iPod.

Príprava

- Ak si chcete prezeráť fotografie alebo sledovať videá z iPodu na TV obrazovke.
 - Nezabudnite použiť video pripojenie cez konektor VIDEO OUT na zadnom paneli tohto zariadenia. Na TV prijímači nastavte správny vstupný video režim.
 - V závislosti od konkrétneho iPodu nezabudnite vybrať Videá > Nastavenia videa, a potom nastaviť TV výstup na vašom iPode na Ask alebo On.
- Podrobnosti o nastaveniach videa nájdete v návode na použitie pre iPod.
- Prezeranie fotografií je k dispozícii, len ak je toto zariadenie v režime iPod IN (Prístup k iPodu) a fotografie si môžete prezeráť len formou prezentácie. Na prezeranie fotografií na TV obrazovke musíte spustiť prezentáciu na vašom iPode. Podrobnosti o prezentácii nájdete v návode na použitie pre iPod.
- Pred pripojením iPodu vypnite toto zariadenie a znižte hlasitosť na minimum.
- 1. Pevne pripojte iPod.
Keď zapnete toto zariadenie, iPod sa automaticky zapne a spustí sa dobíjanie.

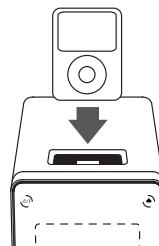


Ked' pripojíte iPod v ponuke HOME, prehrávač automaticky prehrá hudbu. Alebo sa objaví ponuka na výber typu súboru.



2. Na prehrávanie súboru vyberte súbor pomocou tlačidiel $\Delta/\nabla/</>$ a stlačte ENTER (◎) (potvrdiť).

Vychutnávanie si obsahu iPodu na TV obrazovke

1. Pevne pripojte iPod.
2. Stlačte tlačidlo HOME (⌂).
3. Pomocou tlačidla $</>$ vyberte [Hudba] alebo [Film] a stlačte ENTER (◎).
Ak ste pripojili iné zariadenie (CD alebo USB), vyberte v ponuke iPod.
4. Na prehrávanie vyberte obsah pomocou tlačidiel $\Delta/\nabla/</>$ a stlačte tlačidlo ENTER (Potvrdiť) (◎).

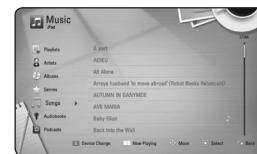

Obsah môžete ľahko vyhľadať pomocou rolovania na TV obrazovke.



Poznámka

Ak je zvolený jazyk OSD na iPode zjednodušená čínština, funkcia rolovania nebude fungovať správne.

Vychutnávanie režimu iPod IN

iPod môžete ovládať pomocou dodaného diaľkového ovládača a ovládacích tlačidiel na iPodе.

1. Pevne pripojte iPod.
Keď zapnete toto zariadenie, iPod sa automaticky zapne a spustí sa dobíjanie.
2. Na výber režimu iPod IN stlačte tlačidlo RADIO&INPUT.

Dial'kový ovládač

Λ/V/⟨/⟩	Vyberie sa možnosť v ponuke.
▶/ENTER	Spustí sa prehrávanie hudby alebo videa.
⏸	Na pozastavenie počas prehrávania. Na pokračovanie v prehrávaní znova stlačte tlačidlo ▶ (PLAY).
◀◀/▶▶	Rýchly posun skladby alebo videa vpred alebo vzad.
◀◀/▶▶	Preskočenie prehrávania vpred alebo vzad.
REPEAT	Na výber požadovaného režimu opakovania: Skladba (🔂), Všetko (🔁), Vypnuté (žiadne zobrazenie).

Jednotka

▶⏸	Spustí sa prehrávanie hudby alebo videa. Na pozastavenie počas prehrávania. Na pokračovanie v prehrávaní znova stlačte tlačidlo ▶⏸.
◀◀/▶▶ (Stlačte a podržte)	Rýchly posun skladby alebo videa vpred alebo vzad.
◀◀/▶▶	Preskočenie prehrávania vpred alebo vzad.

Poznámka

- Chybové hlásenie „CHECK“ (Skontrolujte) alebo „Connected iPod model is not supported“ (Pripojený model iPodu nie je podporovaný) sa objaví, keď:
 - váš iPod nie je dostupný pre danú funkciu.
- Chybové hlásenie „CHECK“ (Skontrolujte) alebo „Please update iPod's software“ (Prosím, aktualizujte softvér iPodu) sa objaví, keď:
 - váš iPod obsahuje starú verziu softvéru.
→ Aktualizujte softvér vášho iPodu na najnovšiu verziu.
- Ak sa na tomto zariadení zobrazí chybové hlásenie, postupujte podľa hlásenia. Chybové hlásenie „CHECK“ (Skontrolujte) alebo „Please check your iPod“ (Prosím, skontrolujte váš iPod) sa objaví, keď:
 - zlyhalá komunikácia medzi týmto zariadením a vaším iPodom.
→ Odpojte a znova pripojte váš iPod k tomuto zariadeniu.
 - váš iPod nie je pevne pripojený.
 - toto zariadenie rozpoznáva váš iPod ako neznáme zariadenie.
 - váš iPod má výnimočne málo energie.
→ The battery needs to be charged.
 - Ak je batéria vášho iPodu extrémne vybitá, môže nabíjanie trvať dlhší čas.
- Kompatibilita s vašim iPodom sa môže líšiť v závislosti od typu vášho iPodu.
- U zariadení iPod touch a iPhone nie je žiadny rozdiel v obsluhe oproti iPodu. Na ich používanie s týmto zariadením nebude potrebovať žiadny dodatočný ovládač. (napr. „posunutím odomknúť“).
- Ak používate aplikácie, voláte alebo odosielate a prijímate textové SMS správy, atď. na zariadeniach iPod touch a iPhone, pred použitím ich najprv odpojte z dokovacieho zariadenia pre iPod na tomto zariadení.
- V závislosti od verzie softvéru vášho iPodu možno nebude možné ovládať váš iPod z tohto zariadenia. Odporúčame nainštalovať najnovšiu verziu softvéru.
- Kvalita videa závisí od zdroja videa na vašom iPodе.
- Ak máte problémy s vašim iPodom, navštívte webovú lokalitu www.apple.com/support/ipod.

Riešenie problémov

Všeobecné

Príznaky	Príčina a riešenie
Prístroj sa po stlačení hlavného vypínača nezapne.	Pevne zastrčte sietový kábel do elektrickej zásuvky.
Zariadenie neprehráva.	<ul style="list-style-type: none"> Vložte prehrávateľný disk. (Skontrolujte typ disku, systém farieb a regionálny kód.) Vložte disk správne do vodiacej časti diskovej mechaniky. Vyčistite disk. Zrušte funkciu hodnotenia alebo zmeňte úroveň hodnotenia.
Uhол sa nedá zmeniť.	Na prehrávanom DVD videu nie je zaznamenaných viac uhlsov.
Nedajú sa prehrávať súbory s hudbou/fotografiami/filmami.	<ul style="list-style-type: none"> Súbory nie sú nahrané vo formáte, ktorý zariadenie dokáže prehrať. Zariadenie nepodporuje kodek daného filmového súboru.
Diaľkový ovládač nefunguje správne.	<ul style="list-style-type: none"> Diaľkový ovládač nie je nasmerovaný na snímač diaľkového ovládania zariadenia. Diaľkový ovládač je od zariadenia príliš ďaleko. V ceste medzi diaľkovým ovládačom a zariadením je prekážka. Baterky v diaľkovom ovládači sú slabé.
Jednotka je zapojená do zásuvky, ale vypínačom sa nezapne ani nevypne.	Jednotku môžete zresetovať nasledovným spôsobom. Vytiahnite sietový kábel zo zásuvky, počkajte aspoň päť sekúnd a potom ho opäť zapojte.
Jednotka nepracuje normálne.	

Siet'

Príznaky	Príčina a riešenie
Funkcia BD-Live nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Pripojené pamäťové USB zariadenie nemá dostatok voľného miesta. Pripojte USB zariadenie s minimálne 1 GB voľného miesta v pamäti. Uistite sa, že zariadenie je správne pripojené k lokálnej sieti a má prístup na Internet (pozri strany 23). Rýchlosť vašej širokopásmovej siete nie je dostatočná na požívanie funkcií BD-Live. Odporúčame kontaktovať vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a zvýšiť širokopásmovú rýchlosť. Volba [Pripojenie BD-LIVE] v ponuke [Nastavenie] je nastavená na [Zakázané]. Nastavte túto volbu na [Povolené].
Streamingové video služby (ako napríklad YouTube™, atď.) sa počas prehrávania často zastavujú alebo „načítavajú do vyrovnávacej pamäti“.	<ul style="list-style-type: none"> Rýchlosť vašej širokopásmovej služby nemusí byť dostatočná pre streamingové video služby. Odporúčame kontaktovať vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a zvýšiť širokopásmovú rýchlosť.
V zozname zariadení sa nezobrazuje zdieľaný priečinok alebo súbory z vášho počítača alebo servera s médiami.	Prehrávač nie je pripojený k lokálnej sieti, ku ktorej je pripojený váš počítač alebo server s médiami.

Obrázok

5

Príznaky	Príčina a riešenie
Nejde obraz.	<ul style="list-style-type: none"> Zvolte vhodný režim video vstupu na TV prijímači, aby sa na TV obrazovke objavil obraz zo zariadenia. Pevne zapojte pripojenie videa. Skontrolujte, či je [Nastav. farieb HDMI] v ponuke [Nastavenie] nastavené na správnu položku, ktorá vyhovuje vášmu video pripojeniu. Váš TV prijímač nemusí podporovať rozlíšenie nastavené na prehrávači. Zmeňte rozlíšenie na také, ktoré váš TV prijímač akceptuje. Konektor prehrávača HDMI OUT je pripojený k zariadeniu DVI, ktoré nepodporuje ochranu pred kopírovaním.
Objaví sa šum obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> Prehráva sa disk, ktorý je nahraný v systéme farieb, ktorý je iný ako systém vo vašom TV prijímači. Nastavte rozlíšenie, ktoré váš TV prijímač akceptuje.
Prehratie disku Blue-ray 3D neumožňuje výstup v zobrazení 3D.	<ul style="list-style-type: none"> Pripojte prehrávač k vášmu televízoru pomocou kabla HDMI (Typ A, Vysokorýchlosný kábel HDMI™). Váš televízor nemusí podporovať „povinný formát HDMI 1.4 3D“. Možnosť [Režim 3D] v menu [Nastavenie] je nastavená na [Vyp.]. Nastavte možnosť na [Zap.]

Zvuk

Príznaky	Príčina a riešenie
Žiadny zvuk alebo skreslený zvuk.	<ul style="list-style-type: none">Jednotka je v režime skenovania, v režime spomaleného prehrávania alebo v režime pozastavenia.Nízka úroveň hlasitosti.Skontrolujte pripojenie káblov reproduktorov.

Podpora pre zákazníkov


Tento prehrávač môžete aktualizovať s využitím najnovšieho softvéru, ktorý zlepšuje prevádzku produktu a/alebo pridáva nové funkcie. Na získanie najnovšieho softvéru pre tento prehrávač (ak sa uskutočnili aktualizácie) navštívte webovú stránku <http://lgservice.com> alebo kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom LG Electronics.

Poznámka k Open-source softvéru

Na získanie príslušného zdrojového kódu v rámci GPL, LGPL a iných licencií s otvoreným kódom navštívte stránku <http://opensource.lge.com>. Všetky uvedené licenčné podmienky, zriecknutia sa záruk a upozornenia týkajúce sa autorských práv sú dostupné na prevzatie so zdrojovým kódom.

Ovládanie TV prijímača pomocou dodávaného dial'kového ovládača

TV prijímač môžete ovládať pomocou nižšie uvedených tlačidiel.

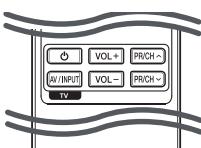

Stlačením	Môžete
⊕ (TV POWER)	Slúži na zapnutie alebo vypnutie TV prijímača.
AV/INPUT	Slúži na prepínanie vstupného zdroja TV prijímača na TV a iné vstupné zdroje.
PR/CH ▲ / ▼	Slúži na vyhľadávanie kanálov uložených v pamäti smerom nahor alebo nadol.
VOL +/–	Slúži na nastavenie hlasitosti TV prijímača



POZNÁMKA

V závislosti od pripojeného zariadenia nemusia niektoré tlačidlá na ovládanie TV prijímača fungovať.

Nastavenie dial'kového ovládača na ovládanie TV

Pomocou dodaného diaľkového ovládača môžete ovládať váš TV prijímač.

Ak je váš TV prijímač uvedený v tabuľke nižšie, nastavte príslušný kód výrobcu.

- Podržte stlačené tlačidlo ⊕ (TV POWER) a pomocou numerických tlačidiel zadajte kód výrobcu vášho TV prijímača (pozri tabuľku nižšie).

Výrobca	Číslo kódu
LG	1(Predvol'ba), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

- Na dokončenie nastavenia uvoľnite tlačidlo ⊕ (TV POWER).

V závislosti od typu TV prijímača nemusia fungovať niektoré alebo žiadne tlačidlá TV, aj keď ste zadali správny kód výrobcu. Po výmene batérií na diaľkovom ovládači sa čiselný kód, ktorý ste zadali, môže opäťovne nastaviť na predvolené nastavenie. Znovu zadajte príslušný čiselný kód.


Aktualizácia softvéru siete

Oznámenie o aktualizácii siete

Z času na čas môžu byť pre zariadenia pripojené k širokopásmovej domácej sieti k dispozícii vylepšenia výkonu a/alebo dodatočné funkcie alebo služby. Ak je k dispozícii nový softvér a zariadenie je pripojené k širokopásmovej domácej sieti, prehrávač vás bude o aktualizácii informovať nasledovným spôsobom.

Možnosť 1:

1. Ponuka aktualizácie sa objaví na obrazovke, keď zapnete prehrávač.
2. Pomocou tlačidiel </> vyberte požadovanú voľbu a stlačte ENTER (◎).

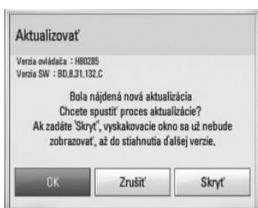

[OK]	Spustí sa aktualizácia softvéru.
[Zrušť]	Ukončí sa ponuka aktualizácie a zobrazí sa pri ďalšom spustení.
[Skryť]	Ukončí sa ponuka aktualizácie a nezobrazí sa, kým nebude ďalší softvér načítaný do servera aktualizácie

Možnosť 2:

Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru zo servera aktualizácie, objaví sa ikona „Aktualizovať“ v spodnej časti ponuky Home. Stlačením modrého tlačidla (B) spustíte aktualizáciu.


Akt. softvéru

Tento prehrávač môžete aktualizovať s využitím najnovšieho softvéru, ktorý zlepšuje prevádzku produktu a/alebo pridáva nové funkcie. Softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia priamo k serveru s aktualizáciou softvéru.

! POZNÁMKA

- Pred aktualizáciou softvéru prehrávač vyberte disk a USB zariadenie z prehrávača.
- Pred aktualizáciou softvéru prehrávač vypnite a znova zapnite.
- Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte, neodpájajte z elektrickej siete, ani nestláčajte žiadne tlačidlá.
- Ak zrušíte aktualizáciu, kvôli stabilnému výkonu vypnite sietové napájanie a znova ho zapnite.
- Toto zariadenie nemôžete aktualizovať na predchádzajúcu softvérovú verziu.

1. Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete (strany 23).
2. Vyberte možnosť [Softvér] v ponuke [Nastavenie] a potom stlačte tlačidlo ENTER (◎).
3. Vyberte možnosť [Aktualizovať] a stlačte tlačidlo ENTER (◎).

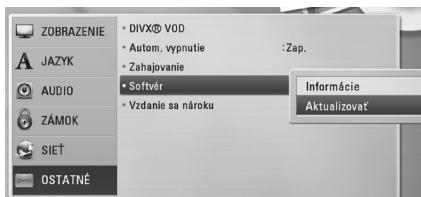

Prehrávač skontroluje dostupnosť najnovšej aktualizácie.

! POZNÁMKA

- Proces ukončíte stlačením tlačidla ENTER (◎) počas kontroly dostupnosti aktualizácie.
- Ak sa nenájde žiadna aktualizácia, objaví sa správa „Žiadna aktualizácie nie je k dispozícii“. Na návrat do ponuky [Domáca ponuka] stlačte tlačidlo ENTER (◎).

4. Ak existuje novšia verzia, objaví sa hlásenie „Bola nájdená nová aktualizácia. Chcete ju stiahnuť?“.

5. Na spustenie aktualizácie vyberte [OK]. (Aktualizáciu ukončíte výberom položky [Zrušiť].)
6. Prehrávač spustí načítavanie najnovšej aktualizácie zo servera. (Preberanie trvá niekoľko minút, v závislosti od stavu domácej siete)
7. Po ukončení načítavania sa objaví správa: "Stiahovanie dokončené. Chcete aktualizovať?"
8. Na spustenie aktualizácie vyberte [OK]. (Aktualizáciu ukončíte výberom položky [Zrušiť] a načítaný súbor sa už nebude dať opäťovne použiť. Ak budete chcieť v budúcnosti aktualizovať softvér, budete musieť začať proces aktualizácie softvéru od začiatku.)



VÝSTRAHA

Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie.

9. Po dokončení aktualizácie sa napájanie automaticky vypne do niekoľkých sekúnd.
10. Napájanie znova zapnite. Systém bude teraz fungovať s novou verziou.



POZNÁMKA

Funkcia Software Update (Aktualizácia softvéru) nemusí správne fungovať v závislosti od vášho internetového prostredia. V takomto prípade môžete na aktualizáciu vášho prehrávača získať najnovší softvér od autorizovaného servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Pozrite si časť „Podpora pre zákazníkov“ na strane 53.

O softvéri Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials je softvér na zdieľanie filmových, hudobných a foto súborov uložených vo vašom počítači s týmto prehrávačom ako DLNA-kompatibilným digitálnym serverom s médiami.



POZNÁMKA

- Disk CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials je určený pre počítače a nemá byť vkladaný do tohto prehrávača ani iného výrobku okrem počítačov.
- Dodané CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials je upravené vydanie softvéru, ktoré slúži iba na zdieľanie súborov a priečinkov s týmto prehrávačom.
- Dodaný softvér Nero MediaHome 4 Essentials nepodporuje nasledovné funkcie: Transkódovanie, diaľkové UI, ovládanie TV, internetové služby a aplikáciu Apple iTunes.
- V tejto príručke sa na vysvetlenie operácií ako príklad uvádzá anglická verzia softvéru Nero MediaHome 4 Essentials. Postupujte podľa vysvetlení príslušných operácií vo vašej jazykovej verzii.

Inštalácia softvéru Nero MediaHome 4 Essentials

Pred inštaláciou softvéru Nero MediaHome 4 Essentials skontrolujte nižšie uvedené systémové požiadavky.

- Windows® XP (servisný balík 2 alebo vyšší), Windows Vista® (nevýžaduje sa servisný balík), Windows® XP Media Center Edition 2005 (servisný balík 2 alebo vyšší), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bitové vydanie (aplikácia pracuje v 32-bitovom režime)
- Priestor na jednotke pevného disku: Na typickú inštaláciu samostatného softvéru Nero MediaHome je potrebných 200 MB voľného miesta na jednotke pevného disku.
- Procesory 1,2 GHz Intel® Pentium® III alebo AMD Sempron™ 2200+
- Pamäť: 256 MB RAM

- Grafická karta s video pamäťou minimálne 32 MB, s minimálnym rozlíšením 800 x 600 pixelov a 16-bitovým nastavením farieb
- Windows® Internet Explorer® 6.0 alebo vyšší
- DirectX® 9.0c revision 30 (august 2006) alebo vyšší
- Prostredie siete: 100 Mb Ethernet, WLAN

Zapnite počítač a do CD-ROM mechaniky počítača vložte dodaný disk CD-ROM. Procesom inštalácie vás rýchlo a bez problémov prevedie sprievodca inštaláciu. Softvér Nero MediaHome 4 Essentials inštaluje podľa nasledovného postupu:

1. Zavorte všetky programy Microsoft Windows a ukončíte všetky spústené anti-vírusové programy.
2. Do CD-ROM mechaniky počítača vložte dodaný disk CD-ROM.
3. Kliknite na položku [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Kliknutím na [Run] spustite inštaláciu.
5. Kliknite na položku [Nero MediaHome 4 Essentials]. Inštalácia je pripravená a zobrazí sa sprievodca inštaláciou.
6. Kliknutím na tlačidlo [Next] sa zobrazí úvodná obrazovka so sériovým číslom. Kliknutím na tlačidlo [Next] prejdete na ďalší krok.
7. Ak súhlasíte so všetkými podmienkami, kliknite na zaškrávacie políčko [I accept the Licence Conditions], a potom kliknite na [Next]. Bez tohto súhlasu inštalácia nie je možná.
8. Kliknite na položku [Typical], a potom na [Next]. Spustí sa proces inštalácie.
9. Ak sa chcete zúčastniť anonymného zhromažďovania údajov, vyberte toto zaškrávacie políčko a kliknite na tlačidlo [Next].
10. Na dokončenie inštalácie kliknite na tlačidlo [Exit].

Zdieľanie súborov a priečinkov

Ak chcete pomocou tohto prehrávača prehľadovať obsah priečinka z vášho počítača, ktorý obsahuje filmy, hudbu alebo fotografie, musíte tento priečinok zdieľať.

V tejto časti je vysvetlený postup pri výbere zdieľaných priečinkov vo vašom počítači.

1. Dvakrát kliknite na ikonu „Nero MediaHome 4 Essentials“ na pracovnej ploche.
2. Kliknite na ikonu [Network] na ľavej strane a zadajte názov vašej siete do pola [Network name]. Prehrávač rozozná názov siete, ktorý ste zadali.
3. Kliknite na ikonu [Shares] vľavo.
4. Kliknite na kartu [Local Folders] na obrazovke [Shares].
5. Kliknutím na ikonu [Add] otvoríte okno [Browse Folder].
6. Vyberte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete zdieľať. Vybratý priečinok sa prida do zoznamu zdieľaných priečinkov.
7. Kliknutím na ikonu [Start Server] spustíte server.



POZNÁMKA

- Ak sa na prehrávači nezobrazia zdieľané priečinky alebo súbory, kliknite na priečinok v karte [Local Folders] a kliknite na položku [Rescan Folder] tlačidla [More].
- Viac informácií a softvérových nástrojov nájdete na internetovej adrese www.nero.com.

Zoznam kódov oblastí

Vyberte si kód oblasti zo zoznamu.

Oblast'	Kód	Oblast'	Kód	Oblast'	Kód	Oblast'	Kód
Afganistan	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentína	AR	Fínsko	FI	Mongolsko	MN	Slovenská republika	SK
Austrália	AU	Francúzsko	FR	Maroko	MA	Slovinsko	SI
Rakúsko	AT	Nemecko	DE	Nepál	NP	Južná Afrika	ZA
Belgicko	BE	Veľká Británia	GB	Holandsko	NL	Južná Kórea	KR
Bután	BT	Grécko	GR	Holanské Antily	AN	Španielsko	ES
Bolívia	BO	Grónsko	GL	Nový Zéland	NZ	Srílanka	LK
Brazília	BR	Hongkong	HK	Nigéria	NG	Švédsko	SE
Kambodža	KH	Maďarsko	HU	Nórsko	NO	Švajčiarsko	CH
Kanada	CA	India	IN	Omán	OM	Taiwan	TW
Čile	CL	Indonézia	ID	Pakistan	PK	Thajsko	TH
Čína	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turecko	TR
Kolumbia	CO	Taliansko	IT	Paraguaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipíny	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japonsko	JP	Poľsko	PL	Spojené štaty americké	US
Chorvátsko	HR	Keňa	KE	Portugalsko	PT	Uruguaj	UY
Česká republika	CZ	Kuvajt	KW	Rumunsko	RO	Uzbekistan	UZ
Dánsko	DK	Líbia	LY	Ruská federácia	RU	Vietnam	VN
Ekvádor	EC	Luxembursko	LU	Saudská Árabia	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malajzia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maledivy	MV				
Etiópia	ET	Mexiko	MX				

Zoznam kódov jazykov

Použite tento zoznam na zadanie požadovaného jazyka pre nasledovné úvodné nastavenia: [Zvuk disku], [Titulky disku] a [Ponuka disku].

Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód
Afarčina	6565	Francúzština	7082	Litovčina	7684	Sindhčina	8368
Afrikánčina	6570	Frisiančina	7089	Macedónčina	7775	Singhalčina	8373
Albánčina	8381	Galíčtina	7176	Malagaština	7771	Slovenčina	8375
Amharčina	6577	Gruzínčina	7565	Malajčina	7783	Slovinčina	8376
Arabčina	6582	Nemčina	6869	Malajálamčina	7776	Španielčina	6983
Arménčina	7289	Gréčtina	6976	Maurština	7773	Sudánčina	8385
Asámčina	6583	Grónčina	7576	Maratčina	7782	Swahilčina	8387
Aymarčina	6588	Guarančina	7178	Moldavčina	7779	Švédčina	8386
Azerbajčina	6590	Gujaratčina	7185	Mongolčina	7778	Tagalogčina	8476
Baškirčina	6665	Hauština	7265	Naurština	7865	Tadžikistančina	8471
Baskičtina	6985	Hebrejčina	7387	Nepálčina	7869	Tamilčina	8465
Bengálčina	6678	Hindština	7273	Nórčina	7879	Telugčina	8469
Butánčina	6890	Maďarčina	7285	Orijčina	7982	Thajčina	8472
Biharčina	6672	Islandčina	7383	Pandžábština	8065	Tongčina	8479
Bretónčina	6682	Indonézština	7378	Paština	8083	Turečtina	8482
Bulharčina	6671	Interlingua	7365	Perzština	7065	Turkménčina	8475
Barmčina	7789	Írčina	7165	Poľština	8076	Twi	8487
Bieloruština	6669	Taliančina	7384	Portugalčina	8084	Ukrajinčina	8575
Čínština	9072	Japončina	7465	Kečuánčina	8185	Urdčtina	8582
Chorvátčina	7282	Kannadčina	7578	Rétorománčina	8277	Uzbekčina	8590
Čeština	6783	Kašmírčina	7583	Rumunčina	8279	Vietnamčina	8673
Dánčina	6865	Kazachčina	7575	Ruština	8285	Volapük	8679
Holandčina	7876	Kirgizština	7589	Samoánčina	8377	Welština	6789
Angličtina	6978	Kórejčina	7579	Sanskritčina	8365	Wolofčina	8779
Esperanto	6979	Kurdština	7585	Škótska galština	7168	Xhoština	8872
Estónčina	6984	Laoština	7679	Srbčina	8382	Jidiština	7473
Faerčina	7079	Latinčina	7665	Srbochorvátčina	8372	Jorubčina	8979
Fidžiština	7074	Lotyština	7686	Shonština	8378	Zulčina	9085
Fínčina	7073	Lingalčina	7678				

Obchodné značky a licencie



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ a logá sú obchodnými značkami spoločnosti Blu-ray Disc Association.



Java a všetky obchodné značky a logá spojené s názvom Java sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v Spojených štátach amerických a iných krajinách.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti HDMI Licensing LLC.



Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a značka dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.



iPod je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.

iPhone je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. „Vyrobené pre iPod“ a „vyrobené pre iPhone“ znamená, že elektronické príslušenstvo je špecificky určené na pripojenie k prehrávaču iPod alebo iPhone a spoločnosť, ktorá ho vyvinula, ho certifikovala ako vyhovujúce výkonnostným normám spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia alebo za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Uvedomte si, že použitie tohto príslušenstva s prístrojmi iPod a iPhone môže mať vplyv na výkon bezdrôtového pripojenia.



Vyrobené v rámci licencie s číslami patentov v USA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a iných vydaných a doteraz prejednávaných patentov v USA a na celom svete. DTS a Symbol sú registrované ochranné známky a logá DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential a DTS sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. Súčasťou výrobku je aj softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



„Logo DVD“ je obchodná značka formátu DVD/
Logo Licensing Corporation.



DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® sú
ochranné známky, servisné známky alebo
osvedčenia o známke združenia Digital Living
Network Alliance.

„x.v.Colour“ je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.



„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú obchodné značky
spoločností Panasonic Corporation a Sony
Corporation.



DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú
obchodné známky spoločnosti DivX, Inc. a sú
použité v rámci licencie.

Rozlíšenie na video výstupe

Ak sa prehráva médium bez ochrany proti kopírovaniu

Rozlíšenie	Video výstup	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
			Pripojené HDMI	Odpojené HDMI
576i (alebo 480i)	576p (alebo 480p)		576i (alebo 480i)	
576p (alebo 480p)	576p (alebo 480p)		576p (alebo 480p)	
720p	720p		720p	
1080i	1080i		1080i	
1080p/24 Hz	1080p / 24 Hz		-	1080i
1080p / 50 Hz / 60 Hz	1080p / 50 Hz / 60 Hz		1080i	

Ak sa prehráva médium s ochranou proti kopírovaniu

Rozlíšenie	Video výstup	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
			Pripojené HDMI	Odpojené HDMI
576i (alebo 480i)	576p (alebo 480p)		576i (alebo 480i)	
576p (alebo 480p)	576p (alebo 480p)		576i (alebo 480i)	
720p	720p		-	576i (alebo 480i)
1080i	1080i		-	576i (alebo 480i)
1080p/24 Hz	1080p / 24 Hz		-	576i (alebo 480i)
1080p / 50 Hz / 60 Hz	1080p / 50 Hz / 60 Hz		-	576i (alebo 480i)

Pripojenie HDMI OUT

- Ak si vyberiete rozlíšenie manuálne a potom k TV prijímaču pripojíte konektor HDMI a váš TV prijímač ho neakceptuje, nastavenie rozlíšenia sa nastaví na [Auto].
- Ak vyberiete rozlíšenie, ktoré váš TV prijímač neakceptuje, objaví sa varovné hlásenie. Ak po zmene rozlíšenia nevidíte obrazovku, počkajte 20 sekúnd a rozlíšenie sa automaticky vráti na predchádzajúce rozlíšenie.
- Obnovovací kmitočet video výstupu 1080p sa dá automaticky nastaviť buď na 24 Hz alebo 50 Hz/ 60 Hz v závislosti od kapacity a preferencie pripojeného TV prijímača a na základe obnovovacieho kmitočtu pôvodného video obsahu na BD-ROM disku.

Pripojenie výstupu komponentného videa COMPONENT VIDEO OUT

Pokiaľ ide o disky Blu-ray, tok video údajov z disku DVD by mohol na analógovom výstupu zabrániť zlepšeniu kvality videa (tzv. upsampling).

VIDEO OUT connection

Rozlíšenie výstupného signálu na konektore VIDEO OUT je vždy 576i (alebo 480i).

Technické údaje

Všeobecné	
Požiadavky napájania	Pozrite si hlavný štítok.
Spotreba energie	Pozrite si hlavný štítok.
Rozmery (Š x V x H)	135 X 295 X 315 mm bez nožičiek
Čistá hmotnosť (pribl.)	3.9 kg
Prevádzková teplota	41 °F až 95 °F (5 °C až 35 °C)
Prevádzková vlhkosť	5 % až 90 %

Vstupy/ výstupy	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, negatívna synchronizácia, RCA konektor x 1
HDMI OUT (video/audio)	19 kolíkový (Type A, HDMI™ Connector)
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negatívna synchronizácia, RCA konektor x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA konektor x 2
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Optický konektor x 1
PORTE. IN	0.5 Vrms (3,5 mm stereo konektor typu jack)

Tuner	
Rozsah ladenia FM	87.5 až 108.0 MHz alebo 87.50 až 108.00 MHz

Zosilňovač	
Stereo režim	80 W + 80 W (4Ω pri 1kHz)

Systém	
Laser	Polovodičový laser
vlnová dĺžka	405 nm / 650 nm
Signálny systém	Štandardný farebný TV systém NTSC /PAL
Frekvenčná odzva	20 Hz až 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz vzorkovanie)
Odstup signálu od šumu	Viac ako 80 dB
Harmonické skreslenie	0.05 % pri 1 W
Dynamický rozsah	Viac ako 85 dB
Port LAN	Ethernetový konektor x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX
Napájacie napätie zbernice (USB)	DC 5 V $\frac{---}{---}$ 500 mA iPod DC 5 V $\frac{---}{---}$ 1 A

Reproduktovery			
Predný reproduktor (Ľavý/Pravý)			
Typ	4 trojcestné reproduktory	Maximálny príkon	160 W
Menovitá impedancia	4 Ω	Čisté rozmery (Š x V x H)	126 X 295 X 315 mm
Príkon	80 W	Čistá hmotnosť	4.35 kg

- Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Údržba

Manipulácia so zariadením

Pri preprave zariadenia

Uschovajte si originálnu škatuľu a obalový materiál. V prípade potreby prepravy zariadenia, kvôli maximálnej ochrane, znova zabalte zariadenie tak, ako bolo pôvodne balené v továrni.

Udržiavajte vonkajšie povrchy čisté

- V blízkosti zariadenia nepoužívajte prchavé tekutiny, ako napríklad pesticídové spreje.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte výrobky z gumen alebo plastov dlhší čas v kontakte so zariadením.

Čistenie zariadenia

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku zľahka namočenú do jemného čistiaceho roztoku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia.

Údržba zariadenia

Toto zariadenie je technicky vyspelé, presné zariadenie. Ak sú jednotlivé diely snímacej optiky a diskovej mechaniky znečistené alebo opotrebované, môže byt znížená kvalita obrazu. Podrobnej informácie získate vo vašom najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Poznámky na diskoch

Manipulácia s diskmi

Nedotýkajte sa prehrávacej strany disku. Disk držte za okraj tak, aby sa odtlačky prstov nedostali na povrch disku. Na disk nikdy nelepte papier alebo lepiaci pásku.

Skladovanie diskov

Po prehrati uložte disk do obalu. Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechávajte v aute zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.

Čistenie diskov

Odtlačky prstov a prach na disku môžu spôsobiť slabú kvalitu obrazu a skreslenie zvuku. Pred prehrávaním vyčistite disk čistou handričkou. Disk utierajte smerom zo stredu von.

Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín, riedidlá, kommerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje určené na čistenie starých vinylových platní.

Dôležité informácie týkajúce sa sietových služieb

Všetky informácie, údaje, dokumenty, komunikácia, prevzatia, súbory, text, obrázky, fotografie, grafika, videá, webcasty, publikácie, nástroje, zdroje, softvér, kódy, programy, applety, widgety, aplikácie, produkty a iný obsah („Obsah“) a všetky služby a ponuky („Služby“) poskytované alebo sprístupnené od alebo prostredníctvom akéjkolvek tretej strany (každý „Poskytovateľ služieb“) sú výhradnou zodpovednosťou Poskytovateľa služieb, od ktorého prišli.

Dostupnosť a prístup k Obsahu a Službám poskytovaným Poskytovateľom služieb prostredníctvom Zariadenia LGE sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predošlého upozornenia, vrátane, nie však výhradne, prerušenia, odstránenia alebo ukončenia všetkých alebo ktorejkolvek časti Obsahu alebo Služieb.

Ak máte akúkoľvek otázku alebo problém týkajúce sa Obsahu alebo Služieb, môžete si pozrieť internetovú stránku Poskytovateľa služieb, kde nájdete najnovšie informácie. Spoločnosť LGE nie je zodpovedná za zákaznícky servis týkajúci sa Obsahu a Služieb. Akékoľvek otázky alebo požiadavky na servis týkajúce sa Obsahu alebo Služieb adresujte priamo príslušnému Poskytovateľovi Obsahu alebo Služieb.

Prosím, vezmite na vedomie, že spoločnosť LGE nie je zodpovedná za akýkoľvek Obsah alebo Služby poskytované Poskytovateľom služieb alebo za akékoľvek zmeny, odstránenie alebo ukončenie takéhoto Obsahu alebo Služieb a nezarúčuje dostupnosť alebo prístup k takému Obsahu alebo Službám.

