



LG

Life's Good

MANUAL DE INSTRUÇÕES CONTROLO REMOTO MAGIC MOTION


Leia este manual com atenção antes de utilizar o dispositivo e guarde-o para futuras consultas.

AN-MR200


Controlo remoto (AKB732955)

RF Dongle (EAT614134)

ACESSÓRIOS

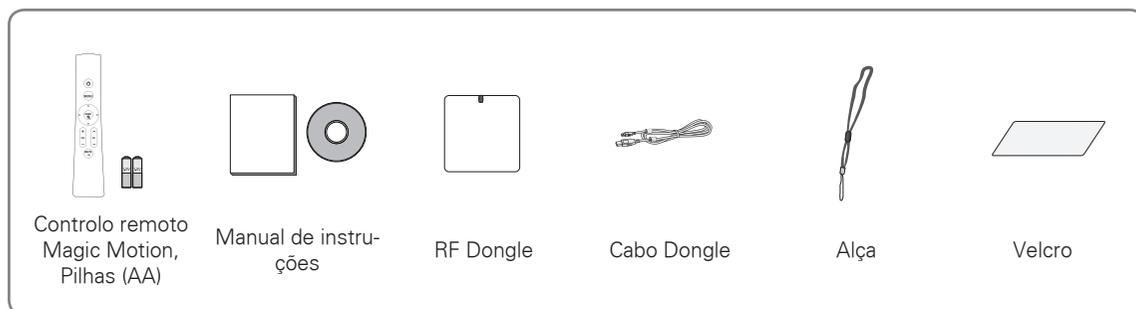


DESCRIÇÃO REMOTO

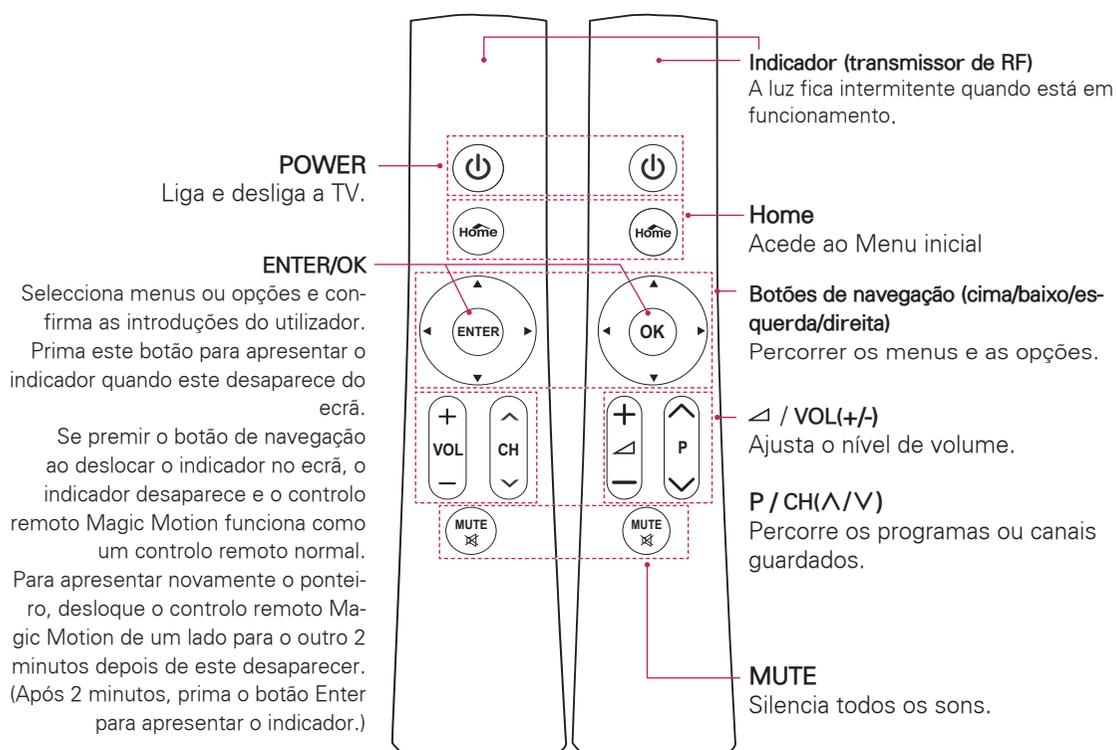


Colocação das pilhas

- Leia cuidadosamente este manual e utilize correctamente a TV.
- Quando é apresentada a mensagem "As pilhas do controlo remoto Magic motion estão gastas. Substitua as pilhas.", deve substituir as pilhas.
- Para substituir as pilhas, abra a tampa do compartimento das pilhas, substitua as pilhas (AA de 1,5 V) fazendo corresponder as extremidades ⊕ e ⊖ com a etiqueta no interior do compartimento e feche a tampa. Não se esqueça de apontar o controlo remoto para o sensor do controlo remoto da TV.
- Para remover as pilhas, execute as acções de instalação pela ordem inversa. Não misture pilhas velhas ou usadas com novas. Feche a tampa.

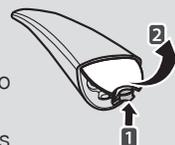

RF DONGLE


Utilize apenas LED LCD TV/LCD TV.
O modelo PDP (50/60PZ95/75/57**) não precisa deste equipamento. O PDP TV está incorporado.

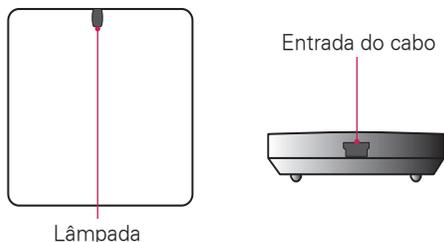

INSTALAÇÃO DO DONGLE


A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

1 Localize o local designado para a fixação do velcro na TV. Depois, remova o papel de protecção e utilize-o para fixar o velcro. (O local de fixação é diferente, dependendo do modelo de TV que possui)

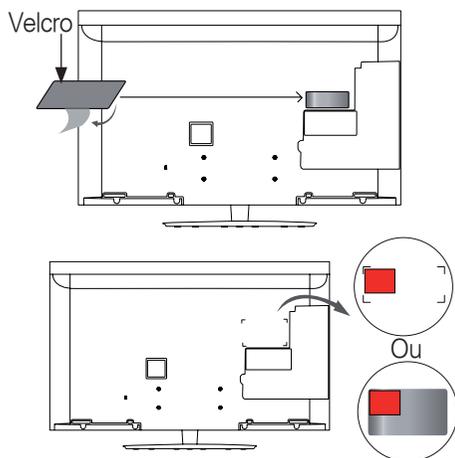


*Fixe o dongle alinhado com o suporte do canto superior esquerdo.

2 Ligue a ficha do Cabo Dongle à entrada do Cabo Dongle na TV.

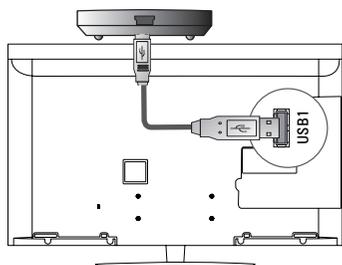


3 Fixe o Dongle no velcro conforme apresentado abaixo e ligue a TV.

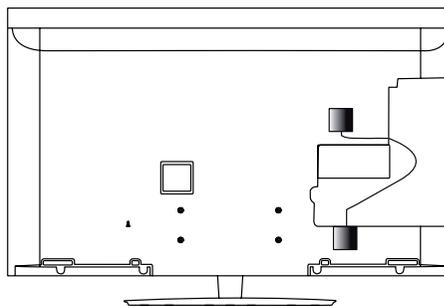

*Se o Dongle RF para a caixa media wireless estiver ligado, ligue o Dongle RF para o controlo remoto Magic Motion à entrada inferior direita na parte de trás da TV.

*Para evitar interferência sem fios, mantenha uma distância de 20 cm entre o controlo remoto Magic Motion e o dongle Wi-Fi.

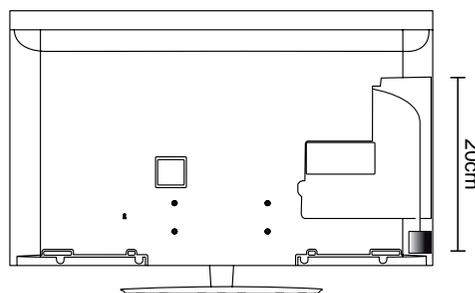

ESPECIFICAÇÕES DE RF

O controlo remoto Magic Motion comunica com a TV utilizando uma frequência de rádio (RF) com uma largura de banda de 2,4 GHz.

- Saída: 1 dBm ou inferior
- Distância máxima de comunicação: 10 m (32.8 ft) num espaço aberto
- Largura de banda: 2.4 GHz (2.4035 GHz - 2.4783 GHz)
- Velocidade de transferência: 250 kbps


REGISTRAR

Tem de emparelhar o controlo remoto Magic Motion com a TV.



Como registar o controlo remoto Magic Motion

Para registar o controlo remoto, prima o botão **ENTER** (ou **OK**) no controlo remoto, apontando-o para a TV.



Como registar o controlo remoto Magic Motion após falha de registo

Reinicie o controlo remoto mantendo premidos os botões **ENTER** (ou **OK**) e **MUTE** durante 5 segundos. (Após o reinício, o indicador luminoso no Receptor RF do indicador fica intermitente). Em seguida, repita o procedimento indicado acima para registar o controlo remoto.

COMO UTILIZAR




Prima este botão se não aparecer um indicador no ecrã da TV. Em seguida, o indicador é apresentado no ecrã. O indicador desaparece se não tiver sido utilizado durante um determinado período.



Pode mover o indicador, apontando o Receptor do indicador do controlo remoto para a TV e depois desloque-o para a esquerda, direita, cima ou baixo.

Se o indicador não funcionar correctamente depois de clicar no botão **ENTER** (ou **OK**), não utilize o controlo remoto durante 10 segundos e, em seguida, tente novamente.

PRECAUÇÕES A TER EM CONTA

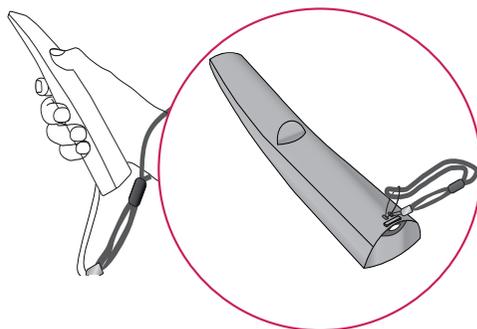

- Utilize o controlo remoto à distância máxima de comunicação (10 m, 32.8 ft). Se utilizar o controlo remoto para além desta distância ou se houver algum objecto a obstruí-lo, pode ocorrer uma falha de comunicação.
- Pode ocorrer uma falha de comunicação caso existam dispositivos por perto. Os dispositivos eléctricos como microondas ou LAN sem fios podem causar interferência, uma vez que utilizam a mesma largura de banda (2,4 GHz) do que o controlo remoto Magic Motion.
- O controlo remoto Magic Motion pode ficar danificado ou funcionar incorrectamente se o deixar cair ou este sofrer um impacto forte.
- Se jogar com o controlo remoto Magic Motion, segure-o com firmeza, envolvendo a alça à volta do punho e regulando o tamanho com o anel ajustável.
- Quando utilizar o controlo remoto Magic Motion, tenha cuidado para não embater em mobília ou em pessoas que se encontrem por perto.
- É recomendável colocar um Ponto de acesso (PA) a uma distância superior a 1 m da TV. Se o PA for colocado a uma distância inferior a 1 m, o controlo remoto Magic Motion pode não funcionar como pretendido devido a interferência de frequência.

