



**LG**

Life's Good

MANUAL DE UTILIZARE

# Televizor LCD cu LED-uri / Televizor LCD / TELEVIZOR CU PLASMĂ

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza televizorul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

# LICENȚE

Este posibil ca licențele acceptate să difere în funcție de model. Pentru mai multe informații despre licențe, vizitați [www.lg.com](http://www.lg.com).



Fabricat sub licență de Dolby Laboratories. „Dolby” și simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.



DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de către DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă format video DivX. Vizitați [www.divx.com](http://www.divx.com) pentru mai multe informații și aplicații software pentru convertirea fișierelor în format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a reda filme DivX Video-on-Demand (VOD) achiziționate. Pentru a obține codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Accesați [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pentru mai multe informații legate de finalizarea înregistrării.

„DivX Certified® pentru a reda DivX® și DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video până la 1080p HD, inclusiv conținut premium”.

„DivX®, DivX Certified® și logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. și sunt utilizate sub licență”.

„Acoperite de unul sau mai multe dintre următoarele brevete S.U.A.:  
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”



## NOTĂ

- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
- Afișajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al televizorului dvs. poate să difere puțin de cel prezentat în acest manual.



# CUPRINS

## 2 LICENȚE

## 6 ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE

- 6 Despachetarea
- 9 Se achiziționează separat
- 10 Componente și butoane
- 14 Ridicarea și deplasarea televizorului
- 14 Configurarea televizorului
- 14 - Atașarea suportului
- 17 - Neutilizarea suportului tip birou
- 17 - Montarea pe o masă
- 19 - Montarea pe perete
- 20 - Ordonarea cablurilor

## 21 TELECOMANDĂ

- 24 Funcțiile telecomenzii Magic Motion
- 25 - Înregistrarea telecomenzii Magic Motion
- 25 - Cum se utilizează telecomanda Magic Motion
- 25 - Precauții de adoptat la utilizarea telecomenzii Magic Motion

## 26 VIZIONAREA PROGRAMELOR LA TELEVIZOR

- 26 Conectarea la o antenă
- 26 - Conectarea unei antene
- 26 - Conectarea cu o antenă de satelit
- 27 Pornirea televizorului pentru prima oară
- 27 Vizionarea programelor la televizor
- 28 Accesarea meniului inițial
- 29 Administrarea programelor
- 29 - Configurarea automată a programului
- 32 - Setare TV digit. cablu
- 32 - Setare Satelit DTV
- 33 - Actual. listă prog. Tivu
- 34 - Configurarea manuală a programului (în modul digital)
- 35 - Configurarea manuală a programului (în modul analogic)
- 37 - Editarea listei dvs. de programe
- 38 - Amplificator
- 38 - Utilizarea programelor favorite
- 38 - Informații CI [Common interface (Interfață comună)]

- 39 Utilizarea opțiunilor suplimentare
- 39 - Reglarea formatului imaginii
- 40 - Modificarea modurilor AV
- 41 - Utilizarea listei de intrare
- 42 Utilizarea meniului rapid

## 43 DIVERTISMENT

- 43 Conexiune la rețea
- 43 - Conectarea la o rețea cu fir
- 44 - Conectarea la o rețea fără fir
- 46 - Când este deja setat un cod de securitate
- 49 - Stare rețea
- 50 Funcție cont premium
- 50 - Notă
- 52 LG Apps Funcție
- 52 - Înregistrarea LG Apps
- 53 - Conectați-vă la contul LG Apps
- 54 - Utilizarea LG Apps
- 55 - Utilizarea Aplicațiilor mele
- 56 Funcție Smart Share
- 56 - Conectarea dispozitivelor de stocare USB
- 57 - Conectarea DLNA DMP (Digital Living Network Alliance, Digital Media Player)
- 60 - Conectarea DLNA DMR (Digital Living Network Alliance, Digital Media Render)
- 61 - Răsfoirea fișierelor
- 62 - Vizionare materiale video
- 65 - Cod înregistrare DivX
- 66 - Vizualizare fotografii
- 68 - Ascultare muzică
- 70 Funcția DVR
- 70 - Precauții în cazul utilizării dispozitivului USB
- 71 - Comutare oră (PAUZĂ și REPERARE REDARE LIVE TV)
- 74 - ÎNREGISTRAREA
- 75 - PLANIFICARE
- 78 - PROGRAM TV ÎNREGISTRAT
- 81 Funcția EPG (Ghid electronic programe) (în mod digital)
- 81 - Pornire/oprire EPG
- 81 - Selectarea unui post
- 82 - Modul ghid ACUM/URMĂTORUL
- 82 - Modul ghid 8 zile
- 82 - Modul Schimbare dată
- 82 - Cutie de descriere extinsă



## 83 IMAGINILE 3D

- 83 Tehnologia 3D
- 84 La utilizarea ochelarilor 3D
- 84 Distanța de vizionare a imaginilor 3D
- 84 Vizualizarea imaginilor 3D
- 85 - Setarea imaginilor 3D

## 86 PERSONALIZAREA SETĂRIILOR TELEVIZORULUI

- 86 Meniul INSTALARE
- 87 Personalizare setări
- 87 - Setări SETARE
- 88 - Setări IMAGINE
- 93 - Setări AUDIO
- 96 - Setări TIMP
- 98 - Setări BLOCARE
- 99 - Setări OPȚIUNI
- 102 - Setări pentru rețea
- 103 - Setări pentru ASISTENȚĂ

## 104 REALIZAREA DE CONEXIUNI

- 105 Prezentarea conexiunilor
- 106 Conectarea la un receptor HD, un player DVD sau VCR
- 106 - Conexiunea HDMI
- 106 - Conexiunea DVI - HDMI
- 107 - Conexiunea Component
- 107 - Conexiunea Euro Scart
- 108 - Conexiunea Compozit
- 108 Conectarea la un PC
- 109 - Conexiunea HDMI
- 109 - Conexiunea DVI - HDMI
- 110 - Conexiunea RGB
- 111 Conectarea la un sistem audio
- 111 - Conexiunea audio optică digitală
- 111 Conectarea pentru conexiunea căștii
- 112 Conectarea la un USB
- 112 Conectarea la un modul CI
- 113 Conectarea receptorului media fără fir
- 113 Conexiunea SIMPLINK
- 114 - Activarea și utilizarea meniurilor SIMPLINK

## 115 TELETEXT

- 115 Pornirea/Oprirea
- 115 Text Simple
- 115 - Selectarea paginii
- 115 Textul de sus
- 115 - Selectarea blocului/grupului/paginii
- 115 - Selectarea directă a paginii
- 116 Fastext
- 116 - Selectarea paginii
- 116 Funcție teletext specială

## 117 TELETEXT DIGITAL

- 117 Teletext în cadrul serviciului digital
- 117 Teletext în serviciul digital

## 118 ÎNTREȚINERE

- 118 Actualizarea firmware-ului televizorului
- 119 Curățarea televizorului
- 119 - Ecranul și cadrul
- 119 - Carcasa și suportul
- 119 - Cablul de alimentare
- 120 Evitarea efectului „Image burn” sau „Burn-in” pe ecranul televizorului

## 121 DEPANARE

## 123 SPECIFICAȚII

## 131 CODURI IR


## 132 SETAREA DISPOZITIVULUI EXTERN DE COMANDĂ

- 132 Configurarea RS-232C
- 132 Tipul conectorului; Tată D-sub cu 9 pini
- 133 Configurațiile RS-232C
- 134 Parametrii de comunicare
- 134 Listă de referință pentru comenzi
- 135 Protocol de transmisie/recepție

# ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE

## Despachetarea

Verificați cutia produsului în legătură cu următoarele elemente. Dacă lipsesc accesoriile, contactați distribuitorul local de unde ați achiziționat produsul. Este posibil ca ilustrațiile din acest manual să difere de produsul și de elementul propriu-zis.




Telecomanda și bateriile (AAA)



CD Nero MediaHome 4 Essentials




Manual de utilizare



Cârpă de lustruit<sup>1</sup>  
(În funcție de model)




Lavete (mănușă) de curățat<sup>2</sup>  
(În funcție de model)



Miez de ferită  
(În funcție de model)

1 Ștergeți ușor petele de pe carcasă cu cârpa de lustruit.


2 Ștergeți petele de pe exterior numai cu lavetele de curățat. Nu ștergeți brutal atunci când îndepărtați petele. Presiunea excesivă poate provoca zgârieturi sau decolorare. Pentru curățarea părții frontale a cadrului, curățați cu grijă într-o singură direcție după ce ați stropit cu apă de 1-2 ori pe lavetele de curățat. Îndepărtați umezeala excesivă după curățare. Umezeala excesivă poate provoca pete după evaporarea apei de pe cadru.

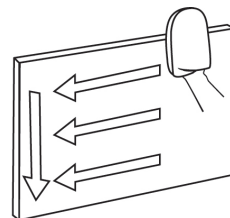

Numai pentru 32/37/42/47LV37\*\*



Șurub pentru asamblare



Suport cablu  
(În funcție de model)



Șurub pentru fixare  
(Numai pentru  
32/37LV37\*\*)

Numai pentru 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*



M4 x 26    M5 x 14,5

Numai pentru 50PZ57\*\*, 50PZ75\*\*,  
50PZ95\*\*



M4 x 28    M5 x 24


Numai pentru 60PZ57\*\*



M4 x 28    M5 x 14,5

Numai pentru 60PZ75\*\*, 60PZ95\*\*


Șurub pentru asamblare



Capac de protecție




Bandă pentru  
capacul de protecție



Suport cablu




Suport cablu de alimentare

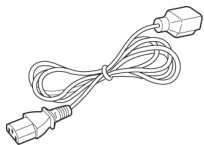

Cablu de alimentare



Ochelari 3D  
(AG-S250)

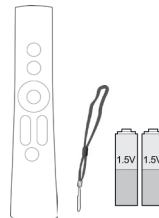

Telecomandă Magic  
Motion, bandă,  
Baterii (AA)  
(Numai pentru  
50/60PZ95\*\*)



Lan fără fir pentru bandă  
largă/adaptor DLNA  
(AN-WF100)  
(Numai pentru  
50/60PZ95\*\*)

**ATENȚIE**

- Nu utilizați niciun element neaprobat pentru a asigura siguranța produsului și durata sa de viață.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării elementelor neaprobrate nu sunt acoperite de garanție.

**NOTĂ**

- Elementele furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcție de model.
- Specificațiile produsului sau cuprinsul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.
- Cum se utilizează miezul de ferită (Numai pentru televizoarele cu plasmă)
  - 1 Utilizați miezul din ferită pentru a reduce interferența electromagnetică din cablul audio PC. Înfășurați de trei ori cablul audio PC pe miezul din ferită. Așezați miezul din ferită aproape de televizor.

[la un dispozitiv extern]



[la televizor]




(Gri)

[Figura 1]

[Secțiune transversală a miezului din ferită]

- 2 Utilizați miezul din ferită pentru a reduce interferența electromagnetică din cablul de alimentare. Înfășurați o singură dată cablul de alimentare pe miezul din ferită. Așezați miezul din ferită aproape de televizor și de o priză de perete.

[la o priză de perete]



[la televizor]




(Negru)

[Figura 2]

[Secțiune transversală a miezului din ferită]

- 3 Utilizați miezul din ferită pentru a reduce interferența electromagnetică din cablul LAN. Înfășurați cablul LAN o singură dată pe miezul din ferită de dimensiuni mici și de trei ori pe miezul din ferită de dimensiuni mari. Așezați miezul din ferită aproape de televizor.

[la un dispozitiv extern]



[la televizor]


A (Gri)	B (Gri)

[Figura 3]

[Secțiune transversală a miezului din ferită]

- În cazul a două miezuri din ferită, procedați așa cum se arată în Figurile 3.
- În cazul a trei miezuri din ferită, procedați așa cum se arată în Figurile 1 și 3.
- Dacă există cinci miezuri din ferită, procedați așa cum se arată în Figurile 1, 2 și 3.

- Pentru o conexiune optimă, cablurile HDMI și dispozitivele USB trebuie să aibă margini mai subțiri de 10 mm și mai înguste de 18 mm. (Numai pentru 32/37/42/47LV37\*\*)

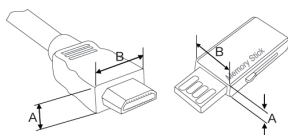

\*A ≤ 10 mm


\*B ≤ 18 mm

## Se achiziționează separat

Elementele care se achiziționează separat pot fi schimbate sau modificate în vederea îmbunătățirii calității, fără nicio notificare.

Contactați furnizorul pentru a cumpăra aceste articole.


Aceste dispozitive funcționează numai cu televizoare compatibile LG LCD cu LED-uri, televizoare LCD sau televizoare cu plasmă.



Receptor media fără fir  
(AN-WL100E, AN-WL100ET)  
(Numai pentru 50/60PZ75\*\*,  
50/60PZ95\*\*)



Ochelari 3D  
(AG-S230, AG-S250, AG-S270)  
(Numai pentru 50/60PZ57\*\*,  
50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*)

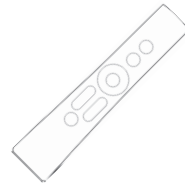

Telecomandă Magic Motion  
(AN-MR200)



LAN fără fir pentru bandă largă/  
Adaptor DLNA  
(AN-WF100)  
(Numai pentru 32/37/42/47LV37\*\*,  
50/60PZ75\*\*)



USB LG pentru VOD  
(AN-UM200)  
(numai în Franța)

## Componente și butoane

- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.


### NOTĂ

- Televizorul poate fi plasat în modul de așteptare pentru a reduce consumul de energie. Iar televizorul trebuie oprit dacă nu este vizionat o perioadă de timp, deoarece aceasta va reduce consumul de energie. Energia consumată în timpul utilizării poate fi redusă semnificativ dacă este redus nivelul de luminozitate a imaginii și acest lucru va reduce costurile totale de exploatare.

### ATENȚIE

- Nu călcați și nu loviți stativul din sticlă. Acesta se poate sparge, provocând vătămări prin fragmentele de sticlă, iar televizorul poate cădea.
- Nu târați televizorul. Riscați să deteriorați podeaua sau televizorul.

Numai pentru 32/37/42/47LV37\*\*

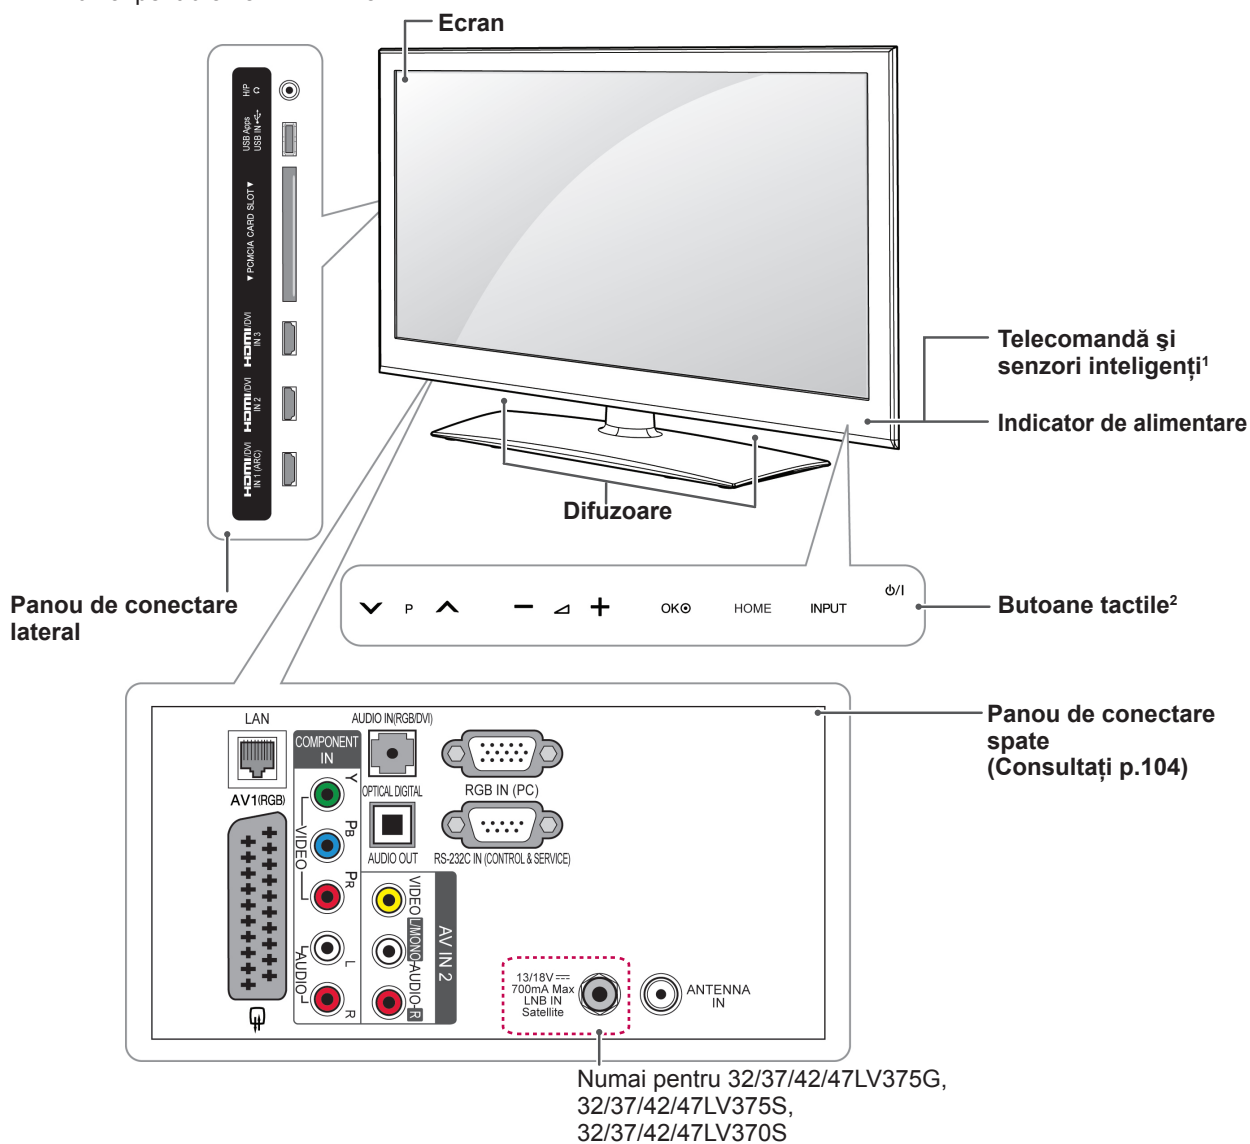

ROMÂNĂ


Buton tactil <sup>2</sup>	Descriere
ϕ/I	Pornește sau oprește alimentarea.
INPUT	Modifică sursa de intrare.
HOME	Accesează meniul inițial sau salvează ceea ce ați introdus și iese din meniuri.
OK	Selectează opțiunea de meniu evidențiată sau confirmă o intrare.
- ▽ +	Reglează nivelul volumului.
∨ P ^	Derulează prin programele salvate.

- 1 Senzor inteligent - Reglează calitatea imaginii și luminozitatea pe baza mediului înconjurător.
- 2 Toate butoanele sunt sensibile la atingere și pot fi acționate prin simpla atingere cu degetul.

**NOTĂ**


- Puteți seta indicatorul de nivel de putere la Pornit sau Oprit selectând **OPȚIUNI** din meniul inițial - **INSTALARE**.

Numai pentru 50/60PZ57\*\*

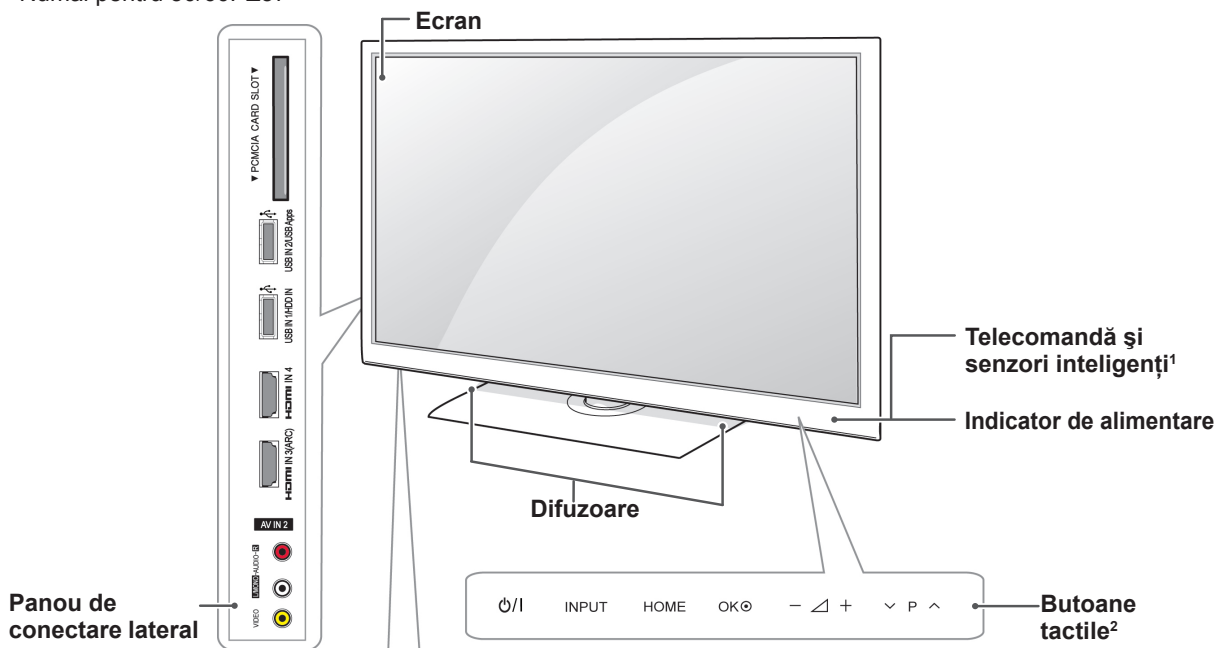

Panou de conectare lateral

Panou de conectare spate (Consultați p.104)

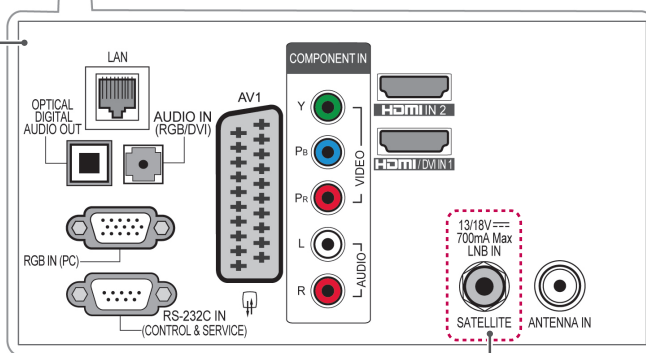

Numai pentru 50/60PZ570G, 50/60PZ570S


Buton tactil <sup>2</sup>	Descriere
⏻/⏻	Pornește sau oprește alimentarea.
INPUT	Modifică sursa de intrare.
HOME	Accesează meniul inițial sau salvează ceea ce ați introdus și iese din meniuri.
OK	Selectează opțiunea de meniu evidențiată sau confirmă o intrare.
- / +	Reglează nivelul volumului.
∨ P ^	Derulează prin programele salvate.

1 Sensor inteligent - Reglează calitatea imaginii și luminozitatea pe baza mediului înconjurător.

2 Toate butoanele sunt sensibile la atingere și pot fi acționate prin simpla atingere cu degetul.



Numai pentru 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*

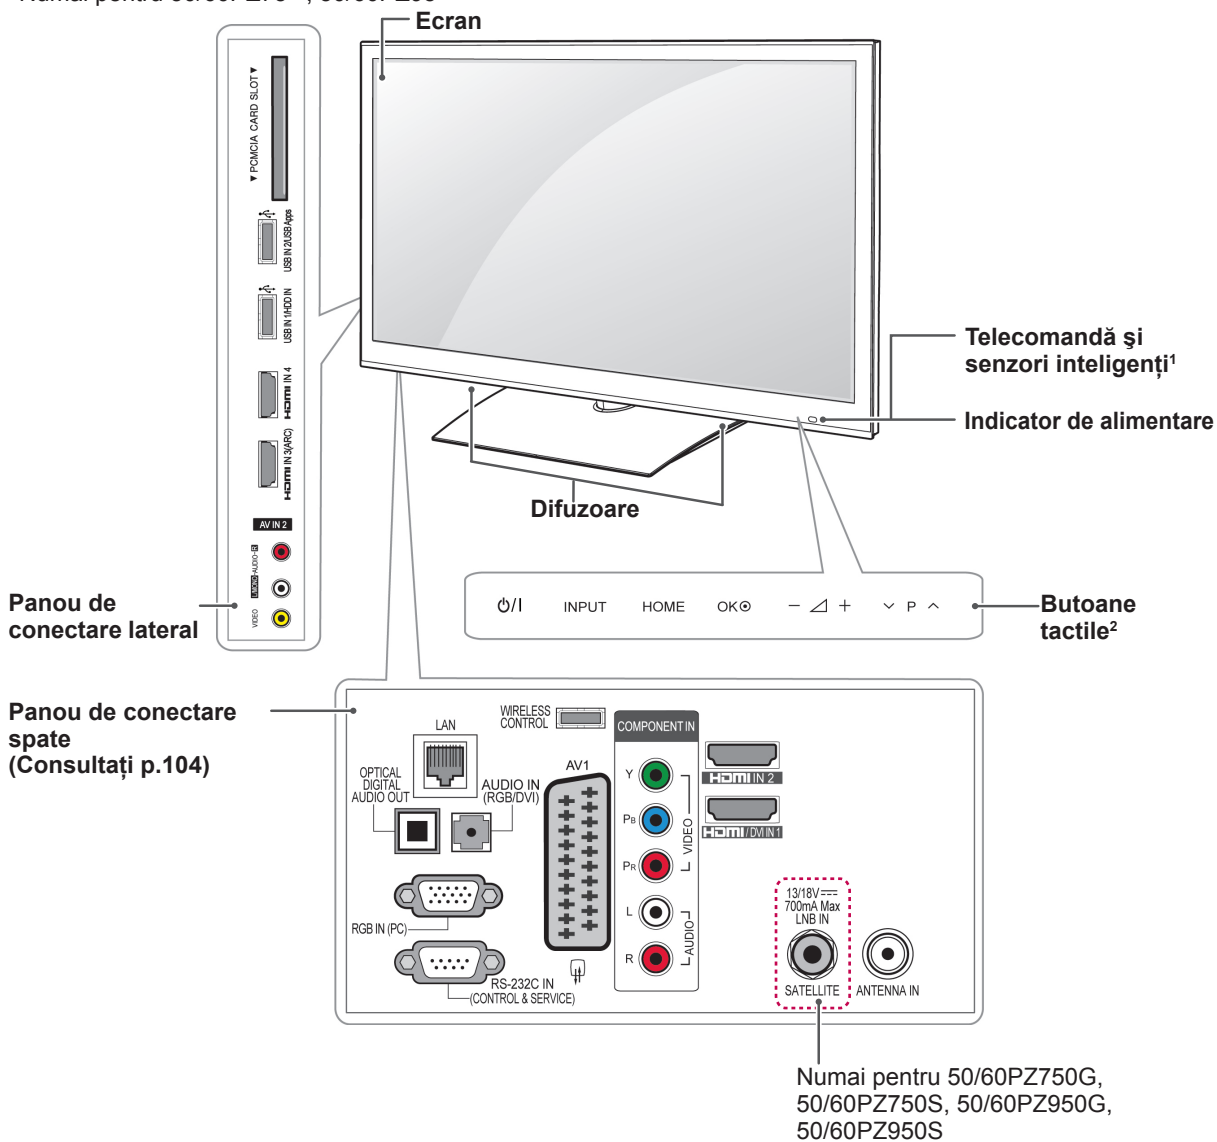

ROMÂNĂ

Buton tactil <sup>2</sup>	Descriere
⏻/⏹	Pornește sau oprește alimentarea.
INPUT	Modifică sursa de intrare.
HOME	Accesează meniul inițial sau salvează ceea ce ați introdus și iese din meniuri.
OK	Selectează opțiunea de meniu evidențiată sau confirmă o intrare.
- 🔊 +	Reglează nivelul volumului.
⏪ P ⏩	Derulează prin programele salvate.

- 1 Senzor inteligent - Reglează calitatea imaginii și luminozitatea pe baza mediului înconjurător.
- 2 Toate butoanele sunt sensibile la atingere și pot fi acționate prin simpla atingere cu degetul.

## Ridicarea și deplasarea televizorului

Atunci când deplasați sau ridicați televizorul, citiți următoarele pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea televizorului și pentru transportare sigură, indiferent de tip și dimensiune.




### ATENȚIE

- Evitați în orice moment să atingeți ecranul, deoarece aceasta poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului.


- Este recomandat să deplasați televizorul în cutia sau în materialul de ambalare în care acesta a sosit inițial.
- Înainte de a deplasa sau de a ridica televizorul, deconectați cablul de alimentare și toate cablurile.
- Atunci când țineți televizorul în mână, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a evita deteriorarea.



- Țineți ferm partea inferioară și cea superioară ale cadrului televizorului. Asigurați-vă că nu țineți mâna în partea transparentă, în zona difuzoarelor sau a grilajului difuzoarelor.

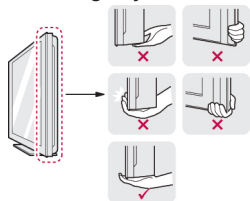

- Atunci când transportați un televizor mare, trebuie să existe cel puțin 2 persoane.
- Atunci când transportați televizorul în mână, țineți televizorul așa cum se arată în ilustrația următoare.

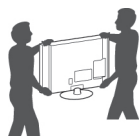

- Atunci când transportați televizorul, nu îl expuneți la șocuri sau la vibrații excesive.
- Atunci când transportați televizorul, țineți televizorul vertical, nu întoarceți niciodată televizorul lateral și nu îl înclinați către stânga sau către dreapta.

## Configurarea televizorului

Așezați televizorul pe un suport cu pedestal și montați televizorul pe o masă sau pe perete.

### Atașarea suportului

Dacă nu montați televizorul pe un perete, utilizați următoarele instrucțiuni pentru a atașa suportul.

Numai pentru 32/37/42/47LV37\*\*

- 1 Așezați televizorul cu ecranul în jos pe o suprafață plană.




### ATENȚIE


- Așezați un suport din burete sau o cârpă moale de protecție pe suprafață pentru a proteja ecranul împotriva deteriorării. Asigurați-vă că niciun obiect nu apasă pe ecran.

- 2 Asamblați piesele **corpului suportului** cu **baza suportului** televizorului.

Model	Șurub pentru asamblare	Număr de șuruburi
32/37/42/47LV37**	M4 X 12	4

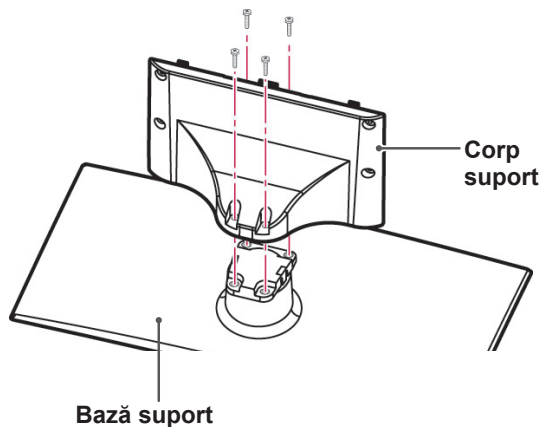


- 3 Asamblați televizorul așa cum se arată.

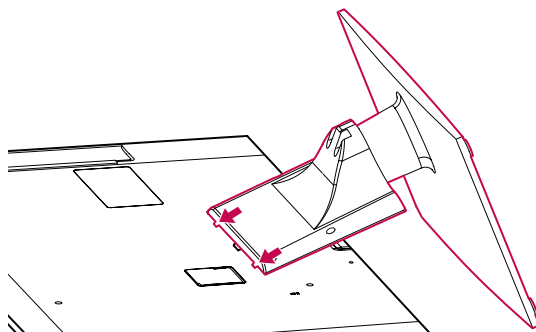

4 Fixați televizorul și suportul cu cele 4 șuruburi.

Model	Șurub pentru asamblare	Număr de șuruburi
32/37/42/47LV37**	M4 X 12	4

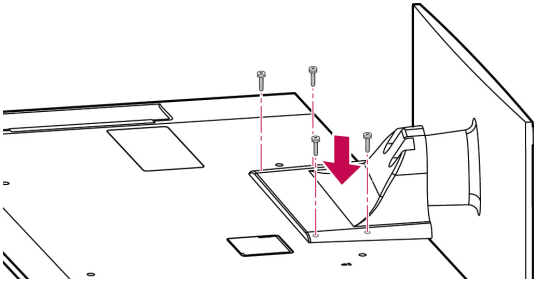

**ATENȚIE**

- Strângeți șuruburile ferm pentru a împiedica înclinarea televizorului înainte. Nu strângeți prea tare.

Numai pentru 50/60PZ57\*\*


1 Așezați televizorul cu ecranul în jos pe o suprafață plană.

**ATENȚIE**

- Așezați un suport din burete sau o cârpă moale de protecție pe suprafață pentru a proteja ecranul împotriva deteriorării. Asigurați-vă că niciun obiect nu apasă pe ecran.


2 Asamblați piesele corpului suportului cu baza suportului televizorului.

Model	Șurub pentru asamblare	Număr de șuruburi
50PZ57**	M5 x 14,5	3
60PZ57**	M5 x 24	3

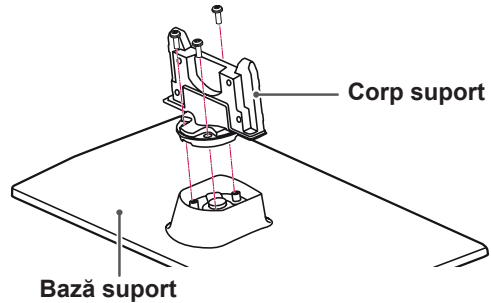

3 Fixați televizorul și suportul cu cele 4 șuruburi.

Model	Șurub pentru asamblare	Număr de șuruburi
50PZ57**	M4 x 26	4
60PZ57**	M4 x 28	4

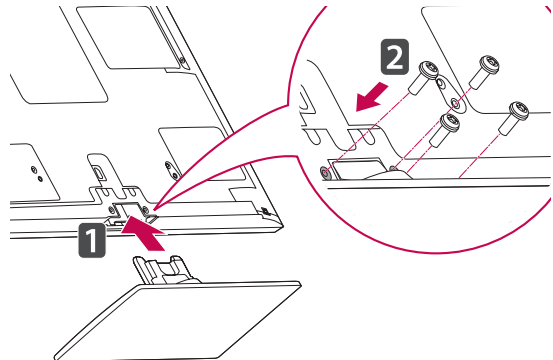

**ATENȚIE**

- Strângeți șuruburile ferm pentru a împiedica înclinarea televizorului înainte. Nu strângeți prea tare.

Numai pentru 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*



- 1 Așezați televizorul cu ecranul în jos pe o suprafață plană.

**ATENȚIE**

- Așezați un suport din burete sau o cârpă moale de protecție pe suprafață pentru a proteja ecranul împotriva deteriorării. Asigurați-vă că niciun obiect nu apasă pe ecran.


- 2 Asamblați piesele corpului suportului cu baza suportului televizorului.

Model	Șurub pentru asamblare	Număr de șuruburi
50PZ75**	M5 x 14,5	3
50PZ95**	M5 x 14,5	3
60PZ75**	M5 x 14,5	4
60PZ95**	M5 x 14,5	4

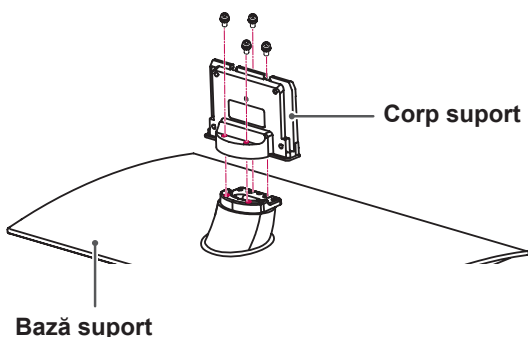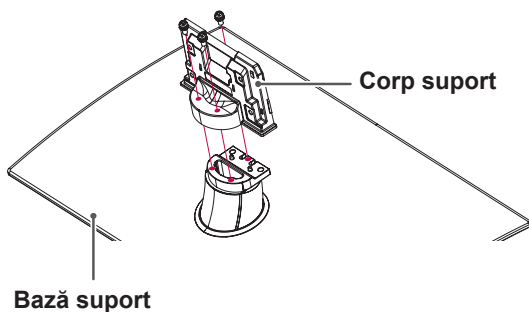

- 3 Fixați televizorul și suportul cu cele 4 șuruburi.

Model	Șurub pentru asamblare	Număr de șuruburi
50PZ75**	M4 x 26	4
50PZ95**	M4 x 26	4
60PZ75**	M4 x 28	4
60PZ95**	M4 x 28	4

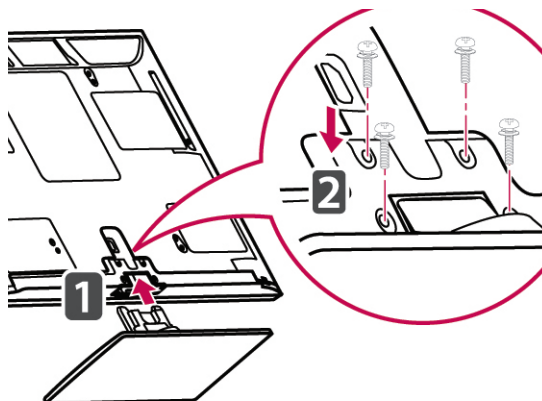

**ATENȚIE**


- Strângeți șuruburile ferm pentru a împiedica înclinarea televizorului înainte. Nu strângeți prea tare.

## Neutilizarea suportului tip birou

Numai pentru 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*


Atunci când instalați consola de montare pe perete, utilizați capacul de protecție. Acest lucru va împiedica acumularea de praf și de murdărie în orificiu.

- Împingeți capacul de protecție furnizat în orificiul din partea inferioară a televizorului până când se blochează în poziție.
- Atașați banda capacului de protecție.

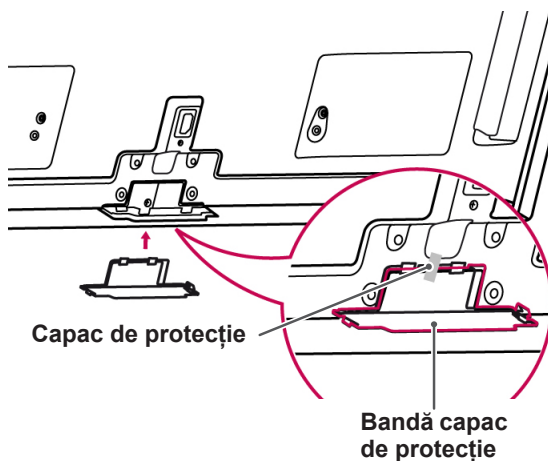

## Montarea pe o masă

- 1 Ridicați și înclinați televizorul în poziția sa verticală pe o masă.
  - Lăsați un spațiu de (minimum) 10 cm de la perete pentru ventilare adecvată.

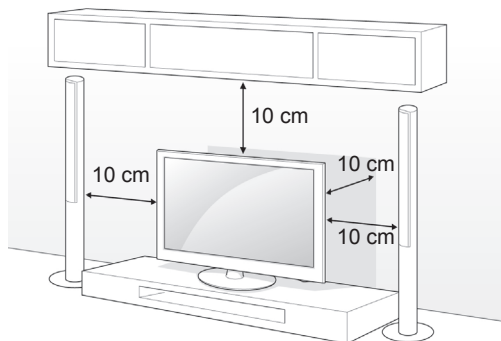

- 2 Conectați cablul de alimentare la o priză de perete.




### ATENȚIE

- Nu așezați televizorul în apropierea surselor de căldură sau pe acestea, deoarece pot apărea incendii sau alte deteriorări.



### NOTĂ

- Rotiți cu 20 de grade spre stânga sau spre dreapta și reglați unghiul televizorului pentru a corespunde modului dvs. de vizionare.

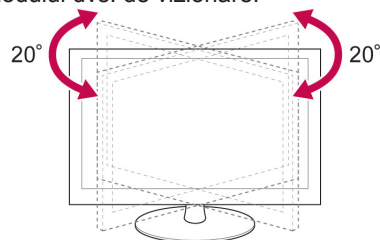


**Fixarea televizorului pe o masă**

Numai pentru 32/37LV37\*\*

Fixați televizorul de o masă pentru a împiedica înclinarea înainte, deteriorarea și potențiale vătămări corporale.



Montați televizorul pe o masă și apoi introduceți și strângeți șurubul furnizat în spatele suportului.

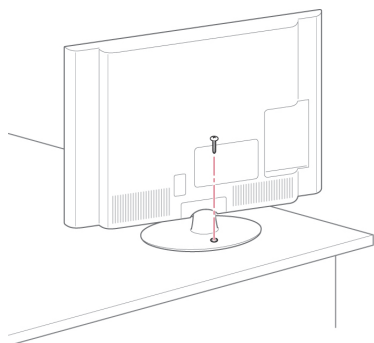**AVERTISMENT**

- Pentru a împiedica răsturnarea televizorului, acesta trebuie montat în siguranță pe podea/perete, conform instrucțiunilor de instalare. Înclinarea, scuturarea sau balansarea televizorului pot produce vătămări corporale.

**Fixarea televizorului pe un perete**

(Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate modelele.)

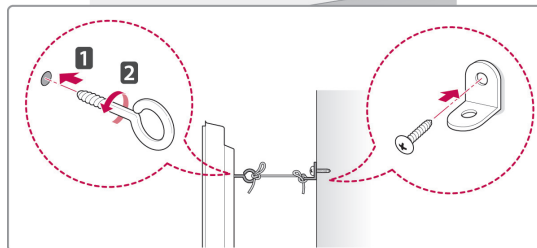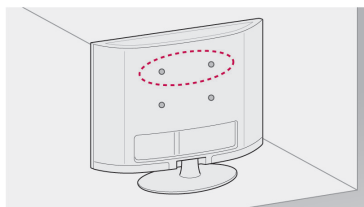

- 1 Introduceți și strângeți șuruburile cu ureche sau suporturile și șuruburile televizorului pe spatele televizorului.  
- Dacă există șuruburi introduse în locul șuruburilor cu ureche, scoateți mai întâi șuruburile.
- 2 Montați suporturile pe perete cu ajutorul șuruburilor.  
Faceți să corespundă locația suportului de perete cu șuruburile cu ureche de pe spatele televizorului.
- 3 Conectați strâns șuruburile cu ureche și suporturile de perete cu o frânghie robustă. Asigurați-vă că mențineți frânghia orizontal față de suprafața plană.

**ATENȚIE**

- Nu permiteți copiilor să se urce pe televizor sau să se agațe de acesta.

**NOTĂ**


- Utilizați o platformă sau o carcasă suficient de puternică și de mare pentru a sprijini televizorul în siguranță.

**Utilizarea sistemului de securitate Kensington**


(Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate modelele.)

Conectorul sistemului de securitate Kensington este amplasat la spatele televizorului. Pentru mai multe informații privind instalarea și utilizarea, consultați manualul furnizat cu sistemul de securitate Kensington sau vizitați <http://www.kensington.com>.

Conectați sistemul de securitate Kensington între televizor și o masă.



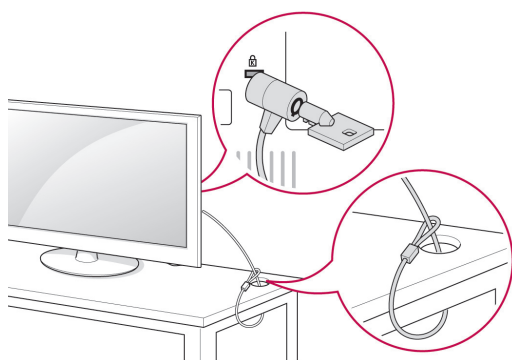
**Montarea pe perete**

Atașați cu atenție o consolă de montare pe perete la spatele televizorului și instalați consola de montare pe perete pe un perete solid, perpendicular pe podea. Atunci când atașați televizorul la alte elemente ale construcției, vă rugăm să contactați personal calificat. LG recomandă efectuarea montării pe perete de către un instalator profesionist, calificat.

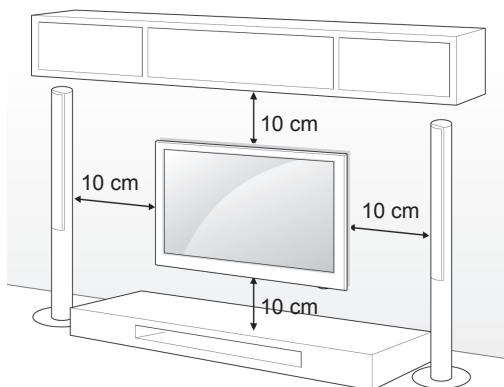


Asigurați-vă că utilizați șuruburi și console de montare pe perete care respectă standardul VESA. Dimensiunile standard pentru kiturile de suporturi de perete sunt descrise în tabelul următor.

**Achiziționare separată (Consolă de montare pe perete)**
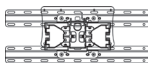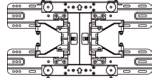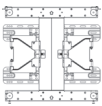
<b>Model</b>	32LV37**	37LV37**
<b>VESA (A x B)</b>	200 x 100	200 x 200
<b>Șurub standard</b>	M4	M6
<b>Număr de șuruburi</b>	4	4
<b>Consolă de montare pe perete</b>	LSW100B, LSW100BG	LSW200B, LSW200BG
		
<b>Model</b>	42/47LV37**	
<b>VESA (A x B)</b>	400 x 400	
<b>Șurub standard</b>	M6	
<b>Număr de șuruburi</b>	4	
<b>Consolă de montare pe perete</b>	LSW400B, LSW400BG, DSW400BG	
		


<b>Model</b>	50PZ57** 50PZ75** 50PZ95**	60PZ57** 60PZ75** 60PZ95**
<b>VESA (A x B)</b>	400 x 400	600 x 400
<b>Șurub standard</b>	M6	M8
<b>Număr de șuruburi</b>	4	4
<b>Consolă de montare pe perete</b>	PSW400B, PSW400BG, DSW400BG	PSW600B, PSW600BG

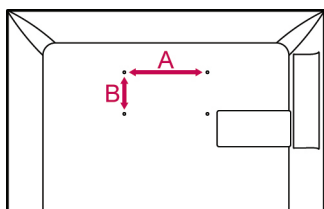

## Ordonarea cablurilor


Numai pentru 32/37/42/47LV37\*\*

- 1 Strângeți și prindeți cablurile cu **suportul pentru cabluri** de pe carcasa din spate a televizorului.

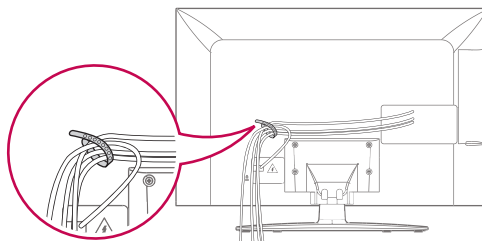


Numai pentru 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*,  
50/60PZ95\*\*

- 1 Instalați **suportul cablului de alimentare și cablul de alimentare**. Astfel veți împiedica desprinderea accidentală a cablului de alimentare.

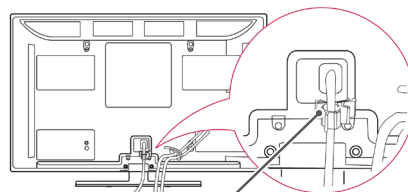

Suport Cablu de alimentare

- 2 Strângeți și prindeți cablurile cu **suportul pentru cabluri**. Instalați cablul LAN după cum este indicat pentru a reduce unda electromagnetică.

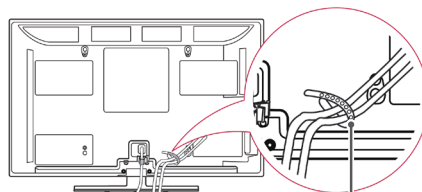

Suport cablu



### ATENȚIE

- Deconectați mai întâi alimentarea și apoi deplasați sau instalați televizorul. În caz contrar, există pericol de electrocutare.
- Dacă instalați televizorul pe un tavan sau pe un perete înclinat, acesta ar putea cădea și genera vătămări corporale grave. Utilizați o consolă de montare pe perete LG autorizată și contactați distribuitorul local sau personal calificat.
- Nu strângeți șuruburile prea tare deoarece acest lucru ar putea deteriora televizorul și anula garanția.
- Utilizați șuruburile și consolele de montare pe perete care respectă standardul VESA. Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării necorespunzătoare sau a utilizării unui accesoriu impropriu nu sunt acoperite de garanție.



### NOTĂ

- Utilizați șuruburile care sunt listate pe specificațiile pentru șuruburi ale standardului VESA.
- Kitul suportului de perete include un manual de instalare și componentele necesare.
- Lungimea șuruburilor poate diferi în funcție de suport. Asigurați-vă că utilizați lungimea adecvată.
- Pentru mai multe informații, consultați manualul furnizat cu consola de montare pe perete.



### ATENȚIE


- Nu deplasați televizorul ținând în mână **suportul de cabluri și suportul cablului de alimentare**, deoarece suporturile de cabluri se pot sparge și pot apărea vătămări corporale și deteriorarea televizorului.



# TELECOMANDĂ

Descrierile din acest manual se bazează pe butoanele de pe telecomandă. Citiți acest manual cu atenție și utilizați corect televizorul.

Pentru a înlocui bateriile, deschideți capacul bateriei, înlocuiți bateriile (1,5 V AAA) făcând să corespundă capetele ⊕ și ⊖ cu eticheta din interiorul compartimentului și închideți capacul bateriei. Asigurați-vă că îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe televizor.

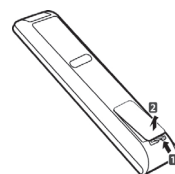

Pentru a scoate bateriile, efectuați acțiunile de instalare în ordine inversă.



## ATENȚIE

- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi deoarece aceasta ar putea deteriora telecomanda.



### ⏻ (PORNIRE)

Pornește sau oprește televizorul.

### LIGHT (LUMINĂ)

Iluminează butoanele telecomenzii.

### ENERGY SAVING (ECONOMIE DE ENERGIE) (Consultați p.88)

Reglează luminozitatea ecranului pentru a reduce consumul de energie.

### AV MODE (MOD AV) (Consultați p.40)

Selectează un mod AV.

### INPUT (INTRARE) (Consultați p.41)

Modifică sursa de intrare; Pornește televizorul.

### TV/RAD (TV/RADIO)

Selectează programul Radio, TV și DTV.



### Butoane alfanumerice

Introduc litere și numere.

### LIST (LISTĂ) (Consultați p.37)


Accesează lista de programe salvată.

### — (Spațiu)

Deschide un spațiu liber pe tastatura ecranului.

### Q.VIEW (VIZUALIZARE RAPIDĂ)

Revine la programul vizionat anterior.

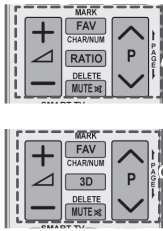

△ + -

Reglează nivelul volumului.

**MARK (MARCARE)**

Selectează un meniu sau o opțiune.

**FAV (FAVORITE)** (Consultați p.38)

Accesează lista dvs. de programe preferate.

**CHAR/NUM (CARACTERE/NUMERE)**

Comută între modulurile de introducere Litere și Numere.

**3D** (Numai pentru modele 3D) (Consultați p.83)

Utilizări pentru vizionarea materialului video 3D.

**RATIO (FORMAT)** (Consultați p.39)

Redimensionează o imagine.

**DELETE (ȘTERGERE)**

Șterge literele și numerele.

**MUTE (FĂRĂ SONOR)**


Dezactivează toate sunetele.

P ^ v

Derulează prin programele salvate.

**PAGE (PAGINA)**

Se deplasează la ecranul anterior sau la cel următor.

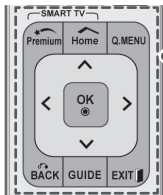

**Premium**

Accesează meniurile Premium.

**Home (Acasă)**

Accesează meniul inițial.

**Q. MENU (MENIU)** (Consultați p.42)

Accesează meniurile rapide.

**3D OPTION (OPȚIUNE 3D)** (Numai pentru modele 3D) (Consultați p.83)

Utilizată pentru vizionarea materialului video 3D.

@

Acces direct la portalul dvs. de Internet pentru servicii de divertisment și de știri dezvoltat de Orange. (numai în Franța)

**Butoane de navigare (sus/jos/stânga/dreapta)**

Derulează prin meniuri sau opțiuni.

**OK**

Selectează meniurile sau opțiunile și confirmă ceea ce ai introdus.

**BACK (ÎNAPOI)**


Revine la nivelul anterior.

**GUIDE (GHID)**

Afișează ghidul de programe.

**EXIT (IEȘIRE)**

Șterge toate afișările de pe ecran și revine la vizionarea televizorului.

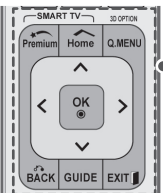

**Butoane colorate**

Acestea accesează funcții speciale în unele meniuri.

**BUTOANE TELETEXT** (Consultați p.115)

Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.  
Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Teletext”.

**SUBTITLE (SUBTITRARE)**

Reduce subtitrarea preferată în modul digital.

**Butoane de control** (■, ►, II, ◀, ▶)

Controlează conținuturi Premium, meniuri DVR sau Smart Share sau dispozitive compatibile SIMPLINK (USB sau SIMPLINK sau DVR).

**LIVE TV** (Consultați p.70)

Revenire la LIVE TV.

**FREEZE (ÎNGHEȚARE)**

Îngheață cadrul curent utilizând sursa de intrare a televizorului, AV, Component, RGB-PC sau HDMI.

**REC**

Utilizat pentru a regla meniul DVR.

**INFO** (Consultați p.81)

Vizualizează informațiile programului și ecranului curente.

**AD (DESCRIERE AUDIO)**

Activează sau dezactivează Descrierea audio.

**RATIO (FORMAT)** (Consultați p.39)

Redimensionează o imagine.

**GUIDE (GHID)**

Afișează ghidul de programe.

**SIMPLINK** (Consultați p.113)

Accesează dispozitivele AV conectate la televizor;  
Deschide meniul SIMPLINK.

**APP/\***

Selecționați sursa de meniu dorită MHP TV. (numai în Italia)  
(În funcție de model)



## Funcțiile telecomenzii Magic Motion


Acest element nu este disponibil pentru toate modelele.

Consultați manualul telecomenzii Magic Motion pentru instrucțiuni de operare. Citiți acest manual cu atenție și utilizați corect televizorul.

Atunci când este afișat mesajul „Bateria telecomenzii Magic motion este descărcată. Schimbați bateria.”, înlocuiți bateria.



Pentru a înlocui bateriile, deschideți capacul bateriei, înlocuiți bateriile (1,5 V AA) făcând să corespundă capetele  $\oplus$  și  $\ominus$  cu eticheta din interiorul compartimentului și închideți capacul bateriei. Asigurați-vă că îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe televizor.

Pentru a scoate bateriile, efectuați acțiunile de instalare în ordine inversă.

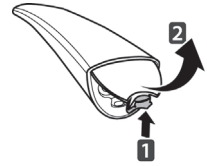

### ATENȚIE

- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi deoarece acest lucru ar putea deteriora telecomanda

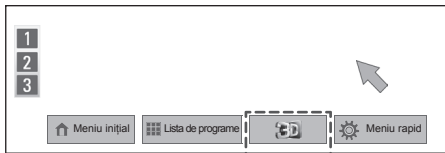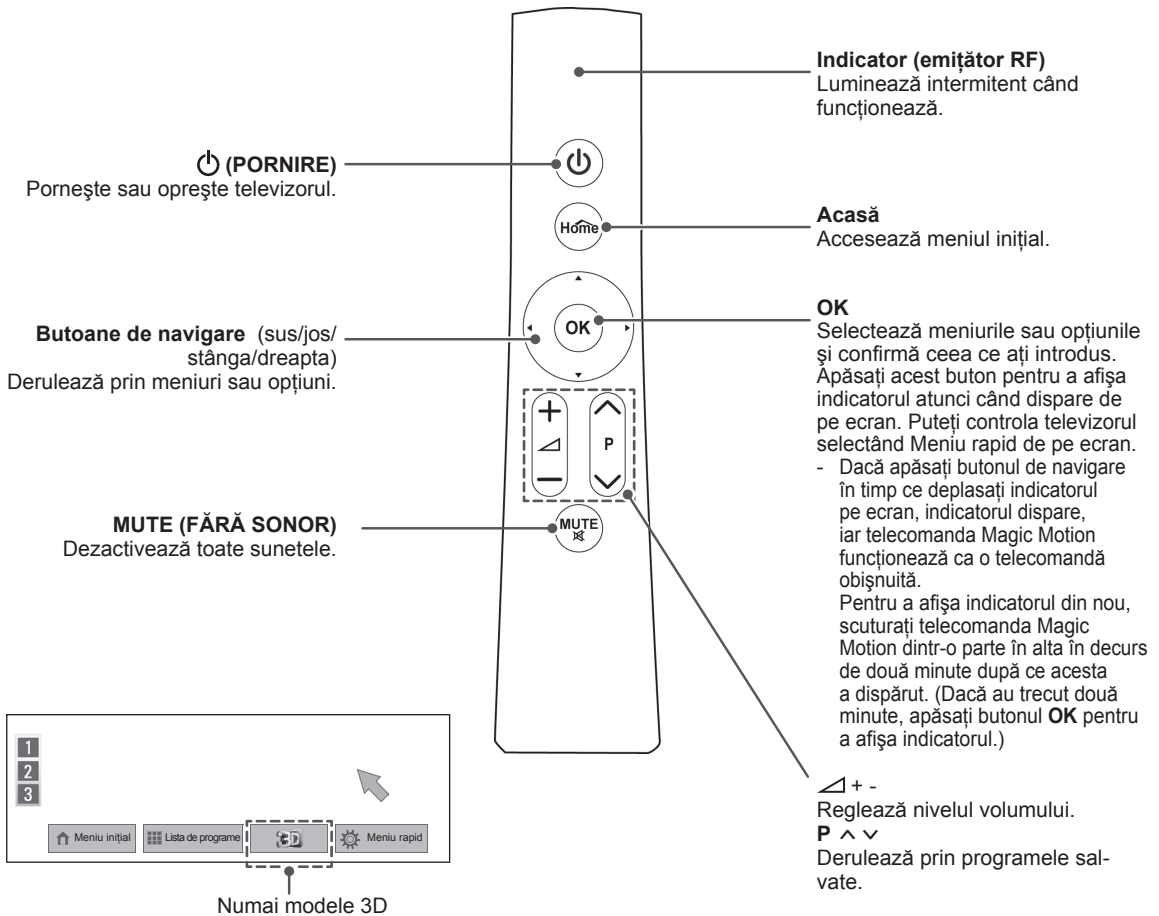

## Înregistrarea telecomenzii Magic Motion

Telecomanda Magic Motion funcționează prin asociere cu televizorul.

Înregistrați telecomanda Magic Motion pentru utilizare.

### Cum se înregistrează telecomanda Magic Motion

Pentru a înregistra telecomanda, apăsați butonul **OK** de pe telecomandă, în timp ce o orientați pe aceasta spre televizor.

### Cum se reînregistrează telecomanda Magic Motion după eșuarea înregistrării


Resetați telecomanda apăsând și menținând apăsată butoanele **OK** și **MUTE (Fără sonor)** timp de 5 secunde. (După finalizarea resetării, ledul de pe indicator clipește.) Apoi repetați procedura de mai sus pentru a înregistra telecomanda.

## Cum se utilizează telecomanda Magic Motion

- 1 Apăsați butonul **OK** dacă nu există niciun indicator pe ecranul televizorului. Indicatorul va apărea pe ecran.  
Dacă indicatorul nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp, acesta va dispărea.
- 2 Puteți deplasa indicatorul orientând receptorul indicatorului telecomenzii spre televizor și apoi deplasându-l la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.  
Dacă indicatorul nu funcționează corect după ce faceți clic pe butonul **OK**, lăsați telecomanda 10 secunde și apoi utilizați-o din nou.

## Precauții de adoptat la utilizarea telecomenzii Magic Motion

- Utilizați telecomanda în raza maximă de comunicare (10 m). Utilizarea telecomenzii la o distanță mai mare sau cu un obiect interpus poate conduce la eșecul comunicării.
- Un eșec de comunicare poate surveni din cauza dispozitivelor alăturate. Dispozitivele electrice, precum cuptoarele cu microunde sau produsele LAN fără fir, pot provoca interferențe, deoarece utilizează aceeași lățime de bandă (2,4 GHz) ca și telecomanda Magic Motion.
- Telecomanda Magic Motion poate fi deteriorată sau poate funcționa defectuos dacă este trântită sau lovită puternic.
- Când jucați jocuri folosind telecomanda Magic Motion, prindeți-o în siguranță înfășurând șnurul acesteia în jurul încheieturii și ajustându-i lungimea cu ajutorul inelului de reglare.
- Aveți grijă să nu o loviți de obiecte de mobilier sau de alte persoane aflate în jur când utilizați telecomanda Magic Motion.
- Producătorul și instalatorul nu pot furniza service legat de siguranța persoanelor, deoarece dispozitivul fără fir aplicabil prezintă posibilitate de interferențe cu unde electrice.
- Se recomandă amplasarea unui Punct de acces (AP) la peste 1 m distanță de televizor. Dacă AP este instalat mai aproape de 1 m, este posibil ca telecomanda Magic Motion să nu funcționeze conform așteptărilor din cauza interferenței frecvențelor.

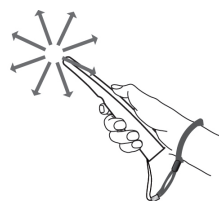

# VIZIONAREA PROGRAMELOR LA TELEVIZOR


## Conectarea la o antenă

Conectați o antenă pentru a viziona programe la televizor, în timp ce consultați următoarele informații.

Pentru a preveni deteriorarea nu conectați la priza electrică până când nu sunt efectuate toate conexiunile între dispozitive.

## Conectarea unei antene

Conectați televizorul la priza unei antene de perete cu un cablu RF (75 Ω).

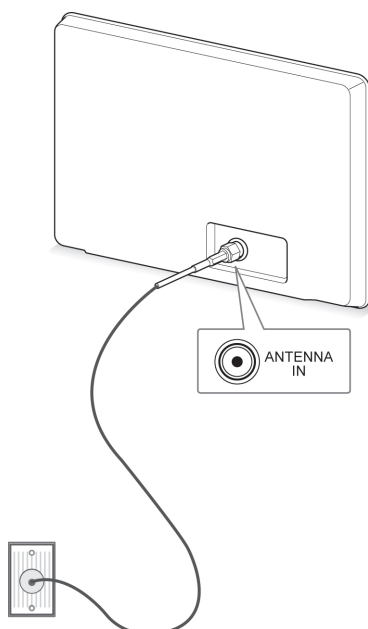

Mufă de perete pentru antenă


### ! NOTĂ

- Utilizați un splitter de semnal pentru a utiliza mai mult de 2 televizoare.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă, instalați în mod corect un amplificator de semnal pentru a îmbunătăți calitatea imaginii.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă cu o antenă conectată, orientați antena în direcția corectă.
- Cablul antenei și transformatorul nu sunt furnizate.

## Conectarea cu o antenă de satelit

(Numai pentru modelele Satelit)


Conectați televizorul la o antenă de satelit și la o priză de satelit cu un cablu RF de satelit (75 Ω).

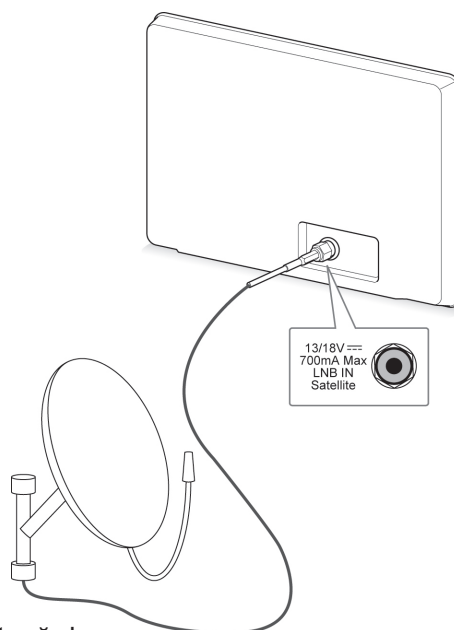

Antenă de satelit

## Pornirea televizorului pentru prima oară


Atunci când porniți televizorul pentru prima oară, apare ecranul de Setări din fabricație. Selectați o limbă și personalizați setările de bază.

- 1 Conectați cablul de alimentare la o priză de alimentare.
- 2 În modul de așteptare, apăsați  (**PORNIRE**) pentru a porni televizorul.  
Ecranul de Setări din fabricație apare dacă porniți televizorul pentru prima oară.

### ! NOTĂ

- Puteți accesa de asemenea **Resetare la valorile din fabrică** accesând **OPȚIUNI** din meniul inițial - INSTALARE.

- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă personaliza setările televizorului în conformitate cu preferințele dvs.

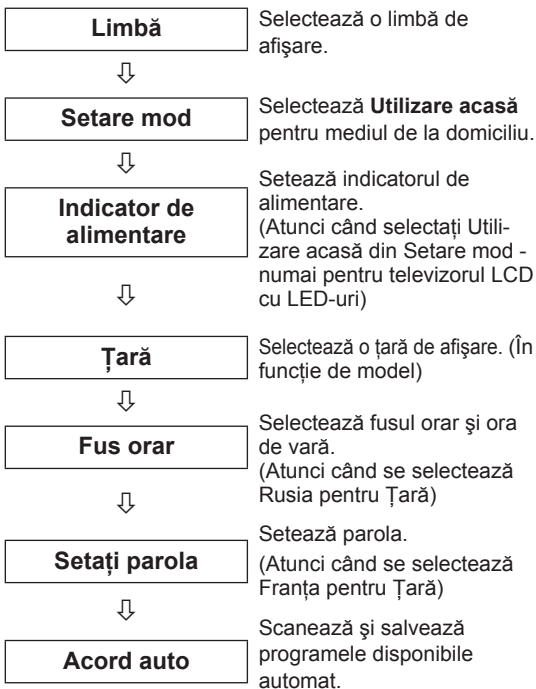


### ! NOTĂ

- Pentru țările ce nu au adoptat standarde precise pentru difuzarea DTV, unele caracteristici DTV ar putea să nu funcționeze, în funcție de mediul de difuzare DTV.
- Dacă pentru Țară este selectată Franța, parola nu este „0”, „0”, „0”, „0” ci „1”, „2”, „3”, „4”.
- Pentru a afișa imagini de cea mai bună calitate pentru mediul de la domiciliu, selectați **Utilizare acasă**.
- **Demo magazin** este adecvat pentru mediul distribuitorilor.
- Dacă selectați **Demo magazin**, orice setare personalizată va comuta înapoi la setările implicite ale **Demo magazin** în 5 minute.



- 4 Când setările de bază sunt finalizate, apăsați **OK**.

### ! NOTĂ

- Dacă nu finalizați Setarea inițială, aceasta va apărea ori de câte ori pornește televizorul.
- Deconectați cablul de alimentare de la priza de alimentare când nu utilizați televizorul pentru o perioadă îndelungată de timp.

- 5 Pentru a opri televizorul, apăsați  (**POWER (PORNIRE)**).

## Vizionarea programelor la televizor

- 1 În modul de așteptare, apăsați  (**PORNIRE**) pentru a porni televizorul.
- 2 Apăsați **INPUT (INTRARE)** și selectați **Antenă**.
- 3 Pentru a opri televizorul, apăsați  (**PORNIRE**).  
Televizorul comută în modul de așteptare.

## Accesarea meniului inițial

- 1 Apăsați **Home** (Acasă) pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la unul dintre meniurile următoare și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați Butoanele de navigare pentru a derula până la setarea sau la opțiunea dorită și apăsați **OK**.
- 4 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.



Opțiuni	Descriere
1	Data curentă, Ora
2	Informații programe canale
3	Card funcție: Vă puteți bucura de fișiere cu diferite conținuturi selectând fiecare card.
4	Poziția cardului de funcție
5	Conectare
6	Ieșire
7	Ecran canal vizionat în prezent
8	Meniu INTRARE, INSTALARE, GHID.
9	Bara de lansare



## Administrarea programelor

### Configurarea automată a programului

#### Selectare Antenă,

Utilizați acest mod pentru a găsi și salva automat toate programele.

Când inițiați programarea automată, toate informațiile despre servicii salvate anterior vor fi șterse.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Acord auto** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Antenă** și apăsați **OK**.
- 6 Selectați **Start** pentru a porni acordul automat. Televizorul scanează și salvează automat programele disponibile.
- 7 Când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**. Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

#### ! NOTĂ

- Dacă televizorul scanează un program blocat, vi se va solicita să introduceți parola pentru a păstra programul scanat.
- Puteți salva până la 1.200 de programe (Cu excepția modelelor Satelit) sau până la 6.000 de programe (Numai pentru modelele Satelit). Numărul de programe pe care le puteți salva diferă în funcție de mediul semnalului de transmisie.
- Când selectați **Italia** în meniul Țara, dacă fereastra pop-up este afișată când programele sunt în conflict după acordul automat, selectați o televiziune pentru a rezolva numărul programului în conflict.
- Când selectați **Marea Britanie** în meniul Țara, dacă fereastra pop-up este afișată când programele sunt în conflict după acordul automat, selectați o regiune, țară pentru a rezolva numărul programului în conflict.
- Când selectați **Norvegia** în meniul Țara, dacă Numele de rețea este recunoscut de mai mult de două ori după Acord auto, puteți selecta pe cel dorit. Listele de programe sunt aranjate pe baza Numelui de rețea selectat. (Doar modelele nordice)
- În următoarele țări poate fi utilizat cablul DVB: Germania, Olanda, Suedia, Elveția, Danemarca, Austria, Finlanda, Norvegia, Slovenia, Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Irlanda, Polonia, România, Rusia, Lituania, Estonia, Letonia, Spania. (Poate fi adăugată țara acceptată).

#### Selectarea cablului,

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Acord auto** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Cablu** și apăsați **OK**.
- 6 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Operator de service** și apăsați **OK**.
- 7 Apăsați butoanele de navigare sau butoanele numerice pentru a derula, efectuați reglările corespunzătoare și apăsați **OK**.
- 8 Selectați **Start** pentru a porni acordul automat. Televizorul scanează și salvează automat programele disponibile.
- 9 Când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**. Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

#### ! NOTĂ

- Dacă televizorul scanează un program blocat, vi se va solicita să introduceți parola pentru a păstra programul scanat.
- Utilizați acest mod pentru a găsi și salva automat toate programele disponibile. Când inițiați programarea automată, toate informațiile despre servicii salvate anterior vor fi șterse.
- Când selectați **Cablu**, ecranul selecției **Operator de service cablu** poate diferi sau poate lipsi, în funcție de situația cablului din țara respectivă.
- Fereastra pop-up pentru selectare **Operator de service** este afișată inițial numai în 3 cazuri: când accesați meniul **Setări din fabricație**, când schimbați de la **Antenă la Cablu** sau când accesați meniul după ce schimbați **Țara**.
- Dacă doriți să selectați Operator de service în afara celor 3 cazuri de mai sus, puteți face acest lucru selectând **Setare ->Setare cablu DTV-> Operator de service**.

- SO certificare obținută: Suedia (Comhem, Canal Digital), Danemarca (YouSee, Canal Digital, Stofa), Norvegia (Canal Digital), Olanda (Ziggo, UPC Digitaal), Ucraina (Volia-Cable), Germania (KDG), Elveția (CableCom, UPC), Austria (UPC Digital), Ungaria (UPC Digital), Irlanda (UPC Digital), Polonia (UPC Digital), România (UPC Digital), Rusia (OnLime).
- Dacă operatorul de servicii dorit nu există, selectați **Alți operatori**.
- Dacă selectați „**Alți operatori**” sau dacă țara selectată acceptă doar „**Alți operatori**”, căutarea tuturor programelor poate dura ceva timp sau este posibil ca unele programe să nu fie căutate.

Următoarele valori sunt necesare pentru a căuta toate programele disponibile rapid și corect. Valorile utilizate cel mai frecvent sunt furnizate „implicit”.

Totuși, pentru setări corecte, solicitați informații de la furnizorul serviciului de cablu.

Când rulați **Acord automat** în modul cablu DVB și selectați **Complet**, se va efectua o căutare în toate frecvențele pentru a găsi canale disponibile.

În cazul în care programul nu este căutat prin selectarea opțiunii **Implicit**, efectuați căutarea prin selectarea opțiunii **Complet**.

Totuși, în cazul în care programul este căutat prin selectarea opțiunii **Complet**, timpul pentru **Acord auto** poate fi prea lung.

- **Frecvență:** Introduceți o frecvență definită de utilizator.
- **Frecvență simbol:** Introduceți o frecvență a simbolurilor definită de utilizator (Frecvență simboluri: Viteza la care un dispozitiv de tipul unui modem transmite simboluri către un canal).
- **Modulație:** Introduceți o modulație definită de utilizator. (Modulație: Încărcarea de semnale audio sau video în purtător).
- **ID rețea:** Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.
- **Frecvență de pornire:** Introduceți un interval de frecvențe de pornire definit de utilizator.
- **Frecvență de terminare:** Introduceți un interval de frecvențe de terminare definit de utilizator.

### Selectarea satelitelui,

(Numai pentru modelele Satelit)

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Acord auto** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Satelit** și apăsați **OK**.
- 6 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula, efectuați reglările corespunzătoare și apăsați **OK**.
- 7 Selectați **Start** pentru a porni acordul automat.  
Televizorul scanează și salvează automat programele disponibile.
- 8 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.  
Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

### ! NOTĂ

- **Tip program:** Puteți selecta **Toate programele, Program FTA** sau **Program plătit**.
- **Căutare rețea:** Puteți căuta atât într-o **Listă receptor de impulsuri** existentă, cât și în **Lista receptor de impulsuri** care a fost transmisă prin intermediul **NIT**.
- Puteți modifica Informațiile din **ID setare** din meniul **Setare**.
- Puteți **Adăuga/Șterge Setarea identității** din meniul **INSTALARE -> Setare satelit DTV**.
- Dacă sunt salvate peste 6000 de programe, nu mai puteți salva mai multe programe. Pentru a adăuga programe, ștergeți ID-urile de setare neutilizate din **INSTALARE > Setare satelit DTV** și reglați televizorul din nou.

**Selectare Antenă și satelit,**

(Numai pentru modele Satelit)

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Acord auto** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Antenă și Satelit** și apăsați **OK**.
- 6 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula, efectuați reglările corespunzătoare și apăsați **OK**.
- 7 Selectați **Start** pentru a porni acordul automat. Televizorul scanează și salvează automat programele disponibile.
- 8 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.  
Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

**Selectarea cablului și satelitului,**

(Numai pentru modele Satelit)

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Acord auto** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Cablu și satelit** și apăsați **OK**.
- 6 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Operator de service** și apăsați **OK**.
- 7 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta setarea de cablu dorită și apăsați **OK**.
- 8 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta setarea de satelit dorită și apăsați **OK**.
- 9 Selectați **Start** pentru a porni acordul automat. Televizorul scanează și salvează automat programele disponibile.
- 10 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.  
Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

## Setare TV digit. cablu

(Numai în modurile Cablu, Cablu și satelit(-Numai modele Satelit))

Gama din care poate selecta un utilizator în meniul Operator de service diferă, în funcție de numărul operatorilor de service acceptați de fiecare țară; dacă numărul operatorilor de service pentru fiecare țară este 1, funcția corespunzătoare devine inactivă.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Setare cablu DTV** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Operator de service** sau **Actualizare automată canal** și apăsați **OK**.
- 6 Selectați sursa dorită.
- 7 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.  
Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

### ! NOTĂ

- Când **Actualizare automată canal** este **Pornit**, puteți actualiza informațiile pentru toate programele care pot fi actualizate, inclusiv programul vizionat momentan.
- Când **Actualizare automată canal** este **Oprit**, puteți actualiza numai informațiile pentru programul vizionat momentan.
- Nu puteți selecta opțiunea **Setare cablu DTV** când operatorul de service este setat la „Ziggo“.

## Setare Satelit DTV

(Numai în modurile Satelit, Antenă și satelit, Cablu și Satelit-Numai modele Satelit)

Puteți adăuga sau șterge un ID de setare satelit.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Setare Satelit DTV** și apăsați **OK**.
- 5 Selectați ID-ul de setare dorit.

Puteți modifica următoarele setări pentru fiecare ID de setare în funcție de preferințe.

Opțiuni	Descriere
<b>Satelit</b>	Selectați Satelitul dorit.
<b>Frecvență LNB</b>	Selectați o valoare din <b>Universal, 9750, 10600, 5150</b> . Dacă selectați <b>Universal</b> pentru Frecvență LNB care este 9750/10600(MHz), <b>22KHz Tone</b> este dezactivat. Dacă nu puteți găsi valoarea frecvenței LNB din listă, selectați <b>Utilizator</b> și introduceți frecvența manual.
<b>22KHz Tone</b>	Atunci când utilizați comutarea 22KHz Tone, selectați <b>A</b> sau <b>B</b> . Dacă utilizați 22KHz Tone, <b>Tone Burst</b> și <b>Sistem motorizat</b> sunt dezactivate.
<b>Tone Burst</b>	Atunci când utilizați comutarea Tone Burst, selectați <b>A</b> sau <b>B</b> . Dacă utilizați Tone Burst, <b>22KHz Tone</b> și <b>Sistem motorizat</b> sunt dezactivate.
<b>Putere LNB</b>	Pentru a activa alimentarea cu curent pentru LNB, selectați <b>Pornit</b> . Dacă selectați <b>Oprit</b> , <b>Sistem motorizat</b> este dezactivat.
<b>DiSEqC</b>	Atunci când utilizați opțiunea DiSEqC, selectați o opțiune din <b>DiSEqC A~D</b> . Dacă utilizați DiSEqC, <b>Sistem motorizat</b> este dezactivat.
<b>Sistem motorizat</b>	Atunci când utilizați motorul, selectați <b>Pornit</b> . Pentru a seta poziția antenei, apăsați butonul <b>OK</b> și mișcați motorul. Dacă utilizați motorul, <b>22KHz Tone</b> , <b>Tone Burst</b> și <b>DiSEqC</b> sunt dezactivate.

- 6 Dacă selectați **Sistem motorizat la Pornit**, selectați-vă sursa dorită.

Opțiuni	Descriere
<b>Direcție de rulare</b>	Selectați direcția în care doriți să deplasați motorul.
<b>Mod de rulare</b>	Sunt disponibile două moduri: Pas și Continuu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pas:</b> Motorul se mișcă pe baza valorii pe care o introduceți (de la 1 la 128).</li> <li>• <b>Continuu:</b> Motorul se mișcă continuu până când apăsați „Stop”.</li> </ul>
<b>Testare TP</b>	Selectați testarea TP pe care doriți să o reglați.
<b>Setare limită</b>	Setați mișcarea motorului către est sau către vest pentru ca motorul să se miște numai pe direcția setată. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pornit:</b> Puteți limita mișcarea la direcția curentă selectând „Vest/Est”.</li> <li>• <b>Oprit:</b> Puteți anula limita pe care ați setat-o.</li> </ul>
<b>Deplasare la zero</b>	Puteți deplasa motorul la „Zero”.
<b>Salvare</b>	Puteți salva direcția curentă a motorului.

- 7 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.  
Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

### ! NOTĂ

- Dacă setați **Satelit la Altele** când adăugați un ID de setare, trebuie să adăugați un receptor de impulsuri, utilizând **Acord manual**.
- Puteți adăuga până la 16 ID-uri de setare.
- Toate ID-urile de setare pot fi șterse, cu excepția **ID setare 1**.
- Când selectați **22KHz Tone** și **DiSEq** sau **Tone Burst** și **DiSEq**, trebuie să le conectați în aceeași poziție în care sunt afișate pe OSD.
- Dacă ștergeți un ID de setare, toate programele salvate în ID-ul de setare sunt șterse.

## Actual. listă prog. Tivu

(Numai în modurile Satelit, Antenă și satelit, Cablu și Satelit - Numai la modelele Satelit) (Doar în Italia)

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Actual. listă prog. Tivu** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Oprit** sau **Pornit**.

### ! NOTĂ

- Actualizează informațiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanțelor de transmisie din țară și a satelitului.
- Actualizează lista de programe la fiecare oprire a televizorului. După actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriți, selectați **Oprit**.

## Configurarea manuală a programului (În modul digital)

Funcția „Acord manual” vă permite să adăugați manual un post la lista dvs. de posturi.

### Selectare Antenă,

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 **Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la Acord manual** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **DTV**.
- 6 Derulați prin tipuri de program și apoi adăugați programe.
- 7 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.  
Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

### ! NOTĂ

- Dacă televizorul scanează un program blocat, vi se va solicita să introduceți parola pentru a păstra programul scanat.
- Puteți selecta **SBAND** când țara este setată la „Norvegia, Letonia”.

### Selectarea cablului,

(Numai în modurile Cablu, Cablu și satelit(-Numai modelele Satelit))

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 **Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la Acord manual** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **TV digit. cablu**.
- 6 Efectuați reglajele corespunzătoare.
- 7 Când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.  
Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

### ! NOTĂ

- Dacă televizorul scanează un program blocat, vi se va solicita să introduceți parola pentru a păstra programul scanat.
- **Frecvență simbol:** Introduceți o frecvență a simbolurilor definită de utilizator (Frecvență simboluri: Viteza la care un dispozitiv de tipul unui modem transmite simboluri către un canal).
- **Modulație:** Introduceți o modulație definită de utilizator. (Modulație: Încărcarea de semnale audio sau video în purtător).
- Nu puteți selecta opțiunea **TV digit. cablu** când operatorul de service este setat la „Ziggo” sau „Alți operatori” din Olanda.

**Selectarea satelitului,**

(Numai în modurile Satelit, Antenă și satelit, Cablu și Satelit-Numai modele Satelit)

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Acord manual** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Satelit DTV**.
- 6 Efectuați reglaje corespunzătoare.
- 7 Când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**. Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

**! NOTĂ**

- Dacă televizorul scanează un program blocat, vi se va solicita să introduceți parola pentru a păstra programul scanat.
- **Receptor de impulsuri:** Dacă nu există niciun receptor de impulsuri de utilizat, puteți adăuga un receptor de impulsuri conectându-vă ca **Utilizator**.
- Dacă sunt salvate peste 2000 de receptoare de impulsuri, nu mai puteți adăuga niciun receptor de impulsuri. Pentru a adăuga receptoare de impulsuri, ștergeți ID-urile de setări neutilizate din **INSTALARE > Setare satelit DTV** și încercați din nou.
- Dacă nu există niciun receptor de impulsuri, nu puteți utiliza **Acord auto**. În acest caz, trebuie să adăugați un receptor de impulsuri utilizând **Acord manual**.

**Configurarea manuală a programului (În modul analogic)**

Reglajul manual al programelor vă permite să reglați manual posturile și să le aranjați în ordinea dorită.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Acord manual** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **TV, Televiziune prin cablu, TV digit. cablu** sau **Satelit DTV**.
- 6 Derulați prin tipurile de programe, apoi adăugați sau ștergeți programe.
- 7 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la Sistem de televiziune.
- 8 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **V/UHF** sau **Cablu**.
- 9 Apăsați butoanele de navigare sau butoanele numerice pentru a derula până la numărul de canal dorit.
- 10 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula și a începe căutarea.
- 11 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la Salvare și apăsați **OK**.
- 12 Când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**. Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

**! NOTĂ**

- Dacă televizorul scanează un program blocat, vi se va solicita să introduceți parola pentru a păstra programul scanat.
- **L:** SECAM L/L' (Franța) (Cu excepția modelelor care acceptă DVB-T2)
- **BG:** PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa de Est/Asia/Noua Zeelandă/Orientul Mijlociu/Africa)
- **I:** PAL I (Marea Britanie /Irlanda/Hong Kong/Africa de Sud)
- **DK:** PAL D/K, SECAM D/K (Europa de est/China/Africa/Comunitatea Statelor Independente)
- Pentru a salva alt canal, repetați pașii de la 6 la 11.



**Atribuirea unui nume de post**

De asemenea, puteți atribui fiecărui număr de program un nume de post compus din cinci caractere.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 **Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la Acord manual** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **TV** sau **Televiziune prin cablu**.
- 6 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Nume** și apăsați **OK**.
- 7 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula la Selectarea poziției și alegeți al doilea caracter și așa mai departe. Puteți să utilizați alfabetul de la A la Z, numerele de la 0 la 9, +/- și spațiul gol și să apăsați **OK**.
- 8 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Închidere** și apăsați **OK**.
- 9 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Salvare** și apăsați **OK**.
- 10 Când ați terminat, apăsați **EXIT (Ieșire)**. Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

**Reglajul fin**

(Cu excepția modelelor Satelit)

Reglajul fin este necesar în mod normal doar dacă recepția este slabă.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 **Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la Acord manual** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **TV** sau **Televiziune prin cablu**.
- 6 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Finețe**.
- 7 Efectuați un reglaj fin pentru a obține imagine și sunet optime.
- 8 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Salvare** și apăsați **OK**.
- 9 Când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**. Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.



## Editarea listei dvs. de programe

Dacă ignorați un număr de program, înseamnă că îl veți putea selecta utilizând butonul  $P \wedge \vee$  în timpul vizionării TV.

Dacă doriți să selectați programul ignorat, introduceți direct numărul programului cu ajutorul butoanelor cu NUMERE sau selectați-l în meniul de editare a programelor.

Această funcție vă permite să omiteți posturile stocate.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Editarea programelor** și apăsați **OK**.
- 5 Editați programele utilizând următoarele butoane.

Buton	Descriere	
$\wedge$	Evidențierea tipului programului.	
$\wedge \vee < >$	Derulează prin tipurile de programe sau prin programe.	
OK	Editează programele.	
	<b>Vizionare</b>	Selectează programul evidențiat pentru vizionare.
	<b>Setare ca Preferat</b>	Înregistrează sau anulează programul curent în sau din lista de programe preferate.
	<b>Omitere</b>	Selectează un număr de program pentru a fi omis.
	<b>Adăugare/ Stergere</b> (Numai în modul Analogic)	Adaugă sau șterge un program. Programul șters se afișează cu albastru.
	<b>Mutare</b> (Numai în modul Analogic)	Mută un program.
	<b>Editare număr program</b> (Numai în modul Digital)	Selectează numărul de program dorit.
$P \wedge \vee$	Se deplasează la pagina anterioară sau la cea următoare.	
Buton roșu	Selectează grupul dorit de programe preferate.	
Buton verde	Pornește Selectare automata. (Numai în modul Analogic) Pornește funcția Sortare programe satelit. (Numai modulele Satelit DTV, Radio satelit)	

- 6 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**. Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

## Selectarea unui program din lista de programe

- 1 Apăsați **LIST (LISTĂ)** pentru a accesa lista de programe.

Buton	Descriere
$< >$	Selectează lista de programe sau lista de programe recente.
$\wedge \vee$	Derulează prin program.
OK	Selectează programul evidențiat pentru vizionare.
$P \wedge \vee$	Se deplasează la pagina anterioară sau la cea următoare.
Buton roșu	Editează programul.
<b>TV/RAD (TV/RADIO)</b>	Selectează un mod dorit de programe.
<b>FAV (FAVORITE)</b>	Se deplasează la lista de programe favorite.

- 2 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

### ! NOTĂ

- Dacă selectați programul blocat, vi se va solicita să introduceți parola.

## Amplificator

(Cu excepția modelelor Satelit)

Dacă recepția este slabă, selectați setarea **Pornit** pentru Amplificator.

Când semnalul este puternic, selectați **Oprit**.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Amplificator** și apăsați **OK**.
- 5 Selectați **Pornit** sau **Oprit**.

## Informații CI [Common interface (Interfață comună)]

Această funcție vă permite să vizualizați servicii criptate (servicii contra cost). Dacă îndepărtați Modulul CI, nu puteți vizualiza servicii cu plată. Atunci când este inserat modulul în slotul CI, puteți accesa meniul modulului.

Pentru a achiziționa un modul și un smart card, contactați un reprezentant din zona dvs. Nu introduceți/îndepărtați în mod repetat un modul CI în/din televizor. Ar putea genera probleme. Când porniți dispozitivul după introducerea modulului CI, este posibil să nu aveți sunet.

Este posibil ca televizorul să nu fie compatibil cu modulul CI și smart card-ului.

Este posibil ca funcția CI (Interfață Comună) să nu poată fi aplicată în funcție de circumstanțele de televiziune din țară.

Când se utilizează un CAM (Conditional Access Module - Modul de acces condițional), asigurați-vă că îndeplinește în totalitate cerințele DVB-CI sau CI plus.

Un proces anormal CAM (Conditional Access Module - Modul de acces condiționat) poate avea drept rezultat o calitate slabă a imaginii.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Informații CI** și apăsați **OK**.
- 5 Selectați elementul dorit: informații despre modul, informații despre cardul inteligent, limbă sau descărcare software etc. și apăsați **OK**.
- 6 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.



### NOTĂ

- Acest OSD este doar pentru exemplificare, iar opțiunile de meniu și formatul ecranului pot varia în funcție de serviciile digitale cu plată furnizate.
- Contactați dealer-ul pentru a modifica ecranul meniului și serviciul CI (Interfață comună).

## Utilizarea programelor favorite

Adăugați programele pe care le vizionați frecvent la lista de favorite.

- 1 Selectați un program pentru a-l adăuga la lista de favorite.
- 2 Apăsați **FAV (FAVORITE)**.

Buton	Descriere
< >	Selectează un grup dorit de programe favorite.
P ^ v	Se deplasează la pagina anterioară sau la cea următoare.
Buton roșu	Se deplasează la <b>Editare program</b> .
Buton verde	Înregistrați sau anulați programul curent.
<b>TV/RAD (TV/RADIO)</b>	Selectează un mod dorit de programe.
<b>FAV (FAVORITE)</b>	Se deplasează la <b>Lista de programe</b> .

- 3 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

## Utilizarea opțiunilor suplimentare

### Reglarea formatului imaginii

Redimensionați o imagine pentru a o vizualiza la dimensiunea optimă apăsând **RATIO (FORMAT)** în timp ce priviți la televizor.

#### ! NOTĂ

- Puteți modifica, de asemenea, dimensiunea imaginii apăsând **Q. MENU** (MENIUL RAPID) sau accesând **Format imagine** din meniurile **IMAGINE**.
- Puteți regla proporția mărită utilizând butoanele de navigare.
- Puteți selecta numai **4:3**, **16:9** (Lat), **14:9**, **Zoom Cinema** în modul Component.
- Puteți selecta numai **4:3**, **Original**, **16:9** (Lat), **14:9**, **Zoom Cinema** în modul HDMI.
- Puteți selecta numai **4:3**, **16:9** (Lat) în modul RGB-PC, HDMI-PC.
- În modul DTV/HDMI/Component (peste 720p), este disponibil **Numai Scan**.
- În modul Analogic/DTV/AV/Scart este disponibilă opțiunea **Lat complet**.

- **16:9**: Redimensionează imaginile pentru a corespunde cu lățimea ecranului.




- **Numai Scan**: Afișează imagini video la dimensiunea originală fără a îndepărta părți ale marginii imaginii.



#### ! NOTĂ


- Dacă selectați **Numai Scan**, este posibil să vedeți zgomote de imagini la marginea sau marginile ecranului.

- **Original**: Când televizorul recepționează semnal pentru ecran lat, va schimba automat la formatul de imagine emis.

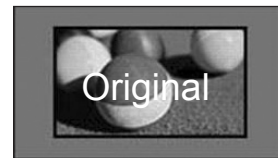

- **Lat complet**: Când televizorul recepționează semnal pentru ecran lat, vă va permite ajustarea imaginii pe orizontală sau pe verticală, în proporție lineară, pentru a umple complet întregul ecran.

Formatul video 4:3 și 14:9 este acceptat în modul ecran întreg fără niciun fel de distorsiune a imaginii prin intrarea DTV.

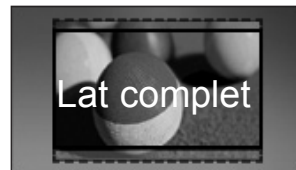


- **4:3**: Redimensionează imaginile la standardul anterior 4:3.



- **14:9:** Puteți vizualiza imagini în formatul de imagine 14:9 sau programe TV obișnuite în modul 14:9. Ecranul 14:9 este vizualizat în același mod ca și 4:3, dar se deplasează în sus și în jos.



- **Zoom Cinema:** Selectați Zoom Cinema când doriți să măriți imaginea în proporția corectă.
- Pentru a modifica formatul Zoom cinema, apăsați < >, iar intervalul său este de, la 1 la 16.
- Pentru a muta focalizarea zoomului în sus sau în jos, apăsați ^ v.

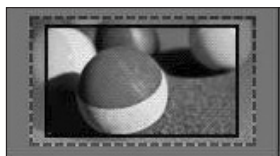

### ! NOTĂ

- Dacă măriți sau micșorați o imagine, este posibil ca imaginea să fie distorsionată.

## Modificarea modurilor AV

Fiecare mod AV are setări de imagine și de sunet optimizate.

Apăsați **AV MODE (MOD AV)** în mod repetat pentru a selecta un mod corespunzător.

Mod	Descriere
<b>Oprit</b>	Modificări ale setărilor personalizate anterior.
<b>Cinema sau THX Cinema</b>	Utilizați setările de imagine și de sunet optimizate pentru aspect cinematic.
<b>Sport</b> (Numai pentru televizoarele cu plasmă)	Utilizați setările de imagine și de sunet optimizate pentru sporturi de acțiune dinamice.
<b>Joc</b>	Utilizați setările de imagine și de sunet optimizate pentru jocuri rapide. Atunci când jucați un joc video utilizând PlayStation sau Xbox, se recomandă să utilizați modul <b>Joc</b> . În modul <b>Joc</b> , funcțiile asociate calității imaginii vor fi optimizate pentru jocuri.

## Utilizarea listei de intrare

### Selectarea unei surse de intrare

- 1 Apăsați **INPUT(INTRARE)** pentru a accesa sursele de intrare.
  - Dispozitivul conectat afișează pe fiecare sursă de intrare.

**NOTĂ**


- Puteți accesa, de asemenea, sursa listelor de intrare selectând **INTRARE** din meniul inițial.

- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la una dintre sursele de intrare și apăsați **OK**.

- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

Sursele de intrare deconectate vor fi gri.


- Pentru a adăuga o etichetă de intrare, apăsați butonul verde. Puteți identifica cu ușurință un dispozitiv conectat la fiecare sursă de intrare.
- În cazul în care conectați un nou dispozitiv extern la televizor, va apărea o fereastră pop-up. Selectați **Da** din fereastra pop-up pentru a selecta o sursă de intrare.
- Pentru a accesa **SIMPLINK**, apăsați butonul roșu. Dacă selectați „**SIMPLINK** și **Pornit**”, fereastra pop-up pentru intrarea HDMI nu se va afișa.

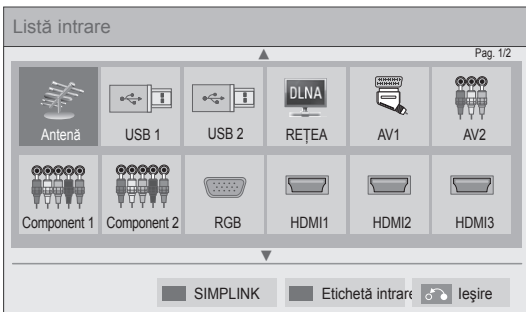

Sursă de intrare	Descriere
<b>Antenă sau Cablu sau Satelit</b>	Vizionați programe la televizor transmise fără fir, prin cablu și prin cablu digital.
<b>USB</b>	Redare fișiere media de la un modul de memorie.
<b>REȚEA</b>	Redați fișiere media din rețeaua dvs. la domiciliu.
<b>AV</b>	Vizionați materiale video de la un VCR sau de la alte dispozitive externe.
<b>Component</b>	Vizionați materiale video de la un DVD sau de la alte dispozitive externe sau printr-un set-top box digital.
<b>RGB</b>	Utilizați televizorul ca și monitor de computer.
<b>HDMI</b>	Vizionați materiale video de la un HTS sau de la alte dispozitive de înaltă definiție.

### Adăugarea unei etichete de intrare

Adăugați o etichetă la o sursă de intrare astfel încât să puteți identifica cu ușurință un dispozitiv conectat la fiecare sursă de intrare.

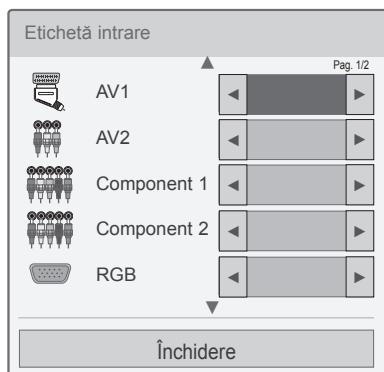

- 1 Apăsați **INPUT (INTRARE)** pentru a accesa sursele de intrare.
- 2 Apăsați butonul verde.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la una dintre sursele de intrare.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la una dintre etichetele de intrare.
- 5 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

## Utilizarea meniului rapid

Personalizați meniurile utilizate frecvent.

- 1 Apăsați **Q. MENU (MENIU RAPID)** pentru a accesa meniurile rapide.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula prin următoarele meniuri și apăsați **OK**.

Meniu	Descriere (În funcție de modele)
<b>Format imagine</b>	Modifică dimensiunea imaginii (16:9, Numai Scan, Original, Lat complet, 4:3, 14:9, Zoom Cinema)
<b>Mod imagine</b>	Modifică modul imagine (Senzor inteligent, Intens, Standard, <del>AF</del> , Cinema sau THX Cinema sau THX Bright Room, Sport, Joc, Fotografie, Expert 1, Expert 2)
<b>Mod sunet</b>	Modifică modul sunet (Standard, Muzică, Cinema, Sport, Joc)
<b>Temporizator oprire</b>	Setează durata de timp rămasă până la oprirea televizorului
<b>Limba subtitrării</b>	Reduce subtitrarea preferată în modul digital.
<b>Audio sau Limba audio</b>	Modifică ieșirea sunetului.
<b>Descriere audio</b>	Activează sau dezactivează Descrierea audio.
<b>Economisire energie</b>	Reduce consumul de energie prin reglarea luminozității ecranului. (Auto, Senzor inteligent, Oprit, Minim, Mediu, Maxim, Video fără sonor)
<b>Mod AV</b>	Stabilește setările de imagine și de sunet optimizate (Oprit, Cinema sau THX Cinema, Sport, Joc)
<b>Omitere oprită/pornită</b>	Setează funcția Omitere oprită/pornită.
<b>MULTIFEED (Numai pentru modele Satelit)</b>	Selectați un clip video din Listă pentru un serviciu Multifeed.
<b>Dispozitiv USB</b>	Deconectarea unui dispozitiv USB. Meniul este afișat numai atunci când dispozitivul USB este conectat.

### ! NOTĂ

- Este posibil ca meniurile și opțiunile disponibile să fie diferite de sursa de intrare pe care o utilizați.

- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la opțiunea dorită.
- 4 Când ați terminat, apăsați **Q. MENU (Meniu rapid)**.

# DIVERTISMENT

## Conexiune la rețea


### Conectarea la o rețea cu fir

Conectați televizorul la o rețea locală (LAN) printr-un port LAN după cum se prezintă în ilustrația următoare și configurați setările rețelei.

Dacă aveți la dispoziție atât rețele cu fir, cât și fără fir, cele cu fir sunt de preferat.

După realizarea conexiunii fizice, un mic număr de rețele de domiciliu pot necesita reglarea setărilor de rețea ale televizorului. Pentru majoritatea rețelelor de domiciliu, televizorul se va conecta automat la acestea fără nicio reglare.

Pentru informații detaliate, contactați furnizorul dvs. de Internet sau consultați manualul routerului.

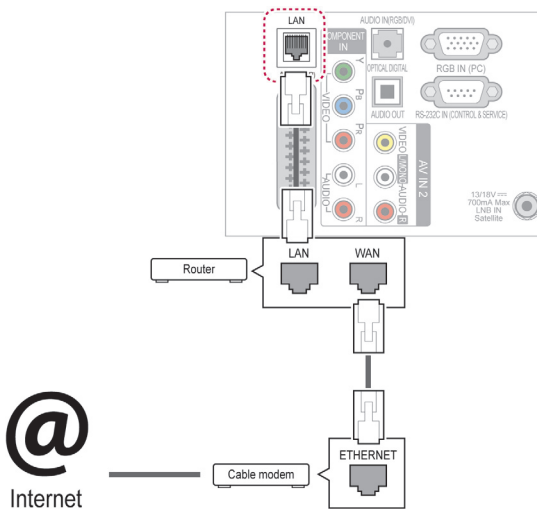

### ! ATENȚIE

- Nu conectați un cablu telefonic modular la portul LAN.
- Deoarece există diferite metode de conectare, respectați specificațiile transportatorului dvs. de date de telecomunicații sau furnizorului dvs. de servicii Internet.
- După conectarea portului LAN, utilizați meniul Premium sau LG Apps.

Pentru a configura setările rețelei: (Chiar dacă televizorul dvs. s-a conectat deja automat, re-executarea setărilor nu va dăuna în niciun fel),

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **REȚEA** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta **Setare rețea** și apăsați **OK**.
- 5 Dacă sunt conectate simultan rețele cu fir și fără fir, apăsați butoanele de navigare pentru a selecta **Cu fir** și apăsați **OK**.
- 6 Dacă ați setat deja Setarea de rețea, selectați **Resetare**. Noile setări ale conexiunii resetează setările de rețea actuale.
- 7 Selectați **Setare auto IP** sau **Setare manuală IP**.
  - Dacă selectați **Setare manuală IP**, apăsați butoanele de navigare și butoanele numerice. Adresele de IP vor trebui introduse manual.
  - **Setare auto IP**: Selectați această setare dacă există un server DHCP (Router) în rețeaua locală (LAN) prin conexiune cu fir; televizorul îi va fi alocată o adresă de IP automat. Dacă utilizați un router de bandă largă sau un modem de bandă largă care are o funcție de server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Adresa de IP va fi determinată automat.
  - **Setare manuală IP**: Selectați-o dacă nu există niciun server DHCP în rețea sau dacă doriți să setați manual adresa de IP.
- 8 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

**NOTĂ**

- Dacă doriți să accesați Internetul direct de pe televizor, conexiunea în bandă largă la Internet trebuie să fie întotdeauna pornită.
- Dacă nu puteți accesa Internetul, verificați condițiile rețelei de pe un PC din rețeaua dvs.
- Când utilizați **Network Setting**, verificați cablul LAN sau verificați dacă DHCP din router este activat.
- Dacă nu finalizați setările de rețea, este posibil ca rețeaua să nu funcționeze corect.


**Conectarea la o rețea fără fir**

(Numai pentru 32/37/42/47LV37\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*)

LAN fără fir LG pentru bandă largă/adaptor DLNA, care este comercializat separat, permite televizorului să se conecteze la o rețea LAN fără fir.

Configurarea rețelei și metoda de conectare pot varia, în funcție de echipamentul utilizat și de mediul rețelei. Consultați instrucțiunile de configurare furnizate împreună cu punctul dvs. de acces sau cu routerul fără fir pentru pașii detaliați de conectare și setările rețelei.

Înainte de conectarea televizorului la rețea este necesară setarea AP (Punct de acces) sau a routerului fără fir. Cea mai ușoară metodă este metoda butonului WPS (Cea de-a treia metodă din această secțiune).

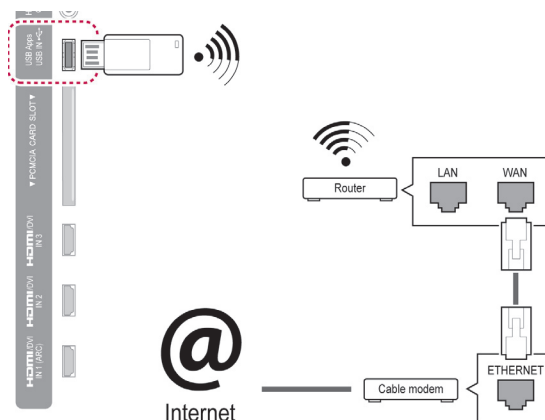
**NOTĂ**

- Pentru a vă bucura de imagini, muzică sau material video stocate pe un PC utilizând routerul, se recomandă o conexiune cu fir.
- Atunci când este utilizat portul fără fir al routerului, este posibil să existe restricții pentru anumite funcții.
- Se recomandă amplasarea unui Punct de acces (AP) la peste 1 m distanță de televizor. Dacă AP este instalat mai aproape de 1 m, este posibil ca telecomanda Magic Motion să nu funcționeze conform așteptărilor din cauza interferenței frecvențelor.



Pentru a configura setările de rețea,

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **REȚEA** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta **Setare rețea** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta **Fără fir** și apăsați **OK**.
- 6 Dacă ați selectat deja Setare de rețea, selectați **Resetare** și apăsați **OK**.  
Noile setări ale conexiunii resetează setările de rețea actuale.
- 7 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta **Setare din lista de puncte de acces** și apăsați **OK**.  
- Scanați toate AP (Punctele de acces) sau routerele fără fir disponibile în domeniu și afișați-le sub formă de listă.
- 9 Apăsați butoanele numerice pentru a introduce cheia de securitate a AP și apăsați **OK**.

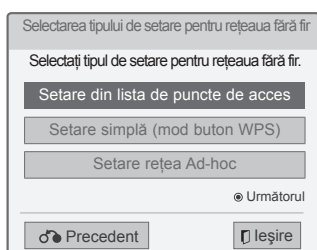

- 8 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta un AP (Punct de acces) sau routerul fără fir de pe listă. (Dacă AP-ul dvs. este securizat, vi se va solicita tasta.) și apăsați **OK**.



## Când este deja setat un cod de securitate

### PIN (Personal Identification Number = Număr de identificare personal)

Dacă routerul dvs. este setat să utilizeze un PIN, utilizați următoarele instrucțiuni.

- 1 Repetați pașii 1-7 din „Conectare la o rețea fără fir“.
- 2 Apăsați butonul roșu pentru a conecta punctul de acces cu modul **PIN**.
- 3 Puteți vedea ID-ul rețelei și cheia de securitate pe ecranul televizorului.  
Introduceți codul PIN pentru dispozitiv.  
Codul PIN este numărul unic format din 8 cifre al cheii electronice.
- 4 Apăsați **OK** pentru a selecta **Conectare**.

Conectare cu mod PIN

Introduceți numărul PIN pe pagina Web a punctului de acces și apăsați butonul [Conectare].

COD PIN: 12345670

Conectare

Pentru informații suplimentare, verificați manual punctul de acces.

Următorul

- 5 Repetați pașii 6-7 din „Conectare la o rețea fără fir“.

### WPS (Wi-Fi Protected Setup -

### Configurarea protejată Wi-Fi)

Dacă routerul sau punctul de acces are un buton WPS, aceasta este cea mai ușoară metodă de conectare. Pur și simplu apăsați butonul de pe router, apoi selectați WPS de pe televizor în decurs de 120 de secunde.

- 1 Repetați pașii 1-7 din „Conectare la o rețea fără fir“.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta **Setare simplă (mod buton WPS)**.
- 3 Apăsați butonul **WPS** de pe router.
- 4 Reveniți la televizor și selectați **Conectare**.
- 5 Repetați pașii 6-7 din „Conectare la o rețea fără fir“.

**Modul Ad-hoc**

Modul Ad-hoc îți permite televizorului să utilizeze o conexiune fără fir pentru a se conecta la un computer fără a utiliza un router sau un punct de acces.

- 1 Repetați pașii 1-5 din „Conectare la o rețea fără fir”.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta **Setare rețea Ad-hoc** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta **OK** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **OK** pentru a selecta **Conectare** pentru vă conecta la rețeaua Ad-hoc.
  - Puteți vedea ID-ul rețelei și cheia de securitate pe ecranul televizorului.
  - Introduceți acest ID de rețea și cheia de securitate în dispozitivul dvs.
  - Când este nevoie, puteți modifica informațiile de setare utilizând butonul roșu.

**! NOTĂ**

Când căutați rețele fără fir pe PC-ul dvs. utilizând modul Ad-hoc, televizorul este denumit LGTV10.

- LGTV10 care apare în listă. (Selectați ca ID de rețea același nume care apare pe ecranul televizorului).

- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a introduce o adresă IP și apăsați **OK**.

Opțiuni	Descriere
<b>Setare PC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocolul de Internet (TCP/IP) al PC-ului trebuie setat manual. Adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit pot fi setate liber.               <ul style="list-style-type: none"> <li>» de ex.): Adresă IP: 192.168.0.1/Mască de subrețea: 255.255.255.0/ Gateway implicit: 192.168.0.10</li> </ul> </li> </ul>
<b>Setare televizor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați adresa IP și gateway-ul PC-ului. Introduceți adresa gateway-ului PC-ului la adresa IP și adresa IP a PC-ului la Gateway și selectați <b>OK</b>.               <ul style="list-style-type: none"> <li>» de ex.): Adresă IP: 192.168.0.10/Mască de subrețea: 255.255.255.0/ Gateway implicit: 192.168.0.1</li> </ul> </li> </ul>

- 6 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta **Închidere** după ce setarea rețelei este finalizată.
- 7 Apăsați **OK**.

**Sfaturi pentru setarea rețelei**

- Utilizați un cablu LAN standard la acest televizor. Cat5 sau mai bun, cu conector RJ45.
- Majoritatea problemelor de conectare la rețea, care apar în cursul configurării, pot fi rezolvate adesea prin resetarea routerului sau modemu-ului. După conectarea playerului la rețeaua de domiciliu, opriți și/sau deconectați cablul de alimentare al routerului de rețea sau al modemu-ului de cablu pentru puțin timp. Apoi porniți și/sau conectați cablul de alimentare din nou.
- În funcție de furnizorul de servicii Internet (ISP), numărul dispozitivelor care pot primi serviciul Internet poate fi limitat prin condițiile care guvernează serviciul. Pentru detalii, contactați ISP-ul.
- LG nu are nicio responsabilitate pentru nicio funcționare defectuoasă a televizorului și/sau a caracteristicii de conectare la Internet din cauza unor erori/funcționări defectuoase de comunicare asociate cu conexiunea dvs. Internet în bandă largă sau cu alte echipamente conectate.
- LG nu are nicio responsabilitate pentru problemele din conexiunea dvs. Internet.
- Este posibil ca o parte din conținutul disponibil prin conexiunea de rețea să nu fie compatibil cu televizorul. Dacă aveți întrebări cu privire la un astfel de conținut, contactați producătorul conținutului.
- Puteți observa rezultate nedorite dacă viteza conexiunii de rețea nu este adecvată cerințelor conținutului accesat.
- Este posibil ca anumite operații ale conexiunii Internet să nu fie posibile din cauza anumitor restricții stabilite de furnizorul de servicii Internet (ISP) care vă furnizează conexiunea Internet în bandă largă.
- Toate taxele facturate de ISP, inclusiv, fără limitare, taxele de conectare sunt responsabilitatea dvs.
- Pentru conectarea la acest televizor este necesar un port LAN 10 Base-T sau 100 Base-TX când se utilizează o conexiune cu fir. Dacă serviciul dvs. de Internet nu permite o astfel de conexiune, nu veți putea conecta televizorul.
- Pentru a utiliza serviciul DSL aveți nevoie de un modem DSL și pentru a utiliza serviciul cu modem de cablu, este nevoie de un modem de cablu. În funcție de metoda de acces și de contractul de abonat încheiat cu ISP-ul, este posibil să nu aveți capacitatea de a utiliza caracteristica de conectare la Internet din acest televizor sau să fiți limitat la numărul de dispozitive pe care le puteți conecta simultan. (Dacă ISP-ul limitează abonamentul la un dispozitiv, este posibil ca acest televizor să nu poată fi conectat când un PC este deja conectat).
- Este posibil ca utilizarea unui „router” să nu fie permisă sau să fie limitată în funcție de politicile și restricțiile ISP-ului. Pentru detalii, contactați direct ISP-ul.
- Rețeaua fără fir funcționează la frecvențe radio de 2,4 GHz, care sunt utilizate și de alte dispozitive din casă, precum telefonul fără fir, dispozitivele Bluetooth®, cuptorul cu microunde, și poate fi afectată de interferențe de la acestea. Poate fi întreruptă de către dispozitivul care utilizează frecvențe radio de 5 GHz. Printre aceste dispozitive se numără receptorul media fără fir LG, telefonul fără fir, alt dispozitiv Wi-Fi.
- Dispozitivele fără fir din apropiere pot reduce viteza serviciului utilizând rețeaua fără fir.
- Deconectați toate echipamentele de rețea neutilizate din rețeaua dvs. de domiciliu. Unele dispozitive pot genera trafic de rețea.
- În unele cazuri, amplasarea punctului de acces sau a routerului fără fir cât mai sus față de poarta poate îmbunătăți recepția.
- Calitatea recepției fără fir depinde de mulți factori, precum tipul punctului de acces, distanța dintre televizor și punctul de acces și locația televizorului.
- Pentru conectarea printr-un punct de acces fără fir este nevoie de un punct de acces care să accepte conectarea fără fir, iar funcția de conectare fără fir a punctului de acces trebuie să fie activată. Întrebați furnizorul punctului de acces în legătură cu posibilitatea de conectare fără fir la punctul de acces.
- Verificați setările de securitate ale SSID-ului punctului de acces pentru conectarea fără fir la punctul de acces și solicitați furnizorului punctului de acces setările de securitate pentru SSID-ul punctului de acces.
- Televizorul poate funcționa lent sau defectuos în cazul unor setări greșite ale echipamentelor de rețea (router cu/fără fir, hub etc.). Efectuați instalarea corect consultând manualul echipamentului și setați rețeaua.
- Când punctul de acces este setat să includă 802.11n (cu excepția Rusiei) și dacă opțiunea Criptare este desemnată ca WEP (64/128 biți) sau WPA (TKIP/AES), este posibil să nu se poată stabili conexiunea. În funcție de producătorii punctelor de acces pot funcționa metode de conectare diferite.

## Stare rețea

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **REȚEA** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta **Stare rețea**.
- 5 Apăsați **OK** pentru a verifica starea rețelei.

Opțiuni	Descriere
<b>Setare</b>	Reveniți la meniul de setare a rețelei sau la meniul tipului de setare a rețelei fără fir.
<b>Test</b>	Testați starea actuală a rețelei după setarea rețelei.
<b>Închidere</b>	Reveniți la meniul anterior.

## Funcție cont premium

Tehnologia Premium de la LG vă permite să accesați o varietate de servicii sau conținut online direct de pe televizorul dvs. Televizorul dvs. oferă transmisie instantanee a serviciilor de filme, vreme, materiale video și album de fotografii cu un cont Premium și cu o conexiune la Internet.

Bucurați-vă de divertisment care include nu numai conținut de divertisment, ci și știri de ultimă oră, actualizări despre vreme, gestionare fotografii și mai multe utilizând pur și simplu telecomanda televizorului fără un PC separat.

- 1 Apăsați **Premium** pentru a accesa opțiunea Premium.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la conținutul dorit și apăsați **OK**.



Opțiuni	Descriere
1	Se deplasează la ecranul de setări pentru vreme.
2	Conectați-vă la serviciul premium.
3	Se deplasează la ecranul de meniu anterior.
4	Revine la vizionarea TV.
5	Selectează serviciul online dorit. • Dacă un serviciu necesită să vă conectați, trebuie să vă conectați mai întâi pentru serviciu pe computerul dvs. și apoi să vă conectați la serviciu pe televizor.
6	Bara de lansare

- 3 Bucurați-vă de caracteristici premium.

## Notă

- Aceste servicii sunt asigurate de furnizori de conținut separați.
- Vă rugăm să vizitați site-ul Web al furnizorilor de conținut pentru informații specifice privind serviciul lor.
- Meniul premium poate diferi în funcție de țară.
- Rețineți că este posibilă actualizarea automată a conținutului în funcție de furnizorul de conținut, deci configurația conținutului sau metoda de operare se poate modifica fără notificare. Vă rugăm să consultați meniul asistență de pe ecran.
- Toate informațiile, datele, documentele, comunicațiile, descărcările, fișierele, textele, imaginile, fotografiile, graficele, conținuturile video, transmisiile prin Web, publicațiile, instrumentele, resursele, software-urile, codurile, programele, aplicațiile Apple, widgets, aplicațiile, produsele și alte conținuturi („Conținut”) și toate serviciile și ofertele („Servicii”) furnizate sau puse la dispoziție de către sau prin intermediul unui terț (fiecare un „Furnizor de servicii”) reprezintă exclusiv responsabilitatea Furnizorului de servicii de la care au provenit.
- Disponibilitatea și accesul la Conținut și la Servicii furnizate de către Furnizorul de servicii prin intermediul Dispozitivului LGE fac obiectul modificării în orice moment, fără notificare prealabilă, incluzând, dar fără a se limita la suspendarea, eliminarea sau încetarea tuturor sau a oricărei părți a Conținutului sau Serviciilor.
- Dacă aveți orice întrebări sau probleme legate de Conținut sau de Servicii, puteți consulta site-ul Web al Furnizorului de servicii pentru cele mai actualizate informații. LG nu este responsabil sau răspunzător pentru serviciul prestat pentru client în legătură cu Conținutul și Serviciile. Orice întrebare sau solicitare de servicii în legătură cu Conținutul sau Serviciile trebuie transmisă direct Furnizorilor Conținutului sau Serviciului respectiv.
- Vă rugăm să remarcați că LGE nu este responsabil pentru niciun Conținut sau Serviciu furnizat de către Furnizorul de servicii și pentru nicio modificare, eliminare sau încetare a unui astfel de Conținut sau Serviciu și nu justifică sau garantează disponibilitatea sau accesul la astfel de Conținut sau Serviciu.
- Anumite conținuturi pot fi dăunătoare pentru minori, în funcție de furnizorul de servicii. Este necesară îndrumarea parentală.
- Este posibil ca serviciul să se întrerupă dacă conexiunea la Internet este instabilă. Vă rugăm să verificați starea conexiunii dacă experimentați această problemă.

- S-ar putea ca lista videoclipurilor căutate de pe televizor să difere de lista căutată de browserul Web de pe PC.
- Este posibil ca redarea materialelor video să se întrerupă, să se oprească sau să fie limitată în funcție de viteza de bandă largă.
- Pentru servicii care necesită conectare, înscrieți-vă la serviciul aplicabil de pe site-ul Web utilizând un PC și conectați-vă prin televizor pentru a vă bucura de diferite funcții suplimentare.
- Numai pentru televizoarele cu plasmă: Dacă utilizatorul nu întreprinde nicio acțiune timp de 2 minute după înghețarea imaginii sau a materialului video pe ecran, se va activa screen saver-ul, împiedicând rămânerea unei imagini fixe pe ecran.

#### Notă juridică

#### NOTĂ IMPORTANTĂ PRIVIND SERVICIILE DE REȚEA

Toate serviciile și conținutul accesibile prin acest dispozitiv aparțin unor terți și sunt protejate prin drepturi de autor, brevete, mărci comerciale și/sau alte legi privind proprietatea intelectuală. Astfel de conținuturi și servicii sunt furnizate exclusiv pentru utilizare personală necomercială. Nu aveți voie să utilizați niciun conținut și niciun serviciu într-un mod care nu a fost autorizat de către proprietarul conținutului sau de către furnizorul de servicii. Fără a limita cele mai sus menționate, cu excepția cazului în care se autorizează în mod expres de către proprietarul conținutului sau de către furnizorul de servicii respectiv, nu aveți voie să copiați, încărcați, postați, transmiteți, traduceți, comercializați, modificați, creați produse derivate sau să distribuiți în niciun mod sau nu puteți intermedia niciun conținut și niciun serviciu afișat prin intermediul acestui dispozitiv.

**RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ DISPOZITIVUL ȘI TOT CONȚINUTUL ȘI TOATE SERVICIILE TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE” FĂRĂ GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE. LG ELECTRONICS DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE**

**LEGATE DE ORICE CONȚINUT ȘI ORICE SERVICII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANDABILITATE, DE CALITATE SATISFĂCĂTOARE, CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR UNOR TERȚE PĂRȚI. LG NU GARANTEAZĂ ACURATEȚEA, VALABILITATEA, CARACTERUL OPORTUN SAU EXHAUSTIVITATEA ORICĂRUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ DISPOZITIVUL SAU SERVICIILE VĂ VOR SATISFACE CERINȚELE SAU CĂ FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI SAU SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU LIPSITE DE ERORI. LG NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA ÎN NICIUN CAZ, INCLUSIV LEGATĂ DE NEGLIJENȚĂ, FIE ÎN CONTRACT SAU PREJUDICIU, PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU DE CONSECINȚĂ CARE REZULTĂ DIN ORICE FEL DE INFORMAȚII CUPRINSE ÎN SAU ORICE CONȚINUT SAU SERVICIU ACCESAT DE DVS. SAU ORICE TERȚĂ PARTE, CHIAR DACĂ VI SE ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.**

Serviciile terților pot fi modificate, suspendate, eliminate, încheiate sau întrerupte sau accesul la acestea poate fi dezactivat oricând, fără notificare, iar LG nu reprezintă și nu garantează că vreun conținut sau serviciu va rămâne disponibil o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terți prin intermediul rețelelor și mijloacelor de transmitere asupra cărora LG nu are niciun control. LG poate impune limitări ale utilizării sau accesului la anumite servicii sau conținuturi, în orice caz și fără înștiințare sau răspundere. LG își declină în mod expres orice responsabilitate sau răspundere pentru orice modificare, întrerupere, dezactivare, eliminare sau suspendare a conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv. LG nu este responsabil și nici răspunzător pentru serviciul prestat pentru client în legătură cu conținutul și serviciile. Orice întrebare sau solicitare de service în legătură cu conținutul sau serviciile trebuie transmisă direct furnizorilor conținutului sau serviciului respectiv.

## LG Apps Funcție

Aplicații suplimentare pot fi descărcate de pe LG App Store. Este posibil ca aceste funcții să nu fie disponibile pentru o anumită perioadă de timp în funcție de țară sau de set. În astfel de cazuri, butoanele pot fi dezactivate.

Acestea sunt activate atunci când serviciile sunt disponibile.

Noi caracteristici pot fi adăugate acestui televizor inteligent pe viitor.



## Înregistrarea LG Apps

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butonul roșu pentru a înregistra.
  - Vă puteți înregistra numai ca membru liber de pe televizorul dvs.
- 3 Creați-vă ID-ul și parola. Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta alfabetul și numărul și selectați **OK**.
- 4 Înregistrarea este finalizată.

### ! NOTĂ

- Dacă doriți să deveniți membru plătit sau să vă modificați informațiile, vă rugăm să vă utilizați PC-ul și să vizitați <http://www.lgtvapp.com>

Opțiuni	Descriere
1 <b>Conectare, Deconectare</b>	Conectare sau deconectare la/de la serviciul premium.
2 <b>Ieșire</b>	Revine la vizionarea TV.
3 <b>LG Apps</b>	Se deplasează la LG Apps.
4 <b>LG Apps</b>	Se deplasează direct la LG Apps pe care le doriți.
5 <b>Căutare</b>	Este posibil ca aceste funcții să nu fie disponibile pentru o anumită perioadă de timp în funcție de țară sau de set. În astfel de cazuri, butoanele pot fi dezactivate. Acestea sunt activate atunci când serviciile sunt disponibile.
6 <b>Browser Web</b>	
7 <b>Legătură media</b>	
8 <b>Aplicații rapide</b>	Stocchează aplicațiile utilizate cel mai frecvent dintre toate descărcările. Pentru a modifica lista Aplicații rapide, consultați „Utilizarea Aplicațiilor mele”.
9 <b>Aplicațiile mele</b>	Se deplasează la Aplicațiile mele. Puteți parcurge toate aplicațiile instalate, modifica lista Aplicații rapide și selecta și reda aplicația dorită.



## Conectați-vă la contul LG Apps

Pentru a vă bucura de LG Apps prin contul dvs., trebuie să vă conectați la contul dvs. LG Apps.


- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butonul roșu pentru a vă conecta. Se afișează meniul tastatură pentru introducerea ID-ului și parolei.
  - Dacă nu sunteți membru, apăsați butonul roșu din nou. Vă puteți înregistra numai ca membru liber de pe televizorul dvs.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la alfabet sau număr și apăsați **OK**.
  - Dacă bifați „Conectare automată”, sunteți conectat automat de fiecare dată când porniți televizorul.
- 4 Bucurați-vă de LG Apps. Vă puteți bucura de serviciul Premium, LG Apps, Aplicațiile mele și multe altele.

### ! NOTĂ

- Puteți descărca o aplicație plătită pe maxim cinci televizoare.

### Gestionarea ID-urilor

- 1 După conectare, apăsați butonul roșu din nou. Va apărea o fereastră pop-up.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la opțiunile de meniu dorite și apăsați **OK**.

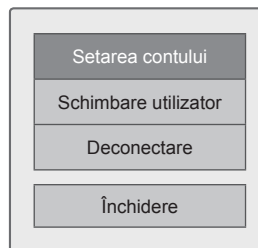

- 3 Gestionati ID-urile utilizând meniul următor.

Opțiuni	Descriere
<b>Setarea contului</b>	Verificați informațiile de bază, aplicațiile pe care le-ați achiziționat și aplicațiile instalate pe televizorul dvs.
<b>Schimbare utilizator</b>	Vă schimbă contul.
<b>Deconectare</b>	Deconectați-vă de la serviciul premium.

## Utilizarea LG Apps

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Conectați-vă la televizorul dvs.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la LG Apps și apăsați **OK**.
- 4 Editați Aplicațiile utilizând următorul meniu.




Opțiuni	Descriere
1 <b>Conectare, Deconectare</b>	Conectați-vă sau deconectați-vă pentru a utiliza LG Apps.
2 <b>Căutare</b>	Căutați LG Apps.
3 <b>Aplicațiile mele</b>	Deplasați-vă la Aplicațiile mele
4 <b>Înapoi</b>	Deplasați-vă la ecranul precedent.
5 <b>Ieșire</b>	Ieșiți din LG Apps.
6 <b>Sortare aplicații</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Populare: Cele mai descărcate aplicații din ultimele 7 zile</li> <li>• Noi: Aplicațiile cele mai noi</li> <li>• Cele mai descărcate dintre cele plătite: Cele mai descărcate aplicații plătite</li> <li>• Cele mai descărcate dintre cele gratuite: Cele mai descărcate aplicații gratuite</li> <li>• TOATE: Ordine alfabetică</li> <li>• Se deplasează la pagina precedentă sau următoare utilizând butonul <b>P ^ v</b>.</li> </ul>
7 <b>Categoria aplicației</b>	Afișează categoria LG Apps (Toate, Joc, Divertisment, Viață, Educație, Știri/Informații)
8 <b>Live TV</b>	Vizionează programul curent.

## Achiziționarea și instalarea aplicațiilor

Conectați-vă mai întâi pentru a achiziționa aplicații.

- 1 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta Aplicațiile dorite și apăsați **OK**.  
Puteți vedea informațiile despre Aplicații.
- 2 Apăsați **Achiziționare** pentru a cumpăra o Aplicație.

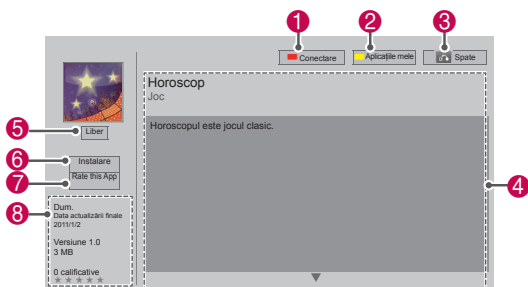


Opțiuni	Descriere
1 <b>Conectare/ deconectare</b>	Conectați-vă sau deconectați-vă pentru a utiliza Aplicații TV.
2 <b>Aplicațiile mele</b>	Deplasați-vă la Aplicațiile mele
3 <b>Spate</b>	Deplasați-vă la ecranul precedent.
4 <b>Descriere aplicație</b>	Afișează descrierea aplicației curente.
5 <b>Taxă</b>	Afișează taxa aplicației curente.
6 <b>Instalare</b>	<p>Instalați sau achiziționați Aplicația</p> <p>Puteți achiziționa o aplicație fie de pe PC, fie de pe televizor, dar poate fi instalată și redată numai pe televizor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă doriți să achiziționați o aplicație plătită, trebuie să vă conectați ca membru plătitor pe <a href="http://www.lgtvapp.com">www.lgtvapp.com</a>.</li> <li>• Dacă nu aveți suficient spațiu pe televizorul dvs., puteți descărca aplicația pe dispozitivul de stocare USB.</li> <li>• Puteți reda, șterge sau muta aplicația stocată pe dispozitivul de stocare USB pe ecranul Aplicațiile mele.</li> </ul>
7 <b>Rate this App</b>	Clasifică aplicația pe care ați achiziționat-o cu stele.
8 <b>Informații Aplicație</b>	Afișează creatorul/versiunea de program/data actualizării/volumul/clasificarea aplicațiilor curente.

### ! NOTĂ

- Pentru a salva aplicații pe dispozitivul de stocare USB, asigurați-vă că acesta este conectat în portul **USB Apps USB IN** (Numai pentru 32/37/42/47LV37\*\*) sau **USB IN 2/USB Apps** (Cu excepția 32/37/42/47LV37\*\*).
- Pot fi salvate până la 1000 de aplicații ca aplicații USB.
- Dispozitivul de stocare USB care conține aplicațiile nu poate fi utilizat pentru salvarea altor tipuri de date.

## Utilizarea Aplicațiilor mele

- 1 Introduceți LG Apps după conectare.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Aplicațiile mele** și apăsați **OK**.

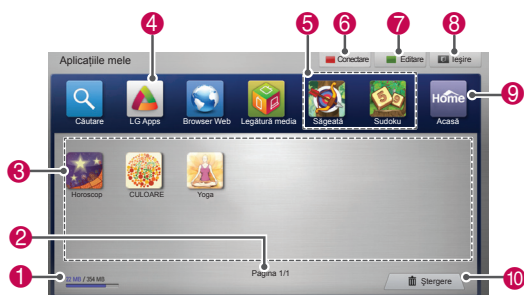


Opțiuni	Descriere
1	Afișează cantitatea de memorii utilizate și disponibile.
2	Număr pagină curentă/număr total de pagini pentru Aplicațiile mele
3	Afișează aplicațiile descărcate. Deplasează la pagina precedentă sau următoare utilizând butonul P ^ v.
4	Se deplasează la LG Apps.
5	Aplicații rapide
6	Conectare în LG Apps. După conectare, gestionați opțiunea ID (Setarea contului, Schimbare utilizator, Deconectare).
7	Editare Aplicațiile mele.
8	Ieșire din Aplicațiile mele.
9	Deplasare la meniul inițial.
10	Ștergere aplicații

## Funcție Smart Share

### Conectarea dispozitivelor de stocare USB

Conectați dispozitivul de stocare USB, precum unitatea flash USB sau hard disk-ul extern, la televizor și utilizați caracteristicile multimedia (Consultați „Răsfoirea fișierelor”). Conectați o memorie flash USB sau un cititor de card de memorie USB la televizor așa cum se arată în ilustrația următoare.

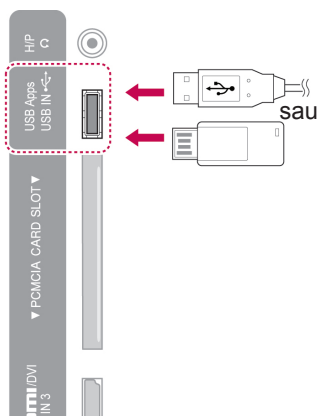

Pentru a deconecta un dispozitiv de stocare USB, asigurați-vă că terminați conexiunea corect pentru a împiedica deteriorarea televizorului sau a fișierelor.

- 1 Apăsați **Q.MENU (MENIU RAPID)** pentru a accesa meniurile rapide.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Dispozitiv USB** și apăsați **OK**.
- 3 Deconectați dispozitivul de stocare USB numai atunci când mesajul spune că poate fi îndepărtat în siguranță.



#### ATENȚIE

- Nu opriți televizorul și nu îndepărtați un dispozitiv de stocare USB în timp ce dispozitivul de stocare USB este conectat la televizor, deoarece aceasta ar putea duce la pierderea fișierelor sau la deteriorarea dispozitivului de stocare USB.
- Efectuați în mod frecvent copii de siguranță pentru fișierele salvate pe un dispozitiv de stocare USB, deoarece este posibilă pierderea sau deteriorarea fișierelor și este posibil ca acestea să nu fie acoperite de garanție.

### Sfaturi pentru utilizarea dispozitivelor de stocare USB

- Televizorul recunoaște numai un dispozitiv de stocare USB.
- În cazul în care conectați un dispozitiv de stocare USB la televizor printr-un port USB, este posibil ca televizorul dvs. să nu recunoască dispozitivul de stocare USB.
- Este posibil ca televizorul să nu recunoască un dispozitiv de stocare USB care necesită un driver special.
- Este posibil ca viteza de recunoaștere a unui dispozitiv de stocare USB să difere în funcție de dispozitiv.
- Utilizați numai un dispozitiv de stocare USB care are fișiere normale de muzică sau imagini.
- Utilizați numai dispozitive de stocare USB care sunt formate ca sistem de fișiere FAT 32 sau NTFS.
- Este posibil să trebuiască să conectați un dispozitiv de stocare USB la o alimentare externă cu energie cu un adaptor de alimentare.
- Dacă televizorul nu recunoaște un dispozitiv de stocare USB conectat, înlocuiți cablul și încercați din nou. Nu utilizați un cablu excesiv de lung.
- Televizorul nu acceptă în mod corect unele dispozitive de stocare USB.
- Puteți utiliza un dispozitiv de stocare USB cu mai multe partiții (până la 4).
- Puteți utiliza până la 4 dispozitive de stocare USB în același timp utilizând un cititor multi-card USB.
- Metoda de aliniere a fișierelor pentru un dispozitiv de stocare USB este asemănătoare cu cea de pe Window XP.
- Nu puteți crea sau șterge un folder salvat într-un dispozitiv de stocare USB direct pe televizor.
- Numărul de caractere pentru un nume de fișier este de până la 100 de caractere englezești.
- Pot fi recunoscute până la 1000, inclusiv foldere și fișiere.
- Dacă există prea multe foldere și fișiere într-un folder, este posibil ca acesta să nu funcționeze corect.
- Capacitatea recomandată pentru un hard disk USB extern este de 1 TB sau mai puțin, iar pentru un dispozitiv de stocare USB este de 32 GB sau mai puțin.
- Dacă o unitate de disc externă USB cu o funcție de Economisire energie nu funcționează, opriți și porniți hard disk-ul USB extern pentru a o face să funcționeze corect. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al hard disk-ului USB extern.
- Dispozitivele de stocare USB inferioare standardului USB 2.0 sunt, de asemenea, acceptate. Dar s-ar putea ca acestea să nu funcționeze corect în lista de filme.
- Forțele electrostatice pot provoca funcționarea defectuoasă a dispozitivului USB. În acest caz, dispozitivul USB trebuie conectat din nou.

## Conectarea DLNA DMP (Digital Living Network Alliance, Digital Media Player)

Acest televizor poate afișa și reda multe tipuri de filme, fotografii și fișiere muzicale de pe serverul dvs. DLNA și a fost certificat de DLNA pentru filme, fotografii și muzică.

Digital Living Network Alliance (DLNA) este o organizație interindustrială a companiilor de produse electronice de larg consum, a celor din industria computerelor și a celor de dispozitive mobile. Digital Living oferă consumatorilor partajarea ușoară a conținutului media digital prin rețea cu fir și fără fir la domiciliu.

Sigla de certificare DLNA înlesnește găsirea produselor care sunt compatibile cu liniile directe privind interoperabilitatea DLNA. Această unitate respectă liniile directe privind interoperabilitatea DLNA v1.5. Când un PC care rulează software pentru server DLNA sau alt dispozitiv compatibil DLNA este conectat la acest televizor, este posibil să fie nevoie de anumite schimbări ale software-ului sau altor dispozitive. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de funcționare pentru software sau dispozitiv.

Consultați „Funcția Smart Share” pentru informații suplimentare despre tipurile de fișiere acceptate și alte instrucțiuni.

### ! NOTĂ

- CD-ROM-ul furnizat cu Nero MediaHome 4 Essentials este o ediție personalizată a software-ului numai pentru partajarea fișierelor și folderelor pe acest televizor.
- Software-ul Nero MediaHome 4 Essentials furnizat nu acceptă următoarele funcții: transcodare, UI pentru telecomandă, control TV, servicii Internet și Apple iTunes
- Acest manual explică operațiile cu versiunea în limba engleză a Nero MediaHome 4 Essentials ca exemple. Urmăriți explicațiile referitoare la operațiile actuale ale versiunii în limba dvs.
- Dacă există prea multe foldere și fișiere într-un folder, este posibil ca acesta să nu funcționeze corect.
- Pentru opțiunea DLNA, utilizați programul Nero MediaHome, furnizat împreună cu televizorul. Totuși, nu putem garanta că programul terț va funcționa perfect.
- Puteți selecta un program în timpul vizionării listei de programe cu previzualizare mică pe ecranul televizorului.
- Verificați setările de rețea dacă opțiunea DLNA nu funcționează corect.
- Dacă survine o funcționare anormală sau o eroare în Nero Media Home, este posibil ca opțiunea DLNA să nu funcționeze corect. În acest caz, ieșiți din Nero Media Home și reporniți programul. Puteți descărca cea mai recentă versiune Nero Media Home făcând clic pe semnul de întrebare din colțul din stânga jos al programului.
- Când rețeaua este instabilă, este posibil ca dispozitivul să devină mai lent sau să necesite încărcare în timpul redării.
- Când redați un material video în modul DLNA, caracteristicile Audio și Closed Caption nu sunt acceptate.
- Când selectați Ecran întreg în modul DLNA, raportul dimensional al imaginii afișate poate diferi de original.
- Când mai multe televizoare sunt conectate la un singur server în modul DLNA, este posibil ca un fișier să nu fie redat corect, în funcție de performanța serverului.
- Dacă informațiile despre durata de redare nu sunt furnizate de server, durata este afișată ca „-”.

### Instalarea Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials este un software de server DLNA ușor de utilizat, pentru Windows.

#### Cerințele computerului pentru Nero MediaHome 4 Essentials

- Windows® XP (Service Pack 2 sau mai recent), Windows Vista® (nu este nevoie de niciun Service Pack), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 sau mai recent), Windows Server® 2003 (Service Pack 1 sau mai recent)
- Windows® 7 Home Premium, Profesional, Enterprise sau Ultimate (pe 32 și pe 64 de biți)
- Windows Vista® ediția pe 64 de biți (aplicația rulează în modul pe 32 de biți)
- Windows® 7 ediția pe 64 de biți (aplicația rulează în modul pe 32 de biți)
- Spațiu pe hard disk: 200 MB spațiu pe hard disk pentru o instalare tipică a Nero MediaHome independent
- Procesor de 1,2 GHz Intel® Pentium® III sau AMD Sempron™ 2200+
- Memorie: 256 MB RAM
- Placa video cu memorie video de cel puțin 32 MB, rezoluție minimă de 800 x 600 pixeli și setări de culori pe 16 biți
- Windows® Internet Explorer® 6.0 sau mai recent
- DirectX® 9.0c revizia 30 (august 2006) sau mai recent
- Mediul de rețea: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11g) sau mai rapid

- 1 Porniți computerul.
- 2 Închideți toate programele Microsoft Windows și ieșiți din toate software-urile care ar putea să ruleze.
- 3 Introduceți CD-ROM-ul cu Nero MediaHome 4 Essentials în unitatea CD-ROM a computerului.
- 4 Faceți clic pe **Nero MediaHome 4 Essentials**. Va apărea asistentul de instalare.
- 5 Faceți clic pe butonul **Următorul** pentru a afișa ecranul de introducere a numărului serial. Faceți clic pe **Următorul** pentru a trece la pasul următor.

- 6 Dacă acceptați toate condițiile, bifați căsuța de validare **Accept condițiile de licență**, apoi faceți clic pe **Următorul**. Instalarea nu este posibilă fără această acceptare.
- 7 Faceți clic pe **Tipic**, apoi pe **Următorul**. Procesul de instalare a început.
- 8 Dacă doriți să participați la colectarea anonimă de date, bifați căsuța de validare și faceți clic pe butonul **Următorul**.
- 9 Faceți clic pe butonul **leșire** pentru a finaliza instalarea.

#### Partajarea fișierelor și folderelor

După instalarea Nero MediaHome, trebuie să adăugați folderele pe care doriți să le partajați.

- 1 Faceți dublu clic pe pictograma Nero MediaHome 4 Essentials de pe desktop.
- 2 Faceți clic pe pictograma Rețea din partea stângă și definiți numele rețelei în câmpul Nume rețea. Numele rețelei pe care-l introduceți va fi recunoscut de televizorul dvs.
- 3 Faceți clic pe pictograma Partajări din stânga.
- 4 Faceți clic pe fila Foldere locale din ecranul Partajat.
- 5 Faceți clic pe pictograma Adăugare pentru a deschide fereastra Răsfoire folder.
- 6 Selectați folderul care conține fișierele pe care doriți să le partajați. Folderul selectat este adăugat în lista de foldere partajate.
- 7 Faceți clic pe pictograma Pornire server pentru a porni serverul.



#### NOTĂ

- Dacă folderele sau fișierele partajate nu sunt afișate pe televizor, faceți clic pe folderul din fila Foldere locale, apoi pe **Rescanare folder** la butonul **Mai multe**.
- Vizitați <http://www.nero.com> pentru informații suplimentare și instrumente software.

### Redarea suporturilor partajate

Puteți afișa și reda filme, fotografii și muzică stocate pe computerul dvs. sau pe alte servere media DLNA.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 **Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la Smart Share și apăsați OK.**
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la dispozitivul dorit și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta **DLNA**.  
În funcție de serverul media, acest televizor ar putea avea nevoie de permisiune de la server.

### Sfaturi pentru utilizarea DLNA DMP

- Funcția DLNA nu este disponibilă pe unele routere care nu acceptă difuzarea multiplă. Pentru mai multe informații, consultați manualul routerului sau contactați producătorul.
- Pentru a reda fișierul pe serverul media, televizorul și serverul media trebuie să fie conectate la același punct de acces.
- Este posibil ca cerințele privind fișierul și funcțiile de redare pe Smart Share să difere în funcție de serverul media utilizat.
- Este posibil să existe unele restricții în funcție de caracteristicile fișierului și serverul media care restricționează redarea.
- Miniaturile filmelor sunt acceptate numai atunci când serverul DLNA acceptă o miniatură film.
- Dacă în meniul Smart Share există un fișier de muzică ce nu poate fi redat, televizorul va omite acest fișier și va reda fișierul următor.
- Fișierele dintr-un folder pot fi redare numai atunci când sunt de același tip.
- Informația privind fișierul indicată pe ecran poate să nu fie întotdeauna corectă pentru fișierele de muzică și de film din meniul Smart Share.
- Acest televizor acceptă numai fișiere de subtitrare film furnizate de Nero MediaHome 4.
- Numele fișierului de subtitrare și numele fișierului cu filmul trebuie să fie același și acestea trebuie să se afle în același folder.
- Dacă fișierele de subtitrare au fost adăugate după ce un director a fost deja indexat, utilizatorul trebuie să le îndepărteze și să readaugă folderul la lista partajărilor.
- Fișierul DRM/\* .tp/\* .trp din serverul DLNA nu este redat în timp ce Lista de filme este în funcțiune.
- Fișierele MPO nu sunt redare atunci când Lista foto este în funcțiune.
- Calitatea redării și operării funcției Smart Share poate fi afectată de starea rețelei dvs. de domiciliu.
- Fișierele de pe mediile detașabile cum ar fi unitatea USB, unitatea DVD etc. de pe serverul dvs. media s-ar putea să nu se partajeze corect.
- Atunci când redați Suportul prin conexiunea DLNA, acesta nu acceptă fișiere protejate prin DRM.
- Pot fi recunoscute până la 1000, inclusiv foldere și fișiere.
- Dacă există prea multe foldere și fișiere într-un folder, este posibil ca acesta să nu funcționeze corect.




## Conectarea DLNA DMR (Digital Living Network Alliance, Digital Media Render)

Acesta acceptă redarea de la distanță a fișierelor media. Suportul media de la un dispozitiv compatibil (Windows 7, Telefon mobil cu PlayTo sau alt dispozitiv compatibil DLNA-DMC) poate fi „împins” spre televizor.

Funcția DMR funcționează corect numai atunci când televizorul și PC-ul sunt pe aceeași rețea locală.

- 1 Pentru a reda un fișier, selectați fișierul utilizând caracteristica „Redare de la distanță” din Windows 7.  
Pentru a face acest lucru, faceți clic dreapta pe fișierul pe care doriți să-l redați.
- 2 Puteți reda un fișier numai pe un singur televizor sau dispozitiv, chiar dacă sunt conectate dispozitive multiple. Viteza de redare depinde de starea rețelei.

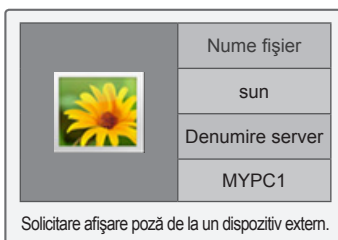

### ! NOTĂ


- Subtitrarea este acceptată numai pe anumite dispozitive DMC.
- Este posibil ca funcția DMR să nu opereze corect într-o rețea fără fir.
- Funcția de căutare a DMC funcționează numai cu fișiere video.
- DMR nu este disponibil atunci când funcționează o altă funcție (înregistrare, redare sau funcție Smart Share etc.).
- Consultați manualul de utilizare al telefonului mobil sau al altui dispozitiv pentru a afla cum să-l utilizați pentru a reda un fișier.
- Puteți modifica numele unui televizor conectat făcând dublu clic pe elementul pe care doriți să-l modificați în Panou de control > Rețea și Internet > Vizualizare computere și dispozitive în rețea. (Numai Windows 7)
- Nu puteți modifica numele unui televizor în timp ce suportul DMR redă. Modificați-l când este oprită redarea.



## Răsfoirea fișierelor

Accesați liste de fotografii, muzică sau filme și răsfoiți fișiere.

- 1 Conectați un dispozitiv de stocare USB.
- 2 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa Meniu inițial.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Smart Share** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la dispozitivul dorit și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Toate tipurile multimedia**, **Listă filme**, **Listă foto** sau **Listă muzică** și apăsați **OK**.
  - **Toate tipurile multimedia:** Afișează toate fișierele în lista de fișiere.
  - **Listă filme**, **Listă foto** sau **Listă muzică:** Afișează numai un tip de fișier în lista de fișiere.
- 6 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta un folder sau un fișier dorit.

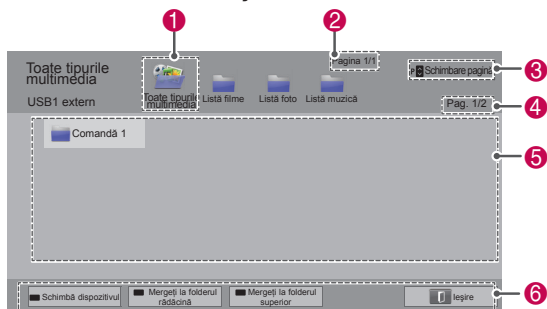

Nr.	Descriere
1	Afișează toate folderurile media .
2	Numărul paginii curente/numărul total de pagini.
3	Se deplasează la pagina anterioară sau la cea următoare.
4	Numărul paginii curente/numărul total de pagini.
5	Informații despre fișiere sau miniatură.
6	Butoane disponibile pe telecomandă.

### Informații despre miniaturi

Tip	Fișiere anormale	Fișiere neacceptate
Video		
Fotografii		
Muzică		


### Sfaturi pentru utilizarea dispozitivelor de stocare USB

Tip	Format de fișier acceptat		
<b>Video</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPG, MPEG, DAT, TS, TRP, TP, VOB , MP4, MOV, MKV, DivX, AVI, ASF, WMV, M4V</li> <li>• Rata maximă de biți a fișierului de film care poate fi redat: 20 Mbps (Megabiți pe secundă)</li> <li>• Rata de biți a formatului audio: de la 32 kbps la 320 kbps (MP3)</li> <li>• Format subtitrare externă acceptat: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPPlayer), *.psb (Power-DivX)</li> <li>• Format subtitrare internă acceptat: numai XSUB (Acesta este formatul subtitrării creat în fișierele DivX), Text UTF-8, SRT, ASS, SSA (Este formatul subtitrării utilizat în fișierele DivX-Plus HD)</li> </ul>		
<b>Foto grafii</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nu utilizați opțiunea progresivă când salvați fișiere JPG pe PC-ul dvs.</li> <li>• Deschiderea imaginilor de înaltă rezoluție pe tot ecranul poate dura un timp.</li> </ul>		
	<b>Extensii de fișiere</b>	<b>Element</b>	<b>Profil</b>
<b>2D</b>	jpeg jpg jpe	Format de fișier acceptat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOF0: de bază</li> <li>• SOF1: Extindere secvențială</li> <li>• SOF2: Progresiv</li> </ul>
		Dimensiune fotografie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min.: 64 x 64</li> <li>• Max. - Tip normal: 15360 (l) X 8640 (î)</li> <li>• Tip progresiv: 1920 (l) X 1440 (î)</li> </ul>
<b>3D (Numai pentru modele 3D)</b>	mpo	Format de fișier acceptat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mpo</li> </ul>
		Dimensiune fotografie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiune 4:3: 3.648 x 2.736</li> <li>2.592 x 1.944</li> <li>2.048 x 1.536</li> <li>• Dimensiune 3:2: 3.648 X 2.432</li> </ul>
<b>Muzică</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MP3</li> <li>• Rata de biți variază între 32 kbps și 320 kbps</li> <li>• Rată de eșantionare (Frecvență de eșantionare)</li> <li>MPEG1 layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz</li> <li>MPEG2 layer 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz</li> <li>* Un fișier protejat împotriva copierii nu va fi redat.</li> </ul>		

## Vizionare materiale video

Redați fișiere video pe televizor. Televizorul dvs. poate afișa fișiere video de pe un dispozitiv de stocare USB.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 **Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la Smart Share și apăsați OK.**
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la dispozitivul dorit și apăsați OK.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Listă filme** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta un folder sau un fișier dorit și apăsați **OK**.
- 6 Redați un film utilizând următoarele meniuri/ butoane.

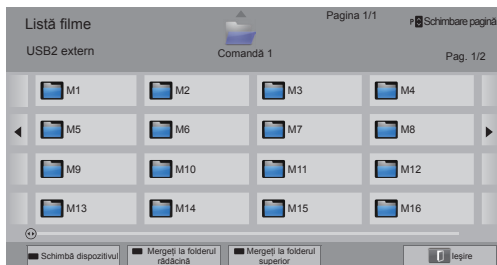

Buton	Descriere
Buton de navigare	Derulează prin fișiere.
<b>OK</b>	Redă fișierul evidențiat.
<b>P</b> ^ v	Se deplasează la pagina anterioară sau la cea următoare.
Buton roșu	Modificare dispozitiv: Modifică la o intrare diferită.
Buton verde	Mergeți la folderul rădăcină.
Buton galben	Mergeți la folderul superior.

- 7 Controlați redarea utilizând următoarele butoane.



Buton	Descriere
■	Oprește redarea.
▶	Redă un material video.
	Întreune sau reia redarea.
◀	Scanează înapoi într-un fișier.
▶▶	Scanează înainte într-un fișier.
și ▶▶	Redă materiale video lent.
Butonul roșu și < >	Selectează direct cadrul. Întregul fișier este împărțit în 10 cadre. Este posibilă neafișarea cadrelor în funcție de fișier.
<b>ENERGY SAVING (ECONOMIE DE ENERGIE)</b>	Crește sau descrește luminozitatea ecranului dvs.
<b>3D (Numai pentru modele 3D)</b>	Vizualizează imagini 3D.
<b>Q.MENU (MENIU RAPID)</b>	Afișează meniul Opțiuni (Consultați p.64).
<b>AV MODE (MOD AV)</b>	Selectați sursa dorită.
<b>BACK (ÎNAPOI)</b>	Ascunde meniul pe ecran. Pentru a vedea meniul din nou, apăsați butonul <b>OK</b> pentru a afișa.
<b>EXIT (IEȘIRE)</b>	Se deplasează la ecranul de meniu anterior.

### Sfaturi pentru redarea fișierelor video

- Televizoarele nu acceptă fișierele codificate în Motion JPEG. (Consultați p.128)
- Unele subtitrări create de utilizatori s-ar putea să nu funcționeze corect.
- Este posibil ca subtitrările să nu afișeze unele caractere speciale sau etichete HTML.
- Schimbarea fontului și a culorii subtitrării nu este acceptată.
- Nu sunt disponibile subtitrări în limbile neacceptate.
- Este posibil ca fișierele video cu fișiere de subtitrare mai mari de 1 MB să nu fie redat corect.
- Este posibil ca ecranul să aibă întreruperi temporare precum opriri de imagine sau redare mai rapidă atunci când schimbați limba audio.
- Dacă redați un fișier video deteriorat, este posibil ca fișierul video să nu fie redat corect sau ca unele funcții ale playerului să nu fie disponibile.
- Este posibil ca televizorul să nu redea corect fișierele video produse cu anumite codificatoare.
- Dacă fișierul înregistrat nu are semnal video sau audio, nu este emis nici semnal video, nici audio
- Dacă televizorul redă fișierul înregistrat fără semnal video sau audio, nu este emis nici semnal video, nici audio.
- Este posibil ca televizorul să nu redea uniform fișierele video cu o rezoluție mai mare decât rezoluția acceptată pentru fiecare cadru.
- Este posibil ca televizorul să nu redea corect fișierele video neincluse pe tipul și formatul specificate.
- Este posibil ca televizorul să nu redea fișierele codate cu GMC (Global Motion Compensation) sau cu estimare a mișcării quarter-pel.
- Televizorul acceptă numai 10.000 de blocuri de sincronizare din cadrul fișierului de subtitrare.
- Televizorul acceptă codecul H.264/AVC până la nivelul profilului 4.1.
- Televizorul nu acceptă codecul audio DTS.
- Televizorul nu poate reda un fișier video a cărui dimensiune este mai mare de 30 GB.
- Dacă redați un fișier video prin conexiunea USB care nu acceptă viteza ridicată, este posibil ca playerul video să nu funcționeze corect.
- Fișierul video și subtitrarea sa trebuie să fie în același folder, iar numele fișierului video și cel al subtitrării trebuie să fie identice.
- Este posibil ca televizorul să nu redea fișiere video în formatul de fișier acceptat în funcție de starea codificată.
- Modul Truc nu acceptă alte funcții decât ► dacă fișierele video nu conțin informații de indexare.
- Este posibil ca fișierele video ale căror nume conțin caractere speciale să nu poată fi redat.
- Pentru fișierele 3D WMV codificate în flux dublu, modul 3D nu este acceptat. (Numai modele 3D)

**Opțiuni Q.MENU (Meniu rapid) pentru lista de filme**

- 1 Apăsați **Q. MENU (Meniu rapid)**.  
Va apărea o fereastră pop-up.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la opțiuni și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la una dintre opțiunile următoare și apăsați **OK**.

**Setare redare video.**

Opțiuni	Descriere	
<b>Dimensiune imagine</b>	Selectează formatul dorit de imagine pentru materialele video. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mod complet:</b> Fișierele sunt redare în mod ecran întreg în conformitate cu formatul de imagine al materialului video.</li> <li>• <b>Mod original:</b> Fișierele sunt redare în dimensiunea lor inițială.</li> </ul>	
<b>Limba audio</b>	Modifică Grupul de limbi al sonorului pentru fișiere video. Fișierele cu o singură linie audio nu pot fi selectate.	
<b>Limba subtitrării</b>	Subtitrările pot fi pornite sau oprite.	
<b>Limbă</b>	Activată pentru subtitrări SMI și poate selecta limba în cadrul subtitrării.	
<b>Cod pagină</b>	Selectarea fontului subtitrării. Atunci când este setat la implicit, conținutul este afișat în limba setată în „Opțiune - Limbă - Limbă meniu”.	
	<b>Opțiuni</b>	<b>Descriere</b>
	Grup limbă subtitrare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latinești 1: Engleză, Spaniolă, Franceză, Germană, Italiană, Suedeză, Finlandeză, Olandeză, Portugheză, Daneză, Română, Norvegiană, Albaneză, Galeză, Velșă, Irlandeză, Catalană, Valenciană</li> <li>• Latinești 2: Bosniacă, Poloneză, Croată, Cehă, Slovacă, Slovenă, Sârbă, Maghiară</li> <li>• Latinești 4: Estonă, Letonă, Lituaniană</li> <li>• Chirilice: Bulgară, Macedoneană, Rusă, Ucraineană, Cazacă</li> <li>• Grecești: Greacă</li> <li>• Turce: Turcă</li> </ul>
	<b>Sincronizare</b>	Dacă materialul video nu este sincronizat cu titlurile, acesta poate fi reglat cu 0,5 secunde.
	<b>Poziție</b>	Mutați locația subtitrărilor.
	<b>Dimensiune</b>	Modifică dimensiunea fontului subtitrării.
<b>Repetare</b>	Activați/dezactivați funcția de repetare a redării filmului. Când este activată opțiunea, fișierul din folder va fi redat repetat. Când este dezactivată opțiunea, dacă numele fișierului următor este similar cu cel al fișierului anterior, acesta poate fi redat secvențial.	

**NOTĂ**

- Valorile opțiunilor modificate în Listă filme nu afectează Lista foto și Lista muzică.
- Valorile opțiunilor modificate în Listă foto și Listă muzică sunt modificate similar în Listă foto și Listă muzică, mai puțin în Listă filme.
- Atunci când redați din nou un fișier video după oprire, selectați „Da” pentru a reporni de unde s-a oprit anterior.
- Dacă în folder există fișiere în serie continuă, va fi redat automat fișierul următor. Dar acest lucru exclude cazurile în care funcția **Repetare** a opțiunii Listă filme este „Pornită”.

**Setare video.**

Vă permite să modificați presetările video. (Consultați „Setări IMAGINE”)

**Setare audio.**

Vă permite să modificați presetările Audio. (Consultați „Setări AUDIO”)

**Setați DivX PLUS HD**

Aceste opțiuni sunt activate numai atunci când fișierul cu film care este redat conține informații despre titlu, versiune și capitol cu autor.


Opțiuni	Descriere
<b>Titlu</b>	Pentru fișiere cu mai mult de un titlu, selectați titlul pe care doriți să-l redați.
<b>Versiune</b>	Pentru fișiere cu mai mult de o versiune, selectați versiunea pe care doriți s-o redați. <ul style="list-style-type: none"> <li>• O ediție se referă la ordinea de redare setată pe bază de capitole.</li> </ul>
<b>Capitol cu autor</b>	Selectați și redați capitolul dorit.

## Cod înregistrare DivX

### Înregistrarea codului DivX

Codul de înregistrare DivX vă permite să închiriați sau să achiziționați cele mai recente filme la [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Pentru a reda un fișier DivX închiriat sau achiziționat, codul de înregistrare al fișierului trebuie să fie același ca și codul de înregistrare DivX al televizorului dvs.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **OPȚIUNI** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Setarea Smart Share** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Înregistrare DivX VOD** și apăsați **OK**.
- 6 Vizualizați codul de înregistrare al televizorului dvs.

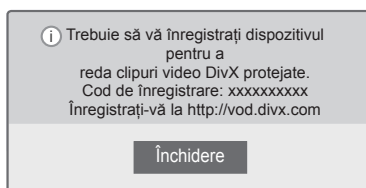

- 7 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

### ! NOTĂ


- În timp ce verificați codul de înregistrare, este posibil ca unele butoane să nu funcționeze.
- Dacă utilizați codul de înregistrare DivX al unui alt dispozitiv, nu puteți reda fișierul DivX închiriat sau achiziționat. Asigurați-vă că utilizați codul de înregistrare DivX atribuit televizorului dvs.
- Este posibil ca fișierele video sau audio care nu sunt convertite de codecul DivX standard să fie corupte sau să nu fie redade.
- Codul DivX VOD vă permite să activați până la 6 dispozitive sub un singur cont.

### Renunțarea la înregistrarea caracteristicii DivX

Puteți dezactiva toate dispozitivele prin serverul web și puteți bloca dispozitivele pentru a nu se mai activa.

Ștergeți informațiile de autentificare existente pentru a primi o nouă autentificare a utilizatorului DivX pentru televizor. După executarea acestei funcții, este necesară din nou autentificarea utilizatorului DivX pentru a vizualiza fișiere DivX DRM.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **OPȚIUNI** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Setarea Smart Share** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Renunțarea la înregistrarea DivX** și apăsați **OK**.
- 6 Selectați **Da** pentru a confirma.

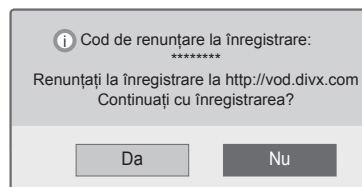

- 7 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

## Vizualizare fotografii

Puteți vizualiza fișierele cu imagini salvate pe un dispozitiv de stocare USB. Este posibil ca afișajele de pe ecran să se bazeze pe forma modelului.

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Smart Share** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la dispozitivul dorit și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Listă foto** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la folderul/fișierul dorit și apăsați **OK**.
- 6 Vizionați fotografia utilizând următoarele meniuri/butoane.



Buton	Descriere
Buton de navigare	Derulează fișierul.
<b>OK</b>	Vizualizează fișierul evidențiat.
<b>P</b> ^ v	Se deplasează la pagina anterioară sau la cea următoare.
Buton roșu	Modificare dispozitiv: Modifică la o intrare diferită.
Buton verde	Mergeți la folderul rădăcină.
Buton galben	Mergeți la folderul superior.

- 7 Următoarele opțiuni sunt disponibile în timp ce vizionați fotografia.

- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.



Opțiuni	Descriere
<b>Diaporamă</b>	Pornește sau oprește o diaporamă. Toate fotografiile salvate în folderul curent se afișează în timpul unei diaporame. Pentru a seta viteza unei diaporame, selectați <b>Opțiuni</b> .
<b>BGM (Muzică de fundal)</b>	Pornește sau oprește muzica de fundal. Pentru a seta folderul muzicii de fundal, selectați <b>Opțiuni</b> .
<b>(Filtre color)</b> (Numai pentru televizoare cu plasmă)	Afișează fotografia curentă în Original, Monocrom, Sepia, Pictură în ulei și Vignetare.
<b>(Rotire)</b>	Rotește fotografiile în sens orar (90°, 180°, 270°, 360°).  <b>NOTĂ</b> • Dimensiunea acceptată a fotografiei este limitată. Nu puteți roti o fotografie dacă rezoluția lățimii rotite este mai mare decât dimensiunea acceptată a rezoluției.
<b>(Mod complet sau în mod original)</b>	Vizionează fotografia în mod complet sau în mod original.
<b>(ENERGY SAVING) (ECONOMIE DE ENERGIE)</b>	Crește sau descrește luminozitatea ecranului dvs.
<b>3D (Numai modele 3D)</b>	Vizionează imagini 3D.
<b>Opțiuni</b>	Afișează meniul Opțiuni (Consultați p.67)
<b>Ascundere</b>	Ascunde fereastra cu opțiuni. Pentru a afișa opțiunile, apăsați <b>OK</b> .
<b>Ieșire</b>	Se deplasează la ecranul de meniu anterior.

**Opțiuni Q.MENU (Meniu rapid) pentru lista foto**

- 1 Apăsați **Q. MENU (Meniu rapid)**.  
Va apărea o fereastră pop-up.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la opțiuni și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la una dintre opțiunile următoare și apăsați **OK**.

**Setare vizualizare fotografii.**

Opțiuni	Descriere
Vitez.planşe	Selectează viteza unei diaporame (Rapidă, Medie, Lentă).
BGM	Selectează un folder cu muzică pentru muzica de fundal. Selectați opțiunea Repetare sau Aleatoriu. <b>NOTĂ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nu puteți schimba folderul cu muzică în timp ce este redată muzica de fundal.</li> </ul>

**NOTĂ**

- Valorile opțiunilor modificate în Lista foto nu afectează Lista filme și Lista muzică.
- Valorile opțiunilor modificate în Lista foto sau în Lista muzică sunt modificate similar în Lista foto și în Lista muzică, dar nu și în Lista filme.

**Setare video.**

Vă permite să modificați setările video. (Consultați „Setări IMAGINE”)

**Setare audio.**

Vă permite să modificați setările Audio. (Consultați „Setări AUDIO”)


## Ascultare muzică

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Smart Share** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la dispozitivul dorit și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Listă muzică** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta un folder sau un fișier dorit și apăsați **OK**.
- 6 Redați muzică utilizând următoarele meniuri/butoane.



Buton	Descriere
Buton de navigare	Derulează prin fișiere.
<b>OK</b>	Redă fișierul evidențiat.
<b>P</b> ^ v	Se deplasează la pagina anterioară sau la cea următoare.
Buton roșu	Modificare dispozitiv: Modifică la o intrare diferită.
Buton verde	Mergeți la folderul rădăcină.
Buton galben	Mergeți la folderul superior.
Buton albastru	Deschide playerul muzical. Este activat în timpul redării muzicii.

- 7 Controlați redarea utilizând următoarele butoane.

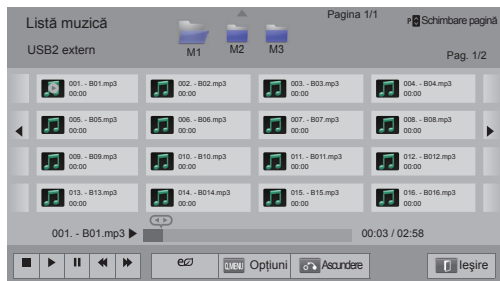

Buton	Descriere
■	Oprește redarea.
▶	Redă un fișier muzical.
	Întrerupe sau reia redarea.
◀	Trece la fișierul anterior.
▶	Trece la fișierul următor.
< >	Indică un cursor.
<b>ENERGY SAVING (ECONOMIE DE ENERGIE)</b>	Crește sau descrește luminozitatea ecranului dvs.
<b>Q.MENU (MENIU RAPID)</b>	Afișează meniul Opțiuni (Consultați p.69).
<b>BACK (ÎNAPOI)</b>	Ascunde fereastra cu opțiuni. Pentru a afișa opțiunile, apăsați <b>OK</b> .
<b>EXIT (IEȘIRE)</b>	Se deplasează la ecranul de meniu anterior.

### Sfaturi pentru redarea fișierelor muzicale

- Această etichetă nu poate accepta fișierele MP3 care au încorporată eticheta ID3.



**Opțiuni Q.MENU (Meniu rapid) pentru lista de muzică**

- 1 Apăsați **Q. MENU (Meniu rapid)**.  
Va apărea o fereastră pop-up.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la opțiuni și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la una dintre opțiunile următoare și apăsați **OK**.

**! NOTĂ**

- Valorile opțiunilor modificate în Listă filme nu afectează Lista foto și Lista muzică.
- Valoarea opțiunii modificate în Lista foto și Lista muzică sunt modificate similar în Lista foto și Lista muzică.

**Setare redare audio.**

Selecționați opțiunea Repetare sau Aleatoriu.

**Setare audio.**

Vă permite să modificați setările Audio. (Consultați „Setări AUDIO”)

**! NOTĂ**

- Televizorul nu va reda fișierele protejate împotriva copierii.
- Dacă televizorul nu este în uz pentru o anumită perioadă în timpul redării, va apărea caseta de informații ca screen saver pentru a împiedica efectul „image burn”.  
Pentru a reveni la ecranul Listă muzică, apăsați **OK**.

**Numele fișierului****Durata scursă/Durată**

## Funcția DVR

(Numai pentru televizoarele cu plasmă)

(Această funcție este activată numai în Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Spania, Rusia, Ucraina și Kazahstan.)

### Precauții în cazul utilizării dispozitivului USB



#### NOTĂ

- Poate fi recunoscut numai un dispozitiv de stocare USB.
- Dacă un dispozitiv de stocare USB este conectat prin intermediul unui hub de rețea USB, dispozitivul nu poate fi recunoscut.
- Un dispozitiv de stocare USB care utilizează un program de recunoaștere automată ar putea să nu fie recunoscut.
- Un dispozitiv de stocare USB care utilizează propriul driver s-ar putea să nu fie recunoscut.
- În cazul mai multor partiții sau al unui cititor de card, pot fi recunoscute până la patru carduri de memorie în același timp.
- Viteza de recunoaștere a unui dispozitiv de stocare USB ar putea depinde de fiecare dispozitiv.
- Nu opriți televizorul sau nu deconectați dispozitivul USB atunci când dispozitivul de stocare USB este în funcțiune. Atunci când un astfel de dispozitiv este detașat sau deconectat, fișierele stocate sau dispozitivul de stocare USB ar putea fi deteriorate.
- Vă rugăm să conectați la alimentare un dispozitiv de stocare USB care necesită o sursă de alimentare externă. În caz contrar, dispozitivul ar putea fi imposibil de recunoscut.
- Vă rugăm să conectați un dispozitiv de stocare USB cu cablul oferit de către producătorul USB-ului. Dacă este conectat cu un cablu care nu este oferit de către producătorul USB-ului sau cu un cablu excesiv de lung, este posibil ca dispozitivul să nu fie recunoscut.
- Este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu fie acceptate sau să nu funcționeze corect.
- Televizorul va afișa până la 128 de caractere ale numelui unui fișier.
- Vă rugăm să efectuați copii de rezervă ale fișierelor importante deoarece este posibil ca datele de pe dispozitivul USB să fie deteriorate. Gestionarea datelor este responsabilitatea consumatorului și, prin urmare, producătorul nu acoperă deteriorarea datelor.
- Capacitatea recomandată este 40 GB sau peste și 1 TB sau mai puțin pentru un HDD

USB.

- Orice dispozitiv cu capacitate mai mare decât cea recomandată s-ar putea să nu funcționeze corect.
- Este posibil ca redarea unui fișier video prin intermediul unei conexiuni USB care nu acceptă viteză mare să nu funcționeze corect.
- Dispozitivele de stocare USB inferioare standardului USB 2.0 sunt, de asemenea, acceptate. Dar s-ar putea ca acestea să nu funcționeze corect în lista de filme.
- Vă rugăm să mențineți stabilitatea HDD utilizând instrumentul de evaluare a performanțelor HDD pentru a garanta acțiunea uniformă a HDD.
- Instrumentele de evaluare a performanțelor HDD verifică performanța HDD, respectiv rata de citire/scriere, timpul de acces, stabilitatea. Va putea să caute pe site-ul Web și să îl utilizeze cu ușurință după descărcarea instrumentului de evaluare a performanțelor HDD.
- Hard disk-ul USB DVR acceptă numai tipuri de discuri SSD sau HDD. (Memoria USB nu este acceptată.)
- Un SSD (Solid State Drive) are un număr limitat de cicluri de scriere/ștergere. Un HDD (Hard Disk Drive) este recomandat pentru acest produs.

## Comutare oră (PAUZĂ și REPERARE REDARE LIVE TV)


Această funcție îi permite unității să înregistreze automat live TV și să-l facă disponibil pentru vizionare în orice moment.

Cu Comutare oră pornită, puteți întrerupe și relua vizionarea normală TV în orice moment fără a pierde niciun live broadcast.

Este posibil ca funcțiile Comutare oră și Înregistrare să nu funcționeze dacă puterea semnalului este slabă.

Această funcție este operată numai după inițializarea Dispozitivului USB.

### Conectarea dispozitivelor de stocare USB


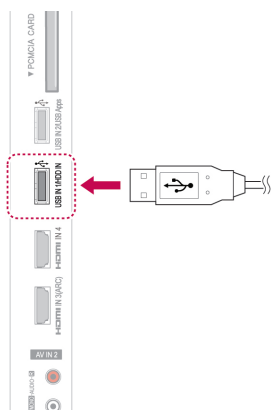


- 1 Conectați dispozitivul USB la mufele **USB IN 1/ HDD IN** din partea laterală a televizorului.
- 2 Pentru a utiliza dispozitivul USB (peste 40 GB) pentru DVR, executați inițializarea Dispozitivului USB.

#### NOTĂ

- Inițializează HDD-ul conectat la USB ca mod disc pentru DVR.
- Este activat numai când HDD-ul pe USB disponibil pentru DVR este conectat.
- Când se execută inițializarea dispozitivului de stocare pe USB, toate datele salvate pe dispozitivul USB sunt șterse.
- În timpul efectuării inițializării dispozitivului de stocare pe USB, nu scoateți dispozitivul USB. Pot apărea erori pe televizor și pe dispozitivul de stocare.

### Inițializare dispozitiv stocare prin USB

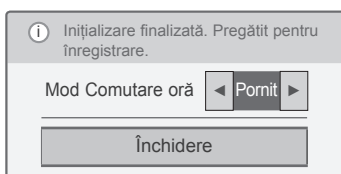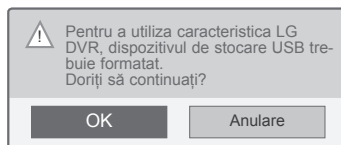


- 1 Conectați un USB neformatat pentru DVR și apăsați **REC (Înregistrare)** pentru a inițializa dispozitivul USB.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **OK** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Pornit** sau **Oprit** și apăsați **OK**.

#### NOTĂ

- Când inițializarea este finalizată, se afișează o notificare pop-up de finalizare, iar HDD-ul pe USB conectat este disponibil pentru DVR.
- În funcție de capacitatea dispozitivului USB, durata de inițializare poate varia.
- Dispozitivul USB inițializat nu este recunoscut de PC.
- Când este conectat un dispozitiv USB de mai puțin de 40 GB, inițializarea dispozitivului de stocare pe USB nu este activată.
- Dimensiunea maximă acceptată a HDD-ului extern pentru copii de siguranță este de până la 1 TB.

### Modificarea modului Schimb în timpul utilizării DVR

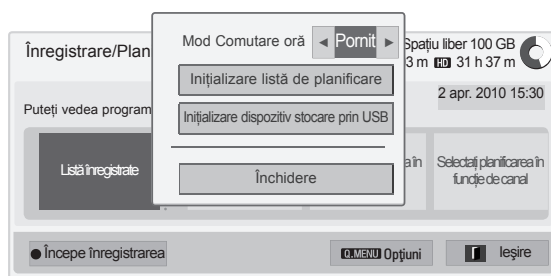

- 1 După conectarea dispozitivului USB, apăsați butonul **OK**.
- 2 Apăsați butonul galben pentru a afișa meniul de opțiuni DVR și apăsați **Q.MENU** (MENIU RAPID).
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Modul Schimb** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Pornit** sau **Oprit** și apăsați **OK**.
- 5 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT** (IEȘIRE).  
Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK** (ÎNAPOI).

### Reinițializarea dispozitivului USB în timpul utilizării DVR

- 1 După conectarea dispozitivului USB, apăsați butonul **OK**.
- 2 Apăsați butonul galben pentru a afișa meniul de opțiuni DVR și apăsați **Q.MENU** (MENIU RAPID).
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Inițializare dispozitiv stocare prin USB** și apăsați **OK**.
- 4 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT** (IEȘIRE).  
Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK** (ÎNAPOI).

Meniu	Descriere
Listă înregistrate	Se deplasează la <b>Listă înregistrată</b> .
Listă planificare	Se deplasează la <b>Listă de planificare</b> .
Selectați planificarea în funcție de dată	Se deplasează la <b>Program</b> .
Selectați planificarea în funcție de canal	Configurați înregistrarea cronometrului accesând Ghidul de programe.

## Progres Comutare oră



- 1 După conectarea dispozitivului USB, apăsați butonul **OK**.
- Imediat ce începe Comutarea oră, o bară de progres care indică stadiul curent al înregistrării este afișată în partea inferioară a ecranului.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a ascunde „Bara de progres” sau apăsați butonul **OK** pentru a afișa „Bara de progres”.
- Această funcție este păstrată chiar și la schimbarea unui program în timpul Comutării oră.

### „Bara de progres”?

Această funcție indică ce analizare a funcției Comutare oră este posibilă, o poziție transmisie curentă pe ecran și o poziție de transmisie live.

- 1 Previzualizare
- 2 Locația curentă și timpul de progres în redare
- 3 Timpul total de progres al Comutării oră
  - ▶ Redare
  - ▶▶ Derulare rapidă înainte
  - ◀◀ Derulare înapoi
  - ▬ Pauză
  - ↻ Vizualizare directă +
  - ↻ Vizualizare directă -
  - ▬▶ Printr-un ecran
  - ▬▶ Redare lentă

## ! NOTĂ

- Pentru a economisi spațiu pe hard-disk, nu se salvează nimic când nu este semnal.
- Schimb poate fi utilizat pentru maxim 2 ore.
- Nu puteți efectua schimbarea programului sau conversia intrării la înregistrare.
- Când porniți, este posibil să dureze maxim 3 minute pentru a inițializa HDD-ul.
- Este posibil ca înregistrarea sau redarea programului înregistrat să nu se inițieze pentru un program protejat împotriva copierii.
- Durata de înregistrare instantanee este setată la 3 ore, iar durata maximă acceptată este de până la 5 ore.
- O miniatură este creată la fiecare 3 minute pentru înregistrări mai lungi de 18 minute și la intervale cuprinse între 1 și 3 minute pentru înregistrări mai scurte de 18 minute.
- Sunt create până la 6 miniaturi pe un ecran.
- DVR este disponibil în Canal DTV.
- Programele radio sau prin satelit ori anumite programe codate nu pot fi înregistrate.
- Puteți înregistra și vă puteți bucura de programe DTV în 3D.

## Redarea în timpul schimbului

În timpul redării schimbului sunt disponibile următoarele opțiuni.

### Utilizarea telecomenzii

Puteți reda partea salvată temporar prin diferite metode în timpul schimbului.

Buton	Descriere
◀▶	În timpul redării, apăsați în mod repetat butonul <b>REW</b> (DERULARE ÎNAPOI) (◀) sau <b>FF</b> (DERULARE ÎNAINTE) (▶) pentru a mări viteza. - Ori de câte ori apăsați butonul, viteza de căutare va crește cu o etapă (până la 4 etape).
⏸▶	În timpul redării, apăsați pe butonul <b>Pause (Pauză)</b> (⏸). - Este afișat ecranul <b>Pauză</b> . - Ori de câte ori apăsați butonul <b>Pause (Pauză)</b> (⏸) din ecranul <b>Pauză</b> , acesta se va muta ecran cu ecran (⏸▶). - Apăsați butonul <b>Pauză</b> (⏸), apoi utilizați butonul <b>FF (DERULARE ÎNAINTE)</b> (▶) pentru mișcare lentă (▶).
<>, OK	Când mișcați cursorul utilizând butonul de navigare (<>) în timpul redării, apoi apăsați butonul <b>OK</b> , ecranul va reda direct ecranul corespunzător unde este amplasat cursorul. (↶↷)
<b>LIVE TV</b>	Pentru a viziona transmisiile curente live, apăsați butonul <b>LIVE TV</b> în timpul redării.

## ÎNREGISTRAREA

Utilizați această funcție când nu puteți viziona programul dorit deoarece sunteți plecat.


### Pornirea/Oprirea înregistrării

Puteți înregistra programul pe care-l vizionați.

#### Pornirea înregistrării

- 1 Apăsați **REC** (ÎNREGISTRARE) pentru a porni înregistrarea.

#### Oprirea înregistrării


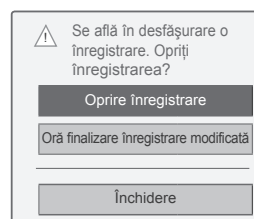


- 1 Apăsați **REC** (ÎNREGISTRARE) pentru a opri înregistrarea.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Oprire înregistrare** și apăsați **OK**.

### ! NOTĂ

- De asemenea, puteți opri înregistrarea apăsând **STOP** (■).

## Modificare oră finalizare înregistrare

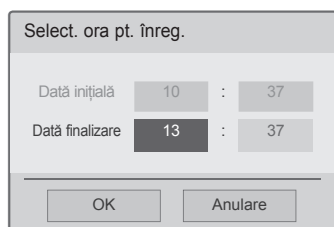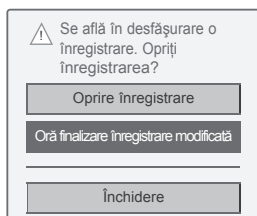

- 1 Apăsați **REC** pe înregistrare.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Oră finalizare înregistrare modificată** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la setare oră finalizare înregistrare și apăsați **OK**.

### NOTĂ

- Atunci când înregistrați, dacă spațiul de stocare disponibil nu este suficient, înregistrarea se va opri automat.
- Înregistrările de mai puțin de 10 secunde nu vor fi salvate.
- Timpul de înregistrare disponibil este de maxim 5 ore.
- Pentru a salva spațiu pe disc în timp ce se înregistrează transmisii, nu se va salva nicio dată dacă nu există niciun semnal.
- Funcția de înregistrare nu se va iniția pentru un program protejat împotriva copierii.
- Este posibil ca ora afișată să difere ușor de ora reală.
- Atunci când nu există niciun semnal sau este vizualizată o sursă de film, este posibil ca ora afișată să difere ușor de ora reală.



### AVERTISMENT

- Materialele transmise sunt protejate de drepturi de autor și înregistrarea și redarea unor astfel de materiale sunt permise numai cu acordul proprietarului dreptului de autor.
- Înregistrările video și audio pe care le realizați utilizând acest dispozitiv de înregistrare sunt destinate exclusiv utilizării personale. Nu aveți voie să le vindeți sau să le închiriați altor persoane.

## PLANIFICARE

### Cronometru manual



Această funcție este ușor de înregistrat pentru înregistrare rezervată. Înregistrarea contorizată este setată.

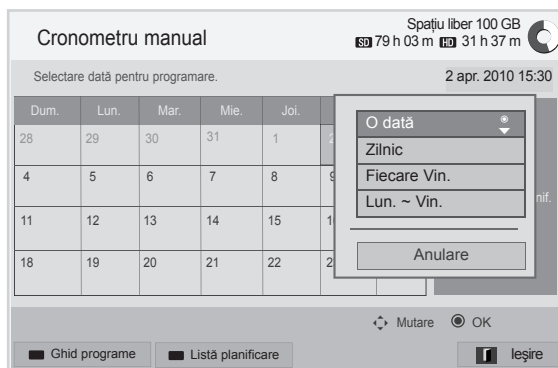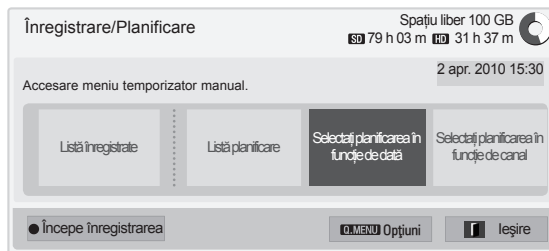

- 1 După conectarea dispozitivului USB, apăsați butonul **OK**.
- 2 Apăsați butonul galben.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Selectați planificarea în funcție de dată** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la selectarea datei și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la selectarea repetării și apăsați **OK**.
- 6 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la setarea tipului de planificare, a duratei și a programului și apăsați **OK**.
- 7 Când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**. Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

### Listă planificare

Această funcție este utilizată pentru a afișa programul planificat. Puteți salva până la 30 de programe.

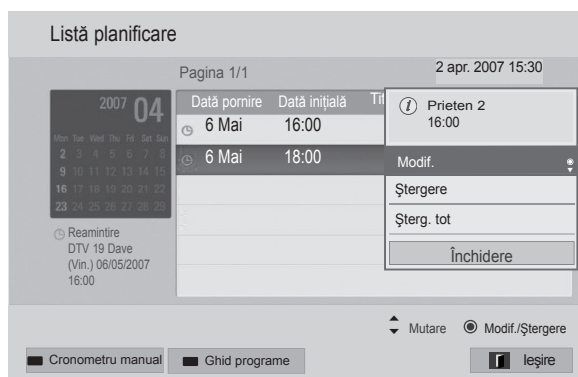
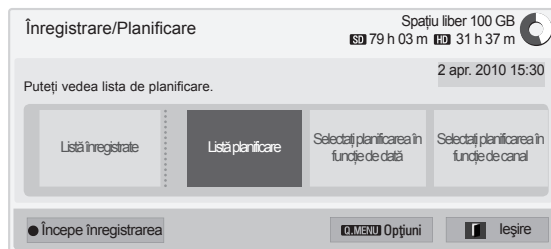


- 1 După conectarea dispozitivului USB, apăsați butonul **OK**.
- 2 Apăsați butonul galben.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Listă de planificare** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta un program dorit și apăsați **OK**.
- 5 **Atunci când ați terminat, apăsați EXIT (IEȘIRE).**  
Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

Meniu	Descriere
<b>Modif.</b>	Editați conținutul din <b>Dată pornire/Dată oprire/Dată finalizare/Titlu/Repetare</b> . Trebuie să apăsați butonul <b>BACK (ÎNAPOI)</b> pentru a salva conținutul editat. Această caracteristică este dezactivată în reamintirea rezervată.
<b>Ștergere</b>	Ștergeți elementul selectat din listă.
<b>Șterg. tot</b>	Ștergeți toate elementele din listă.
<b>Închidere</b>	Închideți meniul pop-up.

### Inițializarea listei de planificare

Această funcție este destinată resetării listei de planificare.

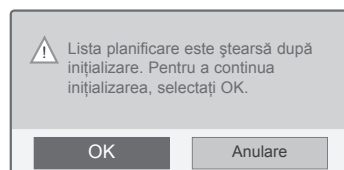
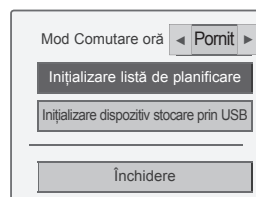


- 1 După conectarea dispozitivului USB, apăsați butonul **OK**.
- 2 Apăsați butonul galben pentru a afișa meniul de opțiuni DVR și apăsați **Q.MENU (MENIU RAPID)**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Inițializare listă de planificare** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula la **OK** și apăsați **OK**. Porniți inițializarea listei de planificare.
- 5 **Atunci când ați terminat, apăsați EXIT (IEȘIRE).**  
Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.



## Ghid programe

Această funcție este ușor de înregistrat pentru înregistrare rezervată. (Consultați „EPG“).

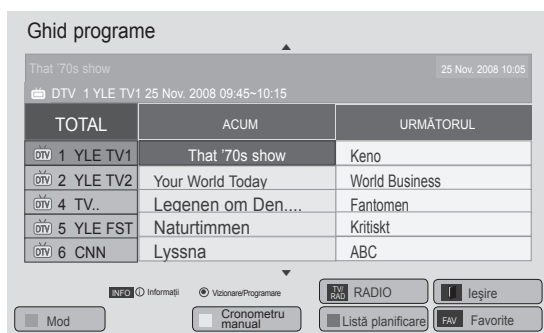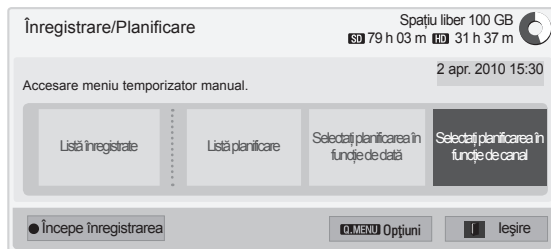

- 1 După conectarea dispozitivului USB, apăsați butonul **OK**.
- 2 Apăsați butonul galben.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Selectați planificarea în funcție de canal** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la selectarea unui program și apăsați **OK**.
- 5 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.  
Când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

## NOTĂ

- Înregistrarea nu este posibilă cu programe protejate împotriva copierii.

Program cu protecție la copiere: înregistrarea a eșuat.


- Când este înregistrată o sursă externă de slabă calitate, calitatea înregistrării nu va fi optimă.
- Timpul disponibil pentru înregistrare manuală este de maxim 5 ore și de minim 2 minute.
- Când stația de transmisie trimite informații greșite despre oră, este posibil ca înregistrarea rezervată să eșueze.
- Dacă sunt setate programe diferite pentru aceeași oră pentru înregistrarea temporizată și rezervată, acest televizor este pornit la programul de înregistrare rezervată.
- Dacă opriți alimentarea în timpul înregistrării, este posibil ca programul care este înregistrat să nu se salveze. Prin urmare, este bine să se apese butonul **STOP** și să se verifice lista rezervată/înregistrată, apoi să se oprească alimentarea.
- Înregistrarea nu poate fi rezervată pentru o perioadă mai mică de 10 secunde.
- Deoarece titlul și ora programului pentru înregistrare/reamintire se bazează pe informațiile transmise de la stația de transmisie, este posibil ca acestea să fie diferite de cele reale, în funcție de situația stației de transmisie.
- Înregistrarea orei poate diferi în funcție de rezoluția semnalului de intrare sau de capacitatea HDD-ului pe USB.
- Când este ora de începere a înregistrării rezervate, iar alimentarea televizorului este oprită, televizorul va porni alimentarea părții necesare pentru înregistrare și va continua rezervarea.
- Când este ora de începere a înregistrării rezervate, iar înregistrarea imediată este în curs, înregistrarea programului care se înregistrează va fi oprită și salvată, apoi se va continua înregistrarea rezervată.
- Dacă televizorul este scos din priză o dată sau oprit, înregistrarea rezervată nu va funcționa.

## PROGRAM TV ÎNREGISTRAT

Puteți viziona lista de programe înregistrate dintr-o singură privire.

Programele înregistrate stocate pe dispozitivul USB pot fi redată.

### Listă programe TV înregistrate

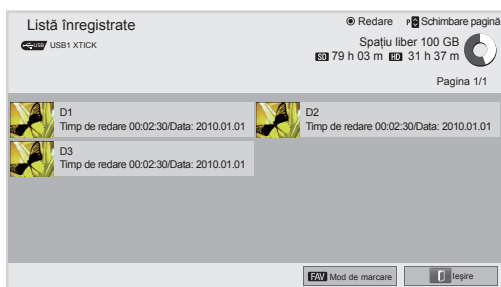


- 1 După conectarea dispozitivului USB, apăsați butonul **OK**.
- 2 Apăsați butonul verde pentru a selecta **Lista înregistrate**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare până la programul înregistrat și apăsați **OK**.
- 4 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

### NOTĂ

- Dacă există un sector eronat pe disc, o parte sau toate elementele listei de înregistrări pot fi șterse.
- Numărul maxim de înregistrări din cadrul listei de înregistrări este 200. Când numărul de înregistrări din lista de înregistrări este 200, nu mai puteți înregistra.
- Când durata completă a înregistrării este redată, ecranul va rămâne în starea oprită timp de 10 secunde, apoi va opri automat redarea.
- Înregistrarea poate fi redată chiar și în timpul înregistrării/înregistrării rezervate.
- În timpul redării înregistrării, hard diskul poate genera un anumit nivel de zgomot.
- Acest zgomot nu este relevant din punct de vedere al performanței și fiabilității produsului și este normal ca un hard disk să aibă un anumit nivel de zgomot.
- Programul înregistrat pe alt televizor nu poate fi redat, conform politicii drepturilor de autor. Dacă încercați să redați programul înregistrat pe alt televizor, veți vedea un ecran negru.

## Mod de marcare

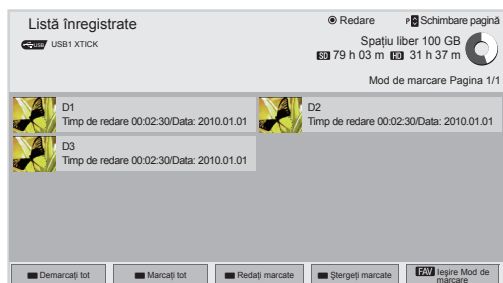

- 1 După conectarea dispozitivului USB, apăsați butonul **OK**.
- 2 Apăsați butonul verde pentru a selecta **Lista înregistrate**.
- 3 Apăsați **FAV** (Favorite) pentru a marca programul înregistrat dorit.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta programul înregistrat dorit.
- 5 Apăsați butonul galben pentru a reda programul înregistrat marcat.

Buton	Descriere
Buton roșu	<b>Demarcați tot:</b> Modificați programele înregistrate marcate în programe înregistrate nemarcate.
Buton verde	<b>Marcați tot:</b> Marcați toate programele înregistrate din listă.
Buton galben	<b>Redați marcate:</b> Redați primul fișier selectat. După ce se încheie redarea programelor înregistrate, următorul selectat va fi redat automat.
Buton albastru	<b>Ștergeți marcate:</b> Ștergeți programele înregistrate marcate.
<b>FAV (FAVORITE)</b>	Ieșire Mod de marcare.

## Redare programe înregistrate

Puteți reda un program selectat din lista înregistrată.



- 1 După conectarea dispozitivului USB, apăsați butonul **OK**.
- 2 Apăsați butonul verde pentru a selecta **Lista înregistrate**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare până la programul înregistrat și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butonul verde pentru a selecta **Opțiuni** și apăsați **OK**.
- 5 **Atunci când ați terminat, apăsați EXIT (IEȘIRE).**














Atunci când reveniți la meniul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.

Meniu	Descriere
<b>Redare pe timpul de redare anterior.</b>	Reia redarea de la punctul oprit anterior.
<b>Redare de la început</b>	Redarea programelor înregistrate selectate.
<b>Redenumire</b>	Redenumiți programul.
<b>Ștergere</b>	Ștergeți programul.

„Bara de progres”?

















Această funcție indică ce analizare a programului înregistrat este posibilă, o poziție transmisie curentă pe ecran și o poziție de transmisie live.

- 1 Previzualizare
- 2 Locația curentă și timpul de progres în redare
- 3 Timpul progresului total pentru programul înregistrat

-  Redare
-  Derulare rapidă înainte
-  Derulare înapoi
-  Pauză
-  Vizualizare directă +
-  Vizualizare directă -
-  Printr-un ecran
-  Redare lentă
-  (Albastru) Pornire interval de repetare
-  (Galben) Pornire interval de Editare videoclip
-  (Albastru) Terminare interval de repetare
-  (Galben) Terminare interval de Editare videoclip
-  Interval de repetare

### Utilizarea telecomenzii

Puteți regla diferite metode în timpul redării programului înregistrat.

Buton	Descriere
	În timpul redării, în mod repetat, apăsați butonul <b>REW (DERULARE ÎNPOI)</b> (  ) sau <b>FF (DERULARE ÎNAINTE)</b> (  ) pentru a mări viteza. - Ori de câte ori apăsați butonul, viteza de căutare va crește în etape (până la 4 etape).
Buton verde	<b>Opțiuni:</b> Apăsați butonul verde pentru a introduce setări video și audio pentru fișierele înregistrate.
Buton galben	<b>Editare videoclip:</b> Apăsați butonul galben la punctul de pornire unde doriți să setați intervalul editare videoclip și apăsați-l din nou la punctul de terminare. Pentru a salva, selectați Da. - Începutul intervalului Editare videoclip este afișat ca  și sfârșitul intervalului Editare videoclip ca  în bara de înregistrare a progresului din partea inferioară a ecranului. Începutul și sfârșitul intervalului Editare videoclip pot fi setate atât în direcție înainte, cât și în direcție înapoi. - Intervalele mai scurte de 10 secunde nu pot fi salvate.
Buton albastru	<b>Repetare:</b> Apăsați butonul albastru de la punctul de pornire unde doriți să setați intervalul de repetare și apăsați-l din nou la punctul de terminare. Pentru a anula redarea pentru intervalul de repetare, apăsați butonul albastru încă o dată. - Începutul intervalului de repetare este afișat ca  și sfârșitul intervalului de repetare ca  în bara de înregistrare a progresului din partea inferioară a ecranului. Începutul și sfârșitul intervalului de repetare pot fi setate atât în direcție înainte, cât și în direcție înapoi. - Intervalele mai scurte de 10 secunde nu pot fi setate. - Atunci când intervalul de repetare este anulat, acesta va reveni la redarea normală din punctul final al intervalului.
	În timpul redării, apăsați pe butonul <b>Pause (Pauză)</b> (  ). - Este afișat ecranul pauză. - Ori de câte ori apăsați butonul <b>Pause (Pauză)</b> (  ) din ecranul de pauză, acesta va muta ecran după ecran (  ). - Apăsați butonul <b>Pause (Pauză)</b> (  ) și apoi utilizați butonul <b>FF (DERULARE ÎNAINTE)</b> (  ) pentru mișcare lentă (  ). - Dacă nu apăsați niciun buton timp de 10 minute după pauză, va reveni la redare.
< >, OK	Atunci când mutați cursorul utilizând butonul de navigare (< >) în timpul redării și apoi apăsați butonul <b>OK</b> , ecranul va reda direct la ecranul corespunzător unde este situat cursorul. (  ,  )
<b>3D</b> (Numai modele 3D)	Utilizări pentru vizionarea materialului video 3D.

## Funcția EPG (Ghid electronic programe) (în mod digital)

Acest sistem dispune de Ghid electronic programe (EPG - Electronic Programme Guide), care vă permite să navigați prin toate opțiunile de vizualizare disponibile. EPG furnizează informații precum listarea de programe, ora de începere și încetare pentru toate serviciile disponibile. În plus, adesea sunt disponibile informații detaliate prin intermediul EPG (disponibilitatea și cuantumul acestor detalii despre posturi pot varia, în funcție de operatorul de servicii de difuzare respectiv).


Această funcție poate fi folosită doar când sunt transmise informații EPG de către posturi. Trebuie să setați Ceasul în meniul **Timp**, înainte de a utiliza funcția EPG.

EPG afișează detaliile programului pentru 8 zile.



- Apăsați **INFO** pentru a afișa informații despre programul curent.

	Este afișat cu un program TV sau DTV.
	Afișat cu un program Radio.
	Afișat în cazul Programului MHEG.
	Afișat cu un program HE-AAC.
	Formatul de imagine pentru programul difuzat.
	Formatul de imagine pentru programul difuzat.
	Afișat cu un program Teletext.
	Afișat cu un program Subtitrare.
	Afișat cu un program Codat.
	Se afișează cu un program Dolby Digital.
	Se afișează cu un program Dolby Digital PLUS.
	Rezoluția pentru programul difuzat
	Este posibil ca programul difuzat cu această pictogramă să nu fie afișat în ieșirea pentru monitor, în funcție de informațiile programului.
	Afișat cu un program MHP.
	Afișează informații despre programul următor.
	Afișează informații despre alte programe.

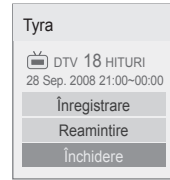


OK	<b>Înregistrare:</b> Apare o fereastră pop-up pentru setările înregistrare. <b>Reamintire:</b> Rezervat.
^ v	Selectați modul de setare Înregistrare contorizată/Reamintire.

## Pornire/oprire EPG

- 1 Apăsați **GUIDE (GHID)** pentru a porni sau a opri EPG-ul.

## Selectarea unui post

- 1 Apăsați butoanele de navigare sau **P ^ v** pentru a selecta programul dorit.

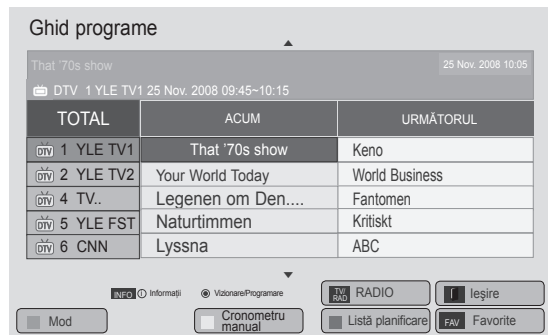

## Modul ghid ACUM/URMĂTORUL

Puteți viziona un program în curs de difuzare și unul programat în continuare.

Buton	Descriere
Buton roșu	Schimbare mod EPG.
Buton galben	Intrați în modul Cronometru manual. (Consultați p.75)
Buton albastru	Intrați în modul Listă planificare. (Consultați p.76)
OK	Atunci când este selectat „ACUM”, se deplasează la programul selectat, iar EPG dispare. Când este selectat „URMĂTORUL” apare o fereastră pop-up de rezervare.
< >	Selectează postul ACUM sau URMĂTORUL.
^ v	Selectați Postul de difuzare.
P ^ v	În Susul Paginii/În Josul Paginii.
GUIDE (GHID)	Oprire EPG.
BACK (ÎNAPOI)	
EXIT (IEȘIRE)	
TV/RAD (TV/RADIO)	Selectați un program DTV sau RADIO.
INFO	Pornire sau oprire informații detaliate.
FAV (FAVORITE)	Modificare mod Favorite.

## Modul Schimbare dată

Buton	Descriere
Buton verde	Oprire mod Setare dată.
v	
BACK (ÎNAPOI)	Schimbare la data selectată.
OK	
< >	Selectați o dată.
GUIDE (GHID)	Oprire EPG.
EXIT (IEȘIRE)	

## Modul ghid 8 zile

Buton	Descriere
Buton roșu	Schimbare mod EPG.
Buton verde	Mod setare Introducere dată.
Buton galben	Intrați în modul Cronometru manual. (Consultați p.75)
Buton albastru	Intrați în modul Listă planificare. (Consultați p.76)
OK	Atunci când este selectat „Programul care emite în acest moment”, se deplasează la programul selectat, iar EPG dispare. Atunci când este selectat „Programul care va emite în viitor”, apare o fereastră pop-up de rezervare.
< >	Selectați Program.
^ v	Selectați Postul de difuzare.
P ^ v	În Susul Paginii/În Josul Paginii.
GUIDE (GHID)	Oprire EPG.
BACK (ÎNAPOI)	
EXIT (IEȘIRE)	
TV/RAD (TV/RADIO)	Selectați un program DTV sau RADIO.
INFO	Pornire sau oprire informații detaliate.
FAV (FAVORITE)	Modificare mod Favorite.

## Cutie de descriere extinsă

Buton	Descriere
INFO	Afișează sau ascunde informațiile detaliate.
^ v	În Susul Textului/În Josul Textului.
< >	Selectați modul de setare Înregistrare contorizată/Reamintire.
GUIDE (GHID)	Oprire EPG.
EXIT (IEȘIRE)	

# IMAGINILE 3D

(Numai modele 3D)

## Tehnologia 3D

Acest televizor poate afișa în format 3D prin intermediul transmisiei de date 3D sau când televizorul este conectat la un dispozitiv compatibil, precum un player Blu-ray 3D. Privitorul trebuie să poarte ochelari 3D compatibili pentru vedea aceste imagini în format 3D.



### AVERTISMENT

- Când vizionați imagini 3D, trebuie să păstrați o distanță de cel puțin de două ori lățimea ecranului și trebuie, de asemenea, să puteți vedea întregul ecran la nivelul ochilor. Este posibil ca imaginile 3D să nu se afișeze dacă sunt vizionate în timp ce stați întins.
- Durează doar câteva clipe până când puteți vedea imaginile 3D când priviți în altă direcție, apoi reveniți cu privirea la programul 3D.
- Pentru a viziona la televizor în format 3D, trebuie să vă puneți ochelarii 3D. Pentru cele mai bune rezultate, trebuie să purtați ochelari 3D marca LG. Este posibil ca imaginile 3D să nu se afișeze corespunzător în cazul utilizării unei alte mărci de ochelari 3D. Consultați manualul ochelarilor 3D pentru instrucțiuni legate de utilizarea acestora.
- Când urmăriți imagini 2D, se recomandă să scoateți ochelarii 3D. Dacă urmăriți imagini 2D cu ochelarii 3D, este posibil să vedeți imagini distorsionate.
- Dacă vizionați imaginile 3D de la o distanță prea mică o perioadă lungă de timp, acest lucru vă poate afecta vederea.
- Vizionarea cu ochelari 3D a programelor TV sau redarea jocurilor video care integrează imagini 3D pentru o perioadă lungă de timp vă pot provoca somnolență, dureri de cap generale sau ale ochilor. Dacă aveți dureri de cap sau vă simțiți obosit ori somnolent, nu vă mai uitați la televizor și odihniți-vă.
- Femeile însărcinate, vârstnicii, persoanele cu probleme cardiace sau persoanele cu somnolență frecventă trebuie să evite vizionarea la televizorul 3D.
- Anumite imagini 3D vă pot determina să evitați sau să vă ascundeți de imaginea din materialul video. Prin urmare, este recomandabil să nu priviți la televizorul 3D când vă aflați lângă obiecte fragile sau lângă obiecte ce pot fi ușor răsturnate.
- Nu lăsați copiii sub 5 ani să privească la televizorul 3D. Acest lucru le poate afecta dezvoltarea vizuală.
- Avertisment legat de epilepsia fotosenzitivă: Unele persoane pot suferi o criză sau un atac de epilepsie când sunt expuse la anumiți factori, printre care luminile sau

imaginile intermitente de la televizor sau din jocurile video. Dacă dvs. sau alt membru al familiei a suferit de epilepsie, consultați doctorul înainte de a viziona la televizorul 3D. De asemenea, anumite simptome pot surveni în condiții nespecificate, fără să fi existat probleme anterioare. Dacă experimentați oricare dintre următoarele simptome, întrerupeți imediat vizionarea imaginilor 3D și consultați un doctor: amețală sau irascibilitate ușoară, tranziții vizuale sau dioptrii modificate, instabilitate vizuală sau facială, precum spasme ale ochilor sau ale mușchilor, acțiuni inconștiente, convulsii, pierderea cunoștinței, confuzie sau dezorientare, pierderea simțului direcției, crampe sau greață. Părinții sunt obligați să-și monitorizeze copiii, inclusiv adolescenții, cu privire la aceste simptome, deoarece aceștia pot fi mai sensibili la efectele vizionării la televizorul 3D.

- Riscul de epilepsie fotosensibilă poate fi redus prin următoarele acțiuni.
  - » Luați pauze frecvente de la vizionarea la televizorul 3D.
  - » Persoanele cu dioptrii diferite la fiecare ochi pot viziona la televizor după ce au luat măsuri de corectare a vederii.
  - » Vizionați la televizor astfel încât ochii dvs. să fie la același nivel cu ecranul 3D și nu stați prea aproape de televizor.
  - » Nu vizionați imagini 3D când sunteți obosit sau bolnav și evitați vizionarea imaginilor 3D pe o perioadă lungă de timp.
  - » Nu purtați ochelarii 3D în alte scopuri decât pentru vizionarea imaginilor 3D de la televizorul 3D.
  - » Unele persoane se pot simți dezorientate după ce vizionează la televizorul 3D. Prin urmare, după ce vizionați la televizorul 3D, luați o pauză pentru a vă recăpăta concentrația înainte de a vă deplasa.



### NOTĂ

- După ce porniți televizorul, acesta are nevoie de câteva secunde pentru a se calibra.
- În cazul în care există un obstacol între televizor și ochelarii 3D, este posibil ca imaginile 3D să nu se afișeze corespunzător.
- Nu utilizați televizorul în apropierea altor dispozitive electronice și a echipamentelor RF.
- Când urmăriți televiziunea digitală în modul de imagine 3D, semnalele de ieșire spre monitor nu pot fi transmise prin cablul SCART.
- Dacă setați modul 3D la Pornit în timpul realizării unei înregistrări programate pe televizorul digital, semnalele de ieșire spre monitor nu pot fi transmise prin cablul SCART și înregistrarea nu poate fi efectuată.



## La utilizarea ochelarilor 3D

### **ATENȚIE**

- Nu utilizați ochelarii 3D pentru a înlocui ochelarii de vedere, ochelarii de soare sau ochelarii de protecție.
- Nu depozitați ochelarii 3D într-un spațiu fierbinte sau rece.
- Nu scăpați obiecte pe ochelarii 3D. Nu scăpați sau îndoți ochelarii.
- Deoarece lentilele ochelarilor 3D se zgârie ușor, asigurați-vă că le curățați doar cu o cârpă moale. Deoarece ochelarii se pot zgâria ușor, scuturați praful înainte de a folosi o cârpă.
- Poate apărea o eroare de comunicare dacă ochelarii se află lângă dispozitive electronice care utilizează aceeași lărgime de bandă (2,4 GHz), precum un cuptor cu microunde sau un produs LAN fără fir.






## Distanța de vizionare a imaginilor 3D

Dimensiunea televizorului, unghiul de vizionare și alte circumstanțe pot modifica distanța și unghiul de vizionare.

Distanță de vizionare	Distanță maximă de vizionare
2 m - 7 m	10 m

## Vizualizarea imaginilor 3D

- 1 Redați videoclipul realizat în format 3D.
- 2 Apăsați **3D** pentru a viziona imagini 3D.
- 3 Purtați ochelarii 3D.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula la **OK** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula la formă și apăsați **OK**. (Consultați „Mod acceptat 3D”)

Mod	Descriere
<b>2D » 3D</b>	Modificat de la imagini 2D la imagini 3D. Videoclipurile 2D convertite la 3D pot apărea mai puțin realiste decât cele produse inițial ca videoclipuri 3D. 
<b>Alăturat</b>	
<b>Sus și jos</b>	
<b>Tablă de șah</b>	
<b>Cadre succesive</b>	

- 6 Apăsați butonul **3D** la **2D oprit** sau **3D oprit**.

Opțiuni	Descriere
<b>3D -&gt; 2D</b>	Afișează imagini în 2D fără niciun efect 3D.
<b>3D oprit</b>	Afișează imaginile în formatul original.
<b>2D -&gt; 3D</b>	Afișează imaginile în 3D.
<b>Anulare</b>	Închide fereastra pop-up.



## Setarea imaginilor 3D

- 1 Apăsați **3D OPTION (OPȚIUNI 3D)** în timp ce vizionați imagini 3D. Va apărea o fereastră pop-up.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la una dintre opțiunile următoare și apăsați **OK**.



### Setare modul 3D

Opțiuni (Numai modele 3D)	Descriere
<b>Dimensiune imagine 3D</b>	Decupează marginile exterioare ale imaginii și o extinde pentru a ocupa complet ecranul în modul 3D.
<b>Adâncime 3D</b>	Reglează efectul stereoscopic al imaginii 3D convertite dintr-o imagine 2D.
<b>Punct de vizualizare 3D</b>	Deplasează imaginea 3D în față și în spate pentru a regla vizualizarea perspectivei 3D.
<b>Culori și luminozitate imagine 3D</b>	Reglează diferența de culoare și de luminozitate dintre partea dreaptă și partea stângă a imaginii în modul 3D.
<b>Corecție imagine 3D</b>	Selectați <b>Stânga/Dreapta</b> sau <b>Dreapta/Stânga</b> . Selectați ecranul cu material video 3D cu vizibilitatea mai bună.

### Setare video.

Vă permite să modificați setările video.  
(Consultați „Setări IMAGINE”)

### Setare audio.

Vă permite să modificați setările Audio.  
(Consultați „Setări AUDIO”)

### ATENȚIE

- Este posibil ca unele meniuri să nu funcționeze în timpul vizionării imaginilor 3D.
- Imaginile 3D sunt dezactivate automat la comutarea canalelor DTV sau a sursei de intrare.
- Este posibil ca ecranul să nu fie afișat corespunzător dacă vizionați imagini 2D în modul pentru imagini 3D.
- Efectul 3D poate fi observat când modul 3D este selectat corect pentru semnalul de intrare 3D care intră în televizor.
- Pentru fișierele \*mpo (fișiere de pe camere 3D), modul pentru imagini 3D este activat automat.









### NOTĂ

- Nu puteți accesa meniul inițial în timp ce vizionați fișiere 3D.

# PERSONALIZAREA SETĂRILOR TELEVIZORULUI

## Meniul **INSTALARE**

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta meniul **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la unul dintre meniurile următoare și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați Butoanele de navigare pentru a derula până la setarea sau la opțiunea dorită și apăsați **OK**.
- 5 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

Meniu		Descriere
	SETARE	Configurează și editează programe.
	IMAGINE	Reglează dimensiunea, calitatea sau efectul imaginii.
	AUDIO	Reglează calitatea, efectul sau nivelul de volum al sunetului.
	TIMP	Setează ora, data sau caracteristica cronometru.
	BLOCARE	Blochează sau deblochează canale și programe.
	OPȚIUNI	Personalizează setările generale.
	REȚEA	Configurează setarea rețelei.
	ASISTENȚĂ	Verifică informațiile despre clienți.

## Personalizare setări

### Setări SETARE

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **SETARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați Butoanele de navigare pentru a derula până la setarea sau la opțiunea dorită și apăsați **OK**.
  - Pentru a reveni la nivelul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.
- 5 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.



Setările de program disponibile sunt descrise în cele ce urmează:

Setare	Descriere
<b>Acord auto</b>	Caută și stochează toate programele disponibile prin antene sau intrări de cablu sau de satelit (Consultați p.29)
<b>Acord manual</b>	Caută și stochează manual programele pe care le doriți. (Consultați p.34)
<b>Editare program</b>	Editează programele. (Consultați p.37)
<b>Amplificator</b>	Setează la sensibilitatea optimizată în funcție de recepția semnalului. (Consultați p.38)
<b>Informații CI</b>	Vă permite să vizualizați unele servicii criptate (servicii contra cost). (Consultați p.38)
<b>Setare TV digit. cablu</b> (Numai în modurile Cablu, Cablu și satelit(-Numai modele Satelit))	Setează opțiuni diferite pentru vizualizarea programelor televiziunii digitale prin cablu. (Consultați p.32)
<b>Setare Satelit DTV</b> (Numai în modurile Satelit, Antenă și satelit, Cablu și Satelit-Numai modele Satelit)	Setează opțiuni diferite pentru vizualizarea programelor televiziunii digitale prin satelit. (Consultați p.32)
<b>Actual. listă prog. Tivu</b> (Numai în modurile Satelit, Antenă și satelit, Cablu și Satelit - Numai modelele Satelit, numai în Italia)	Actualizează informațiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanțelor de transmisie din țară și a satelitelui. (Consultați p.33)


## Setări IMAGINE

- 1 Apăsați **Home** (Acasă) pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **IMAGINE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați Butoanele de navigare pentru a derula până la setarea sau la opțiunea dorită și apăsați **OK**.  
- Pentru a reveni la nivelul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.
- 5 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.



Setările de imagine disponibile sunt descrise în cele ce urmează.

Setare	Descriere										
<b>Format imagine</b>	Modifică dimensiunea imaginilor pentru a vizualiza imaginile la dimensiunile lor optime. (Consultați p.39)										
<b>Setare video 3D</b> (Numai modele 3D)	Setează opțiunea de imagini 3D. (Consultați p.83)										
<b>Expert Imagine</b>	<p>Reglează calitatea imaginii și calibrează ecranul. Opțiunile personalizate vor fi salvate ca <b>Expert1</b> în <b>Modul Imagine</b>.</p> <p><b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă utilizați <b>Expert imagine</b>, caracteristica Economisire energie se va opri automat.</li> <li>• Pentru a reseta modificările efectuate de <b>Expertul de imagine</b>, acționați <b>Resetare imagine</b> atunci când <b>Modul Imagine</b> este pe <b>Expert1</b>.</li> <li>• În modul RGB-PC / HDMI-PC / DVI-PC, valorile <b>Culoare</b>, <b>Tentă</b> și <b>Claritate H/V</b> modificate nu sunt aplicate.</li> </ul>										
<b>Economisire energie</b>	<p>Reduce consumul de energie prin reglarea luminozității ecranului.</p> <p><b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atunci când reglați Economisire energie în modul MHEG/MHP, setarea Economisire energie este aplicată după terminarea MHEG/MHP.</li> <li>• Dacă selectați „Video fără sonor” în timpul ascultării unui post de radio, consumul de energie se va reduce.</li> <li>• Atunci când selectați <b>Auto</b> sau <b>Maxim</b>, <b>Lumina de fundal</b> nu va funcționa. (Numai pentru televizor LCD cu LED-uri/televizor LCD)</li> </ul> <p><b>Opțiuni</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Auto</b> (Numai pentru televizor LCD cu LED-uri/televizor LCD)</td> <td>Lumina de fundal este reglată automat, în funcție de mediul înconjurător atunci când se selectează <b>Auto</b> utilizând caracteristica <b>Senzor inteligent</b>.</td> </tr> <tr> <td><b>Senzor inteligent</b> (Numai pentru televizoare cu plasmă)</td> <td>Cea mai adecvată imagine este reglată automat, în funcție de mediul înconjurător.</td> </tr> <tr> <td><b>Oprit</b></td> <td>Selectați dacă această caracteristică nu este necesară.</td> </tr> <tr> <td><b>Minim/Mediu/Maxim</b></td> <td>Selectează nivelul de luminozitate.</td> </tr> <tr> <td><b>Video fără sonor</b></td> <td>Ecranul se va stinge în 3 secunde. Apăsarea oricărui buton al telecomenzii va porni din nou ecranul.</td> </tr> </table>	<b>Auto</b> (Numai pentru televizor LCD cu LED-uri/televizor LCD)	Lumina de fundal este reglată automat, în funcție de mediul înconjurător atunci când se selectează <b>Auto</b> utilizând caracteristica <b>Senzor inteligent</b> .	<b>Senzor inteligent</b> (Numai pentru televizoare cu plasmă)	Cea mai adecvată imagine este reglată automat, în funcție de mediul înconjurător.	<b>Oprit</b>	Selectați dacă această caracteristică nu este necesară.	<b>Minim/Mediu/Maxim</b>	Selectează nivelul de luminozitate.	<b>Video fără sonor</b>	Ecranul se va stinge în 3 secunde. Apăsarea oricărui buton al telecomenzii va porni din nou ecranul.
<b>Auto</b> (Numai pentru televizor LCD cu LED-uri/televizor LCD)	Lumina de fundal este reglată automat, în funcție de mediul înconjurător atunci când se selectează <b>Auto</b> utilizând caracteristica <b>Senzor inteligent</b> .										
<b>Senzor inteligent</b> (Numai pentru televizoare cu plasmă)	Cea mai adecvată imagine este reglată automat, în funcție de mediul înconjurător.										
<b>Oprit</b>	Selectați dacă această caracteristică nu este necesară.										
<b>Minim/Mediu/Maxim</b>	Selectează nivelul de luminozitate.										
<b>Video fără sonor</b>	Ecranul se va stinge în 3 secunde. Apăsarea oricărui buton al telecomenzii va porni din nou ecranul.										

Setare	Descriere
<b>Mod imagine</b>	<p>Selectează una dintre imaginile presetate sau personalizează opțiunile din fiecare mod pentru cele mai bune performanțe ale ecranului de televizor. Puteți personaliza opțiuni avansate ale fiecărui mod.</p> <p>Modurile de imagine presetate disponibile variază în funcție de televizor.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă selectați <b>Senzor inteligent</b>, caracteristica Economisire energie va comuta la <b>Auto</b> în mod automat. (Numai pentru televizor LCD cu LED-uri/televizor LCD)</li> <li>• Dacă selectați <b>Cinema</b>, <b>THX Cinema</b> sau <b>THX Bright Room</b>, caracteristica Format imagine va comuta la <b>Numai scan</b> în mod automat.</li> </ul> </div>
<b>Mod (În funcție de model)</b>	
<b>Senzor inteligent</b>	Setează televizorul pentru a regla setările de imagine, precum contrastul, luminozitatea, claritatea, culoarea sau nuanța, corespunzând automat mediului înconjurător.
<b>Intens</b>	Reglează imaginea video pentru mediul distribuitorilor prin sporirea contrastului, luminozității, culorii și clarității.
<b>Standard</b>	Reglează imaginea pentru mediul normal.
 <b>APS</b> Auto Power Save	Maximizează imaginile video, reducând consumul de energie fără a afecta calitatea imaginii.
<b>Cinema</b>	Optimizează imaginile video pentru un aspect cinematografic pentru a vă bucura de filme ca și cum v-ați afla într-un cinematograf.
<b>THX Cinema, THX Bright Room</b>	<p>Asigură o experiență cinematografică în timpul vizionării unui film la domiciliu. Utilizatorul se va putea bucura de cel mai bun nivel al calității ecranului fără nicio reglare separată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>THX Cinema</b> exprimă calitatea optimă a ecranului atunci când încăperea este întunecată.</li> <li>- <b>THX Bright Room</b> exprimă calitatea optimă a ecranului atunci când încăperea este luminoasă.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• THX: THX (Experimentul lui Thomsinson Holman) este un standard de certificare audio și video stabilit de către George Lucas și Thomsinson. Un afișaj certificat THX garantează calitatea ecranului care depășește specificația standard de afișare atât în hardware, cât și în software.</li> </ul> </div>
<b>Sport</b>	Optimizează imaginea video pentru acțiuni frecvente și dinamice prin accentuarea culorilor primare precum alb, verde ca iarba sau albastru ca cerul.
<b>Joc</b>	Optimizează imaginea video pentru un ecran de jocuri rapid pentru PC-uri sau jocuri.
<b>Fotografie</b>	Optimizează imaginile statice, precum un fișier de fotografii în HDMI, modul USB. » de ex.) când conectați un dispozitiv extern precum un DSLR.
<b>Expert</b>	<p>Reglează setările detaliate pentru imaginea video atât pentru experți video, cât și pentru spectatori obișnuiți.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISFccc (ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control): Acest televizor conține calibrările detaliate necesare pentru certificarea profesională de către Imaging Science Foundation. Modurile ISF „zi” și „noapte” care rezultă vor putea fi apoi accesate de către utilizator pentru a experimenta tot ceea ce are televizorul HD LG mai bun de oferit. Pot fi efectuate calibrări sofisticate și detaliate prin modul ISFccc. Calibrarea detaliată necesită un tehnician licențiat. Vă rugăm să vă contactați distribuitorul local pentru a întreba despre un tehnician certificat ISF.</li> </ul> </div>

Setare	Descriere	
<b>TruMotion</b> (În funcție de model)	Tehnologie video avansată care asigură imagini mai clare, mai uniforme, chiar și în timpul scenelor de acțiune rapidă care creează o structură mai stabilă pentru o imagine mai precisă. TruMotion funcționează cu toate intrările, cu excepția modului PC.	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>! NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă activați „TruMotion”, este posibil să apară zgomot pe ecran. În această situație, setați „TruMotion” la „Oprit”.</li> <li>• Dacă selectați „Mod imagine-Joc” setați „TruMotion” la „Oprit”.</li> </ul> </div>	
	<b>Mod</b>	
	Ridicat	Asigură mișcări mai uniforme ale imaginii.
	Scăzut	Asigură mișcări uniforme ale imaginii. Utilizați această setare pentru utilizare standard.
	Oprit	Oprește funcționarea TruMotion.
Utilizator	De-Judder: Reglează zgomotul ecranului. De-Blur: Reglează imaginile remanente de pe ecran.	
<b>ECRAN</b>	Personalizează opțiunile de afișare ale PC-ului.	
	<b>Opțiuni</b>	
	Rezoluție	Selectează o rezoluție adecvată atunci când o utilizează PC-ul dvs.
	Autoconfigurare	Setează televizorul pentru a optimiza automat opțiunile pentru afișajul televizorului.
	Poziție	Localizează imaginea în poziția corectă.
	Dimensiune	Reglează dimensiunea imaginii.
	Fază	Elimină dungile orizontale.
	Resetare	Restaurează opțiunile la setarea implicită.
<b>Întunecare locală LED</b> (În funcție de model)	După analizarea semnalului de intrare video pe zonele ecranului, reglează iluminarea din spate pentru a îmbunătăți raportul de contrast.	
	<b>Mod</b>	
	<b>Oprit</b>	Oprește funcționarea Întunecării locale LED.
	<b>Scăzut</b>	Face imaginea mai luminoasă și adâncește nivelurile de negru utilizând întunecarea locală ușoară.
	<b>Mediu</b>	Adâncește nivelurile de negru utilizând întunecarea locală puternică.
	<b>Ridicat</b>	Șterge imaginea și adâncește nivelurile de negru utilizând întunecarea locală puternică.

**Opțiuni de imagini de bază**

Setare	Descriere
<b>Lumină de fundal</b> (Numai pentru televizor LCD cu LED-uri/televizor LCD)	Reglează luminozitatea ecranului prin controlarea luminii de fundal LCD. Dacă scădeți nivelul de luminozitate, ecranul devine mai întunecat, iar consumul de energie se va reduce fără nicio pierdere de semnal video.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă utilizați „<b>Economisire energie - Oprit, Minim, Mediu</b>”, <b>Lumina de fundal</b> va fi disponibilă.</li> </ul> </div>
<b>Contrast</b>	Crește sau descrește gradientul semnalului video. Puteți utiliza funcția <b>Contrast</b> atunci când porțiunea luminoasă a imaginii este saturată.
<b>Luminozitate</b>	Ajustează nivelul de bază al semnalului în imagine.
<b>Claritate</b>	Reglează nivelul de claritate al conturilor dintre zonele de lumină și de întuneric din imagine. Cu cât nivelul este mai scăzut, cu atât imaginea este mai neclară.
<b>Culoare</b>	Reglează intensitatea tuturor culorilor.
<b>Tentă</b>	Reglează echilibrul dintre nivelurile de roșu și verde.
<b>Temp. cul.</b>	Setați la cald pentru a îmbunătăți culori mai calzi precum roșu sau setați la rece pentru a îmbunătăți culori mai reci precum albastru.
<b>Control avansat sau Control expert</b>	Personalizează opțiunile avansate
<b>Resetare imagine</b>	Restaurează opțiunile fiecărui mod la valoarea implicită din fabrică

**NOTĂ**

- Nu este disponibilă utilizarea acestei funcții în **Senzor inteligent, AFS, THX Cinema, THX Bright Room**.
- Nu puteți regla culoarea, definiția și tenta în modul RGB-PC/HDMI-PC.
- Atunci când este selectat **Expert 1/2**, puteți selecta **Lumină de fundal, Contrast, Luminozitate, Claritate H, Claritate V, Culoare** sau **Tentă**.

ROMÂNĂ

**Opțiuni de imagine avansate (În funcție de model)**

Setare	Descriere
<b>Contrast dinamic</b>	Ajustează contrastul pentru a-l menține la nivelul optim în funcție de luminozitatea ecranului. Imaginea este îmbunătățită prin sporirea luminozității părților luminoase și întunecarea și mai mult a părților întunecate.
<b>Culoare dinamică</b>	Ajustează culorile ecranului, astfel încât să arate mai vii, mai bogate și mai clare. Această caracteristică îmbunătățește nuanța, saturația și luminașta astfel încât culorile roșu, albastru, verde și alb să apară mai vii.
<b>Clear White</b>	Faceți zona albă a ecranului mai strălucitoare și mai albă.
<b>Culoarea pielii</b>	Detectează zona de piele a materialului video și o reglează pentru a exprima o culoare naturală a pielii.
<b>Reducere zgomot</b>	Reduce zgomotul ecranului fără a compromite calitatea video.
<b>Super rezoluție</b>	Asigură o imagine extrem de clară îmbunătățind detaliile într-o zonă care are o imagine încețoșată sau neclară.
<b>Reducere zgomot MPEG</b>	Elimină zgomotul provocat de comprimarea materialelor video.
<b>Gama</b>	Puteți ajusta luminozitatea zonei întunecate și a zonei nivelului de gri mediu a imaginii. » Scăzut: Face zonele de nivel de gri închis și mediu mai luminoase. » Mediu: Exprimă nivelul inițial al imaginii. » Ridicat: Face zonele de nivel de gri închis și mediu mai întunecate.
<b>Nivel negru</b>	Setează nivelul de negru al ecranului la nivelul adecvat. Această funcție este disponibilă în următoarele moduri: TV (NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), AV (NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), HDMI sau Component. » <b>Automat:</b> Setează automat nivelul de negru al ecranului la Ridicat sau Scăzut, în funcție de nivelul semnalului de intrare. » <b>Scăzut:</b> Imaginea de pe ecran devine mai întunecată. » <b>Ridicat:</b> Imaginea de pe ecran devine mai luminoasă.
<b>Mod protecție vizuală</b>	Reglează luminozitatea ecranului pentru a împiedica ecranul să fie prea luminos. Întunecă imaginile extrem de luminoase. Această caracteristică este activată în „ <b>Mod imagine-Standard, Joc</b> ”.

Setare	Descriere	
<b>Cinema real sau mod film</b>	Face clipurile video înregistrate în film mai naturale prin eliminarea efectului de trepidație. Utilizați această funcție când vizionați conținut provenit din film. Această funcție poate fi, de asemenea, activă atunci când se dezactivează TruMotion.	
<b>Gamă culori</b>	Televizor LCD cu LED-uri/Televizor LCD	<b>Control avansat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Maximizează utilizarea culorilor pentru a crește calitatea culorilor.</li> <li>» <b>Standard:</b> Afișează setarea standard a culorilor.</li> <li>» <b>Lat:</b> Crește numărul de culori utilizate.</li> </ul> <b>Control expert</b> Afișează domeniul de culori al semnalului. <ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Standard:</b> Afișează setarea standard a culorilor.</li> <li>» <b>Lat:</b> Crește numărul de culori utilizate.</li> <li>» <b>EBU:</b> Mod de afișare a zonei de culoare standard EBU.</li> <li>» <b>SMPTE:</b> Mod de afișare a zonei de culoare standard SMPTE.</li> <li>» <b>BT709:</b> Moduri de afișare a zonei de culoare standard BT709.</li> </ul>
	Televizor cu plasmă	<b>Control avansat, Control expert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Maximizează utilizarea culorilor pentru a crește calitatea culorilor.</li> <li>» <b>Standard:</b> Afișează setarea standard a culorilor.</li> <li>» <b>Lat:</b> Crește numărul de culori utilizate.</li> </ul> <b>Mod fotografie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Lat:</b> Crește numărul de culori utilizate.</li> <li>» <b>sRGB:</b> Mod pentru a afișa gama de culori standard sRGB.</li> </ul>
<b>Îmbunătățire margine</b>	Afișează margini mai clare și distincte și totuși naturale ale materialului video. Această funcție funcționează bine la valoarea UI 60 a clarității.	
<b>xvYCC</b>	Această funcție nu este disponibilă pentru toate modelele. Aceasta produce culori mai bogate. Această caracteristică reprezintă culori la fel de bogate ca un semnal video convențional. Această funcție este activată în „Mod imagine - Cinema, Expert” când intră un semnal xvYCC prin HDMI.	
<b>Model Expert</b>	Acesta este modelul utilizat pentru reglare expertă. Această funcție este activată în “Mod imagine – Expert” atunci când urmăriți DTV.	
<b>Filtru culoare</b>	Aceasta este funcția pentru filtrarea culorilor specifice ale materialului video. Puteți utiliza filtrul RGB pentru a seta corect saturația și nuanța culorii.	
<b>Temp. cul.</b>	Televizor LCD cu LED-uri/Televizor LCD	a. Metodă: 2 puncte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model: Intern, Extern</li> <li>• Contrast roșu/verde/albastru, Luminosități roșu/verde/albastru: Intervalul de reglare este de la -50 la +50.</li> </ul> b. Metodă: IRE 10 puncte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model: Intern, Extern</li> <li>• IRE (Institute of Radio Engineers – Institutul Inginerilor Radio) este unitatea de afișare a dimensiunii unui semnal video și se poate fi setată de la 10, 20, 30 până la 100. Puteți regla Roșu, Verde sau Albastru în funcție de fiecare setare.</li> <li>• Luminos.: Această funcție afișează valoarea intensității luminoase calculată pentru 2.2 gama. Puteți introduce valoarea dorită a intensității luminoase la 100 IRE, apoi valoarea țintă a intensității luminoase pentru 2.2 gama este afișată la fiecare 10 pași, de la 10 IRE până la 90 IRE.</li> <li>• Roșu/Verde/Albastru: Intervalul de ajustare este de la -50 la +50.</li> </ul> c. Se aplică la toate intrările
	Televizor cu plasmă	a. Metodă: 2 puncte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model: Intern, Extern</li> <li>• Contrast roșu/verde/albastru, Luminosități roșu/verde/albastru: Intervalul de reglare este de la -50 la +50.</li> </ul> b. Metodă: IRE 20 de puncte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model: Intern, Extern</li> <li>• IRE (Institute of Radio Engineers - Institutul de Radiotehnică) este unitatea care afișează dimensiunea semnalului video și poate fi setată la 5, 10, 15 - 100. Puteți regla Roșu, Verde sau Albastru în funcție de fiecare setare.</li> <li>• Roșu/Verde/Albastru: Intervalul de ajustare este de la -50 la +50.</li> </ul> c. Se aplică la toate intrările
<b>Sistem de gestionare a culorii</b>	Fiind instrumentul utilizat de experți pentru a face ajustări cu ajutorul mirelor de control, acesta nu afectează alte culori, dar poate fi utilizat pentru ajustarea selectivă a 6 zone de culoare (roșu/verde/albastru/cyan/magenta/galben). Este posibil ca diferența de culoare să nu fie distinctivă, chiar dacă faceți ajustări pentru materialul video în general. Roșu/Verde/Albastru/Galben/Cyan/Magenta. » Culoare Roșu/Verde/Albastru/Galben/Cyan/Magenta: Intervalul de reglare este de la -30 la +30. » Tentă Roșu/Verde/Albastru/Galben/Cyan/Magenta: Intervalul de reglare este de la -30 la +30. Această funcție este dezactivată în modul RGB-PC și HDMI-PC.	



## Setări AUDIO

- 1 Apăsați **Home** (Acasă) pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **AUDIO** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați Butoanele de navigare pentru a derula până la setarea sau la opțiunea dorită și apăsați **OK**.  
- Pentru a reveni la nivelul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.
- 5 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.



Setările audio disponibile sunt descrise în cele ce urmează.

Setare	Descriere
<b>Volum auto</b>	Activează caracteristica Volum automat pentru a menține nivelul volumului consecvent ori de câte ori modificați canalele. Este posibil ca nivelul volumului să nu fie consecvent din cauza diferitelor condiții de semnal ale stațiilor de emisie.
<b>Voce clară II</b>	Setează dacă se îmbunătățește claritatea vocii umane. Puteți regla nivelul clarității atunci când activați această caracteristică.
<b>Balans</b>	Reglează balansul între difuzoarele stânga și dreapta în conformitate cu mediul încăperii dvs.
<b>Mod sunet</b>	Selectează unul dintre modurile de sunet presetate sau particularizează opțiuni în fiecare mod.
	<b>Mod</b>
	Standard Selectați atunci când doriți calitate standard a sunetului.
	Muzică Selectați atunci când ascultați muzică.
	Cinema Selectați atunci când vizionați filme.
	Sport Selectați atunci când vizionați evenimente sportive.
	Joc Selectați atunci când jucați jocuri.
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă volumul sau calitatea sunetului nu este la nivelul dorit, se recomandă să utilizați un sistem Home Theater separat sau un amplificator pentru adaptare la diferite medii de utilizator.</li> <li>• Dacă selectați „<b>Pornit</b>” pentru <b>Voce clară II</b>, caracteristica <b>Infinite 3D Surround</b> nu va funcționa.</li> </ul> </div>
	<b>Opțiuni</b>
	Infinite 3D Surround Brevetează tehnologia de procesare a sunetului proprietară LG care transmite sunet surround 5.1 captivant, numai cu două difuzoare frontale.
	Înalte Controlează sunetele dominante de la ieșire. Atunci când creșteți sunetele înalte, acest lucru va crește ieșirea la intervalul de frecvență mai ridicat.
	Joase Controlează sunetele mai delicates de la ieșire. Atunci când creșteți sunetele joase, acest lucru va crește ieșirea la intervalul de frecvență mai scăzut.
	Resetare sunet Resetează modul sunet la setarea implicită.
<b>Sound Optimizer</b>	Optimizează sunetul în funcție de mediul în care este instalat televizorul.
	<b>Opțiuni</b>
	Normal Mod sunet normal.
	Tip montare pe perete Mod sunet optimizat pentru un televizor montat pe perete.
	Tip suport Mod sunet optimizat pentru un televizor tip suport.

Setare	Descriere									
Ieșire audio digit	Această funcție vă permite să selectați Ieșirea Audio Digitală preferată. Atunci când este disponibil Dolby Digital, selectarea Auto în meniul Ieșire audio digit va seta ieșirea SPDIF (Interfața digitală Sony-Philips) la Dolby Digital. Dacă Auto este selectat în meniul de ieșire audio digitală atunci când Dolby Digital nu este disponibil, ieșirea SPDIF va fi PCM (Pulse-code modulation). Chiar dacă au fost setate atât Dolby Digital, cât și Limbă audio într-un canal care transmite Dolby Digital Audio, va fi redat numai Dolby Digital.									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Element</th> <th>Intrare audio</th> <th>Ieșire audio digitală</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auto</td> <td>MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC</td> <td>PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital</td> </tr> <tr> <td>PCM</td> <td>Total</td> <td>PCM</td> </tr> </tbody> </table>	Element	Intrare audio	Ieșire audio digitală	Auto	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital	PCM	Total	PCM
	Element	Intrare audio	Ieșire audio digitală							
Auto	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital								
PCM	Total	PCM								
Difuzor TV	<p>Pornește difuzorul intern al televizorului atunci când se utilizează un sistem Hi-Fi extern. Puteți utiliza difuzorul televizorului ca dispozitiv de ieșire audio, chiar dacă nu există nicio intrare video.</p> <p><b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atunci când <b>difuzorul televizorului</b> este oprit în timp ce sistemul home theater Simplink funcționează, ieșirea sunetului este comutată automat pe difuzorul Home theater, dar atunci când <b>difuzorul televizorului</b> este pornit, sunetul este emis prin <b>acesta</b>.</li> <li>Unele meniuri din <b>AUDIO</b> sunt dezactivate atunci când <b>Difuzorul televizorului</b> este setat la <b>Oprit</b>.</li> </ul>									
Mod ARC (Audio Return Channel)	<p>Când se utilizează un dispozitiv audio extern cu caracteristica ARC (Audio Return Channel), SPDIF poate fi emis utilizând numai un cablu HDMI de mare viteză, fără un cablu optic suplimentar.</p> <p><b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte acest mod. (Se recomandă un cablu HDMI de mare viteză.)</li> <li>Modul ARC funcționează numai pe intrarea HDMI 1 (Numai pentru televizoarele LCD cu LED-uri/televizoarele LCD) sau HDMI 3 (Numai pentru televizoarele cu plasmă) de pe televizor.</li> <li>Activează caracteristica SIMPLINK pentru a utiliza această caracteristică.</li> </ul>									
	<b>Opțiuni</b>									
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Pornit</td> <td>Dacă dispozitivul cu caracteristica ARC este pornit, difuzorul dispozitivului este utilizat automat atunci când este activat SIMPLINK.</td> </tr> <tr> <td>Oprit</td> <td>Chiar dacă dispozitivul cu caracteristica ARC este pornit, iar SIMPLINK este activat, difuzorul dispozitivului nu este utilizat automat.</td> </tr> </tbody> </table>	Pornit	Dacă dispozitivul cu caracteristica ARC este pornit, difuzorul dispozitivului este utilizat automat atunci când este activat SIMPLINK.	Oprit	Chiar dacă dispozitivul cu caracteristica ARC este pornit, iar SIMPLINK este activat, difuzorul dispozitivului nu este utilizat automat.					
Pornit	Dacă dispozitivul cu caracteristica ARC este pornit, difuzorul dispozitivului este utilizat automat atunci când este activat SIMPLINK.									
Oprit	Chiar dacă dispozitivul cu caracteristica ARC este pornit, iar SIMPLINK este activat, difuzorul dispozitivului nu este utilizat automat.									
DTV Setări audio (În mod digital)	Atunci când există tipuri audio diferite într-un semnal de intrare, această funcție vă permite să selectați tipul audio pe care-l doriți.									
	<b>Mod</b>									
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Auto</td> <td>Emite automat în ordinea <b>HE-AAC &gt; Dolby Digital+ &gt; Dolby Digital &gt; MPEG</b>. (Cu excepția Italiei) Emite automat în ordinea <b>HE-AAC &gt; Dolby Digital+ &gt; MPEG &gt; Dolby Digital</b>. (Numai în Italia)</td> </tr> <tr> <td>HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG</td> <td>Le permite utilizatorilor să selecteze tipul audio pe care îl doresc. ex) Dacă se selectează <b>MPEG</b>, se va emite întotdeauna în format <b>MPEG</b>. Dacă <b>MPEG</b> nu este acceptat, alt tip audio este setat în acea ordine.</td> </tr> </tbody> </table>	Auto	Emite automat în ordinea <b>HE-AAC &gt; Dolby Digital+ &gt; Dolby Digital &gt; MPEG</b> . (Cu excepția Italiei) Emite automat în ordinea <b>HE-AAC &gt; Dolby Digital+ &gt; MPEG &gt; Dolby Digital</b> . (Numai în Italia)	HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG	Le permite utilizatorilor să selecteze tipul audio pe care îl doresc. ex) Dacă se selectează <b>MPEG</b> , se va emite întotdeauna în format <b>MPEG</b> . Dacă <b>MPEG</b> nu este acceptat, alt tip audio este setat în acea ordine.					
Auto	Emite automat în ordinea <b>HE-AAC &gt; Dolby Digital+ &gt; Dolby Digital &gt; MPEG</b> . (Cu excepția Italiei) Emite automat în ordinea <b>HE-AAC &gt; Dolby Digital+ &gt; MPEG &gt; Dolby Digital</b> . (Numai în Italia)									
HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG	Le permite utilizatorilor să selecteze tipul audio pe care îl doresc. ex) Dacă se selectează <b>MPEG</b> , se va emite întotdeauna în format <b>MPEG</b> . Dacă <b>MPEG</b> nu este acceptat, alt tip audio este setat în acea ordine.									
Sincronizare AV	Dacă imaginea și sunetul nu sunt sincronizate, le puteți regla manual. Setarea (-): Face ieșirea audio mai rapidă decât valoarea implicită. Setarea (+): Face ieșirea audio mai lentă decât valoarea implicită.									
	<b>Opțiuni</b>									
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Sincronizare AV</td> <td>Reglează sincronizarea difuzorului TV și a SPDIF.</td> </tr> <tr> <td>Difuzor TV</td> <td>Reglează sincronizarea sunetului de la difuzorul intern al televizorului.</td> </tr> <tr> <td>SPDIF (Interfață digitală Sony-Philips)</td> <td>Reglează sincronizarea sunetului de la un difuzor extern conectat la portul de ieșire audio digital.</td> </tr> </tbody> </table>	Sincronizare AV	Reglează sincronizarea difuzorului TV și a SPDIF.	Difuzor TV	Reglează sincronizarea sunetului de la difuzorul intern al televizorului.	SPDIF (Interfață digitală Sony-Philips)	Reglează sincronizarea sunetului de la un difuzor extern conectat la portul de ieșire audio digital.			
	Sincronizare AV	Reglează sincronizarea difuzorului TV și a SPDIF.								
Difuzor TV	Reglează sincronizarea sunetului de la difuzorul intern al televizorului.									
SPDIF (Interfață digitală Sony-Philips)	Reglează sincronizarea sunetului de la un difuzor extern conectat la portul de ieșire audio digital.									

**Recepția stereo/duală (Doar în modul analogic)**

Când este selectat un program, informațiile despre sunet pentru post apar împreună cu numărul programului și numele postului.

- 1 Apăsați **Q. MENU (Meniu rapid)**.
- 2 Apăsați butonul de navigare pentru a accesa **Audio** sau **Limba audio** și apăsați **OK**
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la ieșirea sunetului și apăsați **OK**.

Transmisie	Afișaj pe ecran
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, DUAL I + II

- **Selectarea sunetului mono**

Dacă semnalul stereo este slab în cadrul recepției stereo, puteți comuta la mono. În recepția mono, claritatea sunetului este îmbunătățită.

- **Selecția limbii pentru transmisia în două limbi**

Dacă un program poate fi recepționat în două limbi, puteți comuta la DUAL I, DUAL II sau DUAL I+II.

- DUAL I**                Transmite către difuzoare limba principală a transmisiei.  
**DUAL I I**             Transmite către difuzoare limba secundară a transmisiei.  
**DUAL I+I**            Transmite câte o limbă la fiecare difuzor.

**Recepția de tip Nicam (Numai în modul analogic)**

Dacă televizorul este echipat cu un receptor pentru recepție NICAM, poate fi recepționat sunet digital NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) de înaltă calitate.

Ieșirea sunetului poate fi selectată în funcție de tipul de transmisie recepționat.

- 1 Când se recepționează **NICAM** mono, puteți selecta **NICAM MONO** sau **FM MONO**.
- 2 Când se recepționează **NICAM** stereo, puteți selecta **NICAM STEREO** sau **FM MONO**. Dacă semnalul stereo este slab, comutați la **FM MONO**.
- 3 Când se recepționează **NICAM** dual, puteți selecta **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** sau **FM MONO**.

**Selectarea ieșirii de sunet în difuzoare**

În modul AV, Component, RGB și HDMI puteți selecta ieșirea de sunet pentru difuzorul stâng și difuzorul drept.

Selectați ieșirea de sunet.


**L+R:** Semnalul audio de la intrarea audio L este transmis către difuzorul din stânga și semnalul audio de la intrarea audio R, către difuzorul din dreapta.

**L+L:** Semnalul audio de la intrarea audio L este transmis către difuzoarele din stânga și din dreapta.

**R+R:** Semnalul audio de la intrarea audio R este transmis către difuzoarele din stânga și din dreapta.


## Setări TIMP

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **TIMP** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați Butoanele de navigare pentru a derula până la setarea sau la opțiunea dorită și apăsați **OK**.  
- Pentru a reveni la nivelul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.
- 5 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

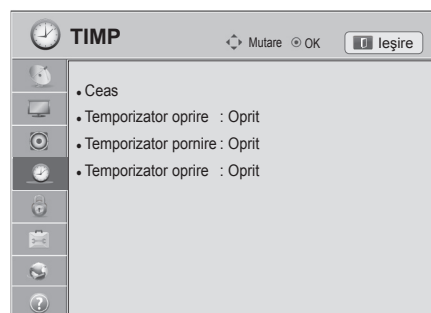


Setările de oră disponibile sunt descrise în cele ce urmează

Setare	Descriere										
<b>Ceas</b>	<p>Setează ora, data, fusul orar și caracteristica oră de vară. Ora va fi setată automat conform unui semnal de canal digital care include informații despre oră furnizate de către stația de emisie. În caz contrar, setați ora și data manual.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ora televizorului este setată în funcție de informațiile de echivalență orară, pe baza Fusului orar și GMT (Greenwich Mean Time), care se recepționează cu semnalul emis, iar ora se setează automat printr-un semnal digital.</li> <li>• Când numele orașului din Fus orar este schimbat în decalaj, puteți să modificați ora cu 1 oră.</li> <li>• Meniul Fus orar poate fi schimbat în modul Auto.</li> </ul> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fus orar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Moscova</td></tr> <tr><td>Yekaterinburg</td></tr> <tr><td>Omsk</td></tr> <tr><td>Krasnoyarsk</td></tr> <tr><td>Irkutsk</td></tr> <tr><td>Yakutsk</td></tr> <tr><td>Vladivostok</td></tr> <tr><td>Magadan</td></tr> <tr><td>Kaliningrad</td></tr> </tbody> </table> <p>Acest tabel reprezintă tabelul de Fus orar pentru 9 zone din Rusia, iar atunci când utilizatorul selectează Fusul orar pentru zona sa, acesta va seta ora automat pentru zona respectivă.</p> <p>Totuși, chiar în cazul în care utilizatorul a selectat zona sa, dacă decalajul de fus orar al stației de emisie nu este oferit sau dacă informațiile legate de regiune nu corespund, atunci utilizatorul poate selecta Decalaj din Fus orar pentru a seta ora corectă.</p>	Fus orar	Moscova	Yekaterinburg	Omsk	Krasnoyarsk	Irkutsk	Yakutsk	Vladivostok	Magadan	Kaliningrad
Fus orar											
Moscova											
Yekaterinburg											
Omsk											
Krasnoyarsk											
Irkutsk											
Yakutsk											
Vladivostok											
Magadan											
Kaliningrad											

Setare	Descriere
<b>Temporizator oprire/ Temporizator pornire</b>	<p data-bbox="292 218 1212 266">Setează ora pentru pornirea sau oprirea automată a televizorului. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să setați în prealabil ora și data curente.</p> <div data-bbox="292 295 1212 469"><p data-bbox="312 295 454 334"> <b>NOTĂ</b></p><ul data-bbox="326 353 1199 450" style="list-style-type: none"><li data-bbox="326 353 1130 401">• Dacă nu apăsați niciun buton în decurs de 2 ore după pornirea televizorului, prin caracteristica Temporizator pornire, televizorul intră automat în modul de așteptare.</li><li data-bbox="326 401 1199 450">• Dacă setați atât Temporizatorul oprire, cât și Temporizatorul pornire la aceeași oră, caracteristica Temporizator oprire are prioritate asupra caracteristicii Temporizator pornire.</li></ul></div>
<b>Temporizator oprire</b>	<p data-bbox="292 508 1171 556">Setează durata de timp rămasă până la oprirea televizorului. Atunci când opriți televizorul și îl porniți din nou, caracteristica Temporizator oprire va fi setată la oprit.</p>

## Setări BLOCARE

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **BLOCARE** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați Butoanele de navigare pentru a derula până la setarea sau la opțiunea dorită și apăsați **OK**.  
- Pentru a reveni la nivelul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.
- 5 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

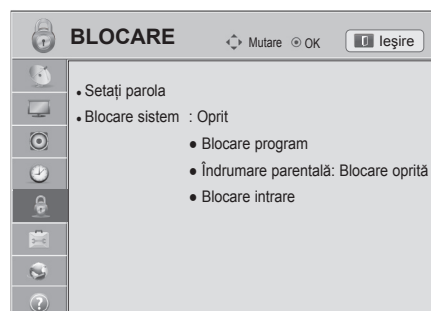


Setările de blocare disponibile sunt descrise în cele ce urmează.

Setare	Descriere
<b>Setați parola</b>	Modifică parola de 4 cifre. PIN-ul implicit este „0”, „0”, „0”, „0”. Când selectați Franța ca țară, parola nu este „0”, „0”, „0”, „0”, ci este „1”, „2”, „3”, „4”. Când selectați Franța ca țară, parola nu poate fi setată ca „0”, „0”, „0”, „0”. Dacă uitați parola, apăsați „0”, „3”, „2”, „5” pe telecomandă.
<b>Blocare sistem</b>	Activează sau dezactivează sistemul de blocare.
<b>Blocare program</b>	Blochează programele care au conținut inadecvat pentru copii. Programele pot fi selectate, dar ecranul este gol, iar sonorul este dezactivat. Pentru a viziona un program blocat, introduceți parola. Această funcție este disponibilă în <b>Blocare sistem „Pornit”</b> .
<b>Îndrumare parentală</b>	Această funcție se desfășoară conform informațiilor de la punctul de difuzare. Prin urmare dacă semnalul are informații incorecte, această funcție nu funcționează. Pentru a avea acces la acest meniu este necesară o parolă. Acest aparat este programat să rețină ultima opțiune selectată chiar dacă închideți televizorul. Împiedică vizionarea de către copii a anumitor programe TV destinate adulților, conform limitelor de vizionare configurate. Introduceți o parolă pentru a viziona un program clasificat. Clasificarea diferă în funcție de țară.
<b>Intrare blocată</b>	Blocați sursele de intrare. Această funcție este disponibilă în <b>Blocare sistem „Pornit”</b> .

## Setări OPTIUNI

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 **Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la OPTIUNI și apăsați OK.**
- 4 Apăsați Butoanele de navigare pentru a derula până la setarea sau la opțiunea dorită și apăsați **OK**.  
- Pentru a reveni la nivelul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.
- 5 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

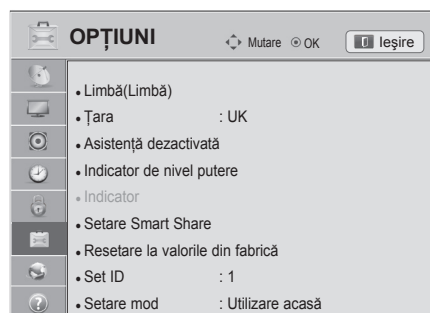



Setările generale disponibile sunt descrise în cele ce urmează:

Setare	Descriere																		
<b>Limbă</b>	Selectează o limbă pentru afișare sau semnal audio.																		
<b>Opțiuni</b>																			
Limbă meniu	Selectați limba dorită de dvs.																		
Limba audio	<p>Funcția Audio vă permite să selectați limba preferată. Dacă nu sunt transmise date audio în limba selectată, sonorul va fi redat în limba implicită.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Informații OSD despre limba audio</th> </tr> <tr> <th>Afișaj</th> <th>Stare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N.A</td> <td>Indisponibil</td> </tr> <tr> <td><b>MPEG</b></td> <td>Audio MPEG</td> </tr> <tr> <td><b>D</b></td> <td>Audio Dolby Digital</td> </tr> <tr> <td><b>→</b></td> <td>Audio pentru persoane cu deficiențe de vedere</td> </tr> <tr> <td><b>[ABC]</b></td> <td>Audio pentru persoane cu deficiențe de auz</td> </tr> <tr> <td><b>D+</b></td> <td>Dolby Digital Plus Audio</td> </tr> <tr> <td><b>HE-AAC</b></td> <td>Audio HE-AAC</td> </tr> </tbody> </table>	Informații OSD despre limba audio		Afișaj	Stare	N.A	Indisponibil	<b>MPEG</b>	Audio MPEG	<b>D</b>	Audio Dolby Digital	<b>→</b>	Audio pentru persoane cu deficiențe de vedere	<b>[ABC]</b>	Audio pentru persoane cu deficiențe de auz	<b>D+</b>	Dolby Digital Plus Audio	<b>HE-AAC</b>	Audio HE-AAC
Informații OSD despre limba audio																			
Afișaj	Stare																		
N.A	Indisponibil																		
<b>MPEG</b>	Audio MPEG																		
<b>D</b>	Audio Dolby Digital																		
<b>→</b>	Audio pentru persoane cu deficiențe de vedere																		
<b>[ABC]</b>	Audio pentru persoane cu deficiențe de auz																		
<b>D+</b>	Dolby Digital Plus Audio																		
<b>HE-AAC</b>	Audio HE-AAC																		
Limba subtitrării	<p>Utilizați funcția Subtitrare când sunt transmise două sau mai multe limbi pentru subtitrare. Dacă nu sunt transmise date de subtitrare/teletext în limba selectată, subtitrarea/teletextul va fi afișat în limba implicită.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Informații OSD despre limba subtitrării</th> </tr> <tr> <th>Afișaj</th> <th>Stare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N.A</td> <td>Indisponibil</td> </tr> <tr> <td><b>TEXT</b></td> <td>Subtitrare teletext</td> </tr> <tr> <td><b>[ABC]</b></td> <td>Subtitrare pentru persoane cu deficiențe de auz</td> </tr> </tbody> </table>	Informații OSD despre limba subtitrării		Afișaj	Stare	N.A	Indisponibil	<b>TEXT</b>	Subtitrare teletext	<b>[ABC]</b>	Subtitrare pentru persoane cu deficiențe de auz								
Informații OSD despre limba subtitrării																			
Afișaj	Stare																		
N.A	Indisponibil																		
<b>TEXT</b>	Subtitrare teletext																		
<b>[ABC]</b>	Subtitrare pentru persoane cu deficiențe de auz																		
Limbă text	În modul Digital, utilizați funcția Limbă text dacă sunt transmise două sau mai multe limbi pentru text. Dacă nu sunt transmise date teletext în limba selectată, va fi afișată pagina Limbă text în limba implicită.																		
<p><b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Când limbile pe care le-ați selectat ca principale pentru Limba audio, Limba subtitrării și Limbă text nu sunt acceptate, puteți să selectați limba în a doua categorie.</li> <li>• Sonorul/Subtitrările pot fi afișate într-o formă mai simplă, cu 1-3 caractere transmise de furnizorul de servicii.</li> <li>• Când selectați sonor suplimentar (sonor pentru persoanele cu deficiențe de vedere/auz), este posibil ca televizorul să genereze o parte a canalului audio principal.</li> </ul>																			


Setare	Descriere	
Țară	<p>Selectează o țară dorită. (În funcție de model)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>! NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă nu terminați configurarea din Ghidul de instalare apăsând BACK (ÎNAPOI) sau dacă întrerupeți OSD (Afișajul de pe ecran), meniul de instalare va apărea continuu la fiecare pornire a televizorului, până când configurarea este finalizată.</li> <li>• Dacă selectați greșit țara, este posibil ca teletextul să nu apară corect pe ecran și să aveți unele probleme când utilizați teletextul.</li> <li>• Este posibil ca funcția CI (Common interface) să nu fie aplicată pe baza circumstanțelor de transmisie din țară.</li> <li>• Este posibil ca butoanele de control ale modului DTV să nu funcționeze, în funcție de circumstanțele de transmisie din țară.</li> <li>• În țările în care reglementările transmisiilor digitale nu sunt stabilite, este posibil ca anumite funcții DTV să nu funcționeze, în funcție de condițiile de transmisie digitală.</li> <li>• Setarea de țară „UK” trebuie activată numai în Marea Britanie.</li> <li>• Dacă setarea țării are valoarea „-”, sunt disponibile programele standard transmise în sistem digital terestru în Europa, dar este posibil ca anumite funcții DTV să nu funcționeze corect.</li> </ul> </div>	
Asistență dezactivată (în modul Digital)	Comentariul audio sau subtitrările sunt asigurate pentru acele persoane care prezintă deficiențe de auz sau de vedere.	
	<b>Opțiuni</b>	
	Auz dificil	Această funcție este destinată persoanelor cu deficiențe de auz. Dacă este setată la Pornit, subtitrarea este afișată în mod implicit.
	Descriere audio	Această funcție este destinată nevăzătorilor și oferă un material audio explicativ, care descrie situația curentă în cadrul unui program TV, în plus față de semnalul audio de bază. Când este selectată Descriere audio la Pornit, sunt furnizate sunete și descrieri audio de bază numai pentru programele care au descrierea audio inclusă.
	Nivel sonor	Modifică nivelul sonor pentru Descriere audio
Semnal sonor	Emite semnale sonore când este selectat un program cu informații de tip Descriere audio	
Indicator de alimentare (Numai pentru televizoarele LCD cu LED-uri)	Setează pornirea sau oprirea indicatorului de pe televizor.	
	<b>Opțiuni</b>	
	Lumină pt mod așteptare	Setați pornirea sau oprirea indicatorului în modul Așteptare.
Lumină pentru putere	Setați pornirea sau oprirea indicatorului când porniți alimentarea.	
Metoda ISM (Numai pentru televizoarele cu plasmă)	Împiedică remanența imaginilor sau elimină o imagine „fantomă”. O imagine înghețată sau nemișcată afișată pe ecran pentru perioade prelungite poate avea drept rezultat rămânerea unei imagini „fantomă”.	
	<b>Opțiuni</b>	
	<b>Normal</b>	Setează dacă remanența imaginilor nu este niciodată o problemă.
	<b>Orbiter</b>	Evită o imagine „fantomă” pe ecran. Imaginea se va deplasa la fiecare 2 minute pentru a ajuta la prevenirea imaginilor „fantomă”. Totuși, cel mai bine este să nu permiteți ca o imagine fixă să rămână pe ecran.
	<b>Degradare culoare</b>	Elimină o imagine „fantomă” de pe ecran. Alternativ sunt afișate blocul de culoare cu ecranul deplasat puțin și un model alb. Este dificil de văzut imaginea remanentă în toate culorile. După ce a fost corectată, nu va mai fi vizibilă în nicio culoare.
	<b>Înălbire</b>	Elimină o imagine „fantomă” de pe ecran. Utilizați cu economie. Vizionați normal la televizor un timp înainte de a utiliza această caracteristică pentru a vedea dacă imaginea „fantomă” dispăre de la sine.
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>! NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O imagine „fantomă” excesivă poate face imposibilă ștergerea ei completă prin <b>Înălbire</b>. Pentru a reveni la vizionarea normală, apăsați orice buton.</li> </ul> </div>	



Setare	Descriere	
<b>Indicator</b> (În funcție de model)	Setează opțiunea de indicator a telecomenzii Magic Motion.	
	<b>Opțiuni</b>	
	Viteză	Modifică viteza indicatorului.
	Formă	Selectează forma indicatorului.
	Dimensiune	Modifică dimensiunea indicatorului.
<b>Setare Smart Share</b>	Setează opțiunea DivX și DLNA.	
	<b>Opțiuni</b>	
	Cod înregistrare DivX	Vă înregistrează televizorul pentru a reda videoclipuri DivX protejate. (Consultați p.65)
	Dezactivare DivX	Anulează înregistrarea televizorului dvs. (Consultați p.65)
<b>Data Service</b> (numai în Irlanda).	DMR	Activează sau dezactivează conexiunea DMR (Digital Media Render).
	Această funcție permite utilizatorilor să aleagă între MHEG (Teletext digital) și Teletext dacă există amândouă în același timp. Dacă există doar unul dintre ele, este activat fie MHEG, fie Teletext, indiferent de opțiunea pe care ați selectat-o.	
<b>Resetare la valorile din fabrică</b>	Resetează televizorul la valorile din fabrică și șterge toate programele salvate. Personalizează setările televizorului pentru a corespunde preferințelor dvs. Ecranul Resetare la valorile din fabrică va apărea când porniți televizorul pentru prima oară.	
	<p> <b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>În <b>Blocare sistem „Pornit“</b>, dacă uitați parola, apăsați „0“, „3“, „2“, „5“ de pe telecomandă.</li> </ul>	
<b>Set ID</b>	Adaugă un ID la dispozitivele conectate	
<b>Setare mod</b>	Selecția implicită este „Utilizare acasă“. Recomandăm setarea televizorului pe modul „Utilizare acasă“ pentru cea mai bună calitate a imaginii în mediul locuinței dvs.	
	<b>Opțiuni</b>	
	Utilizare acasă	Selectează pentru mediul de la domiciliu.
	Demo magazin	Selectează pentru mediul distribuitorilor.
	Mod demo	Setează pentru a afișa caracteristici speciale ale televizorului. Puteți anula modul Demo apăsând orice butoane, cu excepția butoanelor Volume (Volum) și Mute (Oprire sunet).
<b>Pornire automată MHP</b> (numai în Italia) (În funcție de model)	<p> <b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nu este posibilă utilizarea <b>Mod demo</b> în modul <b>Utilizare acasă</b>.</li> <li>În <b>Demo magazin</b>, <b>Mod demo</b> este setat automat pe <b>Pornit</b>.</li> <li>După ce <b>Mod demo</b> este setat pe <b>Oprit</b> în <b>Demo magazin</b>, <b>Mod demo</b> nu rulează și este resetat numai ecranul.</li> <li>Ecranul este resetat automat după 5 minute în <b>Mod demo</b>.</li> </ul>	
	Acest meniu este activat numai în Italia și este posibil ca serviciile MHP ale altor țări să nu funcționeze corect. Aceasta este funcția Pornire automată MHP, transmisia de date italiană. Utilizați în canale cu semnal MHP. Este posibil ca funcția de transmisie de date să nu fie constantă din cauza stației de transmisie.	
<b>IR Blaster</b> (În funcție de model)	Reglează la conectarea receptorului media fără fir (vândut separat). Pentru informații suplimentare, consultați manualul „Receptorului media fără fir“ pentru instrucțiuni de funcționare.	

## Setări pentru rețea

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **REȚEA** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați Butoanele de navigare pentru a derula până la setarea sau la opțiunea dorită și apăsați **OK**.  
- Pentru a reveni la nivelul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.
- 5 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

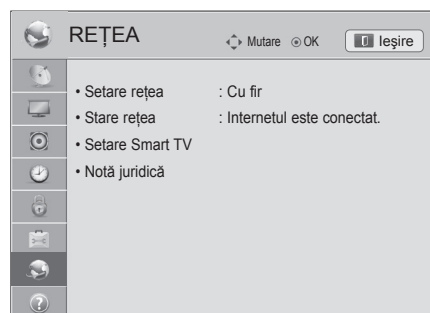


Setările de rețea disponibile sunt descrise în cele ce urmează.

Setare	Descriere	
<b>Setare rețea</b>	Configurați setările rețelei (Consultați p.43).	
<b>Stare rețea</b>	Afișați starea rețelei (Consultați p.49).	
<b>Setare Smart TV</b>	Setați regiunea pentru care este asigurată prognoza meteo și gestionați ID-urile adăugate la televizor.	
	<b>Setare</b>	
	Country Setting	Setați țara pentru servicii premium. Sunt asigurate diferite servicii premium, în funcție de țara pe care o setați.
	Weather Effect	Setează regiunea pentru care vremea să fie afișată pe fundalul serviciului premium. Selectați regiunea dvs.
	Versiune premium	Afișează versiunea serviciului premium.
	Gestionarea ID-urilor	Gestionați istoricul de conectare al ID-urilor adăugate la televizor.
Resetare	Ștergeți toate ID-urile adăugate și aplicațiile instalate pe televizor. Rețineți că este posibil ca toate aplicațiile dvs. plătite să fie șterse.	
<b>Notă juridică</b>	Afișați nota juridică. (Consultați p.51)	

## Setări pentru ASISTENȚĂ

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **ASISTENȚĂ** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați Butoanele de navigare pentru a derula până la setarea sau la opțiunea dorită și apăsați **OK**.  
- Pentru a reveni la nivelul anterior, apăsați **BACK (ÎNAPOI)**.
- 5 Atunci când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

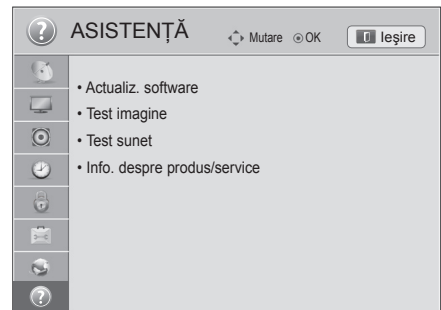

Setările de asistență disponibile sunt descrise în cele ce urmează.

Setare	Descriere
<b>Actualiz. software</b>	Actualizați televizorul cu cel mai recent firmware.
<b>Test imagine</b>	Execută teste de imagine sau de sunet cu melodii încorporate.
<b>Test sunet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Dacă acest test generează o eroare, selectați Da. Veți vedea informații despre produs sau serviciu.</li> <li>» Dacă acest test nu generează nicio eroare, verificați starea conexiunii dispozitivelor externe și consultați manualul dispozitivelor externe.</li> </ul>
<b>Test semnal</b>	<p>Afișează informații despre MUX și serviciu etc.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>NOTĂ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se afișează informații și puterea semnalului pentru *MUX reglat.</li> <li>• Se afișează informații despre semnal și numele serviciului pentru MUX-ul selectat. (*MUX: Un director superior de canale în transmisia digitală (un singur MUX conține mai multe canale.))</li> <li>• Dacă selectați <b>Satelit</b> ca sursă de intrare pentru acord automat, nu este afișat un test de semnal. Dacă selectați <b>Antenă și satelit</b> sau <b>Cablu și satelit</b>, este afișat un test de semnal numai pentru <b>Antenă</b> sau <b>Cablu</b>.</li> </ul> </div>
<b>Info. despre produs/service</b>	Afișează informații despre produs sau service. Centrul de service pentru clienți poate diferi în funcție de țară.

## REALIZAREA DE CONEXIUNI

Conectați diferite dispozitive externe la televizor și comutați modurile de intrare pentru a selecta un dispozitiv extern. Pentru mai multe informații privind conectarea dispozitivului extern, consultați manualul furnizat cu fiecare dispozitiv.

Dispozitivele externe disponibile sunt: receptoare HD, playere DVD, VCR-uri, sisteme audio, dispozitive de stocare USB, PC, dispozitive pentru jocuri și alte dispozitive externe.




### NOTĂ

- Dacă înregistrați un program de televiziune pe un dispozitiv de înregistrare DVD-uri sau pe un VCR, asigurați conectarea cablului de intrare pentru semnalul TV la televizor printr-un dispozitiv de înregistrare DVD-uri sau printr-un VCR. Pentru mai multe informații privind înregistrarea, consultați manualul furnizat cu dispozitivul conectat.
- Conectarea dispozitivului extern poate diferi în funcție de model.
- Conectați dispozitivele externe la televizor, indiferent de ordinea portului televizorului.

## Prezentarea conexiunilor

Conectați diferite dispozitive externe la porturile de pe panoul din spate al televizorului.

- 1 Găsiți un dispozitiv extern pe care doriți să-l conectați la televizor, așa cum se arată în ilustrația următoare.
- 2 Verificați tipul de conexiune al dispozitivului extern.
- 3 Studiați ilustrația corespunzătoare și verificați detaliile privind conexiunea.

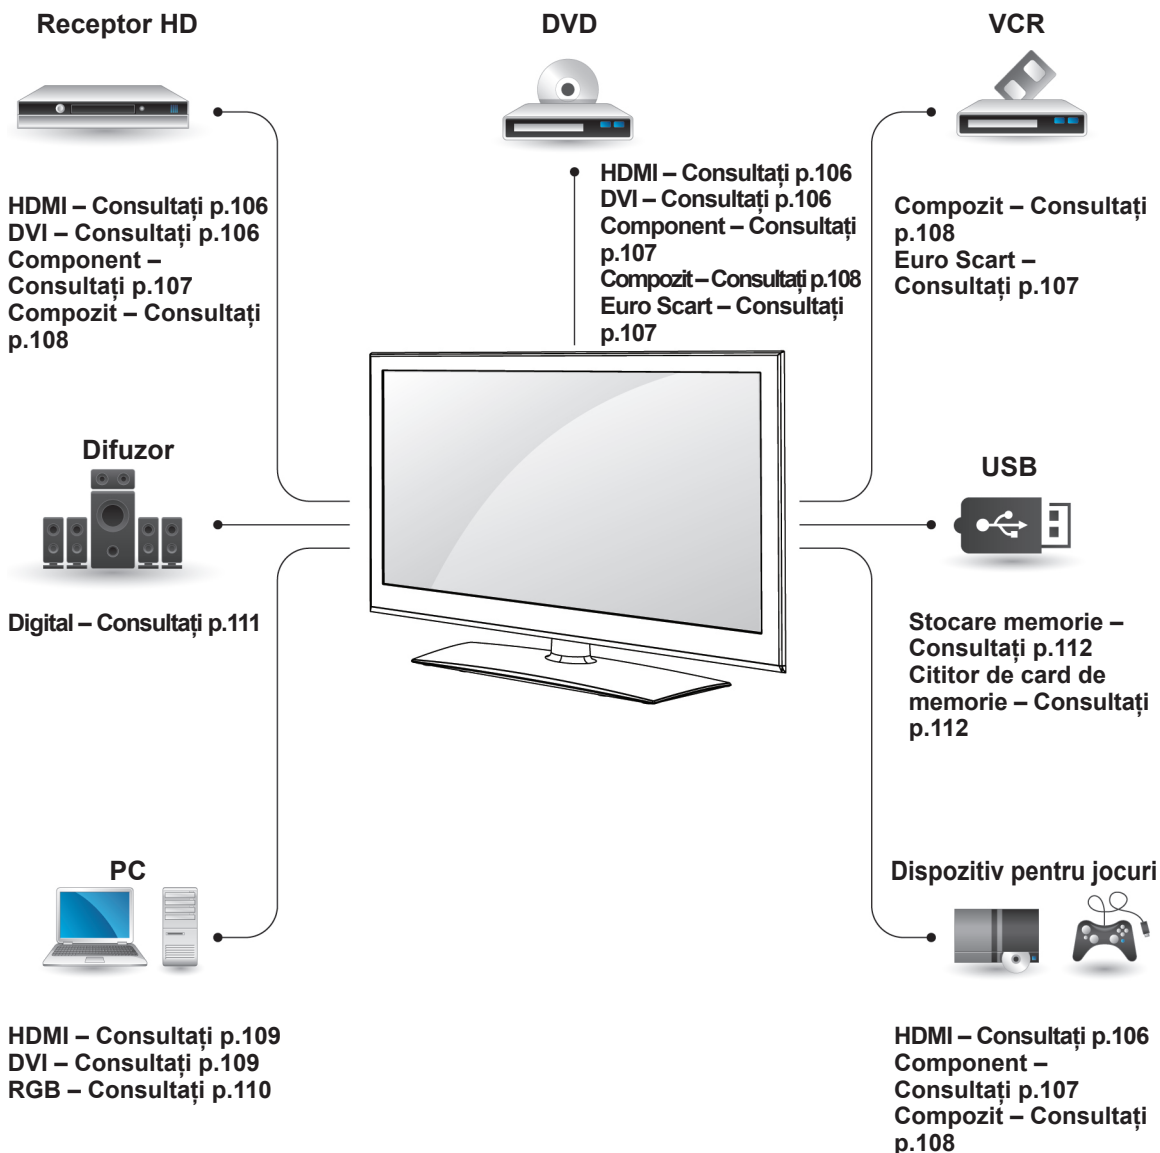

### ! NOTĂ

- În cazul în care conectați un dispozitiv pentru jocuri la televizor, utilizați cablul furnizat cu dispozitivul pentru jocuri.
- Consultați manualul echipamentului extern pentru instrucțiuni de funcționare.


- Această secțiune privind **REALIZAREA CONEXIUNILOR** utilizează în principal diagramele pentru modelele 32/37/42/47LV37\*\*.
- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

## Conectarea la un receptor HD, un player DVD sau VCR

Conectați un receptor HD, un player DVD sau VCR la televizor și selectați un mod adecvat de intrare.

## Conexiunea HDMI

Transmite semnale audio și video digitale de la un dispozitiv extern la televizor. Conectați dispozitivul extern și televizorul cu cablul HDMI, așa cum se arată în ilustrația următoare.

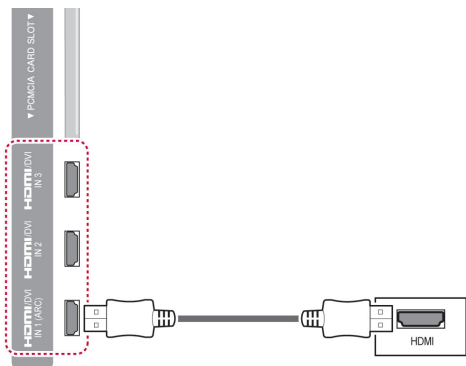


### ! NOTĂ

- Utilizați cel mai recent cablu HDMI™ de mare viteză cu funcția CEC (Customer Electronics Control).
- Cablurile HDMI™ de mare viteză sunt testate să transporte un semnal HD de până la 1080p și peste.


## Conexiunea DVI - HDMI

Transmite semnal video digital de la un dispozitiv extern la televizor. Conectați dispozitivul extern și televizorul cu cablul DVI-HDMI, așa cum se arată în ilustrația următoare. Pentru a transmite un semnal audio, conectați un cablu audio.

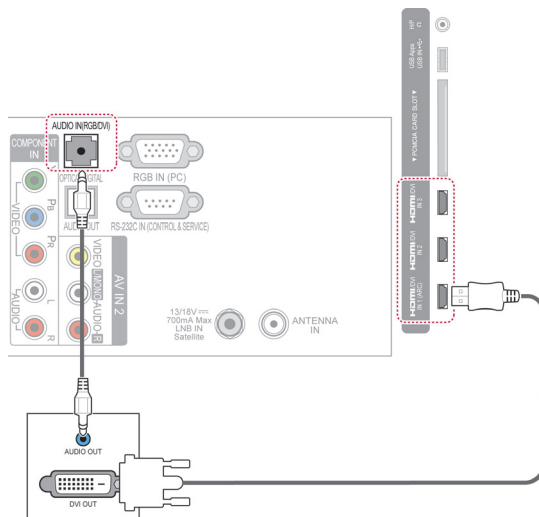


## Conexiunea Component

Transmite semnale audio și video analogice de la un dispozitiv extern la televizor. Conectați dispozitivul extern și televizorul cu cablul Component, așa cum se arată în ilustrația următoare.

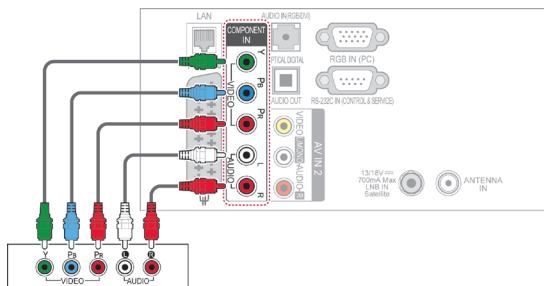

## Conexiunea Euro Scart

Transmite semnale audio și video de la un dispozitiv extern la televizor. Conectați dispozitivul extern și televizorul cu cablul Euro Scart, așa cum se arată în ilustrația următoare. Pentru a afișa imagini utilizând scanarea progresivă, asigurați-vă că utilizați cablu Euro Scart.

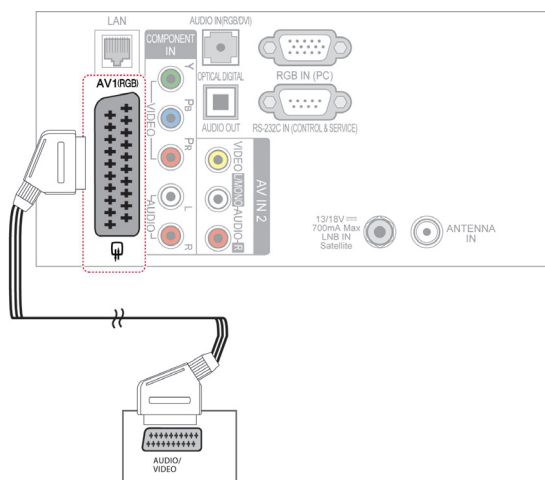

### ! NOTĂ

- În cazul instalării incorecte a cablurilor, este posibil ca imaginea să fie afișată alb-negru sau cu culori distorsionate. Verificați pentru a asigura potrivirea cablului cu conexiunea de culoarea corespunzătoare.

Mod de intrare curent	Tip de ieșire	AV1 (Ieșire TV <sup>1</sup> )	AV1 (Când înregistrarea programată DTV este în curs cu ajutorul echipamentului de înregistrare).
Televizor digital	Televizor digital	Televizor digital	○
Televizor analogic, AV	Televizor analogic	Televizor analogic	○
Component/RGB	Televizor analogic	Televizor analogic	(Modul de intrare este convertit la DTV).
HDMI	X	X	X


1 Ieșire TV: Transmite semnale TV analogice sau digitale.

### ! NOTĂ

- Orice cablu Euro scart utilizat trebuie să fie ecranat față de semnal.
- Când urmăriți televiziunea digitală în modul de imagine 3D, semnalele de ieșire spre monitor nu pot fi transmise prin cablul SCART. (Numai modele 3D)
- Dacă setați modul 3D la Pornit în timpul realizării unei înregistrări programate pe televizorul digital, semnalele de ieșire spre monitor nu pot fi transmise prin cablul SCART și înregistrarea nu poate fi efectuată. (Numai modele 3D)

## Conexiunea Compozit

Transmite semnale audio și video analogice de la un dispozitiv extern la televizor. Conectați dispozitivul extern și televizorul cu cablul Compozit, așa cum se arată în ilustrația următoare.

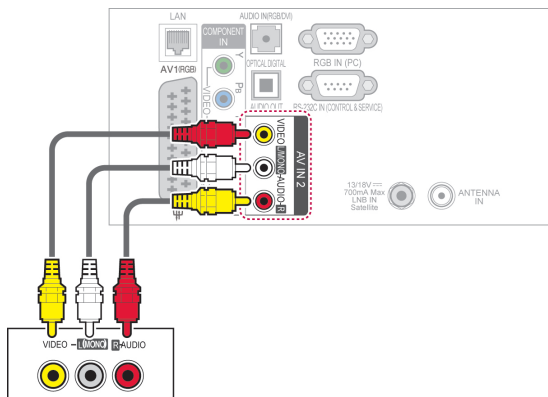

### NOTĂ

- Dacă aveți un VCR mono, conectați cablul audio al VCR la mufa jack AUDIO L/MONO de televizor.

## Conectarea la un PC




### NOTĂ

- Se recomandă utilizarea televizorului cu conexiunea HDMI pentru cea mai bună calitate a imaginii.




## Conexiunea HDMI

Transmite semnale audio și video digitale de la PC la televizor. Conectați PC-ul și televizorul cu cablul HDMI, așa cum se arată în ilustrațiile următoare.

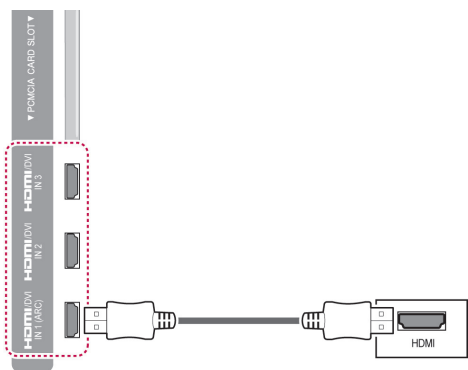


## Conexiunea DVI - HDMI

Transmite semnal video digital de la PC la televizor. Conectați PC-ul și televizorul cu cablul DVI-HDMI, așa cum se arată în ilustrația următoare. Pentru a transmite un semnal audio, conectați un cablu audio.

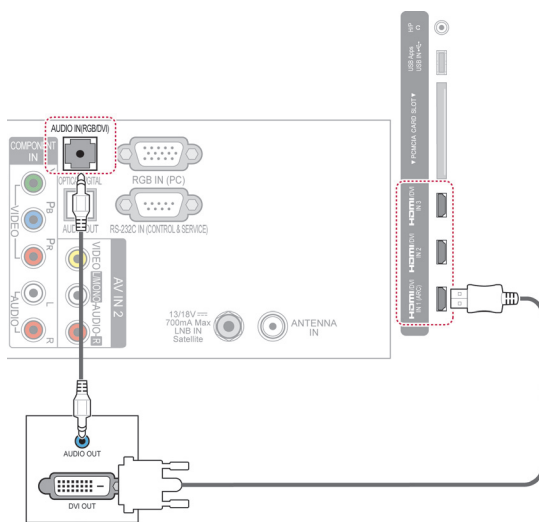

## Conexiunea RGB

Transmite semnal video analogic de la PC la televizor. Conectați PC-ul și televizorul TV cu cablul de semnal furnizat D-sub cu 15 pini, așa cum se arată în ilustrațiile următoare. Pentru a transmite un semnal audio, conectați un cablu audio.

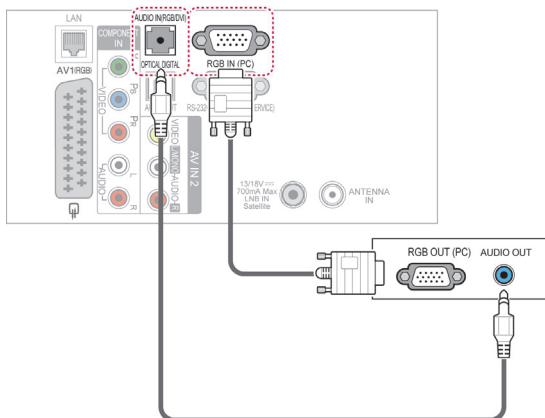

### ! NOTĂ

- Poate exista interferență legată de rezoluție, model vertical, contrast sau luminozitate în modul PC. Schimbați modul PC la altă rezoluție, schimbați rata de reîmprospătare sau reglați luminozitatea și contrastul din meniu până când imaginea este clară. Dacă rata de reîmprospătare a plăcii video a PC-ului nu poate fi schimbată, schimbați placa video sau consultați producătorul plăcii video a PC-ului.
- Formele undei de intrare sincronizate pentru frecvențele orizontală și verticală sunt separate.
- Vă recomandăm să utilizați 1920x1080, 60 Hz pentru modul PC, pentru a obține cea mai bună calitate a imaginii.
- Conectați cablul de semnal de la portul de ieșire al monitorului PC-ului la portul RGB (PC) al televizorului sau cablul de semnal al portului de ieșire HDMI al PC-ului la portul HDMI IN (sau HDMI/DVI IN) al televizorului.
- Conectați cablul audio de la PC la intrarea Audio de pe televizor. (Cablurile audio nu sunt incluse cu televizorul).
- Dacă utilizați o placă de sunet, reglați sunetul PC-ului după cum este necesar.
- Dacă placa video a PC-ului nu poate oferi o ieșire simultană RGB atât analogică, cât și digitală, conectați fie RGB, fie HDMI IN (sau HDMI/DVI IN) pentru a afișa ieșirea PC-ului pe televizor.
- Este posibil ca modul DOS să nu funcționeze, în funcție de placa video, dacă utilizați un cablu HDMI - DVI.
- Dacă utilizați un cablu RGB-PC prea lung, pe ecran pot să apară interferențe. Vă recomandăm să utilizați un cablu mai scurt de 5 m. Acesta furnizează cea mai bună calitate a imaginii.

## Conectarea la un sistem audio


Utilizați un sistem audio extern în locul difuzorului încorporat.

### ! NOTĂ

- Dacă utilizați un dispozitiv audio extern în locul difuzorului încorporat, setați caracteristica Difuzor TV la Oprit. (Consultați p.94)

## Conexiunea audio optică digitală

Transmite semnal digital audio de la televizor la un dispozitiv extern. Conectați dispozitivul extern și televizorul cu cablul audio optic, așa cum se arată în ilustrația următoare.

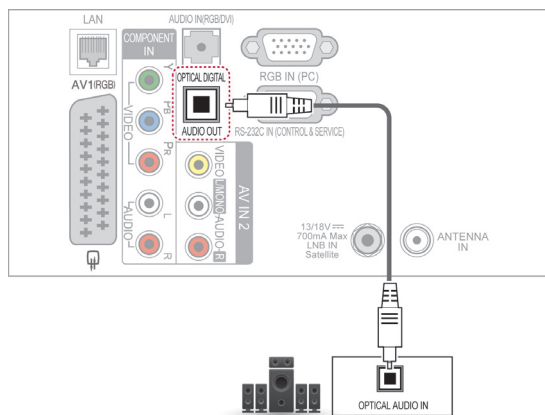

### ! ATENȚIE

- Nu priviți în portul de ieșire optică. Privirea fasciculului laser vă poate afecta vederea.

## Conectarea pentru conexiunea căștii

(În funcție de model)

Ascultați sunetul printr-o cască.




### ! NOTĂ

- Elementele meniului AUDIO sunt dezactivate când conectați o cască.
- Când se schimbă **MOD AV** cu o cască conectată, modificarea se aplică doar componentei video, nu și celei audio.
- Ieșirea audio digitală optică nu este disponibilă când conectați o cască.
- Impedanța căștilor: 16  $\Omega$
- Ieșirea audio maximă a căștilor: 10 mW - 15 mW
- Dimensiunea mufei căștilor: 0,35 cm


## Conectarea la un USB

Conectați un dispozitiv de stocare USB, precum o memorie flash USB, un hard disk extern sau un cititor de carduri de memorie USB la televizor și accesați meniul Smart Share pentru a utiliza diverse fișiere multimedia. Consultați „Conectarea dispozitivelor de stocare USB” și consultați „Rășfoirea fișierelor”.

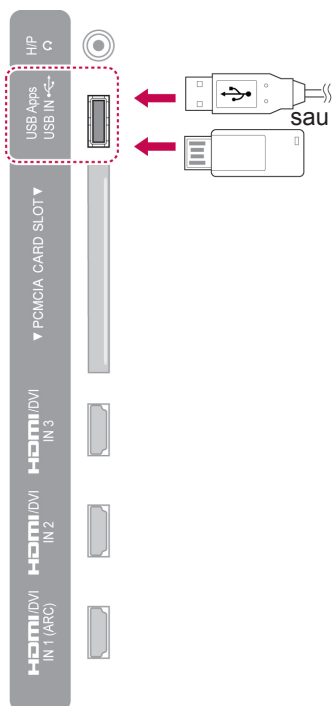

## Conectarea la un modul CI

Pentru a vizualiza serviciile criptate (contra cost) în modul TV digital. Această funcție nu este disponibilă în toate țările. (Consultați p.38).

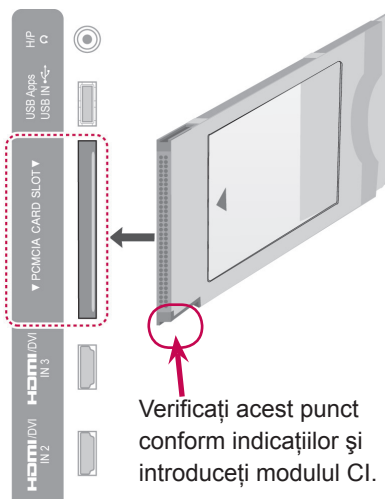

### ! NOTĂ


- Verificați dacă modulul CI este introdus în fanta pentru card PCMCIA în direcția corespunzătoare. Dacă modulul nu este introdus corespunzător, acest lucru poate cauza deteriorarea televizorului și a fantei pentru card PCMCIA.

## Conectarea receptorului media fără fir

(În funcție de model)

Televizoarele LG cu port de comandă fără fir acceptă receptorul media fără fir LG, care este comercializat separat. Când conectați cheia electronică de pregătire pentru transmisie fără fir (inclusă cu receptorul media fără fir) la televizor, dispozitivele externe pot fi conectate la receptorul media fără fir LG, semnalele video și audio fiind transmise fără fir către televizor.

Consultați manualul receptorului media fără fir pentru instrucțiuni de funcționare.

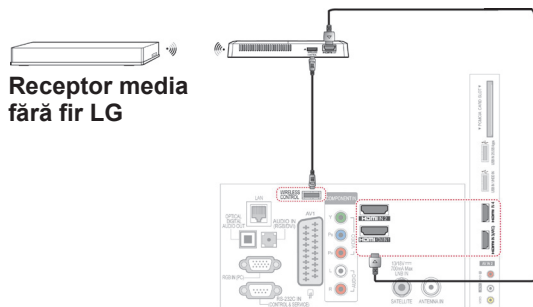


Receptorul media fără fir LG

### ! NOTĂ

- Când utilizați dispozitivul extern conectat la receptorul media fără fir, este posibil ca anumite funcții ale meniului televizorului să nu funcționeze.

## Conexiunea SIMPLINK

Redați și controlați dispozitivul AV conectat cu cablul HDMI prin HDMI-CEC. Este posibil ca acest televizor să funcționeze cu dispozitive care acceptă HDMI-CEC, dar sunt complet acceptate numai dispozitivele cu sigla .


Conectați un capăt al cablului HDMI la terminalul HDMI/DVI IN sau la terminalul HDMI IN din spatele televizorului, iar celălalt capăt la dispozitivul SIMPLINK.

### ! NOTĂ

- Dacă dispozitivul conectat nu acceptă HDMI-CEC, caracteristica SIMPLINK nu este disponibilă.
- Pentru a opera SIMPLINK, trebuie utilizat un cablu HDMI de mare viteză cu funcția \*CEC. (\*CEC: Consumer Electronics Control).
- Este posibil ca SIMPLINK să nu funcționeze corect dacă aveți un dispozitiv terț care are o funcție HDMI-CEC.
- În ieșirea externă fără fir nu este acceptată funcția SIMPLINK.

## Activarea și utilizarea meniurilor SIMPLINK

- 1 Apăsați **INPUT (INTRARE)** pentru a accesa sursele de intrare.
- 2 Apăsați butonul roșu pentru a accesa meniurile SIMPLINK.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a selecta la **Pornit**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la unul dintre dispozitive și apăsați **OK**.

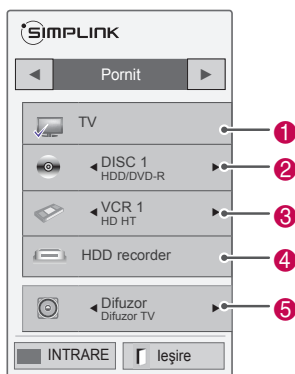

Nr.	Descriere
1	Afișează canalul TV vizionat anterior.
2	Redă discuri. Când sunt disponibile mai multe discuri, titlul discului apare în partea de jos a ecranului.
3	Controlează VCR-ul conectat.
4	Redarea înregistrărilor HDD: Controlează înregistrările salvate pe HDD.
5	Ieșirea audio către difuzorul sistemului Home theatre sau ieșirea audio către televizor: Comută ieșirea audio între difuzorul sistemului Home theatre și difuzorul televizorului.

- În fața dispozitivului selectat apare o bifă.
- Dispozitivele disponibile sunt afișate într-o culoare deschisă.
- Dispozitivele care nu sunt disponibile sunt afișate cu gri.

- 5 Controlați dispozitivul AV selectat.
  - **Redare directă:** După conectarea dispozitivelor AV la televizor, puteți să controlați direct dispozitivele și să redați suporturi media fără a mai fi nevoie de configurări suplimentare.
  - **Selectare dispozitiv AV:** Vă permite să selectați unul dintre dispozitivele AV conectate la televizor.
  - **Redare disc:** Controlați dispozitivele AV conectate apăsând butoanele de navigare, **OK**, **▶**, **■**, **||**, **◀** și **▶▶**.
  - **Oprire toate dispozitivele:** Când opriți televizorul, toate dispozitivele conectate sunt oprite
  - **Comutare ieșire audio:** Oferă un mod simplu de a comuta ieșirea audio.
  - **Sincronizare la pornire:** Pentru echipamentul cu funcția SIMPLINK, conectat la terminalul HDMI, începe să redea, televizorul va porni automat.

### ! NOTĂ

- Dacă schimbați sursa de intrare apăsând **INPUT (INTRARE)**, funcția de evoluție a dispozitivului SIMPLINK se va opri.
- Dacă selectați un dispozitiv care are caracteristica Home theatre, ieșirea sunetului comută automat la difuzorul sistemului Home theatre, iar difuzorul televizorului se oprește.
- Dacă un sistem Home theatre SIMPLINK conectat nu redă semnal audio de la televizor, conectați terminalul DIGITAL AUDIO OUT din spatele televizorului la terminalul DIGITAL AUDIO IN din spatele dispozitivului SIMPLINK cu un cablu optic.

# TELETEXT

- Această funcție nu este disponibilă în toate țările.

Teletext este un serviciu gratuit, transmis de majoritatea posturilor TV, care oferă informații actualizate despre știri, vreme, programe de televiziune, prețurile acțiunilor și multe alte subiecte.

Decodorul teletext al acestui TV este compatibil cu sistemele SIMPLE, TOP și FASTEXT. SIMPLE (teletext standard) conține o serie de pagini care sunt selectate prin introducerea directă a numărului de pagină corespunzător. TOP și FASTEXT sunt metode mai moderne, care permit selectarea rapidă și facilă a informațiilor teletext.

## Pornirea/Oprirea

Apăsați butonul **TEXT** pentru a comuta la modul teletext. Pe ecran apare pagina inițială sau ultima pagină vizionată.

În partea de sus a ecranului sunt afișate numerele de pagini, numele postului TV, data și ora. Primul număr de pagină reprezintă selecția efectuată de dvs., iar al doilea reprezintă pagina afișată momentan.

Apăsați butonul **TEXT** pentru a opri modul teletext. Monitorul revine la modul anterior.

## Text Simple

### Selectarea paginii

- 1 Introduceți numărul de pagină dorit, ca număr de trei cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. Dacă în timpul tastării introduceți un număr eronat, completați-l la trei cifre, apoi introduceți din nou numărul de pagină corect.
- 2 Butonul **P** ^ v poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedentă sau pagina următoare.

## Textul de sus

Ghidul de utilizare afișează patru câmpuri – roșu, verde, galben și albastru în partea de jos a ecranului. Câmpul galben indică grupul următor, iar câmpul albastru indică blocul următor.

### Selectarea blocului/grupului/paginii

- 1 Cu ajutorul butonului albastru puteți trece de la un bloc la altul.
- 2 Utilizați butonul galben pentru a trece la grupul următor cu defilare automată la blocul următor.
- 3 Utilizați butonul verde pentru a trece la pagina următoare cu defilare automată la grupul următor.
- 4 Ca alternativă, poate fi utilizat butonul **P** ^ . Butonul roșu permite revenirea la selecția anterioară. Ca alternativă, butonul poate fi utilizat **P** v .

### Selectarea directă a paginii

În mod asemănător modului teletext SIMPLE, puteți selecta o pagină puteți selecta o pagină prin introducerea unui număr din trei cifre, utilizând butoanele numerice în modul TOP.

## Fastext


Paginile teletext sunt codificate cu culori în partea de jos a ecranului și se selectează prin apăsarea butonului colorat corespunzător.

### Selectarea paginii

- 1 Apăsați butonul **T.OPT (OPȚIUNI TEXT)**, apoi utilizați butonul de navigare pentru a selecta meniul . Afișați pagina de index.
- 2 Puteți selecta paginile cu coduri de culori din partea de jos a ecranului cu ajutorul butoanelor colorate corespunzător.
- 3 În mod asemănător modului teletext SIMPLE, puteți selecta o pagină prin introducerea numărului din trei cifre al paginii, utilizând butoanele numerice în modul FASTEXT.
- 4 Butonul **P**  $\wedge$   $\vee$  poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedentă sau pagina următoare.

## Funcție teletext specială

Apăsați butonul **T. OPT (OPȚIUNI TEXT)**, apoi utilizați butonul de navigare pentru a selecta meniul **Opțiuni text**.

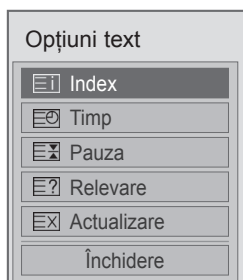

### Index

Selectați fiecare pagină de index.

### Timp

Când vizionați un program TV, selectați acest meniu pentru a afișa ora în colțul din dreapta sus al ecranului.

În modul Teletext, apăsați acest buton pentru a selecta numărul unei subpagini. Numărul subpaginii este afișat în partea de jos a ecranului. Pentru a menține sau a schimba subpagina, apăsați butonul roșu, butonul verde < > sau butoanele numerice.

### Pauza

Oprește schimbarea automată a paginii, care va surveni dacă pagina teletext este formată din două sau mai multe subpagini. Numărul de subpagini și subpagina afișată sunt afișate de obicei pe ecran, sub oră. Când este selectat acest meniu, simbolul de oprire este afișat în colțul din stânga sus al ecranului, iar schimbarea automată a paginii este inactivă.

### Relevare

Selectați acest meniu pentru a afișa informațiile ascunse, precum soluțiile la ghicitori sau jocuri puzzle.

### Actualizare

Afișează o imagine pe ecranul televizorului în timp ce este căutată noua pagină teletext. Afișajul va apărea în colțul din stânga sus al ecranului. Când este disponibilă pagina actualizată, afișajul dispare și se afișează în loc numărul paginii. Selectați din nou acest meniu pentru a viziona pagina teletext actualizată.

### NOTĂ

- În Marea Britanie (în modul digital), butonul **T. OPT (Opțiuni text)** nu funcționează.



# TELETEXT DIGITAL

- Această funcție este disponibilă numai în Marea Britanie, Irlanda.

Televizorul vă permite acces la teletext digital, care este mult îmbunătățit în diverse aspecte, precum textul, grafica etc.


Teletextul digital poate accesa servicii de teletext digitale speciale și servicii specifice, care transmit semnale de teletext digital.

## Teletext în cadrul serviciului digital



- 1 Apăsați butoanele numerice sau butonul **P** ^ v pentru a selecta un serviciu digital care transmite teletext digital.
- 2 Urmați indicațiile din teletextul digital și treceți la pasul următor prin apăsarea butoanelor **TEXT**, **OK**, butonului de navigare, butonului roșu, butonului verde, butonului galben, butonului albastru sau butoanelor **numerice** și etc.
- 3 Pentru a schimba serviciul de teletext digital, selectați alt serviciu, utilizând butoanele numerice sau butonul ^ v **P**.

## Teletext în serviciul digital

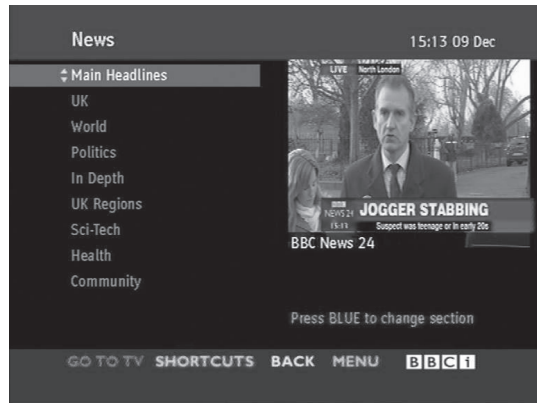

- 1 Apăsați butoanele numerice sau butonul **P** ^ v pentru a selecta un anumit serviciu care transmite teletext digital.
- 2 Apăsați butonul **TEXT** sau colorat pentru a comuta la teletext.
- 3 Urmați indicațiile din teletextul digital și treceți la pasul următor prin apăsarea butonului **OK**, butonului de navigare, butonului roșu, butonului verde, butonului galben, butonului albastru sau butoanelor **numerice** și așa mai departe.
- 4 Apăsați butonul **TEXT** sau butonul colorat pentru a închide teletextul digital și a reveni la vizionarea TV.

Unele servicii vă pot permite accesul la servicii text prin apăsarea butonului Roșu.

# ÎNTREȚINERE

Actualizați și curățați televizorul în mod regulat pentru a obține cele mai bune performanțe și a prelungi durata de viață a produsului.


## Actualizarea firmware-ului televizorului

Descărcați și instalați cel mai recent firmware conectându-vă la serverul de actualizare firmware sau la serviciul OTA de transmisie pentru a îmbunătăți sau a modifica funcția produsului ori a adăuga noi caracteristici.

Este posibil ca actualizarea firmware să nu funcționeze corect, în funcție de mediul Internet sau de puterea semnalului DTV. Dacă acesta este cazul, puteți obține cea mai recentă actualizare firmware de la centrul de service autorizat LG Electronics.

Pentru a verifica versiunea curentă a firmware-ului sau pentru a actualiza firmware-ul,

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **ASISTENȚĂ și apăsați OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Actualiz. software** și apăsați **OK**. Se afișează versiunea firmware curentă.
- 5 Selectați **Verificare versiune de actualizare** pentru a verifica manual o nouă versiune firmware.

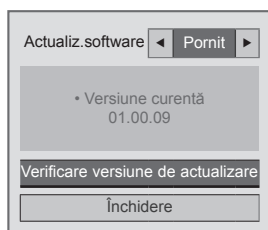

Dacă selectați **Actualiz. software - Pornit**, televizorul găsește un nou firmware prin NSU\*/ OTA\*, iar pe ecran va apărea pop-up de actualizare.

\* NSU (Network Software Update - Actualizare software în rețea): Dacă televizorul este conectat la Internet, televizorul găsește un nou firmware încărcat pe serverul LG.

\* OTA (Over The Air - Prin semnal radio): Dacă vizionați sistemul de transmisie digital, televizorului i se transmite noul firmware prin semnal DTV.

### ! NOTĂ

- În timpul actualizării firmware, nu deconectați cablul LAN, opriți televizorul sau scoateți cablul de alimentare.
- Dacă schimbați canalul în timpul actualizării firmware prin OTA, actualizarea se oprește. Procesul se reia când reveniți la programul inițial. Actualizarea continuă chiar și când alimentarea este oprită, utilizând telecomanda. În acest caz este normal să se schimbe culoarea indicatorului de nivel de putere și să fie afișată pe ecran o lumină estompată. Sistemul funcționează normal după finalizarea actualizării.
- Serviciul premium este dezactivat în timp ce software-ul este actualizat prin NSU.
- Puteți verifica starea actualizării software-ului în meniul Actualiz. software sau din informațiile de actualizare afișate sub bannerul canalului.
- Serviciul de actualizare a legăturilor (Numai pentru modelele nordice): Puteți verifica dacă serviciul OTA LG este disponibil în canalul DTV apăsând acest buton de pe telecomanda Magic Motion sau butonul roșu când vedeți mesajul „Căutați actualizare” sub bannerul canalului.

- 6 Când actualizarea este finalizată, televizorul va reporni automat în 5 secunde.

Este posibil să trebuiască să resetați anumite meniuri **INSTALARE**, **IMAGINE** sau **AUDIO**.

### ! NOTĂ

- Nu puteți efectua downgrade la o versiune firmware mai veche.
- Perioada de timp pentru actualizarea firmware poate fi diferită în funcție de dimensiunea firmware-ului, starea rețelei sau puterea semnalului DTV.
- Dacă descărcarea actualizării firmware eșuează la utilizarea fără fir, conectați temporar un cablu direct la router. Dacă în continuare nu se descarcă, contactați serviciul pentru clienți.

## Curățarea televizorului



### ATENȚIE

- Mai întâi asigurați-vă că opriți alimentarea și deconectați cablul de alimentare și toate celelalte cabluri.
- Când televizorul este lăsat nesupravegheat și nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete pentru a împiedica posibile deteriorări din cauza descărcărilor electrice sau supratensiunilor.

## Ecranul și cadrul

Pentru a îndepărta praful sau murdăria ușoară, ștergeți suprafața cu o cârpă uscată, curată și moale.

Pentru a îndepărta murdăria persistentă, ștergeți suprafața cu o cârpă moale umezită în apă curată sau în detergent slab diluat. Apoi ștergeți imediat cu o cârpă uscată.



### ATENȚIE

- Nu împingeți, nu frecăți și nu loviți suprafața cu unghia sau cu un obiect ascuțit, deoarece aceasta poate conduce la apariția zgârieturilor pe ecran și la distorsiuni ale imaginilor.
- Nu utilizați substanțe chimice precum ceară, benzen, alcool, diluanți, insecticide, odorizante de cameră, lubrifianți, deoarece acestea pot deteriora finisajul ecranului și pot provoca decolorare.

## Carcasa și suportul

Pentru a îndepărta praful sau murdăria ușoară, ștergeți carcasa cu o cârpă uscată, curată și moale.

Pentru a îndepărta murdăria persistentă, ștergeți carcasa cu o cârpă moale umezită în apă curată sau în apă care conține o cantitate mică de detergent slab. Apoi ștergeți imediat cu o cârpă uscată.




### ATENȚIE

- Nu pulverizați lichide pe suprafață. Dacă pătrunde apă în televizor, aceasta poate conduce la incendii, electrocutare sau la o funcționare defectuoasă.
- Nu utilizați substanțe chimice, deoarece acestea pot deteriora suprafața.

## Cablul de alimentare

Îndepărtați în mod regulat praful sau murdăria acumulate pe cablul de alimentare.

## Evitarea efectului „Image burn“ sau „Burn-in“ pe ecranul televizorului

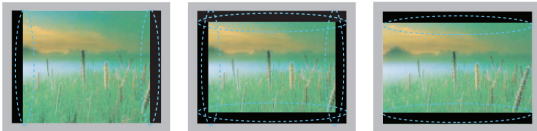


- Dacă o imagine fixă este afișată pe ecranul televizorului o perioadă lungă de timp, aceasta se va imprima și va deveni o pată deformată permanentă pe ecran. Acesta este efectul „image burn“ sau „burn-in“ și nu este acoperit de garanție.
- Dacă formatul de imagine al televizorului este setat la 4:3 o perioadă lungă de timp, este posibil să apară efectul „image burn“ în zona de scriere a ecranului.
- Evitați afișarea unei imagini fixe pe ecranul televizorului o perioadă lungă de timp (2 sau mai multe ore pentru LCD, 1 sau mai multe ore pentru televizorul cu plasmă) pentru a evita efectul „image burn“.

# DEPANARE

## General

Problemă	Rezoluție
Televizorul nu poate fi controlat cu telecomanda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați senzorul pentru telecomandă de pe produs și încercați din nou.</li> <li>• Verificați să nu existe niciun obstacol între produs și telecomandă.</li> <li>• Verificați dacă bateriile mai funcționează și dacă sunt instalate corect (⊕ la ⊕, ⊖ la ⊖).</li> <li>• Verificați dacă este setat modul de intrare corespunzător, precum televizor sau VCR pentru utilizarea telecomenzii.</li> </ul>
Nu se afișează nicio imagine și nu se produce niciun sunet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă produsul este pornit.</li> <li>• Verificați conectarea cablului de alimentare la o priză de perete.</li> <li>• Verificați dacă există o problemă la priza de perete conectând alte produse.</li> </ul>
Imaginile apar încet când pornește televizorul.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonorul imaginilor este oprit în timpul procesului de pornire a procesului. Acest lucru este normal. Dacă imaginea nu apare în câteva minute, deconectați televizorul timp de 30 de secunde și încercați din nou. Dacă nici acum nu apare imaginea, contactați centrul de service autorizat din zona dvs. locală.</li> </ul>
Nu se pot conecta dispozitive externe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultați „Prezentarea conexiunilor” și conectați un dispozitiv extern.</li> </ul>
Televizorul se oprește dintr-o dată.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați setările de control al alimentării. Este posibil ca alimentarea să fie întreruptă.</li> <li>• Verificați activarea caracteristicii Temporizator automat în setările Timp.</li> <li>• Consultați „Temporizator oprire”.</li> <li>• Dacă nu există semnal când televizorul este pornit, televizorul se va opri automat după 15 minute de inactivitate.</li> </ul>

## Audio

Problemă	Rezoluție
Nu se produce niciun sunet în timp ce sunt afișate imaginile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsăți butonul  + sau -.</li> <li>• Verificați dacă sunetul este oprit apăsând <b>MUTE (OPRIRE SUNET)</b>.</li> <li>• Derulați la alte canale. Este posibil să existe o problemă cu transmisia.</li> <li>• Verificați conectarea corectă a cablurilor audio.</li> <li>• Verificați dacă este activată caracteristica Difuzor TV din opțiunea de meniu.</li> </ul>
Nu există ieșire la unul dintre difuzoare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglați opțiunea Balans din opțiunea de meniu.</li> </ul>
Se produce un sunet neobișnuit din interiorul televizorului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O modificare a umidității sau a temperaturii ambiante poate avea drept rezultat un zgomot neobișnuit când produsul pornește sau se oprește. Nu este nicio problemă cu produsul dvs.</li> </ul>

## Video

Problemă	Rezoluție
Se afișează imagini alb-negru sau calitatea culorilor este slabă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglați setarea de culoare din opțiunea de meniu.</li> <li>• Păstrați o distanță suficientă între acest produs și alte produse electronice.</li> <li>• Derulați la alte canale. Este posibil să existe o problemă cu transmisia.</li> </ul>
Apar bare orizontale sau verticale ori imaginile se estompează	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați să nu existe interferență locală, precum un aparat electric sau o unealtă alimentată electric.</li> </ul>
Pe imagine apar linii sau dungi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați antena sau îndreptați-o în direcția corectă.</li> </ul>
Apar imagini remanente (fantomе) când se oprește produsul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este posibil să se fi deteriorat pixelii din cauza afișării unei imagini fixe timp îndelungat (image burn). Utilizați un screen saver pentru a împiedica deteriorarea pixelilor de pe ecran.</li> </ul>
Alimentarea este pornită, dar ecranul pare extrem de întunecat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglați luminozitatea și contrastul din opțiunea de meniu.</li> </ul>
Pe ecran apare „Fără semnal“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați conectarea corectă a cablului de semnal între televizor și produse.</li> <li>• Verificați sursa de intrare selectată, apăsând <b>INPUT (INTRARE)</b>.</li> </ul>
Apar pete negre pe ecran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pot apărea pe ecran mai mulți pixeli roșii, verzi, albi sau negri, care pot fi atribuiți caracteristicilor panoului LCD. Acest lucru este normal.</li> </ul>
Decalajul afișării este incorect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglați setarea de poziție din opțiunea de meniu.</li> <li>• Verificați dacă rezoluția și frecvența plăcii video sunt compatibile cu produsul. Dacă frecvența este în afara intervalului, setați la rezoluția recomandată utilizând setările de afișare de pe dispozitivul extern.</li> </ul>
Apar linii subțiri pe fundalul ecranului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați conexiunile cablurilor video.</li> </ul>
Apar zgomote orizontale sau caracterele se estompează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglați setarea Fază din opțiunea de meniu. Consultați „ECRANUL“.</li> </ul>
Recepția pe anumite canale este slabă	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derulați la alte canale. Este posibil să existe o problemă cu transmisia.</li> <li>• Este posibil ca semnalul postului să fie slab. Îndreptați antena în direcția corectă.</li> <li>• Verificați să nu existe interferență locală, precum un aparat electric sau o unealtă alimentată electric.</li> </ul>

# SPECIFICAȚII

Specificațiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

MODELE		50PZ57**	60PZ57**
		50PZ570-ZB / 50PZ570G-ZB 50PZ570S-ZB / 50PZ570T-ZB 50PZ570W-ZB	60PZ570-ZB / 60PZ570G-ZB 60PZ570S-ZB / 60PZ570T-ZB 60PZ570W-ZB
Dimensiuni (l x Î x A)	Cu suport	1172,3 mm x 770,9 mm x 289,8 mm	1391,1 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
	Fără suport	1172,3 mm x 712,2 mm x 52,5 mm	1391,1 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Greutate	Cu suport	29,8 kg	42,6 kg
	Fără suport	27,5 kg	38,5 kg

Specificațiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

Pentru sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.



Specificațiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

Pentru sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.

MODELE		50PZ95**	60PZ95**
		50PZ950-ZA / 50PZ950G-ZA 50PZ950S-ZA / 50PZ950T-ZA 50PZ950W-ZA	60PZ950-ZA / 60PZ950G-ZA 60PZ950S-ZA / 60PZ950T-ZA 60PZ950W-ZA
Dimensiuni (l x Î x A)	Cu suport	1175,2 mm x 787,6 mm x 317,2 mm	1393,4 mm x 916,4 mm x 364,4 mm
	Fără suport	1175,2 mm x 720,6 mm x 49,6 mm	1393,4 mm x 843,8 mm x 49,6 mm
Greutate	Cu suport	32,5 kg	46,3 kg
	Fără suport	28,9 kg	40,3 kg

Specificațiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

Pentru sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.

Dimensiune modul CI (l x Î x A)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare	De la 0 °C la 40 °C
	Umiditate de funcționare	Mai puțin de 80%
	Temperatură de depozitare	De la -20 °C la 60 °C
	Umiditate de depozitare	Mai puțin de 85%

	Televizor digital satelit <sup>1</sup>	Televizor digital <sup>2</sup>	Televizor digital	Televizor analogic
Sistem TV	DVB-T DVB-C DVB-S/S2	DVB-T/T2 DVB-C	DVB-T DVB-C	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L <sup>3</sup>
Acoperire programe	VHF, UHF Bandă C, Bandă Ku	VHF, UHF		VHF: E2 - E12, UHF: E21 - E69, CATV: S1 - S20, HIPER: S21 - S47
Număr maxim de programe care pot fi salvate	6,000	1,200		
Impedanță antenă externă	75 Ω			

1 Numai modelele satelit

2 Numai modelele compatibile DVB-T2

3 Cu excepția modelelor compatibile DVB-T2

**Mod compatibil RGB-PC, HDMI/DVI-PC**

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1360x768	47,72	59,80
1280x1024 (HDMI-PC)	63,981	60,02
1920x1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920x1080 (HDMI-PC)	67,5	60,00

**Modul compatibil HDMI/DVI-DTV**

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)
720x480	31,469 31,5	59,94 60
720x576	31,25	50
1280x720	37,5 44,96 45	50 59,94 60
1920x1080	33,72 33,75 28,125 26,97 27 33,716 33,75 56,25 67,43 67,5	59,94 60 50 23,97 24 29,976 30,00 50 59,94 60

**Informații privind conectarea portului Component**

Porturi Component pe TV	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
-------------------------	---	----------------	----------------

Porturi de ieșire video pe playerul DVD	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Semnal	Component	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O (Doar 50 Hz/60 Hz)	O (24 Hz/30 Hz/ 50 Hz/60 Hz)

## Fișier DivX acceptat

Extensii de fișiere	Audio/Video	Codec	Asistență profil/nivel	Explicație
.asf .wmv	Video	VC-1 Advanced Profile	Advanced Profile@Level 3 (de ex. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Sunt acceptate numai fluxuri compatibile cu standardul SMPTE 421M VC-1.
		VC-1 Simple and Main Profiles	Simple Profile@Medium Level (de ex. CIF, QVGA) Main Profile@High Level (de ex. 1080p30)	
	Audio	WMA Standard WMA 9 Profesional		
.divx .avi	Video	DivX3.11		Compensarea mișcării globale sau estimarea mișcării unui sfert de pixel nu este acceptată. Fluxurile care utilizează această sintaxă nu sunt acceptate.
		DivX4 DivX5 DivX6 XViD	Advanced Simple Profile (de ex. 720p/1080i)	
		H.264/AVC	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (de ex. 720p60, 1080i60, 1080p30)	
	Audio	MPEG-1 Layer I, II MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital		
.mp4 .m4v .mov	Video	H.264/AVC	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (de ex. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Compensarea mișcării globale sau estimarea mișcării unui sfert de pixel nu este acceptată. Fluxurile care utilizează această sintaxă nu sunt acceptate.
		MPEG-4 Part 2	Advanced Simple Profile (de ex. 720p/1080i)	
	Audio	AAC	AAC-LC și HE-AAC	
.mkv	Video	H.264/AVC	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (de ex. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Majoritatea conținutului MKV disponibil este codat de codecul open source x264.
	Audio	HE-AAC Dolby Digital	HE-AAC-LC și HE-AAC	
.ts .trp .tp	Video	H.264/AVC	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (de ex. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Sunt acceptate numai fluxuri compatibile cu standardul SMPTE 421M VC-1.
		MPEG-2	Main Profile@High Level (720p60, 1080i60)	
		VC-1	Simple Profile@Medium Level (de ex. CIF, QVGA) Main Profile@High Level (de ex. 1080p30) Advanced Profile@Level 3 (de ex. 720p60, 1080i60, 1080p30)	
	Audio	MPEG-1 Layer I, II MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital Dolby Digital Plus AAC	AAC-LC și HE-AAC	
.vob	Video	MPEG-1		
		MPEG-2	Main Profile@High Level (720p60, 1080i60)	
Audio	Dolby Digital MPEG-1 Layer I, II DVD-LPCM			
.mpg	Video	MPEG-1	Main Profile@High Level (720p60, 1080i60)	Numai fluxuri compatibile și configurate adecvat pentru TS, PS sau ES
	Audio	MPEG-1 Layer I, II		

## Mod 3D acceptat

Intrare	Semnal	Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Format material video 3D care poate fi redat
HDMI	720p	1280X720	45	60	Alăturat Sus și jos HDMI 3D Sus și jos
			90	60	HDMI 3D Frame Packing
			37,5	50	Alăturat Sus și jos HDMI 3D Sus și jos
			75		HDMI 3D Frame Packing
	1080i	1920X1080	33,75	60	Alăturat Sus și jos HDMI 3D Alăturat(Half)
			28,125	50	
	1080p	1920X1080	67,50	60	Alăturat Sus și jos Checker Board Single Frame Sequential
			56,250	50	Alăturat Sus și jos Checker Board Single Frame Sequential
			27	24	Alăturat Sus și jos Checker Board HDMI 3D Sus și jos
			54	24	HDMI 3D Frame Packing
			33,75	30	Alăturat Sus și jos Checker Board
RGB	1080p	1920X1080	66,587	59,934	Alăturat Sus și jos
Component	720p	1280X720	37,5	50	Alăturat Sus și jos
			45	60	
	1080i	1920X1080	28,125 33,75	50 60	
USB	1080p	1920X1080	33,75	30	Alăturat Sus și jos Checker Board MPO(Photo)
DLNA	1080p	1920X1080	33,75	30	Alăturat Sus și jos Checker Board
	Semnal				Format material video 3D care poate fi redat
DTV	720p, 1080i				Alăturat Sus și jos

- Conținutul media și un player trebuie să accepte formatul împachetat pe secvență HDMI 3D, alăturat HDMI 3D, sus și jos HDMI 3D pentru a reda în 3D.
- Videoclipul care este introdus ca format împachetat pe frecvență HDMI 3D este comutat automat în ecranul 3D.
- Modul 2D->3D este disponibil pentru vizionare pentru toate semnalele.

**Specificații pentru modulul RF (BM-LDS201)**

(Numai pentru 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*)

Pentru televizor care utilizează o frecvență radio cu lățimea de bandă 2,4 GHz (RF).

- Putere: 1 dBm sau mai puțin
  - Distanță maximă de comunicare: 10 m în spațiu deschis
  - Lățime de bandă: 2,4 GHz (2,4035 GHz - 2,4783 GHz)
  - Rată de transfer: 250 kbps
- 
- ID FCC al modulului RF din interiorul televizorului  
ID FCC: BEJLDS201



# CODURI IR

(În funcție de model)

Cod (Hexa)	Funcție	Notă	Cod (Hexa)	Funcție	Notă
08	POWER (PORNIRE)	Buton telecomandă (Pornire/Oprire)	44	OK	Buton telecomandă
95	ENERGY SAVING (ECONOMIE DE ENERGIE)	Buton telecomandă	28	BACK (ÎNAPOI)	Buton telecomandă
30	AV MODE (MODAV)	Buton telecomandă	AB	GUIDE (GHID)	Buton telecomandă
0B	INTRARE	Buton telecomandă	5B	EXIT (IEȘIRE)	Buton telecomandă
F0	TV/RAD (TV/RADIO)	Buton telecomandă	72	ROȘU	Buton telecomandă
10-19	Butoane alfanumerice 0-9	Buton telecomandă	71	VERDE	Buton telecomandă
53	LIST (LISTĂ)	Buton telecomandă	63	GALBEN	Buton telecomandă
1A	Q.VIEW (VIZUALIZARE RAPIDĂ)	Buton telecomandă	61	ALBASTRU	Buton telecomandă
02	VOL +	Buton telecomandă	20	TEXT	Buton telecomandă
03	VOL -	Buton telecomandă	21	T.OPT (OPȚIUNI TEXT)	Buton telecomandă
1E	FAV/MARK/CHAR/NUM (FAVORITE/MARCARE/CARACTERE/NUMERE)	Buton telecomandă	39	SUBTITLE (SUBTITRARE)	Buton telecomandă
DC (CC)	3D	Buton telecomandă	B1	■ /LIVE TV	Buton telecomandă
09	MUTE/DELETE (OPRIRE SUNET/ȘTERGERE)	Buton telecomandă	B0	▶	Buton telecomandă
00	P▲	Buton telecomandă	BA	(FREEZE) (ÎNGHEȚARE)	Buton telecomandă
01	P▼	Buton telecomandă	8E	▶▶	Buton telecomandă
59	Premium	Buton telecomandă	8F	◀◀	Buton telecomandă
43	Acasă	Buton telecomandă	7E	SIMPLINK	Buton telecomandă
45	Q.MENU (MENIU RAPID)	Buton telecomandă	79	RATIO (FORMAT)	Buton telecomandă
58	@	Buton telecomandă	BD	REC	Buton telecomandă
40	▲	Buton telecomandă	91	AD (DESCRIERE AUDIO)	Buton telecomandă
41	▼	Buton telecomandă	AA	INFO	Buton telecomandă
07	<	Buton telecomandă	9F	APP/*	Buton telecomandă
06	>	Buton telecomandă			




# SETAREA DISPOZITIVULUI EXTERN DE COMANDĂ

## Configurarea RS-232C


Conectați mufa de intrare RS-232C (portul serial) la un dispozitiv de comandă extern (precum un computer sau un sistem de control A/V) și comandați extern funcțiile produsului. Conectați portul serial al dispozitivului de comandă la mufa jack RS-232C de pe panoul din spate al produsului.

### ! NOTĂ

- RS-232C pe acest televizor este destinat utilizării cu hardware și software de comandă RS-232C de la terți. Instrucțiunile de mai jos sunt furnizate pentru a vă ajuta la programarea software-ului sau pentru a testa funcționalitatea utilizând software-ul telenet.
- Cablurile de conexiune RS-232C nu sunt livrate cu produsul.

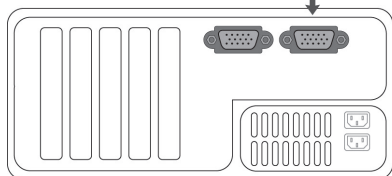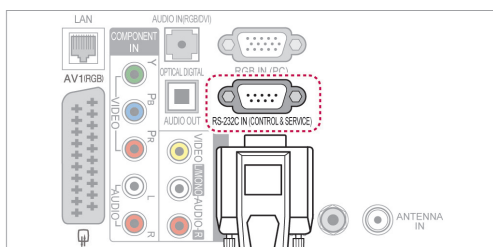

## Tipul conectorului; Tată D-sub cu 9 pini

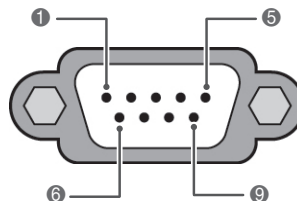


Nr.	Nume pin
1	Fără conexiune
2	RXD (Recepționare date)
3	TXD (Transmitere date)
4	DTR (DTE pregătit)
5	GND (Împământare)
6	DSR (DCE pregătit)
7	RTS (Pregătit pentru transmitere)
8	CTS (Liber pentru transmitere)
9	Fără conexiune




## Configurațiile RS-232C

Configurație cu 7 fire (cablu RS-232C standard)

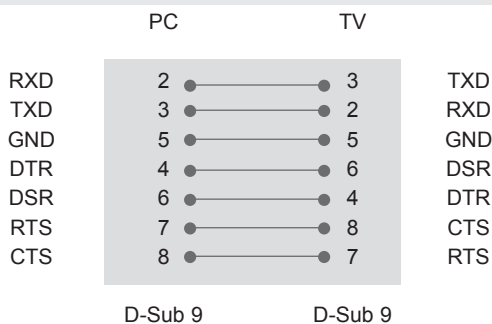

Configurație cu 3 fire (nestandard)

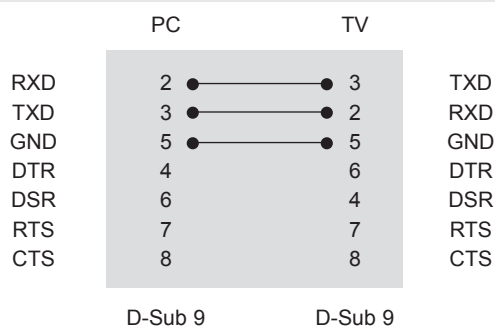

### Set ID

Număr de identificare a televizorului.

„Cartografierea datelor reale”. (Consultați p.139)

- 1 Apăsați **Home (Acasă)** pentru a accesa meniul inițial.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **INSTALARE** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **OPȚIUNI** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula până la **Set ID** și apăsați **OK**.
- 5 Derulați stânga sau dreapta pentru a selecta un număr set ID și selectați **Închidere**. Intervalul de reglare este de la 1 la 99.
- 6 Când ați terminat, apăsați **EXIT (IEȘIRE)**.

## Parametrii de comunicare

- Rată Baud: 9600 bps (UART)
- Lungime date: 8 biți
- Paritate: Fără
- Bit de oprire: 1 bit
- Cod de comunicare: cod ASCII
- Utilizați un cablu invers.

## Listă de referință pentru comenzi

	COMANDA 1	COMANDA 2	DATE (Hexazecimal)		COMANDA 1	COMANDA 2	DATE (Hexazecimal)
01. Alimentare	k	a	00 - 01	14. Joase	k	s	00 - 64
02. Format imagine	k	c	(Consultați p.136)	15. Balans	k	t	00 - 64
03. Ascundere ecran	k	d	(Consultați p.136)	16. Culori calde și reci	x	u	00 - 64
04. Mod silențios	k	e	00 - 01	17. Metoda ISM	j	p	(Consultați p.138)
05. Control nivel sonor	k	f	00 - 64	18. Economisire energie	j	q	00 - 05
06. Contrast	k	g	00 - 64	19. Configurare automată	j	u	01
07. Luminozitate	k	h	00 - 64	20. Comandă reglaj	m	a	(Consultați p.138)
08. Culoare	k	i	00 - 64	21. Adăugare/Omitere program	m	b	00 - 01
09. Tentă	k	j	00 - 64	22. Tastă	m	c	Cod tastă
10. Claritate	k	k	00 - 64	23. Control lumină fundal	m	g	00 - 64
11. Selectare OSD	k	l	00 - 01	24. Selecție intrare (principală)	x	b	(Consultați p.139)
12. Mod blocare telecomandă	k	m	00 - 01	25. 3D	x	t	(Consultați p.140)
13. Înalte	k	r	00 - 64	26. 3D extins	x	v	(Consultați p.140)

- Notă: În timpul operațiilor USB precum DivX sau EMF, nicio comandă, cu excepția comenzilor Alimentare (ka) și Tastă (mc), nu este executată și tratată ca NG.

## Protocol de transmisie/recepție

### Transmisie

[Comanda 1][Comanda 2][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

[Comanda 1] : Prima comandă pentru controlul televizorului. (j, k, m sau x)

\* [Comanda 2] : A doua comandă pentru controlul televizorului.

\* [Set ID] : Puteți regla set ID pentru a alege numărul ID de monitor dorit în meniul de opțiuni.  
Intervalul de reglare este de la 1 la 99.

Când selectați Set ID '0', toate televizoarele conectate sunt controlate.

ID-ul televizorului este indicat ca zecimală (de la 1 la 99) în meniu și ca hexazecimală (de la 0x0 la 0x63) în protocolul de transmisie/recepție.

[DATE] : Pentru a transmite datele comenzii. Transmiteți datele 'FF' pentru a accesa starea comenzii.

[Cr] : Capăt de rând

Cod ASCII '0x0D'

[ ] : Cod ASCII 'spațiu (0x20)'

### Confirmare OK

[Comanda 2][ ][Set ID][ ][OK][Date][x]

\* Televizorul transmite ACK (confirmarea) pe baza acestui format atunci când primește date normale. La acest moment, dacă datele sunt transmise în mod citire, aceasta indică prezența datelor de stare. Dacă datele sunt transmise în mod scriere, returnează date de pe computer.

### Confirmare eroare

[Comanda 2][ ][Set ID][ ][NG][Date][x]

\* Monitorul transmite ACK (confirmarea) pe baza acestui format când primește date anormale de la funcții neviabile sau erori de comunicare.

**Date 00: Cod ilegal**

**01. Alimentare (Comandă: k a)**

- ▶ Pentru controlul pornirii și opririi televizorului.

**Transmisie** [k][a][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date 00: Oprire 01: Pornire

**Ack** [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

- ▶ Pentru indicarea pornirii/oprirei.

**Transmisie** [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

**Ack** [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

\* În mod similar, dacă alte funcții transmit date '0xFF' bazate pe acest format, feedbackul datelor de confirmare prezintă starea fiecărei funcții.

\* Confirmare OK, Confirmare eroare și alte mesaje pot fi afișate pe cran când televizorul este pornit.

**02. Format imagine (Comandă: k c) (Format imagine principală)**

- ▶ Pentru reglarea volumului. (Format principal imagine) Puteți regla, de asemenea, formatul ecranului utilizând Raport aspect din MENIUL RAPID. sau meniul IMAGINE.

**Transmisie** [k][c][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date 01 : Ecran normal 07 : 14:9  
(4:3) 09 : Numai Scan  
02 : Ecran lat (16:9) 0B : Lat complet  
06 : Original 10 - 1 F: Zoom Cinema 1 - 16

**Ack** [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

\* Cu ajutorul intrării PC, selectați formatul imaginii de pe ecran de 16:9 sau 4:3.

\* În modul DTV/HDMI (1080i 50 Hz/60 Hz, 720p 50Hz/60 Hz, 1080p 24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz), Component (720p, 1080i, 1080p 50 Hz/60 Hz) este disponibil Numai Scan.

\* Opțiunea Latcomplet este acceptată numai pentru Digital, Analogic, AV.

**03. Ascundere ecran (Comandă: k d)**

- ▶ Pentru selectarea ascunderii/afișării imaginii.

**Transmisie** [k][d][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date 00: Ascundere ecran oprită (Imagine pornită)  
Dezactivare oprire video  
01: Ascundere ecran pornită (Imagine oprită)  
10: Activare oprire video

**Ack** [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

\* Numai în cazul activării opririi video, televizorul va afișa afișajul de pe ecran (OSD). Însă, în cazul activării ascunderii ecranului, televizorul nu va afișa OSD.

**04. Fără sonor (Comandă: k e)**

- ▶ Pentru pornirea/oprirea sonorului. Puteți accesa modul silențios și cu ajutorul butonului MUTE de pe telecomandă.

**Transmisiune** [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Mod silențios pornit (Volum oprit)  
01 : Mod silențios oprit (Volum pornit)

**Ack** [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**05. Control nivel sonor (Comandă: k f)**

- ▶ Pentru reglarea volumului. Puteți regla volumul și cu ajutorul butoanelor DE VOLUM de pe telecomandă.

**Transmisie** [k][f][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date Min: 00 - Max: 64

\* Consultați „Cartografierea datelor reale”. (Consultați p.139)

**Ack** [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**06. Contrast (Comandă: k g)**

- ▶ Pentru a regla contrastul ecranului. Contrastul poate fi reglat și din meniul IMAGINE.

**Transmisie** [k][g][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date Min: 00 - Max: 64

\* Consultați „Cartografierea datelor reale”. (Consultați p.139)

**Ack** [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**07. Luminozitate (Comandă: k h)**

- ▶ Pentru reglarea luminozității ecranului. Luminozitatea poate fi reglată și din meniul IMAGINE.

**Transmisie** [k][h][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date Min: 00 - Max: 64

\* Consultați „Cartografierea datelor reale”. (Consultați p.139)

**Ack** [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**08. Culoare (Comandă: k i)**

- ▶ Pentru reglarea culorii ecranului. Culoarea poate fi reglată și din meniul IMAGINE.

**Transmisiune** [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Date Min: 00 - Max: 64

\* Consultați „Cartografierea datelor reale”. (Consultați p.139)

**Ack** [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**09. Nuanță (Comandă: k j)**

- ▶ Pentru reglarea nuanței ecranului.  
Nuanța poate fi reglată și din meniul IMAGINE.

Transmisie [k][j][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date Roșu: 00 până la verde: 64  
\*Consultați „Cartografierea datelor reale”. (Consultați p.139)

Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**10. Claritate (Comandă: k k)**

- ▶ Pentru reglarea clarității ecranului.  
Claritatea poate fi reglată și din meniul IMAGINE.

Transmisie [k][k][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date Min.: 00 - Max.: 64  
\* Consultați „Cartografierea datelor reale”. (Consultați p.139)

Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**11. Selectare OSD (Comandă: k l)**

- ▶ Pentru a selecta pornirea/oprirea OSD când se comandă de la distanță.

Transmisie [k][l][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date 00: OSD oprit 01: OSD pornit

Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**12. Mod blocare telecomandă (Comandă: k m)**

- ▶ Pentru a bloca telecomanda și butoanele de pe panoul frontal al televizorului.

Transmisie [k][m][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date 00: Blocare dezactivată 01: Blocare activată

Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

\* Dacă nu utilizați telecomanda, utilizați acest mod.  
Când alimentarea de la rețea este pornită/oprită, se dezactivează blocarea comenzii externe.

\* În modul de așteptare, dacă blocarea tastelor este activată, televizorul nu va porni apăsând pe tasta IR și pe tasta Local.

**13. Înalte (Comandă: k r)**

- ▶ Pentru reglarea sunetelor înalte.  
Sunetele înalte pot fi reglate și din meniul AUDIO.

Transmisie [k][r][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date Min.: 00 - Max.: 64  
\* Consultați „Cartografierea datelor reale”. (Consultați p.139)

Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**14. Bas (Comandă: k s)**

- ▶ Pentru a regla basul.  
Basul poate fi reglat și din meniul AUDIO.

Transmisie [k][s][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date Min.: 00 - Max.: 64  
\* Consultați „Cartografierea datelor reale”. (Consultați p.139)

Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**15. Balans (Comandă: k t)**

- ▶ Pentru reglarea balansului.  
Balansul poate fi reglat și din meniul AUDIO.

Transmisie [k][t][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date Min.: 00 - Max.: 64  
\* Consultați „Cartografierea datelor reale”. (Consultați p.139)

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**16. Culori calde și reci (Comandă: x u)**

- ▶ Pentru reglarea culorilor calde și reci. Culorile calde și reci pot fi reglate și din meniul IMAGINE.

Transmisie [x][u][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date Min.: 00 - Max.: 64  
\* Consultați „Cartografierea datelor reale”. (Consultați p.139)

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**17. Metoda ISM (Comandă: j p) (numai televizoarele cu plasmă)**

- Pentru a controla metoda ISM. De asemenea, puteți regla metoda ISM în meniul OPȚIUNI.

Transmisie [j][p][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date 02: Orbiter  
04: Înălbire  
08: Normal  
20: Degradare culoare

Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**18. Economisire energie (Comandă: j q)**

- Pentru reducerea consumului de energie al televizorului. De asemenea, puteți regla Economisire energie în meniul IMAGINE.

Transmisie [j][q][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Funcția Economie energie				Nivel				Descriere
7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	Oprit
0	0	0	0	0	0	0	1	Minim
0	0	0	0	0	0	1	0	Mediu
0	0	0	0	0	0	1	1	Maxim
0	0	0	0	0	1	0	0	Auto (Numai pentru televizor LCD cu LED-uri/televizor LCD)
0	0	0	0	0	1	0	1	Video fără sonor
0	0	0	0	0	1	0	0	Senzor inteligent (Numai televizoarele cu plasmă)

Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**19. Configurare automată (Comandă: j u)**

- Pentru reglarea automată a poziției imaginii și minimizarea tremurului imaginii. Funcționează doar în modul RGB (PC).

Transmisie [j][u][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date 01: Setare

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**20. Comandă reglaj (Comandă: m a)**

- Selectați canalul conform următorului număr fizic.

Transmisie [m][a][ ][Set ID][ ][Date0][ ][Date1][ ][Date2][Cr]

Date00: Date canal superior

Date01: Date canal inferior

ex. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)

Nr. 394 -> 01 8A (18AH),

Nr. DTV 0 -> Oricare

Date02 : Antenă/Cablu : 0x00 : Analogic principal

0x10 : DTV principal

0x20 : Radio

Satelit : 0x40 : DTV principal

0x50 : Radio

Interval de date canal

Analogic - Min.: 00 - Max.: C7 (0 - 199)

Digital - Min.: 00 - Max.: 270 F (0 - 9999)

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

Date Min.: 00 - Max.: 7DH

**21. Adăugare/Omitere program (Comandă: m b)**

► Pentru a omite starea programului curent.

Transmisie [m][b][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date 00: Omitere 01: Adăugare

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**\* Cartografierea datelor reale**

00 : Pasul 0  
:  
A: Pasul 10 (Set ID 10)  
:  
F: Pasul 15 (Set ID 15)  
10 : Pasul 16 (Set ID 16)  
:  
64 : Pasul 100  
:  
6E: Pasul 110  
:  
73 : Pasul 115  
74 : Pasul 116  
:  
CF: Pasul 199  
:  
FE: Pasul 254  
FF: Pasul 255

**22. Tastă (Comandă: m c)**

► Pentru a transmite codul tastei IR de la distanță.

Transmisie [m][c][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date Cod tastă (Consultați p.131)

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**23. Control lumină fundal (Comandă: m g)**

(Numai pentru televizoarele LCD cu LED-uri/televizoarele LCD)

► Pentru a controla lumina de fundal.

Transmisie [m][g][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date Min.: 00 - Max.: 64


Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

**24. Selecție intrare (Comandă: x b)  
(Intrare imagine principală)**

► Pentru a selecta sursa de intrare pentru imaginea principală.

Transmisie [x][b][ ][Set ID][ ][Date][Cr]

Date Structură



Intrare externă				Date
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogice
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Component
0	1	1	0	RGB
0	1	1	1	HDMI
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

Număr intrare				Date
0	0	0	0	Intrare1
0	0	0	1	Intrare2
0	0	1	0	Intrare3
0	0	1	1	Intrare4

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Date][x]

\* În cazul în care datele de intrare externe sunt DTV, numărul de intrare „0” este ANTENĂ, „1” este CATV, iar „2” este SATELIT.

**25. 3D (Comandă: x t)** (numai modelele 3D)

► Pentru a modifica modul 3D pentru televizor.

Transmisie [x][t][ ] [Set ID][ ] [Date01][ ] [Date02][ ] [Date03][ ] [Date04][Cr]

Date01 00 : 3D pornit  
01 : 3D oprit  
02 : 3D - 2D  
03 : 2D - 3D  
Date02 00 : Sus și jos  
01 : Alăturat  
02 : Tablă de șah  
03 : Secvențial cu cadru  
Date03 00 : De la dreapta la stânga  
01 : De la stânga la dreapta  
Date04 Adâncime 3D : Min.: 0 ~ Max.: 14  
\* Consultați „Cartografierea datelor reale”. (Consultați p.139)  
\* Dacă date1 este 00(3D pornit), date4 nu are nicio semnificație.  
\* Dacă date1 este 01(3D oprit) sau 02(3D la 2D), date2, date3 și date4 nu au nicio semnificație.  
\* Dacă date1 este 03(2D la 3D), date2 și date3 nu au nicio semnificație.

Date1	Date2	Date3	Date4
00	O	O	X
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	X	O

X: indiferent

Ack [t][ ] [[OK][Date01][Date02][Date03][Date04][x][t][ ] [[NG][Date01][x]

**26. 3D extins (Comandă: x v)** (numai modelele 3D)

► Pentru a modifica opțiunea 3D pentru televizor.

Transmisie [x][v][ ] [Set ID][ ] [Date01][ ] [Date02][Cr]

Date01 : Opțiune 3D  
00 : Corecție imagine 3D  
01 : 3D Depth (Numai 2D - 3D)  
02 : Punct de vizualizare 3D  
03 : Dimensiune imagine 3D  
04 : Culori și luminozitate imagine 3D

Date02 Are propria gamă pentru fiecare opțiune 3D stabilită conform Date01.

- 1) Când Date01 este 00  
00 : De la dreapta la stânga  
01 : De la stânga la dreapta
- 2) Când Date01 este 01  
Date Min.: 0 ~ Max.: 14
- 2) Când Date01 este 02  
Date Min.: 0 ~ Max.: 14  
Intervalul de valori de date (de la 0 la 20) convertește automat intervalul punctelor de vizualizare (de la -10 la 10).
- 4) Când Date01 este 03  
00 : Numai Scan  
01 : 16:9
- 5) Când Date01 este 04  
00 : Oprit  
01 : Pornit

Ack [v][ ] [[OK][Date01][Date02][x][v][ ] [[NG][Date01][x]

\* Utilizați caracteristica în funcție de modelul dvs.





Modelul și numărul de serie ale televizorului sunt amplasate pe spatele televizorului  
Înregistrați-l mai jos dacă aveți vreodată nevoie de service.

MODEL \_\_\_\_\_

SERIE \_\_\_\_\_