

مصدر الطاقة	مكتوب على بطاقة المواصفات
مستوى الماء	ع: ٦٠ لتر
نقاط الفحص	أقل من ١٠٠ ك باسكال (١ كغم قوة/سم ^٢)
الأبعاد	٧٩٥ × ٤٧٠ × ٩٧٥ سم (عرض × عمق × ارتفاع)
الوزن (الصافي)	للموديل بدون مضخة وزن ٢٣.٣ كغم للموديل بالمضخة وزن ٢٤.٨ كغم

كيفية قراءة تاريخ الإنتاج: رقعة مكتوب عليها تاريخ الإنتاج ملصقة على اللوحة.

مثلاً 901TWAA00001

- الرقم التسلسلي
- شفرة كلمة المرور
- رمز الجهاز
- شهر الإنتاج
- سنة الإنتاج (الرقم الأخير للسنة)

قائمة الأقسام الرئيسية التي تحتاج إلى صيانة: ارجع إلى اسم القسم المدون أدناه عند الحاجة للاتصال بخدمة الصيانة.

- اسم القسم
- محرك الغسالة
- محرك الدوران
- نوع حلة الجفف
- مجموعة أجزاء دائرة المؤقت
- المكثف
- مجموعة أجزاء عمود المضخة

رقم الموديل: 3828EY3056C

دليل المستخدم جهاز الغسالة

الرجاء قراءة إرشادات التشغيل بعناية وبصورة كاملة قبل تركيب وتشغيل الغسالة الخاصة بك. رقم وموديل الغسالة مسجل على الرقعة الخلفية. راجع الرقعة الموجودة على الغطاء الخلفي وأعط هذه المعلومات لعميلك عندما تتطلب الصيانة. تم تصميم وضع هذه الغسالة من أجل الاستخدام المنزلي فقط.


**WP-981RP/WP-900(R,N)(P)
P400R/WP-991RP
P950R**

للموديل بالمضخة
(P) : الموصفات
(N) : الموديل بدون مضخة

P/No. : 3828EY3056C

www.lg.com

المزايا

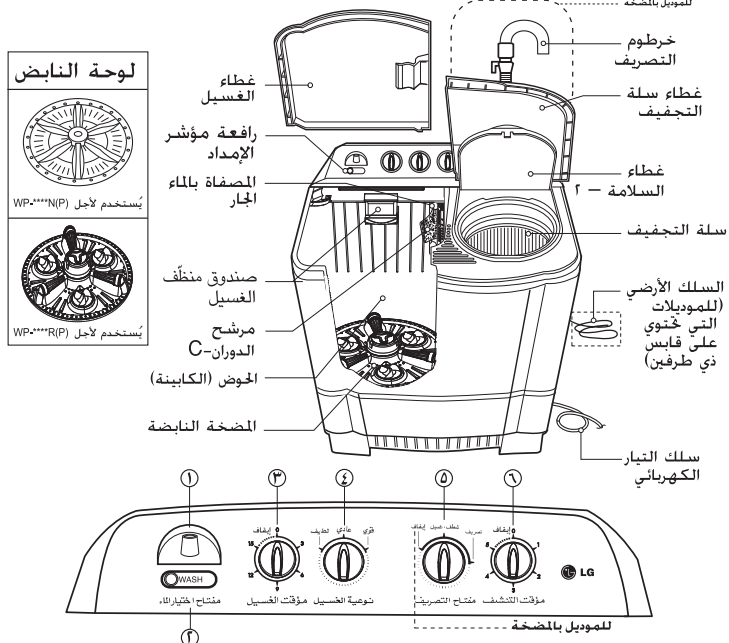

- ١ مدخل تزويد الماء
- ٢ مفتاح اختيار الماء
- ٣ مؤقت الغسيل
- ٤ برنامج الغسيل
- ٥ مفتاح اختيار التصريف
- ٦ مؤقت الدوران الذاتي

- ١ مدخل تزويد الماء
صل خرطوم تزويد الماء من هذا المدخل إلى حنفية الماء لتزويد الحوض بالماء.
- ٢ مفتاح اختيار الماء
اختر "غسيل" لتزويد الماء للغسيل والشطف واختر "التدوير" للشطف الدوّار بالبرش المائي.
- ٣ مؤقت الغسيل
اختر الوقت المطلوب للغسيل أو الشطف.
- ٤ برنامج الغسيل
قم بضبط برنامج الغسيل على "هادي" أو "عادي" أو "قوي".
طبقاً لنوع وكمية الغسيل.

لوحة الناخب



يستخدم لاجل WP****(N)(P)



يستخدم لاجل WP****(R)(P)

تنبيه

تنبيه!

- الحرارة**
 - تجنب أجهزة التدفئة الكهربائية أو ضوء الشموع أو ضوء الولاعات أو الدخان الطارد للحشرات... إلخ بالقرب من الجهاز لأن ذلك قد يؤدي إلى إشعال أو نشوبه أو اشتعال الجزء البلاستيكي.
- الماء الساخن**
 - تجنب استخدام الماء الساخن فوق من ٥٠°م. هذا قد يؤدي إلى حدوث تشويه في الأجزاء البلاستيكية أو حدوث عطل في الجهاز.
- المواد الطيارة**
 - لا تستخدم المواد الطيارة مثل البنزين، والجارولين، والبيدات الحشرية في تنظيف الغسالة. لا تترك مواد شديدة القلوية مثل البيضات داخل حوض الغسيل. فقد يحدث تلفاً في الأسطح البلاستيكية والأجزاء المطاطية.
- كابيل الطاقة**
 - إذا تعرضت كابيل إمداد الطاقة للتلف يجب استبداله من قبل المنتج أو مركز الخدمات له. أو الشخص المؤهل المئبل من أجل تجنب الخطر. مخرج التيار
 - تجنب توصيل الأجهزة الكهربائية العديدة إلى مخرج التيار الواحد. والأمر قد يؤدي إلى إحداث حريق.
- توصيل خرطوم التصريف**
 - اضغط المزج نحو جسم جهاز الغسالة كما هو موضح في الشكل.
 - **للموديل بدون مضخة**
 - تأكد من تسيير مجرى الخرطوم كي لا يحدث به التواء حيث سيمنع التواء أو النني الحاد في الخرطوم التصريف بشكل صحيح.
 - تأكد من أن تصريف الماء يتم ببساطة عن طريق وضع قاعدة أسفل الغسالة أو عن طريق وضع أية وسائل أخرى مخصصة لذلك.
 - **للموديل بالمضخة**
 - يجب أن يقل الطول عن ١ م.
- تأكد من توصيل سلك الغسالة الأرضي لتجنب حدوث صدمة كهربائية. وتقليل خطر التعرض لحادث صدمة كهربائية. تجنب أيضاً وضع الغسالة في أماكن رطبة.**

