



# UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Mikro Hi-Fi systém

SLOVENČINA

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti.

XA66 (XA66, XAS66F)

P/NO : MFL67161654

## Informácie o bezpečnosti



### POZOR

RIZIKO ZASIAHNUTIA  
ELEKTRICKÝM PRÚDOM



**UPOZORNENIE:** ZNÍŽTE RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL), VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE PRVKY, KTORÉ MÔŽE OVLÁDAŤ UŽÍVATEĽ. TAKÉTO ZÁSAHY ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku slúži na upozornenie užívateľa na prítomnosť neizolovaného napätia pod ochranným krytom zariadenia, ktoré môže byť dostatočne vysoké na to, aby vystavila osoby riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.




Znamienko výkričníka v rovnostrannom trojuholníku je určené na upozornenie užívateľa na dôležité operačné a údržbové (servisné) návody, ktoré by si mal naštudovať v literatúre priloženej k výrobku.

**UPOZORNENIE:** CHRÁŇTE SA PRED RIZIKOM POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBK DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

**VAROVANIE:** Neinštalujte toto zariadenie do stiesneného priestoru akým je napríklad knižnica alebo podobné miesta.

**POZOR:** Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte presne podľa inštrukcií výrobcu.

Drážky a otvory na skrini zariadenia slúžia na vetranie a majú zabezpečiť spoľahlivý chod zariadenia a chrániť ho pred prehriatím. Tieto otvory nikdy nesmú byť zakryté, t.j. nikdy nepoložte zariadenie na posteľ ani na pohovku alebo podobný povrch. Tento výrobok nesmie byť vstavaný do priestorov ako sú knižnice alebo stojany, iba ak je zabezpečená dostatočná ventilácia alebo sú dodržané inštrukcie výrobcu.



**POZOR:** Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte presne podľa inštrukcií výrobcu.

Drážky a otvory na skrini zariadenia slúžia na vetranie a majú zabezpečiť spoľahlivý chod zariadenia a chrániť ho pred prehriatím. Tieto otvory nikdy nesmú byť zakryté, t.j. nikdy nepoložte zariadenie na posteľ ani na pohovku alebo podobný povrch. Tento výrobok nesmie byť vstavaný do priestorov ako sú knižnice alebo stojany, iba ak je zabezpečená dostatočná ventilácia alebo sú dodržané inštrukcie výrobcu.

### UPOZORNENIE v súvislosti so sieťovým káblom

Pri väčšine zariadení sa odporúča ich zapojenie do samostatného elektrického obvodu;

To znamená, že obvod, v ktorom je zapojený tento spotrebič, napája len tento spotrebič a nemá žiadne ďalšie výstupy a vetvy. Pre kontrolu si pozrite špecifikácie v tejto užívateľskej príručke. Nepreťažujte zásuvky. Preťaženie zásuviek, rozkývané a poškodené zásuvky, predĺžovacie šnúry, rozstrapkané vodiče, poškodená alebo popraskaná izolácia vodičov vedú k nebezpečenstvu. Všetky tieto skutočnosti môžu viesť k požiaru alebo zasiahnutiu osoby elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte stav napájacej šnúry vášho zariadenia. Ak javí známky poškodenia alebo opotrebovania je potrebné ju odpojiť, ďalej už zariadenie nepoužívať a požiadať autorizované servisné centrum o výmenu napájacej šnúry. Chráňte napájaciu šnúru pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, ako je stáčanie, zauzlenie, pricviknutie, privretie do dverí alebo pošliapanie. Venujte zvláštnu pozornosť zástrčkám, zásuvkám a miestu, kde napájací šnúra vychádza zo zariadenia. Pre odpojenie od elektrickej siete vyťahnite zásuvku napájacej šnúry. Pri inštalácii výrobku sa uistite, že zásuvka je ľahko dostupná.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

### Bezpečný spôsob vytiahnutia batérie alebo akumulátora zo zariadenia:

Vytiahnite starú batériu alebo akumulátor podľa postupu ich inštalácie, ale v opačnom poradí. V rámci prevencie pred znečistením životného prostredia a možnými dôsledkami na zdravie ľudí a zvierat zahodte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej zbernej nádoby na určených zberných miestach. Nelikvidujte batérie alebo akumulátory spolu s iným odpadom. Odporúča sa použiť miestne bezplatné kompenzačné systémy pre batérie a akumulátory. Nevystavujte batériu pôsobeniu nadmerného tepla, ako je napr. slnečný svit, oheň a podobne.

**UPOZORNENIE:** Aparatúra nesmie byť vystavená vode (kvapkaniu ani striekaniu) a na aparatúru nesmú byť umiestnené predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.

### Ako naložiť s vaším starým zariadením



1. Ak je na výrobku symbol preškrtnutého smetného koša na kolieskach znamená to, že výrobok podlieha Európskej smernici 2002/96/EC.
2. So všetkými elektrickými a elektronickými výrobkami sa musí nakladať oddelene od komunálneho odpadu, prostredníctvom spoločností, ktoré určila vláda alebo miestne úrady na likvidáciu takéhoto odpadu.
3. Správne naloženie s vaším starým zariadením pomôže ochrániť životné prostredie a ľudské zdravie pred možnými negatívnymi vplyvmi.
4. Ak chcete o nakladaní s vaším starým zariadením vedieť viac podrobností, prosím kontaktujte váš mestský úrad, spoločnosť, ktorá takýto odpad spracúva alebo predajňu, kde ste zariadenie kúpili.

**CE** Spoločnosť LG Electronics týmto potvrdzuje, že tento výrobok je (tieto výrobky sú) v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

Európsky zástupca :

LG Electronics Service Europe B.V  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

# Obsah

## 1 Začíname

---

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 5 Špeciálne funkcie
- 5 Príslušenstvo
- 5 Požiadavky na prehráateľný súbor
- 5 – Požiadavky na hudobné súbory MP3/WMA
- 5 – Kompatibilné USB zariadenia
- 5 – Požiadavky na USB zariadenie
- 6 Diaľkový ovládač
- 7 Predný panel
- 8 Zadný panel

## 2 Pripojenie

---

- 9 Pripojenie reproduktorov
- 9 – Pripojenie reproduktorov k zariadeniu
- 9 Pripojenie voliteľného vybavenia
- 9 – Pripojenie USB
- 9 – Pripojenie PORT. IN

## 3 Prevádzka

---

- 10 Základná obsluha
- 10 – CD/ USB Operations
- 10 – Výber priečinka
- 10 Ostatné funkcie
- 10 – Programované prehrávanie
- 10 – Zobrazenie informácií o súbore (značka ID3)
- 11 Používanie rádia
- 11 – Počúvanie rádia
- 11 – Predvolenie staníc rádia
- 11 – Vymazanie všetkých uložených staníc
- 11 – Zlepšenie slabého FM príjmu
- 11 – Zobrazenie informácie o stanici
- 12 Nastavenie zvuku
- 12 – Nastavenie režimu priestor zvuku
- 12 Nastavenie hodín
- 12 – Použitie prehrávača ako budíka
- 13 – Nastavenie časovača spánku
- 13 – Dimmer (STMIEVAČ)

- 13 Pokročilé používanie
- 13 – Počúvanie hudby z externého zariadenia
- 13 – Nahrávanie na USB
- 14 – Výber bitovej rýchlosti a rýchlosti nahrávania

## 4 Obsah

---

- 15 Obsah

## 5 Príloha

---

- 16 Špecifikácie
- 17 Údržba
- 17 – Manipulácia so zariadením
- 17 – Poznámky k diskom
- 17 Obchodné známky a licencie

## Špeciálne funkcie

### Nahrávanie priamo cez USB


Nahráva hudbu do vášho zariadenia USB.

### Vstup prenosných zariadení


Počúvajte hudbu z vášho prenosného zariadenia. (MP3, notebook atď.)

## Príslušenstvo

Skontrolujte kompletnosť dodaného príslušenstva.

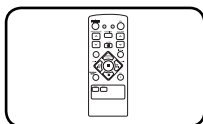

Dialkové ovládanie (1)

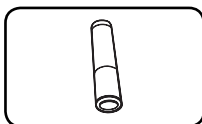

Batéria (1)

## Požiadavky na prehrávací súbor

### Požiadavky na hudobné súbory MP3/ WMA

Kompatibilita diskov MP3/ WMA je na tomto prehrávači obmedzená nasledovne:

- Vzorkovacia frekvencia : medzi 32 - 48 kHz (MP3), medzi 32 - 48 kHz (WMA)
- Prenosová rýchlosť : medzi 32 - 320 kbps (MP3), medzi 40 - 320 kbps (WMA)
- aximálny počet súborov: menej ako 999.
- Prípona súboru : ".mp3"/ ".wma"
- Formát súboru na CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Odporúčame používať program Easy-CD Creator, ktorý vytvára systém súborov ISO 9660.


## Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: MP3 prehrávač s flash pamäťou.
- USB Flash pamäť: Zariadenie podporujúce USB 2,0 alebo USB 1,1.
- Funkcia USB, ktorou je tento prístroj vybavený, nepodporuje všetky zariadenia USB.


## Požiadavky na USB zariadenie

- Zariadenia, ktoré vyžadujú dodatočnú inštaláciu programu po pripojení na počítač, nie sú podporované.
- Nevyťahujte USB zariadenie počas používania.
- Pri veľkokapacitných diskoch môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.
- Zálohujte údaje, aby nedošlo ku ich strate.
- Ak použijete USB predlžovací kábel alebo SUB hub, USB zariadenie nie je rozpoznané.
- Súborový systém NTFS nie je podporovaný. (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32).)
- Tento prístroj nepodporuje viac ako 1 000 súborov.
- Externé HDD, zamknuté zariadenia alebo USB zariadenia nie sú podporované.
- USB port prístroja nie je možné pripojiť na počítač. Prístroj nie je možné používať na ukladanie údajov.

## Dial'kový ovládač

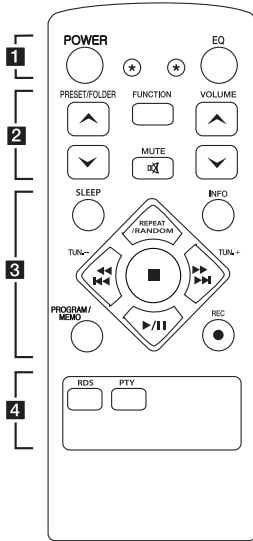1  
Začínáme

### Vloženie batérií

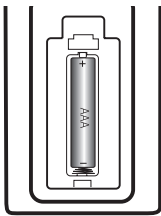

Zo zadnej strany diaľkového ovládača odstráňte kryt priestoru pre batérie a vložte batériu (typ AAA), pričom dbajte na správnu polaritu  $\oplus$  a  $\ominus$ .

..... **1** .....

**POWER** : Vypína a zapína zariadenie ON (ZAP) a OFF (VYP).

**\*** : Tlačidlo nie je k dispozícii pre akúkoľvek funkciu.

**EQ** : Môžete si vybrať zvukový dojem.

..... **2** .....

**PRESET/FOLDER  $\wedge$ /V** :

Vyhľadávanie priečinka so súbormi MP3/WMA. Keď sa prehráva disk CD alebo USB zariadenie obsahujúce súbory MP3/WMA vo viacerých priečinkoch, stlačením tlačidla **PRESET/FOLDER  $\wedge$ /V** sa vyberá priečink, ktorý chcete prehrať. Vyberte „číslo predvoľby“ rozhlasovej stanice.

**FUNCTION** : Vyberte funkciu a vstupný zdroj.

**VOLUME  $\wedge$ /V** : Nastaví hlasitosť reproduktorov.

**MUTE** : Stlmenie zvuku.

..... **3** .....

**SLEEP** : Nastavuje systém na automatické vypnutie v špecifickom čase. (Stmavnutie: zobrazené okno bude o polovicu tmavšie.)

**INFO** : Prečítajte si informácie o hudbe. Súbory vo formáte MP3 sa zvyčajne dodávajú s tzv. tagmi. Tag uvádza informácie o názve, interpretovi, albume alebo čase.

**REPEAT/RANDOM** : Počúvanie skladieb opakovane alebo v náhodnom poradí. (Len CD/USB)

**TUN. -/+** : Naladí požadovanú rádiostanicu.

**◀◀◀/▶▶▶**

(Preskočiť/Vyhľadať):

- Rýchle preskočenie dozadu alebo dopredu.

- Vyhľadávanie časti v rámci skladby.

**■** : Ukončí prehrávanie alebo nahrávanie.

**▶/||** (Play/Pause) : Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.

**PROGRAM/MEMO** :

- Na ukladanie rozhlasových staníc – ak máte uložené rozhlasové stanice pomocou funkcie **PROGRAM/MEMO**, môžete nimi listovať a vybrať požadovanú.


- Počúvanie skladieb v ľubovoľnom poradí.

**● REC** : Potvrzuje výber voľby.

..... **4** .....

**RDS/PTY** : RDS (Radio Data System)/ Vyhľadáva rozhlasové stanice podľa typu rádia.

## Predný panel

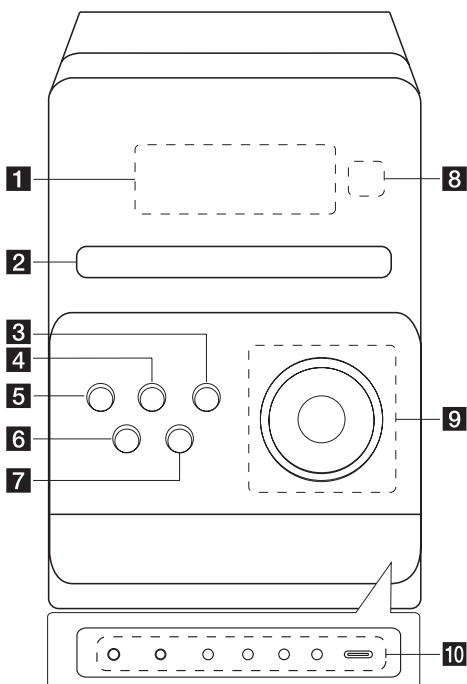

**1 Okno displeja**

**2 Podávač disku**

**3 EQ**

Môžete si vybrať zvukový dojem.

**4 FUNC.**

Vyberte funkciu a vstupný zdroj.

**5 (Zapnutie/vypnutie napájania)**

**6 (Otvoriť/Zatvoriť)**

**7 STOP**

Ukončí prehrávanie alebo nahrávanie.

**8 Snímač diaľkového ovládania**

**9 II**

Spúšťa prehrávanie a pozastavuje.

**VOL. +/-**

Ovláda hlasitosť zvuku pri používaní akejkoľvek funkcie.

**TUN. -/+**

Naladí požadovanú rádiostanicu.

**/ (Preskočiť/Vyhľadať)**

Vyhľadávajúte dozadu alebo dopredu  
Prechádza na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu

**10 PORT.IN**

Prehrávač je možné použiť na prehrávanie hudby z mnohých typov prenosných prehrávačov.

**PHONES**

Konektor slúchadiel na hlavu (3,5 mm)  
Varovanie, že prílišný akustický tlak zo slúchadiel do uší a na hlavu môže spôsobiť stratu sluchu.

**CLOCK**

Na nastavenie hodín a kontrolu času.

**TIMER**

Vďaka funkcii TIMER môžete zapnúť alebo vypnúť CD, prehrať USB zariadenie a TUNER v požadovanom čase.

**SET/RDS (Voliteľné)**

Potvrďuje nastavenie. Zobrazenie informácií o rozhlasových staniách.

**REC.**

Nahrávanie (nahrávanie na USB) USB prípojka.

**USB port**

Pripojením USB zariadenia môžete prehrávať alebo nahrávať zvukové súbory.


1

Začíname

## Zadný panel

1

Začíname

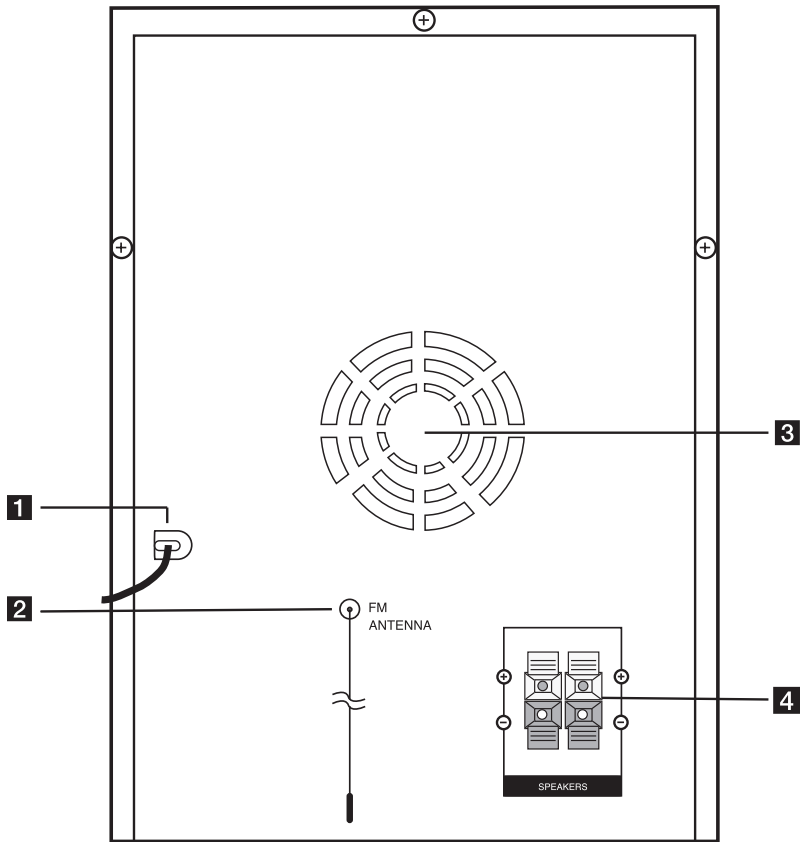

- 1** Napájací kábel
- 2** Anténa (FM)
- 3** Chladiaci ventilátor
- 4** Terminál pre káble reproduktorov




## Pripojenie reproduktorov

### Pripojenie reproduktorov k zariadeniu

Pre pripojenie kábla k zariadeniu stlačte plastové poistky a otvorte pripájacie terminály na zariadení. Zasuňte drôt a uvoľnite poistku.

Pripojte čierny vodič každého kábla ku konektorom označeným - (mínus) a druhý koniec ku konektorom označeným + (plus).

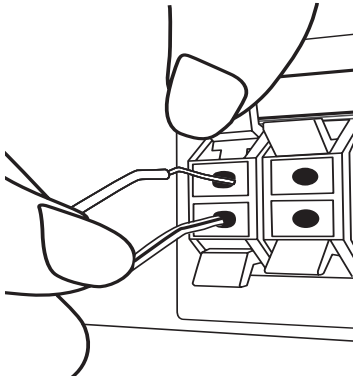

#### ! POZOR


Reproduktory obsahujú magnety a magnetické časti, môžu teda spôsobiť poruchu prevádzky obrazoviek TV prístrojov alebo monitora počítača. Reproduktory umiestnite a používajte čo najďalej od obrazovky TV prístroja alebo monitora počítača.

Farba	Reproduktor	Pozícia
Červená	Predný	Vpredu napravo
Biela	Predný	Vpredu naľavo

## Pripojenie voliteľného vybavenia


### Pripojenie USB

Pripojte USB pamäťovú jednotku (alebo MP3 prehrávač atď.) k USB portu v prednej časti zariadenia.

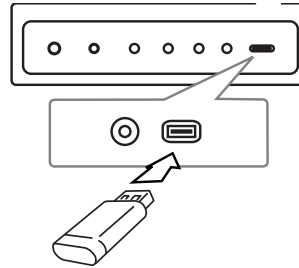


#### ! Poznámka

Odpojenie zariadenia USB

1. Zvoľte si inú funkciu/režim alebo stlačte tlačidlo  dvakrát po sebe.
2. Odpojte zariadenie USB od zariadenia.

### Pripojenie PORT. IN

Pripojte výstup (slúchadlový alebo linkový výstup) prenosného zariadenia (MP3 alebo prenosný hudobný prehrávač atď.) do vstupného konektora.

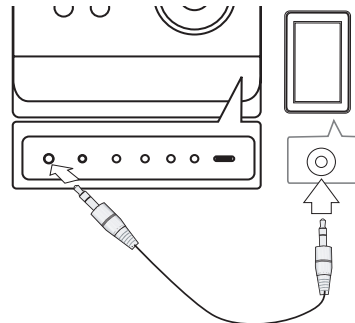

## Základná obsluha

### Ovládanie CD/USB

1. Vložte disk stlačením tlačidla **▲ (Otvoriť/Zatvoriť)** alebo pripojte USB zariadenie k USB portu
2. Vyberte funkciu **CD** alebo **USB** stlačením tlačidla **FUNCTION** na diaľkovom ovládači alebo tlačidla **FUNC.** (Funkcia) na zariadení.
3. Stlačením tlačidla **◀◀◀◀/▶▶▶▶** zvolte súbor (alebo titul), ktorý chcete prehrať.

Pre	Urobte nasledovné
Stop	Stlačte tlačidlo <b>■</b>
Prehrávanie	Stlačte tlačidlo <b>▶/  </b>
Pozastavenie	Počas prehrávania stlačte tlačidlo <b>▶/  </b>
Preskočenie na nasledujúcu/ predchádzajúcu stopu/súbor	Počas prehrávania sa stlačením tlačidiel <b>◀◀◀◀/▶▶▶▶</b> môžete presunúť na nasledujúcu stopu/súbor alebo sa vrátiť na začiatok aktuálnej stopy/súboru. Ak chcete prejsť na predošlú stopu/súbor, stlačte tlačidlo <b>◀◀◀◀</b> dvakrát rýchlo po sebe.
Vyhľadávanie časti v rámci stopy	Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo <b>◀◀◀◀/▶▶▶▶</b> a pustite ho na mieste, ktoré chcete počúvať.
Opakované alebo náhodné prehrávanie	Na diaľkovom ovládaní stláčajte opakovane tlačidlo <b>REPEAT/RANDOM</b> , na displeji sa mení nápis v nasledovnom poradí, RPT1 -> RPT DIR (len MP3/ WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

### Výber priečinka

1. Opakovane stláčajte tlačidlo **PRESET/FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládači, kým sa nezobrazí požadovaný priečinok.
2. Pre prehrávanie stlačte tlačidlo **▶/||**. Začne sa prehrávať prvý súbor v priečinku.

## Ostatné funkcie

### Programované prehrávanie

Funkcia programu vám umožňuje uložiť obľúbené súbory z akéhokoľvek disku alebo USB zariadenia. Program môže obsahovať 20 skladieb/súborov.

1. Vložte disk CD alebo pripojte USB a počkajte, kým budú pripravené.
2. V režime zastavenia stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **PROGRAM/MEMO**.
3. V režime zastavenia stlačte tlačidlo **◀◀/▶▶** na zariadení alebo tlačidlo **◀◀◀◀/▶▶▶▶** na diaľkovom ovládači.
4. Opätovným stlačením tlačidla **PROGRAM/MEMO** uložte a vyberte ďalšiu skladbu.
5. Stlačením tlačidla **▶/||** prehráte naprogramované hudobné súbory.
6. Ak chcete výber vymazať, dvakrát stlačte tlačidlo **■**.

#### ! Poznámka

Programy sa taktiež vymažú po odpojení zariadenia USB, vypnutí zariadenia alebo prepnutí funkcie.

### Zobrazenie informácií o súbore (značka ID3)

Pri prehrávaní súborov MP3 obsahujúcich informácie o súbore môžete tieto informácie zobraziť stlačením tlačidla **INFO**.

### Dočasné vypnutie zvuku

Pre stlmenie zvuku zariadenia stlačte tlačidlo **MUTE**.

Prístroj je možné napr. kvôli prijatiu telefonátu stlmiť, na displeji sa zobrazí nápis, „**MX**“.

## Používanie rádia

### Počúvanie rádia

1. Stláčajte tlačidlo **FUNCTION**, kým sa v zobrazovacom okne nezobrazí FM. Naladí sa posledná prijatá stanica.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **TUN. -/+** po dobu asi 0,5 sekundy, kým sa nezačne meniť ukazovateľ frekvencie, potom tlačidlo puste. Keď zariadenie naladí stanicu, vyhľadávanie sa zastaví.  
alebo  
Opakovane stlačte tlačidlo **TUN. -/+**.
3. Hlasitosť nastavte otáčaním otočného kolieska **VOLUME** na prednom paneli alebo opakovane stláčajte tlačidlo **VOLUME ^/V** na diaľkovom ovládaní.

### Predvolenie staníc rádia

Môžete predvoliť 50 staníc pre pásmo FM.

Pred ladením stíšte zvuk.

1. Stláčajte tlačidlo **FUNCTION**, kým sa v zobrazovacom okne nezobrazí FM.
2. Požadovanú frekvenciu zvolíte stlačením tlačidla **TUN. -/+**.
3. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMO**.  
V zobrazovacom okne začne blikať číslo predvoľby.
4. Stlačením tlačidla **PRESET ^/V** zvolíte požadované číslo predvoľby.
5. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMO**  
Stanica je uložená.
6. Pre uloženie ďalších staníc opakujte kroky 2 až 5.
7. Ak chcete počúvať prednastavené stanice, stlačte **PRESET ^/V**.

### Vymazanie všetkých uložených staníc

1. Stlačte a držte **PROGRAM/MEMO** po dobu dve sekundy.  
Na displeji bude blikať nápis „ERASE ALL“ (VYMAZAŤ VŠETKO).
2. Stlačte **PROGRAM/MEMO** a vymažete všetky uložené rádiostanice.

### Zlepšenie slabého FM príjmu

Na diaľkovom ovládači stlačte **►/II**. Dôjde ku zmene tunera zo stereo na mono príjem, čo zvyčajne zlepší kvalitu príjmu.

### Zobrazenie informácie o stanici

FM tuner je vybavený systémom RDS (Radio Data System)(Systém údajov o stanici), ktorý zobrazuje informácie o aktuálnej rádiostanici. Stlačte opakovane **RDS** pre zobrazenie všetkých možností typov informácií.

PS (Názov stanice)	Názov stanice sa zobrazí na displeji.
PTY (Rozpoznanie typu programu)	Názov typu programu (napr. Jazz alebo Správy) sa zobrazí na displeji.
RT (Rádiotext)	Textová správa obsahujúca špeciálne informácie z vysielania stanice. Text môže bežať naprieč displeja.
CT (Čas riadený stanicou)	Zobrazuje dátum a čas, ktorý vysielia a riadi rádiostanica.

Vyhľadávanie staníc podľa typu programu môžete vykonať stlačením tlačidla **RDS**. Na displeji sa zobrazí posledné použité **PTY**. Výber uprednostňovaného typu programu vykonáte jedným, alebo niekoľkonásobným stlačením tlačidla **PTY** Stlačte **◀◀◀/▶▶▶**.  
Rádioprijímač začne automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

## Nastavenie zvuku

### Nastavenie režimu priestor zvuku

Tento systém obsahuje viaceré predvolené polia priestorového zvuku. Požadovaný zvukový režim môžete vybrať pomocou funkcie **EQ**.

Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu odlišovať v závislosti od použitého zvukového zdroja a efektov.

Zobrazenie	Popis
AUTO EQ	Nastaví ekvalizér zvuku na režim, ktorý je najviac podobný žánru, ktorý je súčasťou súborov MP3 ID3 so súborními piesňami.
POP CLASSIC ROCK	Tento program dodáva zvuku entuziastickú atmosféru a dáva vám pocit, že sa nachádzate priamo na koncerte rockovej, populárnej alebo klasickej hudby.
BASS BLAST	Počas prehrávania zosilňuje výšky, basy a efekt priestorového zvuku.
BYPASS	Zvuk bez efektov ekvalizéra.

#### ! Poznámka

Po zmene vstupu budete možno potrebovať resetovať priestorový režim, niekedy aj po zmene skladby.

## Nastavenie hodín

1. Zapnite zariadenie.
2. Podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo **CLOCK**.
3. Tlačidlom **◀◀/▶▶** vyberte spomedzi možností.
  - AM 12:00 (pre zobrazenie vo formáte AM a PM)
  - alebo 0:00 (pre 24-hodinový formát)
4. Pre potvrdenie vašej voľby stlačte tlačidlo **SET** (NASTAVIŤ).
5. Hodiny zvolíte stlačením tlačidla **◀◀/▶▶**.
6. Stlačte tlačidlo **SET**.
7. Minúty zvolíte stlačením tlačidla **◀◀/▶▶**.
8. Stlačte tlačidlo **SET**.

### Použitie prehrávača ako budíka

1. Zapnite zariadenie.
2. Stlačte **TIMER**. Všetky funkcie blikajú.
3. Stlačte **SET** po zobrazení funkcie, ktorú chcete vyvolať.
4. Zobrazí sa „ON TIME“. Toto je vami požadovaný čas, kedy sa má zariadenie zapnúť. Pomocou **◀◀/▶▶** nastavte hodiny a minúty a uložte stlačením **SET**.
5. Zobrazí sa „OFF TIME“. Toto je vami požadovaný čas, kedy sa má zariadenie vypnúť.
6. Pomocou **◀◀/▶▶** nastavte hodiny a minúty a uložte stlačením **SET**.
7. Zobrazí sa vám hlasitosť (VOL), ktorú chcete byť zobudení. Stlačte **◀◀/▶▶** na zmenu hlasitosti a uložte stlačením **SET**. Zobrazí sa ikona hodín "⌚" na znamenie nastavenia budíka.
8. Stlačte **TIMER** dvakrát. Môžete skontrolovať stav nastavenia.

### ! Poznámka

- Ak nastavíte čas hodín, môžete ho skontrolovať stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.
- Ak nastavíte čas hodín a budík, môžete skontrolovať ikonu budíka "⌚" stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.
- Ak nastavíte čas hodín a budík, môžete skontrolovať ikonu budíka "⌚" a informácie o nastavení stlačením tlačidla **TIMER** aj v prípade, že je prístroj vypnutý. Potom bude táto funkcia fungovať každý deň.

## Nastavenie časovača spánku

Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** (Spánok) vyberiete čas oneskorenia od 10 po 180 minút. Po uplynutí času oneskorenia sa zariadenie vypne.

Ak chcete funkciu spánku zrušiť, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, kým sa nezobrazí možnosť „SLEEP 10“ a potom počas zobrazenia tejto možnosti opätovne stlačte tlačidlo **SLEEP**.

### ! Poznámka

- Môžete skontrolovať čas zostávajúci do vypnutia prístroja.
- Stlačte **SLEEP**. Na displeji sa objaví zostávajúci čas.
- Funkcia spánku bude fungovať po stlmení.

## Dimmer (STMIEVAČ)

Stlačte raz **SLEEP**. LED na prednom paneli sa vypne a okno displeja stmavne o polovicu. Pre zrušenie opakovane stláčajte **SLEEP** až do vypnutia funkcie stmievania.

## Pokročilé používanie

### Počúvanie hudby z externého zariadenia

Prístroj možno použiť na prehrávanie hudby z viacerých typov externých zariadení. (Pozrite si stranu 9)

1. Pripojte externé zariadenie ku konektoru PORT. IN na zariadení.
2. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla **⏻/| (Power)** (hlavný vypínač).
3. Stlačením **FUNC.** na zariadení alebo **FUNCTION** na diaľkovom ovládači zvolte funkciu PORTABLE.
4. Zapnite externé zariadenie a spustite na ňom režim prehrávania.

### Nahrávanie na USB

1. Pripojte USB zariadenie na prístroj.
2. Stlačením **FUNC.** na zariadení alebo **FUNCTION** na diaľkovom ovládači zvolte funkciu.

Nahrávanie jednej skladby - Na USB môžete nahrávať po prehraní požadovaného súboru.

Nahrávanie všetkých skladieb - Na USB môžete nahrávať po zastavení.

Nahrávanie zoznamu programov - Ak prejdete na naprogramovaný zoznam, môžete ho nahráť na USB.

3. Začnite nahrávať stlačením tlačidla **REC.** na prístroji alebo tlačidla **● REC** na diaľkovom ovládaní.
4. Pre skončenie nahrávania stlačte tlačidlo **■**.

### Pozastavenie nahrávania

Током снимања, притисните тастер **REC.** на јединици или **● REC** на даљинском управљачу да бисте паузирали снимање. Пре опратовне спустение nahrávania znova stlačte. (Iba rádio, Prenosné)

## Výber bitovej rýchlosti a rýchlosti nahrávania

1. Stlačte na prístroji alebo na **REC.** diaľkovom ovládaní tlačidlo **● REC** a podržte ho stlačené viac ako 3 sekundy.
  2. Tlačidlom **◀◀◀◀/▶▶▶▶** na prístroji alebo na diaľkovom ovládaní vyberte bitovú rýchlosť.
  3. Stlačením tlačidla **REC.** na prístroji alebo tlačidla **● REC** na diaľkovom ovládaní vyberte rýchlosť nahrávania.
  4. Tlačidlom **◀◀◀◀/▶▶▶▶** na prístroji alebo na diaľkovom ovládaní vyberte požadovanú rýchlosť nahrávania. (len AUDIO CD)
- X1 SPEED**  
- Počas nahrávania môžete hudbu aj počúvať.
- X2 SPEED**  
- Môžete hudobný súbor len nahrávať.
5. Stlačením tlačidla **REC.** alebo **● REC** na prístroji alebo na diaľkovom ovládaní dokončíte nastavenie.
  6. Pre skončenie nahrávania stlačte tlačidlo **■**.

3

Prevádzka

### ! Poznámka

- Počas nahrávania môžete sledovať priebeh USB nahrávania v percentách na obrazovke (iba MP3/WMACD).
- Počas nahrávania MP3/WMA nie je žiadny zvukový výstup.
- Ak počas prehrávania zastavíte nahrávanie, súbor, ktorý sa v tomto čase nahrával, bude uložený (len AUDIO CD).
- Nevyberajte USB zariadenie počas nahrávania na USB. Bude to mať za následok nekompletný súbor, ktorý sa nemusí dať z počítača vymazať.
- Ak nahrávanie na USB zariadenie nefunguje, v okne displeja sa zobrazí nápis „NO USB“, „ERROR“, „FULL“, „NO REC“.
- Pre USB nahrávanie nie je možné použiť multikartovú čítačku alebo externý HDD.
- Súbor sa nahrá pri 512 Mbyte, ak nahrávate na dlhú stopu.
- Ak počas prehrávania zastavíte nahrávanie, súbor sa neuloží.
- Nie je možné nahráť viac ako 999 súborov.
- Budú uložené nasledovne.

AUDIO CD	MP3/ WMA	iné zdroje*
■ CD_REC   TRK_001   TRK_002         	■ FILE_REC   ABC(Názov súboru)   DEF(Názov súboru)         	■ EXT_REC   AUDIO_001   AUDIO_002         

\*: TUNER, PORTABLE a podobne.

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálu, ktorý je chránený proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok sa považuje za porušenie autorských práv a posudzuje sa ako trestný čin. Toto zariadenie nesmie byť použité pre tieto účely.

**Buďte zodpovedný**  
**Rešpektujte autorské práva**

# Obsah

PROBLÉM	PRÍČINA & JEHO ODSTRÁNENIE
Prístroj nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napájací kábel nie je zapojený. Zapojte napájací kábel.</li> <li>Skontrolujte, či nedošlo k výpadku elektrickej energie. Skontrolujte, či fungujú iné elektronické zariadenia.</li> </ul>
Žiadny zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či ste vybrali správnu funkciu. Stlačte tlačidlo FUNCTION a skontrolujte vybraný režim.</li> <li>Káble reproduktora nie sú správne zapojené. Zapojte káble reproduktora správne.</li> <li>Hlasitosť je nastavená na minimum. Nastavte hlasitosť pomocou ovládača hlasitosti.</li> </ul>
Prístroj nezačne prehrávať.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je vložený neprehrávateľný disk. Vložte prehrávateľný disk.</li> <li>Nie je vložený žiadny disk. Vložte disk.</li> <li>Disk je znečistený. Vyčistite disk. (viď strana 17)</li> <li>Disk je vložený opačne. Disk vložte označenou alebo potlačenou stranou smerom hore.</li> </ul>
Nemožno správne naladiť rozhlasové stanice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anténa je nesprávne pripojená alebo zle umiestnená. Nastavte pozíciu.</li> <li>Intenzita rozhlasového signálu je príliš slabá. Naladte stanicu ručne.</li> <li>Neboli predvolené žiadne stanice alebo boli vymazané (pri ladení vyhľadávaním predvolených kanálov). Nastavte nejaké rozhlasové stanice, podrobnosti viď str. 11.</li> </ul>
Dialkové ovládanie nefunguje správne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialkový ovládač nie je nasmerovaný na snímač dialkového ovládania zariadenia. Nasmerujte dialkový ovládač na snímač dialkového ovládania zariadenia.</li> <li>Dialkové ovládanie je príliš ďaleko od prístroja. Dialkové ovládanie používajte do vzdialenosti 5 metrov.</li> <li>Medzi dialkovým ovládačom a DVD prijímačom je umiestnená nejaká prekážka. Odstráňte prekážku.</li> <li>Batéria v dialkovom ovládaní je vybitá. Nahradte batérie za nové.</li> </ul>


## Špecifikácie

Všeobecne	
Napájanie	Informácie nájdete na sieťovom štítku.
Spotreba energie	Informácie nájdete na sieťovom štítku.
Čistá hmotnosť	2,8 kg
Vonkajšie rozmery (Š x V x H)	170 x 243 x 267 mm
Prevádzkové podmienky Teplota	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F) Prevádzková poloha: Horizontálna
Pracovná vlhkosť	5 % - 85 %

Tuner	
FM Rozsah ladenia	87,5 - 108,0 MHz alebo 87,50 - 108,00 MHz

Zosilňovač	
Výstupné napájanie	30 W + 30 W

CD	
Frekvenčná citlivosť	40 Hz - 20 kHz
Pomer signálu a rušenia	70 dB
Dynamický rozsah	55 dB

USB	
Verzia USB	USB 2,0 alebo USB 1,1
Napájacie napätie zbernice	DC 5 V  500 mA

Reprodukty	
Typ	2 cestné 2 repr.
Impedancia	6 Ω
Menovitý vstupný výkon	30 W
Max. vstupný výkon	60 W
Čisté rozmery (Š x V x H)	150 x 243 x 164 mm
Čistá hmotnosť (1EA)	1,7 kg

- Dizajn a špecifikácia podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia.



# Údržba

## Manipulácia so zariadením

### Pri preprave prístroja

Uschovajte originálnu prepravnú kartónovú škatuľu a obalový materiál. Ak potrebujete prístroj prepraviť, kvôli maximálnej bezpečnosti ho zabaľte tak, ako bol pôvodne zabalený vo výrobe.

### Vonkajšie povrchy udržiavajte čisté

V blízkosti prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny, napríklad insekticídne spreje.

Pri utieraní príliš netlačte, môžete poškodiť povrch.

Nenechávajte gumené alebo plastové produkty, aby sa dlhodobo dotýkali prístroja.

### Čistenie prístroja

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne namočenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť povrch prístroja.

### Údržba prístroja

Tento prístroj je precízne zariadenie využívajúce vyspelé technológie. Ak sú optické snímacie šošovky alebo diely diskovej mechaniky znečistené alebo opotrebované, môže nastať zhoršenie kvality obrazu. Ďalšie informácie získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

## Poznámky k diskom

### Manipulácia s diskmi

Na disk nikdy nelepte papier alebo lepiacu pásku.

### Skladovanie diskov

Po ukončení prehrávania uložte disk do obalu. Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechávajte v zaparkovanom aute, ktoré je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

### Čistenie diskov

Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín, riedidlá, komerčne dostupné čistiace prostriedky, ani antistatický sprej určený na staršie vinylové platne.

## Obchodné známky a licencie



