

繁體中文



使用手冊

XB14 (XB14-F0U, XBS14V-K)



身為 Energy Star® 合作夥伴的一員，
LG 決定讓本產品或產品機型符合
達 Energy Star® 標準的能源效益。

Energy Star® 為在美國的註冊商標。

P/NO:MFL62886105

安全注意事項



注意

請勿開啟，以免發生觸電危險



注意：為了避免發生觸電的危險,請勿拆除上蓋(或背蓋)。內部並無使用者可自行維修之零件,請由專業服務人員進行維修服務。



這個等邊三角形內含閃電形箭頭的注意標誌,目的在提醒使用者產品內部有未隔絕的危險電壓,其強度可能足以對人造成觸電傷害。




這個等邊三角形內含驚嘆號的警告標誌,目的在警戒使用者必須遵循產品隨附手冊的指示以進行重要操作與後續維護(服務)。

警告：為了避免發生火災或觸電的危險,請勿將本產品放置在可能有雨水或潮濕的場所。

警告：請勿將本產品裝設在封閉空間例如書櫃或類似裝置。

注意：請依據手冊指示安裝,切勿擋住本產品的通風出口。產品的溝槽與開口主要為提供通風之用,請在使用前確保產品通風,避免過熱狀況。請勿將產品放置在容易遭阻隔的場所,例如床上、沙發、地毯或其他類似物品上,也不要將產品裝設在封閉空間如書櫃或置物架等;除非這些地方具備良好通風或符合手冊指示。



注意：本產品採用雷射光系統設計。

為確保產品的正確使用,請詳細閱讀本使用手冊並妥善保存,以備日後所需。如果產品需要維修,請聯絡專業授權的服務中心。未依照手冊指示進行產品操作、調整或移動,可能會因不正確操作而導致觸電的危險。為了避免直接接觸雷射光線,請勿隨意開啟產品外蓋。開機時會產生可見雷射光,此時請勿直視。

注意：這些裝置請勿觸碰到水源(淋濕或噴濺)且勿擺放在花瓶這類含水物品周圍。

注意 關於電源線

多數設備產品都建議使用單格電源插座;

這是因為單格電源插座只提供單一設備電源,不需支援其他電源線或串接延長插座。查看本手冊的規格說明以瞭解更多電源線規格。請勿使用牆上型超出負載的電源插座。超出負載的電源插座、鬆脫或毀損的牆上型電源插座、延長電線、磨損的電源線、已毀損或磨破的纜線都是危險發生的來源。任何上述狀況都可能引發觸電或火災。定期檢查產品的電源線,如果電線外觀有毀壞或磨損請加以拔除並暫時停止產品使用,尋找專業授權的服務廠商進行電源線更換或修補磨損部分。保護電源線避免人為或機械的破壞,例如受到房間門的扭轉、彎曲或壓擠,或遭人踢到或踩到。請特別注意插頭、電源插座及產品與電源線的連接端。要拔掉產品的電源線,請握住插頭部分再加以拔出。安裝產品時,請確保插頭與電源線插座之間有可插拔距離。

「本機配有一可攜式電池或蓄電池。

安全地拆除本機電池的方法：

把舊電池或電池組拆除,步驟與裝配程序相反。

為了防止污染環境或損害人類及動物的健康,應把舊電池或電池棄置到指定收集處適當的容器內。

切勿把電池連同其他廢棄物一併棄置。

我們建議閣下使用本地、可免費退換的電池及蓄電池。」

電池不得置於陽光、火源等高熱的場所。

歡迎您使用全新微型化DVD音響組合

目錄

安裝	4
主裝置	5
遙控器	6
OSD初始語言設定 - 選購	7
區碼初始設定	7
調整一般設定	8-9
設定時鐘	9
播放光碟或檔案	10-11
使用USB裝置	12
聆聽可攜式播放器裡的音樂	12
錄音至USB	13
收聽收音機	14
語言代碼	15
區碼	15
疑難排解	16
可播放的光碟類型	17
規格	18


安裝



1 連接視訊輸出

使用視訊連接線將主機的VIDEO OUTPUT(MONITOR) 插孔連接至相對的輸入插孔。

5 接上牆壁電源插座。

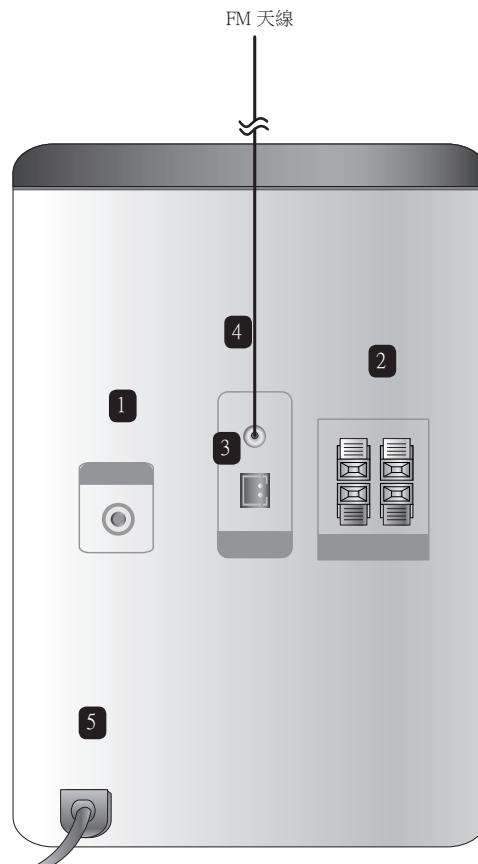


2 將線路接到本機

將各顏色的線連接至裝置後方相同顏色的連接端子。若要連接連接線至接收器，請按下每個塑膠手指墊以打開連接端子。插入配線並放開手指墊。


注意

- 若是電視螢幕出現變色的情況，則勿將喇叭放在距離電視機30公分以內的地方。
- 務必比對喇叭線與零件上正確的端子：+ 對 + 且 - 對 - 要是接反的話，聲音就會變得扭曲，低音也會消失。

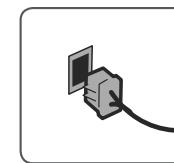

3 將AM環狀天線安裝至腳架(選用)

連接AM 環狀天線至本機。
接著如下所示展開及安裝天線。

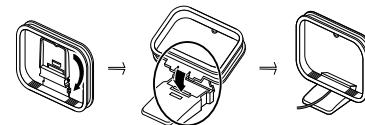

4 拉長FM 天線

當天線末端以水平直線的方式拉長時，將獲得最佳的收訊品質。

主裝置

螢幕保護程式

本機停留在停止播放模式中約五分鐘之後，
螢幕保護程式便會出現。

POWER
開關電源


OPEN
置入或取出CD時，可使用本功能。

FUNCTION
切換DVD/CD、USB、可攜式裝置等功能、
FM、AM（選用）。

VOLUME
可在執行任何作業時調控音量。

PROGRAM/MEMORY
• 在CD/USB模式裡，您可以建立
自己的播放清單。
• 在FM/AM模式裡，您可以儲存廣播電台。

PORI.JN
可使用播放器來播放多種類型可
攜式播放器的音樂內容。

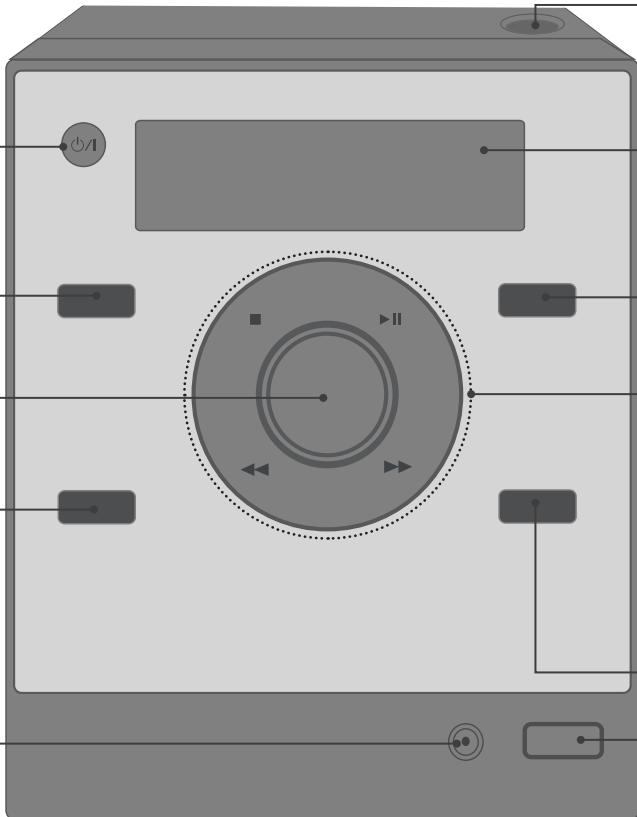

EQ.: 音質調整
您可以選擇音場設定。

■停止
▶▷
播放／暫停
◀◀/▶▶
可按倒退或快轉鍵做搜尋
前進至前／次一曲

TUN. (-)/ (+)
選擇廣播電台
PRE. (-)/ (+)
選擇預設編號

REC.
錄音至USB

USB 接頭

遙控器

FUNCTION: 選擇功能及輸入來源。

SLEEP: 您可選取於10至180分鐘後關閉播放器的延遲時間。若要檢查剩餘時間，請按**SLEEP**(睡眠)鍵。

POWER: 開啟或關閉裝置電源。

*: 無法使用這個按鈕。

TITLE: 若目前的DVD標題中含有選單，螢幕上便會出現標題選單，否則將會出現光碟選單。

DISPLAY: 可存取螢幕顯示選單。

MENU: 可存取DVD光碟上的選單。

SETUP: 可存取或清除設定選單。

REPEAT/RANDOM: 選擇播放模式(隨機、重複)。

MUTE: 暫時靜音。

EQ/ (Equalizer effect): 您可以選擇音色表現方式。

CLEAR: 可移除節目(Program)清單上的曲目編號。

VOL: 調整喇叭音量。

電視控制鍵: 可控制電視機。(僅限LG電視機)

控制電視機。

按住**電源(TV)**並重複按**PR/CH (+/-)**鍵，直到開啟或關閉電視機電源為止，並可控制LG電視機的音量、輸入來源及電源開關。

RDS/PTY(選用): 廣播資料系統



PRESET (^ V): 可選擇收音機的節目。

TUN. (-/+): 可調諧至想收聽的無線電台。

< > ^ V (左/右/上/下): 瀏覽顯示畫面。

ENTER: 可確認選單中所選擇的項目。

RETURN (←): 退回上一個選單選項，或退出設定選單。

RECO(●): 錄音至USB

STOP (■): 停止播放或錄音。

PLAY (►): 開始或暫停播放。

MO./ST.: 改善廣播訊號接收。

PAUSE/STEP (II): 暫停播放。

SKIP (◀◀ / ▶▶): 進入下一或上一章節／曲目／檔案。

SCAN (◀◀ / ▶▶): 可向後或向前搜尋。

0-9數字鍵: 可選擇選單中的數字選項。

SUBTITLE: 播放時，重複按字幕鍵選擇想要的字幕語言。

PROG./MEMO.:

在FM/AM模式中儲存廣播電台。

建立自己專屬的播放清單。

將電池置入遙控器。

確認電池AAA三號電池上的+ (正極) 及 - (負極) 符號，符合遙控器上的電池正負極符號。

請勿將電池置於陽光、火源等高熱處。

OSD初始語言設定 - 選購

第一次使用本裝置時，電視螢幕上會顯示出初始語言設定選單，請在使用本裝置之前，先設定初始語言選項。

使用遙控器	
1 開啟電源 將顯示語言清單	POWER
2 選擇語言	< > ^ v
3 按下	ENTER
4 確認按下	< > ENTER

區碼初始設定

第一次使用本裝置時，必須先設定區碼（如下所示）。請參考第 15 頁「編碼清單」。

使用遙控器	
1 顯示設定選單	SETUP
2 於第一層選擇LOCK 選單	^ v
3 移動到第二層 啟用的區碼將顯示於第二層	>
4 移至第三層	>
5 請輸入新密碼	0-9數字及 ENTER鍵
6 請確認輸入的新密碼	
7 選擇區域代碼 選擇後即會啟動分級和密碼	^ v < >
8 確認您的按鍵操作 確定完成「區碼」的設定。	ENTER

調整一般設定

使用遙控器	
1 顯示設定選單	SETUP
2 於第一層選單中選擇所需的選項	▲▼
3 移至第二層選單	>
4 於第二層選擇所需的選項	▲▼
5 移至第三層選單	>
6 變更設定	▲▼, ENTER

調整一般設定—更多資訊

調整語言設定

OSD (選單語言) – 為設定的選單以及螢幕顯示畫面，選擇所需的語言。

光碟音頻/光碟字幕/光碟選單 – 選擇光碟音訊／光碟字幕／光碟選單的語言。

[原版] 使用錄製光碟時使用的原始語言。

[其他] 若要選擇其他語言，請依參考章節中的語言代碼清單（請參閱第15頁），利用數字鍵輸入相應的4位數代碼。若在按下ENTER鈕前發生錯誤，請按CLEAR鈕。

[關] 關閉字幕
(用於光碟字幕)

調整顯示設定

電視機畫面 – 請根據電視螢幕的形狀，選擇可使用的螢幕長寬比。

[4:3] 若所連接的是標準的4:3電視機時，請選擇此設定。

[16:9] 若所連接的是16:9寬螢幕電視機時，請選擇此設定。

顯示模式 – 若選擇4:3畫面，必須先定義寬螢幕節目和影片在電視螢幕上的顯示方式。

[Letterbox] 顯示的寬螢幕影像，在螢幕的頂端和底端會出現黑色邊條。

[Panscan] 此功能可使影像布滿整個4:3螢幕，但會視需要裁剪影像。

調整聲音設定

DRC (Dynamic Range Control) – 將音量調低可使聲音變得更清晰（僅適用於 Dolby Digital）。請將DRC設定為[開]，即可獲得此效果。

Vocal – 選擇[開]，可將卡拉OK聲道混合輸出為一般的立體聲音效，但此功能僅適用於多聲道卡拉OK DVD。

調整鎖定設定

若要存取鎖定的選項，必須輸入4位數密碼，若尚未輸入任何密碼，系統將會顯示提示。

1 請輸入4位數密碼並按下ENTER。

2 請確認您的密碼並按下ENTER。若密碼輸入錯誤，可按CLEAR更正。

分級 – 選擇分級時，等級越低，分級越嚴格，若欲關閉分級功能，請選擇[解除鎖定]。

密碼 – 設定或變更鎖定設定的密碼。

[新密碼] 以數字鍵輸入新的4位數密碼，然後按ENTER。

[變更] 先輸入目前的密碼，再輸入新密碼兩次。

若您忘記密碼，亦可重新設定。

1 請先取出裝置中的光碟。

2 然後按下SETUP 顯示設定選單，輸入「210499」並按下ENTER，即可清除密碼。

區域碼 – DVD播放分級標準係以地理區域的代碼為區分，並由成人鎖定(Parental Lock)功能控制。請參閱第15頁的區域碼。

調整其他設定

DivX(R) 登錄 – 我們所提供的DivXR VOD（Video On Demand，隨選視訊）註冊碼，可用於租用及購買以DivXR VOD服務為基礎的視訊內容。

若欲取得更詳細的相關資訊，請光臨www.divx.com/vod。

若欲檢查本機的註冊碼，請按下ENTER鍵即可。

系統選擇 - 選購

您必須為電視系統選擇適當的系統模式。若顯示視窗中顯示為沒有光碟（NO DISC），請按下並按住遙控器上的暫停/格放PAUSE/STEP (II)按鍵五秒鐘以上，即可選擇系統。（NTSC/AUTO/PAL）

享受預設的音場設定

本系統預設多種環繞音場，您可以使用EQ功能，選擇要使用的聲音模式。

視您選用的音源及效果，會顯示不同的等化器項目。

AUTO EQ 找出最接近歌曲檔案MP3 ID3標籤裡類別的聲音等化器。

POP 節目會炒熱氣氛，讓您感覺置身於搖滾、流行或古典音樂會。

CLASSIC

ROCK

XDSS ON 強化高音、低音及立體聲音效。

NORMAL 無等化器效果。

顯示光碟資訊

顯示光碟資訊		使用遙控器
1 按下		DISPLAY
2 選擇項目		^ V
3 調整顯示選單設定		< >
4 返回離開畫面		RETURN

顯示光碟資訊 - 更多資訊

請按 ^ V 選擇項目，然後按 < > 變更或選擇設定值。



1 / 23

目前的標題（或曲目／檔案）



1 / 7

編號／總標題數（或曲目／總數）



0:03:24

目前的章節編號／總章節數



1 ENG

已播放的時間



ENG

選擇的聲音語言或聲道



2CH

選擇的字幕



Off

選擇的角度／總角度數



1 / 1

已選取的音效／等化器模式



NORMAL

手冊中之指示符號說明

所有光碟和檔案列示如下

DVD和已最終化的DVD±R/ RW

DivX檔案

JPEG檔案

ALL

DVD

DivX

JPG

MP3檔案

WMA檔案

Audio CDs

MP3

WMA

ACD

播放光碟或檔案

使用遙控器	
1 將光碟放入裝置	
2 選擇 DVD/ CD	FUNCTION
3 調整選單設定 ／從選單中選擇檔案	<>^v
4 開始播放光碟	▶ PLAY 或 ENTER
5 停止播放光碟	■ STOP

注意

將光碟片置於托盤上（光碟片需對準托盤），並輕壓。聽到「喀」一聲時，表示光碟片已放置妥當。否則將無法讀取光碟片內容。

播放光碟或檔案－更多資訊

播放有選單的DVD

DVD

現在，大部分的DVD在影片開始之前都會先載入選單。

1 您可利用 ^ v < > 將選項反白，瀏覽這些選單。

2 按下ENTER鍵完成選取。

混音光碟或USB隨身碟 - DivX, MP3/ WMA和JPEG

在播放同時含有DivX、MP3/WMA及JPEG等檔案的光碟或USB隨身碟時，您可藉由按下MENU（選單）鍵選取想要播放的檔案選單。

略過並前往下一章／前一章／曲目／檔案

MP3 WMA DVD DivX ACD

按下跳過(▶▶)可移到下一個章節／曲目／檔案。

按下跳過(◀◀)可返回目前的章節／曲目／檔案開頭。

快速按兩次跳過 SKIP(◀◀) 可回到上一個章節／曲目／檔案。

暫停播放

ALL

1 按下PAUSE/STEP(II)可暫停播放。

2 按下PLAY(▶)可繼續播放。

逐格播放

DVD

DivX

重複按 PAUSE/STEP(II) 可以一格一格播放。

重複或隨機播放

MP3

WMA

DVD

DivX

ACD

重複按 REPEAT/RANDOM 可重複或隨機播放目前的標題、章節或音軌。若要恢復正常播放，請重複按 REPEAT/RANDOM。

- 隨機播放模式：僅限音樂檔。

快速前進或快速倒轉

MP3

WMA

DVD

DivX

ACD

在播放時按下搜尋(◀◀或▶▶)，可快轉或倒轉播放，亦可重複按下SCAN(◀◀或▶▶) 變更各種播放速度。按下PLAY(▶)可繼續以一般速度播放。

1.5倍快速播放

DVD

在播放DVD時按下播放PLAY(▶)，能以快於正常播放速度的1.5倍速度觀賞和收聽DVD，螢幕亦會顯示出「(▶)x1.5」，若再按一次播放PLAY(▶)，即會回復正常的播放速度。

減慢播放速度

DVD

1 當錄放暫停時，請在遙控器上按一下◀◀/▶▶。

2 按下◀◀/▶▶變更各種播放速度。

3 按下▶可繼續以一般速度播放。

選擇字幕語言

DVD

DivX

在播放時重複按字幕鍵SUBTITLE，可選擇想要的字幕語言。

變更字元組，以正確顯示DivX®子標題 - 選用

DivX

1 在播放期間，若字幕未能正確顯示，請按住SUBTITLE（字幕）鍵約3秒，顯示出語言代碼選單。

2 連續按SUBTITLE（字幕）鍵以切換語言代碼，直到顯示出正確的字幕為止。

檢視標題功能表

DVD

按標題，顯示可用的光碟標題選單。



由選擇的時間開始播放 DVD DivX

搜尋輸入時間代碼的開始點。

1 按下 **DISPLAY** (顯示), 然後選擇時鐘圖示。

2 輸入時間, 然後按下 **ENTER**。

例如, 若想搜尋在1小時10分20秒的場景, 請使用數字按鈕輸入「11020」, 然後按下 **ENTER**。如果您輸入號碼有錯誤, 請按下 **CLEAR** (清除) 以重新輸入。

最後場景記憶 DVD

此裝置會記憶最後觀賞之光碟中的最後一個場景, 即使光碟已從播放機中取出或本機已關機(待機模式), 依然會保存在記憶中, 並在重新放入具記憶場景的光碟時, 自動播放該場景。

建立您的節目 MP3 WMA ACD

您可以調整光碟曲目的順序, 按順序播放音樂。當將光碟取出後, 編程即會清除。

1 選取想要聽的音樂, 然後按下 **PROG/MEMO** (編程/記憶) 鍵或選取

「」並按下 **ENTER** 鍵, 將音樂新增到編程清單上。

2 若欲新增光碟上的所有音樂, 請選取「」並按下 **ENTER** 鍵。

3 從編程清單上選取音樂並按下 **ENTER** 鍵以開始依照編程執行播放。

4 若要清除在編程清單上的音樂, 請選取想要清除的音樂並按下 **CLEAR** 鍵, 或選取「」圖示並按下 **ENTER** 鍵。

若要清除在編程清單上的所有音樂, 請選取「」圖示並按下 **ENTER** 鍵。

顯示檔案資訊 MP3

您可以重複按下 **DISPLAY** 鈕, 檢視僅光碟裡MP3檔案的ID3 TAG資訊。

以幻燈片播放的方式觀賞影像檔 JPG

1 使用 < > 反白顯示 () 圖示, 再按 **ENTER** 開始播放投影片。

2 您可在反白顯示 < > 圖示時, 使用 () 變更幻燈片播放速度。

略過並前往下一張／前一張相片 JPG

按下 **SKIP** (或) 或 < > 可檢視上一張／下一張相片。

旋轉相片 JPG

在以全螢幕觀看相片時使用 , 可順時鐘或反時鐘方向旋轉相片。

可播放檔案需求

DivX

- 可用解析度大小：800x600 (寬x高) 像素
- 所輸入的DivX子標題檔案名稱不能超過45個字元。
- 若DivX檔案中出現亂碼, 會顯示為「_」。
- 若是錄製檔的影音結構不是交錯式結構, 則只會輸出影片或聲音。
- 可播放的DivX檔案：「.avi」、「.mpg」、「.mpeg」、「.divx」
- 可播放的字幕格式：SubRip (*.srt/*.txt)、SAMI (*.smi)、SubStation Alpha (*.ssa/*.txt)、MicroDVD (*.sub/*.txt)、SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt)。
- 可播放的編碼解碼器 (Codec)：「DIVX3.xx」、「DIVX4.xx」、「DIVX5.xx」、「MP4V3」、「3IVX」。
- 可播放的聲音格式：「AC3」、「PCM」、「MP3」、「WMA」。
- 本播放器無法播放以Live檔案系統格式化的光碟。
- 若是電影檔的檔名與字幕不同, 在播放DivX檔案時, 會無法顯示字幕。
- 如果播放與DivX規格不同的DivX檔案, 則本機可能無法正常運作。

MP3/ WMA

- 取樣頻率：32 - 48 kHz內 (MP3/ WMA)
- 位元率：在32 - 320kbps內 (MP3)、在40 - 192kbps內 (WMA)
- 副檔名：「.mp3」／「.wma」。
- CD-ROM檔案格式：ISO9660 LEVEL 1／JOLIET
- 建議您使用可建立ISO 9660檔案系統的Easy-CD Creator。

JPG

- 一般：5120 x 3840, Progressive jpeg : 2043 x 1536
- 錄製條件: ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET
- 最大檔案數量：低於999個。
- 部分光碟會因錄製格式或光碟狀況的不同而無法作用。
- 副檔名：“.jpg”

使用USB裝置

您可透過本機的USB埠連接，欣賞儲存在USB裝置上的媒體檔案。若您要操作其他功能，請參見 DISC 播放一節。

使用遙控器	
1 將USB裝置連接至機組的USB連接埠。	
2 選取功能。	FUNCTION
3 選擇想要播放的檔案。	▲▼
4 啟動媒體播放。	▶ PLAY 或 ENTER
5 若想停止，請按下	■ STOP
6 在移除前，您必須先切換至其他功能	FUNCTION

相容USB裝置

- MP3播放器：快閃記憶體類型的MP3播放器
- USB快閃磁碟：支援USB 2.0或USB 1.1的裝置
- 本機的USB功能並不支援所有的USB裝置。

USB裝置需求

- 當您將裝置連接至不支援的電腦時，需具備需要額外安裝程式的各項裝置。


請注意下列情況

- 在操作中請勿拔除USB裝置。
- 若是較大容量的USB裝置，可能需要較長的時間進行搜尋。
- 為防止資料遺失，請備份所有資料。
- 若您使用USB延長線或USB集線器，可能無法辨識USB裝置。
- 使用不支援的NTFS檔案系統（僅支援FAT (16/32) 檔案系統）。
- 本機組不支援總數目超過1000個的檔案。
- 不支援外接硬碟、上鎖的裝置或硬碟式USB裝置。
- 機組的USB連接埠無法連接PC。
- 機組無法做為儲存裝置使用。

聆聽可攜式播放器裡的音樂

使用遙控器

1 連接可攜式播放器至本機的PORT. IN

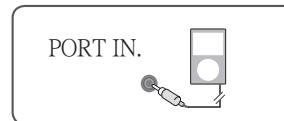

2 開啟電源。

POWER

3 選擇可攜式功能。

FUNCTION

4 開啟可攜式播放器的電源，並且開始播放。

-

錄音至USB

使用遙控器	
1 將USB裝置接到本機的USB埠。	
2 選取想要的錄製模式（如CD／TUNER等） 先播放一段音源 若您想將光碟中的音樂檔案錄製到USB上，請在開始錄製前先將檔案播放一遍。	FUNCTION
3 開始錄製	● REC
4 要停止錄製時，按下	■ STOP

錄音至USB裝置 - 更多資訊

將碟片來源中的音樂檔案錄製到USB裝置

單曲錄音

若在播放CD的同時啟動USB錄音功能，只能在USB中錄進一首／一個檔案。

所有曲目錄音

若在CD停止時按下錄音按鈕，就會錄製所有曲目／檔案。

在錄製所有曲目時，不會錄製子資料夾中的檔案。

節目清單錄音

若只想錄製想要曲目，可在建立自己的節目後錄製USB裝置（僅音訊CD）

錄音時，請注意下列事項

- 您在錄音時，可在螢幕上檢查USB裝置錄音的錄製完成百分率。
- 在錄製MP3/ WMA時不會播放任何聲音。
- 若在播放時停止錄音，將僅會儲存停止前所錄製的檔案（僅音訊CD）。
- 切勿在錄製期間將USB裝置移除，以免造成檔案不完全，且無法在PC上刪除。
- 若無法進行USB錄音，顯示窗會出現如「NO USB」（無USB）、「ERROR」（錯誤）、「USB FULL」（USB已滿）或「NO REC」（無錄音）等訊息。
- 多格式讀卡機或外接式硬碟機無法用於USB錄音功能上。
- 可長時間錄製2小時的檔案。
- 在播放中停止錄音，將不會儲存檔案。
- USB無法錄製CD-G光碟上的檔案。
- 錄音檔案上限為999。
- 檔案編號會自動儲存。
- 儲存方式如下。

AUDIO CD	MP3/ WMA	其他來源
<ul style="list-style-type: none">□ CD_REC<ul style="list-style-type: none">- TRK-001- TRK-002- -- -	<ul style="list-style-type: none">□ FILE_REC<ul style="list-style-type: none">- 001_ABC(檔名)- 002_DEF(檔名)- -- -	<ul style="list-style-type: none">□ EXT_REC<ul style="list-style-type: none">- AUD-001- AUD-002- -- -

未經授權而製造防拷保護資料的複本，包括電腦程式、檔案、廣播和錄音，可能觸犯著作權法並引起刑事責任。

本設備不應用於此類用途。

請尊重著作權



收聽收音機

確認將FM與AM（選購）天線拉到最長。

	裝置上	遙控器上
1 選擇FM或AM（選用）。	FUNCTION	FUNCTION
2 選擇廣播電台：	◀◀ / ▶▶	TUN. - / +
3. 「儲存」廣播電台： 顯示幕會呈現出預設的號碼。	PROGRAM/ MEMORY	PROG./MEMO.
4 選擇預設編號 最多可錄製50首歌。	PRE. (-) / (+)	PRESET ▲ / ▼
5 確認按下	PROGRAM/ MEMORY	PROG./MEMO.

聆聽收音機—更多資訊

自動尋找廣播電台

按住調諧-／調諧+（TUN.-/TUN.）超過一秒，調諧器即會自動掃描，並在找到廣播電台時停止。

刪除所有已儲存的電台

- 1 按住編序／記憶（PROG./MEMO.）兩秒。
- 顯示幕上將會出現「ERASE ALL」（全部清除）的閃爍字樣。
- 2 按編序／記憶（PROG./MEMO.）可刪除儲存的所有廣播電台。

改善FM接收不良情況

按下遙控器上的 ▶ MO/ST.，可將調頻器由立體聲切換成單音，以改善接收情況。

語言代碼

請使用此清單為下列初始設定值輸入想要的語言：光碟聲音、光碟字幕、光碟選單。

語言	碼	語言	碼	語言	碼	語言	碼	語言	碼	語言	碼
阿富汗語	6565	克羅地亞語	7282	豪撒語	7265	林加拉語	7678	蓋丘亞語	8185	塔吉克語	8471
南非荷蘭語	6570	捷克語	6783	希伯來語	7387	立陶宛語	7684	列托羅曼斯語	8277	泰米爾語	8465
阿爾巴尼亞語	8381	丹麥語	6865	北印度語	7273	馬其頓語	7775	羅馬尼亞語	8279	泰魯固語	8469
阿姆哈拉語	6577	荷蘭語	7876	匈牙利語	7285	馬爾加什語	7771	俄語	8285	泰語	8472
阿拉伯語	6582	英語	6978	冰島語	7383	馬來語	7783	薩摩亞語	8377	湯加語	8479
亞美尼亞語	7289	世界語	6979	印度尼西亞語	7378	印度西南部的馬拉亞拉語	7776	梵語	8365	土耳其語	8482
阿薩姆語	6583	愛沙尼亞語	6984	拉丁國際語	7365	毛利語	7773	蘇格蘭蓋爾語	7168	土庫曼語	8475
艾馬拉語	6588	法羅語	7079	愛爾蘭語	7165	馬拉地語	7782	塞爾維亞語	8382	特維語	8487
阿賽拜疆語	6590	斐濟	7074	義大利語	7384	摩爾多瓦語	7779	塞爾維亞-克羅地亞語	8372	烏克蘭語	8575
巴史克語	6665	芬蘭語	7073	日語	7465	蒙古語	7778	修納語	8378	烏爾都語	8582
巴斯克語	6985	法語	7082	埃及德語	7578	諾魯語	7865	信德語	8368	烏茲別克語	8590
孟加拉語	6678	弗里斯蘭語	7089	克什米爾語	7583	尼泊爾語	7869	僧加羅語	8373	越南語	8673
不丹語	6890	加里西亞語	7176	哈薩克語	7575	挪威語	7879	斯洛伐克語	8375	沃拉普克語	8679
比哈爾語	6672	喬治亞語	7565	吉爾吉斯語	7589	奧里雅語	7982	斯洛文尼亞語	8376	威爾士語	6789
法國布里多尼語	6682	德語	6869	韓語	7579	旁遮普語	8065	西班牙語	6983	沃洛夫語	8779
保加利亞語	6671	希臘語	6976	庫爾德語	7585	普什圖語	8083	蘇丹語	8385	科薩人使用的班圖語	8872
緬甸語	7789	格陵蘭語	7576	老撾語	7679	波斯語	7065	斯瓦西里語，班圖語	8387	依地語	7473
白俄羅斯語	6669	爪哇尼語	7178	拉丁語	7665	波蘭語	8076	瑞典語	8386	約魯巴語	8979
中文	9072	古吉特拉語	7185	拉脫維亞，列托語	7686	葡萄牙語	8084	塔加路語	8476	祖魯語	9085

區碼

請自此清單中選擇一個區碼。

區域	碼	區域	碼	區域	碼	區域	碼	區域	碼	區域	碼
阿富汗	AF	哥斯大黎加	CR	格陵蘭島	GL	馬爾地夫	MV	巴拉圭	PY	斯里蘭卡	LK
阿根廷	AR	克羅埃西亞	HR	香港	HK	墨西哥	MX	菲律賓	PH	瑞典	SE
澳大利亞	AU	捷克共和國	CZ	匈牙利	HU	摩納哥	MC	波蘭	PL	瑞士	CH
奧地利	AT	丹麥	DK	印度	IN	蒙古	MN	葡萄牙	PT	台灣	TW
比利時	BE	厄瓜多爾	EC	印尼	ID	摩洛哥	MA	羅馬尼亞	RO	泰國	TH
不丹	BT	埃及	EG	以色列	IL	尼泊爾	NP	俄羅斯聯邦	RU	土耳其	TR
玻利維亞	BO	薩爾瓦多	SV	義大利	IT	荷蘭	NL	沙烏地阿拉伯	SA	烏干達	UG
巴西	BR	衣索比亞	ET	牙買加	JM	荷屬大小安地列斯群島	AN	塞內加爾	SN	烏克蘭	UA
柬埔寨	KH	斐濟	FJ	日本	JP	紐西蘭	NZ	新加坡	SG	美國	US
加拿大	CA	芬蘭	FI	肯尼亞	KE	奈及利亞	NG	斯洛伐克共和國	SK	烏拉圭	UY
智利	CL	法國	FR	科威特	KW	挪威	NO	斯洛維尼亞	SI	烏茲別克斯坦	UZ
中國	CN	德國	DE	利比亞	LY	阿曼	OM	南非	ZA	越南	VN
哥倫比亞	CO	英國	GB	盧森堡	LU	巴基斯坦	PK	南韓	KR	辛巴威	ZW
剛果	CG	希臘	GR	馬來西亞	MY	巴拿馬	PA	西班牙	ES		



疑難排解

問題	原因	修正
沒有電源	電源線已脫離。	請確認電源線已確實插入牆上的電源插座中。
沒有畫面	電視機並未設定為接收DVD訊號。	請在電視上選取適當的視訊輸入模式，才能在電視螢幕上出現來自本機的畫面。
	視訊連接線並未穩固連接。	請確實將視訊線連接至電視與本機上。
DVD/ CD不播放	沒有置入光碟。	插入光碟
	所置入之光碟無法播放。	插入可播放的光碟（檢查光碟類型、色系和區碼）
	光碟置入方向上下顛倒。	請在可以看見印刷面的情況下將光碟置入。
	螢幕上的設定選單為開啟狀態。	請按下設定（SETUP）關閉選單畫面。
	成人鎖定功能防止播放分級DVD的等級。	輸入密碼或變更分級等級。
播放DVD或CD時聽到嗡嗡的雜音	光碟髒污。	使用軟布由內朝外清潔光碟。
	本機太過靠近電視，導致回授干擾。	使用其他電子裝置，檢查電源狀況。
無法正確調到廣播電台頻率	天線位置不適當或並未確實連接。	視需要加裝外接天線
	廣播電台的訊號強度太弱。	手動選擇電台。
	無任何預設電台或已取消預設電台 (在掃描預設頻道時調整頻率)。	預設一些廣播電視。
遙控器運作不良／完全無法運作	遙控器沒有正對機體。	將遙控器直接指向本機。
	遙控器距離本機太遠。	使用遙控器時，請距離本機23呎（7m）以內。
	遙控器與本機之間有障礙物阻隔。	請清除障礙物。
	遙控器電池的電力耗盡。	換新電池。

可播放的光碟類型

類型	標誌
DVD-VIDEO：市面上販售或出租的影片光碟	
DVD-R：僅視訊模式和最終化	
DVD-RW：本機無法播放視訊模式和已最終化的DVD VR格式	
DVD+R：視訊模式僅支援雙層光碟	
DVD+RW：僅具視訊模式	
音樂CD：市售的音樂CD或音樂CD格式的CD-R/CD-RW。	
本機可播放包括音訊標題、DivX、MP3、WMA和／或JPEG檔案的DVD±R／RW與CD-R／RW光碟。本機可能會因燒錄品質或光碟的實際情況，或燒錄裝置與編寫軟體的特性，而無法播放某些DVD±RW／DVD±R或CD-RW／CD-R光碟。	

「Dolby」與雙D標誌即為Dolby Laboratories的商標。
在Dolby Laboratories的授權許可下製造。

關於◎符號顯示

「◎」符號可能會在操作過程中出現於電視機螢幕上。此圖示表示無法在該特定DVD影片光碟上，使用此操作手冊中說明之功能。

區碼說明

區碼印於此裝置背面。

此裝置只能播放區域碼與此裝置背面標籤所註明之區域碼相同的DVD光碟，或標示為「ALL」的光碟。

- 大部分DVD光碟的外盒上，皆含有一個或一個以上數字的全球標誌，此數字必須與您的裝置的區域碼相符，否則無法播放該光碟。
- 若您嘗試播放區域碼與播放器不同的DVD光碟時，電視機螢幕上便會出現「請檢查區碼（Check Regional Code）」的訊息。

著作權

法律禁止在未得到同意的情況下拷貝、廣播、展示、有線廣播、公開播放或出售有版權的資料。本產品具有Macrovision開發的防拷功能。某些光碟上錄有防拷訊息。燒錄和播放這些光碟的影像時會出現雜訊。本產品運用了受著作權保護的技術，因此受到特定美國專利權及其他智慧財產權的保護，而這些權利為 Macrovision Corporation 與其他權利擁有人所有。使用這項受著作權保護的技術時，必須先經由 Macrovision Corporation 之授權，而且僅限於家庭使用者，以及其有限檢視之用，除此之外的用途，皆需經過 Macrovision Corporation 之授權。嚴禁任何的逆向工程或拆解。

消費者應注意，並非所有高畫質電視機皆完全相容於本產品，可能會在畫面中出現交錯假象（Artifact）。如果發生525或625倍頻掃描影像問題，

建立使用者切換連接至標準定義（STANDARD DEFINITION）輸出。

如對敝公司的電視機與此機型525p和625p主機之間的相容性問題，請洽詢敝公司的客服中心。

格式化可重複讀寫光碟片時，為了讓光碟片能與LG播放機相容，必須將光碟格式選項設定為[Mastered]。若將選項設為Live File System，LG播放機將無法使用（Mastered/Live File System：適用於Windows Vista的光碟格式系統）。



規格

一般

電源	請參閱主標籤。
耗電量	請參閱主標籤。
淨重	1.68 kg
外部尺寸 (寬x高x深)	150 x 205 x 212 mm
匯流排供電	DC 5V 500mA
操作溫度	5 °C 至 35 °C
操作濕度	5% 至 85%
輸出功率	5 W + 5 W
總諧波失真率 (T.H.D.)	0.5 %

調諧器

FM調諧範圍	87.5 - 108.0 MHz 或 87.50 - 108.00 MHz
AM調諧範圍(選用)	522-1620kHz 或 520-1710kHz

DVD/CD

頻率響應	100 Hz - 18 kHz
訊噪比	60 dB
動態範圍	55 dB

喇叭 (XBS14V-K)

類型	單向1顆喇叭
阻抗	6 Ω
額定輸入電源	5 W
最大輸入電源	10 W
尺寸淨值 (WxHxD)	130 x 205 x 156 mm
淨重 (IEA)	0.9 kg

設計和規格若有變更,恕不另行通知。



親愛的顧客您好:

感謝您對 LG 產品的愛護與支持

為提供您更快速便捷的產品諮詢及報修服務

為您準備了全新的“瞬間感動 LG 售後服務”
服務內容 :

- ◎ 2小時聯絡
- ◎ 預約準時上門
- ◎ 當天到府
- ◎ 365天服務

請洽

瞬間感動 LG 售後服務專線:

0800-89-8899

LG 網址 : <http://www.lg.com/tw>

台灣樂金電器股份有限公司