




SERBIA

Uputstvo Za Upotrebu **FRIŽIDER ZAMRZIVAC**

Molimo vas da pre uključivanja pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu, nadalje da ga držite na pristupacnom mestu u slučaju da trebate da pročitate neke dodatne informacije.

SADRŽAJ

VAŽNE MERE OPREZA	63
INSTALIRANjE	69
ŠEMA APARATA	70
FUNKCIJE	71
Paljenje	
Kontrolisanje temperature	
Pravljenje leda	
Pregrada za svežu robu	
Odleđivanje	
Osveživač (općiono)	
Zaliha Vitamina (općiono)	
PREPORUKE ZA ČUVANjE HRANE ..	74
VRATA KOJA MOGU DA PROMENE STRANU NA KOJU SE OTVARAJU ..	75
Mere predostrožnosti	
Kako da zamenite stranu kod vrata	
ČIŠĆENjE	77
OPŠTE INFORMACIJE	77
ZAMENA LAMPICE	78
VAŽNA UPOZORENjA	78
PRE NEGO POZOVETE SERVIS	79

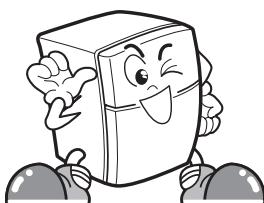

VAŽNE MERE OPREZA

OSNOVNE SIGURNOSNE MERE

Ovo uputstvo sadrži mnoge važne poruke u vezi bezbednosti. Uvek prvo pročitajte ove napomene i postupajte u skladu njima.

⚠️ Ovo je simbol opomene. On vas opominje da pročitate poruku u vezi bezbednosti koja vas informiše o izlaganju opasnostima koje vas mogu usmrtiti ili povrediti, ili pak oštetiti proizvod. Sve poruke u vezi bezbednosti imaju prvo znak opasnosti i neku od napomena DANGER (OPASNOST), WARNING (UPOZORENJE) ili CAUTION (OPREZ). Te napomene označavaju sledeće:

⚠️ **OPASNOST** Ugrožavate svoj život i bićete ozbiljno povređeni ako ne sledite instrukcije.

⚠️ **UPOZORENJE** Postoji opasnost po život ili od ozbiljnog povređivanja ako ne sledite instrukcije.

⚠️ **OPREZ** Ukazuje na to da možete očekivati situacije u kojima ćete biti izloženi opasnostima, koje, ako se ne izbegnu, mogu dovesti do manjih ili blažih povreda, kao i do oštećenja proizvoda.

Sve poruke koje se odnose na vašu bezbednost će vam naznačiti o kakvom izlaganju opasnosti se radi, kako da smanjite šanse za povređivanje, i šta se može desiti ako ne postupite u skladu sa instrukcijama.


⚠️ **UPOZORENJE**

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povređivanja osoba koje koriste ovaj proizvod, treba da postupate u skladu sa osnovnim sigurnosnim merama, uključujući i sledeće. Pažljivo pročitajte sve ove instrukcije pre korišćenja uređaja.

1. Prilikom povezivanja na napajanje

Treba da se koristi samo ona utičnica koja je za to namenjena.

- Korišćenje nekoliko uređaja preko jedne utičnice može dovesti do požara.
- Oticanje struje sa prekidača može zagaditi hrana i može da dovede do curenja dispenzera.

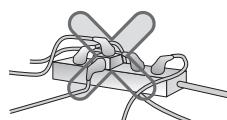


Pazite da se kabli ne savija ili da nije pritisnut nekim teškim predmetom koji ga može oštetiti.

To može ošteti kabli i prouzrokovati požar ili strujni udar.



Pazite da priključak nije okrenut nagore ili da ne bude pritisnut sa zadnje strane frižidera.

Može da uđe voda unutra ili se može ošteti priključak, što dovodi do požara ili strujnog udara.

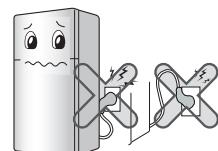

Nemojte da modifikujete ili produžavate glavni kabl.

Oštećenje kabla u električnom smislu, kao i nekih drugih delova, može prouzrokovati strujni udar ili požar.



VAŽNE MERE OPREZA

1. Prilikom povezivanja na napajanje

Isključite frižider iz zida kada ga čistite, kada nešto radite na njemu ili kada menjate unutrašnju lampu.


- Takve stvari mogu da dovedu do strujnog udara ili do povredivanja.

- Kada menjate lampu u frižideru, proverite da nije izvaden gumeni prsten namenjen za sprečavanje pojave električnih varnica.




Ako na utikaču ima vode ili prašine, obrišite to i čvrsto uključite utikač u utičnicu.

Prašina, voda ili labavi priključak mogu dovesti do požara ili strujnog udara.



Kada su kabli ili utikač oštećeni, ili kada je utičnica olabavljena, nemojte da ih koristite.

To može dovesti do strujnog udara ili kratkog spoja koji može prouzrokovati požar.

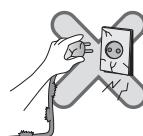

2. Prilikom korišćenja frižidera


Nemojte da stavljate na frižider teške prdmete ili stvari koje mogu biti opasne (kao napr. posude sa tečnošću).

Može se desiti da padnu prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata, što može dovesti do povredivanja, strujnog udara ili požara.



Nemojte da izvlačite kabli ili da dodirujete priključak kada su vam ruke mokre.

- To može dovesti do strujnog udara ili povredivanja.

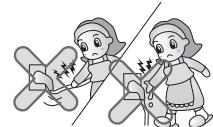

Budite sigurni oko uzemljivanja.

Nepravilno uzemljivanje može dovesti do kvara i strujnog udara.



Nemojte da se oslanjate na vrata ili police na vratima, kao ni na kućni bife zamrzivača i komoru za hlađenje.

Može se desiti da frižider padne ili da vam povredi ruke. Naročito pazite da se deca ne ponašaju na taj način.



VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera

Nemojte postavljati frižider na vlažnom mestu ili na mestima gde može doći do prskanja vode ili kiše.

Dotrajalost izolacije električnih delova može dovesti do odvoda struje.



Nikako nemojte za osvežavanje frižidera da koristite sveću koja gori.

To može prouzrokovati eksploziju ili požar.




Nemojte koristiti zapaljive sprejeve blizu frižidera.

To može dovesti do požara.



Nemojte da postavljate vase, bokale, kozmetiku, lekove ili bilo kakve posude sa vodom na frižider.

To može dovesti do požara, strujnog udara ili povređivanja ako slučajno padne dole.

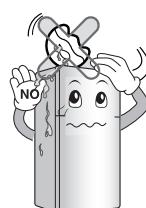

Nemojte da koristite u blizini ili da ostavljate unutar frižidera zapaljive materijale kao što su eter, benzin, alkohol, lekovi, tečni propan gas, sprejevi ili kozmetika.

To može dovesti do eksplozije ili požara.




Nemojte da ostavljate lekove ili istraživački materijal u frižideru.

Kada se nešto što zahteva striktnu temperaturnu kontrolu stavi u frižider, može se desiti da se pokvari ili da dovede do neke neočekivane reakcije i izlaganju opasnosti.




Izbegavajte zagrevanje uređaja.

To može dovesti do požara.

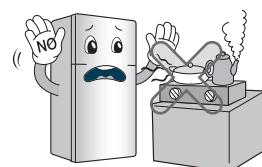

Nemojte popravljati frižider ako se on nalazi u vodi.

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

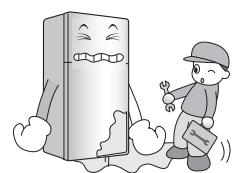

VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera


Nemojte da prskate firžider vodom ni spolja ni iznutra ili da ga čistite benzinom i razređivačem.

Dotrajalost izolacije električnih delova može dovesti do strujnog udara ili požara.



Nemojte dozvoljavati da bilo koja osoba osim kvalifikovanog majstora rastura, popravlja ili vrši izmene na frižideru.

Nestručno rukovanje može dovesti do povredivanja, strujnog udara ili požara.

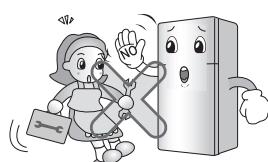


Prilikom odlaganja starog frižidera, skinite sve dodatne delove sa vrata.

Uradite tako da se deca ne bi igrala i nesmotreno zatvorila unutra.



Kada se pojavi bilo kakav čudan miris ili dim iz frižidera, odmah isključite utikač iz zida i kontaktirajte servis centar.

Inače, to može dovesti do požara.

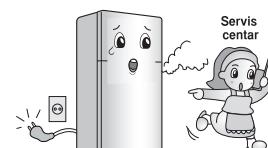


Nemojte koristiti frižider u svrhe koje nisu predviđene u domaćinstvu (skladištenje lekova ili uzoraka, korišćenje na plovnim objektima itd.)

To može dovesti do neočekivanog izlaganja opasnostima, kao što su napr. požar, strujni udar, kvarenje skladištenog materijala ili može dovesti do neke hemijske reakcije.



Postavite frižider na čvrstom i ravnom podu.

Postavljanje frižidera na nekom nestabilnom mestu može smrtno da povredi nekoga ako frižider padne prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata.

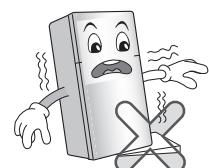


VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera

Nemojte da stavljate ruke na metalnu šipku na izlazu hladnog vazduha, na poklopac, na dno frižidera, na rešetku otpornu na topotu sa zadnje strane (izduvni otvor).

To može dovesti do strujnog udara ili povredivanja.

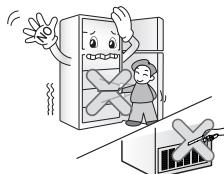

Kada želite da izbacite stari frižider, kontaktirajte nadležnu službu.

Kada želite da izbacite neki veći kućni otpad, kao što su na primer kućni aparati ili nameštaj, onda je najbolje da kontaktirate nadležnu službu.



OPREZ

Nepostupanje u skladu sa ovim uputstvima može dovesti do povređivanja ili oštećenja kuće ili nameštaja. Zbog toga vas molimo da uvek budete obazrivi.

Nemojte mokrim rukama da dodirujete hrani ili posude u zamrzivaču.

To može prouzrokovati promrzline.



Sačekajte bar 5 minuta kada isključujete i ponovo uključujete utikač.

Ako ne uradite tako, može se desiti da zamrzivač ne radi kako treba.



Nemojte da stavljate staklene flaše u zamrzivač.

Može se zalediti sadržaj unutar flaše tako da se ona polomi i da vas povredi.



Nemojte da izvlačite utikač povlačenjem kabla, već lepo uhvatite utikač na njegovom kraju.

Ako ne radite ispravno može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara.



VAŽNE MERE OPREZA

⚠️ OPREZ

Nepostupanje u skladu sa ovim uputstvima može dovesti do povređivanja ili oštećenja kuće ili nameštaja. Zbog toga vas molimo da uvek budete obazrivi.


Nemojte postavljati frižider na vlažnom mestu ili na mestima gde može doći do prskanja vode ili kiše.

Dotrajalost izolacije električnih delova može dovesti do odvoda struje.




Frižider nosite tako da držite dršku pri dnu sa prednje i pri vrhu sa zadnje strane.

U suprotnom, može se desiti da vam isklizne frižider i da vas povredi.

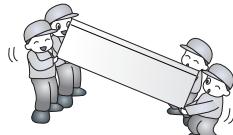

Nemojte da stavlјate bilo koje životinje u frižider.

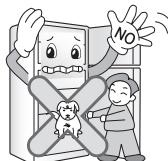


Nemojte da stavlјate ruke ispod frižidera.

Čelična ploča pri dnu može da vas povredi.



Molimo vas da prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata pazite da ne povredite osobe oko sebe.

Prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata može se desiti da se noge ili ruka uhvate u međuprostoru ili da se povredi dete pri čošku.

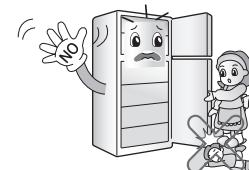

OVAJ FRIZIDER JE NAPRAVLJEN SA VELIKOM PAŽNJOM I KORISTI NAJNOVIJU TEHNOLOGIJU.
SIGURNI SMO DA ĆETE BITI POTPUNO ZADOVOLJNI NjEGOVIM RADOM I POUZDANOŠĆU.
MOLIMO VAS DA PRE KORIŠĆENJA OVOG FRIZIDERA PAŽljIVO PROČITATE OVAJ PRIRUČNIK.
ON VAM PRUŽA TAČNE INSTRUKCIJE O INSTALIRANJU, FUNKCIJAMA I ODRŽAVANJU, A TAKOĐE VAM PRUŽA NEKE KORISNE SAVETE.

INSTALIRANje

ODABERITE DOBRO MESTO

1. Stavite frižider tamo gde ćete ga lako koristiti.
2. Izbegavajte da ga stavite blizu izvora topote, da bude direktno izložen suncu ili vlazi.
3. Da biste obezbedili pravilnu cirkulaciju vazduha oko frižidera-zamrzivača, ostavite dovoljno prostora sa obe strane, kao i odozgo, i neka rastojanje od zida sa zadnje bude bar 2 inča (5cm).
4. Da bi izbegli vibracije, frižider mora biti nivelišan. Ukoliko je potrebno podesite šaraf za nivelišanje da bi ispravili neravnine na podu. Da bi se vrata lako zatvarala prednja strana frižidera mora biti malo viša od zadnje. Šaraflji za nivelišanje mogu se lako okrenuti ako malo nagnete frižider. Okrenite šaraf za nivelišanje u pravcu kazaljke na satu ako želite da dignete frižider, a suprotno ako želite da ga spustite.

SLEDEĆE

1. Obrišite svu prašinu koja se nakupila tokom transporta i temeljito očistite frižider.
2. Instalirajte dodatke kao što su kutija za kockice leda, tacnu za isparavanje itd. na njihova odgovarajuća mesta. Oni su spakovani zajedno kako bi se sprečilo moguće oštećenje u transportu.
3. Uključite utikač u utičnicu. Nemojte da bude na istoj utičnici sa nekim drugim
4. Pre upotrebe, pustite frižider da radi 2-3 sata. Proverite protok hladnog vazduha u komori za zamrzavanje kako bi se uverili da je pravilno hlađenje počelo. Vaš frižider je sada spreman za upotrebu.

ŠEMA APARATA

PROSTOR ZAMRZIVAČA

Twisting odeljak za led
(opciono)
ili

Odeljak za uobičajeno
pravljenje leda

Police

Ručica za kontrolu
temperature zamrzivača

Pocklopac (opciono)

PROSTOR FRIZIDERA

Pregrada za svežu robu

Elektronska kontrola
temperature frižidera


Police

Lampa

Osveživač (opciono)

Zaliha Vitamina
(opciono)

Fioka za povrće
Koristi se za čuvanje
voća i povrće, itd,
jedro i sveže.

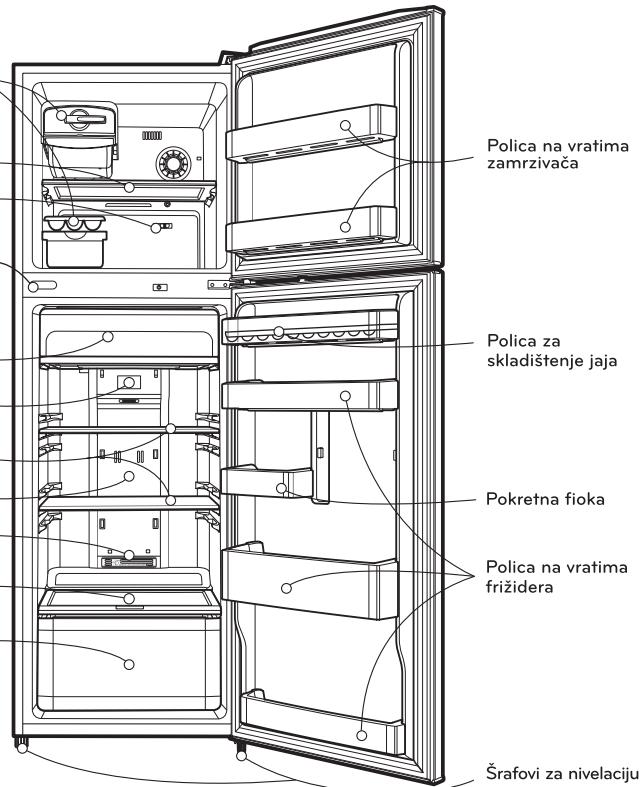

NAPOMENA

- Svi prikazani delovi ne moraju da budu u sastavu svakog modela.

Preporučeni raspored unutrašnjih pokretnih delova od strane proizvođača, kao što su korpe, fioke i police je najefikasniji što se tiče uštede energije.

Predlozi za uštedu energije

- Nemojte dugo da držite otvorena vrata; zatvarajte ih što brže.
- Ne preporučuje se da se stavlja previše hrane unutra. Treba da ima dovoljno prostora za slobodnu cirkulaciju hladnog vazduha.
- Nemojte da postavljate temperature frižidera i zamrzivača na niže nego što je potrebno. Nemojte da stavljate hranu blizu senzora za temperaturu.
- Dozvolite da se vruća hrana ohladi pre stavljanja unutra. Ostavljanje vruće hrane u frižideru ili zamrzivaču može pokvariti drugu hranu, a i treba više električne energije da se ohladi, pa će vam i račun za struju biti veći.
- Nemojte da blokirate hranom otvore za ventilaciju. Ujednačena cirkulacija hladnog vazduha drži temperaturu frižidera ili zamrzivača na istom nivou.
- Nemojte često da otvarate vrata. Otvaranje vrata omogućava toplosti vazduhu da uđe u frižider ili zamrzivač, i na taj način se povećava temperatura unutra.

FUNKCIJE


PALJENJE

Kada prvi put instalirate frižidera, pustite ga 2-3 sata da se stabilizuje na normalnu radnu temperaturu pre nego ga napunite svežom ili zamrznutom hranom.

Ako je rad prekinut u radu, sačekajte pet minuta pre nego ga ponovo upalite.

KONTROLISANJE TEMPERATURE

□ FRIŽIDER

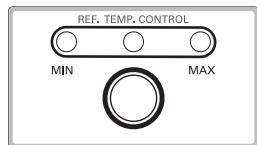

Uobičajeno je da je dugme za kontrolisanje temperature frižidera postavljeno na **NORMAL**.

Temperaturu frižidera možete da podešite koristeći **Refrigerator Temperature Control (kontrola temperature frižidera)**.

Kad god pritisnete dugme, zasvetli LED dioda.

Temperatura frižidera se povećava kako LED dioda svetli, od **MIN** ka **MAX**.


Željenu temperaturu možete da postavite u pet (5) koraka između minimuma i maksimuma.

Zbog uštede struje, postavite LED na **MIN** položaj.

	Low	Medium Low	Medium	Medium High	High
TEMP CONTROL	○○○	○○○○	○○○○○	○○○○○○	○○○○○○○
AVERAGE TEMP (°C)*	6	4.5	3	1	-1
ROOM	REFRIGERATOR				

*This temperature can change based on the freezer temperature control setting.

□ ZAMRZIVAČ

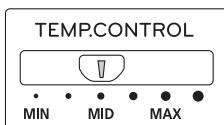

Uobičajeno je da je ručica za kontrolisanje temperature zamrzivača postavljena u srednji položaj **MID**.

Za niže temperature, postavite ručicu na **MAX**, a za više temperature, postavite ručicu u položaj **MIN**.


FUNKCIJE

PRAVLJENJE LEDA

Određuje koji sistem za pravljenje leda imate.

Opšti tip

- Da biste pravili kockice leda, napunite kalup za led sa vodom i smestite ga na kutiju za led. Kada se naprave kockice leda, ubacite ih u kutiju zamrzivača.

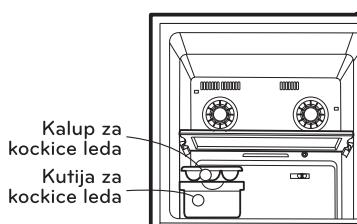


- Da biste izvadili kockice, držite kalup za led na krajevima i lagano završtite.




Twisting odeljak za led

- Da biste pravili kockice leda, napunite kalup za led sa vodom i stavite u njegov položaj.

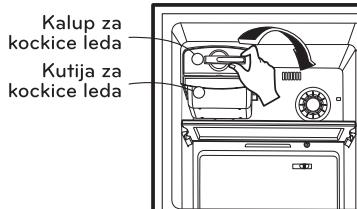

- Možete i da izvadite Twisting odeljak za led da bi vam deo za zamrzivač bio veći.

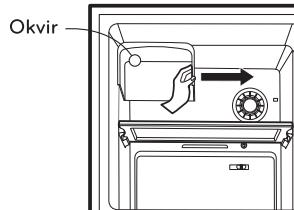


- Prvo treba da izvadite kalupe za led i kutiju za kockice leda, a zatim da uvučete okvir na desnu stranu.

FUNKCIJE

PREGRADA ZA SVEŽU ROBU

Kada se otvore vrata, topao vazduh ne utiče na sveže meso i sl. Na taj način možete da održavate hranu svežijom.

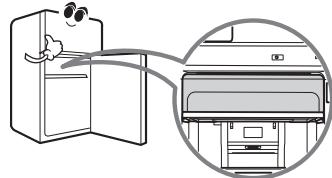

ODLEĐIVANJE



- Odleđivanje započinje automatski.
- Odleđena voda otiće na poslužavnik za isparavanje koji je smešten na donjoj strani frižidera i voda se automatski isparava.

OSVEŽIVAČ (OPĆIONO)

- Korišćenjem katalizatora, osobina osveživača je garantovana.
- Neprijatan miris hrane u odeljku za svežu hranu se osvežava, pri čemu ne škodi ni vama, ni hrani

Kako koristiti


- Pošto se katalizator nalazi u ispustu za hladni vazduh za cirkulaciju vazduha u odeljak za svežu hranu, onda nema potrebe da se dira.
- Nemojte da bušite ispust za vazduh nekim oštrim vrhom jer se katalizator za osvežavanje može oštetiti.
- Kada ostavljate hranu sa jakim mirisima, umotajte je ili je držite u posudi sa poklopcom jer se taj miris može uvući u drugu hranu.

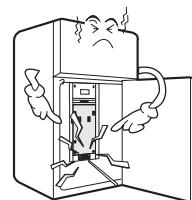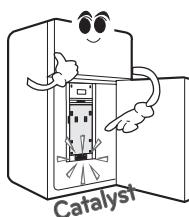

ZALIHA VITAMINA (OPĆIONO)

Sadrži antioksidanse, pomoću koih može da izbegne proces oksidacije, a sa time voće i povrće duže vreme ostaju sveži.

Ovaj deo sadrži antioksidanse substance koje nisu jestive. Česta otvaranja i zatvaranja vrata skraćuju rok trajanja.

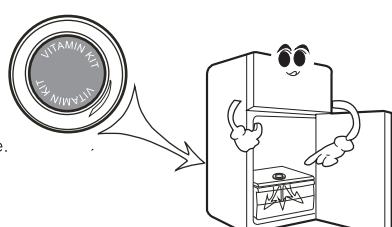

PREPORUKE ZA ČUVANJE HRANE

ČUVANJE HRANE

- Stavite svežu hranu u frižider. Način na koji je hrana smrznuta i odmrznuta je važan faktor u očuvanju njene svežine i ukusa.
- Ne stavlajte u frižider hranu koja ne podnosi niske temperature kao što su banane, ananasi ili dinje i lubenice.
- Pustite da se hrana ohladi pre nego što je stavite u frižider. Stavljanjem tople hrane u frižider možete pokvariti drugu hranu, a to vam takođe može napraviti veći račun za struju.
- Kada stavljate hranu u frižider prekrijte je sa prijedajućom folijom ili je držite u posudama sa poklopcom. To sprečava da se hrana isuši i pomaže joj da sačuva ukus i hranjivu vrednost.
- Ne blokirajte hranom otvore za vazduh. Lagana cirkulacija hladnog vazduha održava temperaturu frižidera jednakom.
- Ne otvarajte vrata često. Otvaranjem vrata puštate topliju vazduh u frižider, što čini da temperatura u njemu poraste.
- Košara za vrata zamrzivaca, označena  je -12°C odjeljak, što je prikladno za kratkotrajno odlaganje smrznute hrane (opcionalno)
- Preporучujemo stavljanje hrane najmanje 15 mm dalje od stijene zamrzivaca, tako cete omogućiti dobru cirkulaciju zraka unutar odjeljka zamrzivaca.

KOMORA ZA ZAMRZAVANJE

- Ne ostavljajte boce u komoru za zamrzavanje – mogu pući kad se zamrznu.
- Ne zamrzavajte ponovo jednom održnutu hranu. To uzrokuje gubitak ukusa i hranjive vrednosti.
- Kad stavljate smrznutu hranu, kao na primer sladoled, na duže vreme, stavite ga na policu zamrzivača a ne na polici na vratima.
- Izbegavajte da stavljate bilo koju hranu blizu donjeg dela police za zamrzavanje da bi vazduh mogao normalno da cirkuliše.

FRIŽIDER

- Izbegavajte stavljanje tečne hrane duboko u frižider jer bi mogla da se smrzne usled direktnog kontakta sa hladnim vazduhom.
- Uvek očistite hranu pre nego je stavite u frižider. Povrće i voće treba da bude oprano i osušeno, a pakovana hrana treba da bude obrisana od prašine kako bi se izbeglo da se druga hrana pokvari.
- Kada odlažete jaja u njihovu policu na vratima, neka budu sveža, i uvek ih stavite u uspravan položaj koji ih duže održava svežim.

VRATA KOJA MOGU DA PROMENE STRANU NA KOJU SE OTVARAJU

- Menjanje strane je optionalno


MERE PREDOSTROŽNOSTI

1. Vrata mogu da promene stranu, ako tako zahteva mesto na kome se uređaj nalazi ili ako kupac tako više voli.
2. Pre nego što počnete zamenu, izvadite svu hrana i pribor (police, poslušavnike, delove za konzerve, itd.) koje nisu sastavni deo frižidera.
3. Koristite krstasti črafciger, odvijač, ključ ili francuski ključ da biste otšrafili ili zašrafili neki šraf.
4. Pazite da vam frižider ne padne kada ga montirate ili skidate donje šarke i odgovarajuće šrafove za montažu.
5. Ne polažite frižider dole dok radite na njemu, jer će to dovesti do kvara i oštećenja.
6. Pazite da vam ne ispadnu vrata kada ih skidate ili nameštate.




KAKO DA ZAMENITE STRANU KOD VRATA (kada menjate od levog zatvaranja na desno)


1 Sklonite poklopac ① i gornju šarku ② .

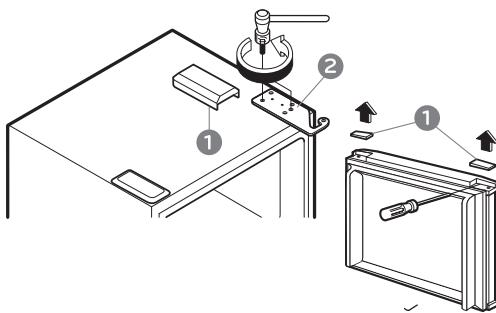


2 Odvojite vrata od zamrzivača ③ .

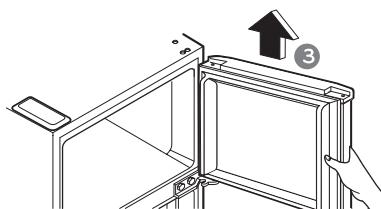

3 Izvadite srednju šarku ④ i vrata frižidera ⑤ .

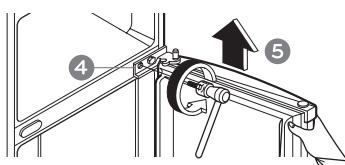


4 Izvadite donju šarku ⑥ .

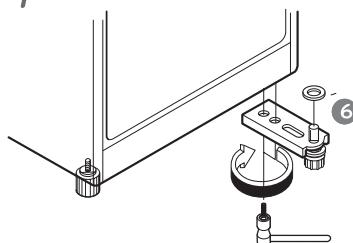


VRATA KOJA MOGU DA PROMENE STRANU NA KOJU SE OTVARAJU


5 Zamenite položaj odgovarajućeg sklopa **7** šrafova.

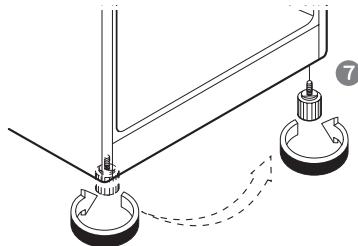


7 Pomerite poklopac i držač na suprotnu stranu od vrata frižidera.

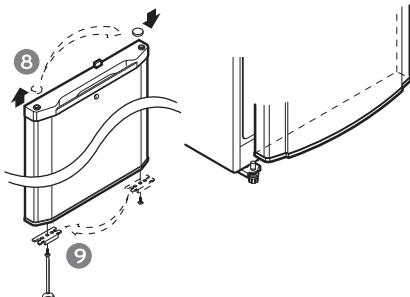


9 Namestite zatvarač za vrata na pravu stranu.

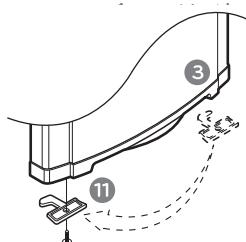


11 Vratite poziciju igle gornje šarke.

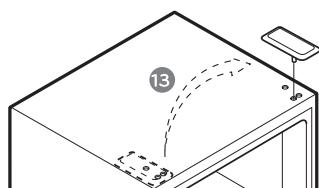


6 Namestite donju šarku **6**.

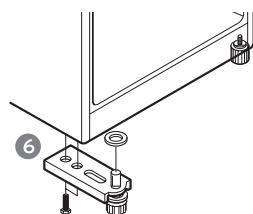


8 Pomerite poklopac na suprotnu stranu i namestite srednju šarku.

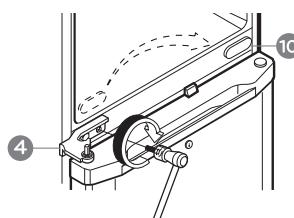

10 Pomerite poklopac na suprotnu stranu od vrata zamrzivača.

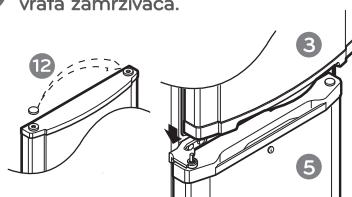

12 Namestite gornju šarku i zamenite poklopac.

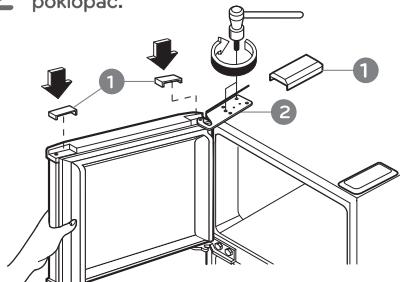

ČIŠĆENJE

Važno je da održavate vaš frižider čistim kako bi sprečili pojavu neprajatnih mirisa. Prostoru hranu treba odmah očistiti, jer može da se ukiseli i ostavi fleku na plastičnoj površini ako je ostavimo da se stegne.

Nikad ne koristite metalne žice za ribanje, četke, jaka abrazivna sredstva ili jake alkalne tečnosti ni na koju površinu.

Pre nego počnete sa čišćenjem, zapamtitite da će se vlažni predmeti zlepiti za izuzetno hladnu površinu. Ne dotičite smrznute površine mokrim ili vlažnim rukama.

SPOLJAŠNJE POVRŠINE - Koristite mlaki rastvor blage sapunice ili sapunicu za suđe da biste oprali spoljašnjost vašeg frižidera. Obrišite čistom, vlažnom krpom a onda posušite.

UNUTRAŠNJE POVRŠINE - Preporučujemo da redovno čistite i spoljašnjost i unutrašnjost frižidera. Koristite mlaki rastvor blage sapunice ili sapunicu za suđe da biste oprali spoljašnjost frižidera. Obrišite čistom, vlažnom krpom a onda posušite.

UNUTRAŠNJI DELOVI - Perite pregradne police, police na vratima, tacne i magnetnu traku oko vrata, itd. Koristite mlak rastvor blage sapunice ili sapunicu za suđe da biste oprali spoljašnjost frižidera. Obrišite čistom, vlažnom krpom i onda posušite.

UPOZORENJE

Uvek isključite ztikač iz utičnice pre nego počnete čistiti u blizini električnih delova (lampica, prekidači, kontrole itd.) Posušite suvišnu vlagu sa spužvom ili krpom da biste sprčili da voda, tečnost dopre u električne delove i prouzrokuje strujni udar. Ne koristite zapaljive ili toksične tečnosti za čišćenje.

- Oprez pri čišćenju ne koristite: površinski aktivne agense, sve vrste ulja, benzin, kiseline, vosak.
- Koristite: sapun za suđe biljnog porekla, sapunicu.
- Nepažljivom upotrebom, može doći do promene boje.

OPŠTE INFORMACIJE

GODOŠNJI ODMOR

Tokom prosečnog godišnjeg odmora, verovatno ćete smatrati da je najbolje ostaviti frižider da radi. Stavite stvari za smrzavanje u zamrzivač da bi duže ostale sveže. Kada planirate da ostanete duže, izvadite svu hranu, izvucite kabal iz utičnice, pažljivo očistite unutrašnjost i ostavite sva vrata OTVORENA kako bi sprečili pojavu neprajatnih mirisa.

NESTANAK STRUJE

U većini slučajeva kvarovi se poprave za sat ili dva i nestanak struje neće uticati na temperaturu u frižideru. Trebate svesti na minimum otvarane vrata dok nema struje. Tokom dužeg nestanka struje stavite blok suvog na vase pakete smrznute hrane.

UPOZORENJE ZA SUVI LED

Kada koristite suvi led, obezbedite odgovarajuću ventilaciju. Sivi led je smrznuti ugljen dioksid (CO_2).

Kada on isparava, on može da potisne kiseonik, i da prouzrokuje vrtoglavicu, lake glavobolje, nesvesticu i gušenje do smrti.

Otvorite prozor i ne dišite isparenja.

AKO SE SELITE

Ako se selite, ispraznite frižider (i zamrzivač) skroz i isperite ga blagim rastvrom bikarbone sode i vode. (2 kašice sode na galon vode) Proverite da li je bikarbona soda potpuno rastvorena da biste izbegli grebanje unutar frižidera (zamrzivača).

Ostavite na sigurno mesto bilo delove, kao što su posude, pregrade, poslužavnici itd. Nemojte da prenosite pun frižider.

CEV PROTIV KONDENZACIJE

Spoljašnji zidovi vašeg frižidera mogu ponekad da se ugreju, posebno neposredno nakon što ste ga instalirali.


Ne panicite.

To je zbog cevi protiv kondenzacije koja pumpa vruću tečnost za hlađenje da bi se sprečilo "znojenje" spoljašnjih zidova frižidera.



ZAMENA LAMPICE

- Izvučite kabl iz utičnice.
- Pomerite police iz frižidera.
- Da biste pomerili poklopac lampe, ubacite šrafciger u jednu od donjih rupa na poklopcu lampe i izvucite ga prema napred.
- Okrenite lampu u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu.
- Montirajte sve ovo na suprotan način od demontiranja.
Sijalica koju postavljate umesto prethodne mora da bude ista kao originalna.

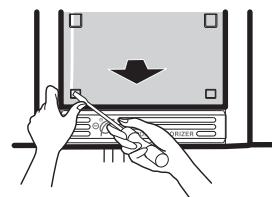

VAŽNA UPOZORENJA

NEMOJTE DA KORISTITE PRODUŽNE KABLOVE

Ovaj uređaj koristite u odgovarajuće kolo struje; tj. jedan kabli priključite direktno u utičnicu, a ne preko produžnog kabla.

Preopterećenje električne mreže stvara nizak napon, poremećaj u radu i moguće oštećenje opreme, a može dovesti i do slabog kapaciteta hlađenja. Proverite lokalna pravila o električnoj struji ili se konsultujte sa električarem ako imate neka pitanja.

PRIKLJUČAK TREBA DA JE DOSTUPAN

Frižider-zamrzivač treba da se tako namesti da je priključnica na dostupnom mestu ako treba da se uređaj brzo isključi u slučaju neke nesreće.

ZAMENA GLAVNOG KABLA

Ako se glavni kabl oštetи, njega treba da zameni proizvođač, serviser ili slična kvalifikovana osoba da bi se izbeglo izlaganje opasnosti.

VRLO OPASNA ATRAKCIJA

Prazan frižider može biti opasna atrakcija za decu. Uklonite ili magnetnu traku, bravu, poklopce ili cela vrata sa frižidera kojeg ne koristite, ili preduzmite neku drugu akciju kako bi ga učinili bezopasnim.

O UZEMLJENJU


U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara tako što obezbeđuje žicu koja odvodi struju.

Kako bi se sprečila mogućnost električnog udara, ovaj aparat mora biti uzemljen.

Nepropisno korišćenje utikača za uzemljenje može dovesti do strujnog udara. Konsultujte kvalifikovanog električara ili servisera ako ne razumete u potpunosti instrukcije za uzemljenje ili ako sumnjate da je aparat nepropisno uzemljen.

NEMOJTE VRŠITI IZMJENE, ODNOSNO PRODUŽIVATI KABEL ZA NAPAJANJE.

To može dovesti do udara električne struje ili požara.

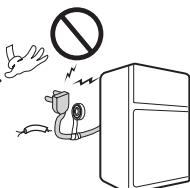

Ovaj aparat mora biti uzemljen.

NE ČEKAJTE! UČINITE TO ODMAH!

Ne stavljamte zapaljive materijale, ekspozive ili hemikalije u frižider.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa umanjenim psihofizičkim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili obučeni za korišćenje uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom da bi se osiguralo da ne koriste uređaj za igru.

BACANJE UREĐAJA KAD OSTARI

Ovaj uređaj sadrži tečnosti (sredstvo za hlađenje, ulje) i sastavljen je iz delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i/ili reciklirati.


Svi važni materijali treba da se izbace u centar za prikupljanje otpada i mogu se ponovo koristiti posle prerade (reciklaže). Da biste znali gde da to uzmete ponovo, raspitajte se kod lokalnih agencija.

PRE NEGO POZOVETE SERVIS

POZIVANJE SERVISA ČESTO MOŽE BITI IZBEGNUTO!

AKO MISLITE DA VAŠ FRIŽIDER NE RADI KAKO TREBA, PRVO PROVERITE MOGUĆE RAZLOGE ZA TO:

PROBLEM	MOGUĆI UZROCI
FRIŽIDER NE RADI	<ul style="list-style-type: none">• Da li je izgoreo ili iskočio osigurač?• Da li je neko isključio frižider iz utičnice ili utikač nije dobro uključen u utičnicu?
TEMPRERATURA U FRIŽIDERU ILI ZAMRZIVAČU JE PREVISOKA	<ul style="list-style-type: none">• Kontrole temperaturre nisu podešene pravilno.• Aparat je stavljen blizu zida ili izvora toplove.• Visoke temperature napolju - vrata se često otvaraju.• Vrata su ostavljena otvorena duže vremena.• Prevelike količine hrane su stavljene u frižider.
NENORMALNI ZVUCI	<ul style="list-style-type: none">• Frižider je postavljen na slabom ili neravnom podu, ili treba podesiti šarafe za nivisanje.• Nepotrebne stvari stavljene iza frižidera.
FRIŽIDER IMA NEPRIJATNE MIRISE	<ul style="list-style-type: none">• Hrana sa jakim mirisima treba da se čuva dobro pokrivena ili umotana.• Potrebno je očistiti unutrašnjost frižidera.
ROSA NA POVRŠINI FRIŽIDERA	<ul style="list-style-type: none">• Nije ništa neobično tokom perioda velike vlažnosti.• Vrata su možda bila odškrinuta

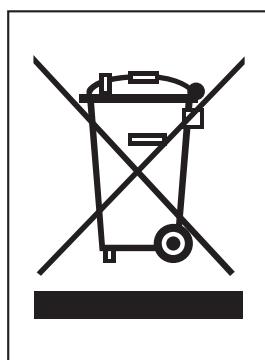

UKLANJANJE STARIH APARATA

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

- Informacije o fluorisanim gasovima koji se koriste kao sredstva za hlađenje kog ovog frižidera.

Hemski naziv	Sastav gasova	Ukupno GWP (kg CO2-eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300

