



NORSK

BRUKS ANVISNING

Bærbar DVD spiller

Vennligst les denne manualen nøyaktig før du betjener ditt apparat og husk det for fremtidig referanse.

MODELL

DP650
DP650B

P/NO : MFL67007211

1

Sikkerhets-informasjon

1

Sikkerhets-informasjon

Forsiktighet og advarsler

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger. Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs,

dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse eller skadde vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet på strømledningen ut av veggkontakten. Under installasjonen må du påse at strømstøpselet er lett tilgjengelig.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på:

Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatører med gratis batterieretur. Batteriet må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.



ADVARSEL: Denne Digitale Video Disc spilleren bruker en laserstråle. For at dette produktet skal brukes på riktig måte bør denne brukerveiledningen leses, og også beholdes for fremtidig bruk. Hvis enheten må vedlikeholdes må du kontakte et autorisert verksted – se fremgangsmåte for service. Dersom kontrollene brukes på annen måte enn beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan du utsette deg for skadelig stråling. For å unngå stråling må du ikke ta av lokket. Det er synlige laserstråler når den er åpnet. IKKE SE RETT INN I STRÅLEN.

ADVARSEL:

- Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væsker, slik som vaser, må plasseres på apparatet.
- Minimum avstander rundt apparatet for tilstrekkelig ventilasjon, ikke mindre enn 5 cm.
- Ventilasjonen må ikke bli tuet av tildekking av ventilasjonsåpninger med gjenstander, slik som aviser, bordduk, gardiner, etc...

- Ingen åpen flammekilde, som påtønt stearinlys, må ikke plasseres på apparatet.
- Indre litium-batteri i DVD må ikke byttes av bruker på grunn av fare for eksplosjon hvis batteri er erstattet ukorrekt, og må derfor bli erstattet med samme batteri av ekspert.
- Bruk apparatet bare i tropisk og moderat klima.

Notater vedr. opphavsrettigheter

- Dette produktet benytter opphavsrettsbeskyttende teknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og annen åndsverkslovgivning. Bruk av denne opphavsrettbeskyttede teknologi må bli autorisert av Rovi Corporation, og er tilsiktet for hjem og annen begrenset visning bruk medmindre annet er autorisert av Rovi Corporation. Omgjøring av konstruksjon eller demontering er forbudt.
- Under U.S. copyright (amerikansk opphavsrett) lover av andre land, uautorisert innspilling, bruk, display, distribusjon, eller revidering av fjernsyn-programmer, videotaper, DVDs, CDs og andre materialer kan føre til sivil og/eller straffbart ansvar.

Forsiktighet ved bruk i bilen.

- For å forhindre elektrisk sjokk og mulig skade på din enhet eller kjøretøy, alltid frakoble den automotive adapteren fra sigarettene fatningen før du fjerner pluggen fra din enhet.
- A 3 amp. 250 V sikring for beskyttelse er installert i den automotive adapteren.
- Når motoren startes, frakoble den automotive adapteren fra bilen's sigarettene fatning.
- Ikke betjen din enhet når bil-batteriet er utladet. 'Spisstrøm' fra bilgeneratoren kan føre til at DC-sikringen ryker.
- Hvis kjøretøyet's tilførselspenning faller under omtrent 10 volt, vil kanskje ikke din enhet fungere riktig.
- Forlat ikke din enhet på et sted hvor temperaturen overgår 45 °C (113 °F), ellers kan pick-up innretningen kanskje bli skadet.

Forsiktighet ved håndtering av enhet

- **Forsendelse av enheten**
Spar de originale pakningsmaterialer og pakk om enheten med dem for maksimal beskyttelse.
- **Rengjøring av enheten**
Rengjør enheten ved å bruke en myk og tørr klut med en mild rensmiddel oppløsning, ikke sterke løsningsmidler som kan føre til skader på overflaten.
Forlat ikke enheten med gummi eller plast materialer for en lengre periode.
- **Vedlikeholde ytelsen av enheten**
Oppretthold rengjøring status av optisk pick-up linse og disk driver deler. Hvis de er skitten eller slitt, kan avspilt kvalitet bli forminsket. For detaljer, vennligst kontakt ditt nærmeste autoriserte service-senter.

Kaste det gamle apparatet



1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør avfallshåndteres separat fra det ordinære husholdningsavfallet via egne returordninger godkjent av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



LG Electronics erklærer hermed at dette/ disse produkt(er) er i overholdelse med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser av direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC.

Europeisk representant: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Innhold

1

Sikkerhets-informasjon

- 3 Forsiktighet og advarsler

2

Forberedelse

- 6 **Introduksjon**
- 6 Symboler brukt i denne manual
- 6 Om "Ⓞ" symbol display
- 6 Spillbare disker
- 6 Regional kode
- 7 Fil kompatibilitet
- 7 Oppladbart batteri
- 8 **Hovedenhet**
- 8 Levert tilbehør

3

Installasjon

- 9 Tilkobling av AC adapteren
- 9 Tilkobling av automotiv adapter
- 9 Tilkobling av audio og video kabel
- 9 **Oppsett**
- 9 Juster innstillingene
- 10 [LANGUAGE] Meny
- 10 [DISPLAY] Meny
- 10 [AUDIO] Meny

- 10 [LOCK] Meny
- 10 [OTHERS] Meny

4

Drift

- 11 On-Screen display/På-skjerm display
- 11 Vanlig avspilling
- 12 Generell drift
- 12 Avansert avspilling
- 12 Film
- 13 Musikk
- 13 Foto

5

Feilsøking

- 14 Feilsøking

6

Tillegg

- 15 Område kode liste
- 16 Språk kode liste
- 17 Spesifikasjoner
- 17 Varemerker og lisenser

1

2

3

4

5

6

2 Forberedelse

2

Forberedelse

Introduksjon

Symboler brukt i denne manual

En seksjon hvis tittel har en av følgende symboler er anvendelig bare til disken representert ved symbolet.

	DVD-Video, DVD±R/RW
	Audio CDs
	Film filer som rommes i USB/Disc
	Musikk filer som rommes i USB/Disc
	Foto filer

Om "Ⓞ" symbol display

"Ⓞ" kan komme til syne på skjermen under drift og indikerer at funksjonen forklart i denne brukermanual ikke er tilgjengelig på det spesifikke media.

Spillbare disk



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk)
Disker slik som filmer som kan bli kjøpt eller leiet.



DVD±R (8 cm / 12 cm disk)
- Video modus og bare avsluttet
- Støtter dobbelt sjikt også
- DVD±R disk som inneholder film, musikk eller foto filer.



DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)
- VR modus, video modus og bare avsluttet
- DVD-RW disk som inneholder film, musikk eller foto filer.



DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)
- Video modus og bare avsluttet.
- DVD+RW disk som inneholder film, musikk eller foto filer.



Audio CD (8 cm / 12 cm disk)



CD-R/RW (8 cm / 12 cm disk)
CD-R/RW disk som inneholder film, musikk eller foto filer.

Regional kode

Denne enhet har en regional kode trykket på baksiden av enheten. Denne enhet kan bare spille DVD disk merket likt som på baksiden av enheten eller "ALL".

Fil kompatibilitet

Generell

Tilgjengelig fil utvidelser: ".jpg", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma"

- Noen wav filer er ikke støttet på denne spiller.
- Fil navnet er begrenset til 45 tegn.
- Avhengig av størrelsen og antall av filer, kan det ta flere minutter å lese innholdet av medier.

Maximum Filer/Mapper: Mindre enn 600 (totalt antall av filer og mapper)

CD-R/RW, DVD±R/RW Format:
ISO 9660+JOLIET

FILM

Tilgjengelig oppløsnings størrelse:

720 x 576 (W x H) piksler

Spillbare undertittler: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Spillbar Codec format: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "DIVX6.xx" (bare standard avspilling), "MP43", "3IVX"

- Denne spiller støtter ikke filen som er innspilt med GMC*1 eller Qpel*2. Det er video koding teknikker i MPEG4 standard, samme som DivX eller XVID har.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter piksler

Spillbar audio format: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"

Sampling frekvens: innenfor 32 - 48 kHz (WMA), innenfor 8 - 48 kHz (MP3)

Bit rate: 32 - 192 kbps (WMA), innenfor 8 - 320 kbps (MP3)

MUSIKK

Sampling frekvens: innenfor 32 - 48 kHz (WMA), innenfor 8 - 48 kHz (MP3)

Bit rate: innenfor 8 - 320 kbps (MP3), innenfor 32 - 192 kbps (WMA)

FOTO

Anbefalt størrelse:

mer enn 32 x 32 x 32 bit/piksler

mindre enn 5760 x 4608 x 32 bit/piksler

Oppladbart batteri

- Dens indre oppladbare batteri tilbyr deg friheten til å flytte den omkring og spille filene uten strømledningen.
- Det indre oppladbare batteri vil starte ladning bare når enheten er slått av og AC adapteren er tilkoblet til et strømuttak.
- Ladningen stopper hvis du slår på enheten.
- Ladningen vil ta omtrent 2 timer og 30 minutter.
- Driftstid på batteri: omtrent 2 timer og 30 minutter. Batteriets driftstid kan variere avhengig av batteristatus, driftsstatus og miljøbetingelser, og maksimum spilletid er mulig opp til 3 timer.
- Når resterende tid av batterieffekten er under noen få minutter, vil "▲ Check Battery" blinke på skjermen.

Hovedenhet

2

Forberedelse

▶/||/◀◀/▶▶/■
(Spill/Pause/
Forutgående/Neste/
Stopp)

SETUP

DISPLAY

TITLE


MENU

▲/▼/◀/▶/ENTER
(Opp/Ned/Venstre/
Høyre)


OPTION

↶ (RETURN)


▲ (Åpen)

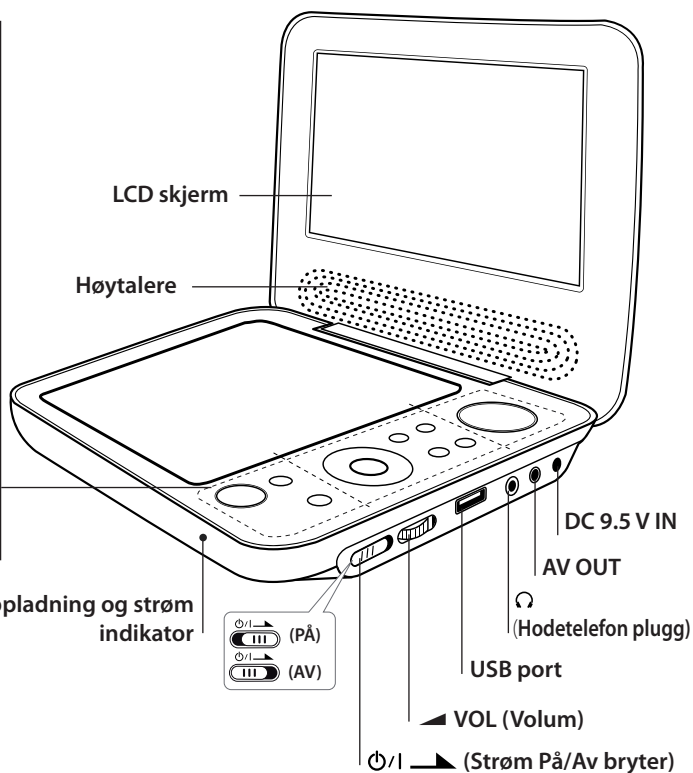


Levert tilbehør



RCA Video/Audio Adapter (1)



Automotive Adapter (1)




AC Adapter (MPA-20P) (1)

- Den aktuelle AC adapter kan avvike fra tegningen.

3 Installasjon

Tilkobling av AC adapteren


Tilkoble enheten til strømforsyning med den medleverte AV adapter.

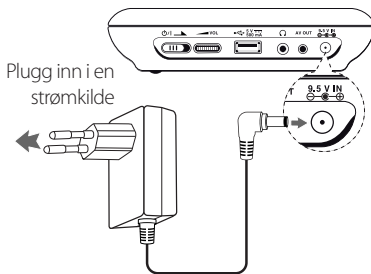

- Kontakt en elektrisk deleforhandler for assistanse for utvelgning av en passende AC plugg adapter eller AC ledning sett.
- Denne AC adapter er produsert av NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Tilkobling av automotiv adapter


Tilkoble enheten til sigarettenner fatning med den medleverte automotive adapter.

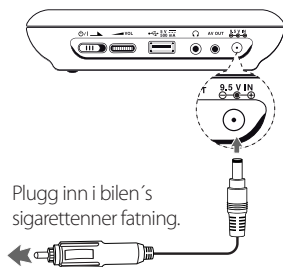

- Kontakt en elektrisk deleforhandler for assistanse for utvelgning av en passende automotiv adapter.
- Denne automotive adapter er produsert av NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Tilkobling av audio og video kabel

Tilkoble AV OUT på enheten til AV kabel tilkoblet fra TV med den medleverte AV adapter.

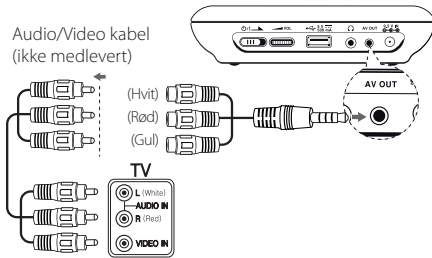

Oppsett

Når enheten er slått på første gangen, må du velge det ønskede språket.

Juster innstillingene

1. Trykk SETUP.
2. Bruk ▲▼ for å velge den første setup mulighet, og trykk ► for å gå til andre nivå.
3. Bruk ▲▼ for å velge en andre setup mulighet, og trykk ► for å gå til tredje nivå.
4. Trykk ▲▼ for å velge den ønskede muligheten og trykk ENTER.

[LANGUAGE] Meny

Menu Language/Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu

Velg og innstill språket du foretrekker eller passende.

[DISPLAY] Meny

TV Aspect

Velg og innstill TV aspekt forhold i henhold til din TV type og preferanse.

[4:3]: Standard TV type

[16:9]: Vid TV type

Display Mode

Velg og innstill display modus i henhold til din preferanse. Display modus virker bare når TV aspekt modus er 4:3.

[Letterbox]: Vis bredskjerm med svart stripe øverst og nederst på skjermen

[Panscan]: Vis full skjerm uten kuttet hovedscene på TV

[AUDIO] Meny

Innstill spillerens audio muligheter i henhold til forskjellige disker output typer du bruker.

DRC (Dynamisk Rekkevidde Kontroll)

For å justere volum nivået av seg selv når audio nivå rekker til mer enn det spesifikke nivået (bare Dolby Digital).

Vocal

For å blande eller ikke vokal musikk ved å bruke multi-kanal karaoke DVD.

[LOCK] Meny

For det første, må du opprette det 4-siffer passordet på område kode for å bruke LOCK menyen. Du kan opprette eller forandre passordet ved å bruke ▲▼◀▶ og ENTER.

Rating

For å rangere fra 1 (barn) til 8 (voksne).

Password

Å opprette eller forandre passordet.

Hvis du glemmer passordet

Fjern disken, trykk SETUP og OPTION knapper, og så trykk ENTER etter input "2104" Passordet vil bli slettet.

Area Code

For å sette inn standardisert område kode refereres til område kode på side 15.

[OTHERS] Meny

REC Bitrate

For å velge bithastighet når du innspiller fra audio CD til USB direkte. Høyere bithastighet gir bedre lyd-kvalitet. For detaljert innspillingsmetode, se side 13.

DivX VOD

OM DIVX VIDEO: DivX® er en digital videoformat skapt av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX Sertifisert® enhet som spiller DivX video. Besøk www.divx.com for mere informasjon og programvare redskaper for å konvertere dine filer til DivX video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Sertifiserte® enheten må registreres for å kunne spille kjøpte DivX Video-On-Demand (VOD) filmer. For å anskaffe registreringskode kan du finne DivX VOD seksjonen i innstillingsmenyen på din enhet. Gå til vod.
divx.com for mere informasjon om hvordan til å fullføre registreringen din.

[Register]: Display den registrerte koden på din enhet.

[Deregister]: Deaktiver din enhet og display deaktivertings-koden.

4 Drift

On-Screen display/ På-skjerm display

Du kan display og justere forskjellig informasjon On-screen om den lastede disk og USB Flash Drive.

Displaying/Fremviser innhold informasjon on-screen

DVD **MOVIE**

Du kan se den forskjellige avspilling informasjon ved å bruke DISPLAY og ▲▼◀▶.

Title  1/5 ▶	aktuell tittel mengde/ total mengde at tittler
Chapter  03/24	aktuell kapittel mengde/total mengde av kapitler
Time  C 0:17:20 T 2:52:18	forløpt spilletid/total avspillings tid
Audio  1. ENG Dolby 2/0 CH	valgt audio språk eller kanal
Subtitle  2. ENG	valgt undertekst
Code Page  CP1252	valgt riktig undertekst kode (bare FILM fil)
Angle  1/1	valgt vinkel/totalt mengde av vinkler

Vanlig avspilling

Spille disk

1. Slå på strømbryteren.
2. Åpne diskskuffen ved å trykke ▲ og sett inn en disk.
3. Lukk diskskuffen.
4. Trykk ▶/|| for å spille.
DVD disk vil bli automatisk lastet.

Spille USB Flash Drive

1. Slå på strømbryteren.
2. Sett inn USB Flash drive i enheten.
3. Trykk ↶ (RETURN) for å bruke USB Flash Drive.
4. Velg den ønskede filen.
5. Trykk ▶/|| for å spille filen.

Generell drift

For å	Gjøre dette
Avspilling/ Pause	Trykk ▶/■
Stopp	Trykk ■
Hopp over til neste eller forutgående	Trykk ◀◀ eller ▶▶ under avspilling
Hurtig avspilling fremover eller bakover	Lang-trykk ◀◀◀ eller ▶▶▶ under avspilling • DVD/MOVIE: ◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀ eller ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ • ACD/MUSIC: ◀◀x8◀◀x4◀◀x2 eller ▶▶x2▶▶x4▶▶x8
Sammendrag avspilling	Trykk ■ under avspilling for å spare det stopped punktet. • Trykk ■ en gang: Displayed ■■ på skjermen (Gjenopptar stopp) • Trykk ■ to ganger: Displayed ■ på skjermen (Komplett stopp)
Juster farge/lyshet	Trykk OPTION og juster fargen og lysheten fra 0 til 15 ved å bruke ◀▶.
Avspill disk eller USB Flash Drive med flere typer av filer	Velg den passende meny ved å fortløpende trykke TITLE som MUSIKK, FOTO, og FILM.
Skjermbeskytter	Skjermbeskytteren kjører når enhet er forlatt i 5 minutter på stopp. Trykk enhver knapp for å deaktivere den.
Strømsparerer	Strømsparerer kjører når enhet er forlatt i 5 minutter på skjermbeskytter modus. Trykk ▶/■ for å deaktivere den.

Avansert avspilling

Film

DVD MOVIE

For å	Gjøre dette
Søk fil nummeret	Trykk OPTION og velg nummer søk, og så trykk ENTER. Velg det ønskede nummer ved å bruke ▲▼ og velg OK ved å bruke ▶ og så trykk ENTER. (bare FILM fil)
Display disk meny	Trykk MENY (bare DVD)
Spill gjentatte ganger	Trykk OPTION under avspilling og velg gjenta. Og så, trykk OPTION eller RETURN etter å ha valgt en gjenta modus ved å bruke ◀▶. • DVD: Kapittel/Tittel/Av • FILM: Spor/Alle/Av
Sakte avspilling fremover	Lang-trykk ▶▶▶ i pause tilstand. • ▶ 1/16▶ 1/8▶ 1/4▶ 1/2
Innstill ønsket starttid av avspilling	Trykk DISPLAY under avspilling. Velg Time box. Trykk OPTION og innstill den ønskede starttid av avspilling ved å bruke ▲▼◀▶ knapper, og så trykk ENTER. For eksempel, innstill "2:10:20" for å starte om 2 timer, 10 minutter, og 20 sekunder.
Siste scene/episode minne	Denne enhet kan memorere og spille siste viste scene selv om disk er innsatt igjen etter fjerning eller enhet er slått av med samme disk. (bare DVD)

Musikk **ACD** **MUSIC**

For å	Gjøre dette
Søk fil nummeret	Trykk OPTION og velg nummer søk, og så trykk ENTER. Velg det ønskede nummer ved å bruke ▲▼ og velg OK ved å bruke ► og så trykk ENTER.
Spill gjentatte ganger	Trykk OPTION under avspilling og velg gjenta. Og så, trykk OPTION eller RETURN etter å ha valgt en gjenta modus ved å bruke ◀▶. (Spør/Alle/Av)
Spill tilfeldig	Trykk OPTION og veld tilfeldig, og så velg ON (PA) eller OFF (AV) ved å bruke ◀▶. Trykk OPTION eller RETURN.
Skape eller slette ditt eget program	Veld den ønskede filen og trykk ► for å flytte til "☒", og så trykk ENTER for å skape musikklistet. Velg den uønskede filen og trykk ► for å flytte til "☒", og så trykk ENTER for å slette programmerte musikklistet. Men, hvis du ønsker å slette alt fra programmert liste, trykk ▼ for å flytte til [Clear All] og så trykk ENTER.
Display fil informasjonen	Trykk DISPLAY gjentatte ganger for å se informasjonen som finnes i MP3 fil. [TITLE/ARTIST/ALBUM/YEAR/COMMENT]
Siste scene/episode minne	Denne enhet kan memorere og spille siste viste scene selv om disk er innsatt igjen etter fjerning eller enhet er slått av med samme disk. (bare ACD)

Innspill Audio CD til USB Flash Drive	Sett inn en USB flash drive og audio CD i enheten. Trykk OPTION og velg [CD Recording] meny. Velg et ønsket spor ved å bruke ▲▼ og trykk ENTER. <ul style="list-style-type: none"> • [X1] eller [X4] mulighet Trykk OPTION på innspilling - X1: Innspilling til 1X hastighet lytting til musikk - X4: Innspilling til X4 hastighet ikke-lytting til musikk
--	--

Fabrikasjonen av uautoriserte kopier av kopi-beskyttet matrial, inkludert computer programmer, filer, kringkasting og lyd opptakinger, kan være et brudd på copyrights/opphavsrett og utgjøre en kriminell handling. Utstyret bør ikke brukes med dette som formål.

Vær ansvarlig.
Respekter copyrights/opphavsrett

4

Drift

Foto **PHOTO**

For å	Gjøre dette
Søk fil nummeret	Trykk OPTION og velg nummer søk, og så trykk ENTER. Velg det ønskede nummer ved å bruke ▲▼ og velg OK ved å bruke ► og så trykk ENTER.
Visning av lysbilde/mvisning	Trykk ▲▼ ◀▶ for å flytte til "☒" og trykk ENTER for å se lysbilde/mvisningen.
Juster lysbilde/mvisning hastigheten	Trykk ▲▼ ◀▶ for å flytte til "☒" og trykk ◀▶ gjentatte ganger for å justere lysbilde/mvisning hastigheten.
Lytte til musikk under lysbilde/mvisning	Trykk ▲▼ ◀▶ for å flytte til "☒" og trykk ENTER for å lytte til musikk under lysbilde/mvisning.

5

Feilsøking

Feilsøking

Symptom	Mulig årsak	Korrigerende tiltak
Ingen strøm.	<ul style="list-style-type: none"> Strømledningen er plagget ut. 	<ul style="list-style-type: none"> Plugg strømledningen skikkelig inn i en veggkontakt.
Strømmen er på, men enheten virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Det er ikke lagt inn noen plate. 	<ul style="list-style-type: none"> Legg inn en plate.
Inget bilde på andre tilkoblede display innretninger, TV, etc...	<ul style="list-style-type: none"> TV-apparatet er ikke satt til å motta signalene fra enheten. 	<ul style="list-style-type: none"> Velg korrekt videoinngangsmodus på TV-apparatet.
	<ul style="list-style-type: none"> Videokabelen er ikke korrekt tilkopleet. 	<ul style="list-style-type: none"> Kople til videokabelen på korrekt måte.
Ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> Volumet er satt til minimum. 	<ul style="list-style-type: none"> Bruk volumkontrollen for å justere volumet.
	<ul style="list-style-type: none"> Utstyret som er tilkopleet via audiokabelen er ikke satt til å motta signalene fra enheten. 	<ul style="list-style-type: none"> Velg korrekt inngangsmodus på forsterkeren.
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativene for AUDIO er satt i feil posisjon. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett AUDIO-innstillingene til korrekt posisjon.
	<ul style="list-style-type: none"> Øretelefon-plugg er tilkopleet til enheten. 	<ul style="list-style-type: none"> Adskille øretelefon-pluggen fra enheten.
Enheden starter ikke avspilling.	<ul style="list-style-type: none"> Dysken er satt inn oppned. 	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at disk-etiketten er oppadvendt.
	<ul style="list-style-type: none"> Diskflaten er skitten av fingeravtrykk og støv på dysken. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør dysken med en ren, blot, lofri klut, tørk av dysken utover fra midten. (Bruk ikke sterke løsningsmidler som alcohol, bensin, tynner, etc...)
	<ul style="list-style-type: none"> En ikke-lesbar plate er lagt inn. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett inn en spillbar plate. (Kontroller platetype og sonekode.)
	<ul style="list-style-type: none"> Klassifiseringsnivået er satt. 	<ul style="list-style-type: none"> Endre klassifiseringsnivået.

6

Tillegg

Område kode liste

Velg landskode i listen.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongolia	MN	Slovakia	SK
Australia	AU	Frankrike	FR	Marokko	MA	Slovenia	SI
Østerrike	AT	Tyskland	DE	Nepal	NP	Sør-Afrika	ZA
Belgia	BE	Storbritannia	GB	Nederland	NL	Sør-Korea	KR
Bhutan	BT	Hellas	GR	De nederlandske		Spania	ES
Bolivia	BO	Grønland	GL	Antillene	AN	Sri Lanka	LK
Brasil	BR	Hong Kong	HK	New Zealand	NZ	Sverige	SE
Kambodsja	KH	Ungarn	HU	Nigeria	NG	Sveits	CH
Canada	CA	India	IN	Norge	NO	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesia	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Kina	CN	Israel	IL	Pakistan	PK	Tyrkia	TR
Colombia	CO	Italia	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraina	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Filippinene	PH	USA	US
Kroatia	HR	Kenya	KE	Polen	PL	Uruguay	UY
Tsjekkia	CZ	Kuwait	KW	Portugal	PT	Usbekistan	UZ
Danmark	DK	Libya	LY	Romania	RO	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Russland	RU	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malaysia	MY	Saudi-Arabia	SA		
El Salvador	SV	Maldivene	MV	Senegal	SN		
Etiopia	ET	Mexico	MX				

Språk kode liste

Bruk denne listen til å sette inn ditt ønskede språk for følgende initial innstillinger: [Disc Audio], [Disc Subtitle] og [Disc Menu].

Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode
Afar	6565	Fransk	7082	Litauisk	7684	Sindi	8368
Afrikaans	6570	Frisisk	7089	Makedonsk	7775	Singalesisk	8373
Albansk	8381	Galisisk	7176	Malagasi	7771	Slovakisk	8375
Amharisk	6577	Georgisk	7565	Malayisk	7783	Slovensk	8376
Arabisk	6582	Tysk	6869	Malayalam	7776	Spansk	6983
Armenian	7289	Gresk	6976	Maori	7773	Sudansk	8385
Assamisk	6583	Grønlandsk	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymar	6588	Guarani	7178	Moldovsk	7779	Svensk	8386
Aserbajdsjansk	6590	Gujarati	7185	Mongolsk	7778	Tagalog	8476
Basjkirsk	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Baskisk	6985	Hebraisk	7387	Nepalsk	7869	Tamilsk	8465
Bengali; bangla	6678	Hindi	7273	Norsk	7879	Telugu	8469
Bhutansk	6890	Ungarsk	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Islandsk	7383	Panjabi	8065	Tongansk	8479
Bretonsk	6682	Indonesisk	7378	Pashto, pushto	8083	Tyrkisk	8482
Bulgarsk	6671	Interlingua	7365	Persisk	7065	Turkmensk	8475
Burmesisk	7789	Irsk	7165	Polsk	8076	Twi	8487
Hviterussisk	6669	Italiensk	7384	Portugisisk	8084	Ukrainsk	8575
Kinesisk	9072	Japansk	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Kroatisk	7282	Kannada	7578	Retoromansk	8277	Uzbekisk	8590
Tsjekkisk	6783	Kasjmiri	7583	Rumensk	8279	Vietnamesisk	8673
Dansk	6865	Kasakhisk	7575	Russisk	8285	Volapyk	8679
Nederlandsk	7876	Kirgisisk	7589	Samoansk	8377	Walisisk	6789
Engelsk	6978	Koreansk	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdisk	7585	Skotsk-gælisk	7168	Xhosa	8872
Estisk	6984	Laotisk	7679	Serbisk	8382	Jiddisch	7473
Færøysk	7079	Latin	7665	Serbokroatisk	8372	Joruba	8979
Fijiansk	7074	Latvisk	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finsk	7073	Lingala	7678				

Spesifikasjoner

Strømforbruk	12 W
Strømkrav	9.5 V --- 2 A
AC adapter krav	100 - 240 V ~ 1 A, 50/60 Hz
Automativ adapter krav	8.5 V - 16 V DC
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. (200 x 16.5 x 38.5) mm
Netto vekt (Ca.)	0.73 kg
Drift temperatur	0 °C til 40 °C
Drift fuktighet	5 % til 90 %
Laser	Halvleder laser
Signalsystem	R.G.B. stripe
Bus strømforsyning (USB)	5 V --- 500 mA
Video/Audio ut	Ø 3.5 mm mini-plugg x 1
Video ut	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativ
Audio ut	1.5 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Øretelefon terminal	Ø 3.5 mm stereo mini-plugg x 1

Væske krystall display

Panel størrelse	17.8 cm (diagonal)
Proseksjonssystem	R.G.B. stripe
Drive system	TFT aktiv kilde
Oppløsning	480 x 234 (WQVGA)

Varemerker og lisenser



Fabrikkert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D symbolet er varemerker av Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® og assosierte logoer er varemerker av DivX, Inc. og er brukt under lisens.



"DVD Logo" er et varemerke av DVD Format/Logo Licensing Corporation.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

