

Hướng dẫn sử dụng | HD3000 |



| HD3000 | User Guide

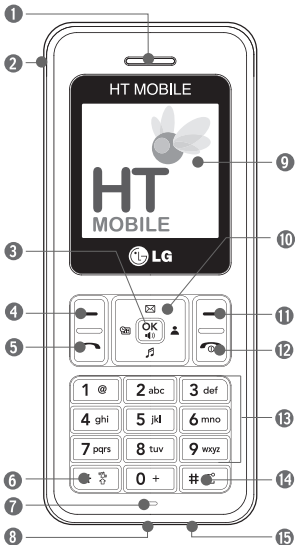
P/N : MMBB0249001 (1.0) W

CONTENTS

PHONE COMPONENTS	2	ENTERING AND EDITING INFORMATION	10
ONSCREEN ICONS	4	Entering Information Using T9 Text Input	10
USING THE BATTERY AND CHARGER	5	To Edit in Viet Mode	11
Installing and Removing the Battery	5	MESSAGES	12
Charging the Battery	6	Write	12
Battery Charge Level	6	INTRODUCTION	14
BASIC FUNCTIONS	7	MENU FEATURES	15
Turning the Phone On and Off	7	SAFETY INFORMATION	25
Changing the display language	7	Charger and Adapter Safety	25
Airplane Mode	7	Battery Information and Care	25
Making a Call	8	General Notice	25
Receiving Calls	8	MENU TREE	9

PHONE COMPONENTS

The following shows key components of your mobile phone.



1. Earpiece
2. Headset Jack
3. OK Key / Speaker Mode
4. Soft Key 1
5. CALL Key
6. Vibrate Mode Key
7. Microphone
8. Data Port
9. LCD Screen
10. 4 Way Navigation Key
11. Soft Key 2
12. END/PWR Key
13. Alphanumeric Keypad
14. Key Guard Key
15. Charger Port

LCD Screen Displays messages & indicator icons.

Soft Keys The names of the functions of these keys appear at the bottom of the screen.

- **Soft Key 1** 

Used to display the function setting menu. Accepts the highlighted choice when navigating through a menu.

- **Soft Key 2** 


Used to search phonebook, change text input mode, edit profiles and clear a single space or character. Go to previous menu.

CALL Key Allows user to place or answer calls. See and redial from call history.

END/PWR Key Used to turn power On/Off and to end a call. Using this key, you can return to the main menu display screen. When you press once, when a call is received, the phone stops ringing or


vibrating depending on the mode it is in. Press twice to reject the call.

Alphanumeric Keypad These keys enable you to enter numbers and characters and choose menu items.

Navigation Key This Navigation key allows quick access  Messages and Voice Mail notification messages.

 Ring Tone,  Scheduler,

 Profiles.

Vibrate Mode Key In standby mode, set the vibrate mode by pressing and holding the key  about 2 seconds.

OK Key / Speaker Mode Accepts the highlighted choice when navigating through a menu. When pressed long, access to Speaker Mode. When pressed shortly, access to My Menu.

ONSCREEN ICONS

The phone screen displays several onscreen icons which appear when the phone is powered on.



Displays the strength of the signal received by the phone and current signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.



No service
The phone is not receiving a system signal.



In use. A call is in progress.
* No icon indicates the phone is in standby mode.



Charge level. Indicates battery charge level.



Roaming mode.



In General mode



In Silent mode



In Alarm mode



In Vibrate Only mode



In Outdoor mode



Indicates that a Text Message has been received.



In Headset mode.

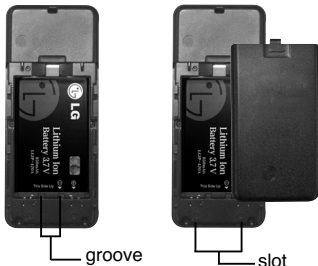
USING THE BATTERY AND CHARGER

Charge the battery fully before the initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time when using the phone.



Installing and Removing the Battery

- To install, insert the battery into the opening on the back of the phone, and insert the bottom of battery into groove at the bottom of the handset. Gently press down the cover until the latch snaps into place.
- To remove, push the back cover down. Push the tab with one hand and lift the top of the battery to separate.



Charging the Battery


To use the AC adapter charger provided with your phone:

1. Plug the AC adapter into the electrical outlet.
 2. Insert the round end of the adapter into the AC adapter jack on the bottom of the phone. (Make sure the battery is installed.)
- As the phone charges, the battery icon continually displays a progression from empty () to full ().

It takes about three hours to fully recharge a completely rundown battery. When fully charged, battery icon indicates charging by twinkling.

Battery Charge Level


The battery charge level is shown at the top right of the LCD screen.



When the battery charge level becomes low, the low battery sensor will alert you in three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon outline, and displaying Recharge the battery. If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone will automatically switch off and any function in progress will not be saved.

BASIC FUNCTIONS

Turning the Phone On and Off

1. Install a charged battery pack or connect the phone to an external power source such as the cigarette lighter charger, car kit or AC adaptor.
2. Hold down the Key  for 2 seconds until the LCD screen flashes.

Note As any other communication device, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is turned on.

Changing the display language

1. In standby mode, press Soft Key 1 **Menu**.
2. Press , .
3. Set **Tiếng Việt/English** with  and then press Soft Key 1.

Airplane Mode




When your phone is in Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online information. You may use the phone's other features, such as Game, Scheduler, Memo, etc. When Airplane Mode is enabled, a message "Airplane Mode On" is displayed on the screen.

1. In standby mode, press Soft Key 1 **Menu**, , , .






2. Select **On** or **Off** and press Soft Key 1.

Making a Call

Every time you make a call, follow these steps:

1. Make sure that the phone is turned on. If not, hold down  for 2 seconds.
2. Type the phone number and then press .
 - If the phone is locked, press Soft Key 2 **Unlock** and type the 4 digits lock code.
3. To end the call press .

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrate (if the Vibrate Mode is enabled), press any key (except ) or  depending on the Call setting.
 - When you press  once, when a call is received, the phone stops ringing or vibrating depending on the mode it is in. Press  twice to disconnect.
2. To end an answered call, press .
3. If you are not in the condition to receive call, pressing Soft key 2 will send a Preset SMS to Caller. The SMS can be edited using "Edit SMS on Call Reject" function given under Settings' Call.

MENU TREE

1. Names

1. Add Name
2. Find
3. Groups
4. Speed Dial
5. Copy & Move
6. Erase Names
7. My Profile
8. Memory Info

2. Messages

1. Write
2. Inbox
3. Outbox
4. Voice Mail
5. Archive in UIM
6. Drafts
7. Templates
8. SMS Groups
9. Erase Msgs
0. Msg Settings

3. Call History

1. Missed
2. Received
3. Dialed
4. In Call Memo
5. Call Duration
6. Erase History

4. Display

1. Ngôn ngữ
2. Clock
3. Time & Date
4. Wallpaper
5. Menu Style
6. Rhythmic Lighting
7. LCD Backlight
8. Keypad Backlight
9. Contrast

5. Games

1. Snake2
2. Game Settings

6. Profiles

1. Vibrate Only
2. Silent
3. General
4. Outdoor
5. Headset

7. Organiser

1. Scheduler
2. Memo
3. Alarm

8. Tools

1. Stopwatch
2. Calculator
3. World Clock
4. Unit Converter


9. Settings

1. My Menu
2. Call
3. Phone
4. Security

ENTERING AND EDITING INFORMATION






Entering Information Using T9 Text Input

In the text input field, press Soft Key 1 and select entry mode by pressing Up/Down navigation key. There are 6 entry mode - T9En, T9Viet, Viet, 123, Symbols and Smileys.

- Shift Key  : Used to change the letter case.

Typing In T9 Mode






For example, to write “**Call the office**”, follow these steps:

1. Press: Soft Key 1 to change letter case to T9En mode.
2. Press:    .
3. Press:  to complete the word and add a space.

4. Press:     
    .
5. Display: **Call the office.**

Typing In VIET (Multi-tap) Mode

For example, to type “**LG**”, follow these steps:

1. Press: Soft Key 1 to change letter case to Viet mode.
2. Press:  to change to **VIET Caps Lock** mode.
3. Press:    .
4. Display: **LG.**


123 (Numbers) Mode

Type numbers using one keystroke per number.

To change to 123 mode in a text entry field, press Soft Key 1 and select 123 mode.

Symbols/Smileys Mode






To change to Symbols/Smileys mode in a text entry field, press Soft Key 1 and select Symbols or Smileys mode.

Press  to cycle through the desired items. To select item, Press the assigned number key.

To Edit in Viet Mode





To write the desired word in T9Viet mode, press each key once for one letter or one diacritical mark.

For example, to write “**Việt**”, follow these steps:

1. Press  once for “V”.
2. Press  once for “i”.
3. Press  once for “ê”.
4. Press  once for “.”.
5. Press  once for “t”.

Write

Text messages and page messages are all available.

1. Press Soft Key 1 **Menu**,  or .
2. Select  **Write**.
3. Type your desired message and press Soft Key 1 **Options**.
 - ▶ **Text Mode** Use to select text type (entry mode).
 - ▶ **Send** Use to send the message.
 - ▶ **Templates** Select a sample message.
 - ▶ **Save** Save to Draft message.
 - ▶ **Add Signature** Insert signature (pre edited in Msg Setting).
 - ▶ **Insert Number** Insert the desired number saved in Phone and UIM.
4. After selecting **Send**, enter the contact number where the message is to be sent, enter the next recipient's address by pressing . You can add up to 10 recipients. Press Soft Key 1 **Options**.
 - ▶ **Send** Use to send the message.
 - ▶ **The Last** Select a recent sent number.
 - ▶ **SMS Groups** Select SMS Group.
 - ▶ **Find Names** Select a phonebook entry.

5. After entering the phone number, press Soft key 1 **Options** and select utility for your message. Select send to send your message.
- ▶ **Send** Use to send the message.
 - ▶ **Priority** Allows you to give the priority to message.
Normal or Urgent
 - ▶ **Delivery Ack** This function allows you to know whether the message is successfully transmitted to other party or not when the transmitted message is received in other party's phone. If you want to activate this function, set to **On**.
 - ▶ **Save Sent Msg** You can save this message in Outbox.

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the HD3000 Cellular phone that has been designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). The CDMA system has greatly enhanced voice clarity and can provide various types of advanced features.

This is an advanced and compact phone which has diverse features as follows:

- Large, easy-to-read, 5 lines display + 1 Icon Line + 1 Menu Line.
- Paging, Messaging, Voice Mail and Caller ID.
- 21-key keypad (10 number keys / 2 function keys / 2 Soft keys / 4 way navigation 1 key / 1 Call key / 1 End key / 1 OK Key).
- Long battery stand-by and talk time.
- Choice of 17 Ring sounds.
- Choice of 4 Wallpapers.
- Menu-driven interface with prompt for easy operation and configuration.
- Any Key Answer, Auto Redial, Speed Dial up to 99 memory locations.
- Optional accessories with greater convenience and enhanced functionality.
- In Call Memo, Game.
- Airplane Mode, Rhythmic Lighting.
- SMS, SMS to Group SMS.
- SMS on call reject.

MENU FEATURES

Names

Add Name Menu 1.1

Store up to 300 contacts, adding 4 phone numbers + E-mail + Memo with each entry and assign Group + Ring Tone + Message Alert Tone to each entry. User has an option to store Names in Phone Memory or UIM Memory. Number of contacts that can be stored in UIM depends on the UIM memory size. Each UIM contact entry can have name and number only.

Find Menu 1.2

User can view the list of phone numbers stored in the Phone and UIM memories.

Groups Menu 1.3

This is a function for changing Group Name and setting Ring/Msg tones by Group.

Speed Dial Menu 1.4

Speed Dial allows you to make a call faster by just dialing one or two digit corresponding number.

Note: Speed dial numbers can not be assigned to UIM entries.

Copy & Move Menu 1.5

Select Storage Type between Phone to UIM and UIM to Phone.

Erase Names Menu 1.6

Erase names and numbers saved in phone.

My Profile Menu 1.7

Store my profile such as name, phone numbers, e-mail and memo.

Memory Info Menu 1.8

This feature allows user to view the number of records occupied in phone and UIM memories and Memory status is indicated by progress bar.

Messages

Write Menu 2.1

(Refer to 12~13 page)

Write and send Message.

Inbox Menu 2.2

Received Text messages, Page, lists may be searched, and the contents

may be viewed. Up to 30 can be stored.

Outbox Menu 2.3

Up to 10 sent messages and 10 unsent messages can be stored in the Outbox.

Voice Mail Menu 2.4

Allows you to view the new voice messages recorded in the voice mail box.

Archive in UIM Menu 2.5

Archives in UIM feature allows the user to Store (move/copy) selected messages from Inbox or Outbox to a Folder "Archive in UIM", which will be specifically stored in RUIM card, (so that user can access those selected messages even if he chooses to use another Handset with the same RUIM.)

Drafts Menu 2.6

When a user is interrupted by a call while composing a message, messages automatically get saved. Up to 10 can be stored.

Templates Menu 2.7

There are 21 predefined phrases included in the Templates. You can add up to 9 templates more.

SMS Groups Menu 2.8

Msg Groups consists of 5 SMS Groups with each group consisting of maximum 10 members.

Erase Msgs Menu 2.9

Allows you to erase messages in each message box.

Msg Settings Menu 2.0

Message Settings can be configured for receiving new messages.

Call History

Missed Menu 3.1

Allows you to view list of all Missed Calls. (Maximum 60 numbers are possible including Missed, Received and Dialed)

Received Menu 3.2

Allows you to view list of all Received Calls. (Maximum 60 numbers are possible including Missed, Received and Dialed)

Dialed Menu 3.3

Allows you to view list of all Dialed Calls. (Maximum 60 numbers are possible including Missed, Received and Dialed)

In Call Memo Menu 3.4

Save the phone numbers taken while talking and can view the list of numbers present in In Call Memo. (Maximum 20 numbers are possible)

Call Duration Menu 3.5

View the duration and number of recent calls you have dialled and received. Also reset the time counter.

Erase History Menu 3.6

Erase the contents of each of the three call histories.

Display

Language Menu 4.1

Set the Bilingual feature according to your preference, choose between English and Tiếng Việt.

Clock Menu 4.2

Allows you to select a clock on your mobile phone display.

Time & Date Menu 4.3

Allows you to select time & date type.

Wallpaper Menu 4.4

You can set up the Theme to be displayed on the LCD screen in the standby mode (Up to 4 images) and also set the Profile name on the Wallpaper.

Menu Style Menu 4.5

Allows you to select the menu style.

Rhythmic Lighting Menu 4.6

You can set rhythmic lighting as On or Off. Used for an incoming call or alarms (scheduler, reserved call or alarm).

LCD/ Keypad Backlight

Menu 4.7/4.8

Choose the settings of the LCD and keypad backlight.

Note When press  for over half second in idle mode, backlight turns off.

Contrast

Menu 4.9

Using the Navigation Key, select the contrast setting using the scale of lightest to darkest.

Games

Snake2

Menu 5.1

You must eat given food at stage by managing snake that increase its body little by little. Use Navigation keys or 2(up), 4(left), 6(right), 8(down) to move snake. While entering your name, use OK or Key 5 to submit.

Game Settings

Menu 5.2

Allows you to set the game volume and backlight.

Profiles

Menu 6

1. Vibrate Only / 2. Silent / 3. General / 4. Outdoor / 5. Headset

Profiles let you set your phone's sound settings to your environment. Each profile contains settings for your phone's Ring Type, Ring Tone, Ringer Volume, Speaker Volume, Earpiece Volume, Key Volume and Message Alert.

Organiser

Scheduler

Menu 7.1

Simply store your appointments and your phone alerts you with a reminder of your appointment. Up to 60, can be saved.

Memo Menu 7.2

Write memos. Up to 20, can be saved.

Alarm Menu 7.3

To change an event alarm time. Up to 4, can be saved. (Alarm1~3 and Quick Alarm)

Tools

Stopwatch Menu 8.1

Allows you to take an accurate measurement of time.

Calculator Menu 8.2

Calculate simple mathematical computations.

World Clock Menu 8.3

Is useful if you need to make a call to another country, and you are not sure

about the time difference.

Unit Converter Menu 8.4

Unit Converter provides various conversion unit like Currency, Length, Surface, Mass, Volume, Temperature and Velocity.

Settings

My Menu Menu 9.1

Lets you access to favorite menu quickly by customising my menu.

Call Forward Menu 9.2.1

In phone, call forward lets you forward all your incoming call to another number.

Call Waiting Menu 9.2.2

While a call is in progress, you may hear two beeps indicating another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call.

Screen Call Menu 9.2.3

Allows you to screen calls from the predefined numbers. Other parties of screened numbers can not make a call to you.

Any Key Answer Menu 9.2.4

When your phone rings, press any key to answer except .

Auto Redial Menu 9.2.5

Set the length of time the phone waits before automatically redialing a number

when the attempted call fails.

Call Timer Menu 9.2.6

You can set your phone to display the running elapsed time while a call is active.

Call Connect Alert Menu 9.2.7

This is a function to alert you that the call connection has been established.

Edit SMS on Call Reject Menu 9.2.8

Edit the message, which you want to send during the call reject by pressing right soft key.

Int'l Call Prefix Menu 9.2.9

User can make an international call by using '+' code as international prefix during Idle number editing. If user input

'+' code during Idle number editing and press send key, '+' code is changed to user-defined international prefix.
Hold '0' key, '0' is changed '+'.

Key Guard Menu 9.3.1

Allows you to protect the keypad of your phone from accidental dialing. Key Guard feature locks the keypad automatically after some specified seconds as selected by the user. The auto key guard can be set from the phone settings menu item. When set as Enable, you can set time from 10 sec to 9 min:59 secs.

Airplane Mode Menu 9.3.2

When your phone is in Airplane mode, it cannot send or receive any calls or access online information.

Service Alert Menu 9.3.3

Alerts you when service changes.

My Phone Number Menu 9.3.4

Allows you to check your phone number.

Version Menu 9.3.5

View the S/W and PRL version.

PIN Code Request Menu 9.4.1

When activated On, phone requests you to enter PIN Code for card-holder verification. When booting phone, enter the pin code (personal identification number) of R-UIM Card. Without PIN Code, cannot access to contact info, SMS or making a call/answering a call. For further assistance please contact customer care.

Lock Mode Menu 9.4.2

Keeps your phone from unauthorized use. (Default Lock Code is **0000**)

Emergency Numbers Menu 9.4.3

You can call these numbers 113, 114, 115 even when the phone is locked or restricted. Up to 2, user defined number can be added.

Change Code Menu 9.4.4

New Lock Code allows you to enter a new four-digit Lock Code or PIN Code number.

Reset Menu 9.4.5

Deletes all information saved in Phone Book or all data saved in phone and go back to default value or reset some of the menu settings to their original values.

Functions Used During a Call

In Call Memo

During a Call : Menu 1

It allows you to note a phone number that the other person provides you during a call. Maximum 20 numbers are possible.

Find

During a Call : Menu 2


It allows you to find contact lists from your phonebook.


Mute/Unmute

During a Call : Menu 3

This function locks the microphone of your telephone and prevent sounds from your end being heard by the person at the other end.

Adjusting Speaker Mode On

During a Call : Press 

During a call, to activate or cancel speaker quickly, press  .

Messages

Press up navigation key to go messages.

SAFETY INFORMATION

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all the times after reading it.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.

- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.

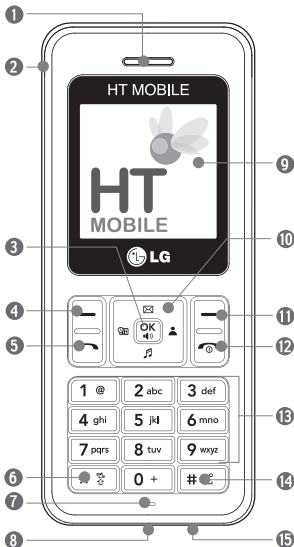
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- The power cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause (cancer) birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, and voice messages could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- Do not turn your phone on or off when putting it in your ear.

NỘI DUNG

CÁC BỘ PHẬN CỦA ĐIỆN THOẠI	2	NHẬP VÀ SỬA ĐỔI THÔNG TIN	10
CÁC BIỂU TƯỢNG TRÊN MÀN HÌNH	4	Nhập thông tin sử dụng chế độ nhập văn bản T9	10
SỬ DỤNG PIN VÀ BỘ SẠC	5	Đề soạn thảo ở chế độ tiếng Việt	11
Lắp và Tháo pin	5	TIN NHẮN	12
Sạc pin	6	Soạn tin	12
Mức báo pin	6	GỚI THIỆU	14
CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN	7	CÁC TÍNH NĂNG MENU	15
Tắt và bật điện thoại	7	THÔNG TIN VỀ AN TOÀN	25
Thay đổi ngôn ngữ hiển thị	7	An toàn cho Bộ sạc và Bộ đổi điện	25
Chế độ trên máy bay	7	Thông tin và chăm sóc pin	25
Thực hiện cuộc gọi	8	Lưu ý chung	26
Nhận cuộc gọi	8		
SƠ ĐỒ MENU	9		

CÁC BỘ PHẬN CỦA ĐIỆN THOẠI

Sau đây là các bộ phận chính của điện thoại di động của bạn.



1. Tai nghe
2. Lỗ Cắm Tai Nghe
3. Phím OK / Chế Độ Loa
4. Phím Mềm 1
5. Phím Gọi
6. Phím Chế độ rung
7. Micro
8. Cổng dữ liệu
9. Màn hình LCD
10. Phím điều hướng 4 chiều
11. Phím Mềm 2
12. Phím Kết thúc/Nguồn
13. Bàn phím số
14. Phím khoá bàn phím
15. Cổng sạc pin

Màn hình LCD Hiển thị tin nhắn và biểu tượng chỉ thị.

Các phím mềm Tên chức năng của các phím này hiển thị ở phía dưới cùng của màn hình.

● **Phím mềm 1** 

Được sử dụng để hiển thị menu cài đặt tính năng. Chấp nhận Tùy chọn đã được đánh dấu khi di chuyển qua một menu.

● **Phím mềm 2** 





Được sử dụng để tìm kiếm trong sổ điện thoại, thay đổi chế độ nhập văn bản, sửa đổi cấu hình và xóa một khoảng trống hoặc ký tự. Trở về menu trước.


Phím GỌI Cho phép người sử dụng thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi. Xem và quay lại số từ nhật ký cuộc gọi.

Phím Kết thúc/Nguồn Sử dụng để Bật/Tắt máy điện thoại và để kết thúc một cuộc gọi. Sử dụng phím này, bạn có thể trở về màn hình hiển thị menu chính. Khi

bạn nhấn một lần, lúc nhận một cuộc gọi, điện thoại sẽ dừng chuông hoặc rung tùy thuộc vào chế độ điện thoại. Nhấn hai lần để từ chối cuộc gọi.

Bàn phím số Các phím này cho phép bạn nhập số và các ký tự và chọn các danh mục con.

Phím điều hướng Phím Điều Hướng này cho phép truy cập nhanh vào  Tin Nhắn và Tin nhắn thoại,  Nhạc chuông,  Lịch,  Cấu hình.

Phím chế độ rung Ở chế độ chờ, đặt chế độ rung bằng cách bấm và giữ phím này  trong khoảng 2 giây.

Phím OK / Chế độ loa Chấp nhận Tùy chọn đã được đánh dấu khi di chuyển qua một menu. Bấm và giữ để truy cập vào Chế độ loa. Bấm nhanh để truy cập vào Menu riêng.

CÁC BIỂU TƯỢNG TRÊN MÀN HÌNH

Màn hình điện thoại hiển thị một vài biểu tượng trên màn hình, các biểu tượng này xuất hiện khi điện thoại được bật.



Hiển thị mức tín hiệu nhận được bởi điện thoại và mức tín hiệu hiện thời được chỉ thị bởi số vạch được hiển thị trên màn hình.



Không có dịch vụ
Điện thoại không nhận được tín hiệu của hệ thống.



Đang sử dụng. Đang có cuộc gọi.
* Không có biểu tượng chỉ thị điện thoại đang ở chế độ chờ.



Mức sạc. Chỉ báo mức sạc pin.



Chế độ chuyển vùng.



Ở chế độ Bình thường



Ở chế độ Im lặng



Ở chế độ Báo thức



Ở chế độ Chỉ rung.



Ở chế độ Ngoài trời



Cho biết đã nhận được một Tin nhắn chữ.



Ở chế độ Tai nghe.

SỬ DỤNG PIN VÀ BỘ SẠC

Sạc đầy pin trước khi sử dụng điện thoại lần đầu.

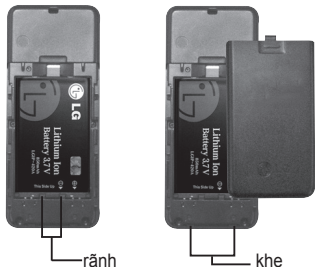
Điện thoại đi kèm với một pin có thể sạc lại. Giữ pin cẩn thận khi không sử dụng để có thời gian gọi và chờ tối đa khi dùng lại.

Lắp và Tháo pin

- Để lắp pin, đưa pin vào rãnh chứa pin ở mặt sau của điện thoại, và chèn đầu dưới pin vào rãnh ở đầu dưới của điện thoại.



Nhẹ nhàng ấn vỏ xuống cho tới khi lầy vào đúng vị trí.

- Để tháo pin, đẩy vỏ sau ra. Ấn đầu pin bằng một tay và nhắc phần trên cùng của pin lên.



Sạc Pin

Để sử dụng bộ sạc sử dụng nguồn xoay chiều đi kèm với điện thoại của bạn:

1. Cắm bộ sạc vào nguồn điện xoay chiều.
 2. Cắm đầu cuối có hình tròn của bộ sạc vào lỗ sạc ở dưới cùng của điện thoại. (Đảm bảo rằng pin đã được lắp.)
- Khi điện thoại sạc, biểu tượng pin liên tục được hiển thị quá trình sạc từ mức hết pin () tới đầy ().

Mất khoảng ba tiếng để sạc đầy một pin đã hết điện hoàn toàn. Khi sạc đầy, biểu tượng pin chỉ báo sạc bằng nhấp nháy.

Mức báo pin


Mức sạc pin được hiển thị ở bên phải phía trên cùng của màn hình LCD.



Khi mức báo sạc pin tiến tới mức thấp, cảm biến pin yếu sẽ báo cho bạn theo ba cách: phát âm báo, nhấp đường bao bên ngoài của biểu tượng, và hiển thị chữ Sạc lại pin. Nếu mức pin là quá thấp, điện thoại sẽ tự động tắt và bất kỳ tính năng nào đang sử dụng sẽ không được lưu.




CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN

Tắt và bật điện thoại

1. Lắp bộ pin đã được sạc hoặc kết nối điện thoại với nguồn điện bên ngoài như là bộ sạc cắm trên ô tô, bộ sử dụng trên ô tô hoặc bộ sạc xoay chiều.
2. Giữ Phím  trong khoảng 2 giây cho tới khi màn hình LCD nhấp.

Lưu ý Cũng như bất kỳ thiết bị truyền thông nào khác, tránh bất kỳ tiếp xúc không cần thiết với anten trong khi điện thoại của bạn đang được bật.

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị

1. Ở chế độ chờ, nhấn Phím Mềm 1 **Menu**.
2. Nhấn , .
3. Đặt **Tiếng Việt/English** bằng  và sau đó nhấn Phím Mềm 1.

Chế độ trên máy bay

Khi điện thoại ở in chế độ Trên máy bay, sẽ không thể thực hiện hay nhận bất kỳ cuộc gọi nào hoặc truy cập vào thông tin trực tuyến.




Bạn có thể sử dụng các tính năng khác của điện thoại như là Trò chơi, Lập biểu, Ghi Nhớ, v.v... Khi bật Chế Độ Trên Máy Bay, thông báo “Chế độ máy bay Bật” sẽ hiển thị trên màn hình.

1. Ở chế độ chờ, nhấn Phím Mềm 1 **Menu**, , , .






2. Chọn **Bật** hoặc **Tắt** và nhấn Phím Mềm 1.

Thực hiện cuộc gọi

Mỗi khi bạn thực hiện một cuộc gọi, làm theo các bước sau:

1. Đảm bảo rằng điện thoại được bật. Nếu không, giữ  trong khoảng 2 giây.
2. Nhập số điện thoại và sau đó nhấn .
 - Nếu điện thoại bị khóa, nhấn Phím Mềm 2 **Mở khoá** và nhập mã khóa gồm 4 chữ số.
3. Để kết thúc cuộc gọi nhấn .

Nhận cuộc gọi

1. Khi điện thoại đổ chuông hoặc rung (nếu Chế độ Rung được đặt), nhấn phím bất kỳ (trừ phím ) hoặc  tùy thuộc vào Cài đặt cuộc gọi.
 - Khi bạn nhấn  một lần, lúc nhận một cuộc gọi, điện thoại sẽ dừng chuông hoặc rung tùy thuộc vào chế độ điện thoại. Nhấn  hai lần để ngắt kết nối.
2. Để kết thúc một cuộc gọi đã trả lời, nhấn .
3. Nếu bạn không thể trả lời cuộc gọi, việc nhấn Phím mềm 2 sẽ gửi một tin nhắn mẫu cho Người gọi. Tin nhắn SMS này có thể được sửa đổi khi vào chức năng “Sửa đổi SMS khi Từ chối cuộc gọi” dưới mục Cài đặt cuộc gọi.

SƠ ĐỒ MENU

1. Danh bạ

1. Thêm tên
2. Tìm kiếm
3. Nhóm
4. Q.số nhanh
5. Sao & Chuyển
6. Xoá d.bạ
7. Cấu hình riêng
8. T.trạng bộ nhớ

2. Tin nhắn

1. Soạn tin
2. Hộp thư đến
3. Hộp thư đi
4. Hộp thư thoại
5. Lưu trong UIM
6. Hộp thư nháp
7. Tin nhắn mẫu
8. Nhóm SMS
9. Xoá tin nhắn
0. Cài đặt tin nhắn

3. Nhật ký c.gọi

1. Bị nhớ
2. Đã nhận
3. Đã gọi
4. Ghi nhớ
5. Thời lượng
6. Xóa nhật ký

4. Hiện thị

1. Language
2. Đồng hồ
3. Giờ & Ngày
4. Hình nền
5. Kiểu Menu
6. Sáng lấp lánh
7. Đèn nền LCD
8. Đèn bàn phím
9. Độ tương phản

5. Trò chơi

1. Rắn 2
2. Cài đặt trò chơi

6. Cấu hình

1. Chì Rung
2. Im lặng
3. Thông thường
4. Ngoài trời
5. Tai nghe

7. Sở tay

1. Lịch làm việc
2. Ghi nhớ
3. Báo thức

8. Hộp công cụ

1. Bấm giờ
2. Máy tính
3. Giờ quốc tế
4. Đổi đơn vị đo

9. Cài đặt

1. Mục riêng
2. Cuộc gọi
3. Điện thoại
4. Bảo mật

NHẬP VÀ SỬA ĐỔI THÔNG TIN





Nhập thông tin sử dụng chế độ nhập văn bản T9


Trong trường nhập văn bản, nhấn Phím Mềm 1 và chọn chế độ nhập bằng cách nhấn phím điều hướng Lên/Xuống. Có 6 chế độ nhập - T9En, T9Viet, Viet, 123, B.tượng và Nụ cười.











- Phím Chuyển  : Được sử dụng để đổi kiểu chữ thường/in hoa.

Nhập văn bản ở chế độ T9

Ví dụ, để nhập “**Call the office**”, thực hiện theo các bước sau:

1. Nhấn: Phím Mềm 1 để chuyển kiểu chữ thành chế độ T9En.
2. Nhấn:    .






3. Nhấn:  để kết thúc từ và chèn một dấu cách.

4. Nhấn:     
    .

5. Hiện thị: **Call the office.**

Nhập văn bản ở chế độ VIET (Nhiều lần nhấn)

Ví dụ, để nhập “**LG**”, theo các bước này:

1. Nhấn: Phím Mềm 1 để chuyển kiểu chữ thành chế độ Viet.
2. Nhấn:  để đổi sang chế độ **VIET** Chữ In Hoa.
3. Nhấn:    .
4. Hiện thị: **LG.**


Chế độ 123 (Nhập chữ số)

Nhập các số sử dụng một lần bấm cho mỗi chữ số.

Để chuyển sang chế độ 123 trong trường nhập văn bản, nhấn Phím Mềm 1 và chọn chế độ 123.

Chế độ B.tượng/Nụ cười

Để chuyển sang chế độ B.tượng/Nụ cười trong trường nhập văn bản, nhấn Phím Mềm 1 và chọn chế độ B.tượng/Nụ cười.






Nhấn  quay vòng tới những mục bạn muốn.

Để chọn mục, nhấn phím số được gán.

Để soạn thảo ở chế độ tiếng Việt

Để nhập từ mong muốn trong chế độ T9Ve, nhấn mỗi phím một lần cho mỗi chữ hoặc dấu.

Ví dụ, để nhập “**Việt**”, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Nhấn  một lần để nhập chữ “v”.
2. Nhấn  một lần để nhập chữ “i”.
3. Nhấn  một lần để nhập chữ “ê”.
4. Nhấn  một để nhập dấu nặng “.”.
5. Nhấn  một lần để nhập chữ “t”.

Soạn tin

Có cả tin nhắn chữ và tin nhắn từ máy nhắn tin.

1. Nhấn Phím Mềm 1 **Menu**, hoặc .

2. Chọn **Soạn tin**.

3. Nhập tin nhắn bạn muốn và nhấn Phím Mềm 1 **T.chọn**.

- ▶ **Kiểu chữ** Sử dụng để chọn kiểu nhập văn bản (chế độ nhập).
 - ▶ **Gửi** Sử dụng để gửi tin nhắn.
 - ▶ **Tin nhắn mẫu** Chọn một tin nhắn mẫu.
 - ▶ **Lưu** Lưu vào tin nhắn Hộp thư nháp.
 - ▶ **Thêm chữ ký** Chèn chữ ký (được soạn sẵn trong Cài Đặt Tin Nhắn).
 - ▶ **Chèn số** Chèn số bạn muốn, được lưu trong Điện thoại và UIM.
4. Sau khi chọn **Gửi**, hãy nhập số đối tác cần gửi tin nhắn, nhập những người nhận tiếp theo bằng cách nhấn . Bạn có thể thêm nhiều nhất là 10 người nhận. Nhấn Phím Mềm 1 **T.chọn**.

- ▶ **Gửi** Sử dụng để gửi tin nhắn.
- ▶ **Cuối cùng** Chọn một số đã gửi gần đây.
- ▶ **Nhóm SMS** Chọn Nhóm SMS.

- ▶ **Tìm tên** Chọn một số trong danh bạ.
- 5. Sau khi nhập số điện thoại, nhấn Phím mềm 1 **T.chọn** và chọn tiện ích cho tin nhắn của bạn. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.
 - ▶ **Gửi** Sử dụng để gửi tin nhắn.
 - ▶ **Ưu tiên** Cho phép bạn đặt ưu tiên cho tin nhắn. Bình thường hoặc Khẩn.
 - ▶ **Xác nhận gửi** Chức năng này cho phép bạn biết tin nhắn đã được chuyển đến người nhận hay chưa khi nào tin nhắn được chuyển đi được nhận trong điện thoại của người nhận. Nếu bạn muốn kích hoạt chức năng này, đặt chức năng này là **Bật**.
 - ▶ **Lưu tin đã gửi** Bạn có thể lưu tin nhắn này trong Hộp thư đi.

GIỚI THIỆU

Chúc mừng bạn đã mua được điện thoại di động HD3000, điện thoại này được thiết kế để hoạt động với công nghệ truyền thông mới nhất, công nghệ CDMA (Đa người dùng phân chia theo mã). Hệ thống CDMA có sự lọc âm đặc biệt nâng cao và có thể cung cấp nhiều loại tính năng hiện đại khác nhau.

Đây là một điện thoại nhỏ gọn và hiện đại với rất nhiều tính năng sau:

- Màn hình lớn, dễ đọc, 5 dòng hiển thị + 1 Dòng Biểu Tượng + 1 Dòng Menu.
- Nhắn tin, Thư thoại, và Hiển thị số gọi đến.
- Bàn phím 21 phím (10 phím số / 2 phím chức năng / 2 phím Mềm / 1 phím di chuyển 4 hướng / 1 phím Đàm thoại / 1 phím Kết thúc / 1 phím OK).
- Pin chờ và gọi lâu.
- Có thể chọn 17 kiểu chuông.
- Có thể chọn 4 hình nền.
- Giao diện kiểu Menu với lời nhắc dễ dàng sử dụng và đặt cấu hình.
- T.lời bằng phím b.kỳ, Tự gọi lại, Q.số nhanh có thể lưu được tối đa 99 số.
- Các phụ kiện tùy chọn rất tiện lợi với các tính năng nâng cao.
- Ghi nhớ trong khi gọi, Trò chơi.
- Chế độ trên máy bay, Sáng lấp lánh.
- SMS, SMS đến Nhóm SMS.
- SMS khi từ chối cuộc gọi.

CÁC TÍNH NĂNG MENU

Danh bạ

Thêm tên Menu 1.1

Lưu tối đa 300 liên lạc, thêm được 4 số điện thoại + Email + Ghi nhớ với mỗi mục nhập và gán Nhóm + Nhạc Chuông + Âm Báo Tin Nhắn cho mỗi mục nhập. Người sử dụng có tùy chọn để lưu các Tên trong Bộ Nhớ Điện Thoại hoặc Bộ Nhớ UIM. Số liên lạc có thể lưu trong thẻ UIM phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ UIM. Mỗi liên lạc được lưu trên UIM chỉ có thể bao gồm tên và số điện thoại.

Tìm kiếm Menu 1.2

Người sử dụng có thể xem danh sách số điện thoại được lưu trong bộ nhớ Điện Thoại và bộ nhớ UIM.

Nhóm Menu 1.3

Đây là một tính năng để đổi Tên nhóm và cài đặt kiểu Nhạc chuông theo Nhóm.

Q.số nhanh Menu 1.4

Quay Số Nhanh cho phép bạn thực hiện một cuộc gọi nhanh hơn bằng cách chỉ cần quay một hoặc hai chữ số tương ứng.

Lưu ý: Không thể gán các số quay số nhanh cho các số lưu trên thẻ UIM.

Sao & Chuyển Menu 1.5

Chọn kiểu lưu là Điện Thoại đến UIM hoặc UIM đến Điện Thoại.

Xoá d.bạ Menu 1.6

Xoá d.bạ và số điện thoại được lưu trong điện thoại.

Cấu hình riêng Menu 1.7

Lưu thông tin cá nhân như là tên, các số điện thoại, Email và ghi nhớ.

T.trạng bộ nhớ Menu 1.8

Tính năng này cho phép người sử dụng xem số bản ghi đã chiếm chỗ trong bộ nhớ điện thoại và bộ nhớ UIM và Tình trạng bộ nhớ được thể hiện bằng thanh trạng thái.

Tin nhắn

Soạn tin Menu 2.1

(Tham khảo trang 12~13)
Viết và gửi tin nhắn.

Hộp thư đến Menu 2.2

Có thể tìm kiếm danh sách các Tin nhắn chữ, Tin nhắn từ máy nhắn tin đã nhận, và có thể xem nội dung.
Có thể lưu đến 30 tin.

Hộp thư đi Menu 2.3

Có thể lưu tới 10 tin nhắn đã gửi và 10 tin nhắn chưa gửi trong Hộp thư đi.

Hộp thư thoại Menu 2.4

Cho phép bạn xem tin nhắn thoại mới được lưu trong hộp thư thoại.

Lưu trong UIM Menu 2.5

Tính năng Lưu trong UIM cho phép người dùng Lưu (chuyển/sao chép) các tin nhắn được chọn từ Hộp Thư Đến hoặc Hộp Thư Đi vào Thư Mục "Lưu trong UIM", thư mục này sẽ được lưu riêng trong thẻ RUIM, (để người sử dụng có thể truy cập vào các tin nhắn đã chọn này ngay cả khi họ chọn sử dụng một Điện Thoại khác với cùng thẻ RUIM.)

Hộp thư nháp Menu 2.6

Khi một người sử dụng bị gián đoạn bởi một cuộc gọi khi đang soạn tin

nhắn, các tin nhắn được tự động lưu. Có thể lưu nhiều nhất là 10 mục.

Tin nhắn mẫu Menu 2.7

Có 21 cụm tin mẫu được lưu trong thư mục Tin nhắn mẫu. Bạn có thể bổ sung nhiều nhất là 9 mẫu nữa.

Nhóm SMS Menu 2.8

Các Nhóm Tin Nhắn gồm 5 Nhóm SMS, mỗi nhóm này gồm tối đa 10 thành viên.

Xóa tin nhắn Menu 2.9

Cho phép bạn xóa các tin nhắn trong mỗi hộp tin nhắn.

Cài đặt tin nhắn Menu 2.0

Cài Đặt Tin Nhắn có thể được cấu hình để nhận tin nhắn mới.

Nhật ký c.gọi

Bị nhớ Menu 3.1

Cho phép bạn xem danh sách tất cả các Cuộc Gọi Nhớ. (Có thể lưu tối đa 60 số điện thoại bao gồm Bị nhớ, Đã nhận và Đã gọi)

Đã nhận Menu 3.2

Cho phép bạn xem danh sách tất cả các những Cuộc gọi đã nhận. (Có thể lưu tối đa 60 số điện thoại bao gồm Bị nhớ, Đã gọi và Đã nhận)

Đã gọi Menu 3.3

Cho phép bạn xem danh sách những cuộc gọi đi. (Có thể lưu tối đa 60 số điện thoại bao gồm Bị nhớ, Đã gọi và Đã nhận)

Ghi nhớ Menu 3.4

Lưu những số điện thoại nhận được trong khi gọi và có thể xem danh sách những số có trong Ghi nhớ cuộc gọi. (Có thể lưu tối đa là 20 số)

Thời lượng Menu 3.5

Xem thời lượng và số của các cuộc gọi bạn đã gọi và nhận gần đây. Đồng thời đặt lại bộ đếm thời gian.

Xóa nhật ký Menu 3.6

Xóa nội dung của mỗi một trong ba mục của nhật ký cuộc gọi.

Hiển thị

Language Menu 4.1

Đặt tính năng Song Ngữ theo sở thích của bạn, chọn giữa Tiếng Việt và English.

Đồng hồ Menu 4.2

Cho phép bạn chọn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại di động của bạn.

Giờ & Ngày Menu 4.3

Cho phép bạn chọn kiểu ngày giờ.

Hình nền Menu 4.4

Bạn có thể cài đặt Chủ đề sẽ được hiển thị trên màn hình LCD ở chế độ chờ (tối đa 4 hình) và đồng thời đặt tên Cấu hình trên Hình nền.

Kiểu Menu Menu 4.5

Cho phép bạn chọn kiểu menu.

Sáng lấp lánh Menu 4.6

Bạn có thể bật hoặc tắt đèn theo nhạc điệu. Được sử dụng cho một cuộc gọi đến hoặc báo thức (lich biểu, cuộc gọi dành riêng hoặc báo thức).

Đèn nền LCD/ Đèn bàn phím

Menu 4.7/4.8

Chọn cài đặt của LCD và đèn nền của bàn phím.

Lưu ý Khi nhấn  qua nửa giây ở chế độ chờ, đèn nền sẽ tắt..

Độ tương phản

Menu 4.9

Sử dụng Phím điều hướng, chọn cài đặt tương phản sử dụng mức từ sáng nhất tới tối nhất.

Trò chơi

Rắn 2

Menu 5.1

Bạn phải ăn số thức ăn được cung cấp trong màn bằng cách điều khiển rắn, con rắn này sẽ tăng kích thước cơ thể từng chút một. Sử dụng các phím Điều Hướng hoặc 2(lên), 4(trái), 6(phải), 8(xuống) để di chuyển rắn. Trong khi nhập tên, hãy sử dụng

phím OK hoặc phím 5 để xác nhận.

Cài đặt trò chơi

Menu 5.2

Cho phép bạn đặt âm lượng lượng và đèn nền cho trò chơi.

Cấu hình

Menu 6

1. Chỉ Rung / 2. Im lặng / 3. Thông thường / 4. Ngoài trời / 5. Tai nghe

Cấu hình cho phép bạn cài đặt nhạc cho điện thoại của bạn tùy theo môi trường xung quanh. Mỗi cấu hình bao gồm các cài đặt cho Kiểu chuông, Nhạc chuông, Âm lượng chuông, Âm lượng loa, Âm lượng tai nghe, Âm lượng phím, và Chuông tin nhắn.

Sổ tay

Lịch làm việc

Menu 7.1

Đơn giản chỉ cần lưu các cuộc hẹn

và điện thoại sẽ báo cho bạn bằng một nhắc nhở về cuộc hẹn. Có thể lưu tới 60 cuộc hẹn.

Ghi nhớ Menu 7.2

Ghi lại các sự kiện đáng nhớ.
Có thể lưu tới 20 sự kiện.

Báo thức Menu 7.3

Đề đặt thời gian báo thức một sự kiện. Có thể lưu tới 4 thời điểm báo thức. (Báo thức 1~3 và Báo thức nhanh)

Hộp công cụ

Bấm giờ Menu 8.1

Cho phép bạn đo thời gian chính xác.

Máy tính Menu 8.2

Tính các phép tính toán học đơn giản.

Giờ quốc tế Menu 8.3

Sẽ hữu ích nếu bạn cần thực hiện một cuộc gọi tới một nước khác, và bạn không rõ sự sai khác về thời gian.

Đổi đơn vị đo Menu 8.4

Công cụ Đổi đơn vị đo cung cấp các đơn vị chuyển đổi khác nhau như là Tiền tệ, Độ dài, Diện tích, Khối lượng, Thể tích, Nhiệt độ, và Vận tốc.

Cài đặt

Mục riêng Menu 9.1

Cho phép bạn truy cập vào menu ưu thích nhanh chóng bằng cách tùy chỉnh menu riêng.

Chuyển cuộc gọi Menu 9.2.1

Trong điện thoại, tính năng chuyển cuộc gọi cho phép bạn chuyển tiếp tất cả các cuộc gọi đến tới một số điện thoại khác.

Cuộc gọi chờ Menu 9.2.2


Khi đang có một cuộc gọi, bạn có thể nghe thấy 2 tiếng bíp báo cho bạn biết đang có một cuộc gọi đến khác.

Khi tính năng Cuộc gọi chờ được bật, bạn có thể giữ cuộc gọi hiện hành trong khi trả lời cuộc gọi đến khác.

Chấp nhận cuộc gọi Menu 9.2.3

Cho phép bạn lọc cuộc gọi từ những số điện thoại được xác định trước. Người gọi ở đầu dây đằng kia của các số điện thoại bị lọc sẽ không thể gọi cho bạn.

T.lời bằng phím b.kỳ Menu 9.2.4

Khi điện thoại của bạn đổ chuông, nhấn phím bất kỳ để trả lời ngoại trừ phím .

Tự gọi lại Menu 9.2.5

Đặt khoảng thời gian điện thoại chờ trước khi tự động quay số lại khi cuộc gọi không thành công.

Đếm thời gian gọi Menu 9.2.6

Bạn có thể đặt điện thoại của bạn để hiển thị thời gian gọi đã trôi qua khi cuộc gọi được kết nối.

Báo kết nối cuộc gọi Menu 9.2.7

Đây là một tính năng để báo cho bạn biết rằng kết nối cuộc gọi đã được thiết lập.

Gửi tin khi từ chối cuộc gọi Menu 9.2.8

Sửa đổi tin nhắn bạn muốn gửi trong khi từ chối cuộc gọi bằng cách nhấn Phím mềm phải.

Mã gọi quốc tế Menu 9.2.9

Người sử dụng có thể thực hiện một cuộc gọi quốc tế bằng cách sử dụng dấu '+' làm mã quốc tế khi nhập số. Nếu người sử dụng nhập dấu '+' khi nhập số và nhấn phím gửi, dấu '+' sẽ được đổi thành mã quốc tế được xác định trước bởi người sử dụng. Nhấn và giữ phím '0', '0' sẽ được đổi thành '+'.

Khóa phím Menu 9.3.1

Cho phép bạn bảo vệ bàn phím điện thoại tránh khỏi việc bấm phím tình cờ. Tính năng Khóa bàn phím sẽ tự động khóa bàn phím sau một khoảng thời gian do người sử dụng chọn trước. Chức năng tự động khóa bàn phím có thể được đặt từ menu cài đặt điện thoại. Khi được đặt là Bật, bạn có thể đặt thời gian từ 10 giây đến 9 phút 59 giây.

Chế độ máy bay Menu 9.3.2

Khi điện thoại ở in chế độ Trên Máy Bay, sẽ không thể thực hiện hay nhận bất kỳ cuộc gọi nào hoặc truy cập vào bất kỳ một thông tin trực tuyến nào.

Báo Dịch vụ Menu 9.3.3

Báo cho bạn biết khi dịch vụ thay đổi.

Số ĐT chủ Menu 9.3.4

Cho phép bạn kiểm tra số điện thoại của chính bạn.

Phiên bản Menu 9.3.5

Xem phiên bản S/W và PRL.

Hỏi mã PIN Menu 9.4.1

Khi được Bật, điện thoại sẽ yêu cầu bạn nhập Mã PIN cho việc xác minh người sở hữu thẻ. Khi bật điện thoại lên, hãy nhập mã PIN (mã nhận dạng cá nhân) của thẻ R-UIM.

Nếu không có Mã PIN, bạn không thể truy cập vào danh bạ, Tin nhắn SMS hay thực hiện/trả lời cuộc gọi. Để được trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng.

Mã khóa Menu 9.4.2

Giữ không cho điện thoại của bạn bị sử dụng trái phép.

(Mã Khóa Mặc Định là **0000**)

Số khẩn cấp Menu 9.4.3

Bạn có thể gọi các số 113, 114, 115 ngay cả khi điện thoại bị khóa hoặc bị hạn chế.

Bạn có thể thêm tối đa 2 số khẩn cấp do người sử dụng tự đặt.

Đổi mã Menu 9.4.4

Mã khoá mới cho phép bạn nhập một mật mã khoá gồm 4 chữ số mới hoặc Mã PIN mới.

Cài đặt lại Menu 9.4.5

Xóa tất cả thông tin được lưu trong Danh bạ hoặc tất cả dữ liệu được lưu trong điện thoại và trở về giá trị mặc định hoặc xác lập lại một số cài đặt menu về giá trị ban đầu của chúng.

Các chức năng sử dụng khi đàm thoại

Ghi nhớ

Trong khi Gọi : Menu 1

Nó cho phép bạn Ghi lại số điện thoại mà người khác cung cấp cho bạn trong khi gọi.

Có thể lưu tối đa là 20 số.

Tìm kiếm

Trong khi Gọi : Menu 2

Nó cho phép bạn tìm các liên lạc từ danh bạ của bạn.


Không Chuông/Bật tiếng

Trong khi Gọi : Menu 3

Tính năng này khóa micro điện thoại của bạn và không cho người khác nghe thấy tiếng từ phía bạn.

Điều chỉnh bật chế độ loa ngoài

Trong khi Gọi: Nhấn .

Trong khi gọi, để nhanh chóng kích hoạt hay hủy loa ngoài, nhấn .

Tin nhắn

Nhấn phím điều hướng lên để vào mục Tin nhắn.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN

Vui lòng đọc và tuân theo thông tin để sử dụng điện thoại an toàn và thích hợp và tránh gây hư hại. Bạn cũng luôn để hướng dẫn sử dụng ở nơi dễ tìm sau khi đọc.

An toàn cho Bộ sạc và Bộ đổi điện

- Bộ sạc pin và bộ đổi điện chỉ được thiết kế để sử dụng trong nhà.

Thông tin và chăm sóc pin

- Xin hãy huỷ pin của bạn đúng cách.
- Chỉ sử dụng những bộ sạc được LG phê chuẩn dành riêng cho mẫu điện thoại của bạn kéo dài tối đa tuổi thọ của pin.
- Không tháo rời hoặc làm ngắn mạch pin.
- Giữ sạch các tiếp điểm kim loại của pin.
- Nạp lại pin nếu không sử dụng trong một thời gian dài để tối đa tuổi thọ của pin.
- Tuổi thọ của pin tùy thuộc vào cách sử dụng và điều kiện môi trường.
- Chức năng tự bảo vệ của pin ngắt nguồn điện pin khi pin hoạt động ở trạng thái không bình thường. Trong trường hợp này, tháo pin ra khỏi điện thoại, lắp trở lại, và bật điện thoại.

Lưu ý chung

- Sử dụng pin bị hỏng hoặc để pin vào trong miệng có thể gây chấn thương nghiêm trọng.
- Không đặt những vật có chứa các thành phần từ tính như là thẻ tín dụng, sổ ngân hàng hoặc vé tàu điện ngầm gần điện thoại của bạn. Từ trường của điện thoại có thể làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ từ.
- Nói chuyện điện thoại trong một thời gian dài có thể làm giảm chất lượng cuộc gọi do nhiệt sinh ra khi đàm thoại.
- Khi không sử dụng điện thoại trong thời gian dài, để nó ở nơi an toàn vào tháo dây nguồn.
- Sử dụng điện thoại gần thiết bị thu (như là TV hoặc máy thu thanh) có thể gây nhiễu cho điện thoại.
- Không sử dụng điện thoại nếu anten bị hỏng. Nếu anten bị hỏng tiếp xúc với da, nó có thể làm bỏng nhẹ. Vui lòng liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Ủy Quyền của LG để thay anten bị hỏng.
- Không để nước vào điện thoại của bạn. Nếu điều này xảy ra, tắt điện thoại ngay lập tức và tháo rời pin. Nếu điện thoại không làm việc, hãy mang máy tới Trung Tâm Dịch Vụ Ủy Quyền của LG .

- Dây điện của sản phẩm này có thể làm bạn bị nhiễm chì, một hóa chất, theo Bang California, có thể gây (ung thư) khuyết tật sinh nở hoặc nguy hại cho sinh sản khác. Rửa tay sau khi sử dụng điện thoại.
- Không sơn điện thoại của bạn.
- Dữ liệu được lưu trong điện thoại của bạn có thể bị xóa do sử dụng thiếu cẩn thận, do việc sửa chữa, hoặc do nâng cấp phần mềm. Vui lòng sao lưu những số điện thoại quan trọng của bạn. (Nhạc chuông, tin nhắn chữ, tin nhắn thoại, hình ảnh, và video cũng có thể bị xóa.) Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do mất dữ liệu.
- Không bật hoặc tắt điện thoại khi đặt ở cạnh tai.