

ENGLISH



LG wine™ | USER GUIDE

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.

P/N : MMBB0322401 (1.0) 

LG wine™ | USER GUIDE

LG Electronics Inc.

LG wine™ | MANUAL DEL USUARIO

Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su teléfono.
Guárdelo para consultarlo en el futuro.



ESPAÑOL

*Copyright ©2008 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.**
LG and the LG logo are registered trademarks of LG
Group and its related entities. All other trademarks are the
property of their respective owners.*

Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

WARNING! *Violation of the instructions may cause serious injury or death.*



1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.



2. Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
3. Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F .
4. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.



5. When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



6. Do not use a hand-held phone while driving.
7. Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions



1. Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



2. Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.



3. Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.

4. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.



5. Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.



6. Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

7. Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.



8. Do not disassemble the phone.



1. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
2. Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.



3. Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
4. Store the battery out of reach of children.



5. Be careful that children do not swallow any parts (such as rubber plugs, earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



6. Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



7. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.

8. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



9. Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Table of Contents

Important Safety Precautions	1	Battery Charge Level	19
Table of Contents	4	Turning the Phone On and Off	19
Welcome	9	Turning the Phone On	19
Important Information	9	Turning the Phone Off	19
Technical Details	10	Signal Strength	20
FCC Part 15 Class B Compliance	10	Screen Icons	20
Industry Canada Compliance	11	Making Calls	20
FCC RF Exposure Information	11	Correcting Dialing Mistakes	21
Phone Overview	13	Redialing Calls	21
Menus Overview	15	Receiving Calls	21
Getting Started with Your Phone	18	Quick Access to Convenient Features	22
The Battery	18	Lock Mode	22
Installing the Battery	18	Mute Function	22
Removing the Battery	18	Volume Quick Adjustment	22
Charging the Battery	18	Call Waiting	22
		Caller ID	23
		Speed Dialing	23
		Entering and Editing Information	24
		Text Input	24

Contacts in Your Phone's Memory	25		
The Basics of Storing Contacts Entries	25		
Phone Numbers With Pauses	25		
Storing a Number with Pauses	26		
Adding a Pause to an Existing Number	26		
Searching Your Phone's Memory	27		
Scrolling Through Your Contacts	27		
Making a Call From Your Phone's Memory	28		
Using Phone Menus	30		
Contacts	30		
1. New Contact	30		
2. Contact List	31		
3. Groups	31		
4. Speed Dials	32		
5. My Name Card	32		
Messaging	33		
		1. New Text Message	34
		2. New Picture Message	34
		3. Inbox	36
		4. Sent	37
		5. Drafts	38
		6. Voicemail	39
		7. Templates	40
		8. Settings	40
		8.1 All Messages	40
		8.2 Text Message	41
		8.3 Picture Message	41
		8.4 Edit Voicemail #	41
		9. Delete All	42
		Call History	42
		1. Missed Calls	43
		2. Received Calls	43
		3. Dialed Calls	43
		4. All Calls	43
		5. Call Timer	43
		6. Data Counter	44

Table of Contents

Multimedia	44	Tools	56
1. Take Photo	45	1. Voice Command	56
2. Record Voice	46	1.1 Start Command	56
3. Images	46	1.1.1 Call <Name> or <Number>	56
4. Audios	47	1.1.2 Voicemail	56
5. Shuffle	48	1.1.3 Missed Calls	56
		1.1.4 Messages	56
easyedgeSM	49	1.1.5 Time & Date	57
1. easyedge	50	1.1.6 Help	57
2. easyedge Info	50	1.2 Command Mode	57
		1.3 Announce Alert	57
My Schedule	51	1.4 Train Word	57
1. Alarm Clock	51	1.5 Best Match	57
2. Calendar	51	2. My Menu	58
3. Notepad	52	3. Ez Tip Calc	58
		4. World Clock	58
Bluetooth[®]	53	5. Stopwatch	59
1. Paired Devices	54	6. Unit Converter	59
2. Power	54		
3. My Visibility	55	Settings	59
4. My Bluetooth Name	55	1. Sound	60
5. My Bluetooth Info	55	1.1 Ringers	60
		1.2 Volume	60

1.3 Message Alerts	60	4.1 Answer Options	68
1.4 Alert type	60	4.2 Auto Retry	68
1.5 Service Alerts	61	4.3 One-Touch Dial	69
1.6 Power On/Off Tone	61	4.4 Voice Privacy	69
1.7 Flip Tone	62	4.5 Auto Volume	69
2. Display	62	4.6 Airplane Mode	70
2.1 Wallpaper	62	4.7 TTY Mode	70
2.2 Banner	63	5. PC Connection	70
2.3 Backlight	63	6. System	71
2.4 Menu Styles	63	6.1 Network	71
2.5 Language	63	6.1.1 System Select	71
2.6 Clocks & Calendar	64	6.1.2 Set NAM	71
2.6.1 Main Screen	64	6.1.3 Auto NAM	71
2.6.2 Front Screen	64	6.1.4 Serving System	72
2.7 Font Settings	65	6.2 Location	72
2.8 Color Schemes	65	7. Memory	72
2.9 Phone Dial Search	65	8. Phone Info.	72
3. Security	66	<hr/>	
3.1 Lock Phone	66	PAC-MAN	73
3.2 Restrictions	66	<hr/>	
3.3 Emergency #s	67	Calculator	73
3.4 Change Lock Code	67	<hr/>	
3.5 Reset Default	67	Your Navigator	73
4. Call Settings	68	<hr/>	
		Safety	74

Table of Contents

TIA (Telecommunications Industry Association) Safety Information	74	Battery Information and Care	78
Exposure to Radio Frequency Signal	74	Safety Information	79
Antenna Care	74	Warning! Important safety information	82
Phone Operation	75	FDA Consumer Update	84
Tips on Efficient Operation	75	Consumer Information on SAR	95
Driving	75	<hr/>	
Electronic Devices	75	Accessories	99
Pacemakers	75	<hr/>	
Persons with Pacemakers:	76	Warranty Information	100
Hearing Aids	76	<hr/>	
Other Medical Devices	76	Index	103
Health Care Facilities	76		
Vehicles	77		
Posted Facilities	77		
Aircraft	77		
Blasting Areas	77		
Potentially Explosive Atmosphere	77		
For Vehicles Equipped with an Air Bag	78		
Charger and Adapter Safety	78		

Some content in this user guide may differ from your phone depending on the phone software. Features and specifications are subject to change without prior notice.

Welcome

Thank you for choosing the advanced and compact **LG** *wine* cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this phone offers:

- Large, easy-to-read, 10-line backlit LCD with status icons.
 - Paging, messaging, voicemail and caller ID.
 - 27-key keypad.
 - Speakerphone feature.
 - Menu-driven interface with prompts for easy operation and configuration.
 - Any key answer, auto answer, auto retry, one-touch and speed dialing with 99 memory locations.
 - Bilingual (English and Spanish) capabilities.
- Easy-to-carry, compact and slim design.
 - Bluetooth® wireless technology.
 - Flash Wallpaper.

Note

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

Technical Details

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC

rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device and its accessories may not cause harmful

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	CDMA Dual Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band cdma2000 1xRTT AirInterface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41 -C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Async Data and Fax Short message service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
Performance	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Cellular base station Cellular mobile station PCS personal station PCS base station Speech CODEC

interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Industry Canada Compliance

This phone complies with Industry Canada RSS 133. This phone complies with the Class B limits for radio noise emissions as set out in the interference causing standard entitled "Digital Apparatus" (ICES-003) of Industry Canada.

FCC RF Exposure Information

WARNING! *Read this information before operating the phone.*

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an

updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.9 inches (2.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.9 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether

Technical Details

extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.9 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)

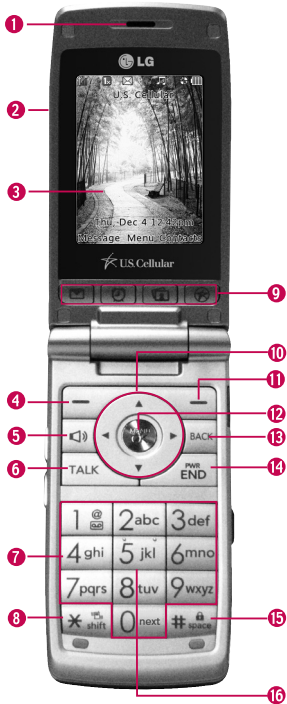
A minimum separation distance of 8 inches (20 cm) must be maintained between the user/ bystander and the vehicle-mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.


Caution

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC and IC regulations.

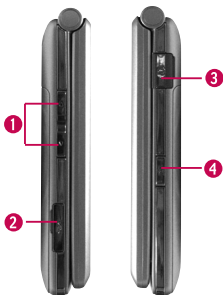
Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Phone Overview



- 1. Earpiece** Lets you hear the caller and automated prompts.
- 2. Flip** Open to answer an incoming call and close to end the call (dependent on the Answer Options in Call Settings menu).
- 3. LCD Screen** Displays messages and indicator icons.
- 4. Left Soft Key** Use it to go to Messaging.
- 5. Speakerphone Key** Use to set the speakerphone mode.
- 6. TALK Key** Use to place or answer calls. Press once from the home screen to show your call history.
- 7. Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
- 8. Vibrate Mode Key** Use to set the vibrate mode (from standby mode press and hold for about 3 seconds).
- 9. Shortcut Menu Key**
Messaging(Access to messaging Menu)
Alarm Clock(Access to Alarm Clock Menu)
Images(Access to Images Menu)
easyedge(Access to easyedge)
- 10. Navigation Key** Scrolls through the phone's menu options and also acts as a quick access to Bluetooth, Calendar, easyedgeSM and My menu from standby mode.
- 11. Right Soft Key** Use it to go to Contacts.
- 12. Menu/OK Key** Press  to select the options of the menus in your phone.
- 13. BACK Key** Deletes single spaces or characters with a quick press. Press and hold to delete entire words. Press this key once in a menu to go back one level.
- 14. PWR/END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to the main menu display screen.
- 15. Lock Mode Key** Use to lock the phone (from standby mode press and hold for about 3 seconds).
- 16. Microphone** Allows other callers to hear you clearly when you are speaking to them.

Phone Overview



1. **Side Keys** Use to adjust the ringer volume in standby mode and the earpiece volume during a call. Ringer volume can only be adjusted with the flip open.
2. **Battery Charging Port** Connects the phone to the battery charger or other available accessories.
3. **Earphone Jack** Allow the use of a headset to hear caller's voice.
4. **Side Camera Key** Use for quick access to Camera menu; keep pressed to access camera function.
5. **Camera Lens** Keep it clean for optimal photo quality.

Phone Overview



Menus Overview

Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Groups
4. Speed Dials
5. My Name Card

Messaging

1. New Text Message
2. New Picture Message
3. Inbox
4. Sent
5. Drafts
6. Voicemail
7. Templates
8. Settings
 1. All Messages
 2. Text Message
 3. Picture Message
 4. Edit Voicemail #

9. Delete All

1. Delete Inbox
2. Delete Sent
3. Delete Drafts
4. Delete All Messages

Call History

1. Missed Calls
2. Received Calls
3. Dialed Calls
4. All Calls
5. Call Timer
6. Data Counter

Multimedia

1. Take Photo
2. Record Voice
3. Images
4. Audios

5. Shuffle

easyedge

1. easyedge
2. easyedge Info

My Schedule

1. Alarm Clock
2. Calendar
3. Notepad

Bluetooth

1. Paired Devices
2. Power
3. My Visibility
4. My Bluetooth Name
5. My Bluetooth Info

Menus Overview

Tools

1. Voice Command

1. Start Command

2. Command Mode

3. Announce Alert

4. Train Word

5. Best Match

2. My Menu

3. Ez Tip Calc

4. World Clock

5. Stopwatch

6. Unit Converter

Settings

1. Sound

1. Ringers

2. Volume

3. Message Alerts

4. Alert Type

5. Service Alerts

6. Power On/Off Tone

7. Flip Tone

2. Display

1. Wallpaper

2. Banner

3. Backlight

4. Menu Style

5. Languages

6. Clocks & Calendar

7. Font Settings

8. Color Schemes

9. Phone Dial Search

3. Security

1. Lock Phone

2. Restrictions

3. Emergency #s

4. Change Lock Code

5. Reset Default

4. Call Settings

1. Answer Options

2. Auto Retry

3. One-Touch Dial

4. Voice Privacy

5. Auto Volume

6. Airplane Mode

7. TTY Mode

5. PC Connection

1. USB Modem

2. Bluetooth

3. Closed

6. System

1. Network

2. Location

7. Memory

1. Reserved Memory

2. Multimedia

8. Phone Info.

1. My Number

2. ESN/MEID

3. Icon Glossary


4. Version

PAC-MAN

Calculator

Your Navigator

Menu Access

To access the phone menus, press .

Use the Navigation keys to highlight and select.

Getting Started with Your Phone

The Battery

Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

Take the battery cover located on the back of the phone off and insert the battery aligning the golden connectors with the terminals. Press down until the latch snaps into place.

Removing the Battery

1. Make sure the power is off so that you do not lose any stored numbers or messages.
2. Slide the battery cover down and remove it. Use the opening near the bottom of the battery to lift the battery out.

Charging the Battery

Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the LG WINE[™] may damage your phone or battery.

1. Attach the charger to the phone. Make sure that the LG Logo faces down and the 'B' logo faces up when inserting the plug into the charger port.
2. Plug the charger into a wall outlet.



Battery Charge Level

The battery charge level is shown at the top right of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the low battery sensor alerts you in three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying a warning. If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source.
2. Press **POWER** for a few seconds until the LCD screen lights up.

Note


Call quality will be affected depending on your location and on environmental (such as weather) conditions.

Turning the Phone Off

1. Press and hold **POWER** until the display turns off.


Getting Started with Your Phone

Signal Strength



Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars next to the signal strength icon . The more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.

Screen Icons

When the phone is powered on, the top line of the LCD screen displays icons indicating the status of the phone.

To see the icons, go to  -> **Settings** -> **Phone Info.**-> **Icon Glossary.**





Making Calls

1. Make sure the phone is turned on. If not, press  for about 3 seconds.
2. Enter the phone number (include the area code if needed).
3. Press .

If the phone is locked, enter the lock code.

Note

If the phone is restricted, you can only dial phone numbers saved in the Emergency Numbers or your Contacts. To turn off this function:

 -> **Settings** -> **Security** -> **Enter Lock Code** ->  -> **Restrictions** -> **Enter Lock Code** ->  -> **Calls** -> **None** -> 

4. Press  to end the call.

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press **BACK** once to erase the last digit entered or hold down **BACK** for at least 2 seconds to delete all digits.

Redialing Calls

1. Press **TALK** twice to redial the last number you called, received or missed. The last 40 numbers are stored in the call history list (this includes Missed, Received and Dialed Calls) and you can also select one of these to redial.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates press **TALK** to answer a call. Just open the flip and answer the call when the flip is closed.

Note

If you press **END** or **END** the side keys while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.

2. Press **END** to end the call.

Quick Access to Convenient Features

Lock Mode

Sets your phone to require a 4-digit password in order to use the phone.

Note

Until you change it, the default lock code/password is the last 4 digits of your phone number.

To quickly lock your phone press



for three seconds. To

unlock, press Left Soft Key

Unlock, enter the password and

press .

Mute Function

The Mute Function is used during a phone call. To quickly activate Mute press Left Soft Key **Mute**, then to cancel press Left Soft Key **Unmute**.

Volume Quick Adjustment

Use the side keys to adjust the ringer volume while in standby mode, and the earpiece volume during a phone call. The upper key increases the volume and the lower key decreases the volume.

Note

Keypad Volume is adjusted through the Sound Volume menu:

Menu -> **Settings** ->
 Sound -> **Volume** ->
 Keypad

Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, one beep indicates another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call. Check with your cellular service provider for information about this function.

1. Press **TALK** to receive a waiting call.
2. Press **TALK** again to switch between calls.

Caller ID

Caller ID displays the phone number or name of the incoming call. If the caller's identity is stored in Contacts, the name will appear along with the phone number. Check with your service provider to ensure they offer this feature.

Speed Dialing

Speed dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly. A number key can be assigned to a specific phone number. By pressing and holding down a number key, your phone will recall the phone number associated from the Contact List and display it briefly while simultaneously dialing that phone number for you. Speed

Dial Number 1 is set to Voice Mailbox by default and is unchangeable.

Dialing Single Digit Speed Dials (from 2 to 9)

Press and hold the Speed Dial number.

OR

Enter the Speed Dial number and press **TALK**.

Dialing Double Digit Speed Dials (from 10 to 99)

Press the first digit and then press and hold the key of the second digit.

OR

Enter the first and second digits and press **TALK**.

Entering and Editing Information

Text Input

You can input and edit your Banner, Calendar, Contacts, Alarm Clock, Notepad, and Messages.

Key Functions



Left Soft Key:

Press to scroll through the following text input modes: T9Word (T9WORD/T9Word/T9word) -> Abc (ABC/Abc/abc) -> 123 -> Symbols



Shift: Press to change case.

T9 text : T9Word ->

T9WORD -> T9word

Abc text : Abc -> ABC ->

abc



Next: In T9 mode, press to display other matching words.



Space: Press to complete a word if text is in T9 mode or insert a space.






Clear: Press to delete a single space or character. Hold to delete the whole message.



Punctuation: In T9 mode, press to insert punctuation in a word and complete a sentence.


Contacts in Your Phone's Memory

The Basics of Storing Contacts Entries

1. From standby mode enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
2. Press Left Soft Key  **Save**.
3. Select either **Save New** or **Update Existing**.
4. Use  to highlight a Label and press  .
**Mobile 1/ Home/ Work/
Mobile 2/ Fax**

Note


Use **Update Existing** to add another phone number to a contact already stored in memory.

5. Enter a name for the phone number (up to 22 characters) and press  . A confirmation message is displayed briefly.

Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems, such as voice mail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers to navigate through the system. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (W, P). There are two different types of pauses you can use when storing a number:

Wait (W)








The phone stops dialing until you press Left Soft Key  **Release** to advance to the next number.

Pause (P)










The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.

Contacts in Your Phone's Memory

Storing a Number with Pauses

1. Press  Menu.
2. Press  Contacts.
3. Press  New Contact.
4. Enter a name (up to 22 characters).
5. Enter the number in any of the text fields presented (**Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2**).
6. Press Right Soft Key  Options.
7. Press  Wait or  Pause.
8. Enter additional number(s) then press .



Adding a Pause to an Existing Number

1. Press  Contacts to display your Contacts alphabetically.
2. Use  to highlight the Contact entry to edit, then press .
3. Press Left Soft Key  Edit.
4. Use  to highlight the number.
5. Press Right Soft Key  Options.
6. Press  Wait or  Pause.
7. Enter additional number(s), then press .


Searching Your Phone's Memory

The LG wine phone is able to perform a dynamic search of the contents in your phone's memory. A dynamic search compares entered letters or numbers against the entries in your Contacts. A matching list is displayed in descending order. You can then select a number from the list to call or edit.



Scrolling Through Your Contacts


1. Press  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use  to scroll through the list.


Searching by Letter

1. Press  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Press (or press repeatedly) the key on the keypad that corresponds with the search letter.

Options

1. Press  **Contacts** and highlight a Contact Entry.
2. Press Right Soft Key  **Options**.

 **Contact List Search:** Search for contact either using Navigation or Search Window.

 **Send Message:** Send a Text Message or Picture Message to the selected contact.

Contacts in Your Phone's Memory

3 def **Delete:** Delete the selected entry in your Contacts.

4 ghi **Edit:** Edit the selected contact information.


5 jkl **Delete Multiple:** Choose from **Selective/ All** to delete multiple entries at one time.

6 mno **Send via Bluetooth:** Send a contact(vCard) via Bluetooth®. In case Bluetooth® power is not on, a notice pops up to turn Bluetooth® on.






7 pqrs **Set Speed Dial/ Remove Speed Dial:** Set a speed dial or remove the speed dial.

Making a Call From Your Phone's Memory







Once you have stored phone numbers in your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily.

- By pressing Talk Key  after searching for a phone number in Contacts or Call History and highlighting it.
- By using Speed Dialing.



From Contacts

1. Press  **Contact List** to display your Contacts.
2. Use  to highlight the Contact entry, then press .
3. Use  to highlight the phone number.
4. Press  to place the call.

From Call History

1. Press  **Menu**.
2. Press  **Call History**.
3. Use  to highlight the type of recent call, then press  .
Missed Calls/Received Calls/Dialed Calls/All Calls
4. Use  to highlight the phone number.
5. Press  to place the call.

Speed Dialing

For a single-digit Speed Dial, press and hold the digit or press the digit, then press  . For a double-digit Speed Dial, press the first digit and hold the second digit or press the first and second digits, then press  .

Using Phone Menus

Contacts

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory. When you access your Contacts, the number in parentheses represents the number of entries you have stored (Up to 1000).

Access and Options






1. Press .
2. Press  **Contacts**.

1. New Contact

Allows you to add a new contact to your Contact List.






Note



Using this submenu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.

1. Press , , .
2. Enter the name, then press .
3. Highlight the field you wish to store the contact information in.
4. Enter the phone number or e-mail address.
5. Continue adding the desired contact information to the entry.
6. When you are finished entering the desired contact information, press  **Save** to save the entry into your Contact List.

2. Contact List





Allows you to view your Contact List.

1. Press , **1** , **2abc** .
2. Choose from the following options:
 - Press  to scroll through your Contacts alphabetically.
 - Press Right Soft Key  **Options** to select one of the following:
Contact List Search/ Send Message/ Delete/ Edit/ Delete Multiple/ Send via Bluetooth/ Set Speed Dial or Remove Speed Dial
 - Press  **View** to view the contact's information.




- Press Left Soft Key  **Edit** to edit contact information. Or press Right Soft Key  **Options**:
Send Message/ Set Ringtone/ Delete/ Send via Bluetooth

3. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a whole group.

1. Press , **1** , **3 def** .
2. Choose from the following options:
 - Use  to highlight a group, then press  **View** to view the contacts in the selected group.






Contacts



- Press Left Soft Key  **New** to add a new group.
- Use  to highlight a group, then press Right Soft Key  **Options** to choose from the following options:

Delete/ Send Message/
Rename Group/ Set Ringtone/
Delete All

4. Speed Dials

Allows you to view your Speed Dials list, designate new Speed Dials, or remove Speed Dial designations entered in your Contacts.







1. Press  ,  ,  .
2. Use  to highlight the desired Speed Dial location (or enter the Speed Dial digit), and press  **Assign**.

3. Use  to highlight the Contact then press  .

A confirmation message is displayed.

5. My Name Card

Allows you to view all of your personal Contact information including name and phone numbers.



1. Press  ,  ,  .
2. Use  to highlight the feature you wish to edit, and press Left Soft Key  **Edit**.
3. Edit the information as desired and press  .

Note


You cannot edit phone number Mobile 1, but you can add additional phone numbers.


Messaging

Access and Options

1. Press .
2. Press  **Messaging**.
3. Select a sub-menu.
 1. New Text Message
 2. New Picture Message
 3. Inbox
 4. Sent
 5. Drafts
 6. Voicemail
 7. Templates
 8. Settings
 9. Delete All

Text messages, pages, and the voicemail box become available as soon as the phone is powered on.

- Check types of messages by pressing the message key .

- Make a call to the callback number by pressing  during an Inbox message check.
- Read and edit messages saved in the outbox after transmission and resend them.







The phone can store up to SMS(Inbox:200/ Outbox:50/ Drafts:15), MMS (Inbox:200 (Messages + Message Notifications)/ Outbox:50/ Drafts:20) messages. The **LG W10e** supports up to 160 characters per message including header information. The information stored in the message is determined by phone mode and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.





Messaging

1. New Text Message


Allows you to send text messages, and pages. Each message has a maximum destination of 10 addresses.


Sending a Text Message

1. Press , , .
2. Enter Mobile Number and press .
3. After composing message, press  Send.
Or Right Soft Key  Options
Add/ Save As/ Priority Level/
Callback #/ Cancel

SHIFT Key		To change cases.
SPACE Key		To insert a space.
BACK Key		To backspace and hold it to delete words.
Punctuation Key		To insert punctuation in a word or to complete a sentence in T9Word Mode.






Using Text Input Modes














Left Soft Key () To choose T9word/ Abc/ 123/ Symbols.

4. Press  Send.
A confirmation message is displayed.
5. Set a priority of your message.
Priority Level : Normal/High
6. Set your callback number.
On/ Off


2. New Picture Message

Allows you send messages with Text, Image and Audio.

1. Press , , .
2. Enter the recipient's address, or press Right Soft Key  **Options** to search Contacts, and press  to select the desired contact.


3. Press  to access the message screen.
 4. Type your message.
 5. With the  highlight **Image/ Audio** on press Left Soft Key  **Add**, highlight an option, and press  to select:
Image/Take Photo for Image and **My Audios/Default** for Audio
 6. Use  to highlight a picture, then press Left Soft Key  **Set**.
 7. With the highlight on **Audio**, press Left Soft Key  **Add**, highlight an option, and press  to select:
My Audios/ Default
 8. Use  to highlight a sound, then press Left Soft Key  **Set**.
 9. Use Right Soft Key  **Options**.
 10. Use  to highlight an option and press  .
Preview/Add/Go to/Save As/Priority Level/Remove/Cancel
- * Editing the Recipient
Contacts/ Recent Calls/ Recent Messages/ Groups/ Online Album/ Cancel
 - * Editing the Text
Preview/ Add/ Goto/ Save As/ Priority Level/ Remove/ Cancel
 - * Editing Image
Preview/ Add Slide/ Go to/ Save As Draft/ Priority Level/ Remove/ Cancel

Messaging

- * Editing Audio
Preview/ Add Slide/ Go to/
Save As Draft/ Priority Level/
Remove/ Cancel
 - * Editing Subject
Preview/ Add/ Go to/ Save
As/ Priority Level/ Remove/
Cancel
11. Press  to send.

3. Inbox








The phone alerts you in 2 ways when you receive a new message by:

- Displaying a notification message on the screen.
- Displaying the message icon  (It blinks when the message is urgent).

Received text messages, Pages, picture messages and e-mail lists may be searched and the contents viewed. Received messages are displayed from newest to oldest.



Viewing Your Inbox

Up to 400 (200SMS / 100MMS / 100Message Notifications) received messages can be stored in the Inbox.

1. Press , ,  .
2. Use  to highlight an inbox message.
3. Press Left Soft Key  **Reply** to reply,  **View** to view the message, or Right Soft Key  **Options** to access additional options.

For text messages: **Delete/ Forward/ Save Contact/ Lock/ Message Info/ Delete Multiple**

For picture messages:
Delete/ Forward/ Save Contact/ Lock/ Message Info/ Delete Multiple

4. While viewing the selected message, press Left Soft Key  **Reply** to reply, or Right Soft Key  **Options** to view additional options.

Delete Deletes the selected message.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Save Contact Stores the callback number, e-mail address, and numbers in the received message into your Contacts.

Save New/ Update Existing

Save as Template

Call Back

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.

Message Info Shows the message type priority and status.

Note





For picture messages:
Play Again/ Delete/ Forward/ Save Contact/ Save Media/ Lock/ Message Info

4. Sent



Up to 100 (50 SMS and 50 MMS) sent text messages or picture messages can be stored in the Sent Folder. Access the Sent message list to view contents of sent messages and verify whether the transmission was successful or not.

1. Press  ,  ,  .

Messaging

2. Use  to highlight a sent message. Press Left Soft Key  **Resend** to resend the message to the recipient,  **View** to view the message, or Right Soft Key  **Options** to access additional options.

Delete/ Forward/ Save Contact/ Lock(Unlock)/ Message Info/ Delete Multiple

3. While viewing the selected sent message, press Left Soft Key  **Resend** to resend the message to the recipient, or Right Soft Key  **Options** to access additional options.

Delete Deletes the selected message.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Save Contact Stores the callback number, e-mail address, and numbers in the received message into your Contacts.

Save as Templates Stores the message as a template for future messages.

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.

Message Info Shows the message type priority and status.


Note

For picture messages:
Play Again/ Delete/ Forward/ Save Contact/ Save Media/ Lock/ Message Info

5. Drafts

Displays saved messages and draft messages.

1. Press , , .

2. Use  to highlight a Saved message.

- Press  **Edit**.
- Press Right Soft Key  **Options**.

Delete Deletes the selected message from the Drafts.

Save Contact Select **Save New/ Update Existing** to store the callback number, e-mail address, and numbers in the received message into your Contacts or update an existing contact already stored in memory.


Lock/Unlock Locks a message so that it is not erased if the Erase Saved or Erase All feature is used.

Delete Multiple Select **Selective/ All** to delete multiple messages at one time.





6. Voicemail

Allows you to view new voice messages recorded in the voicemail box. Your phone will alert you when you receive a new voice message.

Shortcut

Holding down  is a quick access to Voicemail.

Checking Your Voicemail Box

1. Press , , .
2. Options from here:
 - Press  to listen to the message(s) and the possible choices are as follow while checking your voicemails.


End Call/Text Message/
Contacts/ Speaker/ Recent
Calls/ Privacy On/ Record/
Notepad/ Main Menu/
DTMF Tones




Messaging

7. Templates

Allows you to display, edit, and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages. Up to 18 can be stored in the Templates. Default(11) + Addable Template(7).

1. Press , , .
2. Press Left Soft Key  **New** to create a new template.






Enter text and press  to save the template.

3. Use  to highlight a template and press Right Soft Key  **Options**, then highlight an option and press  to select:

Delete/Edit

8. Settings

Allows you to configure 4 settings for messages.

1. Press , , .
2. Use  to highlight **All Messages/ Text Message/ Picture Message/ Edit Voicemail #** then press .

Message Settings Sub-Menu Descriptions

8.1 All Messages

1. **Auto Save (Auto Save/ Prompt/ Do Not Save)**
With this feature on, messages are automatically saved in Sent when transmitted.
2. **Auto Delete (On/ Off)**
With this feature on, read messages are automatically deleted when you exceed the storage limit.

3. Entry Mode

Allows you to select the default input method including T9Word, Abc and 123.

4. Signature (On/ Off/ Edit)

Allows you to make/edit a signature to automatically send with your messages.

8.2 Text Message

1. Auto View (On/ Off)

When set to On, new messages will automatically display on your screen when they are received.

2. Auto Play (On/ Off)

Allows the display to automatically scroll down while viewing messages.

3. Callback # (On/ Off/ Edit)

With this feature on, you can input the callback number that will be automatically included when you send a message.

8.3 Picture Message

1. Auto Receive (On/ Off)

With this set to On, attached content will automatically download when a new picture message is received.








8.4 Edit Voicemail

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This feature should only be used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided from the network.

Messaging/ Call History

9. Delete All



Allows you to erase the messages stored in your Inbox, Sent, or Drafts message folders. You can also erase all messages at the same time.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an option: **Delete Inbox/ Delete Sent/ Delete Drafts/ Delete All Messages** then press .
3. Use  to highlight **Yes/ No** and press .

Call History




This menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

Access and Options

1. Press .
2. Press  **Call History**.
3. Select a sub-menu.
 1. Missed Calls
 2. Received Calls
 3. Dialed Calls
 4. All Calls
 5. Call Timer
 6. Data Counter



1. Missed Calls

Allows you to view the list of missed calls up to 40 entries.

1. Press , **3 def**, **1 **.
2. Use  to highlight an entry.



2. Received Calls

Allows you to view the list of incoming calls; up to 40 entries.

1. Press , **3 def**, **2 abc**.
2. Use  to highlight an entry.


3. Dialed Calls

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 40 entries.

1. Press , **3 def**, **3 def**.
2. Use  to highlight an entry.




4. All Calls

Allows you to view the list of missed, received and dialed calls; up to 120 entries.

1. Press , **3 def**, **4 ghi**.
2. The history of all calls are displayed.

5. Call Timer

Allows you to view the duration of selected calls.




1. Press , **3 def**, **5 jkl**.
2. Use  to highlight a call list, then press .

Last Call/ Home Calls/ Roam Calls/ All Calls

Call History/ Multimedia

6. Data Counter

Allows you to view the list of received and transmitted data calls.


1. Press , **3** def, **6** mno.
2. Use  to highlight a data call list, then press .

Received Data/ Sent Data/
All Data

Multimedia

Your phone's built-in camera gives you the ability to take full-color digital pictures, view your pictures using the phone's display, and instantly send them to family and friends.

Access and Options

1. Press .
2. Press **4** ghi **Multimedia**.
3. Select a sub-menu.
 1. Take Photo
 2. Record Voice
 3. Images
 4. Audios
 5. Shuffle


1. Take Photo




Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button. You can activate the phone's camera mode whether the phone is open or closed.


1. Press , **4** ghi, **1** .

Shortcut

Press the side camera key to access the camera.


2. Using the phone's main LCD as a viewfinder, aim the camera lens at your subject.
3. Press  **Take** until the shutter sounds.


- Press Left Soft Key  **Save** to save the image, press  **Send** to send the picture to up to 10 contacts at one time or press the Right Soft Key  **Delete** to delete the image.

4. Press Right Soft Key  **Options** for more options:

Resolution 960X1280/
480X640/ 240X320/
144X176/ 120X160

Quality Fine/ Normal/
Economy

Zoom Use navigation keys to adjust zoom and press  to save settings.

Brightness Use navigation key to adjust brightness and press  to save settings.

Multimedia

Night Mode On/ Off





Self Timer Off/ 3 Seconds/ 5 Seconds/ 10 Seconds

White Balance Auto/ Sunny/ Cloudy/ Tungsten/ Fluorescent

Color Effects Color/ Sepia/ Mono/ Negative








Shutter Sound None/ Sound 1~3/ Say Cheese

Multishot Off/ 3 shots/ 6 shots

5. Press  **Take** to take a picture.
6. Press the Left Soft Key  **Save** or  **Send** to send message or the Right Soft Key  **Delete** to delete image.

2. Record Voice

Allows you to add, listen to, and erase short verbal reminders.

1. Press , , .
2. Press  **Record** to record a new voice memo.
3. Talk into the microphone, then press  **Stop**.
4. Press Left Soft Key  to **save**. The default memo title is the date and time of recording.
5. Press Right Soft Key  **Options** to access the following:
Set As/ Rename/ Delete

3. Images

Allows you to browse through the images saved on your handset.

1. Press , **4 ghl**, **3 def**.
2. Select **My Images** or **Default**.












To review your stored pictures :

3. Use your navigation key to view and scroll through the pictures.
4. Use the following options:
**Set as/ Take Photo/ Delete/
 Rename/ Lock/ List View/
 Information/ Delete
 Multiple/ Sort by/ Send Via
 Bluetooth**







4. Audios

Allows you to choose audio clips.

1. Press , **4 ghl**, **4 ghl**.
2. Press Left Soft Key  **Voice** to record an audio clip.

- Press Left Soft Key  **Audio** to access **My Audios** list.
- Press  **Record** to begin recording.
- While recording, press Left Soft Key  **Pause** to pause, or  **Stop** to stop recording.
- When you are finished recording, press Left Soft Key  **Save** to save the audio clip,  **Send** to send the audio clip to somebody else, or Right Soft Key  **Options** to access additional options. Use  to highlight **Set As/ Rename/ Delete** and press .
- 3. Use  to highlight **My Audios** or **Default** and press .

Multimedia








4. Use  to highlight the audio clip.
 - Press Left Soft Key  **Send** to send the selected audio clip to somebody else.
 - Press  **Play** to play the selected audio clip.
 - Press Right Soft Key  **Options** to access additional options. Use  to highlight an option and press .

For My Audios : **Set as/ Record Voice/ Delete/ Rename/ Lock/ Information/ Delete Multiple/ Sort By/ Send Via Bluetooth**

For Default:
Set as/ Information

5. Shuffle

Allows you to customize your phone's ringtone or wallpaper shuffle lists.

1. Press , **4 ghi**, **5 jkl**.
2. Use  to highlight **Ringtone List/ Wallpaper List** and press  to select it.
3. Press Left Soft Key  **Add** to add new ringtones or wallpapers.
4. Use up/down  to highlight the desired ringtones or wallpapers and press  to select them.
5. Press Left Soft Key  **Done** when you are finished selecting the ringtones or wallpapers.

easyedgeSM

easyedgeSM allows you to do more than just talk on your phone. **easyedgeSM** is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With **easyedgeSM**, it is quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you including ringtones, games to productivity tools, you can find something useful, practical, or down right entertaining. There are new applications constantly available for your use.

Downloading Applications

You can download applications and use **easyedgeSM** where service is available.

Incoming Calls

While downloading an application, incoming calls will automatically be sent to your voice mail, if available. If you do not have voice mail, downloading will not be interrupted by an incoming call.


When using applications, an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.

1. easyedge

Allows you to download selected applications and displays the entire application list from the easyedgeSM server connection.

1. Press , **5 jkl**, **1 @**.

Shortcut

Pressing the right arrow key  will start easyedgeSM.

2. easyedge Info

It gives you option whether to have easyedgeSM data charge warning or not.







1. Press , **5 jkl**, **2 abc**.

Managing Your easyedgeSM Applications

Add new applications and remove old ones at any time.

Removing Applications







Only removing an application deletes it completely from the memory of the phone. To restore an application once it has been removed will require that download it again, this may incur additional charge.




1. Access easyedgeSM.
2. Use  to select **my stuff**.
3. Use  to highlight the application you wish to delete and press Left Soft Key  Options.
4. Use  to highlight **Delete** and press .
5. Press Left Soft Key  **Yes**.

My Schedule

1. Alarm Clock










Allows you to set one of five alarms.

1. Press , , .
2. Select the alarm you want to edit.
Alarm 1 / Alarm 2 / Alarm 3 / Alarm 4 / Alarm 5
3. Press Left Soft Key  **Set** to set the alarm time.
4. Use  to highlight **Repeat** (recurrence setting).
5. Press  to select one of the following.
Once / Daily / Mon - Fri / Weekends

6. Use  to highlight **Ringtones**, press Left Soft Key  **Set** and select a ringtone.
7. Press  **Save**.



2. Calendar

Allows you to conveniently keep and access your agenda(s). Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder of your appointment.

1. Press , , .
2. Use  to highlight the scheduled day.
 -  Moves cursor to the left.
 -  Moves cursor to the right.
 -  Moves to the previous week.
 -  Moves to the next week.
3. Press Left Soft Key  **New**.

My Schedule

4. Enter your schedule information including:

- **Set Time** Press Left Soft Key  **Set** to set specific time or press Right Soft Key  **All Day**.
- **Subject**
- **Reminder**
On Time/ 5 Min. Before/
10 Min. Before/ 15 Min.
Before/ 1 Hour Before/
2 Hours Before/ 1 Day
Before/ 2 Days Before/
None
- **Repeat**
Today Only/ Daily/
Weekly/ Monthly/ Yearly
- **Repeat End**
- **Ringtone**
Which ring alarm to sound
(Press Left Soft Key  **Set**
and select **My Audios** or
Default to select sound.)






5. Press  **Save**.


Note

Scheduler will not alert you during a call or during SMS transmission. It will sound the reminder after you exit a call.



3. Notepad



Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. Press  ,  ,  .
2. Press Left Soft Key  **New** to write a new note then press  to save.

While entering a note, change text input mode with Left Soft Key  **Abc**. Also, note that word choices/ suggestions are listed and adding an word to database is asked while entering characters in T9 Word mode.

Viewing a Notepad Entry

- Access Notepad entry and press  to **view**.
- To erase, press the Right Soft Key  **Options**.
 - 1 Delete
 - 2 Edit
 - 3 Delete All

To edit the Notepad entry, press  **View** and press the Left Soft Key  **Edit**.

Bluetooth®

The **LG wine** is compatible with devices that support the Bluetooth® headset and hands-free profile(s)*. You may create and store 20 pairings within the **LG wine** and connect to one device at a time. The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Bluetooth QD ID B013851

Note








Read user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different. The Bluetooth® features available on this handset may not be compatible with all Bluetooth® enabled devices. Your service provider or handset manufacturer cannot be held responsible for compatibility issues with devices not sold by the service provider or handset manufacturer.


Bluetooth®

1. Paired Devices

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish and register 1-to-1 connection with the target device.






For pairing new Bluetooth® device

1. Press , , .
2. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
3. Press Left Soft Key  **Search and New Search.**
If Bluetooth® power is set to off, you will be prompted to turn power on. Select Yes  and press .
4. Devices found will appear in the Add New Device menu once they have been located. Highlight the device and press  **Pair.**

5. The handset will prompt you for the passkey. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passkey (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passkey and press .
6. Select **Always Ask/ Always Connect.**
7. Once connected, you will see the device listed in the Paired Devices menu.

2. Power

Allows you to set the power On/Off.






1. Press , , .
 2. Use  to select a setting, then press .
- On/ Off**

Note

By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.

3. My Visibility

Allows you to set the visibility of your Bluetooth® device.

1. Press , , .
2. Use  to select a setting, then press .







Visible/ Hidden

Note

If you turn on My Visibility, your device is able to be searched by other in-range Bluetooth® devices.

4. My Bluetooth Name

Allows you to edit the name of the Bluetooth® device.

1. Press , , .
2. Hold down  to clear the existing name.
3. Use the alphanumeric keypad to enter a new alias.
4. Press  to save and exit, or Right Soft Key  **Cancel** to cancel editing.

5. My Bluetooth Info

Allows you to view the information of the Bluetooth®.

1. Press , , .

Tools

Tools

Allows you to make use of various tools and applications to your phone.





1. Voice Command

Allows you to make phone calls quickly and easily by voice. Your phone recalls the number from your Contacts, displays it briefly, and then dials it. This menu also includes a feature for those who are driving or blind. It delivers time information by voice and allows you to check missed calls, messages and voicemails.




1.1 Start Command

1. Press , **8 tuv**, , .

1.1.1 Call <Name> or <Number>

1. Press , **8 tuv**, , 
, .
2. Say name & phone type or number.

1.1.2 Voicemail

1. Press , **8 tuv**, , .
2. Say Voicemail.


1.1.3 Missed Calls

You can check missed alerts.

1. Press , **8 tuv**, , .
2. Say Missed Calls

If any missed alerts, listen to the guides.

1.1.4 Messages





1. Press , **8 tuv**, , .
2. Say Messages.

1.1.5 Time & Date

1. Press , , , .
2. Say Time & Date.





1.1.6 Help

Allows you to check the information of Voice Control.

1. Press , , , .
2. Say Help.





1.2 Command Mode

Allows you to set command mode as Normal or Speed.

1. Press , , , .
2. Select options.
Normal/ Speed





1.3 Announce Alert

Allows you to customize Announce Alert.

1. Press , , , .
2. Select options.
Disable/ Announce/
Announce + Ring





1.4 Train Word

Allows you to customize train word.

1. Press , , , .
2. Select options.
Voice Command/ Answer/
Digit Dial

1.5 Best Match








Allows you to customize Best Match.

1. Press , , , .
2. Select options.
1 Match/ 4 Matches

Tools





2. My Menu


Allows you quick access to your favorite menus. A maximum of 12 items can be stored in My Menu.

1. Press , , .
2. Select the location of your choice by using , then press .
3. Select the menu you wish to add to My Menu by using , then press .

3. Ez Tip Calc






Allows you to quickly and easily calculate the amounts for a bill with the amount of the bill, the amount of the tip, and the number of people as variables.

1. Press , , .
2. Press Left Soft Key  **Reset** if necessary.

3. Press Right Soft Key  **Close** to exit this menu.








4. World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

1. Press , , .
2. Press Right Soft Key  **Cities** to move the time bar across the world map and display the date/time in that location.
3. Press Left Soft Key  **Set DST** to display Daylight Savings Time in the selected location.

5. Stopwatch

Stopwatch is available just as common stopwatches we see and use in daily life.

1. Press , , .
2. Press  **Start** to start, and press  **Stop** to stop.
 - You can use the Lap function by pressing Right Soft Key  **Lap** to record up to 20 laps and lap times.
3. Press Left Soft Key  **Reset** to reset.

6. Unit Converter



Allows you to measure Area, Length, Temperature, Mass and Volume.

1. Press , , .

Settings

The Settings Menu has options to customize your phone.

Access and Options

1. Press .
2. Press  **Settings**.
3. Select a sub-menu.
 1. Sound
 2. Display
 3. Security
 4. Call Settings
 5. PC Connection
 6. System
 7. Memory
 8. Phone Info.





Settings

1. Sound

Provides options to customize the phone's sounds.

1.1 Ringers

Allows you to assign ringers for All Calls, Caller ID, No Caller ID, Restricted Calls or Shuffle.



1. Press , **9 wxyz**, **1** , **1** .
2. Select **All Calls, Caller ID, No Caller ID, Restricted Calls or Shuffle**.
3. Use your navigation key to scroll through the available ringers. And press Left Soft Key  Set to set the ringtone.

1.2 Volume

Allows you to set various volume settings.





1. Press , **9 wxyz**, **1** , **2 abc**.

2. Select **Master Volume/ Keypad/ Earpiece/ Speaker**

3. Use  to adjust the volume of the ringer, then press .

1.3 Message Alerts



Allows you to select the alert tone for a new message.

1. Press , **9 wxyz**, **1** , **3 def**.
2. Select **Text Message/ Picture Message/ Voicemail/ All Messages/ Message Reminder**.
3. Use  to select a setting, then press .

1.4 Alert type



Allows you to select the alert type.

1. Press , **9 wxyz**, **1** , **4 ghi**.

- Use  to select alert type.
Call Alert/ Message Alert/
Schedule Alert/ Alarm Alert
- Select a tone style and press  to save.
Ring Only/ Vibrate Only/
Ring & Vib.

1.5 Service Alerts

Allows you to set any of the 4 Alert options to On or Off.

- Press , **9** wxyz, **1** , **5** jkl .
- Select an alert option.

1.5.1 Minute Beep

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

1.5.2 Call Connect



Alerts you when the call is connected.

1.5.3 Back to Top

Alerts you when you scroll through the end of a menu list.





1.5.4 Low Battery

Alerts you when the battery charge level is low.

- Use  to set **On/ Off**, then press . (for Low Battery option, **Announce/ Tone**)

1.6 Power On/Off Tone







Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on and off.

- Press , **9** wxyz, **1** , **6** mno .
- Use  to set to **On/ Off**, then press .

Settings

1.7 Flip Tone

Allows you to set a flip tone that will play when you flip your phone open or closed.

1. Press , , , .
2. Use  to set to **On/ Off**, then press .






2. Display

Provides you with options to customize the phone's display screen.


2.1 Wallpaper

2.1.1 Main Screen

Allows you to choose the kind of images to be displayed on your main screen.

1. Press , , , , .







2. Select **My Images** or **Default**.

3. Use the navigation key to select and press Left Soft Key  **Set**.

Select between : **Fit to Height/ Fit to Width**







2.1.2 Shuffle

Allows you to choose the kind of screen savers to be displayed on your phone while not in use.

1. Press , , , , .
2. Highlight **Main Screen** and select **On**.
3. Highlight **Repeat** and set the option:
Every 5 Sec/ Every 1 Min/ Every 1 Hour/ Every 1 Day/ Flip Open
4. Press  to save.

2.2 Banner


Allows you to enter a string of characters which display on the LCD screen.

1. Press , **9 wxyz**, **2 abc**, **2 abc**.
2. Use  to scroll between **On/ Off**.
3. Use  to highlight the message window.
4. Input text and press Left Soft Key  **Abc** to change text options,  **Save** to save, or Right Soft Key  **Cancel** to cancel editing your banner.

2.3 Backlight

The backlight setting lets you select how long the display screen is backlit after any keypress is made.

1. Press , **9 wxyz**, **2 abc**, **3 def**.



2. Choose an option between **Display** or **Keypad**, then press .

For the **Display** and **Keypad** backlight, you will have the following times to choose from:

**7 seconds/ 10 seconds/
15 seconds/ 30seconds/
Always On/ Always Off**

2.4 Menu Styles







Choose how your phone's menu is displayed on the screen.

1. Press , **9 wxyz**, **2 abc**, **4 ghi**.
2. Select **Icon** or **List** and press .

2.5 Language

Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between **English** and **Spanish**.

Settings

1. Press , , , .
2. Use  to select **English** or **Spanish**, then press .







2.6 Clocks & Calendar

Choose whether you want your phone's clock to be displayed in analog mode, digital mode, or with time and date.

1. Press , , , .

2.6.1 Main Screen

Allows you to choose the kind of screen clock to be displayed on your inner screen.







1. Press , , , , .
2. Choose a setting, then press .

Normal Clock/ Analog Clock 1/ Analog Clock 2/
Digital Clock 1/ Digital Clock 2/ Dual Clock 1/ Dual Clock 2/
Calendar 1/ Calendar 2/
Clock & Keymap

3. Press  to save settings.

2.6.2 Front Screen

Allows you to choose the kind of screen clock to be displayed on your outer screen.






1. Press , , , , .
2. Choose a setting, then press .

Normal Clock/ Analog Clock 1/ Analog Clock 2/
Digital Clock 1/ Digital Clock 2

3. Press  to save settings.






2.7 Font Settings

This setting allows you to adjust the display appearance when entering text (for example, when using the notepad or when adding a Contacts entry).

1. Press , , , .
2. Customize font settings for type, size or color.
3. After customizing settings, press  to save.







2.8 Color Schemes

You can customize your phone's display theme.

1. Press , , , .
2. Choose a setting, then press .
Wine/ Black are the two options available.

2.9 Phone Dial Search

When in standby mode, this function compares entered letters on the keypad against the entries in your Contacts. A matching list is displayed in descending order. You can then select a Contact Entry from the list to call or view.

1. Press , , , .
2. Use up/down  to select a setting, then press .
On/ Off







Settings

3. Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

3.1 Lock Phone

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls. You can modify the lock code using the New Lock code within the Security menu.

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press  **Lock Phone**.
4. Use  to select an option, then press .

Unlock The phone is never locked (Lock mode can be used).

Lock The phone is always locked. When locked, you can receive incoming calls and make only emergency calls.






On Power Up The phone is locked when it is turned on.



3.2 Restrictions

Allows you to restrict Calls, Messaging, Camera or **easyedge**SM.

Note









You can receive the incoming calls from saved contacts on your phone, when Incoming Only is on.

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code and press .
3. Press  **Restrictions** and enter the four-digit lock code again.

4. Use  to select **Calls/ Messaging/ Camera/ easyedge**, then press .







3.3 Emergency #s

Allows you to enter 3 emergency numbers. You can call these emergency numbers and 911, even when the phone is locked or restricted.

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code and press .
3. Press  **Emergency #s**.
4. Press  **OK** to edit the emergency numbers.
5. When you are finished editing the number, press  **Save** to save, or Right Soft Key  **Cancel** to cancel editing.

3.4 Change Lock Code

Allows you to enter a new four-digit lock code.






1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code and press .
3. Press  **Change Lock Code** and select **Phone Only/ Call & Applications**.
4. Enter a new 4-digit lock code and press .
5. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

3.5 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. Press , , .

Settings








2. Enter the four-digit lock code and press .
3. Press  **Reset Default**.
4. Read the displayed message and press  to continue.
5. A message will pop up that says
“All settings will revert to factory default.”
6. Use  to highlight an option and press  .
Revert/ Cancel.

4. Call Settings

The Call Settings menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

4.1 Answer Options







Allows you to determine how to handle an incoming call.

1. Press ,  **wxyz**,  **ghi**,  .
2. Use  to select a setting, then press .

**Flip Open/ Any Key/
Send Key Only/ Auto Answer**

4.2 Auto Retry







Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. Press ,  **wxyz**,  **ghi**,  **abc** .
2. Use  to select a setting, then press .

**Off/ Every 10 Seconds/
Every 30 Seconds/ Every 60
Seconds**

4.3 One-Touch Dial



Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

1. Press , , , .
2. Use  to select a setting, then press .
On/ Off

4.4 Voice Privacy





Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls as Enhanced or Standard. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

1. Press , , , .

2. Use  to select a setting, then press .
Enhanced/ Standard

4.5 Auto Volume







Activating Auto Volume provides an improved experience, it controls the dynamic range of sound that is received and sent depending on the environment.

1. Press , , , .
2. Select On or Off.

Settings

4.6 Airplane Mode








Airplane Mode allows you to use many of your phone's features, such as Games, Notepad, Voice Memos, etc., when you are in an airplane or in any other area where making or receiving calls or data is prohibited. When your phone is in Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online information.

1. Press , , , .
2. Read the disclaimer and press .
3. Select **On** or **Off** and press .

4.7 TTY Mode

Allows you to attach a TTY (Teletype Writer) device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to






translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. Press , , , .
2. Read the displayed message and press .
3. Use  to select a setting, then press .

TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

5. PC Connection

Allows you to select the data port.

1. Press , , .
2. Use  to select a setting, then press .

USB Modem/ Bluetooth/
Closed






6. System

The System menu allows you to designate specific system network settings.

6.1 Network





6.1.1 System Select

Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. Press , **9** wxyz, **6** mno, **1** , **1** .
2. Use  to highlight **Home Only / Automatic A / Automatic B** then press .





6.1.2 Set NAM

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. Press , **9** wxyz, **6** mno, **1** , **2** abc.
2. Use  to highlight **NAM1** or **NAM2**, then press .

6.1.3 Auto NAM



Allows the phone to automatically switch between programmed telephone numbers corresponding to the service provider area.

1. Press , **9** wxyz, **6** mno, **1** , **3** def.
2. Use  to highlight **On** or **Off**, then press .

Settings




6.1.4 Serving System

Identifies the channel number of a system that is served as a SID Number. This information should only be used for technical support.

1. Press , **9 wxyz**, **6 mno**, **1** , **4 ghi**.

6.2 Location

Menu for GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

1. Press , **9 wxyz**, **6 mno**, **2 abc**.
2. Use  to highlight a setting, then press .




Location On/ E911 Only

Note

GPS satellite signals are not always transmitted, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors etc.




7. Memory

Allows you to check out the memory status of your phone.

1. Press , **9 wxyz**, **7 pqrs**.
2. Use  to highlight **Reserved Memory/ Multimedia** and press .

8. Phone Info.



The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your phone model.

1. Press , **9 wxyz**, **8 tuv**.
2. Use  to highlight an option and press , or press the corresponding number key.

**My Number/ ESN/MEID/
Icon Glossary/ Version**





PAC-MAN



Allows you to use the preloaded PAC-MAN application. User charges may apply.

1. Press , .
2. Read the disclaimer and select **Yes** to start **easyedge**.

Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to the sixth decimal place.

1. Press , .
2. Enter data.
 - Use keypad to enter numbers.
 - Use  to enter decimals.
 - Press Left Soft Key  **Clear** to clear the entry.

- Press the Right Soft Key  **Operator** to enter additional functions, such as (,) and **Power**.
- Use navigation keys to enter functions such as X, -, + and /.
- Press  (=) to complete equation.

Your Navigator

Allows you to get directions to locations when you're out and about - air-time charges may apply.

- Voice-prompted turn-by-turn directions with auto-rerouting if you miss a turn.
- View detailed color maps that can be panned and zoomed.
- Find points of interest.

1. Press , .

Safety

TIA (Telecommunications Industry Association) Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commission (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

- ANSI C95.1 (1992) *
- NCRP Report 86 (1986)
- ICNIRP (1996)
- Health Canada, Safety Code 6, 1999.

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines, IC Regulations (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas,

modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Do not press the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and

always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association

Safety

recommends that a minimum separation of six inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with Pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives.) Optional for each phone manufacturer.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals

or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC and Transport Canada regulations prohibit using your phone while in the air. Switch

OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations);

Safety

below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the

battery to explode.

- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

- Use of extended backlighting, MiniBrowser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user's guide in an accessible place at all the times after reading it.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.

Safety

- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the

phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.

General Warnings and Cautions

- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty

will not be applied to products provided by other suppliers.

- Store the battery in a place out of reach of children.
- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.

Safety

- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not press the antenna unnecessarily.

Warning! Important safety information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your phone and/or headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or

muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use your phone and/or headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your phone, see the features guide for your phone.

Using your phone safely

Use of your phone while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using your phone if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

FDA Consumer Update



The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radiofrequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the Main Menu Screen. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects

causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if

wireless phones are shown to emit radiofrequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and

- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health

Safety

participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure.

The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety

questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user’s head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance

from the source. The so called “cordless phones,” which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of

cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or

Safety

other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists.

Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radio frequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information

documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

Safety

7. How can I find out how much radio frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radio frequency energy (RF) exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and

Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radio frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard

for measuring the radio frequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, “Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques,” sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of

energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radio frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radio frequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a

Safety

wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radio frequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a

wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio frequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The

final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor

Safety

the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (UK)

(<http://www.nrp.org.uk/>)

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)
This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Counsel on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the

recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy. The exposure limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to

Safety

account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC

that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn

accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.3 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.581 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions,

they all meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone. Additional information on Specific

Safety

Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability. Optional items are sold separately.

Battery Charger

The battery charger allows you to charge your phone.



Battery

Standard battery is available.



Vehicle Power Charger

The vehicle power charger allows you to operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle.



Warranty Information

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
- (2) The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
- (4) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (5) During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
- (6) LG may, use rebuilt, reconditioned, or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) If the carrier's or manufacturer's Customer Service Centre was not notified by the end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.
- (5) Products which have had their serial numbers removed or made illegible.
- (6) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (7) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (8) Products serviced by non-authorized persons or companies.

Notes:

- (1) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or

Warranty Information

implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

- (2) Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION OF LIABILITY:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES,

DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF Merchantability APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:

LG Electronics Canada, Inc.
Tel. 1-888-542-2623

A

Accessories 99
Airplane Mode 70
Alarm Clock 51
Alert type 60
All Calls 43
All Messages 40
Announce Alert 57
Answer Options 68
Audios 47
Auto NAM 71
Auto Retry 68
Auto Volume 69

B

Back to Top 61
Backlight 63
Banner 63
Battery Charge Level 19
Battery Information and Care 78
Best Match 57
Bluetooth® 53

C

Calculator 73
Calendar 51
Call <Name> or <Number> 56
Call Connect 61
Call History 42
Call Settings 68
Call Timer 43
Call Waiting 22
Caller ID 23
Change Lock Code 67
Charger and Adapter Safety 78
Charging the Battery 18
Clocks & Calendar 64
Color Schemes 65
Command Mode 57
Consumer Information on SAR 95
Contact List 31
Contacts 30
Contacts in Your Phone's Memory 25

Correcting Dialing Mistakes 21

D

Data Counter 44
Delete All 42
Dialed Calls 43
Display 62
Drafts 38

E

easyedge 50
easyedge Info 50
easyedgeSM 49
Edit Voicemail # 41
Emergency #s 67
Entering and Editing Information 24
Ez Tip Calc 58

F

FDA Consumer Update 84
Flip Tone 62

Index

Font Settings 65
Front Screen 64

G

Getting Started with
Your Phone 18
Groups 31

H

Help 57

I

Images 46
Important Safety
Precautions 1
Inbox 36
Index 103
Installing the Battery
18

L

Language 63
Location 72
Lock Mode 22

Lock Phone 66
Low Battery 61

M

Main Screen 62, 64
Making a Call From
Your Phone's Memory
28
Making Calls 20
Memory 72
Menu Styles 63
Menus Overview 15
Message Alerts 60
Messages 56
Messaging 33
Minute Beep 61
Missed Calls 43, 56
Multimedia 44
Mute Function 22
My Bluetooth Info 55
My Menu 58
My Name Card 32
My Schedule 51
My Visibility 55

N

Network 71
New Contact 30
New Picture Message
34
New Text Message 34
Notepad 52

O

One-Touch Dial 69

P

PAC-MAN 73
Paired Devices 54
PC Connection 70
Phone Dial Search 65
Phone Info. 72
Phone Numbers With
Pauses 25
Phone Overview 13
Picture Message 41
Power 54
Power On/Off Tone 61

Q

Quick Access to Convenient Features 22

R

Received Calls 43
Receiving Calls 21
Record Voice 46
Redialing Calls 21
Removing the Battery 18
Reset Default 67
Restrictions 66
Ringers 60

S

Safety 74
Safety Information 79
Screen Icons 20
Searching Your Phone's Memory 27
Security 66
Sent 37

Service Alerts 61
Serving System 72
Set NAM 71
Settings 40, 59
Shuffle 48, 62
Signal Strength 20
Sound 60
Speed Dialing 23
Speed Dials 32
Start Command 56
Stopwatch 59
System 71
System Select 71

T

Table of Contents 4
Take Photo 45
Technical Details 10
Templates 40
Text Input 24
Text Message 41
The Basics of Storing Contacts Entries 25
The Battery 18
TIA

(Telecommunications Industry Association) Safety Information 74
Time & Date 57
Tools 56
Train Word 57
TTY Mode 70
Turning the Phone Off 19
Turning the Phone On 19
Turning the Phone On and Off 19

U

Unit Converter 59
Using Phone Menus 30

V

Voice Command 56
Voice Privacy 69
Voicemail 39, 56
Volume 60
Volume Quick

Index

Adjustment 22

W

Wallpaper 62

Warning! Important
safety information 82

Warranty Information
100

Welcome 9

World Clock 58

Y

Your Navigator 73

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

¡Aviso! No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



1. No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



2. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

3. Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.

4. No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



5. Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



6. No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.

7. No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante



1. No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



2. No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



3. No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede accionar una explosión.



5. No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



6. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

7. No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

8. No desarme el teléfono.



1. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
2. No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



3. Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



4. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
5. Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



6. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque eléctrico o peligro de incendio.



7. Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

8. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



9. Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

Contenido

Precaución de Seguridad Importante 1

Contenido 4

Bienvenidos 9

Detalles Técnicos 10

Información importante 10

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC 10

Detalles técnicos 10

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC 12

Descripción general del teléfono 14

Descripción general de los menús 16

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez 18

La batería 18

Instalación de la batería 18

Extraer la batería 18

Cargar la batería 18

Nivel de carga de la batería 19

Encender y apagar el
teléfono 19

Encender el teléfono 19

Apagar el teléfono 20

Fuerza de la señal 20

Iconos en pantalla 20

Hacer llamadas 20

Corrección de errores de
marcado 21

Remarcado de llamadas 21

Recibir llamadas 21

Acceso rápido a funciones prácticas 22

Modo de bloqueo 22

Función de silencio 22

Ajuste rápido del volumen 22

Llam. en Espera 22

ID de Llamador 23

Marcado rápido 23

Introducir y editar información	25
Introducción de texto	25

Contactos en la memoria del teléfono	26
Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos	26
Números de teléfono con pausas	27
Búsqueda en la lista del Contactos	28
Hacer llamadas desde la memoria del teléfono	30

Uso de los menús del teléfono	32
--------------------------------------	-----------

Contactos	32
1. Nuevo Contacto	32
2. Lista Contacto	33
3. Grupos	33
4. Marcado Veloz	34
5. Mi Tarj Nombre	34

Mensajería	35
1. Nuevo Mensaje Texto	36
2. Nuevo Mensaje Foto	37
3. Entrada	39
4. Enviado	40
5. Borrador	41
6. Buzón de Voz	42
7. Texto Rápido	43
8. Ambiente	43
8.1 Todos los mensajes	44
8.2 Mensaje de Texto	44
8.3 Mensaje de Foto	45
8.4 Correo Voz #	45
9. Borrar Todos	45

Lista Llam	46
1. Llamada Perdida	46
2. Llamadas de Entrada	46
3. Llamadas de Salida	46
4. Todas Llam.	47
5. Ver Temporizador	47
6. Contador Datos	47

Contenido

Multimedia 48

- 1. Tomar Foto 48
- 2. Grabar Voz 49
- 3. Imágenes 50
- 4. Audios 51
- 5. Revolver 52

easyedgeSM 53

- 1. easyedge 54
- 2. easyedge Info 54

Mi Horario 55

- 1. Alarma de Reloj 55
- 2. Calendario 55
- 3. Nota 57

Bluetooth® 58

- 1. Pareja de Disposit. 58
- 2. Energía 59
- 3. Mi Visibilidad 60
- 4. Mi Nombre de Bluetooth 60
- 5. Mi Info de Bluetooth 60

Herramientas 61

- 1. Voz Comando 61
 - 1.1 Iniciar Comando 61
 - 1.1.1 Llamar <nombre> o <número> 61
 - 1.1.2 Buzón de Voz 61
 - 1.1.3 Llamada Perdida 61
 - 1.1.4 Mensajes 62
 - 1.1.5 Hora & Fecha 62
 - 1.1.6 Ayuda 62
 - 1.2 Modo Comando 62
 - 1.3 Anunciar Alertas 62
 - 1.4 Entrenar Palabra 62
 - 1.5 Mejor Coincidencia 63
- 2. Mi Menú 63
- 3. Ez Sugerencia 63
- 4. Reloj Mundial 64
- 5. Cronómetro 64
- 6. Convertidor de Unidades 64

Ambiente 65

- 1. Sonido 65

1.1	Timbres	65	3.1	Bloq. Teléfono	72
1.2	Volumen	66	3.2	Restringir	72
1.3	Alertas de Mensaje	66	3.3	Emergencia #s	73
1.4	Tipo de Alerta	66	3.4	Cambiar Código de Bloqueo	74
1.5	Alertas Servc	66	3.5	Restablecer Implícito	74
1.6	Tonos de Activación/ Desactivación	67	4. Config Llamada	75	
1.7	Tono de Trasladar	67	4.1	Opciones Cont	75
2. Pantalla	68	4.2	Auto Reintent	75	
2.1	Papel Tapiz	68	4.3	Marcar 1 Toque	75
2.2	Pendón	68	4.4	Privacidad	76
2.3	Luz de Fondo	69	4.5	Volumen Automático	76
2.4	Estilo de Menú	69	4.6	Modo de Avion	76
2.5	Idiomas	69	4.7	Modo TTY	77
2.6	Relojes & Calendario	70	5. Conexión PC	77	
2.6.1	Pantalla Principal	70	6. Sistema	78	
2.6.2	Pantalla Delantera	70	6.1	Red	78
2.7	Configuraciones de Fuente	71	6.1.1	Selec Sistema	78
2.8	Esquemas de Color	71	6.1.2	Fijar NAM	78
2.9	Marcacion de Teléfono	71	6.1.3	Auto NAM	78
3. Seguridad	72	6.1.4	Sistema de Servicio	79	
		6.2	Lugar	79	
		7. Memoria	79		

Contenido

8. Info. de Tel	80	Áreas de explosivos	86
PAC-MAN	80	Atmósfera potencialmente explosiva	86
Calculadora	80	Para vehículos equipados con bolsas de aire	87
Your Navigator	81	Información de seguridad	87
Seguridad	82	Información de Seguridad Importante!	91
Información de seguridad de la TIA	82	Actualización de la FDA para los consumidores	93
Exposición a las señales de radiofrecuencia	82	Información al consumidor sobre la SAR	104
Cuidado de la antena	83	Accesorios	107
Funcionamiento del teléfono	83	Declaración De Garantía Limitada	108
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	83	Índice	113
Manejo	83		
Dispositivos electrónicos	84		
Marcapasos	84		
Las personas con marcapasos:	84		
Aparatos para la sordera	85		
Otros dispositivos médicos	85		
Vehículos	86		
Instalaciones con letreros	86		
Aeronaves	86		

Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden ser distintos de su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Bienvenidos

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular **LG wine**, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, este teléfono ofrece:

- LCD de 11 líneas, grande, de fácil lectura, con luz trasera e iconos de estado
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamadas
- Teclado de 27 teclas
- Función de altavoz
- Interface activada por menús con indicaciones para fácil operación y configuración

- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado rápido con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (Inglés y Español)
- Fácil de llevar, compacto y delgado diseño.
- La tecnología inalámbrica Bluetooth®
- Papel Tapiz

Nota

Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de la Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Detalles Técnicos

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquélla que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.

Detalles técnicos

EL **LG WINE** es un teléfono de modo dual que opera en ambas frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): servicios celulares a 800 MHz y Servicios de comunicación personal (Personal Communication Services, PCS) a 1.9 Ghz.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Espectro propagado de secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios empleen un canal de frecuencia en la misma área específica. Esto da como resultado una capacidad 10 veces mayor en comparación con el modo analógico. Además, las funciones como handoff (transferencia de enlace) suave y más suave, handoff duro y tecnologías de control de la

potencia de radiofrecuencia dinámica se combinan para reducir las interrupciones en las llamadas.

Las redes celular y CDMA PCS constan de MSO (Oficina de conmutación de telefonía móvil), BSC (Controlador de estación de base), BSTS (Sistema de transmisión de estación de base) y MS (Estación móvil).

* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

La duración de su batería es del doble que la de IS-95.

La tabla siguiente muestra algunos de los principales estándares CDMA.

Estándar de CDMA	Institución designada	Descripción
Interfaz de aire básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz de aire Modo dual CDMA Protocolo de enlace de radio de 14.4 kbps y operaciones interbandas ICS-95 adoptado para la interfaz de aire 1xRTT cdma2000 de banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistemas Comunicación de datos de no señalización
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 IS-801	Speech CODEC Servicio de mensajes cortos Servicio de determinación de posición (gpsOne)
Función	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Estación de base celular Estación de móvil celular Estación personal PCS Estación de base PCS Speech CODEC

Detalles Técnicos

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! *Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.*

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el Informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento ordinario manteniendo la parte posterior del teléfono a 1.5 cm (0.6 de pulgada) del cuerpo. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1.5 cm (0.6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan conservar una distancia de 1.5 cm (0.6 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los

límites de la exposición a radiofrecuencias de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

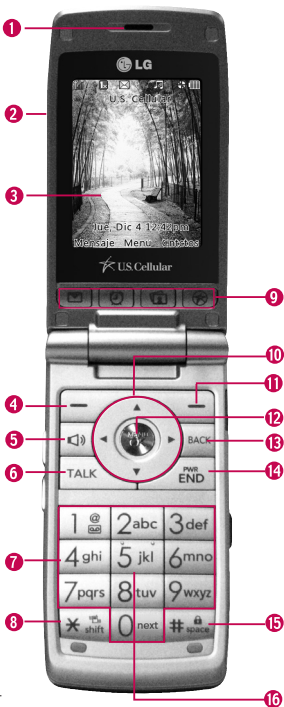
Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerle modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono,

invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

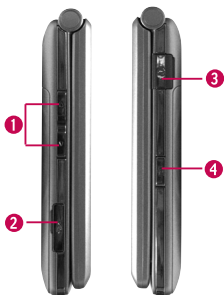
No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura.

Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Descripción general del teléfono



1. **Aurifono** Le permite escuchar a quien le llama, alertas y avisos automáticos.
2. **Tapa** Abra la tapa para contestar una llamada entrante y ciérrala para terminar la llamada (dependiendo de Opciones Cont en Config Llamada).
3. **Pantalla de cristal líquido** Muestra mensajes e iconos indicadores.
4. **Tecla suave izquierda** Úsela para acceder a Mensajes.
5. **Tecla Speakerphone** Configura el altavoz.
6. **Tecla TALK** Úsela para hacer llamadas o contestarlas. Presione una vez para acceder a su lista de llamadas recientes.
7. **Teclado alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y para seleccionar elementos de menú.
8. **Tecla de modo de manerae** Úsela para configurar el modo de manerae (en modo de espera, presione y manténgala así durante unos 3 segundos).
9. **Tecla de menú de acceso directo**
 - Mensajería** (Accede al menú del mensajes)
 - Alarma de Reloj** (Accede al menú de Alarma de Reloj)
 - Imágenes** (Accede al menú de Imágenes)
 - easyedge** (Accede a easyedge)
10. **Tecla de navegación** Permite desplazarse por las opciones de menú del teléfono y proporciona un acceso rápido a Bluetooth, Calendario, easyedge™ y Mi Menú desde el modo de espera.
11. **Tecla suave derecha** Úsela para acceder a Contacto.
12. **Tecla Menú/OK** Oprima para seleccionar opciones del menú de su teléfono.
13. **Tecla BACK** Borra caracteres de la pantalla cuando está en modo de introducción de texto. Manténgala oprimida para borrar palabras enteras. Cuando esté en un menú, oprima la tecla Back para regresar al menú o a la pantalla anterior, un nivel cada vez.
14. **Tecla PWR/END** Úsela para terminar una llamada. Oprima y mantenga oprimida esta tecla durante dos segundos para encender y apagar su teléfono. Úsela también para regresar al modo de espera cuando está en el menú principal.
15. **Tecla de modo de bloqueo** Úsela en modo de espera para fijar la función de bloqueo manteniéndola presionada unos 3 segundos.
16. **Micrófono** Permite que lo escuchen quienes lo llaman.



1. **Teclas laterales** Úselas para ajustar el volumen del timbre en estado de espera y el volumen del auricular durante una llamada.
2. **Puerto de cargador** Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios disponibles.
3. **Conector del auricular** Permite utilizar el auricular manos libres para escuchar a quien le llama.
4. **Tecla lateral de cámara** Úsela para acceder rápidamente al menú de Cámara; manténgala presionada para acceder a la función de cámara.
5. **Lente de cámara** Manténgala limpia para lograr una calidad de foto óptima.



Descripción general de los menús

Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista Contacto
3. Grupos
4. Marcado Veloz
5. Mi Tarj Nombre

Mensajería

1. Nuevo Mensaje Texto
2. Nuevo Mensaje Foto
3. Entrada
4. Enviado
5. Borrador
6. Buzón de Voz
7. Texto Rápido
8. Ambiente
 1. Todos los mensajes
 2. Mensaje de Texto
 3. Mensaje de Foto
 4. Correo Voz #
9. Borrar Todos
 1. Borrar Entrada
 2. Borrar Enviado
 3. Borrar Borrador
 4. Borrar Todo

Lista Llam

1. Llamada Perdida
2. Llamadas de Entrada
3. Llamadas de Salida
4. Todos Llam.
5. Ver Temporizador
6. Contador Datos

Multimedia

1. Tomar Foto
2. Grabar Voz
3. Imágenes
4. Audios
5. Revolver

easyedge

1. easyedge
2. easyedge Info

Mi Horario

1. Alarma de Reloj
2. Calendario
3. Nota

Bluetooth

1. Pareja de Disposit.
2. Energía
3. Mi Visibilidad
4. Mi Nombre de Bluetooth
5. Mi Info de Bluetooth

Herramientas

1. Voz Comando
 1. Iniciar Comando
 2. Modo Comando
 3. Anunciar Alertas
 4. Entrenar Palabra
 5. Mejor Coincidencia
2. Mi Menú
3. Ez Sugerencia
4. Reloj Mundial
5. Cronómetro
6. Convertidor de Unidades

Ambiente

1. Sonido
 1. Timbres

- 2. Volumen
- 3. Alertas de Mensaje
- 4. Tipo de Alerta
- 5. Alertas Servc
- 6. Tonos de Activación/Desactivación
- 7. Tono de Trasladar
- 2. Pantalla
 - 1. Papel Tapiz
 - 2. Pendón
 - 3. Luz de Fondo
 - 4. Estilo de Menú
 - 5. Idiomas
 - 6. Relojes & Calendario
 - 7. Configuraciones de Fuente
 - 8. Esquemas de Color
 - 9. Marcacion de Teléfono
- 3. Seguridad
 - 1. Bloq. Teléfono
 - 2. Restringir

- 3. Emergencia #s
- 4. Cambiar Código de Bloqueo
- 5. Restablecer Implícito
- 4. Config Llamada
 - 1. Opciones Cont
 - 2. Auto Reintent
 - 3. Marcar 1 Toque
 - 4. Privacidad
 - 5. Volumen Automático
 - 6. Modo Avión
 - 7. Modo TTY
- 5. Conexión PC
 - 1. Módem del USB
 - 2. Bluetooth
 - 3. Cerrada
- 6. Sistema
 - 1. Red
 - 2. Lugar
- 7. Memoria
 - 1. Memoria Reservada
 - 2. Multimedia


- 8. Info. de Tel
 - 1. Mi Número
 - 2. ESN/MEID
 - 3. Glosario de Iconos
 - 4. Versión

PAC-MAN

Calculadora

Your Navigator

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono, oprima , use las teclas de navegación para seleccionar. Oprima el número que corresponda al submenú.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

La batería

Nota

Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. Conserve cargada la batería cuando no use el teléfono, para mantener al máximo el tiempo de llamada y de espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la esquina derecha de la pantalla de cristal líquido.

Instalación de la batería

Quite la tapa de la batería en la parte posterior del teléfono e inserte la batería, alineando primero la parte inferior de la batería con los terminales ubicados hacia la parte inferior del teléfono. Oprima la batería suavemente hacia abajo hasta que quede trabada en su lugar.

Extraer la batería

1. Asegúrese de que esté apagado el teléfono para no perder ningún número o mensaje almacenado.
2. Deslice la cubierta de la batería hacia abajo y quitela. Remueva la batería.

Cargar la batería

Para usar el cargador incluido con su teléfono:

*¡Advertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el LG **WINE** puede dañar el teléfono o la batería.*

1. Conecte el cargador al teléfono. Asegúrese que el logo de LG mire hacia abajo y el logo 'B' hacia arriba cuando conecte el cargador al puerto.

2. Conecte el cargador al enchufe eléctrico.



AVISO

El logo de LG debe mirar hacia abajo.

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería baja le avisa de tres formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la baja batería y mostrando un mensaje de alerta. Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono

se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función en curso.

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono


1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa.
2. Oprima **POWER** durante 3 segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

Nota


La calidad de la llamada se verá afectada por el lugar donde usted se encuentre y las condiciones meteorológicas.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Apagar el teléfono


1. Mantenga presionada  hasta que vea la animación de apagado en la pantalla.

Fuerza de la señal



La calidad de las llamadas depende de la fuerza de la señal en su zona. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según el número de barras que aparecen junto al icono de fuerza de la señal . Entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Iconos en pantalla

Cuando el teléfono está encendido, en la parte de arriba de la pantalla LCD se muestran iconos indicando el estatus del





teléfono. Para ver el glosario de iconos, vaya a  -> **Ambiente** -> **Info. de Tel** -> **Glosario de Iconos** de su teléfono.

Hacer llamadas

1. Cerciórese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, oprima  por cerca de 3 segundos.
2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si fuera necesario).
3. Oprima  .
Si el teléfono está bloqueado, introduzca el código de bloqueo.



Nota

Si el teléfono está restringido, sólo podrá marcar números de teléfono guardados en el lista del Contactos. Para desactivar esta función:


 -> Ambiente -> Seguridad -> Código Bloqueo ->  -> Restringir -> Código Bloqueo ->  -> Llamadas -> Ninguno ->  .

- Oprima  para dar por terminada la llamada.


Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, oprima  una vez para borrar el último número que introdujo o mantenga presionada  durante al menos 2 segundos para borrar todos los dígitos.



Remarcado de llamadas

- Oprima  dos veces para remarcar el último número que marcó. Los últimos 40 números (en cada categoría: de Salida, Entrada, Perdidas) se almacenan en la lista del historial de llamadas y también puede elegir una de éstas para remarcar.

Recibir llamadas

- Cuando el teléfono suene o vibre, oprima  o abra la tapa para contestar.

Nota

Si presiona  o  (las teclas laterales), cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada.

- Oprima , o cierre la tapa.

Acceso rápido a funciones prácticas

Modo de bloqueo

Ajusta su teléfono para que se requiera su contraseña de 4 cifras para usar el teléfono.

Nota

Hasta que lo cambie, el código de bloqueo o contraseña son las últimas 4 cifras de su número de teléfono.

Para bloquear rápidamente su teléfono, oprima **#*0** durante 3 segundos. Para desbloquear, oprima la tecla suave izquierda **Desbloq** e introduzca la contraseña y oprima **OK**.

Función de silencio

La función muda se utiliza durante una llamada telefónica. Para activar Silencio rápidamente, oprima la tecla suave izquierda **Mudo**, y oprima la tecla suave izquierda **Nomudo** para cancelarlo.

Ajuste rápido del volumen

Use las teclas laterales para ajustar el volumen del timbre desde el modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada. La tecla superior aumenta el volumen y la inferior lo disminuye.

Nota

El Teclado se ajusta por Sonido y Volumen del Menú:

OK **Menu** -> **9 wxyz** **Ambiente** ->
1 g **Sonido** -> **2 abc** **Volumen** ->
2 abc **Teclado**

Llam. en Espera

Mientras una llamada está en curso, un sonido entrante indican que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner en retención la llamada activa mientras contesta la otra llamada

que está entrando. Hable con su proveedor de servicio para pedirle información sobre esta función.

1. Oprima **TALK** para recibir una llamada en espera.
2. Oprima **TALK** de nuevo para alternar entre llamadas.

ID de Llamador

El identificador de llamadas muestra el número, el nombre y la fotografía asignada de la persona que llama cuando suena su teléfono. Si la identidad o la fotografía asignada de la persona que llama están almacenadas en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para cerciorarse de si ofrece esta función.

Marcado rápido


El Marcado rápido es una característica conveniente que permite que usted haga llamadas telefónicas rápidamente. Una tecla del número se puede asignar a un número de teléfono específico. Presionando y manteniendo una tecla del número, su teléfono recordará el número de teléfono asociado de la lista de los contactos y lo exhibirá brevemente mientras que simultáneamente marca ese número de teléfono para usted. El número 1 está asignado para llamar al correo de voz. Este no se puede cambiar.

Acceso rápido a funciones prácticas

Marcado Rápido (del 2 al 9)

Mantenga presionado el número de marcado rápido.

O

Introduzca el número de marcado rápido y oprima .

Marcado Rápido (del 10 al 99)

Oprima el primer número y luego mantenga presionada la tecla del segundo.

O

Introduzca el primero y segundo dígitos y oprima Marcado Rápido.

Introducir y editar información

Introducción de texto

Puede introducir y editar Pendón, Calendario, Contactos, Alarma de Reloj, Nota, Mensajes.

Funciones de las teclas



Tecla suave izquierda:
Presiónela para desplazarse por los siguientes modos de introducción de texto:
Pala. T9 (PALA.T9/
Pala.T9/ pala.T9) -> Abc
(ABC/Abc/abc) -> 123 ->
Símbolos



Mayús: Oprima para cambiar de mayúsculas a minúsculas y vice versa.
Texto T9: Pala. T9 ->
PALA. T9 -> pala. T9
Abc texto: Abc -> ABC ->
abc



Siguiente: En modo T9, oprima para mostrar otras palabras que coincidan.



Espacio: Oprima para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.







Eliminar: Presiónela para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala presionada para borrar el mensaje/ texto.



Puntuación: En modo T9, oprima para insertar puntuación y dar por terminada una oración.


Contactos en la memoria del teléfono

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos

1. En el modo de espera, introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) que desee guardar.
2. Oprima la tecla suave izquierda  **Guar.**
3. Seleccionar **Guardar Nuevo Contacto** o **Actualizar Contacto Existente** y oprima .
4. Use  para seleccionar una Etiqueta y oprima .
**Móvil 1/ Casa/ Trabajo/
Móvil 2/ Fax**

Nota


Use **Actualizar Contacto Existente** para agregar otro número de teléfono a un contacto que ya esté almacenado en la memoria.

5. Introduzca el nombre (hasta 22 caracteres) del número telefónico y oprima .
Aparece brevemente un mensaje de confirmación.

Números de teléfono con pausas

Cuando usted llama sistemas automatizados tales como correo de voz o acredita número de la facturación, usted tiene que incorporar a menudo una serie de números para navegar a través del sistema. En lugar de introducir esos números a mano, puede almacenarlos en sus Contactos, separados por caracteres de pausa especiales (W, P). Hay dos distintos tipos de pausas que puede usar al almacenar un número:




Espera (W)

El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la tecla suave izquierda  **Liberar** para avanzar al número siguiente.

Pausa (P)

El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguientes cadena de dígitos.

Almacenar un número con pausas

1. Oprima  **Menú.**
2. Oprima  **Contactos.**
3. Oprima  **Nuevo Contacto.**
4. Introduzca un nombre (de hasta 22 caracteres) y entra el número.

Contactos en la memoria del teléfono

- Introduzca el número en cualquiera de los campos de texto presentados (Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2).
- Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
- Oprima **Espera** o **Pausa**.
- Introduzca los números adicionales y oprima .
- Use para resaltar el número.
- Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
- Oprima **Espera** o **Pausa**.
- Introduzca los números adicionales y oprima .

Agregar una pausa a un número ya existente

- Oprima **Cntctos Sus** Contactos se muestran en orden alfabético.
- Use para resaltar la entrada del Contacto que va a editar y oprima .
- Oprima la tecla suave izquierda **Editar**.


Búsqueda en la lista del Contactos

El teléfono **LG WINE** puede llevar a cabo una búsqueda dinámica del contenido de su memoria. La búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos con las entradas de sus Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Entonces puede seleccionar un número de la lista para llamar o para modificarlo.

Desplazamiento por sus contactos

1. Oprima  **Cntctos**.

Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.

2. Use  para desplazarse por la lista.



Búsqueda por letra


1. Oprima  **Cntctos**.


Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.


2. Oprima una vez (o varias) la tecla que corresponda a la letra de la búsqueda.

Opciones del contactos

1. Oprima  **Cntctos**.
2. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones**.

1  **Buscar Lista de Contactos:** Buscar en contacto, ya sea utilizando la tecla de navegación navegación o la ventana de búsqueda.

2  **Nuevo Mensaje:** Enviar un mensaje de texto o de foto al contacto seleccionado.

3  **Borrar:** Borre la entrada seleccionada en sus contactos.

Contactos en la memoria del teléfono

4 ghi **Editar:** Editar la información de contacto seleccionada.


5 jH **Borrar Multiple:** Borra entradas múltiples o una a la vez. **Selectivo/ Todo**

6 mno **Envió vía Bluetooth:** Enviar a un contacto (vCard) mediante conexión *Bluetooth*. En caso de que el *Bluetooth* no esté encendido, aparece un aviso para que lo encienda.





7 pqr **Prog Marc Vel/ Borrar Marc Vel:** Ajustar su marcado rápido o lo borra.

Hacer llamadas desde la memoria del teléfono

Una vez que haya almacenado números de teléfono en sus Contactos, puede llamar a esos números de manera rápida y sencilla.

- Presionando la tecla Enviar  después de haber buscado un número de teléfono en Contactos o en Llamadas recientes.
- Usando Marcado veloz.

Desde Contactos

1. Oprima  **Cntctos**. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para seleccionar el Contacto y oprima .
3. Use  para seleccionar el número telefónico.

- Oprima **TALK** para hacer la llamada.

Desde Lista Llam

- Oprima **OK** **Menú**.
- Oprima **3 def** **Lista Llam**.
- Use **▲** **▼** para seleccionar el tipo de llamada reciente y oprima **OK**.

Llamada Perdida/ Llamadas de Entrada/ Llamadas de Salida/ Todos Llam./ Ver Temporizador/ Contador Datos

- Use **▲** **▼** para resaltar el número telefónico.
- Oprima **TALK** para hacer la llamada.

Marcado veloz

Mantenga oprimida la cifra de marcado rápido u oprima la cifra de marcado rápido y oprima **TALK**. Oprima la primera cifra del marcado rápido y luego mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra del mismo, o bien oprima el primer y segundo números del marcado rápido y oprima **TALK**.

Uso de los menús del teléfono

Contactos

El Menú de Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros datos en la memoria de su teléfono. Al entrar a lista del Contactos, el número en paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 1000).

Acceso y Opciones






1. Oprima .
2. Oprima  **Contactos**.

1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo contacto.

Nota



Con este submenú, el número se guarda como un nuevo Contacto. Para guardar el número en un Contacto ya existente, modifique la entrada del Contacto.

1. Oprima , , .
2. Introduzca el nombre y oprima .
3. Seleccione el información que desea.
4. Introduzca el nombre y dirección de email.
5. Siga guardando la entrada según lo necesite.
6. Cuando termine de introducir la información de contacto que desee, oprima  **Guar** para guardar la entrada en su Lista de contactos.



2. Lista Contacto


Le permite ver su lista de Contactos.

1. Oprima , , .
2. Opciones desde este punto:

- Oprima  para desplazarse por sus Contactos en orden alfabético.
- Oprima la tecla suave derecha  **Opciones** para seleccionar uno de los siguientes:

Buscar Lista de Contactos/
Nuevo Mensaje/ Borrar/
Editar/ Borrar Multiple/
Envío vía Bluetooth/ Prog
Marc Vel (Borrar Marc Vel)

- Oprima  **Ver** para ver la información del contacto.
- Oprima la tecla suave izquierda  **Editar** para

editar información del contacto. U oprima la tecla suave derecha .




Opciones:

**Nuevo Mensaje/ Fijar
Timbre/ Borrar/ Envío via
Bluetooth**



3. Grupos

Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.

1. Oprima , , .
2. Opciones desde este punto:






- Use  para resaltar un grupo, luego oprima  **Ver** para ver los contactos en el grupo seleccionado.
- Oprima la tecla suave izquierda  **Nuevo** para añadir un nuevo grupo.



Contactos

- Use  para resaltar un grupo y oprima la tecla suave derecha . **Opciones** para cambiar el nombre del grupo o para borrarlo.
Borrar/ Nuevo Mensaje/ Retitule A Grupo/ Fije Timbre/ Suprima Todos

4. Marcado Veloz







Le permite ver su lista de Marcado Veloz o designar Marcado Veloz para números introducidos en sus Contactos.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar la posición de Marcado Veloz o bien introduzca el número de Marcado Veloz y oprima . **Asignar.**

3. Use  para resaltar el Contacto y oprima . Aparece un mensaje de confirmación.

5. Mi Tarj Nombre

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico.



1. Oprima , , .
2. Use  para seleccionar la característica que desea editar y oprima  **Editar.**
3. Modifique la información según sea necesario y oprima .

Nota



No puede editar el número Móvil 1 pero puede agregar otro número de teléfono(s).

Mensajería

Acceso y Opciones

1. Oprima .
2. Oprima  Mensajería.
3. Select a sub-menu.
 1. Nuevo Mensaje Texto
 2. Nuevo Mensaje Foto
 3. Entrada
 4. Enviado
 5. Borrador
 6. Buzón de Voz
 7. Texto Rápido
 8. Ambiente
 9. Borrar Todos

Los mensajes de texto, las páginas y el buzón de correo de voz quedan disponibles en cuanto se enciende el teléfono.

- Compruebe tipos de mensajes oprimiendo la tecla mensaje .
- Realice una llamada al número de devolución de llamada oprimiendo  durante una comprobación de mensajes en la Bandeja de entrada.
- Lea y edite mensajes guardados en la Bandeja de salida después de la transmisión y reenvíelos.

El teléfono puede almacenar (límite máximo en mensajes):
SMS (Bandeja de entrada: 200/
Bandeja de salida: 50/
Borradores: 15), MMS (Bandeja de entrada: 200 (Mensajes + notificaciones de mensaje)/
Bandeja de salida: 50/
Borradores: 20).




Mensajería

El **LG wine** admite hasta 160 caracteres por mensaje de texto incluida la información del encabezado. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

1. Nuevo Mensaje Texto

Le permite mandar mensajes. Cada mensaje le permite mandar hasta un máximo de 10 direcciones.





Aspectos básicos del envío de mensajes

1. Oprima , **2abc**, **1** .
2. Introduzca el número de teléfono.
3. Después de componer un mensaje, oprima  **Env.**

Oprima la tecla suave derecha


 Opciones

**Agregar/ Guar c/Borrad/
Prioridad/ Llame Al #/
Cancelar**

Tecla MAYÚS		Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
TECLA ESPACIO		Para insertar un espacio.
Tecla ATRÁS		Para retroceder e ir eliminando palabras.
Tecla de puntuación	1 	Para insertar puntuación en una palabra para completar una oración en el modo Pala.T9.











Uso de modos de entrada de texto

Tecla suave izquierda (☞) Para elegir **Pala.T9/ Abc/ 123/ Símbolos**.



- Oprima  **Env.**
Aparece un mensaje de confirmación.
- Establezca una prioridad para su mensaje.
Prioridad : Normal/ Alta
- Establezca su número de devolución de llamada.
Encendido/ Apagado

2. Nuevo Mensaje Foto



Le permite enviar mensajes de Texto, Imágen y Audio.


- Oprima , ,  .
- Introduzca la dirección del destinatario, u oprima la tecla suave derecha  **Opciones** para buscar Contactos, y presione  para seleccionar el contacto deseado.
- Oprima  para tener acceso al cuadro de texto.
- Escriba su mensaje.
- Resaltando **Imágen o Audio**, oprima la tecla suave izquierda  **Agregar**, resalte una opción, y oprima  para seleccionar: **Imágen/ Tomar Foto** para Imágen y **Mi Audios/ Preferido** para Audio.
- Use  para resaltar una foto, y oprima la tecla suave izquierda  **Fijada**.



Mensajería

7. Resaltando **Audio**, oprima la tecla suave izquierda 
Agregar highlight an option, and press  to select.

Mi Audios/ Preferido

8. Use  para resaltar una sonido, y oprima la tecla suave izquierda  **Fijada**.

9. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones**.

10. Use  para seleccionar una opcion y oprima .

**Avance / Agregar
Diapositiva / Pase a / Guar
c/Borra / Prioridad /
Eliminar / Cancelar**

- * Editar la dirección
**Contactos/ Lista Llam/
Mensajes recibidos/ Grupo/
Álbum en línea/ Cancelar**

- * Editar Texto

**Avance/ Agregar/ Pase a /
Guardar Como/ Prioridad/
Eliminar/ Cancelar**

- * Editar Imágen

**Avance/ Agregar Diapositiva/
Pase a/ Guar c/Borrada/
Prioridad/ Eliminar/ Cancelar**

- * Editar Audio

**Avance/ Agregar Diapositiva/
Pase a/ Guar c/Borrada/
Prioridad/ Eliminar/ Cancelar**


- * Editar Asunto

**Avance/ Agregar/ Pase a/
Guardar Como/ Prioridad/
Eliminar/ Cancelar**

11. Oprima  para enviar.

3. Entrada

El teléfono le avisa de 2 formas cuando recibe un mensaje nuevo:





- Haciendo un sonido o vibrando, si así lo ha configurado.
- Haciendo parpadear  (Sólo cuando recibe un mensaje urgente).

Se pueden hacer búsquedas en los mensajes de texto recibidos, mensajes de localizador, mensaje foto y correo electrónico, y ver su contenido. Los mensajes recibidos se muestran del más reciente al más antiguo.

Ver su buzón de entrada

Se pueden almacenar hasta 400(200 SMS / 100 MMS / 100 Notificaciones de Mensaje) mensajes recibidos en la Bandeja de entrada.

1. Oprima ,  ,  .



2. Use  para resaltar un Entrada mensaje.
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Resp.** para responder,  **Ver** para ver el mensaje, o la tecla suave derecha  **Opciones** para acceder a opciones adicionales.

Mensajes de Texto:

**Borrar/ Transferir/ Guardar
Contacto/ Bloq (Desbloq)/
Info. Mensaje/ Borrar Multiple**

Mensajes de Foto:

**Borrar/ Transferir/ Guardar
Contacto/ Bloq (Desbloq) /
Info. Mensaje/ Borrar Multiple**

4. Mientras que ve el mensaje seleccionado, oprima tecla suave izquierda  **Resp.** o tecla suave derecha  **Opciones.**

Mensajería

Borrar Borra los mensajes seleccionados del Buzón de entrada.

Transferir Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Guardar Contacto Almacena en sus Contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números incluidos en el mensaje recibido.

**Guardar Nuevo Contacto/
Actualizar Contacto Existente**

Guardar Texto Ráp

Llamada de Vuelta

Bloq/Desbloq Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.






Info. Mensaje Muestra el Tipo, Prioridad, De y Recibido del mensaje.

Nota



Para mensajes de imagen :
**Volver A Escu/ Borrar/
Transferir/ Guardar Contacto/
Guardar Multimedia/ Bloq/
Desbloq/ Info. mensaje**

4. Enviado

Se pueden almacenar hasta 100 (50 SMS and 50 MMS) mensajes en el Buzón de Enviado. Ver listas y contenidos de los mensajes enviados y comprobar si la transmisión fue correcta o no.

1. Oprima , **2abc**, **4 ghi** .
2. Use  para resaltar un mensaje enviado. Oprima la tecla suave izquierda  **Contest.** para reenviar el mensaje al destinatario,  **Ver** para ver el mensaje, o la tecla suave derecha  **Opciones** para acceder a opciones adicionales.

**Borrar/ Transferir/
Guardar Contacto/
Bloq(Desbloq)/ Info.
Mensaje/ Borrar Multiple**

- Mientras ve el mensaje enviado seleccionado, oprima la tecla suave izquierda  **Contest.** para reenviar el mensaje al destinatario o la tecla suave derecha  **Opciones** para acceder a opciones adicionales.

Borrar Borra el mensaje seleccionado.

Transferir Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Guardar Contacto Almacena el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico, y los números en el mensaje recibido en sus Contactos.

Guardar Texto Ráp Almacena el mensaje como una plantilla para mensajes futuros.

Bloq/Desbloq Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.





Info. Mensaje Muestra la prioridad y estado del tipo de mensaje.

Nota



Para mensajes de imagen :
**Volver A Escu/ Borrar/
Transferir/ Guardar Contacto/
Guardar Multimedia/ Bloq/
Desbloq/ Info. mensaje**

5. Borrador

Muestra los mensajes guardados y borradores.

- Oprima , , .
- Use  para resaltar un guardado mensaje.

Mensajería

- Oprima  **Editar.**
- Oprima la tecla suave derecha  **Opciones.**

Borrar Borra el mensaje seleccionado del Buzón de salida.

Guardar contacto Seleccione **Guardar Nuevo Contacto/ Actualizar Contacto Existente** para almacenar el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números en el mensaje recibido en sus Contactos o actualizar un contacto existente ya almacenado en la memoria.


Bloq/Desbloq Bloquea un mensaje de modo que no se borre si se usan la función borrar.

Borrar Multiple Selectivo/ Todo





6. Buzón de Voz

Le permite ver los nuevos mensajes de voz grabados en su buzón de correo de voz. Una vez alcanzado el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. El teléfono le alerta cuando tiene un mensaje de voz nuevo.

Atajo

Mantenga presionado  para un acceso directo al Buzón de Voz.

Para comprobar su buzón de correo de voz





1. Oprima , , .
2. Opciones desde este punto:
 - Oprima  para escuchar los mensajes y las opciones posibles serán de la siguiente manera mientras comprueba sus mensajes de voz.


Finalizar llamada/ Mensaje de Texto/ Contactos/ Altavoz/ Llamas. Recntes/ Privacidad En./ Grabar/ Nota/ Men Menú/ Tonos DTMF




7. Texto Rápido

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas cadenas de texto le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

Es posible almacenar hasta 18 en las Plantillas. Valor predeterminado(11) + Plantilla que se puede agregar (7).

1. Oprima  ,  ,  .
2. Oprima la Tecla suave izquierda  **Nuevo** para agregar elementos nuevos de texto rápido.






Introduzca el texto y oprima  para guardar la plantilla.

3. Use  para poner de relieve una plantilla y oprima la tecla suave derecha  **Opciones**, y, a continuación, resaltar una opción y oprima  para seleccionar.

Borrar/ Editar

8. Ambiente

Le permite configurar 4 valores para los mensajes recibidos.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Use  para resaltar **Todos los mensajes/ Mensaje de texto/ Mensaje de Foto/ Correo Voz #** y luego oprima  .

Mensajería

Descripciones de submenús de configuración de mensajes

8.1 Todos los mensajes

1. Auto Guardar (Auto Guardar/ Preguntar/ No Guardar)

Con esta función activada, los mensajes se guardan automáticamente en el Buzón de salida cuando se transmiten.

2. Auto Borrar (Encendido/ Apag)

Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento.

3. Modo Anotac (Pala.T9/ Abc/ 123)

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado.

4. Firma (Encendido/ Apag/ Editar)

Le permite crear o modificar una firma que se envíe automáticamente con sus mensajes.

8.2 Mensaje de Texto

1. Auto-ver (Encendido/ Apag)

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje.

2. Auto-reproducir (Encendido/ Apag)

La pantalla se desplaza hacia abajo automáticamente cuando se ven mensajes.

3. # devolución de llamada (Encendido/ Apagado/ Editar)

Le permite introducir manualmente el número.

8.3 Mensaje de Foto

1. Auto-recibir (Encendido/ Apag)








Le permite ajustar que se reciban las fotos automáticamente.

8.4 Correo Voz

Le permite introducir manualmente el número de acceso para el Servicio de correo de voz. Este número sólo debe usarse cuando la red no proporcione el número de acceso VMS (Servicio de Buzón de Voz).

9. Borrar Todos

Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en su carpeta de entrada, carpeta de salida o carpeta de borradores. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.



1. Oprima  ,  ,  .
2. Use  para resaltar una opción: **Borrar Entrada/ Borrar Enviado/ Borrar Borrador/ Borrar Todo** y oprima  .
3. Use  para resaltar **Sí/ No** y oprima  .

Lista Llam

Lista Llam





El Menú de Lista Llam es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de Contactos de llamadas que haya realizado, aceptado o perdido. Se actualiza constantemente con los nuevos números agregándose al principio de la lista y las entradas más antiguas eliminándose del final.

Acceso y Opciones

1. Oprima .
2. Oprima  Lista Llam.
3. Seleccione un sub-menú.
 1. Llamada Perdida
 2. Llamadas de Entrada
 3. Llamadas de Salida
 4. Todos Llam.
 5. Ver Temporizador
 6. Contador Datos





1. Llamada Perdida

Le permite ver la lista de llamadas perdidas, puede tener hasta 40 entradas.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar una entrada.

2. Llamadas de Entrada


Le permite ver la lista de llamadas que ha recibido, puede tener hasta 40 entradas.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar una entrada.

3. Llamadas de Salida


Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho, puede tener hasta 40 entradas.

1. Oprima , , .

- Use  para resaltar una entrada.




4. Todas Llam.

Le permite borrar las listas de llamadas que desee.

- Oprima , **3 def**, **4 ghi**.
- Se muestra el historial de llamadas.

5. Ver Temporizador




Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

- Oprima , **3 def**, **5 jkl**.
- Use  para resaltar una lista de llamadas y oprima .

Última Llamada/ Llam. de Base/ Llam. de Roam/ Todas Las Llam.

6. Contador Datos

Le permite ver una lista de las llamadas de datos recibidas y transmitidas.

- Oprima , **3 def**, **6 mno**.
- Use  para resaltar una lista de llamadas de datos y oprima .



Recibido/ Transmitido/
Todos los Datos

Multimedia

Multimedia

La cámara incorporada del teléfono le brinda la posibilidad de tomar fotos digitales a todo color, ver sus fotos usando la pantalla de la cámara y enviarlas de manera instantánea a familiares y amigos.

Acceso y Opciones





1. Oprima .
2. Oprima  **Multimedia**.
3. Seleccione un sub-menú.
 1. Tomar Foto
 2. Grabar Voz
 3. Imágenes
 4. Audios
 5. Revolver

1. Tomar Foto


1. Oprima , , .

Nota

Oprimir la tecla lateral de cámara en modo de espera es un acceso directo a Tomar Foto.


2. Usando la pantalla LCD principal del teléfono como visor, apunte la lente de la cámara a su objetivo.
3. Oprima  **Toma** hasta que escuche el sonido del obturador.
 - Oprima la tecla suave izquierda  **Guar** para guardar la imagen, oprima  **Env** para enviar la foto a un máximo de 10 contactos por vez, u oprima la tecla suave derecha  **Borrar** para borrar la foto.


4. Oprima la tecla suave derecha

 **Opciones** Para obtener más opciones:

Resolución 960X1280/
480X640/ 240X320/
144X176/ 120X160

Calidad Alta/ Normal/
Económico

Zoom Use la tecla de navegación para ajustar el zoom y oprima  para guardar la configuración.

Brillo Use la tecla de navegación para ajustar el brillo y oprima  para guardar la configuración.

Modo Nocturno
Encendido/ Apagado

Disparo Auto Apagado/ 3 Segundos/ 5 Segundos/ 10 Segundos

Equil Blanco Automático/
Soleado/ Nublado/
Tungsteno/ Fluorescente

Efectos de Color Color/
Sepia/ Mono/ Negativo




Sonido del Obturador
Ninguno/ Sonido 1~3/ Say
Cheese

Multishot Apagado/ 3 fotos/
6 fotos

5. Tome una foto presionando

 **Toma**


6. Oprima la tecla suave izquierda

 **Guar** u oprima  **Env** para enviar mensaje o la tecla derecha  **Borrar** para para borrar la imagen.




2. Grabar Voz

Le permite agregar breves recordatorios verbales, escucharlos y borrarlos.

1. Oprima , **4 ghi**, **2 abc**.


2. Oprima  **Grabar** para grabar un nuevo memorándum de voz.

Multimedia

3. Hable al micrófono y oprima  **Pare**.
4. Oprima la tecla suave izquierda  **Guar** para guardar. El título predeterminado del memorándum es la fecha y hora de la grabación.
5. Si bien la selección todavía está en la grabación, oprima la tecla suave derecha  **Opciones** para acceder a las siguientes:
Fijar Como/ Cambiar Nombre/ Borrar

3. Imágenes

Le permite administrar las imágenes que se encuentran en su teléfono.




















1. Oprima , **4 ghi**, **3 def**.
2. Seleccione **Mi Imágenes o Preferido**.

Para revisar sus imágenes guardadas :




3. Use su tecla de navegación para ver las imágenes y desplazarse por ellas.
4. Use las siguientes opciones:
Fijar como/ Tomar Foto/ Borrar/ Cambiar Nombre/ Bloq (Desbloq)/ Ver lista/ Información/ Borrar Multiple/ Ordenar Por/ Envío vía Bluetooth

4. Audios

Le permite elegir clips de audio.

1. Oprima , **4 ghi**, **4 ghi** .
2. Oprima la tecla suave izquierda  **Voz** para grabar un clip de audio.
 - Oprima la tecla suave izquierda  **Audio** para acceder a la lista de Mi Audios.
 - Oprima  **Grabar** para comenzar a grabar.
 - Mientras graba, oprima la tecla suave izquierda  **Pausa** para pausar, o  **Pare** para detener la grabación.
- Cuando termine de grabar, oprima la tecla suave izquierda  **Guar** para guardar el clip de audio,  **Env** para enviar el clip de audio a otra persona o la tecla suave derecha  **Opciones** para acceder a más opciones. Use   para resaltar **Fijar Como / Cambiar Nombre / Borrar**) y oprima  .
3. Use   para resaltar **Mi Audios** o **Preferido** y oprima  .
4. Use   para resaltar el clip de audio.
 - Oprima la tecla suave izquierda  **Env** para enviar el clip de audio seleccionado a otra persona.
 - Oprima  **Escu** para reproducir el clip de audio seleccionado.

Multimedia







- Oprima la tecla suave derecha  **Opciones** para acceder a más opciones. Use  para resaltar una opción y oprima  .

Para Mi audio: Fijar como/
Grabar voz/ Borrar/
Cambiar Nombre/ Bloq
(Desbloq)/ Información/
Borrar Múltiple/ Ordenar
Por/ Enviar vía Bluetooth

Para Preferido: Se Fijó
como/ Información

5. Revolver

Permite que usted fije tonos de timbre/papel tapiz en su teléfono.

1. Oprima  , **4** ghl , **5** jkl .
2. Seleccione **Lista de Timbre/ Lista da Papel Tapiz** y oprima  .
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Añad** para añadir timbres o papel tapiz..
4. Use  para seleccionar un timbre o papel tapiz y oprima  .
5. Oprima la tecla suave izquierda  **Hecho** cuando haya terminado de seleccionar los timbres y papeles tapiz que quería agregar.

easyedgeSM

easyedgeSM le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar. easyedgeSM es un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con easyedgeSM, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con una amplia gama de productos disponible, desde tonos de timbre hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o directamente entretenido. Se están creando constantemente nuevas aplicaciones para que las use.

Descarga de aplicaciones

Puede descargar aplicaciones y usar easyedgeSM donde quiera que esté disponible el servicio, vea el mapa para obtener detalles.

Llamadas entrantes

Al estar descargando una aplicación, las llamadas entrantes se enviarán automáticamente a su Correo de voz, si está disponible. Si no tiene Correo de voz, la descarga no se interrumpirá por las llamadas entrantes, y quien llama recibirá una señal de ocupado.


Al usar las aplicaciones, las llamadas entrantes pausarán automáticamente la aplicación y le permitirán contestar la llamada. Cuando termine la llamada, puede seguir usando la aplicación.

1. easyedge

Le permite descargar aplicaciones seleccionadas al tiempo que muestra la lista de aplicaciones de easyedgeSM reenviada de la conexión al servidor de easyedgeSM.

1. Oprima , , .

Ayuda de acceso directo

Para iniciar easyedgeSM oprima la tecla de flecha derecha .

2. easyedge Info

Activa y desactiva el mensaje de advertencia sobre el uso de tiempo-aire que se muestra cada vez que el usuario accede easyedgeSM.

1. Oprima , , .








Administración de sus aplicaciones de easyedgeSM

Agregue nuevas aplicaciones y

elimine las antiguas en cualquier momento.

Eliminar aplicaciones





Eliminando una aplicación la borra completamente de la memoria del teléfono. Para restaurar una aplicación después de eliminarla, será necesario que pague y la descargue de nuevo.



1. Entre a easyedgeSM.
2. Use  para resaltar **mystuff**, y luego presione .
3. Use  para resaltar la aplicación que desee eliminar y oprima la opción tecla suave izquierda  **Options**.
4. Use  para resaltar **Delete** y oprima .
5. Oprima tecla suave izquierda  **Yes**.

Mi Horario

1. Alarma de Reloj

Le permite fijar una de cuatro alarmas.




1. Oprima , **6mno**, **1** .
2. Seleccione la alarma que desee editar.
Alarma 1/ Alarma 2/ Alarma 3/ Alarma 4/ Alarma 5
3. Configure el tiempo para el alarma.
4. Use  para resaltar **Repetido** (configuración recurrente).
5. Oprima  para seleccionar una de las siguientes.
Una Vez/ Diario/ Lun - Vie/ Fines de Semana

6. Use  para resaltar **Mis Timbres**, oprima la tecla suave izquierda  **Fijada** y seleccione el timbre.

7. Oprima  **Guar.**

2. Calendario

El calendario le ayuda a mantener una agenda conveniente fácil de acceso. Simplemente almacena las horas programadas y el alerta de programador le hace saber cuando llega la hora. Puede también aprovechar las funciones de Alarma de reloj.

1. Oprima , **6mno**, **2abc**.
2. Use  para resaltar el día programado.
 Mover el cursor a la izquierda.

Mi Horario

- Mover el cursor a la derecha.
- Mover la semana hacia atrás.
- Mover la semana hacia adelante.

3. Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo**.
4. Introduzca la información de su calendario incluyendo:

- **Fijar Tiemp** Oprima la tecla suave izquierda **Fijada** para fijar una hora específica u oprima la tecla suave derecha **Todo el Día**.
- **Asunto**
- **Cuándo hacer sonar el Recordatorio**
A La Hora/ 5 Min. Antes/
10 Min. Antes/ 15 Min. Antes/ 1 Hora Antes/

2 Horas Antes/ 1 Día Antes/ 2 Días Antes/ Ninguno

- **Repetido**
Sólo hoy/ Diario/ Semanal/ Mensualm/ Anualmente

- **Fin de repetición**
- **Timbre**

Qué tono de alarma activar (Oprima la tecla suave izquierda **Fijada** y seleccione **Mis Audios** o **Preferido** para seleccionar el sonido).

5. Oprima **Guar**.




Cuando sale sin guardar, se le solicita que seleccione **Sí/ No** en un mensaje emergente.


Nota

El Calendario no le alertará durante una llamada o durante una transmisión SMS. El recordatorio sonará cuando termine la llamada.

3. Nota




Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas que haya escrito para usted mismo.



1. Oprima , **6** mno, **3** def.
2. Oprima la tecla suave izquierda  **Nuevo** para escribir una nota nueva. Escriba la nota y oprima  **Guar.**

Durante el ingreso de una nota, cambie el modo de ingreso de texto con la tecla suave izquierda  **Abc.** Además, tenga en cuenta que palabras, opciones y sugerencias están en la lista y

añadir una palabra a la base de datos se le pide al introducir caracteres de Word en modo T9.

Ver una entrada de la Libreta de notas

- Acceda a la Libreta de notas y resalte la entrada y oprima  **Ver.**
- Para borrar, oprima la tecla suave derecha  **Opciones.**
 - **1** @  **Borrar**
 - **2** abc **Editar**
 - **3** def **Borrar Todos**

Para corregir, resalte la entrada, luego oprima  **Ver** y oprima la tecla suave izquierda  **Editar.**

Bluetooth®

Bluetooth®

El **LG wine** es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de audifonos y manos libres de Bluetooth®. Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del **LG wine** y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth QD ID B013851

Nota

Lea la guía del usuario de cada accesorio del Bluetooth que usted está intentando aparear con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.








Nota


Las funciones de Bluetooth de este terminal pueden no ser compatibles con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth; su proveedor de servicios o fabricante del terminal no puede ser responsable de la compatibilidad con dispositivos que no venden el proveedor de servicios o el fabricante del terminal.

1. Pareja de Disposit.

El emparejamiento es el proceso que permite que el terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

Para emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth®






1. Oprima , , .
2. Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para configurar el dispositivo en el modo de emparejamiento.
3. Oprima  **Buscar y Búsqueda Nueva**. Si *Bluetooth* se configuró en apagado, se le indicará que lo encienda. Seleccione **Sí**  y oprima .
4. El dispositivo aparecerá en el menú **Dispositivos Encontrados** una vez que se lo ubica. Resalte el dispositivo y oprima .
5. El teléfono le pedirá la contraseña. Consulte las instrucciones del accesorio de *Bluetooth* para utilizar la contraseña adecuada (por lo general "0000" - 4 ceros).

Introduzca la contraseña y oprima .

6. Seleccione **Siempre preguntar/ Siempre conectar**
7. Una vez conectado, el dispositivo aparecerá en el menú **Pareja de Dispositivos** con el icono de Bluetooth conectado.

2. Energía

Le permite establecer el estado de alimentación Encendido/Apagado del Bluetooth.

1. Oprima , , .
2. Use  para seleccionar un valor y oprima .






Encendido/ Apagado

Nota

De manera predeterminada, la funcionalidad Bluetooth de su dispositivo está desactivada.

3. Mi Visibilidad

Le permite establecer la visibilidad de la función Bluetooth® en su teléfono.

1. Oprima , , .
2. Use  para seleccionar un valor y oprima .







Visible/ Ocultado

Nota

Mi Visibilidad a 'Visible', su aparato puede ser reconocido por otros aparatos Bluetooth® en el área.

4. Mi Nombre de Bluetooth

Le permite editar el nombre del Bluetooth®.

1. Oprima , , .
2. Manténga presionado  para borrar el nombre existente.
3. Use el teclado numérico para introducir un nuevo nombre personalizado.
4. Oprima  para guardar y salir o la tecla suave derecha  para Cancelar el editar.

5. Mi Info de Bluetooth

Le permite ver la información del Bluetooth®.

1. Oprima , , .

Herramientas

Allows you to make use of various tools and applications to your phone.






1. Voz Comando

Le permite hacer llamadas de teléfono rápida y fácilmente mediante comandos verbales. Su teléfono recuerda el número de sus Contactos, lo muestra brevemente y lo marca. Este menú también incluye una función para quienes están manejando o son ciegos. Ofrece información de la hora por voz y permite revisar las llamadas perdidas, mensajes y Buzón de Voz. Esta función sólo funciona en Inglés, sus comandos verbales tendran que ser en Inglés.

1.1 Iniciar Comando

1. Oprima , **8** , **1** , **1** .

1.1.1 Llamar <nombre> o <número>

1. Oprima , **8** , **1** , **1** , **1** .
2. Diga el nombre o número de teléfono.

1.1.2 Buzón de Voz

1. Oprima , **8** , **1** , **1** .
2. Diga Voicemail.

1.1.3 Llamada Perdida

Puede comprobar las alertas perdidas.

1. Oprima , **8** , **1** , **1** .

Herramientas

2. Diga Missed Calls.

Si hay alertas perdidas, escuche las guías.

1.1.4 Mensajes

1. Oprima , **8 tuv**, **1** , **1** .

2. Diga Messages.

1.1.5 Hora & Fecha

1. Oprima , **8 tuv**, **1** , **1** .

2. Diga Time and Date.

1.1.6 Ayuda

Le permite verificar la información del Control de voz.

1. Oprima , **8 tuv**, **1** , **1** .

1.2 Modo Comando

Le permite establecer el modo de comando como Normal o Marcado.

1. Oprima , **8 tuv**, **1** , **2abc**.

2. Seleccione opciones.
Normal/ Marcado

1.3 Anunciar Alertas

Le permite personalizar alertas de anuncios.

1. Oprima , **8 tuv**, **1** , **3 def**.

2. Seleccione opciones.
Inhabilitado/ Anunciar/
Anunciar + Timbre

1.4 Entrenar Palabra

Le permite personalizar el entrenamiento de las palabras.

1. Oprima , **8** tuv, **1** , **4** ghi .

2. Seleccione opciones.
Voz Comando/ Responder/
Dial Del Dígito

1.5 Mejor Coincidencia

Le permite ajustar la Mejor coincidencia.



1. Oprima , **8** tuv, **1** , **5** jkl .

2. Seleccione opciones.
1 Coincidencia/
4 Coincidencias

2. Mi Menú

Le deja tener acceso a menús preferidos rápidamente. Hay máximo de 12 espacios donde se pueden almacenar menús.

1. Oprima , **8** tuv, **2** abc .


2. Seleccione el espacio que desea con  y oprima  Fijada.


3. Seleccione el menú con el que desea agregar Mi Menú con  y oprima  Fijada.

3. Ez Sugerencia

Le permite calcular rápida y fácilmente el total de una cuenta usando como variables la cantidad de la nota, la propina y el número de personas.

1. Oprima , **8** tuv, **3** def .




2. Oprima la tecla suave izquierda  Rest (restaurar) si es necesario.

3. Oprima la tecla suave derecha  Cierre para salir de este menú.

Herramientas

4. Reloj Mundial



Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o en otro país.


1. Oprima , **8 tuv**, **4 ghi**.
2. Oprima la tecla suave derecha  **Ciudades** para mover la barra del tiempo a través del mapa del mundo y para exhibir el fecha/ hora en esa localización.
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Fije DST** para mostrar el Horario de verano de la ubicación seleccionada..


5. Cronómetro

El cronómetro está disponible tal como los cronómetros comunes que vemos y usamos en la vida diaria.

1. Oprima , **8 tuv**, **5 jkl**.

2. Oprima  **Iniciar** para empezar, y oprima  **Pare** para parar.

- Puede usar la función de tiempo parcial con la tecla suave derecha  **Regazo**. Hay un máx. de 20 tiempos parciales disponibles.

3. Oprima la tecla suave izquierda  **Rest.** para restaurar.

6. Convertidor de Unidades



Le permite convertir unidades de Longitud, Área, Mass, Volumen y Temperatura.

1. Oprima , **8 tuv**, **6 mno**.

Ambiente

El menú tiene opciones para personalizar su teléfono.

Acceso y opciones







1. Oprima .
2. Oprima  **Ambiente**.
3. Seleccione un sub-menú.
 1. Sonido
 2. Pantalla
 3. Seguridad
 4. Config Llamada
 5. Conexión PC
 6. Sistema
 7. Memoria
 8. Info. de Tel

1. Sonido

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

1.1 Timbres




Configura tonos distintos Todas Las Llamadas, ID de Llamador, Sin ID de Llamador, Llamadas Restringidas o Revolver.

1. Oprima , , , .
2. Seleccione **Todas Las Llamadas/ ID de Llamador/ Sin ID de Llamador/ Llamadas Restringidas o Revolver**.
3. Use  y seleccione el timbre deseado con tecla suave izquierda  **Fijada** para seleccionar el timbre.

Ambiente


1.2 Volumen



Le permite configurar varios valores de volumen.

1. Oprima , **9** wxyz, **1** @ BB, **2** abc .
2. Seleccione **Volumen Principal/ Teclado/ Audifono/ Altavoz.**
3. Use  para ajustar el volumen del timbre y presione  para guardar la configuración.

1.3 Alertas de Mensaje




Le permite seleccionar el tipo de aviso para un mensaje nuevo.

1. Oprima , **9** wxyz, **1** @ BB, **3** def .
2. Seleccione **Mensaje de texto/ Mensaje de foto/ Correo de voz/ Todos los mensajes/ Recordatorio de mensaje.**

3. Configure su selección con  y luego oprima .



1.4 Tipo de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de tono para la tapa.

1. Oprima , **9** wxyz, **1** @ BB, **4** ghi .
2. Use  para seleccionar el tipo de alerta.
Alertas de Llamada/ Alertas de Mensaje/ Alertas de Agenda/ Alertas de Alarma
3. Seleccione tipo de tono, y oprima  **Guar.**
Sólo Timbre/ Sólo Vibrar/ Timbre & Vib

1.5 Alertas Servc

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las 4 opciones de Aviso.

1. Oprima , **9 wxyz**, **1** , **5 jkl**.
2. Seleccione una opción de aviso.

1.5.1 Bip de Minuto

Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

1.5.2 Conectar Llam



Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

1.5.3 Volver Arriba

Le avisa cuando se desplaza más allá del final de una lista de menús.

1.5.4 Batería baja





Le avisa cuando el nivel de carga de la batería está bajo.

3. Configure **Encendido/ Apagado** con  y luego oprima .

(para el opción Batería baja, **Anunciar/ Timbre**)





1.6 Tonos de Activación/ Desactivación

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando se enciende y se apaga.

1. Oprima , **9 wxyz**, **1** , **6 mno**.
2. Configure **Encendido/ Apagado** con  y luego oprima .

1.7 Tono de Trasladar

Le permite configurar un tono disponible que sonará cuando abra o cierre la tapa de su teléfono.

1. Oprima , **9 wxyz**, **1** , **7 pqrs**.
2. Configure **Encendido/ Apagado** con  y luego oprima .

Ambiente







2. Pantalla

Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

2.1 Papel Tapiz

2.1.1 Pantalla Principal







Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en el teléfono.

1. Oprima , , , , .
2. Seleccione **Mi Imágenes o Preferido**.
3. Use la tecla de navegación para seleccionar y oprimir la tecla suave izquierda  **Fijada**.

Seleccione entre **Ajustar a la altura / Ajustar al ancho**










2.1.2 Revolver

Le permite elegir la clase de protectores de pantalla que aparecerán en su teléfono mientras no está en uso.

1. Oprima , , , , .
2. Resalte Pantalla principal y seleccione **Encendido**.
3. Resalte **Repetido** y establezca la opción:
Cada 5 seg / Cada 1 Min / Cada 1 Hora / Cada 1 Día / Al Abrirlo
4. Oprima  para guardar la configuración.






2.2 Pendón

Le permite introducir una línea de texto que se muestra en la pantalla LCD.

1. Oprima , , , .
2. Use  para desplazarse entre **Encendido/Apagado**.
3. Use  para resaltar la ventana de mensaje.
4. Introduzca texto y oprima la tecla suave izquierda  **Abc** para cambiar las opciones de texto,  **Guar** para guardar, o la tecla suave derecha  **Cancelar** para cancelar la edición del título.

2.3 Luz de Fondo






Le permite fijar la duración de iluminación de la luz de fondo.

1. Oprima , , , .
2. Elija una opción entre Pantalla y Teclado, y luego oprima . Va a tener las siguientes opciones :

7 Segundos/ 10 Segundos/
15 Segundos/ 30 Segundos/
Siempre Activado/ Siempre
Apagado







2.4 Estilo de Menú

Le permite elegir si desea que el menú se muestre como lista o como iconos.

1. Oprima , , , .
2. Seleccione **Icono** o **Listar** y oprima .

2.5 Idiomas

Le permite configurar la función del idioma según su preferencia. Elija entre inglés y español.

1. Oprima , , , .
2. Configure **Inglés** o **Español** con  y luego oprima .




2.6 Relojes & Calendario

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD principal o en la secundaria.


1. Oprima , **9 wxyz**, **2 abc**, **6 mno**.

2.6.1 Pantalla Principal

Le permite elegir el tipo de reloj de la pantalla que se visualiza en la pantalla en el interior de el teléfono.



1. Oprima , **9 wxyz**, **2 abc**, **6 mno**, **1** .
2. Elija una opción, y luego oprima .

Reloj Normal/ Reloj Analógico 1/ Reloj Analógico 2/ Reloj Digital 1/ Reloj Digital 2/ Reloj Dual 1/ Reloj Dual 2/ Calendario 1/ Calendario 2/ Reloj & Mapa tecla

3. Oprima  para guardar la configuración.

2.6.2 Pantalla Delantera

Le permite elegir el tipo de reloj de la pantalla que se visualiza en la pantalla en el exterior del teléfono.






1. Oprima , **9 wxyz**, **2 abc**, **6 mno**, **2 abc**.
2. Elija una opción, y luego oprima .

Horloge norm/ Horloge anal 1/ Horloge anal 2/ Horloge num 1/ Horloge num 2

3. Oprima  para guardar la configuración.






2.7 Configuraciones de Fuente

Esta configuración le permite ajustar el aspecto de la pantalla al introducir texto (por ejemplo, al usar el bloc de notas o al agregar una entrada de contactos).

1. Oprima , , , .
2. Personalice la configuración de fuente para tipo, tamaño o color.
3. Después de personalizar la configuración, oprima  para **guardar**.

2.8 Esquemas de Color







Le permite elegir el color de la pantalla de fondo.

1. Oprima , , , .
2. Elija una opción, y luego oprima .

Wine/ Negro son las dos opciones disponibles.

2.9 Marcacion de Teléfono

Cuando está en modo de espera, esta función compara letras presionadas con el teclado contra las entradas en su Lista de Contactos. Una lista de coincidencias aparece en orden descendente. Puede seleccionar un contacto para llamarlo or para ver la entrada.

1. Oprima , , , .
2. Use  para seleccionar una configuración, después oprima .

Encendido/ Apagado





3. Seguridad



El menú de Seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono.

3.1 Bloq. Teléfono

Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia.

Puede cambiar el código de bloqueo en el menú de Seguridad.

1. Oprima , , .
2. Introduzca el código de bloqueo.
3. Oprima  Bloq. Teléfono.

4. Use  para seleccionar una opción y oprima .

Desbloq El teléfono nunca está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo para características seleccionadas).

Bloq. El teléfono siempre está bloqueado. Al estar bloqueado, puede recibir llamadas entrantes o hacer sólo llamadas de emergencia.





Al Encender El Teléfono El teléfono está bloqueado y pide que se ingrese la contraseña al encenderse.

3.2 Restringir

Le permite restringir Llamadas, Mensajería, Cámara o easyedgeSM.






Nota

Puede recibir llamadas entrantes de los contactos guardados en su teléfono cuando la característica de Sólo Para Recibir Llamadas está activada.

1. Oprima , **9 wxyz**, **3 def**.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
3. Oprima **2abc** **Restringir** y introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos de nuevo.
4. Use  para seleccionar **Sólo Para Realizar Llamadas/ Sólo Para Recibir Llamadas/ Todo/ Ninguno** y oprima .




3.3 Emergencia #s

Le permite introducir 3 números de emergencia. Podrá llamar a estos números de emergencia y al 911 incluso si el teléfono está bloqueado o restringido.

1. Oprima , **9 wxyz**, **3 def**.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
3. Oprima **3 def** **Emergencia #s**.
4. Oprima  para editar un número telefónico de emergencia.
5. Cuando termine de editar el número, oprima  **Guar** para guardar o la tecla suave derecha  **Cancelar** para cancelar la edición.






3.4 Cambiar Código de Bloqueo

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

1. Oprima , **9 wxyz**, **3 def**.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
3. Oprima **4 ghj** **Cambiar Código de Bloqueo** y seleccione **Celular Nomas/ Llamada y Aplicaciones**.
4. Introduzca un código de bloqueo de cuatro dígitos nuevo y oprima .
5. Introduzca el nuevo código de bloqueo de nuevo para confirmar la entrada original.

3.5 Restablecer Implícito

Le permite restaurar su teléfono a los valores predeterminados de fábrica.





1. Oprima , **9 wxyz**, **3 def**.
 2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
 3. Oprima **5 jkl** **Restablecer Implícito**.
 4. Lea el mensaje que aparece y oprima  para **continuar**.
 5. Aparecerá una mensaje que dirá :Todas las configuraciones revertirán al valor implícito de fábrica.
 6. Use  para seleccionar una opcion y oprima .
- Revertir/ Cancelar**

4. Config Llamada

El menú de Config Llamada le permite decidir cómo maneja el teléfono las llamadas de entrada y de salida.

4.1 Opciones Cont




Le permite determinar cómo contestar las llamadas entrantes en su teléfono.

1. Oprima  , **9** wxyz , **4** ghi , **1**  .
2. Use  para seleccionar y oprima  .

**Al Abrirlo/ Cualquier Tecla/
Sólo tecla Envir/ Auto
Respuesta**

4.2 Auto Reintent

Le permite fijar el tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente un número cuando falla la llamada intentada.




1. Oprima  , **9** wxyz , **4** ghi , **2** abc .
2. Seleccione su configuración con  y luego oprima  .

**Desactivado/
Cada 10 Segundos/
Cada 30 Segundos/
Cada 60 Segundos**

4.3 Marcar 1 Toque




Le permite iniciar un marcado rápido presionando y manteniendo presionado el número de marcado rápido. Si se fija en **Apagado**, los números de Marcado rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

Ambiente

1. Oprima , **9 wxyz**, **4 ghi**, **3 def** .
2. Configure su selección con  y luego oprima  .
Encendido/ Apagado




4.4 Privacidad

Le permite configurar la función de privacidad de voz para las llamadas CDMA como Mejorado o Normal. CDMA ofrece una privacidad de voz inherente. Pregunte sobre su disponibilidad con su proveedor de servicios.

1. Oprima , **9 wxyz**, **4 ghi**, **4 ghi** .
2. Seleccione su configuración con  y luego oprima  .
Mejorado/ Normal





4.5 Volumen Automático

Habilitando la función de Volumen automático proporciona una mejor experiencia de audio. Este controla el rango dinámico de el volumen de voz que se envía y recibe, dependiendo de los entornos.

1. Oprima , **9 wxyz**, **4 ghi**, **5 jkl** .
2. Configure su selección con  y luego oprima  .
Encendido/ Apagado





4.6 Modo de Avion

Permite que usted utilice muchas de las funciones de el teléfono, como los Juegos, Notas, Grabaciones de Voz, etc., mientras está en un avión o en una área donde no es permitido hacer o recibir llamadas. Cuando está activado Modo de Avion, restringe la salida de la comunicación del RF.

1. Oprima , **9 wxyz**, **4 ghi**, **6 mno**.
2. Lea el mensaje de extensión de responsabilidad y oprima .
3. Seleccione entre **Encendido/ Apagado** con  y luego oprima .




4.7 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usan. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse a caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Oprima , **9 wxyz**, **4 ghi**, **7 pqrs**.
2. Lea el mensaje y oprima .
3. Seleccione su configuración con  y luego oprima .
**TTY Llena/ TTY + Charla/
TTY+ Oír/ TTY Apagada**

5. Conexión PC

Le permite seleccionar el puerto de datos.

1. Oprima , **9 wxyz**, **5 jkl**.
 2. Use  para seleccionar un valor y oprima .
- Módem del USB / Bluetooth
/ Cerrada**








6. Sistema

El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema.

6.1 Red








6.1.1 Selec Sistema

Le permite configurar el entorno de administración del productor del teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema como se lo haya indicado su proveedor de servicio.

1. Oprima , , , , .
2. Use  para seleccionar **Sólo Base/ Automático A/ Automático B** y oprima .

6.1.2 Fijar NAM



Le permite seleccionar el NAM (Módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Oprima , , , , .
2. Use  para seleccionar **NAM1** o **NAM2** y oprima .

6.1.3 Auto NAM

Permite que el teléfono cambie automáticamente entre números telefónicos programados que correspondan al área del proveedor de servicio.

1. Oprima , , , , .

- Use  para seleccionar **Encendido** o **Apagado** y oprima .







6.1.4 Sistema de Servicio

Identifica el número de canal de un sistema atendido y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

- Oprima , , , , .

6.2 Lugar

Menú para modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de ubicación asistido por satélite).

- Oprima , , , .
- Configure su selección con  y luego oprima .






Ubicación Activada/ Sólo E911

Nota

Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente si hay malas condiciones atmosféricas o ambientales, bajo techo y en otros casos.






7. Memoria

Le permite ver información sobre el estatus de la memoria en su teléfono.

- Oprima , , .
- Use  para resaltar **Memoria Reservada/ Multimedia** y presione .

8. Info. de Tel



El menú Información del teléfono le da información concreta respecto al modelo del teléfono.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar la opción y presione  o la tecla correspondiente.

Mi Numero/ ESN/MEID/
Glosario de Iconos/ Versión
SW







PAC-MAN

Permite usar la aplicación PAC-MAN precargada. Se pueden aplicar cargos por tiempo de aire usado.

1. Oprima , .
2. Lea la advertencia y seleccione **Sí** para iniciar easyedge.

Calculadora

Le permite hacer cálculos matemáticos sencillos. Puede introducir números de hasta seis decimales.

1. Oprima , .
2. Ingresar datos.
 - Use el teclado para introducir números.
 - Use  para introducir decimales.
 - Oprima tecla suave izquierda  **Borrar** para borrar la entrada.
 - Oprima la tecla suave derecha  **Operador** para introducir operaciones tales como (/)/ **Potencia**.
 - Use la tecla de navegación para introducir función tales como X, -, + y /.
 - Oprima  (=) para completar la ecuación.

Your Navigator

Permite obtener direcciones a lugares cuando está fuera y alrededor. Se pueden aplicar cargos por tiempo de aire usado.

- Audiosugerencias de direcciones de calle por calle con re-asignación de ruta, si pasas una vuelta.
- Ver mapas detallados en color que pueden ser manipuladas en vistas panorámicas y en Zoom.
- Buscar puntos de interés.

1. Oprima  ,  .

Seguridad

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano.

Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de estándares nacional estadounidense, Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las

investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

Seguridad

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho;

- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia;
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance).

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está

adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Seguridad

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: “Apague los radios de dos vías”. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales

tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del

vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

¡Precaución! *No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.*

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.

Seguridad

- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la

batería.

- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de

conversación y espera.

- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.
- No desarme ni aplaste la batería. Podría ocasionar un

Seguridad

incendio.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por

favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

¡Información de Seguridad Importante!

Evite los daños a la audición (teléfono)

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa su teléfono o audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

Seguridad

- Limite la cantidad de tiempo que usa su teléfono o audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en su teléfono, vea la guía de características del mismo.

Uso de su teléfono con seguridad (audífono)

No se recomienda el uso de su teléfono mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar el teléfono si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra

actividad que requiera su total atención.

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa los audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa los audífonos a un volumen alto.

- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en sus audífonos, vea la guía de características del terminal.

Uso de los audífonos con seguridad

No se recomienda el uso de audífonos para escuchar música mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar este dispositivo si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

FDA Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud

(calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos

médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;

- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency

- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una

Seguridad

potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la

FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías

de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana.

Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios

Seguridad

epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la

exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen

en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos

inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los

Seguridad

estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza

humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir

al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

Seguridad

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales

u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El

borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardíacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la

IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos

(<http://www.fda.gov/cellphones/>)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la

Seguridad

Protección contra Radiación no Ionizante

(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)

(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere

los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad

de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo. El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.3 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 0.581 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias

Seguridad

posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID. de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares

(Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org/>

* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Accesorios

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte con su distribuidor local para averiguar cuáles hay disponibles. Los artículos opcionales se venden por separado.

Cargador de Bateria

El cargador de batería permite cargar la batería para uso con el teléfono.



Batería

Hay dos baterías disponibles. La batería estándar y extendida.



Cargador para el automóvil

El cargador para el automóvil le permite hacer funcionar el teléfono y llevar a cabo una carga lenta de la batería del teléfono en su vehículo.



Declaración De Garantía Limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador

original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.

- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.

- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTIA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el número de

Declaración De Garantía Limitada

- serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
 - (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
 - (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.
 - (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
 - (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
 - (11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que

el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPLICITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO,

DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecucionales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

Declaración De Garantía Limitada

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.

También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile
Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL
35824

**NO DEVUELVA SU PRODUCTO
A LA DIRECCIÓN ARRIBA
INDICADA.** Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

A

Acceso rápido a funciones prácticas 22
Accesorios 107
Actualización de la FDA para los consumidores 93
Ajuste rápido del volumen 22
Alarma de Reloj 55
Alertas Servc 66
Ambiente 43, 65
Anunciar Alertas 62
Apagar el teléfono 20
Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos 26
Audios 51
Auto NAM 78
Auto Reintent 75

B

Bienvenidos 9
Bloq. Teléfono 72
Bluetooth® 58

Borrador 41
Borrar Todos 45
Búsqueda en la lista del Contactos 28
Buzón de Voz 42

C

Calculadora 80
Calendario 55
Cambiar Código de Bloqueo 74
Cargar la batería 18
Conexión PC 77
Config Llamada 75
Configuraciones de Fuente 71
Contactos 32
Contactos en la memoria del teléfono 26
Contador Datos 47
Convertidor de Unidades 64
Corrección de errores de marcado 21
Correo Voz # 45
Cronómetro 64

D

Declaración De Garantía Limitada 108
Descripción general de los menús 16
Descripción general del teléfono 14
Detalles Técnicos 10

E

easyedge 54
easyedge Info 54
easyedgeSM 53
Emergencia #s 73
Encender el teléfono 19
Encender y apagar el teléfono 19
Energía 59
Entrada 39
Entrenar Palabra 62
Enviado 40
Esquemas de Color 71
Estilo de Menú 69
Ez Sugerencia 63

Índice

F

Fijar NAM 78
Fuerza de la señal 20
Función de silencio 22

G

Grabar Voz 49
Grupos 33

H

Hacer llamadas 20
Hacer llamadas desde la memoria del teléfono 30
Herramientas 61

I

Iconos en pantalla 20
ID de Llamador 23
Idiomas 69
Imágenes 50
Índice 113
Info. de Tel 80
Información al

consumidor sobre la SAR 104
Información de seguridad 87
Información de seguridad de la TIA 82
Iniciar Comando 61
Instalación de la batería 18
Introducción de texto 25
Introducir y editar información 25

L

La batería 18
Lista Contacto 33
Lista Llam 46
Llam. en Espera 22
Llamada Perdida 46
Llamadas de Entrada 46
Llamadas de Salida 46
Lugar 79
Luz de Fondo 69

M

Marcacion de Teléfono 71
Marcado rápido 23
Marcado Veloz 34
Marcar 1 Toque 75
Mejor Coincidencia 63
Memoria 79
Mensaje de Foto 45
Mensaje de Texto 44
Mensajería 35
Mi Horario 55
Mi Info de Bluetooth 60
Mi Menú 63
Mi Nombre de Bluetooth 60
Mi Tarj Nombre 34
Mi Visibilidad 60
Modo Comando 62
Modo de Avion 76
Modo de bloqueo 22
Modo TTY 77
Multimedia 48

N

Nivel de carga de la batería 19
Nota 57
Nuevo Contacto 32
Nuevo Mensaje Foto 37
Nuevo Mensaje Texto 36
Números de teléfono con pausas 27

O

Opciones Cont 75

P

PAC-MAN 80
Pantalla 68
Pantalla Delantera 70
Pantalla Principal 70
Papel Tapiz 68
Para hacer funcionar su teléfono por primera vez 18
Pareja de Disposit. 58
Pendón 68

Precaución de Seguridad Importante 1
Privacidad 76

R

Recibir llamadas 21
Red 78
Reloj Mundial 64
Relojes & Calendario 70
Remarcado de llamadas 21
Restablecer Implícito 74
Restringir 72
Revolver 52

S

Seguridad 72, 82
Selec Sistema 78
Sistema 78
Sistema de Servicio 79
Sonido 65

T

Texto Rápido 43
Timbres 65
Tipo de Alerta 66
Todas Llam. 47
Todos los mensajes 44
Tomar Foto 48
Tono de Trasladar 67
Tonos de Activación/Desactivación 67

V

Ver Temporizador 47
Volumen 66
Volumen Automático 76
Voz Comando 61

Y

Your Navigator 81

Other

Información de Seguridad Importante! 91

