

اردو
ENGLISH



KP175

ہو سکتا ہے کہ اس کتابچہ میں موجود اجزاء
آپ کے فون کے اجزاء سے مختلف ہوں۔ اس کا
انحصار فون کے سافٹ ویئر یا آپ کے خدمت
فراہم کنندہ پر ہے۔

CE0168





P/N : MMBB0304902 (1.0) G

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B014199

فون شناسی

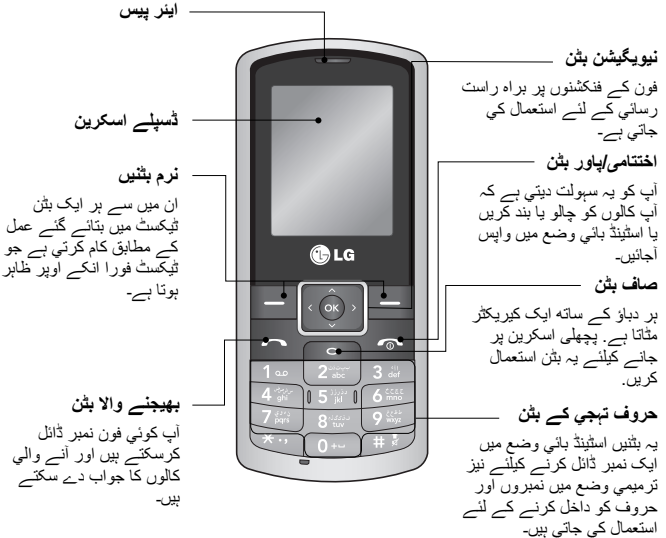

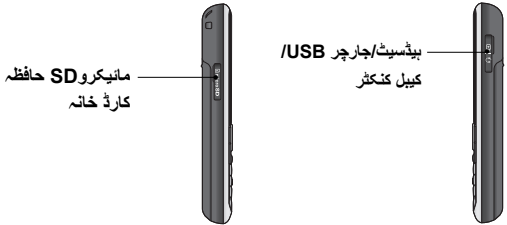

میموری کارڈ کی تنصیب کرنا

حافظہ کارڈ کو اوپر موجود خانے میں کھسکائیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے کارڈ کے سنہری رنگ کے کانٹیکٹ کے حصے کا رخ نیچے کی طرف ہے۔ یہ فون 2 گیگابائٹ تک کے حافظہ کارڈ کو سپورٹ کرتا ہے اس کو نکالنے کے لئے اسے آہستہ سے دھکیلیں جس طرح تصویر میں دکھایا گیا ہے:



میموری کارڈ کی وضع کاری (فارمیٹنگ)

مینیو دبائیں اور ترتیبات منتخب کریں۔

حافظہ حالت منتخب کریں، بیرونی حافظہ منتخب کریں اور فارمیٹ دبائیں۔

تنبیہ: جب آپ اپنا میموری کارڈ فارمیٹ کرتے ہیں تو تمام اجزا مٹ جائیں گے۔

اگر آپ اپنے میموری کارڈ پر موجود ڈیٹا ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو کہیں اور محفوظ کر لیں۔

SIM کارڈ اور بیٹری کی تنصیب کاری

SIM کارڈ کی تنصیب کاری

جب آپ ایک سیلولر نیٹ ورک میں شامل ہورہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک داخلی لوڈ شدہ SIM کارڈ آپ کے شامل ہونے کی تفصیلات کے ساتھ مہیا کی جاتی ہے، جیسے آپ کا PIN، اختیاری خدمتیں اور دوسری دستیاب شدہ۔

اہم! ، داخلی SIM کارڈ اور اس کے مشمولات رگڑ لگنے یا موڑنے سے آسانی کے ساتھ خراب ہوسکتے ہیں، لہذا کارڈ داخل کرتے یا نکالتے وقت دھیان رکھیں۔ تمام SIM کارڈز بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

، فون میں USIM کی سہولت نہیں ہے۔

تصویریں

1 بیٹری کا غلاف کھولیں

2 بیٹری ہٹائیں

3 اپنی SIM داخل کریں

4 بیٹری کا غلاف بند کریں

5 اپنی بیٹری چارج کریں

2



1



5



4



3



تنبیہ: جب فون چالو ہو تو بیٹری نہیں ہٹائیں، کیونکہ فون کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

گیمز وغیرہ

- 1 گیمز
- 2 ایپلیکیشن
- 3 نیٹورک اوضاع

کال کی فہرست

- 1 ساری کالز
- 2 چھوٹ گئی کالیں
- 3 ڈائل کردہ کالیں
- 4 موصول کالیں
- 5 کال کا دورانیہ
- 6 کال کی قیمتیں
- 7 بیان کی معلومات

منتظم

- 1 کیلینڈر
- 2 یاداشت
- 3 ایم کام
- 4 کیلینڈر کی ترتیبات

ملٹی میڈیا

- 1 MP3 پلیئر
- 2 کمبرہ
- 3 ویڈیو کمبرہ
- 4 ایف ایم ریڈیو
- 5 وائس ریکارڈر

پیغام رسانی

- 1 نیا پیغام
- 2 داخلی بکس
- 3 بلوٹوٹھ بکس
- 4 محفوظ ٹیکسٹ پیغام
- 5 جانے والے
- 6 بھیجے گئے
- 7 صوتی میل سنیں
- 8 معلوماتی پیغام
- 9 ڈالب
- 0 ترتیبات

میرا سامان

- 1 تصاویر
- 2 آوازیں
- 3 ویڈیو
- 4 دیگر
- 5 گیمز وغیرہ

وضع قطع

- 1 عام
- 2 خاموش
- 3 تھرتھراہٹ
- 4 باہر
- 5 بیڈ سینٹ

فون ڈائری

- 1 ڈھونڈنیے
- 2 نیا رابطہ
- 3 فوری ڈائل
- 4 گروپز
- 5 سب نقل کریں
- 6 سب متائیں
- 7 ترتیبات
- 8 معلومات

اضافی وصولیات

- 1 الارم
- 2 حساب دان
- 3 اسٹاپ واچ
- 4 پونٹ کنورٹر
- 5 دنیا کی گھڑی
- 6 STK

برانوزر

- 1 گہر
- 2 علامات
- 3 پتہ داخل کریں
- 4 تاریخ
- 5 محفوظ صفحات
- 6 ترتیبات
- 7 معلومات

ملاپ




- 1 بلوٹوٹھ
- 2 نیٹ ورک
- 3 USB کنکشن

ترتیبات



- 1 تاریخ اور وقت
- 2 زبانیں
- 3 نمائش ترتیبات
- 4 مختصر راستہ
- 5 کال ترتیبات
- 6 حفاظتی ترتیبات
- 7 فلائٹ موڈ
- 8 پاور بچائیں
- 9 ریسیٹ
- 0 میموری کا حال

کالز



کال کرنا

- 1 بٹن پیڈ استعمال کر کے نمبر درج کریں۔ کوئی عدد مٹانے کے لیے دبائیں ۔
 - 2 دبائیں  کال شروع کرنے کیلئے۔
 - 3 کال ختم کرنے کیلئے، دبائیں ۔
- مشورہ!** بین الاقوامی کالز کرنے کے دوران + داخل کرنے کے لیے 0 دبائیں اور تھامیں۔

اپنے روابط سے ایک کال کرنا

- 1 دبائیں  اٹریس بک کھلنے کے لیے۔
- 2 بٹن پیڈ استعمال کر کے آپ اپنے مطلوبہ نمبر کا پہلا حرف داخل کریں۔ مثال کے طور پر آفس کیلئے تین دفعہ 6 دبائیں۔
- 3 روابط اور ان کے مختلف نمبرز میں اسکرال کرنے کے لیے اور استعمال کریں
- 4 دبائیں  کال شروع کرنے کیلئے۔

کال کا جواب دینا یا کال مسترد کرنا

- جب آپ کا فون بجے، تو قبول کریں دبائیں یا دبائیں  کال کا جواب دینے کیلئے۔
- جب آپ کا فون بج رہا ہو، تو گھنٹی کو خاموش کرنے کے لیے خاموش منتخب کریں۔
- دبائیں  یا منتخب کریں مسترد انیوالی کال مسترد کرنے کیلئے۔
- مشورہ!** اپنی کالوں کا جواب مختلف طریقوں سے دینے کے لیے آپ اپنی فون کی ترتیبات تبدیل کر سکتے ہیں۔ دبائیں مینیو، منتخب کریں ترتیبات اور کال منتخب کریں۔
- منتخب کریں جواب وضع اور کوئی بٹن یا فقط بھیجنے کا بٹن سے منتخب کریں

اپنے کال کے لاگز دیکھنا

آپ صرف اس وقت مسڈ، موصولہ اور ڈائل کردہ کالوں کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں اگر نیٹورک میں خدمت کے علاقے میں کالنگ لائن شناخت (CLI) کی سہولت ہو

کال کی تاریخ اور وقت کے ساتھ نمبر اور نام (اگر دستیاب ہو) تو دکھایا جاتا ہے

آپ کال کا دورانیہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دبائیں فہرست اور پھر منتخب کریں کال کی فہرست۔

کال ترتیبات کو بدل کریں

آپ کال سے متعلقہ مینیو سیٹ کر سکتے ہیں۔ دبائیں مینیو، منتخب کریں ترتیبات اور کال منتخب کریں۔


- کال بندش – منتخب کریں کہ کالوں پر کب بندش لگائی جائے۔

- فکس ڈائل نمبر – نمبروں کی فہرست منتخب کریں جنہیں آپ کے فون سے کال کیا جاسکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپریٹر سے اپنے PIN2 کوڈ کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے فون سے صرف وہ نمبر کال کئے جاسکتے ہیں جو فکسڈ ڈائل کی فہرست میں موجود ہیں

روابط

ایک رابطہ کو تلاش کریں۔

آپ اپنے روابط میں کوئی رابطہ تلاش کر سکتے ہیں۔

1 دبائیں روابط اور تلاش منتخب کریں، اور مینیو اسکرین سے روابط منتخب کریں یا دبائیں  اسٹینڈبائی اسکرین سے۔

2 بٹن پیڈ استعمال کر کے رابطہ جو آپ کال کرنا چاہتے ہیں، اس کا پہلا حرف درج کریں۔ مثال کے طور پر، Office کے لیے، 6 کو تین دفعہ دبائیں۔

3 آپ مختلف روابط پر اسکرال کر کے بھی جاسکتے ہیں۔

نیا رابطہ شامل کریں۔

آپ اپنے روابط میں کوئی نیا رابطہ شامل کرسکتے ہیں۔

1 دبائیں روابط اور منتخب کریں نیا رابطہ۔

2 منتخب کریں کہ آپ کا نیا رابطہ آپ کے فون یا SIM کارڈ پر محفوظ کیا جائے۔

3 اپنے پاس موجود تمام معلومات کو فراہم کردہ خانوں میں درج کریں اور محفوظ منتخب کریں۔

نوٹ: جب آپ کسی رابطے کا ای میل پتہ محفوظ کر رہے ہیں، علامت درج کرنے کے لیے دبائیں اور اسکرال کریں جب تک آپ کو @ نظر نہ آئے۔

پیغام رسائی

آپ کے KP175 میں SMS (مختصر پیغام کی خدمت)، MMS (ملائی میڈیا پیغام کی خدمت) اور Bluetooth کے علاوہ نیٹورک کے خدمت کے پیغامات کے متعلق افعال شامل ہیں

پیغام بھیجنا

1 مینیو دبائیں، پیغام رسائی منتخب کریں اور نیا پیغام منتخب کریں۔

2 SMS یا MMS بھیجنے کے لیے پیغام منتخب کریں۔

3 ایک نیا پیغام ایڈیٹر کھل جائے گا۔ پیغام ایڈیٹر SMS اور MMS کو ایک آسان اور آسانی سے آپس میں تبدیل کرنے کی وضع میں ملتا ہے۔

پیغام ایڈیٹر کے ڈیفالٹ ترتیبات SMS وضع میں ہوتے ہیں

4 اپنی پیغام کو T9 پیش گوئی وضع یا ABC دستی وضع استعمال کر کے درج کریں۔

آپ ٹیکسٹ اندراج وضع کو دبا کر تبدیل کرسکتے ہیں۔

مشورہ! جب آپ پیغام کے قطعے میں 2 صفحات سے زیادہ متن داخل کرتے ہیں تو آپ پیغام کی قسم کو

SMS یا MMS کے طور پر مرتب کرسکتے ہیں

5 اختیارات دبائیں آپ علامات، قالب، ظاہری چہرہ، نام اور نمبر شامل کرنے کے لیے۔

6 دبائیں پر بھیجیں۔

7 اپنے روابط کی فہرست کھانے کے لیے فون نمبر درج کریں یا اختیارات دبائیں اور روابط منتخب کریں یا حالیہ فہرست۔ آپ متعدد روابط شامل کر سکتے ہیں۔

8 دبائیں بھیجیں۔

ٹیکسٹ اندراج کرنا

آپ فون کے بٹن پیڈ کو استعمال کرتے ہوئے حروف تہجی کو اندراج کر سکتے ہیں۔

مثال طور پر، روابط میں نامیں محفوظ کرتے ہوئے، پیغام لکھتے ہوئے اور کیلنڈر میں شیڈول واقعہ بناتے ہوئے یہ سب ٹیکسٹ اندراج کی درکار ہوتی ہے۔

ٹیکسٹ اندراج کے درج ذیل طریقے فون میں دستیاب ہوتے ہیں: T9 پیش گوئی وضع، ABC دستی وضع اور 123 وضع۔

نوٹ: کچھ خانے صرف ایک ٹیکسٹ اندراج وضع کی اجازت دیتا ہے (پتہ کی کتاب میں ٹیلیفون نمبر)۔

T9 پیش گوئی

پیش گوئی T9 وضع میں صرف وہ عددی بٹن دبائیں جو آپ کے مطلوبہ حروف سے متعلق ہو اور پھر ٹکشنری خود بخود لفظ کو پہچانتی ہے اور تمام حروف درج کر دیے جاتے ہیں۔

ABC دستی وضع

یہ وضع آپ کو یہ سہولت دیتی ہے کہ آپ حروف کو مطلوبہ حرف کے ساتھ ایک بار، دوبار، تین بار یا چار بار لگی بٹن کو دبا کر اندراج کریں یہاں تک کہ حرف ظاہر ہو جائے۔

وضع 123

ایک نمبر کے لئے ایک بٹن اسٹروک کو استعمال کرتے ہوئے نمبروں کو اندراج کریں۔

مطلوبہ بٹن دبائے اور دبائے رکھنے سے آپ حرف کے اوضاع میں رہتے ہوئے نمبر بھی شامل کر سکتے ہیں

کیمرہ

جلدی سے تصویر کھینچنا

آپ اپنے فون کے اندر کیمرہ ماڈیول استعمال کر کے لوگوں کی تصاویر لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے لوگوں کو تصویریں بھیج سکتے ہیں اور تصویروں کو بطور دیواری کاغذ مرتب کر سکتے ہیں

- 1 دبائیں مینیو اور منتخب کریں ملٹی میڈیا، ویوفائنڈر کھلنے کے لیے کیمرہ منتخب کریں۔
- 2 فون کو افقی طور سے پکڑتے ہوئے، لینس کو تصویر کی سبجکٹ پر اشارہ کریں
- 3 تصویر کھینچنے کے لیے درمیانہ نرم بٹن دبائیں۔

ویڈیو کیمرہ

فوری تصویر کھینچنا

آپ ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ اور محفوظ کر سکتے ہیں۔

- 1 ویوفائنڈر کو کھولنے کے لیے مینیو دبائیں اور ملٹی میڈیا منتخب کریں، اور ویوفائنڈر کھولنے کے لئے نیچے اسکرال کر کے ویڈیو کیمرہ منتخب کریں۔
- 2 کیمرہ لینس کو ویڈیو سبجکٹ کے طرف اشارہ کریں۔
- 3 ریکارڈنگ شروع کرنے کے لیے کیمرہ نرم بٹن دبائیں۔
- 4 REC ویوفائنڈر کے نچلے بائیں کنارے میں ظاہر ہوگا اور ٹائم آپ کے ویڈیو کی لمبائی ظاہر کرے گا۔
- 5 ریکارڈنگ روکنے کے لیے روکیں دبائیں۔

پلئیر MP3

آپ کے LG KP175 میں اندورنی ساختہ MP3 پلئیر موجود ہے تاکہ آپ اپنی پسندیدہ موسیقی بجا سکیں

گانا چلانا

- 1 دبائیں مینیو اور ملٹی میڈیا منتخب کریں، پھر MP3 ریڈیو منتخب کریں۔
- 2 سارے گانے منتخب کریں پھر گانا جو آپ چلانا چاہتے ہیں منتخب کریں۔ دبائیں ٹھیک بے بٹن۔
- 3 جب موسیقی بچ رہی ہو (▶)، گانے میں وقفہ دینے کے لیے ٹھیک بے کا بٹن دبائیں۔
- 4 اگلے ▶▶ گانے پر جانے کے لیے دبائیں۔
- 5 پچھلے ◀◀ گانے پر جانے کے لیے دبائیں۔
- 6 جب موسیقی بچ رہی ہو (▶)، میوزک روکنے کے لیے اور MP3 پلیئر مینیو پر واپس جانے کے لیے ٹھیک بے کا بٹن دبائیں اور منتخب کریں۔

ریڈیو FM

- آپ کے LG KP175 میں FM ریڈیو کی خصوصیات بے تاکہ آپ سفر کے دوران سننے کے لئے اپنے پسندیدہ اسٹیشنوں پر ٹیون کرسکیں
- نوٹ: ریڈیو سننے کے لیے آپ کو بیڈسیٹ درج کرنا ضروری ہوگا۔
- پلگ کو بیڈسیٹ ساکٹ میں درج کریں (یہ تو وہی ساکٹ ہے جس میں آپ چارجر کو پلگ کرتے ہیں)۔

ریڈیو سن رہے ہیں

- 1 مینیو دبائیں اور ملٹی میڈیا منتخب کریں، پھر FM ریڈیو منتخب کریں۔
 - 2 اسٹیشن جو آپ سننا چاہتے ہیں کا چینل نمبر منتخب کریں۔
- نوٹ: آپ ریڈیو کو اندورنی ساختہ اسپیکر کے ذریعے سن سکتے ہیں۔
- دبائیں اختیارات، منتخب کریں بذریعہ سنیں اور منتخب کریں اسپیکر ۔

صوتی ریکارڈر

صوتی میمو اور دیگر آوازیں ریکارڈ کرنے کے لیے صوتی ریکارڈر استعمال کریں۔

اپنی صوتی میمو ریکارڈ کرنا

1 دبائیں فہرست اور منتخب کریں ملٹی میڈیا، پھر اختیار کریں صوتی ریکارڈر۔

2 دبائیں ریکائٹنگ شروع کرنے کیلئے۔

3 اختیار کریں روکیں ریکائٹنگ ختم کرنے کیلئے۔

4 صوتی میمو سننے کے لیے دبائیں اختیارات اور چلائیں منتخب کریں۔

نوٹ کریں: آپ اختیارات اور البم منتخب کر کے اپنی تمام محفوظ شدہ صوتی ریکارڈنگز سن سکتے ہیں۔

میرا سامان

آپ اپنے فون میموری میں کوئی بھی ملٹی میڈیا فائلیں محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی تصاویر، آوازیں، ویڈیوز، دیگر اور گیمز تک باآسانی رسائی کر سکیں آپ اپنی فائلیں ایک میموری کارڈ پر بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ میموری کارڈ استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے فون کی میموری میں گنجائش خالی کر سکتے ہیں۔ آپ کی تمام میڈیا فائلیں میرا سامان میں محفوظ کر دی جائیں گی۔ منتخب کریں مینیو پھر منتخب کریں میرا سامان فولڈروں کی ایک فہرست کھولنے کیلئے۔

کھیل اور اضافی پروگرام

آپ کا KP175 پہلے سے لوڈ ہونے کھیل کے ساتھ آتا ہے تاکہ آپ کے فارغ اوقات میں آپ کو تفریح مہیا ہو سکے اگر آپ نے کوئی اضافی کھیل یا اضافی پروگرام ڈاؤن لوڈ کرنا منتخب کیا تو وہ اس فولڈر میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ منتخب کریں مینیو اور کھیل اور اضافی پروگرام منتخب کریں۔

ناظم/اوزار

کیلنڈر استعمال کرنا (مینیو < ناظم > کیلنڈر)

جب آپ اس مینیو میں داخل ہوتے ہیں تو ایک کیلنڈر ظاہر ہوتا ہے۔ حالیہ تاریخ پر ایک مربع کرسر واقع ہوتا ہے۔ آپ نیویگیشن بٹن استعمال کر کے کرسر کو دوسرے تاریخ پر منتقل کر سکتے ہیں۔

میمو شامل کرنا (مینیو < ناظم < میمو)

آپ اپنی ذاتی میموز کو یہاں رجسٹر کر سکتے ہیں

اہم کام شامل کرنا (مینیو < ناظم < اہم کام)

آپ اہم کام کو شامل، تبدیل اور دیکھ سکتے ہیں۔

اپنا الارم سیٹ کرنا (مینیو < اوزار < الارم گھڑی)

آپ کسی متعین وقت پر 5 الارم گھڑیاں تک مرتب کر سکتے ہیں۔

اپنا کیلکولیٹر استعمال کرنا (مینیو < اوزار < کیلکولیٹر)

یہ کیلکولیٹر ریاضی کے بنیادی فنکشن مہیا کرتا ہے: جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم۔

اسٹاپ واچ استعمال کرنا (مینیو < اوزار < اسٹاپ واچ)

یہ اختیار آپ کو اسٹاپ واچ کے فنکشن کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

اکائی تبدیل کرنا (مینیو < اوزار < اکائی کنورٹر)

یہ کسی بھی پیمانہ کو آپ کی مطلوبہ اکائی میں تبدیل کرتا ہے

اپنی عالمی گھڑی میں ایک شہر شامل کرنا (مینیو < اوزار < عالمی گھڑی)

آپ گرینج کا اوسط وقت (GMT) اور دنیا کے بڑے شہروں کا حالیہ وقت چیک کر سکتے ہیں

SIM خدمات (مینیو < اوزار < SIM خدمات)

اس فیچر کا انحصار SIM اور نیٹ ورک خدمات پر ہے۔ اگر SIM کارڈ SAT (الفاظ دیگر SIM اپلیکیشن ٹولکٹ) خدمات کی سہولت رکھتا ہو، یہ فہرست آپ کے SIM پر ذخیرہ کردہ آپریٹر کے مخصوص خدمت کا نام ہوگا۔

براؤزر

WAP پر رسائی حاصل کرنا

آپ wap براؤزر کو شروع کرسکتے ہیں اور براؤزر کی ترتیبات پر کارآمد پروفائل کے بوم صفحے تک رسائی کرسکتے ہیں۔ آپ دستی طور پر بھی URL پتہ درج کرسکتے ہیں اور مطلوبہ wap صفحہ تک رسائی کرسکتے ہیں۔

1 دبائیں فہرست اور منتخب کریں براؤزر۔

2 براؤزر کے بوم پیج تک براہ راست رسائی کرنے کیلئے منتخب کریں بوم۔ اس کے بجائے منتخب کریں پتہ داخل کریں اور اپنا مطلوبہ URL ٹائپ کریں

نوٹ: اس خدمت سے متصل ہونے اور اجزا ڈاؤن لوڈ کرنے کے دوران اضافی لاگت لگانے جاتے ہیں۔ اپنے نیٹ ورک فراہم کار سے ڈیٹا کے نرخوں کی پڑتال کریں۔

ترتیبات

اپنا پروفائل تبدیل کریں

اسٹینڈبائی اسکرین سے آپ اپنے پروفائل کو جلدی سے بدل سکتے ہیں۔ صرف دایاں بٹن دبائیں اور وضع: عام، خاموش، نھرتھراہٹ، باہر اور ہیڈسیٹ میں سے منتخب کریں۔

اپنی تاریخ اور وقت تبدیل کرنا (مینیو < ترتیبات > تاریخ اور وقت)

آپ تاریخ اور وقت سے متعلق فنکشنوں کو مرتب کرسکتے ہیں۔

زبان تبدیل کرنا (مینیو < ترتیبات > زبان)

آپ اپنے فون میں ڈسپلے ٹیکسٹ کے لئے زبان تبدیل کرسکتے ہیں اس تبدیلی سے زبان کے اندراج کی وضع بھی متاثر ہوگی

اپنے ڈسپلے کی ترتیبات تبدیل کرنا (مینیو < ترتیبات > ڈسپلے)

آپ فون ڈسپلے کے لئے ترتیبات کو تبدیل کرسکتے ہیں۔

اپنی حفاظتی ترتیبات تبدیل کرنا (مینیو < ترتیبات < حفاظت)

اپنے KP175 اور اس میں موجود اہم معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی حفاظتی ترتیبات کو تبدیل کریں

- **PIN کوڈ کی درخواست** - PIN کوڈ مانگنا منتخب کریں جب آپ اپنا فون آن کرتے ہیں۔
- **خودکار بٹن مقفل** - اگر یہ فنکشن کارآمد ہے تو، بٹن کے عمل کی درخواست کے بغیر بٹن کو اسٹیٹڈبائی وضع میں خودکار طور پر مقفل کیا جاتا ہے
- **فون مقفل** - اپنے فون کو جب پاور چالو ہو، جب SIM بدلی جائے یا فوری طور سے مقفل کرنے کے لئے حفاظتی کوڈ منتخب کریں
- **مخالف چوری موبائل ٹریکر** - جب بینڈسیٹ چوری ہو جائے تو، پیڈسیٹ اصلی مالک کے تشکیل کردہ نمبروں پر SMS بھیجتا ہے صارف کو نام، بنیادی فون نمبر اور ثانوی فون نمبر کے ساتھ ATMT ترتیبات کو تشکیل کرنے کے ضرورت ہے ATMT خصوصیات کارآمد کرنے کے لیے صارف کو ATMT کو آن پر مرتب کرنا ہوگا۔ ڈیفالٹ ATMT کا کوڈ "0000" ہے ATMT کا SMS چوری ہونے والے فون کے IMEI، موجودہ محل و وقوع اور بینڈسیٹ استعمال کرنے والے شخص کے نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔

● **کوڈ تبدیل کریں** - اپنا حفاظتی کوڈ، یا PIN2 کوڈ کو تبدیل کریں۔

فلانٹ وضع استعمال کرنا (مینیو < ترتیبات < فلانٹ وضع)

فلانٹ وضع کو آن یا آف کرنے کے لیے یہ فنکشن استعمال کریں۔ جب فلانٹ وضع آن ہوتا ہے تو آپ کال نہیں کر سکیں گے، انٹرنیٹ سے متصل نہیں ہو سکیں گے، پیغامات نہیں بھیج سکیں اور Bluetooth استعمال کر سکیں گے

پاور محفوظ (مینیو < ترتیبات < پاور محفوظ)

اگر آپ نے ہمیشہ آن مرتب کیا تو، آپ فون استعمال نہ کرنے سے بیٹری پاور کو محفوظ کر سکتے ہیں پاور محفوظ کرنے کی ترتیبات کو ہمیشہ آن صرف رات یا آف کے درمیان تبدیل کر سکتے ہیں

اپنے فون کو دوبارہ مرتب کرنا (مینیو < ترتیبات < دوبارہ مرتب)
تمام ترتیبات کو ان کے فیکٹری تعریف پر دوبارہ سیٹ کرنے کے لیے دوبارہ مرتب استعمال کریں۔
یہ فنکشن کارآمد کرنے کے لیے آپ کو حفاظتی کوڈ کی ضرورت ہے۔ ڈیفالٹ نمبر ”0000“ ہے۔

حافظہ کیفیت دیکھنا (مینیو < ترتیبات < حافظہ کیفیت)

آپ کے KP175 میں تین حافظے دستیاب ہیں: فون , SIM کارڈ اور بیرونی حافظہ کارڈ (ممکن ہے کہ آپ کو حافظہ کارڈ کو علیحدہ طور پر خریدنے کی ضرورت ہو) آپ حافظہ منظم استعمال کرسکتے ہیں تو ہر ایک حافظہ میں کتنا استعمال کیا گیا ہے اور کتنی خالی جگہ دستیاب ہیں کو دیکھ سکتے ہیں۔

اپنی جڑت کی ترتیبات تبدیل کرنا (مینیو < جڑت)

آپ کی جڑت ترتیبات آپ کے نیٹ ورک آپریٹر کے بذریعہ پہلے سے مرتب ہو چکی ہے، اس لیے آپ شروع سے اپنا نیا فون سے مزہ کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی ترتیبات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مینیو استعمال کریں۔

آپ اس مینیو میں نیٹ ورک اور ڈیٹا پروفائل رسائی کی ترتیبات کو تشکیل دے سکتے ہیں۔

• اپنے KP175 کے Bluetooth کو استعمال کے لیے مرتب کریں۔ آپ اپنے آلہ کے Bluetooth کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے آلات سے جوڑا بنا سکتے ہیں۔

اپنے Bluetooth ترتیبات کو تبدیل کریں۔

1 مینیو دبائیں اور جڑت منتخب کریں۔ منتخب کریں Bluetooth۔

2 Bluetooth ترتیبات منتخب کریں۔ اپنی تبدیلیات کریں:

میرا نظر آنا - اپنے آلے کو دوسروں کو ظاہر کریں یا چھپائیں

میرا نام - اپنے KP175 کے لیے نام درج کریں۔

میرا پتہ - اپنے Bluetooth کے پتے کو دیکھیں۔

دوسرے Bluetooth آلہ سے متصل ہو رہا ہے۔

اپنے KP175 اور دوسرے آلے کی جوڑی بنا کر آپ پاس کوڈ سے محفوظ کردہ کنکشن سیٹ اپ کرسکتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کا اتصال زیادہ محفوظ ہے۔

1 چیک کریں کہ آپ کا آلہ چالو ہے اور نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنے آلہ کی مرئیٹ کو Bluetooth کی ترتیبات سے تبدیل کرسکتے ہیں۔

2 Bluetooth مینیو سے آلے کی فہرست منتخب کریں اور نیا منتخب کریں۔

3 آپ کا KP175 آلات کو تلاش کرے گا۔ جب تلاش مکمل ہو جائے گا تو جوڑا اور دوبارہ تازہ کریں اسکرین پر ظاہر ہوگے۔

4 وہ آلہ منتخب کریں جسے کے ساتھ آپ جوڑی بنانا چاہتے ہیں، جوڑی منتخب کریں، پاس کوڈ درج کریں پھر ٹھیک ہے منتخب کریں۔

5 پھر آپ کا فون دوسرے آلہ سے متصل ہو جائے گا، جس میں آپ کو وہی لفظ شناخت درج کرنا ضروری ہوگا۔

6 آپ کا پاس کوڈ سے محفوظ کردہ Bluetooth کنکشن اب تیار ہے

• **نیٹ ورک** - آپ کا KP175 خودخود آپ کے ترجیحی نیٹ ورک سے متصل ہو جاتا ہے۔ ان ترتیبات کو تبدیل کرنے کے لیے یہ مینیو استعمال کریں۔ یہ مینیو استعمال کرکے آپ نئی نقطہ رسائی شامل بھی کرسکتے ہیں

• **USB کنکشن** - ڈیٹا خدمت منتخب کریں اور اپنے فون سے فائلیں نقل کرنے کے لئے LG PC Suite سافٹ ویئر استعمال کرکے اپنے KP175 کو سنکرونائز کریں اگر آپ کے پاس ایک حافظہ کارڈ داخل شدہ ہے، اپنا فون کو اسی طریقہ سے جیسے USB اسٹک استعمال کرتے ہیں کرنے کے لیے کثیر ذخیرہ منتخب کریں۔ اپنے کمپیوٹر سے متصل کریں اور اپنے KP175 کے نقل پذیر آلے کے فولڈر میں فائلیں ڈریگ اور ڈراپ کریں

نوٹ: اجتماعی ذخیرے کا فنکشن استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے فون میں بیرونی حافظہ کارڈ نصب کرنے کی ضرورت ہے

مصنوعہ کی حفاظت اور مرمت

براہ کرم ان آسان ہدایات کو پڑھیں ان کو نظر انداز کرنا خطرناک اور قانون کے خلاف ہوسکتا ہے مزید تفصیلی معلومات اس کتابچہ میں درج ذیل ہیں

تنبیہ

- اپنی حفاظت کے لیے ، صرف مخصوص اصل بیٹریاں اور چارجر ہی استعمال کریں
- فون بند کردیں ہر اس جگہ پر جہاں کسی قانون کے تحت ضروری ہو ، مثلاً اسپتال میں جہاں پر یہ میڈیکل آلات پر اثر انداز ہوسکتا ہے
- بیٹریاں متعلقہ قانون کے مطابق ٹھکانے لگائی جانی چاہئیں

سامان کی دیکھ بھال

تنبیہ! صرف ان بیٹریوں ، چارجروں اور اضافی آلات کو استعمال کریں جو اس خاص فون ماڈل کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے منظور ہوئے ہیں۔ کسی اور قسم کا استعمال کرنا کسی منظور شدہ یا فون کی گارنٹی کو ختم کرسکتا ہے ، اور خطرناک بھی ہوسکتا ہے۔

• اس یونٹ کو علیحدہ نہ کریں۔ ضرورت پڑنے پر مرمت کے لیے اس کو کسی ماہر کاریگر کے پاس لے کر جائیں۔

• یونٹ کو گرم چیزوں جیسا کہ ریڈیٹر یا کوکرز سے دور رکھنا چاہیے۔

• یونٹ کے ظاہری حصہ کو صاف کرنے کے لیے سوکھے کپڑے کا استعمال کریں (کوئی محلول استعمال نہ کریں)

• فون کو کریپٹ کارڈ یا مواصلاتی ٹکٹوں کے سامنے نہ رکھیں، یہ مقناطیسی اسٹرب پر موجود معلومات پر اثر ڈال سکتا ہے

فیوز کی تبدیلی

ہمیشہ ناکارہ فیوز کو ایک مطابق قسم اور سائز کے فیوز سے تبدیل کریں اعلیٰ ریٹنگ کے فیوز کی بھی استعمال نہ کریں

معیاری فون آپریشن

کم سے کم پاور سے بہترین کارکردگی کے لیے براہ کرم :

• فون کو اس طرح پکڑیں جیسا کہ آپ کسی اور ٹیلی فون کو پکڑیں گے

الیکٹرانک سامان

تمام موبائل فونز میں مداخلت ہوسکتی ہے، جو ان کی کارکردگی کو متاثر کرسکتی ہے۔

• بغیر اجازت حاصل کیئے آپ اپنے موبائل فون کو میڈیکل آلات کے پاس مت استعمال کریں فون کو پیس میکر کے اوپر رکھنے سے پرہیز کریں جیسا کہ اپنے سینے کی پاکٹ وغیرہ میں

سرٹک پر حفاظتی تدابیر

جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو اس علاقہ میں موبائل فون کے استعمال سے متعلق قاعدے قوانین دیکھ لیں

• گاڑی چلاتے وقت دستی فون کو استعمال نہ کریں

• دستیابی کی صورت میں ہینڈز فری کٹ کا استعمال کریں

• اگر ڈرائونگ کرتے ہوئے کال کرنا یا جواب دینا ضروری ہو تو گاڑی کو روڈ کے کنارے پر پارک کر لیں

دھماکہ خیز علاقہ

جہاں دھماکہ کیا جا رہا ہو وہاں فون کا استعمال مت کریں پابندیوں کا خیال رکھیں، اور تمام قاعدے اور

قوانین کی پابندی کریں

امکاتی دھماکہ خیز ماحول

پیٹرول پمپ پر فون مت استعمال کریں کیمیکلز اور پیٹرول کے قریب استعمال مت کریں

ہوائی جہاز میں وائریس آلات جہاز میں مداخلت کا سبب بن سکتے ہیں

• کسی بھی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے اپنا موبائل فون بند کر دیں

بچے

فون کو بچوں کی پہنچ سے دور کسی محفوظ مقام پر رکھیں یہ چھوٹے ٹکٹروں پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ علیحدہ کرنے کی صورت میں نگلے جانے کے خطرہ کا باعث بن سکتے ہیں

ہنگامی کالیں

ہوسکتا ہے کہ ہنگامی کالیں تمام نیٹ ورک پر دستیاب نہ ہوں اس لیے، آپ ہنگامی کالوں کے لئے کبھی بھی صرف فون پر بھروسہ مت کریں اپنے مقامی خدمت مہیاکار سے رابطہ قائم کریں۔

بیٹری کی معلومات اور دیکھ بھال

- آپ کو بیٹری چارج کرنے سے پہلے اس کو مکمل ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسری بیٹریوں کے نظاموں کے برعکس، اس میں کوئی ایسا حافظہ اثر نہیں ہوتا ہے جو بیٹری کی کارکردگی پر اثر انداز ہوسکے
- صرف LG کی بیٹریاں اور چارجرز ہی استعمال کریں بیٹری کی زندگی بڑھانے کے لیے LG کے چارجر بہترین ہیں۔
- بیٹری پیک کے پرزوں کو الگ اور شارٹ سرکٹ نہ کریں
- جب بیٹری مناسب کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرے تو اس کو تبدیل کردیں تبدیلی کی ضرورت سے پہلے بیٹری پیک بہت مرتبہ چارج کی جاسکتی ہے
- بیٹری چارجر کو براہ راست سورج کی روشنی میں نہ رکھیں اور نہ ہی سخت رطوبت، جیسے غسل خانہ میں استعمال کریں
- بیٹری کو کسی غلط قسم سے تبدیل کرنے سے پہلے کا خطرہ ہوتا ہے
- استعمال شدہ بیٹریوں کو بنانے والے کی ہدایات کے مطابق ٹھکانے لگائیں

ریڈیو فریکوئنسی اینرجی سے ایکسپوزر

ریڈیو ویو کا ایکسپوزر اور اسپیسفک ایبزورپشن ریٹ معلومات (SAR)

یہ موبائل فون KP175 ریڈیو ویوز ایکسپوزر سے حفاظت سے متعلق ضروری حفاظتی اقدامات مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے یہ ضرورت سائنسی ہدایت نامے کی بنیاد پر ہے جو کہ ایسے حفاظتی اقدامات پر مشتمل ہے جس کو تمام لوگوں کی عمر اور صحت سے قطع نظر انکی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے بنایا گیا ہے

• ریڈیائی لہر ایکسپوزر کی ہدایات میں جو پیمانہ استعمال ہوا ہے اسے اسپیسفک ایبزورپشن ریٹ یا SAR کہتے ہیں اعلیٰ طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے SAR کے ٹیسٹ کینے جاتے ہیں جب فون اپنی اعلیٰ ترین مصدقہ پاور ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی تمام استعمال شدہ فریکوئنسی بیڈز پر

• مختلف LG فون ماڈلز کے SAR سطح میں فرق ہوسکتا ہے ، مگر یہ سب ریڈیائی لہر ایکسپوزر سے متعلق ہدایات سے مطابقت رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔

• عالمی کمیشن برائے Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIR کی مقرر کردہ SAR کی د $2W/kg$ ہے جس کا عام معیار ٹیشو کے دس (10) گرام سے زیادہ تھا

• اس فون ماڈل کے لینے SAR کی اعلیٰ ترین ویلیو DASY4 کی جانچ کے مطابق کان کے استعمال کے لینے $1.14W/kg - 10g$ ہے۔ اور جب جسم پر پہنا جائے تو $0.897W/kg - 10g$ ہے۔

• ان ملکوں اور علاقوں میں رہنے والوں کے لئے SAR ڈیٹا کی معلومات جنہوں نے برقی اور الیکٹرانکس انجینرز (IEEE) کی سفارش کے مطابق SAR کی حد کو اپنایا ہے وہ $1.6W/kg$ ہے جس کی اوسط ٹشو کا ایک گرام (1) ہے

ٹیکنیکل ڈیٹا

عام

سامان کا نام: KP175

نظام: GSM900 / DCS1800

ماحول کا درجہ حرارت

زیادہ سے زیادہ:

+ 55 (ٹسچارج کرنا)،

+ 45 (چارج کرنا)

کم از کم: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KP175, KP175b, KP170, KP170b

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6,1 / EN 301 489-07 v1.3,1 / EN 301 489-17 v1.2,1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V8.0,2

EN 300 328 v1.7,1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0188

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Volkseizoen 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794

e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Myoun, Ji / Director 21, August, 2008

Signature of representative

Bluetooth QD ID B014199

Getting to know your phone

Earpiece

Display screen

Soft keys

Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.

Send key

You can dial a phone number and answer incoming calls.



Navigation keys

Use for quick access to phone functions.

End/Power key



Allows you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby Mode.

Clear Key

Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

Alphanumeric keys

These keys are used to dial a number in standby mode and to enter numbers or characters in edit mode.

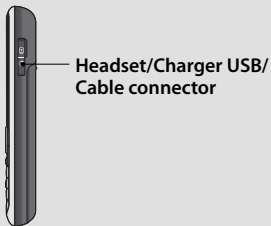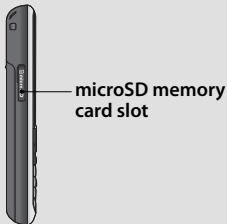

Installing a memory card

Slide the memory card into the slot at the top. Make sure that the gold contact area is facing downwards. The KP175 will support a memory card of up to 2 GB.

To Remove it, gently push it as shown in the diagram:



Formatting the memory card

Press **Menu** and select **Settings**.

Choose **Memory status**, select **External memory** and press **Format**.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› USIM is not supported in a phone.

Illustrations

1 Open battery cover

2 Remove the battery

3 Insert your SIM

4 Close the battery cover

5 Charge your battery

1



2



3



4



5



WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

