



KF600 Посібник користувача

Lg ELECTRONICS INC.

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

MMBB0271131 (1.0) W

**KF600**  
CE 0168



УКРАЇНСЬКА  
РУССКИЙ  
ENGLISH

Bluetooth QD ID B012723



Деякий вміст даного посібника  
може відрізнятись від вашого  
телефону залежно від  
програмного забезпечення  
телефону або провайдера послуг.

## KF600 Посібник користувача

Вітаємо з придбанням високотехнологічного та компактного телефону LG KF600, який увібрав у себе найновішу технологію цифрового мобільного зв'язку.



#### **Правила утилізації вашого старого апарата**

- 1 Якщо на приладі знаходиться ця наклейка з зображенням ящика для сміття, це означає, що даний прилад підпадає під дію Європейської Директиви 2002/96/EC.
- 2 Усі електричні та електронні вироби забороняється утилізувати на смітниках для побутового сміття; вони повинні утилізуватись тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3 Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4 За детальнішою інформацією щодо утилізації вашого старого апарата зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в магазин, де був придбаний даний апарат.

Браузер	<b>01</b>
Журнал дзвінків	<b>02</b>
Інструменти	<b>03</b>
Мультимедія	<b>04</b>
Повідомлення	<b>05</b>
Мої записи	<b>06</b>
Профілі	<b>07</b>
Контакти	<b>08</b>
Налаштування	<b>09</b>
Акcesуары	<b>10</b>

# Зміст

Ознайомлення з телефоном

Встановлення SIM-карти та акумулятора

Карта пам'яті

Схема меню

Ваш екран очікування

Браузер

Домашня сторінка.....	19
Закладки.....	19
Введіть адресу.....	19
Журнал.....	19
Збережені сторінки.....	20
Налаштування браузера.....	20
Мережні профілі.....	20
Режим візуалізації.....	20
Кеш.....	20
Cookies.....	21
Сертифікати безпеки.....	21
Показ. зображення.....	21
JavaScript.....	21
Використ. пам'яті.....	21
Інформація.....	21

Журнал дзвінків

Всі дзвінки.....	22
Пропущені дзвінки.....	22
Вихідні дзвінки.....	22
Вхідні дзвінки.....	22
Тривалість дзвінка.....	23
Вартість дзвінків.....	23
Інф. про дані.....	23

Інструменти

Будильник.....	24
Календар.....	24
Додавання подій до календаря.....	24
Редагування календарної події.....	25
Надсилення календарної події.....	25
Калькулятор.....	26
Нотатка.....	26
Секундомір.....	26
Конвертер величин.....	27
Світовий час.....	27
Послуги SIM.....	27

<b>Мультимедія</b>	
Плеєр MP3.....	28
Камера.....	30
Відеокамера.....	32
FM-радіо.....	32
Диктофон.....	33
<b>Повідомлення</b>	
Нове повід.....	34
Текст.....	34
Мультимедія.....	35
Ел. пошта.....	36
Повідомлення Bluetooth.....	37
Вхідні.....	38
Поштова скринька.....	39
Чернетки.....	39
Вихідні.....	40
Надіслані.....	40
Прослухати голосову пошту.....	40
Інформаційні повідомлення.....	41
Прочит.....	41
Теми.....	41
Шаблони.....	42
Текстові шаблони.....	42
Мультим. шаблони.....	42
Настройки.....	43
Текст. повід.....	43
Мультимед. повід.....	43
Ел. пошта.....	44
Номер голос. пошти.....	46
Сервісне повідомлення.....	46
Інф. повід.....	46
<b>Мої записи</b>	
Зображення.....	47
Звуки.....	49
Відео.....	49
Документи.....	50
Інші.....	50
Ігри та програми.....	51
Зовн. пам'ять.....	51
<b>Профілі</b>	
Активувати.....	53
Персоналізувати.....	53

# Зміст

## Контакти

Пошук.....	54
Новий контакт.....	54
Швидк. набір.....	55
Групи.....	55
Копіювати всі.....	56
Видалити всі.....	56
Настройки.....	56
Інформація.....	56

## Настройки

Дата і час.....	57
Уст. дату.....	57
Формат дати.....	57
Уст. час.....	57
Формат час.....	57
Автооновлення.....	57
Мови.....	57
Екран.....	57
Шпалери.....	57
Таймер підсвічування.....	57

Яскравість.....	57
Ярлик дом. екрана.....	58
Тема.....	58
Стиль меню.....	58
Стиль осн. шрифту.....	58
Стиль шрифту цифр.....	58
Текст. очік.....	58
Ім'я мережі.....	58
Калібрування тачпаду.....	58
Підключення.....	58
Bluetooth.....	58
Мережа.....	61
USB-з'єднання.....	63
Дзвінок.....	63
Переадр. дзвінків.....	63
Режим відповіді.....	64
Надісл. мій номер.....	64
Очікування дзвінка.....	65
Щохвил. сигнал.....	65
Авт. повторний набір.....	65
Надісл. тони DTMF.....	65



Безпека .....	66
Запит коду PIN .....	66
Блок. телефон .....	66
Блокування тачпаду .....	66
Заборона дзвінків .....	66
Ном. фікс. набору .....	67
Змінити коди .....	67
Режим У літаку .....	68
Енергозбереження .....	68
Скинути .....	68
Менеджер пам'яті .....	68
<b>Аксесуары .....</b>	<b>69</b>
<b>Послуга мережі .....</b>	<b>70</b>
<b>Технічні дані .....</b>	<b>70</b>
<b>Для вашої безпеки .....</b>	<b>72</b>
<b>Інструкції щодо безпечного та ефективного використання .....</b>	<b>73</b>

# Ознайомлення з телефоном

## Клавіша завершення / живлення

Завершує або відхиляє дзвінок. Вмикає/вимикає телефон. Натисніть один раз, щоб повернутись в режим очікування.

## Клавіша скидання


При кожному натисканні видаляє один символ. Використовуйте цю клавішу для повернення до попереднього меню.

## Основний екран

## InteractPad™

## Клавіша дзвінка

Набір телефонного номера та відповідь на дзвінок.

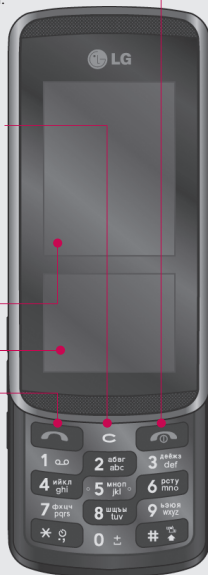

## Роз'єм зарядного пристрою, кабелю, комплекту Вільні руки

## Гучність



## Плеєр MP3



## Кнопка зйомки



# Встановлення SIM-карти та акумулятора



## 1 Зніміть кришку акумулятора

Перемістіть кришку акумулятора в напрямі до нижньої панелі та зніміть її.



## 2 Вийміть акумулятор

Підважте нижній край акумулятора та обережно вийміть його з акумуляторного відсіку.

**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Не застосовуйте нігті для виймання акумулятора

**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Не виймайте акумулятор при увімкненому телефоні, оскільки це може призвести до пошкодження телефону.




## 5 Встановіть кришку акумулятора

Перемістіть кришку акумулятора в напрямі до верхньої панелі, доки вона не клацне на своє місце.



### 3 Встановлення SIM-карти

Вставте SIM-карту у тримач SIM-карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу. Щоб вийняти SIM-карту, вийміть її обережно у протилежному напрямі.

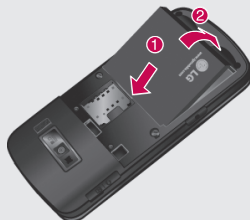

### 4 Встановлення акумулятора

Вставляйте акумулятор спершу верхньою стороною в акумуляторний відсік. Контакти акумулятора повинні співпадати з контактами телефону. Натисніть на нижню частину акумулятора, доки вона не клацне на місце.



### 6 Зарядження телефону

Відкрийте кришку зарядного гнізда, що знаходиться на боковій панелі KF600. Вставте зарядний пристрій та підключіть його до електричної розетки. Телефон KF600 слід заряджати доти, доки на його екрані не відобразиться повідомлення “Повністю заряджено”.

# Карта пам'яті

## Встановлення карти пам'яті

Збільшіть об'єм вільної пам'яті на вашому телефоні за допомогою карти пам'яті. KF600 підтримує карти пам'яті до 2 Тб.



- 1 Зніміть кришку акумулятора як описано вище.
- 2 Встановіть карту пам'яті. Вставте карту пам'яті у гніздо в верхній частині відсіку, доки вона не клацне на своє місце. Карта повинна вставлятися золотистими контактами вгору.





- 3 Вставте кришку акумулятора як описано вище.

## Форматування карти пам'яті

Якщо ваша карта пам'яті вже форматована, тоді ви можете розпочати її використання. Якщо ж ваша карта ще не форматована, тоді вам слід спершу виконати її форматування.

- 1 На екрані режиму очікування натисніть  та виберіть .



**LG KF600** | Посібник користувача

- 2 Виберіть Менеджер пам'яті, а тоді виберіть Зовн. пам'яті.
- 3 Натисніть Формат. та введіть пароль, який за умовчанням встановлений на 0000. Ваша карта буде відформатована та готова для використання.
- 4 Для перегляду нових форматуваних папок на вашому KF600 натисніть  та виберіть . Виберіть Зовн. пам'яті. Відобразяться п'ять папок: Зображення, Звуки, Відео, Документи та Інші. Детальнішу інформацію про використання карти пам'яті див. на стор. 46.

**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** При форматуванні карти пам'яті весь її вміст стирається. Якщо ви не хочете втратити дані з карти пам'яті, спершу зробіть резервне копіювання даних.

## Перенесення ваших контактів

Для перенесення контактів із вашої SIM-карти на телефон:

- 1 На екрані режиму очікування натисніть  та виберіть .
- 2 Виберіть Копіювати всі.
- 3 Виберіть З телеф. на SIM, а тоді Збер. оригінал або Видал. оригінал.
- 4 Натисніть Так для підтвердження.

# Схема меню



## Браузер

- 1 Домашня сторінка
- 2 Закладки
- 3 Введіть адресу
- 4 Журнал
- 5 Збережені сторінки
- 6 Налаштування браузера
- 7 Інформація



## Журнал дзвінків

- 1 Всі дзвінки
- 2 Пропущені дзвінки
- 3 Вхідні дзвінки
- 4 Вихідні дзвінки
- 5 Тривалість дзвінка
- 6 Вартість дзвінків
- 7 Інф. про дані



## Інструменти

- 1 Будильник
- 2 Календар
- 3 Калькулятор
- 4 Нотатка
- 5 Секундомір
- 6 Конвертер величин
- 7 Світовий час
- 8 Послуги SIM



## Мультимедія

- 1 Плеєр MP3
- 2 Камера
- 3 Відеокамера
- 4 FM-радіо
- 5 Диктофон



## Повідомлення

- 1 Нове повід.
- 2 Вхідні
- 3 Поштова скринька
- 4 Чернетки
- 5 Вихідні
- 6 Надіслані
- 7 Прослухати голосову пошту
- 8 Інформаційні повідомлення
- 9 Шаблони
- 0 Налаштування



## Мої записи

- 1 Зображення
- 2 Звуки
- 3 Відео
- 4 Документи
- 5 Інші
- 6 Ігри та програми
- 7 Зовн. пам'ять



## Профілі

- 1 Загальний
- 2 Тихий
- 3 Тільки вібрація
- 4 На вулиці
- 5 Гарнітура



## Контакти

- 1 Пошук
- 2 Новий контакт
- 3 Швидк. набір
- 4 Групи
- 5 Копіювати всі
- 6 Видалити всі
- 7 Налаштування
- 8 Інформація



## Налаштування

- 1 Дата і час
- 2 Мова
- 3 Екран
- 4 Підключення
- 5 Дзвінок
- 6 Безпека
- 7 Режим У літаку
- 8 Енергозбереження
- 9 Сіанути
- 0 Менеджер пам'яті

## Ваш екран очікування

Якщо телефон KF600 не використовується, його екран повертається в режим очікування. В режимі очікування ви може скористатись опціями меню, здійснити швидкий дзвінок, змінити профіль та багато інших операцій.

Ваш KF600 обладнаний двома екранами: сенсорним та основним. Ви можете змінювати відображення на основному екрані за допомогою маленького сенсорного екрана.

### Поради щодо сенсорного екрана

Екран режиму очікування є хорошим місцем для тренування з використання сенсорного екрана.

Щоб вибрати елемент екрана, натисніть акуратно іконку на екрані. Ваш KF600 злегка вібрує при розпізнаванні вашого натискання на іконці.

- ▶ Немає потреби тиснути надто сильно, оскільки InteractPad є достатньо чутливим до розпізнавання легенького натискання.
- ▶ Натискайте на потрібний вам опції кінчиком вашого пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на будь-які інші клавіші поряд із нею.

- ▶ Якщо екран погас, натисніть клавішу камери на правій стороні телефону, щоб повернути екран в режим очікування.
- ▶ Не використовуйте телефон у чохлі тощо, оскільки InteractPad стає недоступним при його накриванні.
- ▶ При відкритті меню опцій на сенсорному екрані відображається чотиристоронній джойстик. Ви можете натискати стрілки для переміщення в меню по пунктах або ж перемістити палець уздовж сенсорного екрана у потрібному напрямі.



▲ екран режиму очікування





▲ InteractPad™

### Швидкі клавіші

Швидкі клавіші забезпечують простий доступ одним натисканням до ваших найпопулярніших функцій.



Натисніть, щоб відкрити основне меню.



Натисніть, щоб створити та надіслати SMS-повідомлення. Див. стор. 34 за детальнішою інформацією.

Натисніть, щоб відкрити вашу адресну книгу.



Ваші контакти відображаються в алфавітному порядку. Ви також можете створювати нові контакти та редагувати існуючі. Див. стор. 54 за детальнішою інформацією.



Натисніть, щоб встановити будильник.



Натисніть, щоб вибрати звуковий профіль вашого телефону.


Натисніть, щоб закрити швидкі клавіші та заблокувати InteractPad.



Натисніть один раз клавішу камери, щоб розблокувати.

### Основне меню

Основне меню включає в себе дев'ять опцій. Щоб відкрити меню:

- 1 Натисніть .
- 2 Основне меню відобразиться на основному екрані. На сенсорному екрані відобразиться чотиристоронній джойстик.
- 3 Натискуйте на стрілки для переміщення між іконками основного меню.
- 4 При виділенні потрібної опції натисніть **OK**, щоб відкрити її.

## Ваш екран очікування



▲ ОСНОВНЕ МЕНЮ

### Панель стану

На панелі стану відображаються різноманітні іконки, які позначають потужність сигналу, нові повідомлення, заряд акумулятора, увімкнення Bluetooth тощо.

Нижче наведена таблиця з поясненням іконок, які ви можете побачити на панелі стану.

Іконка	Функція
	Потужність сигналу мережі (число палочок може змінюватись)
	Відсутній сигнал мережі
	Заряд акумулятора
	Акумулятор розряджений
	Нове текстове повідомлення
	Нове голосове повідомлення
	Папка вхідних повідомлень заповнена
	Встановлено будильник
	Використовується профіль Вібрація

Іконка	Функція
	Використовується профіль Загальний
	Використовується профіль На вулиці
	Використовується профіль Тихий
	Використовується профіль Гарнітура
	Дзвінки переадресовуються
	Доступний GPRS
	Доступний EDGE
	Роумінг
	Вибрано режим У літаку
	Bluetooth

# Браузер

У вас є доступ до різноманітних послуг WAP (Wireless Application Protocol), наприклад, банківська інформація, новини, прогноз погоди та розклад польотів. Ці послуги спеціально призначені для мобільних телефонів і підтримуються провайдером WAP-послуг.

Перевірте доступність WAP-послуг, вартість та тарифи у вашого мережного оператора та/або провайдера потрібних вам послуг.

Провайдери послуг також нададуть вам інструкції щодо використання їх послуг.


Після підключення послуги відображається її веб-сторінка. Вміст веб-сторінки залежить від оператора послуг. Щоб вийти з браузера, натисніть клавішу (👁️). Телефон повернеться до екрана режиму очікування.

## Навігація за допомогою WAP-браузера

Ви можете користуватись Інтернетом за допомогою клавіш телефону або за допомогою меню WAP-браузера.

## Використання телефонних клавіш.

Функції телефонних клавіш під час серфінгу в Інтернеті відрізняються від функцій в телефонному режимі.

Клавіша	Функція
	Переміщення між стрічками вмісту
	
	Повернення до попередньої сторінки
	Вибір опцій та підтвердження дій

## Використання меню WAP-браузера

Під час серфінгу в мобільній Web-мережі доступні різноманітні опції.

**ПОРАДА!** Меню WAP-браузера може відрізнитись залежно від версії вашого браузера.

## Домашня сторінка Меню 1.1

Підключення до домашньої сторінки. Домашньою сторінкою є веб-сторінка, визначена в активному профілі. Якщо ви не визначите домашню сторінку самі в активному профілі, тоді вона буде визначена провайдером.

## Закладки Меню 1.2

Дане меню дозволяє зберігати URL-адреси улюблених веб-сторінок для простого доступу до них у будь-який час.

### Щоб створити закладку

- 1 Натисніть ліву програмну клавішу **Опції**.
- 2 Виберіть "Додати нову" та натисніть клавішу **Добре**.
- 3 Після введення потрібної URL та назви натисніть клавішу **Добре**. Після вибору потрібної закладки пропонуються наступні опції.

- ▶ **Нова закладка:** виберіть, щоб створити нову закладку.
- ▶ **Нова папка:** виберіть, щоб створити нову папку.
- ▶ **Копія:** копіювати в папку.
- ▶ **Надісл. URL через:** виберіть, щоб надіслати вибрану закладку за допомогою текстового/мультимедійного повідомлення або ел. пошти.

## Введіть адресу Меню 1.3

Ви можете підключитись безпосередньо до потрібної вам веб-сторінки. Після вводу потрібної адреси URL натисніть клавішу **Добре**.

## Журнал Меню 1.4

У даному меню відображаються недавно відвідані веб-сторінки.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Браузер

## Збережені сторінки Меню 1.5

Телефон може зберегти відображену сторінку для перегляду офлайн. Можна зберегти до 30 сторінок.

**ПОРАДА!** Загальний розмір до 500 Кб.

## Настройки браузера Меню 1.6

Тут можна виконати настройки профілю, кеш та безпеки стосовно послуги Інтернет.

### Мережні профілі (Меню 1.6.1)

Профіль – це мережна інформація, що використовується для підключення до Інтернету.

Профілі за умовчанням деяких операторів зберігаються у пам'яті телефону. Ви можете змінювати назви профілів за умовчанням. Кожен профіль містить підменю:

### Активувати

Активування вибраного профілю.

### Перег.

Перегляд вибраного профілю.

▶ **Редаг:** редагування вибраного профілю.

▶ **Новий профіль:** можна додати новий профіль.

▶ **Видалити:** видалення вибраного профілю зі списку.

▶ **Скин. все:** відновлення усіх профілів.

### Режим візуалізації (Меню 1.6.2)

▶ **Нормальний:** нормальне відображення всієї інформації.

▶ **Оптимізовано:** оптимізоване відображення всієї інформації.

### Кеш (Меню 1.6.3)

Інформація або послуги, до яких ви мали доступ, зберігаються у кеш-пам'яті телефону.

**ПОРАДА!** Кеш – це буферна пам'ять, яка використовується для збереження тимчасових даних.

## Cookies (Меню 1.6.4)

Перевірка використання cookies.

## Сертифікати безпеки (Меню 1.6.5)

Можна переглянути список особистих сертифікатів, збережених у вашому телефоні.

## Показ. зображення (Меню 1.6.6)

Виберіть, чи відображати зображення/аватар, чи ні.

## JavaScript (Меню 1.6.7)

Можна вимкнути або увімкнути JavaScript.

## Використ. пам'яті (Меню 1.6.8)

- ▶ **Телефон:** відображення зайнятої та доступної пам'яті для збереження нових програм у телефоні.
- ▶ **Зовнішній:** відображення зайнятої та доступної пам'яті для збереження нових програм на зовнішньому носії.

## Інформація

Меню 1.7

Перегляд інформації про версію WAP-браузера.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Журнал дзвінків

Перегляд пропущених, отриманих та набраних дзвінків доступна тільки, якщо мережа підтримує ідентифікацію дзвінків (CLI) у межах покриття мережі. Відображається номер та ім'я (якщо воно записане в телефонній книзі), а також дата і час дзвінка. Ви можете також переглянути тривалість дзвінків.

### Всі дзвінки

Меню 2.1

Можна також переглянути списки вхідних та вихідних дзвінків.

### Пропущені дзвінки

Меню 2.2

Дана опція дозволяє переглянути 50 останніх пропущених дзвінків. Можна також:

- ▶ Переглянути доступний номер та зателефонувати на нього або зберегти в адресній книзі
- ▶ Ввести нове ім'я для номера та зберегти їх разом в адресній книзі
- ▶ Надіслати повідомлення на цей номер
- ▶ Видалити дзвінок зі списку

### Вихідні дзвінки

Меню 2.3

Дана опція дозволяє переглянути 50 останніх вихідних дзвінків (з відповіддю або без відповіді). Можна також:

- ▶ Переглянути доступний номер та зателефонувати на нього або зберегти в адресній книзі.
- ▶ Ввести нове ім'я для номера та зберегти їх разом в адресній книзі.
- ▶ Надіслати повідомлення на цей номер.
- ▶ Видалити дзвінок зі списку.

### Вхідні дзвінки

Меню 2.4

Дана опція дозволяє переглянути 50 останніх вхідних дзвінків. Можна також:

- ▶ Переглянути доступний номер та зателефонувати на нього або зберегти в адресній книзі.
- ▶ Ввести нове ім'я для номера та зберегти їх разом в адресній книзі.
- ▶ Надіслати повідомлення на цей номер.
- ▶ Видалити дзвінок зі списку.



## Тривалість дзвінка Меню 2.5

Дозволяє переглянути тривалість ваших вхідних та вихідних дзвінків. Можна також скинути тривалість дзвінків.

Доступні такі таймери:

- ▶ **Останній дзвінок:** тривалість останнього дзвінка.
- ▶ **Всі дзвінки:** загальна тривалість усіх вхідних та вихідних дзвінків з часу останнього скидання таймера.
- ▶ **Вихідні дзвінки:** тривалість вихідних дзвінків.
- ▶ **Вхідні дзвінки:** тривалість вхідних дзвінків.

## Вартість дзвінків Меню 2.6

Можна перевірити вартість вашого останнього дзвінка, усіх дзвінків, а також переглянути залишок та скинути вартість. Для скидання вартості потрібен код PIN2.

## Інф. про дані Меню 2.7

Об'єм переданих мережею даних можна перевірити за допомогою інформаційної опції GPRS.

Окрім цього, можна також переглянути скільки часу ви перебуваєте в онлайн.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Інструменти

## Будильник

Меню 3.1

Можна встановити будильник, який задзвонить у вказаний час.

- 1 Виберіть "Увімк." та введіть потрібний час будильника.
- 2 Виберіть період повтору: Один раз, Щоденно, Пн-Пт, Пн-Сб, Сб-Нд.
- 3 Прокрутіть донизу та виберіть одну опцій будильника: Згідно з профілем, Завжди звук або Завжди вібрація.
- 4 Прокрутіть донизу, щоб вибрати дзвінок будильника. Натисніть "Пошук", щоб вибрати новий дзвінок.
- 5 Прокрутіть донизу, щоб ввести назву будильника або ж збережіть запропоновану назву.
- 6 Натисніть "Збер."

**ПОРАДА!** Можна встановити до 5 будильників.


**ПОРАДА!** Навіть якщо ваш телефон вимкнений, функція будильника спрацює у встановлений час. Якщо натиснути Повтор, тоді через 5 хвилин будильник увімкнеться знову, а якщо натиснути ВИЙТИ, тоді відобразиться повідомлення "Увімкнути телефон?".


## Календар

Меню 3.2

### Додавання подій до календаря

(Меню 3.2.1)

- 1 Виберіть дату, до якої потрібно додати подію. Дату можна вибрати або перейшовши до неї за допомогою стрілок на екрані, або натиснувши  та ввівши дату вручну.

**ПОРАДА!** Після збереження події в календарі вам потрібно вибрати **Іти до дати**, а тоді натиснути , щоб ввести дату, для якої присвоєна подія.

- 2 Натисніть **Новий** та введіть час початку події. Прокрутіть донизу за допомогою стрілок на екрані та введіть час завершення події.
- 3 Прокрутіть донизу ще раз та виберіть, чи потрібно для події встановити **Будильник**. Прокрутіть вліво та вправо для перегляду доступних опцій. Ви можете вибрати, щоб будильник спрацював безпосередньо перед початком події або за певний час до початку події, щоб нагадати вам про її наближення.
- 4 Прокрутіть донизу та введіть тему події у полі **Тема**. Введіть літери та цифри за допомогою клавіатури.
- 5 Прокрутіть донизу ще раз, щоб вибрати, чи подія є одноразовою, чи вона буде повторюватись **Щоденно**, **Щотижня**, **Щомісяця** або **По роках**. Якщо подія повторюється, тоді ви можете також прокрутити донизу та ввести **Термін дії**, коли подія завершиться повністю.
- 6 Натисніть **Збер.**, щоб зберегти подію в календарі. Дні з подіями позначаються в календарі трикутним курсором.

## Редагування календарної події

(Меню 3.2.2)

- 1 Натисніть **≡** та виберіть **Усі розклади**, щоб переглянути всі ваші події. Прокрутіть до події, яку потрібно редагувати та натисніть **Пераг.** Або ж виберіть день події у календарі та натисніть **Пераг.**
- 2 Натисніть **Редаг.** та прокрутіть до події, яку потрібно відредагувати. Внесіть потрібні зміни та натисніть **Збер.**, щоб зберегти відредаговану подію.

**ПОРАДА!** Ви можете видалити подію з вашого календаря, вибравши потрібну подію, а тоді натиснувши **Видалити**.

## Надсилання календарної події

(Меню 3.2.3)

- 1 Виберіть подію для надсилання та натисніть **≡**.
- 2 Виберіть **Надісл. через**, а тоді виберіть **Текст. повід.**, **Мультимед. повід.**, **Bluetooth** або **Ел. пошта**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Інструменти

## Калькулятор

Меню 3.3

У калькуляторі містяться стандартні функції, наприклад, +, -, ×, / : додавання, віднімання, множення та ділення.

Окрім цього, ви можете використовувати різноманітні функції калькулятора такі, як +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad.

- 1 За допомогою клавіатури введіть цифри.
- 2 Виберіть на сенсорній панелі арифметичний знак.
- 3 Введіть наступні цифри.
- 4 Натисніть **=** для перегляду результату.
- 5 Для виконання складних обчислень натисніть **≡**, щоб вибрати команду.
- 6 Натисніть **АС**, щоб очистити екран, для початку нових обчислень.

## Нотатка

Меню 3.4

- 1 Виберіть Нотатку, натиснувши **Перер.**
- 2 Якщо у вас немає ще жодних нотаток, натисніть **Новий**.
- 3 Введіть нотатку та натисніть **Збер.**





## Секундомір

Меню 3.5






- 1 Натисніть **Початок**, щоб увімкнути секундомір, та натисніть **Круг**, щоб виміряти час одного круга.
- 2 Натисніть **Стоп**, для визначення часу круга.
- 3 Натисніть **Скин.**, щоб скинути секундомір.
- 4 Натисніть **Відновити**, щоб продовжити відлік часу із часу зупинки або натисніть **Скин.**, щоб розпочати відлік часу заново.

## Конвертер величин Меню 3.6

Конвертує будь-які величини у потрібному напрямі. На вибір пропонується 7 величин для конвертування: Валюта, Площа, Довжина, Вага, Температура, Об'єм та Швидкість.

- 1 Виберіть одну з величин, натиснувши клавішу **Добре**.
- 2 Вибирайте потрібну величину для конвертування, натиснувши , . Введення символів у конвертері величин недоступне.
- 3 Виберіть стандартну величину за допомогою , .

## Світовий час Меню 3.7

Ви можете переглянути поточний час за Грінвічем (GMT) та час у великих містах світу за допомогою , , ,  та . На екрані відображається назва міста, поточна дата і час.

## Послуги SIM Меню 3.8

Дане меню залежить від SIM-карти та послуг мережі.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10

# Мультимедія

## Плеєр MP3



Меню 4.1

У вашому LG KF600 вбудовано плеєр MP3, який дозволяє відтворювати вашу улюблену музику.

- ▶ **Усі пісні:** тут містяться усі пісні, збережені на вашому телефоні.
- ▶ **Мої сп. відтв.:** тут містяться усі створені вами списки відтворення, а також **Список на ходу**, **Недавні пісні**, та **Вибрані пісні**.
- ▶ **Налаштування:** зробіть ваші музичні налаштування.

### Відтворення пісні

- 1 Виберіть Плеєр MP3.
- 2 Виберіть Усі пісні, а тоді потрібну вам пісню. Натисніть ►.
- 3 Натисніть ||, щоб зупинити пісню.
- 4 Натисніть ►►, щоб перейти до наступної пісні.
- 5 Натисніть ◀◀, щоб перейти до попередньої пісні.

- 6 Натисніть бокову клавішу mp3 , щоб сховати екран музичного плеєра та продовжити використання телефону в нормальному режимі з паралельним відтворенням музики.
- 7 Натисніть , щоб зупинити музику та повернутись у музичне меню.

### Використання опцій під час відтворення музики

Натисніть  та виберіть із:

- ▶ **Див. список:** перегляд поточного списку відтворення.
- ▶ **Уст. як рингтон:** можна встановити поточний музичний файл MP3 як рингтон.
- ▶ **Налаштування:** виберіть **Еквалайзер** або **Режим відтворення**, або ж увімкніть **Перемішування** для відтворення музики у випадковому порядку.

**ПОРАДА!** Для зміни гучності під час слухання музики використовуйте клавіші гучності, що знаходяться на боковій панелі телефону.

## Як створити список відтворення

Ви можете створювати ваші власні списки відтворення, вибравши перелік пісень у папці **Усі пісні**.

- 1 Виберіть **Плеєр MP3**, а тоді **Мої сп. відтв.**
- 2 Натисніть **Новий**, введіть назву списку відтворення, а тоді натисніть **Збер.**
- 3 Відобразиться папка **Усі пісні**. Виберіть усі пісні, які ви бажаєте включити у ваш список відтворення, переходячи до потрібної пісні та натискаючи ; біля назви пісні відображається галочка. Якщо випадково була вибрана пісня, яку ви не бажаєте включити у список, тоді натисніть  ще раз, щоб зняти виділення.
- 4 Натисніть **Збер.** для збереження списку відтворення.

## Як відтворити список пісень

- 1 Натисніть **Плеєр MP3**, а тоді **Мої сп. відтв.**
- 2 Виберіть потрібний список відтворення та натисніть **Перег.**, а тоді .

## Як редагувати список відтворення

Час від часу виникає потреба у додаванні у список відтворення нових пісень бо видаленні з нього пісень.

Інколи також виникає потреба в організації списку відтворення. У такому випадку ви можете відредагувати список відтворення.

- 1 Виберіть **Плеєр MP3**, а тоді **Мої сп. відтв.**
- 2 Перейдіть до списку, який треба редагувати, та натисніть **Перег.**, а тоді . Виберіть одну з наступних опцій:
  - ▶ **Відтворити:** відтворення списку.
  - ▶ **Додати:** можна додавати або видаляти пісні зі списку відтворення.
  - ▶ **Видалити:** видалення пісні зі списку відтворення. Натисніть **Так** для підтвердження.
  - ▶ **Перем. вгору/Перем. вниз:** переміщення пісні вгору або вниз у списку для зміни порядку відтворення.
  - ▶ **Мультивидал.**: видалення пісень зі списку відтворення.
  - ▶ **Видалити всі:** видалення всіх пісень зі списку відтворення.
  - ▶ **Інформація:** перегляд інформації про список відтворення.

01

02

03

04

05

06

07


08

09

10

# Мультимедія


## Як видалити список відтворення

- 1 Виберіть **Плеєр MP3**, а тоді **Мої сп. відтв.**
- 2 Перейдіть до списку відтворення для видалення та натисніть .
- 3 Виберіть **Видалити** та натисніть **Так** для підтвердження.


## Камера

Меню 4.2

За допомогою вбудованої в телефон камери можна робити знімки та записувати відео. Окрім цього, ви можете надіслати знімки іншим людям та встановлювати знімки як шпалери.

**ПОРАДА!** При використанні камери зростає енергоспоживання. При появі даної іконки  на шпалерах, яка вказує на низький заряд акумулятора, зарядіть акумулятор.

## - Для створення знімка


Натисніть та притримайте кнопку . Вмикається камера і ви можете повернути екран у горизонтальне положення.





- Для зйомки чітких зображень унікайте струшування камери під час натискання кнопки .

- Належно настройте відстань до об'єкта зйомки (більш ніж 50 см).

- Користуйтеся камерою обережно, оскільки вона чутлива до ударів, а також використовуйте для очищення її об'єктива м'яку тканину.

- Не розбирайте та не модифікуйте камеру, оскільки це може призвести до її несправності.

- При зйомці вмикається функція автофокусування. Натисніть кнопку камери  наполовину, щоб настроїти фокус.

Натисніть  для встановлення умов зйомки. Переміщайтесь у списку за допомогою    .

**ПОРАДА!** Ви можете настроїти зум за допомогою  .



- ▶ **Йти до** [  ]: виберіть для перегляду знімків у папці **Альбом** або для переключення камери в режим **Відео**.
- ▶ **Режим зйомки** [  ]: дозволяє встановити один із наступних режимів зйомки: Авто, Портрет, Сюжет, Спорт, Нічний.
- ▶ **Розд. здатність** [  ]: дозволяє встановити розмір зображення. (2048x1536)(1600x1200), (1280x960) (640x480) та (320x240). Серійна зйомка доступна тільки при роздільній здатності (320x240), (640x480).
- ▶ **Якість** [  ]: дозволяє встановити якість зображення: Нормальний, Хороший та Високоякісний.
- ▶ **Якісний портрет** [  ]: дозволяє увімкнути функцію покращення портрета.
- ▶ **Спалах** [  ]: дозволяє настроїти спалах при зйомці у темноті.
- ▶ **Стабілізатор** [  ]: виберіть Увімк. при тремтінні рук.
- ▶ **Автоспуск** [  ]: дозволяє вибрати затримку зйомки (3 секунди, 5 секунд або 10 секунд). Камера робить знімок через встановлений проміжок часу.
- ▶ **Зберегти в** [  ]: дозволяє вибрати місце збереження знімка після зйомки. (Зовнішній/Телефон)
- ▶ **Серійна зйомка** [  ]: дозволяє виконувати послідовну зйомку декількох знімків.
- ▶ **Автофокус** [ **AF** ]: Увімк./Вимк. автофокусування. Можна також вибрати Макро для зйомки зображень із близької відстані. Якщо при зйомці з близької відстані рамка фокусування залишається червоною, тоді Увімк. режим макрозйомки.
- ▶ **Колірний ефект** [  ]: доступні 4 настройки. Вимк. (норм./колір), Сепія, Моно (чорно-біле) або Негатив.
- ▶ **Баланс білого** [ **WB** ]: дозволяє змінювати настройки відповідно до умов зйомки. Авто, Удень, Розжарювання, Хмарно або Флуоресцент.
- ▶ **Звук затвора** [  ]: дозволяє увімкнути або вимкнути звук затвора.
- ▶ **Скинути настройки** [  ]: дозволяє скинути настройки.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Мультимедія

## Відеокамера

Меню 4.3


- 1 Виберіть меню Відеокамера.
- 2 Налаштуйте меню Відеокамера такі самі, як і налаштування меню Фотокамера, окрім наступних:
  - ▶ **Режим відео** [  ]: дозволяє налаштувати надсилання файла відео за допомогою MMS або функції Загальні.
  - ▶ **Розд. здатність** [  ]: ви можете вибрати таку роздільну здатність: 320x240, 176x144.

## FM-радіо

Меню 4.4

Ви можете виконувати пошук радіостанцій та слухати радіо.

**ПОРАДА!** Для покращення радіоприйому розтягніть шнур навушників, який виконує роль FM-антени.

- 1 Натисніть відповідну цифрову клавішу каналу, щоб зберегти вибрану радіостанцію.
- 2 Після збереження радіоканалів ви можете увімкнути будь-який із них, натиснувши відповідну цифрову клавішу (коротке натискання).
- 3 Натиснувши ліву програмну клавішу  [Опції], можна отримати доступ до наступних опцій меню.
  - ▶ **Настр. частоти:** ви можете налаштувати частоту та змінити радіостанцію на вибраному каналі. Частоту можна змінювати з кроком 0,1 МГц за допомогою цифрових клавіш  , .
  - ▶ **Автосканування:** якщо ви увімкнете “Виконати автосканування?”, тоді телефон виконує автоматичний пошук каналу. Якщо після відображення повідомлення “Зберегти цю станцію?” вибрати Так, вибрана частота буде збережена.
  - ▶ **Слухати через навушники:** виберіть цю опцію, щоб слухати радіо через вбудований динамік. Щоб вимкнути динамік, виберіть “Слухати через навушники” в меню [Опції].

LG KF600 | Посібник користувача


- **Інф./станцію:** можна переглянути інформацію про радіостанцію.

## Диктофон

Меню 4.5

Ви можете записувати голосові нотатки.

### Записати

- 1 Натисніть , щоб розпочати запис. Після початку запису на екрані відображається таймер.
- 2 Для зупинки або відновлення запису натисніть ліву програмну клавішу або клавішу **Добре**.
- 3 Якщо ви бажаєте завершити запис, натисніть праву програмну клавішу **Стоп**.

### Альбом

Ви можете переглянути папку Звуки, у якій містяться усі звукові файли, збережені у пам'яті.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Повідомлення

## Нове повід.

Меню 5.1

У даному меню містяться функції, що стосуються текстових та мультимедійних повідомлень, а також повідомлень ел. пошти та Bluetooth.

### Текст (Меню 5.1.1)

Ви можете створювати та редагувати текстові повідомлення.

- 1 Якщо ви бажаєте створити нове повідомлення, виберіть Текст.
- 2 Для спрощеного вводу тексту використовуйте функцію T9.
- 3 Натискайте кожну клавішу для приєднання закінчень.

### Вставити

- **Символ:** ви можете вводити спеціальні символи.
- **Зобр.:** ви можете вставляти графіку за умовчанням або графіку з папки Мої зображення, яка доступна для коротких повідомлень.
- **Звук:** ви можете вставляти звуки, які доступні для коротких повідомлень.

- **Зображ. за умовчанням:** ви можете вставляти збережену анімацію.
- **Звук за умовч.:** ви можете вставляти збережені звуки.
- **Текст. шаблон:** ви можете використовувати збережені в телефоні шаблони.
- **Ім'я та номер:** ви можете додавати телефонні номери або адреси ел. пошти із адресної книги.
- **Моя візитка:** ви можете додавати вашу візитку до повідомлення.
- ▶ **Збер. в чернетках:** збереження повідомлення в папці Чернетки.
- ▶ **Мова T9:** вибір мови вводу в режимі T9. Вимкнути режим вводу T9 можна, вибравши T9 вимк.
- ▶ **Нове слово T9:** вибір нового слова T9 для вводу нового слова у словник.
- ▶ **Почерк:** виберіть для увімкнення функції розпізнавання почерку та створення нового повідомлення.
- ▶ **Очист. текст:** ви можете стерти текст під час створення SMS.
- ▶ **Вийти:** повернення до меню Повідомлення.

### ПОРАДА!



**Кодування символів:** виберіть Часткова підтримка для заміни 2-байтових символів на 1-байтові символи. ("á é í ó ñ ú" -> "a e i o n u")

## Мультимедія (Меню 5.1.2)

Ви можете створювати та редагувати мультимедійні повідомлення, а також перевіряти їх розмір.

- 1 Якщо ви бажаєте створити нове повідомлення, виберіть Мультимедія.
- 2 Ви можете створити нове повідомлення або вибрати вже створений шаблон мультимедійного повідомлення.

Максимально допустимий розмір файла, який можна вставити в MMS-повідомлення становить 300 Кб.

- 1 Введіть номер отримувача.
- 2 Натисніть клавішу  для додавання інших користувачів.
- 3 Ви можете додавати телефонні номери із адресної книги.
- 4 Натисніть  [Опції], введіть номер, а тоді натисніть Надіслати.

## Вставити

- **Символ:** ви можете вводити спеціальні символи.
- **Зобр.:** Ви можете вставити існуюче зображення або графіку з папки Мої зображення або з папки Нове фото, які доступні для коротких повідомлень.
- **Звук:** ви можете вставляти звуки, існуючі звуки або нові голосові запису у короткі повідомлення.
- **Відео:** ви можете вставляти існуюче відео або нове відео у короткі повідомлення.
- **Символ:** ви можете вставляти символ.
- **Текст. шаблон:** ви можете використовувати збережені в телефоні шаблони.
- **Ім'я та номер:** ви можете додавати телефонні номери або адреси ел. пошти із адресної книги.
- **Новий слайд:** ви можете вибрати місце вставляння слайда, до або після.
- **Інше:** ви можете вставити контакт, візитку або розклад.
- ▶ **Зберегти в:** ви можете зберегати мультимедійні повідомлення як чернетки або як шаблони.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Повідомлення



- ▶ **Редаг. тему:** дозволяє модифікувати вибрані мультимедійні повідомлення.
- ▶ **Перегляд:** дозволяє попередньо переглядати створені мультимедійні повідомлення.
- ▶ **Тривалість слайда:** дозволяє встановлювати тривалість показу мультимедійного повідомлення.
- ▶ **Видалити:** дозволяє видалити мультимедійне повідомлення.
- ▶ **Мова T9:** вибір мови вводу в режимі T9. Вимкнути режим вводу T9 можна, вибравши "T9 вимк."
- ▶ **Нове слово T9:** вибір нового слова T9 для вводу нового слова у словник.
- ▶ **Очист. текст:** ви можете стерти текст під час створення SMS.
- ▶ **Почерк:** виберіть для увімкнення функції розпізнавання почерку та створення нового повідомлення.
- ▶ **Вийти:** При натисканні під час створення повідомлення кнопки "Вийти" ви можете завершити створення повідомлення та повернутись у меню Повідомлення. Створюване повідомлення не зберігається.

**ПОРАДА!** При виборі файла зображення більшого розміру (наприклад, 200Кб) під час написання мультимедійного повідомлення час завантаження становитиме приблиз. 10 секунд. Упродовж цього часу усі клавіші стають недоступними для використання. Через 10 секунд ви зможете продовжити написання повідомлення.

### Ел. пошта (Меню 5.1.3)

#### Обл. запис ел. пошти (Меню 5.1.3.1)

Для надсилання/приймання ел. пошти потрібно настроїти новий обліковий запис ел. пошти.

- 1 Введіть тему та створіть ваше повідомлення Натисніть , щоб вкласти зображення, відео, звуки або інші типи файлів
- 2  натисніть "Надісл." та введіть адреси отримувачів
- 3 Натисніть "Надіслати" для надсилання вашого повідомлення.

4 Використовуйте вкладки для додавання адрес отримувачів та для написання вашого повідомлення. Використовуйте вкладку Файли для вкладення зображень, відео та файлів інших типів.

5 Натисніть “Надіслати” для надсилання вашого повідомлення ел. пошти.

### Точка дост. (Меню 5.1.3.2)

Вкажіть ім'я точки доступу.

### Інтервал відбирання (Меню 5.1.3.3)

Виберіть інтервал перевірки вашим KF600 електронної пошти.

### Підпис (Меню 5.1.3.4)

Створіть підпис ел. пошти та встановіть дану функцію на Увімк.

## Повідомлення Bluetooth (Меню 5.1.4)

- ▶ **Зберегти в чернетках:** виберіть для збереження повідомлення в папці “Чернетки”.
- ▶ **Мова Т9:** вибір мови вводу в режимі Т9. Вимкнути режим вводу Т9 можна, вибравши “Т9 вимк.”
- ▶ **Нове слово Т9:** виберіть меню Нове слово Т9 для вводу нового слова у словник.
- ▶ **Очист. текст:** ви можете стирати текст під час створення повідомлення.
- ▶ **Почерк:** виберіть для увімкнення функції розпізнавання почерку та створення нового повідомлення.
- ▶ **Вийти:** при виборі цієї опції під час написання повідомлення ви завершите написання повідомлення та повернетесь до попереднього екрана. Створюване повідомлення не зберігається.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Повідомлення

**ПОРАДА!** В обліковому записі ел. пошти можна зберігати до 100 повідомлень. У папках Чернетки, Вхідні та Вихідні можна зберігати до 100 повідомлень. При заповненні папки Вхідні приймання нових повідомлень ел. пошти буде недоступним.

**ПОРАДА!** Максимальний розмір повідомлення, що надсилається, не повинен перевищувати 300 Кб із вкладеннями і максимальний розмір повідомлення для приймання не повинен також перевищувати 300 Кб. При надходженні повідомлення з більш ніж 5 вкладеннями ви отримаєте тільки 5 вкладень. Деякі вкладення можуть відобразитись неправильно.

**ПОРАДА!** При прийманні ел. повідомлення більше 300Кб ви можете не знайти його на телефоні.

## Вхідні

Меню 5.2

Ви будете сповіщені при надходженні повідомлення. Повідомлення зберігаються у папці "Вхідні".

Якщо на дисплеї відображається повідомлення "Немає місця для повідомлення SIM", тоді вам слід видалити тільки повідомлення SIM із папки "Вхідні". Якщо на дисплеї відображається повідомлення "Немає місця для повідомлення", тоді вам слід видалити повідомлення, мультимедію та програми.

### \* Повідомлення SIM

Повідомлення SIM – це повідомлення, що зберігаються виключно на SIM-карті. Ви можете перемістити ці повідомлення у телефон.

Що ж до сповіщень про мультимедійні повідомлення, то вам слід зачекати на завантаження та обробку даних повідомлень.

- ▶ **Перег.:** можна переглянути отримані повідомлення.
- ▶ **Видалити:** можна видалити поточне повідомлення.
- ▶ **Відп.:** можна відповісти відправнику.



- ▶ **Відпов. всім:** можна відповісти всім відправникам.
- ▶ **Пересл.:** можна переслати вибране повідомлення іншій особі.
- ▶ **Передзвонити:** можна передзвонити відправнику.
- ▶ **Інформація:** можна переглянути інформацію про отримане повідомлення: адресу відправника, Тему (тільки для мультимедійного повідомлення), час та дату повідомлення, тип повідомлення та розмір повідомлення.
- ▶ **Мультивидал.:** дозволяє видалити, виділені вами повідомлення.
- ▶ **Видалити всі прочитані:** дозволяє видалити всі прочитані повідомлення.
- ▶ **Видалити всі:** дозволяє видалити всі повідомлення.

## Поштова скринька Меню 5.3

При доступі до цього меню ви можете підключитись до вашої віддаленої поштової скриньки для отримання нових повідомлень ел. пошти або переглянути раніше отримані повідомлення ел. пошти без ресстрації на сервері ел. пошти.

Можна переглянути папки Чернетки та Вихідні.

## Чернетки

Меню 5.4

У цьому меню можна наперед установити мультимедійні повідомлення, які ви найчастіше використовуєте. У даному меню відображається список наперед установлених мультимедійних повідомлень. Доступні такі опції:

- ▶ **Перег.:** дозволяє переглянути мультимедійні повідомлення.
- ▶ **Редаг:** дозволяє редагувати вибрані вами повідомлення.
- ▶ **Видалити:** видаляє вибрані повідомлення.
- ▶ **Інформація:** дозволяє переглянути інформацію про вибране повідомлення.
- ▶ **Мультивидал.:** після вибору повідомлень для видалення натисніть **Добре** для їх видалення.
- ▶ **Видалити всі:** видаляє всі повідомлення, що містяться у папці.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Повідомлення

## Вихідні

Меню 5.5

У цьому меню можна переглянути повідомлення, підготовлені для надсилання, або ті що не були надіслані.

Після успішного надсилання повідомлення воно видаляється з папки "Вихідні".

- ▶ **Перег.:** дозволяє переглянути повідомлення.
- ▶ **Видалити:** можна видалити повідомлення.
- ▶ **Перес.:** дозволяє переслати вибране повідомлення.
- ▶ **Редаг.:** дозволяє редагувати вибране повідомлення.
- ▶ **Інформація:** можна переглянути інформацію про кожне повідомлення.
- ▶ **Мультивидал.:** дозволяє вибрати та видалити вибрані повідомлення.
- ▶ **Видалити всі:** дозволяє видалити всі повідомлення з папки "Вихідні".

## Надіслані

Меню 5.6

Дане меню дозволяє переглянути надіслані повідомлення. Ви можете перевірити час та вміст повідомлення.

## Прослухати голосову пошту

Меню 5.7

Після вибору цього меню просто натисніть **Добре**, щоб прослухати голосову пошту.

**ПОРАДА!** При отриманні повідомлення голосової пошти ваш телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї відображається іконка. Зверніться до провайдера послуг мережі за інформацією щодо цієї послуги, щоб правильно настроїти ваш телефон.

## Інформаційні повідомлення

### (Залежно від мережі та тарифного плану)

Меню 5.8

Інформаційні сервісні повідомлення — це текстові повідомлення, що надсилаються мережею GSM на ваш телефон. У них міститься загальна інформація, наприклад, прогноз погоди, інформація про стан на дорогах, ціни на таксі, медикаменти та акції. Кожен тип повідомлення має номер, тому ви можете підписатись на них у оператора послуг, вказавши відповідний номер інформаційного повідомлення. При отриманні інформаційного повідомлення на екрані телефону відображається або виринаюче повідомлення, або безпосередньо відображається інформаційне повідомлення. Для повторного перегляду повідомлення або перегляду в режимі очікування виконайте нижченаведені операції.

## Прочит. (Меню 5.8.1)

- 1 Якщо після приймання інформаційного повідомлення вибрати опцію "Прочит.", воно відобразиться на екрані.
- 2 Повідомлення відобразиметься, до появи наступного повідомлення.

## Теми (Меню 5.8.2)

### (Залежно від мережі та тарифного плану)

- ▶ **Список:** дозволяє переглянути список номерів інформаційних повідомлень. При натисканні кожної кнопки можна редагувати та видалити категорію інформаційних повідомлень.
- ▶ **Активний список:** дозволяє вибирати номери інформаційних повідомлень у активному списку. При активації номера інформаційного повідомлення ви зможете приймати повідомлення, надіслані з цього номера.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Повідомлення

## Шаблони

Меню 5.9

### Текстові шаблони (Меню 5.9.1)

У телефоні збережено 6 текстових шаблонів:

- **Передзвоніть мені.**
- **Я спізнаюсь. Я буду там о**
- **Де ви є зараз?**
- **Я вже підходжу**
- **Терміново! Зв'яжіться зі мною.**
- **Я кохаю тебе.**

Доступні такі опції:

- ▶ **Надісл. через**
  - **Текст. повід.:** служить для надсилання вибраного шаблону повідомлення в SMS.
  - **Мультимед. повід.:** служить для надсилання вибраного шаблону повідомлення в MMS.
  - **Повідомлення Bluetooth:** служить для надсилання вибраного шаблону повідомлення через Bluetooth.
  - **Ел. пошта.:** дане меню дозволяє редагувати, видаляти або додавати обліковий запис ел. пошти.

- ▶ **Видалити:** видаляє шаблон.
- ▶ **Новий шаблон:** дозволяє створювати нові шаблони.
- ▶ **Видалити всі:** дозволяє видалити всі мультимедійні повідомлення.
- ▶ **Перег.**: дозволяє переглянути мультимедійні шаблони.
- ▶ **Редаг.:** дозволяє написати нове повідомлення або редагувати вибраний шаблон мультимедійного повідомлення зі списку текстових шаблонів.

### Мультим. шаблони (Меню 5.9.2)

Після збереження нового шаблону ви можете скористатись наступними опціями.

- ▶ **Збер.:** дозволяє зберігати нові мультимедійні шаблони.
- ▶ **Вставити:** дозволяє додати символ, зображення, відео, звук, новий слайд, текстовий шаблон, контакт, візитку тощо.
- ▶ **Перегляд:** дозволяє переглядати написані вами мультимедійні повідомлення.
- ▶ **Редаг. тему:** дозволяє модифікувати вибрані мультимедійні повідомлення.

- ▶ **Тривалість слайда:** дозволяє встановлювати тривалість показу мультимедійного повідомлення.
- ▶ **Мова T9:** вибір потрібної мови вводу в режимі T9. Вимкнути режим вводу T9 можна, вибравши T9 вимк.
- ▶ **Вийти:** повернення назад в меню Повідомлення.

## Налаштування

Меню 5.0

### Текст. повід. (Меню 5.0.1)

- ▶ **Тип повідомлення:**  
Текст, Голос, Факс, Пейджер, X.400, Ел. пошта, ERMES  
Зазвичай тип повідомлення встановлено на Текст. Ви можете конвертувати текст у інші формати. Зверніться до вашого провайдера послуг щодо доступності даної функції.
- ▶ **Період дійсн.:** дана послуга мережі дозволяє встановити період часу, упродовж якого ваші повідомлення зберігатимуться в центрі повідомлень.

- ▶ **Звіт про доставку:** при виборі “Так” ви зможете перевіряти, чи доставлене ваше повідомлення успішно.
- ▶ **Варт. відп.:** після надсилання повідомлення ця послуга дозволяє отримувачам відповісти вам за ваш рахунок.
- ▶ **Номер центру повід.:** Якщо ви бажаєте надсилати текстові повідомлення, тоді за допомогою цього меню ви можете отримати адресу SMS-центру.
- ▶ **Кодування символів**
- ▶ **Налаштування каналу:** дозволяє встановити налаштування каналу, наприклад, GSM-канал, GPRS-канал.

### Мультимед. повід. (Меню 5.0.2)

- ▶ **Тема:** при увімкненні даної опції ви зможете ввести тему мультимедійного повідомлення.
- ▶ **Тривалість слайда:** дозволяє вказати тривалість відображення кожної сторінки при створенні повідомлення.
- ▶ **Пріоритет:** дозволяє встановити потрібний пріоритет повідомлення.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Повідомлення

- ▶ **Період дійсн.:** дана послуга мережі дозволяє встановити період часу, упродовж якого ваші текстові повідомлення зберігатимуться в центрі повідомлень.
- ▶ **Звіт про доставку:** при виборі "Так" у цьому меню ви зможете перевірити, чи ваше повідомлення успішно доставлене.
- ▶ **Звіт про читання:** дозволяє отримувати звіт, чи прочитав отримувач ваше повідомлення, чи ні.
- ▶ **Автозавантаження:** дозволяє вам приймати мультимедійні повідомлення залежно домашньої мережі. Прийом мультимедійних повідомлень у роумінгу залежить від роумінгової мережі. При виборі опції "Автоматичне" прийом мультимедійних повідомлень буде виконуватись автоматично. При виборі "Ручний" ви отримуватимете тільки сповіщення, а тоді зможете прийняти мультимедійне повідомлення.
- ▶ **Профіль мережі:** при виборі сервера мультимедійних повідомлень ви зможете встановити URL для сервера мультимедійних повідомлень.

- ▶ **Тип дозволених повідомлень**  
**Особисте:** особисті повідомлення.  
**Реклама:** комерційні повідомлення.  
**Інформація:** необхідна інформація.

### Ел. пошта (Меню 5.0.3)

- ▶ **Обл. запис ел. пошти**  
Дане меню дозволяє редагувати, видаляти або додавати обліковий запис ел. пошти.

- 1 Натисніть "Новий".
- 2 Ви можете вибрати як працюватиме обліковий запис

**Ім'я обл. запису:** ім'я облікового запису.

**Адреса ел. пошти:** введіть адресу ел. пошти, надану вам провайдером послуг.

**Моє ім'я:** ви можете створити собі псевдонім.

**Сервер вхідн. повідомлень:** введіть адресу POP3 та номер порта для приймання електронної пошти.


**Ім'я корист.:** введіть ім'я користувача ел. пошти.

**Пароль:** введіть ваш пароль ел. пошти.

**Сервер вихідн. повідомлень:** введіть адресу SMTP та номер порта для надсилання електронної пошти.

**Аутифікація вихідної пошти:** при надсиланні повідомлення ви можете увімкнути його аутифікацію.

**Ім'я/пароль вихідного сервера:** введіть ім'я та пароль для надсилання вашої пошти.

Для введення наступної інформації натисніть  та виберіть **Розширені настройки.**

- **Розширені настройки**

**Тип протоколу:** виберіть тип вашого протоколу. (POP3/IMAP4)

**Макс. розмір отримання:** перегляньте максимальний розмір повідомлень, які доступні для приймання.

**Збер. на сервері:** виберіть Увімк., щоб залишати повідомлення на сервері.

**Вставити підпис:** виберіть Увімк., щоб додати підпис до повідомлень ел. пошти.

**Відп. на адр. ел. пошти:** адреса ел. пошти, на яку ви прийматимете відповіді.

**Номер вхідного порта:** дозволяє редагувати номер порта POP3/IMAP.

**Номер вихідного порта:** дозволяє редагувати номер порта SMTP.

**Автозавантаження:** встановіть на Автоматичне дозволяє завантажувати повідомлення ел. пошти.

**Тип завантаження:** виберіть Тільки заголовок або Усі. Тепер ваш обліковий запис настроений і він відображатиметься у списку облікових записів у вашій папці Ел. пошта.

• **Новий обл. запис:** за допомогою меню Новий обл. запис ви можете створити до 5 обл. записів ел. пошти. За допомогою меню Редаг. ви можете настроїти наступні параметри.

• **Видалити:** видалення вибраного обл. запису зі списку.

• **Видалити всі:** ви можете видалити усі облікові записи зі списку.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Повідомлення

## ► Точка дост.

Вкажіть ім'я точки доступу.

## ► Інтервал відбирання

Виберіть інтервал перевірки вашим KF600 електронної пошти.

## ► Підпис

Створіть підпис ел. пошти та встановіть дану функцію на Увімк.

## Номер голос. пошти (Меню 5.0.4)

Ви можете приймати голосову пошту, якщо ваш провайдер послуг підтримує дану функцію. При надходженні нового повідомлення голосової пошти на екрані відображається відповідний значок. Зверніться до провайдера послуг мережі за інформацією щодо цієї послуги, щоб відповідно настроїти ваш телефон.

## Сервісне повідомлення (Меню 5.0.5)

Ви можете увімкнути або вимкнути приймання сервісних повідомлень.

## Інф. повід. (Меню 5.0.6)

### ► Прийняти

**Так:** при виборі цього меню ваш телефон прийматиме інформаційні повідомлення.

**Ні:** при виборі цього меню ваш телефон не прийматиме інформаційні повідомлення.

### ► Сигнали

**Так:** ваш телефон подаватиме звуковий сигнал отриманні інформаційних повідомлень.

**Ні:** ваш телефон не подаватиме звуковий сигнал отриманні інформаційних повідомлень.

### ► Мова

Ви можете вибрати потрібну вам мову, натиснувши . Тепер інформаційні повідомлення будуть відображатись на вибраній вами мові.



# Мої записи


## Зображення

Меню 6.1

У папці “Зображення” зберігаються зображення за умовчанням, завантажені зображення та зображення зроблені камерою телефону.

### Меню опцій зображення

Доступність опцій залежить від типу вибраних вами зображень. Усі опції будуть доступні для зображень, зроблених камерою телефону, однак тільки опції Інф. про файл, Друк, Слайд-шоу, Сор. за та Піктограми / Список будуть доступні для зображень за умовчанням.

У папці з зображеннями натисніть  щоб вивести список опцій.

- ▶ **Видалити:** дозволяє видалити зображення.
- ▶ **Надісл. через:** дозволяє надіслати зображення друзям через MMS, Bluetooth або Ел. поштою.

**ПОРАДА!** Можливо потрібно буде змінити розмір зображення (.jpeg) перед його надісланням у повідомленні MMS або ел. пошти.

- ▶ **Файл:** повертайте, перейменуйте або переглядайте інформацію (Ім'я, Розмір, Дата, Розд. здатність, Тип та Авторське право) про вибране зображення. Якщо в телефон вставлено зовнішню пам'ять, то буде показано дві додаткові опції: **Переміст.у зовн. пам'ять** та **Копіювати на зовн. пам'ять**.
- ▶ **Друк:** друкуйте зображення через PictBridge або Bluetooth™.
- ▶ **Слайд-шоу:** див. розділ “Створення слайд-шоу” на стор. 48.
- ▶ **Нова папка:** створіть нову папку в межах основної папки для зображень.
- ▶ **Багатократне стирання:** перед натискання Видалити виберіть більш ніж одне зображення.
- ▶ **Видалити всі:** дозволяє видалити всі знімки з вашої папки для зображень.
- ▶ **Сор. за:** сортуйте ваші зображення за датою, типом або ім'ям.
- ▶ **Список / Піктограми:** змініть спосіб перегляду ваших знімків.

01

02

03

04

05

06

07

08

09


10

# Мої записи


## Надсилання знімків

- 1 Виберіть потрібні зображення.
- 2 Виберіть знімок та натисніть .
- 3 Натисніть **Надісл. через** та виберіть опцію **Мультимед. повід., Bluetooth** або **Ел. пошта**.
- 4 При виборі **Мультимед. повід.** або **Ел. пошта**, ваші знімки будуть вкладені у повідомлення, яке ви зможете створити та надіслати як звичайне повідомлення. При виборі Bluetooth вам потрібно буде спершу увімкнути Bluetooth, а тоді знайти пристрій для надсилання зображення.




## Сортування зображень

- 1 Виберіть потрібні зображення.
- 2 Натисніть , тоді Сор. за.
- 3 Виберіть Дата, Тип або Ім'я.

## Видалення зображення


- 1 Виберіть потрібні **зображення**.
- 2 Виберіть зображення та натисніть .
- 3 Натисніть **Видалити**.


## Видалення декількох зображень.

- 1 Виберіть потрібні зображення.
- 2 Натисніть  та виберіть Мультивидал.
- 3 Біля кожного зображення відображається квадратик. Виберіть зображення та натисніть , щоб позначити його. Щоб зняти позначку, натисніть  ще раз, доки з квадрата зникне галочка.
- 4 Після позначення усіх відповідних квадратиків натисніть Видалити та підтвердіть видалення всіх позначених зображень.

## Створення слайд-шоу

Для перегляду зображень на вашому телефоні або для перегляду щойно зроблених знімків ви можете створити слайд-шоу, уникнувши постійного відкривання та закривання окремих зображень.

- 1 Виберіть **Зображення**.
- 2 Виберіть знімок, який розпочинатиме слайд-шоу та натисніть .
- 3 Виберіть Слайд-шоу та розпочніть перегляд.
- 4 Натисніть Пауза, щоб зупинити слайд-шоу та Вийти, щоб завершити слайд-шоу і повернутись до папки з зображеннями.

При натисканні  під час слайд-шоу стають доступними наступні опції:


- ▶ **Перег.:** виберіть **Повне зображення** або **Повний екран**. Виберіть **Пейзаж**, щоб змінити орієнтацію сторінки.
- ▶ **Повтор увімк. / вимк.:** увімкнення або вимкнення повтору слайд-шоу.

## Звуки

Меню 6.2

Папка **Звуки** містить **Звуки за умовч.** та ваші голосові записи. З цієї папки ви можете керувати, надсилати та встановлювати звуки як рингтони.

### Використання звуків

- 1 Виберіть **Звуки**.
- 2 Виберіть **Звуки за умовч.** або виберіть файл голосового запису.
- 3 Виберіть звук та натисніть , щоб прослухати його.
- 4 Натисніть **Встанов. як** та виберіть **Рингтон** або **ID рингтона**.

## Відео

Меню 6.3


У папці Моє відео містяться завантажене відео та відео записане камерою вашого телефону.

### Перегляд відео

- 1 Виберіть **Відео**.
- 3 Виберіть відео та натисніть .

**ПОРАДА!** Можливо потрібно буде змінити розмір відео перед його надсиланням у повідомленні MMS. Деяке відео може бути занадто великим для надсилання в MMS, у такому випадку виберіть іншу опцію надсилання.

### Використання меню опцій відео.

У папці Відео натисніть , щоб вивести список наступних опцій.

- ▶ **Видалити:** дозволяє видалити вибране відео.
- ▶ **Файл:** дозволяє перейменувати відео, переміщати його в іншу папку та переглядати інформацію про відео (Ім'я, Розмір, Дата, Розд. здатність, Тип та Авторське право).

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10

## Мої записи

- ▶ **Нова папка:** створіть нову папку в межах основної папки для відео.
- ▶ **Багатократне стирання:** перед натискання Видалити виберіть більш ніж одне відео.
- ▶ **Видалити всі:** дозволяє видалити всі знімки з вашої папки для відео.
- ▶ **Сор. за:** сортує ваші відео за датою, типом або ім'ям.
- ▶ **Список / Піктограми:** змінить спосіб перегляду вашого відео.

## Документи

Меню 6.4

У меню Документи можна переглядати всі ваші документи. Тут можна переглядати файли Excel, PowerPoint, Word, Text та PDF.

## Інші

Меню 6.5

Перегляд списку файлів у папці Інші, записаних на вбудованій та зовнішній пам'яті, а також на мультимедійній пам'яті.

**ПОРАДА!** Для надсилання через Bluetooth доступні тільки файли, що зберігаються в пам'яті телефону або на зовнішній пам'яті.

**ПОРАДА!** При підключенні до ПК за допомогою USB-кабелю відобразатимуться тільки наступні папки з вбудованої пам'яті: Зображення, Звуки, Відео та Інші. Однак ви зможете бачити всі папки, що містяться на зовнішній пам'яті. При підключенні до ПК через Bluetooth ви зможете обмінюватись файлами з папок Зображення, Звуки, Відео, Документи та Інші, окрім файлів із системної папки. (У папці Інші можуть бути недоступними функції "Перег.", "Відтворити")

## Ігри та програми

Меню 6.6

У цьому меню можна знайти програми Java, встановлені на вашому телефоні. Ви можете грати, видаляти завантажені програми або виконувати настройки вмісту.

## Зовн. пам'ять

Меню 6.7

Дане меню дозволяє переглядати зображення звуку, відео, документи та інші файли, збережені на карті пам'яті. Якщо зовнішня пам'ять недоступна, з'являється повідомлення "Вставте карту пам'яті".

**ПОРАДА!** SIM-карту слід встановити для того, щоб телефон був розпізнаний як змінний диск.

## Новий фантастичний телефон LG

KF600 може працювати як зовнішній накопичувач. Підключивши телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, ви можете використовувати його як змінний диск. Ви зможете завантажувати MP3-файли, знімки, відео, текстові файли тощо, просто підключивши ваш телефон до ПК за допомогою USB-кабелю.

**ПОРАДА!** Функція МАСОВА ПАМ'ЯТЬ працює тільки, якщо телефон знаходиться в режимі очікування.

**ПОРАДА!** НЕ відключайте кабель під час завантаження файлів. Після завантаження файлів слід клацнути на "Безпечне відключення пристрою" на ПК, а тоді відключити кабель.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Мої записи

**ПОРАДА!** При копіюванні файла на змінний диск на екрані відображається анімаційне повідомлення. Воно означає, що працює МАСОВА ПАМ'ЯТЬ і виконується перенесення даних. Не відключайте кабель під час відображення даного повідомлення. Відключення кабелю під час відображення цього повідомлення може призвести до втрати або пошкодження даних, а також до несправності телефону.

# Профілі

У меню Профілі ви можете настроїти тони телефону відповідно до різних подій, умов використання або груп абонентів.

У телефоні є п'ять наперед установлених профілів: **Загальний, Тихий, Тільки вібрація, На вулиці та Гарнітура.**

## Активувати (Меню 7.X.1)

- 1 Відображається список профілів.
- 2 У списку профілів перейдіть до потрібного профілю.
- 3 А тоді виберіть Активувати.

## Персоналізувати (Меню 7.X.2)

Перейдіть до потрібного профілю у списку профілів. Виберіть Персоналізувати. Виводиться список доступних опцій. Налаштуйте опції.

- ▶ **Тип сповіщ. про дзвінок:** встановіть тип сповіщення про вхідний дзвінок.
- ▶ **Рингтони:** виберіть у списку потрібний рингтон.

- ▶ **Гучність дзв.:** настройте гучність рингтона.
- ▶ **Тип сповіщ. про повід.:** настройте тип сповіщення для повідомлень.
- ▶ **Тони повід.:** виберіть тон сповіщення для повідомлень.
- ▶ **Гучність тону повід.:** настройте гучність тону повідомлення.
- ▶ **Натискання клавіш:** тут можна виконати настройки натискання та клавіш. (тони, гучність, вібрація тощо)
- ▶ **Тон слайда:** дозволяє встановити тон слайдера при його відкриванні.
- ▶ **Гучн. звук. ефекту:** виберіть гучність звукових ефектів.
- ▶ **Гучність увімк./вимк. живлення:** установіть гучність рингтону при увімкненні/вимкненні телефону.

**ПОРАДА!** Профілі недоступні для перейменування.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Контакти

## Пошук

Меню 8.1

### 1 Введіть ім'я для пошуку.

**ПОРАДА!** Використовуйте функцію миттєвого пошуку, вводячи початкові літери імені.

2 Для редагування, видалення, копіювання тощо натисніть Відображається наступне меню.

- ▶ **Перег.:** дозволяє детально переглянути кожен запис.
- ▶ **Редаг.:** дозволяє редагувати ім'я, номер, групу, рингтон та зображення за допомогою навігаційної клавіші.
- ▶ **Нове повід.:** після знаходження потрібного номера ви можете надіслати повідомлення (Текст/Мультим./Ел. пошта.) на вибраний номер.
- ▶ **Надісл. через:** дозволяє надіслати дані телефонної книги у текстовому повідомленні, мультимедійному повідомленні, через Bluetooth або ел. поштою.
- ▶ **Видалити:** дозволяє видалити контакт.

- ▶ **Новий контакт:** після вибору місця (SIM/телефон) для збереження контакту ви можете додати контакт до телефонної книги.
- ▶ **Мультивидал.:** дозволяє видалити номери вибраних файлів.
- ▶ **Копіювати в тел./SIM:** дозволяє копіювати контакти з SIM-карти в телефон і з телефону на SIM-карту.

## Новий контакт

Меню 8.2

За допомогою цього меню ви можете додавати контакти у телефонну книгу. У пам'яті телефону можна зберегти до 1000 записів. Місткість SIM-карти залежить від провайдера послуг стільникової мережі. Число символів для вводу залежить від SIM-карти.

**ПОРАДА!** Максимальна довжина імені та номера мобільного телефону залежить від типу SIM-карти.



- 1 Виберіть Новий контакт.
- 2 Виберіть місце для зберігання.
- 3 Введіть ім'я.
- 4 Натисніть вниз та введіть номер.  
(мобільний, домашній, офіс, адреса ел. пошти, факс)
- 5 Ви можете додати контакт до групи, натиснувши ліворуч, праворуч.
- 6 Ви можете присвоїти контакту рингтон або знімок.

## Швидк. набір

Меню 8.3

Ви можете присвоїти будь-яку з клавіш від 2до 9 для швидкого виклику контактів. Після цього ви можете телефонувати їм, просто натиснувши цю кнопку.

- 1 Виберіть Швидк. набір
- 2 Якщо ви бажаєте додати швидкісний набір, виберіть <empty>, натиснувши Присвоїти. **Після цього** знайдіть потрібне ім'я в телефонній книзі.
- 3 Після додавання номера до швидкісного набору ви можете змінити або видалити запис у телефонній книзі. Ви можете також телефонувати або надсилати повідомлення на цей номер.

## Групи

Меню 8.4

Ви можете розподіляти контакти по групах. У телефоні передбачено до 7 груп абонентів.

- ▶ **Див. членів:** відображення вибраних членів групи.
- ▶ **Рингтон групи:** дозволяє вказати окремий рингтон для зв'язків від членів групи.
- ▶ **Іконка групи:** дозволяє вибрати іконку для позначення групи.
- ▶ **Видал. члена:** дозволяє видалити члена зі списку групи. При цьому ім'я та номер абонента залишається в телефонній книзі.
- ▶ **Видалити всіх членів:** дозволяє видалити всіх членів зі списку групи.
- ▶ **Перейменувати:** дозволяє змінити ім'я групи.
- ▶ **Скин. все:** дозволяє скинути всі настройки.
- ▶ **Перег.:** відображає вибрану групу.
- ▶ **Додати:** дозволяє додавати членів до групи.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Контакти

## Копіювати всі

Меню 8.5

Ви можете копіювати записи з SIM-карти в телефон та навпаки.

- ▶ **Із SIM на телефон:** дозволяє копіювати записи з SIM-карти на телефон.
- ▶ **З телеф. на SIM:** дозволяє копіювати записи з телефону на SIM-карту.

## Видалити всі

Меню 8.6

Ви можете видалити всі запис з SIM-карти або телефону.

## Налаштування

Меню 8.7

### ▶ Опції перегляду

Виділіть Опції перегляду, а тоді натисніть **Добре**.

- **Ім'я та номер:** у телефонній книзі відобразатимуться ім'я і номер.
- **Зображенням:** у телефонній книзі відображається інформація про характер та зображення.

## Інформація

Меню 8.8

### ▶ **Номери сервісного набору**

Використовуйте дану функцію для доступу до списку послуг, що надаються оператором мережі (якщо підтримується SIM-картою).

### ▶ **Власні номери**

#### **(Залежить від SIM-карти)**

Дозволяє зберігати та перевіряти власні номери на SIM-карті.

### ▶ **Візитка**

Ця опція дозволяє створювати власну візитну карту з зазначенням імені та номеру мобільного телефону.

Для створення нової візитки натисніть ліву програмну клавішу **↵** [Новий] та введіть інформацію у відповідні поля.

Для редагування, видалення або надсилання візитки виберіть ліву програмну клавіш **≡** [опції].

# Настройки

## Дата і час

Меню 9.1

Ви можете налаштувати функції відповідно до дати та часу.

### Уст. дату (Меню 9.1.1)

Ви можете встановити поточну дату.

### Формат дати (Меню 9.1.2)

Ви можете встановити формат дати: PPPP/ MM/ДД, ДД/ММ/PPPP, ММ/ДД/PPPP.  
(Д: День/ М: Місяць/ Р: Рік)

### Уст. час (Меню 9.1.3)

Ви можете встановити поточний час.

### Формат час (Меню 9.1.4)

Ви можете встановити формат часу 24 години або 12 годин.

### Автооновлення (Меню 9.1.5)

Виберіть Увімк для автоматичного оновлення телефоном дати і часу.

## Мови

Меню 9.2

Ви можете змінити мову дисплейних повідомлень вашого телефону. Ця зміна також вплине на мову режиму введення тексту.

## Екран

Меню 9.3

### Шпалери (Меню 9.3.1)

Ви можете вибрати зображення фону в режимі очікування.

### Таймер підсвічування (Меню 9.3.2)

Ви можете встановити тривалість підсвічування дисплея.  
(Вимк./10 с/20 с/30 с/60 с)

### Яскравість (Меню 9.3.3)

Ви можете вибрати яскравість дисплея:  
100%, 80%, 60%, 40%

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Настройки

## Ярлик дом. екрана (Меню 9.3.4)

При виборі Увімк. на екрані відображаються функції 4 навігаційних клавіш та клавіші Меню у вигляді зображень посередині екрана режиму очікування.

## Тема (Меню 9.3.5)

Дозволяє швидко змінювати вигляд вашого екрана.

## Стиль меню (Меню 9.3.6)

У вашому телефоні передбачені теми меню Сітка та Список. Установіть стиль меню, вибравши тему та натиснувши **Добре**.

## Стиль осн. шрифта (Меню 9.3.7)

Ви можете вибрати потрібний стиль шрифту.

## Стиль шрифта цифр (Меню 9.3.8)

У вашому телефоні передбачено чотири стилі цифр.  
(Музика/Батист/Заплата)

## Текст. очік. (Меню 9.3.9)

Вибравши Увімк. ви можете редагувати текст, що відображається в режимі очікування.

## Ім'я мережі (Меню 9.3.0)

При увімкненні цієї функції ім'я мережі відображається на дисплеї.

## Калібрування тачпаду (Меню 9.3.\*)

Настройте ваш InteractPad для простого використання.

## Підключення

Меню 9.4

### Bluetooth (Меню 9.4.1)

Bluetooth забезпечує бездротове з'єднання між сумісними мобільними пристроями, периферією та комп'ютерами, що знаходяться на незначній віддалі.

Даний телефон має вбудований пристрій Bluetooth, який дозволяє підключати його до сумісних Bluetooth-навушників, комп'ютерів тощо.

**ПОРАДА!** Підтримувані профілі: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

**ПОРАДА!** При отриманні даних із іншого пристрою Bluetooth телефон вимагає підтвердження. Після підтвердження передачі файл буде скопійований на ваш телефон.

**ПОРАДА!** Залежно від типу файла він зберігатиметься в одній із наступних папок:

- **Відео (.3gp, mp4):** папка Відео
- **Зображення (.bmp, gif, jpg, png):** папка Зображення
- **Звуки (.amr, wav, aac):** папка Звуки
- **MP3 (.mp3):** папка Звуки
- **Документи (.txt):** папка Документи

**ПОРАДА!** Документ(txt) із менш ніж 160 символів зберігається в папці Вхідні (меню 5-2).

#### ► Bluetooth увімк./вимк.

Ви можете увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth.

#### ► Список пристроїв

- **Підкл. / Відключити:** при спаренні з гарнітурою або стереогарнітурою виконується автоматичне підключення. Після спарення з гарнітурою ви можете підключитись до ftr даної гарнітури.

- **Новий:** забезпечує пошу нових пристроїв Bluetooth та додає їх у список спарених пристроїв. При виборі Додати новий ваша гарнітура розпочне пошук пристроїв Bluetooth в межах відповідного діапазону.

**ПОРАДА!** Якщо потрібний пристрій не був знайдений у процесі пошуку, натисніть Оновити, щоб повторити пошук.

Під час передачі через bluetooth екран переходить в режим очікування, оскільки фай передається у фоновому режимі.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Настройки

Перейдіть до потрібного пристрою та натисніть **З'єднати**. Ви отримаєте запит ввести пароль. Пароль може складатись із будь-якого набору символів (обидва пристрої повинні використовувати однаковий пароль) або бути наперед визначеним виробником, до якого ви збираєтесь підключитись. Будь ласка, погляньте у Посібник користувача пристрою, до якого ви збираєтесь підключитись, чи не вказаний там пароль за умовчанням.

Ви можете переглянути всі пристрої, з якими ваш KF600 вже спарений. При відкриванні папки Спарені пристрої ви отримуєте доступ до іконки опцій.

- **Переименувати:** дозволяє змінити ім'я спареного пристрою Bluetooth та спосіб його відображення на телефоні.

- **Уст. як авториз./Уст. як неавториз.:** дозволяє установити авторизоване з'єднання між пристроями Bluetooth. Наприклад, якщо ви регулярно використовуєте Bluetooth-гарнітуру з вашим телефоном, тоді установлення як авторизованого з'єднання означає, що гарнітура буде автоматично підключатись до телефону при його увімкненні.

- **Видалити:** дозволяє видалити спарені пристрої Bluetooth.
- **Видалити всі:** дозволяє видалити всі спарені пристрої Bluetooth.

## ► **Настройки Bluetooth**

- **Моя видимість:** вмикає/вимикає видимість вашого телефону для інших пристроїв Bluetooth.
- **Моє ім'я:** дозволяє встановити ім'я пристрою Bluetooth. Ім'я за умовчанням LG KF600.
- **Моя адреса:** ви можете переглянути адресу вашого пристрою Bluetooth.

## ► **Уся послуга**

Після спарення можна переглянути підтримуваний профіль Bluetooth цього пристрою.

## Мережа (Меню 9.4.2)

Дозволяє вибрати мережу, пошук якої здійснюватиметься автоматично або вручну.

### Вибір мережі (Меню 9.4.2.1)

Зазвичай функція пошуку мережі встановлена на "Автоматично".

- ▶ **Автоматичне:** при виборі автоматичного режиму телефон буде виконувати автоматичний пошук мережі. Після вибору Автоматичне телефон буде зберігати настройку Автоматичне навіть після вимкнення живлення.
- ▶ **Ручний:** телефон шукатиме та відображатиме список доступних мереж. Після цього ви можете вибрати потрібну мережу для використання, якщо вона має роумінгову угоду з оператором вашої домашньої мережі. Якщо мережа недоступна, телефон дозволить вибрати вам іншу мережу.
- ▶ **Обрані:** Ви можете створити список обраних мереж і телефон намагатиметься в першу чергу зареєструватись із ними. Даний список створюється зі списку відомих мереж за умовчанням.

## GPRS прикріп. (Меню 9.4.2.2)

Ви можете увімкнути послугу GPRS залежно від різноманітних ситуацій.

### ▶ Живлення увімк.

При виборі даного меню телефон реєструється в мережі GPRS при його увімкненні. При запуску програми WAP або PC dial-up виконується з'єднання між телефоном і мережею і стає доступною передача даних. Після закривання програми GPRS-з'єднання завершується, однак реєстрація в GPRS-мережі зберігається.

### ▶ При потребі

Якщо вибрати це меню, GPRS-з'єднання встановлюється при підключенні WAP або програмної послуги та розривається після закривання WAP або програмної послуги.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Налаштування

Точка доступу (Меню 9.4.2.3)

- ▶ **Перег.**: дозволяє переглянути ім'я точки доступу.
- ▶ **Редаг.**: дозволяє редагувати ім'я точки доступу.

**ПОРАДА!** Зміни можуть вплинути на інший вміст.

## Профіль мережі

- ▶ **З'єднання даних**
  - **Ім'я**: дозволяє ввести ім'я мережі.
  - **Канал**: ви можете встановити послугу каналу даних.  
1 Data/2 GPRS

## <Налаштування даних>

Відображається тільки, якщо вибрати Налаштування даних як Канал/послуга.

- **Набр. номер**: введіть номер телефону для доступу до WAP-шлюзу.
- **ID корист.**: ідентифікація користувача на комунікаційному сервері (а HE WAP-шлюзу).
- **Пароль**: пароль потрібен для вашого комунікаційного сервера (а HE WAP-шлюзу) для вашої ідентифікації.

- **Тип дзвінка**: виберіть тип дзвінка даних; Аналоговий або Цифровий (ISDN).
- **Швидк. дзвінок**: швидкість вашого з'єднання даних; 9600 або 14400 (залежно від оператора)
- **Час затримки**: вам потрібно ввести час затримки.  
Після введення часу затримки послуга WAP-навігації буде недоступною, якщо якісь дані не будуть введені або передані.
- **Первинний сервер**: введіть IP-адресу первинного DNS-сервера для вашого доступу.
- **Вторинний сервер**: введіть IP-адресу вторинного DNS-сервера для вашого доступу.

## <Налаштування GPRS>

- Налаштування послуги доступні тільки, якщо GPRS вибрано як канал послуги.
- **APN**: введіть APN для GPRS.
  - **ID корист.**: користувачі ідентифікують вас за APN сервера.
  - **Пароль**: для вашого APN сервера потрібен пароль.
  - **Первинний сервер**: введіть IP-адресу первинного DNS-сервера для вашого доступу.



-**Вторинний сервер:** введіть IP-адресу вторинного DNS-сервера для вашого доступу.

## USB-з'єднання (Меню 9.4.3)

Ви можете вибрати режим Послуга даних та Масова пам'ять.

Після завершення використання пам'яті телефону клацніть Вийти та виконайте нижченаведені кроки.

### УВАГА!

Перед відключенням кабелю обов'язково клацніть на "Вихід". У іншому випадку цілісність переданих даних не гарантується.

- 1 Клацніть на ділянці сповіщення.  
[Unplug or Eject Hardware]
- 2 Виберіть USB-пристрій масової пам'яті та клацніть на Стоп.  
Відображається наступне повідомлення:  
USB-пристрій масової пам'яті тепер можна безпечно видалити з системи
- 3 Відключіть кабель.

## Дзвінок

Дозволяє здійснити настройки меню дзвінків.

Меню 9.5

## Переадр. дзвінків (Меню 9.5.1)

Послуга переадресації дзвінків дозволяє переадресувувати вхідні дзвінки, факсові дзвінки та дзвінки даних на інший номер. За детальнішою інформацією зверніться до провайдера послуги.

### ► Усі голос. дзв.

Переадресація всіх голосових дзвінків без винятку.

### ► Якщо зайнятий

Переадресація голосових дзвінків, якщо телефон зайнятий.

### ► Якщо не відп.

Переадресація голосових дзвінків, якщо немає відповіді.

### ► Якщо недосяжний

Переадресація голосових дзвінків, якщо телефон вимкнений або знаходиться за межею досяжності.

### ► Усі дзв.даних

Переадресація на номер із ПК-з'єднанням без винятку.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Настройки

### ► Усі факс-дзвінки

Переадресація на номер із факсовим-з'єднанням без вийнятку.

### ► Скасувати всі

Скасування усіх послуг переадресації дзвінків.

### Підменю

Меню переадресації дзвінків має нижченаведені підменю.

#### – Активувати

Активация відповідної послуги.

### На номер голос. пошти

Пересилання на центр повідомлень. Дана функція не відображається в меню Усі дзв. даних та Усі факс-дзвінки.

### На інший номер

Слід ввести номер для переадресації.

### На вибраний номер

Ви можете перевірити до 5 недавніх переадресованих номерів.

#### – Скасувати

Вимкнення відповідної послуги.

#### – Див. стан


Перегляд стану відповідної послуги.

### Режим відповіді (Меню 9.5.2)


#### ► Відкр. слайдер

При виборі даного меню ви зможете відповідати на вхідні дзвінки, відкриваючи слайдер.

#### ► Будь-яка клавіша

При виборі даного меню ви зможете відповідати на вхідні дзвінки, натискаючи будь-яку клавішу, окрім клавіші  [Завершити].

#### ► Тільки клавіша відповіді

При виборі даного меню ви зможете відповідати на вхідні дзвінки, натискаючи тільки клавішу  [Надіслати].

### Надісл. мій номер (Меню 9.5.3)

#### (залежить від мережі та тарифного плану)

#### ► Уст. мережею

Вибравши цю опцію ви зможете надіслати ваш номер телефону, залежно від послуги двох ліній, наприклад, лінії 1 або лінії 2.

#### ► Увімк.

Ви можете надіслати ваш номер телефону іншим особам.

Ваш номер телефону буде відобразитись на телефоні отримувача дзвінка.

► **Вимк.**

Ваш номер телефону не буде відображатись.

## Очікування дзвінка (Меню 9.5.4)

(залежить від мережі)

► **Активувати**

Якщо вибрати Активувати, тоді ви зможете приймати дзвінки (вхідні), що перебувають на очікуванні.

► **Вимкнути**

Якщо вибрати Вимкнути, тоді ви не зможете розпізнавати дзвінки (вхідні), що перебувають на очікуванні.

► **Див. стан**

Відображає стан очікування дзвінка.

## Щохвил. сигнал (Меню 9.5.5)

Якщо вибрати Увімк., тоді ви зможете через кожну хвилину розмови по телефону чути звуковий сигнал.

## Авт. повторний набір (Меню 9.5.6)

► **Увімк.**

При увімкненні даної функції телефон буде автоматично виконувати додзвін після кожної помилки з'єднання.

► **Вимк.**

Ваш телефон не буде автоматично виконувати додзвін після кожної помилки з'єднання.

## Надісл. тони DTMF (Меню 9.5.7)

Ви можете надсилати тони клавш під час активного дзвінка для керування вашою скринькою голосової пошти та іншими автоматичними телефонними послугами.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Настройки

## Безпека

Меню 9.6

### Запит коду PIN (Меню 9.6.1)

У цьому меню ви можете увімкнути/вимкнути запит коду PIN вашою SIM-картою при кожному увімкненні телефону. Якщо ця функція увімкнена, ви будете змушені вводити код PIN.

- 1 Виберіть Запит коду PIN у меню настроек безпеки та натисніть **Добре**.
- 2 Встановіть Увімк./Вимк.
- 3 Для зміни настройки потрібно ввести код PIN при увімкненні телефону.
- 4 При неправильному введенні PIN коду 3 рази поспіль телефон буде заблокований. При PIN-блокуванні телефону вам слід ввести код PUK.
- 5 Ви можете вводити ваш код PUK до 10 разів поспіль. При введенні неправильного коду PUK більш ніж 10 разів поспіль розблокування телефону стане недоступним. Вам потрібно буде звернутись до провайдера послуг.

### Блок. телефон (Меню 9.6.2)

Ви можете використовувати код блокування, щоб уникнути несанкціонованого використання телефону. При кожному увімкненні телефону вам необхідно буде ввести код захисту, якщо дана опція активована. Якщо встановити опцію При заміні SIM, вам буде необхідно вводити код захисту тільки при заміні SIM-карти.

### Блокування тачпаду (Меню 9.6.3)

При активації даної функції InteractPad буде заблокований.

### Заборона дзвінків (Меню 9.6.4)

Послуга заборони дзвінків не дозволяє вашому телефону здійснювати або приймати певну категорію дзвінків. Для даної функції потрібен пароль заборони дзвінків. Доступні наступні опції.

- ▶ **Усі вихідні**  
Послуга заборони всіх вихідних дзвінків.
- ▶ **Вихідні міжнародні**  
Послуга заборони всіх вихідних міжнародних дзвінків.

► **Вихідні міжнар., окрім своєї країни**

Послуга заборони всіх вихідних міжнародних дзвінків, окрім домашньої мережі.

► **Усі вхідні**

Послуга заборони всіх вхідних дзвінків.

► **Вхідні, коли закордоном**

Послуга заборони всіх вхідних дзвінків, коли в роумінгу.

► **Скасувати всі заборони**

Ви можете скасувати всі послуги заборони дзвінків.

► **Змінити пароль**

Ви можете змінити пароль послуги заборони дзвінків.

**Підменю:**

- **Активувати**

Ви можете звернутись до провайдера послуг з проханням увімкнути цю послугу.

- **Вимкнути**

Ви можете вимкнути дану функцію.

- **Див. стан**

Переглянути, чи заборонені дзвінки, чи ні.

**Ном. фікс. набору** (Меню 9.6.5)

**(Залежить від SIM-карти)**

Ви можете обмежити вихідні дзвінки певним списком телефонних номерів. Номери захищені вашим кодом PIN2.

► **Увімк.**

Ви можете обмежити вихідні дзвінки певним списком телефонних номерів.

► **Вимк.**

Ви можете вимкнути функцію фіксованого набору.

► **Список**

Ви можете переглянути список номерів фіксованого набору.

**Змінити коди** (Меню 9.6.6)

PIN – це абревіатура Персонального Ідентифікаційного Номера, який використовується для заборони несанкціонованого використання вашого телефону іншою особою.

Ви можете змінити коди доступу: код захисту, код PIN1, код PIN2.

**1** Якщо ви бажаєте змінити код захисту/ PIN1/ PIN2, тоді введіть ваш оригінальний код, а тоді натисніть **OK**.

**2** Введіть новий код захисту/PIN/PIN2 та підтвердіть їх.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Настройки

## Режим У літаку

Меню 9.7

Даний режим дозволяє використовувати тільки ті функції телефону, які не вимагають використання бездротової мережі, коли ви знаходитесь у літаку або в місці, де бездротова мережа захищена.

Якщо режим у літаку увімкнений, тоді на екрані буде відображена відповідна іконка замість іконки сигналу мережі.

- ▶ **Увімк.:** здійснення (і приймання) будь-яких дзвінків, а також використання інших функцій, для яких потрібна мережа, недоступне.
- ▶ **Вимк.:** ви можете вимкнути режим у літаку та перезапустити ваш телефон для доступу в мережу.

## Енергозбереження

Меню 9.8

При встановленні на Увімк. ви зможете зберегти заряд акумулятора, коли телефон не використовується.

## Скинути

Меню 9.9

Ви можете повернути вашому телефону всі заводські настройки. Для активації даної функції потрібен код захисту.

## Менеджер пам'яті

Меню 9.0

Ви можете переглянути інформацію щодо наявності вільного місця та використання пам'яті на вбудованій пам'яті та мультимедійній пам'яті. Ви можете зайти в меню кожного носія пам'яті.

# Аксессуары

Для вашего телефона передбачені різні аксесуари. Ви можете вибрати аксесуари відповідно до ваших комунікаційних потреб.

## Акумулятор



## Мережний зарядний пристрій

Даний пристрій дозволяє заряджати акумулятор, коли ви перебуваєте за межами дому або вашого офісу.



## Кабель даних/CD

Ви можете підключати ваш телефон до комп'ютера для обміну даними.



## Комплект Вільні руки та система керування музичним плеєром

### ► Стереонавушники

► Система керування: кнопка відповіді/завершення дзвінка, керування музичним плеєром, настройка гучності, кнопка зупинки та мікрофон.



## Посібник користувача



### ПОРАДА!

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Аксесуари можуть відрізнятися в різних регіонах, тому, щоб отримати точнішу інформацію, сконттакуйтеся із представником компанії виробника.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Послуга мережі

Бездротовий телефон, описаний у даному посібнику схвалений для використання в GSM 900, DCS 1800, PCS1900.

Перелік функцій, описаних у даному посібнику називається Послугами мережі. Це спеціальні послуги, що надаються провайдером бездротових послуг. Перед тим як почати використовувати будь-які з Послуг мережі слід спершу передплатити їх у провайдера послуг та отримати від нього детальні інструкції щодо їх використання.

## Технічні дані

### Загальні

**Назва виробу:** KF600

**Система:** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Робоча температура

**Макс.:** +55°C (робота)/+45°C (зарядження)

**Мін.:** -10°C



# Declaration of Conformity LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF600

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.6.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

21. Nov. 2007

  
Signature of representative

# Для вашої безпеки

Прочитайте ці нескладні рекомендації. Недотримання даних вказівок може бути небезпечним та протизаконним. Детальніша інформація про це наведена в даному посібнику.

## **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

- Завжди вимикайте мобільний телефон у літаку.
- Під час управління автомобілем не тримайте телефон у руках.
- Не використовуйте ваш телефон поблизу заправних станцій, складів із паливом, хімічних заводів або у вибухонебезпечних зонах.
- З метою безпеки використовуйте ТІЛЬКИ рекомендовані ОРИГІНАЛЬНІ акумулятори та зарядні пристрої.
- Не беріть телефон вологими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного uszkodження телефону.
- Зберігайте телефон в недоступному для маленьких дітей місці. В ньому є дрібні деталі, які при від'єднанні та попаданні в дихальні шляхи можуть викликати задущення.

## **УВАГА!**

- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користування мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на медичне обладнання.
- Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв'язку. Тому не слід повністю покладатись на даний телефон, коли необхідно здійснити екстрений виклик.
- Щоб уникнути пошкодження вашого телефону, використовуйте тільки ОРИГІНАЛЬНІ аксесуари.
- Усі радіопередавальні пристрої можуть спричинювати радіоперешкоди для електронного обладнання при використанні їх на близькій відстані. Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.
- Утилізуйте акумулятори згідно з вимогами місцевого законодавства.
- Не розбирайте телефон або акумулятор.
- Телефон може вибухнути, якщо встановлено акумулятор неправильного типу.

# Інструкції щодо безпечного та ефективного використання

Прочитайте ці нескладні рекомендації. Недотримання даних вказівок може бути небезпечним та протизаконним. Детальніша інформація про це наведена в даному посібнику.

## Вплив радіочастотної енергії Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR)

Дана модель мобільного телефону KF600 відповідає вимогам безпеки щодо впливу радіохвиль. Дані вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких враховуються норми впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- ▶ При визначенні норм впливу радіохвиль використовується одиниця виміру, відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот.
- ▶ У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

- ▶ Ліміт коефіцієнта SAR, рекомендований Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг розподілених на десять (10) грам тканини організму.
- ▶ Найвищий рівень SAR для даної моделі, отриманий при тестуванні по DASY4, біля вуха становить 0.471 Вт/кг (10г), якщо телефон знаходиться на тілі, 0.743 Вт/кг (10г).
- ▶ Дані SAR для жителів країн/регіонів, що прийняли межу SAR, рекомендовану Інститутом електричної та електронної інженерії (IEEE), становлять у середньому 1.6 Вт/кг на один (1) грам тканини (наприклад, США, Канада, Австралія та Тайвань).

## Догляд за приладом та зберігання

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари рекомендовані для даної моделі телефону. Використання будь-яких інших типів може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Інструкції щодо безпечного та ефективного використання

73

## Інструкції щодо безпечного та ефективного використання

- ▶ Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра.
- ▶ Не використовуйте телефон поблизу електроприладів, таких як телевизор, радіо чи персональний комп'ютер.
- ▶ Телефон не повинен знаходитись поблизу джерел тепла, а саме радіаторів чи плит.
- ▶ Ніколи не кладіть телефон у мікрохвильову піч – це призведе до вибуху акумулятора.
- ▶ Не кидайте телефон.
- ▶ Телефон не повинен піддаватись механічній вібрації чи ударам.
- ▶ Забороняється загортати телефон в обгортковий папір чи вінілову упаковку, так як це може пошкодити покриття телефону.
- ▶ Для чистки поверхні не використовуйте такі хімікати як спирт, бензин, розчинники чи очисні засоби. Це може спричинити пожежу.
- ▶ Прилад не повинен піддаватись надмірній дії диму чи пилу.
- ▶ Не тримайте телефон поблизу кредитних карт чи транспортних білетів; це може пошкодити інформацію на магнітних полосках.
- ▶ Не піддавайте телефон ударам гострими предметами, так як це може призвести до пошкодження телефону.
- ▶ Не піддавайте телефон впливові рідини чи вологи.
- ▶ Акуратно використовуйте такі аксесуари, як навушники та головний телефон. Впевніться, що кабелі безпечно заховані та не торкайтесь до антени без необхідності.
- ▶ Зніміть кабелі перед включенням приладу.

### Електронні прилади

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.

- ▶ Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- ▶ Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі слухових апаратів.
- ▶ Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевизорів, радіо, комп'ютерів тощо.

## Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами використання мобільних телефонів у районах, де ви їздите за кермом.

- ▶ Під час управління автомобілем не тримайте телефон у руках.
- ▶ Вся увага повинна бути зосереджена на управлінні автомобілем.
- ▶ При можливості використовуйте гарнітуру "Handsfree".
- ▶ Якщо дозволяють дорожні умови, перед здійсненням виклику чи до відповіді на вхідний дзвінок, з'їдьте з проїздної частини та припаркуйтесь.
- ▶ Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад, на автомагнітофон та/чи систему безпеки.
- ▶ Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. У випадку неправильного використання, це може викликати серйозні травми.

При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Особливо це важливо при переході дороги.

## Безпека при прослуховуванні

Ви можете пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон на високому рівні гучності. Ми рекомендуємо вам не включати/виключати телефон біля вуха. Також рекомендуємо налаштувати гучність музики та дзвінків на допустимий рівень.

## Під час грози

Не використовуйте телефон під час грози. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

## Потенційно вибухонебезпечне середовище

- ▶ Не користуйтесь телефоном на заправних станціях. Не використовуйте телефон поблизу паливних та хімічних речовин.
- ▶ Забороняється перевозити чи зберігати газу, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Внутрішній шифр безпеки, що використовується для ідентифікації системи безпеки.

# Інструкції щодо безпечного та ефективного використання

## У літаку

Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.

- ▶ При посадці на літак вимкніть мобільний телефон.
- ▶ Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажу.

## Діти

Зберігайте телефон в недоступному для маленьких дітей місці. В ньому є дрібні деталі, які при від'єднанні та попаданні в дихальні шляхи можуть викликати задущення.

## Екстрені виклики

Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв'язку. Тому не слід повністю покладатись на даний телефон, коли необхідно здійснити екстрений виклик. Для отримання детальнішої інформації, зверніться до свого постачальника послуг.

## Використання та догляд за акумулятором

- ▶ Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів даний акумулятор не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- ▶ Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої компанії LG призначені для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- ▶ Забороняється розбирати акумуляторний блок чи викликати коротке замикання його контактів.
- ▶ Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
- ▶ Замініть акумулятори, якщо вони не відповідають прийнятним вимогам. Акумулятори можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у їхній заміні.
- ▶ Якщо акумулятор не використовується на протязі тривалого періоду часу, його необхідно зарядити, щоб збільшити термін експлуатації.

- ▶ Забороняється піддавати зарядний пристрій впливові прямого сонячного світла чи використовувати його в умовах підвищеної вологості, наприклад, у ванній кімнаті.
- ▶ Забороняється залишати акумулятор в холодних місцях, це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- ▶ Телефон може вибухнути, якщо встановлено акумулятор неправильного типу.
- ▶ Утилізуйте акумулятор у відповідності з інструкціями виробника.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування

77







Настоящее руководство может частично не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи.

## Руководство пользователя KF600

Поздравляем с приобретением функционального компактного телефона LG KF600, совместимого с новейшими цифровыми технологиями мобильной СВЯЗИ.



#### Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2 Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные учреждения, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Браузер	01
Вызовы	02
Инструменты	03
Мультимедиа	04
Сообщения	05
Мои папки	06
Профили	07
Контакты	08
Настройки	09
Аксессуары	10

# Содержание

Описание телефона		Вызовы	
Установка SIM-карты и аккумулятора		Все вызовы.....	24
Карта памяти		Пропущенные.....	24
Схема меню		Набранные.....	24
Экран в режиме ожидания		Входящие.....	24
Браузер		Продолжительность.....	25
Домашняя.....	20	Стоимость.....	25
Закладки.....	20	Справка GPRS.....	25
Введите адрес.....	20	Инструменты	
История.....	21	Будильник.....	26
Сохраненные страницы.....	21	Календарь.....	26
Настройки.....	21	Добавление события в календарь.....	26
Профиль сети.....	21	Редактирование события в календаре.....	27
Стиль просмотра.....	22	Отправка события календаря.....	28
Кэш.....	22	Калькулятор.....	28
Cookie.....	22	Заметка.....	28
Безопасность.....	22	Секундомер.....	28
Показывать изображение.....	22	Конвертер.....	29
JavaScript.....	22	Часовой пояс.....	29
Используемая память.....	22	Услуги SIM.....	29
Информация.....	23		

<b>Мультимедиа</b>		
MP3 плеер .....	30	Шаблоны.....
Фотокамера.....	32	SMS шаблоны .....
Видеокамера .....	34	MMS шаблоны .....
Радио .....	34	Настройки.....
Диктофон.....	35	SMS .....
		MMS .....
		E-mail .....
		Голосовая почта .....
		Push сообщения .....
		Информационное сообщение .....
<b>Сообщения</b>		
Новое сообщение.....	36	<b>Мои папки</b>
SMS .....	36	Изображения.....
MMS .....	37	Звуки.....
E-mail .....	39	Видео .....
Сообщение Bluetooth .....	40	Документы .....
Входящие .....	41	Другие.....
E-mail ящик.....	42	Игры и приложения .....
Черновики.....	42	Внешняя память .....
Исходящие .....	42	
Отправленные .....	43	<b>Профили</b>
Прослушать голосовую почту.....	43	Активировать .....
Инфо-сообщения.....	43	Настроить .....
Читать .....	44	
Каналы .....	44	

# Содержание

## Контакты

Поиск .....	57
Новый контакт .....	57
Быстрый набор .....	58
Группы .....	58
Копировать все .....	59
Удалить все .....	59
Настройки .....	59
Информация .....	59

## Настройки

Дата и время .....	60
Установить дату .....	60
Формат даты .....	60
Установить время .....	60
Формат времени .....	60
Автоматическое обновление .....	60
Язык .....	60
Дисплей .....	60
Обои .....	60
Таймер подсветки .....	60
Яркость .....	60
Экранное меню .....	61
Тема .....	61

Стиль меню .....	61
Стиль шрифта .....	61
Стиль набора .....	61
Приветствие .....	61
Имя сети .....	61
Калибровка InteractPad .....	61
Соединения .....	62
Bluetooth .....	62
Сеть .....	64
USB соединение .....	66
Вызов .....	67
Переадресация .....	67
Режим ответа .....	68
Посылать свой номер .....	68
Ожидание вызова .....	69
Зуммер .....	69
Автодозвон .....	69
Посылать DTMF .....	69
Безопасность .....	69
Запрос PIN-кода .....	69
Блокировка телефона .....	70
Блокировка InteractPad .....	70
Запрет вызовов .....	70
Фиксированный набор .....	71
Изменить коды .....	71

Режим "Не в сети" .....	72
Экономичный режим.....	72
Сброс.....	72
Объем памяти .....	72
<b>Аксессуары .....</b>	<b>73</b>
<b>Сетевая служба.....</b>	<b>74</b>
<b>Технические данные.....</b>	<b>74</b>
<b>Безопасность .....</b>	<b>76</b>
<b>Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....</b>	<b>77</b>

# Описание телефона

## Кнопка выключения питания/завершения вызова



Завершение или отклонение вызова. Включение и выключение телефона. Нажмите один раз для возврата в режим ожидания.

## Кнопка "Очистить"

При каждом нажатии удаляет один символ. Возвращение к предыдущему экрану.

## Главный экран

## InteractPad™

## Кнопка вызова



Набор телефонного номера и ответ на входящие вызовы.

Разъем зарядного устройства, USB кабеля, гарнитуры Handsfree

## Кнопка регулировки громкости



Быстрый доступ в меню MP3 плеер

Быстрый доступ в меню Фотокамера



Крышка отсека для  
батареи

Вспышка

Объектив камеры



SIM-карта

Разъем для карты  
памяти

Аккумулятор

Подготовка к работе  
9

## Установка SIM-карты и аккумулятора



### 1 Снимите крышку отсека аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к нижней части телефона и снимите ее.



### 3 Установите SIM-карту

Поместите SIM-карту в держатель SIM-карты. Металлический контакт карты должен быть направлен вниз. Для извлечения SIM-карты осторожно потяните ее в обратном направлении.




### 2 Извлеките аккумулятор

Извлеките аккумулятор из отсека, удерживая его за нижний край.



#### 4 Вставьте аккумулятор

Сначала вставьте верхнюю часть аккумулятора в верхнюю часть отсека аккумулятора. Контакты аккумулятора должны совпадать с контактами телефона. Нажмите на нижнюю часть аккумулятора, чтобы он зафиксировался со щелчком.

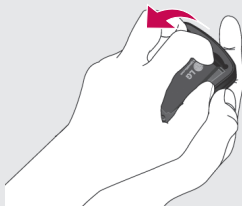

#### 5 Снова установите крышку отсека аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к верхней части телефона, чтобы она зафиксировалась с щелчком.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не извлекайте аккумулятор с помощью ногтя.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.



#### 6 Зарядка аккумулятора телефона

Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства на боковой стороне телефона KF600. Подключите зарядное устройство к телефону и электрической розетке. Выполняйте зарядку KF600 до тех пор, пока на экране не появится сообщение о полной зарядке.

# Карта памяти

## Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти. KF600 поддерживает карты памяти емкостью до 2 Гб.



- 1 Снимите крышку отсека аккумулятора и извлеките аккумулятор, как было описано ранее.
- 2 Вставьте карту памяти в разъем, чтобы она зафиксировалась с щелчком. Металлические контакты карты должны быть обращены вверх.




- 3 Установите на место аккумулятор и крышку отсека аккумулятора, как описано ранее.

## Форматирование карты памяти

Если карта памяти уже отформатирована, то ее можно сразу использовать. Если карта не отформатирована, ее необходимо отформатировать.

- 1 На экране в режиме ожидания коснитесь  и выберите Настройки .
- 2 Выберите Объем памяти, а затем Внешняя память.



- 3 Нажмите левую функциональную клавишу "Формат:" и введите защитный код (по умолчанию "0000"). Карта будет отформатирована, и ее можно будет использовать.
- 4 Для просмотра новых папок на отформатированной карте памяти коснитесь . Выберите Внешняя память. Будут показаны пять папок: Изображения, Звуки, Видео, Документы и Другие.

Дополнительную информацию об использовании карты памяти см. на стр. 46.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При форматировании карты памяти все ее содержимое будет удалено. Чтобы не потерять данные, хранящиеся на карте памяти, сохраните их резервную копию.

## Перенос контактов

Чтобы перенести контакты с SIM-карты на телефон, выполните следующие действия.

- 1 На экране в режиме ожидания коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите Копировать все.
- 3 Коснитесь Из телеф. на SIM-карту и выберите Сохранить оригинал или Удалить оригинал.
- 4 Коснитесь Да для подтверждения.

# Схема меню



## Браузер

- 1 Домашняя
- 2 Закладки
- 3 Введите адрес
- 4 История
- 5 Сохраненные страницы
- 6 Настройки
- 7 Информация



## Вызовы

- 1 Все вызовы
- 2 Пропущенные
- 3 Набранные
- 4 Входящие
- 5 Продолжительность
- 6 Стоимость
- 7 Справка GPRS



## Инструменты

- 1 Будильник
- 2 Календарь
- 3 Калькулятор
- 4 Заметка
- 5 Секундомер
- 6 Конвертер
- 7 Часовой пояс
- 8 Услуги SIM



## Мультимедиа

- 1 MP3 плеер
- 2 Фотокамера
- 3 Видеокамера
- 4 Радио
- 5 Диктофон



## Сообщения

- 1 Новое сообщение
- 2 Входящие
- 3 E-mail ящик
- 4 Черновики
- 5 Исходящие
- 6 Отправленные
- 7 Прослушать голосовую почту
- 8 Инфо-сообщения
- 9 Шаблоны
- 0 Настройки



## Мои папки

- 1 Изображения
- 2 Звуки
- 3 Видео
- 4 Документы
- 5 Другие
- 6 Игры и приложения
- 7 Внешняя память



## Профили

- 1 Общий
- 2 Тихий
- 3 Вибрация
- 4 Громкий
- 5 Наушники



## Контакты

- 1 Поиск
- 2 Новый контакт
- 3 Быстрый набор
- 4 Группы
- 5 Копировать все
- 6 Удалить все
- 7 Настройки
- 8 Информация



## Настройки

- 1 Дата и время
- 2 Язык
- 3 Дисплей
- 4 Соединения
- 5 Вызов
- 6 Безопасность
- 7 Режим "Не в сети"
- 8 Экономичный режим
- 9 Сброс
- 0 Объем памяти

## Экран в режиме ожидания

Когда телефон KF600 не используется, отображается экран в режиме ожидания.

С его помощью можно получать доступ к параметрам меню, быстро совершать звонки, изменять профиль, а также выполнять многие другие действия.

Телефон KF600 имеет два экрана, InteractPad и главный экран. Элементы, отображаемые на главном экране, можно выбрать с помощью расположенного под ним сенсорного экрана.

### Советы по работе с сенсорным экраном

Чтобы выбрать элемент, коснитесь значка на сенсорном экране. При касании элемента KF600 будет немного вибрировать.

- ▶ Не нажимайте слишком сильно. InteractPad является очень чувствительным и распознает даже легкие прикосновения.

- ▶ Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не прикоснуться к клавишам вокруг элемента.
- ▶ Когда экран не светится, чтобы включить его в ждущем режиме, нажмите одну из боковых клавиш.
- ▶ Не помещайте телефон в чехол и не накрывайте его крышкой, так как InteractPad не будет работать, если он закрыт каким-либо материалом.
- ▶ При входе в меню параметров на сенсорном экране появится панель с четырьмя стрелками. Касайтесь соответствующих стрелок для перехода по элементам меню по одному или проведите пальцем по сенсорному экрану в нужном направлении.



▲ экран в режиме ожидания



▲ InteractPad™

#### Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа обеспечивают доступ к часто используемым функциям с помощью одного нажатия.



Коснитесь, чтобы открыть главное меню.



Коснитесь для быстрого доступа к пункту меню Сообщения. См. стр. 34.



Коснитесь для доступа к телефонной книге. Контакты отображаются в виде списка, упорядоченного по алфавиту. Также можно создавать новые контакты и редактировать существующие. См. стр. 54.



Коснитесь, чтобы установить будильник.



Коснитесь для выбора звукового профиля телефона.


## Экран в режиме ожидания




Коснитесь, чтобы закрыть клавиши быстрого доступа и заблокировать InteractPad. Для разблокировки нажмите клавишу камеры или любую клавишу регулировки громкости.

### Главное меню

Главное меню содержит 9 разделов. Чтобы открыть меню, выполните следующие действия.

- 1 Коснитесь .
- 2 Главное меню появится на главном экране. На сенсорном экране будут отображаться стрелки.
- 3 Касайтесь стрелок для перемещения по пунктам меню.
- 4 Когда необходимый элемент выделен, коснитесь **OK**, чтобы открыть его.

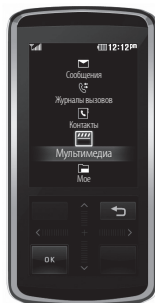



▲ главное меню



## Строка состояния

Строка состояния с помощью значков предоставляет различные сведения, такие как уровень сигнала, непрочитанные сообщения, уровень заряда батареи, а также сообщает о работе функции Bluetooth. Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

Значок	Описание
	Уровень сигнала сети (количество полос варьируется)
	Нет сигнала сети
	Оставшийся уровень заряда аккумулятора
	Аккумулятор разряжен
	Новое текстовое сообщение


Значок	Описание
	Новое голосовое сообщение
	Папка входящих сообщений заполнена
	Установлен будильник
	Используется профиль "Вибрация"
	Используется профиль "Общий"
	Используется профиль "Громкий"
	Используется профиль "Тихий"
	Используется профиль "Наушники"

## Экран в режиме ожидания

Значок	Описание
	Установлена переадресация вызовов
	GPRS доступно
	EDGE доступно
	Роуминг
	Включен режим "Не в сети"
	Функция Bluetooth активна

# Браузер

Вы можете пользоваться различными услугами WAP (Wireless Application Protocol), таким как банковские операции, новости, сводка погоды и расписание рейсов. Эти услуги предназначены специально для мобильных телефонов и поддерживаются операторами WAP.

Проверьте доступность услуг WAP, цены и тарифы вашего сетевого оператора и (или) того поставщика, услугами которого вы хотите воспользоваться. Поставщики услуг сообщат вам, как пользоваться их услугами. После подключения на дисплее отображается домашняя страница. Ее содержание зависит от установленного профиля сети. Для выхода из браузера достаточно нажать клавишу . Телефон вернется к меню в режиме ожидания.

## Использование WAP-браузера

Навигацию по Интернету можно осуществлять как с помощью кнопок телефона, так и с помощью меню WAP-обозревателя.

## Использование клавиш телефона

При работе в Интернете функции клавиш телефона отличаются от их функций в режиме телефона.

Клавиша	Описание
	Переход к предыдущей/следующей строке области содержимого
	
	Возврат к предыдущей странице
	Выбор пункта меню и подтверждение выполнения действия

## Использование меню WAP-браузера

Существуют различные пункты меню, доступные при перемещении по сайтам для мобильных устройств.

**СОВЕТ** Меню WAP-браузера могут отличаться в зависимости от версии браузера.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Браузер

## Домашняя

Меню 1.1

Подключение к домашней странице. Домашняя страница определяется в активном профиле. Если она не определена пользователем, то будет использоваться страница, установленная оператором.

## Закладки

Меню 1.2

Данное меню позволяет сохранять URL-адрес часто посещаемой веб-страницы для быстрого доступа к ней при следующем соединении.

### Создание закладки

- 1 Нажмите левую программную клавишу **Опции**.
- 2 Выберите "Новая закладка" и нажмите клавишу **OK**.
- 3 После ввода необходимого URL и названия нажмите клавишу **OK**. После выбора необходимой закладки откроются следующие опции:

- ▶ **Редактировать.** Редактирование выбранной закладки.
- ▶ **Удалить.** Удаление выбранной закладки.
- ▶ **Новая закладка:** Создание новой закладки.
- ▶ **Создать папку.** Создание новой папки.
- ▶ **Переместить.** Перемещение выбранной закладки в определенную папку.
- ▶ **Копировать.** Копирование закладки в выбранную папку.
- ▶ **Отправить URL через.** Отправка выбранной закладки с текстовым или мультимедийным сообщением или как электронное письмо.
- ▶ **Удалить выбранные.** Удаление выбранных элементов.
- ▶ **Удалить все.** Удаление всех закладок.

## Введите адрес

Меню 1.3

Вы можете подключиться непосредственно к необходимому веб-сайту. После ввода URL нажмите клавишу **OK**.

## История

Меню 1.4

В данном меню отображаются последние просмотренные страницы.

## Сохраненные страницы

Меню 1.5

В памяти телефона можно сохранить отображаемую страницу для просмотра в автономном режиме. В телефоне можно сохранить до 30 страниц.

**СОВЕТ** Общая емкость — 500 Кб.

## Настройки

Меню 1.6

Вы можете настроить параметры профиля, кэша, файлов cookie и безопасности для работы в Интернете.

## Профиль сети (меню 1.6.1)

Профиль — это информация сети, используемая для подключения к Интернету. Для некоторых операторов существуют профили по умолчанию, которые хранятся в памяти телефона. Профили по умолчанию нельзя переименовать. В каждом профиле доступны следующие подменю:

### Активировать

Активация выбранного профиля.

### Просмотр

Просмотр выбранного профиля.

- ▶ **Редактировать.** Редактирование выбранного профиля.
- ▶ **Новый профиль.** Возможность добавить новый профиль.
- ▶ **Удалить.** Удаление выбранного профиля из списка.
- ▶ **Сбросить все.** Позволяет сбросить все профили.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Браузер

## Стиль просмотра (меню 1.6.2)

- ▶ **Нормальное.** Отображение всей информации в обычном режиме.
- ▶ **Оптимизировано.** Отображение всей информации в оптимизированном режиме.

## Кэш (меню 1.6.3)

Настройки браузера, относящиеся к Кэш-памяти.

**СОВЕТ** Кэш — данные, сохраняемые браузером при посещении сайтов. При повторном посещении сайта браузер считывает информацию из Кэш-памяти, что ускоряет загрузку.

## Cookie (меню 1.6.4)

При помощи этой функции можно разрешить сохранение файлов cookie, отправленных с сервера. Отключение данной функции ведет к блокированию сохранения файлов cookie в телефоне.

## Безопасность (меню 1.6.5)

Просмотр списка личных сертификатов безопасности, сохраненных в памяти телефона.

## Показывать изображение (меню 1.6.6)

Включение или выключение отображения изображения/аватара.

## JavaScript (меню 1.6.7)

Вы можете включить или выключить использование JavaScript.

## Используемая память (меню 1.6.8)

- ▶ **Телефон.** Отображение используемой и доступной памяти для хранения приложений в телефоне.
- ▶ **Карта памяти.** Отображение используемой и доступной памяти для хранения приложений во внешней памяти.

# Информация

Меню 1.7

Можно посмотреть версию WAP-браузера.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

браузер

23

## Вызовы

Проверить запись о пропущенных, полученных и сделанных вызовах можно только в случае, если в зоне обслуживания идентификация линии вызова поддерживается сетью.

Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем вызова. Можно также просмотреть время вызовов.

### Все вызовы

Меню 2.1

Просмотр всех списков исходящих и входящих вызовов.

### Пропущенные

Меню 2.2

Данная опция позволяет просматривать последние 50 пропущенных вызовов. Кроме того, можно:

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и позвонить на него или сохранить его в телефонной книге
- ▶ Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге
- ▶ Отправить на этот номер сообщение
- ▶ Удалить вызов из списка

### Набранные

меню 2.3

Данная опция позволяет просмотреть последние 50 исходящих вызовов (выполненных вызовов или наборов). Кроме того, можно:

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и позвонить на него или сохранить его в телефонной книге
- ▶ Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге.
- ▶ Отправить на этот номер сообщение.
- ▶ Удалить вызов из списка.

### Входящие

Меню 2.4

Данная опция позволяет просматривать последние 50 входящих вызовов. Кроме того, можно:

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и позвонить на него или сохранить его в телефонной книге
- ▶ Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге.
- ▶ Отправить на этот номер сообщение.
- ▶ Удалить вызов из списка.



## Продолжительность Меню 2.5

Позволяет просматривать продолжительность входящих и исходящих вызовов. Также можно сбросить время вызовов.

Доступны следующие таймеры:

- ▶ **Последний.** Продолжительность последнего вызова.
- ▶ **Все вызовы.** Общая продолжительность всех выполненных и входящих вызовов с момента последнего сброса таймера.
- ▶ **Набранные.** Продолжительность исходящих вызовов.
- ▶ **Входящие.** Продолжительность входящих вызовов.

## Стоимость Меню 2.6

Позволяет проверить стоимость последнего вызова или всех вызовов, а также проверить остаток на счете и сбросить значения стоимости. Чтобы сбросить значение стоимости, необходим PIN2-код.

## Справка GPRS

Меню 2.7

Возможность проверить количество данных, переданных через сеть по протоколу GPRS. Кроме того, можно также просмотреть время работы в сети.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Инструменты

## Будильник

Меню 3.1

Возможность установить будильник, чтобы он работал в определенное время.

- 1 Выберите Вкл. и введите время сигнала.
- 2 Выберите период повторения: Один раз, Ежедневно, Пн-Пт, Пн-Сб, Сб-Вс.
- 3 Прокрутите список вниз и выберите режим работы: Следуя профилю, Только звук или Только вибро.
- 4 Прокрутите список вниз, чтобы выбрать звук сигнала будильника. Коснитесь "Поиск", чтобы выбрать новый сигнал.
- 5 Прокрутите список вниз и введите имя будильника или примите предлагаемое имя.
- 6 Коснитесь "Добавить запись" для сохранения.


**СОВЕТ** Можно установить до 5 сигналов.


**СОВЕТ** Даже если ваш телефон отключен, функция будильника работает в назначенное время. Если коснуться "Вздремнуть", через 5 минут будильник работает снова, а если нажать Выход, появится сообщение "Включить телефон?".

## Календарь

Меню 3.2

### Добавление события в календарь (меню 3.2.1)

- 1 Выберите дату, в которую требуется добавить событие. Для выбора даты можно перейти к ней с помощью стрелок на экране или коснуться , а затем вручную ввести дату.

**СОВЕТ** После того как событие будет сохранено в календаре, потребуется выбрать **Календарь** после касания , чтобы вернуться к отображению календаря.

- 2 Коснитесь **Нов.** и введите время начала события. Прокрутите список вниз с помощью стрелок на экране и введите время окончания события.

- 3 Прокрутите список вниз и выберите, требуется ли установить **Будильник** для события. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра доступных параметров. Вы можете настроить оповещение так, чтобы оно прекращалось в момент начала события или через определенный период времени до его начала, для напоминания о приближающемся событии.
- 4 Прокрутите список вниз и введите тему события в поле **Тема**. Вводите буквы и цифры с помощью клавиатуры телефона.
- 5 Прокрутите список вниз, чтобы указать, является ли событие однократным или повторяющимся (**Ежедневно**, **Еженедельно**, **Ежемесячно** или **Ежегодно**). Если событие является повторяющимся, также можно прокрутить вниз и указать дату окончания в поле **Дата истечения срока**, после которой событие не будет повторяться.
- 6 Коснитесь **Добавить запись**. Событие будет сохранено в календаре. Дни, на которые назначено событие, будут обозначены треугольным маркером.

## Редактирование события в календаре (меню 3.2.2)

- 1 Нажмите  и выберите **Все расписания**, чтобы просмотреть список всех событий. Перейдите к событию, которое требуется изменить, и коснитесь **Просмотр**. Также можно выбрать день в календаре и коснуться **Просмотр**.
- 2 Коснитесь **Редактировать** и перейдите к событию, которое требуется изменить. Внесите необходимые изменения и коснитесь **Добавить запись**, чтобы сохранить измененное событие.

**СОВЕТ** Можно удалить событие из календаря. Для этого откройте его и коснитесь **Удалить**.

01

02

03

04

05

06

07

08


09

10

# Инструменты

## Отправка события календаря


(меню 3.2.3)

- 1 Перейдите к событию, которое требуется отправить, и коснитесь .
- 2 Выберите **Отправить по** и выберите способ отправки: **SMS, MMS, Bluetooth** или **E-mail**.

## Калькулятор

Меню 3.3

Содержит стандартные функции (+, -, x, /) – сложение, вычитание, умножение и деление. Более того, можно использовать различные функции калькулятора, такие как +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad.

- 1 Введите цифры с помощью кнопок с цифрами.
- 2 Выберите знак вычисления с помощью сенсорной панели.
- 3 Введите числа.
- 4 Нажмите **=** для просмотра результата операции.
- 5 Для выполнения более сложных вычислений коснитесь , чтобы выбрать функцию.

- 6 Коснитесь **AC**, чтобы очистить экран для выполнения новой операции.

## Заметка

Меню 3.4

- 1 Нажмите **Просмотр**, чтобы выбрать заметку.
- 2 Если запись пуста, нажмите **Нов**.
- 3 Введите текст заметки и затем нажмите **Сохранить**.

## Секундомер





Меню 3.5

- 1 Нажмите кнопку **Начать** для начала отсчета времени и кнопку **Круг** для фиксации продолжительности периода.
- 2 Нажмите кнопку **Стоп** для проверки времени, прошедшего после начала записи.
- 3 Нажмите **Сброс**, чтобы вернуться в состояние по умолчанию.
- 4 Коснитесь “Продолжить”, чтобы продолжить отсчет в момент остановки, или “Сброс” для отсчета времени с нулевой точки.

## Конвертер






Меню 3.6

Переводит измерения в нужные единицы. Существует 7 категорий единиц: валюта, площадь, длина, вес, температура, объем и скорость.

- 1 Для выбора типа единиц нажмите клавишу **OK**.
- 2 Выберите единицы, из которых требуется выполнить перевод, нажав кнопки  и . В конвертере единиц измерения нельзя вводить символ “-”.
- 3 Выберите стандартное значение с помощью кнопок  и .

## Часовой пояс

Меню 3.7

Вы можете проверить текущее время по Greenwich Mean Time (GMT) и в основных городах мира, используя клавиши , , ,  и .

На дисплее отобразится название города, текущая дата и время.

## Услуги SIM

Меню 3.8

Меню зависит от SIM-карты и сетевых служб.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Мультимедиа

## MP3 плеер



Меню 4.1

Телефон LG KF600 имеет встроенный MP3-проигрыватель, который позволяет воспроизводить любимую музыку.

- ▶ **Все песни.** Содержит все звуковые файлы, доступные для прослушивания, сохраненные как в телефоне так и на карте памяти.
- ▶ **Мой список воспроизведения.** Содержит созданные списки воспроизведения, а также **Список По всему листу**, **Последние песни** и **Избранные песни**.
- ▶ **Настройки.** Настройка параметров MP3 плеера.

### Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Выберите "Проигрыватель MP3".
- 2 Выберите "Все песни", а затем укажите песню, которую хотите прослушать. Коснитесь ▶.
- 3 Коснитесь || для приостановки воспроизведения.
- 4 Коснитесь ►► для перехода к следующей песне.
- 5 Коснитесь ◀◀ для перехода к предыдущей песне.

- 6 Коснитесь боковой клавиши mp3 проигрывателя , чтобы скрыть экран плеера и использовать телефон в обычном режиме одновременно с прослушиванием музыки.
- 7 Коснитесь , чтобы остановить воспроизведение и вернуться в меню музыки.

### Использование параметров во время воспроизведения музыки

Коснитесь  и выберите один из следующих параметров:

- ▶ **Список.** Просмотр текущего списка воспроизведения.
- ▶ **Установить как сигнал вызова.** Возможность установить композицию из текущего файла MP3 в качестве сигнала вызова.
- ▶ **Настройки.** Изменение **режима эквалайзера** или **воспроизведения** или **установка произвольного режима** для воспроизведения композиций в произвольном порядке.

**СОВЕТ** Чтобы изменить громкость при прослушивании музыки, используйте клавиши регулировки громкости на боковой кромке телефона.

## Создание списка воспроизведения

Возможность создавать собственные списки воспроизведения, выбирая песни в папке **Все песни**.

- 1 Выберите **MP3 плеер**, а затем “Мой список воспроизведения”.
- 2 Коснитесь **Нов.**, введите имя списка, а затем выберите **Добавить запись**.
- 3 Откроется папка **Все песни**. Выберите все песни, которые необходимо добавить в список воспроизведения. Для этого переходите к песням и нажимайте . Рядом с именами песен будет появляться галочка. Если случайно была добавлена песня, которая не требуется, выберите ее и коснитесь , чтобы отменить ее выбор.
- 4 Коснитесь **Добавить запись**, чтобы сохранить список воспроизведения.

## Проигрывание списка воспроизведения

- 1 Выберите **MP3 плеер**, а затем **Мой список воспроизведения**.
- 2 Перейдите к списку воспроизведения, который хотите послушать, коснитесь “Просмотр”, а затем ►.

## Редактирование списка воспроизведения

Время от времени может потребоваться добавлять песни в список воспроизведения или удалять их из него.

Вы также можете упорядочивать списки воспроизведения. Для этого следует отредактировать их.

- 1 Выберите **MP3 плеер**, а затем **Мой список воспроизведения**.
- 2 Перейдите к списку воспроизведения, который требуется изменить, коснитесь “Просмотр”, а затем . Выберите один из следующих параметров.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Мультимедиа

- ▶ **Воспроизвести.** Проигрывание списка воспроизведения.
- ▶ **Добавить.** Добавление или удаление записей из списка воспроизведения.
- ▶ **Удалить.** Удаление записи из списка воспроизведения. Коснитесь **Да** для подтверждения.
- ▶ **Переместить вверх/Переместить вниз.** Перемещение записи вверх или вниз для изменения порядка воспроизведения.
- ▶ **Удалить выбранные.** Удаление записей из списка воспроизведения.
- ▶ **Удалить все.** Удаление всех записей из списка воспроизведения.
- ▶ **Информация.** Просмотр информации о списке воспроизведения.

### Удаление списка воспроизведения


- 1 Выберите **MP3 плеер**, а затем **Мой список воспроизведения**.
- 2 Перейдите к списку воспроизведения, который требуется удалить, и коснитесь .
- 3 Выберите **Удалить** и коснитесь **Да** для подтверждения.

**LG KF600** | Руководство пользователя


## Фотокамера


Меню 4.2

С помощью встроенной в телефон камеры можно делать снимки и записывать видеоклипы. Кроме того, можно отправлять фотографии другим людям и устанавливать их в качестве обоев.

**СОВЕТ** При использовании камеры возрастает потребление энергии. Если на главном экране отображается значок , обозначающий низкий заряд аккумулятора, зарядите аккумулятор перед использованием телефона.


### • Чтобы сделать снимок, выполните следующие действия.






Удерживайте кнопку  камеры. Камера будет готова к использованию, и можно будет повернуть экран в горизонтальное положение.


– Для получения четких снимков нажмите кнопку камеры , стараясь держать камеру неподвижно.



– Обеспечьте подходящее расстояние до объекта съемки (более 50 см).



- Надежно удерживайте телефон, поскольку камера очень чувствительна к сотрясениям. Для очистки объектива камеры используйте мягкую ткань.
- Не разбирайте и не модифицируйте камеру, так как это может привести к возгоранию или ее выходу из строя.
- При съемке фотографий включена функция автофокусировки. Чтобы выполнить фокусировку, слегка нажмите кнопку  камеры.

Выберите  для настройки различных параметров. Для перемещения нажимайте    .

**СОВЕТ** Для изменения масштаба можно воспользоваться .

- ▶ **Перейти** [  ]. Просмотр фотографий в альбоме или переключение в режим камеры **Видео**.
- ▶ **Режим съемки** [  ]. Позволяет установить режим съемки: Авто, Портрет, Сцена, Спорт, Ночной.

- ▶ **Разрешение** [  ]. Позволяет установить размер изображения. (2048x1536)(1600x1200), (1280x960) (640x480) и (320x240). Режим “Серийная съемка” доступен только при разрешении (320x240) и (640x480).
- ▶ **Качество** [  ]. Позволяет установить качество изображения: Нормальное, Хорошее и Отличное.
- ▶ **Портретная съемка** [  ]. Позволяет включить/выключить функцию портретной съемки.
- ▶ **Вспышка** [  ]. Позволяет включить вспышку при скудном освещении.
- ▶ **Уменьшить дрожание** [  ]. Включите эту функцию, если неподвижность камеры сложно обеспечить.
- ▶ **Таймер автоспуска** [  ]. Позволяет выбрать время задержки (3 секунды, 5 секунд или 10 секунд). Телефон сделает снимок через заданное время.
- ▶ **Сохранить в** [  ]. Возможность задать место сохранения сделанных снимков (внешняя память или телефон).

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



# Мультимедиа

- ▶ **Серия снимков** [  ]. Позволяет последовательно сделать несколько снимков.
- ▶ **Автофокус** [  ]. Включение и выключение автофокусировки. Также можно выбрать режим “Макро” для съемки на очень близком расстоянии. Если при попытке сделать снимок на близком расстоянии метки фокусировки имеют красный цвет, попробуйте установить для режима “Макро” значение “Вкл.”.
- ▶ **Эффект цвета** [  ]. Доступно 4 значения. Выкл. (обычное, цветное), Сепия, Черно-белый или Негатив.
- ▶ **Баланс белого** [  ]. Позволяет изменить настройку в соответствии с условиями освещения: Авто, Дневной свет, Накал, Облачно или Флуоресцент.
- ▶ **Затвор** [  ]. Можно установить звук, который будет слышен при съемке.
- ▶ **Сброс настроек** [  ]. Позволяет выполнить сброс настроек.

LG KF600 | Руководство пользователя

## Видеокамера

Меню 4.3




- 1 Выберите меню “Видеокамера”.
- 2 Меню параметров видеокамеры содержит такие же параметры, что и меню фотокамеры, а также следующие элементы:
  - ▶ **Видео режим** [  ]. Позволяет настроить съемку для отправки видеофайла по MMS или для обычного использования.
  - ▶ **Разрешение** [  ]. Можно выбрать следующее разрешение: 320x240, 176x144.

## Радио

Меню 4.4

Телефон можно настраивать на волну радиостанций и слушать радиопередачи.

**СОВЕТ** Для улучшения приема, удлините шнур гарнитуры, который служит антенной.

- 1 Нажмите номерную кнопку, соответствующую номеру канала, для сохранения текущей радиостанции на этот номер.
- 2 После предустановки радиоканалов можно прослушивать и другой канал, нажав соответствующую номерную кнопку.
- 3 Следующие меню открываются с помощью левой программной клавиши  [Опции]:
  - ▶ **Редактировать.** Возможность настроить частоту и изменить радиостанцию для выбранного канала. Можно изменять частоту на 0,1 МГц за одно нажатие, используя клавиши ,  и кнопки с цифрами.
  - ▶ **Автосканирование.** Если выбрать "Запустить автосканирование?", радиоканалы настраиваются автоматически. Если ответить положительно на вопрос "Сохранить эту радиостанцию?", выбранная частота будет сохранена.
  - ▶ **Слушать через громкоговоритель.** Выбор данного пункта позволяет слушать радио через встроенный динамик. Для выключения динамика выберите "Слушать через гарнитуру" в меню [Опции].


- ▶ **Сбросить каналы.** Возможность сбросить все установленные настройки.

## Диктофон

Меню 4.5

Запись голосовой заметки.

### Запись

- 1 Нажмите , чтобы начать запись. После начала записи появляется сообщение "Rec" и индикация времени.
- 2 При необходимости сделать паузу или возобновить запись нажмите левую программную клавишу "Пауза".
- 3 Для завершения записи нажмите правую программную клавишу **Стоп**.

### Альбом

Вы можете просмотреть папку "Звуки", которая содержит все звуковые файлы, хранящиеся в памяти.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Сообщения

## Новое сообщение Меню 5.1

Это меню содержит параметры, связанные с текстовыми и мультимедийными сообщениями, а также сообщениями электронной почты и Bluetooth.

### SMS (меню 5.1.1)

Ввод и правка текстового сообщения.

- 1 Если нужно написать новое сообщение, выберите опцию “SMS”.
- 2 Для упрощения ввода текста используйте режим T9.
- 3 Нажимайте кнопки для использования следующих элементов:

#### Вставить

- **Символ.** Добавление специальных знаков.
- **Изображение.** В сообщение можно вставлять графику по умолчанию или графику из папки Мои изображения, пригодную для коротких сообщений.

- **Звук.** Возможность вставлять аудиофайлы, доступные для коротких сообщений.
- **Стандартное изображение.** Возможность вставлять сохраненные анимации.
- **Стандартный звук.** Возможность вставлять сохраненные звуки.
- **SMS шаблоны.** Возможность использовать текстовые шаблоны, уже установленные в телефоне.
- **Имя и номер.** В сообщения можно добавлять номера телефонов или адреса электронной почты.
- **Визитная карточка.** К сообщению можно приложить визитную карточку.
- ▶ **Сохранить в черновиках.** Сохранение сообщений в черновики.
- ▶ **Языки T9.** Выбор языка для ввода в режиме T9. Можно также отключить режим ввода T9, выбрав “T9 выкл.”
- ▶ **Новое слово в T9.** Выберите “Новое слово в T9” для сохранения нового слова в словаре.

- ▶ **Очистить текст.** Очистка текста во время написания SMS-сообщения.
- ▶ **Рукописный ввод.** Выберите эту опцию для включения режима распознавания рукописного текста и создания нового сообщения.
- ▶ **Выход.** Возврат к меню "Новое сообщение" без сохранения ранее введенного текста.

#### СОВЕТ



**Кодировка символов.** Выберите "Сокращенное обеспечение" в меню Настройки SMS. Это позволит изменить 2-байтные символы на 1-байтные. ("á é í ó ñ ú" -> "a e i o n u")

### MMS (меню 5.1.2)

Составление и правка мультимедийных сообщений с проверкой размера.

- 1 Если нужно написать новое сообщение, выберите опцию "MMS".
- 2 Можно создать новое сообщение или выбрать один из имеющихся шаблонов мультимедийных сообщений.

Максимальный размер файла, который можно вставить в мультимедийное сообщение, составляет 300 Кб.

- 1 Введите номер получателя.
- 2 Нажмите клавишу  для добавления получателей.
- 3 В телефонную книгу можно добавлять номера телефонов.
- 4 Нажмите  [Опции], а затем выберите необходимый элемент:

#### Вставить

- **Изображение.** Возможность вставить существующее изображение или Новое фото.
- **Звук.** Возможность вставлять существующие звуки или записывать голосовые заметки для коротких сообщений.
- **Видео.** Возможность вставлять существующие видео или записывать новые видеофайлы для коротких сообщений.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Сообщения



- **Символ.** Возможность вставить символ.
- **SMS шаблоны.** Возможность использовать текстовые шаблоны, уже установленные в телефоне.
- **Имя и номер.** В сообщения можно добавлять номера телефонов или адреса электронной почты.
- **Создать слайд.** Возможность выбрать - "Вставить слайд до" или "Вставить слайд после".
- **Другие.** Возможность включить в сообщение Контакт, Визитную карточку или Расписание.
- ▶ **Сохранить в.** Возможность сохранить мультимедийные сообщения в черновиках или как MMS шаблон.
- ▶ **Редактировать тему.** Изменение темы выбранного мультимедийного сообщения.
- ▶ **Просмотреть.** Просмотр созданного мультимедийного сообщения.
- ▶ **Время показа слайда.** Установка длительности показа слайда в мультимедийном сообщении.
- ▶ **Удалить.** Возможность удалить элемент.
- ▶ **Языки T9.** Выбор языка для ввода в режиме T9. Вы можете также отключить режим ввода T9, выбрав "T9 выкл".
- ▶ **Новое слово в T9.** Выберите "Новое слово в T9" для сохранения нового слова в словаре.
- ▶ **Очистить текст.** Очистка текста во время написания SMS-сообщения.
- ▶ **Рукописный ввод.** Выберите для включения режима распознавания рукописного текста и создания нового сообщения.
- ▶ **Выход.** При выборе опции "Выход" во время создания сообщения ввод сообщения будет прерван и произведен возврат в меню "Новое сообщение". Сообщение не будет сохранено.

**СОВЕТ** При выборе рисунка с большим размером файла (200 Кб) для написания мультимедийного сообщения загрузка займет примерно 10 секунд. Кроме того, во время загрузки нельзя активировать какие-либо кнопки. Приблизительно через 10 секунд вы сможете написать сообщение.

## E-mail (меню 5.1.3)

### Учетная запись E-mail (меню 5.1.3.1)

Для отправки и получения электронных сообщений следует настроить учетную запись электронной почты.

- 1 Введите тему и текст сообщения. Нажмите , чтобы вложить изображения, видео, звуки и другие файлы, а так же выполнить другие необходимые операции.
- 2  Нажмите "Отправить" и введите адрес получателя.
- 3 Нажмите "Отправить". Сообщение будет отправлено.

### Точка доступа (меню 5.1.3.2)

Просмотр и активация выбранной точки доступа.

### Интервал получения (меню 5.1.3.3)

Выберите, как часто KF600 будет проверять наличие новых сообщений электронной почты.

### Подпись (меню 5.1.3.4)

Создайте электронную подпись и включите эту функцию.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Сообщения

## Сообщение Bluetooth (меню 5.1.4)

**Создание и отправка сообщений при помощи Bluetooth. В данном меню доступны следующие опции:**

> **Сохранить в черновики.** Выберите это меню, чтобы сохранить сообщение в папке “Черновики”.

- ▶ **Языки T9.** Выбор языка для ввода в режиме T9. Вы можете также отключить режим ввода T9, выбрав “T9 выкл”.
- ▶ **Новое слово в T9.** Выберите “Новое слово в T9” для сохранения нового слова в словаре.
- ▶ **Очистить текст.** Очистка текста во время написания сообщения.
- ▶ **Рукописный ввод.** Выберите для включения режима распознавания рукописного текста и создания нового сообщения.
- ▶ **Выход.** При создании сообщения этот элемент позволяет выйти из экрана сообщения и вернуться на предыдущий экран. Сообщение не будет сохранено.

**СОВЕТ** Для всех учетных записей электронной почты можно сохранить до 100 сообщений. В папках “Черновики”, “Исходящие” и “Отправленные” — до 100 сообщений. Если папка “Входящие” заполнится, получать новые сообщения будет невозможно.

**СОВЕТ** Максимальный размер отправляемого сообщения с вложениями составляет 300 Кб, а максимальный размер получаемого сообщения – 300 Кб. В случае получения сообщения с более чем пятью вложениями только 5 из них загружаются. Некоторые вложения могут отображаться неправильно.

**СОВЕТ** При получении письма размером более 300 Кб, оно может не сохраниться или отображаться неправильно.



## Входящие

Меню 5.2

При получении сообщений вы услышите сигнал. Сообщения будут сохраняться в папке “Входящие”.

Если на экране телефона отображается сообщение “Нет места для сообщения SIM”, необходимо удалить сообщения SIM-карты из папки “Входящие”. Если на телефоне отображается “Нет места для сообщения”, можно освободить место в нужной папке путем удаления сообщений, файлов мультимедиа и приложений.

### \* Сообщение SIM

SIM-сообщение является сообщением, которое сохраняется исключительно на SIM-карте. Можно перенести это сообщение в телефон.

Для мультимедийных сообщений с уведомлением необходимо дождаться загрузки и обработки сообщения.

- ▶ **Просмотр.** Возможность просмотреть полученное сообщение.
- ▶ **Удалить.** Возможность удалить текущее сообщение.
- ▶ **Ответить.** Возможность ответить отправителю.
- ▶ **Переслать.** Возможность переслать выбранное сообщение другому получателю.
- ▶ **Вызов.** Вызов отправителя.
- ▶ **Информация.** Можно просмотреть информацию о полученных сообщениях, адрес отправителя, тему (только для мультимедийного сообщения), дату и время сообщения, тип сообщения, размер сообщения.
- ▶ **Удалить выбранные.** После выделения сообщений для удаления их можно удалить.
- ▶ **Удалить прочитанные.** Можно удалить все прочтенные сообщения.
- ▶ **Удалить все.** Удаление всех сообщений.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Сообщения

## E-mail ящик

Меню 5.3

С помощью этого меню можно подключиться к удаленному почтовому ящику для получения новых сообщений электронной почты или просмотреть ранее полученные сообщения без входа на сервер электронной почты.

Можно проверить папки "Черновики", "Исходящие" и "Отправленные".

## Черновики

Меню 5.4

В данном меню можно сохранять сообщения для дальнейшего редактирования. Доступны следующие функции.

- ▶ **Просмотр.** Возможность просмотреть сохраненные сообщения.
- ▶ **Реактивировать.** Редактирование выбранного сообщения.
- ▶ **Удалить.** Удаление выбранного сообщения.
- ▶ **Информация.** Возможность просмотреть информацию о выбранном сообщении.
- ▶ **Удалить выбранные.** После выделения сообщений для удаления нажмите кнопку **OK** и выберите удаление выбранных сообщений.

- ▶ **Удалить все.** Удаление всех сообщений из папки.

## Исходящие

Меню 5.5

Это меню дает возможность просматривать сообщения в состоянии отправки или сообщения, которые не удалось отправить. После успешной отправки сообщение переместится в меню Отправленные.

- ▶ **Просмотр.** Просмотр выбранного сообщения.
- ▶ **Удалить.** Удаление сообщения.
- ▶ **Послать повторно.** Возможность переслать выбранное сообщение.
- ▶ **Реактивировать.** Редактирование выбранного сообщения.
- ▶ **Информация.** Просмотр информации о каждом сообщении.
- ▶ **Удалить выбранные.** Режим выбора и удаления нескольких сообщений.
- ▶ **Удалить все.** Удаление всех сообщений из папки исходящих.

## Отправленные

Меню 5.6

Это меню позволяет просмотреть отправленные сообщения. Можно просмотреть время отправки и содержимое сообщения.

## Прослушать голосовую почту

Меню 5.7

После того как меню выбрано, достаточно просто коснуться кнопки **ОК**, чтобы прослушать голосовое сообщение.

**СОВЕТ** При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и раздастся звуковой сигнал. Для правильной настройки телефона обратитесь к своему оператору связи и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.

## Инфо-сообщения

Меню 5.8

### (Зависит от сети и подписки)

Сообщения информационных служб – это текстовые сообщения, доставляемые через сеть на телефон. С их помощью распространяется общая информация, например, прогнозы погоды, сведения о транспорте, такси, аптеках и ценах на акции. Каждая служба имеет свой номер; таким образом, связаться с поставщиком услуг можно, набрав соответствующий номер, в зависимости от необходимой информации. При получении сообщения информационной службы отображается уведомление о его получении или само сообщение информационной службы.

Для повторного просмотра сообщения или для его просмотра в режиме ожидания выполните последовательность действий, указанную ниже.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Сообщения

## Читать (меню 5.8.1)

- 1 После получения информационного сообщения нажмите “Читать” для его просмотра.
- 2 Сообщение будет отображаться до выбора другого сообщения.

## Каналы (меню 5.8.2)

### (Зависит от сети и подписки)

- ▶ **Просмотр списка.** Возможность просмотреть добавленные номера информационных сообщений. Нажатие каждой кнопки позволяет редактировать и удалять добавляемые категории информационных сообщений.
- ▶ **Активный список.** Возможность выбирать номера служб информационных сообщений из активного списка. При активизации номера информационной службы можно получать сообщения, отправленные с этого номера.

## Шаблоны

Меню 5.9

### SMS шаблоны (меню 5.9.1)

Имеется 6 текстовых шаблонов, приведенных ниже:

- **Перезвоните мне, пожалуйста**
- **Я задерживаюсь. Буду там в**
- **Где вы сейчас?**
- **Уже в пути**
- **Срочно! Свяжитесь со мной, пожалуйста.**
- **Я тебя люблю**

Доступны следующие функции.

- ▶ **Отправить по**
  - **SMS.** Отправка выбранного шаблона сообщения в качестве SMS.
  - **MMS.** Отправка выбранного шаблона сообщения в качестве MMS.
  - **Сообщение Bluetooth.** Отправка выбранного шаблонного сообщения по Bluetooth.
  - **E-mail.** Отправка выбранного шаблона в качестве E-mail.

- ▶ **Удалить.** Удаление выбранного шаблона.
- ▶ **Создать шаблон.** Создание нового шаблона.
- ▶ **Удалить все.** Удаление всех шаблонов сообщений.
- ▶ **Просмотр.** Просмотр шаблонов сообщений.
- ▶ **Редактировать.** Редактирование выбранного шаблона сообщения из списка текстовых шаблонов.

### **MMS шаблоны** (меню 5.7.2)

После сохранения нового шаблона можно использовать следующие опции:

- ▶ **Просмотр.** Просмотр выбранного MMS шаблона.
- ▶ **Редактировать.** Редактирование выбранного шаблона.
- ▶ **Отправить.** Отправка выбранного шаблона в MMS сообщении.
- ▶ **Удалить.** Удаление выбранного шаблона.

- ▶ **Создать шаблон.** Создание нового MMS шаблона.
- ▶ **Удалить все.** Удаление всех созданных ранее шаблонов.

## **Настройки**

Меню 5.0

### **SMS** (меню 5.0.1)

#### ▶ **Тип сообщения:**

Текст, Голос, Факс, Пейджинг, X.400, E-mail, ERMES

Как правило, тип сообщения имеет значение “Текст”. Вы можете преобразовать свой текст в другие форматы. Чтобы узнать, доступна ли эта функция, свяжитесь с поставщиком услуг.

- ▶ **Период действия.** Данная сетевая услуга позволяет устанавливать период времени, в течение которого текстовые сообщения будут храниться в центре сообщений.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Сообщения

- ▶ **Отчет о доставке.** Если для данного параметра установлено значение “Да”, вы сможете узнать, что сообщение было успешно доставлено.
- ▶ **Отправить через этот же SMS центр.** Когда сообщение отправлено, получатели могут ответить и записать стоимость ответа на ваш телефонный счет.
- ▶ **SMS центр.** Просмотр или добавление нового адреса
- ▶ **Кодировка**
- ▶ **Настройка протокола.** Вы можете установить настройки протокола, такие как параметры GSM, параметры GPRS.

## MMS (меню 5.0.2)

- ▶ **Тема.** Если включено это меню, можно вводить тему мультимедийных сообщений.
- ▶ **Время показа слайда.** Отображение длительности каждой страницы при просмотре сообщения.
- ▶ **Приоритет.** Для выбранного сообщения можно установить приоритет.
- ▶ **Период действия.** Данная сетевая услуга позволяет устанавливать период времени, в течение которого MMS сообщения будут храниться в центре сообщений.
- ▶ **Отчет о доставке.** Если в данном меню выбрано “Да”, можно проверить, отправлено ли сообщение.
- ▶ **Отчет о прочтении.** Возможность настроить получение отчета о том, было ли прочитано сообщение или нет.

► **Автоматическая загрузка.**

Домашняя сеть позволяет получать мультимедийные сообщения (зависит от домашней сети). Сеть роуминга позволяет получать мультимедийные сообщения в зависимости от роуминговой сети. При выборе значения "Автоматически", мультимедийные сообщения будут загружаться автоматически. Если выбрано "Вручную", во входящие сообщения приходит только уведомление о сообщении, после чего его можно загрузить и просмотреть.

► **Профиль сети.** Если выбран сервер мультимедийных сообщений, можно установить URL сервера мультимедийных сообщений.

► **Разрешенный тип сообщений**

**Личные.** Личные сообщения.

**Реклама.** Рекламные сообщения.

**Информация.** Необходимая информация.

**E-mail** (меню 5.0.3)

► **Учетная запись Email**

Это меню позволяет редактировать, удалять и добавлять учетные записи электронной почты.

1 Коснитесь "Нов".

2 Теперь можно выбрать режим работы учетной записи.

**Имя учетной записи.** Имя учетной записи.

**E-mail адрес.** Введите адрес электронной почты, предоставленный поставщиком услуг.

**Мое имя.** Указание своего имени.

**Сервер входящей почты.** Введите адрес POP3 и номер порта компьютера, с которого отправляется почта.

**Имя пользователя.** Введите свой ID электронной почты.

**Пароль.** Введите пароль электронной почты.

**Сервер исходящей почты.** Введите адрес SMTP и номер порта компьютера, с которого отправляется почта.

01

02

03

04

05

06

07

08


09

10

## Сообщения

**Аутентификация исходящей почты.** Выберите, требуется или нет аутентификация при отправке сообщений по электронной почте.

**ID/пароль сервера исходящей почты.** Введите ID и пароль для отправки электронной почты.

Для ввода следующей информации коснитесь  и выберите **Расширенные настройки**.

### - Расширенные настройки

**Протокол.** Выберите тип протокола. (POP3/IMAP4)

**Максимальный размер входящей почты.** Просмотр заданного максимально допустимого размера для входящих сообщений электронной почты.

**Сохранить на сервере.** Выберите "Вкл." для сохранения писем на сервере.

**Вставить подпись.** Выберите "Вкл." для добавления в электронные сообщения личной подписи.

**E-mail адрес для ответа.** Адрес электронной почты, по которому можно получить ответ на сообщение.

**Номер порта входящей почты.** Позволяет изменить номер порта POP3/IMAP.

**Номер порта входящей почты.** Позволяет изменить номер порта SMTP.

**Автополучение.** Выберите для автоматического получения электронной почты.

**Загрузка.** Выберите "Только тема" или "Все". Теперь, после настройки учетной записи, она появится в списке учетных записей в папке "E-mail".

- **Новая учетная запись.** С помощью меню "Новая учетная запись" можно создать до 5 учетных записей электронной почты. С помощью меню редактирования можно изменить значения настроек.
- **Удалить.** Удаление выбранной учетной записи из списка.
- **Удалить все.** Удаление всех учетных записей из списка.



▶ **Точка доступа**

Введите имя точки доступа.

▶ **Интервал получения.**

Выберите, как часто KF600 будет проверять наличие новых сообщений электронной почты.

▶ **Подпись**

Создайте электронную подпись и включите эту функцию.

## **Голосовая почта** (меню 5.0.4)

Вы можете получать сообщения голосовой почты, если оператор мобильной связи поддерживает эту функцию. При поступлении нового сообщения голосовой почты на экране отображается специальный символ. Для правильной настройки телефона обратитесь к своему оператору связи и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.

## **Push сообщения** (меню 5.0.5)

Можно задать параметр, указывающий, получать данное сообщение или нет.

## **Информационное сообщение**

(меню 5.0.6)

▶ **Прием**

**Да.** При выборе этого значения телефон будет получать сообщения службы информации.

**Нет.** При выборе этого значения телефон не будет получать сообщения службы информации.

▶ **Звонки**

**Да.** При получении сообщений службы информации ваш телефон будет подавать звуковой сигнал.

**Нет.** Звуковой сигнал подаваться не будет.

▶ **Язык**

Можно выбрать необходимый язык. Для этого нажмите . Тогда сообщения службы информации будут отображаться на выбранном языке.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10


# Мои папки

## Изображения

Меню 6.1

Меню “Изображения” содержит папку с предварительно загруженными на телефон рисунками, загруженными пользователем изображениями и снимками, сделанными камерой телефона.

### Меню опций изображения


Доступные опции изображений зависят от выбранного типа изображений. Для фотографий, снятых камерой телефона, доступны все параметры, а для изображений по умолчанию — только “Информация о файле”, “Печать через”, “Слайд-шоу”, “Сортировать по” и “Миниатюры/список”. В папке изображений коснитесь  чтобы открыть список параметров.

- ▶ **Удалить.** Удаление выбранного изображения.
- ▶ **Отправить по.** Отправка выбранного изображения другому человеку по MMS, Bluetooth или электронной почте.


**СОВЕТ** Для отправки посредством MMS или по электронной почте может потребоваться изменить размер изображения (.jpeg).

- ▶ **Файл.** Поворот, переименование или просмотр информации (имя, размер, дата, разрешение, тип и авторские права) выбранного изображения. Если установлена внешняя карта памяти, будут доступны два дополнительных параметра: **Переместить на внешнюю память** и **Копировать на внешнюю память**.
- ▶ **Печать с помощью.** Печать файла изображения через интерфейс PictBridge или Bluetooth®.
- ▶ **Слайд-шоу.** Просмотр изображений как слайд-шоу.
- ▶ **Новая папка.** Создание новой папки в основной папке изображений.
- ▶ **Удалить выбранные.** Выбор нескольких изображений для удаления.
- ▶ **Удалить все.** Удаление всех фотографий в папке изображений.
- ▶ **Сортировать по.** Упорядочивание изображений по дате, типу или имени.
- ▶ **Миниатюры/список.** Изменение режима отображения фотографий.


## Отправка фотографии

- 1 Выберите "Изображения".
- 2 Выберите фотографию и коснитесь .
- 3 Коснитесь **Отправить с помощью** и выберите **MMS, Bluetooth** или **E-mail**.
- 4 Если выбрано **MMS или E-mail**, фотография будет вложена в сообщение и можно будет написать и отправить сообщение, как обычно. Если выбрано Bluetooth, будет предложено включить интерфейс Bluetooth и телефон выполнит поиск устройства для отправки изображения.


## Сортировка изображений

- 1 Выберите "Изображения".
- 2 Коснитесь  и выберите **Сортировать по**.
- 3 Выберите **Дата, Тип** или **Имя**.

## Удаление изображения

- 1 Выберите **Изображения**.
- 2 Выберите изображение и коснитесь .
- 3 Коснитесь **Удалить**.

## Удаление нескольких изображений

- 1 Выберите Изображения.
- 2 Коснитесь  и выберите "Удалить выбранные".
- 3 Рядом с каждым изображением ячейка. Выберите изображение и коснитесь , чтобы пометить его. Для снятия пометки снова коснитесь , чтобы знак пометки исчез из ячейки.
- 4 После пометки всех необходимых полей коснитесь "Удалить" и подтвердите удаление всех помеченных изображений.

01

02

03

04

05

06

07

08


09


10

# Мои папки

## Создание слайд-шоу

Чтобы просмотреть все изображения на телефоне или найти нужную фотографию, можно создать слайд-шоу. Это избавит от необходимости открывать и закрывать каждое отдельное изображение.

- 1 Выберите **Изображения**.
- 2 Перейдите к фотографии, которая будет первой в слайд-шоу, и коснитесь .
- 3 Выберите "Слайд-шоу", и начнется его показ.
- 4 Коснитесь "Пауза", чтобы приостановить слайд-шоу, или "Выход" для завершения слайд-шоу и возврата к папке изображений.

Если коснуться  во время просмотра слайд-шоу, будут доступны другие параметры:

- ▶ **Просмотр.** Переключение между **Пейзаж** и **Во весь экран**. Выберите **Пейзаж** для изменения ориентации изображения.
- ▶ **Повтор включен/Повтор отключен.** Выберите, требуется ли повторять слайд-шоу.


LG KF600 | Руководство пользователя

## Звуки

Меню 6.2

Папка **Звуки** содержит **звуки по умолчанию** и ваши голосовые записи. В ней можно работать со звуками, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.

### Использование звука

- 1 Выберите **Звуки**.
- 2 Коснитесь **Звуки по умолчанию** или выберите элемент в списке голосовых записей.
- 3 Выберите звук и коснитесь , чтобы прослушать его.
- 4 Коснитесь **Установить как** и выберите **Мелодия звонка** или **ID звонка**.

## Видео

меню 6.3


В папке “Мои видео” отображается список загруженных видео и роликов, снятых с помощью телефона.

### Просмотр видео

- 1 Выберите **Видео**.
- 3 Выберите видео и коснитесь ►.

**СОВЕТ** Для отправки посредством MMS может потребоваться изменить размер видео. Некоторые видеоклипы могут иметь слишком большой размер для отправки по MMS. В таких случаях используйте другие способы отправки.

### Использование меню параметров видео

В папке видео коснитесь  для доступа к следующему списку параметров.

- **Удалить.** Удаление выбранного видеоклипа.

- **Файл.** Переименование видео, перемещение в другую папку или просмотр информации (имя, размер, дата, разрешение, тип и авторские права).
- **Новая папка.** Создание новой папки в основной папке видео.
- **Удалить выбранные.** Выбор нескольких видеоклипов для удаления.
- **Удалить все.** Удаление всех видеоклипов в папке изображений.
- **Сортировать по.** Упорядочивание видеоклипов по дате, типу или имени.
- **Миниатюры/список.** Изменение режима отображения видеоклипов.

## Документы

Меню 6.4

В меню “Документы” можно просматривать все файлы документов. Оно позволяет просматривать файлы Excel, PowerPoint, Word, PDF и текстовые документы.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Мои папки

## Другие

Меню 6.5

Содержит файлы, не поддерживаемые телефоном. Данная папка служит в основном для переноса файлов с одного устройства на другое.

**СОВЕТ** Отправлять файлы по Bluetooth можно только в том случае, если они хранятся в памяти телефона или внешней памяти.

**СОВЕТ** При подключении телефона к ПК с помощью кабеля USB на внутренней памяти будут доступны только следующие папки: “Изображения”, “Звуки”, “Видео” и “Другие”. Все папки внешней памяти будут доступны для просмотра. При подключении к ПК с помощью соединения Bluetooth телефон может обмениваться файлами из папок изображений, звуков, видео, документов и других, кроме папки по умолчанию. (В папке “Другие” недоступны операции просмотра и воспроизведения).

## Игры и приложения

Меню 6.6

В данном меню можно управлять приложениями Java, установленными на телефоне. Загруженные приложения можно запускать или удалять; можно также установить параметр соединения.

## Внешняя память

Меню 6.7

Данное меню позволяет просматривать папки “Изображения”, “Звуки”, “Видео” и “Другие” на карте памяти. Если внешняя память недоступна, появится всплывающее сообщение “Пожалуйста вставьте карту памяти”.

**СОВЕТ** Чтобы телефон распознавался как съемный диск, в нем должна быть установлена SIM-карта.

### Новый фантастический LG

KF600 может использоваться в качестве устройства хранения данных. При подключении с помощью кабеля USB телефон можно использовать как съемный диск. Телефон позволяет загружать файлы MP3, фотографии, видео, текстовые файлы и т.д. Это обеспечивает быстрый доступ с ПК на телефон путем простого подключения кабеля USB.

**СОВЕТ** Функция устройства хранения данных работает, только когда телефон находится в ждущем режиме.

**СОВЕТ** НЕ отсоединяйте кабель во время загрузки файлов. После загрузки файлов необходимо воспользоваться функцией “Безопасного извлечения устройства” на компьютере и отсоединить кабель.

**СОВЕТ** При копировании файла на съемный диск на экране отображается анимационное сообщение. Оно указывает на то, что телефон работает в режиме устройства хранения данных и выполняется передача информации. Не отсоединяйте кабель пока на экране отображается это сообщение. В противном случае данные будут потеряны или повреждены и может возникнуть неисправность телефона.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Профили

В меню “Профили” можно отрегулировать сигналы вызовов и настроить их для определенных событий, режимов и групп номеров.

Доступно пять предустановленных профилей: **Общий, Тихий, Вибрация, Громкий и Наушники.**

### Активировать (меню 7.X.1)

- 1 Открывает список профилей.
- 2 Прокрутите список профилей до того профиля, который требуется активировать.
- 3 Затем выберите “Активировать”.

### Настроить (меню 7.X.2)

Прокрутите список профилей до нужного профиля. Выберите “Настроить”. Откроется пункт параметров профиля. Установите нужный параметр.

- ▶ **Тип сигнала вызова.** Установка мелодии для входящих вызовов.
- ▶ **Мелодия вызова.** Выбор из мелодии нужного сигнала вызова.

- ▶ **Громкость звонка.** Установка громкости сигнала вызова.
- ▶ **Тип SMS сигнала.** Установка мелодии для сообщений.
- ▶ **Мелодии сообщений.** Выбор мелодии, предупреждающей о сообщении.
- ▶ **Громкость SMS.** Установка громкости мелодии сообщения.
- ▶ **Настройка InteractPad.** Возможность настраивать все параметры с помощью сенсорного экрана и клавиш (мелодии, громкость, виброзвонок и т. д.).
- ▶ **Звуки слайдера.** Позволяет настроить звук при сдвиге панели.
- ▶ **Громкость эффектов.** Установка громкости звука для эффектов.
- ▶ **Громкость сигнала при включении/выключении.** Установка уровня громкости сигнала вызова при включении/выключении телефона.

**СОВЕТ** Имена всех профилей можно изменять.



# Контакты

## Поиск

Меню 8.1

### 1 Введите имя для поиска.

**СОВЕТ** Для использования функции быстрого поиска введите первую букву имени контакта.

- 2 Если нужно отредактировать, удалить или скопировать запись выберите . Отобразятся следующие меню.
- ▶ **Просмотр.** Просмотр сведений каждой записи.
  - ▶ **Редактировать.** С помощью навигационной кнопки можно редактировать имя, номер, группу, мелодию или изображение.
  - ▶ **Новое сообщение.** После выбора нужного номера можно отправить на него сообщение (текстовое, мультимедийное или электронное).
  - ▶ **Отправить по.** Возможность отправлять данные телефонной книги в виде текстового или мультимедийного сообщения, по Bluetooth или в сообщении эл. почты.

- ▶ **Удалить.** Удаление записи.
- ▶ **Новый контакт.** После выбора места сохранения (SIM-карта/память телефона), можно добавить контакт в телефонную книгу.
- ▶ **Удалить выбранные.** Позволяет удалить несколько выбранных файлов.
- ▶ **Копировать в телефон/на SIM.** Можно скопировать запись с SIM-карты на телефон или с телефона на SIM-карту.

## Новый контакт

Меню 8.2

Данная функция позволяет добавить запись в телефонную книгу. Емкость памяти телефона равна 1000 записям. Емкость памяти SIM-карты зависит от телефонного оператора. Количество символов зависит от SIM-карты.

**СОВЕТ** Максимальное количество сохраненных имен и длина номеров зависит от типа SIM-карты.

01

02

03

04

05

06




07

08

09



10

## Контакты

- 1 Выберите “Новый контакт”.
- 2 Выберите место для сохранения.
- 3 Введите имя.
- 4 Нажмите , после чего можно будет ввести номер (мобильный, домашний, рабочий, адрес электронной почты, факс).
- 5 Выбрать группу для записи можно с помощью клавиш , .
- 6 Для записи можно установить мелодию звонка и фотографию.

## Быстрый набор

Меню 8.3

Имени из списка можно назначить любую из клавиш  - . Нажав эту кнопку, можно напрямую вызвать абонента.

- 1 Выберите “Быстрый набор”.
- 2 Если требуется добавить номер быстрого набора, выберите <пусто> и нажмите Назначить. Затем можно выполнить поиск имени в телефонной книге.
- 3 Назначив номер для быстрого набора, можно изменять и удалять запись. Можно также выполнить вызов или отправить сообщение.

## Группы

Меню 8.4

Списки контактов каждой группы можно пополнять. Предварительно установлено 7 групп.

- ▶ **Просмотр членов.** Отображение выбранных членов группы.
- ▶ **Мелодия группы.** Назначение сигнала звонка для вызовов участников группы.
- ▶ **Значок группы.** Позволяет выбрать значок в зависимости от группы.
- ▶ **Удалить из группы.** Возможность удалить абонента из участников группы. При этом его имя и номер останутся в телефонной книге.
- ▶ **Удалить всех.** Возможность удалить всех участников из списка членов группы.
- ▶ **Переименовать.** Возможность изменить имя группы.
- ▶ **Сбросить все.** Возможность сбросить все настройки.
- ▶ **Просмотр.** Отображение выбранной группы.
- ▶ **Добавить.** Возможность добавить нового члена в группу.

## Копировать все

Меню 8.5

Вы можете копировать элементы из памяти SIM-карты в память телефона и наоборот.

- ▶ **С SIM-карты в телефон.** Можно скопировать запись с SIM-карты в память телефона.
- ▶ **Из телефона на SIM-карту.** Можно скопировать все записи из памяти телефона на SIM-карту.

## Удалить все

Меню 8.6

Можно удалить все записи с SIM-карты или телефона.

## Настройки

Меню 8.7

### ▶ Отображать

Выберите "Отображать" и нажмите **OK**.

– **Имя и номер.** Настройка телефонной книги так, чтобы она отображала имя и номер.

– **С изображением.** Настройка телефонной книги таким образом, чтобы она отображала информацию о контакте и его изображение.

## Информация

Меню 8.8

### ▶ Номера сервисных служб


Эта функция используется для доступа к конкретному списку услуг, предоставляемых оператором сети (если они поддерживаются SIM-картой).


### ▶ Собственный номер (в зависимости от SIM-карты)

Возможность сохранить и просматривать свой номер на SIM-карте.

### ▶ Визитная карточка

Данная функция позволяет создавать свою собственную визитную карточку с именем и номером мобильного телефона.

Чтобы создать новую визитную карточку, нажмите левую программную кнопку  [Нов.] и заполните поля данными.

Чтобы изменить, удалить или отправить визитную карточку, нажмите левую программную клавишу  [Опции].

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Настройки

## Дата и время

Меню 9.1

Настройка функций, связанных с датой и временем.

### Установить дату (меню 9.1.1)

Ввод текущей даты.

### Формат даты (меню 9.1.2)

Возможность выбрать формат даты ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ.  
(Д: День / М: Месяц / Г: Год).

### Установить время (меню 9.1.3)

Ввод текущего времени.

### Формат времени (меню 9.1.4)

Возможность выбрать формат отображения времени между 24- и 12-часовым.

### Автоматическое обновление

(меню 9.1.5)

Выберите “Вкл.” – телефон автоматически обновит дату и время.

## Язык

Меню 9.2

Возможность менять язык текста на дисплее телефона. Эти изменения также влияют на язык ввода.

## Дисплей

Меню 9.3

### Обои (меню 9.3.1)

Выбор фонового изображения в режиме ожидания.

### Таймер подсветки (меню 9.3.2)

Установка времени, в течение которого работает подсветка дисплея.  
(Выкл./10 сек./20 сек./30 сек./60 сек.)

### Яркость (меню 9.3.3)

Установка яркости ЖК-дисплея: 100%, 80%, 60%, 40%

### **Экранное меню** (меню 9.3.4)

При выборе “Вкл.” отображаются функции 4 клавиш навигации и клавиши меню в виде изображений в центре экрана в ждущем режиме.

### **Тема** (меню 9.3.5)

Быстрое изменение внешнего вида экрана.

### **Стиль меню** (меню 9.3.6)

В телефоне есть схемы меню в виде значков и списка. Установите стиль меню с помощью прокрутки и клавиши **OK**.

### **Стиль шрифта** (меню 9.3.7)

Можно выбрать основной стиль шрифта.

### **Стиль набора** (меню 9.3.8)

В телефоне предусмотрены четыре стиля набора номера (музыка/газон/узор).

### **Приветствие** (меню 9.3.9)

Если функция включена, можно редактировать текст, отображаемый в режиме ожидания.

### **Имя сети** (меню 9.3.0)

При активации данной функции на ЖК-дисплее отображается имя сети.

### **Калибровка InteractPad** (меню 9.3.\*)

Сброс параметров сенсорного экрана для удобного использования.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Настройки

## Соединения

Меню 9.4

### Bluetooth (меню 9.4.1)

Bluetooth позволяет мобильных устройствам, периферийному оборудованию и компьютерам, находящимся поблизости, устанавливать прямое соединение без использования проводов.

Этот телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать соединения с другими, совместимыми с Bluetooth, телефонами, компьютерными приложениями и т.д.

**COBET** Поддерживаемые профили: HSP, HFP, OPP, VPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP.

**COBET** При получении данных с другого телефона с поддержкой Bluetooth телефон выдает запрос о подтверждении. После подтверждения передачи файл будет скопирован в телефон.

**COBET** В зависимости от типа

- файлы хранятся в следующих папках:
  - **Видео (.3gp, mp4).** Папка "Видео".
  - **Изображение (.bmp, gif, jpg, png).** Папка "Изображения"
  - **Аудио (.amr, wav, aac).** Папка "Звуки"
  - **MP3 (.mp3).** Папка "Звуки"
  - **Документы (.txt).** Папка "Документы"

**COBET** Документ (txt), содержащий до 160 символов, сохраняется в папке "Входящие" (меню 5-2).

#### ▶ Bluetooth вкл/выкл

Активация или отмена функции Bluetooth.

#### ▶ Список устройств

##### - Подключиться/Разъединить.

После создания пары с обычной или стереогарнитурой автоматическое подключение к ней. После создания пары с другим устройством можно соединяться с его ftp.

- **Нов.** Поиск новых устройств Bluetooth и добавление в список сопряженных устройств на телефоне. При выборе "Нов." телефон начнет поиск устройств Bluetooth в зоне действия.

**СОВЕТ** Если после поиска не удается найти необходимое устройство, нажмите “Обновить”, чтобы выполнить поиск повторно.

При передаче файла по Bluetooth экран будет работать в ждущем режиме, так как процесс выполняется в фоновом режиме.

Перейдите к нужному устройству и нажмите **Сопряжение**. Потребуется ввести пароль. В качестве пароля можно использовать любой код (на обоих устройствах необходимо ввести одинаковый пароль) или предустановленный производителем устройства, с которым выполняется сопряжение. Чтобы узнать, предустановлен ли код на другом устройстве, см. прилагаемую к нему документацию.

Можно просмотреть все устройства, сопряженные с телефоном KF600. При выборе “Соединенные устройства” появится значок параметров.

– **Переименовать.** Позволяет изменить имя сопряженного устройства Bluetooth и его отображение на телефоне.

– **Считать авторизованным/Считать неавторизованным.** Установка авторизованного соединения между устройствами Bluetooth. Например, если с телефоном регулярно используется гарнитура Bluetooth, при установке для соединения с ней авторизованного статуса телефон будет автоматически подключаться к гарнитуре при ее включении.

– **Удалить.** Удаление сопряженного устройства Bluetooth.

– **Удалить все.** Удаление всех устройств Bluetooth.

#### ► **Настройки Bluetooth**

– **Распознавание.** Определяет, будет ли телефон виден другим устройствам Bluetooth.

– **Мое имя.** Установка имени устройства Bluetooth. По умолчанию устанавливается имя LG KF600.

– **Мой адрес.** Просмотр адреса своего Bluetooth-устройства.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Настройки

### ► Все службы

После сопряжения телефона с устройством можно просмотреть все профили Bluetooth, доступные на устройстве.

### Сеть (меню 9.4.2)

Вы можете выбрать сеть для регистрации автоматически или вручную.

### Выбор сети (меню 9.4.2.1)

Обычно для параметра “Выбор сети” установлено значение “Автоматически”.

- **Автоматически.** Если выбран автоматический режим, телефон будет автоматически выполнять поиск и выбор сети. После выбора автоматический режим будет использоваться даже после включения и выключения телефона.
- **Вручную.** Телефон выполнит поиск доступных сетей и отобразит их список. Затем можно выбрать необходимую сеть, если у нее есть роуминговое соглашение с оператором домашней сети. При невозможности установления связи с выбранной сетью, возможен выбор другой сети.

### ► Предпочтительные.

Можно установить список предпочтительных сетей, соединение с которыми должно проводиться в первую очередь, до выполнения попыток подключения к другим сетям. Список создается на основе предварительно заданного в телефоне списка известных сетей.

### Подключение GPRS (меню 9.4.2.2)

В зависимости от ситуации, возможна установка функции GPRS.

### ► Включение.

Если выбрано это меню, телефон будет автоматически регистрироваться в сети GPRS при включении. При запуске приложения WAP или коммутируемом подключении ПК (dial-up) создается соединение между телефоном и сетью с возможностью передачи данных. По окончании работы в GPRS соединение прерывается, регистрация в сети GPRS остается.



▶ **При необходимости**

При выборе этого меню, соединение с GPRS производится при соединении со службой WAP или приложением и прерывается при отключении от WAP или приложения.

**Точка доступа** (меню 9.4.2.3)

▶ **Просмотр.** Просмотр имени точки доступа.

▶ **Нов.** Создание новой точки доступа.

**СОВЕТ** Изменения могут повлиять на другое содержимое.

**Точка доступа**

▶ **Соединения для передачи данных**

- **Имя.** Ввод имени сети.

- **Протокол.** Установка протокола службы данных.

1 Данные/2 GPRS

**<Настройки данных>**

Отображается только при выборе установки данных в качестве протокола/службы.

- **Набрать номер.** Ввод телефонного номера доступа к шлюзу WAP.

- **Имя пользователя.** Идентификатор пользователя для сервера коммутируемого доступа (но НЕ шлюза WAP).

- **Пароль.** Пароль, запрашиваемый сервером коммутируемого доступа (но НЕ шлюза WAP) для идентификации пользователя.

- **Тип вызова.** Выбор типа данных вызова: аналоговый или цифровой (ISDN).

- **Скорость вызова.** Скорость соединения — 9600 или 14400 (зависит от оператора).

- **Время ожидания.** Необходимо ввести тайм-аут соединения.

После ввода вышеуказанного, служба навигации WAP может быть недоступна, при отсутствии ввода и передаче каких-либо данных.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Настройки

- **Основной сервер.** Ввод IP-адреса основного сервера DNS.
- **Дополнительный сервер.** Ввод IP-адреса вторичного сервера DNS.

## <Настройки GPRS>

Настройки GPRS. Настройка возможна только при выборе GPRS в качестве службы протокола.

- **APN.** Ввод APN GPRS.
- **Имя пользователя.** Идентификация пользователя для сервера APN.
- **Пароль.** Пароль, запрашиваемый сервером APN.
- **Основной сервер.** Ввод IP-адреса основного сервера DNS.
- **Дополнительный сервер.** Ввод IP-адреса вторичного сервера DNS.

## USB соединение (меню 9.4.3)

Можно выбрать режим "Модем" или "Съемный диск".

Закончив работу с памятью телефона, щелкните "Выход" и выполните следующие действия.

### **ВНИМАНИЕ!**

Перед извлечением кабеля необходимо нажать "Выход". В противном случае нельзя гарантировать целостность переданных данных.

- 1 Щелкните в области уведомлений. [Отсоединить или извлечь устройство]
- 2 Выберите "Устройство хранения USB" и щелкните "Остановить". Появится следующее сообщение: "Устройство хранения USB можно извлечь".
- 3 Затем отсоедините кабель.

## Вызов

Меню 9.5

Возможность задать меню, соответствующее вызову.

### Переадресация (меню 9.5.1)

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы и вызовы с передачей данных на другой номер. Подробности уточните у своего оператора.

#### ▶ Все голосовые вызовы

Безусловная переадресация всех голосовых вызовов.

#### ▶ Если занято

Переадресация голосовых вызовов, когда телефон используется.

#### ▶ Если нет ответа

Переадресация вызовов при отсутствии ответа.

#### ▶ Если вне зоны доступа

Переадресация голосовых вызовов, когда телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

#### ▶ Все вызовы данных

Безусловная переадресация на номер с подключением к ПК.

#### ▶ Все факсы

Безусловная переадресация на номер с подключением к факсу.

#### ▶ Отменить все

Отменяет любую переадресацию вызова.

### Подменю

Меню переадресации вызовов имеют следующие подменю.

#### - Активировать

Активация соответствующей услуги.

### На ящик голосовой почты

Переадресация в центр сообщений. Эта функция недоступна для меню всех вызовов с передачей данных и всех факсимильных вызовов.

### На другой номер

Введите номер для переадресации.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

# Настройки

## На избранный номер

Просмотр последних 5 переадресованных номеров.

### - Отменить

Отключение соответствующей услуги.

### - Просмотреть статус

Просмотр статуса соответствующей службы.

## Режим ответа (меню 9.5.2)

### ▶ Открыть слайдер

При выборе данного пункта меню можно принимать входящие вызовы сразу после открытия телефона.


### ▶ Любая клавиша

Если выбрать это меню, можно принимать вызовы нажатием любой клавиши, кроме



[Завершить].

### ▶ Только клавиша "Вызов"

Если выбрать это меню, можно принимать вызовы только нажатием клавиши  [Вызов].

## Посылать свой номер (меню 9.5.3)

### (зависит от сети и подписки)

### ▶ Задается сетью

При выборе этой опции можно отправлять номер телефона в зависимости от службы двух линий, например, линии 1 или линии 2.

### ▶ Вкл

Возможность отправить свой номер телефона другому человеку.

Ваш номер телефона будет отображаться на экране телефона получателя.

### ▶ Выкл.

Ваш номер телефоне не будет отображаться.

## Ожидание вызова (меню 9.5.4)

(определяется сетью)

### ▶ **Активировать**

Если выбрано “Активировать”, можно принимать ждущие (поступающие) вызовы.

### ▶ **Отменить**

Если выбрано “Отключить”, нельзя будет получать оповещения о ждущих (поступающих) вызовах.

### ▶ **Просмотреть статус**

Просмотр состояния ожидающего вызова.

## Зуммер (меню 9.5.5)

Если выбрано “Вкл.”, во время разговора через каждую минуту в трубке будет слышен звуковой сигнал.

## Автодозвон (меню 9.5.6)

### ▶ **Вкл**

Когда эта функция включена, телефон будет автоматически повторно набирать номер, если не удастся подключиться.

### ▶ **Выкл.**

Телефон не будет повторно набирать номер, если не удастся подключиться.

## Посылать DTMF (меню 9.5.7)

Во время разговора по телефону можно отправлять сигналы для работы с ящиком голосовой почты и другими автоматическими телефонными услугами.

## Безопасность

Меню 9.6

### Запрос PIN-кода (меню 9.6.1)

В этом меню можно настроить телефон для запроса PIN-кода SIM-карты при включении телефона.

Если включена эта функция, при включении телефона будет отображаться запрос на ввод PIN-кода.

- 1 Выберите “Запрос PIN-кода” в меню параметров безопасности, а затем нажмите **ОК**.
- 2 Выберите Вкл/выкл.
- 3 Если требуется изменить значение параметра, необходимо ввести PIN-код при включении телефона.
- 4 Если ввести неверный PIN-код более 3 раз, телефон заблокируется. При блокировке PIN-кода необходимо ввести код PUK.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Настройки

- 5 Код PUK можно вводить до 10 раз. Если более 10 раз указан неверный код PUK, телефон нельзя будет разблокировать. В этом случае необходимо обратиться к поставщику услуг.

### Блокировка телефона (меню 9.6.2)

Код безопасности можно использовать для предотвращения несанкционированного использования телефона. При каждом включении телефона будет отображен запрос на ввод кода безопасности, если блокировка телефона настроена на значение "При включении".

Если установлена блокировка телефона при смене SIM-карты, телефон будет запрашивать код безопасности только при смене SIM-карты.

### Блокировка InteractPad (меню 9.6.3)

При включении этой функции сенсорная панель будет заблокирована.

### Запрет вызовов (меню 9.6.4)

Услуга запрета вызовов предотвращает выполнение или прием звонков с определенной категории номеров. Для этой функции необходим ввод пароля. Доступны следующие подменю:

- ▶ **Все исходящие**  
Запрет всех исходящих вызовов.
- ▶ **Исходящие международные**  
Запрет всех исходящих международных вызовов.
- ▶ **Исходящие международные кроме родной страны**  
Запрет всех исходящих международных вызовов, кроме тех, которые осуществляются внутри домашней сети.
- ▶ **Все входящие**  
Запрет всех входящих вызовов.
- ▶ **Входящие за рубежом**  
Запрет всех входящих вызовов в зоне роуминга.
- ▶ **Отменить все запрещенные**  
Отмена запрета для любых вызовов.
- ▶ **Изменить пароль**  
Изменение пароля для услуги запрета вызовов.

#### Подменю:

##### - **Активировать**

Позволяет запросить сеть включить ограничения вызовов.

##### - **Отменить**

Выключение выбранного ограничения вызовов.

##### - **Просмотреть Статус**

Просмотр состояния запрета вызовов.

#### **Фиксированный набор** (меню 9.6.5) (в зависимости от SIM-карты)

Возможность ограничить исходящие вызовы на выбранные номера телефонов. Номера защиты PIN-кодом 2.

##### ▶ **Вкл**

Возможность ограничить исходящие вызовы на выбранные номера телефонов.

##### ▶ **Выкл.**

Возможность отменить функцию фиксированного набора.

##### ▶ **Список номеров**

Возможен просмотр списка номеров, сохраненных как номера фиксированного набора.

#### **Изменить коды** (меню 9.6.6)

PIN — это сокращение от Personal Identification Number (персональный идентификационный номер), который предотвращает использование телефона несанкционированными пользователями. Можно изменить коды доступа: код безопасности, PIN-код 1, PIN-код 2.

- 1 Если необходимо изменить код безопасности, PIN-код 1 или PIN-код 2, введите исходный код и коснитесь кнопки **ОК**.
- 2 Введите новый код безопасности, PIN-код или PIN-код 2 и проверьте их.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Настройки

### Режим "Не в сети" Меню 9.7

Данный режим позволяет использовать только те функции телефона, которые не требуют наличия беспроводной сети, при нахождении в самолете или вне зоны действия сети.

При включении режима "Не в сети" на экране появится соответствующий значок вместо значка сети.

- ▶ **Вкл.** Нельзя совершать и принимать никакие вызовы, в том числе экстренные вызовы, а также использовать другие функции, для которых требуется сеть.
- ▶ **Выкл.** Отключение режима "Не в сети" и перезапуск телефона для доступа к сети.

### Экономичный режим Меню 9.8

Если выбрано "Вкл.", можно снижать энергопотребление телефона, когда он не используется.

### Сброс Меню 9.9

Возможность восстановить заводские настройки телефона. Для использования этой функции потребуется код безопасности.

### Объем памяти Меню 9.0

Возможность проверить наличие свободного места и использование каждого места для хранения: внутренней памяти и карты памяти. Возможен вход в меню каждого места хранения.



# Аксессуары

Для данного мобильного телефона предлагается ряд аксессуаров. Их можно выбрать в соответствии со своими личными предпочтениями в работе с телефоном.

## Стандартный аккумулятор



## Универсальный адаптер

Данное зарядное устройство позволяет заряжать аккумулятор, находясь вдали от дома и вне офиса.



## Кабель передачи данных/CD

Телефон можно подключить к ПК для обмена данными.



## Наушники Handsfree и система управления проигрывателем



### ► Стереогарнитура

► Система управления. Клавиша ответить/завершить, клавиши для управления проигрывателем, регулятор звука, клавиша Удержание и микрофон.

## Руководство пользователя



### СОВЕТ

- Используйте только фирменные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Сетевая служба

Телефон для беспроводной связи, описываемый в данном руководстве, допущен к использованию в сетях GSM 900, DCS 1800, PCS1900.

Ряд функций, описанных в настоящем руководстве называется сетевыми службами. Это особые услуги, предоставляемые поставщиком беспроводных услуг. Для того, чтобы воспользоваться такими сетевыми службами, следует сначала подписаться на них у поставщика услуг и получить от поставщика инструкции по их использованию.

## Технические данные

### Общие

**Наименование изделия:** KF600

**Система:** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Рабочая температура

**Макс.:** +55°C (разрядка)/+45°C (зарядка)

**Мин.:** -10°C

# Declaration of Conformity LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF600

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.6.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

21. Nov. 2007

  
Signature of representative

# Безопасность

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству. Подробная информация содержится в настоящем руководстве.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Мобильный телефон в самолете необходимо выключать.
- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Не используйте телефон рядом с автозаправочными станциями, хранилищами топлива, химическими заводами и зонами проведения взрывных работ.
- Для обеспечения безопасности используйте ТОЛЬКО указанные ОРИГИНАЛЬНЫЕ аккумуляторы и зарядные устройства.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## ВНИМАНИЕ!

- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на мобильный телефон для вызова экстренных служб.
- Во избежание выхода телефона из строя используйте только ОРИГИНАЛЬНЫЕ аксессуары.
- Все передатчики радиосигналов могут вызывать помехи в работе электронного оборудования на близком расстоянии. Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- Утилизацию аккумуляторов необходимо выполнять в соответствии с действующими правилами и законами.
- Не разбирайте телефон или аккумулятор.
- В случае установки недопустимого типа аккумулятора существует опасность его взрыва.

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству. Подробная информация содержится в настоящем руководстве.

## Воздействие радиочастотного излучения

### Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Данная модель телефона, KF600, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- ▶ В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного метода при работе телефона на передачу на самом высоком разрешенном уровне мощности во всех используемых полосах частот.
- ▶ Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- ▶ Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- ▶ Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0.471 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле - 0.743 Вт/кг (10 г).

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

77

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- ▶ Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, принявших ограничение SAR, рекомендованное Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), — 1.6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани (например, для США, Канады, Австралии и Тайваня).

### Уход и техническое обслуживание

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии и быть опасно для здоровья.

- ▶ Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- ▶ Держите телефон вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- ▶ Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- ▶ Не следует помещать телефон в микроволновую печь, это может привести к взрыву аккумулятора.
- ▶ Не роняйте телефон.
- ▶ Не подвергайте телефон механическим вибрациям и тряске.
- ▶ Использование обмотки и виниловой пленки может повредить покрытие телефона.
- ▶ Для очистки телефона не используйте агрессивные химические вещества (например спирт, бензол, растворители и т.п.) и моющие средства. Это может вызвать пожар.

- ▶ Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- ▶ Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- ▶ Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- ▶ Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- ▶ Будьте осторожны при использовании аксессуаров, таких как наушники и гарнитура. Следите за безопасным содержанием кабелей и не дотрагивайтесь до антенны без необходимости.
- ▶ Перед включением гарнитуры отключите кабель передачи данных.

### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- ▶ Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимулято рами (т.е. в нагрудный карман).

- ▶ Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- ▶ Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

### Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- ▶ Не держите телефон в руке во время езды.
- ▶ Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- ▶ По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- ▶ Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- ▶ Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- ▶ Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может вызвать серьезную травму.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при переходе через дорогу.

### Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

### Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

### Взрывоопасная атмосфера

- ▶ Не используйте телефон на бензоколонке. Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- ▶ Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

### В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- ▶ Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- ▶ Не пользуйтесь им на земле без разрешения экипажа.

### Меры предосторожности для защиты детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

### Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на мобильный телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.



## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- ▶ Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- ▶ Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- ▶ Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- ▶ Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- ▶ Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- ▶ Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- ▶ Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- ▶ Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- ▶ В случае установки недопустимого типа аккумулятора существует опасность его взрыва.
- ▶ Батареи следует выбрасывать в соответствии с инструкцией.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Рекомендуемые дилеры и контакты интернет-магазина

81

# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

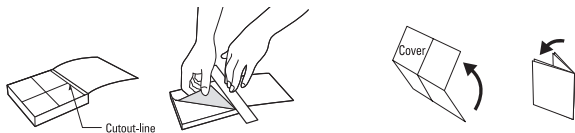



## KF600

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

### Parts of the phone



1. Main screen
2. InteractPad™
3. Clear key
4. Call key
5. End/Power key

6. Charger, Cable,  
Handsfree connector
7. Volume
8. MP3 Player
9. Capture button

### Your standby screen


Whenever your KF600 isn't in use it'll return to your standby screen. From here you access menu options, make a quick call and change your profile - as well as many other things.

Your KF600 has two screens, a touchscreen and a main screen. You can determine what you see on the main screen using the smaller touchscreen beneath it.

#### The main menu

The main menu provides nine menu options.

To open the menu:





1. Touch .
2. The main menu will appear on the main screen. The touchscreen will display four directional arrows.
3. Touch the arrows to move around the main menu one icon at a time.
4. When the option you require is circled, touch OK to open.



### MP3 player

Your LG KF600 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as On the go list, Recent songs, and Favourite songs.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

#### Playing a song


1. Choose MP3 Player.
2. Select All songs and then the song you want to play. Touch .
3. Touch  to pause the song.
4. Touch  to skip to the next song.
5. Touch  to skip to the previous song.

6. Touch mp3 side key  to hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
7. Touch  to stop the music and return to the music menu.

## Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

### Tip

• When using the camera, power consumption increases. If this icon  appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

### • To take a picture Albums.

Hold down the camera  button. The camera will be ready to use and you may want to rotate the screen into a horizontal position.




- To take clear pictures, press the camera  button while holding the camera without any movement.


## FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.



### Tip

• To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM antenna.

1. Press the corresponding number key of a channel to store the currently selected radio station into.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press).
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key  [Options].
  - ▶ **Edit freq:** You can adjust frequency and change the radio station in the selected channel. You can change the frequency 0.1 MHz at a time with  ,  and number keys.

- Appropriately adjust distance to the object that you want take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vulnerable to shock and use a soft cloth when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may lead to fire or malfunctioning.
- Auto Focus function is enabled when taking a picture. Press the camera  button half way to adjust focus.

## Video camera


1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo camera settings, except following items:
  - ▶ **Video mode** : Allows you to set to send a video file through MMS or General.
  - ▶ **Resolution** : You may select the following resolution: 320x240, 176x144 .

- ▶ **Auto scan:** If you select "Auto Scan Now?" On, automatically set the radio channel. And When "Save this Station?" message will be popped up, if you select Yes, the selected frequency will be stored.
- ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Listen via headset" in the [Options]
- ▶ **Station info:** You can view the radio station information.

## Voice recorder

You can record voice memo.

### Record

1. Press  to start recording. Once recording is started, the message Recording and the counter is displayed.
2. If you want to pause or resume recording, press left soft key or OK key.
3. If you want to finish recording, press right soft key **Stop**.













