



KP275 使用者指南

LG ELECTRONICS INC.

KP275

繁體中文

MMBB0312112 (1.1)

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B014492



本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。

KP275 使用者指南

感謝您購買 LG KP275 手機，本手機
外形輕巧、功能強大，使用最新的數位
行動通訊技術。

設定	01
您的待機畫面	02
基本介紹	03
組織	04
網路	05
瀏覽器	06
設定	07
配件	08

內容

安全高效率使用準則	7	新增通訊錄.....	23
01 設定		通訊錄選項.....	23
瞭解手機.....	11	新增通訊錄至群組	24
拆卸圖.....	12	重新命名群組.....	24
安裝 USIM 卡及電池.....	13	新增圖片至通訊錄.....	24
記憶卡.....	16	將通訊錄複製至 USIM 卡.....	25
安裝記憶卡.....	16	檢視資訊.....	25
移除記憶卡	16	訊息.....	26
格式化記憶卡.....	16	訊息.....	26
功能表.....	17	發送訊息.....	26
02 您的待機畫面		輸入文字.....	26
您的待機畫面	18	使用按鍵的文字輸入模式	26
狀態列	18	設定電子郵件.....	27
03 基本介紹		使用您的新帳號發送電子郵件.....	27
通話.....	19	訊息資料夾.....	27
撥打電話.....	19	管理訊息.....	28
從通訊錄撥打電話	19	使用範本.....	28
接聽與拒接來電	19	變更您的文字訊息設定.....	28
撥打影像電話.....	19	變更您的多媒體訊息設定	29
快速撥號.....	20	變更電子郵件設定.....	29
檢視通話記錄.....	20	變更其他設定.....	30
使用來電轉接.....	20	04 組織	
使用通話限制.....	21	相機.....	31
更改通話設定	21	快速拍攝相片.....	31
變更一般通話設定	22	拍攝相片前.....	31
影像電話設定.....	22	拍攝相片之後.....	31
通訊錄.....	23	變更圖片尺寸.....	32
搜尋通訊錄.....	23	檢視儲存的相片	32

將圖片設定為待機畫面或通訊錄圖片	32	檢查記憶體狀態	40
拍攝影片	33	聲音	40
快速拍攝影片	33	使用聲音	40
拍攝影片之後	33	影片	40
觀賞儲存的影片	33	觀賞影片	40
音樂	34	影片觀賞時使用選項	41
使用進階設定	34	發送圖片	41
將音樂傳輸到您的手機	34	使用影片選項功能表	41
播放歌曲	34	玩遊戲	42
播放音樂時使用選項	34	使用遊戲選項功能表	42
新增播放清單	35	Flash 內容	42
播放播放清單	35	其他	42
編輯播放清單	35	外部記憶體	42
刪除播放清單	36	遊戲及應用程式	43
FM 收音機	37	遊戲及應用程式	43
收聽廣播	37	玩遊戲	43
搜尋電台	37	Yahoo	44
編輯頻道	37	05 網路	
重設頻道	37	記事簿	45
使用語音記錄器	38	在行事曆中新增事件	45
發送語音錄音	38	編輯行事曆事件	45
我的檔案	39	新增待辦事項	45
圖片	39	新增備忘錄	45
我的圖片選項功能表	39	個人備忘錄	46
發送圖片	39	日期搜尋器	46
管理圖片	40	設定	46
刪除圖片	40	工具	47

內容

設定鬧鐘.....	47	變更連線設定.....	53
使用計算機.....	47	變更藍牙設定.....	53
快速功能表.....	47	與其他藍牙裝置配對.....	53
06 瀏覽器		使用藍牙耳機.....	53
瀏覽器.....	48	將檔案傳送到手機.....	54
連上網路.....	48	使用藍牙發送及接收檔案.....	54
新增及存取書籤.....	48	USB 連接模式.....	55
儲存頁面.....	48	永遠詢問模式.....	55
存取儲存頁面.....	49	將手機當成大量儲存裝置.....	55
檢視瀏覽器記錄.....	49	將手機當成數據機.....	56
使用 RSS 讀取裝置.....	49	電腦端套件 - 同步處理手機與 電腦.....	56
變更網頁瀏覽器設定.....	49		
07 設定		08 配件	
設定.....	50	配件.....	57
變更使用設定.....	50	網路服務.....	58
自訂您的使用設定.....	50	技術資料.....	58
變更日期與時間.....	50	一般.....	58
變更語言.....	50	適合使用的環境溫度.....	58
更改安全設定.....	51		
變更您的顯示設定.....	51		
檢視記憶體狀態.....	51		
重設手機.....	52		
連接.....	53		

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。詳細資訊如本手冊中所述。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊

KP275 手機的設計符合有關無線電波輻射的安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會(ICNIRP)的建議，在十(10)克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為2W/kg。

- 對於採用電子電機工程師學會(IEEE)所建議 SAR 限制的國家/地區居民來說，在一(1)克人體組織上計算出的SAR 平均值限制為 1.6 W/kg (例如：美國、加拿地、澳洲)。KP275 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 0.711 W/Kg(10g)。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。

安全高效率使用準則

- 切勿將手機放入微波爐中，這會導致電池爆炸
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，進而釀成火災。
- 請勿使用刺鼻的化學物品(如酒精、苯、稀釋劑等等)或清潔劑來清潔手機。這可能會有起火的危險。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或悠遊磁卡放在一起，否則可能會損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。

- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。請將纜線塞到安全的地方，且若無必要，請勿觸碰天線。
- 打開手機電源前，請先拔掉數據連接線。

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。請勿將手機置於心律調節器上，如胸前口袋中。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。

- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必要做到的。

避免損害聽力

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉耳機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢您當地的服務供應商。

皮套使用

若手機使用磁扣式皮套，可能會引起某些問題，如自動關機、自動開啓照相機功能、斷話等。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。

安全高效率使用準則

- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
- 手機充電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。

瞭解手機



- 在待機模式中：
 - 上：快速功能表。
 - 下：搜尋通訊錄
 - 右：訊息
 - 左：使用設定
- 在功能表中：瀏覽功能表。

01

02

03

04

05

06

07

08

拆卸圖



安裝 USIM 卡及電池

1 取出電池蓋

按壓電池蓋以釋放卡榫。電池蓋往手機底部並向外輕輕滑開。



2 取出電池

撬起電池底邊，小心地將電池從電池槽取出。



⚠ 警告: 手機電源開啓時請勿取出電池，否則可能會損壞手機。

3 安裝 USIM 卡

將 USIM 卡插入 USIM 卡插槽。確定 USIM 卡的金屬接觸區朝下。要取下 USIM 卡，請向相反方向輕輕將它拉出。

⚠ 警告: 請勿在滑蓋打開時插入 USIM 卡，否則可能損壞手機和 USIM 卡。

01

02

03

04


05

06

07

08

安裝 USIM 卡及電池

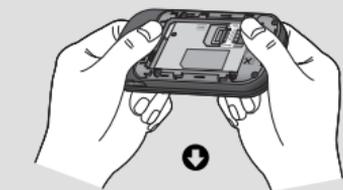

4 安裝電池

先將電池頂端插入電池槽的頂端邊緣，確定電池接點對齊手機接頭。然後將電池底部向下按，直到電池卡至定位。



5 重新裝回電池蓋

插入電池蓋並將電池蓋往手機頂部滑動，直到蓋子卡至定位。



6 為手機充電

將 KP275 側邊的充電器插槽蓋拉開。插入充電器，並將充電器插入電源插座。KP275 必須持續充電直到畫面出現「電池電量已充滿」訊息。

⚠ 警告: 請勿將手機放在柔軟的傢俱上充電。請在通風良好的地方為手機充電。



01

02

03

04

05

06

07

08


記憶卡

安裝記憶卡

您可以使用記憶卡來擴充手機的可用記憶體空間。


提示: 記憶卡是選購的。

打開記憶卡插槽蓋，將記憶卡滑入頂端插槽，直到卡至定位，確定金屬接觸區朝下。

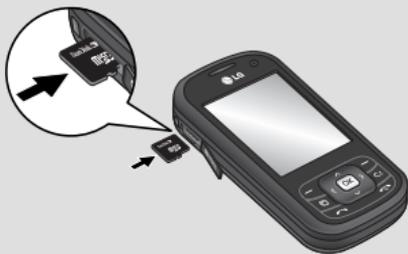

移除記憶卡

開啓滑蓋，小心地按壓記憶卡以取出記憶卡，如下圖所示：

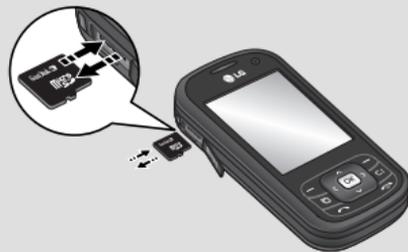

格式化記憶卡

如果您的記憶卡尚未格式化，您必須先格式化記憶卡後才能開始使用。

- 1 從待機畫面中，按 **OK**，依序選擇 [設定]。
- 2 選擇 [記憶體管理器]，然後選擇 [外部記憶體]。
- 3 觸控格式化格式並輸入密碼，密碼的預設值設定為 0000。系統將會格式化記憶卡以供使用。
- 4 若要檢視 KP275 新的已格式化資料夾，請按 **OK** 鍵，選擇 [我的檔案] 及 [外部記憶體]。

警告：格式化記憶卡時，記憶卡上的所有內容都會被刪除。如果不想遺失記憶卡上的資料，請先備份。

功能表



遊戲及應用程式
1 我的遊戲及應用程式
2 設定



通話
1 撥打影像電話
2 通話記錄
3 通話時間
4 數據流量
5 通話費用
6 來電轉接
7 通話限制
8 固定撥號號碼
9 來電等候
0 常用設定
* 影像電話設定



記事簿
1 行事曆
2 待辦事項
3 備忘錄
4 個人備忘錄
5 日期搜尋器
6 設定



多媒體
1 相機
2 拍攝影片
3 音樂
4 FM 收音機
5 語音記錄器



訊息
1 建立新訊息
2 收件匣
3 電子郵件信箱
4 草稿匣
5 寄件匣
6 寄件備份
7 我的資料夾
8 範本
9 情感圖示
0 設定



我的檔案
1 我的圖片
2 我的聲音
3 我的影片
4 我的遊戲及應用程式
5 其它
6 外部記憶體



Yahoo
1 Yahoo! 搜尋
2 Yahoo!
電子信箱
3 Yahoo!
即時通訊
4 Yahoo!
通訊錄



通訊錄
1 新增
2 搜尋
3 快速撥號
4 群組
5 服務撥號號碼
6 本機號碼
7 我的名片
8 設定



工具
1 快速功能表
2 鬧鐘
3 計算機
4 碼錶
5 換算器
6 時區設置
7 USIM 卡服務
* 此功能視系統業者的 USIM 卡提供與否，若卡片支援此服務，則將顯示此功能表選項。



瀏覽器
1 首頁
2 輸入位址
3 書籤
4 RSS 讀取裝置
5 已儲存的頁面
6 歷史記錄
7 設定



連接
1 藍牙
2 USB 連接模式



設定
1 使用設定
2 手機
3 螢幕
4 日期與時間
5 網路
6 網際網路設定檔
7 接入點
8 封包資料連線
9 安全
0 記憶體管理器
* 串流設定
恢復原廠設定

01

02

03

04

05

06

07

08

您的待機畫面

狀態列

狀態列透過各種圖示來指示各項資訊，如訊號強度、新訊息及電池剩餘電力，還能顯示是否正在使用藍牙。

下表說明您可能在狀態列中看到的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	網路訊號強度 (顯示的格數可能不同)
	無網路訊號
	GPRS 可用
	EDGE 使用中
	飛航模式
	電話已轉接
	正在漫遊
	藍牙使用中
	WAP 服務已連接
	多工

圖示	說明
	新 WAP PUSH 訊息
	鬧鐘已設定
	行程表
	新文字訊息
	語音訊息
	標準模式使用中
	靜音模式使用中
	戶外模式使用中
	耳機模式使用中
	剩餘電量顯示
	電池沒電

通話

撥打電話

- 1 確認已開啓手機電源。
- 2 開啓滑蓋後即可使用按鍵操作。要刪除一個數字，請按  或返回箭頭。
- 3 按  開始撥號。
- 4 要結束通話，請按  或關閉滑蓋。

提示！撥打國際電話時若要輸入 + 號，請按住 0。

從通訊錄撥打電話

- 1 在功能表中選擇通訊錄，然後選擇搜尋。
- 2 使用按鍵，輸入您要致電的通訊錄英文姓名的第一個字母，然後捲動至該通訊錄。
- 3 請按  開始撥號。

接聽與拒接來電

電話鈴響時，請按接受或按  接聽來電。

手機鈴響時，您可以按靜音將鈴聲調為靜音。如果您在開會時忘了將使用設定變更為靜音，則可使用上述方法。

按  或選擇拒接可拒接來電。

撥打影像電話

當您及對方均在 3G 收訊範圍內，即可撥打與接聽影像電話。

- 1 使用按鍵輸入電話號碼，或從 [搜尋] 中選擇電話號碼。
- 2 按  開始撥號。
- 3 要啓動影像電話功能，請按下左快捷鍵 [選項]，再選擇撥打影像電話。
- 4 請依需要調整鏡頭位置。
- 5 要結束通話，請按  或是關閉滑蓋。

01

02

03

04

05

06

07

08

通話

快速撥號

您可以為經常撥打的通訊錄，指定一個快速撥號號碼。

- 1 按 **[OK]** 開啟主功能表。選擇通訊錄，然後選擇快速撥號。
- 2 您的語音信箱已設定為快速撥號 1，無法更改。您可以使用瀏覽鍵然後選擇新增，或按功能鍵數字，來選擇其他任何號碼。
- 3 您的通訊錄將開啓。使用瀏覽鍵選擇您要指派給該數字的通訊錄，然後選擇確認。

若要撥打快速撥號，請按住指派的數字直到顯示通訊錄為止。手機會自動撥號，不需要按 。

檢視通話記錄

從待機畫面中，按 **[OK]** 和選擇 **[通話]** → **[通話記錄]**。選擇 **[檢視]**：

所有通話 - 檢視所有已撥打、接聽和未接電話的完整清單。

已撥電話 - 檢視已撥打的所有號碼清單。

已接來電 - 檢視已撥打給您的所有號碼清單。

未接來電 - 檢視所有未接來電的清單。

提示! 從任何通話清單中，按 **[選項]**及 **[刪除全部]** 來刪除所有記錄的項目。

使用來電轉接

- 1 按 **[OK]**，然後選擇通話。
- 2 選擇來電轉接。選擇語音電話或影像電話。您也可以選擇是否全部取消。
- 3 選擇是否要在所有語音電話、忙線時、無回應時、無網路或關機時轉接所有來電。
- 4 選擇啓動並選擇是否轉接至語音信箱或其他號碼。
- 5 輸入您的轉接號碼，或選取搜尋以瀏覽通訊錄以尋找您的轉接號碼。

注意：轉接來電必須付費。如需詳細資訊，請聯絡您的網路供應商。

提示! 要關閉所有通話轉接，請從來電轉接功能表中選擇取消全部。

使用通話限制

- 1 按 **OK**，然後選擇通話。
- 2 選擇通話限制。選擇語音電話或影像電話]。您也可以選擇是否全部取消。
- 3 選擇下列任一選項或全部六個選項：
所有撥出電話
撥出國際電話
撥出除本地以外之國際電話
所有來電
國際漫遊時來電
- 4 選擇啓動並輸入通話限制密碼。請聯絡系統業者以取得這項服務。

提示！在通話功能表中選擇固定撥號，以開啓和編輯可從手機撥打的號碼清單。您需要使用系統業者提供給您的 PIN2 碼。啓動後，您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

更改通話設定

- 1 按 **OK**，然後選擇通話。
- 2 您可以從這裡調整下列設定：
通話時間 - 檢視您的通話持續多久的時間，包括已接聽和撥打的通話。
數據流量 - 檢視所有已接收和已發送的網路數據、一般數據或所有數據 (以 KB 為單位)。
通話費用 - 檢視您的上次通話或所有通話的費用。這項服務視系統網路而定，有些系統業者不支援本功能。
來電轉接 - 選擇是否轉接來電。
通話限制 - 選擇您要限制的通話類別。
固定撥號號碼 - 選擇可以從您的手機撥打出去的號碼清單。
來電等候 - 通知您有插撥。

通話

變更一般通話設定

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 選擇 [通話]。
- 2 選擇 [常用設定]。您可以從這裡調整下列設定：

來電拒接 - 選擇 [開啓] 或 [關閉]，並選擇拒絕所有通話或來自特定群組、通訊錄或未註冊號碼 (不在您通訊錄中的號碼，或沒有來電者顯示的號碼)的所有來電。

發送本機號碼 - 選擇當您撥電話給某人時，是否要顯示您的電話號碼。

自動重撥 - 選擇開啓或關閉。

接聽模式 - 選擇是否使用 [發送]鍵、任意鍵或開啓滑蓋來接聽電話。

分鐘提示 - 選擇開啓，通話每滿一分鐘即播放提示音。

藍牙接聽模式 - 選擇免持聽筒可使用藍牙耳機接聽電話，或選擇手機，在使用藍牙耳機時按手機上的按鍵來接聽電話。

儲存新號碼 - 選擇 [是] 以儲存新號碼。

滑蓋關閉設定 - 設定在關閉滑蓋時是否結束通話。

影像電話設定

您可以在撥打/接聽影像電話時，設定螢幕顯示模式。

- 1 使用私人圖片：決定是否顯示私人圖片。
- 2 選擇私人圖片：選擇要顯示的靜態圖片。
- 3 鏡像對映：選擇是否要啓動鏡像對映效果。

通訊錄

搜尋通訊錄

- 1 從主功能表中選擇通訊錄，然後選擇搜尋。
- 2 使用鍵盤輸入您要致電的通訊錄英文姓名的第一個字母。
- 3 您可以使用瀏覽鍵捲動以瀏覽通訊錄及通訊錄的其他號碼。

新增通訊錄

- 1 選擇通訊錄，然後選擇新增。
 - 2 選擇要將新的通訊錄儲存在手機或 USIM 卡中。
 - 3 在欄位中輸入資訊，然後選擇完成。
- 或利用較快的方式…
- 1 輸入您要儲存的號碼，然後按選項。
 - 2 選擇儲存號碼，然後選擇新通訊錄或更新通訊錄。
 - 3 輸入相關資訊，然後選擇完成。

通訊錄選項

檢視通訊錄時有許多可執行的工作。以下說明如何存取和使用 [選項] 功能表：

- 1 從主功能表中選擇通訊錄，然後選擇搜尋。
- 2 選擇選項以開啓選項清單。

功能如下：

發送訊息 - 發送訊息給通訊錄。如果通訊錄有電子郵件地址，請選擇要發送訊息或電子郵件。

發送名片 - 將通訊錄的詳細資料以名片的形式發送給其他人。選擇以文字訊息、多媒體訊息的型態，透過電子郵件或藍牙發送。

撥打語音電話 - 直接撥打語音電話給您選擇的通訊錄。

撥打影像電話 - 直接撥打影像電話給您選擇的通訊錄。

新增通訊錄 - 新增通訊錄。

編輯 - 更改任何通訊錄的詳細資料。

新增至群組 - 將通訊錄新增至群組

標記/未標記 - 標記單一或所有通訊錄。

01

02

03

04

05

06

07

08

通訊錄

搜尋依據 - 依據號碼或群組搜尋通訊錄。

儲存至 USIM 卡 - 選擇移動或複製至 SIM 卡或手機 (取決於原始儲存通訊錄的位置)。

刪除 - 刪除通訊錄。確定後請選擇是。

文字輸入 - 您可以在通訊錄姓名中插入符號、變更輸入法或語言以及新增單字至字典

新增通訊錄至群組

您可以將通訊錄加入至群組，例如您可以區隔同事和家人。手機上已設定的群組包括家庭、朋友和同事、學校及 VIP。

- 1 選擇通訊錄，然後選擇群組。
- 2 捲動至您要加入通訊錄的群組，選擇開啓，然後選擇新增。
- 3 您的通訊錄清單將開啓。捲動至您要加入群組的通訊錄，按 OK 標記為 ，然後選擇完成。

提示！您可以為群組分配一個鈴聲。選擇您要分配鈴聲的群組，然後選擇選項，選擇您要的項目。

重新命名群組

您可以重新命名您所建立的群組，以配合您的需要。

- 1 選擇通訊錄，然後選擇群組。
- 2 選擇您要重新命名的群組。
- 3 選擇選項，選取重新命名然後輸入新的群組名稱。
- 4 選擇完成。

注意：您只能將手機 (不是 USIM 卡) 記憶體中所儲存的通訊錄指派給群組，或為通訊錄指派圖片。

新增圖片到通訊錄

您可以變更通訊錄在通訊錄中的顯示外觀，以加入圖片。

- 1 選擇通訊錄，然後選擇設定。
- 2 選擇通訊錄清單設定，選擇顯示圖片，然後選擇開啓。
選擇完成。
- 3 返回搜尋，然後選擇您要加入相片的通訊錄。
- 4 選擇選項並選取編輯。

- 5 向下捲動至圖片區。選擇編輯，然後選擇無圖片、卡通圖片、照相或使用現有圖片。如果您選擇使用現有圖片，可以選擇儲存在手機記憶體裡的圖片。如果您選擇照相，則會開啓相機的觀景窗，然後您就可以拍攝通訊錄的圖片。拍攝相片，然後按確認。
- 6 選擇完成。

將通訊錄複製到 USIM 卡

您也可以選擇將通訊錄從 USIM 卡複製到手機，或從手機複製至 USIM 卡。

- 1 依序選擇通訊錄、設定，然後選擇複製。
- 2 選擇手機至 USIM 卡或 USIM 卡至手機，以複製通訊錄。
- 3 選擇全部或逐一。
- 4 確定後請選擇完成。

檢視資訊

選擇通訊錄。您可以從這裡檢視服務號碼、本機號碼以及我的名片。

提示！如果您尚未建立名片，名片畫面會提供您選項以建立名片。選擇新增並輸入詳細資料，就像輸入通訊錄資訊一樣。完成時請選擇完成。

01

02

03

04

05

06

07

08

訊息

訊息

您的 KP275 中包含與 SMS (文字訊息)、MMS (多媒體訊息)、電子郵件，以及網路服務訊息等相關功能。若要使用這些功能，請按 **OK**，然後選擇訊息。

發送訊息

- 1 要建立新訊息，請按 **OK**，選擇訊息，然後選擇建立新訊息。
- 2 選擇訊息以發送 文字訊息或多媒體訊息。
- 3 新的訊息編輯器就會開啓。訊息編輯器結合了 文字訊息和多媒體訊息，具備直覺式模式，可輕鬆在 文字訊息和多媒體訊息之間切換。訊息編輯器的預設模式為 文字訊息模式。
- 4 使用按鍵輸入訊息。要取得有關如何輸入文字的詳細資料，請參閱右側的輸入文字。
- 5 選擇選項，然後選擇插入以新增圖片、影片、聲音、符號、範本、情感圖示、名稱及號碼、新投影片、主旨或更多 (名片/行程表/備忘錄/待辦事項/我的名片)。
- 6 選擇發送。

- 7 從通訊錄清單中選擇收件者，或從選項中輸入電話號碼。
- 8 選擇發送。

 警告：如果圖片、聲音、影片、新投影片或主旨加入至訊息編輯器中，會自動轉換成多媒體訊息模式，並自動計費。

輸入文字

使用手機按鍵可輸入英數字元。例如：在通訊錄中儲存名稱、撰寫訊息或在行事曆中排定事件時，都需要輸入文字。本手機提供下列文字輸入法：T9 模式、ABC 模式以及 123 模式。

注意：部分欄位可能只允許使用一種文字輸入模式 (如通訊錄欄位中的電話號碼)。

使用按鍵的文字輸入模式

當您要輸入文字時，像是編寫訊息等，按鍵會預設為 T9 模式。當您在輸入數字時，像是撥打電話等，按鍵上的數字鍵會預設為數字。

設定電子郵件

只要在 KP275 上使用電子郵件，即可在行動時與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號的操作快速又簡單。

- 1 按 **OK**，選擇訊息，然後選擇設定。
- 2 選擇電子郵件，然後選擇電子郵件帳號。
- 3 選擇新增，然後依照快顯指示輸入必要的資訊。

使用您的新帳號發送電子郵件

若要發送/接收電子郵件，您必須設定電子郵件帳號 (請參閱上述說明)。

- 1 按 **OK**，選擇訊息，然後選擇建立新訊息。
- 2 選擇電子郵件，畫面上會開啓一個新的電子郵件視窗。
- 3 撰寫主旨然後按 **[確認]**。
- 4 使用按鍵輸入訊息。

電子郵件信箱 - 內含所有電子郵件訊息。選擇您要使用的帳號，然後選擇擷取。KP275 將連線到您的電子郵件帳號並擷取新訊息。

訊息資料夾

按 **OK**，然後選擇訊息。KP275 的所使用的資料夾結構很清楚易懂，應該不難了解。

建立新訊息 - 建立新的訊息。

收件匣 - 您收到的所有訊息都會放在收件匣中。您可以從這裡回覆、轉寄及執行其他動作，請參閱下列詳細資訊。

電子郵件信箱 - 您收到的所有電子郵件都會放到 [電子郵件信箱] 中。

草稿匣 - 如果沒有時間完成訊息書寫，則可在這裡儲存已完成的部份。

寄件匣 - 這是在發送訊息時的暫時儲存資料夾。

寄件備份 - 您發送的所有訊息都會放在 [寄件備份] 資料夾中。

我的資料夾 - 您可以將存在收件匣或寄件備份中的訊息移至我的資料夾，然後將存在我的資料夾中的訊息移至原始訊息信箱。

範本 - 一些已寫好的常用訊息，方便您快速回覆。

情感圖示 - 您可以新增、編輯及刪除情感圖示。您可以在編寫訊息時插入偏好的情感圖示。

訊息

管理訊息

1 從待機畫面中，按 **OK** 和依序選擇 [訊息] 及 [收件匣]。

2 選擇選項然後選擇：

回覆 - 針對選擇的訊息發送回覆。

轉寄 - 將選擇的訊息發送給其他人。

通話 - 撥打語音或影像電話給發送訊息給您的人。

儲存號碼 - 儲存寄件者電話號碼至通訊錄。

刪除 - 刪除訊息。

建立新訊息 - 開啓新的空白訊息或電子郵件。

標記/取消標記 - 標記個別或複數項目進行刪除或移動等編輯。

複製與移動 - 將訊息複製或移動至您的手機、USIM 卡或我的資料夾。

過濾器 - 按類型檢視訊息。此選項會將與文字訊息與多媒體訊息分組。

訊息資訊 - 參閱訊息的額外資訊，包括訊息的類型、主旨、發送時間，及傳遞和讀取報告的時間。

如果顯示 USIM 卡空間不足訊息，則必須刪除收件匣的部分訊息。

如果您看到無足夠記憶體儲存訊息的訊息，可以刪除訊息或儲存的檔案以挪出空間。

使用範本

爲您最常發送的文字訊息和多媒體訊息建立範本。您會發現手機上已有一些範本，您可以依據喜好編輯這些範本。

1 從待機畫面中，按 **OK** 和選擇 [訊息]，然後選擇 [範本]。

2 選擇 [常用短語] 或 [多媒體範本]。接著可以選擇 [選項] 以 [新增]、[編輯]、[刪除] 或 [刪除全部] 範本。

變更您的文字訊息設定

KP275 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。如果您想要變更設定，可以執行下列步驟加以變更。

從待機畫面中，按 **OK** 和選擇 [訊息]，再依序選擇 [設定] 及 [文字訊息]。您可以變更下列選項：

文字訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

傳送報告 - 選擇此設定可接收您訊息的傳遞確認通知。

有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

訊息類型 - 將文字轉換成「語音」、「傳真」、「X.400」或「電子郵件」。

字元編碼 - 選擇如何將訊息的字元編碼，這會影響訊息大小以及資料費用。

長文字訊息發送方式 - 選擇當您在訊息欄位中輸入的文字超過 2 頁時，將您的訊息發送為多重文字訊息或多媒體訊息。

變更您的多媒體訊息設定

KP275 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。如果您想要變更設定，可以執行下列步驟加以變更。

從待機畫面中，按 **OK** 和選擇[訊息]，再依序選擇 [設定] 及 [多媒體訊息]。您可以變更下列選項：

接收模式 - 選擇 [本地網路] 或 [漫遊地網路] 網路。若接著選擇 [手動]，則只會收到多媒體訊息通知，您接著可決定是否要進行完整下載。

傳送報告 - 選擇允許及/或請求傳送報告。

讀取回覆 - 選擇允許及/或請求讀取回覆。

優先順序 - 選擇多媒體訊息的優先順序等級。

有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

投影片播放時間 - 選擇投影片出現在畫面的時間長度。

建立模式 - 選擇訊息模式。

傳送時間 - 在特定時間傳遞訊息。

多媒體訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

變更電子郵件設定

您可以將電子郵件設定配合首選自行調整。

- 1 按 **OK**，選擇訊息，然後選擇設定。
- 2 選擇電子郵件，然後您就可以調整下列設定：

電子郵件帳號 - 您可以設定一個電子郵件帳號。

允許回覆電子郵件 - 選擇此設定以允許發送「閱讀確認」訊息。

要求回覆電子郵件 - 選擇是否要求「閱讀確認」訊息。

訊息

接收間隔 - 選擇 KP275 檢查新電子郵件訊息的頻率。

轉寄與回覆時加入原始訊息 - 選擇是否加入原始的訊息。

包含附件 - 選擇加入原始附件。

在漫遊中自動接收 - 選擇在國外時自動接收訊息，或停止自動接收。

新電子郵件通知 - 選擇有新電子郵件時，是否要系統提示您。

簽名 - 建立電子郵件簽章並開啓這項功能。

優先順序 - 選擇電子郵件訊息的優先順序等級。

變更其他設定

按 ，選擇訊息，然後選擇訊息設定：

影音信箱 - 您可發送或接收有影片檔案的郵件。

語音信箱 - 您可發送或接收有語音檔案的郵件。

服務訊息 - 您可以在此關閉服務訊息，表示收到您的訊息時不會直接發送至裝置，只有在您查看新訊息時才會。您也可以變更您的服務訊息安全設定。

區域廣播 - 選擇資訊訊息的接收狀態、頻道和語言。

照相

快速拍攝相片

- 1 按 ，然後選擇多媒體。選擇相機，開啓觀景窗。
- 2 握住手機，將鏡頭朝向相片主題。
- 3 移動手機，讓自己能夠看見要拍攝的相片主題。
- 4 按  拍攝相片。

拍攝相片前

請按設定檢查以下選項：其中部份設定也會出現在拍攝影片設定中。

 **圖片尺寸** - 請參閱第 35 頁的變更圖片尺寸。

 **亮度** - 從 -2.0 到 2.0，間隔為 0.5。設定的等級愈高，螢幕愈亮。

 **色彩效果** - 選擇四種色調：關閉 (標準/色彩)、褐色、黑白或負片。

 **白平衡** - 白平衡可確保相片呈現出真實的白色色彩。爲了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。選擇自動、燈泡、晴天、日光燈或陰天。

 **夜間模式** - 選擇 [開啓] 可在夜間拍攝出品質更好的相片。

 **計時器** - 自動計時器能讓您設定按下拍攝按鈕後多久才拍攝相片。可選擇關閉、3 秒、5 秒或 10 秒，方便讓您自拍時使用。

 **拍攝模式** - 可選擇標準或連拍。連拍可讓您自動連續快拍三張、六張、九張相片，適合拍攝移動的物體或體育活動。

 **圖片品質** - 可選擇最細緻、細緻及標準。品質愈細緻，相片就愈銳利。檔案大小將因此變大，這表示手機記憶體所能儲存的相片數量將會變少。

拍攝相片之後

畫面中會出現拍攝的相片。螢幕最上方會顯示圖片名稱，而螢幕下方則會顯示五個選項。

 **媒體匣** - 選擇此選項可瀏覽媒體匣中的其他相片。您目前的相片將會被儲存。

 **發送** - 選擇透過訊息或電子郵件發送相片。請參閱第 28 頁的發送訊息。

 **相機** - 使用此選項即可立即拍攝下一張相片。您目前的相片將會被儲存。

01

02

03

04

05

06

07

08

照相



設為 - 選擇此選項開啓子功能表，將您的相片設為待機畫面、通訊錄圖片、開機圖片或關機圖片。



刪除 - 刪除剛才拍攝的相片。選擇是確認刪除。觀景窗會重新出現。

變更圖片尺寸

您可以更改要儲存在記憶體空間中的相片大小。像素愈高，檔案就愈大，同時也表示佔用的記憶體愈多。若要在手機中放入更多圖片，您可以改變像素數目，將檔案縮小。

- 1 按設定，然後從工具列中選擇圖片尺寸。
- 2 從三個數值選項中選擇像素值 (320x240、640x480、1280x960)。
- 3 按選擇後確認儲存變更。

檢視儲存的相片

- 1 您可以在相機模式及待機螢幕中存取已儲存的相片。在觀景窗中按一下媒體匣。在待機螢幕中按一下 ，然後選擇我的檔案與我的圖片。
- 2 您的媒體匣、下載圖片與預設圖片資料夾將會出現在螢幕上。
- 3 使用瀏覽鍵選擇您要檢視的相片，然後選擇檢視開啓相片。

將圖片設定為待機畫面或通訊錄圖片

從您的照相圖片中選擇 [選項] 和 [設為]，將圖片當成待機畫面或通訊錄圖片。

注意: 通訊錄圖片只能加至儲存在手機上的通訊錄，不能加至 USIM 卡上儲存的通訊錄。

拍攝影片

快速拍攝影片

- 1 按 **OK**，然後選擇多媒體。
- 2 選擇拍攝影片。
- 3 將照相鏡頭對著影片的主題。
- 4 按下 **[確認]** 開始錄製。
- 5 觀景窗的下方會顯示 Rec，以及顯示影片長度的計時器。
- 6 若要暫停影片，請選擇暫停，要繼續請選擇恢復。
- 7 選擇停止即可停止錄製。

拍攝影片之後

螢幕最上方會顯示影片的名稱，此外銀幕下方會顯示五個選項。

 **媒體匣** - 選擇此選項可瀏覽媒體匣中的其他影片。您目前的影片將會被儲存。

 **播放** - 選擇此選項可播放剛才拍攝的影片。

 **新增** - 選擇此選項可立即拍攝下一段影片。您目前的影片將會被儲存。

 **發送** - 選擇透過訊息、電子郵件或藍牙發送影片。請參閱第 28 頁的發送訊息。

 **刪除** - 刪除剛才拍攝的影片，選擇 **[是]** 確認刪除。觀景窗會重新出現。

觀賞儲存的影片

- 1 您可以在拍攝影片模式或待機螢幕中存取已儲存的影片。選擇媒體匣或在待機螢幕中按一下 **OK**，然後選擇我的檔案和我的影片。
- 2 您的媒體匣會出現在畫面中。
- 3 使用瀏覽鍵選擇您要觀賞的影片，然後按 **OK** 鍵以觀賞影片。

01

02

03

04

05

06

07

08

音樂

使用進階設定

從觀景窗中選擇 [設定]，並開啓進階設定中的 [其他] 選項。

色彩效果 - 選擇四種色調：關閉(標準/色彩)、褐色、黑白或負片。

白平衡 - 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。爲了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。

夜間模式 - 設定夜間模式開始可以拍攝較好品質的影片。

品質 - 選擇最細緻、細緻或標準。

持續時間 - 訊息或標準從觀景窗中選擇 [設定]，並開啓進階設定[預覽] 選項。

使用的記憶體 - 選擇將影片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

語音 - 拍攝影片時有無聲音。

將音樂傳輸到您的手機

透過藍牙或同步處理連接線，是將音樂傳送到手機最簡單的方法。使用藍牙傳輸音樂：

- 1 確定兩個裝置都已開啓藍牙，並彼此連接。
- 2 選擇來源裝置上的音樂檔案，並選擇透過藍牙發送。

- 3 發送檔案後，您必須在手機上選擇是，以接受該檔案。
- 4 檔案會顯示在所有曲目中。

播放歌曲

- 1 按 **OK**，選擇多媒體，然後選擇音樂。
- 2 選擇所有曲目，然後選擇您要播放的歌曲。選擇播放。
選擇 **||** 暫停播放歌曲。
選擇 **▶▶** 跳至下一首歌曲。
選擇 **◀◀** 跳至上一首歌曲。
選擇返回停止播放音樂，並返回所有曲目功能表。

提示！聽音樂時，可使用上下瀏覽鍵調整音量大小。

播放音樂時使用選項

選擇 [選項] 並選擇：

最小化 - 讓音樂播放機畫面消失，以繼續正常使用手機。

轉至我的音樂 - 將檔案轉至我的音樂。

重複 - 重複選擇的曲目。

隨機播放 - 依隨機順序聆聽音樂。

等化器 - 可依個人喜好選擇等化器樣式。

視覺效果 - 選擇視覺效果。

檔案資訊 - 您可以檢視正在聆聽的MP3 檔案的資訊。

發送 - 將歌曲做為訊息、電子郵件發送，或透過藍牙發送。

設為 - 將歌曲作為一種鈴聲、訊息提示音、開機或關機提示音使用。

建立播放清單

您可以從所有曲目資料夾中選擇一些歌曲，建立自己的播放清單。

- 1 按 **OK**，然後選擇多媒體。
- 2 選擇音樂，然後選擇播放清單。
- 3 選擇 [選項]，然後按新增播放清單，輸入播放清單的名稱。
按 [儲存]。
- 4 新播放清單資料夾將會出現。捲動至您要加入的歌曲並標記為 ，然後選擇您要加入播放清單的所有歌曲。
- 5 選擇完成儲存播放清單。

播放播放清單

- 1 按 **OK**，然後選擇多媒體。
- 2 選擇音樂，然後選擇播放清單。
- 3 選擇要播放的播放清單。選擇播放。

編輯播放清單

您有時候可能會想要新增或刪除播放清單中的歌曲。

若要編排您的播放清單，可以使用選項功能表進行編輯。

- 1 按 **OK**，然後選擇多媒體。
- 2 選擇音樂，然後選擇播放清單。
- 3 捲動至您想編輯的播放清單，按選擇，然後開啓選項。

新增歌曲 - 可將歌曲加入播放清單中。

向上/向下移動 - 將播放清單上的歌曲向上/下移動。

發送 - 透過訊息、電子郵件或藍牙發送

從清單移除 - 移除播放清單中的歌曲。選擇是確認。

標記/取消標記 - 標記單一或所有歌曲。

01

02

03

04

05

06

07

08

音樂

設為 - 將目前的曲目設為鈴聲、訊息提示音、開機或關機音效

檔案資訊 - 可以檢視正在播放的音樂檔案的相關資訊。

記憶體管理器 - 可以檢視記憶體狀態 (手機記憶體或外部記憶體)。

刪除播放清單

- 1 按 **OK**，然後選擇多媒體。
- 2 選擇音樂，然後選擇播放清單。
- 3 捲動至您想刪除的播放清單並選擇選項。
- 4 選擇刪除，然後選擇是確認刪除。

音樂之著作權受國際公約及國內著作權法之保護。您可能需要獲得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。請查閱與這類資料相關之國家法令。

FM 收音機

收聽廣播

您的 LG KP275 具備 FM 收音機功能，讓您在行動時收聽喜歡的電台。

搜尋電台

您可以手動或自動搜尋廣播電台進行調頻。廣播電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻廣播電台。

自動掃描：

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 和選擇 [多媒體]。依序選擇 [FM收音機] 及 [選項]。
- 2 選取 [自動掃描] 及 [是]。系統會自動指定頻道號碼給找到的電台。

手動調頻：

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 和選擇 [多媒體]。依序選擇 [FM收音機] 及 [選項]。
- 2 選擇 [頻道清單]，再選擇要儲存電台的頻道號碼。
- 3 輸入電台頻率，並按 [選擇]以儲存。

注意：您也可以使用無線電頻率旁所顯示的左和右來手動調頻電台。

編輯頻道

您可能想要將電台移到另一個頻道，以便更輕鬆地存取最常收聽的電台。

- 1 從待機畫面中，按 **OK**，和選擇 [多媒體]。依序選擇 [FM 收音機] 及 [選項]。
- 2 選擇 [頻道清單]，再選擇要變更的頻道。
- 3 從另一個頻道中選擇電台，或將頻道手動調頻到所要的頻率。

您可以反白顯示每一個頻道並按 [選項]，以編輯該頻道：

重新命名 - 重新命名頻道。

取代 - 為選擇的頻道設定新頻率。

重設頻道

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 和選擇 [多媒體]。依序選擇 [FM收音機] 及 [選項]。
- 2 依序選擇 [頻道清單] 及 [選項]。
- 3 選擇 [重設頻道] 來重設目前的頻道，或選擇 [重設所有頻道] 來重設所有頻道。每個頻道都會返回到開頭的87.5Mhz 頻率。

01

02

03

04

05

06

07

08

FM 收音機

使用語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音。

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 和選擇 [多媒體]。
- 2 依序選擇 [語音記錄器] 及 [選項]，並選擇：

持續時間 - 設定錄製持續時間。選擇 [多媒體訊息大小]、[30秒]、[1分鐘] 或 [無限制]。

品質 - 選擇聲音品質。選擇 [最細緻]、[細緻] 或 [標準]。

使用的記憶體 - 檢查每一個記憶體的目前狀態。

轉至語音錄製 - 開啓我的聲音中的 [語音錄製] 資料夾。

- 3 選擇 [錄製] 以開始錄音。
- 4 選擇 [停止] 以結束錄音。
- 5 選擇選項中的 [播放] 以聆聽錄音。

發送語音錄音

- 1 完成錄音後，請選擇 [選項]。
- 2 選擇 [發送]，然後選擇 [訊息]、[電子郵件] 或 [藍牙]。如果選擇 [訊息] 或 [電子郵件]，錄音會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇藍牙，系統將提示您開啓藍牙。

我的檔案

您可以在 [我的檔案] 中，將任何多媒體檔案儲存到手機的記憶體，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

圖片

我的圖片包含圖片清單，包括預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的圖片。

我的圖片選項功能表

您所選擇的圖片類型，會決定您能在 [圖片] 中使用的選項。您使用手機相機所拍攝的圖片，可以使用所有選項，但預設的圖片只能使用 [設為]、[排列依據]、[檔案資訊]和[記憶體管理器] 選項。

發送 - 將圖片發送給朋友。

設為 - 可將圖片設為待機畫面、通訊錄圖片或開/關機時顯示的圖片。

移動 - 將圖片從手機記憶體移到記憶卡，反之亦然。

複製 - 將圖片從手機記憶體複製到記憶卡，反之亦然。

刪除 - 刪除圖片。

標記/取消標記 - 選擇多個檔案。

透過藍牙列印 - 透過藍牙列印圖片檔案。

檔案 - 變更檔案名稱或檢視檔案資訊。

新增資料夾 - 在主圖片資料夾中建立新資料夾。

投影片播放 - 啟動投影片播放。

排列依據 - 依特定順序排序圖片。

縮圖檢視/清單檢視 - 以縮圖或清單類型檢視每一個圖片。

記憶體管理器 - 檢視記憶體狀態。

發送圖片

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 和選擇 [我的檔案] 並選擇 [我的圖片]。
- 2 選擇您想要傳送的相片並按 [選項]。
- 3 選擇 [發送]，然後選擇 [訊息]、[電子郵件] 或 [藍牙]。
- 4 如果選擇 [訊息] 或 [電子郵件]，相片將會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇 [藍牙]，系統將提示您開啓藍牙，而您的手機會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。

01

02

03

04

05

06

07

08

我的檔案

管理圖片

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 和依序選擇 [我的檔案] 及 [我的圖片]。
- 2 依序選擇 [選項] 及 [排列依據]。
- 3 選擇 [日期]、[類型] 或 [名稱]。

刪除圖片

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 和依序選擇 [我的檔案] 及 [我的圖片]。
- 2 選擇要刪除的圖片並選擇 [選項]。
- 3 選擇 [刪除]，再選擇 [是] 予以確認。

提示! 要快速刪除 [我的檔案] 中的任何檔案，請選擇該檔案一次，好讓游標反白顯示該檔案，然後按下  功能鍵。選擇 [是] 予以確認。

檢查記憶體狀態

您可以檢查已使用的記憶體空間，以及還能使用多少記憶體空間。

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 和依序選擇 [我的檔案] 及 [我的圖片]。
- 2 依序選擇 [選項] 及 [記憶體管理器]。

- 3 選擇 [手機記憶體] 或 [外部記憶體]。

注意: 若未插入記憶卡，則無法選擇 [外部記憶體]。

聲音

[我的聲音] 資料夾包含 [預設聲音] 和 [語音錄製]。您可以在這裡管理、發送或將聲音設定為鈴聲。

使用聲音

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 和依序選擇 [我的檔案] 及 [我的聲音]。
- 2 選擇 [預設聲音] 或 [語音錄製]。
- 3 選擇聲音並選擇 [播放] 來聆聽聲音。
- 4 依序選擇 [選項] 及 [設為]。
- 5 選擇 [語音鈴聲]、[影像鈴聲]、[訊息提示音]、[開機]、[關機]。

影片

[影片] 資料夾顯示下載的影片以及錄製在手機上的影片清單。

觀賞影片

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 和依序選擇 [我的檔案] 及 [我的影片]。
- 2 選擇影片並按 [播放]。

影片觀賞時使用選項

在觀賞影片中選擇 [選項]，並選擇：

橫向檢視 - 檢視完整拍攝的影片檔。

靜音/關靜音 - 開啓/關閉聲音。

擷取 - 您可以將螢幕上暫停的畫面儲存為圖片檔案。(影片暫停時才能使用此選項。)

重複 - 重複影片檔。

檔案資訊 - 您可以檢視正在觀賞的影片檔案的資訊。

發送 - 以訊息、電子郵件、或藍牙發送影片。

刪除 - 刪除影片。

設為鈴聲 - 您可以將拍攝的影片設為來電鈴聲，當來電時，手機螢幕會顯示該段影片。

發送影片

1 從待機畫面中，按 **OK** 和依序選擇 [我的檔案] 及 [我的影片]。選擇影片並按 [選項]。

2 選擇 [發送]，然後選擇 [訊息]、[電子郵件] 或 [藍牙]。

3 如果選擇 [訊息] 或 [電子郵件]，則會將您的影片附加到訊息，您可以正常書寫和傳送訊息。如果選擇 [藍牙]，系統將提示您開啓藍牙，而您的手機會搜尋裝置，以便將影片傳送到該裝置。

使用影片選項功能表

從 [我的影片] 資料夾中，您可以選擇下列選項：

移動 - 移至手機記憶體或外部記憶體

複製 - 複製到手機記憶體或外部記憶體

刪除 - 刪除影片

標記/取消標記 - 請先選擇一個以上要刪除的影片，然後再選擇刪除。

檔案 - 重新命名影片或檢視檔案資訊。

新增資料夾 - 在我的影片資料夾中建立新的資料夾。

排列依據 - 依日期、類型或名稱來排列影片。

縮圖檢視/清單檢視 - 變更檢視影片的方式。

記憶體管理器 - 可以檢視記憶體狀態。

我的檔案

我的遊戲及應用程式

您可以將下載的遊戲及應用程式儲存在此資料夾中。

玩遊戲

- 1 從待機畫面中，按  和依序選擇 [我的檔案] 及 [我的遊戲及應用程式]。
- 2 選擇 [遊戲] 功能表。
- 3 選擇您要啟動的遊戲，然後選取啟動。

使用遊戲選項功能表

從 [遊戲] 和 [應用程式] 資料夾中，可使用下列選項：

新增資料夾 - 在 [遊戲及應用程式] 功能表中建立資料夾。

排列依據 - 依日期、大小或名稱排序遊戲和應用程式。

記憶體管理器 - 檢視記憶體狀態。

其他

您可以從其他功能表檢視未儲存在「圖片」、「聲音」或「影片」等資料夾的檔案。

外部記憶體

如果您已插入記憶卡，則會顯示我的檔案中的資料夾。「外部記憶體」資料夾會再細分為5個資料夾：我的遊戲及應用程式、我的圖片、其他、我的聲音、我的影片。

遊戲及應用程式

遊戲及應用程式

您的 KP275 隨附遊戲程式，提供您休閒時的娛樂。如果您選擇下載任何其他遊戲或應用程式，這些程式會儲存在此資料夾中。

注意：連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解資料費用。

玩遊戲

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 和選擇 [遊戲及應用程式]。
- 2 選擇 [我的遊戲及應用程式] 及 [遊戲]。
- 3 選擇您要啟動的遊戲，然後選取啟動。

01

02

03

04

05

06

07

08

Yahoo

您可以使用 Yahoo 行動網際網路服務。

- 1 Yahoo! 搜尋：讓您即時搜尋各種答案。
- 2 Yahoo! 電子信箱：顯示您的電子郵件帳號。
- 3 Yahoo! 即時通訊：使用 Yahoo! Messenger 傳送即時訊息。
- 4 Yahoo! 通訊錄：讓您存取所有通訊錄詳細資料

注意

某些國家可能因網路服務限制而無法使用 Yahoo! Go 服務。

記事簿

在行事曆中新增事件

- 1 從待機畫面中，按 **[OK]** 並選擇 [記事簿]。選擇 [行事曆]。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 依序選擇 [選項] 及 [新增事件]。
- 4 選擇要新增 [約會]、[週年紀念日] 或 [生日]。
- 5 並輸入事件開始的時間。
- 6 若是約會和週年紀念日，請在下方的兩個時間和日期方塊中輸入事件的完成時間和日期。
- 7 若要在事件中新增主旨或記事，請移至 [主旨] 或 [名稱]，並鍵入記事。
- 8 選擇 [完成]，您的事件將儲存在行事曆中。方形游標會標記存有事件的日期，並在事件開始時發出鈴聲，幫助您進行有條理的規劃。

提示! 您可以在行事曆中設定假期。逐一選擇您假期的每一天，再依序選擇 [選項] 及 [設定假期]。每一天都會被紅色字體覆蓋。設定鬧鐘時，可選擇排除設為假日的那幾天。

編輯行事曆事件

- 1 在待機螢幕中按一下 **[OK]**，選擇記事簿，然後選擇行事曆。
- 2 您可以查看您所有事件的清單。捲動至您想查看的日期並觸控檢視。
- 3 按一下選項，選擇編輯，然後捲動至欲變更事件的詳細資料。進行修改，並選擇完成儲存編輯的事件。

注意：您可選擇檢視事件，然後按選項和刪除，刪除行事曆上的事件。

新增待辦事項

您可以檢視、編輯、新增待辦工作。工作會依時間順序先後顯示。

新增備忘錄

- 1 在待機螢幕中按一下 **[OK]**，選擇記事簿，然後選擇備忘錄。
- 2 選擇新增，然後輸入您的備忘錄。
- 3 選擇儲存。
- 4 下次當您開啓備忘錄應用程式時，畫面上就會出現您的備忘錄。

提示! 您可以編輯現有的備忘錄。選擇您要編輯的備忘錄，按選項，然後選擇編輯。

01

02

03

04

05

06

07

08

記事簿

個人備忘錄

您可以撰寫個人備忘錄以保護隱私。您可以輸入安全密碼以使用此功能表。

日期搜尋器

日期搜尋器是一個好用的工具，可幫助您計算特定天數後的日期。

設定

您可以發送、備份或恢復行事曆或待辦事項。您可以檢視記憶體資訊或清除所有資訊。

工具

設定鬧鐘

- 1 按 **OK**，選擇工具，然後選擇鬧鐘。
- 2 按選項，然後選擇新增。
- 3 向下捲動並輸入您要鬧鐘鈴響的時間。
- 4 選擇重複類型，指示要鬧鐘鈴響的次數：一次、每天、星期一 - 星期五、星期一 - 星期六、假期除外或選擇工作日。
- 5 向下捲動並選擇鬧鐘作用的方式：鬧鐘鈴聲、震動、響鈴與震動或依據使用設定。
- 6 向下捲動選擇鬧鐘鈴聲。按「編輯」鍵，然後從語音錄製或預設聲音中選擇一種聲音。
- 7 向下捲動並替鬧鐘輸入名稱或保留建議名稱。
- 8 選擇完成。

使用計算機

- 1 按 **OK**，選擇工具，然後選擇計算機。
- 2 按數字鍵以輸入數字。
- 3 若要進行簡單的計算，請使用瀏覽鍵選擇需要的功能 (+、-、×、÷)，然後按 =。
- 4 如要進行較複雜的計算，請選擇選項，以選擇算式。
- 5 選擇 [清除] 鍵清除畫面，然後再重新計算。

快速功能表

您可以指定要儲存在 [快速功能表] 中的功能。您可以將經常使用的功能儲存在 [快速功能表] 中，只要按一下對應的按鍵就能快速啟動該功能。

01

02

03

04

05

06

07

08

瀏覽器

只要輕鬆使用瀏覽器，就可以在需要時取得最新的新聞和天氣預報，以及體育或交通資訊。此外，您也可以使用瀏覽器來下載最新的音樂、鈴聲、待機圖片和遊戲。

連上網路

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 並選擇 [瀏覽器]。
- 2 若要直接存取瀏覽器首頁，請選擇 [首頁]。或選擇 [輸入位址] 並輸入所要的 URL，然後選擇 [開啓]。

注意：連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解資料費用。

新增及存取書籤

要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 並選擇 [瀏覽器]。
- 2 選擇 [書籤]。畫面上會出現書籤清單。
- 3 要建立新資料夾，請依序選擇 [選項] 及 [新增資料夾]。輸入書籤資料夾的名稱。

- 4 要新增書籤，請選擇 [選項] 並按 [新增]。輸入書籤的標題，然後輸入 URL。
- 5 選擇 [完成]。您的書籤會顯示在書籤清單中。
- 6 要存取書籤，您只需捲動到書籤並選擇 [開啓] 即可。

儲存頁面

- 1 如上述存取所需的網頁。
- 2 選擇 [選項] 並選擇 [儲存項目] 及 [儲存此頁面]。
- 3 輸入網頁的標題，以輕鬆辨識該網頁。
- 4 選擇 [儲存]。

提示! 這個功能表可讓您刪除儲存的頁面。

存取儲存的頁面

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 並選擇 [瀏覽器]。
- 2 選取 [已儲存的頁面]。
- 3 選擇 [開啓]，連線到儲存的網頁。

檢視瀏覽器記錄

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 並選擇 [瀏覽器]，然後選擇 [歷史記錄]。
- 2 畫面上會顯示您最近存取的網頁標題清單。
- 3 要存取其中一個網頁，只需要選擇所需的網頁並按 [開啓]。

使用 RSS 讀取裝置

RSS (極精簡組織 (Really Simple Syndication)) 是一種網頁收取點格式系列，可用來閱讀經常更新的內容，例如部落格項目、新聞頭條或產品發表。RSS 文件稱為「接取點」、「網頁接取點」或「頻道」，包含來自相關網站或全文內容的摘要。

變更網頁瀏覽器設定

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 並選擇 [瀏覽器]。選擇 [設定]。
- 2 您可以選擇編輯 [使用設定]、[外觀設定]、[暫存記憶]、[網頁瀏覽記錄]、[安全] 或 [恢復原廠設定]。
- 3 變更設定後，按 [選擇]。

設定

在此資料夾中，您可以調整設定來自訂 KP275。

注意：如需關於通話設定的資訊，請參閱第 23 頁。

變更使用設定

您可以從待機螢幕中快速變更使用設定。只要按 ，然後選擇要啟動的使用設定。您可以選擇標準、靜音、戶外或飛航模式。

提示！使用這項功能，將飛航模式切換為開啓或關閉。飛航模式為開啓時，您無法撥打電話、連線至網際網路或傳送訊息。

自訂您的使用設定

您可以自訂每一種使用設定。

- 1 按設定，然後選擇使用設定。
- 2 選擇要編輯的使用設定，選擇選項，然後選擇編輯。
- 3 您可以在此變更所有提示音、其音量大小以及提示選項。

變更日期與時間

可設定與日期與時間相關的功能。

- 1 按下功能表並選擇設定。
- 2 選擇日期與時間並選擇下列清單：
 - 時間** - 可以輸入目前時間及格式。
 - 日期** - 可以輸入目前日期及格式。
 - 自動更新日期/時間** - 選擇開啓、首先確認與關閉，手機就會自動更新日期與時間。
 - 日光節約** - 選擇關閉、1小時、2小時等，以設定日光節約時間。

變更語言

進入設定，選擇手機，然後選擇語言更改手機中所有文字的語言。此項變更也會影響語言輸入模式。

網路 - 您的 KP275 會自動連線到您偏好的網路。若要變更這些設定，請使用此功能表。

網際網路設定檔 - 設定設定檔以連線網際網路。

接入點 - 您的系統業者已儲存此資訊。您可以使用此功能表新增存取點。

封包資料連線 - 設定封包資料連線。

更改安全設定

請更改您的安全性設定，以確保您的 KP275 和重要資訊的安全性。

- 1 按 **OK**，然後開啓設定。
- 2 選擇安全，並選擇下列清單中的選項：

PIN 碼要求 - 選擇開機時輸入 PIN 碼。

手機鎖 - 選擇安全密碼，於下列情況鎖定手機：開機時、更換 SIM 卡時、立即、無。

更改密碼 - 更改您的 PIN 碼、PIN2 碼或安全密碼。

變更您的顯示設定

- 1 按 **OK**，然後選擇設定。
- 2 選擇螢幕，然後選擇以下選項：
螢幕主題 - 選擇待機畫面或開/關機的主題。

功能表樣式 - 選擇用來顯示功能表的樣式。

撥號 - 設定在撥打電話時顯示。

字體 - 設定字體顏色。

背景燈 - 選擇背景燈維持作用的時間長度。

注意: 背景燈開啓的時間越長，就會耗費越多電池電力，則手機需要充電的頻率可能會提高。

手機主題 - 快速變更畫面的整體外觀。

問候語 - 輸入開啓手機時的問候語。

檢視記憶體狀態

您的 KP275 有三種可用的記憶體：手機、USIM 卡和外部記憶體（記憶卡可能需要另外購買）。

您可以使用記憶體管理器來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

按設定，然後選擇記憶體管理器，即可看到 KP275 中的記憶體（手機共用記憶體、手機預留的記憶體、SIM 卡記憶體及外部記憶體）目前的狀態。

提示！如需關於安裝記憶卡的資訊，請參閱第 18 頁。

串流設定 - 如果您要設定不同的網路設定以播放串流內容，您可以使用不同的網路設定。

設定

恢復原廠設定

使用設定中的恢復原廠設定，將所有設定重設為原廠設定。您需要安全密碼才能啓用這項功能。

連接

變更連線設定

您的系統業者已為您設定連接設定，因此您可以立即開始使用新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。選擇連接。選項為：

藍牙 - 設定 KP275 以使用藍牙。您可以調整手機對其他裝置的可見狀態，或透過配對的另一部裝置搜尋。

變更藍牙設定

- 1 選擇連接，然後選擇藍牙。
- 2 選擇設定。針對下列設定進行變更：

顯示我的裝置 - 選擇 [顯示]、[隱藏] 或 [可見時間為一分鐘]。

我的裝置名稱 - 輸入 KP275 的名稱。

支援的服務 - 搜尋 KP275 所支援的操作模式。

我的位址 - 搜尋您的藍牙裝置位址。

與其他藍牙裝置配對

將 KP275 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連線。這樣您的配對會更安全。

- 1 檢查藍牙是否已開啓並設為顯示的狀態。您可以在設定功能表中選擇顯示我的裝置，然後選擇顯示，以更改顯示狀態。
- 2 在藍牙中選擇開啓，然後選擇搜尋新裝置
- 3 KP275 會開始搜尋裝置。完成搜尋後，畫面上將出現新增和更新。
- 4 選擇要配對的裝置，選擇新增，輸入密碼，然後選擇確認。
- 5 手機接著會與其他裝置連線，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已可以使用了。

使用藍牙耳機

- 1 檢查藍牙是否已開啓並設為顯示的狀態。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 KP275 將自動連接藍牙耳機，並切換到耳機使用設定。

01

02

03

04

05

06

07

08

連接

將檔案傳送到手機

您也可以使用藍牙將檔案從電腦傳輸至手機。

- 1 確定手機與電腦已開啓藍牙，並已彼此連接。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 發送檔案後您必須選擇是，在手機上接受該檔案。
- 4 檔案會儲存在適當的資料夾中，視其類型而定。例如，相片會儲存在我的圖片資料夾，音樂則會儲存在我的聲音資料夾。如果您的手機無法識別檔案類型，檔案就會儲存在其他資料夾中。

注意：使用藍牙傳送的檔案會儲存至手機記憶體中。

使用藍牙發送及接收檔案

藍牙很適合用來發送及接收檔案，因為不需要使用連接線，並且能快速輕鬆連線。您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

在您使用藍牙分享檔案前，必須先將手機與其他藍牙裝置配對。如需裝置配對的相關資訊，請參閱與其他藍牙裝置配對。

開啓藍牙：

- 1 選擇連接，然後選擇藍牙。
- 2 選擇開啓。
- 3 選取關閉以關閉藍牙。

發送檔案：

- 1 開啓要發送的檔案，通常是相片、影片或音樂檔案。
- 2 選擇選項並選擇發送，然後選擇藍牙。
- 3 如果藍牙還沒有啓動，請選擇是以開啓藍牙。
- 4 KP275 會自動搜尋範圍內，已啓用藍牙功能的其他裝置。
- 5 選擇要將檔案發送到哪個裝置，然後選擇發送。

接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須開啓並設為顯示的狀態。
- 2 畫面上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。選擇是以接收檔案。

提示！ 查看進度列，確定檔案已發送出去。

注意：Bluetooth® 文字標記和標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，LG Electronics 經授權使用。其他商標及標誌名稱為其個別擁有者所有。

USB 連接模式

您可選擇手機的 USB 連接模式進行多種用途。

總是詢問模式

若您將 [總是詢問] 設為預設值，則每當您透過資料連接線將手機連接至電腦時，手機會永遠提示您選擇 USB 連接模式類型。

警告！請先確定您是否已設定適當的費率！否則當您下載大量資料時(如音樂或影片)，可能需要支付昂貴的費用。

- 1 將 USB 連接線接到裝置上。
- 2 從裝置上的快顯功能表中選擇 [PC 上網服務]。
- 3 等候電腦上的快顯功能表開啓，然後選擇 [開始]，在電腦上安裝名稱為「透過手機」(Via the phone) 手機軟體及其驅動程式，然後按照螢幕上的指示操作。

- 4 然後，您即可如往常一樣使用網頁瀏覽器和電子郵件程式。結束時請按一下 [取消連接]。

將手機當成大量儲存裝置

只有插入記憶卡後，手機才能當成大量儲存裝置來使用。

- 1 依序選擇 [連接] 及 [USB 連接模式]。
- 2 反白顯示 [大量儲存裝置] 並按[選擇]。
- 3 將手機連線到電腦。手機會顯示：「大量儲存裝置」。傳送時請勿中斷連線。
- 4 您所有的手機檔案將自動儲存在電腦硬碟上。

注意：您必須從電腦上拔除手機，才能啓動大量儲存裝置。

注意：大量儲存裝置只會備份已儲存在記憶卡上的內容，而不會備份手機記憶體上的內容。要傳送手機記憶體的內容(例如通訊錄)，您必須使用「電腦同步」來進行同步處理。

連接

將手機當成數據機

KP275 能當做電腦的第二台數據機，讓您在無法使用有線連線的情形下使用電子郵件及網際網路。您可以使用 USB 連接線。

電腦端套件 - 同步處理手機與電腦

您可以同步處理手機與電腦，確保所有重要的詳細資料和日期都相符，同時備份檔案以降低意外風險。

在電腦上安裝 LG 電腦端套件

- 1 前往 www.lgmobile.com，先選擇 [Asia & Pacific]，然後選擇您的國家。
- 2 選擇 [產品] 功能表，再選擇 [手冊&軟體]，然後按一下 [前往使用手冊&軟體下載區]。選擇 [是]，畫面上隨即出現 LG 電腦端套件安裝程式。(Windows XP、Windows Media Player 等)。
- 3 選擇要安裝程式執行哪一種語言，然後按一下確認。
- 4 遵循畫面上的指示，完成 [LG 電腦端套件安裝程式精靈]。
- 5 完成安裝後，桌面上會出現 [LG PC Suite II] 圖示。

配件

KP275 有以下配件可供選購使用。

充電器



立體聲耳機



電池



使用者指南

瞭解 KP275 的詳細資訊。



注意

- 請務必使用 LG 原廠配件。如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 配件可能因地區而有所不同：詳情請洽我們的各地分公司或代理商。

01

02

03

04

05

06

07

08

網路服務

KP275 手機可在 GSM 900、DCS 1800、PCS 1900 和 WCDMA 網路使用。

本指南中的許多功能屬於「網路服務」。特殊服務可向無線服務供應商洽詢。使用這些網路服務之前，必須先向服務供應商訂購這些服務，並向服務供應商索取使用指南。

技術資料

一般

產品名稱：KP275

系統：GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
/ WCDMA

適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (放電中)

+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KP275

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

26. Sep. 2008


Signature of representative

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

