



KS360 Használati útmutató

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0303608 (1.0) G

LG ELECTRONICS INC.

KS360

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
SRPSKI

Bluetooth QD ID B014200



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően, részben eltérhet az Ön telefonjától.

KS360 Használati útmutató | MAGYAR

Gratulálunk a speciális, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG KS360 mobiltelefon megvásárlásához.



A hulladékká vált régi eszközök kezelése

- 1** A terméken látható áthúzott, kerekesszeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi eszközeinek megfelelő elhelyezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

BEÁLLÍTÁS	01
KÉSZENLÉTI KÉPERNYŐ	02
ALAPOK	03
KREATIVITÁS	04
SZERVEZÉS	05
BÖNGÉSZŐ	06
BEÁLLÍTÁSOK	07
TARTOZÉKOK	08

Tartalom

01 BEÁLLÍTÁS

Általános tudnivalók.....	8
Nyitott nézet	9
A SIM és az akkumulátor telepítése	11
Memóriakártya	15
A memóriakártya behelyezése	15
A memóriakártya kivétele	15
A memóriakártya formázása	15
Menü térkép	16

02 KÉSZENLÉTI KÉPERNYŐ

Készzenléti képernyő.....	17
Állapotsáv	17

03 ALAPOK

Hívások.....	18
Hívás kezdeményezése	18
Partner hívása	18
Hívás fogadása és elutasítása.....	18
A hívás hangerejének beállítása.....	19
Gyorstárcsázás	19
Hívásnaplók megtekintése	19
Hívásátírányítás használata.....	20
Híváskorlátozás használata.....	20
Hívásbeállítások módosítása	21

Nevek.....	22
Partner keresése	22
Új partner hozzáadása.....	22
Partner opciók.....	22
Partner hozzáadása csoporthoz	23
Csoport átnevezése	23
Kép hozzárendelése partnerhez	23
Partnerek másolása a SIM-kártyára	24
Összes partner törlése	24
Információ megtekintése	24
Üzenetküldés.....	25
Üzenetküldés.....	25
Üzenet küldése.....	25
Szövegbevitel	26
Szövegbevitel billentyűzettel	26
E-mail beállítása.....	26
E-mail küldése az új e-mail fiókról	26
Üzenet mappák	27
Üzenetek kezelése	27
Sablonok használata	28
Szöveges üzenet beállításainak módosítása	29
Multimédia üzenet beállításainak módosítása	29
E-mail beállítások módosítása	30
Egyéb beállítások módosítása.....	30

04 KREATIVITÁS

Multimédia	31	Diktafon használata	40
Gyors fényképfelvétel készítése	31	Hangjegyzet felvétele	40
A fénykép elkészítése előtt	31	Hangfelvétel küldése	41
A fénykép elkészítése után	32	Saját mappa	42
Gyors beállítások használata.....	32	Képek	42
Képméret módosítása	33	Képek menüopciói	42
Az elmentett fényképek megtekintése	33	Fénykép küldése.....	43
Fénykép beállítása Háttérképnek vagy		Képek rendezése	43
Azonosító képnek.....	33	Kép törlése.....	43
Gyors videó készítése.....	34	Több kép törlése	43
Videofelvétel készítése után.....	34	Diavetítés létrehozása	44
A kereső megismerése	35	Hangok	44
Gyors beállítások használata.....	35	Hang használata.....	44
Az elmentett videók megtekintése.....	35	Videók	45
Hangerő-beállítás videó lejátszása közben .	35	Videó lejátszása.....	45
MP3 lejátszó	36	Opciók használata a videó	
Zene átvitele a telefonra.....	36	szüneteltetése közben.....	45
Dal lejátszása	36	Videoklip küldése.....	45
Opciók használata zenelejátszás közben..	37	Videó menüopciók	46
Lejátszási lista létrehozása	37	Dokumentumok.....	46
Lejátszási lista lejátszása.....	37	Dokumentum megtekintés	46
Lejátszási lista szerkesztése	38	Egyebek.....	47
Lejátszási lista törlése	38	Külső memória	47
Az FM rádió használata	39	JAVA	48
Állomások keresése	39	JAVA.....	48
Csatornák visszaállítása	40	Játék lejátszása	48
Rádióhallgatás.....	40	Alkalmazások megtekintése	48
		A hálózati profil módosítása.....	48

Tartalom

05 SZERVEZÉS

Szervező és Eszközök.....	49
Esemény hozzáadása a naptárban	49
Naptári esemény szerkesztése.....	49
Naptári esemény megosztása.....	50
Emlékeztető hozzáadása	50
Az ébresztőóra beállítása.....	50
A számológép használata.....	51
A stopperóra használata.....	51
Átváltás.....	51
Város hozzáadása a világrához.....	52
SIM szolgáltatások.....	52

06 BÖNGÉSZŐ

Böngésző.....	53
Web-hozzáférés.....	53
Yahoo!	53
Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz.....	53
Hozzáférés egy mentett oldalhoz.....	54
A böngészőelőzmények megtekintése	54
A webes böngésző beállításainak módosítása	54

07 BEÁLLÍTÁSOK

Beállítások	55
Profilok módosítása	55
Profilok testreszabása	55
Dátum és idő módosítása.....	55
Nyelv módosítása.....	55
Kijelző beállítások módosítása	56
Biztonsági beállítások módosítása.....	56
A repülési üzem mód használata	57
Energiatakarékosság.....	57
Telefon alaphelyzetbe állítása	57
Memória állapotának megtekintése.....	57
Bluetooth beállítások módosítása	57
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása	58
Párosítás másik Bluetooth eszközzel	58
A Bluetooth fejhallgató használata	59
A telefon használata tömegtároló egységként	59
Fájltávitel a telefonra.....	60
Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül	60

08 TARTOZÉKOK

Tartozékok.....	62
Hálózati szolgáltatás	63
Műszaki adatok	63
Általános.....	63
Üzemi hőmérséklet	63
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	65

Általános tudnivalók

Hangerő gomb

- **Készenléti módban:** A csengetés hangerejét szabályozza.
- **Hívás közben:** A vevő hangerejét szabályozza.

Főképernyő

OK gomb

Hívás gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

Érintőpad gomb

A gomb megnyomásával bekapcsolhatja az érintőképernyőt.

Navigációs gombok

• Készenléti üzemmódban:

- Fel: Üzenetek menü.
- Le: Partnerek listája
- Jobbra: Kedvencek
- Balra: Profilok listája

• Menüben: Navigálás a menüpontok között.

Töltő, kábel, kihangosító csatlakozója

Memóriakártya nyílása

Kamera

Befejezés/Be/Kikapcsolás billentyű


Befejez vagy elutasít egy hívást. Be/kikapcsolja a telefont. A menü használatakor visszatérés a készenléti képernyőre.

Törlés gomb

Minden megnyomásakor egy karakter törlődik. Ezzel a gombbal léphet vissza az előző képernyőre.




Nyitott nézet

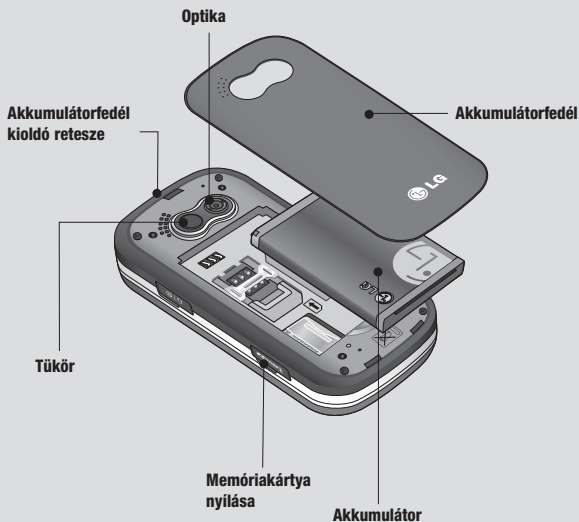

A SIM és az akkumulátor telepítése


1 Az akkumulátorfedél eltávolítása

Nyomja meg az akkumulátorfedél kioldó reteszt. Az akkumulátorfedél könnyen felemelhető.

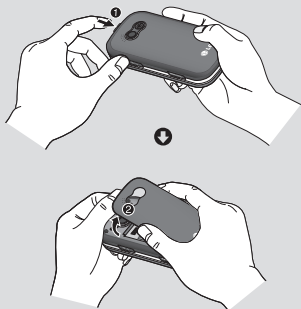

2 Az akkumulátor eltávolítása

Emelje meg az akkumulátor alsó élét, és óvatosan vegye ki a rekeszből.

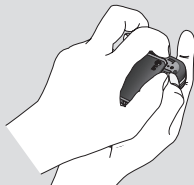

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a készüléket.

01

02

03

04

05

06

07

08



A SIM és az akkumulátor telepítése

3 A SIM-kártya behelyezése

Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek. A SIM-kártya eltávolításához tolja ki azt felülről a tartójából.




FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze be a SIM-kártyát nyitott billentyűzet mellett, mert ez a telefon és a SIM-kártya sérülését okozhatja.

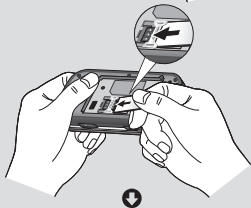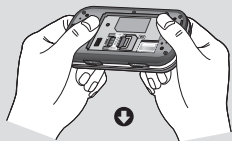


4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.

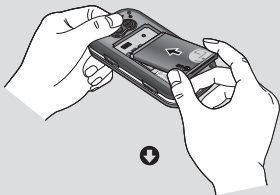

5 Az akkumulátorfedél visszahelyezése

Illessze be az akkumulátorfedél alját, és tolja lefelé, míg a helyére kattan.

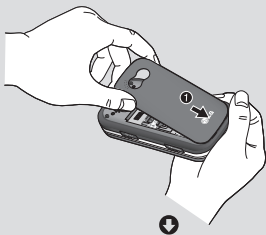

01

02

03

04

05

06

07

08

A SIM és az akkumulátor telepítése

6 A telefon töltése

Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét a KS360 oldalsó részén. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KS360-at addig kell tölteni, amíg megjelenik a képernyőn a Töltés befejezve üzenet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Tilos a telefont puha felületű bútoron tölteni. A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.




Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját memóriakártya használatával bővítheti.

TIPP! A memóriakártya opcionális tartozék.

Nyissa ki a memóriakártya nyílását
Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba, míg
az a helyére kattán. Győződjön meg arról,
hogy az aranyszínű csatlakozó lefelé néz-e.

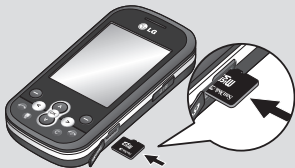

A memóriakártya kivétele

Nyissa fel a fedelet, és óvatosan vegye ki
a memóriakártyát; ehhez kissé tolja be a
telefonba, majd gyorsan engedje fel, a lenti
ábrán láthatóan megfelelően.



A memóriakártya formázása

Használat előtt a még nem formázott
memóriakártyát formázza meg.

- 1 A készletléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza ki a **Memória állapota**, majd a **Külső memória** menüket.

FIGYELMEZTETÉS: A memóriakártya formázásakor annak teljes tartalma törlődik. Ha nem akarja elveszíteni a memóriakártyán tárolt adatokat, először készítsen róluk biztonsági mentést.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menü térkép



JAVA

- 1 Játékok
- 2 Alkalmazások
- 3 Hálózati profil



Hívásinfó

- 1 Összes
- 2 Nem fogadott
- 3 Tárcsázott
- 4 Fogadott
- 5 Hívás időtartam
- 6 Hívásköltségek
- 7 GPRS infó



Nevek

- 1 Keresés
- 2 Új partner
- 3 Gyorstárcsázások
- 4 Csoportok
- 5 Összes másolása
- 6 Összes törlése
- 7 Beállítások
- 8 Információ



Multimédia

- 1 MP3 lejátszó
- 2 Kamera
- 3 Videókamera
- 4 FM-rádió
- 5 Hangrögzítő



Üzenetek

- 1 Új üzenet
- 2 Bejövő
- 3 E-mail
- 4 Piszkozatok
- 5 Kimenő
- 6 Elküldött
- 7 Hangposta meghallgatása
- 8 Információs üzenetek
- 9 Sablonok
- 0 Beállítások



Saját mappa

- 1 Képek
- 2 Hangok
- 3 Videók
- 4 Dokumentumok
- 5 Egyebek
- 6 Külső memória



Profilok

- 1 Általános
- 2 Néma
- 3 Rezgő
- 4 Utcai
- 5 Fejhallgató



Szervező

- 1 Naptár
- 2 Jegyzet



Eszközök

- 1 Ébresztőóra
- 2 Számológép
- 3 Stopperóra
- 4 Átváltás
- 5 Világóra
- 6 SIM szolgáltatások



Böngésző

- 1 Otthon
- 1 Yahoo!
- 3 Könyvjelzők
- 4 Cím megadása
- 5 Előzmények
- 6 Mentett oldalak
- 7 Beállítások
- 8 Információ



Kapcsolatok

- 1 Bluetooth
- 2 Hálózat
- 3 USB kapcsolat



Beállítások

- 1 Dátum és idő
- 2 Nyelvek
- 3 Kijelző
- 4 Parancsikon
- 5 Hívás
- 6 Biztonság
- 7 Repülési üzemmód
- 8 Energiatakarékosság
- 9 Visszaállítás
- 0 Memória állapota









Készzenléti képernyő

Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth funkció aktív-e.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	A hálózat jelerőssége (a vonalkák száma változik)
	Nincs hálózat jelzés
	Roaming szolgáltatás
	Bluetooth® aktív
	WAP szolgáltatáshoz kapcsolódva
	Ébresztés beállítva
	Új üzenet

Ikon	Leírás
	Új hangüzenet
	Általános profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Rezgő profil bekapcsolva
	Utcai profil bekapcsolva
	Fejhallgató profil bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült

01

02

03

04

05





06

07

08


Hívások

Hívás kezdeményezése


- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonja be van-e kapcsolva.
- 2 A leggyorsabban az érintési módot aktiváló  gomb megnyomásával kezdeményezhet hívást. A gomb megnyomása után a képernyő megérintésével megadhatja a megfelelő telefonszámot. A billentyűzetet is használhatja a csúszka kinyitása után. Számjegy törléséhez nyomja meg a  gombot, vagy a vissza nyilat.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot, vagy csúsztatással zárja be a billentyűzetet.

TIPP! Nemzetközi hívások esetén a „+” beírásához érintse meg és tartsa lenyomva a **0** gombot.


Partner hívása

- 1 Válassza a **Nevek** menüpontot, majd a Keresés opciót.
- 2 A billentyűzettel adja meg a partner nevének első betűjét, majd görgessen a partnerhez.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.

Hívás fogadása és elutasítása

Ha cseng a telefon, nyomja meg a **Elfogadás** vagy a  gombot a hívás fogadásához.

Csengetés közben nyomja meg a kamera gombot, és a **Néma** opcióval némítsa el a csengetést. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját **Néma** beállításra változtatni egy értekezleten.

A bejövő hívás elvetéséhez nyomja meg a  gombot, vagy válassza a

Visszautasítás opciót.

TIPP! Megváltoztathatja a telefon beállításait, hogy különböző módokon fogadhassa a hívásokat. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás** opciót. Jelölje be a **Hívás fogadás** opciót, és válasszon a **Flip nyitása**, **Bármelyik gomb** vagy **Csak a hívás gomb** lehetőségek közül.


A hívás hangerejének beállítása

A hangerő hívás közbeni beállításához nyomja meg a telefon bal oldalán levő hangerőszabályzó gombot.

Gyorstárcsázás

A gyakran hívott partnerekhez gyorsárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Nevek**, majd a **Gyorstárcsázások** menüt.
- 2 A hangposta beállítása gyorshívás az 1-es gombbal; ezt nem módosíthatja. Válasszon másik számot a navigációs gombok segítségével és a **Hozzáad** gomb vagy a számgomb megnyomásával.
- 3 Megnyílik a címjegyzék. A navigációs gombok segítségével válassza ki a számhoz hozzárendelni kívánt partnert, majd válassza az **OK** gombot.

Gyorstárcsázási szám tárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hozzárendelt számot, míg megjelenik a partner a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan megtörténik, nem szükséges megnyomnia a  gombot.

Hívásnaplók megtekintése

Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza ki a **Hívásinfó** menüt. Válassza ki a következő opciók megjelenítéséhez:

Összes - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és elmulasztott hívás listáját.

Nem fogadott - Megtekintheti a nem fogadott hívások listáját.

Tárcsázott - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.

Fogadott - Megtekintheti az összes fogadott hívás listáját.

Hívás időtartam - Megtekintheti a fogadott és tárcsázott hívások időtartamát.

Hívásköltségek - Megtekintheti az Utolsó hívásra vagy a Minden hívásra vonatkozó költségeket. A szolgáltatás hálózattfüggő; vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem támogatják.

GPRS infó - Megtekintheti az összes fogadott, ill. küldött adat mennyiségét kilobájtban.

TIPPI! A kiválasztott elemek törléséhez válassza bármelyik hívásnapló **Opciók** lehetőségét, majd jelölje be a **Törlés** parancsot.

TIPPI! A navigációs gombok segítségével jelölje ki az adott hívást, és tekintse meg annak dátumát és idejét. A hívás időtartamának megtekintéséhez válassza a **Nézet** gombot.

01

02

03

04

05


06

07

08

Hívások


Hívásátírányítás használata

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Beállítások**, majd a **Hívás** menüt.
- 2 Válassza ki a **Hívásátírányítás** elemet.
- 3 Válassza ki, hogy a telefon minden hívást átírányítson-e, ha a vonal foglalt, ha nem veszik fel, ha Ön nincs telefonközelben, illetve átírányítsa-e az összes adathívást vagy összes faxhívást.
- 4 Válassza az **Aktívál** opciót, és adja meg, hogy hangpostára, más telefonszámra vagy kedvenc számára kívánja átírányítani a hívást.
- 5 Adja meg a számot, melyre az átírányítást kéri, vagy válassza ki a **Keresés** opcióval a **Nevek** menüben a megfelelő számot.

Megjegyzés: A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.


TIPP! A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza a **Hívásátírányítás** menü **Összes kikapcsolása** opcióját.

Híváskorlátozás használata

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Beállítások**, majd a **Hívás** menüt.
- 2 Válassza ki a **Híváskorlátozás** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hét opció közül:
Összes kimenő hívás
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi, kivéve hazai
Összes bejövő hívás
Bejövő hívások barangoláskor
Minden letiltás törlése
Jelszó megváltoztatása
- 4 Válassza az **Aktívál** opciót, és adja meg a híváskorlátozó jelszót. További információért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

TIPP! Válassza ki a **Hívás** menü **Rögzített tárcsázási szám** opcióját, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Ha aktiválta, csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Hívásbeállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Beállítások**, majd a **Hívás** menüt.
- 2 Ezen a helyen a következő opciók beállításait adhatja meg:

Hívásátirányítás - Kiválaszthatja, hogy át kívánja-e irányítani a hívásait.

Híváskorlátozás - Kiválaszthatja, hogy mely hívásokat kívánja korlátozni.

Rögzített tárcsázási szám-

Kiválaszthatja azon számok listáját, melyeket a telefonról hívni lehet.

Hívás fogadás - Kiválaszthatja, hogy a hívásokat a fogadás gombbal, bármelyik gombbal vagy a készülék kinyitásával kívánja-e fogadni.

Saját szám küldése - Kiválaszthatja, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás - Figyelmeztetés várakozó hívásra.

Percjelzés - Válassza a **Be** opciót, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

Autom. újrahívás - Ha a funkció aktív, a telefon sikertelen kapcsolat esetén automatikusan újratárcsáz.

DTMF küldése - Hívás közben elküldheti a kijelzőn látható telefonszám DTMF (dual tone multi-frequency; kéthangú, többfrekvenciás hang) hangjelzését. Az opció hasznos, amikor automatikus rendszert, például bankot tárcsázva jelszót vagy számlaszámot kell megadnia.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nevek

Partner keresése

- 1 Válassza ki a főképernyőn levő **Nevek** menüt, majd a **Keresés** pontot.
- 2 A billentyűzet vagy érintőpad segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
- 3 A partnerek listájának és telefonszámának görgetéséhez használja a navigációs gombokat.

Új partner hozzáadása

- 1 Válassza a **Nevek** elemet, majd az **Új partner** menüt.
- 2 Válassza ki, hogy a **Telefon** on vagy a **SIM**-kártyán kívánja tárolni az új partnert.
- 3 Adja meg a mezőkben a rendelkezésre álló információkat, és válassza a **Mentés** parancsot.

Folyamodhat azonban egy valamivel gyorsabb módszerhez is...

- 1 Írja be a tárolni kívánt telefonszámot, és válassza az **Opciók** menüt.
- 2 Válassza a **Mentés** vagy a **Adja meg a szám típusát** opciót.
- 3 Adja meg a fontos adatokat a fent leírtak szerint, és válassza a **Mentés** parancsot.

Partner opciók

A partner megtekintésekor számos beállításra van lehetősége. Így érheti el és használhatja az Opciók menüt:

- 1 Nyissa meg a kívánt partnert. Lásd fent: **Partner keresése**.
- 2 Az **Opciók** gomb megnyomásával nyissa meg az opciók listáját.

Itt a következő műveletekre van lehetősége:

Szerkesztés - A partner adatainak bármely részletét megváltoztathatja.

Új üzenet - Üzenetet küldhet a partnernek. Ha a partnernek van e-mail címe, válasszon **Üzenet** vagy **E-mail** küldése között.

Küldés - Elküldheti egy másik személynek a partner adatait névjegy formájában. A küldés módja lehet **SMS**, **MMS**, ill. **Bluetooth** vagy **E-mail** kapcsolatot.

Törlés - Törölheti a partnert. Érintse meg az **Igen** gombot, ha biztos benne.

Új partner - Új partnert adhat hozzá.

Többszörös törlés - Több partnert kijelölhet törléshez.

Másolás a telefonra / SIM-re

- Áthelyezheti vagy másolhatja a partner adatait a SIM-kártyára vagy a telefonra (attól függően, hogy hova mentette eredetileg).

Partner hozzáadása csoporthoz

A partnereket csoportokban tárolhatja, külön választhatja például a munkatársait és a családtagjait. Számos, a telefonon már meglevő csoport közül választhat: **Család, Barátok, Munkatárs, VIP, 1. csoport és 2. csoport, Nincs csoport.**

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd a **Csoportok** pontot.
- 2 Görgessen a hozzáadni kívánt csoportig, válassza a **Nézet** gombot és a **Hozzáad** opciót.
- 3 Megnyílik a Partnerek menü. Görgessen a csoporthoz hozzáadni kívánt partnerekig, majd nyomja meg a gombot, és válassza a **Kész** opciót.
- 4 Nyomja meg az **Igen** gombot, ha biztos benne.

TIPP! Csengőhangot rendelhet hozzá a csoportokhoz. Válassza ki a csoportot, amelyhez a csengőhangot vagy ikont hozzá kívánja rendelni, majd válassza az **Opciók** menüt, és jelölje ki a megfelelő elemet.

Csoport átnevezése

A csoportokat tetszés szerint átnevezheti.

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd a **Csoportok** pontot.
- 2 Válassza ki az átnevezni kívánt csoportot.
- 3 Válassza ki az **Opciók** menü **Átnevezés** opcióját, és adja meg a csoport új nevét.
- 4 Válassza a **Mentés** opciót.

Megjegyzés: Csak abban az esetben adhat hozzá egy partnert csoporthoz vagy egy képet partnerhez, ha azt a telefon memóriájában (nem a SIM-kártyán) tárolta.

Kép hozzárendelése partnerhez

Megváltoztathatja a partner megjelenését a címjegyzékben úgy, hogy képet ad hozzá.

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd a **Beállítások** pontot.
- 2 Válassza a **Nézetek** és a **Képpel** lehetőséget.
- 3 Térjen vissza a Címjegyzékhez, és válassza ki azt a partnert, akihez képet szeretne hozzárendelni.
- 4 Válassza az **Opciók** menü **Szerkesztés** opcióját.

01

02

03

04

05

06

07

08

Partnerek

- 5 Görgessen lefelé a **Fénykép** részletig. Válassza az **Opciók** menü **Képek** vagy **Új kép** opcióját. A **Képek** opció kiválasztásakor, a telefon memóriájában tárolt képet válasszon. Az **Új kép** opció kiválasztásakor kinyílik a kamera keresője; elkészítheti a partner fotóját. Készítse el a fényképet, majd nyomja meg a Beállítás gombot.
- 6 Válassza a **Mentés** parancsot.

Partnerek másolása a SIM-kártyára

A partnereket átmásolhatja a SIM-kártyáról a készülékre vagy a készülékről a SIM-kártyára.

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd az **Összes másolása** parancsot.
- 2 Az opció kiválasztásával átmásolhatja a partnereket a **SIM-ről telefonra** vagy a **Telefონról SIM-re**.
- 3 Válasszon a következő két lehetőség közül: **Eredeti megtartása** vagy **Eredeti törlése**.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot, ha biztos benne.

Összes partner törlése

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd az **Összes törlése** parancsot.
- 2 Az opció kiválasztásával törölheti a partnereket a **SIM-ről** vagy a **Telefon** ról.
- 3 Válassza az **Igen** lehetőséget, ha biztos benne.
- 4 Adja meg a jelszót (alapértelmezés szerint 0000), és nyomja meg az **OK** gombot.


Információ megtekintése

Válassza a **Nevek** menüt, majd az **Információ** pontot. Az opció alatt megtekintheti a **Szolgáltatói számok**, a **Saját szám** és a **Névjegy**.



TIPPI! Ha még nem hozott létre névjegyet, a **Névjegy** képernyőn megteheti ezt. Válassza az **Új** opciót és adja meg a saját adatait, ahogyan bármely partner esetén tenné. Válassza a **Mentés** parancsot.

Üzenetküldés

Üzenetküldés

A KS360 számos funkciót kínál az SMS (Rövid üzeneteket küldő szolgáltatás), az MMS (Multimédiás üzenetküldő szolgáltatás) és az e-mail, valamint a hálózat szolgáltatói üzeneteivel összefüggésben. Nyomja meg egyszerűen az  gombot, és válassza az **Üzenetküldés** opciót.

Üzenet küldése

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza előbb az **Üzenetek** menüt, majd az **Új üzenet** pontot. Gyorsabb, ha nyitott telefon mellett megnyomja a billentyűzet  gombját.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez. (**E-mail** küldéséről lásd a 26-27. oldalt, **Bluetooth-üzenet** segítségével történő üzenetküldésről pedig a 60-61. oldalt.)
- 3 Megnyílik az új üzenet szerkesztő. Az üzenetszerkesztő intuitív és egyszerű módon összekapcsolja az SMS-t és az MMS-t; segítségével egyszerűen válthat üzemmódot. Az üzenetszerkesztő alapértelmezett beállítása az SMS mód.

- 4 Írja be az üzenetet a billentyűzet segítségével. A szövegbevitel részleteit lásd a 26-27. oldalon.
- 5 Nyomja meg az **Opciók** gombot, a **Beszúrás** opció használatával adja hozzá az üzenethez a következők egyikét: **Kép, Hang, Videó, Szimbólum, SMS sablonok, Hangulatjel, Név és szám, Új dia, Tárgy** vagy **Továbbiak (Partner/Saját névjegy/Naptár)**.
- 6 Válassza a **Címzett** opciót.
- 7 Adja meg a telefonszámot, vagy az **Opciók** gomb megnyomásával válassza a **Nevek** vagy **Legutóbbiak listája** elemet, és nyissa meg a partnerek listáját. Több partnert is hozzáadhat.
- 8 Válassza a **Küldés** parancsot.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha **Képet, Hangot, Videót, Új diát** vagy **Tárgyat** ad hozzá az üzenetszerkesztőben, azt a készülék automatikusan MMS módba konvertálja, a vonatkozó díjak felszámítása mellett.

01

02

03

04

05

06

07


08


Üzenetküldés

Szövegbevitel

A telefon billentyűzetének segítségével alfanumerikus (betűk és számok kombinációja) karaktereket vihet be. Nevek menüben való tárolásához, üzenet írásához és események létrehozásához a naptárban például szöveget kell bevinnie. A telefonon a következő szövegbeviteli módok állnak rendelkezésre: ABC kézi beviteli mód és 123 mód.

Megjegyzés: Egyes mezőkben csak egyféle szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a címjegyzék telefonszám mezője).

Szimbólum beviteléhez a szövegbeviteli mezőben, nyomja meg a  gombot, válassza ki a szimbólumot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A navigációs gombokkal további szimbólumokhoz görgethet.

A szavak után hagyjon szóközt a  gomb megnyomásával.

Karakter törléséhez nyomja meg a  gombot.


Szövegbevitel billentyűzettel

Szöveg bevitelkor, például üzenetek írásakor, a billentyűzet alapértelmezett szövegbeviteli módja az ABC mód. Ha például számot ír be például hívás kezdeményezésekor, a billentyűzet alapértelmezés szerint számok bevitelére van beállítva.

ABC módban úgy adhat meg számokat, hogy előbb megnyomja a  gombot, majd a megfelelő számjegyet.


E-mail beállítása

A KS360 készülékkel útközben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza előbb az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** pontot.
- 2 Válassza ki az **E-mail**, majd az **E-mail fiók** opciót.
- 3 Válassza ki az **Új** menüpontot.
- 4 Válasszon a Yahoo, Gmail, MSN vagy Egyéb lehetőségek közül.

E-mail küldése az új e-mail fiókról

E-mail küldéséhez és fogadásához először létre kell hoznia az email fiókot (lásd a 26. oldalt).

- 1 Nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** opciót.
- 2 Válassza az **E-mail** opciót az új e-mailek megnyitásához.
- 3 Adja meg az üzenet tárgyát, és nyomja meg az OK gombot.

- Írja be az üzenetet a billentyűzet segítségével.
- Válassza ki az **Opciók** menüt, és válassza ki a csatolandó elemet: **kép, hang, videó, dokumentumok, Továbbiak (partner, saját névjegy és Naptár) Egyebek**.
- Nyomja meg a **Küldés** gombot, adja meg a címzett címét, vagy érintse meg az **Opciók** gombot, válassza a **Nevek** menüt a partnerek listájának megnyitásához.
- Nyomja meg a **Küldés** gombot; ezzel elküldi az e-mailt.

Üzenet mappák

A **Menü** vagy  megnyomásával válassza ki az **Üzenetek** opciót. A KS360 mappaszerkezete logikus felépítésű.

Bejövő - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül. Itt lehetősége van az üzenetek megválaszolására, továbbítására és egyéb műveletekre, a részleteket lásd alább.

E-mail - Az e-mail üzenetek tárolóhelye. Válassza ki a használni kívánt fiókot, majd nyomja meg a **Tartás ki** gombot. A KS360 kapcsolódik e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Kimenő - Ez egy ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

Elküldött - Minden elküldött üzenet az Elküldött elemek mappába kerül.


Hangposta meghallgatása - Hozzáférés a hangpostához (ha elérhető a hálózatban). Új hangüzenet érkezésekor a készenléti képernyőn megjelenik a vonatkozó szimbólum.

Információs üzenetek - A szolgáltatótól érkezett információs üzenetek és frissítések tárolóhelye.

Sablonok - Hasznos, előre megfogalmazott üzenetek listája, a gyors válaszadáshoz.

Üzenetek kezelése

A **Bejövő** mappát üzeneteinek kezelésére használhatja.

- Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza előbb az **Üzenetek**, majd a **Bejövő** pontot.
- Válassza az **Opciók** menüpontot, majd válasszon a következők közül:

Törlés - Törölheti a kiválasztott üzenetet.

Válasz - Válasz küldése a kiválasztott üzenetre.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetküldés

Továbbítás - A kiválasztott üzenet továbbküldése egy másik személynek.

Visszahívás - Az üzenet feladójának felhívása.

Láncnézet/Általános nézet -

Kiválaszthatja, hogyan jelenjenek meg az üzenetek a bejövő üzenetek mappában.

Információ - Az üzenet adatainak, például küldési idejének megtekintése.

Másolás/Áthelyezés - Kiválaszthatja, hogy a kijelölt üzeneteket másolni vagy áthelyezni kívánja a SIM-kártyára illetve a telefonra.

Többszörös törlés - A kiválasztott üzenetek törlése.

Összes olvasott törlése - A megnyitott üzenetek törlése.

Összes törlése - Szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, illetve az összes üzenet törlése.

Ha megjelenik a **Nincs hely üzenet számára a SIM-kártyán** üzenet, töröljön néhány üzenetet a bejövő üzenetek mappából.

Ha a **Nincs hely az üzenet számára** üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, ill. egyéb mentett fájlok törlésével is felszabadíthat tárhelyet.

Sablonok használata


A leggyakrabban küldött **SMS** és **Multimédia** üzenetekhez sablonokat hozhat létre. A telefon már tartalmaz néhány sablont, melyeket kedve szerint szerkeszthet.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza az **Üzenetek**, majd a **Sablonok** pontot.
- 2 Válasszon a **SMS** vagy **Multimédia** opció közül. A meglévő sablonok módosításához válassza az **Opciók** menü **Szerkesztés** lehetőségét. Az **Opciók** menü **Új sablon** lehetőségével új sablont hozhat létre, a **Törlés** opcióval pedig sablonokat törölhet.
- 3 Sablon küldéséhez jelölje ki a megfelelőt, majd válassza az **Opciók** és **Küldés módja** opciókat.
- 4 Adja meg a sablon küldésének módját: **Üzenet**, **Bluetooth-üzenet** vagy **E-mail**.
- 5 Válasszon partnert, és nyomja meg a **Küldés** gombot.

Szöveges üzenet beállításainak módosítása

A KS360 előre meghatározott üzenet-beállításaiival azonnal küldhet üzeneteket.

A beállítások módosításához használja a **Beállítások** menü alatt található opciókat.

Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza az **Üzenetek, Beállítások** és **SMS** lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

Üzenettípus: - A következők között válthat: SMS, Hang, Fax, Személyhívás, X.400, E-mail vagy ERMES.

Érvényességi idő - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Kézbesítési jelentés - Üzenetei kézbesítéséről kérhet kézbesítési jelentést.

Válasz fizetése - Megadhatja, hogy Ön viseli az üzenet címzettjének válaszáért felszámított költséget.

Üzenetközpont száma - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Karakterkódolás - Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.


Hosszú szöveg küldése mint - Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése SMS vagy MMS formájában történjen, ha az üzenetmezőben levő szöveg 2 oldalnál hosszabb terjedelmű.

Hordozótípus - Kiválaszthatja, hogy az üzenetküldés GSM preferált vagy GPRS preferált legyen.

Multimédia üzenet beállításainak módosítása

A KS360 előre meghatározott üzenet-beállításaiival azonnal küldhet üzeneteket.

A beállítások módosításához használja a **Beállítások** menü alatt található opciókat.

Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza az **Üzenetek, Beállítások** és **MMS** lehetőséget.

A következő beállításokat módosíthatja:

Dia időtartama - Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

Prioritás - Kiválaszthatja multimédia üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi idő - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetküldés

Kézbesítési jelentés - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

Olvasási jelentés - Megengedheti és/vagy kérheti az olvasás jelentés küldését.


Autom. letöltés - Automatikusan vagy manuálisan letöltheti a multimédia üzeneteket, attól függően, hogy belföldön tartózkodik-e vagy roaming szolgáltatást vesz igénybe.

Hálózati profil - Szolgáltató-specifikus hálózati profilt választhat a multimédia üzenetek küldéséhez.

Engedélyezett üzenettípus - Kiválaszthatja az engedélyezett üzenettípusokat.

E-mail beállítások módosítása

Saját preferenciáinak megfelelő e-mail beállításokat hozhat létre.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza előbb az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** pontot.
- 2 A következő beállítások megadásához válassza az **E-mail** menüpontot:

E-mail fiók - E-mail fiókot állíthat be.

Hozzáférési pont - Beállíthatja az e-mail hozzáférési pontot.

Lekérés időköze - Válassza ki, hogy a KS360 milyen gyakran ellenőrizze, hogy érkezett-e új e-mail üzenete.

Aláírás - Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

Egyéb beállítások módosítása

Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza az **Üzenetek** menüt, a **Beállítások** pontot, majd a következőt:

Hangposta szám - A készülék ezen a helyen tárolja a hangpostafiók számát. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.


Push üzenet - Megváltoztathatja a szolgáltatói üzenetek beállításait.


Információs üzenet - Beállíthatja a fogadási opciókat, a figyelmeztetéseket és a nyelvet.

Szöveges üzenet mentése - Kiválaszthatja, hogy a készülék a szöveges üzenetet a telefon memóriájába vagy a külső memóriába mentse.


Multimédia


Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Tartsa lenyomva a készülék bal oldalán levő kamera gombot. A kamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lenszét a fénykép tárgya felé.
- 3 Tartsa úgy a telefont, hogy pontosan lássa azt, akiről/amiről felvételt kíván készíteni.
- 4 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen a  vagy a kamera gombot.

Megjegyzés: A készenléti képernyőről is megnyithatja a kamera menüt. Nyomja meg a  gombot, **Multimédia** menü és válassza a **Kamera** opciót.

A fénykép elkészítése előtt

A következő opciók eléréséhez nyomja meg a  gombot:

 **Önkioldó** - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. Válasszon a 3, 5 vagy 10 másodperces késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.



Több felvétel - Ezzel a lehetőséggel automatikusan, gyors egymásutánban akár 6 felvételt is készíthet, ami kiválóan alkalmazható például mozgó tárgyak vagy sportesemények fotózásához.



Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságosan jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon a következők közül: **Automatikus**, **Napfény**, **Izzólámpa**, **Borult**, **Fluoreszkáló** vagy **Éjszakai mód**.



Szineffektus - Négy színtónus közül választhat: **Ki** (normál/színes), **Szépia**, **Mono** (fekete-fehér) vagy **Negatív**.



Fényerő - A makró mód bekapcsolása, amikor nagyon közelről fényképezi az adott témát.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A kép nevét a képernyő alján láthatja. A kijelző bal oldalán hat opció jelenik meg.

OK - Megérintésével azonnal új fényképet készíthet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



Uj kép - Megérintésével azonnal új fényképet készíthet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



Beállítás - Megérintésével megnyithat egy almenüt, mely alatt beállíthatja a képet **Háttérkép** vagy **Azonosító kép**.



Küldés - Elküldheti a fényképet **MMS**, **Bluetooth** vagy **E-mail**. Lásd a 25. oldalon levő **Üzenet küldése** c. részt.



Album - Megérintésével megtekintheti az albumban levő többi fényképet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül. A részletes leírást lásd a 33. oldalon: **Az elmentett fényképek megtekintése**.

Törlés - Az éppen elkészült fénykép törlése; a választást az **Igen** gomb megérintésével hagyhatja jóvá. A kereső újra megjelenik.

Gyors beállítások használata

A gyorsbeállítások eléréséhez válassza az **Opciók** lehetőséget. A beállítások között fényképkészítési opciókat találhat.

Videókamera - Váltás kamera módról videókamera módra.

Kijelző - Választhat Szabványos vagy Törlés mód között.

Felbontás - Lásd a **Képméret módosítása** c. részt a 33. oldalon.

Minőség -Választhat **Normál**, **Kiváló** és **Legjobb** között. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez megnöveli a fájlméretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.

Kamerahang - Válasszon egyet a három rekeszár hang közül.

Mentés helye - A telefon memóriájába vagy a külső memóriába mentheti a fényképeket.


Gyári beállítások visszaállítása - Az **Igen** opció kiválasztásával visszaállíthatja a telefon eredeti kamera-beállításait.

Képméret módosítása

Memória megtakarításához lecsökkentheti a fénykép méretét. Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 Nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza ki az eszköztár **Felbontás** elemét.
- 2 Válasszon négy képpontérték közül: (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 A módosítások jóváhagyásához nyomja meg az **OK** gombot.

Az elmentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fényképekhez a kamera üzemmódból, valamint a készenléti képernyőről is hozzáférhet. A kereső képernyőn érintse meg az **Album** gombot. A készenléti képernyőn érintse meg a **Menü** vagy  gombot, majd válassza a **Saját mappa** és **Képek** menüt.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.

- 3 A navigációs gombokkal jelölje ki a megtekinteni kívánt fényképet, és nagyításához nyomja meg a **Nézet** gombot.

Fénykép beállítása Háttérképnek vagy Azonosító képnek

A Képgalériában használja a navigációs gombokat a fénykép kiválasztásához. Az **Opciók**, **Beállítás** lehetőséggel állítsa be a kijelölt képet **Háttérképnek** vagy **Azonosító kép** az egyik partnerhez. Ha Fényképes azonosítónak állítja be a képet, kiválaszthatja, hogy a fotó mely részét használja ehhez.

Megjegyzés: Fényképes azonosítót csak abban az esetben adhat hozzá a partner(ek)hez, ha az(oka)t a telefonon, nem a SIM-kártyán tárolja.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Gyors videó készítése

- 1 Nyomja meg röviden a készülék bal oldalán levő kamera gombot.
- 2 Válassza a **Videókamera** opciót.
- 3 A kamera lencséjét irányítsa a videó tárgya felé.
- 4 A felvétel elindításához nyomja meg a készülék bal oldalán levő kamera gombot.
- 5 A kereső jobb alsó sarkában megjelenik a **REC** felirat, az időzítő pedig a videó hosszát jelzi.
- 6 A **Szünet** gomb megérintésével szüneteltetheti a videót, a folytatáshoz pedig nyomja meg ismét a Szünet gombot.
- 7 A felvétel leállításához válassza a **Leállítás** opciót.

Megjegyzés: A készenléti képernyőről is megnyithatja a **Videókamera** menüt. A kereső megnyitásához nyomja meg a  gombot, válassza a **Multimédia** menüt, görgessen lefelé és válassza ki a **Videókamera** menüt.

Videofelvétel készítése után

A videó nevét a képernyő alján láthatja. A kijelző bal oldalán hat opció jelenik meg.

OK - Megérintésével azonnal új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.



Uj videó - Megérintésével azonnal új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.



Indítás - Megérintésével lejátszhatja az éppen elkészített videofelvételt.



Küldés - Megérintésével elküldheti a videót **MMS** vagy **E-mail**. Lásd a 25. oldalon levő **Üzenet küldése** c. részt.



Album - Megérintésével megtekintheti az albumban levő többi videoklipet. A jelenlegi videoklip mentésre kerül. Lásd a 35. oldalon levő **Az elmentett videók megtekintése** c. részt.

Törlés - Az éppen elkészült videó törlése; a választást az Igen gomb megérintésével hagyhatja jóvá. A kereső újra megjelenik.

A kereső megismerése

Megjegyzés: A zoom fokozatát a telefon bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokkal állíthatja be.

Gyors beállítások használata

A gyorsbeállítások eléréséhez válassza az **Opciók** lehetőséget. A beállítások videofelvétel készítéséhez tartalmaznak különböző opciókat.

Kamera - Váltás videokamera módról álló kamera módra.

Kijelző - Választhat Szabványos vagy Törlés mód között.



Felbontás - Ha azt szeretné, hogy több videó férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét. Két videobeállítás közül választhat: 176x144 vagy 320x240.

Minőség - Legjobb/ Kiváló/ Normál.

Mentés helye - A telefon memóriájába vagy külső memóriába mentheti a videoklipeket.

Gyári beállítások visszaállítása - Az **Igen** lehetőség kiválasztásával visszaállíthatja a telefon eredeti videokamera-beállításait.

Az elmentett videók megtekintése

- 1 A mentett videókat videokamera módból vagy a készenléti képernyőről tekintheti meg. A kereső képernyőn érintse meg az **Album** gombot. A készenléti képernyőn érintse meg a **Menü** vagy  gombot, majd válassza a **Saját mappa** és **Videók** menüt.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 A navigációs gombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt videót, majd nyomja meg a  gombot.

Hangerő-beállítás videó lejátszása közben

A videofelvétel lejátszás közbeni hangerejének beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőgombokat. A hangerőszint a videó alatt látható, a bal oldalon.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimédia

MP3 lejátszó

Az LG KS360 beépített MP3-lejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zenéjét.

Az MP3-lejátszó megnyitásához érintse meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Multimédia**, majd az **MP3 lejátszó** menüt. A menüben a következő opciók állnak rendelkezésére:

Összes szám - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Saját lejátszási lista - Tartalmazza az összes Ön által létrehozott lejátszási listát, valamint a következőket: **Aktuális dalok**, **Legutóbbi dalok** és **Kedvenc dalok**.

Beállítások - Módosíthatja a zenei beállításokat.

Zene átvitele a telefonra







A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékeli egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.

3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megnyomásával.

4 A fájl megjelenik az **Összes szám** opció alatt.

Dal lejátszása

- 1 Érintse meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Multimédia**, majd az **MP3 lejátszó** menüt.
- 2 Válassza ki az **Összes szám** opciót, majd a lejátszani kívánt zeneszámot. Válassza a  gombot.
- 3 A zeneszám szüneteltetéséhez nyomja meg a  gombot.
- 4 A következő számra ugráshoz nyomja meg a  gombot.
- 5 Az előző számra ugráshoz nyomja meg a  gombot.
- 6 Érintse meg a  gombot a szám megállításához és az MP3 lejátszó menübe való visszatéréshez.

TIPP! Ha állítani kíván a hangerőn zenehallgatás közben, használja a telefon bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat, vagy a fel / le mutató navigációs gombokat.

Opciók használata zenelejátszás közben

Az **Opciók** menüben a következők közül választhat:

Kis méret - Elrejtethi a zenelejátszó képernyőjét; így a megszokott módon használhatja telefonját zenelejátszás közben.

Lejátszási lista - Megtekintheti a jelenleg hallgatott lejátszási listát.

Keresés - Műsorszámot választhat a telefon zeneszámokat tartalmazó listájából.

Felvétel a lejátszási listába - Hozzáadhatja a jelenlegi zeneszámot a lejátszási listához.

Beállítás - Beállíthatja az aktuális műsorszámot **Csengőhang** vagy **Üzenethang**.

Információ - Megtekintheti az éppen hallgatott zenefájl adatait.



Beállítások - Módosíthatja a Léptetés, Lejátszási mód vagy Hangszínszabályozó beállításokat.

Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre az **Összes szám** mappából válogatott dalokból.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Multimédia** menüt.
- 2 Válassza az **MP3 lejátszó**, majd a **Saját lejátszási lista** opciót.
- 3 Nyomja meg az **Új** gombot, adja meg a lejátszási lista nevét, majd nyomja meg a **Mentés** gombot.
- 4 Megjelenik az **Új lejátszási lista** mappa. Jelölje ki a lejátszási listába felvenni kívánt zeneszámokat; ehhez görgessen a megfelelő dalokhoz, és válassza a  lehetőséget.
- 5 A lejátszási lista tárolásához válassza a **Mentés** parancsot.

Lejátszási lista lejátszása

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Multimédia** menüt.
- 2 Válassza az **MP3 lejátszó**, majd a **Saját lejátszási lista** opciót.
- 3 Jelölje ki a lejátszani kívánt lejátszási listát, válassza a **Nézet** opciót, majd nyomja meg a  gombot.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Lejátszási lista szerkesztése

Időről időre előfordulhat, hogy új dalokat szeretne hozzáadni a lejátszási listához, vagy dalokat szeretne törölni onnan.

A lejátszási listák rendezéséhez szerkessze azokat az **Opciók** menü használatával.

- 1 A **Menü** vagy **OK** gomb megnyomásával válassza ki a **Multimédia** menüt.
- 2 Válassza az **MP3-lejátszó**, majd a **Saját lejátszási lista** opciót.
- 3 Görgessen a szerkeszteni kívánt lejátszási listához és válassza a **Nézet**, majd az **Opciók** lehetőséget. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Indítás - Lejátszhatja a kiválasztott zenét.

Hozzáad - Az opció használatával zeneszámokat adhat hozzá a lejátszási listához.

Eltávolít - Eztávolíthat egy dalt a lejátszási listáról. A választás jóváhagyásához válassza az **Igen** gombot.

Ugrás lefelé / Vissza.

Többszörös törlés - Kiválaszthatja és törölheti a kiválasztott zeneszámokat a lejátszási listából.

Összes eltávolítása - Eztávolíthatja az összes zeneszámot a lejátszási listáról.

Információ - Megtekintheti a lejátszási listához tartozó információt.

Lejátszási lista törlése

- 1 A **Menü** vagy **OK** gomb megnyomásával válassza ki a **Multimédia** menüt.
- 2 Válassza az **MP3 lejátszó**, majd a **Saját lejátszási lista** opciót.
- 3 Görgessen a törölni kívánt lejátszási listához, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 Válassza az **Összes törlése** lehetőséget, és érintse meg az **Igen** gombot a választás jóváhagyásához.

Megjegyzés:

A Digitális jogok kezelése (Digital Rights Management, DRM) rendszer miatt elképzelhető, hogy az internetről letöltött vagy MMS-ben kapott médiatartalmak hozzáférésehez „vásárlási jog” szükséges. A jog megvásárlásához szükséges kódot a tartalomhoz kapcsolódó jogokat birtokló honlapról lehet igényelni.

A zene nemzetközi egyezmények és állami szerzői jog alatti védelem alatt áll.

Elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy másolásához engedélyt vagy licenct kell beszereznie. Néhány országban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyag magán célra történő lemásolását. Kérjük, ellenőrizze az adott országban az ilyen anyagokra érvényes törvényeket, rendelkezéseket.

Az FM rádió használata


Az LG KS360 FM rádióval felszerelt, így útközben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

Megjegyzés: A rádióhallgatáshoz előbb csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Illessze a csatlakozót a fejhallgató csatlakozójába (ugyanaz a csatlakozó, mint amelyet a töltő csatlakoztatásához használ).

Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthat be telefonján rádió állomásokat. A készülék ezt követően saját csatornaszám alatt tárolja az állomásokat, így nem kell újra hangolnia azokat. Maximum 12 csatornát tárolhat telefonjában.


Az automatikus hangoláshoz:

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Multimédia**, majd az **FM rádió** menüt.

- 2 Válassza az **Opciók**, majd az **Autom. keresés** opciót, és végül az **Igen** lehetőséget.

- 3 Amikor a KS360 állomást talál, megkérdezi, hogy tárolni kívánja-e azt. A csatorna tárolásához válassza az **Igen** lehetőséget; ha nem kívánja tárolni, válassza a **Nem** lehetőséget. A tárolásra kiválasztott állomásokhoz a telefon automatikusan hozzárendel egy csatornaszámot.

A kézi hangoláshoz:

- 1 Érintse meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Multimédia**, majd az **FM rádió** menüt.
- 2 Válasszon csatornaszámot a tárolni kívánt állomáshoz, és válassza a **Szerkesztés** opciót.
- 3 Az állomás megadásához keresse meg a navigációs gombokkal a megfelelő frekvenciát, vagy adja meg azt a billentyűzet segítségével, majd válassza az **Mentés** parancsot.

Megjegyzés: A csatornaszám alatt tárolt állomásokat szerkesztheti.

TIPP! A vétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

Csatornák visszaállítása

- 1 Érintse meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Multimédia**, majd az **FM rádió** menüt.
- 2 Válassza az **Opciók** menüt, majd a **Csatornák törlése** opciót. A visszaállítás jóváhagyásához válassza az **Igen** lehetőséget. Minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5 Mhz frekvenciára.

Rádióhallgatás

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Multimédia**, majd az **FM rádió** menüt.
- 2 Válassza ki a hallgatni kívánt állomás csatornaszámát.

Megjegyzés: A rádiót a beépített hangszóróval hallgathatja. Nyomja meg az **Opciók** menüpontot, majd válassza a **Hallgatás módja:** és a **Kihangosítás** opciókat.

Diktafon használata

A **Hangrögzítő** segítségével hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzíthet.

Hangjegyzet felvétele

- 1 Nyomja meg a  gombot, válassza a **Multimédia**, majd a **Hangrögzítő** menüt.
- 2 Nyomja meg a  gombot a felvétel indításához.
- 3 A **Szünet** opció kiválasztásával szüneteltetheti a felvételt.
- 4 A felvétel leállításához válassza a **Leállítás** parancsot.
- 5 Válassza a  lehetőséget a felvétel meghallgatásához.

Megjegyzés: A tárolt hangfelvételek meghallgatásához válassza az **Album** opciót.

Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, válassza az **Opciók** menüpontot.
- 2 Jelölje ki a **Küldés** elemet, majd válasszon egyet a következő opciók közül: **MMS**, **Bluetooth** vagy **E-mail**. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék az üzenethez csatolja a felvételt; az üzenetet a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

TIPP! Ha üzenetként kívánja elküldeni a felvételt, válassza az **Opciók** menüt, majd a **Felvételi mód** és **MMS** opciókat a rögzítés megkezdése előtt. Ezzel biztosítja, hogy a felvétel „elférjen” egy üzenetben.

01

02

03

04

05

06

07

08


Saját mappa

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhöz könnyen hozzáférhet.

A fájlokat memóriakártyára is mentheti.

A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

A multimédia fájlok tárolása a **Saját mappa** menüben történik. Nyomja meg a **Menü** vagy

 gombot, és válassza a **Saját mappa** menüt a mappalista megnyitásához.

Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy mappát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket és flash fájlokat, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

Képek menüopciói

A **Képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A telefon kamerájával készített fényképekhez valamennyi opció elérhető. Az alapértelmezett képekhez csak

a **Beállítás**, **Fájladatok**, **Diavetítés**, **Rendezés** és **Nézet** opciók elérhetők.

A **Képek** mappában válassza az **Opciók** pontot az opciók listájának megjelenítéséhez.

Törlés - Törölheti a kiválasztott képet.

Beállítás - Beállíthatja a kiválasztott képet **Háttérkép** vagy **Azonosító kép**.

Küldés - A kiválasztott képet elküldheti egy barátjának **MMS**, **Bluetooth**-on keresztül vagy **E-mail**.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a képet át kell méretezni, mielőtt MMS formájában elküldhető lesz

Fájl: A kiválasztott képet **Kép szerkesztése**, **átnevezheti**, **animáció létrehozása** belőle, ill. megtekintheti a hozzá tartozó **információ** (Név, Méret, Dátum, Idő, Felbontás, Típus és Szerzői jog). Ha külső memóriakártyát használ, még két további opció is megjelenik: **Áthelyezés külső memóriába** és **Másolás külső memóriába**.

Nyomtatás - Kép nyomtatása **Bluetooth** vagy **PictBridge** használatával.

Diavetítés - Megtekintheti a képeket diavetítés formájában. További részletért lásd a 44-45. oldalon levő **Diavetítés létrehozása** c. részt.

Új mappa - A fő Képek mappán belül új mappát hozhat létre.

Jel./Jel. törl. - Egnél több kép kijelölése törléshez.

Összes törlése - Az összes fénykép törlése a Képek mappában.


Rendezés - Képek rendezése **Dátum, Típus** vagy **Név** szerint.

Nézet - Módosíthatja a fényképek megjelenítésének módját.


Fénykép küldése

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza a **Képek** opciót.
- 3 Jelöljön ki egy fényképet, és válassza az **Opciók** menüt.
- 4 Jelölje ki a **Küldés** elemet, majd válasszon egyet a következő opciók közül: **MMS**, **Bluetooth** vagy **E-mail**.
- 5 Ha az **MMS** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti.


Képek rendezése

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza ki a **Képek** mappát.
- 3 Válassza az **Opciók** menüt, majd a **Rendezés** opciót.
- 4 Válasszon a **Dátum, Típus** vagy **Név** lehetőségek közül.

Kép törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza ki a **Képek** mappát.
- 3 Válasszon ki egy képet és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 Válassza a **Törlés** opciót, és hagyja jóvá a választást az **Igen** gomb megnyomásával.

Több kép törlése

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza a **Képek** opciót.
- 3 Válassza az **Opciók** menüt, majd a **Jel./Jel. törl.** és **Törlés** opciókat.

01

02

03

04

05

06

07

08

Saját mappa

- Minden kép mellett egy mező jelenik meg. A képek megjelöléséhez válassza a lehetőséget. A kép jelölésének törléséhez válassza ki újra a lehetőséget; így eltűnik a pipa a mezőből. Választhatja az **Opciók** menüt is, majd az **Összes megjelölése** vagy **Összes megjel.** ki opciót.
- Ha az összes kívánt mezőt megjelölte, válassza a **Kész** parancsot, és erősítse meg, hogy törölni szeretné az összes kijelölt képet.

Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, diavetítést hozhat létre, hogy ne kelljen egyesével megnyitnia majd bezárnia az egyes képeket.

- Nyomja meg a **Menü** vagy gombot, és válassza a **Saját mappa** menüt.
- Válassza ki a **Képek** mappát.
- Válassza ki a fényképet, amellyel a diavetítés kezdődjön, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- A kezdéshez válassza a **Diavetítés** opciót.

- Nyomja meg a **Szünet** gombot a diavetítés szüneteltetéséhez, vagy a **Kilépés** gombot, hogy befejezze a diavetítést, és visszatérjen a **Képek** mappába.

Diavetítés közben nyomja meg az **Opciók** gombot, és válasszon **Teljes kép** és **Teljes képernyő** közül. A **Fekvő nézet** opció segítségével megváltoztathatja a kép megjelenítését.

Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza az alapértelmezett hangok mappát, az elkészített **hangfelvételeit** és a letöltött hangfájlokat. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.



Hang használata

- Nyomja meg a **Menü** vagy gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- Görögessen a **Hangok** mappához, és válassza ki.
- Válassza ki az **Alapértelmezett hangok** mappát, vagy válasszon a hangfelvételek listájáról.
- Válasszon hangot, és meghallgatásához nyomja meg a **▶** gombot.
- Válassza az **Opciók** menüt, majd a **Beállítás** opciót, és válasszon **Csengőhang**, **Partner csengőhang** és **Üzenethang** közül.

Videók

A **Videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefontal felvett videók listája.

Videó lejátszása

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Videók** mappához, és válassza ki.
- 3 Válasszon videót, és nyomja meg a  gombot.

Opciók használata a videó szüneteltetése közben

Az **Opciók** menü kiválasztásával, az éppen játszott videó szünet módba kerül. A következő lehetőségek közül választhat:

Törlés - Törölheti a videót.

Küldés - A videót elküldheti egy barátjának **MMS, Bluetooth** on keresztül vagy **E-mail**.

Információ - A kiválasztott fájl nevének, méretének, dátumának, idejének, típusának és szerzői jogi információjának megtekintése.

Videoklip küldése

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Videók** mappához, és válassza ki.
- 3 Válassza ki a megfelelő videoklipet, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 Válassza a **Küldés** lehetőséget, majd válasszon egyet a következő opciók közül: **MMS, Bluetooth** vagy **E-mail**.
- 5 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a videót át kell méretezni, mielőtt MMS formájában elküldhető lesz. Előfordulhat, hogy néhány videó mérete túl nagy az MMS-ben való küldéshez.

01

02

03

04

05

06

07

08

Saját mappa

Videó menüopciók

Jelöljön ki egy videót a **Videók** mappában, és az **Opciók** gomb megnyomásával jelenítse meg az opciók listáját.

Törlés - Törölheti a kiválasztott videót.

Küldés - A kiválasztott videót elküldheti egy barátjának **MMS**, **Bluetooth**-on keresztül vagy **E-mail**.

Fájl - Átnevezheti a videót, vagy megtekintheti az adatait (Név, Méret, Dátum, Idő, Típus és Szerzői jog).

Ha külső memóriakártyát használ, még két további opció is megjelenik: **Áthelyezés külső memóriába** és **Másolás külső memóriába**.

Új mappa - A fő Videók mappán belül új mappa létrehozása.

Jel./Jel. törl. - A **Törlés** opció kiválasztása előtt jelöljön ki egynél több videoklipet.

Összes törlése - Az összes klip törlése a Videók mappában.

Rendezés: Videók rendezése **Dátum**, **Típus** vagy **Név** szerint.

Következő szám automatikus lejátszása - Beállíthatja a lejátszás módját: **Ki**, **Egyszer ismétli** és **Összes ismétlése**.


- **Ki:** A kiválasztott fájl lejátszása.
- **Egyszer ismétli:** A listában szereplő összes fájl egyszeri lejátszása.
- **Összes ismétlése:** A listában szereplő összes fájl folyamatos lejátszása.

Lista nézet / Miniátúr nézet - Módosíthatja a videók megjelenítésének módját.

Dokumentumok

A **Dokumentumok** menü alól érhető el.

Dokumentum megtekintés

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza ki a **Dokumentumok** mappát.
- 3 Válasszon dokumentumot, és nyomja meg a **Nézet** gombot.

Egyebek

Az **Egyebek** menü alól megtekintheti azokat a fájlokat, melyeket nem a Képek, Hangok, Videók vagy Dokumentumok mappában tárolt.

Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a

Dokumentumok mappa helyett az **Egyéb** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.

Külső memória

A készülék a behelyezett memóriakártyát mappaként jeleníti meg a **Saját mappa** menü alatt. A külső memória mappa öt további mappát tartalmaz: **Képek, Hangok, Videók, Dokumentumok** és **Egyebek**.

A mappák a memóriakártyán - nem a készüléken - tárolt valamennyi adott típusú fájlt tartalmazzák.

01

02

03

04

05

06

07


08

JAVA

JAVA

A KS360 előretelepített játékokat tartalmaz, melyek jó időtöltést jelentenek. Ha további játékokat vagy alkalmazásokat tölt le, a készülék ebben a mappában tárolja azokat.


Játék lejátszása

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza ki a **JAVA**, majd a **Játékok** menüt.
- 2 Tetszés szerint letölthet játékokat weboldalakról.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatáshoz többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.


Alkalmazások megtekintése

Az **Alkalmazások** menü használatával kezelheti a telefonján található Java-alkalmazásokat. A letöltött alkalmazásokat törölheti.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **JAVA - Alkalmazások** menüt.
- 2 Megtekintheti és kezelheti a meglévő alkalmazásokat.


A hálózati profil módosítása

Ha játékot szeretne letölteni, akkor a **Hálózati profil** opció alatt állíthatja be a hálózathoz való csatlakozást.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza ki a **JAVA**, majd a **Hálózati profil** menüt.
- 2 Új hálózati profilt adhat hozzá ill. szerkeszthet.


Szervező és Eszközök

Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot a készletléti képernyőn, és válassza a **Szervező**, majd a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni. Dátum beírásához görgessen a navigációs gombokkal a dátumhoz, vagy válassza ki az **Opciók**, majd a **Dátumra ugrás** opciót.
- 3 Válassza az **Új bejegyzés** lehetőséget, és görgessen lefelé az időponthoz, amikor az eseményt indítani szeretné. Görgessen lefelé, és adja meg az esemény végének idejét.
- 4 Újra görgessen lefelé, ahol az eseményhez kiválaszthatja az **Ébresztőóra** funkció bekapcsolását. Görgessen balra vagy jobbra az elérhető opciók megtekintéséhez. Kiválaszthatja, hogy az ébresztőóra az esemény kezdetének időpontjában kapcsoljon be vagy meghatározott idővel az esemény kezdetének időpontja előtt, hogy így emlékeztesse az esemény közeledtére.
- 5 Görgessen lefelé, és adja meg az esemény **Tárgyát**. Betűk és számok beviteléhez használja a billentyűzetet.

- 6 Görgessen ismét lefelé, és válassza ki az esemény gyakoriságát; válasszon a következők közül: **Egyszer** vagy többször (**Naponta**, **Hetente**, **Havonta** vagy **Évente**). Ha az esemény ismétlődik, lefelé görgetve a **Lejárat dátuma** mezőben megadhatja azt a napot, amikor az események ismétlése befejeződik.
- 7 Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény mentésre kerül a naptárba. A mentett események napjait négyszögletes kurzor jelöli.

Naptári esemény szerkesztése

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot a készletléti képernyőn, és válassza a **Szervező**, majd a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza az **Opciók** menüt, majd az **Összes bejegyzés** opciót az események listájának megtekintéséhez. Görgessen a szerkeszteni kívánt eseményhez, majd válassza a **Nézet** elemet. Vagy válassza ki az esemény napját a naptárban, és érintse meg a **Nézet** gombot.

01

02

03

04

05

06

07

08

Szervező és Eszközök

- 3 Válassza a **Szerkesztés** opciót, és görgessen az esemény részletéhez, amelyet meg akar változtatni. Módosítsa a kívánt részleteket, és válassza a **Mentés** opciót a szerkesztett esemény mentéséhez.

Megjegyzés: Úgy is törölhet eseményt a naptárból, hogy az esemény megtekintését választja, majd megnyomja az **Opciók** és a **Törlés** gombot.

Naptári esemény megosztása

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy **OK** gombot a készenléti képernyőn, és válassza a **Szervező**, majd a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt eseményt, és érintse meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza a **Küldés** opciót, majd egyet a következő opciók közül: **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** vagy **E-mail**.

Emlékeztető hozzáadása

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy **OK** gombot a készenléti képernyőn, és válassza a **Szervező** menüt, majd a **Jegyzet** pontot.
- 2 Válassza az **Új** opciót, és billentyűzze be a jegyzetet.

- 3 Válassza az **Opciók**, majd a **Mentés** opciót.
- 4 Az Emlékeztető alkalmazás következő megnyitásakor az emlékeztető megjelenik a képernyőn.

TIPP! Szerkeszthet már beállított emlékeztetőt. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza ki a **Szerkesztés** opciót.

Az ébresztőóra beállítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy **OK** gombot a készenléti képernyőn, és válassza az **Eszközök** menüt, majd az **Ébresztőóra** pontot.
- 2 Válassza az **Új** opciót.
- 3 Görgessen lefelé és adja meg az ébresztőóra bekapcsolásának idejét.
- 4 Válassza ki az ismétlés típusát: **Egyszer**, **Naponta**, **Hét - pén**, **Hét - szo**, **Szo- Vas** vagy **Hétköznap kiválasztása**.
- 5 Görgessen lefelé, és válasszon az alábbi ébresztési funkciók közül: **Profil követése**, **Hangjelzés mindig** vagy **Rezgés mindig**.

- Görgessen lefelé és válassza ki az ébresztőóra hangját. Válassza a **Hangok** opciót, és válasszon új hangot.
- Görgessen lefelé és adjon meg nevet az ébresztéshez, vagy tartsa meg a felajánlott nevet.
- Válassza a **Mentés** parancsot.

Megjegyzés: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.

A számológép használata

- Nyomja meg a **Menü** vagy **OK** gombot a készenléti képernyőn, és válassza az **Eszközök** menüt, majd a **Számológép** pontot.
- A számbillentyűk megérintésével vihet be számokat.
- Egyszerű műveletek végrehajtásához válassza ki a kívánt funkciót(+, -, ×, ÷), majd a = jelet.
- Összetettebb számításokhoz válassza a **Funkció** opciót és a megfelelő parancsot.
- A képernyő törléséhez és új számítás végzéséhez válassza a **Törlés** opciót.

A stopperóra használata

- Nyomja meg a **Menü** vagy **OK** gombot a készenléti képernyőn, és válassza az **Eszközök** menüt, majd a **Stopperóra** pontot.
- Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- A **Részidő** opció kiválasztásával részidőt mérhet. Max. 20 részidőt tárolhat a telefonon.
- Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** gombot.
- Válassza a **Folytatás** elemet a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy nullázza le az időt a **Visszaállítás** opcióval.

Átváltás

- Nyomja meg a **Menü** vagy **OK** gombot a készenléti képernyőn, és válassza az **Eszközök** menüt, majd az **Átváltás** pontot.
- Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem**, **Terület**, **Hosszúság**, **Tömeg**, **Hőmérséklet**, **Térfogat** vagy **Sebesség**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Szervező és Eszközök

- 3 Görgesse felfelé a listát a megadni kívánt mértékegységig. Balra és jobbra görgetéssel válasszon egységet, majd görgesse lefelé a listát a mennyiség megadásához.
- 4 Görgesse lefelé a listát az átváltási mezőig, és válassza ki azt a mértékegységet, amelyre konvertálni szeretne. A mező alatti sorban automatikusan megjelenik az átváltás.

Város hozzáadása a világórához

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot a készenléti képernyőn, és válassza az **Eszközök** menüt, majd a **Világóra** pontot.
- 2 Felfelé, lefelé, balra vagy jobbra görgetéssel navigáljon a világon, és válasszon kontinenst.
- 3 A **Nagyítás** opcióval kinagyíthatja az adott területet, és választhat a régió városai közül.
- 4 Nyomja meg a **Beállítás** gombot.

SIM szolgáltatások


Ez a funkció a SIM-kártyától és hálózati szolgáltatásoktól függ.

Ha a SIM-kártya támogatja a SAT (SIM alkalmazás eszköztár) szolgáltatást, ez a menü a kártyán tárolt szolgáltatófüggő szolgáltatás nevével jelenik meg.

Böngésző

A kezében lévő böngészővel mind a legfrissebb hírek és időjárás-jelentés, mind a sport- és közlekedési hírek elérhetőek az Ön számára, amikor csak szeretné. Ráadásul a böngészővel lehetősége van a legújabb zenék, csengőhangok, háttérképek és játékok letöltésére is.

Web-hozzáférés

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Böngésző** menüt. A böngészőt közvetlenül is megnyithatja a jobb oldali funkciógombbal.
- 2 Az **Otthon** kiválasztásával közvetlenül hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót is, ahol írja be a kívánt URL-t, majd válassza a **Kapcs.** parancsot.


Megjegyzés: A csatlakozás a szolgáltatóshoz és a tartalom letöltése többletköltséggel felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

Yahoo!

A menü kiválasztásával gyorsan és egyszerűen szörfözhet a világhálón.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az **Opciók** menüt, majd az **Új könyvjelző** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 4 Nyomja meg a **Mentés** gombot. A könyvjelző megjelenik a könyvjelzők listájában.
- 5 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen görgessen a kívánt könyvjelzőre, és válassza a **Kapcs.** opciót. A telefon megnyitja a böngészővel ellátott oldalt.

01

02

03

04

05


06

07

08


Böngésző

Hozzáférés egy mentett oldalhoz

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 Válassza ki a kívánt oldalt, és érintse meg a **Megnyit** gombot.

TIPP! A menüben a mentett oldalakat is törölheti.

A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza az **Előzmények** menüt és az **OK** parancsot.
- 3 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája. A megfelelő oldal megnyitásához egyszerűen görgesse a listát az adott oldalig, és válassza a **Kapcs.** opciót.

A webes böngésző beállításainak módosítása


- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 3 Kiválaszthatja, hogy a mobiltelefonja hogyan kezelje, jelenítse meg és használja az információkat az internet böngészése közben. A beállításokat a következő helyeken módosíthatja: **Hálózati profilok, Tördelési mód, Gyorsítótár, Cookie-k, Biztonsági tanúsítványok, Kép megjelenítése, Javascript, Tárolási hely.**
- 4 A beállítások módosítása után válassza az **OK** gombot.

Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával KS360 készülékét személyre szabhatja.

Megjegyzés: A hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd a 21. oldalon.


Profilok módosítása

A készenléti képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. A navigációs gombok segítségével válassza a  lehetőséget, és jelölje ki az aktiválni kívánt profilt. A következők közül választhat:

Általános, Néma, Rezgő, Utcai és Fejhallgató.


Profilok testreszabása

A profilbeállításokat személyre szabhatja.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Profilok** menüt.
- 2 Jelölje ki a megfelelő profilt, és válassza ki a **Testreszabás** opciót.
- 3 A **Néma** és **Rezgő** profilok esetében módosíthatja a rezgést. Más profilok esetén, valamennyi, a listán szereplő hangjelzést és figyelmeztetést megváltoztathat.

Dátum és idő módosítása

Beállíthatja a dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat.

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 2 Nyissa meg a **Dátum és idő** menüt, és válasszon a lenti listából:

Dátum megadása - Megadhatja az aktuális dátumot.

Dátumformátum - Megadhatja a dátum formátumát. (ÉÉÉÉ/HH/NN, NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ)

Idő beállítása - Megadhatja az aktuális időt.

Időformátum - 24 vagy 12 órás időformátum közül választhat.

Automatikus frissítés - A **Be** opció kiválasztásával, a telefon automatikusan frissíti a dátumot és időt.

Nyelv módosítása

A telefonon megjelenő szöveg nyelvének megváltoztatásához válassza a **Nyelvek** menüt. A változtatás érinti a szövegbeviteli mód nyelvét is.

01

02

03

04

05


06

07

08

Beállítások

Kijelző beállítások módosítása

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza a **Kijelző** menüt, és válasszon a következők közül:

Háttérkép - Kiválaszthatja a képernyő hátterét.

Óra - Beállíthatja az idő és dátum kijelzését a készenléti képernyőn. Válasszon a **Nincs dátum és idő** vagy **Normál** opciók közül.

Háttérvilágítás - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

TIPP! A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Fényerő - A fényerőt a navigációs gombokkal állíthatja be. Válasszon 40%, 60%, 80% vagy 100% közül, majd nyomja meg az OK gombot a beállítás mentéséhez.

Gyorsmenü kijelzése - 4 menü parancsikonzjának a készenléti képernyő közepén képként történő megjelenítéséhez válassza a **Be** elemet.

Betűméret - A következők betűméretét módosíthatja: **Menü**, **Tárcsázás** és **Üzenetküldés**.

Téma - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

Menüstilus - Megváltoztathatja a menü megjelenését **Rács nézet**, **Lista nézet**.

Menü betűtípusa - A betűtípus beállítása.


Tárcsázás stílusa - Telefonszám tárcsázásához használt betűtípus módosítása.

Háttérszöveg - Üzenetet jeleníthet meg a készenléti képernyőn.

Hálózat neve - Válassza ezt a menüt a hálózat nevének megváltoztatásához.

Biztonsági beállítások módosítása

A KS360 és az azon tárolt fontos információk védelméhez módosíthatja a biztonsági beállításokat.

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 2 Jelölje ki a **Biztonság** menüt, és válasszon a lenti listából:

PIN kód kérés - Beállíthatja, hogy a készülék kérje a PIN kódot a telefon bekapcsolásakor.

Automata billentyűzár - Adja meg a billentyű lezárásának idejét arra az esetre, amikor nem használja a telefont.

Telefonzár - Biztonsági kódot választhat a telefon lezárásához; a következők közül választhat: **Bekapcsoláskor, SIM csere után** vagy **Azonnal**.

Kódcseré - Megváltoztathatja a **Biztonsági kód, PIN1 kód** vagy **PIN2 kód**.

A repülési üzem mód használata

A funkcióval **Be-** vagy **Ki**kapcsolhatja a repülési módot. **Bekapcsolt Repülési üzem mód** mellett, nem kezdeményezhet hívásokat, nem csatlakozhat az internetre és nem küldhet üzeneteket.

Energiatakarékosság

Kiválaszthatja a gyári energiatakarékos beállítások **Be** vagy **Ki** kapcsolását


Telefon alaphelyzetbe állítása

A beállítások gyári alapbeállításra való visszaállításához használja a **Visszaállítás** opcióját. A funkció aktiválásához szükség van a biztonsági kódra.

Memória állapotának megtekintése

A KS360 készülék három memóriatípus képes kezelni: készülék memória, SIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Beállítások** menüt. A **Memória állapota** opció alatt megtekintheti a KS360 memóriáinak (Közös, Fenntartott, SIM-kártya és Külső memória) aktuális állapotát.

TIPP! A **memóriakártya behelyezésével** kapcsolatos információkat lásd a 15. oldalon.

Bluetooth beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Kapcsolatok** menüt, majd a **Bluetooth** pontot.
- 2 Válassza a **Bluetooth-beállítások** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

Láthatóság - Választhat, hogy készülékét megmutatja (**Megjelenítés**) vagy elrejtí (**Elrejtés**) mások előtt.

Saját név - Adjon nevet KS360 készülékének.

Saját cím - Megtekintheti a Bluetooth eszköz címét.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

Nyomja meg a **Menü** vagy **OK** gombot, és válassza a **Kapcsolatok** menüt. A választható opciók a következők:

Bluetooth - Állítsa be a KS360 készüléket a Bluetooth kapcsolat használatára.

Módosíthatja a készülék láthatóságát, vagy kereshet a telefonjával párosított készülékek között.

Hálózat - A KS360 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. Ezen beállítások megváltoztatása az alábbi menüvel lehetséges. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat is meghatározhat.

USB-kapcsolat - Válassza az **Modem** opciót, és szinkronizálja KS360 készülékét az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. Behelyezett memóriakártya esetén válassza az **Adattár** opciót; ezzel ugyanolyan módon használhatja a telefonját, mint egy USB-kulcsot. Csatlakozzon a számítógéphez, és áthúzással vigye át a fájlokat a KS360 cserélhető eszköz mappájába.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KS360 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **bekapcsolt** és **látható** állapotban van-e. A láthatóságát a **Bluetooth beállítások** menüben módosíthatja, a **Láthatóság**, majd a **Megjelenítés** opció kiválasztásával.
- 2 Válassza a Bluetooth menü **Eszközlista** és **Új** opciót.
- 3 A KS360 eszközöket keresni. Amikor a keresés befejeződik, a **Párosítás** és **Frissítés** opciók jelennek meg a képernyőn.

- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, válassza a **Párosítás** opciót, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van-e.
- 2 A fejhallgató párosítási módba állításához és más eszközökkel való párosításához kövesse a használati utasításában foglaltakat.
- 3 A KS360 automatikusan csatlakozik a Bluetooth fülhallgatóhoz és fülhallgató profilra vált.

A telefon használata tömegtároló egységként

A KS360 telefont, USB-tárhelyhez hasonlóan, adattárként használhatja. Ezzel a módszerrel egyszerűen átviheti a fájljait a számítógépről a telefonra. Ha **Adattárként** való csatlakozáskor memóriakártyát helyezett be, a telefon két meghajtóként jelenik meg a számítógépen: készülék- és külső memóriaként.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy **OK** gombot, és válassza a **Kapcsolatok** menüt.
- 2 Válassza ki az **USB kapcsolat**.
- 3 Görgessen az **Adattár** elemre, és érintse meg az **OK** gombot.
- 4 Illesze az USB-kábel kisebb végét a KS360 szélén levő USB-csatlakozóba. A nagyobb végét csatlakoztassa a számítógép USB-portjába.
- 5 A számítógépen automatikusan megnyílik egy a telefonon vagy a memóriakártyán levő mappákat megjelenítő cserélhető lemez mappa, ha memóriakártyát helyezett be, kettő.
- 6 Áthúzással vigye át a képeket, videókat, zenét vagy dokumentumokat a megfelelő mappákba.
- 7 A telefon biztonságos eltávolításához kattintson **A hardver biztonságos eltávolítása** ikonra.
- 8 Ha azt követően meg kívánja nyitni az egyik fájlt például egy képet, nyomja meg a **Menü** vagy **OK** gombot, majd válassza ki a **Saját mappa**, **Külső memória** és **Képek** opciót. A fájl az összes átvitt képet tartalmazza.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

Fájltvitel a telefonra

Bluetooth-on keresztül fájlokat vihet át a számítógépről a telefonra.

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Számítógépe segítségével küldjön fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megnyomásával.
- 4 A készülék a megfelelő mappában tárolja a fájlt, annak típusától függően. A fényképeket például a **Képek** mappában, a zenét pedig a **Hangok** mappában. Ha a telefon nem ismeri fel a fájltypust, az **Egyebek** mappában tárolja a fájlt.


Megjegyzés: A Bluetooth-on keresztül küldött fájlokat a készülék a telefon memóriájában tárolja.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

A fájlok Bluetooth-on keresztüli megosztása előtt párosítania kell a készüléket egy másik Bluetooth eszközzel. Az eszközök párosításáról lásd: **Párosítás másik Bluetooth eszközzel**, 58. oldal.

Bluetooth bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Kapcsolatok** menüt, majd a **Bluetooth** pontot.
- 2 Válassza a **Bluetooth be/ki**, majd a **Be** opciót.
- 3 A Bluetooth kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Válassza ki az **Opciók**, majd a **Küldés módja** és a **Bluetooth** opciókat.
- 3 A még nem aktív Bluetooth funkció bekapcsolásához válassza az **Igen** lehetőséget.
- 4 A KS360 automatikusan keresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné a **Küldés** gomb megnyomásával.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. További részletekért lásd: **A Bluetooth beállítások módosítása**, 57. oldal.
- 2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl fogadására. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.

TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

Megjegyzés: A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi; az LG Electronics licencengedéllyel használja azokat. A további védjegyek és kereskedelmi nevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tartozékok

A KS360 telefon tartozékai a következők:

Töltő



Sztereó fehallgató



Akkumulátor



Használati útmutató

További információk a KS360 telefonkészülekről

Megjegyzés

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 900, DCS 1800 és PCS1900 hálózatban való használatra vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév : KS360

Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Üzemi hőmérséklet

Max. +55 °C (kisütés)

+45 °C (töltés)

Min : -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Megfelelőségi nyilatkozat



Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Termék adatai

Termék név

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 háromsávú végberendezés.

Modell név

KS360

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolja.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Seung Hyoun, Ji / Igazgató

Kiállítás dátuma

18. június, 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Képviselő aláírása

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai A KS360 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkoruktól és egészségi állapotuktól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.

- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,489 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,949 W/kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

Termékkezelés és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye képesített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsön a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmilyen tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsön a telefont, amikor az textil burkolatú berendezésen van.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefonnak vannak üvegből készült elemei. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget kicserélik a hivatalos szervizben.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépre, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválás esetén fulladásveszélyt jelentenek.

Vészhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetőek el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.

- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzataból, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.



Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

KS360 Korisnički priručnik | HRVATSKI

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog mobilnog telefona KS360 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

POSTAVLJANJE	01
ZASLON U STANJU MIROVANJA	02
OSNOVE	03
BUDITE KREATIVNI	04
BUDITE ORGANIZIRANI	05
PREGLEDNIK	06
POSTAVKE	07
DODATNA OPREMA	08

Sadržaj

01 POSTAVLJANJE		Imenik	22
Osnovne informacije o telefonu.....	8	Traženje kontakta.....	22
Pogled na otvoreni telefon.....	9	Dodavanje novog kontakta	22
Umetanje SIM kartice i baterije	11	Opcije kontakta	22
Memorijska kartica	15	Dodavanje kontakta grupi	23
Umetanje memorijske kartice	15	Promjena naziva grupe.....	23
Vađenje memorijske kartice.....	15	Dodavanje slike za kontakt	23
Formatiranje memorijske kartice.....	15	Kopiranje kontakata na SIM karticu.....	24
Popis izbornika	16	Brisanje svih kontakata	24
		Prikaz informacija	24
02 ZASLON U STANJU MIROVANJA		Poruke	25
Zaslon u stanju mirovanja	17	Poruke	25
Traka statusa.....	17	Slanje poruke	25
		Unos teksta	26
03 OSNOVE		Način unosa teksta pomoću tipkovnice....	26
Pozivi.....	18	Postavljanje e-pošte.....	26
Upućivanje poziva	18	Slanje E-pošte pomoću novog računara	26
Upućivanje poziva iz kontakata	18	Mape poruka.....	27
Odgovaranje ili odbijanje poziva	18	Upravljanje porukama	27
Prilagođavanje glasnoće poziva	19	Korištenje predložaka.....	28
Brzo biranje.....	19	Promjena postavki tekstualnih poruka	29
Pregledavanje dnevnika poziva	19	Promjena postavki multimedijalnih poruka	29
Korištenje preusmjerenja poziva	20	Promjena postavki e-pošte	30
Korištenje zabrane poziva.....	20	Promjena ostalih postavki.....	30
Promjena postavki poziva	21		

04 BUDITE KREATIVNI

Multimedija.....	31	Slušanje radija.....	40
Brzo snimanje fotografije.....	31	Korištenje snimača glasa.....	40
Prije snimanja fotografije.....	31	Snimanje glasovnog podsjetnika.....	40
Nakon snimanja fotografije.....	32	Slanje glasovne snimke.....	40
Korištenje brzih postavki.....	32	Moje stvari.....	41
Promjena veličine fotografije.....	33	Slike.....	41
Pregled spremjenih fotografija.....	33	Izbornik opcija za slike.....	41
Postavljanje fotografije kao pozadine ili		Slanje fotografije.....	42
ID-a slike.....	33	Organiziranje slika.....	42
Brzo snimanje videozapisa.....	34	Brisanje slike.....	42
Nakon snimanja videozapisa.....	34	Brisanje više slika istovremeno.....	42
Osnovne informacije o tražilu.....	35	Stvaranje prikaza slajdova.....	43
Korištenje brzih postavki.....	35	Zvukovi.....	43
Pregledavanje spremjenih videozapisa...35		Korištenje zvuka.....	43
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja		Video zapisi.....	43
videozapisa.....	35	Gledanje video zapisa.....	43
MP3 player.....	36	Korištenje opcija dok je video zapis	
Prijenos glazbe na telefon.....	36	pauziran.....	44
Reprodukcija pjesme.....	36	Slanje video zapisa.....	44
Korištenje opcija tijekom reprodukcije		Korištenje izbornika opcija za video	
glazbe.....	37	zapise.....	44
Stvaranje popisa za reprodukciju.....	37	Dokumenti.....	45
Reprodukcija popisa pjesama.....	37	Pregled dokumenta.....	45
Uređivanje popisa za reprodukciju.....	37	Ostalo.....	45
Brisanje popisa za reprodukciju.....	38	Vanjska memorija.....	45
Korištenje FM radija.....	39	Igre i aplikacije.....	46
Traženje stanica.....	39	Igre i aplikacije.....	46
Ponovno postavljanje kanala.....	39	Igranje.....	46
		Pregled aplikacija.....	46
		Promjena mrežnog profila.....	46

Sadržaj

05 BUDITE ORGANIZIRANI

Organizator i alati	47
Dodavanje događaja u kalendar	47
Uređivanje događaja u kalendaru	47
Dijeljenje kalendarskog događaja	48
Dodavanje podsjetnika	48
Postavljanje alarma	48
Korištenje kalkulatora	49
Korištenje štoperice	49
Pretvaranje jedinica	49
Dodavanje grada u vremenske zone	49
SIM usluge	50

06 PREGLEDNIK

Preglednik	51
Pristup Internetu	51
Yahoo!	51
Dodavanje i pristupanje zabilješka	51
Pristup spremljenoj stranici	52
Pregled prethodnih akcija preglednika	52
Promjena postavki web pretraživača	52

07 POSTAVKE

Postavke	53
Promjena profila	53
Prilagodba profila	53
Promjena datuma i vremena	53
Promjena jezika	53
Promjena postavki zaslona	54
Promjena sigurnosnih postavki	54
Korištenje načina rada u zrakoplovu	55
Ponovno postavljanje telefona	55
Prikaz statusa memorije	55
Promjena postavki za Bluetooth	55
Promjena postavki povezivanja	56
Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem	56
Korištenje Bluetooth slušalice	57
Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje	57
Prijenos datoteke na telefon	58
Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze	58

08 DODATNA OPREMA

Dodatna oprema 60

Usluga mreže..... 61

Tehnički podaci..... 61

 Općenito 61

 Temperature okoline 61


Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje. 63


Osnovne informacije o telefonu

Tipka za jačinu zvuka


- U stanju pripravnosti: Kontrolira glasnoću zvana.
- Tijekom poziva: Kontrolira glasnoću prijammika.

Glavni zaslon

Tipka U redu 

Tipka za poziv 

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

Tipka za vanjsku tipkovnicu 


Zaslon osjetljiv na dodir možete aktivirati pritiskom tipke.

Navigacijske tipke

• U stanju pripravnosti:

- Gore: Poruke
- Dolje: Popis kontakata
- Desno: Omiljeni zapisi
- Lijevo: Popis profila

• U izborniku: Kretanje kroz izbornike.

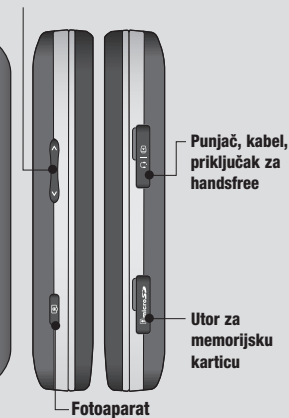

Tipka Kraj/Napajanje 

Završava ili odbija poziv. Uključuje ili isključuje telefon. Vraća na zaslon u stanju mirovanja kada se koristi izbornik.

Tipka za brisanje 

Svakim pritiskom briše jedan znak. Ovu tipku koristite za povratak na prethodni zaslon.

Pogled na otvoreni telefon



01

02

03

04

05

06

07

08


Pogled na otvoreni telefon



Umetanje SIM kartice i baterije


1 Skinite poklopac baterije

Pritisnite bravicu za otpuštanje poklopca baterije. Poklopac baterije bi se trebao lagano podignuti.

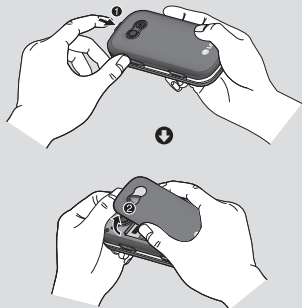

2 Izvadite bateriju

Zahvatite donji rub baterije i pažljivo je uklonite iz ležišta.

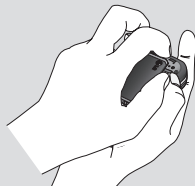

⚠ UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

01

02

03

04

05

06

07

08


Umetanje SIM kartice i baterije

3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili SIM karticu, gurnite je iz držača s gornje strane.




UPOZORENJE: Nemojte umetati SIM karticu kada je tipkovnica otvorena jer se telefon i SIM kartica na taj način mogu oštetiti.

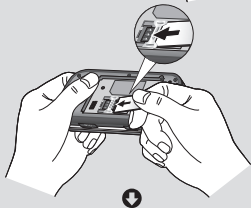


4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.

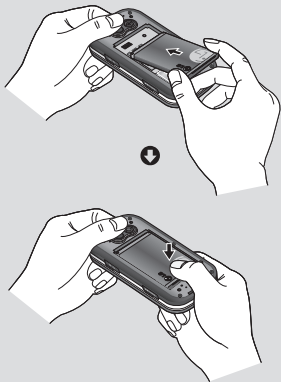

5 Vratite poklopac za bateriju

Umetnite donji dio poklopcu baterije i pritisnite ga dok ne sjedne na mjesto.

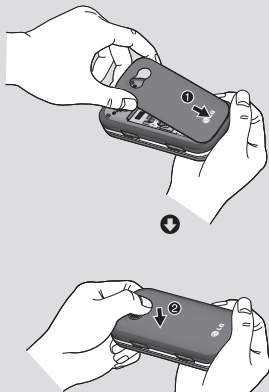

01

02

03

04

05

06

07

08

Umetanje SIM kartice i baterije

6 Punjenje telefona

Otvorite poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KS360. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KS360 se treba puniti dok se na zaslonu ne pojavi poruka Potpuno napunjeno.

⚠ UPOZORENJE: Prilikom punjenja telefon ne ostavljajte na tapeciranim površinama. Mobilni se treba puniti na prozračnom mjestu.




Memorijska kartica

Umetanje memorijske kartice

Pomoću memorijske kartice možete proširiti dostupni memorijski prostor telefona.

SAVJET! Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

Otvorite utor za memorijsku karticu. Memorijsku karticu umetnite u utor dok ne sjedne na svoje mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.

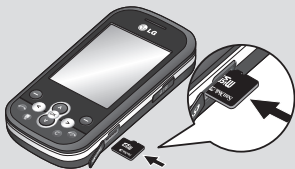

Vađenje memorijske kartice

Otvorite poklopac i pažljivo izvadite memorijsku karticu na način da je nježno gumete u telefon i brzo otpustite, kao što je prikazano na sljedećoj slici:



Formatiranje memorijske kartice

Ako vaša memorijska kartica nije već formatirana, morat ćete je formatirati prije korištenja.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Status memorije**, a zatim **Vanjska memorija**.

⚠ UPOZORENJE: Formatiranje memorijske kartice uzrokuje brisanje cjelokupnog sadržaja. Ne želite li izgubiti podatke sa svoje memorijske kartice, najprije izvršite njihovo sigurnosno kopiranje.

01

02

03

04

05

06

07

08

Popis izbornika



Igre i aplikacije

- 1 Igre
- 2 Aplikacije
- 3 Mrežni profil



Pozivi

- 1 Svi pozivi
- 2 Propušteni pozivi
- 3 Birani pozivi
- 4 Primljeni pozivi
- 5 Trajanje poziva
- 6 Troškovi poziva
- 7 Informacije o podacima



Imenik

- 1 Traži
- 2 Novi kontakt
- 3 Brzo biranje
- 4 Grupe
- 5 Kopiraj sve
- 6 Izbrisi sve
- 7 Postavke
- 8 Informacije



Multimed.

- 1 MP3 player
- 2 Fotoaparar
- 3 Video kamera
- 4 FM radio
- 5 Snimanje glasa



Poruke

- 1 Nova poruka
- 2 Ulazni spremnik
- 3 E-mail spremnik
- 4 Skice
- 5 Izlazni spremnik
- 6 Poslano
- 7 Preslušaj glasovnu poštu
- 8 Info poruka
- 9 Predlošci
- 0 Postavke



Moje stvari

- 1 Slike
- 2 Zvukovi
- 3 Video zapisi
- 4 Dokumenti
- 5 Ostalo
- 6 Vanjska memorija



Profili

- 1 Općenito
- 2 Tiho
- 3 Samo vibracija
- 4 Na otvorenom
- 5 Slušalica



Organiz.

- 1 Kalendar
- 2 Podsjetnik



Alati

- 1 Alarm
- 2 Kalkulator
- 3 Štoperica
- 4 Pretvarač jedinica
- 5 Svjetski sat
- 6 SIM usluge



Pretraživ.

- 1 Početna stranica
- 2 Yahoo!
- 3 Zabilješke
- 4 Unesite adresu
- 5 Prethodno
- 6 Spremljene stranice
- 7 Postavke
- 8 Informacije



Spajanje

- 1 Bluetooth
- 2 Mreža
- 3 USB veza



Postavke

- 1 Datum i vrijeme
- 2 Jezici
- 3 Zaslon
- 4 Prečac
- 5 Poziv
- 6 Sigurnost
- 7 Način rada u zrakoplovu
- 8 Ušteda energije
- 9 Poništi
- 0 Status memorije

Zaslon u stanju mirovanja

Traka statusa

Pomoću različitih ikona traka statusa prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i trajanju baterije, kao i je li Bluetooth aktivan.

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u traci statusa.

Ikona	Opis
	Snaga signala mreže (prikazuje se različit broj stupaca)
	Nema signala mreže
	Usluga roaminga
	Bluetooth® je aktivan
	WAP usluga je povezana
	Alarm je postavljen
	Nova poruka

Ikona	Opis
	Nova glasovna poruka.
	Koristi se profil Općenito
	Koristi se profil Tiho
	Koristi se profil Samo vibracija
	Koristi se profil Na otvorenom
	Koristi se profil Slušalica
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna

01

02

03

04

05





06

07

08


Pozivi

Upućivanje poziva


- 1 Provjerite je li telefon uključen.
- 2 Najbrži način upućivanja poziva je aktiviranjem načina dodira pritiskom na . Pritisnite li ovu tipku, telefonski broj koji želite birati možete unijeti dodirnom zaslonu. Ili nakon otvaranja kliznog mehanizma koristite tipkovnicu. Za brisanje znamenki pritisnite  ili strelicu natrag.
- 3 Pritisnite  za uspostavu poziva.
- 4 Za završetak poziva pritisnite  ili zatvorite tipkovnicu.

SAVJET! Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva pritisnite i zadržite **0**.


Upućivanje poziva iz kontakata


- 1 Odaberite **Imenik** na izborniku i odaberite Traži.
- 2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo imena kontakta koji želite nazvati i prijedite do kontakta.
- 3 Pritisnite  za uspostavu poziva.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zvuči, pritisnite **Prihvati** ili  kako biste odgovorili na poziv.

Dok telefon zvuči, pritisnite tipku fotoaparata i odaberite **Tiho** kako biste isključili zvuk zvona. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u **Tiho**.

Pritisnite  ili odaberite **Odbaci** kako biste odbili dolazni poziv.

SAVJET! Prilagodavanje postavki telefona omogućuje vam različite načine odgovaranja na pozive. Pritisnite , odaberite **Postavke** i zatim **Poziv**. Odaberite **Način javljanja** i odaberite **Slajder otvoren**, **Bilo koja tipka** ili **Prihvati samo ključ**.


Prilagođavanje glasnoće poziva

Za podešavanje jačine zvuka tijekom poziva pritisnite tipku za glasnoću na lijevoj strani telefona.


Brzo biranje

Kontaktu koji često pozivate možete dodijeliti broj za brzo pozivanje.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Imenik**, a zatim odaberite **Brzo biranje**.
- 2 Vaša govorna pošta postavljena je na brzo biranje 1 i to se ne može promijeniti. Odaberite bilo koji drugi broj pomoću navigacijskih tipki i odabirom **Dodijeli** ili pritiskom numeričke tipke.
- 3 Otvorit će se adresar. Pomoću navigacijskih tipki odaberite kontakt kojem želite dodijeliti taj broj i odaberite **U redu**.

Za pozivanje broja za brzo biranje pritisnite i zadržite dodijeljeni broj dok se kontakt ne prikaže na zaslonu. Poziv će se uspostaviti automatski i ne trebate pritisnuti .

Pregledavanje dnevnika poziva

Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Pozivi**. Odaberite za pregled:

Svi pozivi - pregled cjelovitog popisa svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

Propušteni pozivi - pregled popisa svih poziva koje ste propustili.

Birani pozivi - pregled popisa svih brojeva na koje ste uputili pozive.

Primljeni pozivi - pregled popisa svih brojeva s kojih ste primili pozive.

Trajanje poziva - Pregled pojedinosti o ukupnom trajanju poziva; primljenih ili biranih.

Troškovi poziva - Pregled troškova zaračunatih za vaš Posljednji poziv ili Sve pozive. Ova usluga ovisi o mreži, neki operateri je ne mogu podržavati.

Informacije o podacima - Pregled količine primljenih i poslanih podataka u kilobajtima.

SAVJET! U bilo kojem popisu poziva odaberite **Opcije** i odaberite **Izbrisi** kako biste obrisali odabrane stavke.

SAVJET! Pomoću navigacijskih tipki označite bilo koji unos kako biste vidjeli datum i vrijeme poziva. Kako biste vidjeli trajanje poziva, odaberite **Prikaži**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Pozivi


Korištenje preusmjerenja poziva

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili , odaberite **Postavke** i odaberite **Poziv**.
- 2 Odaberite **Preusmjerenje poziva**.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive ili one koji stižu kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni te sve podatkovne pozive ili faks pozive.
- 4 Odaberite **Aktiviraj** i odaberite želite li preusmjeriti poziv prema govornoj pošti, drugom broju ili vašem omiljenom broju.
- 5 Unesite broj na koji se pozivi trebaju preusmjeriti ili odaberite **Traži** za pretraživanje **Kontaktata** kako biste pronašli željeni broj za preusmjerenje poziva.

Napomena: Preusmjerenje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

SAVJET! Za isključivanje svih preusmjerenja poziva odaberite **Otkazi sve** u izborniku **Preusmjerenje poziva**.

Korištenje zabrane poziva

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili , odaberite **Postavke** i odaberite **Poziv**.
- 2 Odaberite **Zabrana poziva**.
- 3 Odaberite neku ili svih sedam opcija:
 - Svi odlazni**
 - Odlazni međunarodni**
 - Izlazni međunarodni, osim matične države**
 - Svi dolazni**
 - Dolazni u inozemstvu**
 - Otkazi sve zabrane**
 - Promijeni lozinku**
- 4 Odaberite **Aktiviraj** i unesite lozinku za zabranu poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

SAVJET! Odaberite **Fiksni broj za biranje** iz Izbornika **Pozivi** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. Kada je aktivirano, s vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

Promjena postavki poziva

1 Pritisnite **Izbornik** ili , odaberite **Postavke** i odaberite **Poziv**.

2 Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Preusmjeravanje poziva - Odaberite ako želite preusmjeriti svoje pozive.

Zabrana poziva - Odaberite koje pozive želite zabraniti.

Fiksni broj za biranje - Odaberite popis brojeva koje možete zvati s telefona.

Način javljanja - Odaberite želite li se javiti koristeći samo tipku za prihvata poziva, bilo koju tipku ili otvaranjem telefona.

Pošalji moj broj - Odaberite želite li da vaš broj bude prikazan kada zovete koga.

Poziv na čekanju - Primite upozorenje kada imate poziv na čekanju.

Podsjetnik nakon min. razgovora

- Odaberite **Uklj.** kako biste svake minute tijekom poziva čuli zvuk.

Aut. ponovno biranje - Odaberite kako bi telefon automatski pokušao ponovno birati broj u slučaju neuspješnog spajanja poziva.

Odaberi liniju - Liniju 1/2

Pošalji DTMF zvukove - Tijekom poziva možete poslati DTMF (višestruka frekvencija dvostrukih zvukova) zvukove broja na zaslonu. Ta je opcija korisna za unos lozinke ili broja računa pri pozivanju automatskog sustava, primjerice usluge bankarstva.

01

02

03

04

05

06

07

08

Imenik

Traženje kontakta

- 1 Odaberite **Imenik** na glavnom izborniku i odaberite **Traži**.
- 2 Pomoću tipkovnice ili dodirnih tipki unesite prvo slovo imena kontakta koji želite nazvati.
- 3 Kroz kontakte i njihove različite brojeve možete se kretati pomoću navigacijskih tipki.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Odaberite **Imenik** i odaberite **Novi kontakt**.
- 2 Odaberite želite li spremi svoj novi kontakt na **Telefon** ili **SIM** karticu.
- 3 Unesite sve informacije u polja i odaberite **Spremi**.

Ili koristite malo brži način...

- 1 Unesite broj koji želite spremi i pritisnite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Spremi** ili **Postavi vrstu broja**.
- 3 Unesite relevantne podatke kao što je navedeno iznad i odaberite **Spremi**.

Opcije kontakta

Tijekom pregledavanja kontakta možete učiniti mnogo toga. Slijedi postupak pristupanja izborniku opcija i njegovog korištenja:

- 1 Otvorite kontakt koji želite koristiti. Pogledajte odjeljak **Traženje kontakta**.
- 2 Za otvaranje popisa opcija odaberite **Opcije**. Ovdje možete učiniti sljedeće:

Uredi - Promjena bilo koje pojedinosti kontakta.

Nova poruka - Slanje poruka kontaktima. Ako kontakt ima adresu e-pošte, odaberite želite li mu poslati **Poruka** ili **E-mail**.

Slanje putem - Slanje pojedinosti kontakta drugoj osobi u obliku posjetnice. Odaberite slanje kao **Tekstualna poruka**, **MMS poruka**, koristeći **Bluetooth** vezu ili **E-mail**.

Izbriši - Brisanje kontakta. Odaberite **Da** ako ste sigurni.


Novi kontakt - Dodajte novi kontakt.

Višestruko brisanje - Označite više kontakata za brisanje.

Kopiraj na SIM karticu/u telefon - Odaberite želite li kopiju premjestiti na SIM karticu ili telefon (ovisno o mjestu na kojem je kontakt izvorno spremljen).

Dodavanje kontakta grupi

Možete spremirati kontakte po grupama, npr. za držanje poslovnih kolega i članova obitelji odvojeno. Nekoliko je grupa, uključujući **Obitelj, Prijatelji, Kolega, VIP, Grupa 1 i Grupa 2, Nema grupe** već postavljeno na telefonu.

- 1 Odaberite **Imenik** i odaberite **Grupe**.
- 2 Pronađite grupu u koju želite dodati kontakt, odaberite **Prikaži** i odaberite **Dodaj**.
- 3 Otvorit će se vaši Imenik. Pronađite kontakte koje želite dodati grupi i pritisnite  i zatim odaberite **Izvršeno**.
- 4 Odaberite **Da** ako ste sigurni.

SAVJET! Grupi možete dodijeliti melodiju zvona ili ikonu. Odaberite grupu kojoj želite dodijeliti melodiju zvona ili ikonu, odaberite **Opcije** i odaberite stavku.

Promjena naziva grupe

Grupi možete promijeniti naziv kako bi on odgovarao vašem stilu života.

- 1 Odaberite **Imenik** i odaberite **Grupe**.
- 2 Odaberite grupu koju želite preimenovati.
- 3 Odaberite **Opcije**, odaberite **Preimenuj** i unesite novi naziv grupe.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Napomena: Kontakt možete dodijeliti grupi ili mu dodati sliku samo ako je kontakt spremljen u memoriji telefona (a ne na SIM kartici).

Dodavanje slike za kontakt

Možete promijeniti izgled svojih kontakata u imeniku tako da sadrže slike.

- 1 Odaberite **Imenik** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Pregled opcija** i odaberite **Sa slikom**.
- 3 Zatim se vratite u imenik i odaberite kontakt kojem želite dodati sliku.
- 4 Odaberite **Opcije** i odaberite **Uredi**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Imenik

- 5 Pomaknite se prema dolje do odjeljka **Fotografija**. Odaberite **Opcije**, zatim **Slike** ili **Nova slika**. Ako odaberete **Slike**, možete koristiti sliku koja je spremljena u memoriji telefona. Ako odaberete **Nova slika**, otvorit će se tražilo vašeg fotoaparata kako biste mogli fotografirati svoj kontakt. Snimite fotografiju i pritisnite.
- 6 Odaberite **Spremi**.

Kopiranje kontakata na SIM karticu

Kontakte možete i kopirati sa SIM kartice na telefon ili s telefona na svoj SIM.

- 1 Odaberite **Imenik** i odaberite **Kopiraj sve**.
- 2 Odaberite kopiranje kontakata sa **Sa SIM-a na telefon** ili s **S telefona na SIM**.
- 3 Odaberite želite li **Zadrži original** ili **Izbriši original**.
- 4 Odaberite **Da** ako ste sigurni.

Brisanje svih kontakata

- 1 Odaberite **Imenik** i odaberite **Izbriši sve**.
- 2 Odaberite za brisanje svih kontakata sa **SIM** ili **Telefon**.
- 3 Odaberite **Da** ako ste sigurni.
- 4 Unesite lozinku, koja je prema zadanoj postavljenoj na 0000, i odaberite **U redu**.


Prikaz informacija

Odaberite **Imenik** i zatim **Informacije**. Ovdje možete pregledavati svoje **Servisni brojevi**, svoj **Vlastiti broj** i **Posjetnica**.



SAVJET! Ako još niste stvorili posjetnicu, zaslom **Posjetnica** će vam pružiti mogućnost stvaranje posjetnice. Odaberite **Novo** i unesite svoje pojedinosti kao što biste učinili za bilo koji kontakt. Odaberite **Spremi**.

Poruke

Poruke

KS360 sadrži funkcije povezane sa SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) porukama, porukama e-pošte te porukama mreže. Jednostavno pritisnite  i odaberite **Poruke**.

Slanje poruke

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili , odaberite **Poruke** i odaberite **Nova poruka**. Brži način je pritisnuti  na tipkovnici kada je klizni mehanizam otvoren.
- 2 Odaberite **Poruka** za slanje SMS ili MMS poruke. (Ako želite poslati **E-mail**, informacije potražite na stranicama 26-27 ili, želite li nešto poslati putem **Bluetooth poruka**, veze, informacije potražite na stranici 58-59.)
- 3 Otvorit će se uređivač nove poruke. Uređivač poruke objedinjuje SMS i MMS u jednom intuitivnom i jednostavnom načinu korištenja. Zadana postavka zaslona za pisanje poruka je SMS način rada.
- 4 Unesite poruku pomoću tipkovnice. Dodatne informacije o načinu unosa teksta potražite na stranici 26-27.

5 Odaberite **Opcije** i odaberite **Umetni** za dodavanje **Slika, Zvuk, Video, Simbol, Tekstualni predložak, Ikona raspoložjenja, Ime i broj, Novi slajd, Predmet** ili **Više (Kontakt/Moja posjetnica/Raspored)**.

6 Odaberite **Pošalji**.

7 Unesite broj telefona ili pritisnite **Opcije** i odaberite **Kontakti** ili **Prijašnja lista** kako biste otvorili popis kontakata. Možete dodati više kontakata.

8 Odaberite **Šalji**.



UPOZORENJE: Ako se **Slika, Zvuk, Video zapis, Novi slajd** ili **Predmet** doda u uređivač poruka, automatski se pretvara u MMS način i sukladno tome naplaćuje.

01

02

03

04

05

06

07


08


Poruke

Unos teksta

Pomoću tipkovnice možete unositi alfanumeričke znakove. Na primjer, unos teksta potreban je za spremanje imena u kontakte, pisanje poruke i stvaranje planova u kalendaru. Na telefonu su dostupna dva načina unosa: ručni ABC i 123 način.

Napomena: Neka područja dopuštaju korištenje samo jednog načina unosa (npr. telefonski broj u imeniku).

Za unos simbola u polje za unos teksta pritisnite tipku , odaberite simbol i zatim odaberite **U redu**. Krećite se pomoću navigacijskih tipki kako bi se prikazalo više opcija simbola.

Nakon svake riječi unesite razmak pritiskom na .

Za brisanje znaka pritisnite tipku .


Način unosa teksta pomoću tipkovnice

Kada se traži unos teksta, na primjer, prilikom sastavljanja poruke, tipkovnica se prema zadanome prebacuje u ABC način. Ako unosite brojeve, na primjer, prilikom upućivanja poziva, numeričke tipke na tipkovnici prema zadanom unose brojeve.

U ABC načinu možete unijeti brojeve tako da najprije pritisnete  i zatim željeni broj.


Postavljanje e-pošte

Ostanite povezani u pokretu korištenjem e-pošte na svom KS360. Lako je i jednostavno postaviti POP3 ili IMAP4 račun e-pošte.

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili , odaberite **Poruke** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **E-mail**, a zatim **Račun e-pošte**.
- 3 Odaberite **Novo**.
- 4 Možete odabrati Yahoo, Gmail, MSN ili Ostalo.


Slanje E-pošte pomoću novog račun

Za slanje/primanje e-pošte trebate postaviti račun e-pošte (vidi stranicu 26).

- 1 Pritisnite , odaberite **Poruke** i odaberite **Nova poruka**.
- 2 Odaberite **E-mail** i otvorit će se nova poruka e-pošte.
- 3 Unesite predmet i zatim pritisnite U redu.
- 4 Unesite poruku pomoću tipkovnice.
- 5 Odaberite **Opcije** i odaberite privitak koji želite dodati: **Slika, Zvuk, Video, Dokument, Više (Kontakt, Moja posjetnica ili Raspored) Ostalo**.

- 6 Pritisnite **Pošalji** i unesite adresu primatelja ili pritisnite **Opcije** i odaberite **Kontakti** za otvaranje popisa kontakata.
- 7 Pritisnite **Pošalji** i vaša će poruka e-pošte biti poslana.

Mape poruka

Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Poruke**. Struktura mapa na vašem KS360 poprilično je jednostavna.

Ulazni spremnik - Sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik. Ovdje možete odgovarati na poruke, prosljeđivati ih i izvršavati druge akcije, pojedinci se nalaze u nastavku.

E-mail spremnik - Sadrži sve poruke e-pošte. Odaberite račun koji želite koristiti i zatim odaberite **Prihvat**. Vaš će se KS360 povezati s računom e-pošte i dohvatiti nove poruke.

Skice - Ako nemate vremena za dovršenje poruke, ovdje možete spremiti nedovršenu poruku.

Izlazni spremnik - Ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

Poslano - Sve poruke koje šaljete smještaju se u mapu Poslano.

Preslušaj glasovnu poštu - Možete pristupiti svojoj telefonskoj sekretarici (ako tu opciju omogućuje vaša mreža). Kada je primljena nova glasovna poruka, na zaslonu u stanju mirovanja prikazuje se simbol.

Info poruka - Sve informativne poruke i ažuriranja davatelja usluga.

Predložci - Popis unaprijed sastavljenih korisnih poruka koje omogućuju brz odgovor.

Upravljanje porukama

Za upravljanje svojim porukama možete koristiti **Ulazni spremnik**.

1 Pritisnite **Izbornik** ili , odaberite **Poruke** i odaberite **Ulazni spremnik**.

2 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite:

Izbriši - Brisanje odabrane poruke.

Odgovori - Pošaljite odgovor na odabranu poruku.

Prosljedi - Pošaljite odabranu poruku još nekoj osobi.

Uzvati poziv - Nazovite osobu koja vam je poslala poruku.

01

02

03

04

05

06

07

08

Poruke

Prikaz po nitima / Opći prikaz -

Odaberite način prikaza poruka u ulaznom spremniku.

Informacije - Pregled detalja poruke, npr. vrijeme kada je poslana.

Kopiranje/Premjesti - Odaberite kopiranje ili premještanje odabrane poruke na SIM karticu ili u telefon.

Višestruko brisanje - Brisanje odabranih poruka.

Izbriši sve pročitano - Izbrisat će se sve otvorene poruke.


Izbriši sve - Brisanje tekstualnih poruka, multimedijjskih poruka ili svih poruka.

Prikaže li se poruka **Nema prostora za SIM** poruku, trebali biste izbrisati neke poruke iz ulaznog spremnika.

Prikaže li se poruka **Nema prostora za poruke**, možete izbrisati poruke ili spremljene datoteke kako biste oslobodili prostor.

Korištenje predložaka

Možete stvarati predloške za **Tekstualne** ili **Multimedijjske** poruke koje često šaljete. U telefonu se već nalazi nekoliko predložaka koje možete urediti prema želji.

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili , odaberite **Poruke** i odaberite **Predlošci**.
- 2 Odaberite **Tekst** ili **Multimedija**. Zatim možete odabrati **Opcije** i zatim **Uredi** za promjenu postojećeg predloška, **Novi predložak** za dodavanje predloška ili **Izbriši** za brisanje predloška.
- 3 Za slanje predloška odaberite onaj koji želite, odaberite **Opcije**, a zatim **Slanje putem**.
- 4 Odaberite način slanja predloška, kao **Poruka**, **Bluetooth poruka** ili **E-mail**.
- 5 Odaberite kontakt i odaberite **Pošalji**.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke poruka telefona KS360 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke.

Želite li promijeniti postavke, možete to učiniti pomoću opcija **Postavke**.

Pritisnite **Izbornik** ili , odaberite **Poruke**, zatim odaberite **Postavke** i **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

Vrsta poruke - Pretvorite tekst u Glas, Fax, Obavijest, X.400, E-mail ili ERMES.

Rok valjanosti - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

Izvešće o isporuci - Odaberite ako želite primiti potvrdu o isporuci poruke.

Određivanje troškova odgovora

- Odaberite kako biste platili za odgovor na poruku poslanu od strane primatelja vaše poruke.

Broj centra za poruke - Unesite pojedinosti centra za poruke.

Kodni raspored znakova - Odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaše poruke, a tako i na naknade za prijenos podataka.

Pošalji dugi tekst kao - Odaberite slanje poruke kao SMS ili MMS poruke nakon unosa teksta duljeg od 2 stranice u polju poruke.

Postavke nositelja - Odaberite želite li slati svoje poruke putem GSM-a ili GPRS-a.

Promjena postavki multimedijalnih poruka

Postavke poruka telefona KS360 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke.

Želite li promijeniti postavke, možete to učiniti pomoću opcija **Postavke**.

Pritisnite **Izbornik** ili , odaberite **Poruke**, zatim odaberite **Postavke** i **MMS poruka**.

Možete promijeniti sljedeće:

Trajanje slajda - Odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Prioritet - Odaberite razinu važnosti svojih poruka multimedijске poruke.

Rok valjanosti - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

Izvešće o isporuci - Odaberite kako biste dopustili i/ili zatražili izvješće o isporuci.

Pročitaj izvješće - Odaberite kako biste dopustili i/ili poslali odgovor o pročitanoj.

01

02

03

04

05

06

07

08

Poruke


Automatsko preuzimanje - Odaberite automatsko ili ručno preuzimanje multimedijских poruka ovisno o tome jeste li kod kuće ili u roamingu.

Mrežni profil - Odaberite specifični profil operatera mreže za slanje multimedijских poruka.

Dopuštena vrsta poruka - Odaberite koju vrstu multimedijске poruke želite odobriti.

Promjena postavki e-pošte

Možete sebi prilagoditi postavke svoje e-pošte.

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili , odaberite **Poruke** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **E-mail** i moći ćete podešavati sljedeće postavke:


Račun e-pošte - Možete postaviti račun e-pošte.

Pristupna točka - Možete postaviti pristupnu točku za e-poštu.

Interval preuzimanja - odaberite koliko često će KS360 provjeravati nove poruke e-pošte.

Potpis - Stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.

Promjena ostalih postavki

Pritisnite **Izbornik** ili , odaberite **Poruke**, odaberite **Postavke** i zatim:

Broj govorne pošte - Ovdje je spremljen broj govorne pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.


Servisna poruka - Promijenite postavke servisnih poruka.


Info poruka - Odaberite status primanja, upozorenja i jezik info poruka.

Spremi tekstualnu poruku - Odaberite spremanje tekstualne poruke u memoriju telefona ili u vanjsku memoriju.

Multimedija


Brzo snimanje fotografije


- 1 Držite tipku fotoaparata na lijevoj strani telefona. Na zaslonu će se pojaviti tražilo fotoaparata.
- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 3 Telefon smjestite tako da vidite subjekt fotografiranja na fotografiji.
- 4 Pritisnite  ili pritisnite tipku fotoaparata do kraja kako biste snimili fotografiju.


Napomena: Izbornik fotoaparata možete otvoriti sa zaslona u stanju mirovanja. Pritisnite  i odaberite **Multimed..** Odaberite **Fotoaparat** za otvaranje tražila.


Prije snimanja fotografije


Pritisnite  za pristup sljedećim opcijama:

 **Vlastiti brojač** - Vlastiti brojač omogućuje postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. Odaberite vrijeme od 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi. Odlično rješenje snimate li zajedničku fotografiju na kojoj se i sami želite nalaziti.

 **Višestruki snimak** - To omogućuje automatsko snimanje 9 snimaka u vrlo brzom slijedu što je odlično za snimanje fotografija subjekata u pokretu ili fotografiranje sportskih događaja.

 **Nivo bijelog** - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih nijansi na fotografiji. Kako bi fotoaparat mogao pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Auto**, **Dnevna svjetlost**, **Blještavo**, **Oblačno**, **Fluorescentno** ili **Noćni način**.

 **Efekt boje** - Odaberite jednu od četiri opcije nijansi: **Isklj.** (uobičajeno/boja), **Sepia**, **Mono** (crno-bijelo) ili **Negativ**.

 **EV** - Uključite način rada Makro ako snimate fotografiju na maloj udaljenosti od subjekta slike.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike nalazi se na donjem dijelu zaslona, a na lijevoj strani zaslona prikazano je šest opcija.

U redu - Odaberite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremi.



Nova slika - Slikajte odmah drugu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremi.



Postavi kao - Odaberite za otvaranje podizbornika kako biste postavili sliku kao **Pozadina** ili **ID slike**.



Slanje putem - Odaberite za slanje fotografije kao **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-mail** poruke. Na stranici 25 potražite informacije o **Slanju poruka**.



Budilica - Odaberite za pregled drugih fotografija u svom albumu. Trenutna fotografija će se spremi. Pojednosti potražite na stranici 37, u **odjeljku Pregledavanje spremljenih fotografija**.

Izbriši - Izbrišite fotografiju koju ste upravo snimili i potvrdite odabirom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

Korištenje brzih postavki

Odaberite **Opcije** za pristup opcijama brzih postavki. Brze postavke sadrže različite opcije za fotografiranje.

Video kamera - Pretvaranje iz načina rada fotoaparata u način rada video kamere.

Zaslon - Odaberite način Standardno ili Očisti.

Rezolucija - Informacije o **Promjeni veličine slike** potražite na stranici 33.

Kvaliteta - Odaberite **Uobičajeno**, **Fino** i **Super fino**. Što je veća kvaliteta, fotografija će biti oštija. Zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

Zvuk okidača - Odaberite neki od zvukova okidača.

Spremi na - Odaberite želite li video zapis spremi u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.


Poništi postavke - Odaberite **Da** za vraćanje postavki fotoaparata na originalne postavke.

Promjena veličine fotografije

Možete promijeniti veličinu fotografija kako biste uštedili prostor u memoriji. S brojem piksela raste veličina datoteke, što znači da će fotografija zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 Pritisnite **Opcije** i odaberite **Rezolucija** na alatnoj traci.
- 2 Odaberite neku od četiri brojčane opcije vrijednosti piksela (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Pritisnite **U redu** za primjenu promjena.

Pregled spremljenih fotografija

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti iz načina rada kamere i iz zaslona u stanju mirovanja. U tražilu jednostavno pritisnite **Budilica**. Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **Izbornik** ili , zatim odaberite **Moje stvari** i **Slike**.
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
- 3 Koristite navigacijske tipke kako biste odabrali fotografiju koju želite pregledati te odaberite **Prikaži** kako biste je povećali.

Postavljanje fotografije kao pozadine ili ID-a slike

U galeriji slika koristite navigacijske tipke za odabir slike i odaberite **Opcije** i **Postavi kao Pozadina** ili **ID slike** za neki od kontakata. Kada postavite sliku kao ID slike, možete birati koji dio slike želite upotrijebiti.

Napomena: ID slika može se dodati samo kontaktima koji su spremljeni u telefon, a ne na SIM.

Multimedija

Brzo snimanje videozapisa

- 1 Brzo pritisnite tipku fotoaparata na lijevoj strani telefona.
- 2 Odaberite **Video kamera**.
- 3 Objektiv fotoaparata usmjerite prema subjektu video zapisa.
- 4 Pritisnite tipku fotoaparata na lijevoj strani telefona za početak snimanja.
- 5 U donjem desnom kutu tražila će se pojaviti oznaka **REC**, a mjerač vremena će prikazivati trajanje video zapisa.
- 6 Za pauziranje video zapisa odaberite **Pauza**, a za nastavak odaberite **Nastavi**.
- 7 Za prekid snimanja odaberite **Zaustavi**.

Napomena: Izbornik **Video kamera** možete otvoriti sa zaslona u stanju mirovanja. Pritisnite  i odaberite **Multimed.**, spustite se i odaberite **Video kamera** kako biste otvorili tražilo.

Nakon snimanja videozapisa

Naziv video zapisa nalazi se u donjem dijelu zaslona, a na lijevoj strani zaslona prikazano je šest opcija.

U redu - Odaberite kako biste odmah snimili drugi video zapis. Trenutni videozapis će se spremi.



Novi video zapis - Odaberite kako biste odmah snimili drugi video zapis. Trenutni videozapis će se spremi.



Reprodukcija - Odaberite za reprodukciju video zapisa koji ste upravo snimili.



Slanje putem - Odaberite za slanje video zapisa kao **MMS poruka** ili **E-mail** poruke. Na stranici 25 potražite informacije o **Slanju poruka**.



Budilica - Odaberite za pregled drugih video zapisa u svom albumu. Trenutni videozapis će biti spremljen. Na stranici 35 potražite informacije o **gledanju spremljenih video zapisa**.

Izбриši - Izбришите video zapis koji ste upravo snimili i potvrdite odabirom opcije Da. Ponovo će se pojaviti tražilo.

Osnovne informacije o tražilu

Napomena: Pomoću tipki za glasnoću na lijevoj strani telefona možete prilagoditi zumiranje.

Korištenje brzih postavki

Odaberite **Opcije** za pristup opcijama brzih postavki. Brze postavke sadrže različite opcije za snimanje video zapisa.

Fotoaparati - Prelazak iz načina rada video kamere u način rada fotoaparata.

Zaslon - Odaberite način Standardno ili Očisti.

Rezolucija - Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka. Odaberite jednu od dvije opcije za video zapis, 176x144, 320x240.

Kvaliteta - **Super fino/ Fino/ Uobičajeno**.

Spremi na - Odaberite želite li video zapis spremiti u memoriju telefona ili u vanjsku memoriju.

Poništi postavke - Odaberite **Da** za vraćanje postavki video kamere na originalne postavke.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 Spremljenim video zapisima možete pristupiti ili iz načina rada video kamere ili sa zaslona u stanju mirovanja. U tražilu odaberite **Budilica**. Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **Izbornik** ili , a zatim odaberite **Moje stvari** i **Video zapisi**.
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
- 3 Koristite navigacijske tipke kako biste odabrali video zapis koji želite pregledati i pritisnite  za pregled.

Podешavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Jačinu zvuka video zapisa tijekom reprodukcije možete prilagoditi pomoću tipki za glasnoću koje se nalaze na lijevoj bočnoj strani telefona. Razina glasnoće prikazana je ispod video zapisa, na lijevoj strani telefona.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedija

MP3 player

Vaš LG KS360 sadrži ugrađeni MP3 player kako biste mogli slušati svoju omiljenu glazbu.

Za pristup MP3 playeru pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Multimed.** i zatim **MP3 player**. Zatim su vam dostupne sljedeće opcije:

Sve pjesme - Sadrži sve pjesme spremljene u telefonu.

Moja lista pjesama - Sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili kao i **U pokretu**, **Nedavne pjesme** i **Omiljene pjesme**.

Postavke - Prilagodite svoje glazbene postavke.

Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijena glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju. Prijenos preko Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.


3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak odabirom opcije **Da**.

4 Datoteka bi se trebala pojaviti u mapi **Sve pjesme**.


Reprodukcija pjesme


1 Pritisnite **Izbornik** ili , odaberite **Multimed.** i zatim **MP3 player**.

2 Odaberite **Sve pjesme**, a zatim pjesmu koju želite reproducirati. Odaberite .

3 Odaberite  kako biste pauzirali pjesmu.

4 Odaberite  za prelazak na sljedeću pjesmu.

5 Odaberite  za povratak na prethodnu pjesmu.

6 Odaberite  za zaustavljanje reprodukcije glazbe i povratak na izbornik MP3 player.

SAVJET! Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe koristite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona ili navigacijske tipke gore/dolje.

Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe

Odaberite **Opcije** i zatim odaberite:

Minimiziraj - Sakrijte player glazbe kako biste i tijekom reprodukcije glazbe nastavili s uobičajenim korištenjem telefona.

Pregled pjesama - Pogledajte popis pjesama koji trenutno slušate.

Traži - Potražite pjesmu na popisu na telefonu.

Dodaj na popis pjesama - Dodaje trenutnu pjesmu na popis pjesama.


Postavi kao - Postavite trenutnu pjesmu kao **Melodiju zvona** ili **Zvuk poruke**.


Informacije - Možete pregledati informacije o glazbenoj datoteci koju slušate.

Postavke - Promijenite postavke za Nasumično, Način reprodukcije i Equalizer.



Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem pjesama iz mape **Sve pjesme**.

- 1 Pritisnite  i odaberite **Multimed..**
- 2 Odaberite **MP3 player**, a zatim **Moja lista pjesama**.

- 3 Pritisnite **Novo**, unesite naziv popisa pjesama i pritisnite **Spremi**.
- 4 Prikazat će se mapa **Novi popis pjesama**. Odaberite sve pjesme koje želite obuhvatiti u popisu pjesama tako da dođete do njih i odaberete .
- 5 Odaberite **Spremi** za spremanje popisa pjesama.


Reprodukcija popisa pjesama

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Multimed..**
- 2 Odaberite **MP3 player**, a zatim **Moja lista pjesama**.
- 3 Odaberite popise koji želite reproducirati i odaberite **Pregled**, a zatim .

Uređivanje popisa za reprodukciju

S vremena na vrijeme poželjet ćete dodati nove pjesme na popis ili neke pjesme s njega izbrisati.

Ako želite organizirati popise pjesama, urediti ih možete pomoću izbornika **Opcije**.

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Multimed..**
- 2 Odaberite **MP3 player**, a zatim **Moja lista pjesama**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

- 3 Prijedite do popisa pjesama koji želite urediti i odaberite **Pregled** i zatim odaberite **Opcije**. Odaberite nešto od sljedećeg:

Reprodukcija - Reproducirajte odabranu glazbu.

Dodaj - Pomoću ove opcije popisu možete dodati nove pjesme.

Ukloni - Uklanjanje pjesme s popisa za reprodukciju. Za potvrdu odaberite **Da**.


Pomakni dolje / Pomakni gore

Višestruko brisanje - Odaberite i izbrisite pjesme s popisa pjesama.

Ukloni sve - Uklanjanje svih pjesama s popisa za reprodukciju.

Informacije - Pregled informacija o popisu za reprodukciju.

Brisanje popisa za reprodukciju

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Multimed..**
- 2 Odaberite **MP3 player**, a zatim **Moja lista pjesama**.
- 3 Prijedite do popisa pjesama koji želite izbrisati i odaberite **Opcije**.
- 4 Odaberite **Izbrisi sve** i zatim za potvrdu odaberite **Da**.

Napomena:

Zbog sustava Upravljanja digitalnim pravima (DRM), nekim medijskim sadržajima koje ste preuzeli s Interneta ili primili MMS porukom možda morate pristupiti putem izbornika "Pravo kupovine". Ključ za kupnju prava možete dobiti na web-mjestu koje posjeduje prava na taj sadržaj.

Glazba je zaštićena autorskim pravima putem međunarodnih sporazuma i državnih zakona i autorskim pravima. Možda će biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Korištenje FM radija


Vaš LG KS360 sadrži FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

Napomena: Za slušanje radija morat ćete priključiti slušalice. Utičać umetnite u utičnicu za slušalice (ista utičnica u koju priključujete punjač). (Slušalice nisu obavezni sadržaj prodajnog paketa.)


Traženje stanica

Radio stanice na telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Na telefon možete spremiti do 12 stanica.

Automatsko traženje:

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Multimed.**, a zatim odaberite **FM radio**.
- 2 Odaberite **Opcije** i odaberite **Aut. skeniranje**, a zatim **Da**.
- 3 Svaki put kada telefon KS360 pronađe stanicu, pita vas želite li je spremiti. Ako je želite spremiti, odaberite **Da**, a ako je ne želite spremiti, odaberite **Ne**. Sve stanice koje ste spremili automatski će se dodijeliti određenom kanalu na vašem telefonu.


Ručno traženje:

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Multimed.**, a zatim odaberite **FM radio**.
- 2 Odaberite broj kanala na koji želite spremiti stanicu i odaberite **Uredi**.
- 3 Za unos stanice, pretražujte pomoću navigacijskih tipki ili unesite frekvenciju pomoću tipkovnice, a zatim odaberite **Spremi**.

Napomena: Uređivati možete i stanice koje su spremljene na određenom kanalu.


SAVJET! Za poboljšanje radijskog prijema razvucite kabel slušalica koji služi kao radijska antena.

Ponovno postavljanje kanala

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Multimed.**, a zatim odaberite **FM radio**.
- 2 Odaberite **Opcije** i odaberite **Ponovo postavi kanale**. Odaberite **Da** za potvrdu ponovnog postavljanja. Svi kanali će se vratiti na početnu frekvenciju od 87,5 Mhz.

Multimedija

Slušanje radija




- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Multimed.**, a zatim odaberite **FM radio**.
- 2 Odaberite broj kanala na koji je spremljena radio stanica koju želite slušati.

Napomena: Radio možete slušati preko ugrađenog zvučnika. Pritisnite **Opcije**, odaberite **Slušaj putem** i odaberite **Zvučnik**.

Korištenje snimača glasa

Opciju **Snimanje glasa** koristite za snimanje glasovnih podsjetnika i drugih zvukova.

Snimanje glasovnog podsjetnika

- 1 Pritisnite  i odaberite **Multimed.**, a zatim odaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Za početak snimanja pritisnite .
- 3 Odaberite **Pauza** za pauziranje snimanja.
- 4 Odaberite **Zaustavi** za zaustavljanje snimanja.
- 5 Odaberite  kako biste poslušali snimku.

Napomena: Sve glasovne zapise koje ste snimili možete slušati ako odaberete **Budilica**.

Slanje glasovne snimke

- 1 Kada ste završili sa snimanjem odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Slanje putem** i odaberite **MMS poruka, Bluetooth** ili **E-mail**. Odaberete li **Poruka** ili **E-mail**, snimka će se pridodati poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.

SAVJET! Namjeravate li poslati snimku kao poruku, prije početka snimanja odaberite **Opcije**, odaberite **Način snimanja** i odaberite **MMS**. Na taj će se način snimka smjestiti u poruku.

Moji sadržaji

U memoriju telefona možete pohraniti bilo kakve multimedijске datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Prednost spremanja na memorijske kartice je u oslobađanju memorije telefona.

Sve multimedijске datoteke spremaju se u mapu **Moji sadržaji**. Pritisnite **Izbornik** ili , a zatim odaberite **Moji sadržaji** kako biste otvorili popis mapa.

Slike

Mapa **Slike** sadrži mapu zadanih slika i zadanih flash datoteka unaprijed učitanih u telefon, slika koje ste vi preuzeli i onih koje ste snimili fotoaparatom telefona.

Izbornik opcija za slike

Opcije koje su vam dostupne u **Slike** ovise o vrsti odabrane slike. Sve opcije bit će dostupne za slike koje ste snimili pomoću fotoaparata ugrađenog u telefon. Za zadane slike dostupne su samo opcije **Prikaži**, **Postavi kao**, **Informacije o datoteci**, **Prikaz slajdova**, **Sortiraj po** i **Prikaži stil**.

U mapi **Slike** odaberite **Opcije** kako bi se pojavio popis opcija.

Izbriši: Brisanje odabrane slike.

Postavi kao - Postavite odabranu sliku kao **Pozadina** ili **ID slike**.

Slanje putem - Pošaljite odabranu sliku prijatelju putem **MMS poruka**, **Bluetooth** veze ili kao **E-mail**.

Napomena: Prije slanja slike putem MMS-a možda ćete morati promijeniti veličinu slike.

Datoteka - **Uredi sliku**, **Preimenuj**, **Stvori animaciju** ili **Informacije** (Naziv, Veličina, Datum, Vrijeme, Rezolucija, Vrsta i Autorska prava) o odabranoj slici. Ako je umetnuta vanjska memorijska kartica, pojavljuju se dvije dodatne opcije: **Premjesti u vanjsku memoriju** i **Kopiraj u vanjsku memoriju**.

Ispiši preko - Ispis slike putem opcija **Bluetooth** ili **Pictbridge**.

Prikaz slajdova - Pregledajte slike kao prikaz slajdova. Više informacija potražite u odjeljku **Stvaranje prikaza slajdova** na stranici 43.

Nova mapa: Stvorite novu mapu unutar glavne mape **Slike**.

Označi/Odznači - Odaberite više slika za brisanje.

Izbriši sve: Briše sve fotografije iz mape **Slike**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moji sadržaji


Sortiraj po - Poredajte slike po **Datum**, **Vrsta** ili **Ime**.

Prikaži stil - Promijenite način prikaza fotografija.


Slanje fotografije

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili , a zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Odaberite **Slike**.
- 3 Odaberite fotografiju i odaberite **Opcije**.
- 4 Odaberite **Slanje putem** i odaberite **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-mail**.
- 5 Odaberete li opciju **MMS poruka** ili **E-mail**, video zapis će se dodati poruci koju možete napisati i poslati na uobičajen način. Odaberete li **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati sliku.




Organiziranje slika

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili , a zatim odaberite **Moji sadržaji**.
- 2 Odaberite **Slike**.
- 3 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Sortiraj po**.
- 4 Odaberite **Datum**, **Vrsta** ili **Ime**.

Brisanje slike


- 1 Pritisnite  i zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Odaberite **Slike**.
- 3 Odaberite sliku i pritisnite **Opcije**.
- 4 Odaberite **Izbrisi** i potvrdite pritiskom na **Da**.

Brisanje više slika istovremeno

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili , a zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Odaberite **Slike**.
- 3 Odaberite **Opcije** i odaberite **Označi/Odznači** i **Izbrisi**.
- 4 Kraj svake slike pojavit će se okvir. Odaberite  za označavanje svake slike. Za poništavanje označavanja slike ponovo odaberite  kako biste iz okvira uklonili kvačicu. Ili odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Označi sve** ili **Odznači sve**.
- 5 Nakon označavanja svih odgovarajućih okvira, odaberite **Izvršeno** i potvrdite brisanje svih označenih slika.

Stvaranje prikaza slajdova

Želite li pregledati sve slike spremljene u telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako svaku pojedinu sliku ne biste morali otvarati zasebno.



- 1 Pritisnite **Izbornik** ili , a zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Odaberite **Slike**.
- 3 Odaberite fotografiju s kojom želite započeti prikaz slajdove i odaberite **Opcije**.
- 4 Odaberite **Prikaz slajdova** i on će se pokrenuti.
- 5 Pritisnite **Pauza** kako biste pauzirali prikaz slajdova i **Odustani** kako biste ga prekinuli i vratili se u mapu **Slike**.

Tijekom prikaza slajdova pritisnite **Opcije** kako biste odabrali između **Cijela slika** i **Preko cijelog zaslona**. Odaberite **Krajolik** kako biste promijenili usmjerenje slike.

Zvukovi

Mapa **Zvukovi** sadrži **Zadane** zvukove, **Glasovne snimke** i zvukovne datoteke koje ste preuzeli. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.



Korištenje zvuka

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili , a zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Dodite do opcije **Zvukovi** i odaberite je.
- 3 Odaberite **Zadani zvukovi** ili odaberite s popisa datoteka glasovnih zapisa.
- 4 Odaberite zvuk i pritisnite  kako biste ga poslušali.
- 5 Odaberite **Opcije**, odaberite **Postavi kao** i odaberite **Melodija zvona**, **ID melodije zvona** ili **Zvuk poruke**.

Video zapisi

Mapa **Moji video zapisi** sadrži preuzete video zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.

Gledanje video zapisa

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili , a zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Dodite do opcije **Video zapisi** i odaberite je.
- 3 Odaberite video zapis i pritisnite .

01

02

03

04

05

06

07

08

Moji sadržaji

Korištenje opcija dok je video zapis pauziran

Odabirom **Opcije**, video zapis koji reproducirate biti će pauziran, a možete odabrati:

Izbrisi: Brisanje video zapisa.

Slanje putem - Pošaljite video zapis prijatelju putem **MMS poruka**, **Bluetooth** veze ili kao **E-mail**.

Informacije - Prikaz pojedinosti Naziva, Veličine, Datuma, Vremena, Vrste i Autorskih prava odabrane datoteke.

Slanje video zapisa

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Dodite do opcije **Video zapisi** i odaberite je.
- 3 Odaberite video zapis i pritisnite **Opcije**.
- 4 Pritisnite **Slanje putem** i odaberite **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-mail**.
- 5 Odaberete li opciju **Poruka** ili **E-pošta**, video zapis će se dodati poruci koju možete napisati i poslati na uobičajen način. Odaberete li **Bluetooth**, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj na koji će poslati videozapis.

Napomena: Prije slanja slike putem MMS-a možda ćete morati promijeniti veličinu slike. Neki video zapisi bi mogli biti preveliki za slanje putem MMS-a.

Korištenje izbornika opcija za video zapise

U mapi **Video zapisi** označite video zapis i pritisnite **Opcije** kako bi se pojavio sljedeći popis opcija.

Izbrisi: Brisanje odabrane slike.

Slanje putem - Pošaljite odabrani video zapis prijatelju putem **MMS poruka**, kao **E-mail** ili **Bluetooth** vezom.

Datoteka - Preimenujte video zapis ili prikažite informacije (Naziv, Veličina, Datum, Vrijeme, Vrsta i Autorska prava).

Ako je umetnuta vanjska memorijska kartica, pojavljuju se dvije dodatne opcije: **Premjesti u vanjsku memoriju** i **Kopiraj u vanjsku memoriju**.

Nova mapa: Stvorite novu mapu unutar glavne mape Video zapisi.

Označi/Odznači - Prije nego što odaberete **Izbrisi** odaberite više video zapisa.

Izbrisi sve - Izbrišite sve video isječke u mapi Video zapisi.

Sortiraj po - Poredajte video zapise po **Datum, Vrsta** ili **Ime**.

Autom. reprodukcija sljedećeg -

Omoгуćuje postavljanje načina reprodukcije:

Isklj., Ponovi jednom i Ponovi sve.


- **Isklj.:** Reproducira odabranu datoteku.
- **Ponovi jednom:** Jednom reproducira sve datoteke s popisa.
- **Ponovi sve:** Trajno nastavlja reproducirati sve datoteke s popisa.

Lista / Prikaz sličica: Promijenite način prikaza video zapisa.

Dokumenti

Na izborniku **Dokumenti**.

Pregled dokumenta

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Odaberite **Dokumenti**.
- 3 Odaberite dokument i pritisnite **Pregled**.

Ostalo

Na izborniku **Ostalo** možete prikazati datoteke koje nisu spremljene u mape **Slike**, **Zvukovi**, **Video zapisi** ili **Dokumenti**.

Možda će se prilikom prijenosa s računala na telefon datoteke smještati u mapu **Ostalo** umjesto u mapu **Dokumenti**. Ako se to dogodi, možete ih premjestiti.

Vanjska memorija

Ako ste umetnuli memorijsku karticu prikazat će se kao mapa unutar kategorije **Moji sadržaji**. Mapa vanjske memorije podijeljena je na sljedeće mape: **Slike**, **Zvukovi**, **Video zapisi**, **Dokumenti** i **Ostalo**. Svaka mapa sadržavat će sve datoteke te vrste koje nisu spremljene na telefon već na memorijsku karticu.

01

02

03

04

05

06

07


08

Igre i aplikacije

Igre i aplikacije

KS360 se isporučuje s unaprijed učitanim igrama koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme. Ako odlučite preuzeti dodatne igre ili aplikacije, one će se spremiti u ovu mapu.


Igranje

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Igre i aplikacije** i zatim **Igre**.
- 2 Igre možete preuzeti sa stranice i zatim uživati u njima.

Napomena: Za povezivanje s ovom uslugom naplaćuje se dodatna naknada. Provjerite naknade za prijenos podataka svog davatelja usluga mobilne mreže.


Pregled aplikacija

Java aplikacijama koje su instalirane na telefonu možete upravljati pomoću izbornika **Aplikacije**. Preuzete aplikacije možete i izbrisati.

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Igre i aplikacije - Aplikacije**.
- 2 Pregledajte i upravljajte dostupnim aplikacijama.


Promjena mrežnog profila

Pomoću **Mrežnog profila** možete postaviti vrijednost za povezivanje s mrežom radi preuzimanja igre.

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Igre i aplikacije**, a zatim **Mrežni profil**.
- 2 Možete dodati i urediti novi mrežni profil.

Organizator i alati

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Organiz.**, te zatim **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj. Datum možete odabrati tako da dođete do njega pomoću navigacijskih tipki ili odabirom **Opcije** i **Idi na datum** kako biste unijeli datum.
- 3 Odaberite **Novi raspored** i krećite se prema dolje kako biste unijeli vrijeme početka događaja. Krećite se prema dolje i unesite vrijeme završetka događaja.
- 4 Ponovo se pomaknite prema dolje i odaberite želite li za događaj postaviti **Budilica**. Pomaknite se ulijevo ili udesno za prikaz dostupnih opcija. Uključivanje alarma možete postaviti u vrijeme početka događaja ili postaviti vremensko razdoblje prije početka događaja kako bi vas podsjetio na predstojeći događaj.
- 5 Pomaknite se prema dolje i unesite **Predmet** događaja. Za upisivanje slova i brojeva koristite tipkovnicu.

- 6 Ponovo se krećite prema dolje kako biste odabrali pojavljuje li se događaj **Jednom** ili **Dnevno**, **Tjedno**, **Mjesečno** ili **Godišnje**. Ako se radi o događaju koji se ponavlja, možete se pomaknuti prema dolje i unijeti **Datum isteka** koji označava vrijeme prestanka događaja.
- 7 Odaberite **Spremi** i događaj će se spremiti u kalendar. Četverokutni pokazivač označava dane svih spremljenih događaja.

Uređivanje događaja u kalendaru

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Organiz.**, te zatim **Kalendar**.
- 2 Pritisnite **Opcije** i odaberite **Svi rasporedi** za prikaz popisa svih događaja. Prijedite do događaja koji želite urediti i dodirnite **Pregled**. To možete napraviti i tako da odaberete datum događaja i dodirnete **Pregled**.
- 3 Odaberite **Uredi** i prijedite do pojedinosti događaja koju želite promijeniti. Napravite željene izmjene i odaberite **Spremi** kako biste spremili uređeni događaj.

Napomena: Događaj iz kalendara možete izbrisati tako da odaberete događaj i zatim pritisnete **Opcije** i **Izbriši**.

01

02

03

04

05


06

07


08

Organizator i alati

Dijeljenje kalendarskog događaja


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Organiz.**, te zatim **Kalendar**.
- 2 Odaberite događaj koji želite dijeliti i odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Slanje putem** i odaberite **Tekstualna poruka, MMS poruka, Bluetooth** ili **E-mail**.

Dodavanje podsjetnika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Organiz.**, te zatim **Podsjetnik**.
- 2 Odaberite **Novo** i unesite podsjetnik.
- 3 Odaberite **Opcije** i zatim **Spremi**.
- 4 Vaš podsjetnik će se prikazati na zaslonu idući put kada otvorite aplikaciju Podsjetnik.


SAVJET! Možete urediti postojeći podsjetnik. Odaberite jedan koji želite urediti, pritisnite **Opcije** i odaberite **Uredi**.

Postavljanje alarma


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **Izbornik** ili , i odaberite **Alati**, te zatim **Alarm**.
- 2 Odaberite **Novo**.
- 3 Pomaknite se dolje i unesite vrijeme u koje želite da se alarm oglasi.
- 4 Odaberite vrstu ponavljanja, odnosno želite li da se alarm oglašava **Jednom, Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sub, Sub - Ned** ili **Odaberite dan u tjednu**.
- 5 Krećite se prema dolje i odaberite željeni način uključivanja alarma na **Uvijek zvuk, Uvijek vibracija** ili **Prema profilu**.
- 6 Krećite se prema dolje kako biste odabrali zvuk alarma. Za odabir novog zvuka odaberite **Zvukovi**.
- 7 Krećite se prema dolje i unesite naziv alarma ili zadržite predloženi.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Napomena: Možete postaviti do 5 alarma.


Korištenje kalkulatora

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Alati**, te zatim **Kalkulator**.
- 2 Pritisnite numeričke tipke za unos brojeva.
- 3 Za jednostavne izračune odaberite potrebnu funkciju (+, -, ×, ÷) i nakon toga =.
- 4 Za složenije izračune odaberite **Funkcija** kako biste odabrali naredbu.
- 5 Odaberite **Očisti** kako biste očistili zaslon i započeli novi izračun.


Korištenje štoperice

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Alati**, te zatim **Štoperica**.
- 2 Odaberite **Pokreni** za pokretanje mjerača vremena.
- 3 Odaberite **Ciklus** ako želite izmjeriti vrijeme ciklusa. Može se spremi do 20 ciklusa mjerenja.
- 4 Odaberite **Zaustavi** za zaustavljanje mjerača vremena.
- 5 Odaberite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili odaberite **Ponovno** kako biste se vratili na nulu.

Pretvaranje jedinica

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Alati**, te zatim **Pretvarač jedinica**.
- 2 Odaberite želite li da vrijednost pretvaranje bude **Valuta, Površina, Duljina, Masa, Temperatura, Volumen** ili **Brzina**.
- 3 Pomaknite se gore kako biste odabrali između mjernih jedinica koje želite unijeti. Pomaknite se ulijevo ili udesno kako biste odabrali jedinicu, a zatim prema dolje i unesite veličinu jedinice.
- 4 Pomaknite se prema dolje do okvira za preračunavanje jedinica i odaberite veličinu jedinice u koju želite preračunati. Preračun će se automatski prikazati na liniji ispod.

Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Alati**, te zatim **Svjetski sat**.
- 2 Pomičite se prema dolje, lijevo ili desno za pomicanje po globusu i odabir kontinenta.
- 3 Odaberite **Povećaj** za povećavanje područja i odabir gradova u tom području.
- 4 Pritisnite **Postavi**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizator i alati

SIM usluge


Ova značajka ovisi o SIM kartici i mrežnim uslugama.

Ako SIM kartica podržava SAT (SIM Application Toolkit) usluge, ovaj će izbornik imati naziv specifičan za operatera i pohranjen na SIM kartici.

Preglednik

Pomoću preglednika koji se nalazi nadohvat prsta možete doći do najnovijih vijesti, prognoze vremena, sportskih informacija i podataka o prometu kad god vam zatrebaju. Osim toga, pretraživač omogućuje preuzimanje najnovije glazbe, melodija zvona, pozadina i igara.

Pristup Internetu

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Pretraživ.** Ili pritisnite desnu tipku za izravan pristup pregledniku.
- 2 Za izravno pristupanje početnoj stranici preglednika odaberite **Početna stranica.** Ili odaberite **Unesite adresu** i unesite željenu URL adresu te odaberite **Poveži.**


Napomena: Za povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje podataka naplaćuje se dodatna naknada. Provjerite naknade za prijenos podataka svog davatelja usluga mobilne mreže.

Yahoo!

Odabirom ovog izbornika možete brzo i jednostavno pretraživati Internet.

Dodavanje i pristupanje zabilješkama

Za brz i lak pristup omiljenim web-stranicama možete dodati zabilješke i spremiti web-stranice.

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Pretraživ.**
- 2 Odaberite **Zabilješke.** Na zaslonu će se prikazati popis vaših linkova.
- 3 Za dodavanje nove zabilješke odaberite **Opcije** i odaberite **Nova zabilješka.** Unesite naziv svoju zabilješke i zatim URL.
- 4 Pritisnite **Spremi.** Vaše zabilješke prikazat će se na popisu zabilješki.
- 5 Za pristupanje zabilješki jednostavno prijedite do željene zabilješke i odaberite **Poveži.** Uređaj će se povezati na stranicu vaše zabilješke.

01

02

03

04

05


06

07

08


Preglednik

Pristup spremljenoj stranici


- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Pretraživ.**
- 2 Odaberite **Spremljene stranice.**
- 3 Odaberite željenu stranicu i pritisnite **Otvori.**

SAVJET! Pomoću ovog izbornika možete i izbrisati spremljene stranice.

Pregled prethodnih akcija preglednika

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Pretraživ.**
- 2 Odaberite **Prethodno** i odaberite **U redu.**
- 3 Prikazat će se popis nedavno posjećenih web-stranica. Za pristupanje nekoj od tih stranica prijedite do željene stranice i odaberite **Poveži.**

Promjena postavki web pretraživača


- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Pretraživ.**
- 2 Odaberite **Postavke.**
- 3 Možete odabrati način na koji vaš mobitel tretira, koristi i prikazuje informacije pri pretraživanju Interneta. Postavke možete promijeniti u opcijama **Mrežni profili, Način prikazivanja, Cache memorija, Cookies, Certifikati zaštite, Pokaži sliku, Javaskript, Lokacija pohrane.**
- 4 Nakon promjene postavki odaberite **U redu.**

Postavke

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste svoj KS360 prilagodili svojim željama.

Napomena: Informacije o postavkama poziva potražite na stranici 21.


Promjena profila

Profil možete jednostavno promijeniti sa zaslona u stanju mirovanja. Pomoću navigacijskih tipki jednostavno pritisnite  i zatim profil koji želite aktivirati. Odaberite

Općenito, Tiho, Samo vibracija, Na otvorenom i Slušalica.


Prilagodba profila

Svaku postavku profila možete prilagoditi vlastitim potrebama.

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Profili**.
- 2 Odaberite željeni profil i odaberite **Podešavanje**.
- 3 Profilima **Tiho** i **Samo vibracija** možete prilagoditi vibraciju. Ostalim profilima možete promijeniti sve opcije zvuka i upozorenja koje se nalaze na popisu.

Promjena datuma i vremena

Možete postaviti funkcije koje se odnose na datum i vrijeme.

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Datum i vrijeme** i zatim uredite sljedeće opcije:

Postavi datum - Možete unijeti današnji datum.

Format datuma - Možete postaviti format datuma. (GGGG/MM/DD, DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG)

Postavi vrijeme - Možete unijeti trenutno vrijeme.

Format vremena - Format vremena možete postaviti na 24-satni ili 12-satni format.

Automatsko ažuriranje - Odaberete li **Uklj.**, telefon automatski ažurira datum i vrijeme.

Promjena jezika

Odaberite **Jezici** za promjenu jezika za bilo koji tekst u telefonu. Bilo koja promjena također utječe na jezik za unos teksta.

01

02

03

04

05


06

07

08

Postavke

Promjena postavki zaslona

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

Pozadina - Odaberite pozadinu koja će se prikazati na zaslonu telefona.

Sat - Odaberite želite li na zaslonu u stanju mirovanja prikazati vrijeme i datum. Odaberite

Bez datuma i vremena ili Uobičajeno.

Brojač pozadinske rasvjete - Odaberite koliko će pozadinsko osvjetljenje biti uključeno.

SAVJET! Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

Kontrola osvjetljenja - Pomoću navigacijskih tipki prilagodite osvjetljenje. Odaberite 40%, 60%, 80% ili 100% i zatim odaberite U redu za spremanje promjena.

Kratice za početni zaslon - Opciju **Uklj.** odaberite ako želite da se na sredini zaslona u stanju mirovanja kao slike prikazu prečaci na 4 izbornika.

Veličina fonta - Promijenite veličinu fonta za sljedeće opcije: **Izbornik**, **Biranje** i **Poruke**.

Tema - Jednostavno promijenite kompletan izgled zaslona.

Stil izbornika - Promijenite prikaz izbornika iz **Mrežni pregled** u **Lista**.

Stil glavnog fonta - Prilagodite vrstu fonta.


Stil fonta za pozivanje - Prilagodite stil fonta prilikom biranja telefonskog broja.

Tekst za stanje čekanja - Odaberite želite li na zaslon u stanje mirovanja dodati osobnu poruku.

Naziv mreže - Odaberite izbornik za promjenu naziva mreže.

Promjena sigurnosnih postavki

Promijenite sigurnosne postavke kako biste zaštitili svoj KS360 i važne podatke koje sadrži.

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Sigurnost** i zatim postavite sljedeće opcije:

Zahtjev za PIN šifrom - Odaberite želite li da se prilikom uključivanja telefona unosi PIN šifra.

Aut. zaklj. tipkovnice - Odaberite nakon koliko vremena nekorištenja se tipkovnica zaključava.

Zaključavanje telefona - Odaberite sigurnosnu šifru za zaključavanje telefona
Kada je uključen, Kod promjene SIM kartice ili Odmah.

Promijeni šifre - Promijenite postavke za **Sigurnosna šifra, Šifra PIN1 ili Šifra PIN2.**

Korištenje načina rada u zrakoplovu

Pomoću ove funkcije postavite način rada u zrakoplovu na **Uklj.** ili **Isklj.**. Kada je **Način rada u zrakoplovu** postavljen na **Uklj.**, ne možete upućivati pozive, povezivati se na Internet niti slati poruke.


Ponovno postavljanje telefona

Pomoću opcije **Poništi u Postavke** vratite sve postavke na njihove tvorničke definicije. Za aktiviranje te funkcije potrebna je sigurnosna šifra.

Prikaz statusa memorije


Vaš KS360 sadrži tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno).

Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije.

Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Postavke**. Odaberite **Status memorije** i vidjet ćete trenutni status memorija (Uobičajeno, Rezervirano, SIM kartica i Vanjska memorija) na telefonu KS360.

SAVJET! Informacije o **umetanju memorijske kartice** potražite na stranici 15.

Promjena postavki za Bluetooth

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Spajanje**, te zatim **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth postavke**.
Prilagodite sljedeće opcije:

Vidljivost telefona - Odaberite želite li uređaj **Prikaži** ili **Sakriveno**.

Moje ime - Unesite naziv za svoj KS360.

Moja adresa - pregled adrese vašeg Bluetooth uređaja.

01

02

03

04

05

06


07

08

Postavke

Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Ovaj izbornik možete koristiti ako želite promijeniti neku od postavki.

Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Spajanje**. Dostupne su sljedeće opcije:

Bluetooth - Postavite KS360 za korištenje Bluetooth veze. Možete prilagoditi vidljivost uređaja ili pretražiti uređaje s kojima je telefon uparen.

Mreža - Telefon KS360 automatski se povezuje s prioritnom mrežom. Te postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika. U ovom izborniku možete i dodati nove pristupne točke.

USB veza - Odaberite **Data povezivanje** i sinkronizirajte svoj KS360 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona. Ako je umetnuta memorijska kartica, odaberite **Masovno spremanje** kako biste telefon mogli koristiti na isti način poput USB memorije. Povežite se na računalo te povucite i ispuštite datoteke u mapu prijenosnog uređaja na telefonu KS360.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li KS360 s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.



- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti na izborniku **Bluetooth postavke** odabirom **Vidljivost telefona** i zatim **Prikaži**.
- 2 Odaberite **Popis uređaja** na izborniku Bluetooth i zatim **Novo**.
- 3 KS360 će potražiti uređaje. Kada je pretraživanje gotovo, na zaslonu će se prikazati opcije **Uskladi** i **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti, odaberite **Uskladi**, unesite lozinku i odaberite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Vaša Bluetooth veza zaštićena lozinkom sada je spremna.

Korištenje Bluetooth slušalice

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Vaš telefon KS360 će se automatski povezati na Bluetooth slušalice i prebaciti na profil slušalice.

Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje

Vaš KS360 se može koristiti kao uređaj za masovno spremanje, poput USB memorije. To je sjajan način za premještanje datoteka s računala na telefon. Ako ste umetnuli memorijsku karticu i povezujete se s računalom kao uređaj za **Masovno spremanje**, na računalu će se pojaviti dva pogona: memorija telefona i vanjska memorija. (Memorijska kartica nije obavezni sadržaj prodajnog paketa.)

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Spajanje**.
- 2 Odaberite **USB veza**.
- 3 Prijedite do opcije **Masovno spremanje** i odaberite **U redu**.
- 4 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak kabela na rubu KS360. Uključite veći kraj u USB priključak svog računala.
- 5 Na računalu će se automatski otvoriti mapa prijenosnog diska ili, ako je u uređaj umetnuta memorijska kartica, dvije mape koje će prikazivati sve mape na vašem telefonu ili memorijskoj kartici.
- 6 Povlačenjem i ispuštanjem stavite svoje slike, glazbu ili datoteke u odgovarajuće mape.
- 7 Za sigurno isključivanje telefona iz veze s računalom pritisnite ikonu **Sigurno ukloni hardver** koja se nalazi na alatnoj traci na radnoj površini.
- 8 Kada želite pristupiti datoteci, na primjer slici, pritisnite **Izbornik** ili  i zatim odaberite **Moje stvari**, zatim **Vanjska memorija**, te **Slike**. Sve slike koje ste prenijeli nalaze se u ovoj datoteci.

01

02

03

04

05

06

07

08

Postavke

Prijenos datoteke na telefon

Datoteke možete s računala na telefon prenositi i pomoću Bluetooth veze.

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a oba uređaja moraju jedan drugom biti vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak odabirom opcije **Da**.
- 4 Datoteka će se spremiti u odgovarajuću mapu ovisno o vrsti datoteke. Tako će se, na primjer, fotografije spremiti u mapu **Slike**, a glazba u mapu **Zvukovi**. Ako telefon ne bude mogao odrediti vrstu datoteke, spremit će je u mapu **Ostalo**.


Napomena: Datoteke koje primite putem Bluetooth veze spremaju se u memoriju telefona.

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze je izvrstan način bežičnog slanja i primanja, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

Svoj ćete telefon morati uskladiti s drugim Bluetooth uređajem kako biste mogli slati datoteke putem Bluetooth veze. Informacije o usklađivanju uređaja potražite u odjeljku **Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem** na stranici 56.

Za uključivanje Bluetooth veze:

- 1 Pritisnite **Izbornik** ili  i odaberite **Spajanje**, te zatim **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth uklj/isklj** i odaberite **Uklj.**
- 3 Odaberite **Isklj.** za isključivanje Bluetooth prijenosa.

Za slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati; to će obično biti fotografija, video zapis ili glazbena datoteka.
- 2 Odaberite **Opcije** i odaberite **Slanje putem** i zatim **Bluetooth**.
- 3 Odaberite **U redu** za uključivanje Bluetooth prijenosa u slučaju da već nije aktiviran.
- 4 Vaš KS360 automatski će početi tražiti druge uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i pritisnite **Pošalji**.

Za primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Dodatne informacije potražite u odjeljku **Promjena postavki za Bluetooth** na stranici 55.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljatelja. Odaberite **U redu** za primanje datoteke.

SAVJET! Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

Napomena: Riječ Bluetooth® i logotipi vlasništvo su tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a LG Electronics koristi te znakove pod licencom. Ostali trgovački znakovi i nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

01

02

03

04

05

06

07

08

Dodatna oprema

Ova dodatna oprema isporučuje se uz telefon KS360.

Punjač



Stereo slušalice



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu KS360.

Napomena

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

Usluga mreže

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na mrežama GSM 900, DCS 1800 i PCS1900.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda: KS360

Sustav: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperature okoline

Maks.: +55°C (pražnjenje)

+45°C (punjenje)

Min.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

3407800421601

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM900/DCS1800/PCS 1900 mreži sa Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KS360
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG KS360
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 v1.6.1

EN 60950-1:2001

EN 50360 / EN 50361:2001

EN 301 511 v9.0.2


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: HU10790388

Zagreb, 12.8.2008

Mjesto i datum

Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepriдрžavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon KS360 osmišljen je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ovi zahtjevi temelje se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Smjernice o izloženosti radiovalovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,489 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,949 W/kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera električara i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan 1 g tjelesnog tkiva.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radiouređaja i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjskih površina jedinice koristite suhu krpu (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpčama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na grudima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.

- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. To može uzrokovati kvar zračnog jastuka ili ozbiljne povrede zbog nepravilne aktivacije.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno kada ste blizu ceste.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdi površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Ne koristite u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina ili više tisuća puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.

- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Ako umetnete neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.



Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.

KS360 Ръководство за потребителя | БЪЛГАРСКИ

Поздравления за покупката на
усъвършенствания и компактен
мобилен телефон KS360 от LG,
разработен за работа с най-новата
цифрова технология за мобилни
комуникации.



Изхвърляне на стария уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотвратят потенциалните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, където сте закупили продукта.

НАСТРОЙКА	01
ВАШИЯТ ЕКРАН В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ	02
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ	03
БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ	04
ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ	05
БРАУЗЪР	06
НАСТРОЙКИ	07
АКСЕСОАРИ	08

Съдържание

01 НАСТРОЙКА

Запознаване с телефона 8

Изглед в отворено положение..... 9

Инсталиране на SIM картата и
батерията 11

Карта с памет..... 15

Инсталиране на карта с памет 15

Изваждане на карта с памет..... 15

Форматиране на карта с памет..... 15

Карта на менюто 16

02 ВАШИЯТ ЕКРАН В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

Вашият екран в режим на
готовност..... 17

Лента на състоянието 17

03 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Повиквания..... 18

Извършване на повикване 18

Извършване на повикване от
контактите 18

Отговаряне и отхвърляне на
повиквания 18

Регулиране на силата на звука
при разговор..... 19

Бързо набиране 19

Преглед на регистъра на
повикванията 19

Използване на прехвърляне на
повикванията 20

Използване на блокиране на
повикванията 21

Смяна на настройките за
повикване 21

Контакти 23

Търсене на контакт..... 23

Добавяне на нов контакт..... 23

Опции за контакт 23

Добавяна на контакт към група 24

Преименуване на група..... 24

Добавяне на снимка към контакт .. 25

Копиране на контактите от вашата
SIM карта..... 25

Изтриване на всички контакти..... 25

Преглед на информация 26

Съобщения 27

Съобщения..... 27

Изпращане на съобщение 27

Въвеждане на текст..... 28

Режим на въвеждане на текст с
клавиатурата..... 28

Настройка на имейл..... 28

Изпращане на имейл с новия
ви акаунт 29

Папки за съобщения..... 29

Управление на съобщенията..... 30

Използване на шаблони..... 31

Смяна на настройките за текстово съобщение.....	31	Използване на опции при изпълнение на музика.....	40
Смяна на настройките за мултимедийно съобщение.....	32	Създаване на списък за изпълнение	40
Смяна на настройките за имейл ...	33	Възпроизвеждане на списък.....	41
Смяна на другите настройки	33	Редактиране на списък за изпълнение	41
04 БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ		Изтриване на списък за изпълнение	42
Мултимедия	34	Използване на радиото	42
Заснемане на бърза снимка	34	Търсене на станции.....	43
Преди да сте направили снимка ...	34	Нулиране на канали	43
След като сте направили снимка ..	35	Слушане на радио.....	44
Използване на бързите настройки	35	Използване на гласов запис.....	44
Смяна на размера на изображението.....	36	Записване на гласова бележка	44
Гледане на записаните снимки.....	36	Изпращане на гласов запис.....	44
Задаване на снимка като фон или като картинен ИД.....	36	Мои неща	45
Заснемане на бърз видеоклип	37	Изображения.....	45
След като сте заснели видеоклипа .	37	Меню на опциите за изображения	45
Запознаване с визъора	38	Изпращане на снимка	46
Използване на бързите настройки .	38	Организиране на изображения.....	47
Гледане на записаните видеоклипове.....	38	Изтриване на изображение	47
Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип	39	Изтриване на множество изображения	47
MP3 плейър.....	39	Създаване на слайдшоу	47
Прехвърляне на музика в телефона .	39	Звуци	48
Изпълнение на песен	39	Използване на звук.....	48
		Видеоклипове	48
		Гледане на видеоклип.....	48

Съдържание

Използване на опции при спрян на пауза видеоклип	49	Добавяне на град към световния часовник	56
Изпращане на видеоклип	49	SIM услуги	56
Меню с опции за видеоклип	49	06 БРАУЗЪР	
Документи	50	Браузър	57
Преглед на документ	50	Достъп до уеб	57
Други	51	Забавление с Yahoo!	57
Външна памет	51	Добавяне на показалци и достъп до показалците	57
Игри и приложения	52	Достъп до записана страница	58
Игри и приложения	52	Преглед на хронологията на браузъра	58
Играене на игра	52	Смяна на настройките на уеб браузъра	58
Преглед на приложения	52		
Смяна на мрежовия профил	52		
05 ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ		07 НАСТРОЙКИ	
Органайзер и инструменти	53	Настр.	59
Добавяне на събитие в календара	53	Смяна на профили	59
Редактиране на събитие в календара	53	Персонализиране на профилите ..	59
Споделяне на събитие от календара	54	Промяна на датата и часа	59
Добавяне на бележка	54	Смяна на езика	60
Настройка на алармата	54	Смяна на настройките на дисплея ..	60
Използване на калкулатора	55	Смяна на настройките за защита ..	61
Използване на хронометър	55	Използване на самолетен режим ..	61
Преобразуване на единица	56	Нулиране на телефона	61
		Преглед на състоянието на паметта	62

Смяна на Bluetooth настройките ...	62
Смяна на настройките за свързване	62
Сдвояване с друго Bluetooth устройство.....	63
Използване на Bluetooth слушалка .	64
Използване на телефона като устройство с външна памет.....	64
Прехвърляне на файл в телефона .	65
Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth	65

08 АКЕСОАРИ

Аксесоари.....	67
Мрежова услуга.....	68
Технически данни	68
Общи	68
Температура на околната среда ...	68

Указания за безопасна и ефикасна употреба	70
------------------------------------------------------------	-----------

Запознаване с телефона

Бутон за сила на звука

- **В режим на готовност:** контролира силата на тона на звънене.
- **По време на повикване:** контролира силата на звукана приемника.



Изглед в отворено положение



01

02

03

04

05

06

07

08


Изглед в отворено положение



Инсталиране на SIM картата и батерията


1 Сваляне на капака на батерията

Натиснете лостчето за освобождаване на капачето на батерията. Капакът на батерията се изважда лесно.

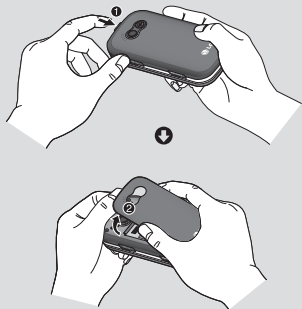

2 Изваждане на батерията

Повдигнете долния ръб на батерията и я извадете внимателно от отделението за батерията.

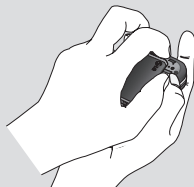

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вадете батерията, когато телефонът е включен, тъй като това може да повреди телефона.

01

02

03

04

05

06

07

08


Инсталиране на SIM картата и батерията

3 Инсталиране на SIM картата

Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да отстраните SIM картата, извадете я от гнездото от горния край.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте SIM картата, когато клавиатурата е отворена, тъй като това може да повреди вашия телефон и SIM карта.

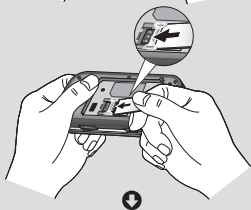


4 Поставяне на батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.

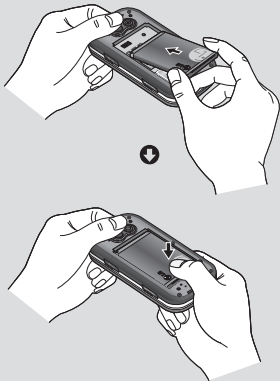

5 Поставяне на капака на батерията отново

Поставете долната част на капака на батерията и натиснете, докато щракне на мястото.

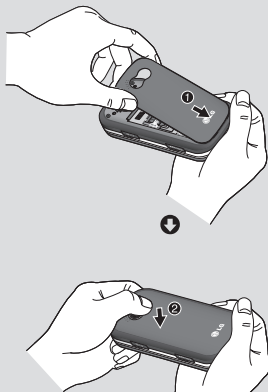

01

02

03

04

05

06

07

08

Инсталиране на SIM картата и батерията

6 Зареждане на телефона

Издърпайте капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия KS360, за да го отворите. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият KS360 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението “Напълно зареден”.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност. Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.




Карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет.

СЪВЕТ! Картата с памет е аксесоар по избор.

Отворете слота за карта с памет. Плъзнете картата с памет в капака на слота, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

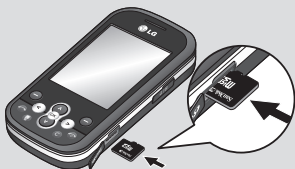

Изваждане на карта с памет

Отворете капака и внимателно извадете картата с памет, като внимателно я притиснете към телефона и я освободите бързо, както е показано на следната фигура:



Форматиране на карта с памет

Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Състояние памет** и **Външна памет**.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При форматирането на картата с памет цялото съдържание ще бъде изтрито. Ако не искате да загубите данните от картата с памет, първо ги архивирайте.

01

02

03

04

05

06

07

08

Карта на менюто



Игри и приложения

- 1 Игри
- 2 Приложения
- 3 Мрежов профил



Регистър повиквания

- 1 Всички повиквания
- 2 Пропуснати повиквания
- 3 Набрани повиквания
- 4 Получени повиквания
- 5 Продължителност на повикване
- 6 Разходи за повиквания
- 7 Информация за данни



Контакти

- 1 Търси
- 2 Нов контакт
- 3 Бързо набиране
- 4 Групи
- 5 Копирай всички
- 6 Изтрий всички
- 7 Настройки
- 8 Информация:



Мултимедия

- 1 MP3 плейър
- 2 Камера
- 3 Видео камера
- 4 Радио
- 5 Гласов запис



Съобщения

- 1 Ново съобщение
- 2 Входящи
- 3 Имейл кутия
- 4 Чернови
- 5 Изходящи
- 6 Изпратени
- 7 Преслушване на гласова поща
- 8 Инфо съобщения
- 9 Шаблони
- 0 Настройки



Мои неща

- 1 Изображения
- 2 Звуци
- 3 Видеозаписи
- 4 Документи
- 5 Други
- 6 Външна памет



Профили

- 1 Общи
- 2 Без звук
- 3 Само вибрация
- 4 На открито
- 5 Слушалка



Органайзер

- 1 Календар
- 2 Бележка



Инструменти

- 1 Будилник
- 2 Калкулатор
- 3 Хронометър
- 4 Конвертор на единици
- 5 Световен часовник
- 6 SIM услуги



Браузър

- 1 Начална страница
- 2 Yahoo!
- 3 Показалци
- 4 Въведете адрес
- 5 Хронология
- 6 Записани страници
- 7 Настройки
- 8 Информация:



Свързване

- 1 Bluetooth
- 2 Мрежа
- 3 USB връзка



Настройки




- 1 Дата и час
- 2 Езици
- 3 Дисплей
- 4 Бърз клавиш
- 5 Повикване
- 6 Сигурност
- 7 Режим в САМОПЕТ
- 8 Енергоспестяване
- 9 Нул.
- 0 Състояние памет








Вашият екран в режим на готовност

Лента на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth е активен.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	Услуга роуминг
	Bluetooth® е активен
	Услугата WAP е свързана
	Алармата е настроена
	Ново съобщение
	Ново гласово съобщение

Икона	Описание
	Използва се Общи профил
	Използва се Без звук профил
	Използва се профил Само вибрация
	Използва се профил "на открито"
	Използва се режим на слушалка
	Оставащ живот на батерията
	Батерията е изтощена

01

02

03

04

05





06

07

08

Повиквания


Извършване на повикване

- 1 Уверете се, че телефонът ви е включен.
- 2 Най-бързият начин за извършване на повикване е да се активира тактилния режим чрез натискане на . Ако натиснете този клавиш, може да докоснете екрана, за да въведете телефонния номер за повикване. Или можете да използвате клавиатурата след отваряне на плъзгача. За да изтриете цифра, натиснете  или стрелката назад.
- 3 Натиснете , за да извършите повикването.
- 4 За да завършите повикването, натиснете  или затворете с плъзгане клавиатурата.


СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте **0**.

Извършване на повикване от контактите


- 1 Изберете **Контакти** в менюто и изберете Търсене.


- 2 Като използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, на който искате да се обадите, и превъртете до него.
- 3 Натиснете , за да извършите повикването.

Отговаряне и отхвърляне на повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете **Приемане** или , за да отговорите на повикването.

Докато телефонът ви звъни, натиснете клавиша за камерата, след това **Без звук**, за да заглушите звъненето. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на **Без звук** по време на събрание.

Натиснете  или изберете **Отказ**, за да откажете входящото повикване.

СЪВЕТ! Можете да промените настройките на телефона, така че да отговаряте на повикванията по различни начини. Натиснете , изберете **Настройки и Повикване**. Изберете **Режим на отговор** и изберете **Отвояване на слайд**, **Произволен бутон** или **Само клавиш за приемане**.


Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, натиснете клавиша за силата на звука от лявата страна на телефона.

Бързо набиране

Можете да присвоите номер за бързо набиране на контакт, на който се обажда често.

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Контакти**, след това изберете **Бързо набиране**.
- 2 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1 и не може да го промените. Изберете някоя друга цифра чрез клавишите за навигация и избиране на **Задай** или чрез натискане на цифрата на твърдия клавиш.
- 3 Ще се отвори адресният указател. Изберете контакта, за който искате да зададете този номер, като използвате клавишите за навигация и след това изберете **ОК**.

За да повикате номер за бързо набиране, докоснете и задръжте определената цифра, докато контактът се появи на екрана. Повикването ще започне автоматично, няма нужда да натискате .

Преглед на регистъра на повикванията

Натиснете **Меню** или , изберете **Регистър повиквания**. Изберете да видите:

Всички повиквания - Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

Пропуснати повиквания - Вижте списък на всички повиквания, които сте пропуснали.

Набрани повиквания - Вижте списък от всички номера, на които сте се обадили.

Получени повиквания - Вижте списък на всички номера, които са ви се обадили.

Продължителност на повикване - Вижте подробности за това колко време сте изразходили за всеки разговор – входящ или изходящ.

Повиквания

Разходи за повиквания - Вижте таксите, които дължите за вашето Последно повикване или за Всички повиквания. Тази услуга зависи от мрежата, някои оператори не могат да я поддържат.

Информация за данни - Вижте количеството на всички изпратени и получени данни в килобайтове.

СЪВЕТ! От произволен регистър на повикванията изберете **Опции** и изберете **Изтриване**, за да изтриете избраните елементи.

СЪВЕТ! Чрез клавишите за навигация маркирайте даден запис за повикване, за да видите неговия час и дата. За да видите продължителността на повикването, изберете **Преглед**.

- Изберете дали да прехвърляте всички повиквания, всички повиквания за данни или всички факс повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато сте извън обхват.
- Изберете **Актив.** и дали да прехвърляте към гласовата поща, друг номер или ваш предпочитан номер.
- Въведете номер за прехвърляне или изберете **Търси**, за да търсите в **Контакти** вашия номер за прехвърляне.


Бележка: Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

СЪВЕТ! За да изключите всички прехвърляния, изберете **Отмяна на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

Използване на прехвърляне на повикванията


- Натиснете **Меню** или **OK**, изберете **Настройки** и **Повикване**.
- Изберете **Пренасочване на повикване**.

Използване на блокиране на повикванията

- 1 Натиснете **Меню** или , изберете **Настройки** и **Повикване**.
- 2 Изберете **Блокиране на повиквания**.
- 3 Изберете една или всички от седемте опции:
Всички изходящи
Изходящи международни
Изходящи международни с изключение на резидентна страна
Всички входящи
Входящи в чужбина
Отмяна на всички забрани
Смяна на парола
- 4 Изберете **Актив.** и въведете паролата за блокиране на повикванията. Допитайте са до мрежовия оператор за тази услуга.

СЪВЕТ! Изберете **Фиксиран номер за набиране** от менюто **Повикване**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. Когато е активиран, от телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Смяна на настройките за повикване

- 1 Натиснете **Меню** или , изберете **Настройки** и **Повикване**.
- 2 От тук можете да промените настройките за:

Прехвърляне на повикване

- Изберете дали да прехвърляте вашите повиквания.

Блокиране на повикванията

- Изберете кои повиквания искате да блокирате.

Фиксиран номер за набиране

- Изберете списък с номера, които могат да се набират от телефона ви.

Режим на отговор - Изберете дали да отговорите с клавиша за приемане, произволен клавиш или с отваряне на телефона чрез плъзгане.

Изпрати моя номер - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обаждате на някой.

01

02

03

04

05

06

07

08

Повиквания

Чакащо повикване - Изберете дали да сте уведомени, когато има чакащо повикване.

Минутен брояч - Изберете **Вкл.**, за да чувате тон на всяка минута от разговора.

Автоматично пренабиране
- Изберете дали телефонът автоматично да се опитва да набере повторно в случай на неуспешно свързване.

Изпращане на DTMF тонове
- Можете да изпратите DTMF (dual tone multi-frequency) тонове на номера на дисплея по време на повикване. Тази опция е полезна за въвеждане на парола или номер на акаунт, когато се обаждате на автоматична система, като например банкова услуга.

Контакти

Търсене на контакт

- 1 Изберете **Контакти** от главното меню и изберете **Търси**.
- 2 Като използвате клавиатурата или тъчпада, въведете първата буква на контакта, на който искате да се обадите.
- 3 За да превъртите контактите и различните им номера, използвайте клавишите за навигация.

Добавяне на нов контакт

- 1 Изберете **Контакти** и изберете **Нов контакт**.
- 2 Изберете дали да съхранявате новите контакти в **Телефон** или **SIM** картата.
- 3 Въведете цялата налична информация в предоставените полета и изберете **Запиши**.

Или използвайте малко по-бърз метод...

- 1 Въведете номера, който искате да съхраните, и натиснете **Опции**.
- 2 Изберете **Запиши** или **Задаване на тип число**.
- 3 Въведете съответната информация, както е показано по-горе, и изберете **Запиши**.

Опции за контакт

Има много неща, които може да правите, когато гледате контакти. Ето как да получите достъп до менюто Опции:

- 1 Отворете контакта, който искате да използвате. Вж. по-горе **Търсене на контакт**.
- 2 Изберете **Опции**, за да отворите списъка с опции.

Оттам можете да правите следното:

Редактиране - Смяна на всички подробности за контакта.

Ново съобщение - Изпращане на съобщение на контакта. Ако контактът има имейл адрес, изберете дали искате да изпратите **Съобщение**, или **Имейл**.

Изпрати чрез - Изпращане на детайлите на контакта на друго лице като визитка. Изберете да изпратите като **Текстово съобщение**, **Мултимедийно съобщ.**, чрез **Bluetooth** или по **Имейл**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакти

Изтриване - Изтриване на контакта. Изберете **Да**, ако сте сигурни.

Нов контакт - Добавяне на нов контакт.

Множествено изтриване

- Маркиране на множество контакти за изтриване.

Копиране в SIM/телефона

- Изберете да преместите или копирате в SIM картата или апарата (в зависимост от това къде първоначално сте записали контакта).

Добавяна на контакт към група

Може да записвате контактите си в групи, като например разделяте семейството и колегите си. Има различни групи включително **Семейство**, **Приятели**, **Колеги**, **ВИП**, **Група 1** и **Група 2**, **Няма група** които вече са зададени в телефона.

- 1 Изберете **Контакти** и **Групи**.
- 2 Превъртете до групата, към която искате да добавите контакт, и изберете **Преглед** и след това **Добави**.

- 3 Вашите контакти ще се отворят. Превъртете до контактите, които искате да добавите към групата, натиснете и след това **Готово**.
- 4 Изберете **Да**, ако сте сигурни.

СЪВЕТ! Може да определите тон на звънене или икона за група. Изберете групата, за която искате да зададете тон на звънене или икона, изберете **Опции** и изберете желанния елемент.

Преименуване на група

Може да преименувате всяка група, така че да съвпада с начина ви на живот.

- 1 Изберете **Контакти** и **Групи**.
- 2 Изберете групата, която искате да преименувате.
- 3 Изберете **Опции**, изберете **Преименуване** и въведете новото име на групата.
- 4 Изберете **Запиши**.

Бележка: Може да присъедините контакт към група или да добавите снимка към контакт само ако той е записан в паметта на телефона (не в SIM).

Добавяне на снимка към контакт

Може да промените начина, по който изглеждат контактите ви в указателя, като включите снимка.

- 1 Изберете **Контакти и Настройки**.
- 2 Изберете **Показване** и изберете **С картина**.
- 3 След това се върнете в адресната книга и изберете контакта, към който искате да добавите снимка.
- 4 Изберете **Опции** и изберете **Редактиране**.
- 5 Преминете към раздел **Снимка**. Изберете **Опции** и **Изображения** или **Ново изобраз.**. Ако изберете **Изображения**, може да изберете изображение, което е записано в паметта на телефона ви. Ако изберете **Ново изобраз.**, визьорът на камерата ще се отвори, така че да направите снимка за вашия контакт. Снимайте и след това натиснете **Задаване**.
- 6 Изберете **Запиши**.

Копиране на контактите от вашата SIM карта

Може да изберете да копирате контактите от SIM в апарата или от апарата в SIM.

- 1 Изберете **Контакти и Копирай всички**.
- 2 Изберете да копирате контактите от **От SIM карта в телефон** или **От телефон в SIM карта**.
- 3 Изберете **Запазване на оригинала** или **Изтриване на оригинала**.
- 4 Изберете **Да**, ако сте сигурни.

Изтриване на всички контакти

- 1 Изберете **Контакти** и изберете **Изтрий всички**.
- 2 Изберете да изтриете контактите от **SIM** или **Телефон**.
- 3 Изберете **Да**, ако сте сигурни.
- 4 Въведете паролата, която по подразбиране е зададена на 0000, и изберете **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакти

Преглед на информация


Изберете **Контакти** и изберете

ИнФормация: - Оттук може да видите вашите **Служебни номера**, вашия **Собствен номер** и **Визитка**.



СЪВЕТ! Ако още не сте създали визитка, екранът **Визитка** ще ви даде възможност да го направите. Изберете **Ново** и въведете всички детайли като за всеки контакт. Изберете **Запиши**.

Съобщения


Съобщения

Вашият KS360 включва функции, свързани със SMS (Услуга за кратки съобщения), MMS (Услуга за мултимедийни съобщения), имейл, както и служебни съобщения от мрежата. Просто натиснете  и изберете **Съобщения**.

Изпращане на съобщение

- 1 Натиснете **Меню** или , изберете **Съобщения** и **Ново съобщение**. Или по-бърз начин е да се натисне  на клавиатурата при отворен плъзгач.
- 2 Изберете **Съобщение**, за да изпратите SMS или MMS. (Ако искате да изпратите **Имейл**, вижте стр. 28-29, или ако искате да изпратите нещо чрез **Bluetooth съобщение**, вижте стр. 65-66.)
- 3 Ще се появи редактор на ново съобщение. Редакторът на съобщения съчетава SMS и MMS в интуитивен и лесен за превключване режим. Настройката по подразбиране на телефона за редактора на съобщения е режим SMS.

- 4 Въведете съобщението от клавиатурата. За повече подробности за въвеждане на текст вж. стр. 30.
- 5 Изберете **Опции** и **Вмъкване**, за да добавите **Изображение**, **Звук**, **Видео**, **Символ**, **Текстов шаблон**, **Емотикон**, **Име и Номер**, **Нов слайд**, **Тема** или **Още** (**Контакт/Моята визитка/График**).
- 6 Изберете **Изпрати на**.
- 7 Въведете телефонния номер или натиснете **Опции** и изберете **Контакти** или **Последен списък**, за да отворите списъка си с контакти. Може да добавите повече от един контакт.
- 8 Изберете **Изпр..**

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако **Изображение**, **Звук**, **Видеоклип**, **Нов слайд** или **Тема** се добавят към редактора на съобщения, той автоматично ще се преобразува в MMS режим и съответно ще бъдете таксувани.

01

02

03

04

05

06

07


08


Съобщения


Въвеждане на текст

Може да въведете букви и цифри с клавиатурата. Например съхраняването на имената в Контакти, писането на съобщения и създаването на събития в календара изискват въвеждане на текст. Налични са следните методи за въвеждане на текст в телефона: ръчен режим ABC и режим 123.

Бележка: Някои полета може да разрешават само един режим на въвеждане (напр. телефонен номер в полета на адресната книга).


За да въведете символ в полето за въвеждане на текст, натиснете клавиша  и изберете символ, след това изберете **OK**. Превъртете чрез клавишите за навигация, за да покажете повече опции за символи.

Завършете всяка дума с интервал, като натиснете .

За да изтриете цифра, натиснете клавиш .


Режим на въвеждане на текст с клавиатурата

Когато трябва да въведете текст, като например при писане на съобщение, клавиатурата ще премине по подразбиране в режим ABC. Ако въведете номер, например при провеждането на разговор, цифровите клавиши на клавиатурата по подразбиране ще въвеждат цифри.

В режим ABC можете да въведете цифри, като натиснете първо  и след това номера, от който се нуждаете.

Настройка на имейл

Може да поддържате връзка в движение чрез имейла на вашата KS360. Това е бърз и лесен начин да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Съобщения и Настройки**.
- 2 Изберете **Имейл** и после **Имейл акаунт**.
- 3 Изберете **Ново**.
- 4 Можете да избирате от Yahoo, Gmail, MSN или Други.

Изпращане на имейл с новия ви акаунт

За да изпращате/получавате имейли, трябва да настроите имейл акаунт (вж. стр. 26)

- 1 Натиснете **OK**, изберете **Съобщения** и изберете **Ново съобщение**.
- 2 Изберете **Имейл** и ще се отвори нов имейл.
- 3 Напишете тема, след това натиснете **OK**.
- 4 Въведете съобщението от клавиатурата.
- 5 Изберете **Опции** и изберете прикачен файл за добавяне: **Изображение, Звук, Видео, Документ, Още (Контакт, Моята визитка или График) Други**.
- 6 Натиснете **Изпрати** и въведете адреса на получателя или натиснете **Опции** и изберете **Контакти**, за да отворите списъка с контакти.
- 7 Изберете **Изпр.** и вашият имейл ще бъде изпратен.

Папки за съобщения

Натиснете **Меню** или **OK** и изберете **Съобщения**. Използваната структура от папки във вашия KS360 се разбира лесно.

Входящи - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи. От тук може да отговорите, препратите и още, вж. по-долу за подробности.

Имейл кутия - Съдържа всички ваши имейл съобщения. Изберете акаунта, който искате да използвате, след това изберете **Изтегляне**. Вашият KS360 ще се свърже с имейл акаунта ви и ще изтегли новите съобщения.

Чернови - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

Изходящи - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

Изпратени - Всички съобщения, които изпращате, отиват в папка Изпратени.

01

02

03

04

05

06

07

08

Съобщения

Прослушване на гласова поща


- Може да получите достъп до пощенската кутия на гласовата ви поща (ако се предоставя от мрежата). Когато пристигне гласово съобщение, символът ще се покаже на екрана в режим на готовност.

Инфо съобщения - Всички информационни съобщения и актуализации, получени от вашия оператор.

Шаблони - Списък с полезни съобщения, вече написани за бърз отговор.

Управление на съобщенията

Може да използвате вашата папка **Входящи**, за да управлявате съобщенията си.

- 1 Натиснете **Меню** или , изберете **Съобщения** и **Входящи**.
- 2 Изберете **Опции** и след това изберете:

Изтриване - Изтрийте избраното съобщение.

Отговор - Изпращане на отговор на избраното съобщение.

Напред - Изпращане на избраното съобщение на друго лице.

Обратно повикване - Повикване на лицето, което е изпратило съобщението.

Изглед по тема/Обще изглед

- Изберете начина на показване на съобщенията във **Входящи**.

Информация: - Вж. допълнителна информация за съобщението, например кога е изпратено.

Копиране/Преместване

- Изберете дали да запазите, или да преместите съобщението във вашия телефон или SIM карта.

Множествено изтриване

- Изтриване на избраните съобщения.

Изтриване на всички прочетени

- Всички отворени съобщения ще бъдат изтрити.

Изтрий всички


- Изтрийте текстовите съобщения, мултимедийните съобщения или всички съобщения.

Ако видите съобщението **Няма място за SIM съобщение**, трябва да изтриете няколко съобщения от папка Входящи.

Ако видите съобщението **Няма място за съобщение**, може да изтриете съобщения или записани файлове, за да освободите място.

Използване на шаблони

Може да създадете шаблони за **Текстовите съобщения** или **Мултимедийните съобщения**, които изпращате най-често. Някои шаблони са вече в телефона ви, може да ги редактирате, ако пожелаете.


- 1 Натиснете **Меню** или , изберете **Съобщения** и **Шаблони**.
- 2 Изберете **Текст** или **Мултимедия**. След това можете да изберете **Опции** и **Редактиране** за смяна на съществуващи шаблони, за добавяне на **Нов Шаблон** или **Изтриване** на шаблони.
- 3 За да изпратите шаблон, изберете желанния шаблон за изпращане, изберете **Опции** и **Изпрати чрез**.

- 4 Изберете как искате да изпратите шаблона – като **Съобщение**, **Bluetooth съобщение** или **Имейл**.
- 5 Изберете контакт и после **Изпрати**.

Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия KS360 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения.

Ако искате да ги смените, можете да го направите от опциите в **Настройки**.

Натиснете **Меню** или , и изберете **Съобщения**, след това изберете **Настройки** и **Текстово съобщение**. Може да направите промени в:

Тип съобщение - Преобразувайте текста в Глас, Факс, Пейджинг, X.400, Имейл или ERMES.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Отчет за доставка - Изберете да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

01

02

03

04

05

06

07

08

Съобщения

Отговор за ваша сметка - Изберете дали да ви таксуват за отговора на получателя на вашето съобщение.

Номер на центъра за съобщения - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Кодирание на знаци - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.


Изпрати дълъг текст като - Изберете дали да изпратите вашето съобщение като SMS, или MMS, когато вмъквате текст, който е по-дълъг от 2 страници в полето за съобщение.

Настройка на основна честота - Изберете дали да изпращате съобщенията си чрез GSM или GPRS.

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Настройките за съобщения на вашия KS360 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения.

Ако искате да ги смените, можете да го направите от опциите в **Настройки**.

Натиснете **Меню** или  и изберете **Съобщения**, след това изберете **Настройки** и **Мултимедийно съобщение**.

Може да направите промени в:

Продължителност на слайд - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашите мултимедийни съобщения.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Отчет за доставка - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

Отчет за прочетени - Изберете да позволите и/или изпратите отчет за прочитане.


Автоматично изтегляне - Изберете дали да изтегляте ръчно или автоматично мултимедийните съобщения, в зависимост от това дали сте в домашна мрежа или роуминг.

Мрежов профил - Изберете мрежов профил в зависимост от оператора за изпращане на мултимедийни съобщения.

Разрешен тип съобщение - Изберете кои са разрешените типове мултимедийни съобщения.

Смяна на настройките за имейл


Можете да нагласите настройките за вашия имейл според личните си предпочитания.

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Съобщения** и **Настройки**.
- 2 Изберете **Имейл** и след това можете да промените следните настройки:
Имейл акаунт - Може да настроите имейл акаунт.
Точка за достъп - Може да зададете точка за достъп за имейл акаунта.

Интервал на извличане - Изберете колко често KS360 да проверява за нови имейл съобщения.

Подпис - Създайте имейл подпис и включете тази функция.

Смяна на другите настройки

Натиснете **Меню** или  и изберете **Съобщения**, **Настройки** и след това:

Номер на гласова поща - Тук е запаметен номерът на гласовата ви поща. Свържете се с мрежовия оператор за повече информация за услугата, който предоставят.

Push съобщение - Променете настройките за служебно съобщение.

Информационно съобщение - Изберете състоянието на получаване, предупрежденията и езика за информационните съобщения.

Запис текстово съобщение. - изберете дали да записвате текстовите съобщения в паметта на телефона, или на външната памет.

01

02

03

04

05


06


07

08


Мултимедия


Заснемане на бърза снимка

- 1 Задръжте натиснат клавиша на камерата отляво на апарата. На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 3 Позиционирайте телефона така, че да видите обекта на снимката.
- 4 Натиснете  или клавиша на камерата до долу, за да направите снимка.


Бележка: Може да получите достъп до менюто на камерата и от екрана в режим на готовност. Натиснете  и изберете **Мултимедия**. Изберете **Камера**, за да отворите визьора.


Преди да сте направили снимка


Натиснете , за да получите достъп до тези опции:


 **Самоснимачка** - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне, след като се натисне бутонът за снимане.

Изберете от 3 секунди, 5 секунди или 10 секунди. Чудесно е за груповите снимки, в които искате и вие да участвате.

 **Серия снимки** - Това позволява да направите до 9 снимки автоматично в бърза последователност, чудесно за снимане на движещи се обекти или спортни събития.

 **Баланс на бялото** - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове в снимката изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **Дн. Светлина**, **СС наж. Жичка**, **Облачно**, **Флуоресцентно** или **Нощен режим**.

 **Цветен ефект** - изберете от четири опции за цветове тон: **Изкл.** (нормално/цветно), **Сепия**, **Моно** (черно и бяло) или **Отрицателно**.

 **EV** - Включете Макро режима, ако правите снимка в голяма близост до обекта.

След като сте направили снимка

Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се изписва в долната част на екрана и ще видите показани шест опции отляво на екрана.

ОК - Изберете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.



Ново изображ. - Направете веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.



Задай като - Изберете да отворите подменю, за да зададете изображението като **Тапет** или **ID снимка**.



Изпрати чрез - Изберете, за да изпратите снимката като **Мултимедийно съобщ.** или **Имейл**, **Bluetooth**. Вж. стр. 27 за **Изпращане на съобщение**.



Албум - Изберете, за да гледате други снимки в албума си. Текущата снимка ще бъде записана. Вж. стр. 36 for **Гледане на записаните снимки**.

Изтриване - Изтрийте снимката, която току що сте направили, и потвърдете, като изберете **Да**. Визьорът отново ще се появи.

Използване на бързите настройки

Изберете **Опции**, за да отворите опциите за бързи настройки. Те включват различни опции за снимане.

Видео камера - Преобразувайте от режим на камера в режим на видео камера.

Дисплей - Изберете **Стандартен** или **Чист режим**.

Резолюция - Вж. **Смяна на размера на изображението** на стр. 36.

Качество - Изберете между **Нормално**, **Фин** и **Супер Фин**. Колкото по-fino е качеството, толкова по-рязка ще е снимката. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта.

Тон затвор - Изберете един от трите звука на затвора.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мултимедия

Запиши в - изберете дали да записвате снимките в паметта на телефона, или на външната памет.


Нулиране на настройки - Изберете **Да**, за да рестартирате телефона с първоначалните настройки на камерата.

Смяна на размера на изображението

Можете да промените размера на снимката, за да спестите памет. Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 Натиснете **Опции** и изберете **Резолюция** от лентата с инструменти.
- 2 Изберете стойност за пикселите от четирите цифрови опции (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Натиснете **ОК**, за да въведете промените.

Гледане на записаните снимки

- 1 Може да получите достъп до записаните снимки от режим на камера и от екран в режим на готовност. От визъора просто натиснете **Албум**. От екрана в режим на готовност трябва да натиснете **Меню** или , а след това изберете **Мои неща** и **Изображения**.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Използвайте клавишите за навигация, за да изберете снимката, която искате да видите, и изберете **Преглед**, за да я увеличите.


Задаване на снимка като фон или като картинен ИД

От вашата галерия с изображения използвайте клавишите за навигация, за да изберете изображение, и изберете **Опции** и **Задай като**, за да използвате избраното изображение като **Тапет** или **ID снимка** за един от вашите контакти. Когато зададете снимката като Картинен ИД, можете да изберете коя част от снимката да използвате.

Бележка: Картинен ИД може да се добави само към контакти, записани в телефона, а не в SIM картата.

Заснемане на бърз видеоклип

- 1 Натиснете бързо клавиша на камерата отляво на апарата.
- 2 Изберете **Видео камера**.
- 3 Насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 4 Натиснете клавиша на камерата отляво на апарата, за да започнете записването.
- 5 **REC** ще се появи в долния десен ъгъл на визъора и ще се покаже таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 За да поставите видеоклипа на пауза, изберете **Пауза** и подновете с **Подновяване**.
- 7 Изберете **Стоп**, за да спрете да записвате.


Бележка: Може да получите достъп до менюто **Видео камера** от екрана в режим на готовност. Натиснете  и изберете **Мултимедия**, превъртете


надолу и изберете **Видео камера**, за да отворите визъора.


След като сте заснели видеоклипа


Името на видеоклипа се изписва в долната част на екрана, а в лявата му част ще се покажат шест опции.

OK - Изберете, за да запишете веднага друг видеоклип. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 **Ново видео** - Изберете, за да заснемете веднага друг видеоклип. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 **Възпроизвеждане** - Изберете, за да възпроизведете току-що записания видеоклип.

 **Изпрати чрез** - Изберете, за да изпратите видеоклипа като **Мултимедийно съобщ.** или **Имейл**. Вж. стр. 27 за **Изпращане на съобщение**.

 **Албум** - Изберете, за да гледате други видеоклипове в албума си. Текущият видеоклип ще бъде записан. Вж. стр. 38 за **Гледане на записаните видеоклипове**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мултимедия

Изтриване - Изтрийте видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете, като изберете Да. Визьорът отново ще се появи.

Запознаване с визьора

Забележка: Може да регулирате увеличението чрез клавишите за силата на звука отляво на телефона.

Използване на бързите настройки

Изберете **Опции**, за да отворите опциите за бързи настройки. Те включват различни опции за заснемане на видеоклип.

Камера - Преобразувайте от режим на видео камера в режим на фотоапарат.

Дисплей - Изберете Стандартен или Чист режим.



Резолюция - Ако искате да поберете повече видеоклипове в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък. Изберете между две опции за вашия видеоклип – **176x144** или **320x240**.

Качество - **Фин/ Супер Фин/ Нормално**.

Запиши в - изберете дали да записвате видеоклиповете в паметта на телефона, или на външната памет.

Нулиране на настр. - Изберете **Да**, за да рестартирате телефона с първоначалните настройки на видео камерата.

Гледане на записаните видеоклипове


- 1 Може да получите достъп до записаните видеоклипове от режим на камера и от екран в режим на готовност. От визьора просто изберете **Албум**. От екрана в режим на готовност трябва да натиснете **Меню** или , а след това изберете **Мои неща** и **Видеозаписи**.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Използвайте клавишите за навигация, за да изберете видеоклипа, който искате да видите, и натиснете , за да го изгледате.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на аудио или видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране на силата на звука отляво на апарата. Нивото на силата на звука е показано под видеоклипа вляво.

MP3 плейър

Вашият телефон LG KS360 има вграден MP3 плейър, така че можете да слушате любимата си музика.

За достъп до MP3 плейъра изберете **Меню** или , изберете **Мултимедия**, а после **MP3 плейър**. Оттук имате достъп до:

Всички песни - Съдържа всички песни на телефона.

Моят списък за изпълнение

- Съдържа всички списъци за изпълнение, които сте създали, както и **В движение**, **Последни песни** и **Любими песни**.




Настройки - Нагласете вашите музикални настройки.

Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране. За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като изберете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи във **Всички песни**.

Изпълнение на песен

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Мултимедия**, а след това изберете **MP3 плейър**.
- 2 Изберете **Всички песни** и след това песента, която искате да слушате. Изберете .
- 3 Изберете , за да спрете на пауза песента.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мултимедия

- Изберете **▶▶**, за да прескочите на следващата песен.
- Изберете **◀◀**, за да прескочите на предишната песен.
- Изберете **⏮**, за да спрете музиката и да се върнете в менюто на MP3 плейъра.

СЪВЕТ! За да промените силата на звука по време на слушане, използвайте клавишите за силата на звука отстрани на телефона или бутоните за навигация нагоре и надолу.

Използване на опции при изпълнение на музика

Изберете **Опции** и след това изберете от:

Минимизиране - Скрийте екрана на музикалния плейър, така че да продължите да използвате телефона по нормалния начин, докато се изпълнява музика.

Преглед на списъка за изпълнение - Вижте списъка за изпълнение, който слушате в момента.

Търси - Потърсете песен в списъка с песни на телефона.

Добавяне към списък за възпроизвеждане - Добавя файла към списък за изпълнение.

Задай като - Задайте текущата песен като **Тон на звънене** или **Тон за съобщение**.


Информация: - Можете да видите информация за музикалния файл, който слушате в момента.

Настройки - Променете настройките за разбъркване, режим на изпълнение или еквилайзер.



Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от **папка Всички песни**.

- Натиснете **⊕** и изберете **Мултимедия**.
- Изберете **MP3 плейър**, а след това – **Моят списък за изпълнение**.
- Натиснете **Ново**, въведете името на списъка и натиснете **Запиши**.

- Ще се покаже папката **Нов списък за възпроизвеждане**. Изберете всички песни, които искате да включите в списъка си за изпълнение, като превъртите до тях и изберете .
- Изберете **Запиши**, за да съхраните списъка за изпълнение.


Възпроизвеждане на списък

- Натиснете **Меню** или  и изберете **Мултимедия**.
- Изберете **MP3 плейър**, а след това **Моят списък за изпълнение**.
- Изберете списъка за изпълнение, който искате да пуснете, и изберете **Преглед**, а след това .

Редактиране на списък за изпълнение

От време на време може да искате да добавите нови песни или да изтривате песни от списъка за изпълнение.

Ако искате да организирате вашите списъци за изпълнение, можете да ги редактирате чрез менюто **Опции**.

- Натиснете **Меню** или  и изберете **Мултимедия**.
- Изберете **MP3 плейър**, а след това **Моят списък за изпълнение**.
- Превъртете до списъка за изпълнение, който искате да редактирате, и изберете **Преглед** и после **Опции**. Изберете от:

Възпроизвеждане – Можете да пуснете избраната музика.

Добави - Можете да добавяте песни към списъка за изпълнение, като използвате тази опция.

Премахване - За премахване на песен от списъка. Изберете **Да** за потвърждаване.

Придвижване нагоре/надолу.

Множествено изтриване - Изберете и изтрийте песни от списъка за изпълнение.

Премахни всички - За премахване на всички песни от списъка.

Информация: - За преглед на информацията за списъка за изпълнение.

01

02

03

04

05


06

07

08

Мултимедия

Изтриване на списък за изпълнение

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Мултимедия**.
- 2 Изберете **MP3 плейър**, а след това – **Моят списък за изпълнение**.
- 3 Превъртете до списъка за изпълнение, който искате да изтриете, и изберете **Опции**.
- 4 Изберете **Изтрий всички** и **Да** за потвърждение.

Бележка:

Като резултат от системата Digital Rights Management (DRM), някои мултимедийни елементи, които изтегляте от Интернет или получавате чрез MMS, могат да имат меню за достъп “Закупуване на право за използване”. Можете да получите ключа за закупуване на правото за използване от уеб сайта, който притежава правата над съдържанието.

Авторските права върху музиката са защитени от международни договори и национални закони за авторско право. Възможно е да е необходимо да получите разрешение или лиценз за възпроизвеждане или копиране на музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Моля, проверете националното законодателство на съответната държава относно използването на такива материали.

Използване на радиото


Вашият LG KS360 има функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

Бележка: За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете куплунга в гнездото за слушалки (това е същото гнездо, в което поставяте зарядното устройство).

Търсене на станции

Може да настроите радиостанции в телефона, като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново. Можете да запазите до 12 канала във вашия телефон.

За автоматична настройка:

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Мултимедия**, а след това изберете **Радио**.
- 2 Изберете **Опции** и **Автоматично сканиране**, а после **Да**.
- 3 При всяко откриване на станция вашият KS360 ще ви попита дали искате да я запишете. Изберете **Да**, ако искате да съхраните канала, и – **Не**, ако не искате. Всички станции, които изберете за записване, автоматично ще се асоциират с номер на канал в телефона.

За ръчна настройка:


- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Мултимедия**, а след това изберете **Радио**.

- 2 Изберете номера на канала, към който искате да запишете станцията, и изберете **Редактиране**.
- 3 За да въведете станцията си, използвайте навигационните клавиши за търсене или въведете честотата от клавиатурата, а след това изберете **Запиши**.

Бележка: Можете да променят станциите, които сте записали на определен номер на канал.

СЪВЕТ! За да подобрите приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радиоантена.

Нулиране на канали

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Мултимедия**, а след това изберете **Радио**.
- 2 Изберете **Опции** и след това **Нулиране канали**. Натиснете **Да** за потвърждаване на нулирането. Всеки канал ще се върне на стартовата 87,5MHz честота.

01

02

03

04

05


06

07

08

Мултимедия

Слушане на радио



- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Мултимедия**, а след това изберете **Радио**.
- 2 Изберете номера на канала на станцията, която искате да слушате.


Бележка: Може да слушате радио чрез вградения високоговорител. Натиснете **Опции**, изберете **Слушане през** и изберете **Гов..**

Използване на гласов запис

Използвайте **Гласов запис**, за да записвате гласови бележки или други звуци.

Записване на гласова бележка

- 1 Натиснете  и изберете **Мултимедия**, а след това **Гласов запис**.
- 2 Натиснете  за начало на записа.
- 3 Изберете **Пауза**, за да поставите записването на пауза.
- 4 Изберете **Стоп**, за да спрете да записвате.

- 5 Изберете  за прослушване на записа.

Забележка: Може да прослушате всички гласови записи, които сте записали, като изберете **Албум**.


Изпращане на гласов запис

- 1 След като завършите записването, изберете **Опции**.
- 2 Изберете **Изпрати чрез** и изберете от **Мултимедийно съобщ.**, **Bluetooth** или **Имейл**. Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, записът ще се добави към съобщението и може да го напишете и изпратите както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth.

СЪВЕТ! Ако имате намерение да изпратите записа като съобщение, преди да направите записа, изберете **Опции**, **Режим на запис** и **MMS**. Това ще е гаранция, че записът ще се побере в съобщението.

Мои неща

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

Всички мултимедийни файлове обикновено ще се записват в **Мои неща**. Натиснете **Меню** или , а след това изберете **Мои неща**, за да отворите списък с папки.

Изображения

Изображения съдържа папка с изображения по подразбиране и flash файлове по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, изтеглени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

Меню на опциите за изображения

Опциите, които са налични в **Изображения**, зависят от типа на избраното от вас изображение. Всички опции ще са налични за снимки, заснети с камерата на телефона. Само опциите **Преглед**, **Задай като**, **Информация за файл**, **Слайдшоу**, **Сортиране по** и **Изглед на стил** са налични за изображенията по подразбиране.

В папката **Изображения** изберете **Опции**, за да изведете списъка с опции.

Изтриван - Изтрийте избраното изображение.

Задай като - Можете да зададете избраното изображение като **Тапет** или като **ID снимка**.

Изпрати чрез - Изпратете избраното изображение на приятел чрез **Мултимедийно съобщ.**, **Bluetooth** или **Имейл**.

Бележка: Може да е необходимо изображението да се преоразмери, преди да се изпрати с MMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мои неща

Файл - Редактиране на изображение, Преименуване, Създаване на анимация или вижте **Информация** (Име, Размер, Дата, Час, Разделителна способност, Тип и Авторско право) на избраното изображение. Ако имате поставена външна карта с памет, ще се покажат две допълнителни опции:

Преместване във външна памет и Копиране във външна памет.

Печатане чрез - Печатане на изображение чрез **Bluetooth** или **Pictbridge**.

Слайдшоу - Вижте слайдшоу на изображенията. Вж. **Създаване на слайдшоу** на стр. 47 за повече информация.

Нова папка - Можете да създадете нова папка в основната папка **Изображения**.


Марк./Демарк- - Изберете повече от едно изображение за изтриване.

Изтрий всички - Изтрийте всички снимки, съдържащи се в папката **Изображения**.


Сортиране по - Подредете изображенията по **Дата**, **Тип** или **Име**.

Изглед на стил - Сменете начина, по който преглеждате вашите снимки.


Изпращане на снимка

- 1 Докоснете **Меню** или  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Изображения**.
- 3 Изберете снимка и след това **Опции**.
- 4 Изберете **Изпрати чрез** и изберете от **Мултимедийно съобщ.**, **Bluetooth** или **Имейл**.
- 5 Ако изберете **Мултимедийно съобщ.** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати снимките.


Организиране на изображения



- 1 Докоснете **Меню** или  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Изображения**.
- 3 Изберете **Опции** и след това изберете **Сортиране по**.
- 4 Изберете от **Дата**, **Тип** или **Име**.

Изтриване на изображение

- 1 Натиснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Изображения**.
- 3 Изберете изображение и натиснете **Опции**.
- 4 Изберете **Изтриван** и потвърдете, като натиснете **Да**.


Изтриване на множество изображения

- 1 Докоснете **Меню** или  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Изображения**.
- 3 Изберете **Опции** и изберете **Марк./ Демарк-** и **Изтриван**.

- 4 До всяко изображение ще се появи квадратче за отметка. Изберете , за да маркирате всяко изображение. За да демаркирате изображение, изберете  отново, така че отметката да изчезне от квадратчето. Или можете да изберете **Опции**, а след това изберете **Маркиране на всички** или **Демаркиране на всички**.
- 5 След като сте маркирали всички съответни квадратчета, докоснете **Готово**, и потвърдете, че искате да изтриете всички маркирани изображения.

Създаване на слайдшоу

Ако искате да видите всички изображения в телефона си или да прегледате набързо това, което имате, може да създадете слайдшоу, вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.

- 1 Докоснете **Меню** или  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Изображения**.

Мои неща



- Изберете снимката, с която искате да започне слайдшоуто, и изберете **Опции**.
- Изберете **Слайдшоу** и то ще започне.
- За да направите пауза в слайдшоуто, натиснете **Пауза**, а за да дадете **Изход**, за да завършите слайдшоуто и да се върнете в папка **Изображения**.

По време на слайдшоуто натиснете **Опции**, за да изберете измежду **Цяло изображение** и **Цял екран**. Изберете **Пейзаж**, за да смените ориентацията на изображението.

Звуци

Папката **Звуци** съдържа звуци **Звуци по подразбиране**, вашите **гласови записи** и звуковите файлове, които сте изтеглили. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.



Използване на звук

- Натиснете **Меню** или  и после изберете **Мои неща**.
- Превъртете до **Звуци** и го изберете.
- Изберете **Звуци по подразбиране** или изберете от списъка с файлове с гласови записи.
- Изберете звук и натиснете , за да го прослушате.
- Изберете **Опции**, **Задай като** и изберете от **Тон на звънене**, **ИД тон на звънене** и **Тон за съобщение**.

Видеоклипове

Папката **Клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

Гледане на видеоклип

- Натиснете **Меню** или  и после изберете **Мои неща**.
- Превъртете до **Видеозаписи** и изберете.
- Изберете видеоклип и натиснете .

Използване на опции при спрян на пауза видеоклип


Като изберете **Опции**, пуснатият от вас видеоклип ще бъде поставен в режим на пауза и можете да изберете от:

Изтриване - Изтрийте видеоклипа.

Изпрати чрез - Изпратете видеоклипа на приятел чрез **Мултимедийно съобщ.**, **Bluetooth** или **Имейл**.

Информация: - Преглед на името, размера, датата, часа, типа и информация за авторските права на файла.

Изпращане на видеоклип

- 1 Натиснете **Меню** или  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Превъртете до **Видеозаписи** и изберете.
- 3 Изберете желаните видеоклип и натиснете **Опции**.
- 4 Натиснете **Изпрати чрез** и изберете от **Мултимедийно съобщ.**, **Bluetooth** или **Имейл**.

- 5 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати видеоклиповете.

Бележка: Може да е необходимо видеоклипът да се преоразмери, преди да се изпрати с MMS. Някои видеоклипове по принцип може да са твърде големи за изпращане с MMS.

Меню с опции за видеоклип

В папката **Видеоклипове** маркирайте видеоклип и натиснете **Опции**, за да изведете следния списък с опции.

Изтриване - Изтрийте избрания видеоклип.

Изпрати чрез - Изпратете избрания видеоклип на приятел чрез **Мултимедийно съобщ.**, **Имейл** или **Bluetooth**.

Мои неща

Файл – Преименувайте видеоклипа или прегледайте информацията за него (Име, Размер, Дата, Час, Тип и Авторско право).

Ако имате поставена външна карта с памет, ще се покажат две допълнителни опции: **Преместване във външна памет** и **Копиране във външна памет**.

Нова папка - Можете да създадете нова папка в основната папка Клипове.

Марк./Демарк- - Изберете повече от един видеоклип, преди да изберете **Изтриван**.

Изтрий всички - Изтрийте всички видеоклипове във вашата папка Видеоклипове.

Сортиране по - Подредете видеоклиповете по **Дата, Тип** или **Име**.

Автом. следващо изпълнение - Позволява избор на режим на изпълнение: **Изкл, Повторение веднъж** и **Повторение на всички**.


- **Изкл:** Изпълнява се избраният файл.
- **Повторение веднъж:** Изпълняват се веднъж всички файлове в списъка.
- **Повторение на всички:** Непрекъснато се изпълняват всички файлове в списъка.

Преглед на списък/Пиктограми
Сменете начина, по който преглеждате вашите видеоклипове.

Документи

От менюто **Документи**.

Преглед на документ

- 1 Натиснете **Меню** или  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Документи**.
- 3 Изберете документ и натиснете **Преглед**.

Други

От меню **Други** можете да прегледате файловете, които не са записани в папки Изображения, Звуци, Видеоклипове или Документи.

Понякога файловете, които прехвърляте от компютъра в телефона, могат да се появят в папка **Други**, а не в папка **Документи**. Ако това се случи, може да ги преместите.

Външна памет

Ако сте поставили карта с памет, тя се показва като папка в **Мои неща**. Папката на вашата външна памет се дели на четири папки: **Изображения**, **Звуци**, **Видеозаписи**, **Документи** и **Други**. Всяка папка ще съдържа всички файлове от този тип, които са записани на картата с памет, а не на телефона.

01

02

03

04

05

06

07

08

Игри и приложения

Игри и приложения

Вашият KS360 се предоставя с предварително заредени игри, които да ви забавляват, когато имате свободно време. Ако изберете да изтеглите някакви допълнителни игри или приложения, те ще запишат в тази папка.

Играене на игра

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Игри и приложения** и после **Игри**.
- 2 Можете да изтеглите игри от сайт и след това да се забавлявате с тях.

Забележка: Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Преглед на приложения

Можете да управлявате Java приложенията, инсталирани на вашия телефон, като използвате менюто **Приложения**. Можете също да

изтривате изтеглени приложения.

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Игри и Приложения - Приложения**.
- 2 Преглеждайте и управлявайте всички приложения, които имате.


Смяна на мрежовия профил

За да изтеглите игра, можете да зададете стойността, за да се свържете към мрежата чрез **Мрежов профил**.

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Игри и приложения** и после **Мрежов профил**.
- 2 Можете да добавите и редактирате нов мрежов профил.


Органайзер и инструменти

Добавяне на събитие в календара

- 1 От екран на готовност натиснете **Меню** или , изберете **Органайзер**, а след това **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие. Можете да изберете дата или като превъртите до нея с помощта на клавишите за навигация, или като изберете **Опции** и **Отиди на дата**, за да въведете дата.
- 3 Изберете **Нов график** и превъртете надолу, за да въведете часа, в който искате да започне събитието. Превъртете надолу и въведете крайния час за вашето събитие.
- 4 Превъртете отново надолу и изберете дали искате да зададете **Будилник** за събитието. Превъртете наляво или надясно, за да видите наличните опции. Може да настроите алармата да се включва в началния час на събитието или в определен период от време преди започването на събитието, за да ви напомни, че предстои събитие.

- 5 Превъртете надолу и въведете **Тема** за събитието. Използвайте клавиатурата за въвеждане на букви и цифри.
- 6 Превъртете надолу още веднъж, за да изберете дали събитието се случва **Един път** или **Ежедневно**, **Ежеседмично**, **Ежемесечно** или **Или**. Ако събитието се повтаря, можете да превъртите надолу, за да изберете **Дата на изтичане**, когато събитията ще бъдат окончателно преустановени.
- 7 Изберете **Запиши** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен курсор ще маркира деня, в който има записани събития.

Редактиране на събитие в календара

- 1 От екран на готовност натиснете **Меню** или , изберете **Органайзер**, а след това **Календар**.
- 2 Изберете **Опции** и **Всички графици**, за да видите списък на всички ваши събития. Превъртете до събитието, което искате да редактирате, и изберете **Преглед**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Органайзер и инструменти

Като алтернатива изберете деня на събитието в календара и изберете **Преглед**.


- 3 Изберете **Редактиране** и превъртете до подробните данни за събитието, което искате да промените. Направете вашите промени и докоснете **Запиши**, за да съхраните редактираното събитие.

Забележка: Можете да изтриете събитие от календара, като изберете преглед на събитието и след това натиснете **Опции** и **Изтриван**.

Споделяне на събитие от календара


- 1 От екран на готовност натиснете **Меню** или , изберете **Органайзер**, а след това **Календар**.
- 2 Изберете събитието, което искате да споделите, и изберете **Опции**.
- 3 Изберете **Изпрати чрез** и изберете от **Текстово съобщение**, **Мултимедийно съобщ.**, **Bluetooth** или **Имейл**.

Добавяне на бележка

- 1 От екран на готовност натиснете **Меню** или , изберете **Органайзер**, а след това **Бележка**.
- 2 Изберете **Ново** и въведете бележката.
- 3 Изберете **Опции**, а след това **Запиши**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението за бележки.

СЪВЕТ! Може да редактирате съществуваща бележка. Изберете тази, която искате да редактирате, натиснете **Опции** и изберете **Редактиране**.

Настройка на алармата

- 1 От екран на готовност натиснете **Меню** или , изберете **Инструменти**, а след това **Будилник**.
- 2 Изберете **Ново**.
- 3 Превъртете надолу и въведете часа, в който искате да прозвучи алармата.

4 Изберете типа повторение, за да покажете дали искате алармата да звучи **Един път, Ежедневно, Пон - Пет, Пон - Съб, Съб - Нед** или **Изберете делник**.

5 Превъртете надолу и изберете дали искате алармата да е настроена на **Винаги звук, Винаги вибрация, или Следване профил**.


6 Превъртете надолу, за да изберете тона на алармата. Изберете **Звуци**, за да изберете нов звук.

7 Превъртете надолу и въведете име на алармата или запазете предложеното име.

8 Изберете **Запиши**.

Бележка: Можете да настроите до 5 аларми.

Използване на калкулатора

1 От екран в режим на готовност натиснете **Меню** или  и изберете **Инструменти**, а след това **Калкулатор**.


2 Натиснете цифровите клавиши, за да въведете числа.

3 За прости изчисления изберете желаната функция (+, -, x, ÷), последвана от =.

4 За по-сложни изчисления изберете **Функция**, за да изберете команда.

5 Изберете **Изчистване**, за да изчистите екрана и да започнете ново изчисление.

Използване на хронометър

1 От екран в режим на готовност натиснете **Меню** или изберете **Инструменти**, а след това **Хронометър**. 

2 Изберете **Старт**, за да стартирате таймера.

3 Изберете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време. Могат да се запишат до 20 времена на обиколки.

4 Изберете **Стоп**, за да спрете таймера.

5 Изберете **Подновяване**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или изберете **Нул.**, за да се върнете на нула.

01

02

03

04

05

06

07


08

Органайзер и инструменти

Преобразуване на единица

- 1 От екран на готовност натиснете **Меню** или , изберете **Инструменти**, а след това **Конвертор на единици**.
- 2 Изберете дали искате да преобразувате **Валута, Площ, Дължина, Тегло, Температура, Сила на звука** или **Скорост**.
- 3 Превъртете нагоре, за да изберете единицата, която искате да въведете. Превъртете наляво и надясно, за да изберете единица, след това превъртете надолу и въведете количеството на единицата.
- 4 Превъртете надолу към прозореца за преобразуване на единици и изберете единицата, в която искате да преобразувате. Преобразуваната стойност ще се покаже автоматично в линията подолу.

Добавяне на град към световния часовник

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **Меню** или , изберете **Инструменти**, а след това **Световен часовник**.
- 2 Превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да навигирате по глобуса и изберете континент.
- 3 Докоснете **Приближ**, за да увеличите регион и изберете от градовете в този регион.
- 4 Натиснете **Задай**.

SIM услуги


Тази функция зависи от SIM картата и мрежовите услуги.

Ако SIM картата поддържа SAT услуги (напр. SIM Application Toolkit - Набор инструменти за приложения в SIM картата), това меню ще бъде определена от оператора услуга, съхранена в SIM картата.

Браузър

С браузъра под ръка можете да получите последните новини и прогнози за времето, както и информация за спорта и положението на пътищата, когато имате нужда. Освен това браузърът ви позволява да изтегляте най-новата музика, тонове на звънене, фонове и игри.

Достъп до уеб

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Браузър**. Натиснете десния програмируем клавиш за директен достъп до браузъра.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Начална страница**. Или изберете **Въведете адрес** и въведете желания URL адрес, следвано от **Свързване**.


Бележка: Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Забавление с Yahoo!

Можете бързо и лесно да сърфирате в мрежата с избиране на това меню.

Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите показалци.
- 3 За да добавите нов показалец, изберете **Опции** и **Нов показалец**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.
- 4 Натиснете **Запиши**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до показалеца просто превъртете към необходимия показалец и изберете **Свързване**. Ще бъдете свързани страницата с показалец.

01

02

03

04

05


06

07

08


Браузър

Достъп до записана страница


- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Записани страници**.
- 3 Изберете необходимата страница и натиснете **Отв.**

СЪВЕТ! Това меню също ще ви позволи да изтривате записани страници.

Преглед на хронологията на браузъра

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Хронология** и **ОК**.
- 3 Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро. За достъп до някоя от тези страници превъртете до желаната страница и изберете **Свързване**.

Смяна на настройките на уеб браузъра


- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Можете да изберете начина, по който вашият мобилен телефон обработва, показва и използва информация при търсене в интернет. Можете да промените настройките в **Мрежови профили**, **Режим на рендериране**, **Кеш памет**, **Бисквитки**, **Сертификати за сигурност**, **Покажи изображение**, **JavaScript**, **Местоположение за съхраняване**.
- 4 След като промените настройките, изберете **ОК**.

Настр.

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия KS360.


Бележка: За повече информация за настройките на повикванията вж. стр. 21.

Смяна на профили

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто натиснете , като използвате клавишите за навигация, а след това профила, който искате да активирате. Изберете от **Общи**, **Без звук**, **Само вибрация**, **На открито** и **Слушалка**.

Персонализиране на профилите


Може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Профили**.
- 2 Изберете желаня профил и изберете **Персонализиране**.

- 3 За профилите **Без звук** и **Само вибрация** можете да промените вибрацията. За останалите профили можете да промените всички звуци и опции за предупреждения, налични в списъка.

Промяна на датата и часа

Можете да настройвате функции, свързани с датата и часа.

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Дата и час** и след това изберете от долния списък:

Настройка на дата - Можете да въведете текущата дата.

Формат дата - Можете да зададете формата на датата. (ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ)

Настройка на часа - Можете да въведете текущия час.

Формат на час - Можете да зададете формат на часа 24-часов или 12-часов

01

02

03

04

05

06

07

08

Настр.


Автоматична актуализация

- Изберете **Вкл.**, телефонът автоматично ще актуализира датата и часа.

Смяна на езика

Изберете **Езици**, за да промените езика на всеки текст във вашия телефон. Всяка промяна се отразява също и на режима Език на въвеждане.

Смяна на настройките на дисплея

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Дисплей** и изберете от:

Тапет - Изберете какъв тапет да се показва на дисплея ви.

Часовници - Изберете, за да се виждат часът и датата на екрана в режим на готовност. Изберете от **Без дата и час** или **Нормален**.

Време на фоново осветление

- Изберете колко дълго остава включено фоновото осветяване.

СЪВЕТ! Колкото по-дълго е включено фоновото осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.

Яркост - Използвайте навигационните клавиши, за да регулирате яркостта. Изберете от 40%, 60%, 80% или 100%, а след това изберете **ОК**, за да запишете промяната.

Пряк път до начален екран

- Изберете **Вкл.**, за да се покажат преките пътища на 4-те менюта като картини в средата на екрана в режим на готовност.

Размер на шрифт - Променете размера на шрифта на следните: **Меню**, **Набиране** и **Съобщения**.

Тема - Бърза смяна на целия облик на екрана.

Стил на меню - Променете изгледа на менюто от **Матрица** на **Преглед на списък**.

Стил на основен шрифт - Смяна на типа на шрифта.

Размер на шрифта за набиране


- Регулирайте стила на шрифта при набиране на телефонен номер.

Текст в режим готовност - Изберете дали да добавите съобщение към екрана в режим на готовност.

Име на мрежата - Изберете менюто, за да промените името на мрежата.

Смяна на настройките за защита

Сменяйте настройките за защита, за да поддържате вашия KS360 и неговата информация защитени.

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Сигурност** и след това изберете от долния списък:

Запитване за PIN код - Изберете да се показва запитване за PIN код при включване на телефона.

Автоматично блокиране на бутоните - Изберете колко време да мине, след като телефонът не се използва, до блокирането на клавиатурата.

Заклучване телефон - Изберете защитен код за заключване на телефона **При включване**, **При смяна на SIM карта** или **Незабавно**.

Промяна на кодове - Смяна на **Защитен код**, **PIN1 код** или **PIN2 код**.

Използване на самолетен режим

Използвайте тази функция за **Вкл.** или **Изкл.** на самолетен режим. Няма да можете да извършвате повиквания, да се свързвате към Интернет и да изпращате съобщения, когато **Режим в САМОЛЕТ** е **Вкл.**

Нулиране на телефона

Използвайте **Нул.** в **Настройки на телефона** за нулиране на всички настройки до фабричните им стойности. За да активирате тази функция, ви е необходим код за защита.

01

02

03

04

05

06

07


08

Настр.

Преглед на състоянието на паметта


Вашият KS360 има три налични памети: на телефона, SIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите карта с памет отделно).

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Натиснете **Меню** или  и изберете **Настройки**. Изберете **Състояние на паметта** и тогава ще видите текущото състояние на паметите (Обща, Запазена, SIM карта и Външна памет) във вашия KS360.

СЪВЕТ! Вж. стр. 15 за повече информация за **поставяне на карта с памет**.

Смяна на Bluetooth настройките

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Свързване**, а след това изберете **Bluetooth**.
- 2 Изберете **Bluetooth настройки**.
Направете вашите промени в:


Видимост на апарата - Изберете дали да се зададе **Видим** или **Скрит** на вашето устройство от останалите.

Моето име - Въведете име за вашия KS360.

Моят адрес - Проверете адреса на вашето Bluetooth устройство.

Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

Натиснете **Меню** или  и изберете **Свързване**. Опциите са:

Bluetooth - Настройте вашия KS360 за използване на Bluetooth. Може да промените видимостта от други устройства или да търсите устройства, с които вашият телефон е сдвоен.

Мрежа - Вашият KS360 се свързва автоматично към предпочитаната от вас мрежа. За да промените тези настройки използвайте това меню. С това меню можете също да добавяте нови точки на достъп.

USB връзка - Изберете **Синхронизация** и синхронизирайте вашия KS360 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона. Ако имате поставена карта с памет, изберете **У-во за съхран.**, за да използвате телефона си по същия начин, както USB памет. Свържете към компютъра и плъзгайте и пускайте файлове в папката на сменяемото устройство KS360.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите KS360 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-защитено.

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Вкл.** и **Видим.** Може да промените видимостта в меню **Bluetooth настройки**, като изберете **Видимост на аппарата**, а след това **Видим.**
- 2 Изберете **Списък с устройства** от менюто Bluetooth и изберете **Ново.**
- 3 Вашият KS360 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Двойка** и **Опрес.**
- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и изберете **Двойка**, въведете паролата и после изберете **ОК.**
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

01

02

03

04

05

06

07

08


Настр.


Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Вкл.** и **Видим.**
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Вашият KS360 ще се свърже автоматично с Bluetooth слушалката и ще превключи на режим на слушалка.

Използване на телефона като устройство с външна памет

Вашият KS360 може да се използва като устройство с външна памет, като например USB памет. Това е един чудесен начин за преместване на файлове от компютъра на телефона ви. Ако сте поставили карта с памет при свързване като **Външна памет**, телефонът ще се покаже като две устройства на компютъра ви: паметта на телефона и външната памет.

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Свързване**.
- 2 Изберете **USB връзка**.
- 3 Превъртете до **У-во за съхран.** и изберете **ОК**.
- 4 Поставете по-малкия край на USB кабела в конектора за USB кабел накрая на KS360. Включете по-големия накрайник в USB порта на вашия компютър.
- 5 На компютъра автоматично ще се отвори папка на сменяем диск или две папки, ако сте поставили карта с памет, където са показани всички папки от паметта на телефона или от картата с памет.
- 6 Плъзгайте и пускайте вашите изображения, видеоклипове, музика или документи в правилните папки.
- 7 Извадете безопасно телефона си, като щракнете върху иконата **Безопасно премахване на хардуер** от лентата с инструменти на работния плот.

- 8 Когато искате да отворите файл, например изображение, натиснете **Меню** или , след това изберете **Мои неща**, последвано от **Външна памет** и **Изображения**. Всички прехвърлени от вас изображения ще се съдържат в този файл.

Прехвърляне на файл в телефона

Можете също да прехвърляте файлове от вашия компютър на телефона чрез Bluetooth.

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като изберете **Да**.
- 4 Файлът ще се запише в съответната папка в зависимост от типа си. Например снимките ще се запишат в папка **Изображения**, а музиката в папка **Звуци**. Ако телефонът ви не може да разпознае типа на файла, той ще се запише в папка **Други**.


Забележка: Файлове, изпратени с Bluetooth, ще се запишат в паметта на телефона.

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

Преди да започнете да споделяте файлове с Bluetooth, трябва първо да сдвоите телефона си с друго Bluetooth устройство. За информация за сдвояване на устройства, вж. **Сдвояване с друго Bluetooth устройство** на стр. 63.

За включване на Bluetooth:

- 1 Натиснете **Меню** или  и изберете **Свързване**, а след това изберете **Bluetooth**.
- 2 Изберете **Bluetooth вкл./изкл.** и **Вкл.**
- 3 Изберете **Вкл.** за изключване на Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настр.

За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Изберете **Опции** и **Изпрати чрез**, после **Bluetooth**.
- 3 Изберете **Да**, за да включите Bluetooth, ако вече не е активиран.
- 4 Вашият KS360 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства.
- 5 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и изберете **Изпрати**.

За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Вкл.** и **Видим**. Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** на стр. 62 за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Изберете **Да**, за да получите файла.

СЪВЕТ! Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

Забележка Означението и емблемите на Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези означения от LG Electronics става по лиценз. Останалите търговски марки и търговски названия са на съответните си притежатели.

Акcesoари

Тези акcesoари са предоставени с KS360.

Зарядното устройство



Стерео слушалки



Батерия



Ръководство за потребителя

Научете повече за своя KS360.

01

02

03

04

05

06

07

08

Забележка

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари. Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за използване с GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 мрежа.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги. Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

Технически данни

Общи

Име на продукта: KS360
Система: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)
+45°C (зареждане)

Мин. : -10°C

Декларация за съответствие



Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Име на модела

KS360

Търговско име

LG

CE 0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1: 2001

EN 50360/EN 50361: 2001

EN 301 511 V9.0.2

Допълнителна информация

Съответствието на гореспоменатите стандарти, е сертифицирано от следната институция:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че горепоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с горепоменатите стандарти и Директиви.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Име

Seung Hyun, Ji / Директор

Дата на издаване

18 юни, 2008

Подпис на представител

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон KS360 е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0,489 W/kg (10g), и при носене на тялото е 0,949 W/kg (10g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на един (1) грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.

- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до път.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите в самолет.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откочени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата и.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.

- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изважайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.



Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona što zavisi od verzije instaliranog softvera ili dobavljača usluga.



KS360 Korisnički priručnik | SRPSKI

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona KS360 kompanije LG, koji je dizajniran po najnovijoj komunikacionoj tehnologiji za digitalne telefone.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1** Precrtani simbol kante za otpatke na točkicama znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/CE.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje država ili lokalna uprava.
- 3** Pravilno odlaganje starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4** Za više informacija o odlaganju vašeg starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

PODEŠAVANJE	01
EKRAN U STANJU MIROVANJA	02
OSNOVE	03
ISPOLJITE KREATIVNOST	04
ORGANIZUJTE SE	05
PRETRAŽIVAČ	06
POSTAVKE	07
DODATNA OPREMA	08

Sadržaj

01 PODEŠAVANJE		Kontakti	22
Osnovne informacije o telefonu.....	8	Pretraživanje kontakata	22
Pogled otpozadi	9	Dodavanje novog kontakta	22
Postavljanje SIM kartice i baterije.....	11	Opcije za kontakte	22
Memorijska kartica	15	Dodavanje kontakta u grupu.....	23
Postavljanje memorijske kartice.....	15	Preimenovanje grupe	23
Uklanjanje memorijske kartice	15	Dodavanje slike u kontakt.....	23
Formatiranje memorijske kartice.....	15	Kopiranje kontakata na SIM karticu.....	24
Mapa menija	16	Brisanje svih kontakata	24
		Prikazivanje informacija.....	24
02 EKRAU U STANJU MIROVANJA		Razmena poruka	25
Ekran u stanju mirovanja	17	Razmena poruka	25
Statusna traka	17	Slanje poruke	25
		Unos teksta	26
03 OSNOVE		Režim unošenja teksta korišćenjem	
Pozivi.....	18	tastature	26
Obavljanje poziva.....	18	Podešavanje e-pošte	26
Obavljanje poziva iz kontakata	18	Slanje e-pošte pomoću novog naloga.....	26
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva... ..	18	Fascikle za poruke	27
Podešavanje jačine zvuka u toku poziva ..	19	Upravljanje porukama	27
Brzo biranje.....	19	Upotreba predložaka	28
Pregledanje evidencije poziva	19	Menjanje postavki za tekstualne poruke ..	29
Upotreba preusmeravanja poziva	20	Menjanje postavki za multimedijalne	
Upotreba zabrane poziva	20	poruke	29
Menjanje postavki poziva.....	21	Menjanje postavki za e-poštu	30
		Menjanje ostalih postavki	30

04 ISPOLJITE KREATIVNOST

Multimedija	31	Slušanje radio programa	40
Brzo fotografisanje.....	31	Upotreba opcije za snimanje glasa	40
Pre snimanja fotografije	31	Snimanje glasovnih beleški	40
Nakon fotografisanja.....	32	Slanje snimljenog materijala	40
Upotreba brzih postavki.....	32	Moji sadržaji	41
Menjanje veličine slike	33	Slike	41
Pregledanje sačuvanih fotografija	33	Meni sa opcijama za slike	41
Postavljanje fotografije kao pozadine ili		Slanje fotografije.....	42
ID slike	33	Organizovanje slika	42
Brzo snimanje video zapisa	34	Brisanje slike.....	42
Nakon snimanja video zapisa.....	34	Brisanje više slika istovremeno	42
Upoznavanje sa optičkim tražilom	35	Kreiranje projekcije slajdova	43
Upotreba brzih postavki.....	35	Zvukovi	43
Pregledanje sačuvanih video zapisa	35	Korišćenje zvukova	43
Podešavanje jačine zvuka pri		Videozapis.....	43
gledanju video zapisa.....	35	Gledanje Videozapis	44
MP3 plejer	36	Korišćenje opcija dok je Videozapis	
Prebacivanje muzike na telefon	36	pauziran	44
Reprodukcija pesme	36	Slanje Videozapis.....	44
Korišćenje opcija za vreme		Meni sa opcijama za Videozapis.....	44
reprodukcovanja muzike	37	Dokumenti	45
Kreiranje liste numera.....	37	Prikazivanje dokumenta	45
Reprodukcovanje liste numera	37	Ostali	45
Uređivanje liste numera.....	38	Spoljna memorija.....	45
Brisanje liste numera	38	Igre i aplikacije	46
Upotreba FM radija	39	Igre i aplikacije	46
Pretraživanje stanica.....	39	Igranje igre.....	46
Resetovanje stanica.....	39	Prikazivanje aplikacija	46
		Menjanje mrežnog profila.....	46

Sadržaj

05 ORGANIZUJTE SE

Rokovnik i Alati	47
Dodavanje događaja u kalendar	47
Uređivanje događaja u kalendaru	47
Deljenje događaja u kalendaru	48
Dodavanje podsetnika	48
Podešavanje alarma	48
Upotreba kalkulatora	49
Upotreba štoperice	49
Konvertovanje jedinica	49
Dodavanje grada u vremenske zone	50
SIM usluge	50

06 PRETRAŽIVAČ

Web	51
Pristup Webu	51
Uživanje u Yahoo!	51
Dodavanje oznaka i njihovo otvaranje	51
Pristupanje sačuvanoj stranici	52
Prikazivanje istorije iz pretraživača	52
Menjanje postavki Web pregledača	52

07 POSTAVKE

Postavke	53
Menjanje profila	53
Personalizovanje profila	53
Menjanje datuma i vremena	53
Menjanje jezika	53
Menjanje postavki ekrana	54
Menjanje bezbednosnih postavki	54
Upotreba režima za let avionom	55
Ušteda energije	55
Resetovanje konfiguracije telefona	55
Prikazivanje statusa memorije	55
Promena Bluetooth postavki	55
Menjanje postavki povezivanja	56
Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem	56
Upotreba Bluetooth slušalica	57
Upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka	57
Prebacivanje datoteke na telefon	58
Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze	58

08 DODATNA OPREMA

Dodatna oprema	60
Mrežne usluge	61
Tehnički podaci.....	61
Opšte	61
Temperature	61
Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu	63

Osnovne informacije o telefonu



Pogled otpozadi



01

02

03

04

05

06

07

08


Pogled otpozadi



Postavljanje SIM kartice i baterije


1 Uklanjanje poklopca za bateriju

Pritisnite bravicu za oslobađanje poklopca baterije. Poklopac za bateriju treba lako da se diže.

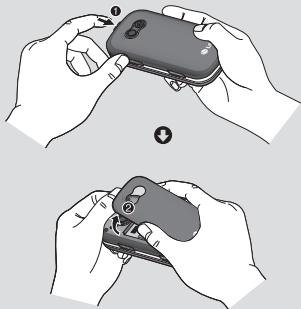

2 Uklanjanje baterije

Podignite donji deo baterije i polako je izvadite iz ležišta za bateriju.

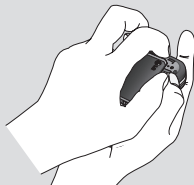

⚠ UPOZORENJE: nemojte da vadite bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti..

01

02

03

04

05

06

07

08


Postavljanje SIM kartice i baterije

3 Postavljanje SIM kartice

Umetnite SIM karticu u držač za SIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole. Da biste uklonili SIM karticu, odozgo je gurnite van držača.




UPOZORENJE: Nemojte stavljati SIM karticu kada je otvorena tastatura pošto to može oštetiti telefon i SIM karticu.

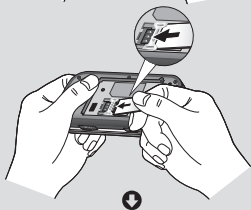


4 Postavljanje baterije

Prvo vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnani sa terminalima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.

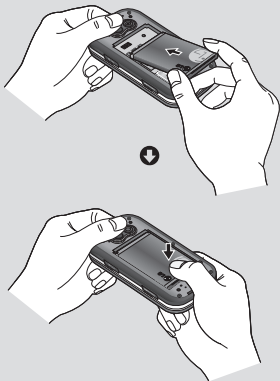

5 Vraćanje poklopca za bateriju

Stavite dno poklopca baterije i gurnite ga nadole dok ne legne na mesto.

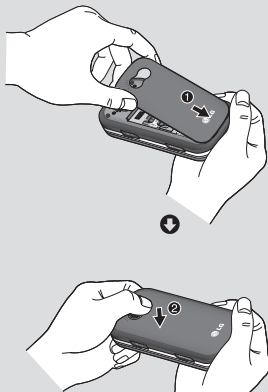

01

02

03

04

05

06

07

08

Postavljanje SIM kartice i baterije

6 Punjenje telefona

Otvorite poklopac na ulazu za punjač na bočnoj strani telefona KS360. Priključite punjač, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu. Telefon KS360 se puni dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je potpuno napunjena“.

⚠ UPOZORENJE: nemojte puniti telefon kada se nalazi na mekanoj površini. Telefon bi trebalo puniti u dobro provetrenim prostorijama.




Memorijska kartica

Postavljanje memorijske kartice

Prostor u memoriji na telefonu možete da povećate pomoću memorijske kartice.

Savet! Memorijska kartica je opciona dodatna oprema.

Otvorite ležište za memorijsku karticu. Gurnite memorijsku karticu u poklopac ležišta dok ne legne na mesto. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima okrenut nadole.

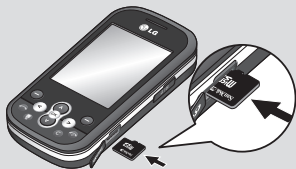

Uklanjanje memorijske kartice

Otvorite poklopac i pažljivo uklonite memorijsku karticu tako što ćete je lagano pritisnuti u telefon, a zatim je brzo pustiti, kao što je pokazano na sledećoj slici:



Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijska kartica nije formatirana, moraćete to da obavite pre nego što počnete da je koristite.

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, a zatim izaberite stavku **Postavke**.
- 2 Izaberite **Status memorije**, a zatim izaberite stavku **Spoljna memorija**.

UPOZORENJE: Prilikom formatiranja memorijske kartice sav sadržaj biće izbrisan. Ako želite da sačuvate podatke na memorijskoj kartici, napravite rezervnu kopiju podataka.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mapa menija



Igre i aplikacije

- 1 Igre
- 2 Aplikacije
- 3 Mrežni profil



Pozivi

- 1 Svi pozivi
- 2 Propušteni pozivi
- 3 Odlazni pozivi
- 4 Primljeni pozivi
- 5 Trajanje poziva
- 6 Troškovi poziva
- 7 Data info



Kontakti

- 1 Traži
- 2 Novi kontakt
- 3 Brzo biranje
- 4 Grupe
- 5 Kopiraj sve
- 6 Izbrisi sve
- 7 Postavke
- 8 Informacije



Mediji

- 1 MP3 player
- 2 Fotoaparati
- 3 Videokamera
- 4 FM radio
- 5 Snimanje glasa



Poruke

- 1 Nova poruka
- 2 Prijemno sanduče
- 3 Sanduče za e-poštu
- 4 Skice
- 5 Izlazno sanduče
- 6 Poslato
- 7 Preslušaj glasovnu poštu
- 8 Info poruke
- 9 Obrasci
- 0 Postavke



Moji sadržaji

- 1 Slike
- 2 Zvukovi
- 3 Videozapis
- 4 Dokumenti
- 5 Ostali
- 6 Spoljna memorija



Profil

- 1 Opšte
- 2 Tiho
- 3 Samo vibracija
- 4 Na otvorenom
- 5 Slušalice



Rokovnik

- 1 Kalendar
- 2 Podsetnik



Alati

- 1 Budilnik
- 2 Kalkulator
- 3 Štoperica
- 4 Konverter jedinica
- 5 Sat s vremenskim zonama
- 6 SIM usluge



Web

- 1 Matična stranica
- 2 Yahoo!
- 3 Oznake
- 4 Unesite adresu
- 5 Prethodno
- 6 Sačuvane stranice
- 7 Postavke
- 8 Informacije



Veze

- 1 Bluetooth
- 2 Mreža
- 3 USB veza



Postavke

- 1 Datum i vreme
- 2 Jezici
- 3 Ekran
- 4 Prečica
- 5 Poziv
- 6 Sigurnost
- 7 Način rada u avionu
- 8 Ušteda energije
- 9 Poništi postavke
- 0 Status memorije






Ekran u stanju mirovanja

Statusna traka

Statusna traka koristi razne ikone za označavanje stavki kao što su jačina signala, prijem novih poruka i trajanje baterije, kao i status Bluetooth uređaja.

U nastavku se nalazi tabela koja sadrži objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Jačina mrežnog signala (broj crta na ikoni će varirati)
	Nema mrežnog signala
	Usluga rominga
	Bluetooth® je aktiviran
	WAP usluga je povezana
	Alarm je podešen
	Nova poruka
	Nova glasovna poruka

Ikona	Opis
	Aktiviran je profil „Opšte“
	Aktiviran je profil Tiho
	Aktiviran je profil Samo vibracija
	Aktiviran je profil „Na otvorenom“
	Aktiviran je profil Slušalica
	Preostalo vreme trajanja baterije
	Baterija je prazna

01

02

03

04

05





06

07

08


Pozivi

Obavljanje poziva


- 1 Proverite da li je telefon uključen.
- 2 Najbrži način za obavljanje poziva je aktiviranje režima za rad dodirrom ako pritisnete taster . Ako pritisnete ovaj taster, možete dodirivati ekran da biste uneli broj koji želite da pozovete. Odnosno, možete koristiti tastaturu nakon što otvorite slajder. Da biste izbrisali broj, pritisnite taster  ili strelicu za unazad.
- 3 Pritisnite taster  da biste obavili poziv.
- 4 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster  ili zatvorite slajder za tastaturuom.

Savet! Da biste uneli znak + prilikom međunarodnih poziva, dodirnite i držite taster **0**.

Obavljanje poziva iz kontakata


- 1 U meniju izaberite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite opciju „Traži“.
- 2 Pomoću tastature unesite prvo slovo kontakta koji želite da pozovete, a zatim se pomerite do kontakta.
- 3 Pritisnite taster  da biste obavili poziv.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, pritisnite dugme **Prihvati**, odnosno pritisnite taster  da biste odgovorili na poziv.

Dok telefon još uvek zvoni, pritisnite taster za kameru, a zatim izaberite opciju **Tiho** da biste utišali zvono. Ovo je veoma zgodno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da promenite profil u **Tiho**.

Pritisnite taster  ili izaberite opciju **Odbaci** da biste odbacili dolazni poziv.

Savet! Možete da promenite postavke na telefonu da biste na poziv odgovarali na neki drugi način. Pritisnite taster , izaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Poziv**. Izaberite **Način javljanja**, a zatim odaberite neku od opcija: **Slajder otvoren**, **Bilo koja tipka** ili **Prihvati samo ključ**.


Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za kontrolu jačine zvuka sa leve strane telefona.


Brzo biranje

Možete dodeliti broj za brzo biranje kontaktu kojeg često pozivate.

- 1 Pritisnite stavku **Meni**, a zatim odaberite opciju **Kontakti**, pa izaberite stavku **Brzo biranje**.
- 2 Glasovnoj pošti dodeljen je broj za brzo biranje 1 i to nije moguće promeniti. Izaberite neki drugi broj pomoću navigacionih tastera i biranjem opcije **Dodeli** ili pritiskanjem tastera sa brojem.
- 3 Otvoriće se adresar. Izaberite kontakt koji želite da dodelite tom broju pomoću navigacionih tastera, a zatim izaberite taster **OK**.

Da biste pozvali broj za brzo biranje, pritisnite i zadržite odgovarajući broj dok se ime kontakta ne pojavi na ekranu. Poziv će automatski započeti, nema potrebe da pritisnete taster .

Pregledanje evidencije poziva

Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Pozivi**. Odaberite:

Svi pozivi - Prikazuje listu svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

Propušteni pozivi - Prikazuje listu svih propuštenih poziva.

Odlazni pozivi - prikažite listu svih odlaznih poziva.

Primljeni pozivi - Prikazuje listu svih dolaznih poziva.

Trajanje poziva - Prikazuje detalje o trajanju odlaznih u dolaznih poziva.

Troškovi poziva - Prikazuje troškove za poslednji poziv ili za sve pozive. Dostupnost ove usluge zavisi od dobavljača usluga, pa je neki dobavljači ne podržavaju.

Data info - Prikazuje informacije o poslatim i primljenim podacima u kilobajtima.

Savet! Iz bilo koje evidencije poziva pritisnite stavku **Opcije**, a zatim odaberite opciju **Izbriši** da biste izbrisali izabrane stavke.

Savet! Pomoću navigacionih tastera označite svaki poziv da biste videli datum i vreme pozive. Da biste videli dužinu poziva, izaberite opciju **Pregled**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Pozivi


Upotreba preusmeravanja poziva

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , izaberite stavku **Postavke**, a zatim odaberite **Poziv**.
- 2 Izaberite **Poziv je preusmeren**.
- 3 Odaberite neku od opcija: preusmeravanje svih poziva, preusmeravanje poziva kada je linija zauzeta, preusmeravanje poziva kada nema odgovora, preusmeravanje poziva kada niste dostupni, preusmeravanje svih data poziva ili preusmeravanje svih faks poziva.
- 4 Odaberite **Aktiviraj** pa izaberite da li želite da se pozivi preusmeravaju na glasovnu poštu, na drugi broj ili na omiljeni broj.
- 5 Unesite broj za preusmeravanje ili izaberite **Traži** da biste broj za preusmeravanje pronašli u **Kontaktima**.

Napomena: Preusmeravanje poziva se naplaćuje. Detaljne informacije zatražite od dobavljača usluga.

Savet! Da biste isključili preusmeravanje poziva odaberite **Poništi sve** iz menija **Poziv je preusmeren**.

Upotreba zabrane poziva

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , izaberite stavku **Postavke**, a zatim odaberite **Poziv**.
- 2 Izaberite **Zabrana poziva**.
- 3 Odaberite pojedinačne opcije ili svih sedam:
 - Svi odlazni**
 - Odlazni međunarodni**
 - O/G međunarodno osim matične zemlje**
 - Svi dolazni**
 - Dolazni u inostranstvu**
 - Otkazi sve zabrane**
 - Promeni lozinku**
- 4 Izaberite **Aktiviraj** pa unesite lozinku za zabranu poziva. Detalje o ovoj usluzi zatražite od dobavljača usluga.

Savet! Izaberite **Fiksni broj za biranje** iz menija **Poziv** da biste uključili ovu opciju i sastavili listu brojeva koje je moguće pozivati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PIN2 kôd. Kada se aktivira, sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi brojeva za fiksno pozivanje.

Menjanje postavki poziva

1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , izaberite stavku **Postavke**, a zatim odaberite **Poziv**.

2 Odavde možete podesiti postavke za:

Poziv je preusmeren - Odaberite da li želite da preusmeravate pozive.

Zabrana poziva - Izaberite koje pozive želite da zabranite.

Fiksni broj za biranje - Odaberite listu brojeva koje će biti moguće pozvati sa vašeg telefona.

Način javljanja - Odaberite da li želite da odgovorite na poziv korišćenjem samo tastera „Prihvati“, bilo kojeg tastera ili otvaranjem slajdera.

Pošalji moj broj - Odaberite da li želite da vaš broj bude prikazan pri obavljanju odlaznih poziva.

Poziv na čekanju - Uključite obaveštenje o pozivu na čekanju.

Podsetnik nakon min. razgovora - Izaberite **Uključeno** ako želite da se oglasi ton nakon svakog minuta u toku poziva.

Aut. Ponovo biranje - Odaberite da telefon automatski ponovo bira broj ako uspostavljanje veze nije bilo uspešno

Pošalji DTMF zvukove - Možete podesiti DTMF zvukove za broj na ekranu tokom poziva. Ova opcija je praktična prilikom unosa lozinke ili broja naloga kada pozivate neki automatizovani sistem, kao što je bankarska usluga.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakti

Pretraživanje kontakata

- 1 Iz glavnog menija izaberite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite opciju **Traži**.
- 2 Korišćenjem tastature ili ekrana osjetljivog na dodir unesite prvo slovo kontakta kojeg želite da pozovete.
- 3 Pomoću navigacionih tastera krećite se do kontakata i njihovih različitih brojeva.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Izaberite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite opciju **Novi kontakt**.
- 2 Odaberite da li želite da sačuvate novi kontakt na **Telefon** ili na **SIM kartica**.
- 3 Unesite sve dostupne informacije u odgovarajuća polja, a zatim izaberite opciju **Sačuvaj**.

Odnosno, koristite malo brži metod...

- 1 Unesite broj koji želite da sačuvate, a zatim pritisnite stavku **Opcije**.
- 2 Odaberite **Sačuvaj** ili **Podesi tip broja**.
- 3 Unesite odgovarajuće informacije, a zatim izaberite opciju **Sačuvaj**.

Opcije za kontakte

Postoji mnogo opcija koje su dostupne pri pregledanju kontakta. Sledi objašnjenje kako da pristupite meniju sa opcijama i kako da ga koristite:

- 1 Otvorite željeni kontakt. Pogledajte **Pretraživanje kontakata** iznad.
- 2 Pritisnite **Opcije** da biste otvorili listu opcija.

Dostupne su opcije:

Uređivanje - Promenite detalje o kontaktu.

Nova poruka - Pošaljite poruku kontaktu. Ako kontakt poseduje e-adresu, izaberite da li želite da pošaljete **Poruka** ili **E-pošta**.

Slanje putem - Pošaljite detalje o kontaktu drugoj osobi u obliku vizitkarte. Odaberite opciju **Tekstualna poruka**, **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-pošta**.

Izbriši - Briše kontakt. Izaberite **Da** ako želite da potvrdite.

Novi kontakt - Dodaje novi kontakt.

Višestruko brisanje - Označite više kontakata koje želite da izbrisete.

Kopiraj na SIM karticu/u telefon

- Odaberite da biste premestili ili kopirali kontakt na SIM karticu ili u telefon (u zavisnosti od toga gde ste ga originalno sačuvali).

Dodavanje kontakta u grupu

Kontakte možete čuvati po grupama, na primer, da biste odvojili kolege sa posla i članove porodice. Postoji izvestan broj grupa, kao što su: **Familija, Prijatelji, Kolege, VIP, Grupa 1 i Grupa 2, Nema grupe** koje se već nalaze u telefonu.

- 1 Izaberite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite opciju **Grupe**.
- 2 Dodite do grupe u koju želite da dodate kontakt pa izaberite **Pregled**, a zatim izaberite **Dodaj**.
- 3 Otvoriće se kontakti. Dodite do kontakata koje želite da dodate u grupu, pritisnite znak za potvrdu , a zatim izaberite **Gotovo**.
- 4 Izaberite **Da** ako želite da potvrdite.

Savet! Grupi možete da dodelite zvuk zvona ili ikonu. Izaberite grupu kojoj želite da dodelite zvuk zvona ili ikonu, izaberite **Opcije**, a zatim odaberite željenu stavku.

Preimenovanje grupe

Možete preimenovati bilo koju grupu prema svojim potrebama.

- 1 Izaberite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite opciju **Grupe**.
- 2 Izaberite grupu kojoj želite da promenite ime.
- 3 Odaberite **Opcije**, izaberite **Preimenuj**, pa unesite novo ime za grupu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

Napomena: Dodavanje u grupu i dodavanje slike možete obavljati samo za kontakte koji su uskladišteni u memoriji telefona (ne u memoriji SIM kartice).

Dodavanje slike u kontakt

Izgled kontakata u adresaru možete da promenite tako što ćete dodati sliku.

- 1 Izaberite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite **Postavke**.
- 2 Izaberite **Prikaz opcija** pa odaberite **Sa slikom**.
- 3 Zatim se vratite u adresar pa izaberite kontakt kojem želite da dodate sliku.
- 4 Odaberite stavku **Opcije**, a zatim izaberite opciju **Uređivanje**.

Kontakti

- 5 Pronađite odeljak **Fotografija**. Odaberite **Opcije** pa izaberite **Slike** ili **Nova slika**. Ako izaberete **Slike**, možete da odaberete sliku koja je sačuvana u memoriji telefona. Ako izaberete **Nova slika**, otvoriće se optičko tražilo kamere, da biste mogli da snimate sliku kontakta. Snimate fotografiju, a zatim pritisnite „Postavi“.
- 6 Izaberite **Sačuvaj**.

Kopiranje kontakata na SIM karticu

Možete odabrati da kopirate kontakte sa SIM kartice na telefon ili sa telefona na SIM karticu.

- 1 Izaberite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite opciju **Kopiraj sve**.
- 2 Odaberite da li želite da kopirate kontakte sa **Sa SIM-a na telefon** ili sa **Sa telefona na SIM**.
- 3 Odaberite neku od opcija: **Zadrži original** ili **Izbrisi original**.
- 4 Izaberite **Da** ako želite da potvrdite.

Brisanje svih kontakata

- 1 Izaberite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite opciju **Izbrisi sve**.
- 2 Izaberite da li želite da izbrišete kontakte sa **SIM kartice** ili sa **Telefon**.
- 3 Izaberite **Da** ako želite da potvrdite.
- 4 Unesite lozinku, koja je podrazumevano 0000, a zatim izaberite **U redu**.


Prikazivanje informacija

Izaberite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite opciju **Informacije**. Odatle možete prikazati **Servisni brojevi**, **Vlastiti broj** i **Vizit karta**.



Savet! Ako do sada niste kreirali vizitkartu, ekran **Vizit karta** će vam omogućiti da je unesete. Izaberite **Novo** pa unesite detalje, kao što biste učinili za bilo koji kontakt. Odaberite **Sačuvaj**.

Razmena poruka

Razmena poruka

Telefon KS360 sadrži funkcije kao što su SMS, MMS i e-poruke, kao i mrežne servisne poruke. Samo pritisnite taster , a zatim izaberite **Poruke**.

Slanje poruke

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , izaberite stavku **Poruke**, a zatim odaberite **Nova poruka**. Odnosno, brži način je da pritisnete opciju  na tastaturi kada je slajder otvoren.
- 2 Odaberite **Poruka** da biste poslali SMS ili MMS poruku. (Ako želite da pošaljete **E-pošta**, pogledajte strane 26-27, odnosno ako želite da pošaljete nešto putem **Bluetooth poruka** veze, pogledajte stranu 58.)
- 3 Otvoriće se uređivač nove poruke. Uređivač poruka kombinuje kreiranje SMS i MMS poruka u jednom intuitivnom programu sa režimima koji se jednostavno menjaju. Podrazumevana postavka za uređivač poruka je SMS režim.
- 4 Unesite poruku pomoću tastature. Pogledajte stranu 26-27 da biste saznali kako da unesete tekst.

- 5 Izaberite **Opcije**, a zatim odaberite **Umetni** da biste dodali nešto od sledećeg: **Slika, Zvuk, Video, Simbol, tekstualni obrazac, Smeško, Ime i broj, Novi slajd, Predmet ili Više (Kontakt/Moja vizit karta/Raspored)**.
- 6 Odaberite stavku **Pošalji primaocu**.
- 7 Unesite broj telefona ili pritisnite stavku **Opcije**, a zatim izaberite **Kontakti** ili **Lista skorašnjih** da biste otvorili listu kontakata. Možete da dodate više kontakata.
- 8 Izaberite **Pošalji**.



UPOZORENJE: Ako se u uređivač poruka doda nešto od sledećeg: **Slika, Zvuk, Video, Novi slajd** ili **Tema**, on će automatski preći u režim za MMS poruke, a naplaćivanje će se obavljati shodno tome.

01

02

03

04

05

06

07


08


Razmena poruka


Unos teksta

Pomoću tastature na telefonu možete da unosite alfanumeričke znakove. Na primer, čuvanje imena u kontaktima, pisanje poruka i kreiranje rasporeda događaja u kalendaru zahtevaju unos teksta. Na telefonu su dostupni sledeći režimi za unos teksta: ABC režim ručnog unosa teksta i 123 režim.

Napomena: Neka polja možda dozvoljavaju samo jedan režim unosa teksta (npr. telefonski broj u poljima adresara).


Da biste uneli simbol u polje za unos teksta, pritisnite taster , a zatim izaberite simbol, pa izaberite **OK**. Pomoću navigacionih tastera prikažite više opcija za simbole.

Kada otkucate reč unesite razmak pritiskom na taster .

Da biste izbrisali znak, pritisnite taster .


Režim unošenja teksta korišćenjem tastature

Kada treba da unesete tekst, npr. kada pišete poruku, tastatura je podrazumevano u režimu ABC. Ako unosite broj, npr. kada nekog zovete, tasteri sa brojevima će podrazumevano biti brojevi.

U režimu ABC možete unesiti brojeve ako prvo pritisnete , a zatim unesete potreban broj.


Podešavanje e-pošte

Ostanite u kontaktu dok ste u pokretu pomoću e-pošte na telefonu KS360. Možete jednostavno i brzo da podesite POP3 ili IMAP4 nalog e-pošte.

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , izaberite stavku **Poruke**, a zatim odaberite **Postavke**.
- 2 Izaberite **E-pošta** pa **Račun e-pošte**.
- 3 Izaberite stavku **Novo**.
- 4 Sledeće opcije su vam na raspolaganju: Yahoo, Gmail, MSN ili Drugo.

Slanje e-pošte pomoću novog naloga

Da biste slali/primali e-poštu, trebalo bi da podesite nalog za e-poštu (pogledajte stranicu 26).

- 1 Pritisnite opciju , izaberite stavku **Poruke**, a zatim odaberite **Nova poruka**.
- 2 Odaberite **E-pošta** i otvorićete novu e-poruku.
- 3 Upišite temu poruke, a zatim pritisnite **OK**.
- 4 Unesite poruku pomoću tastature.

- Izaberite **Opcije**, pa odaberite prilog koji želite da dodate: **Slika, Zvuk, Video, Dokument, Više (Kontakt, Moja vizit karta ili Raspored) Ostali**.
- Pritisnite **Pošalji**, pa unesite adresu primaoca, odnosno pritisnite **Opcije**, a zatim izaberite stavku **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata
- Pritisnite **Pošalji** i e-poruka će biti poslata.

Fascikle za poruke

Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Razmena poruka**. Struktura fascikli na telefonu KS360 prilično je jasna.

Prijemno sanduče - Sve primljene poruke smeštaju se u prijemno sanduče. Odavde možete da odgovorite na poruku, da je prosledite itd., detalje potražite ispod.

Sanduče za e-poštu - Sadrži sve e-poruke. Izaberite nalog koji želite da koristite, a zatim izaberite opciju **Preuzmi**. Telefon KS360 će se povezati sa vašim nalogom e-pošte i preuće nove poruke.

Skice - Ako nemate vremena da završite pisanje poruke, ovde možete sačuvati ono što ste uradili.

Izlazno sanduče - Ovo je fascikla za privremeno skladištenje poruka koje se šalju.

Poslato - Sve poslate poruke smeštaju se u fasciklu „Poslate stavke“.


Preslušaj glasovnu poštu - Možete da pristupite sandučetu za glasovnu poštu (ako mreža podržava tu uslugu). Po prijemu nove govorne poruke na ekranu u stanju mirovanja se prikazuje simbol.

Info poruke - Sve info poruke i sva ažuriranja koje primite od operatora.

Obrasci - Lista korisnih poruka koje vam mogu pomoći da napišete brz odgovor.

Upravljanje porukama

Za upravljanje porukama možete da koristite **Prijemno sanduče**.

- Pritisnite opciju **Meni** ili taster , izaberite stavku **Poruke**, a zatim odaberite **Prijemno sanduče**.
- Izaberite **Opcije**, a zatim odaberite:
 - Izbriši**: izbrišite izabranu poruku.
 - Odgovori** - Odgovorite na izabranu poruku.
 - Prosledi** - Pošaljite izabranu poruku drugoj osobi.
 - Uzvрати poziv** - Pozovite osobu koja vam je poslala poruku.

01

02

03

04

05

06

07

08

Razmena poruka

Prikaz po nitima/Opšti prikaz -

Odaberite način na koji se prikazuju poruke u prijemnom sandučetu.

Informacije - prikažite detalje o poruci, na primer, vreme kada je poslata.

Kopiranje/Premesti - Odaberite da li želite da kopirate ili premestite izabrane poruke na SIM karticu ili u telefon.

Višestruko brisanje: izbrisate izabrane poruke.

Izbriši sve pročitano - Možete da izbrisate sve pročitane poruke.

Izbriši sve - Brisanje svih tekstualnih pouka, svih multimedijalnih poruka ili svih poruka.

Ako se prikaže poruka **Nema prostora za SIM poruku**, trebalo bi da izbrisate neke poruke iz prijemnog sandučeta.

Ako se prikaže poruka **Nema prostora za poruke**, možete da izbrisate poruke ili sačuvane datoteke da biste oslobodili prostor.

Upotreba predložaka

Možete da kreirate predloške za **Tekstualne** i **Multimedijalne** poruke koje najčešće šaljete. Na telefonu već postoje neki predlošci koje možete uređivati ako želite.

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , izaberite stavku **Poruke**, a zatim odaberite **Obрасci** .
- 2 Odaberite **Tekst** ili **Mediji**. Zatim možete izabrati stavku **Opcije**, pa odabrati opciju **Uređivanje** da biste izmenili postojeće predloške, odnosno možete izabrati opcije **Novi obrazac** da biste dodali predložak ili **Izbriši sve** da biste izbrisali predloške.
- 3 Da biste poslali obrazac, izaberite željeni obrazac, odaberite **Opcije**, a zatim izaberite **Slanje putem**.
- 4 Odaberite kako biste želeli da pošaljete predložak, kao **Poruka**, **Bluetooth Poruka** ili **E-pošta**.
- 5 Odaberite kontakt, a zatim izaberite **Pošalji**.

Menjanje postavki za tekstualne poruke

KS360 sadrži unapred definisane postavke za poruke da biste mogli odmah da ih šaljete.

Ako biste želeli da izmenite postavke, to možete učiniti pomoću opcije **Postavke**.

Pritisnite opciju **Meni** ili taster , izaberite stavku **Poruke**, zatim izaberite **Postavke** pa **Tekstualna poruka**. Dostupne su sledeće opcije:

Vrsta poruke - Konvertovanje teksta u nešto od sledećeg: Tekst, Glas, Obaveštenje, X.400, E-pošta ili ERMES.

Rok ispravnosti - Odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Izveštaj o isporuci - Odaberite ako želite da dobijate izveštaje o isporuci za poruke.

Određivanje troškova odgovora

- Odaberite ako želite da se vama naplati odgovor na poruku.

Broj centra za poruke - Unesite informacije o centru za poruke.

Kodni raspored znakova - Odaberite kodni raspored znakova. Ovo utiče na veličinu poruke, a stoga i na troškove.

Dugačke tekstualne poruke šalji kao


- Izaberite da li da se poruka pošalje kao SMS ili MMS poruka kada u polje za poruku unesete tekst koji je duži od 2 strane.

Podešavanja nosioca - Odaberite da li želite da šaljete poruke putem GSM-a ili GPRS-a.

Menjanje postavki za multimedijalne poruke

KS360 sadrži unapred definisane postavke za poruke da biste mogli odmah da ih šaljete.

Ako biste želeli da izmenite postavke, to možete učiniti pomoću opcije **Postavke**.

Pritisnite opciju **Meni** ili taster , izaberite stavku **Poruke**, zatim izaberite **Postavke** pa **MMS poruka**.

Dostupne su sledeće opcije:

Trajanje slajda - Odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.

Prioritet - Odaberite nivo prioriteta za multimedijalne poruke.

Rok ispravnosti - Odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Izveštaj o isporuci - Odaberite da biste omogućili i/li zahtevali izveštaj o isporuci.

01

02

03

04

05

06

07

08

Razmena poruka

Pročitaj izveštaj - Odaberite da biste omogućili i/ili poslali izveštaj o čitanju.


Automatsko preuzimanje - Odaberite da biste automatski ili ručno preuzimali multimedijalne poruke u zavisnosti od toga da li se nalazite u matičnoj mreži ili u romingu.

Mrežni profil - Izaberite mrežni profil za slanje multimedijalnih poruka.

Dopuštena vrsta poruka - Izaberite tipove multimedijalnih poruka koje želite da omogućite.

Menjanje postavki za e-poštu

Postavke e-pošte možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , izaberite stavku **Poruke**, a zatim odaberite **Postavke**.

2 Izaberite **E-pošta** da biste mogli da prilagodite sledeće postavke:


Račun e-pošte - Možete da postavite nalog e-pošte.

Pristupna tačka - Možete da postavite pristupnu tačku za e-poštu.

Interval preuzimanja - Odaberite koliko često će KS360 proveravati da li ima novih e-poruka.

Potpis - Kreirajte potpis za e-poruke i uključite ovu opciju.

Menjanje ostalih postavki

Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , izaberite stavku **Poruke**, a zatim odaberite **Postavke** pa:

Broj govorne pošte - Ovde se skladišti vaš broj govorne pošte. Obratite se dobavljaču usluga da biste dobili više informacija o uslugama koje pružaju.


Push poruka - Izmene postavke za servisne poruke.


Info poruka - Odaberite status za primanje, upozorenja i jezik za info poruke.

Sačuvaj tekstualnu poruku - Izaberite da li tekstualnu poruku želite da sačuvate u memoriju telefona ili u spoljnu memoriju.

Multimedija


Brzo fotografisanje


- 1 Držite taster za kameru sa leve strane telefona. Optičko tražilo kamere prikazaće se na ekranu.
- 2 Držite telefon u horizontalnom položaju i uperite ga ka onome što želite da fotografirate.
- 3 Telefon postavite tako da vidite ono što želite da fotografirate.
- 4 Pritisnite taster  , odnosno pritisnite taster za kameru do kraja da biste fotografisali.


Napomena: Meniju kamere možete da pristupite i iz ekrana u stanju mirovanja. Pritisnite taster  , a zatim izaberite **Mediji**. Izaberite **Fotoapar** da biste otvorili tražilo.


Pre snimanja fotografije


Pritisnite taster  da biste pristupili sledećim opcijama:

 **Automatski merač vremena** - Ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete dugme za snimanje. Opcije su 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi. Odlično za grupne slike na kojima želite i vi da se pojavite.

 **Višestruki snimak** - Ova funkcija omogućava automatsko fotografisanje 9 fotografija u brzom nizu, što je odlično za fotografisanje objekata koji se kreću ili za sportske događaje.

 **Balans bele** - Ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje na fotografijama. Da bi vaš aparat ispravno podesio balans bele biće potrebno da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite opciju: **Auto**, **Dnevna svetlost**, **Blještavo**, **Oblačno**, **Fluorescentno** ili **Noćno snim..**

 **Efekt boje** - Postoje četiri opcije za nijansu boje: **Isključeno** (normalno/u boji), **Sepia**, **Mono** (crno-belo) ili **Negativ**.

 **EV** - Uključuje makro režim ako fotografirate nešto što je veoma blizu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Nakon fotografisanja

Fotografija koju ste snimili pojavice se na ekranu. Ime slike se prikazuje na dnu ekrana, a sa leve strane ekrana možete videti šest opcija.

U redu - Izaberite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.



Nova slika - Odmah snimate još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.



Postavi kao - Otvara podmeni da biste sliku postavili kao **Pozadina** ili **ID slike**.



Slanje putem - Izaberite da biste fotografiju poslali kao **MMS poruka** ili **E-pošta**, **Bluetooth**. Detalje potražite na strani 25, u odeljku **Slanje poruke**.



Album - Izaberite da biste pogledali ostale fotografije u albumu. Trenutna fotografija biće sačuvana. Detalje potražite na strani 33, u odeljku **Pregledanje sačuvanih fotografija**.

Izbriši - Izbrišite fotografiju koju ste upravo snimili, tako što ćete dodirnuti **Da**. Ponovo će se pojaviti ekran optičkog tražila.

Upotreba brzih postavki

Izaberite **Opcije** da biste pristupili opcijama za brzo podešavanje. U njih spadaju različite opcije za fotografisanje.

Videokamera - Prelazi iz režima fotoaparata u režim video kamere.

Ekran - Odaberite režim „Standardno“ ili „Jednostavno“.

Rezolucija - Pogledajte odeljak **Menjanje veličine slike** na strani 33.

Kvalitet - Možete odabrati **Normalan**, **Fino** ili **Super fino**. Što je viši nivo, fotografija će biti oštija. To će uzrokovati veću veličinu datoteke, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji.

Zvuk okidača - Izaberite jedan od tri zvuka pri zatvaranju blende.

Sačuvaj na - Odaberite da li želite da čuvate fotografije u memoriji telefona ili u spoljnoj memoriji.

Ponovo postavi podešavanja - Odaberite **Da** da biste na telefon vratili fabrička podešavanja za fotoaparat.

Menjanje veličine slike

Možete da promenite veličinu fotografije da biste uštedeli prostor u memoriji. Što više piksela, to je veća veličina datoteke, što znači da zauzima više prostora u memoriji. Ako želite da smestite što više slika na telefon, možete smanjiti fotografiju smanjenjem broja piksela.

- 1 Pritisnite **Opcije**, a zatim izaberite **Rezolucija** iz trake sa alatkama.
- 2 Izaberite neku od četiri numeričke opcije za vrednost piksela (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Pritisnite **OK** da biste primenili izmenu.

Pregledanje sačuvanih fotografija

- 1 Sačuvanim fotografijama možete da pristupite iz režima kamere ili iz ekrana u stanju mirovanja. Iz optičkog tražila pritisnite **Album**. Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite **Meni** ili taster **OK**, a zatim izaberite **Moji sadržaji** i **Slike**.
- 2 Galerija će se prikazati na ekranu.
- 3 Pomoću navigacionih tastera izaberite fotografiju koju želite da pregledate, a zatim izaberite **Pregled** da biste je uvećali.

Postavljanje fotografije kao pozadine ili ID slike

Iz galerije slika pomoću navigacionih tastera izaberite sliku, a zatim odaberite **Opcije** i **Postavi kao** da biste izabranu sliku koristili kao **Pozadina** ili **ID slike** za neki od kontakata. Kada fotografiju postavljate kao ID slike, može odabrati koji deo fotografije da se koristi.

Napomena: ID slike moguće je dodati samo kontaktima koji su sačuvani u telefonu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Brzo snimanje video zapisa

- 1 Brzo pritisnite taster za kameru sa leve strane telefona.
- 2 Odaberite **Videokamera**.
- 3 Uperite sočivo kamere ka onome što želite da snimate.
- 4 Pritisnite taster za kameru sa leve strane telefona da biste započeli snimanje.
- 5 **REC** će se pojaviti u donjem desnom delu ekrana optičkog tražila, a tajmer će prikazivati trajanje video zapisa.
- 6 Da biste pauzirali video zapis izaberite **Pauza**, a da biste nastavili, izaberite **Nastavi**.
- 7 Izaberite **Zaustavi** da biste zaustavili snimanje.

Napomena: Meniju **Videokamera** možete da pristupite i iz ekrana u stanju mirovanja. Pritisnite **OK**, pa izaberite **Mediji**, krećite se nadole i odaberite **Videokamera** da biste otvorili tražilo.

Nakon snimanja video zapisa

Ime video zapisa se prikazuje na dnu ekrana, a sa leve strane ekrana biće prikazano šest opcija.

U redu - Izaberite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.



Novi videozapis - Izaberite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.



Reprodukcija - Izaberite da biste reprodukovali video zapis koji ste upravo snimili.



Slanje putem - Izaberite da biste video zapis poslali kao **MMS poruka** ili **E-pošta**. Detalje potražite na strani 25, u odeljku **Slanje poruke**.



Album - Izaberite da biste pogledali ostale video zapise u albumu. Trenutni video zapis biće sačuvan. Pogledajte 35. stranicu da biste dobili više informacija o **Pregledanje sačuvanih video zapisa**.

Izбриši - Izбришите video zapis koju ste upravo snimili, tako što ćete dodirnuti „Da“. Ponovo će se pojaviti ekran optičkog tražila.

Upoznavanje sa optičkim tražilom

Napomena: Zumiranje možete prilagoditi pomoću tastera za jačinu zvuka na levoj strani telefona.

Upotreba brzih postavki

Izaberite **Opcije** da biste pristupili opcijama za brzo podešavanje. U njih spadaju različite opcije za snimanje video zapisa.

Fotoaparatus - Prelazi iz režima video kamere u režim fotoaparata.

Ekran - Odaberite režim „Standardno“ ili „Jednostavno“.

Rezolucija - Ako želite da smestite što više video zapisa na telefon, možete da smanjite broj piksela kako biste veličinu datoteke učinili manjom. Možete izabrati dve opcije za video zapise: 176x144, 320x240.

Kvalitet - **Super fino, Fino, Normalan.**

Sačuvaj na - Odaberite da li želite da čuvate video zapise u memoriji telefona ili u spoljnoj memoriji.

Ponovo postavi podešavanja - Odaberite **Da** da biste na telefon vratili fabrička podešavanja za video kameru.

Pregledanje sačuvanih video zapisa

- 1 Sačuvanim video zapisima možete da pristupite iz režima video kamere ili iz ekrana u stanju mirovanja. U optičkom tražilu izaberite **Album**. Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite **Meni** ili taster , a zatim izaberite **Moji sadržaji i Videozapis**.
- 2 Galerija će se prikazati na ekranu.
- 3 Pomoću navigacionih tastera izaberite video zapis koji želite da pregledate, a zatim izaberite  da biste ga gledali.

Podešavanje jačine zvuka pri gledanju video zapisa

Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukcije video zapisa, koristite tastere za jačinu zvuka na levoj bočnoj strani telefona. Na levoj strani ispod video zapisa prikazuje se jačina zvuka.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedija

MP3 player

Telefon LG KS360 ima ugrađeni MP3 plejer tako da možete preslušavati svoju omiljenu muziku.

Da biste pristupili MP3 plejeru, pritisnite **Meni** ili taster , a zatim izaberite **Mediji**, pa **MP3 player**. Odatle imate pristup sledećim opcijama:

Sve pesme - Sadrži sve numere koje imate u telefonu.

Moj popis za reprodukciju - Sadrži sve liste numera koje ste kreirali, kao i liste **U pokretu**, **Nedavne pesme** i **Omiljene pesme**.

Postavke - Prilagodite podešavanja za muziku.

Prebacivanje muzike na telefon






Najjednostavniji način prebacivanja muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću kabla za sinhronizaciju. Da biste prebacili muziku putem Bluetooth veze:

- 1 Proverite da li je uključen Bluetooth na oba uređaja i da li uređaji međusobno vidljivi.
- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju pa odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.

3 Kada vam neko šalje datoteku, moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete izabrati **Da**.

4 Datoteka bi trebalo da se pojavi u meniju **Sve pesme**.

Reprodukcija pesme

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Mediji**, pa odaberite **MP3 player**.
- 2 Otvorite fasciklu **Sve pesme**, a zatim izaberite pesmu koju želite da čujete. Izaberite .
- 3 Izaberite  da biste pauzirali pesmu.
- 4 Izaberite  da biste prešli na sledeću pesmu.
- 5 Izaberite  da biste prešli na prethodnu pesmu.
- 6 Izaberite  da biste zaustavili muziku i vratili se na meni MP3 plejera.

Savet! Za menjanje jačine zvuka tokom slušanja muzike koristite tastere za jačinu zvuka koji se nalaze na bočnoj strani telefona, odnosno navigacione tastere za nagore i nadole.

Korišćenje opcija za vreme reprodukovanja muzike

Izaberite **Opcije**, a zatim odaberite neku od sledećih opcija:

Minimiziraj - Sakriva ekran plejera da biste koristili telefon na uobičajen način za vreme reprodukovanja muzike.

Prikaz popisa pesama - Možete da pregledate listu numera koju trenutno slušate.

Traži - Traženje numere u listi pesama na telefonu.

Dodaj na popis pesama - Dodaje trenutnu pesmu u listu numera.

Postavi kao - Postavlja trenutnu pesmu kao **Zvuk zvona** ili **Melodija zvona**.

Informacije - Možete pregledati informacije o muzičkoj datoteci koju slušate.

Postavke - Promenite podešavanja za opcije „Nasumično“, „Režim reprodukcije“ ili „Ekvilajzer“.

Kreiranje liste numera

Možete kreirati svoju listu numera tako što ćete izabrati pesme iz fascikle **Sve pesme**.

- 1 Pritisnite **OK**, a zatim izaberite **Mediji**.
- 2 Izaberite **MP3 player**, a zatim **Moj popis za reprodukciju**.
- 3 Pritisnite **Novo**, unesite ime za listu numera, a zatim pritisnite **Sačuvaj**.
- 4 Prikazaće se fascikla **Nova lista numera**. Izaberite sve pesme koje želite da dodate u listu numera tako što ćete ih izabrati .
- 5 Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali listu numera.

Reprodukovanje liste numera

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster **OK**, a zatim izaberite stavku **Mediji**.
- 2 Izaberite **MP3 player**, a zatim **Moj popis za reprodukciju**.
- 3 Izaberite listu numera koju želite da reprodukujete, pa izaberite **Pregled**, a zatim izaberite **▶**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedija

Uređivanje liste numera

Možete naknadno dodavati nove pesme ili brisati pesme iz liste numera.

Ako želite da organizujete liste numera, možete da ih uređujete pomoću menija **Opcije**.

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Mediji**.
- 2 Izaberite **MP3 Player**, a zatim **Moj popis za reprodukciju**.
- 3 Označite listu numera koju želite da uredite i dodirnite **Pregled**, a zatim izaberite **Opcije**. Možete odabrati:

Reprodukcija - Možete reprodukovati izabranu muziku.

Dodaj - Pomoću ove opcije možete da dodajete numere u listu numera.

Ukloni - Pomoću ove opcije možete da uklanjate numere iz liste numera. Izaberite **Da** da biste potvrdili.


Pomeri gore/Pomeri dole.

Višestruko brisanje - Pomoću ove opcije možete izabrati i izbrisati pesme iz liste.

Ukloni sve - Pomoću ove opcije možete da uklonite sve numere iz liste.

Informacije - Pregledajte informacije o listi numera.

Brisanje liste numera

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Mediji**.
- 2 Izaberite **MP3 Player**, a zatim **Moj popis za reprodukciju**.
- 3 Označite listu numera koju želite da izbrisate, a zatim izaberite **Opcije**.
- 4 Izaberite **Izбриши sve** pa izaberite **Da** da biste potvrdili.

Napomena:

Zbog sistema Digital Rights Management (DRM) neke stavke koje preuzimate sa Interneta ili primete preko MMS poruke mogu da imaju meni „Pravo kupovine“ da biste mogli da im pristupite. Ključ za kupovinu prava možete da nabavite sa Web lokacije koja poseduje prava na taj sadržaj.

Muzika je zaštićena autorskim pravima prema međunarodnim sporazumima i nacionalnim zakonima o autorskim pravima. Možda će biti neophodno da dobijete dozvolu za reprodukciju ili kopiranje muzike. U nekim državama, zakonom je zabranjeno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima u privatne svrhe. Proverite propise o korišćenju materijala zaštićenog autorskim pravima u svojoj državi.

Upotreba FM radija

Telefon LG KS360 poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

Napomena: Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priključite slušalice pomoću odgovarajućeg priključka (to je isti priključak koji služi za priključivanje punjača).


Pretraživanje stanica

Radio stanice na telefonu možete pretraživati ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu. Na telefonu možete da sačuvate najviše 12 stanica.

Da biste automatski pretražili stanice:

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , a zatim izaberite stavku **Mediji**, pa odaberite **FM radio**.
- 2 Izaberite **Opcije**, a zatim odaberite **Aut. skeniranje**, pa odaberite **Da**.
- 3 Kad god se pronađe stanica, telefon KS360 će pitati da li želite da je sačuvate. Izaberite **Da** ako želite da sačuvate stanicu, a **Ne** ako ne želite da je sačuvate. Svim stanicama koje odaberete da sačuvate biće automatski dodeljen broj u telefonu.


Da biste ručno pretražili stanice:

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , a zatim izaberite stavku **Mediji**, pa odaberite **FM radio**.
- 2 Izaberite broj kanala pod kojim želite da sačuvate stanicu, a zatim izaberite **Uredi**.
- 3 Da biste uneli stanicu, koristite navigacione tastere da biste našli frekvenciju ili je unesite pomoću tastature, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

Napomena: Možete da uređujete i stanice koje ste sačuvali pod nekim brojem.

Savet! Da biste poboljšali prijem, razvijte kabl od slušalice koji služi kao FM antena.

Resetovanje stanica

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , a zatim izaberite stavku **Mediji**, pa odaberite **FM radio**.
- 2 Izaberite **Opcije**, a zatim izaberite opciju **Resetuj kanale**. Odaberite **Da** da biste potvrdili resetovanje. Sve stanice vратиće se na početnu frekvenciju 87,5Mhz.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedija

Slušanje radio programa




- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , a zatim izaberite stavku **Mediji**, pa odaberite **FM radio**.
- 2 Izaberite broj stanice koju biste želeli da slušate.

Napomena: Radio možete slušati preko ugrađenog zvučnika. Pritisnite **Opcije**, izaberite **Slušanje preko**, pa izaberite **Zvučnik**.

Upotreba opcije za snimanje glasa

Upotreba **Snimanje glasa** za snimanje glasovnih beleški i drugih zvukova.

Snimanje glasovnih beleški

- 1 Pritisnite  , a zatim izaberite **Multimedija**, nakon toga izaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Pritisnite  da biste započeli snimanje.
- 3 Izaberite **Pauza** da biste pauzirali snimanje.
- 4 Odaberite **Zaustavi** da biste zaustavili snimanje.
- 5 Izaberite  da biste reprodukovali snimak

Napomena: Možete slušati sve sačuvane glasovne zapise ako izaberete **Album**.

Slanje snimljenog materijala

- 1 Kada završite sa snimanjem, izaberite **Opcije**.
- 2 Izaberite **Slanje putem**, a zatim izaberite **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-pošta**. Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta**, snimak će biti priložen uz poruku. Poruku možete napisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, telefon će vas upitati da li želite da uključite Bluetooth vezu.

Savet! Ako želite da snimak pošaljete kao poruku, pre snimanja izaberite **Opcije**, zatim izaberite **Način snimanja**, a zatim odaberite **MMS**. Ovo će obezbediti da snimak stane u poruku.

Moji sadržaji

U memoriji telefona možete skladištiti sve vrste multimedijalnih datoteka da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijsku karticu. Prednost korišćenja memorijske kartice je u tome što možete osloboditi prostor u memoriji telefona.

Sve multimedijalne datoteke će se čuvati u fascikli **Moji sadržaji**. Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Moji sadržaji** da biste otvorili listu fascikli.

Slike

Fascikla **Slike** sadrži podrazumevane slike, podrazumevane flash datoteke koje su unapred postavljene u telefon, slike koje ste preuzeli i slike koje ste snimili fotoaparatom na telefonu.

Meni sa opcijama za slike

Opcije koje su vam dostupne za **slike** zavise od vrste slike koju ste izabrali. Sve opcije biće dostupne za slike koje ste snimili pomoću fotoaparata na telefonu. Za podrazumevane slike dostupne su samo sledeće opcije:

Pregled, Postavi kao, Informacije o datoteci, Prikaz slajdova, Sortiraj po i Prikaži stil.

U fascikli **Slike** izaberite **Opcije** da biste prikazali listu opcija.

Izbriši - Možete da izbrišete izabranu sliku.

Postavi kao - Postavlja izabranu sliku kao **Pozadina** ili **ID slike**.

Slanje putem - Šalje izabranu sliku prijatelju korišćenjem opcije **MMS poruka, Bluetooth** ili **E-pošta**.

Napomena: Možda ćete morati da promenite veličinu slike da biste je poslali putem MMS poruke.

Datoteka - Za izabranu sliku prikazuje sledeće opcije **Uređivanje slike, Preimenuj, Kreiraj animaciju** ili prikazuje njene **Informacije** (Ime, Veličina, Datum, Vreme, Rezolucija, Tip i Autorsko pravo). Ukoliko je umetnuta spoljna memorijska kartica, biće prikazane dve dodatne opcije: **Premesti u spoljnu memoriju i Kopiraj u spoljnu memoriju**.

Odštampanj pomoću - Odštampanjete sliku pomoću tehnologije **Bluetooth** ili **PictBridge**.

Prikaz slajdova - Gledajte svoje slike kao prikaz slajdova. Više informacija potražite u odeljku **Kreiranje projekcije slajdova** na strani 43.

Nova mapa - Kreirajte novu fasciklu u okviru fascikle „Slike“.

Označi/Ukl.ozn. - Izaberite više slika da biste ih brisali.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moji sadržaji

Izbriši sve - Izbrišite sve slike iz fascikle „Slike“.


Sortiraj po - Sortirajte slike po sledećim kriterijumima: **Datum**, **vrsta** ili **Naziv**.

Prikaži stil - Promenite način prikaza slika..

Slanje fotografije

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Moji sadržaji**.
- 2 Izaberite **Slike**.
- 3 Izaberite fotografiju, a zatim odaberite **Opcije**.
- 4 Izaberite **Slanje putem**, a zatim izaberite **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-pošta**.
- 5 Ukoliko izaberete **MMS poruka** ili **E-pošta**, slika će biti priložena uz poruku koju možete pisati i slati na uobičajen način. Ukoliko izaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite **Bluetooth**, a telefon će tražiti uređaj na koji će poslati sliku.


Organizovanje slika

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Moji sadržaji**.
- 2 Otvorite fasciklu **Slike**.

3 Odaberite **Opcije**, a zatim izaberite **Sortiraj po**.

4 Izaberite **Datum**, **Vrsta** ili **Naziv**.

Brisanje slike

- 1 Pritisnite , a zatim izaberite stavku **Moji sadržaji**.
- 2 Otvorite fasciklu **Slike**.
- 3 Izaberite sliku, a zatim izaberite **Opcije**.
- 4 Izaberite **Izbriši**, a zatim potvrdite pritiskom na **Da**.


Brisanje više slika istovremeno

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Moji sadržaji**.
- 2 Izaberite **Slike**.
- 3 Odaberite **Opcije**, a zatim izaberite **Označi/Ukl.ozn.**, pa **Izbriši**.
- 4 Pojaviće se polje za potvrdu pored svake slike. Izaberite da biste označili svaku sliku. Da biste opozvali označavanje, ponovo izaberite i znak za potvrdu će nestati iz polja za potvrdu. Odnosno, možete izabrati **Opcije**, a zatim izaberite **Označi sve** ili **Poništi sve oznake**.

- 5 Kada obeležite svako odgovarajuće polje za potvrdu, izaberite **Gotovo** i potvrdite da li želite da izbrišete sve označene slike.

Kreiranje projekcije slajdova

Ako želite da pregledate sve slike na svom telefonu ili da skenirate sadržaj, možete da kreirate projekciju slajdova da ne biste morali da otvarate i zatvarate svaku sliku pojedinačno.



- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Moji sadržaji**.
- 2 Otvorite fasciklu **Slike**.
- 3 Izaberite sliku sa kojom biste želeli da započnete projekciju slajdova i izaberite **Opcije**.
- 4 Izaberite stavku **Prikaz slajdova** i projekcija će početi.
- 5 Pritisnite **Pauza** da biste pauzirali prikazivanje slajdova, a **Odustani** da biste prekinuli prikazivanje slajdova i vratili se u fasciklu **Slike**.

Tokom projekcije slajdova pritisnite **Opcije** da biste izabrali **Cela slika** ili **Preko celog ekrana**. Izaberite **Krajolik** da biste promenili položaj slike.

Zvukovi

Fascikla **Zvukovi** sadrži **Podrazumevane** zvukove, vaše **glasovne snimke** i audio datoteke koje ste preuzeli. Odavde možete upravljati, slati ili postavljati zvukove kao zvukove zvona.

Korišćenje zvukova

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Moji sadržaji**.
- 2 Izaberite stavku **Zvukovi**.
- 3 Otvorite fasciklu **Zadati zvukovi** ili izaberite iz liste datoteka glasovnih beleški.
- 4 Izaberite zvuk, a zatim pritisnite  da biste ga čuli.
- 5 Izaberite **Opcije**, zatim izaberite **Postavi kao**, a zatim izaberite **Melodija zvona**, **ID melodije zvona** ili **Zvuk poruke**.

Videozapis

Fascikla **Videozapis** sadrži listu preuzetih video zapisa i video zapise snimljene na telefonu.

01

02

03

04

05



06

07

08

Moji sadržaji

Gledanje Videozapisa

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Moji sadržaji**.
- 2 Izaberite stavku **Videozapis**.
- 3 Izaberite video zapis, a zatim pritisnite .

Korišćenje opcija dok je Videozapis pauziran


Ako izaberete **Opcije**, video zapis koji reprodukujete biće pauziran, a sledeće opcije će biti dostupne:

Izbriši - Izbrišite video zapis.

Slanje putem - Šalje izabrani video zapis prijatelju korišćenjem opcije **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-pošta**.

Informacije - Za izabranu datoteku prikazuje sledeće detalje: Ime, Veličina, Datum, Vreme, Tip i Autorska prava.

Slanje Videozapisa

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Moji sadržaji**.
- 2 Izaberite stavku **Videozapis**.
- 3 Izaberite željeni video zapis, a zatim pritisnite **Opcije**.

- 4 Pritisnite **Slanje putem**, a zatim izaberite **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-pošta**.
- 5 Ukoliko izaberete **Poruka** ili **E-pošta**, video zapis će biti priložen uz poruku koju možete poslati na uobičajen način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth, a vaš telefon će pretražiti uređaje kojima može poslati video zapis.

Napomena: Možda ćete morati da promenite veličinu video zapisa da biste mogli da ga pošaljete putem MMS poruke. Neke video zapise uopšte nije moguće poslati putem MMS poruke.

Meni sa opcijama za Videozapis

U fascikli **Videozapis** označite video zapis **Opcije** da biste prikazali sledeću listu opcija.

Izbriši - Izbrišite izabrani video zapis.

Slanje putem - Šalje izabrani video zapis prijatelju korišćenjem opcije **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-pošta**.

Datoteka - Promena imena video zapisa ili prikazivanje informacije o video zapisu (ime, veličina, datum, vreme, tip i autorska prava).

Ukoliko je umetnuta spoljna memorijska kartica, biće prikazane dve dodatne opcije:

Premesti u spoljnu memoriju i Kopiraj u spoljnu memoriju.

Nova mapa - Kreirajte novu fasciklu u okviru fascikle „Video zapisi“.

Označi/Ukl.ozn. - Izaberite više video zapisa pre nego što izaberete **Izbriši**.

Izbriši sve: Briše sve zapise iz fascikle Video zapisi.

Sortiraj po - Sortira video zapise po sledećim kriterijumima: **Datum, Tip** ili **Ime**.

Automatski prelaz na sledeću numeru - Omogućava postavljanje režima reprodukcije: **Isključeno, Ponovi jednom** i **Ponovi sve**.


- **Isključeno:** Reprodotkuje izabranu datoteku.
- **Ponovi jednom:** Jednom reprodukuje sve datoteke u listi.
- **Reprodukuj sve:** Stalno reprodukuje sve datoteke u listi.

Pregled popisa / prikaz sličica - Promenite način prikaza video zapisa.

Dokumenti

Iz menija **Dokumenti**.

Prikazivanje dokumenta

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Moji sadržaji**.
- 2 Izaberite **Dokumenti**.
- 3 Izaberite dokument, a zatim pritisnite **Pregled**.

Ostali

U meniju **Ostali** možete videti datoteke koje nisu sačuvane u fasciklama „Slike“, „Zvukovi“, „Video zapisi“ ili „Dokumenti“.

Možda će se desiti da se datoteke nakon prebacivanja sa računara prikazuju fascikli **Ostali** umesto u fascikli **Dokumenti**. Ako se ovo dogodi, možete da ih premestite.

Spoljna memorija

Ako stavite memorijsku karticu, ona će se prikazati kao fascikla u fascikli **Moji sadržaji**. Fascikla spoljne memorije će se podeliti na sledeće fascikle: **Slike, Zvukovi, Video zapisi, Dokumenti** i **Ostali**. U svaku fasciklu smeštaće se datoteke odgovarajućeg tipa koje ste sačuvali na memorijsku karticu.

01

02

03

04

05

06

07


08

Igre i aplikacije

Igre i aplikacije

Uz telefon KS360 se isporučuju unapred instalirane igre da biste se zabavljali kada imate slobodnog vremena. Ako odaberete da preuzmete dodatne igre ili aplikacije, one će biti sačuvane u ovu fasciklu.


Igranje igre

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Igre i aplikacije**, a zatim **Igre**.
- 2 Igre možete preuzeti s Interneta da biste u njima uživali.

Napomena: Povezivanje sa ovom uslugom se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.


Prikazivanje aplikacija

Java aplikacijama koje su instalirane na telefonu možete upravljati pomoću menija **Aplikacije**. Možete i da brišete preuzete aplikacije.

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Igre i aplikacije - Aplikacije**.
- 2 Možete da pregledate postojeće aplikacije i da upravljate njima.


Menjanje mrežnog profila

Da biste preuzeli igru, morate podesiti postavke za povezivanje sa mrežom pomoću opcije **Mrežni profil**.

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Igre i aplikacije**, a zatim **Mrežni profil**.
- 2 Možete da dodate novi mrežni profil i da ga uredite.

Rokovnik i Alati

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite **Meni** ili taster , a zatim izaberite **Rokovnik**, pa **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum za događaj. Datum možete odabrati ili navigacionim tasterima ili izborom stavke **Opcije**, a zatim opcije **Idi na datum** da biste uneli datum.
- 3 Izaberite **Novi raspored**, a zatim unesite vreme u koje želite da događaj počne. Pomerite se nadole, a zatim unesite vreme u koje želite da se događaj završi.
- 4 Zatim odaberite želite li da podesite **Alarm** za događaj. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste videli dostupne opcije. Alarm možete podesiti tako da se oglasi kada događaj počne ili u određeno vreme pre početka događaja da bi vas podsetio na predstojeći događaj.
- 5 Pomerite se nadole, a zatim unesite **Predmet** za događaj. Pomoću tastature možete otkucati slova i brojeve.

- 6 Još jednom izaberite da li se događaj ponavlja **Jednom** ili se ponavlja u sledećim intervalima: **Dnevno**, **Nedeljno**, **Mesečno** ili **Godišnje**. Ako se događaj ponavlja, pomerite se nadole ako želite da unesete **Datum isteka** za datum kada će se događaj završiti.
- 7 Izaberite **Sačuvaj** da biste događaj sačuvali u kalendar. Četvrtasti kursor će označiti dane i sačuvane unose.

Uređivanje događaja u kalendaru

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite **Meni** ili taster , a zatim izaberite **Rokovnik**, pa **Kalendar**.
- 2 Odaberite **Opcije** pa izaberite **Svi rasporedi** da biste prikazali listu svih događaja. Dodite do događaja koji želite da uredite, a zatim izaberite stavku **Pregled**. Alternativno, možete da izaberete u kalendaru datum događaja, a zatim da izaberite stavku **Pregled**.
- 3 Izaberite **Uredi**, a zatim dodite do detalja događaja koji želite da izmenite. Unesite izmene i izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali uređeni događaj.

Napomena: Događaj možete izbrisati iz kalendara ako izaberete događaj, a zatim pritisnete **Opcije** i **Izbrisi**.

01

02

03

04

05


06

07


08

Rokovnik i Alati

Deljenje događaja u kalendaru


- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite **Meni** ili taster  , a zatim izaberite **Rokovnik**, pa Kalendar.
- 2 Izaberite događaj koji želite da delite, a zatim izaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite opciju **Slanje putem**, a zatim izaberite: **Tekstualna poruka**, **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-pošta**.

Dodavanje podsetnika

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite **Meni** ili taster  , a zatim izaberite **Rokovnik**, pa **Podsetnik**.
- 2 Izaberite **Novo**, a zatim unesite podsetnik.
- 3 Izaberite **Opcije**, a zatim **Sačuvaj**.
- 4 Podsetnik će se pojaviti na ekranu sledeći put kada otvorite aplikaciju Podsetnik.

Savet! Možete da uredite postojeći podsetnik. Izaberite stavku koju želite da uredite, a zatim pritisnite **Opcije**, pa izaberite **Uređivanje**.

Podešavanje alarma

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite **Meni** ili taster  , a zatim izaberite **Alati**, pa **Budilnik**.
- 2 Izaberite **Novo**.
- 3 Pomerite se nadole i izaberite vreme kada biste želeli da se alarm oglasi.
- 4 Odaberite tip ponavljanja da biste označili da li želite da se alarm oglasi **Jednom**, **Dnevno**, **Pon.-Pet.**, **Pon - Sub**, **Sub - Ned** ili **Odaberite dan u sedmici**.
- 5 U meniju možete izabrati i jednu od sledećih opcija: **Uvek zvuk**, **Uvek vibracija** ili **Prema profilu**.
- 6 U meniju možete izabrati i zvuk za alarm. Odaberite **Zvukovi** da biste izabrali novi zvuk.
- 7 Unesite ime za alarm ili prihvatite predloženo ime.
- 8 Izaberite **Sačuvaj**.

Napomena: Možete da podesite najviše 5 alarma.

Upotreba kalkulatora

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite **Meni** ili taster **OK**, a zatim izaberite **Alati**, a zatim **Kalkulator**.
- 2 Brojeve unesite pomoću numeričke tastature.
- 3 Za jednostavna izračunavanja izaberite potrebnu funkciju (+, -, ×, ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije operacije, izaberite **Funkcija** da biste odabrali naredbu.
- 5 Izaberite **Očisti** da biste očistili ekran i počeli novo izračunavanje.

Upotreba štoperice

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite **Meni** ili taster **OK**, a zatim izaberite stavku **Alati**, pa **Štoperica**.
- 2 Izaberite **Pokreni** da biste započeli merenje.
- 3 Odaberite **Ciklus** ako želite da zabeležite vreme po krugu. Moguće je sačuvati do 20 vremena za krug.
- 4 Izaberite **Zaustavi** da biste zaustavili merenje.

- 5 Odaberite **Nastavi** da biste ponovo započeli merenje od zaustavljanja ili dodirnite **Poništi** da biste vrednost postavili na nulu.

Konvertovanje jedinica

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite **Meni** ili taster **OK**, a zatim izaberite **Alati**, pa **Konverter jedinica**.
- 2 Odaberite da li želite da konvertujete **Valuta, Površina, Dužina, Težina, Temperatura, Zapremina** ili **Brzina**.
- 3 Pomerajte se nagore da biste izabrali jedinicu mere koju želite da unesete. Pomerite se nadesno da biste izabrali jedinicu, a zatim se pomerite nadole da biste uneli vrednost.
- 4 Pomerite se nadole do okvira za konvertovanje pa odaberite jedinicu mere u koju želite da konvertujete. Rezultat konvertovanja biće prikazan automatski u redu ispod.

01

02

03

04

05


06

07

08

Rokovnik i Alati

Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite **Meni** ili taster  , a zatim izaberite **Alati**, pa **Sat s vremenskim zonama**.
- 2 Pomerajte se u svim pravcima da biste pomerali globus i odabrali kontinent.
- 3 Izaberite **Povećaj**.
- 4 Pritisnite stavku **Postavi**.

SIM usluge


Sadržaj ovog menija zavisi od SIM usluga i mrežnih usluga.

Ako SIM kartica podržava SAT usluge, ime ovog menija će biti sačuvano na SIM kartici i zavisice od operatera.

Web

Kada imate pretraživač na dohvat ruke, možete preuzimati najnovije vesti i vremensku prognozu, kao i sportske vesti i informacije o saobraćaju, kada god vam zatrebaju. Takođe, pomoću pregledača možete preuzimati najnoviju muziku, zvukove zvona, pozadine i igre.

Pristup Webu

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , a zatim izaberite stavku **Web**. Odnosno, pritisnite desni meki taster da biste pristupili pregledaču.
- 2 Da biste direktno pristupili matičnoj strani u pregledaču izaberite **Matična stranica**. Možete takođe izabrati opciju **Unesite adresu**, pa uneti željenu URL adresu, a zatim izabrati **Poveži**.


Napomena: Za povezivanje sa ovom uslugom i preuzimanje sadržaja naplaćuju se dodatni troškovi. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Uživanje u Yahoo!

Brzo i jednostavno možete pregledati Internet ako izaberete ovaj meni.

Dodavanje oznaka i njihovo otvaranje

Da biste lakše i brže pristupali omiljenim Web lokacijama, možete da dodajete obeleživače i da čuvate Web stranice.

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , a zatim izaberite stavku **Web**.
- 2 Izaberite **Oznake**. Lista obeleživača će se pojaviti na ekranu.
- 3 Da biste dodali novi obeleživač, izaberite **Opcije**, a zatim dodirnite **Nova oznaka**. Unesite ime za obeleživač praćeno URL adresom.
- 4 Pritisnite **Sačuvaj**. Vaš obeleživač će se pojaviti u listi obeleživača.
- 5 Da biste pristupili obeleživaču, pronađite željeni obeleživač i dodirnite **Poveži**. Povezaćete se sa obeleženom stranicom.

01

02

03

04

05


06

07

08


Web

Pristupanje sačuvanoj stranici


- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , a zatim izaberite stavku **Web**.
- 2 Izaberite **Sačuvane stranice**.
- 3 Izaberite zahtevanu stranicu, a zatim pritisnite **Otvori**.

Savet! Pomoću ovog menija možete i da brišete sačuvane stranice.

Prikazivanje istorije iz pretraživača

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , a zatim izaberite stavku **Web**.
- 2 Izaberite **Prethodno**, a zatim izaberite **OK**.
- 3 Prikazaće se lista sa nazivima Web stranica kojima ste nedavno pristupali. Da biste otvorili neku od tih strana, izaberite je, pa izaberite **Poveži**.

Menjanje postavki Web pregledača


- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , a zatim izaberite stavku **Web**.
- 2 Izaberite **Postavke**.
- 3 Možete da odaberete način na koji vaš telefon upravlja informacijama, prikazuje ih i koristi pri pregledanju Interneta. Možete prilagoditi postavke za sledeće stavke: **Mrežni profil, Režim iscrtavanja, Cache memorija, Kolačići, Sertifikate zaštite, Prikaži sliku, Javascript, Lokacija čuvanja**.
- 4 Kada promenite postavke, izaberite **OK**.

Postavke

Iz ove fascikle možete da podešavate postavke za personalizaciju telefona KS360.


Napomena: Informacije o postavkama poziva potražite na strani 21.

Menjanje profila

Profil možete brzo da promenite iz ekrana u stanju mirovanja. Pritisnite  pomoću navigacionih tastera, a zatim izaberite profil koji biste želeli da aktivirate. Izaberite neku od opcija: **Opšte**, **Tiho**, **Samo vibracija**, **Na otvorenom** i **Slušalica**.


Personalizovanje profila

Možete da personalizujete sva podešavanja profila.

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite **Profili**.
- 2 Odaberite željeni profil, a zatim izaberite **Prilagodi**.
- 3 Za profile **Tiho** i **Samo vibracija**, možete da prilagodite podešavanja u vezi sa vibracijom. Za druge profile, možete da promenite sve opcije za zvukove i upozorenja koje su dostupne u listi.

Menjanje datuma i vremena

Možete da podesite funkcije vezane za datum i vreme.

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Postavke**.
- 2 Izaberite **Datum i vreme** pa odaberite neku od opcija iz liste ispod:

Postavi datum - Možete da unesete trenutni datum.

Format datuma - Možete da podesite format datuma. (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY)

Postavi vreme - Možete da unesete trenutno vreme.

Format vremena - Možete da postavite format vremena na 24-časovni ili 12-časovni prikaz.

Automatsko ažuriranje - Izaberite **Uključeno**, telefon će automatski ažurirati datum i vreme.

Menjanje jezika

Izaberite **Jezici** da biste izmenili jezik za tekstove na telefonu. Ovo će uticati i na jezik za unos teksta.

01

02

03

04

05


06

07

08

Postavke

Menjanje postavki ekrana

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , a zatim izaberite stavku **Postavke**.
- 2 Izaberite **Ekran** pa odaberite neku od sledećih opcija:

Pozadina - Odaberite pozadinu koja će se prikazivati na ekranu.

Satovi - Odaberite da biste prikazali datum i vreme na ekranu u stanju mirovanja. Odaberite neku od opcija: **Bez datuma i vremena** ili **Normalan**.

Timer pozadinske rasvete - Odaberite trajanje pozadinskog osvetljenja.

Savet! Što je duže uključeno pozadinsko osvetljenje, to se baterija više troši i češće ćete morati da je punitel.

Osvetljaj - Pomoću navigacionih tastera podesite osvetljenost. Odaberite 40%, 60%, 80% ili 100%, a zatim izaberite OK da biste sačuvali izmenu.

Skraćenica za početni ekran - Izaberite **Uključeno** da biste na sredini ekrana u stanju mirovanja prikazali slike prečica za 4 menija.

Veličina fonta - Izmenite veličinu fonta za sledeće stavke: **Meni, Biranje, Poruke**.

Tema - Brzo promenite celokupan izgled ekrana.

Stil menija - Izmenite prikaz menija u **Pregled rastera** ili **Pregled popisa**.

Stil glavnog fonta - Podesite tip fonta.


Stil fonta za pozivanje - Prilagodite stil fonta za pozivanje broja telefona.

Tekst za stanje čekanja - Odaberite poruku koja će se prikazivati na ekranu u stanju mirovanja.

Naziv mreže - Odaberite meni da biste izmenili ime mreže.

Menjanje bezbednosnih postavki

Izmenite bezbednosne postavke da bi telefon KS360 i važne informacije na njemu bile zaštićene.

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , a zatim izaberite stavku **Postavke**.
- 2 Izaberite **Sigurnost** pa odaberite neku od opcija iz liste ispod:

Zahtev za PIN šifrom - Uključite zahtev za unos PIN koda pri paljenju telefona.

Aut. zaklj. Tastature - Odaberite posle koliko vremena da se zaključa tastatura kada se telefon ne koristi.

Zaključavanje telefona - Odaberite bezbednosni kôd za zaključavanje telefona u sledećim situacijama: **Kada je uključen, Kod promene SIM kartice** ili **Odmah**.

Promeni šifre - Menjane sledećih kodova: **Sigurnosna šifra, Šifra PIN1** ili **PIN2 šifra**.

Upotreba režima za let avionom

Koristite ovu funkciju da biste režim za let avionom **Uključeno** ili **Isključeno**. Nećete moći da obavljate pozive, da se povezujete na Internet, šaljete poruke kada je **Način rada u avionu**.

Ušteda energije

odaberite za podešavanje postavki uštede energije na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Resetovanje konfiguracije telefona

Koristite funkciju **Poništi postavke** u opciji **Ponovo postavi podešavanja** da biste sve postavke vratili na fabrička podešavanja. Za aktiviranje ove funkcije biće vam potreban bezbednosni kôd.

Prikazivanje statusa memorije

Telefon KS360 ima tri dostupne memorije: na telefonu, SIM kartici i spoljnu memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete morati da posebno kupite).

Menadžer za memoriju možete koristiti da biste utvrdili koliko prostora u memoriji je zauzeto, kao i koliko ima dostupnog prostora.

Pritisnite opciju **Meni** ili taster **OK**, a zatim izaberite stavku **Postavke**. Odaberite **Status memorije** da biste mogli da vidite trenutni status memorija (Zajednička, Rezervisana, SIM kartica i Spoljna memorija) na telefonu KS360.

Savet! Na strani 15 potražite informacije o **umetanju memorijske kartice**.

Promena Bluetooth postavki

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster **OK**, a zatim izaberite stavku **Veze**, pa odaberite **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth podešavanja**. Dostupne su sledeće opcije:

Moja vidljivost - Odaberite da li želite da **Prikaži** svoj uređaj drugima ili da ga **Sakrij**.

Moje ime - Unesite ime za KS360.

Moja adresa - Prikazuje adresu Bluetooth uređaja.

01

02

03

04

05

06


07

08

Postavke

Menjanje postavki povezivanja

Postavke za povezivanje već je podesio operator kako biste odmah mogli da uživate u novom telefonu. Pomoću ovog menija možete da primenite sve postavke.

Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Veze**. Dostupne su sledeće opcije:

Bluetooth - Podesite KS360 tako da koristi Bluetooth. Možete da promenite podešavanje vidljivosti ili da pretražujete uređaje sa kojima je vaš telefon uparen.

Mreža - KS360 će se automatski povezati sa podrazumevanom mrežom. Pomoću ovog menija možete da promenite te postavke. Pomoću ovog menija takođe možete da dodajete nove pristupne tačke.

USB veza - Odaberite opciju **Data usluga**, a zatim sinhronizujte KS360 pomoću softvera LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona. Ako je umetnuta memorijska kartica, izaberite **Masovno čuvanje** da biste telefon koristili kao USB memoriju. Povežite telefon sa računarnom, a zatim prevucite i otpustite datoteke u fasciklu prenosnog uređaja KS360.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona KS360 sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena pristupnim kodom. To znači da uparivanje predstavlja bezbedniji način povezivanja.


- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i **Vidljiv**. Možete da izmenite vidljivost u meniju **Bluetooth podešavanja** ako izaberete **Moja vidljivost**, a zatim **Prikaži**.
- 2 Izaberite **Popis uređaja** iz menija za Bluetooth, a zatim odaberite **Novo**.
- 3 KS360 će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage na ekranu će se pojaviti opcije **Uskladi** i **Osveži**.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, izaberite **Uskladi**, a zatim unesite pristupni kôd, pa odaberite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti kôd.
- 6 Bluetooth veza zaštićena pomoću bezbednosnog koda sada je spremna.


Upotreba Bluetooth slušalica

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i **Vidljiv**.
- 2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama da biste uređaj postavili u režim za uparivanje.
- 3 Telefon KS360 će automatski pokušati da se poveže sa Bluetooth slušalicama i preći će u profil za slušalice.

Upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka

Telefon KS360 može da se koristi kao uređaj za skladištenje podataka, baš kao USB memorija. Ovo je odličan način za premeštanje datoteka sa računara na telefon. Ako ste stavili memorijsku karticu, kada se telefon povezuje kao **Memorija velikog kapaciteta**, on će se na računaru prikazati kao dva uređaja: memorija telefona i spoljna memorija.

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster  , a zatim izaberite stavku **Veze**.
- 2 Izaberite **USB veza**.
- 3 Dodite do stavke **Masovno čuvanje**, a zatim izaberite **U redu**.

- 4 Umetnite manji kraj USB kabla u priključak za USB kabl na ivici telefona KS360. Veći kraj kabla priključite na USB priključak na računaru.
- 5 Fascikla prenosivog diska otvoriće se automatski, dve ako je u telefon umetnuta memorijska kartica, i prikazaće sve fascikle na telefonu ili na memorijskoj kartici.
- 6 Prevucite i otpustite slike, video zapise, muzičke datoteke i dokumente u odgovarajuće fascikle.
- 7 Bezbedno isključite telefon tako što ćete kliknuti na ikonu **Bezbedno ukloni hardver** u traci sa alatkama na računaru.
- 8 Kada zatim želite da pristupite datoteci, npr. slici, pritisnite opciju **Meni** ili taster  , a zatim izaberite stavku **Moji sadržaji**, pa opciju **Spoljna memorija** i konačno **Slike**. Sve slike koje prenesete nalaziće se u ovoj datoteci.

01

02

03

04

05

06

07

08

Postavke

Prebacivanje datoteke na telefon

Datoteke možete da prebacujete sa računara na telefon i putem Bluetooth veze.

- 1 Proverite da li je uključen Bluetooth na telefonu i na računaru da li su međusobno vidljivi.
- 2 Pomoću računara pošaljite datoteku putem Bluetooth veze.
- 3 Kada vam neko šalje datoteku, moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete izabrati **Da**.
- 4 Datoteka će se sačuvati u odgovarajućoj fascikli u zavisnosti od tipa. Na primer, fotografije će se čuvati u fascikli **Slike**, a muzika u fascikli **Zvukovi**. Ako telefon ne može da prepozna tip datoteke, ona će biti sačuvana u fasciklu **Ostali**.


Napomena: Datoteke koje se šalju putem Bluetooth veze čuvaju se u memoriji telefona.

Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način za slanje i primanje datoteka pošto nisu potrebni nikakvi kablovi, veza je brza i povezivanje je jednostavno. Možete se povezati i sa Bluetooth slušalicama kako biste obavljali pozive.

Pre nego što počnete da delite datoteke pomoću Bluetooth veze moraćete da uparite telefon i drugi Bluetooth uređaj. Informacije o uparivanju uređaja potražite u poglavlju **Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem** na strani 56.

Da biste uključili Bluetooth:

- 1 Pritisnite opciju **Meni** ili taster , a zatim izaberite stavku **Veze**, pa odaberite **Bluetooth**.
- 2 Izaberite **Bluetooth uključen/isključen**, a zatim odaberite **Uključeno**.
- 3 Izaberite **Isključeno** da biste isključili Bluetooth.

Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, uobičajeno fotografiju, video zapis ili muzičku datoteku.
- 2 Izaberite **Opcije**, a zatim odaberite **Slanje putem**, pa **Bluetooth**.
- 3 Izaberite **Da** da biste uključili Bluetooth ukoliko nije uključen.
- 4 KS360 će automatski potražiti ostale uređaje u opsegu koji imaju omogućen Bluetooth.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku, a zatim pritisnite **Pošalji**.

Da biste primili datoteku:

- 1 Da biste primili datoteke, Bluetooth mora da bude i **Uključen** i postavljen na **Vidljivo**. Više informacija potražite u odeljku **Promena Bluetooth postavki** na strani 55.
- 2 Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Izaberite **Da** da biste primili datoteku.

Savet! Obratite pažnju na traku napredovanja da biste bili sigurni da je datoteka poslata.

Napomena Bluetooth® reč i logotip vlasništvo su kompanije Bluetooth SIG, Inc., a kompanija LG Electronics ima licencu za korišćenje takvih oznaka. Ostali zaštićeni žigovi i zaštićena imena vlasništvo su kompanija koje polažu pravo na njih.

01

02

03

04

05

06

07

08

Dodatna oprema

Uz telefon KS360 isporučuje se sledeća prateća oprema:

Punjač



Stereo slušalice



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više od telefonu KS360.

Napomena

- Uvek koristite originalni LG pribor. Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.

Mrežne usluge

Mobilni telefon opisan u ovom priručniku može da se koristi u GSM 900, DCS 1800 i PCS 1900 mreži.

Različite funkcije u ovom priručniku navedene su kao mrežne usluge. To su specijalne usluge koje dogovarate sa svojim davateljem usluga mobilne mreže. Pre korištenja mrežnih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog davatelja usluga i od njega dobiti uputstva za njihovu upotrebu.

Tehnički podaci

Opšte

Ime proizvođača: KS360

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperature

Maks : +55°C (pražnjenje)

+45°C (punjenje)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008

Signature of representative

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva.

Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate) Model mobilnog telefona KS360 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima..

Te smernice zasnovane su na rezultatima naučnih istraživanja i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja kako bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva.

- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana od strane DASY4, iznosi 0,489 W/kg (10 g) kada je telefon prslonjen uz uvo, a 0,949 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke, telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može stvoriti opasnost od požara.
- Koristite suhu tkaninu za čišćenje spoljašnjosti telefona (nemojte koristiti sredstva poput benzola, razređivača ili alkohola).
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon bi trebalo puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz, jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima, jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Obazrivo koristite dodatnu opremu, kao što su slušalice. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Efikasan rad telefona

Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- RF zračenje može uticati na neke elektronske sisteme u motornom vozilu, kao što je stereo sistem ili bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. To je naročito važno kada ste na autoputu.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Ne koristite telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da transportujete ili odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradi automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade, nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu izazvati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Bateriju možete puniti više stotina puta pre nego budete morali da je zamenite.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.

- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Ako bateriju zamenite neodgovarajućom, postoji rizik od eksplozije.
- Stare baterije odložite u skladu sa uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad god je moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako trebate da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.

MEMO

A series of 21 horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing, providing a structured space for notes and text.

