

ENGLISH



LG9600 | USER GUIDE

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.



P/N : MMBB0356001 (1.0) 

LG9600 | USER GUIDE

LG Electronics Inc.



LG9600 | MANUAL DEL USUARIO



Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su teléfono.
Guárdelo para consultarlo en el futuro.

ESPAÑOL

*Copyright ©2009 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.** LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.*

Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

WARNING! *Violation of the instructions may cause serious injury or death.*



1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.



2. Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
3. Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F .



4. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
5. When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



6. Do not use a hand-held phone while driving.
7. Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions



1. Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



2. Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.



3. Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.

4. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.



5. Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.



6. Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

7. Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.



8. Do not disassemble the phone.



1. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
2. Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.



3. Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
4. Store the battery out of reach of children.



5. Be careful that children do not swallow any parts (such as rubber plugs, earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



6. Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



7. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
8. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



9. Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Table of Contents

Important Safety Precautions	1	Getting Started with Your Phone	21
Table of Contents	4	The Battery	21
Welcome	11	Installing the Battery	21
Technical Details	12	Removing the Battery	21
Important Information	12	Charging the Battery	22
Technical Details	12	Battery Charge Level	23
FCC RF Exposure Information	14	Turning the Phone On and Off	23
Bodily Contact During Operation	14	Turning the Phone On	23
Vehicle-Mounted the External Antenna	14	Turning the Phone Off	23
FCC Notice and Cautions	15	Signal Strength	23
Part 15.19 statement	15	Screen Icons	24
Part 15.21 statement	16	Making Calls	24
Part 15.105 statement	16	Correcting Dialing Mistakes	24
Phone Overview	17	How to Install Your microSD™ Card	25
Menus Overview	19	How to Remove Your microSD™ Card	25
		Redialing Calls	26
		Receiving Calls	26

Quick Glance of Touch Screen and How to Use It

Touch Sensitive Soft Keys	27
Touch Screen Features and Access	28

Shortcut Menu

Menu Tree on the Touch Screen

Shortcut Menu on the Touchpad

Standby Mode Idle Screens	31
Changing Standby Mode Idle Screens	32
Adding and Removing Idle Screen Touch Key Icons	32

Quick Access to Convenient Features

Vibrate Mode	33
Mute Function	33

Quick Volume Adjustment	33
Call Waiting	34
Voice Commands	34

Entering and Editing Information

Text Input	35
------------	----

Contacts in Your Phone's Memory

Storing Basics	39
Editing Individual Entries	39
Speed Dialing	40
Adding a Speed Dial	40
Deleting a Speed Dial	40
Storing a Number with Pauses	41

Using Phone Menus

Contacts	42
1. New Contact	42
2. Contact List	42

Table of Contents

3. Favorites	43	2. Inbox	56
4. Groups	43	3. Sent	57
5. Speed Dials	44	4. Drafts	59
6. My Name Card	44	5. Voicemail	60
<hr/>		6. Settings	60
Recent Calls	45	7. Erase Options	62
1. Missed	45	<hr/>	
2. Received	46	My Stuff	63
3. Dialed	47	1. Music & Tones	63
4. All	48	1.1 My Ringtones	63
5. View Timers	48	1.2 My Sounds	64
6. Data	49	2. Picture & Video	64
7. Data Counter	49	2.1 My Pictures	65
<hr/>		2.2 My Videos	66
Messaging	50	2.3 Favorite Pictures	67
1. New Message	50	2.4 Favorite Videos	67
1.1 TXT Message	50	2.5 Take Picture	68
1.2 Picture Message	52	2.6 Record Video	68
1.3 Video Message	53	<hr/>	
1.4 Voice Message	55	BREW	69

Browser	70		
----------------	-----------	--	--

My Music	78		
-----------------	-----------	--	--

Settings & Tools	78		
1. Tools	78		
1.1 Voice Commands	78		
1.1.1 Call <Name or Number>	79		
1.1.2 Send Msg to <Name or Number>	79		
1.1.3 Go to <Menu>	79		
1.1.4 Check <Item>	80		
1.1.5 Contacts <Name>	80		
1.1.6 Play	80		
1.1.7 Help	80		
1.2 Calculator	80		
1.3 Ez Tip Calculator	81		
1.4 Calendar	82		
1.5 Alarm Clock	83		
1.6 Stopwatch	83		
1.7 World Clock	84		
1.8 Notepad	85		
1.9 Drawing Pad	85		
1.10 USB Mass Storage	86		
2. Bluetooth Menu	86		
2.1 Add New Device	87		
My Device Info	89		
Turn Bluetooth® On/Off	90		
Discovery Mode	90		
Supported Profiles	91		
Auto Pair Handsfree	92		
Transferring Audio	92		
3. Sounds Settings	94		
3.1 Master Volume	94		
3.2 Call Sounds	94		
3.2.1 Call Ringtone	94		
3.2.2 Call Vibrate	95		
3.3 Alert Sounds	95		
3.4 Keypad Volume	96		
3.5 Service Alerts	96		

Table of Contents

3.6 Power On/Off	97	5.6 Location	105
4. Display Settings	97	5.7 Security	106
4.1 Banner	97	5.7.1 Edit Codes	106
4.1.1 Personal Banner	98	5.7.2 Restrictions	107
4.1.2 ERI Banner	98	5.7.3 Phone Lock	108
4.2 Phone Backlight	98	5.7.4 Lock Phone Now	108
4.3 Module Backlight	99	5.7.5 Reset Default	109
4.4 Wallpaper	99	5.7.6 Emergency Numbers	109
4.5 Charging Screen	100	5.8 System Select	110
4.6 Menu Fonts	100	5.9 NAM Select	110
4.7 Dial Fonts	101	5.10 Auto NAM	111
4.8 Menu Style	101	5.11 BREW & Web	111
4.9 Home Screen Order	102	6. Call Settings	112
5. Phone Settings	102	6.1 Answer Options	112
5.1 Airplane Mode	102	6.2 Show Dialpad	113
5.2 Set Qwerty Shortcut	103	6.3 Auto Retry	113
5.3 Keyguard Setting	103	6.4 TTY Mode	114
5.4 Voice Commands	104	6.5 One Touch Dial	116
5.5 Language	105	6.6 Voice Privacy	116

6.7 DTMF Tones	116	Driving	124
7. Touch Settings	117	Electronic Devices	124
8. Memory	118	Pacemakers	124
8.1 Save Options	118	Persons with Pacemakers:	125
8.2 Phone Memory	119	Hearing Aids	125
8.3 Card Memory	119	Other Medical Devices	125
8.4 USB Mass Storage	120	Health Care Facilities	125
9. Phone Info	120	Vehicles	126
9.1 My Number	120	Posted Facilities	126
9.2 ESN/MEID	121	Aircraft	126
9.3 SW/HW Version	121	Blasting Areas	126
9.4 Icon Glossary	121	Potentially Explosive Atmosphere	126
Safety	123	For Vehicles Equipped with an Air Bag	127
TIA Safety Information	123	Safety Information	127
Exposure to Radio Frequency Signal	123	Charger and Adapter Safety	127
Antenna Care	123	Battery Information and Care	128
Phone Operation	124	Explosion, Shock, and Fire Hazards	128
Tips on Efficient Operation	124	General Notice	129

Table of Contents

Warning! Important safety information	130
Using your phone safely	130
Avoiding hearing damage	131
Using headsets safely	131
FDA Consumer Update	132
10 Driver Safety Tips	142
Consumer Information on SAR	145
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices	148
<hr/>	
Accessories	152
<hr/>	
Limited Warranty Statement	153
<hr/>	
Index	157

Some content in this user guide may differ from your phone depending on the phone software. Features and specifications are subject to change without prior notice.

Welcome

Thank you for choosing the **LG9600** cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, this compact phone offers:

- Touch Screen and auto Touch Screen lock.
- Customizable display themes and screensavers.
- Built-in 2.0 Megapixel digital camera.
- 3D Rotation (Three-axis-accelerometer)
- Large, easy-to-read, backlit LCD with status icons.
- Messaging, Voicemail, and caller ID.
- Quick Access to the HTML Browser.

- Long battery standby and talk time.
- Easy Touch Screen operation to choose menus and answer prompts.
- Handwriting screens to write text or draw pictures.
- Any key answer, auto with handsfree, auto retry, onetouch and speed dialing with 99 memory locations.
- Bilingual (English and Spanish) Capability.
- Bluetooth® wireless technology.

Note

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Technical Details

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

Technical Details

The **LG9600** is a trimode phone that operates on both (Code Division Multiple Access CDMA) frequencies: cellular services at 800 MHz and (Personal Communication Services PCS) at 1.9 GHz.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being

crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station).

* TSB-74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life

is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible. The table (on the

previous page) lists some major CDMA standards.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	CDMA Dual Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band cdma2000 1xRTT AirInterface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Sync Data and Fax Short message service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
Performance	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Cellular base station Cellular mobile station PCS personal station PCS base station Speech CODEC

Technical Details

FCC RF Exposure Information

WARNING! *Read this information before operating the phone.*

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical

use with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted the External Antenna

(Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure

requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted the external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

FCC Notice and Cautions

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment. Use only the supplied antenna. Use

of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Part 15.19 statement

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device & its accessories may not cause harmful interference.
- (2) This device & its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Technical Details

Part 15.21 statement

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.


Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Phone Overview

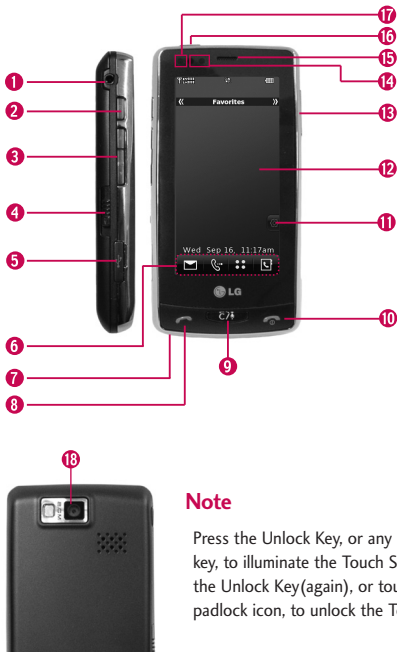

Note

Press the Unlock Key, or any other side key, to illuminate the Touch Screen. Press the Unlock Key(again), or touch the padlock icon, to unlock the Touch Screen.

Phone Overview

1. **2.5mm Headset jack** Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations.
2. **Camera Key** Use for quick access to Camera function. Press once to activate the Camera. Press and hold the Camera Key to record Video.
3. **Side Volume Keys** Use to adjust the Master Volume in standby mode* and the Earpiece Volume during a call. In camera mode, activates zoom in & out.
4. **Cover Lock Latch** Use to detach Qwerty keypad from the phone.
5. **Accessory Charger Port** Connects the phone to the battery charger, USB cable, or other compatible accessory.
6. **Touch Soft Keys** Touch Keys on this Touchpad include Messaging, Call, Menu and Contacts which easily activate with the touch of your fingertip.
7. **Microphone** Allows other callers to hear you clearly when you are speaking to them.
8. **SEND Key** Use to make calls.
9. **Clear/ Voice Command/ Voice Recorder Key** Delete single characters (quick press) or entire words (press and hold) while entering text. Back out of menus, one level at a time. From standby mode, activate Voice Commands (quick press) or Voice Recorder (press and hold).
10. **Power/END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to standby mode.
11. **Shortcut Menu Touch Key** Allows access to customize cubic menus (Favorites/Shortcuts/Media).
12. **Touch Screen** Displays incoming calls, messages and indicator icons as well as a wide variety of content you select to view.
13. **microSD™ Slot** Accommodates optional microSD™ card.
14. **Proximity Sensor** When close (within 2-3 cm) to this sensor during a call, LCD turns off allowing you to only adjust volume or end the call so that you don't inadvertently activate a feature. When blocked with phone case or etc., LCD backlight turns off also.
15. **Earpiece** Lets you hear the caller.
16. **Unlock/ Lock Key** Press to unlock or lock the Touch Screen and keys in standby mode.
17. **Light Sensor** Detects the amount of light, adjusts brightness of the LCD. It conserves power and extends LCD screen life.
18. **Camera Lens** Keep it clean for optimal photo quality.

Menus Overview

Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Favorites
4. Groups
5. Speed Dials
6. My Name Card

Recent Calls

1. Missed
2. Received
3. Dialed
4. All
5. View Timers
6. Data
7. Data Counter

Messaging

1. New Message
2. Inbox
3. Sent
4. Drafts

5. Voicemail
6. Settings
 1. Inbox View
 2. Entry Mode
 3. Auto Save Sent
 4. Auto Erase Inbox
 5. Messaging Font Size
 6. TXT Auto View
 7. TXT Auto Scroll
 8. TXT Delivery Receipt
 9. Multimedia Auto Receive
 10. Quick Text
 11. Voicemail #
 12. Callback #
 13. Signature
7. Erase Options

My Stuff

1. Music & Tones
2. Picture & Video

BREW

Browser

My Music

1. Play All
2. All Songs
3. Playlists
4. Artists
5. Genres
6. Albums
7. Settings

Settings & Tools

1. Tools
 1. Voice Command
 2. Calculator
 3. Ez Tip Calculator
 4. Calendar
 5. Alarm Clock
 6. Stopwatch
 7. World Clock

Menus Overview

- 8. Notepad
- 9. Drawing Pad
- 10. USB Mass Storage
- 2. Bluetooth Menu
- 3. Sounds Settings
 - 1. Master Volume
 - 2. Call Sounds
 - 3. Alert Sounds
 - 4. Keypad Volume
 - 5. Service Alerts
 - 6. Power On/Off
- 4. Display Settings
 - 1. Banner
 - 2. Phone Backlight
 - 3. Module Backlight
 - 4. Wallpaper
 - 5. Charging Screen
 - 6. Menu Fonts
 - 7. Dial Fonts
 - 8. Menu Style
 - 9. Home Screen Order

- 5. Phone Settings
 - 1. Airplane Mode
 - 2. Set Qwerty Shortcut
 - 3. Keypad Setting
 - 4. Voice Commands
 - 5. Language
 - 6. Location
 - 7. Security
 - 8. System Select
 - 9. NAM Select
 - 10. Auto NAM
 - 11. BREW & Web
- 6. Call Settings
 - 1. Answer Options
 - 2. Show Dialpad
 - 3. Auto Retry
 - 4. TTY Mode
 - 5. One-Touch Dial
 - 6. Voice Privacy
 - 7. DTMF Tones
- 7. Touch Settings

- 1. Auto Lock
- 2. Vibrate Type
- 3. Vibrate Level
- 4. Vibrate Effect
- 5. Sound
- 6. Calibration
- 8. Memory
 - 1. Save Options
 - 2. Phone Memory
 - 3. Card Memory
 - 4. USB Mass Storage
- 9. Phone Info
 - 1. My Number
 - 2. ESN/MEID
 - 3. SW/HW Version
 - 4. Icon Glossary

Getting Started with Your Phone

The Battery


Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

Remove the battery cover (see the instructions in the next section for information). Align the battery with the terminals near the bottom of the phone. Align the battery cover then slide it downward until it clicks into place.

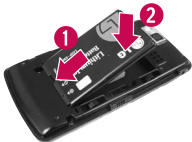

Removing the Battery

1. Turn power off. Slide the cover lock latch down in the direction of the arrow.

Or

If a Qwerty is attached, carefully separate the device from the Qwerty Keypad.



2. Place a fingertip in the cutout to lift the edge of the battery, then remove it.



Getting Started with Your Phone


Charging the Battery

Your **LG9600** device comes with a cableless travel adapter and a USB data cable which connect together to charge your phone. To charge your phone:

Note

Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

1. Connect the cableless travel adapter and USB data cable. When connecting as shown below, the LG logo on the USB cable should face toward you.



2. Gently uncover the phone's accessory/ charging port. Then plug the USB data cable (as shown in the next image) into the accessory/ charger port and the other end into an electrical outlet.



Notice

Please make sure that the LG logo is facing up before inserting a charger or data cable into the charger port of your phone.


3. The charge time varies depending upon the battery level.

Battery Charge Level




You can find the battery charge level at the top right of the LCD screen. When the charge level becomes low, the battery sensor sounds a warning tone, blinks the battery icon, and displays a warning message. As the charge level approaches empty, the phone automatically switches off without saving.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source.
2. Press  the PWR/END Key for a few seconds until the Touch Screen lights up.

Turning the Phone Off

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Press and hold the PWR/END  Key until the display turns off.





Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. You can tell how much signal strength you have by the number of bars next to the signal strength icon: the more bars, the stronger the signal. If you're having problems with signal quality, move to an open area or, when inside a building, try moving near a window.




Getting Started with Your Phone

Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Scroll the screen up and touch **Phone Info**.
5. Touch **Icon Glossary**.

Making Calls

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch the Touch Soft Key that looks like a phone  to display a numeric keypad,



then enter the phone number you want to call.

Note


You can also make a call to numbers in your phone's memory. Touch **RECENT** to make a call to a Recent call entry, or touch **CONTACTS** to call a number you saved in your Contact List.

3. Press the Send Key or touch **CALL** .

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press the Clear/Voice Commands Key  once to erase the last digit entered, or hold down the Clear/Voice Commands Key  for at least two seconds to delete all digits.

Note

To activate the speakerphone during a call, simply touch .

How to Install Your microSD™ Card



Note

If the Qwerty Keypad is attached to your device, first slide the cover lock latch down and separate the device from the Qwerty Keypad to locate and access the microSD slot.

1. Locate the microSD™ slot on the right side of the phone and gently uncover the slot opening (microSD™ slot cover stays attached to the phone so you don't lose it).
2. Insert the microSD™ card in the correct direction until it clicks into the slot. If you

insert the card in the wrong direction, it may damage your phone or your card.

How to Remove Your microSD™ Card

1. Gently press and release the exposed edge of the microSD™ card to eject it.
2. Remove the microSD™ card from the slot and replace the cover.

Note

Do not attempt to remove the microSD™ card while reading or writing to the card.


Users wishing to transfer music onto a MicroSD™ card inserted into this phone (either through MTP Sync or Over the Air) must first format the MicroSD™ card on this handset.

Getting Started with Your Phone


Warning

Formatting the MicroSD™ card will erase all contents on the card. In the event the MicroSD™ card is used on this phone without first formatting it, the phone may display a “MOD license acquisition error”. Song files downloaded or otherwise purchased from third party providers and stored on a MicroSD™ card inserted into this device may be protected or encrypted by such provider and cannot be played on this device.


Redialing Calls

Press and hold either Send Key  to redial the last number you dialed, received or missed in call history. The last 90 numbers are stored in the call history list and you can also select one of these to redial.



Note

To redial the last call from the recent call list, touch  to the right of the top entry in your call list.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, simply press the Qwerty Send Key on the outside of the Qwerty Keypad. Or, open the Qwerty flip and touch the **Answer** Touch Key.
2. Press either Power/End Key  to end the call.

Note

When using the device without the Qwerty Keypad and the Touch Screen is locked, touch the Unlock Touch Key  or press the Unlock Key  at the top edge of the phone then you can touch the **Answer** Touch Key to answer the call.

If you touch **Quiet** while the phone is ringing and unlocked, the ringing or vibration is muted for that call.


If you touch **Ignore** while the phone is ringing and unlocked, the call will end or go to voicemail.

Quick Glance of Touch Screen and How to Use It

Touch Sensitive Soft Keys



1. Make sure your hands are clean and dry. Remove moisture from the surface of your hands. Don't use the touch keys in a humid environment.
2. Touch key sensors are sensitive to your light touch. You don't need to press them forcefully to use them. Protect your phone from severe impact because touch key sensors may become damaged from harsh use.
3. Use the tip of your finger to touch the center of a touch key. If you touch off-center it may activate the nearby function instead.
4. Touch keys can only be used when the Touch Screen is


unlocked. Press the Unlock Key () to turn on the Touch Screen.

5. Keep metal and other conductive material away from the surface of touch keys because contact may cause electronic interference.

Note

- Do not put heavy objects on the Touch Screen.
- Do not sit on your phone, which may damage the Touch Screen.
- Do not drag or scratch your phone with any sharp materials.
- Do not keep your phone in extreme conditions (places that are too humid, hot, or cold).
- Keep chemicals away from your phone, which may change the cosmetic or functional features of your phone.

How to Unlock

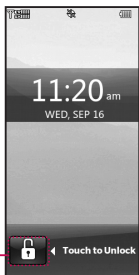

Touch the padlock image to unlock.

OR





Press the Unlock Key on the top of your phone twice.

How to Scroll Using the Touch Screen



Touch the screen and drag (or flick) up and down to scroll the screen up or down.


Touch Screen Features and Access

It's quick and easy to access menus and features with the LG9600 Touch Screen. With it, you have instant access to Messaging, Calling, Main Menus, Contact List, and Idle Screen Settings with the quick touch of your finger tip. And it only takes a few more quick finger touches to access anything else.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch a Touch Key.
 - Touch Soft Keys (at the bottom of the screen)
 - Shortcut Menu Touch Key (at the right side of the screen)

Shortcut Menu

3. To return to the Idle Screen, press the Clear/Voice Commands Key  or Power/End Key .

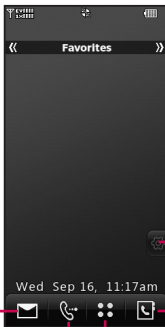

Message
Displays Message
Inbox List.




Call
Displays Dial touch
keys. Dial manually or
automatically (Recent
Calls or Contacts).


Shortcut Menu
Adds favorites to the
respective Idle Screen.


Contacts
Displays your Contact
List.

Menu
Displays the Main
Menus.

Menu Tree on the Touch Screen

To access the Main Menu from standby mode, first unlock the Touch Screen (the Touch Screen is locked by default). Touch  or press the Unlock Key () on the top left edge of the phone twice. Then touch the MENU  Touch Soft Key to access the Main Menu.

Touch the MENU 
Touch Soft Key at the
bottom of the screen to
open the Main Menu.

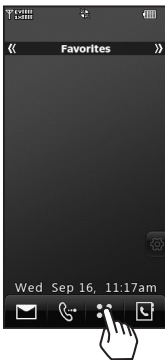

The main menus are
displayed as shown.
Touch any of the menu
icons with your fingertip
to go to that menu.



Press the Clear/Voice Commands key to go back to standby mode.

Some content in this user guide may differ from your phone depending on the phone software. Features and specifications are subject to change without prior notice.

Shortcut Menu on the Touchpad

Standby Mode Idle Screens

Customize your Touch Screen to have instant access to features you want to keep as close as a single finger touch.

The LG9600 has three Standby Mode Idle Screens for quick, direct access to several frequently used device features.

Favorites: Displays favorite Contacts you choose to instantly view, call, message, or view contact history.

Shortcuts: Displays favorite device features such as My Music, Calendar, etc. for instant accessibility.

Media: Displays favorite photos, videos and music so you can show them off at a moment's notice without having to search.

Set the features and items you want on each Idle screen and even display different backgrounds for each one.

Favorites



Shortcuts



Media




Shortcut Menu on the Touchpad

Changing Standby Mode Idle Screens

Standby mode idle screens are listed near the top of the Touch Screen. Accessing them is as easy as a swipe of a finger. With the Touch Screen unlocked, lightly flick your fingertip horizontally in either direction across the Touch Screen to instantly display the next Idle Screen.

Adding and Removing Idle Screen Touch Key Icons

Adding and removing Idle Screen icons is a snap. Simply touch the Shortcut Menu  Touch Key at the right side of the screen, then make your changes.


- To Add: Touch **ADD FAVORITES**, **More**, or **ADD MEDIA** to view items available to add. Touch the one(s) you


want (checkmark appears), then touch **DONE**.

- To Remove Shortcuts, Favorites and Media icons: Drag icon to trashcan icon, touch **Yes** to confirm, then touch **DONE**.



Quick Access to Convenient Features

Vibrate Mode


Sets the phone to vibrate instead of ring (📞 is displayed). To set Vibrate Mode, press the Side Volume Keys  and adjust to Vibrate Only.

To return to Normal Mode, press the Side Volume Keys  and adjust volume again.

or

Using the dial pad, touch and hold   to activate/deactivate vibrate mode.

Mute Function

The Mute Function prevents the transmission of your voice to the caller. To quickly activate Mute touch  - this option will appear during active phone calls.

Quick Volume Adjustment

Quickly adjust ringer and earpiece volumes by pressing the upper side key to increase and lower key to decrease.

Note

The earpiece volume can only be adjusted during a call and keypad volume can only be adjusted through the Menu.

To turn off sounds, press and hold the lower side volume key for 3 seconds then press and hold the upper side volume key for 3 seconds to return to normal sounds mode.

Quick Access to Convenient Features




Call Waiting

During a call, a beep will sound indicating you have another incoming call.

Ignoring a Call Waiting


If you don't want to answer the incoming call, touch **Ignore** on the Touch Screen. The Call Waiting beep stops and the call goes to your Voicemail, if available.

Answering a Call Waiting

1. Touch **Answer** or press the Send Key  to automatically put the first call on hold and answer the new call.
2. Press the Send Key  again or touch **Swap Calls**  to put the second call on hold and return to the first caller.

Voice Commands

Voice Commands allow you to do things by verbal command (e.g., make calls, confirm Voicemail, etc.). For more information, see page 79.

1. Unlock the Touch Screen, then press the Voice Commands Key .

Note

Voice Commands can also be started with the designated key on your Bluetooth® device. Please check the manual of the Bluetooth® device for further instructions.


Entering and Editing Information

Text Input

Each time you touch a data entry field, the Touch Screen automatically displays Touch Keys allowing you to enter text. For example, in a name field, alphabet Touch Keys appear, but you can touch to select and enter numbers instead.



Text Input example:
When creating a new
Text Message.

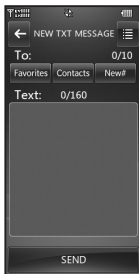

Touch the 'Text' field.

Entering and Editing Information



ENTER TEXT Options.



Save As Draft/ Insert Quick Text/
Add/Copy Text / Priority Level /
Callback # / Save Quick Text

Touch to exit text input mode.

Touch to change the text input
modes.

Handwriting/Keypad Transfer Key.

When entering text, besides "typing" the text with Touch Keys, you also have the option to write with your fingertip. The Touch Screen interprets your movements into characters.

1. Touch a text field, then touch the manual writing icon  on the right side of the display.
2. Use your fingertip to write each character you want. You must write in the black box that appears in the lower half of the screen. If the Touch Screen does not display the character you intended, press the Clear/Voice Commands Key , and try again.

TIP

When you "write" on the Touch Screen, the interpreted movements will be displayed. Gaps in lines may indicate that you need to press slightly harder for more constant contact with the Touch Screen.

Note

Handwriting screen is available only for text or subject input.

Changing Input Method

To change from "writing" back to "typing":

In the Handwriting-Screen, touch  in the lower right-hand corner.



After creating a message, touch **SEND** to send the message.

Entering and Editing Information

The following tables may help in understanding how the Touch Screen interprets movements into characters.

Writing in Lower-Case

a	á	â	ã	ä	å	n	ñ	ñ	ñ	ñ
b	b	b	b	b	b	o	ó	ô	õ	ö
c	c					p	p	p	p	
d	d	d	d	d	d	q	q	q	q	q
e	e	e				r	r	r	r	
f	f	f	f	f		s	s	s	s	
g	g	g				t	t	t	t	
h	h	h	h	h		u	ú	ú	ú	
i	i	i	i	i		v	v	v	v	
j	j	j				w	w	w	w	
k	k	k	k	k	k	x	x	x	x	x
l	l	l				y	y	y	y	
m	m	m	m	m		z	z	z	z	

Note that you must touch the Numbers Touch Key **123** to write in numbers.

0	0	0		
1	1	1	1	
2	2	2	2	
3	3	3		
4	4			
5	5	5	5	
6	6			
7	7	7	7	
8	8	8	8	8
9	9	9		

Writing in Upper-Case

Note that you must touch the All Caps Touch Key **ABC** to write in upper-case letters.

A	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	N	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ
B	B	B	B	B	B	O	Ó	Ô	Õ	Ö	
C	C	C				P	P	P	P		
D	D	D				Q	Q	Q	Q		
E	E	E	E	E	E	R	R	R	R		
F	F	F	F	F	F	S	S	S	S		
G	G	G	G	G		T	T	T	T		
H	H	H	H	H	H	U	U	U	U		
I	I	I	I	I		V	V	V	V		
J	J	J	J	J		W	W	W	W		
K	K	K	K	K	K	X	X	X	X		
L	L					Y	Y	Y	Y		
M	M	M	M	M		Z	Z	Z	Z		





Acute	á
Tilde	ñ
Diaeresis	ü

Note that you must touch the Symbols Touch Key **sym** to write in symbols.




&	&	((
@	@))
#	#	<	<
\$	\$	>	>
%	%	[[
*	*]]
^	^	{	{
!	!	}	}
?	?	:	:
~	~	;	;
+	+	,	,
-	-	'	'
=	=	"	"
/	/	\	\
€	€	ı	ı

Contacts in Your Phone's Memory

Storing Basics

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Contacts  Touch Soft Key.
4. Touch **New Contact** .
5. Touch a field, use the pop-up touch keys to enter information, then touch **DONE** . Do this for each field you want to enter.
6. When all fields are complete, touch **SAVE** .





OR

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch the Dialpad  Touch Soft Key.
3. Use the number Touch Keys

to enter the phone number, then touch **SAVE** .

4. Touch **Add New Contact** or **Update Existing** , then continue touching fields and entering information as necessary.

Editing Individual Entries

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Contacts  Touch Soft Key.
4. Touch **Contact List** .
5. Touch the Contact you want to edit.
6. Touch **EDIT** , then touch and edit the fields you want to change.
7. Touch **SAVE** when edits are complete.




Contacts in Your Phone's Memory

Speed Dialing

Allows you to make phone calls quickly and easily to numbers stored in Contacts. You need to set Speed Dials in your Contacts before using this feature.



Note

Speed Dial 1 is for Voicemail.




1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch the dialpad  Touch Soft Key.
3. Touch and hold the Speed Dial digit (for a 2-digit Speed Dial, touch the first digit then touch and hold the second digit).

Adding a Speed Dial



Allows you to set up your Speed Dials.




1. Touch  or press the Unlock Key () at the top

edge of the device twice.

2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Contacts  Touch Soft Key.
4. Touch **Contact List** .
5. Touch the Contact you want to set with a Speed Dial.
6. Touch **EDIT** to edit.
7. Touch the phone number, then touch Options .
8. Touch **Set Speed Dial**, then touch an unassigned Speed Dial number.
9. Screen prompt appears **Add Contact to Speed Dial?** Touch **Yes**.
10. Touch **SAVE** .

Deleting a Speed Dial






1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.

2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Contacts  Touch Soft Key.
4. Touch **Contact List**.
5. Touch the Contact you want to delete from Speed Dial.
6. Touch **EDIT**.
7. Touch the number with the speed dial you want to delete, touch Options .
8. Touch **Remove Speed Dial**.
9. Touch **Yes**, then touch **DONE**.
10. Touch **SAVE** to exit the contact.

Storing a Number with Pauses

Pauses allow you to enter additional series of numbers to access automated systems such as Voicemail or credit billing numbers. Pause types are: **Wait**

(**W**) The phone stops dialing until you touch the Touch Soft Key **Release** to advance to the next number. **2-Sec Pause (P)** The phone waits two seconds before sending the next string of digits.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Contacts  Touch Soft Key.
4. Touch **Contact List**.
5. Touch the Contact you want to edit.
6. Touch **EDIT** to edit.
7. Touch the phone number, touch Options  then touch **2-Sec Pause** or **Wait**.
8. Touch additional numbers as necessary, then touch **DONE**.
9. Touch **SAVE**.

Using Phone Menus

Contacts





The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.

1. New Contact

Allows you to add a new contact to your Contact List.

Note





Using this submenu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry through the Contact List.


1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Contacts icon .

4. Touch **New Contact**.
5. Enter the name and other contact information for each field.
 - Touch a field, enter information, then touch **DONE**.
6. Touch **SAVE** to save it.

2. Contact List





Allows you to view your Contact List.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Contacts icon .
4. Touch **Contacts List**.
5. Touch a Contact entry.
6. Options from here:

- Touch **EDIT** .
- Touch **ERASE** .
- Touch Options  to select one of the following:
Send Name Card / Set As Favorite
- Touch **Message** to select one of the following:
New TXT Message / New Picture Message / New Video Message / New Voice Message





3. Favorites

Allows you to create your Favorites contact list.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Contacts icon  .
4. Touch **ADD** , then touch the Contact entry to add.
5. Touch **DONE** .



4. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Contacts icon  .
4. Touch **Groups**.

Contacts

5. Options from here:

- Touch  to add a new group to the list.
- Touch a group icon then touch Options  to select one of the following:


Mark All/ Unmark All/
Remove All


- Touch a group name, then touch a contact listed in the group then touch Options :



New TXT Message/ New
Picture Message/ New
Video Message/ New Voice
Message

5. Speed Dials

Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dials for numbers entered in your Contacts.

1. Touch  or press the Unlock


Key () at the top edge of the device twice.

2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Contacts icon .
4. Touch **Speed Dials**.
5. Touch the Speed Dial position.
6. Touch the Contact you wish to assign a **Speed Dials**.
7. Touch the number and then touch **Yes**.


A confirmation message is displayed.

6. My Name Card

Allows you to view all of your own Contact information including name, phone numbers, and email address.

1. Touch  or press the Unlock

Recent Calls

Key () at the top edge of the device twice.





2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Contacts icon .
4. Touch My Name Card.
5. Touch **EDIT**.
6. Enter your information as necessary, then touch **DONE**.
7. Touch **SAVE**.

Recent Calls

The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contacts entries for calls you placed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.


1. Missed

Allows you to view the list of missed calls; up to 90 entries.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Recent Calls icon .
4. Touch Missed.

Recent Calls





Note

Touch  to Erase All missed calls or View Timers. Mark All or Unmark All.


5. Touch a Missed Call entry to view the entry. Options from here:
 - Touch  to place a call to the number.
 - Touch **MESSAGE** to send a
TXT Message/ Picture
Message/ Video Message/
Voice Message
 - Touch **SAVE** or **DETAILS**
to save the number as a new
contact entry or check details.
 - Touch .
Erase / Lock(Unlock)/ View
Timers


2. Received

Allows you to view the list of incoming calls; up to 90 entries.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Recent Calls icon .
4. Touch Received.

Note





Touch Options  to Erase All received calls or View Timers. Mark All or Unmark All.

5. Touch a Received Call entry to view the entry. Options from here:
 - Touch  to place a call to the number.

- Touch **MESSAGE** to send a
TXT Message/ Picture
Message/ Video Message/
Voice Message
- Touch **SAVE** or **DETAILS**
to save the number as a new
contact entry or check details.
- Touch Options
Erase / Lock(Unlock)/ View
Timers


3. Dialed


Allows you to view the list of outgoing calls; up to 90 entries.

1. Touch  or press the
Unlock Key () at the top
edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access
the menu.
3. Touch the Recent Calls icon
.

4. Touch Dialed.

Note





Touch Options  to Erase All
dialed calls or View Timers. Mark
All or Unmark All.

5. Touch a Dialed Call entry to
view the entry. Options from
here:
 - Touch  to place a call to
the number.
 - Touch **MESSAGE** to send a
TXT Message/ Picture
Message/ Video Message/
Voice Message
 - Touch **SAVE** or **DETAILS**
to save the number as a new
contact entry or check details.
 - Touch Options
Erase / Lock(Unlock)/ View
Timers


Recent Calls


4. All

Allows you to view the list of all calls; up to 270 entries.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Recent Calls icon .
4. Touch All.

Note


Touch Options  to Erase All calls or View Timers. Mark All or Unmark All.

5. Touch a Call entry to view the entry. Options from here:
 - Touch  to place a call to the number.
 - Touch **MESSAGE** to send a

TXT Message/ Picture Message/ Video Message/ Voice Message




- Touch **SAVE** or **DETAILS** to save the number as a new contact entry or check details.
- Touch Options
Erase / Lock(Unlock)/ View Timers

Shortcut

To view a quick list of all your recent calls press the Send Key  from standby mode.

5. View Timers

Allows you to view the duration of the selected call types.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.

3. Touch the Recent Calls icon




4. Touch **View Timers**.

5. Touch the **Reset** icon next to one of the following (not applicable for Last Reset and Lifetime Calls) to reset the timer:



Last Call/ Home Calls/
Received Calls/ Dialed Calls/
Roaming Calls/ Last Reset/
Lifetime Calls


Or


Reset all the recorded timers
by touching  and touching
Yes if you want to reset.

6. Data

Allows you to view the duration
of your data calls.

1. Touch  or press the
Unlock Key () at the top
edge of the device twice.



2. Touch Menu  to access
the menu.


3. Touch the Recent Calls icon
.

4. Touch **Data**.

7. Data Counter

Allows you to view the total
Transmitted and Received data.

1. Touch  or press the
Unlock Key () at the top
edge of the device twice.

2. Touch Menu  to access
the menu.


3. Touch the Recent Calls icon
.

4. Touch **Data Counter**.

Messaging

Messaging


SHORTCUT

Simply touch the Messaging icon  from standby mode.

Depending on the content and size of your messages, the **LG9600** can store a maximum of 540 messages (including 200 SMS and 100 MMS). The information stored in the message is determined by phone model and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

New Message Alert

Your phone will alert you when you have new messages.





1. The phone displays a message on the screen.
2. The message icon () is displayed on the display


screen. In the case of a high priority message, the icon will flash and a warning message is displayed.

1. New Message

1.1 TXT Message


Sending a new Text Message to a wireless device with touch screen


1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Messaging icon .
4. Touch **New Message**.
5. Touch **TXT Message**.
6. Enter the destination address(es) by touching **Contacts** to copy the address from your Contacts List, **Favorites** to copy the address from a Favorites entry,

or **New#** to manually enter the address. If **New#** is selected, touch  to choose:


From Contacts/ From Recent Calls/ Groups/ Add To Contacts

Note

When manually entering the address, touch **Abc** or  depending on your preference.


7. Touch **DONE**.
8. Touch text field screen to enter your message. Use the keypad that pops up, or touch **Abc** or .

Note

Touch Options  to insert Quick Text, or for other options (see the following Using Options section).

9. Touch **DONE**.
10. Touch **SEND**.

Using Options

When entering the text of your message, touch Options , then touch an option you want to use:

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Insert Quick Text Allows you to insert quick text customized on the phone.

Copy Text Allows you to copy text entered in the Text field.

Paste Allows you to paste copied text.

Add Allows you to add **Signature, Address From Contacts**.

Priority Level Sets the priority of the message.

High/ Normal

Callback # Inserts a pre-programmed callback number with your message.



On/ Off/ Edit



Messaging

Save Quick Text Allows you to save the message as a Quick Text.


1.2 Picture Message

Allows you to send a Multimedia message.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Messaging icon .
4. Touch **New Message**.
5. Touch **Picture Message**.
6. Enter the destination address(es) by touching **Contacts** to copy the address from your Contacts List, **Favorites** to copy the address from a Favorites entry, or **New#** to manually enter the address.

7. Touch **DONE**.
8. Touch Text, Picture, Sound, Name Card, or Subject to enter your message. Use the keypad that pops up, or touch  or .
9. Complete and then send or save the message.

• Using Options

When entering the text or subject of your message, touch Options .

Preview Displays the Picture message as it would be seen by the recipient.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Insert Quick Text Allows you to insert quick text customized on the phone.

Copy Text Allows you to copy text entered in the Text field.

Paste Allows you to paste copied text.

Add Slide Inserts multiple pictures into a picture message.

Priority Level Sets the priority of the message.

High/ Normal

Delivery Notice Enhanced/
Normal


- **Adding Picture, Sounds, and Name Card**

1. Touch the appropriate field, then follow the prompts and menus to add items to the message.
2. Complete and then send or save the message.

- * **Adding Slides to Your Picture Message**



When you want to send multiple pictures or sounds, use the Add

Slide option. This allows you to create one picture message with multiple pictures attached to it.



1. Create a picture message.
2. Add an item to your message.
3. Touch .
4. Add another file and touch **SELECT**.
5. Repeat adding slides, text and items as necessary. Touch  to scroll through the slides attached to your picture message.
6. Complete the message then send or save the message.

1.3 Video Message



Sending a Video Message with touch screen

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.



Messaging

2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Messaging icon .
4. Touch **New Message**.
5. Touch **Video Message**.
6. Enter the destination address(es) by touching **Contacts** to copy the address from your Contacts List, **Favorites** to copy the address from a Favorites entry, or **New#** to manually enter the address.


Note

When manually entering the address, touch  or  depending on your preference.

7. Touch **DONE**.
8. Touch Text, Video, Name Card, or Subject to enter your message. Use the

keypad that pops up, or touch  or .

Note

Touch Options  to insert Quick Text, or for other options.

9. Complete and then send or save the message.

Using Options

Touch Options  then touch an option you want to use:

Select the option(s) to customize.

Preview Displays the Video message as it would be seen by the recipient.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Priority Level Gives priority to the message.

High/ Normal






Delivery Notice Enhanced/
Normal

Removing or Changing Attachments


To remove files attached to your message, touch the attachment type (Text, Video, Sound, or Name Card). Touch **Remove** or **Change**.

1.4 Voice Message



Sending a Voice Message with touch screen



1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Messaging icon .
4. Touch New Message.
5. Touch **Voice Message**.
6. Touch , then say your

voice message into the phone.

7. Touch  **Stop** to end recording.
8. Enter the destination address(es) by touching **Contacts** to copy the address from your Contacts List, **Favorites** to copy the address from a Favorites entry, or **New#** to manually enter the address.


Note

When manually entering the address, touch  or  depending on your preference.

9. Touch **DONE**.
10. Touch Text, Name Card, or Subject to enter your message. Use the keypad that pops up, or touch  or .


Messaging

Note

Touch Options  to insert Quick Text, or for other options.

11. Complete and then send or save the message.

Using Options

Touch Options  then touch an option you want to use:

Review Displays the Voice message as it would be heard by the recipient.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Priority Level Gives priority to the message.





High/ Normal


Delivery Notice Enhanced/
Normal

2. Inbox

Your phone can (depending on your settings) alert you when you have new messages.

- By displaying a message notification on the screen.
- By sounding a sound or vibration, if set.
- By displaying (it blinks if it's a high priority message).

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Messaging icon .
4. Touch **Inbox**.
5. Touch the message you want to open.
6. Options from here:

- Touch **REPLY**.
- Touch **ERASE**.
- Touch **FORWARD**.
- Touch Options .

Reply With Copy Replies to the origination address including the original message with your reply.

Save Quick Text Allows you to save the message as a Quick Text.

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message. Locked messages cannot be deleted by the Erase Inbox and Erase All functions.





Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the received message into your Contacts.

Extract Address Information from the message is displayed for you to add to an existing entry

or create a new Contact entry.

Message Info Allows you to check the received message information.

Message Icon Reference





-  New/Unread TXT Messages
-  Opened/Read TXT Messages
-  Priority High
-  Locked
-  New/Unread Picture/Video Messages
-  Open/Read Picture/Video Messages

3. Sent

Depending on the size of your messages, up to 100 sent messages (50 SMS and 50 MMS)

Messaging

can be stored in Sent folder and contents of sent messages verify whether the transmission was successful or not.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
 2. Touch Menu  to access the menu.
 3. Touch the Messaging icon .
 4. Touch Sent.
 5. Touch a message entry.
 6. Options from here:
 - Touch **FORWARD** .
 - Touch * **SEND** or ** **SEND** .
- * Options available only for Multimedia messages
- Touch **ERASE** .
 - Touch Options .

***Play Again** Allows you to play again the sound or the multislide picture message.

***Erase** Allows you to erase the selected message in Sent.
(*In case of sound or multi-slide picture message)

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message. Locked messages cannot be deleted by the Erase Sent and Erase All functions.











Save Quick Text Allows you to save the message as a Quick Text.

Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the sent message into your Contacts.

Extract Address Allows you to extract address from the sent message.





Message Info Allows you to check the sent message information.

Message Icon Reference


-  Text/Picture/Video Messages sent
-  Message delivered
-  Text/Picture/Video Messages failed
-  Message pending
-  Multiple Messages sent
-  Multiple Messages delivered
-  Multiple Messages failed
-  Multiple Messages incomplete
-  Priority High
-  Locked


4. Drafts

Displays draft messages.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Messaging icon .
4. Touch **Drafts**.

Note

Touch Options  , then touch **Erase Drafts** to erase unlocked Draft messages.

5. Touch a message entry.
6. Options from here:
 - Touch **EDIT** .
 - Touch **SEND** .
 - Touch **ERASE** .
 - Touch Options  .

Messaging

Lock/Unlock Locked messages cannot be deleted by the Erase Drafts and Erase All functions.

Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address included in the Draft message into your Contacts.

Message Icon Reference





Draft Text Message




Draft Multimedia Message

5. Voicemail

Allows you to view the number of new voice messages recorded in the Voicemail box. Once you exceed the storage limit, old messages are overwritten. When you have a new voice message, your phone will alert you.


1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.

2. Touch Menu  to access the menu.

3. Touch the Messaging icon .





4. Touch Voicemail.

5. Options from here:

- Touch **CLEAR** to delete information, and then touch Yes.
- Press the Send Key  or touch **CALL** to listen to the message(s).

6. Settings

Allows you to configure settings for your messages.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Messaging icon .

4. Touch Settings.

5. Change the available settings:

Message Settings Sub-Menu Descriptions

Inbox View (BY TIME/ BY CONTACT)

BY TIME: Inbox View By Time
Only will display all messages in the Inbox sorted by time received.

BY CONTACT: Inbox View By Contact
will display all messages in the Inbox and Sent sorted by time and grouped by person.

Entry Mode (T9 Word/ Abc/ ABC/ 123)

Allows you to select the default input mode.

Auto Save Sent (On/ Off/ Prompt)

With this feature on, messages are automatically saved in the Sent folder when transmitted.

Auto Erase Inbox(On/Off)

With this feature on, read messages are automatically deleted when you exceed the storage limit.

Messaging Font Size(Small/ Large)

Allows you to chose small or large font size.

TXT Auto View (On/On+Readout/ Off)

Allows you to directly display the content when receiving a message.

TXT Auto Scroll (On/Off)

Allows the display to automatically scroll down while viewing messages.

TXT Delivery Receipt (On/Off)

When set to On, the phone will indicate Sent messages as having been successfully delivered.

Messaging

Multimedia Auto Receive (On/Off)

Allows you to directly download the content when receiving a picture, video, or voice message.

Quick Text

Allows you to display, edit, and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages.

Voicemail

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This number should be only used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided from the network.

Callback # (On/Off)





Allows you to automatically send a designated callback number when you send a message.

Signature (None/ Custom)

Allows you make/edit a signature to automatically send with your messages.

7. Erase Options

Allows you to erase all messages stored in your Inbox, Sent, or Drafts folders. Or, erase all messages at once.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Messaging icon .
4. Use your fingertip to apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Erase Options**.

- Touch **Erase Inbox** to erase all messages (read and unread) or only read messages in the Inbox.
 - Touch **Erase Sent** to erase all unlocked Sent messages.
 - Touch **Erase Drafts** to erase all unlocked saved Draft messages.
 - Touch **Erase All** to erase all read messages stored in the Inbox, Sent, and Drafts folders (including unread, except locked messages).
5. Touch **Yes** to erase the messages selected.

A confirmation message is displayed.





My Stuff

My Stuff lets you view and access graphics, ringtones, and more.

1. Music & Tones


1.1 My Ringtones

Personalize your phone with ringtones. A wide variety of choices are available.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the My Stuff icon .
4. Touch **Music & Tones**.
5. Touch **My Ringtones**.

My Stuff

Tip






- To scroll through ringtones, use your finger to apply gentle upward (or downward) pressure.
- To preview what the ringtone sounds like, touch .

6. Touch a ringtone, then select what you want to set the Ringtone as:

- **Ringtone**
- **Contact ID:** Touch the Contact to be identified by the selected ringtone.
- **Alert Sounds:** Touch the notification type (below) to assign this tone to it.
All Messages/ TXT Message/
Multimedia Message/
Voicemail

1.2 My Sounds

Allows you to select a desired sound or record a new sound.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the My Stuff icon .
4. Touch **Music & Tones**.
5. Touch **My Sounds**.
6. Touch  or touch a sound using your fingertip.





Options from here:

- Customize the selected sound.
Erase/ Send/ Rename/
Move/ Lock/ Erase All/ File
Info

2. Picture & Video





You can view, or create new, Images/Picture or Videos on

your phone.


1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the My Stuff icon .
4. Touch **Picture & Video**.
5. Touch a submenu.

2.1 My Pictures

Allows you to view and manage photos stored in the device.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the My Stuff icon .
4. Touch **Picture & Video**.
5. Touch **My Pictures**.

A gallery of your pictures is displayed.

6. Select picture file by touching it or you can touch Options , then select one of the following options


Send/ Take Picture/ Erase/ Move/ Lock/ Unlock/ Erase All

Options While Viewing a Picture


- Touch  for the following options:

Set As/ Take Picture/ Play/ Edit/ Rename/ Print/ File Info

or


- Touch  to send the Picture **By Picture Msg/ To Online Album/ To Blog/ Via Bluetooth**

or

- Touch  to erase the picture.

My Stuff

or




- Touch  to set the image as a Favorite (or remove it as a Favorite).


Note

To scroll to options not viewed on screen, apply gentle upward pressure to the Touch Screen.

2.2 My Videos

Allows you to view and manage videos stored in the phone.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the My Stuff icon .
4. Touch **Picture & Video**.
5. Touch **My Videos**.
6. A gallery of your videos is displayed.


View the available options by touching Options , then select one of the following options

Record Video / Erase / Move / Lock / Unlock / Erase All

Note


To scroll to options not viewed on screen, apply gentle upward pressure to the Touch Screen.

Select a Video file by touching it, then touch the green arrow to play the select video.

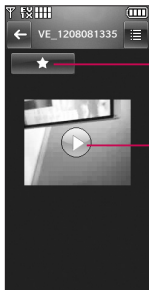

Touch  Toggles selected image to set as a favorite, or remove as a favorite

Play video

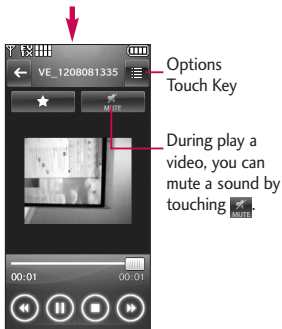

Options from Video Player:

Send/ Edit For Video Msg/
Multi Trim/ Multi Capture/ Add
Fade Effect/ Set As Lock
Screen/ Erase/ Rename/ File
Info

2.3 Favorite Pictures

Allows you to view and manage your favorite pictures.

1. Touch or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu to access the menu.
3. Touch the My Stuff icon .
4. Touch Picture & Video.
5. Touch Favorite Pictures.

2.4 Favorite Videos

Allows you to view and manage your favorite videos.

1. Touch or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu to access the menu.
3. Touch the My Stuff icon .
4. Touch Picture & Video.
5. Touch Favorite Videos.

My Stuff


2.5 Take Picture

Take pictures straight from your phone.






Tip

- To take a clear picture, set the proper brightness level and zoom before taking the picture.
- Avoid jolting the camera.
- Wipe the camera lens with a soft cloth.
- Zoom is not available when maximum resolution (1600 x 1200) is set.

SHORTCUT



- The Side Camera Key () is a shortcut key to Take Picture in standby mode. Press the key once to launch Camera mode. Press and hold the key to launch Record Video mode.




In Camera/Video preview screens, press the side camera key to take the picture/video.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the My Stuff icon .
4. Touch **Picture & Video**.
5. Touch **Take Picture**.
6. Touch the Touch Screen to access photo settings. Touch setting icons to verify and/or change as necessary.
7. Take a picture by pressing .

2.6 Record Video

Lets you record video with sound.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.

2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the My Stuff icon .
4. Touch **Picture & Video**.
5. Touch **Record Video**.
6. Touch the Touch Screen to access video settings. Touch setting icons to verify and/or change as necessary.
7. Record a video by pressing  then press again to stop recording.

BREW

Brew allows you to do more than just talk on your phone. Brew is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With Brew, it is quick and easy to personalize your phone to suit your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, from ringtones to games to productivity tools, you can be assured that you will find something useful, practical, or down right entertaining.





Downloading Applications

You can download applications and use Brew anywhere on the network, as long as your handset has a digital signal available. Most applications do not use a network connection while in use.

BREW/ Browser

Incoming Calls


While downloading an application, incoming calls can be answered. After the call, BREW is connected again. When using applications, an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Brew icon .


Browser





The Browser feature allows you to access news, sports and weather from your device. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Browser access through your phone, contact your service provider.

Adding Browser Shortcut


With the screen unlocked, spin the idle screen to display Shortcuts. Touch Shortcut Settings , touch **More**, then touch Browser (checkmark appears) in the ADD MENU list, then touch **DONE**.

Shortcut

With the screen unlocked, spin the idle screen to display Shortcuts, then touch .

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Browser icon .

Ending a Browser Session

End a Browser session by pressing the Power/End Key .

Browser Navigating

Links embedded in content

Select items or links by touching them on the screen.

Scrolling / Fast Scrolling

Use your fingertip to move the screen contents in the direction you move your finger.









How quickly you move your finger determines the quickness

of the scroll.

CAUTION


Do not use a sharp item for your pen-like stylus because it could scratch your screen.

Command Bar icons:

- Back  to go back to the previous page.
- Forward .
- Refresh  Allows you to reload the current Web page.
- Home  Returns to Home Page.
- Zoom  Allows you to zoom the screen in or out.
- Favorites  Allows you to add bookmarks.
-  Allows you to enter a Web address to go to.
-  Allows access to Browser Menu.

Browser

Browser Command Bar Menu

- **Full Screen View** Use the whole screen including the annunciator and command bar area to view pages. You can get the command bar by touching the icon  on the bottom-right of the Touch Screen.
- **Display Rendering** Allows mode selection that changes the layout of contents.

Standard Displays a standard Browser screen with vertical and horizontal page navigation.

Screen Optimized Displays vertically aligned contents of the Web page which fit the size of the screen. Allows vertical navigation only.

Text Only Displays only text and excludes images used in the Web page.

- **Send URL** Allows you to send the link of the current page via a text message.
- **Search Text** Allows you to search for text you want to find in the web page. (Search Text is not case-sensitive.)
- **History** Displays list of visited web pages.
- **Settings**

Homepage Set the selected page as your Home Page.

Display Allows you to define the Thumbnail, Scroll and Fit to width settings.

JavaScript ON/ OFF

Timer Set the duration of each keypress or connection time-out.

Encryption Displays the authentication setting menu and certificates in device.

RSS reader setting Show image/ Update interval

Flash ON/ OFF



- **Manage Memory** Manages memory used by browser.
- **Information**





Show URL Redisplays current Web page.

About Displays the current browser information.

Thumbnail Option in Browser Menu

This option displays the entire outline of the Web page in the screen corner, which is helpful to find out where you are on the page and move to where you want to go on the Web page.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.

2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Browser icon .
4. Touch  and then .
5. Touch **Settings** -> **Display** -> **Thumbnail** .

TIP

To access thumbnail when the option is set to Off, change settings by touching Browser Menu -> Settings -> Display -> Thumbnail -> On or Auto

- **On:** thumbnail screen image is always displayed in one corner of the screen.
- **Off:** thumbnail screen image is never displayed on the screen (by default).
- **Auto:** thumbnail screen image is displayed when you are scrolling quickly up/down a web page.

Browser


Entering/Deleting Text, Numbers or Symbols

When text, numbers or symbols need to be entered on the screen, a Touch Keypad will pop up. Simply touch the characters you want.

Flash Contents

The LG9600 has the Flash Lite engine that supports some Flash content.

How to play Flash contents:

Touch  when it appears.

Browser Menu  > Settings > Flash > ON/OFF

Unsupported Flash media:

- Flash media that requires a higher version of Flash than available on the LG9600.
- Error messages may result in the following circumstances:

Pages Count:
Touch to display all.




Browser Pages

NOTE

This screen is demo web site.

[Multi-Windows Screen]

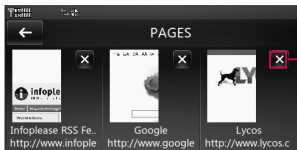

Touch to close the window.

[Pages Screen]

- Server times out. If the server does not respond within 60 seconds, the Flash content will not load and result in an error.
- Out of memory. If the Flash content requires more memory than what is available on the **LG9600**, an Out of Memory error will occur.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their

favorite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually.

To add an RSS feed, you must first be on a website that supports RSS. The RSS registration indicator will show the RSS icon if the site has RSS. Touch the RSS registration indicator to add the RSS Feed to your Feeds.

NOTE

Opening your saved RSS Feeds is also available from your Bookmarks Menu.

Adding a Feed

When a page loads, if an RSS feed is available, the RSS Feed Indicator icon will load next to the web address. Touch the RSS Feed Indicator icon, and select the Feed to add.


Browser

Accessing a Feed

Touch the Bookmarks icon in the Browser Command Bar. Then open the Feeds folder to access saved Feeds.


[RSS supporting Site]

RSS Feed Indicator

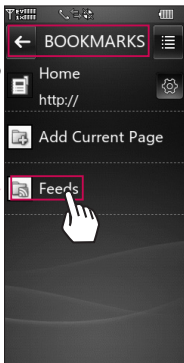


[RSS FEEDS]

After adding Bookmark, registered FEEDS are displayed.

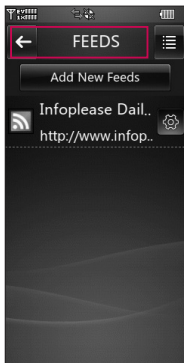

Fit To Width

A browser function that resizes the current webpage to fit better with the width of the screen.

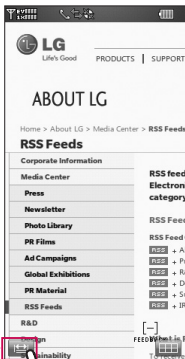

[Before Fit To Width]



[After Fit To Width]

Fit To Width icon: Allows you to adjust zoom level of Browser screen.

Browser Menu  > Settings > Display > Fit to width (Manual/ Automatic)





My Music/ Settings & Tools

My Music

Allows you to store and to listen to music right from your phone.

Playing Your Music

It's easy to find and play the music you've stored in your phone.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the My Music icon .
4. Touch one of the following options.


Play All/ All Songs/ Playlists/
Artists/ Genres/ Albums/
Settings



Settings & Tools

1. Tools



Your phone is equipped with helpful tools, including: Voice Commands, Calculator, Ez Tip Calculator, Calendar, Alarm Clock, Stopwatch, World Clock, Notepad, Drawing Pad, and USB Mass Storage.

1.1 Voice Commands


This feature provides you with Voice activated functions. Information on how to use the functions can be in the Info submenu. To access the Info submenu, follow the steps below. Then touch the Options  and touch INFO. You can access the Settings Menu this way.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.

Settings & Tools


2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Tools**.
5. Touch **Voice Commands**.

1.1.1 Call <Name or Number>

Press the Clear/ Voice Command/ Voice Recorder  button on your phone to activate the Voice Commands function. Say 'Call' followed by the Contact you wish you call exactly as it is saved in the Contacts List. If this contact has multiple phone numbers also say the number type (e.g. 'Mobile 1' or 'Work'). The LG9600 will then dial that specific phone number.

1.1.2 Send Msg to <Name or Number>


Press the Clear/ Voice

Command/ Voice Recorder  button on your phone to activate the Voice Commands function. Say 'Send Message' and the voice command will prompt you for the type of message. After choosing the message type, system will ask you for the contact name or number - you can also say a Group name if you want to message an entire group. It will automatically start a message. If you say a full-sentence command, such as 'Send Message to Bob', it would automatically start a text message without asking for the message type. When using 'Send Message' command, speak clearly and say the number, group name, or name exactly as it is entered in your Contacts list.

1.1.3 Go to <Menu>

Press the Clear/ Voice

Settings & Tools

Command/ Voice Recorder  button on your phone to activate the Voice Commands function. The 'Go to' command allows you to access a menu within the phone (for example, 'Go to Calendar').

If no menu option is stated, a list of options will be provided.

1.1.4 Check <Item>

The 'Check' command allows you to check Phone Status, Voicemail, Messages, Missed Calls, the Time, Signal Strength, Battery level and Volume.

1.1.5 Contacts <Name>

You can Read out, Create New, Erase or Modify Contacts. Just follow the prompts.

1.1.6 Play

When activating the Voice Commands function, you can

have the LG9600 play your song of choice by using the 'Play' Voice Command function. Say 'Play' and then say the title of the song you want played.



1.1.7 Help

Provides a general guideline to using Voice Commands.


1.2 Calculator





Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to the sixth decimal place.

Adding Calculator Shortcut

With the screen unlocked, spin the idle screen to display Shortcuts. Touch Shortcut Settings , touch , scroll the ADD MENU list upward, touch Calculator (checkmark appears), then touch **DONE**.





Shortcut

With the screen unlocked, spin the idle screen to display Shortcuts, then touch Calculator .

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Tools**.
5. Touch **Ez Tip Calculator**.
6. Enter the numbers to get the value you want. To cancel a calculation, touch **Reset** .

1.3 Ez Tip Calculator

Allows you to quickly and easily calculate bill amounts using the bill total, tip % and number of people as variables.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Tools**.
5. Touch **Ez Tip Calculator**.
6. Enter the variable fields (Total bill, Tip %, Split).
 - Touch the Total bill field to display a keypad to enter the amount.
 - Touch the left and right arrow keys to increase or decrease the Tip % and Split amount(s).

Corresponding calculation fields (tip and total for each person) appear automatically.


Settings & Tools

7. Touch **RESET** when the keypad is displayed for another calculation.


1.4 Calendar





Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder you set.

Adding Calendar Shortcut

With the screen unlocked, spin the idle screen to display Shortcuts. Touch Shortcut Settings , touch **More**, touch Calendar (checkmark appears), then touch **DONE**.

Shortcut

With the screen unlocked, spin the idle screen to display Shortcuts, then touch Calendar .


1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Tools**.
5. Touch **Calendar**.
6. Touch the scheduled day.
7. Touch **ADD**.
8. Touch Subject field and fill it in, then touch **DONE**.
9. Touch each Calendar setting field, set as necessary, then touch **SET**. For each Calendar event you can set:
 - Subject
 - Start Time
 - End Time
 - Repeat
 - Until
 - Alerts
 - Tones
 - Vibrate

10. Touch **SAVE** when Calendar information is complete.


1.5 Alarm Clock





Allows you to set up to ten alarms. At the alarm time, an Alarm notification will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

Adding Alarm Clock Shortcut

With the screen unlocked, spin the idle screen to display Shortcuts. Touch Shortcut Settings , touch **More**, touch Alarm Clock (checkmark appears), then touch **DONE**.

Shortcut

With the screen unlocked, spin the idle screen to display Shortcuts, then touch Alarm Clock .





1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Tools**.
5. Touch **Alarm Clock**.
6. Touch **ADD** (Up to 10 can be added.).
7. Touch each Alarm field and set as necessary:
 - Set Time
 - Repeat
 - Ringtone
8. Touch **SAVE** after setting all of the Alarm fields as necessary.

1.6 Stopwatch

Allows you to use your phone as a stopwatch. Start measuring

Settings & Tools

time by touching **START** and finish it by touching **STOP**.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Tools**.
5. Touch **Stopwatch**.
6. Touch **START**, then options from here:
 - Touch **LAP**.
 - Touch **STOP**.
 - Touch **RESUME** or **RESET**.

1.7 World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.





1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Tools**.
5. Touch **World Clock**.
6. Touch **CITIES** to choose from a list of available cities.
7. Touch a city from the list. The display shows the position of the city on a global map.
8. Touch **OK** to zoom in on the city and view its date and time information.

NOTE


Touch **Set DST** to set to daylight savings time.

1.8 Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Tools**.
5. Touch **Notepad**.
6. Touch **ADD** to write a new note.





NOTE





Touch  to write your note instead of typing it.

7. After filling in the note, touch **SAVE** to save it.

1.9 Drawing Pad

This function allows you to draw freely so that you can simply save the image, send it in a message or set it as a Wallpaper.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Tools**.
5. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Drawing Pad**.
6. Touch **ADD**.

Touch  to draw,  to erase,  to undo, and  to save.

Settings & Tools





1.10 USB Mass Storage

This menu allows you to transfer content from your phone to your Windows® XP or Windows Vista™ PC (or vice versa) when your phone is connected to your Windows® XP or Windows Vista™ PC with a compatible USB cable. Mac OS operating system is not supported. You can only access this menu when a microSD™ card is inserted in your phone (see page 18 to insert it).

NOTE

Do not insert or remove the microSD™ card while playing, deleting or downloading Pictures/ Videos/ Music/ Sounds.

When using a formatted microSD™ card. You can drag and drop music to the 'My_Music' folder (once connected).

1. Using the USB cable, connect the handset to the PC. Then, touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Tools**.
5. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **USB Mass Storage**.



2. Bluetooth Menu

The LG9600 is compatible with devices that support the Bluetooth® Headset, Handsfree, Dial Up Networking, Stereo, Phonebook Access, Basic Printing,


Object Push, File Transfer, Basic Imaging and Human Interface profiles.* You may create and store 20 pairings within the **LG9600** and connect to one device at a time. The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Bluetooth QD ID B014502

Adding Bluetooth Menu Shortcut

With the screen unlocked, spin the idle screen to display Shortcuts. Touch Shortcuts Settings , touch **More** touch Bluetooth Menu , then touch **DONE**.

Shortcut

With the screen unlocked, spin the idle screen to display Shortcuts, then touch Bluetooth .

NOTE



Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

Your phone is based on the Bluetooth® specification, but it is not guaranteed to work with all devices enabled with Bluetooth® wireless technology.



Phone does not support ALL Bluetooth® OBEX Profiles.

2.1 Add New Device

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish, and register 1-to-1 connection with the target device.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.

Settings & Tools

2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Bluetooth Menu**.
5. Touch **ADD**.
6. Set the desired device to pairing mode.
If Bluetooth® power is set to off, you will be prompted to turn power on. Touch **Yes** to turn the Bluetooth power on.
7. Touch **START** to begin searching.
8. The device will appear in the **ADD NEW DEVICE** menu when it is located. Select the device you wish to pair with your **LG9600** by touching the item on the list.
9. The handset may ask you for the passcode. Consult the Bluetooth® accessory








instructions for the appropriate passcode (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passcode, then touch **OK**.

10. Once pairing is successful, touch either **Always Ask** or **Always Connect** to select your preference on how the **LG9600** connects with this recently added device.
11. Once paired, you will see the device listed in the Bluetooth Menu.

Icon Reference in Adding New Device






When the Bluetooth® wireless connection is created and paired devices are found, the following icons are displayed on your Bluetooth Menu.

- **Icon References When searching for Bluetooth® device (neither connected nor paired).**

	When an audio device is found by your LG9600 device
	When a PC is found by your LG9600 device
	When a PDA is found by your LG9600 device
	When another phone device is found by your LG9600 device
	When a printer is found by your LG9600 device
	When other undefined devices are found by your LG9600 device
	When a keyboard is found by your LG9600 device

My Device Info





Allows you to edit the name of the Bluetooth® device.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Bluetooth Menu**.
5. Touch Options .
6. Touch **My Device Info**.
7. Touch **RENAME DEVICE**.
8. Use the pop-up keypad to enter a new custom name. Touch **DONE** to save.

Settings & Tools

Turn Bluetooth® On/Off

Allows you to set the phone's Bluetooth® power On/Off.






1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Bluetooth Menu**.
5. Touch **Turn On** / **Turn Off**.

Discovery Mode

Allows you to set whether your device is able to be found by other Bluetooth® devices in the area.

After entering Bluetooth Menu, simply touch **SHOW** to make






your phone discoverable for a minute. To enter into discoverable mode from Standby Mode follow the instructions below.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Bluetooth Menu**.
5. Touch Options .
6. Touch **Discovery Mode**.
7. Touch a setting.

On/ Off

Supported Profiles

Allows you to see profiles that your phone can support.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Bluetooth Menu**.
5. Touch Options .
6. Touch **Supported Profiles**.

TIPS

- The Human Interface Design (HID) profile only supports keyboard input.
- Headset supports use of a compatible Bluetooth® headset for mono voice.
- Handsfree supports Bluetooth® headsets, and may also support other installed compatible Bluetooth devices with speakerphone capabilities, such as car kits or a conference room device.
- Dial Up Networking allows the phone to be used as a data modem with a compatible Bluetooth device, such as a laptop or PDA.
- Stereo supports delivery of stereo audio to a compatible Bluetooth device.
- Object Push Profile allows you to transfer a contact entry (vCard) and/or transfer a calendar event (vCal) and/or transfer a image and/or transfer a video to another OPP-enabled Bluetooth device.
- Image transfer of user generated content is available via the Basic Imaging Profile.
This profile allows sending of non-protected images to a compatible device for storing and printing.
- Phonebook Access Profile allows

Settings & Tools

your car kit and your phone to share information. By pairing the devices and connecting with this profile, you can access and use your phone book data while in your vehicle.

- File Transfer allows sending or receiving non-protected data files to a compatible Bluetooth device.
- Basic Print Profile is a profile to transfer user-generated images to a printer and print them out.


Auto Pair Handsfree

If you attempt to pair a device that is part of the handsfree/headset profile, “PAIR” is selected. Your device will automatically attempt to pair using a “0000” passcode.

Transferring Audio

When a Bluetooth® audio device is connected, an icon with the Bluetooth® logo is displayed. Touch it to transfer Audio to and from the Bluetooth® headset.

Devices in the Bluetooth Menu

Once you pair devices, they will be listed in the Bluetooth Menu. Touch the Device Settings icon  for more options. You have the following options in the paired device.

- For devices that support OBEX profiles:

Remove Device: You can remove the device from the pairing list.

Rename Device: You can rename the name of the paired device.

Incoming Security: Allows you to set permission before connecting an incoming device.

Service Discovery: Allows you to search for the services that the selected device supports.

Device Info: Shows the device

information.

Please note that other options may be available. Just touch the paired device in the Bluetooth Menu for the following:

Send Name Card: You can transfer Contacts list to other devices, except audio devices.

Send Calendar Event: You can transfer Calendar events to other devices, except audio devices.

Get Name Card: You can get their name card from other devices, except audio devices.

Exchange Name Card: You can get their name card from other devices and transfer your name card to other devices, except audio devices.

Send Picture: You can transfer images to a device that

supports Basic Imaging Profile (BIP) profiles.

Send Video: You can transfer a video to a device that supports Object Push Profile (OPP).

Browse/Get Files: You can browse and get the files of a device that supports File Transfer Profile(FTP).

- The available settings options for headset devices:

Remove Device: You can remove the device from the pairing list.

Rename Device: You can rename the name of the paired device.

Service Discovery: Allows you to search for the services that the selected device supports.

Device Info: Shows the device information.





Settings & Tools

3. Sounds Settings

Provides options to customize the phone's sounds.





3.1 Master Volume

Allows you to set volume settings.




1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Sounds Settings**.
5. Touch **Master Volume**.
6. Touch the volume level you want, then touch **SET** to save the setting.

3.2 Call Sounds

Allows you to set how the phone alerts you to incoming calls.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Sounds Settings**.
5. Touch **Call Sounds**.

3.2.1 Call Ringtone





1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools

icon .

4. Touch **Sounds Settings**.
5. Touch **Call Sounds**.
6. Touch **Call Ringtone**.
7. Browse to select a sound to set it as the Call Ringtone.

3.2.2 Call Vibrate





You have the option to have your phone Ring AND Vibrate to announce an incoming call. To have your phone Vibrate set this setting to On.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .

4. Touch **Sounds Settings**.
5. Touch **Call Sounds**.
6. Touch **Call Vibrate** to toggle the setting.

3.3 Alert Sounds

Allows you to select the Alert Types for when you receive an incoming Txt message, Multimedia Message, Voicemail, Emergency Tone or Missed Call.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Sounds Settings**.
5. Touch **Alert Sounds**.

Settings & Tools

6. Touch **TXT Message/ Multimedia Message/ Voicemail/ Emergency Tone/ Missed Call**.
7. Touch an **Alert Sounds** submenu.
Tone/ Vibrate/ Reminder




NOTE

For Emergency Tones, the options are limited to Alert, Vibrate or Off.


8. Touch to configure the settings as you want.

3.4 Keypad Volume

Allows you to set the keypad volume.





1. Touch  or press the **Unlock Key** () at the top edge of the device twice.
2. Touch **Menu**  to access the

menu.

3. Touch the **Settings & Tools** icon .
4. Touch **Sounds Settings**.
5. Touch **Keypad Volume**.
6. Touch the volume level you want, then touch **SET** to save the setting.

3.5 Service Alerts

Allows you to set any of the four **Service Alert** options to either **On** or **Off**.

1. Touch  or press the **Unlock Key** () at the top edge of the device twice.
2. Touch **Menu**  to access the menu.
3. Touch the **Settings & Tools** icon .

4. Touch **Sounds Settings**.

5. Touch **Service Alerts**.

6. Touch an alert option to toggle the setting(s).

ERI Alerts you to the status of cellular service. ERI stands for Enhanced Roaming Indicator.



Minute Beep Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

Call Connect Alerts you when the call is connected.

Charge Complete Alerts you when the battery is completely charged.

3.6 Power On/Off

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on/off.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top

edge of the device twice.

2. Touch Menu  to access the menu.

3. Touch the Settings & Tools icon .

4. Touch **Sounds Settings**.

5. Touch Power On/Off.

6. Touch to toggle the setting(s).
Power On Sound/ Power Off Sound

4. Display Settings

Provides options to customize the phone's display screen.

4.1 Banner





Allows you to enter text to display on the Lock Screen. You can enter up to 24 characters.

Settings & Tools

NOTE





Banner is only displayed on Lock Screen Mode.

4.1.1 Personal Banner

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Display Settings**.
5. Touch **Banner**.
6. Touch **Personal Banner**.
7. Enter the banner text and touch **DONE**.




4.1.2 ERI Banner


If you use ERI Service, ERI Text is shown on the sub banner.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Display Settings**.
5. Touch **Banner**.
6. Touch **ERI Banner** to toggle the setting.

4.2 Phone Backlight





Allows you to set the duration for illuminating the phone backlight.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.

3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch Display Settings.
5. Touch Phone Backlight.
6. Touch the setting you want.
7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds / 1 Minute

4.3 Module Backlight





Allows you to set the duration for illuminating the Qwerty keypad backlight.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch Display Settings.
5. Touch Module Backlight.

6. Touch the setting you want.
7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds / 1 Minute

4.4 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the idle screens for Lock Screen, Shortcuts, Media, Favorites, and Module Shortcuts. Fun Animations provide you with flash animations for your screen and Slide Show allows you to select several images to display in slides on your Lock Screen.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch Display Settings.

Settings & Tools



5. Touch **Wallpaper**.
6. Touch the screen background to set.
**Lock Screen/ Favorites/
Shortcuts/ Media/ Module
Shortcuts**
7. Touch a submenu. Depending on the Screen, some or all of the following options will appear:



**My Pictures/ My Videos/ Fun
Animations/ Slide Show**

8. Touch your choice.
9. Touch **SELECT**.

4.5 Charging Screen





Allows you to set an alternate screen to display while your phone is charging.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.

2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Display Settings**.
5. Touch **Charging Screen**.
6. Touch a setting.
**No Image/ Desk Clock/
Calendar/ Slide Show**

4.6 Menu Fonts

Allows you to set menu fonts.





1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Display Settings**.
5. Touch **Menu Fonts**.

6. Touch a setting.

LG Gothic/ LG Serif/ LG Edge/ LG Joy/ LG Script





4.7 Dial Fonts

Allows you to set the dial font size. This setting is helpful for those who need the text to display a little bit larger.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch Display Settings.
5. Touch Dial Fonts.
6. Touch a setting.
Normal/ Large Only

4.8 Menu Style





Allows you to select between the default meny style, or the Smart Menu style. Smart Menu is an innovative, streamlined way to display and access your menu options. It allows you to touch what you want to do (e.g., Call, Play, Download, etc.) and, based on the action you selected, displays the relevant choices to touch and select. Allows you to set the Menu Style.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch Display Settings.
5. Touch Menu Style.
6. Touch a setting.
Smart Menu/ Grid Menu

Settings & Tools

4.9 Home Screen Order

Home Screen Order is the menu where you can change the order of the idle screens. They are accessed by flicking your fingertip horizontally across the top edge of the Touch Screen while in Standby Mode.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Display Settings**.
5. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward motion to scroll the list up, then touch **Home Screen Order**.

6. Change the order by dragging and dropping one Home Screen on top of another to exchange their places. Then touch **DONE** to save the setting.

Favorites/ Shortcuts/ Media/ Module Shortcuts





5. Phone Settings

The Phone Settings Menu allows you to designate specific settings to customize how you use your phone.

5.1 Airplane Mode

Allows you to use the functions of the phone that do not require wireless communications for when radio transmission is restricted. Activating Airplane Mode will disable all wireless communications. When in Airplane Mode, services supporting Location On





functionality will be suspended.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.
5. Touch **Airplane Mode**.
6. Touch a setting.

On/ Off

5.2 Set Qwerty Shortcut



Allows you to, if desired, set the device to automatically start a TXT message or Notepad entry when you open the Qwerty flip and begin typing. Or, set this feature to Off.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.
5. Touch **Set Qwerty Shortcut**.
6. Touch a setting.



Off/ TXT Message/ Notepad

5.3 Keyguard Setting

Allows you to set Qwerty Keyguard when Qwerty keypad is connected with the phone.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.




Settings & Tools


2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.
5. Touch **Keyguard Setting**.
6. Touch a setting.

Always Off/ 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds

5.4 Voice Commands

The settings menu for the Voice Commands function. From here you can customize the Voice Command feature to suit your needs.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.

3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.
5. Touch **Voice Commands**.

Prompt Mode Prompts / Readout + Alerts / Readout / Tones Only

Audio Playback
Speakerphone / Earpiece





Prompt Timeout 5 seconds / 10 seconds

Call Alert Ring Only / Caller ID + Ring / Name Repeat

CLR Key Activation On/Off enables or disables the CLR key to activate the Voice Command feature from standby mode.





5.5 Language

Allows you to choose between having the overall Display of the LG9600 (Menus, prompts, pop-ups, etc.) in English or Spanish.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.
5. Touch **Language**.
6. Touch a setting.
English/ Español

5.6 Location

Allows you to turn On or Off the Location function on your phone. If set to On, location-based services are able to access your GPS (Global Positioning System) satellite-assisted location information.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.
5. Touch **Location**.
6. Touch a setting.
Location On/ E911 Only




Settings & Tools


NOTE

- GPS satellite signals are not always received by the phone under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.
- When Location Setting Lock is activated in the Security Menu, the lock code is required when you enter the Location menu. The lock code is the same 4 digits you use as your device lock code; initially the last 4 digits of your phone number.
- When in Airplane Mode, services supporting Location On functionality will be suspended.

5.7 Security




The Security menu allows you to secure the phone electronically.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.

3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.
5. Touch **Security**.
6. Enter the four-digit lock code. The lock code is the last 4 digits of your mobile phone number if it is set. The lock code is the last 4 digits of your MEID if your mobile phone number is not set.

5.7.1 Edit Codes

Allows you to enter a new four-digit lock code.




1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools


icon .

4. Touch **Phone Settings**.
5. Scroll the list up and touch **Security**.
6. Enter the four-digit lock code.
7. Touch **Edit Codes**.
8. Touch **Phone Only** or **Calls & Services**, then enter your new lock code. Enter it again to confirm it.

5.7.2 Restrictions

Allows you to set separate restrictions for Location Setting, Calls, Messages, and Dial Up Modem.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.

3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.
5. Scroll the list up and touch **Security**.
6. Enter the four-digit lock code.
7. Touch **Restrictions**.
8. Enter the four-digit lock (Calls & Services) code.
9. Touch a Restrictions submenu, then the setting.

Location Setting Lock Setting/ Unlock Setting

Incoming Calls Allow All / Contacts Only / Block All

Outgoing Calls Allow All / Contacts Only / Block All

Incoming Messages Allow All / Block All





Settings & Tools

Outgoing Messages Allow All / Block All

Dial-up Modem Allow All / Block All

5.7.3 Phone Lock

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it's in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls. Modify the lock code using the Edit Codes submenu within the Security menu.





1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.

5. Scroll the list up and touch **Security**.
6. Enter the four-digit lock code.
7. Touch **Phone Lock**.
8. Touch a setting.

Unlocked The phone remains unlocked, by default.

On Power Up The phone is locked when it is turned on.

5.7.4 Lock Phone Now





1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.
5. Scroll the list up and touch

Security.

6. Enter the four-digit lock code.
7. Touch **Lock Phone Now**.

5.7.5 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.
5. Scroll the list up and touch **Security**.
6. Enter the four-digit lock code.
7. Touch **Reset Default**.





8. Touch **OK** after reading the warning message.

9. Touch **REVERT**.

A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.

5.7.6 Emergency Numbers

Allows you to enter 3 emergency numbers. You can call these emergency numbers and 911, even when the phone is locked or restricted.





1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.

Settings & Tools

5. Scroll the list up and touch **Security**.
6. Enter the four-digit lock code.
7. Touch **Emergency Numbers**.
8. Touch **OK** to edit the emergency numbers.

5.8 System Select

The System Select sub-menu allows you to set your preferred system. If your phone cannot find a preferred network, it selects a network automatically based on the option you chose in the System Select Menu.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .

4. Touch **Phone Settings**.
5. Scroll the list up and touch **System Select**.
6. Touch a setting.





Home Only : You can make/receive call in home network only.

Automatic (Automatic A / Automatic B) : You can make/receive call in home or roam network The roaming rate applies when not in the home service area. (Depending on the available network, the options may differ between Automatic or Automatic A/Automatic B.)

5.9 NAM Select





Allows you to select the phone's NAM(Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service

providers.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.
5. Scroll the list up and touch **NAM Select**.
6. Touch a setting.
NAM1 / NAM2




5.10 Auto NAM

Allows the phone to automatically switch between programmed telephone numbers if the phone is registered between multiple service providers.


1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.
5. Scroll the list up and touch **Auto NAM**.
6. Touch a setting.
On/ Off

5.11 BREW & Web

Allows you to configure Brew and Web notifications.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.

Settings & Tools

3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Phone Settings**.
5. Scroll the list up and touch **BREW & Web**.
6. Touch a Restrictions submenu, then the setting.

BREW Access Prompt On/ Off

Web Settings

Message Notification

Automatic/ Prompt

Prompt





On/ Off

6. Call Settings

The Call Settings Menu allows you to customize how the phone handles both incoming and outgoing calls.

6.1 Answer Options

Allows you to determine how the phone will answer an incoming call.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Call Settings**.
5. Touch **Answer Options**.
6. Touch setting(s) you want to use.





Any Key/ Auto with Handsfree

NOTE

Auto with Handsfree is available when any external device, Bluetooth® device is connected to the phone or if the Speakerphone function is set to On.





6.2 Show Dialpad

Allows you to choose when to have the dialpad appear when placing a call. This is so that you can use the Touch Tone function of your phone.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Call Settings**.
5. Touch **Show Dialpad**.
6. Touch setting(s) you want to use.
Voicemail/Toll-Free/ All Calls/ Customized Number

6.3 Auto Retry





Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Call Settings**.
5. Touch **Auto Retry**.
6. Touch a setting.
**Off/ Every 10 Seconds/
Every 30 Seconds/ Every 60
Seconds**

Settings & Tools

6.4 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Call Settings**.
5. Touch **TTY Mode**.
6. After reading the disclaimer, touch **OK**.

7. Touch a setting.

TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

TTY Full:

- Users who cannot talk and hear send and receive a text through TTY equipment.

TTY + Talk:

- Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice through TTY equipment.

TTY + Hear:

- Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice through TTY equipment.

TTY Off:

- Users send and receive without TTY equipment.

Connecting TTY Equipment and a Terminal

1. Connect a TTY cable to TTY connection on the terminal (TTY connection location is the same as a headset jack).
2. Enter the Call Settings menu and set the desired TTY mode.
3. After setting a TTY mode, check the LCD screen of the phone for the TTY icon.
4. Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
5. Make a phone connection to the desired number.
6. When connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send voice.

TTY Mode (Tele Type writer)





Menu	User	Feature	Transmission/ Receiving Mode	When communicating with a non-TTY terminal
TTY Full	For hearing/ verbally-impaired		text message transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Talk	For hearing-impaired	able to talk	voice transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Hear	For verbally-impaired	audible	text message transmission, voice receiving	Operator required
TTY Off			voice transmission, voice receiving	

Settings & Tools

7. The voice or text message from the receiver end displays on the TTY equipment display.





6.5 One Touch Dial

Allows you to initiate a speed dial call by touching and holding the speed dial digit. If set to Off, the designated Speed Dial numbers will not function.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Call Settings**.
5. Touch **One Touch Dial** to toggle the setting.





6.6 Voice Privacy

Allows you to turn on the enhanced privacy feature for CDMA calls. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Call Settings**.
5. Touch **Voice Privacy** to toggle the setting.




6.7 DTMF Tones


Allows you to set the DTMF tone length.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Call Settings**.
5. Touch **DTMF Tones**.
6. Touch a setting.
Normal/ Long

7. Touch Settings

Allows you to customize your phone's Touch Screen settings.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.

3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Touch **Touch Settings**.
5. Touch a setting.

Auto Lock On / Off

Vibrate Type Short / Double / Long

Vibrate Level Off / Low / Medium / High

Vibrate Effect On / Off

NOTE

Please note that the Vibrate Level must also be set to 'Off' for the Vibrate Effect to be turned off.

Sound Wood Block/ Click/ Clean/ Water Drop/ Off

Calibration

NOTE

The Calibration setting allows you to calibrate the Touch Screen for improved touch accuracy based on your touch.

Settings & Tools

8. Memory

Allows you to check your **LG9600** internal phone memory as well as the microSD external memory.

The **LG9600** can access the following file types stored on the removable microSD card.

My Pictures: png, jpg, bmp, gif, wbmp, pmd




My Sounds: mid, qcp, midi, aac, mp3, wav, amr (used for MMS cannot be set as ringtones)

My Videos: 3g2, 3gp, mp4


My Music: MP3, WMA, unprotected M4A

8.1 Save Options

Allows you to select which memory (phone or memory card) to use to save your files.





1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.

	Store on LG9600	Store on microSD Card	Transfer Phone to PC via Card	Transfer PC to Phone via Card
mp3/ WMA Songs	◆	◆	◆	◆
Ringtones	◆			
Sound	◆	◆	◆	◆
Downloaded Picture/ Video	◆			
Picture/ Video (user-generated or received via MMS)	◆	◆	◆	◆

3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Scroll the list up, then touch **Memory**.
5. Touch **Save Options**.
6. Touch **Pictures/ Videos/ Sounds**.
7. Touch **Phone Memory/ Card Memory**.

8.2 Phone Memory

Shows the memory information saved in your phone.





1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Scroll the list up, then touch

Memory.

5. Touch **Phone Memory**.
6. Touch **Memory Usage / My Pictures / My Videos / My Sounds**.

8.3 Card Memory

Shows the memory information saved in the card.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Scroll the list up, then touch **Memory**.
5. Touch **Card Memory**.
6. Touch **Memory Usage/ My Pictures/ My Videos/ My Sounds**.





Settings & Tools

NOTE

The option Memory Usage shows the total used memory and memory space remaining.





8.4 USB Mass Storage

Allows you to set the USB connection detection preferences.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Scroll the list up, then touch **Memory**.
5. Touch **USB Mass Storage**.
6. Touch **Automatic/ Manual**.




9. Phone Info


Allows you to view the information specific to your phone and software.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Scroll the list up, then touch **Phone Info**.

9.1 My Number





Allows you to view your phone number.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.

3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Scroll the list up, then touch **Phone Info**.
5. Touch **My Number**.





9.2 ESN/MEID

Allows you to view the ESN and MEID information of your phone.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Scroll the list up, then touch **Phone Info**.
5. Touch **ESN/MEID**.



9.3 SW/HW Version

Allows you to view the versions of various applications and functions.



1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.
2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Scroll the list up, then touch **Phone Info**.
5. Touch **SW/HW Version**.

9.4 Icon Glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

1. Touch  or press the Unlock Key () at the top edge of the device twice.

Settings & Tools

2. Touch Menu  to access the menu.
3. Touch the Settings & Tools icon .
4. Scroll the list up, then touch **Phone Info**.
5. Touch **Icon Glossary**.

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments

Safety

could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and

always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association

recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with Pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that

interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas

Safety

instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air.

Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations);

below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

Caution! *Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.*

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.

Safety

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to

usage patterns and environmental conditions.

- Use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug,

ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.

- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and - terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.
- Do not disassemble or crush the battery. It may cause a fire.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.

Safety

- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Warning! Important safety information

Using your phone safely

Use of your phone while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using your phone if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or

performing any other activity that requires your full attention.

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.

- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your handset, please refer to the features guide for your handset.

Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.



FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known

adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF)

energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the

best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

Safety

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called “cordless phones,” which have a base unit

connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that

had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from

wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more

years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that

high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on

wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures.

Safety

The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental

Techniques”, sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not

demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by

other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method

to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and

performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

Federal Communications
Commission (FCC) RF Safety
Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)
International Commission on

Safety

Non-Ionizing Radiation
Protection
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization
(WHO) International EMF
Project
(<http://www.who.int/emf>)

Health Protection Agency
(<http://www.hpa.org.uk/>)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Make sure you place your wireless phone within easy

reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.

4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going.

It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.

6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even

Safety

dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.

8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!
9. Use your wireless phone to help others in emergencies.

Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken

traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and

Safety

engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC

with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this

model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.38 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.764 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed

Safety

somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this

interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or



M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is

Safety

considered for best use.

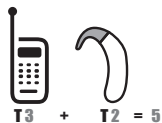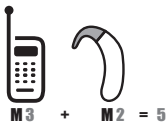

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This is synonymous for T ratings. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone.

“Normal usage” in this context is defined as a signal quality that is acceptable for normal operation.

synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

The M mark is intended to be

For information about hearing aids and digital wireless phones**Wireless Phones and Hearing Aid Accessibility**

<http://www.accesswireless.org/hearingaid/>

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability. Optional items are sold separately.

Wall/USB Charger



USB Cable



Battery

Standard battery is available.



Vehicle Power Charger

The vehicle power charger allows you to operate the phone and charge the phone's battery from your vehicle.



Limited Warranty Statement

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping

Limited Warranty Statement

the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

“LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned,

refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.”

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR

Limited Warranty Statement

CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from

anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit <http://us.lgservice.com>. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets

P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

1

10 Driver Safety Tips
142

A

Accessories 152
Add New Device 87
Adding a Speed Dial
40
Adding and Removing
Idle Screen Touch Key
Icons 32
Airplane Mode 102
Alarm Clock 83
Alert Sounds 95
All 48
Answer Options 112
Auto NAM 111
Auto Pair Handsfree
92
Auto Retry 113

B

Banner 97
Battery Charge Level
23
Bluetooth Menu 86
BREW 69
BREW & Web 111
Browser 70
Browser Navigating 71

C

Calculator 80
Calendar 82
Call <Name or
Number> 79
Call Ringtone 94
Call Settings 112
Call Sounds 94
Call Vibrate 95
Call Waiting 34
Card Memory 119
Changing Standby
Mode Idle Screens 32
Charging Screen 100

Charging the Battery
22
Check <Item> 80
Consumer Information
on SAR 145
Contact List 42
Contacts 42
Contacts <Name> 80
Contacts in Your
Phone's Memory 39
Correcting Dialing
Mistakes 24

D

Data 49
Data Counter 49
Deleting a Speed Dial
40
Dial Fonts 101
Dialed 47
Discovery Mode 90
Display Settings 97
Drafts 59
Drawing Pad 85
DTMF Tones 116

Index

E

Edit Codes 106
Editing Individual Entries 39
Emergency Numbers 109
Ending a Browser Session 71
Entering and Editing Information 35, 36
Erase Options 62
ERI Banner 98
ESN/MEID 121
Ez Tip Calculator 81

F

Favorite Pictures 67
Favorite Videos 67
Favorites 43
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices 148
FDA Consumer Update 132

G

Getting Started with Your Phone 21
Go to <Menu 79
Groups 43

H

Help 80
Home Screen Order 102
How to Install Your microSD™ Card 25
How to Remove Your microSD™ Card 25

I

Icon Glossary 121
Important Safety Precautions 1
Inbox 56
Index 157

K

Keypad Setting 103
Keypad Volume 96

L

Language 105
Limited Warranty Statement 153
Location 105
Lock Phone Now 108

M

Making Calls 24
Master Volume 94
Memory 118
Menu Fonts 100
Menu Style 101
Menu Tree on the Touch Screen 30
Menus Overview 19
Messaging 50
Missed 45
Module Backlight 99
Music & Tones 63

Mute Function 33
My Device Info 89
My Music 78
My Name Card 44
My Number 120
My Pictures 65
My Ringtones 63
My Sounds 64
My Stuff 63
My Videos 66

N

NAM Select 110
New Contact 42
New Message 50
Notepad 85

O

One Touch Dial 116

P

Personal Banner 98
Phone Backlight 98

Phone Info 120
Phone Lock 108
Phone Memory 119
Phone Overview 17
Phone Settings 102
Picture & Video 64
Picture Message 52
Play 80
Power On/Off 97

Q

Quick Access to
Convenient Features
33
Quick Glance of Touch
Screen and How to
Use It 27
Quick Volume
Adjustment 33

R

Received 46
Receiving Calls 26
Recent Calls 45

Record Video 68
Redialing Calls 26
Reset Default 109
Restrictions 107

S

Safety 123
Safety Information 127
Save Options 118
Screen Icons 24
Security 106
Send Msg to <Name or
Number> 79
Sent 57
Service Alerts 96
Set Qwerty Shortcut
103
Settings 60
Settings + Tools 78
Shortcut Menu 28
Shortcut Menu on the
Touchpad 31
Show Dialpad 113
Signal Strength 23

Index

Sounds Settings 94
Speed Dialing 40
Speed Dials 44
Standby Mode Idle
Screens 31
Stopwatch 83
Storing a Number with
Pauses 41
Storing Basics 39
Supported Profiles 91
SW/HW Version 121
System Select 110

T

Table of Contents 4
Take Picture 68
Technical Details 12
Text Input 35
The Battery 21
TIA Safety Information
123
Tools 78
Touch Screen Features
and Access 28
Touch Sensitive Soft
Keys 27

Touch Settings 117
Transferring Audio 92
TTY Mode 114
Turn Bluetooth®
On/Off 90
Turning the Phone On
and Off 23
TXT Message 50

U

USB Mass Storage 86,
120
Using Phone Menus
42

V

Vibrate Mode 33
Video Message 53
View Timers 48
Voice Commands 34,
78, 104
Voice Message 55
Voice Privacy 116
Voicemail 60

W

Wallpaper 99
Warning! Important
safety information 130
Welcome 11
World Clock 84

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

! WARNING! Violation of the instructions may cause serious injury or death.



1. No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



2. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

3. Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F .

4. No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



5. Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



6. No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.

7. No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante



1. No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



2. No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



3. No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



5. No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



6. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

7. No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

8. No desarme el teléfono.



1. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
2. No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



3. Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



4. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
5. Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono (como los tapones de hule, del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



6. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
7. Sólo use baterías y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.



8. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



9. Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.

Contenido

Precaución de Seguridad Importante	1
Precaución de Seguridad Importante	1

Contenido	4
-----------	---

Bienvenidos	11
-------------	----

Detalles Técnicos	12
-------------------	----

Información importante	12
------------------------	----

Detalles técnicos	12
-------------------	----

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC	14
--	----

Contacto corporal durante el funcionamiento	14
---	----

Antena externa instalada en un vehículo (Opcional, en caso de estar disponible.)	15
--	----

FCC Notice y Precaución	15
-------------------------	----

Declaración del artículo 15.19	15
--------------------------------	----

Declaración del artículo 15.21	16
--------------------------------	----

Declaración del artículo 15.105	16
---------------------------------	----

Descripción general del teléfono	17
----------------------------------	----

Descripción general de los menús	19
----------------------------------	----

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez	21
--	----

La batería	21
------------	----

Instalación de la batería	21
---------------------------	----

Extracción de la batería	21
--------------------------	----

Cargar la batería	22
-------------------	----

Nivel de carga de la batería	22
------------------------------	----

Encender y apagar el teléfono	23
-------------------------------	----

Encender el teléfono	23
----------------------	----

Apagar el teléfono	23
--------------------	----

Potencia de la señal	23
----------------------	----

Iconos de pantalla	23
--------------------	----

Hacer llamadas	24
----------------	----

Corrección de errores de marcado	24
----------------------------------	----

Instalación de la tarjeta microSD™	25
------------------------------------	----

Desinstalación de la tarjeta microSD™	25	Acceso rápido a funciones de conveniencia	33
Remarcar llamadas	26	Modo de vibración	33
Recibir llamadas	26	Función de silencio	33
<hr/>		Ajuste rápido del volumen	33
Vista rápida del teclado y cómo usarlo	27	Llamada en espera	34
Teclas suaves sensibles al tacto	27	Comando de voz	34
Funciones de la pantalla táctil y acceso a ella	28	Entrada de texto	35
<hr/>		<hr/>	
Menú Atajo	29	Introducir y editar información	35
<hr/>		<hr/>	
Árbol de menús en la pantalla táctil	30	Contactos en la Memoria de su Teléfono	39
<hr/>		<hr/>	
Menú Atajo en el teclado	31	Principios básicos de almacenamiento	39
Pantallas de inactividad en modo de espera	31	Personalizar entradas individuales	39
Cambiar pantallas de inactividad en modo de espera (Pantalla Principal)	32	Marcado rápido	40
Agregar o eliminar iconos de teclas táctiles de pantallas de inactividad	32	Añadir un Marcado Rápido	40
		Borrar un marcado rápido	41
		Almacenar un número con pausas	42

Contenido

Using Phone Menus 43

Contactos 43

- 1. Nuevo Contacto 43
- 2. Lista de Contactos 43
- 3. Favoritos 44
- 4. Grupos 44
- 5. Marcado Rápido 45
- 6. Mi Tarjeta de Nombre 46

Llamas. Recntes 47

- 1. Perdidas 47
- 2. Recibidas 48
- 3. Marcadas 48
- 4. Todas 49
- 5. Ver Cronómetro 50
- 6. Datos 51
- 7. Contador de Datos 51

Mensajería 52

- 1. Nuevo Mensaje 52
 - 1.1 Mensaje de TXT 52

1.2 Mensaje de Foto 54

1.3 Mensaje de Video 56

1.4 Mensaje de Voz 57

2. Entrada 59

3. Enviado 60

4. Borradores 62

5. Bzn Msjs Voz 63

6. Prog 63

7. Borrar Opcs 66

Mis Cosas 67

1. Música y Tonos 67

1.1 Mis Timbres 67

1.2 Mis Sonidos 68

2. Foto y Video 68

2.1 Mis Fotos 68

2.2 Mis Videos 69

2.3 Fotos Favoritos 71

2.4 Vídeos Favoritos 71

2.5 Tomar Foto 71

2.6 Grabar Video 72

BREW	73		
Browser	75		
Finalización de una sesión del navegador	75		
Navegación con el navegador	75		
Mi Música	84		
Prog. & Herra	84		
1. Herramientas	84		
1.1 Comandos de Voz	84		
1.1.1 Llamar <Nombre o Número>	85		
1.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número>	85		
1.1.3 Ir a <Menú>	85		
1.1.4 Verificar <Elemento>	86		
1.1.5 Contactos <Nombre>	86		
1.1.6 Reproducir	86		
1.1.7 Ayuda	86		
1.2 Calculadora	86		
1.3 Ez Sugerencia	87		
1.4 Calendario	88		
1.5 Reloj Despertador	89		
1.6 Cronómetro	90		
1.7 Reloj Mundial	90		
1.8 Cuaderno de Notas	91		
1.9 Cuaderno de Dibujo	92		
1.10 Almacen masivo USB	92		
2. Menú de Bluetooth	93		
2.1 Anadir Nuevo Aparato	94		
Mi Info de Dispositivo	96		
Encender/Apagar Bluetooth®	97		
Modo de Descubrimiento	97		
Perfiles Soportados	98		
Auto- Emparejamiento Manos Libres	99		
Transferir de Audio	99		
3. Prog. de Sonidos	101		
3.1 Volumen Maestro	101		
3.2 Sonidos de Llamada	101		
3.2.1 Timbre de Llamada	102		
3.2.2 Vibrador de Llamada	102		

Contenido

3.3 Sonidos de Alerta	103	5.4 Comandos de Voz	112
3.4 Volumen de Teclado	103	5.5 Idioma	113
3.5 Alertas de Servicio	104	5.6 Ubicación	113
3.6 Apagado/Encendido	104	5.7 Seguridad	114
4. Prog. de Pantalla	105	5.7.1 Editar Códigos	115
4.1 Aviso	105	5.7.2 Restricciones	115
4.1.1 Personal Aviso	105	5.7.3 Bloqueo de teléfono	116
4.1.2 Aviso IRO	105	5.7.4 Bloquear teléfono ahora	117
4.2 Pantalla del Teléfono	106	5.7.5 Restablecer Implícito	117
4.3 Pantalla del Módulo	106	5.7.6 Números de Emergencia	118
4.4 Fondo de Pantalla	107	5.8 Selección de Sistema	118
4.5 Cargando Pantalla	108	5.9 Selección de NAM	119
4.6 Fuentes de Menú	108	5.10 Auto-NAM	120
4.7 Fuentes de Marcado	109	5.11 BREW & Web	120
4.8 Estilo del Menú	109	6. Prog. de Llamada	121
4.9 Orden de pantalla principal	110	6.1 Opciones de Respuesta	121
5. Prog. de Teléfono	110	6.2 Most tclid marc	121
5.1 Modo Avión	110	6.3 Reintentar Automáticamente	122
5.2 Establecer Atajo de Qwerty	111	6.4 Modo TTY	122
5.3 Prog de guardia teclado	112	6.5 Marcado oprimiendo un botón	125

6.6 Privacidad de Voz	125	Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	134
6.7 Tonos DTMF	126	Manejo	134
7. Prog. de Toque	126	Dispositivos electrónicos	135
8. Memoria	127	Marcapasos	135
8.1 Opciones de Memoria	127	Las personas con marcapasos:	135
8.2 Memoria del Teléfono	128	Aparatos para la sordera	136
8.3 Memoria de la Tarjeta	129	Otros dispositivos médicos	136
8.4 Almacen masivo USB	129	Centros de atención médica	136
9. Info de Teléfono	130	Vehículos	136
9.1 Mi Número	130	Instalaciones con letreros	136
9.2 ESN/MEID	131	Aeronaves	137
9.3 Versión SW/HW	131	Áreas de explosivos	137
9.4 Glosario de Iconos	132	Atmósfera potencialmente explosiva	137
Seguridad	133	Para vehículos equipados con bolsas de aire	137
Información de seguridad de la TIA	133	Información de seguridad	138
Exposición a las señales de radiofrecuencia	133	Seguridad del cargador y del adaptador	138
Cuidado de la antena	134	Información y cuidado de la batería	138
Funcionamiento del teléfono	134		

Contenido

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	139
Aviso general	140

Información de Seguridad Importante! 142

Uso de su teléfono con seguridad	142
Evite los daños a la audición por el uso de audífonos	142
Uso de los audífonos con seguridad	143

Actualización de la FDA para los consumidores 143

10 Consejos de Seguridad para Conductores 155

Información al consumidor sobre la SAR 159

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos 162

Accesorios 166

Declaración De Garantía Limitada 167

Índice 171

Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden ser distintos de su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Bienvenidos

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular **LG9600**, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, este teléfono ofrece:

- Pantalla táctil con autobloqueo.
- Temas personalizados de fondo de pantalla.
- Cámara digital integrada con 2.0 Megapixel.
- Rotation 3D (Acelerómetro de tres ejes).
- Pantalla grande LCD con luz de fondo e iconos de estado.
- Mensajería, Correo de Voz, e Identificador de Llamada.
- Acceso Rápido al navegador HTML.
- Batería de larga vida y tiempo de conversación.
- Interface activada por menús con indicaciones para fácil operación y configuración.
- Pantallas para escritura o dibujo.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado veloz con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (Inglés y Español).
- La tecnología inalámbrica Bluetooth®.

Nota

Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Detalles Técnicos

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Detalles técnicos

EL Force es un teléfono de modo dual que opera en ambas frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): servicios celulares a 800 MHz y Servicios de comunicación personal (Personal Communication Services, PCS) a 1.9 Ghz.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSS (Espectro Propagado de Secuencia Directa), conocido en Inglés

como, (Direct Sequence Spread Spectrum) que evita que el teléfono cruce comunicación y permite que varios usuarios empleen un canal de frecuencia en la misma área específica. Esto da como resultado una capacidad 10 veces mayor en comparación con el modo analógico. Además, las funciones como handoff (transferencia de enlace) suave / handoff más suave, handoff duro y tecnologías de control de la potencia de radiofrecuencia dinámica se combinan para reducir las interrupciones en las llamadas.

Las redes celular y CDMA PCS constan de MSO (Oficina de Conmutación de Telefonía Móvil), BSC (Controlador de Estación de Base), BTS (Sistema de Transmisión de Estación de Base) y MS (Estación Móvil).

* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

La duración de su batería es del doble que la de IS-95.

de los principales estándares CDMA.

La tabla siguiente muestra algunos

Estándar CDMA	Designador	CDMA Designador Descripción
Interfaz aérea básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz aérea CDMA de modo doble Protocolo de enlace de radio a 14.4 kbps y operaciones interbanda Interfaz aérea 1xRTT CDMA2000 IS-95 adaptada para la banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistema Comunic. de datos con señales nom
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad
Interfaz relacionada 1x EV-DO	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	Interfaz aérea de datos en paquete de alta velocidad CDMA2000 Especificación de interoperabilidad 1xEV-DO para Interfaces de red de acceso CDMA2000 Estándares de desempeño mínimo recomendado para Terminal de acceso de datos en paquetes de alta velocidad CDMA2000 Especificación de aplicaciones de prueba (TAS) para Interfaz aérea de datos en paquetes de alta velocidad

Detalles Técnicos

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! *Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.*

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo (Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

FCC Notice y Precaución

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación

no aprobado expresamente en esta guía del usuario podría anular su garantía para este equipo. Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC.

No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

Declaración del artículo 15.19

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con las normas de la FCC de part15. El funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no puede causar interferencias perjudiciales.

Detalles Técnicos

- (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración del artículo 15.21

Cambio o modificaciones que no esten expresamente aprobados por la fabricante pueden anular la autorizacion del usuario para operar el equipo.


Declaracion del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los limites para un dispositivo digital clase B, conforme el Artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos limites han sido diseñados para brindar una proteccion razonable contra la interferencia danina en una instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de

radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podria causar interferencia danina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantia de que la interferencia no se produzca en una instalacion en particular. Si este equipo ocasiona interferencias daninas en la recepcion de television (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipol) se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o mas de las siguientes medidas:

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquel al que esta conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un tecnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Descripción general del teléfono

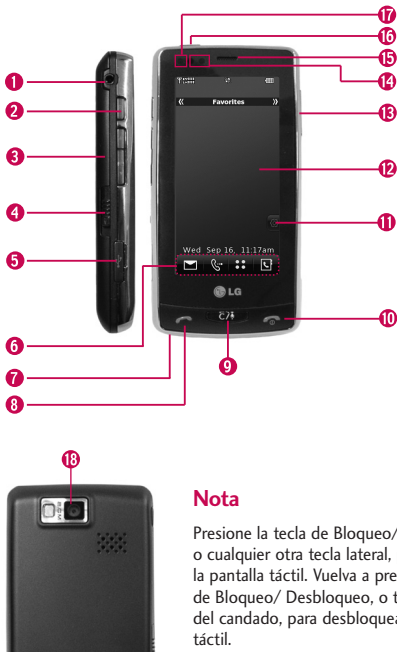

Nota

Presione la tecla de Bloqueo/ Desbloqueo, o cualquier otra tecla lateral, para iluminar la pantalla táctil. Vuelva a presionar la tecla de Bloqueo/ Desbloqueo, o toque el icono del candado, para desbloquear la pantalla táctil.

Descripción general del teléfono

1. **2.5mm Enchufe del auricular** Le permite conectar auriculares opcionales para conversaciones manos libres.
2. **Tecla Cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara. Mantenga oprimida la tecla cámara para grabar video.
3. **Teclas laterales de volumen** Úselas para ajustar el Volumen maestro en modo de espera (Pantalla Principal) y el Volumen del Audifono durante una llamada. En modo de camera, activa el zoom (acerca o aleja).
4. **Cerradura de seguridad de la tapa** Usa para desconectar el teclado Qwerty del teléfono.
5. **Puerto para cargador y accesorios** Conecta el teléfono al cargador de baterías, cable de datos USB, u otros accesorios compatibles.
6. **Teclas suaves táctiles** Las teclas suaves táctiles este teclado incluyen Mensajería, Llamada, Menú y Contactos, las cuales se activan de manera sencilla con el toque de su dedo.
7. **Micrófono** Permite a las personas que le hablan escucharlo claramente cuando usted está hablando con ellos.
8. **Tecla ENVIAR** Úsela para hacer llamadas.
9. **Borrar/ Comando de Voz/ Grabación de Voz** Borra espacios sencillos o caracteres oprimiéndola rápidamente, pero manténgala oprimida para borrar una palabra. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel cada vez. Desde mode de espera (Pantalla Principal), activa el Comando de Voz (oprimida rápida) ó Grabación de Voz (mantener oprimida).
10. **Encender/Fin** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. Úsela también para volver a la pantalla del menú principal.
11. **Tecla del menú de Atajo** Le permite acceder y adaptar sus menús cúbicos (Favoritos/ Atajos/ Medios).
12. **Pantalla táctil** Muestra llamadas entrantes, mensajes e iconos indicadores así como una amplia variedad de contenido que usted seleccione para visualizar.
13. **Ranura de microSD™** Acepta tarjetas microSD™ opcionales.
14. **Sensor de proximidad** Cuando está cerca (a 2 ó 3 cm) de este sensor durante una llamada, la pantalla LCD se apaga permitiéndole sólo ajustar el volumen o finalizar la llamada de modo que no active una función sin darse cuenta. La iluminación de fondo LCD también se apaga cuando se bloquea con el estuche del teléfono, etc.
15. **Audifono** Le permite escuchar a quien le llama e indicaciones automatizadas.
16. **Tecla de desbloqueo** Presione y suelte para desbloquear las teclas táctiles cuando el teléfono está en modo de espera (Pantalla Principal).
17. **Sensor de luz** Detecta la cantidad de luz, ajusta el brillo de la pantalla LCD. Conserva la energía y extiende la vida útil de la pantalla LCD.
18. **Lente de la Cámara** Consérvelo limpio para obtener una calidad óptima de las fotografías.

Descripción general de los menús

Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Favoritos
4. Grupos
5. Marcado Rápido
6. Mi Tarjeta de Nombre

Llamas. Recntes

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Todas
5. Ver Cronómetro
6. Datos
7. Contador de Datos

Mensajería

1. Nuevo Mensaje
2. Entrada
3. Enviado
4. Borradores
5. Bzn Msjs Voz

6. Prog

1. Ver bandeja de entrada por
 2. Modo de Ingreso
 3. Grdr Autmtc Enviado
 4. Bor Autmtc Entr
 5. Tamaño de Fuente de Mensajería
 6. Ver TXT Autmtc
 7. Dsplz TXT Autmtc
 8. Confirmación de...
 9. Rec Aut Multimedias
 10. Text Rápido
 11. Bzn Msjs Voz #
 12. Dev Llmda #
 13. Firma
7. Borrar Opcs

Mis Cosas

1. Música y Tonos
2. Foto y Video

BREW

Browser

Mi Música

1. Re-producir Todos
2. Todas Canciones
3. Catálogo Música
4. Intérpretes
5. Géneros
6. Álbumes
7. Programacion

Prog. / Herram

1. Herramientas
1. Comandos de Voz
2. Calculadora
3. Ez Sugerencia
4. Calendario
5. Reloj Despertador
6. Cronómetro
7. Reloj Mundial
8. Cuaderno de Notas

Descripción general de los menús

- 9. Cuaderno de Dibujo

- 10. Almacen masivo USB

- 2. Menú de Bluetooth

- 3. Prog. de Sonidos
 - 1. Volumen Maestro

 - 2. Sonidos de Llamada

 - 3. Sonidos de Alerta

 - 4. Volumen de Teclado

 - 5. Alertas de Servicio

 - 6. Apagado/ Encendido

- 4. Prog. de Pantalla
 - 1. Aviso

 - 2. Pantalla del Teléfono

 - 3. Pantalla del Módulo

 - 4. Fondo de Pantalla

 - 5. Cargando Pantalla

 - 6. Fuentes de Menú

 - 7. Fuentes de Marcado

- 8. Estilo del Menú

- 9. Orden de pantalla principal

- 5. Prog. de Teléfono
 - 1. Modo Avión

 - 2. Establecer Atajo de Qwerty

 - 3. Prog de guardia teclado

 - 4. Comandos de Voz

 - 5. Idioma

 - 6. Ubicación

 - 7. Seguridad

 - 8. Selección de Sistema

 - 9. Selección de NAM

 - 10. Auto-NAM

 - 11. BREW & Web

- 6. Prog. de Llamada
 - 1. Opciones de Respuesta

 - 2. Mostr tclid marc

 - 3. Reintentar Automáticamente

 - 4. Modo TTY

 - 5. Marcado oprimien

- 6. Privacidad de Voz

- 7. Tonos DTMF

- 7. Prog. de Toque
 - 1. Auto-bloqueo

 - 2. Tipo de vibración

 - 3. Nivel de vibración

 - 4. Efectos de vibración

 - 5. Sonido

 - 6. Calibración

- 8. Memoria
 - 1. Opciones de Memoria

 - 2. Memoria del Teléfono

 - 3. Memoria de la Tarjeta

 - 4. Almacen masivo USB

- 9. Info de Teléfono
 - 1. Mi Número

 - 2. ESN/MEID

 - 3. Versión SW/HW

 - 4. Glosario de Iconos

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

La batería

Nota

Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. Conserve cargada la batería cuando no use el teléfono, para mantener al máximo el tiempo de llamada y de espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla de cristal líquido.

Instalación de la batería

Retire la tapa de la batería (véase la las instrucciones en los próximos sección de información). Alinee la batería con las terminales en la parte inferior del teléfono. Alinee la cubierta de la batería luego deslícela hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



Extracción de la batería

1. Apague el teléfono. Deslice la cerradura de seguridad de la tapa hacia abajo en dirección a la flecha, ó
Si un teclado QWERTY esta atado, con cuidado separe el dispositivo del teclado Qwerty.



2. Ponga un dedo en el cortacircuito para levantar el borde de la batería, y luego retirarla.



Para hacer funcionar su teléfono por primera vez


Cargar la batería

Su teléfono **LG9600** viene con un adaptador de viaje y un cable de dato USB que se conectan para poder cargar su teléfono. Para cargar el teléfono:

Nota

Use únicamente un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

1. Conecte el cable de USB con el adaptador de pared. Cuando estén conectados como se muestra en la ilustración de abajo, el logo de LG en el cable de USB debe mirar hacia usted.

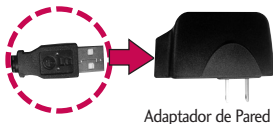

2. Destape cuidadosamente el puerto de carga y accesorios, y conecte el teléfono al adaptador de carga/ cable de datos y éste al toma corriente eléctrico.



AVISO

LG logotipo debe mirar hacia arriba.

3. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.


Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería baja le avisa de tres




formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la batería y mostrando un mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función en curso.

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.
2. Oprima Encender/ Fin  hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

Apagar el teléfono




1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Mantenga presionada  hasta que se apague la pantalla.

Potencia de la señal


La calidad de las llamadas depende de la potencia de la señal en la zona donde se encuentra. La potencia de la señal se indica en la pantalla como el número de barras junto al icono de potencia de la señal. A más barras, mejor la potencia de la señal. Si la calidad de la señal es defectuosa, trasládese a una zona abierta. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Iconos de pantalla




Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

3. Toque el icono de Prog./ Herram .
4. Desplace la pantalla hacia arriba y toque **Info de Teléfono**.
5. Toque el **Glosario de Icono**.

Hacer llamadas



1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque la tecla de función táctil que es similar a un teléfono  para ver el teclado numérico, luego, escriba el número de teléfono al que desea llamar.

Nota


También puede realizar una llamada a números que estén en la memoria de su teléfono. Toque **RECENT** para realizar una llamada a una entrada de llamada reciente o toque **CONTACTOS** para llamar a un número guardado en su Lista de contactos.

3. Oprima la tecla Enviar o toque **LLAMADA** .

Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, oprima la tecla Borrar/ Comando de Voz/ Grabación de Voz  una vez para borrar el último dígito introducido, o mantenga oprimida la tecla Borrar/ Comando de Voz/ Grabación de Voz  durante al menos dos segundos para eliminar todos los dígitos.

Nota

Para activar el altavoz durante una llamada, simplemente toque .

Instalación de la tarjeta microSD™



Nota

Si el teclado Qwerty están conectados al teléfono, primero deslice la cerradura de seguridad de la tapa hacia abajo y separe el dispositivo del teclado Qwerty para ubicar y tener acceso a la ranura de microSD.

1. Ubique la ranura de microSD™ a la derecha del teléfono y con cuidado quite la tapa de la ranura. (La cubierta de la ranura de la microSD™ permanece adosada al teléfono para que no la pierda).
2. Inserte la tarjeta microSD™ en

la dirección correcta hasta que haga clic en la ranura. Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañar su teléfono o su tarjeta.

Desinstalación de la tarjeta microSD™

1. Oprima suavemente y libere el borde expuesto de la tarjeta microSD™ para expulsarla.
2. Retire la tarjeta microSD™ de la ranura y vuelva a colocar la cubierta.

Nota

No intente retirar la tarjeta microSD™ mientras está leyendo o escribiendo en la tarjeta.


Los usuarios que deseen transferir su música a la tarjeta microSD™ insertada en su teléfono (ya sea en MTP Sync ó Over the Air) deben primero formatear la tarjeta microSD™ en el teléfono.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez


Advertencia

Formatear su tarjeta MicroSD™ borrará todos los contenidos en la tarjeta. Si se trata de usar la tarjeta sin ser formateada, se mostrará un mensaje de error de adquisición de Licencia MOD. Los archivos de música descargados o adquiridos por terceros partidos y guardados en su tarjeta MicroSD™ insertada en su teléfono, pueden ser protegidos o encriptados por tal proveedor, y no puede ser tocados en el teléfono.


Remarcar llamadas

Oprima y mantenga oprimida la tecla Enviar  para remarcar el último número marcado, recibido o perdido en el historial de llamadas. Los últimos 90 números están almacenados en la lista del historial de llamadas y también puede seleccionar uno de éstos para volver a marcarlo.



Nota

Para remarcar la última llamada de la lista de llamadas recientes, toque  a la derecha de la entrada superior en su lista de llamadas.

Recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suena o vibra, simplemente oprima la tecla **Enviar** en la parte de enfrente del estuche o abra el teclado Qwerty y toque la tecla táctil **Resp.**
2. Oprima la tecla Encender/Fin  para finalizar la llamada.

Nota

Si la pantalla táctil está bloqueada, toque la tecla táctil Desbloquear  o presione la tecla de desbloquear  en la parte superior del teléfono, luego, toque la tecla táctil **Resp.** para contestar la llamada.

Si toca **Silenc** mientras el teléfono está sonando y desbloqueado, el timbre o la vibración se enmudece para dicha llamada.


Si toca **Ignorar** mientras el teléfono está sonando y desbloqueado, la llamada finalizará o irá al correo de voz.

Vista rápida del teclado y cómo usarlo

Teclas suaves sensibles al tacto



1. Asegúrese de tener las manos limpias y secas. Elimine la humedad de la superficie de sus manos. No use las teclas táctiles en un entorno húmedo.
2. Los sensores de las teclas táctiles son sensibles a un toque ligero. No es necesario que las oprima demasiado para usarlas. Proteja su teléfono de los golpes fuertes porque los sensores de las teclas táctiles pueden dañarse con el uso violento.
3. Use la punta del dedo para tocar el centro de una tecla táctil. Si las toca fuera del centro, puede activar en su lugar la función que sea cercana.
4. Las teclas táctiles sólo pueden usarse cuando la pantalla táctil esté desbloqueada. Oprima la


tecla Desbloquear () para activar la pantalla táctil.

5. Mantenga los materiales metálicos o conductores de otro tipo apartados de la superficie de las teclas táctiles, ya que el contacto con ellos puede ocasionar interferencia electrónica.

ADVERTENCIAS

- No coloque objetos pesados en la pantalla táctil.
- No se sienta sobre el teléfono porque puede dañar la pantalla táctil.
- No arrastre ni raye el teléfono con materiales afilados.
- No someta el teléfono a condiciones extremas (lugares demasiado húmedos, cálidos o fríos).
- Mantenga los productos químicos alejados del teléfono, ya que podrían cambiar las funciones estéticas o funciones de éste.

Cómo desbloquear

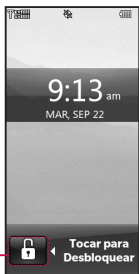

Toque la imagen del candado para desbloquear.





Oprima latecla de desbloqueo en la parte superior de su teléfono.

Cómo desplazarse usando la pantalla táctil

Toque la pantalla y arrastre (o dé un toquecito) hacia arriba y hacia abajo para desplazar la pantalla arriba o abajo.



Funciones de la pantalla táctil y acceso a ella

Es muy rápido y sencillo acceder a los menús y las funciones con la pantalla táctil LG9600. Con sólo tocarla, tiene acceso instantáneo a las siguientes funciones: mensajería, llamadas, menús principales, lista de contactos y configuración de las pantallas de inactividad. Además, con algunos toques rápidos más, podrá acceder a cualquier otra función.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del dispositivo.
2. Toque una tecla táctil:
 - Teclas de función táctiles (en la parte inferior de la pantalla).




Menú Atajo


- Tecla táctil del menú de atajo (a la derecha de la pantalla).
3. Para regresar a la pantalla de inactividad, presione la tecla

Borrar/Comando de Voz/
Grabación de Voz  o la
tecla Encender/FIN .



Árbol de menús en la pantalla táctil

Para acceder al menú principal desde el modo en espera, primero desbloquee la pantalla táctil (la pantalla táctil está bloqueada de forma predeterminada). Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () en la parte superior del teléfono. Toque la tecla de función táctil MENÚ  para acceder al menú principal.

Toque la tecla de función táctil MENÚ  en la parte inferior de la pantalla para abrir el Menú principal.

Los menús principales aparecen como se muestra a continuación. Toque cualquiera de los iconos de menú para ver ese menú.



Presione la tecla Borrar/ Comando de Voz/ Grabación de Voz para volver al modo en espera.

Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden diferir de su teléfono según el software del teléfono. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Menú Atajo en el teclado

Pantallas de inactividad en modo de espera

Personalice la pantalla táctil para obtener acceso instantáneo a las funciones que desea tener a mano. El dispositivo **LG9600** tiene tres pantallas de inactividad en modo de espera para tener acceso rápido y directo a diversas funciones que se usan frecuentemente.

Favoritos: muestra los contactos favoritos que eligió para ver, llamar, mandar un mensaje o ver el historial de contactos de manera instantánea.

Atajos: muestra aplicaciones favoritas.

Medios: muestra fotografías, videos y música favoritos para que pueda mostrarlos en cualquier momento sin tener que buscarlos.

Configure las funciones y los elementos que desea en cada pantalla de inactividad y muestre diferentes fondos de pantalla para cada una.




Menú Atajo en el teclado

Cambiar pantallas de inactividad en modo de espera (Pantalla Principal)

Las pantallas de inactividad están nombradas cerca de la parte superior de la pantalla táctil. Acceder es muy sencillo. Con la pantalla táctil desbloqueada, toque la pantalla y mueva el dedo horizontalmente hacia cualquier dirección para ver de manera instantánea la siguiente pantalla de inactividad.




Agregar o eliminar iconos de teclas táctiles de pantallas de inactividad

Agregar o eliminar iconos de pantallas de inactividad es muy simple. Sólo tiene que tocar la tecla de menú de atajo  a la derecha de la pantalla, luego, realice los cambios.


- Para agregar: Toque **AÑADIR FAVORITOS, Más, o AÑADIR MEDIOS** para ver los elementos que puede agregar. Toque los que quiera agregar (aparece una marca de verificación), luego toque **Hecho**.
- Para eliminar los iconos Favoritos y Medios: Arrastre el icono hasta el bote de basura, seleccione **Sí** para confirmar y luego toque **Hecho**.

Acceso rápido a funciones de conveniencia

Modo de vibración

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra ). Para establecer el Modo vibración, oprima las teclas laterales de volumen  y ajuste en Sólo vibrar. Para volver al Modo normal, oprima las teclas laterales de volumen  y ajuste el volumen nuevamente,

o

Con el teclado para marcar, toque y mantenga presionada la tecla  para activar o desactivar el modo de vibración.

Función de silencio

La función Enmudecimiento evita la transmisión de su voz a quien llama. Para activar rápidamente el enmudecimiento, toque **MUDO** - esta opción aparecerá durante llamadas activas.

Ajuste rápido del volumen

Ajuste rápidamente los volúmenes del timbre y del audífono oprimiendo el extremo superior de la tecla lateral para aumentarlo o el extremo inferior para disminuirlo.

Nota

El volumen del audífono puede ajustarse durante una llamada y el volumen del pitido de teclas sólo pueden ajustarse mediante el Menú.

Para desactivar los sonidos, mantenga oprimida la tecla lateral inferior durante 3 segundos, y luego mantenga oprimida la tecla lateral superior durante 3 segundos para volver al modo de sonidos normal.

Acceso rápido a funciones de conveniencia




Llamada en espera

Durante una llamada, un pitido indica otra llamada entrante.

Ignorar una llamada en espera


Si no desea responder la llamada entrante, toque **Ignorar** en la pantalla táctil. El pitido de la Llamada en espera se detiene y la llamada pasa a su Correo de voz, si se encuentra disponible.

Contestar una llamada en espera

1. Toque **Resp.** u oprima la tecla Enviar  para colocar automáticamente la primera llamada en espera y responder la nueva llamada.
2. Oprima la tecla Enviar  nuevamente o toque **Swap Llms**  para colocar la segunda llamada en espera y volver a la primera persona que llama.

Comando de voz

Comandos de voz le permite hacer cosas mediante órdenes verbales (por ej., hacer llamadas, confirmar Voicemail, etc.). Para mas información, vea la página 84.

1. Desbloquee la pantalla táctil, luego presione la tecla Comandos de voz .

Nota

También se pueden iniciar los Comandos de voz con el botón designado de su dispositivo Bluetooth®. Compruebe el manual del dispositivo Bluetooth® para obtener más instrucciones.


Introducir y editar información

Entrada de texto

Cada vez que toque un campo de entrada de texto, automáticamente aparecerán las teclas táctiles que le permitirán introducir la entrada. Por ejemplo, en un campo de nombre aparecen las teclas táctiles del alfabeto, pero usted puede tocar para seleccionar e introducir números en lugar de ello.



Ejemplo de entrada de texto: Cuando crea un nuevo mensaje de texto.

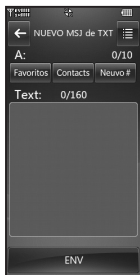

Toque el campo de 'Text':

Introducir y editar información



Opciones de INTRODUCIR TEXTO.



Guardar Como Borrador/ Insertar Texto Rápido/ Añadir/ Copiar Texto/ Prioridad/ Dev Llmda #/ Guardar Text Rápido

Toque para salir del modo de entrada de texto.

Toque para cambiar el modo de entrada de texto.

Tecla de transferencia de escritura a mano/teclado.

Al introducir texto, además de "escribir" el texto con las teclas táctiles, también tiene la opción de escribir con la punta de su dedo o lapicera. La pantalla táctil interpreta sus movimientos en caracteres.

1. Toque un campo de texto, luego toque el icono de escritura manual  en el lateral derecho de la pantalla.
2. Use la punta de su dedo (o lapicera) para escribir cada caracter que desee. Debe escribir en el cuadro negro. Si la pantalla táctil no muestra el carácter deseado, toque Borrar/ Comando de Voz/ Grabación de Voz , e intente nuevamente.

SUGERENCIA


Cuando "escriba" en la pantalla táctil, aparecerán en pantalla los movimientos interpretados. Si ve espacios en las líneas, ello puede indicar que necesita oprimir con un poco más de fuerza para hacer contacto de manera más constante con la pantalla táctil.


Nota

La pantalla de escritura a mano está disponible sólo para la entrada de texto o asuntos.

Cambiar el método de entrada

Para cambiar de "escritura a mano" a "escritura":

En la pantalla de escritura a mano, toque  en la esquina inferior derecha.

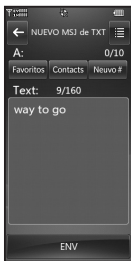

Después de crear un mensaje, toque **ENV** para enviar el mensaje.

Introducir y editar información

Las siguientes tables pueden ayudarlo a comprender cómo la Pantalla táctil interpreta los movimientos como caracteres.

Minúsculas

a	á	â	ã	n	ñ	ŋ	ŋ
b	b	b	b	o	ó	ô	õ
c	c			p	p	p	p
d	d	d	d	q	q	q	q
e	e			r	r	r	r
f	f	f	f	s	s	s	s
g	g			t	t	t	t
h	h	h	h	u	ú	ü	ü
i	i	i	i	v	v	v	v
j	j	j		w	w	w	w
k	k	k	k	x	x	x	x
l	l			y	y	y	y
m	m	m	m	z	z	z	z

También puede tocar la tecla táctil de números **123** para escribir todo en números.

0	0	0	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	
4	4		
5	5	5	5
6	6		
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	


Mayúsculas

También puede tocar la tecla táctil de mayúscula **ABC** para escribir todo en mayúscula.

A	A	A	A	N	N	N	N
B	B	B	B	O	O	O	O
C	C	C		P	P	P	
D	D	D		Q	Q	Q	Q
E	E	E	E	R	R	R	R
F	F	F	F	S	S		
G	G	G	G	T	T		
H	H	H	H	U	U	U	
I	I	I	I	V	V		
J	J	J	J	W	W		
K	K	K	K	X	X		
L	L			Y	Y	Y	
M	M	M	M	Z	Z	Z	





También puede tocar la tecla táctil de símbolos. **sym** para escribir todo en símbolos.




&	&	((
@	@))
#	#	<	<
\$	\$	>	>
%	%	[[
*	*]]
^	^	{	{
!	!	}	}
?	?	:	:
~	~	;	;
+	+	,	,
-	-	'	'
=	=	"	"
/	/	\	\
¿	¿	¡	¡






Contactos en la Memoria de su Teléfono

Principios básicos de almacenamiento


1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
 2. Toque  para acceder al menú principal.
 3. Toque la tecla suave táctil  Contactos.
 4. Toque **Nuevo Contacto**.
 5. Toque un campo, use las teclas táctiles emergentes para introducir información y luego toque **HECHO**. Haga esto para cada campo que desee introducir.
 6. Cuando todos los campos estén completos, toque **GRDR**.
- O

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque la tecla suave táctil .
3. Use las teclas táctiles numéricas para introducir el número de teléfono, y luego toque **GRDR**.
4. Toque **Nuevo Contacto** o **Actualizar Existente**, luego continúe tocando campos e introduciendo información según sea necesario.

Personalizar entradas individuales

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque  para acceder al menú principal.

Contactos en la Memoria de su Teléfono




3. Toque la tecla suave táctil  Contactos.
4. Toque **Lista de contactos**.
5. Toque el Contacto que desee personalizar.
6. Toque **CRRGR**, luego toque y edite los campos que desee cambiar.
7. Toque **GRDR** cuando las ediciones estén completas.

Marcado rápido

Le permite hacer llamadas de teléfono rápida y fácilmente a los números almacenados en Contactos. Debe configurar la Marcación rápida en sus Contactos antes de usar esta opción.




Nota



El número 1 de marcado rápido es para Correo de voz.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque la tecla suave táctil .
3. Toque y mantenga presionado el dígito de marcado rápido (para marcados rápidos de 2 dígitos, toque el primer dígito, luego toque y mantenga presionado el segundo).






Añadir un Marcado Rápido

Le permite configurar sus Marcaciones rápidas.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque  para acceder al menú principal.

3. Toque la tecla suave táctil  Contactos.
4. Toque **Lista de contactos**.
5. Toque el Contacto que desee personalizar.
6. Toque **CRRGR** para editar.
7. Toque el número de teléfono y luego toque Opciones .
8. Toque **Fijar Marcado Rápido**, y luego toque un número de marcado rápido sin asignar.
9. Aparecerá en la pantalla: **Añadir Contacto a Marcado Rápido** Toque **Sí**.
10. Toque **GRDR**.

Borrar un marcado rápido






1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque  para acceder al menú principal.
3. Toque la tecla suave táctil  Contactos.
4. Toque **Lista de contactos**.
5. Toque el contacto que deseaborrarle el marcado rápido.
6. Toque **CRRGR**.
7. Toque el número con el marcado rápido que desee eliminar y toque Opciones .
8. Toque **Borrar Marcado Rápido**.
9. Toque **Sí** y luego **HECHO**.
10. Toque **GRDR** para salir del contacto.

Contactos en la Memoria de su Teléfono

Almacenar un número con pausas

Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de voz o los números de facturación de tarjeta de crédito.

Los tipos de pausa son: Esperar (W) El teléfono deja de marcar hasta que usted toque la tecla suave táctil **Release** para pasar al siguiente número. 2-Seg Pausa (P) El teléfono espera dos segundos antes de enviar la siguiente cadena de dígitos.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque  para acceder al menú principal.
3. Toque la tecla suave táctil  Contactos.
4. Toque **Lista de contactos** .
5. Toque el Contacto que desee editar.
6. Toque **CRRGR** para editar.
7. Toque el número de teléfono, toque Opciones  y luego toque 2-Seg Pausa o Espera.
8. Toque Intro para introducir números según sea necesario y luego toque **HECHO** .
9. Toque **GRDR** .

Using Phone Menus

Contactos




El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono.


1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo entrada a su Lista de contactos.

Nota




Este submenú crea una entrada nueva de contacto. Si desea agregar un número a un Contacto existente, en vez de ello edite la entrada del Contacto.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.


3. Toque el icono Contactos .
4. Toque **Nuevo Contacto**.
5. Introduzca el nombre y demás información de contacto para cada campo.
 - Toque un campo, introduzca información y luego toque **HECHO**.
6. Toque **GRDR** para guardar la información.

2. Lista de Contactos

Le permite ver su lista de Contactos.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.


Contactos

3. Toque el icono Contactos .

4. Toque **Lista de Contactos**.

5. Toque una entrada de Contacto.

6. Opciones de aquí:

- Toque **CRRGR**.
- Toque **BORRAR**.
- Toque Opciones  para seleccionar uno de los siguientes:





Enviar Tarjeta de No.../
Fijar como Favorito

Toque **MENSAJE** para seleccionar una de las siguientes opciones:

Nuevo Mensaje de TXT /
Nuevo Mensaje de Foto /
Nuevo Mensaje de Video /
Nuevo Mensaje de Voz

3. Favoritos





Le permite ver su lista de Contactos.


1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Contactos .
4. Toque **Favoritos**.
5. Toque **AÑADIR**, y luego toque la entrada de contacto para agregar.
6. Toque **HECHO**.

4. Grupos


Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar un grupo o enviar

un mensaje a todas las personas que están dentro del grupo seleccionado.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Contactos .
4. Toque Grupos.
5. Opciones de aquí:

- Toque **NUEVO GRUPO** para agregar un nuevo grupo a la lista.
- Toque un grupo. Toque opciones  para seleccionar uno de los siguientes:





Marcar Todo/ Desmarco
Todo/ Borrar Todo

- Toque un grupo y toque  para seleccionar uno del siguiente:


Nuevo Mensaje de TXT/
Nuevo Mensaje de Foto/
Nuevo Mensaje de Vi.../
Nuevo Mensaje de Voz

5. Marcado Rápido

Le permite ver su lista de Marcados Rápidos o designar Marcados Rápidos para números introducidos en sus contactos.




1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Contactos .
4. Toque Marcado Rápido.

Contactos

5. Toque la posición de marcado rápido.
6. Toque el contacto al cual desea asignarle un Marcado rápido.
7. Toque el número y toque Sí.
Aparece un mensaje de confirmación.
3. Toque el icono Contactos .
4. Toque **Mi Tarjeta de Nombre**.
5. Toque **CRRGR**.
6. Introduzca la información como sea necesario, luego toque **HECHO**.
7. Toque **GRDR**.

6. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite ver toda su propia información de contacto incluyendo, nombre, teléfonos, y correo electrónico.





1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.

Llamas. Recntes

El menú LLAMAS.RECNTES es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto de las llamadas que hizo, contestadas o perdió. Se actualiza continuamente conforme se agregan nuevos números al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan de la parte inferior de la lista.


1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas; hasta 90 entradas.



1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Llamas.Recntes .

4. Toque Perdidas.

Nota

Toque Opciones  para borrar todas las llamadas perdidas o Ver cronómetros.





5. Toque una entrada de llamada perdida para visualizarla. Opciones desde aquí:

- Toque  LLAMADA para llamar al número.
- Toque **MENSAJE** para enviar un Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz
- Toque **GRDR** o **DETALLES** para guardar el número como una nueva lista de contacto o para ver los detalles.
- Toque Opciones  Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Ver Cronómetro


Llamas. Recntes


2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 90 entradas.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Llamas.Recntes .
4. Toque Recibidas.


Nota

Toque Opciones  para borrar todas las llamadas recibidas o Ver cronómetros.

5. Toque una entrada de llamada recibida para visualizarla.
Opciones desde aquí:
 - Toque  LLAMADA para llamar al número.




- Toque **MENSAJE** para enviar un

Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

- Toque **GRDR** o **DETALLES** para guardar el número como una nueva lista de contacto o para ver los detalles.
- Toque  Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Ver Cronómetro

3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho hasta 90 entradas.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.

3. Toque el icono Llamas.Recnetes



Nota

Toque Opciones para borrar todas las llamadas marcadas o Ver cronómetros.

4. Toque una entrada de llamada marcada para visualizarla.

Opciones desde aquí:

- Toque **LLAMADA** para llamar al número.
- Toque **MENSAJE** para enviar un

Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

- Toque **GRDR** o **DETALLES** para guardar el número como una nueva lista de contacto o para ver los detalles.
- Toque .

Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Ver Cronómetro

4. Todas

Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.

1. Toque o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú para acceder al menú.
3. Toque el icono Llamas.Recnetes .
4. Toque **Todas**.

Nota


Toque Opciones para borrar todas las llamadas o Ver cronómetros.

5. Toque una entrada de llamada para visualizarla. Opciones desde aquí:
 - Toque **LLAMADA** para llamar al número.


Llamas. Recntes

- Toque **MENSAJE** para enviar un

Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz



- Toque **GRDR** o **DETALLES** para guardar el número como una nueva lista de contacto o para ver los detalles.
- Toque Opciones 
Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Ver Cronómetro

Acceso directo



Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima  desde el modo de espera.

5. Ver Cronómetro


Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte

superior del teléfono.





2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Llamas.Recntes .
4. Toque **Ver Cronómetro**.
5. Toque la tecla táctil **Reaj** enseguida de cada tipo de llamada para reajustar el cronómetro. (Esto no es aplicable para Último Reajuste y Total de llamada):

Última Llamada/ Llamadas de Base/ Llamadas Recibidas/ Llamadas Marcadas/ Llamadas Roaming/ Último Reajuste/ Total de Llamadas

6. Restablezca todos los relojes registrados tocando  y toque Sí si desea restablecer.





6. Datos

Le permite ver la lista de llamadas de datos.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Llamas.Recntes .
4. Toque Datos.

7. Contador de Datos


Le permite ver la cantidad total de datos recibidas y transmitidas.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Llamas.Recntes .
4. Toque Contador de Datos.

Mensajería

Mensajería


ATAJO

Simplemente toque la tecla suave táctil del icono de mensajería  en el modo de espera (Pantalla Principal).

Según el contenido y el tamaño de sus mensajes, el LG9600 puede almacenar más de 540 mensajes (incluyendo 200 SMS y 100 MMS). La información almacenada en el mensaje está determinada por el modelo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

Alerta de nuevo mensaje





El teléfono le alertará cuando reciba mensajes nuevos.


1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.
2. Aparece el icono de mensaje () en la pantalla. En el caso de un mensaje urgente, el icono parpadeará y se mostrará una mensaje de alertas.

1. Nuevo Mensaje

1.1 Mensaje de TXT


Para Enviar un Mensaje de Texto Nuevo a un Aparato Móvil con pantalla táctil


1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mensajería .
4. Toque Nuevo Mensaje.

5. Toque Mensaje de TXT.
6. Introduzca las direcciones de destino tocando **Contacto** para copiar la dirección de la Lista de contactos, **Favoritos** para copiar la dirección de una entrada de Favoritos o **Nuevo#** para introducir la dirección manualmente. Si seleccionó **Nuevo#**, presione  para elegir:


De Contactos/ De Llamas.
Recntes/ Grupos/ Añadir A
Contactos

Nota

Toque la tecla opciones  para insertar Texto rápido, o para mas opciones (vea la siguiente sección).


7. Toque **HECHO**.
8. Toque el campo de texto para introducir su mensaje **Abc** o .

Nota

Cuando introduzca la dirección manualmente, toque **Abc** o  según su preferencia.

9. Toque **HECHO**.
10. Toque **ENV**.

• Usar opciones

Al introducir el texto de su mensaje, toque las opciones , luego toque una opción que desee usar:

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Insertar Text Rápido Le permite insertar texto rápido en teléfono.

Añadir Le permite agregar un Firma, Dirección de Contact...

Copiar Texto Le permite copiar el texto introducido en el campo de Texto.

Mensajería

Pegar Le permite introducir el texto copiado.

Prioridad Da prioridad al mensaje.
Alto/ Normal




Dev Llmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.




Encendido/ Apagado/ Corregir

Guardar Text Rápido Le permite definir frases para Insertar texto rápido.


1.2 Mensaje de Foto

Envía un Mensaje de Foto con pantalla táctil

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.

3. Toque el icono Mensajería .
4. Toque Nuevo Mensaje.
5. Toque Mensaje de Foto.
6. Introduzca la o las direcciones de destino tocando **Contacto** para copiar la dirección de la Lista de contactos, **Favoritos** para copiar la dirección de una entrada de Favoritos, **Nuevo#** para introducir la dirección manualmente o **Blog** para seleccionar de su Álbum en línea.
7. Toque **HECHO**.
8. Toque texto, foto, sonido, tarjeta de nombre, o tema para introducir su mensaje. Use el teclado que aparece, o toque  o .
9. Complete el mensaje y luego envíelo o guárdelo.

- **Usar opciones**

Cuando introduzca el texto o el tema del mensaje, toque Opciones .

Avance Muestra el mensaje de imagen como sería visto por el destinatario.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Copiar Texto Le permite copiar el texto introducido en el campo de Texto.

Pegar Le permite introducir el texto copiado.

Insertar Text Rápido Le permite insertar texto rápido en teléfono.

Añadir Dispositiva Inserta varias imágenes en un mensaje de imagen.

Prioridad Da prioridad al mensaje.

Alto/ Normal

Noticia de Entrega Mejorado/
Normal

- **Añadir foto, sonidos y tarjeta de nombre**

1. Toque los campos apropiados, y luego siga las instrucciones y menús para añadir objetos a su mensaje.



2. Complete y luego envíe o guarde el mensaje.

- * **Agregar diapositivas a su mensaje de imágenes**

Cuando desee enviar varias fotos o sonidos, use la opción Añadir Diapositiva. Ésta la permite crear un mensaje de imágenes con varias fotos adjuntas.







1. Cree un mensaje de imágenes.
2. Agregue un objeto a su mensaje.

Mensajería



3. Toque .
4. Agregue otro archivo de imagen y toque **SELECTO**.
5. Repita el proceso para agregar diapositivas, texto e imágenes según sea necesario. Toque  para desplazarse por las diapositivas adjuntas al mensaje de imagen.
6. Complete el mensaje y luego envíelo o guárdelo.
4. Toque **Nuevo Mensaje**.
5. Toque **Mensaje de Video**.
6. Introduzca la o las direcciones de destino tocando **Contacto** para copiar la dirección de la Lista de contactos, **Favoritos** para copiar la dirección de una entrada de Favoritos, **Nuevo#** para introducir la dirección manualmente o **Blog**.

1.3 Mensaje de Video


Envía un Videomensaje con pantalla táctil

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mensajería .
7. Toque **HECHO**.
8. Toque Text, Video, Nombre de Tarjeta, o Asunto para introducir su mensaje. Use el teclado que aparece, o toque  o .

Nota


Cuando introduzca la dirección manualmente, toque  o  según su preferencia.

Nota

Toque Opciones  para insertar Texto rápido, u otras opciones.

9. Complete el mensaje y luego envíelo o guárdelo.

- Usar opciones

Toque Opciones  luego toque una opción que desee usar:

Seleccione las opciones que desea personalizar.

Avance Muestra el mensaje de video como sería visto por el destinatario.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Prioridad Da prioridad al mensaje.

Alto/ Normal

Noticia de Entrega Mejorado/
Normal






Quitar o cambiar datos adjuntos

Para quitar los archivos adjuntos a su mensaje, toque el tipo de adjunto (foto, video, sonido o tarjeta de nombre).

Toque **Eliminar** o **Cambiar**.

1.4 Mensaje de Voz


Envía un mensaje de voz con pantalla táctil


1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mensajería .
4. Toque **Nuevo Mensaje**.
5. Toque **Mensaje de Voz**.
6. Toque  **REC**, luego diga su mensaje de voz en el teléfono.

Mensajería


7. Toque **Alto** para finalizar la grabación.
8. Introduzca la o las direcciones de destino tocando **Contacto** para copiar la dirección de la Lista de contactos, **Favoritos** para copiar la dirección de una entrada de Favoritos, **Nuevo#** para introducir la dirección manualmente.

Nota

Cuando introduzca la dirección manualmente, toque **Abc** o  según su preferencia.


9. Toque **HECHO**.
10. Toque **Text** para introducir su mensaje. Use el teclado que aparece, o toque **Abc** o .

Nota

Toque las opciones  para insertar Texto rápido, u otras opciones.

11. Complete el mensaje y luego envíelo o guárdelo.

Usar opciones

Toque Opciones  luego toque una opción que desee usar:

Avance Muestra el mensaje de voz, ya que sería visto por el destinatario.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.


Prioridad Da prioridad al mensaje.





Alto/ Normal

Noticia de Entrega Mejorado / Normal


2. Entrada

El teléfono le alertará cuando reciba mensajes nuevos.

- Mostrando una notificación de mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar una sonido o vibrando, si está configurado así.
- Haciendo destellar  (sólo cuando recibe un mensaje de prioridad Alta).

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mensajería .
4. Toque **Entrada**.
5. Toque el mensaje que desea abrir.

6. Options from here:

- Toque **CONT**.
- Toque **BORRAR**.
- Toque **ADELANTAR**.
- Toque .

Responder con copia Las respuestas a la dirección de origen incluyendo el mensaje original con su respuesta.

Grdr Txto Ráp Le permite definir frases para Insertar texto rápido.

Asegurar/ Abrir Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado. Los mensajes bloqueados no pueden borrarse con las funciones Borrar bandeja de entrada o Borrar todos.

Añadir A Contactos Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido.

Mensajería

Extrida Información sobre el mensaje se muestra para que usted agregue a una entrada existente o crear una nueva entrada de contacto.

Info. Mensaje Le permite comprobar la información de los mensajes recibidos.

Referencia de iconos de mensaje



Mensajes de texto nuevos/no leídos



Mensajes de texto abiertos/leídos



Prioridad



Bloqueado



Mensajes de Foto/Vídeo no leídos y descargados



Notificaciones de Foto/Vídeo nuevos/leídos

3. Enviado

Según el tamaño de sus mensajes, hasta 100 mensajes (50 SMS y 50 MMS) enviados pueden ser almacenados en las listas de Enviados y los contenidos de mensajes enviados verifican si la transmisión fue satisfactoria o no.

1. Toque o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú para acceder al menú.
3. Toque el icono Mensajería
4. Toque **Enviado**.
5. Toque una entrada de mensaje.
6. Options from here:
 - Toque **ADELANTAR**.

- Toque ***ENV** o ****REENVIAR**.
- * Para mensajes de texto.

- Toque **BORRAR**.
- Toque Opciones .

***Volver a Escu** Le permite ver/ reproducir el mensaje multi-diapositivas.

***Borrar** Le permite borrar el mensaje enviado.

(* Encaso de mensaje de sonido o multi-diapositivas)

Bloq/ Desbloq. ó Asegurar/ Abrir Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado. Los mensajes bloqueados no pueden borrarse con las funciones Borrar enviados y Borrar todos.

Guar Text Rápido Le permite guardar el mensaje como





Texto Rápido.

Añadir A Contactos Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido.

Extrída Le permite extraer la dirección de mensaje enviado.

Info. Mensaje Le permite comprobar la información de mensajes enviados.

Referencia de iconos de mensaje

-  Mensajes Txt/Foto/Vídeo enviados
-  Mensaje entregados
-  Enviar mensajes Txt/Foto/Vídeo fallidos
-  Mensaje pendiente

Mensajería



Mensajes múltiples enviados



Mensajes múltiples entregados



Mensajes múltiples con error



Entrega incompleta/
Pendiente







Prioridad



Bloqueado


4. Borradores

Muestra los borradores de mensaje.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mensajería .


4. Toque Borradores.

Nota

Toque opciones  después toque **Borrar Borradores**. Si desea borrar todos los borradores leídos desbloqueados.

5. Toque una entrada de mensaje.

6. Opciones desde aquí:

- Toque **CORRGR**.
- Toque **ENV**.
- Toque **BORRAR**.
- Toque opciones .

Bloq/ Desbloq ó Abrir

Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado. Los mensajes bloqueados no pueden borrarse con las funciones Borrar Borradores o Borrar todos.

Añadir A Contactos Almacena

en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido.

Referencia de iconos de mensaje



Borrador Mensaje de Texto




Borrador de Multimedia

5. Bzn Msjs Voz

Le permite ver el número de nuevos mensajes de voz grabados en la bandeja de entrada de correo de voz. Una vez que supere el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono lo alertará.

1. Toque  o presione dos


veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.

2. Toque Menú  para acceder al menú.

3. Toque el icono Mensajería .



4. Toque **Bzn Msjs Voz**.

5. Opciones desde aquí:

- Toque **ANULAR** para borrar información, y toque **Sí**.
- Oprima la tecla enviar  o toque **LLAMADA** para escuchar los mensajes.



6. Prog

Le permite establecer las configuraciones para sus mensajes.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte

Mensajería

superior del teléfono.

2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mensajería .
4. Toque **Prog**.
5. Toque una de las configuraciones.

Descripciones del submenú de configuración de mensajes

Ver bandeja de entrada (POR TIEMPO/ POR CONTACTOS)

POR TIEMPO: Ver bandeja de entrada por solo tiempo mostrará todos los mensajes en la bandeja de entrada clasificados por el tiempo de recepción.

POR CONTACTOS: Ver bandeja de entrada por contactos mostrará todos los mensajes en la bandeja de entrada

clasificados por tiempo y agrupados por persona.

Modo de Ingreso (T9 Palabra/ Abc/ ABC/ 123)

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado.

Grdr Autmtc Enviado (Encendido/ Apagado/ Preguntar)

Con esta función activada, los mensajes se guardan automáticamente en Enviados cuando se transmiten.

Bor Autmtc Entrada (OFF/ ON)

Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento.

Tamaño de Fuente de Mensajería o del Fuente Me...(Pequeña/ Grande)

Le permite elegir un tamaño de fuente pequeño o grande.

Ver TXT Autmtc (Encendido/ Encendido+ Info.../ Apagando)

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje.

Dsplz TXT Autmtc (OFF/ ON)

Seleccione **On** para desplazarse automáticamente mientras este viendo un mensaje; o bien, seleccione **Off**.

Rec Aut Multimedias (OFF/ ON)

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje Foto/ Vídeo.

Text Rápido

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas cadenas de texto le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

Bzn Msjs Voz #

Le permite introducir manualmente el número de acceso del servicio de correo de voz. Este número sólo deberá usarse cuando la red no proporciona un número de acceso de servicio de correo de voz (Servicio de Correo Voz).

Dev Llmda #

Con esta función activada, puede introducir el número de devolución de llamada que se incluirá automáticamente cuando envíe un mensaje.





Firma (Ninguno/ Costumbre)

Le permite hacer o editar una firma para enviarla automáticamente con sus mensajes.

Mensajería

7. Borrar Opcs

Le permite borrar todos los mensajes almacenados en su Bandeja de entrada, o en las carpetas Enviados o Borradores. O, borrar todos los mensajes de una vez.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mensajería .
4. Toque **Borrar Opcs**.

- Toque **Borrar Entrada** para borrar todos los mensajes (leídos y no leídos) o sólo los mensajes leídos de la Bandeja de entrada.
- Toque **Borrar Enviado** para borrar todos los mensajes

enviados desbloqueados.

- Toque **Borrar borradores** para borrar todos los mensajes-borradores guardados desbloqueados.
 - Toque **Borrar Todo** para borrar todos los mensajes leídos almacenados en la Bandeja de entrada, y en las carpetas Enviados y Borradores (incluidos mensajes no leídos, con excepción de los mensajes bloqueados).
5. Toque **Sí** para borrar los mensajes seleccionados.
- Aparece un mensaje de confirmación.





Mis Cosas

Mis Cosas le permite ver y acceder, gráficos, timbres, y mas.


1. Música y Tonos

1.1 Mis Timbres

Le permite seleccionar el tono de timbre que desee.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mis Cosas .
4. Toque **Música y Tonos**.
5. Toque **Mis Timbres**.

Sugerencia






- Para desplazarse por los tonos de timbre, use suavemente el dedo para mover hacia arriba (o hacia abajo).
- Para escuchar cómo suena el tono de timbre, toque .

6. Toque una melodía, a continuación, seleccione lo que desea establecer el tono de llamada como:
 - **Timbre**
 - **Contacto ID:** Toque el contacto con el que identificará el tono de timbre seleccionado.
 - **Sonidos de Alerta:** Toque la opción para configurarla como tono de timbre.
- Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje de Multim.../
Bzn Msjs Voz

Mis Cosas

1.2 Mis Sonidos

Le permite seleccionar un sonido que desee, o grabar un nuevo sonido.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mis Cosas .
4. Toque **Música y Tonos**.
5. Toque **Mis Sonidos**.
6. Toque  **GRABAR NUEVO** o toque un sonido usando la punta de su dedo.





Opciones desde aquí:

- Personalice el sonido seleccionado.

Borrar/ Enviar/
Renombrar/ Mover/ Bloq




2. Foto y Video

Vea y tome sus imágenes y videos digital desde su teléfono.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mis Cosas .
4. Toque **Foto y Video**.
5. Toque un submenú.

2.1 Mis Fotos


Le permite ver fotografías almacenadas en el teléfono.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.

3. Toque el icono Mis Cosas .

4. Toque **Foto y Video**.

5. Toque **Mis Fotos**.

6. La galería muestra las fotos. Seleccione la foto tocandola o puede tocar la tecla de opciones  y después seleccione las siguientes opciones


**Enviar/ Tomar Foto/ Borrar/
Mover/ Bloq/ Desbloq/
Borrar Todo**

Opciones mientras ve la foto

- Toque  para ver las siguientes opciones:

**Fijar Como/ Tomar Foto/
Tocar/ Editar/ Renombrar/
Imprimir/ Prueba Info**
ó

- Toque  **Por Msj de Foto/
Vía Bluetooth**

- Toque  y se eliminará la imagen.



- Toque  **Agrega la imagen seleccionada a Favoritos o la elimina de favoritos.**

Nota


Para desplazarse a opciones no visualizadas en pantalla, aplique gentilmente presión hacia arriba en la pantalla táctil.

2.2 Mis Videos

Le permite ver videos almacenados en el teléfono.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.


2. Toque Menú  para acceder al menú.

3. Toque el icono Mis Cosas .

4. Toque **Foto y Video**.

Mis Cosas

5. Toque **Mis Videos**.
6. Aparece una galería de sus videos.


Puede elegir un archivo de video con sólo tocarlo. O toque **Opciones**  y luego elija una de las siguientes opciones:

**Grabar Vídeo/ Borrar/
Mover/ Bloq/ Desbloq/
Borrar Todo**

Nota

Para desplazarse a opciones no visualizadas en pantalla, aplique gentilmente presión hacia arriba en la pantalla táctil.

Toque el título o la imagen en miniatura y luego toque la flecha verde de reproducción para ver el video seleccionado.

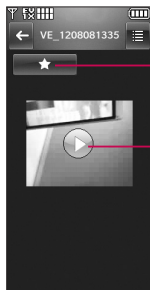


Toque  para seleccionar la imagen como favorita o para removerla de favoritas.

Reproducir video



Tecla táctil Opciones





Durante un video, usted puede enmudecer un sonido tocando 

Opciones del reproductor de video:

Enviar/ Modificar para msj.../
Multi Trim/ Multi Captura/
Efecto de desvaneci.../
Establecer Como Bl.../ Borrar/
Renombrar/ Prueba Info





2.3 Fotos Favoritos

Le permite ver y administrar sus imágenes favoritas.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mis Cosas .
4. Toque Foto y Video.
5. Toque Fotos Favoritos.

2.4 Vídeos Favoritos

Le permite ver y administrar sus videos favoritos.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mis Cosas .
4. Toque Foto y Video.
5. Toque Vídeos Favoritos.


2.5 Tomar Foto

Tome fotos directamente desde su teléfono.



SUGERENCIA




- Para tomar una fotografía clara, ajuste el nivel de brillo y zoom adecuados antes de tomarla.
- Evite sacudir la cámara.
- Limpie la lente de la cámara con un paño suave.
- El zoom no está disponible cuando se fija la resolución máxima (1600 x 1200).

Atajo

- La tecla lateral de la cámara () es una tecla de atajo para tomar la fotografía en modo de espera. Oprima la tecla una vez para iniciar el modo de cámara. Mantenga presionada la tecla para iniciar el modo de grabación de video.



En las pantallas de previsualización Cámara/Video, presione la tecla lateral de la cámara para tomar la fotografía o el video.




1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.

2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mis Cosas .
4. Toque Foto y Video.
5. Toque Tomar Foto.
6. Toque la pantalla táctil para acceder a la configuración de la fotografía. Toque los iconos de configuración para verificar y/o cambiar según sea necesario.
7. Tome la fotografía presionando .

2.6 Grabar Vídeo

Le permite grabar un mensaje de video con sonido.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.

2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Mis Cosas .
4. Toque **Foto y Video**.
5. Toque **Grabar Vídeo**.
6. Toque la pantalla táctil para acceder a la configuración de video. Toque los iconos de configuración para verificar y/o cambiar según sea necesario.
7. Grabe un video presionando  y luego presiónelo nuevamente para detener la grabación.

BREW

BREW le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar. BREW es un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con BREW, es rápido y fácil adaptar el teléfono a su estilo de vida y sus gustos personales. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con una amplia gama de productos disponible, desde tonos de timbre hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o directamente entretenido. Se están creando constantemente nuevas aplicaciones para que las use.

BREW





Descarga de aplicaciones

Puede descargar aplicaciones y usar BREW donde quiera que esté disponible el servicio, vea el mapa para obtener detalles. La mayoría de las aplicaciones no utilizan la conexión de red mientras estén en uso.

Llamadas entrantes


Al estar descargando una aplicación, las llamadas entrantes se enviarán automáticamente a su Correo de voz, si está disponible. Si no tiene Correo de voz, la descarga no se interrumpirá por las llamadas entrantes, y quien llama recibirá una señal de ocupado.

Al usar las aplicaciones, las llamadas entrantes pausarán automáticamente la aplicación y le permitirán contestar la llamada. Cuando termine la llamada, puede seguir usando la aplicación.


1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Brew .





Browser

La función Browser le permite acceder a noticias, deportes y el clima desde su dispositivo inalámbrico. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para obtener información específica sobre el acceso de Browser a través de su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.


Con la pantalla desbloqueada, gire la pantalla de inactividad para mostrar Atajos. Toque Configuración de atajos , toque **Más**, luego Browser (aparece una marca de verificación) en la lista AGREGUE EL MENÚ y, por último, toque **HECHO**.

ATAJO

Con la pantalla desbloqueada, gire la pantalla de inactividad para mostrar Atajos y luego toque .

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque the icono Browser .

Finalización de una sesión del navegador

Finalice una sesión del navegador oprimiendo la tecla Encender/Fin .

Navegación con el navegador

Enlaces incrustados en el contenido

Browser

Seleccione los elementos o los enlaces tocándolos en la pantalla.

Desplazamiento / Desplazamiento rápido




Use la punta de su dedo para mover el contenido de la pantalla en la dirección en que mueve su dedo.





La rapidez con la que mueve el dedo determina la rapidez del desplazamiento.

PRECAUCIÓN


No use un elemento cortante como estilete porque podría rayar su pantalla.

Iconos de la barra de Comando:

- Atras  para volver a la página anterior.
- Adelante .
- Actualizar  Le permite recargar la página Web actual.

- Inicio  Vuelve a Portada
- Zoom  Le permite ver la pantalla dentro o fuera.
- Favoritos  Le permite agregar marcadores.
- www Le permite introducir una dirección web.
-  Permite el acceso al menú de su navegador.

Menú del Browser

- **Vista a pantalla completa**
Utilice la pantalla entera incluida el anunciador y zona de barra de comandos para ver las páginas. Usted puede obtener la barra comandos al tocar  en la parte baja derecha en la pantalla táctil.
- **Conversión de presentación**
Permite la selección de modo que cambia el diseño de contenidos.

Estándar Muestra un navegador estándar con pantalla vertical y horizontal de la página de navegación.

Optimizar pantalla Muestra verticalmente alineados contenido de la página web que se ajusten al tamaño de la pantalla. Permite la navegación vertical.

Sólo texto Muestra sólo texto, y que excluye las imágenes utilizadas en la página web.

- **Enviar URL** Le permite enviar el enlace de la página actual a través de un mensaje de texto.
- **Buscar texto** Búsqueda de texto te permite buscar texto que desea encontrar en la página web. (Buscar texto no distingue entre mayúsculas y minúsculas.)

- **Historia** Muestra la lista de páginas web visitadas.

- **Configuraciones**

Página de Inicio Establecer la página seleccionada como su página de inicio.

Pantalla Establezca una pantalla en miniatura para desplazarse, y hacer configuraciones de ajustado.

JavaScript ON/OFF

Temporizador Establezca la duración de cada pulsación o conexión.

Cifrado Muestra el menú de configuración de autenticación y certificados en el dispositivo.

Configuración de lector.

Mostrar imagen/ Actualizar intervalo

Flash On / Off

Browser

- **Manejar Memoria** Administra la memoria utilizada por el navegador.




- **Información**

Mostrar URL Muestra la página Web actual.

Sobre Muestra la información actual del navegador.

Miniatura opción en el menú de su navegador

Esta opción muestra todo el esquema de la página web en la pantalla de esquina, que es útil para averiguar dónde usted está en la página y pasar a dónde quiere ir a la página web.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.

3. Toque the icono Browser .

4. Toque  y luego .

5. Toque **Configuraciones** -> **Pantalla** -> **Pág miniatura** .

TIP

Para acceder a thumbnail cuando la opción está establecida en Off, cambiar la configuración de tocar Browser Menú-->Configuraciones--> Pantalla-->Pág miniatura -->En o Auto

- **En:** La imagen de pantalla-miniatura se muestra siempre en una esquina de la pantalla.
- **De:** La imagen de pantalla-miniatura nunca aparece en la pantalla (por default).
- **Auto:** La imagen de pantalla-miniatura se muestra cada vez que se desplaza rápidamente arriba/ abajo en una página web.

Entrar / Borrar texto, números o símbolos


Cuando el texto, números o símbolos tienen que ser introducidas en la pantalla, un teclado táctil aparecerá. Basta con tocar los caracteres que desee.

Contenidos Flash

El LG9600 está equipado con FlashLite que soporta contenido Flash.

Cómo reproducir contenidos Flash:

Toque  cuando aparezca.

Menú del Browser  >
Configuraciones > Flash >
ON/OFF

Medios Flash incompatibles:

- Medios Flash que requiere una mayor versión de Flash disponibles en el LG9600.

Contador de páginas: Toque para mostrar todas.




Páginas del Browser.

NOTA

Esta pantalla es demo sitio web.

[Pantalla con varias ventanas]

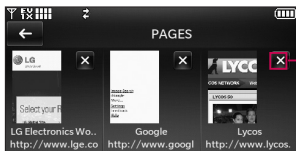

Presione aquí para cerrar la ventana actual.

[Pantalla de Páginas]

Browser

- Mensaje de error durante la reproducción de los contenidos Flash:
 - Se agotó el tiempo del servidor. Es posible que ciertos medios no estén disponibles. (Ocurre cuando el servidor no responde por más de 60 segundos).
 - Falta memoria. No se podrán mostrar los medios Flash. (Ocurre cuando la memoria no es suficiente).

Uso del lector de RSS

RSS (por su sigla en inglés, Really Simple Syndication) denomina a una familia de formatos de fuentes web utilizada para publicar frecuentemente contenidos actualizados como entradas en blogs, titulares o podcasts (archivos digitales de audio). Un

documento RSS, también llamado fuente, web feed o canal, presenta un resumen del contenido de un sitio web asociado, o bien el texto completo. El formato RSS permite que las personas estén al tanto de las novedades de sus sitios web favoritos de manera automática, es decir, más fácilmente que si los revisaran en forma manual.

Para añadir una fuente RSS, usted debe primero estar en un sitio web que apoya RSS. El indicador de registro de RSS se mostrará el si el sitio tiene RSS. Toque el RSS Indicador de registro para agregar la RSS a sus fuentes.

Nota

También acceder a sus RSS guardados desde el Menú de Favoritos.

Añadir una Fuente

Cuando una página se abre, si una fuente RSS esta disponible, el indicador de Fuente RSS aparecerá enseguida de la dirección de la página.

Toque el icono del indicador de Fuente RSS, y seleccione la Fuente a añadir.



Acceder a una Fuente

Toque el icono de Favoritos en la barra de comandos del Browser. Abra la carpeta de Fuentes para acceder a Fuentes guardadas.

Browser

[Sitio compatible con
RSS]

RSS registro indicador

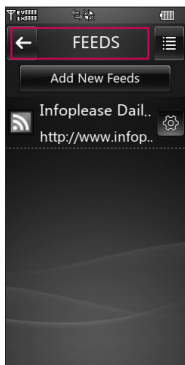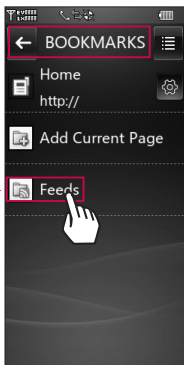


[RSS FEEDS]

Después de añadir un
marcador, fuentes
registradas son mostradas.

Ajustar a anchura

La función de Browser maneja el tamaño de la página para que quepa mejor en la pantalla.

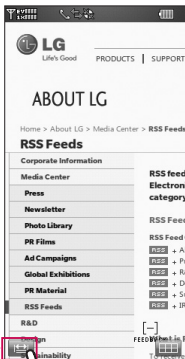


[Antes de ajustar el ancho]



[Después de ajustar el ancho]




Icono Ajustar el ancho: Permite ajustar el nivel de zoom de la pantalla del navegador.

Browser Menú  > Configuraciones > Pantalla > Ajustar a anchura (Manual/ Automático)

Mi Música

Es muy fácil guardar y reproducir la música guardada en su teléfono.

Reproducir su música

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque **Mi Música**.
4. Toque una de las opciones siguientes.


Re-producir Todos/ Todas Canciones/ Catálogo Música/ Intérpretes/ Géneros/ Álbumes/ Programacion



Prog. & Herram



1. Herramientas

Las herramientas de su teléfono incluyen un Comandos de Voz, Calculadora, Calendario, Reloj Despertador, Cronómetro, Reloj Mundial, Cuaderno de Notas, Ez Sugerencia, Cuaderno de Dibujo y Almacen masivo USB.


1.1 Comandos de Voz

Esta función le proporciona funciones activadas con reconocimietno de voz. Cada opción tiene su información detallada en el teléfono y puede revisarla tocando la tecla de opciones , y después **INFO** cuando opera la pantalla táctil.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.

2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Herramientas**.
5. Toque **Comandos de Voz**.

1.1.1 Llamar <Nombre o Número>

Oprima la tecla Borrar/ Comando de Voz/ Grabación de Voz  para activar su función de comando de voz. Diga 'Llamar' y luego llame a alguien simplemente diciendo el número de teléfono y el nombre. Hable claramente y exactamente como están en su lista de Contactos. Cuando la entrada de Contacto tiene varios números, puede establecer el tipo de nombre y número (por ejemplo, 'Llamar Juan Trabajo').

1.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número>

Diga 'Enviar Mensaje' y el comando le incitará el tipo de mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje, el sistema le pedirá el nombre, el número o el grupo del contacto. Comenzará automáticamente un mensaje. Si usted dice un comando completo, por ejemplo 'Enviar el Mensaje a Bob', comenzará automáticamente un mensaje del texto sin pedir el tipo de mensaje. Cuando use 'Envía Comando del Mensaje', hable claramente y diga el número, el nombre de grupo, o el nombre exactamente como se incorpora en su lista del contacto.

1.1.3 Ir a <Menú>

El comando 'Ir a' accede rápidamente a cualquiera de los

menús del teléfono directamente (por ejemplo, 'Ir a Calendario') y ofrece indicaciones u opciones adicionales.

1.1.4 Verificar <Elemento>

El comando de 'Verificar' permite que usted compruebe una gran gama de artículos del nivel de la batería, modo del servicio, fuerza de la señal, localización del GPS, estado de la red, volumen, llamada perdidas, bzn msjs voz, mensajes, a la hora y a la fecha.

1.1.5 Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres entre sus contactos con opciones como (por ejemplo, 'Buscar a Juan'): Lectura/ Crear Nuevo/ Borrar/ Modificar

1.1.6 Reproducir

Al activar la función de los

comandos de voz, puede hacer que la LG9600 desempeñar su canción de elección.



1.1.7 Ayuda

Proporciona una guía general para utilizar los comandos de voz.


1.2 Calculadora





Le permite realizar cálculos matemáticos simples.

Agregar atajo Calculadora

Con la pantalla desbloqueada, gire la pantalla de inactividad para mostrar Atajos. Toque Configuración de atajos , luego , desplace por la lista AGREGUE EL MENÚ hacia arriba, presione Calculadora (aparece una marca de verificación) y, por último, toque **HECHO**.





ATAJO

Con la pantalla desbloqueada, gire la pantalla de inactividad para mostrar Atajos y luego toque Calculadora .

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Herramientas**.
5. Toque **Calculadora**.
6. Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para cancelar un cálculo, toque **Reaj**.

1.3 Ez Sugerencia

Le permite calcular rápida y fácilmente las cantidades de las propinas usando como variables el total de la factura, la propina % y el número de personas.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Herramientas**.
5. Toque **Ez Sugerencia**.
6. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir).
 - Toque el campo Cuenta y toque las teclas que aparecen

Prog. & Herram

para introducir el importe.

- Toque las flechas izquierda y derecha para aumentar o disminuir los importes.


Los campos de cálculo correspondientes (propina y total por persona) aparecerán automáticamente.

7. Toque **Reajuste** cuando el teclado se muestra por otro cálculo.

1.4 Calendario


Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Sencillamente almacene sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.





Agregar atajo Navegador

Con la pantalla desbloqueada, gire la pantalla de inactividad para mostrar Atajos. Toque la Tecla de Menú de Atajos ,

luego **Más**, toque Calendario (aparece una marca de verificación) y, por último, toque **HECHO**.

ATAJO

Con la pantalla desbloqueada, gire la pantalla de inactividad para mostrar Atajos y luego toque Calendario .

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el ícono Prog. & Herram .
4. Toque Herramientas.
5. Toque Calendario.
6. Toque el día agendado.


7. Toque **AÑADIR**.
8. Toque el campo Asunto y complételo y toque **HECHO**.
9. Toque cada campo para configurar según sea necesario y toque el botón de confirmación para guardar la configuración. Para cada evento de Calendario puede establecer:
 - Asunto
 - Hora Inicio
 - Hora Fin
 - Repetir
 - Hasta
 - Alerta
 - Tonos
 - Vibrar
10. Toque **GRDR** después de configurar todos los campos.

1.5 Reloj Despertador


Permite establecer hasta 10



Alarmas. Al tiempo preestablecido, la Alarma sonará y un mensaje aparecerá en la pantalla LCD.

Agregar atajo Reloj Despertador







Con la pantalla desbloqueada, gire la pantalla de inactividad para mostrar Atajos. Toque la Tecla de Menú de Atajos , luego **Más**, toque Reloj Despertador (aparece una marca de verificación) y, por último, toque **HECHO**.

Acceso directo

Con la pantalla desbloqueada, gire la pantalla de inactividad para mostrar Atajos y luego toque Reloj de alarma .

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.

Prog. & Herram

2. Toque Menú  para acceder al menú.
 3. Toque el icono Prog. & Herram .
 4. Toque Herramientas.
 5. Toque Reloj Despertador.
 6. Toque **AÑADIR** (Puede agregar un máximo de 10).
 7. Introduzca la información de su compromiso, con:
 - Fijar Tiempo
 - Periodicidad
 - Timbre
 8. Toque **GRDR** después de configurar todos los campos.
1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
 2. Toque Menú  para acceder al menú.
 3. Toque el icono Prog. & Herram .
 4. Toque Herramientas.
 5. Toque Cronómetro.
 6. Toque **CMNZR**, las opciones serán:
 - Toque **VUELTA**.
 - Toque **ALTO**.
 - Toque **REANUD** o **REAJ**.


1.6 Cronómetro



Le permite utilizar el teléfono como un cronómetro. Toque **CMNZR** para empezar el medir de tiempo y **ALTO** para parar el cronómetro.

1.7 Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear

() ubicada en la parte superior del teléfono.





2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Herramientas**.
5. Toque **Reloj Mundial**.
6. Toque **CIUDADS** para escoger desde una lista de ciudades disponibles.
7. Toque una ciudad de la lista. En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapa mundial.
8. Toque **OK** otra vez para ampliar la ciudad y ver los datos de fecha y hora.

Nota


Toque **FIJE DST** establecer la hora de verano.

1.8 Cuaderno de Notas

Le permite leer, añadir, editar y borrar notas.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Herramientas**.
5. Toque **Cuaderno de Notas**.
6. Toque **ANADIR** para escribir una nueva nota.

Nota





Toque  para escribir su nota a mano, si prefiere

7. Después de completar la nota, toque **GRDR** para guardarla.





Prog. & Herram

1.9 Cuaderno de Dibujo

Le permite dibujar libremente para poder simplemente guardar la imagen, enviarla en un mensaje, or establecerla como papel tapiz.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Herramientas.
5. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección. Luego toque Cuaderno de Dibujo.

6. Toque **AÑADIR**.

Toque  para dibujar,  para borrar,  para deshacer,  para guardar.





1.10 Almacen masivo USB

Este menú le permite transferir contenido desde su teléfono a su PC Windows® XP o Windows Vista™ (o viceversa) cuando el teléfono está conectado a la PC con un cable USB compatible. Sistema Operativo Mac no es Compatible. Sólo puede acceder a este menú cuando se inserta en su teléfono una tarjeta microSD™ (consulte la página 25 para insertarla).

Nota

No instale ni quite la tarjeta microSD™ cuando esté reproduciendo, borrando o descargando Fotos/ Videos/ Música/ Sonidos.

Cuando use una tarjeta microSD™ formateada. Usted puede arrastrar y soltar la música en la carpeta de 'My_Music' (una vez conectado).

1. Usando el cable USB, conecte el teléfono a su PC. Luego, toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Herramientas**.
5. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión

suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Almacen masivo USB**.



2. Menú de Bluetooth

El **LG9600** es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de Auricular, Manos Libres, Acceso Telefónico a redes, Estéreo, Acceso a agenda Telefónica, Impresión Básica, Push de Objeto, Transferencia de archivos, Básico Imagen y Interfaz Humana. *


Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del **LG9600** y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth QD ID B014502

Agregar atajo Menú de Bluetooth

Con la pantalla desbloqueada, gire la pantalla de inactividad para mostrar Atajos. Toque Tecla de Menú de Atajos , luego , toque Bluetooth, (aparecera una marca de verificación), y luego toque **HECHO**.

ATAJO

Con la pantalla desbloqueada, gire la pantalla de inactividad para mostrar Atajos y luego toque Bluetooth .



Nota



Lea la guía de usuario de los accesorios Bluetooth® que desea conectar a su teléfono, puesto que es posible que las instrucciones sean diferentes.

Su teléfono está basado en la especificación Bluetooth®, pero no se garantiza que funcione con todos los dispositivos habilitados con la tecnología inalámbrica Bluetooth®. El teléfono no admite TODOS los perfiles OBEX de Bluetooth®.

2.1 Anadir Nuevo Aparato

El emparejamiento es el proceso que permite que el teléfono ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.

2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Menú de Bluetooth**.
5. Toque **AÑADIR**.
6. Configure el dispositivo deseado para el emparejamiento.








Si Bluetooth® está desactivado, se le pedirá que lo encienda. Toque **Sí** para empezar la búsqueda.
7. Toque **CMNZR** para empezar la búsqueda
8. El aparato que haya sido localizado aparecerá en el menú **ANADIR NUEVO APARATO**. Toque el aparato de desee emparejar con su **LG9600**.
9. El teléfono le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (típicamente es “0000” - 4 ceros). Introduzca la clave de paso.
10. Una vez que el emparejamiento se haya realizado, toque **Siempre Preguntar** o **Siempre Conectar** para determinar como el **LG9600** se conectará con este aparato.
11. Una vez conectado, verá el aparato incluido en la lista en el Menú de Bluetooth®.

Referencia de iconos para agregar nuevo dispositivo

Cuando se crea la conexión inalámbrica Bluetooth® y se encuentran aparatos emparejados, se muestran los iconos siguientes.






Prog. & Herram

- **Referencias de iconos**
Cuando se encuentra una conexión inalámbrica Bluetooth® (ni conectado ni emparejado).

	Cuando su aparato LG9600 detecta unaparato de audio
	Cuando su aparato LG9600 detecta una PC
	Cuando su aparato LG9600 detecta un PDA
	Cuando su aparato LG9600 detecta otro teléfono.
	Cuando su aparato LG9600 encuentra una impresora
	Cuando su aparato LG9600 encuentra otrosaparato no definidos
	Cuando su aparato LG9600 detecta unteclado





Mi Info de Dispositivo

Le permite editar el nombre de Bluetooth® de su teléfono.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Menú de Bluetooth.
5. Toque Opciones .
6. Toque Mi Info de Dispositivo.
7. Toque **RENOMBRAR**.
8. Toque **CLR** para borrar el nombre existente o editarlo.
9. Use el teclado emergente para introducir un nuevo nombre personalizado y toque **HECHO**.

Encender/Apagar Bluetooth®






Le permite activar o desactivar la alimentación de Bluetooth®.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Menú de Bluetooth**.
5. Toque **ENCENDER**.

Modo de Descubrimiento

Le permite configurar si su aparato puede ser buscado por otros aparatos Bluetooth® en la zona. Después de entrar al Menú de Bluetooth, toque **MOSTRAR** para que su teléfono sea visible a






otros aparatos Bluetooth® for 3 minutos. Desde Modo de Espera, siga las siguientes instrucciones para encender esta misma opción:

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Menú de Bluetooth**.
5. Toque Opciones .
6. Toque **Modo de Descubrimiento**.
7. Toque **Sí** y luego entre estas opciones:
Encendida/ Apagado

Prog. & Herram

Perfiles Soportados

Le permite ver perfiles que su teléfono puede admitir.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Menú de Bluetooth.
5. Toque Opciones .
6. Toque Perfiles Soportados.

SUGERENCIAS

- El perfil de Diseño de interfaz humana (HID) sólo es admitido desde entrada del teclado.
- Auricular apoya el uso de un auricular compatible con Bluetooth® para voz mono.
- Manos libres Bluetooth® soporta

auriculares, y también puede es compatible con otros dispositivos de Bluetooth® instalados con capacidad de altavoz, tales como kits de coche o dispositivo para sala de conferencias. Manos libres para coche kit de compatibilidad.

- Dial Up permite la creación de redes de teléfono para ser utilizado como módem de datos con un dispositivo compatible con Bluetooth, como un ordenador portátil o PDA.
- Stereo apoya la entrega de audio estéreo a un dispositivo compatible con Bluetooth.
- Perfil de objeto Push le permite transferir una entrada de contacto (vCard) y / o transferencia de un evento en la agenda (vCal) y / o transferencia de una imagen y / o transferencia a una video-OPP otro dispositivo Bluetooth habilitado.
- Transferencia de imágenes de contenido generado por el usuario está disponible a través de imágenes de perfil básico. Este perfil permite el envío de imágenes no protegidas a un dispositivo compatible para el almacenamiento e impresión.

- El perfil del acceso del libro de teléfono permite a su kit del coche y a su teléfono compartir información. Apareando los dispositivos y conectando con este perfil, usted puede tener acceso y utilizar a sus datos del libro de teléfono mientras esté su vehículo.
- Transferencia de Archivos permite la capacidad de enviar y recibir archivos de datos no protegidos a un dispositivo compatible Bluetooth.
- El perfil básico de la impresión es un perfil generado por el usuario para transferir imágenes a una impresora y para imprimirlas hacia fuera.

Auto- Emparejamiento Manos Libres

Si intenta emparejar un aparato que es parte del perfil de Manos libres/Diadema, se selecciona “EMPAREJAR”. Su aparato intentará emparejarse automáticamente utilizando la clave de paso “0000”.

Transferir de Audio

Cuando se conecta un aparato de audio Bluetooth®, el icono de Bluetooth® es mostrado. Toque para transferir el Audio a unos audífonos Bluetooth®.

Tiene las opciones siguientes en el dispositivo emparejado.

- Para dispositivos que admiten perfiles OBEX:

Quitar Dispositivo: Puede eliminar el dispositivo de la lista de emparejamiento.

Cambiar Nombre de Dispositivo: Puede cambiar el nombre del dispositivo emparejado.

Seguridad Entrante: Permite que usted fije el permiso antes de conectar un dispositivo entrante.

Prog. & Herram

Descubrimiento de Servicio: Le permite buscar los servicios que admite el dispositivo seleccionado.

Info de Dispositivo: Muestra la información del dispositivo.

Por favor note que otras opciones pueden aparecer. Solo toque el aparato emparejado en el Menú de Bluetooth para lo siguiente:

Enviar Tarjeta de Nombre: Puede transferir la lista de contactos a otros dispositivos, excepto a dispositivos de audio.

Enviar mi calendario: Puede transferir eventos de calendario a otros dispositivos, excepto a dispositivos de audio.

Obtener Tarjeta: Permite obtener tarjeta de nombre de

otros aparatos, excepto de aparatos de audio.

Intercambiar Tarjeta de Nombre: Permite intercambiar tarjetas de nombre con otros aparatos, excepto de aparatos de audio.

Enviar Foto: Puede transferir imágenes a un dispositivo que admita perfiles Basic Imaging Profile (BIP).

Enviar Video: Permite transferir videos a un dispositivo que admita Push de Objeto (OPP).

Explorar/ Obtener: Usted puede buscar y obtener los archivos de un dispositivo que admita el perfil de transferencia de archivos (FTP).

- Para dispositivos de audifonos:

Quitar Dispositivo: Puede eliminar el dispositivo de la lista de emparejamiento.

Cambiar Nombre de Dispositivo: Puede cambiar el nombre del dispositivo emparejado.

Descubrimiento de Servicio: Le permite buscar los servicios que admite el dispositivo seleccionado.





Info de Dispositivo: Muestra la información del dispositivo.

3. Prog. de Sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

3.1 Volumen Maestro

Le permite configurar los valores de volumen.


1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Sonidos.
5. Toque Volumen Maestro.
6. Ajuste el volumen tocando los botones para ajustar el volumen y toque **FIJADO** para guardar la configuración.



3.2 Sonidos de Llamada

Le permite configurar cómo el teléfono lo alertará durante llamadas entrantes.





1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear

Prog. & Herram

() ubicada en la parte superior del teléfono.

2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Sonidos**.
5. Toque **Sonidos de Llamada**.





3.2.1 Timbre de Llamada

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Sonidos**.
5. Toque **Sonidos de Llamada**.
6. Toque **Timbre de Llamada**.

7. Toque un tono de timbre para seleccionarlo como Timbre de llamadas entrantes.





3.2.2 Vibrador de Llamada

Tiene la opción de que su teléfono Timbre Y también Vibre para anunciar una llamada entrante. Para Encender esta función:

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Sonidos**.
5. Toque **Sonidos de Llamada**.
6. Toque **Vibrador de Llamada** para seleccionar entre ON (Encendido) o OFF (Apagado).

3.3 Sonidos de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de alerta para cuando recibe Mensajes Textos, Mensajes de Multimedia, Mensaje de Voz, Timbres de Emergencias o Llamadas Perdidas.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Sonidos.
5. Toque Sonidos de Alerta.
6. Toque Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedia / Bzn Msjs Voz/ Timbre de Emergencia/ Llamadas Perdidas.

7. Cada opción en el menú de Sonidos de Alerta tiene las opciones siguientes.

Tono/ Vibrar/ Recordatorio





Nota

Para el Timbre de Emergencia, seleccione Alertas, Vibrar, o Desactivado.

8. Toque las opciones que desee.

3.4 Volumen de Teclado

Le permite configurar el volumen del teclado.





1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Sonidos.

Prog. & Herram

5. Oprima Volumen de Teclado.
6. Ajuste al volumen deseado y toque **FIJADO** para guardar la configuración.

3.5 Alertas de Servicio

Le permite configurar como ON (Encendido) o OFF (Apagado) cualquiera de las cuatro opciones de Alertas.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Sonidos.
5. Oprima Alertas de Servicio.
6. Toque una opción de alerta.

IRO Le avisa de las

condiciones del servicio celular. IRO: Indicador de Roaming Optimizado.



Sonido de Minutos Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.



Conexión de Llamada Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

Cargar Completado Le avisa cuando la batería está completamente cargada.

3.6 Apagado/Encendido

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando el teléfono se enciende y apaga.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.

2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Sonidos.
5. Toque Apagado/ Encendido.
6. Toque una configuración.

Sonido de Apagado/ ON/
OFF/ Sonido de Encendido/
ON/ OFF

4. Prog. de Pantalla

Ofrece opciones para personalizar la pantalla del teléfono.





4.1 Aviso

Le permite introducir texto que se mostrará en la pantalla bloqueada. Puede introducir hasta 24 caracteres.

Nota

Banner sólo se muestra en modo de pantalla de bloqueo.

4.1.1 Personal Aviso





1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Pantalla.
5. Toque Aviso.
6. Toque Personal Aviso.
7. Introduzca el texto de su banderín y toque **HECHO**.

4.1.2 Aviso IRO

Si usa el servicio IRO, se muestra





Prog. & Herram

Texto IRO en el anuncio secundario.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Pantalla**.
5. Toque **Aviso**.
6. Toque **Aviso IRO** para seleccionar entre ON (Encendido) o OFF (Apagado).

4.2 Pantalla del Teléfono


Le permite establecer la duración de la iluminación de la luz de fondo del teléfono.



1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Pantalla**.
5. Toque **Pantalla del Teléfono**.
6. Toque una de las opciones para la duración de la iluminación de la luz de fondo.
**7 Segundos/ 15 Segundos/
30 Segundos/ 1 Minutos**

4.3 Pantalla del Módulo

Le permite establecer la duración de la iluminación de la luz de fondo de el teclado QWERTY.

1. Toque  o presione dos

veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.





2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Pantalla.**
5. Toque **Pantalla del Módulo.**
6. Toque la opción que prefiera para la iluminación de la luz de fondo de el teclado.

**7 Segundos/ 15 Segundos/
30 Segundos/ 1 Minutos**

4.4 Fondo de Pantalla

Le permite elegir el tipo de fondo que se mostrará en las pantallas inactivas de Bloqueo de pantalla, Atajos, Medios, Favoritos y Atajos Módulo. Animaciones Divertidas proveen animaciones Flash para

su pantalla y la Exposición de Diapositivas le permite seleccionar varias imagenes para exponer en su pantalla.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Pantalla.**
5. Toque **Fondo de Pantalla.**
6. Toque un submenú luz de la pantalla de fondo que desea configurar.

**Trabe la pantalla/ Favoritos/
Atajos/ Medios/ Atajos
Módulo**

Prog. & Herram




7. Toque un submenú.
Dependiente en cual pantalla quiera personalizar, algunas de estas opciones aparecerán:


Mis Fotos/ Mis Videos/
Animaciones Divertidas/
Prsn Diapos

8. Toque su opción.
9. Toque **SELECTO**.

4.5 Cargando Pantalla





Permite que usted fije un protector de pantalla para prevenir que otros puedan ver la informacion en su pantalla, mientras se recarga su bateria.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.

3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Pantalla.
5. Toque Cargando de Pantalla.
6. Toque una de las opciones:
No Imagen/ Reloj de mesa/
Calendario/ Prsn Diapos

4.6 Fuentes de Menú





Le permite configurar las fuentes de menú.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Pantalla.

5. Toque Fuentes de Menú.
6. Toque una configuración.
LGGothic/ LGSerif/ LGEdege/
LG Joy/ LG Script

4.7 Fuentes de Marcado





Le permite ajustar el tamaño de la fuente usada por los números en la pantalla de marcación. Esta configuración es útil para los que necesitan que el texto se muestre un poco más grande.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Pantalla.

5. Toque Fuentes de Marcado.
6. Toque una configuración.
Normal/ Grande





4.8 Estilo del Menú

Le permite configurar el estilo de menú.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Pantalla.
5. Toque Estilo del Menú.
6. Toque una configuración.
Menú elegante/ Menú Rejilla

4.9 Orden de pantalla principal

El orden de pantalla inicial es el orden que tienen las pantallas de inactividad a las que se ingresa moviendo un dedo horizontalmente a través de la pantalla táctil mientras está en modo de espera.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Pantalla**.
5. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en

dicha dirección, luego toque **Orden de pantalla principal**.

6. Para cambiar el orden, arrastre y suelte una pantalla inicial sobre la otra para intercambiar sus lugares. Luego, toque **HECHO** para guardar la configuración.

Favoritos/ Atajos/ Medios/
Atajos Módulo





5. Prog. de Teléfono

El menú Prog.de Teléfono le permite designar ajustes específicos de el Teléfono.

5.1 Modo Avión

Le permite usar las funciones de el Teléfono que no requieren comunicación inalámbrica. Activando Modo Avión deshabilitará comunicaciones inalámbricas. Servicios





dependientes en la función Ubicación Encendida serán suspendidas.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Teléfono.
5. Toque Modo Avión.
6. Toque una configuración.
Encendido/ Apagado

5.2 Establecer Atajo de Qwerty

Le permite configurar el dispositivo para que comience un mensaje de texto o entrada de





Bloc de notas automáticamente al abrir la tapa del teclado Qwerty y comenzar a escribir. O si prefiere, puede desactivar esta función.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Teléfono.
5. Toque Establecer Atajo de Qwerty.
6. Toque una configuración.
Apagado/ Mensaje de TXT/
Cuaderno de Notas

Prog. & Herram

5.3 Prog de guardia teclado





Le permite establecer la protección del Qwerty cuando el teclado Qwerty está conectado al teléfono.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Teléfono.
5. Toque Prog de guardia teclado.
6. Toque un submenú de luz trasera.

Siempre Apagado / 7
Segundos / 15 Segundos /
30 segundos

5.4 Comandos de Voz

El menú de configuraciones de la función de Comandos de Voz. En este menú puede adaptar la función según sus requisitos.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Teléfono.
5. Toque Comandos de Voz.

Modo de aviso Avisos/
Lectura + Alertas/ Lectura/
Sólo Tonos

Reproducción de audio
Altavoz/ Auricular

Aviso de tiempo ago...

5 segundos/ 10 segundos

Alerta de Llamada Sólo




Timbre/ ID de llamador +
Timbre/ Repetir Nombre


Activación de te... ON / OFF

Activa o desactiva la tecla CLR
para Comando de Voz desde el
modo de espera (Pantalla
Principal).

5.5 Idioma





Permite escoger tener el LG9600
(Menús, Avisos, Ventanas
Emergentes, etc.) en Inglés o
Español.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.

3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Teléfono.
5. Toque Idioma.
6. Toque una configuración.
English/ Español

5.6 Ubicación

Le permite configurar el modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de la ubicación asistido por satélite).

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .

Prog. & Herram

4. Toque **Prog. de Teléfono**.
5. Toque **Ubicación**.
6. Toque una configuración.





Ubicación Encendido/ Sólo E911

Nota

- Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, bajo condiciones atmosféricas o medios ambientales adversas, en recintos cerrados, etc.
- Cuando el modo de bloqueo de la localización se activa en el menú de seguridad, se requiere el código de bloqueo cuando usted incorpora el menú de la localización. El código de bloqueo son también los últimos 4 dígitos de su número de teléfono, igual que usted utiliza como su código de bloqueo del dispositivo.
- Cuando está en Modo Avión, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación Encendida.





5.7 Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Teléfono**.
5. Toque **Seguridad**.
6. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras. El código de bloqueo es: las últimas 4 cifras de su número de teléfono. Si no está configurado su teléfono móvil, el código de bloqueo será las últimas 4 cifras de su MEID.

5.7.1 Editar Códigos





Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Teléfono**.
5. Toque **Seguridad**.
6. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
7. Toque **Editar Códigos**.
8. Elija **Sólo teléfono o Llamadas & servicios**, luego introduzca su nuevo código

de bloqueo. Introdúzcalo de nuevo para confirmarlo.

5.7.2 Restricciones

Le permite restringir separadamente Prog. de ubicación, Llamadas, Mensajes o Modem de conexión telefónica.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Teléfono**.
5. Toque **Seguridad**.
6. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
7. Toque **Restricciones**.

Prog. & Herram

8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
9. Toque un submenú de Restricciones, luego la configuración.

Prog. de ubicación Prog. de Bloq. / Prog. de Abrir

Llamadas Entrante Permitir todo/ Sólo contactos/ Bloquear todo

Llamadas Saliente Permitir todo/ Sólo contactos/ Bloquear todo





Mensajes Entrante Permitir todo / Bloquear todo

Mensajes Saliente Permitir todo / Bloquear todo

Módem de conexión telefónica Permitir todo / Bloquear todo

5.7.3 Bloqueo de teléfono

Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el submenú de Editar Código en el menú Seguridad.





1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Teléfono.
5. Toque Seguridad.

6. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
7. Toque **Bloqueo de teléfono**.
8. Toque una configuración.

Desbloqueado El teléfono no está bloqueado (modo determinado).

Al Encender El Teléfono El teléfono se bloqueará automáticamente cada vez que se encienda.





5.7.4 Bloquear teléfono ahora

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .

4. Toque **Prog. de Teléfono**.
5. Toque **Seguridad**.
6. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
7. Toque **Bloquear teléfono ahora**.

5.7.5 Restablecer Implícito

Le permite restaurar su teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Teléfono**.



Prog. & Herram



5. Toque **Seguridad**.
6. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
7. Toque **Restablecer Implícito**.
8. Toque **OK** después de leer el mensaje de advertencia.
9. Toque **REVERTIR**.

Aparecerá brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restaure.

5.7.6 Números de Emergencia

Le permite introducir 3 números de emergencia. Podrá llamar a estos números de emergencia y al 911 incluso si el teléfono está bloqueado o restringido.





1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.

2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Teléfono**.
5. Toque **Seguridad**.
6. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
7. Toque **Números de Emergencia**.
8. Toque **OK** para editar un número telefónico de emergencia.

5.8 Selección de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración teléfono. Si su teléfono no encuentra la red preferida, seleccionará automáticamente una red dependiendo en su Selección de Sistema. Comuníquese con su

proveedor de servicio para más información.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Teléfono**.
5. Desplace la lista hacia arriba y toque **Selección de Sistema**.
6. Toque una configuración.





Sólo Base: Puede hacer/recibir llamadas sólo en la red principal.

Automático (Automático A / Automático B) : Puede hacer/recibir llamadas en la red principal o en la red

Roaming cuando no esté en la área de cobertura principal. (Dependiendo en la red disponible, las opciones serán entre Automático o Automático A/Automático B).

5.9 Selección de NAM

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Teléfono**.
5. Toque **Selección de NAM**.





Prog. & Herram

6. Toque una configuración.

NAM1/ NAM2

5.10 Auto-NAM





Permite que el teléfono automáticamente alterne entre los números de teléfono programados correspondientes al área del proveedor de servicios.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Teléfono.
5. Toque Auto-NAM.
6. Toque una configuración.

Encendido/ Apagado

5.11 BREW & Web

Le permite ver y acceder la información y configuraciones de BREW y Web.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Teléfono.
5. Scroll the list up and touch BREW & Web.
6. Touch a Restrictions submenu, then the setting.

Aviso Acceso a BREW
Encendido/ Apagado

Ambiente de Web

Notificación de Mensaje
Automático/ Preguntar





Indicador
On/ Off

6. Prog. de Llamada

El menú Configuración de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.

6.1 Opciones de Respuesta

Le permite determinar cómo manejar una llamada contestada.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .

4. Toque Prog. de Llamada.

5. Toque Opciones de Respuesta.

6. Toque una configuración.



Cualquier Tecla/ Auto con Manos libres

Nota



Auto con manos libres está disponible cuando un dispositivo externo está conectado a su teléfono o con el esta encendido.

6.2 Most tcld marc

El menú de Mostrar Teclado de Marcación permite escoger en que situaciones aparezca el teclado de marcación. Así podrá usar la función teléfono de tonos durante sus llamadas.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.



Prog. & Herram



2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Llamada.
5. Toque Most tcl d marc.
6. Toque una configuración.

Correo voz/Gratuito / Todas llamadas / Número personalizd

6.3 Reintentar Automáticamente

Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando falla la llamada.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.





2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque Prog. de Llamada.
5. Toque Reintentar Automáticamente.
6. Toque una configuración.

Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

6.4 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también

puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Llamada**.
5. Toque **Modo TTY**.
6. Después de leer el descargo de responsabilidad, toque **OK**.
7. Toque una configuración.

TTY Llena/ TTY + Charla/
TTY + Oír/ TTY Apagada

TTY Llena:

- Los usuarios que no pueden

hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

TTY + Charla:

- Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz por medio de un equipo de TTY.

TTY + Oír:

- Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.

TTY Apagada:

- Los usuarios envían y reciben sin tener equipo TTY.

Conexión de un equipo TTY y un terminal

1. Conecte un cable de TTY a la

Prog. & Herram

terminal de conexión TTY(Conexión TTY situada en el mismo sito que el conector para audifonos de manos libres).

2. Entre al menú del teléfono y ajuste el modo de TTY deseado.

3. Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de LCD del teléfono para confirmar que esté presente el icono de TTY.

4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.



Modo TTY (máquina de escribir a distancia)

Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicación con un terminal normal
TTY Llena	Para la transmisión a personas con problemas de audición o habla		transmisión de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Charla	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Oír	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador
TTY Apagada			transmisión de voz, recepción de voz	



- Haga una conexión de teléfono al número deseado.
- Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
- El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.

6.5 Marcado oprimiendo un botón

Le permite iniciar una llamada de marcado rápido manteniendo oprimida la cifra de marcado rápido. Si se configura como Desactivado, los números de marcado rápido designados no funcionarán.



- Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte

superior del teléfono.



- Toque Menú  para acceder al menú.
- Toque el icono Prog. & Herram .
- Toque Prog. de Llamada.
- Toque **Marcado oprimiendo un botón** para alternar la configuración.

6.6 Privacidad de Voz

Le permite configurar la función de privacidad de voz en ON (Mejorada) o OFF (Estándar) para las llamadas CDMA. CDMA ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.





- Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.

Prog. & Herram

2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Llamada**.
5. Toque **Privacidad de Voz** para alternar la configuración.

6.7 Tonos DTMF

Permite configurar la longitud de el tono DTMF.





1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Llamada**.
5. Toque **Tonos DTMF**.

6. Toque una configuración.

Normal / Largo

7. Prog. de Toque

Permite que usted ajuste la pantalla de toque en su teléfono.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Prog. de Toque**.
5. Toque una configuración.

Auto-bloqueo Encendido / Apagado

Tipo de vibración Corto / Doblado / Largo

Nivel de vibración

Desactivado / Bajo / Medio / Alto

Efectos de vibración ON / OFF

Aviso

También debe apagar el Nivel de Vibración para que el Efecto de Vibración sea apagado.

Sonido Bloque de Madera / Tecleo / Limpio / Gota de agua / Desactivado

Calibración

Nota

La configuración Calibración permite calibrar la Pantalla Táctil para mejorar la precisión de su toque.

8. Memoria

Le permite comprobar la memoria interna de su teléfono LG9600 así como la memoria externa de la microSD™.

LG9600 puede tener acceso a los tipos siguientes del archivo

almacenados en la tarjeta desprendible del microSD™.

Mis Fotos: png, jpg, bmp, gif, wbmp, pmd




Mis Sonidos: mid, qcp, midi, aac, mp3, wav, amr (utilizado para MMS, no puede ser fijado como tonos de timbres)

Mis Vídeos: 3g2, 3gp, mp4

Mi Música: MP3, WMA, unprotected M4A

8.1 Opciones de Memoria

Le permite designar si desea usar la memoria de su teléfono o una memoria externa (tarjeta de memoria) para guardar sus archivos.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder

Prog. & Herram

al menú.

3. Toque el icono Prog. & Herram



4. Desplace la lista hacia arriba y luego toque **Memoria**.

5. Toque **Opciones de Memoria**.

6. Toque **Fotos/ Videos/**





Sonidos.


7. Toque **Memoria del Teléfono/ Memoria de la Tarjeta**.



8.2 Memoria del Teléfono

Muestra la información de memoria almacenada en su teléfono.

	Guardar en LC9600	Guardar en Tarjeta microSD™	Transferir de Tel. a PC via Tarjeta	Transferir de PC a Tel. via Tarjeta
MP3 WMA Songs	◆	◆	◆	◆
Tonos de Timbre	◆			
Sonido	◆	◆	◆	◆
Descargar Fotos/Videos	◆			
Fotos/Video (generado por usuarios, o recibido via MMS)	◆	◆	◆	◆

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Desplace la lista hacia arriba y luego toque **Memoria**.
5. Toque **Memoria del Teléfono**.
6. Toque **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mi Música/ Mis Sonidos**.

() ubicada en la parte superior del teléfono.

2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Desplace la lista hacia arriba y luego toque **Memoria**.
5. Toque **Memoria de la Tarjeta**.
6. Toque **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mi Música/ Mis Sonidos**.

Nota

La opción Uso Memoria Teléfono muestra la memoria total usada y la memoria adicional disponible para guardar.

8.3 Memoria de la Tarjeta





Muestra la información de memoria almacenada en la tarjeta.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear

8.4 Almacen masivo USB



Le permite configurar ajustes a la preferencia de su detección de conexión USB.



Prog. & Herram

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Desplace la lista hacia arriba y luego toque **Memoria**.
5. Toque **Almancen masivo USB**.
6. Toque **Automático/ Manual**.

9. Info de Teléfono





Permite ver información específica respecto a su teléfono y software.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.

2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Info de Teléfono**.





9.1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Info de Teléfono**.
5. Toque **Mi Número**.





9.2 ESN/MEID

Le permite ver el ESN y / o información de su MEID teléfono.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Info de Teléfono**.
5. Toque **ESN/MEID**.





9.3 Versión SW/HW

Le permite ver las Versiones de varias aplicaciones y opciones del teléfono como SW, SCR, PRL, ERI, Browser, BREW, AVR, MMS, Bluetooth, MSUI, HW, ESN y Código de fecha de garantía.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Toque **Info de Teléfono**.
5. Toque **Versión SW/HW**.

9.4 Glosario de Iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

1. Toque  o presione dos veces la tecla Desbloquear () ubicada en la parte superior del teléfono.
2. Toque Menú  para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog. & Herram .
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque Info de Teléfono.
5. Toque Glosario de Iconos.

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano.

Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de Estándares Nacional Estadounidense, Consejo Nacional de Protección contra la Radiación y Mediciones, Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante. Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria

Seguridad

revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a

conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;

- Use la operación manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince

(15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho;
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia;

Seguridad

- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance).

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: “Apague los radios de dos vías”. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones

personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos,

Seguridad

incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico en el interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

¡Precaución! *No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.*

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Introduzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.

- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.

Seguridad

- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y

ocasionar una explosión.

- No desarme ni aplaste la batería. Podría ocasionar un incendio.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.

- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

Seguridad

Información de Seguridad Importante!

Uso de su teléfono con seguridad

No se recomienda el uso de su teléfono mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar el teléfono si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Evite los daños a la audición por el uso de audífonos

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa los audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero

esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa los audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en sus audífonos, vea la guía de características del terminal.

Uso de los audífonos con seguridad

No se recomienda el uso de audífonos para escuchar música mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar este dispositivo si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que

Seguridad

altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que

emitan radiación antes de que puedan venderse, como lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles

efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;

- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de

trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones

Seguridad

de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de

teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron

animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros

Seguridad

tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin

embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el

teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda

detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los

Seguridad

usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de

1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo Nacional para la Protección y Medición de la Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC

en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la

primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Seguridad

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados

a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar

la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

Seguridad

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias

para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante

(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)

(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde

la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.

Seguridad

- pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
 5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de “tareas por hacer” mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común; no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
 6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una

- señal de Alto, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.
7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
 8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!
 9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación,

Seguridad

un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la

que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de Absorción Específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos del gobierno sobre exposición a las ondas radiales.

Su teléfono inalámbrico es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión en cuanto a exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición de la FCC derivan de las recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra Radiación (NCRP) y el Instituto

de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por científicos y expertos en ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y academias después de revisiones extensivas de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de exposición de la FCC

Seguridad

incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para dar cuenta de las variaciones en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono mientras está en funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono ha sido diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la potencia requerida para llegar a la red, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base

inalámbrica, más baja será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC de que no excede el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo), según lo requerido por la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas usado en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 0.6 pulgadas entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte

posterior del teléfono. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre el cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo pueden no cumplir con los límites de exposición de RF de la FCC y deben evitarse.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados en cumplimiento con las pautas de emisión de RF de la FCC. El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se probó para ser usado

en el oído es de 1.38 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario es de 0.764 W/kg. Si bien pueden existir diferencias entre niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno para una exposición segura.

La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de

<http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar en FCC ID.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, el sitio usa el número de ID de FCC del teléfono que generalmente está impreso en algún lugar en la cubierta del teléfono. A veces puede ser necesario quitar las

Seguridad

baterías para encontrar el número. Una vez que tiene el número de ID de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio Web, el cual deberá proveer valores para una SAR máxima o típica para un teléfono en particular.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en <http://www.ctia.org/>

*En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.



Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen

Seguridad

menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

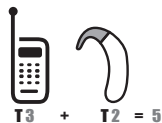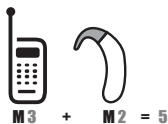

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uno normal” al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones

(ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

For information about hearing aids and digital wireless phones

Teléfonos inalámbricos y accesibilidad

<http://www.accesswireless.org/hearingaid/>

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html

Accesorios

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta. Los artículos opcionales se venden por separado.

Pared/ Cargador USB



Cable de datos USB



Batería

Batería estándar disponible.



Cargador para el automóvil

El cargador para el automóvil le permite hacer funcionar el teléfono y cargar la batería del teléfono en su vehículo.



Declaración De Garantía Limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.

Declaración De Garantía Limitada

- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto

- defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el número de serie, o en los que este sea ilegible.
 - (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
 - (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
 - (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.
 - (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
 - (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
 - (11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

Declaración De Garantía Limitada

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA,

A

10 Consejos de Seguridad para Conductores 155

A

Acceso rápido a funciones de conveniencia 33
Accesorios 166
Actualización de la FDA para los consumidores 143
Agregar o eliminar iconos de teclas táctiles de pantallas de inactividad 32
Ajuste rápido del volumen 33
Alertas de Servicio 104
Almacen masivo USB 92, 129
Almacenar un número conpausas 42
Anadir Nuevo Aparato 94

Añadir un Marcado Rápido 40
Apagado/Encendido 104
Árbol de menús en la pantalla táctil 30
Auto- Emparejamiento Manos Libres 99
Auto-NAM 120
Aviso 105
Aviso IRO 105
Ayuda 86

B

Bienvenidos 11
Bloquear teléfono ahora 117
Bloqueo de teléfono 116
Borradores 62
Borrar Opcs 66
Borrar un marcado rápido 41
BREW 73
BREW & Web 120
Bzn Msjs Voz 63

C

Calculadora 86
Calendario 88
Cambiar pantallas de inactividad en modo de espera 32
Cargando Pantalla 108
Cargar la batería 22
Comando de voz 34
Comandos de Voz 84, 112
Contactos 43
Contactos <Nombre> 86
Contactos en la Memoria de su Teléfono 39
Contador de Datos 51
Contenido 4
Corrección de errores de marcado 24
Cronómetro 90
Cuaderno de Dibujo 92
Cuaderno de Notas 91

Índice

D

- Datos 51
- Declaración De Garantía Limitada 167
- Descripción general de los menús 19
- Descripción general del teléfono 17
- Desinstalación de la tarjeta microSD™ 25
- Detalles Técnicos 12

E

- Editar Códigos 115
- Encender y apagar el teléfono 23
- Encender/Apagar Bluetooth® 97
- Entrada 59
- Entrada de texto 35
- Enviado 60
- Enviar Msj a <Nombre o Número> 85
- ESN/MEID 131
- Establecer Atajo de Qwerty 111

- Estilo del Menú 109
- Ez Sugerencia 87

F

- Favoritos 44
- Finalización de una sesión del navegador 75
- Fondo de Pantalla 107
- Foto y Video 68
- Fotos Favoritos 71
- Fuentes de Mercado 109
- Fuentes de Menú 108
- Función de silencio 33
- Funciones de la pantalla táctil y acceso a ella 28

G

- Glosario de Iconos 132
- Grabar Vídeo 72
- Grupos 44

H

- Herramientas 84

I

- Iconos de pantalla 23
- Idioma 113
- Índice 171
- Info de Teléfono 130
- Información al consumidor sobre la SAR 159
- Información de seguridad 138
- Información de seguridad de la TIA 133
- Instalación de la tarjeta microSD™ 25
- Introducir y editar información 35
- Ir a <Menú> 85

L

- La batería 21
- Lista de Contactos 43
- Llamada en espera 34

Llamar <Nombre o Número> 85
Llamas. Recntes 47

M

Marcadas 48
Marcado rápido 40, 45
Marcado oprimiendo un botón 125
Memoria 127
Memoria de la Tarjeta 129
Memoria del Teléfono 128
Mensaje de Foto 54
Mensaje de TXT 52
Mensaje de Video 56
Mensaje de Voz 57
Mensajería 52
Menú Atajo 29
Menú Atajo en el teclado 31
Menú de Bluetooth 93
Mi Info de Dispositivo 96
Mi Música 84

Mi Número 130
Mi Tarjeta de Nombre 46
Mis Cosas 67
Mis Fotos 68
Mis Sonidos 68
Mis Timbres 67
Mis Videos 69
Modo Avión 110
Modo de Descubrimiento 97
Modo de vibración 33
Modo TTY 122
Most tclD marc 121
Música y Tonos 67

N

Navegación con el navegador 75
Nivel de carga de la batería 22
Nuevo Contacto 43
Nuevo Mensaje 52
Números de Emergencia 118

O

Opciones de Memoria 127
Opciones de Respuesta 121
Orden de pantalla principal 110

P

Pantalla del Módulo 106
Pantalla del Teléfono 106
Pantallas de inactividad en modo de espera 31
Para hacer funcionar su teléfono por primera vez 21
Perdidas 47
Perfiles Soportados 98
Personal Aviso 105
Personalizar entradas individuales 39
Potencia de la señal 23
Precaución de Seguridad Importante 1

Indice

Principios básicos de almacenamiento 39
Privacidad de Voz 125
Prog 63
Prog de guardia teclado 112
Prog. & Herram 84
Prog. de Llamada 121
Prog. de Pantalla 105
Prog. de Sonidos 101
Prog. de Teléfono 110
Prog. de Toque 126

R

Recibidas 48
Recibir llamadas 26
Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos 162
Reintentar Automáticamente 122
Reloj Despertador 89

Reloj Mundial 90
Remarcar llamadas 26
Reproducir 86
Restablecer Implícito 117
Restricciones 115

S

Seguridad 114, 133
Selección de NAM 119
Selección de Sistema 118
Sonidos de Alerta 103
Sonidos de Llamada 101

T

Teclas suaves sensibles al tacto 27
Timbre de Llamada 102
Todas 49
Tomar Foto 71
Tonos DTMF 126
Transferir de Audio 99

U

Ubicación 113
Using Phone Menus 43

V

Ver Cronómetro 50
Verificar <Elemento> 86
Versión SW/HW 131
Vibrador de Llamada 102
Vídeos Favoritos 71
Vista rápida del teclado y cómo usarlo 27
Volumen Maestro 101

Other

Información de Seguridad Importante! 142