



GB250g User Guide

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

P/N : MMBB0334526 (1.0)

P/N : MMBB0334526 (1.0)

**Guía del usuario
GB250g**
Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Bluetooth QD ID B015097



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

GB250g User guide

Contents

Getting to know your phone..... 4

Installing a memory card5

Formatting the memory card..... 5

Installing the SIM card and charging the battery6

Menu map 8

Your standby screen 9

The status bar 9

Call 10

Making a call 10

Making a call from your contacts.... 10

Answering and rejecting a call.... 10

Using the speakerphone 10

Speed dialing 10

Viewing your call logs 10

Changing the call settings 11

Contacts..... 12

Searching for a contact 12

Adding a new contact 12

Adding a contact to a group 12

Adding a picture to a contact 12

Messaging..... 13

Sending a message 13

Sending up your email 13

Sending an email using your new account 14

Entering text 14

T9 mode 14

Abc mode 14

123 mode 14

Message folders 14

Changing your text message settings 15

Changing your multimedia message settings 15

Changing your email settings 16

Multimedia 17

Camera 17

Video camera 18

MP3 player 19

Radio 20

Voice recorder 21

My stuff 22

Images 22

My images options menu 22

Sounds 23

Using a sound 23

Videos 23

Watching a video 23

Using options while video is paused 23

Games and Applications 24

Playing a game 24


SVG Contents 24

Others 24

My memory card 24


Organiser	25	Using your phone as a mass storage device	29
Adding an event to your calendar	25	PC Synchronization	30
Adding an item to your to do list	25	Connecting the phone to the PC	30
Adding a memo	25	Settings	31
Adding a secret memo	25	Personalizing your profiles	31
Using date finder	25	Changing the language	31
Tools	26	Power save	31
Setting your alarm	26	Changing your display settings	31
Using the calculator	26	Changing your date & time	31
Using the stopwatch	26	Changing your security settings ..	31
Converting a unit	26	Viewing memory status	31
Adding a city to your world clock	26	Resetting your phone	32
SIM Tool kit	26	Changing other connectivity settings	32
Browser	27	Accessories.....	33
Accessing the browser	27	Guidelines for safe and efficient use	34
Adding and accessing your bookmarks	27		
Changing the web browser settings	27		
Connectivity	28		
Changing your connectivity	28		
Changing your Bluetooth settings	28		
Pairing with another Bluetooth device	28		
Using your phone as a modem ..	29		

Getting to know your phone

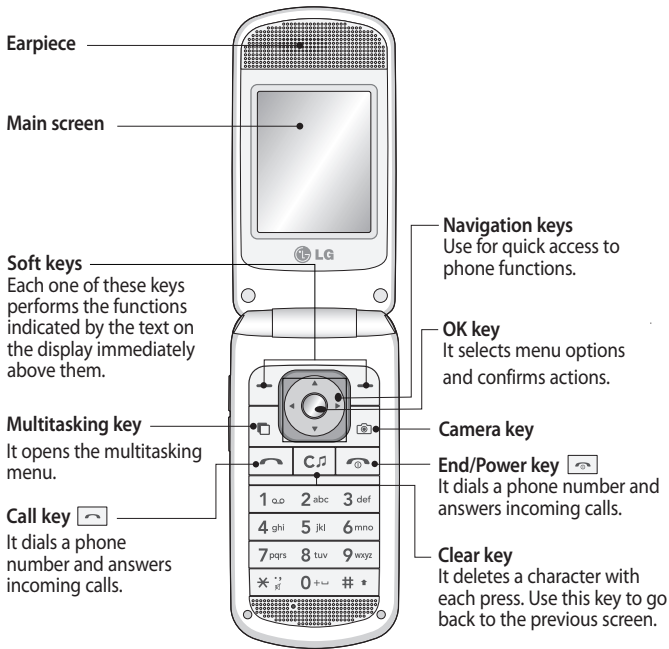



Headset/ Charger /
USB Cable connector



Volume keys

- When the screen is idle: Such keys control the volume of ring tone.
- During a call: These keys control the volume of the earpiece.
- When playing a BGM track: Such keys control the volume of music.

microSD/memory
card slot

Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.



Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

Press **○** and select **Settings**.

Choose **Memory manager**, select **External memory** and press **Format**.


WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM card and charging the battery


Installing the SIM card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

1 Open battery cover

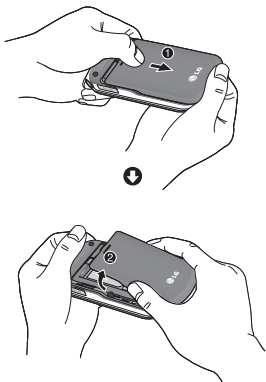

2 Remove the battery

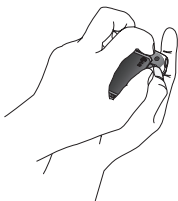

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Insert your SIM



Important: The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

4 Install the battery



5 Close the battery cover



6 Charge your battery



Menu map

Games & apps

- 1 Games & apps.
- 2 Settings

Calling

- 1 Call logs
- 2 Call durations
- 3 Data volume
- 4 Call costs
- 5 Call divert
- 6 Call barring
- 7 Fixed dial numbers
- 8 Call waiting
- 9 Common settings

Organizer

- 1 Calendar
- 2 To do
- 3 Memo
- 4 Secret memo
- 5 Date finder
- 6 Settings

Multimedia

- 1 Camera
- 2 Video camera
- 3 Music
- 4 Radio
- 5 Voice recorder

Messaging

- 1 Create new message
- 2 Inbox
- 3 Mailbox
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent messages
- 7 My folders
- 8 Templates
- 9 Emoticons
- 0 Settings

My stuff

- 1 My images
- 2 My sounds
- 3 My videos
- 4 My games & apps
- 5 SVG contents
- 6 Others
- 7 My memory card

Yahoo

- 1 Yahoo! Go

Contacts

- 1 Add new
- 2 Search
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Service dial numbers
- 6 Own number
- 7 My business card
- 8 Settings

Tools

- 1 Quick menu
- 2 Alarms
- 3 Calculator
- 4 Stopwatch
- 5 Converter
- 6 World time
- 7 SIM Tool Kit

Browser

- 1 Home
- 2 Enter address
- 3 Bookmarks
- 4 RSS Reader
- 5 Saved Pages
- 6 History
- 7 Settings

Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 USB connection mode










Settings











- 1 Profiles
- 2 Phone
- 3 Screen
- 4 Date & Time
- 5 Network
- 6 Internet profiles
- 7 Access points
- 8 Packet Data Conn.
- 9 Security
- 0 Memory Manager
- * Streaming settings
- # Reset settings

Your standby screen

The status bar




Below is a table explaining the meaning of some icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS
	EDGE
	Flight mode activated
	Incoming call
	Bluetooth® activated
	WAP service connected
	Alarm set

Icon	Description
	Multitasking activated
	New message
	New voice message
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty
	Memory card



Calls

Making a call


- 1 Type the number using the keypad. To delete a digit press .
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP: To enter + when making an international call, press and hold 0.


Making a call from your contacts


- 1 Press  and select **Contacts**, then choose **Search**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call


When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

To mute your phone while it is ringing, simply select **Silent**. This is useful if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.


Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP: You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press  select **Calling** and choose **Common settings** and **Answer mode**. Choose from **Press send key**, **Open flip** and **Press any key**.

Using the speakerphone

During a call, you can activate speakerphone by pressing  key and you can use the handset in hands-free.

Speed dialing

Press  and select **Contacts**, then choose **Speed dials**. You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Viewing your call logs

Press  and select **Calling**. Choose **Call logs**.

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call.

Press  select **Calling**.

Call durations - View details of how long you have spent on your calls both received and dialed.

Data volume - View the amount of all your sent, received and all data for Web, measured in kilobytes.

Call costs - View the charges applied to your last call or all calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Call divert - Choose whether you want to divert your calls or not.

Call barring - Select when you would like calls to be barred.

Fixed dial numbers - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)

Common settings:

Call reject - You can set whether you want to reject incoming calls or not.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)

Auto redial - Allows you to set the auto redial function. Your phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

Answer mode - Allows you to set the answering method. You can choose between **Press send key**, **Open flip** and **Press any key**.


Minute minder - Decide whether your phone will sound each minute when you are on the phone.

BT answer mode - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select **Hands-free** or **Handset**.


Save new number - Selecting this option will save numbers that are not already in your contacts upon ending the call.

Contacts

Searching for a contact


- 1 Press  select **Contacts**, then choose **Search**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts, use the navigation keys.

Adding a new contact

- 1 Press  and select **Contacts**, then choose **Add new**.
- 2 Choose whether you want to store your new contact on your **SIM** or **Handset**.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Done**.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are groups including **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** and **VIP** already set up on the phone.

- 1 Press  and select **Contacts**, then choose **Groups**.
- 2 Scroll through the group you want to add a contact, press **Options**

and **Add member**.

- 3 Choose a contact from the list of contacts by pressing **Mark** and press **Done**.

Adding a picture to a contact


You can change the appearance of your contacts in your list of contacts by including a picture.

- 1 Press  and select **Contacts**, then choose **Settings**.
- 2 Select **Contact list settings** and choose **Show picture** and **On**.
- 3 Then return to the list of contacts and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.
- 5 Scroll down to the image section. Choose **Edit** and select **No image**, **Avatar**, **Take a picture** or **Use existing image**. If you select **Use existing image**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **Take a picture**, your camera viewfinder will open. Take the picture and press **OK**.
- 6 Select **Done**.

Messaging


Your GB250g includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and Email, as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press  select **Messaging**, and choose **Create new message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. The message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. Consult the section **Entering text** for more information.
- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Video, Sound, Symbols, Template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject, or More**.
- 6 Choose **Send**.
- 7 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone

number from **Options**.


8 Select **Send**.

TIP: You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than one page in the message field. If you want to change the type of message to send, press , **Messaging, Settings, Text message** and then choose **Send long text as**.

WARNING: If an **Image, Video, Sound, New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Setting up your email


You can stay in touch on the move using email on your GB250g. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account. Check with your network provider more information about this service.

- 1 Press  select **Messaging**, and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email accounts**.
- 3 Select **Add** then set the email account.

Messaging

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Select  select **Messaging** and choose **Create new message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Choose the contact you want to send the message.
- 4 Write a subject and the message.
- 5 Press **Send**.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: **T9 abc/Abc/ABC mode**, **abc/Abc/ABC mode** and **123 mode**.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 mode

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you

want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.


Abc mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three, four or more times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Message folders

Press  select **Messaging**. The folder structure used on your GB250g is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox.

Mailbox - Contains all your email messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent messages - All the messages you send are placed into this folder.

My folders - You can move messages of **Inbox** or **Sent** messages into **My folders**. Also you can move those messages of **My folders** into the original message box.

Templates - A list of pre written useful messages, useful for a quick reply.

Emoticons - You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message.

Changing your text message settings

Your phone message settings are predefined, if you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the information from your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose whether you want to send your message as **Multiple SMS** or **MMS** when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Changing your multimedia message settings

Your phone message settings are predefined, if you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to:

Retrieval mode - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Messaging

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or request a read report.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Select which type of multimedia messages to allow.

Delivery time - Select the time your message will be delivered.

Multi msg centre - Select an operator specific network profile for sending multimedia messages.

Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then you can adapt the following settings:

Email accounts - You can set up an email account.

Allow reply email - Choose to allow

a reply email.

Request reply email - Choose to request a reply email.

Retrieve interval - Choose how often your phone checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the amount of messages your phone will retrieve.

Include message in Fwd & Reply - Choose to include the message when replying or forwarding your message.

Include attachment - Choose to include the attachment when replying or forwarding your message.

Auto retrieval in roaming - Auto retrieve the messages when you are in roaming.

New email notification - Choose to receive an email notification.



Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email message.

Multimedia




Camera

Taking a quick photo


- 1 Press  and select **Multimedia**. Choose **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  to take a photo.


Before you've taken your photo


Press **Settings** to access these options:


-  **Image size** - Select a pixel value from the numerical options (1280x960, 640x480 or 320x240).
-  **Colour Effect** - Choose from four color tone options: **Off** (normal/color), **Sepia**, **Black & White** or **Negative**.
-  **White balance** - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order to your camera adjust correctly the white balance you may need to set the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**,

Fluorescent or **Cloudy**.

 **Night mode** - Choose **On** or **Off**.

 **Timer** - The timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **3**, **5** or **10** seconds. Great for that group photo you want to be part of.

 **Shot mode** - Choose **Normal** or **Burst shot** (This enables you to take up to 9 shots automatically in very quick succession).

 **Image quality** - Choose **Super fine**, **Fine** or **Normal**. The finer the quality, the sharper a photo will be. The file size will increase as a result, which means you will be able to store fewer photos in your memory.

Others

Memory in use - Choose whether you want to save your photos to the **Handset memory** or **External memory**.

Hide icons - Choose whether you want to hide icons from the screen.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Multimedia

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image is displayed on the screen and you will see five options.



Album - Select to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved.



Send - Select to send the photo as a **Message**, **Email** or **Bluetooth**.



Camera - Take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



Use as - Choose to use the selected image as **Wallpaper**, **Contacts image**, **Start up image** or **Shutdown image**.



Delete - Delete the photo you have just taken and confirm by selecting **Yes**. The viewfinder will reappear.

Viewing your saved photos



1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply press **Album**. From the standby screen you should

press **Menu**, then select **My stuff** and **My images**.

- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to enlarge it.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press  to start recording.
- 5 **Rec** will appear on the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 Select **Stop** to stop recording.

Before shooting a video

The following options will be displayed on the screen.

Album - Select to look at the other videos in your album.

Camera - Convert from video camera mode to still camera mode.

Rec. - Select to record a new video.

Brightness - Use the navigation keys to adjust the brightness.

Zoom - Adjust the zoom using the navigation keys.

After you've shot your video

The name of the video will appear on the screen and five options will be displayed.



Album - Select to look at the other videos in your album. Your current video will be saved.



Play - Select to play the video you have just recorded.



New - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.



Send - Select to send the video as a **Message**, **Email** or **Bluetooth**.



Delete - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting **Yes**. The viewfinder will reappear.





Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the standby screen. From the viewfinder select **Album**. From the standby screen you should press **Menu**, then select **My stuff** and **My videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and press **Play** to watch it.

MP3 player

Your GB250g has a built-in MP3 player so you can play all your favorite music.

Playing a song

- 1 Press  and select **Multimedia**. Choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play. Select **Play**.
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to **All tracks** menu.

Multimedia

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Press **○** and select **Multimedia**. Choose **Music**.
- 2 Choose **Playlists**.
- 3 Press **Add**, enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will be displayed. Select the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting **Mark**.
- 5 Select **Done** to store the playlist.

Playing a playlist

- 1 Press **○** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **Music**, then select **Playlists**.
- 3 Select the playlist you would like to play and press **Select**, then press **Play**.

Radio

Your GB250g has an FM radio feature so you can tune into your favorite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Listening to the radio

- 1 Press **○** and select **Multimedia**, then choose **Radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to or press **Options** to see the following options:

Auto scan - Each time a station is found, your phone will ask if you want to save it. Press **Select** to store the channel and **Skip** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.


Channel list - Shows the channels and stored stations.

Listen via speaker/headset - You can listen to the radio via a built-in speaker or headset.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press  and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press to begin recording.
- 3 Choose **Stop** to end the recording.
- 4 Press **Options** and choose **Play** to listen to the voice memo.

Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

My stuff

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Press  then select **My stuff** to open a list of folders.

Images

My images folder contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

My images options menu

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera. In **My images** folder, select **Options** to bring up your list of options.

Send - Send the selected image to a friend via **Message**, **Email** or **Bluetooth**.

Use as - Set the selected image as your **Wallpaper**, **Contacts image**, **Start-up** or **Shut down**.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete the selected image.

Mark/Unmark - Select more than one image to delete.

Edit image - Select to edit the image.

Print - Print an image file via **Bluetooth** or **Pictbridge**.

File - **Rename** or view the **File Info**..

Create new folder - Create a new folder within the main images folder.

Slide show - Watch a slide show of your images.

Sort by - Arrange your images by **Date**, **Type** or **Name**.


Grid/List view - Change the way you view your photos.

Memory info - Check the memory status.

Sounds

My sounds folder contains the **Default sounds**, **Voice recordings**, and sound files downloaded by you. From here you can manage, send, or set sounds as ringtones.


Using a sound

- 1 Press  and select **My stuff**.
- 2 Press **My sounds**.
- 3 Select a sound and press **Options**.
The options depend on what type of sound you have selected. All options will be available for sounds you have downloaded
- 4 Select **Use as** and choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up**, **Shut down** or **Contact ringtone**.

Videos

My videos folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Press  and select **My stuff**.
- 2 Press **My videos**.
- 3 Select a video and press **Play**.

Using options while video is paused

By selecting **Options**, the video you are playing will be in pause mode and you can choose from:

Landscape view - Change the way you view the video.

Unmute - Choose unmute to play the video without sound.

Capture - Capture the frozen frame as a picture.


Repeat - Repeat the video again.

File info. - View information about the file.

Send - Send the video in a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

My stuff

Games and Applications

Your GB250g comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press  and select **My stuff**. Select **My games & apps**.

Playing a game

- 1 Press **Menu** and select **My stuff**.
- 2 Press **My games & apps**. Select **Games**. Choose a game and press **Launch**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading games. Check your data charges with your network provider.

SVG contents

The SVG contents folder contains all of your default and downloaded SVG files.

Others

From the **Others** menu, you can view the files that are not saved in the images, sounds or videos folder.

My memory card

If you've inserted a memory card, it will be displayed as a folder.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 Press **ⓘ** and select **Organiser**.
Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Press **Options** and select **Add new**.
- 4 Choose the category of the event, **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter the date, time and name for your event.
- 6 Set an alarm for the event and the interval.
- 7 Select **Done** and your event will be saved in the calendar. A cursor will mark the days of any saved events.

Adding an item to your to do list

Press **ⓘ**, **Organiser** and **To do**.
You can view, edit and add tasks to do.

Adding a memo

Press **ⓘ**, **Organiser** and **Memo**.
You can register your own memos here.

Adding a secret memo

Press **ⓘ**, **Organiser** and **Secret memo**.

You can write the private memo to protect your privacy. You must enter the security code to use this menu.


Using date finder

Press **ⓘ**, **Organiser** and **Date finder**.

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.


Tools

Setting your alarm

- 1 Press , **Tools** and **Alarms**.
- 2 Press **Add** or **Options** and **Add new**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound.
- 4 Choose if you want your alarm to repeat, the type, tone, and add a memo for the alarm.
- 5 You can set the snooze interval or snooze off.
- 6 Once you have set your alarm, press **Done**.

Note: You can set up to 5 alarms.


Using the calculator

Press , **Tools** and **Calculator**.

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.


For more complex calculations, press **Options** to select a command.

Using the stopwatch

Press , **Tools** and **Stopwatch**.


This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converting a unit

Press , **Tools** and **Converter**.


This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world clock

Press , **Tools** and **World time**.

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

SIM Tool kit


Press , **Tools** and **SIM Tool kit**.

This feature depends on SIM and the network services.

Browser

Accessing the browser

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated profile on browser settings. You can also manually enter an URL address and access the associated WAP page.

- 1 Press  and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home** alternately, select **Enter address** and type in your desired URL.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favorite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **Add new**.

Enter a name for your bookmark followed by the URL.

- 4 Press **Done**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Open**.

Changing the web browser settings

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, Security** and **Reset settings**.
- 4 Once you have changed your settings, press **Select**.

Connectivity

Changing your connectivity


Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from switch on. If you want to change any settings, use this menu. You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

Press  and **Connectivity**.

- **Bluetooth** - Setup your GB250g for Bluetooth® use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.
- **USB connection mode** - Choose **PC suite** and synchronize your GB250g using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the GB250g removable device folder.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press  and select **Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Settings**. Make changes to:
 - **My device visibility** - Choose **Visible** or **Hidden**.
 - **My device name** - Enter a name for your LG GB250g.
 - **Supported services** - You can view the list of devices such as headsets and handsfree kits supported by this Bluetooth enabled phone.
 - **My address** - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GB250g and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is on and visible. You can change your visibility in the **Settings** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.

- 2 From **Bluetooth**, choose **Turn on** and select **Search new device**.
- 3 Your GB250g will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using your phone as a modem

- 1 Connect your phone and your PC using the USB cable.
- 2 Select **PC Internet** on your phone.
- 3 Install the software, follow the instructions on the screen.
- 4 Once the connection is complete, select **Connect**.
- 5 Your phone will give you e-mail and internet access. After you have finished, safely remove your phone by clicking on the **Safely**

remove hardware icon in your desktop toolbar.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Using your phone as a mass storage device

Your GB250g can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. If you've inserted a memory card, when connecting as **Mass storage**, the phone will be displayed as two drives on your computer: the handset memory and external memory.

- 1 Press **Menu** select **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Select **Mass storage**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the phone. Plug the larger end into the USB port of your computer.

Connectivity

- 5 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.
- 6 Drag and drop your images, videos, music or documents into the correct folders.
- 7 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.
- 8 When you want to access a file, for example an image, press **Menu**, then select **My stuff** followed by **My memory card** then **Images**. All the images you transfer will be contained in this file.

PC Synchronization

You can synchronize your PC with your phone. This will ensure that the main information of your phone will be stored on the PC (the information will be stored only if you select this option, as the synchronization is not automatic).

In order to access these tools, install the application available on the

CD-ROM that was supplied with your phone.

Connecting the phone to the PC

- 1 Run the PC Suite application on your PC.
- 2 Select the connection wizard and follow the instructions displayed on the screen.
- 3 Verify if the phone is connected to the PC.


Caution: You can connect your phone to the PC via USB cable or Bluetooth. The option of connecting the phone via Bluetooth may not be available to all phone models. For more information, please contact your service provider.

Tip: For more information concerning the application tools, check the Help section available on PC Suite.


Settings

Personalizing your profiles

You can Personalize each profile setting.


- 1 Press , **Settings** and **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Options** and choose **Edit**.
- 3 For the **Silent** profile, you can activate only.

Changing the language


Press , **Settings**, **Phone** and **Language**.

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the language input mode.


Power save

Press , **Settings**, **Phone** and **Power save**. If you set **On**, you can save the battery power. Choose to switch the power save settings **Auto**, **On** or **Off**.

Changing your display settings

Press , **Settings** and **Screen**. You can change the settings for the phone display.

Changing your date & time

Press , **Settings** and **Date & Time**. You can set functions relating to the date and time.


Changing your security settings

Press , **Settings** and **Security**.

Change your security settings and keep your GB250g and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Handset lock** - Choose a security code to lock your phone from **When switching on**, **If USIM changed** or **Immediate**.
- **Change codes** - Change your **PIN code**, **PIN2 code**, or **Security code**.

Viewing memory status


Press , **Settings** and **Memory manager**.

Your GB250g has three memories available: the phone memory, the SIM card memory and an external memory card (you may need

Settings

to purchase the memory card separately). You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Resetting your phone

Press , **Settings** and **Reset settings**. Use **Reset** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

Changing others connectivity settings

Network - Change **Select network** and **Network mode** settings using this menu. You can also add a preferable network to be connected to **Preferred lists**.

Internet profiles - This menu shows the internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them. However, you cannot delete or edit default configurations.

Access points - This menu shows the access points list. You can create new profiles, delete or edit them. However, you cannot delete or edit default configurations.

Packet Data Conn. - If you select the **When available** option, your phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. If you select **When needed**, the GPRS connection is established for the duration of a WAP or application connection.

Streaming settings - If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings by using **Streaming settings**.

Accessories

These accessories were supplied with your GB250g.

Charger



Stereo headset



Battery



User Guide

Learn more about your GB250g.

Data cable and CD



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

(ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.19 W/kg (1g) and when worn on the body is 1.21 W/kg(1g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid

or moisture.

- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Guidelines for safe and efficient use

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not

touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It

includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty applies for 1 year from the original date of purchase and extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user. It shall neither exclude nor limit any mandatory statutory rights of the customer or any of the customer rights against the seller/dealer of the product.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetics parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG. or their designated service agent the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) Unless other service arrangements have been specified the customer shall bear the cost of shipping a defective product back to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.
- (7) During the warranty period LG or its authorised service agent will repair or replace at LG's sole discretion a defective product. A repaired or replaced product will not be given a prolonged or renewed warranty period.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or Damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorised modifications, unauthorised connections, unauthorised repair, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) A warranty repair if the Customer Service Department at LG or other agreed service agent was not notified by the consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number or IMEI number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained on a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).
- (12) Suspected defects caused by a failure of the cellular network.

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONCS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCOVINIENCE, LOO OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

Memo

A series of horizontal dashed lines for writing, spaced evenly down the page.



Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

GB250g Guía del usuario

Felicitaciones por la adquisición del teléfono móvil GB250g de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

(Por favor lea con atención antes de hacer uso de esta Garantía)

LG ELECTRONICS PANAMÁ, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

1. **MANO DE OBRA:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
2. **PARTES:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
3. **BATERÍAS Y ACCESORIOS:** Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:

- a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
- b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
- c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
- d. La instalación indebida del equipo.
- e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
- f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
- g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
- h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
- i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.

j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.

k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.

l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.

m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.

n. Cuando las baterías presente sellos rotos, húmedos o humidificados.

o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.

p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.

q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.

Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR. LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.

EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía.

Para mayor información contáctenos en <http://pa.lge.com> o a los siguientes números telefónicos: PANAMÁ: 800-5454, ECUADOR: 1800-545454, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396

Contenido

Indicaciones de seguridad	7
Para conocer su teléfono	13
Instalar la tarjeta SIM y la batería	15
Tarjeta de memoria externa.....	18
Mapa de menús	29
Pantalla principal	20
Barra de estado.....	20
Llamadas.....	21
Realizar llamadas.....	21
Realizar llamadas desde los contactos	21
Aceptar o rechazar una llamada	21
Marcación rápida	21
Ver los registros de llamadas.....	22
Usar el desvío de llamadas	22
Restringir llamadas.....	22
Cambiar los ajustes de llamada	22
Contactos.....	24
Buscar un contacto	24
Agregar un nuevo contacto	24
Agregar un contacto a un grupo	24
Agregar una imagen a un contacto	25
Copiar los contactos a la SIM.....	25
Ver información.....	25
Mensajes	26
Enviar un mensaje	26
Ingresar texto.....	26
Modo de ingreso de texto con el teclado	27
Configurar el e-mail.....	27
Enviar un mensaje de e-mail a través de una cuenta nueva.....	27
Carpetas de mensajes	27
Cambiar los ajustes de SMS.....	28
Cambiar los ajustes de MMS	29
Cambiar los ajustes del e-mail.....	29
Cambiar otros ajustes	30
Multimedia	31
Tomar una foto rápida.....	31
Antes de tomar la foto.....	31
Después de tomar la foto.....	31
Cambiar el tamaño de la imagen.....	32
Ver las fotos guardadas.....	32
Establecer una foto como fondo de pantalla o foto de contacto.....	32
Grabar un video rápido	33
Antes de realizar el video	33
Después de grabar el video.....	33
Ver los videos guardados.....	34
Música	34
Transferir música al teléfono.....	34
Reproducir una canción	34
Crear una lista de reproducción	35
Reproducir una lista.....	35
Usar la radio FM.....	36
Uso del Grabador de Voz	36
Grabar notas de voz	36
Enviar una grabación	36
Mis cosas	37
Imágenes.....	37
Enviar una foto	37
Organizar sus imágenes.....	37

Contenido

Borrar una imagen.....	37	Ver el historial del navegador ..	45
Crear una presentación de diapositivas	37	Cambiar los ajustes del navegador	45
Mis sonidos.....	38	Configuraciones	46
Utilizar un sonido.....	38	Perfiles.....	46
Videos.....	38	Personalizar sus perfiles.....	46
Ver un video.....	38	Cambiar la fecha y hora.....	46
Utilizar opciones con un video en pausa.....	38	Cambiar el idioma	47
Menú de opciones de video...	39	Cambiar los ajustes de seguridad.....	47
Contenidos de SVG	39	Cambiar los ajustes de pantalla ..	47
Otros.....	39	Ver el estado de la memoria	48
Tarjeta de memoria	39	Restaurar configuraciones	48
Entretenimiento	40	Otras configuraciones	48
Jugar a un juego	40	Conectividad	49
Herramientas y Organizador	41	Cambiar los ajustes de Conectividad	49
Definir una alarma.....	41	Cambiar los ajustes de Bluetooth ..	49
Agregar un evento al calendario	41	Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth	50
Compartir un evento del calendario	42	Usar auriculares Bluetooth	50
Agregar una nota.....	42	Transferir un archivo al teléfono...	50
Usar la calculadora	42	Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth	51
Usar el cronómetro	42	Modo de conexión USB	53
Convertir una unidad.....	43	Usar el teléfono como módem...53	
Agregar una ciudad al Horario mundial	43	Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo.....	53
Navegador	44	Sincronización con una PC	54
Acceder al navegador.....	44	Accesorios	56
Agregar marcadores de favoritos y acceder a ellos	44	Resolución de Problemas.....	57
Lector RSS.....	44		
Guardar esta página.....	45		
Acceder a una página guardada.....	45		

Indicaciones de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). El teléfono móvil GB250g ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en instrucciones científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono vía la transmisión al nivel más alto de potencia

certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono en las pruebas de FCC realizadas es 1,19 W/kg (1g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 1,21 W/kg (1g).
- La información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR

Indicaciones de seguridad

recomendado por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.), es de 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

Cuidado y mantenimiento del producto



ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévala a un centro de servicio técnico autorizado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Desactive el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No sostenga el teléfono con las manos mojadas, especialmente mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.

- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, ya que esto podría afectar la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunas prótesis auditivas pueden verse afectadas por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del auto o el equipamiento de seguridad.

Indicaciones de seguridad

- Si su vehículo dispone de una bolsa de aire, no la obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos, ya que éstos podrían provocar un fallo de la bolsa de aire y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede a su alrededor. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte.

Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga la normativa.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde se encuentran el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños, ya que el aparato incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para prolongar la vida útil de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.


Indicaciones de seguridad

- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que esto podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado de LG Electronics más cercano para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

Para conocer su teléfono




Conector del cable, cargador y auriculares




Teclas laterales

- En la pantalla principal: modifica el volumen del tono de llamada.
- Durante una llamada: modifica el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de músicas: controla el volumen.



Ranura de la tarjeta de memoria

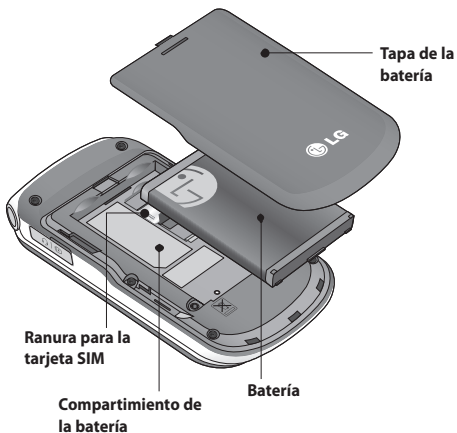

Tapa de la batería

Ranura para la tarjeta SIM



Compartimiento de la batería

Batería

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1 Extraiga la tapa de la batería

Deslice la tapa de la batería hacia la parte inferior del teléfono y retírela.

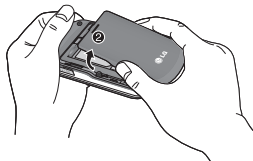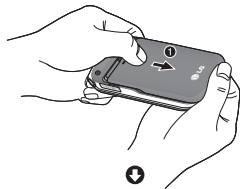

2 Extraiga la batería

Retire la batería levantándola cuidadosamente de su compartimento.






ADVERTENCIA: No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

3 Instale la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire de ella suavemente en la dirección opuesta.





ADVERTENCIA: No inserte la tarjeta SIM cuando el teléfono esté encendido; puede dañar el teléfono y la tarjeta SIM.

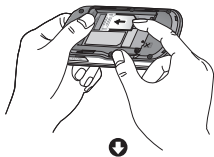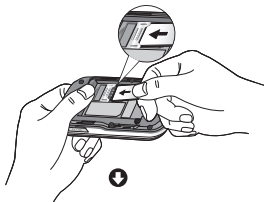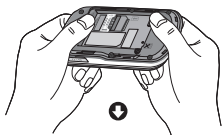

4 Inserte la batería



Coloque la batería en el compartimiento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono y que la batería encaje en su lugar.

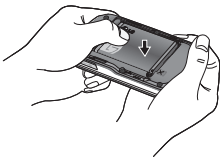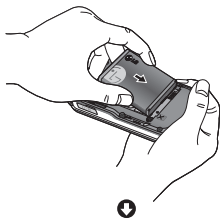

Instalar la tarjeta SIM y la batería

5 Vuelva a colocar la tapa de la batería

Deslice la tapa de la batería hacia la parte superior del teléfono hasta que encaje en su lugar.

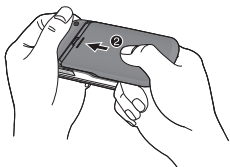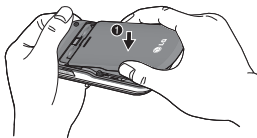


6 Cargue el teléfono

Abra la cubierta del conector del cargador en la lateral del GB250g. Inserte el cargador y enchúfelo a un tomacorriente. El teléfono deberá cargarse hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que informe que la carga se ha completado.



ADVERTENCIA: No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas. El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.

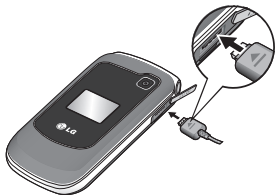

Tarjeta de memoria externa

Instalar una tarjeta de memoria externa

Puede ampliar la cantidad de memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria externa.

SUGERENCIA: La tarjeta de memoria es un complemento opcional.

Abra la cubierta que cubre la ranura de la tarjeta de memoria. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.






Extraer la tarjeta de memoria

Abra la cubierta, presione la tarjeta de memoria suavemente hacia el teléfono y con cuidado tire de ella hacia la dirección opuesta.

Formatear la tarjeta de memoria

Si su tarjeta de memoria no está formateada, deberá hacerlo antes de empezar a utilizarla.

- 1 En la pantalla principal, presione  y seleccione **Configuraciones**.
- 2 Seleccione **Administrador de memoria** y, a continuación, **Memoria externa**.
- 3 Toque **Formatear** e ingrese la contraseña; la opción predeterminada es 0000. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.
- 4 Para ver las nuevas carpetas formateadas del GB250g, presione , luego **Mis cosas**. Seleccione **Tarjeta de memoria**.

 **ADVERTENCIA:** Cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

Mapa de menús

Juegos y Aplic.

- 1 Juegos y Aplicativos
- 2 Configuraciones

Llamadas

- 1 Registro de llamadas
- 2 Duración de llamadas
- 3 Volumen de datos
- 4 Costo de llamadas
- 5 Desvío de llamadas
- 6 Restricción de llamada
- 7 Números de marcación fija
- 8 Llamada en espera
- 9 Config. comunes

Organizador

- 1 Calendario
- 2 Tareas
- 3 Notas
- 4 Notas secretas
- 5 Buscador de fecha
- 6 Configuraciones

Multimedia

- 1 Cámara
- 2 Videocámara
- 3 Música
- 4 Radio
- 5 Grabador de Voz

Mensajes

- 1 Crear nuevo msj
- 2 Buzón de entrada
- 3 Buzón de e-mail
- 4 Borradores
- 5 Buzón de salida
- 6 Mensajes enviados
- 7 Mis carpetas
- 8 Plantillas
- 9 Emoticonos
- 0 Configuraciones

Mis cosas

- 1 Imágenes
- 2 Mis sonidos
- 3 Videos
- 4 Juegos y aplicaciones
- 5 Contenidos SVG
- 6 Otros
- 7 Tarjeta de memoria

Yahoo

Yahoo! Go

Contactos

- 1 Agregar nuevo
- 2 Buscar
- 3 Marcación rápida
- 4 Grupos
- 5 Números de servicio
- 6 Número propio
- 7 Mi tarjeta de visita
- 8 Configuraciones

Herramientas

- 1 Menú rápido
- 2 Alarmas
- 3 Calculadora
- 4 Cronómetro
- 5 Conversor
- 6 Horario mundial
- 7 Servicios SIM

Navegador

- 1 Página de inicio
- 2 Ingrese dirección
- 3 Favoritos
- 4 Lector RSS
- 5 Páginas guardadas
- 6 Historial
- 7 Configuraciones

Conectividad

- 1 Bluetooth
- 2 Modo de conexión USB

Configuraciones

- 1 Perfiles
- 2 Teléfono
- 3 Pantalla
- 4 Fecha y Hora
- 5 Red
- 6 Perfil de Internet
- 7 Puntos de acceso
- 8 Conexión de paquete de datos
- 9 Seguridad
- 0 Administrador de memoria
- * Configuración de transmisión
- # Restaurar configuraciones

Pantalla principal

Barra de estado




A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de algunos iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Indica la Intensidad de la señal de la red
	No hay señal de red
	GPRS disponible
	EDGE en uso
	3G disponible
	Modo avión activado
	Teléfono en llamada
	Bluetooth [®] activado
	Servicio WAP conectado
	Alarma establecida

Icono	Descripción
	Multitarea activado
	Mensaje push WAP
	Nuevo mensaje
	Nuevo mensaje de voz
	Perfil General en uso
	Perfil Silencioso en uso
	Perfil Fuerte en uso
	Auriculares en uso
	Nivel de carga de la batería
	Batería agotada
	Memoria externa


Llamadas

Realizar llamadas

- 1 Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- 2 Puede utilizar el teclado después de abrir la tapa. Para borrar un número presione .
- 3 Presione  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, presione  o cierre la tapa.

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla **0**.

Realizar llamadas desde los contactos


- 1 Seleccione **Menú, Contactos** en el menú y, a continuación, **Buscar**.
- 2 Utilizando el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Presione  para iniciar la llamada.

Aceptar o rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, abra la tapa para responder a la llamada.


Cuando suene el teléfono presione **Silenc.** o la tecla lateral inferior, de volumen, para silenciar la llamada. Esto

resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Con la tapa abierta presione  para rechazar una llamada entrante.

Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

- 1 Presione  para abrir el menú principal. Seleccione **Contactos** y, a continuación, **Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Seleccione cualquier otro número mediante las teclas de navegación o utilice los números del teclado y seleccione **Agregar**.
- 3 La agenda de contactos se abrirá. Seleccione el contacto que desee asignar al número, mediante las teclas de navegación y, presione **Selecc.**

Para llamar a un número de marcación rápida, desde la pantalla principal, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla.

Llamadas

Ver los registros de llamadas

Presione  y seleccione **Llamadas**.
Seleccione **Registro de llamadas**.


Todas las llamadas - permite ver la lista de las llamadas enviadas, recibidas y perdidas.

Perdidas - permite ver la lista de las llamadas perdidas.

Realizadas - permite ver la lista de los números a los que ha llamado.

Recibidas - permite ver la lista de los números que le han llamado.


Usar el desvío de llamadas

- 1 Presione , seleccione **Llamadas**.
- 2 Seleccione **Desvío de llamadas**.
- 3 Elija si desea desviar **Todas las llamadas de voz, Si está ocupado, Sin respuesta, Si no está disponible o Desactivar todo**.
- 4 Presione **Activar**.
- 5 Ingrese su número de desvío o seleccione **Buscar** para buscar el número de desvío en **Contactos**.

Nota: el desvío de llamadas conlleva gastos. Consulte su proveedor de red para obtener información detallada.

SUGERENCIA: Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío de llamadas**.


Restringir llamadas

- 1 Presione , seleccione **Llamadas**.
- 2 Seleccione **Restricción de llamada**.
- 3 Elija una o más opciones:

Todas realizadas
Realizadas internacionales
Internacionales en roaming
Todas recibidas
Recibidas en roaming
Desactivar todo

- 4 Seleccione **Activar** e ingrese la contraseña de restricción de llamadas. Consulte su proveedor de servicios para más información.

Cambiar los ajustes de llamada

- 1 Presione , seleccione **Llamadas**.
- 2 Desde aquí puede modificar la configuración para:

Duración de llamadas - permite ver la duración de las llamadas.

Volumen de datos - permite ver la cantidad de datos enviados y recibidos en kilobytes.

Costo de llamadas - permite ver las tarifas de todas las llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su proveedor de servicios.

Desvío de llamadas - permite elegir si desea desviar las llamadas.

Restricción de llamada - seleccione cuándo desea restringir las llamadas.

Números de marcación fija - permite elegir una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono.

Llamada en espera - permite recibir un aviso cuando hay una llamada en espera.

Config. comunes - desde aquí podrá acceder a:

Llamada rechazada - permite establecer si desea rechazar las llamadas entrantes.

Enviar mi número:

Fijado por la red - se configura con los ajustes predeterminados por el proveedor de servicio.

Encendido - envía el número del usuario cuando se realiza una llamada.

Apagado - no envía el número del usuario cuando se realiza una llamada.

Remarcar automáticamente

- si selecciona esta opción, el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.

Modo de respuesta - permite elegir si desea responder al teléfono por medio de la tecla Enviar, al abrir el teléfono o al presionar cualquier tecla.

Alerta de minuto - permite activar o desactivar la función para escuchar un tono a cada minuto durante una llamada.

Modo de respuesta Bluetooth - seleccione **Manos libres** para responder una llamada con los auriculares Bluetooth, o **Teléfono** para responder una llamada presionando una tecla del teléfono.

Guardar nuevo número - permite guardar el número de teléfono al finalizar una llamada si el número no está guardado en la agenda.

Contactos

Buscar un contacto

- 1 En la pantalla principal, seleccione **Menú, Contactos** y, luego **Buscar**.
- 2 Usando el teclado ingrese la primera letra del nombre del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus distintos números, utilice las teclas de navegación.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Seleccione **Menú, Contactos** y luego **Agregar nuevo**.
- 2 Elija si desea almacenar su nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Ingrese toda la información disponible en los campos proporcionados y seleccione **Listo**.

O bien, utilice un método ligeramente más rápido...

- 1 En la pantalla principal, ingrese el número que desea guardar y presione **Opc**.
- 2 Seleccione **Guardar número** y, a continuación, seleccione **Nuevo contacto** o **Actualizar contacto**.

- 3 Ingrese la información pertinente y seleccione **Listo**.

Agregar un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo y los familiares. Los siguientes grupos ya vienen establecidos en el teléfono: **Familia, Amigos, Compañeros, Escuela y VIP**.

- 1 Seleccione **Menú, Contactos** y, luego **Grupos**.
- 2 Desplácese hasta el grupo al que desea agregarle un contacto, seleccione **Abrir** y seleccione **Agregar**.
- 3 Se abrirá la agenda de contactos de la memoria del teléfono. Desplácese hasta los contactos que desee agregar al grupo, presione **Marcar** y seleccione **Listo**.

SUGERENCIA: Puede asignar un tono de llamada a un grupo. Seleccione el grupo al que desea asignar el tono de llamada, seleccione **Opc**, y luego **Editar grupo**. Con la tecla de navegación, seleccione **Tono de grupo**, presione **Editar** y elija el sonido.

Agregar una imagen a un contacto

Puede cambiar el aspecto de los contactos de la agenda incluyendo imágenes. Siempre que el contacto esté en la memoria del teléfono.

- 1 Seleccione **Menú, Contactos y Configuraciones**.
- 2 Seleccione **Config. de la lista de contactos** y, luego **Mostrar fotografía**. Elija **Encendido y Listo**.
- 3 Vuelva a la agenda y seleccione el contacto al que desea agregar una imagen.
- 4 Presione **Opc.** y seleccione **Editar**.
- 5 Desplácese hacia abajo hasta la sección **Imagen**. Seleccione **Editar** y seleccione **Ninguna imagen, Avatar, Tomar foto o Usar imagen existente**. Si selecciona **Usar imagen existente**, puede elegir una imagen que se guarda en la memoria del teléfono o de la memoria externa. Si selecciona **Tomar foto**, el visor de su cámara se abrirá para que usted puede tomar una foto de su contacto. Tome la foto y presione **OK**.
- 6 Seleccione **Listo**.

Copiar los contactos a la SIM

También puede copiar sus contactos de la SIM al teléfono o del teléfono a la SIM.

- 1 Seleccione **Menú, Contactos**. A continuación, **Configuraciones y Copiar**.
- 2 Seleccione esta opción para copiar los contactos de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la tarjeta SIM.
- 3 Seleccione **Todos juntos o Una a una**.
- 4 Presione **Listo** si está seguro.


Ver información

Seleccione **Menú y Contactos**. Desde aquí podrá ver: **Números de servicio, su Número propio y Mi tarjeta de visita**.

SUGERENCIA: Si todavía no ha creado una tarjeta de visita, la opción **Mi tarjeta de visita** le dará la opción de hacerlo. Seleccione **Agregar** e ingrese sus datos como lo haría para un contacto. Seleccione **Listo** para guardarla.

Mensajes

Mensajes

El GB250g incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos), MMS (Servicio de mensajes multimedia) y correo electrónico, además de mensajes del servicio de red. Para utilizar estas funciones presione  y seleccione **Mensajes**.

Enviar un mensaje

- 1 Seleccione **Menú, Mensajes** y luego **Crear nuevo msj**.
- 2 Seleccione **Mensaje** para enviar un SMS o un MMS.
- 3 Se abrirá un editor de mensaje nuevo. El editor de mensajes combina SMS y MMS de un modo intuitivo y sencillo para cambiar entre modos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- 4 Ingrese el mensaje con el modo manual Abc. Consulte la sección **Ingresar texto** para obtener más información sobre las formas de ingresar texto.
- 5 Seleccione **Opcs.** y seleccione **Insertar** para agregar una **Imagen, Video, Sonido, Símbolos, Plantillas, Emoticonos, Nombre y Número,**

Nueva diapositiva, Asunto o Más (Tarjeta de visita, Evento, Notas, Tareas y Mi tarjeta de visita).

- 6 Presione **Enviar**.
- 7 Seleccione un contacto de la lista de contactos o presione **Número** e ingrese el número de teléfono.
- 8 Seleccione **Enviar**.

ADVERTENCIA: si se incluye una imagen, un sonido, un video, una nueva diapositiva, un asunto, una tarjeta de visita, un evento, una nota, una tarea o mi tarjeta de visita al editor de mensajes, se pasará automáticamente al modo MMS y se cargarán los costos correspondientes.


Ingresar texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en **Contactos**, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de ingreso de texto están disponibles en el teléfono: **Modo T9, Modo Abc y Modo 123.**

Nota: algunos campos sólo permiten un modo de ingreso de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo de ingreso de texto con el teclado


Si desea ingresar texto (por ejemplo al escribir un mensaje), de manera predeterminada, el teclado se establecerá en el modo T9. Cuando esté ingresando un número (por ejemplo, al realizar una llamada), de manera predeterminada, las teclas del teclado cambiarán a números.

Si al escribir un mensaje desea ingresar números, presione  para cambiar el modo de ingreso de texto a número.

Para cambiar el modo de ingreso de texto, en el editor de mensaje seleccione **Opcs.** y **Método de entrada.**

Configurar el e-mail


Puede mantener el contacto durante sus desplazamientos gracias a la función de e-mail del GB250g. La configuración de una cuenta de e-mail POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla. Consulte su proveedor de servicios para obtener más informaciones sobre la configuración del e-mail.

- 1 Presione , **Mensajes**, **Configuraciones** y **E-mail**.
- 2 Seleccione **Cuentas de e-mail**.


- 3 Seleccione **Agreg.**, siga las instrucciones e ingrese las informaciones solicitadas.

Enviar un mensaje de e-mail a través de una cuenta nueva

Para enviar o recibir un e-mail, debe establecer una cuenta de e-mail. Consulte la sección **Configurar el e-mail**.

- 1 Presione , seleccione **Mensajes**, **Crear nuevo msj** y **E-mail**.
- 2 Una nueva ventana de **E-mail** se abrirá. Ingrese el destinatario o para buscar un contacto presione **Opc.** y **Buscar contactos**.
- 3 Ingrese el asunto y el mensaje y presione **Enviar**.

Carpetas de mensajes

Presione  y seleccione **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el modelo GB250g es muy fácil de entender.

Crear nuevo msj - le permite crear un nuevo mensaje

Buzón de entrada - todos los mensajes que reciba se colocan en esta carpeta. Desde aquí podrá responder o reenviar sus mensajes.

Mensajes

Buzón de e-mail - todos los mensajes de email que reciba en el GB250g se colocaran en esta carpeta.

Borradores - si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento en esta carpeta.

Buzón de salida - es una carpeta de almacenamiento temporal en la que se ubican los mensajes que se están enviando.

Mensajes enviados - todos los mensajes que envíe se colocarán en esta carpeta.


Mis carpetas - es posible mover los mensajes desde el buzón de entrada o mensajes enviados a Mis carpetas. Además, es posible mover esos mismos mensajes de Mis carpetas a la carpeta original.

Plantillas - puede ver una lista de mensajes útiles, ya escritos para realizar una respuesta rápida.

Emoticonos - Aquí encontrará algunos emoticonos que podrá usar en sus mensajes.

Cambiar los ajustes de SMS

Los ajustes de mensajes del GB250g están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Si desea cambiarlos, puede hacerlo mediante la opción **Configuraciones**.

Presione , seleccione **Mensajes y Configuraciones**. Elija **Mensaje de texto**. Se pueden efectuar cambios en:

Centro SMS - ingrese los datos del centro de mensajes.

Informe de entrega - permite recibir una confirmación de que el mensaje se ha entregado.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.


Tipos de mensaje - permite convertir el mensaje a texto, voz, fax, X.400 o e-mail.

Codificación de caracteres - indique cómo desea que se codifiquen los caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto el costo de transmisión de datos.

Enviar texto largo como - permite elegir si los mensajes deben enviarse como **Varios SMS** o **MMS** si ingresa un texto que ocupa más de 2 páginas en el campo del mensaje.

Cambiar los ajustes de MMS

Los ajustes de mensajes del GB250g están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Si desea cambiarlos, puede hacerlo mediante la opción **Configuraciones**.

Presione , seleccione **Mensajes** y luego **Configuraciones** y **Mensaje multimedia**.

Se pueden efectuar cambios en:

Modo de recuperación - elija si los mensajes MMS se deben descargar de forma automática o manual según se encuentre en la red local o en roaming.

Informe de entrega - seleccione si se permite y/o solicita un informe de entrega.

Informe de lectura - seleccione si desea solicitar y/o permitir informes de lectura.

Prioridad - seleccione el grado de prioridad del MMS.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración de la diapositiva - permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecerán en la pantalla.


Modo de creación - permite seleccionar el tipo de contenido admitido por MMS: **Restringido**, **Advertencia** o **Libre**.

Tiempo de entrega - permite configurar la hora de entrega del mensaje al destinatario.

Centro MMS - permite configurar la información de red como, por ejemplo, el perfil del MMSC y de Internet, para enviar un mensaje multimedia.

Cambiar los ajustes del e-mail

Puede adaptar los ajustes del e-mail según sus preferencias.

- 1 Presione , seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Configuraciones**.
- 2 Seleccione **E-mail** para modificar las siguientes configuraciones:

Cuentas de e-mail - permite configurar una cuenta de correo electrónico.

Permitir e-mail de respuesta - elija si desea enviar mensajes de confirmación de lectura.

Confirmar e-mail de respuesta - elija si desea solicitar mensajes de confirmación de lectura.

Mensajes

Intervalo de recuperación - permite elegir la frecuencia con la que el GB250g comprobará si hay nuevos correos electrónicos.

Cantidad para recuperar - seleccione la cantidad de mensajes que desea recuperar.

Incluir mensaje en Reenv. y Resp. - elija si desea o no incluir el mensaje original en su respuesta o al reenviar un mensaje.

Incluir archivo adjunto - elija si desea incluir el archivo adjunto original al reenviar un mensaje.


Recuperación automática en roaming - elija si desea o no recuperar automáticamente los mensajes cuando esté en el extranjero.

Notificación de nuevo e-mail - elija si desea o no recibir notificaciones de nuevos mensajes de e-mail.

Firma - permite crear una firma de e-mail y activar esta función.

Prioridad - elija el nivel de prioridad de sus mensajes de e-mail.

Cambiar otros ajustes

Presione , seleccione **Mensajes, y Configuraciones**.

Buzón de voz - permite recibir mensajes de voz si el proveedor de servicios admite esta función.



Mensaje de servicio - elija como recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros.

Servicio de información - permite elegir el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.

Respaldar mensajes de texto - le permite elegir donde se guardarán los mensajes SMS.


Multimedia


Tomar una foto rápida


- 1 Presione  Aparecerá en la pantalla el visor de la cámara.
- 2 Presione  para tomar una fotografía.


Antes de tomar la foto


Presione **Config.** para acceder a las opciones que aparecen a continuación:

 **Tamaño de imagen** - consulte la sección **Cambiar el tamaño de la imagen**.


 **Efectos de color** - elija entre: **Apagado** (normal/color), **Sepia**, **Blanco y negro** o **Negativo**.


 **Balance de blanco** - el balance de blanco garantiza que el blanco que aparecerá en las fotos sea realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blanco, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

 **Modo nocturno** - Puede hacer mejores fotos de noche si selecciona **Encendido**.

 **Temporizador** - permite fijar un tiempo que comienza después de pulsar el botón de captura. Elija entre **3 seg.**, **5 seg.** ó **10 seg.** Perfecto para las fotos

de grupo en las que también quiere aparecer.

 **Modo de disparo** - elija entre **Normal** y **Disparo en ráfaga**. Disparo en ráfaga permite realizar hasta 9 disparos automáticos en rápida sucesión, para capturar imágenes de objetos en movimiento o de eventos deportivos.

 **Calidad de imagen** - elija entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidas serán las fotografías. Pero también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

Otros:

Memoria en uso: elija entre guardar sus fotos en la **Memoria del teléfono** o en la **Memoria externa**.

Ocultar iconos: permite ocultar los iconos al lado del visor.

Sonido de disparo: seleccione uno entre los tres sonidos de disparo.

Después de tomar la foto

La foto tomada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra en la parte superior de la pantalla y verá cinco opciones en la parte inferior de la pantalla.

Multimedia



Álbum - seleccione esta opción para ver las otras fotos del álbum. La foto realizada anteriormente se guardará. Consulte la sección **Ver las fotos guardadas**.



Enviar - envíe la foto como **Mensaje, E-mail o Bluetooth**. Consulte la sección **Enviar un mensaje**.



Cámara - utilice esta opción para tomar otra fotografía inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.



Usar como - seleccione esta opción para definir la imagen como **Fondo de pantalla, Imag. de cont.** (para fijarla a un contacto), **Imagen de Inicio** o **Imagen cierre**.




Borrar - seleccione esta opción para borrar la foto que acaba de hacer y confirme con **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

Cambiar el tamaño de la imagen

Es posible cambiar el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria. Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotos, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 Desde el visor de la cámara, presione **Config.** y **Tamaño de imagen**.
- 2 Seleccione un valor de píxeles entre los valores disponibles: **1280x960**, **640x480** y **320x240**.
- 3 Presione **Selec.** para guardar los cambios.

Ver las fotos guardadas



- 1 Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara y desde la pantalla principal. En el visor, seleccione **Álbum**. En la pantalla principal presione , **Mis cosas** y seleccione **Imágenes**.
- 2 La carpeta **Imágenes predeterminadas**, así como las fotos tomadas con la cámara del teléfono aparecerán en la pantalla.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar la foto que desea y elija **Ver** para ampliarla.

Establecer una foto como fondo de pantalla o foto de contacto

Desde el álbum de imágenes, seleccione una imagen mediante las teclas de navegación. Elija **Opcs.** y **Usar como** para utilizar la imagen seleccionada como **Fondo de pantalla, Imagen de contactos, Al encender** o **Al apagar** el teléfono.

Nota: las imágenes de contactos sólo pueden agregarse a los contactos almacenados en el teléfono, no a los de la tarjeta SIM.

Grabar un video rápido

- 1 Presione  y seleccione **Multimedia**.
- 2 Elija **Videocámara**.
- 3 Apunte la lente de la cámara hacia lo que desea grabar.
- 4 Presione  para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá **REC** en la parte inferior del visor y un contador mostrará la duración del video.
- 6 Para poner el video en pausa, presione **Pausa** y para reanudarlo, seleccione **Reanud**.
- 7 Seleccione **Det.** para detener la grabación.

Antes de realizar el video

En la pantalla aparecerán cinco iconos que corresponden a las siguientes opciones:

Álbum - seleccione esta opción para ver los otros videoclips del álbum.

Cámara - permite pasar del modo videocámara al modo cámara.

Grabar - permite iniciar la grabación de video.

Brillo - permite ajustar el brillo en la barra indicadora.

Zoom - permite ajustar el zoom mediante las teclas de navegación .

Después de grabar el video

El nombre del video aparece en la parte superior de la pantalla y se muestran cinco opciones en la parte inferior.



Álbum - le permite ver los otros videoclips del álbum. Se guardará el videoclip actual. Consulte la sección **Ver los videos guardados**.



Reprod. - le permite reproducir el video recién grabado.



Nuevo - le permite grabar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.





Enviar - le permite enviar el video como **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**. Consulte la sección **Enviar un mensaje**.



Borrar - le permite borrar el video recién grabado. Confirme con **Sí**. Volverá a aparecer el visor.


Multimedia

Ver los videos guardados

- 1 Puede acceder a los videos guardados desde el modo de videocámara o desde la pantalla principal. En el visor, seleccione **Álbum**. En la pantalla principal, presione  , **Mis cosas y Videos**.
- 2 En la pantalla aparecerá el álbum.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar el video que desea visualizar y presione  para verlo.

Música

Su LG GB250g dispone de un reproductor MP3 incorporado con el que podrá escuchar su música favorita.

Para acceder al reproductor MP3, presione  , **Multimedia** y, luego **Música**. Desde aquí puede acceder a las siguientes opciones:

Reproducido recientemente - permite ver todas las canciones reproducidas recientemente.

Todas las pistas - contiene todas las canciones del teléfono.

Artistas - permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes - permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros - permite desplazarse por la colección de música por género.

Listas de reproducción - contiene todas las listas de reproducción que ha creado.


Aleatorio - permite escuchar la música en orden aleatorio.


Transferir música al teléfono


La forma más fácil de transferir música al teléfono es vía Bluetooth o con el cable de sincronización. Para transferir un archivo con Bluetooth:


- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Todas las pistas**.

Reproducir una canción

- 1 Presione  , seleccione **Multimedia** y, luego **Música**.
- 2 Seleccione **Todas las pistas** y elija la canción que desea reproducir. Seleccione **Reprod.**

Seleccione  para poner en pausa la canción.

Seleccione  para pasar a la canción siguiente.


Seleccione  para pasar a la canción anterior.

Seleccione **Atrás** para detener la música y volver al menú **Todas las pistas**.

SUGERENCIA: Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, utilice las teclas de volumen que se encuentran en la lateral del teléfono.


Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las pistas**.

- 1 Presione  seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Música** y, a continuación, **Listas de reproducción**.
- 3 Si la lista está vacía, presione **Agreg.**, si no, presione **Opc.** y **Agregar nueva lista de reproducción**. Ingrese un nombre y presione **Guardar**.
- 4 Aparecerá la carpeta **Todas las pistas**. Elija las canciones que desea incluir en la lista de reproducción y seleccione **Marcar**.

- 5 Seleccione **Listo** para guardar la lista de reproducción.

Reproducir una lista

- 1 Presione  seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Música** y, a continuación, **Listas de reproducción**.
- 3 Seleccione la lista de reproducción que desea reproducir, presione **Selec.** y luego **Reprod..**

Nota: Debido al sistema de Administración de derechos digitales (DRM), es posible que algunos elementos multimedia que descargue de Internet o reciba mediante MMS presenten un menú “comprar derecho” para obtener acceso a ellos. Puede adquirir la clave para comprar el derecho en el lugar Web propietario de los derechos al contenido.

La música está protegida por derechos de copia en los tratados internacionales y las leyes de copyright nacionales. Es posible que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Revise la legislación nacional del país correspondiente respecto del uso de tales materiales.

Multimedia

Usar la radio FM

El teléfono GB250g tiene una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas.

- 1 Presione **Menú, Multimedia** y, elija **Radio**.
- 2 Busque la estación que desea escuchar o seleccione **Opc.** para ver las opciones:

Exploración automática - si activa la búsqueda, el teléfono empezará a buscar las emisoras. Cada vez que se encuentre una emisora, el teléfono le preguntará si desea guardarla. Seleccione **Selec.** si desea almacenar la emisora o **Ignorar** si no lo desea. Presione **Salir** para finalizar la búsqueda.

Lista de emisoras - muestra los canales y las estaciones grabadas.


Escuchar vía altavoz/vía auriculares

- le permite escuchar la radio a través del altavoz o de los auriculares.

Uso del Grabador de Voz

Utilice el **Grabador de voz** para grabar notas de voz u otros sonidos.

Grabar notas de voz

- 1 Presione , **Multimedia**, y luego elija **Grabador de Voz**.
- 2 Presione **Grabar** para empezar la grabación.
- 3 Seleccione **Det.** para detener la grabación.
- 4 Presione **Opcs.** y seleccione **Reprod.** para escuchar la grabación.


Nota: Puede escuchar todas las grabaciones de voz que ha guardado en **Opcs.** y luego **Ir a grabaciones de voz**.

Enviar una grabación

- 1 Una vez terminada la grabación, seleccione **Opcs**.
- 2 Presione **Enviar** y luego **Mensaje, E-mail** o **Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth.

Mis cosas


Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Todos sus archivos multimedia se guardarán en **Mis cosas**. Presione  y, a continuación, seleccione **Mis cosas** para abrir una lista de carpetas.

Imágenes


Imágenes contiene una carpeta de imágenes predeterminadas, las imágenes descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Enviar una foto


- 1 Presione  y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una foto y elija **Opcs**.
- 4 Seleccione **Enviar** y **Mensaje, E-mail** o **Bluetooth**.
- 5 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se adjuntará la foto al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá

que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

Organizar sus imágenes


- 1 Presione  y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione **Opcs.**, y **Ordenar por**.
- 4 Seleccione entre **Fecha, Tipo** y **Nombre**.

Borrar una imagen

- 1 Presione  y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y **Opcs**.
- 4 Seleccione **Borrar** y confirme presionando **Sí**.

Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Presione  y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione la foto por la que le gustaría empezar la presentación de diapositivas y seleccione **Opcs**.

Mis cosas


- 4 Seleccione **Presentación de diapositivas**; empezará la presentación.
- 5 Presione **Det.** para detener la presentación de diapositivas y **Atrás** para terminar la presentación y regresar a la carpeta **Imágenes**.

Durante una presentación de diapositivas, presione **Opc.** y seleccione **Vista en pantalla completa** o **Vista panorámica** para cambiar la orientación de la imagen.

Mis sonidos

La carpeta **Mis sonidos** contiene los **Sonidos predeterminados**, las **Grabaciones de voz** y los archivos de sonido que ha descargado. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.


Utilizar un sonido

- 1 Presione  y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Mis sonidos**.
- 3 Seleccione **Sonidos predeterminados** o **Grabaciones de voz**.
- 4 Seleccione **Opcs., Usar como** y luego **Tono, Tono de mensaje, Al encender, Al apagar** o **Tono de timbre de un contacto**.

Videos

En la carpeta **Videos** se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con su teléfono.

Ver un video

- 1 Presione  y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Videos**.
- 3 Seleccione un video y **Reprod..**

Utilizar opciones con un video en pausa

Seleccione **Opc.**, el video que está reproduciendo entrará en el modo de pausa y podrá elegir entre:

Vista panorámica - cambia la orientación del video.

Silencio - desactiva el sonido.

Capturar - captura como foto el cuadro que está congelado.

Repetir - vuelve a reproducir el video.

Información del archivo - permite acceder a los datos del video.

Enviar - envía el video a través de **Mensaje, E-mail** o **Bluetooth**.

Menú de opciones de video

En la carpeta **Videos**, presione **Opcs.** Podrá acceder a las opciones:

Enviar - envía el video seleccionado a través de **Mensaje, E-mail** o **Bluetooth**.

Mover - permite mover el video a la memoria del teléfono o a la memoria externa.

Copiar - permite copiar el video a la memoria del teléfono o a la memoria externa.

Borrar - permite borrar el video.

Marcar/Desmarcar - seleccione uno o más videos.

Archivo - permite cambiar el nombre del video o consultar la información del archivo.

Crear nueva carpeta - permite crear una nueva carpeta dentro de la carpeta Videos.

Ordenar por - permite ordenar los videos por **Fecha, Tipo** o **Nombre**.

Ver en cuadrícula/Ver en lista - cambia el modo de ver los videos.

Info. memoria - permite comprobar el estado de la memoria (del teléfono o de la tarjeta de memoria externa).

Contenidos de SVG

La carpeta Contenidos SVG incluye todos los archivos SVG existentes. Presione **Opcs.** para acceder a las opciones disponibles.

Otros

Desde el menú **Otros**, puede ver los archivos que no están guardados en la carpeta Imágenes, Mis Sonidos o Videos.

Tarjeta de memoria


Si ha insertado una tarjeta de memoria, aparecerá como carpeta en **Mis cosas**. Su carpeta de memoria externa se dividirá en cinco carpetas: **Imágenes, Sonidos, Videos, Juegos y aplicaciones, Contenidos SVG y Otros**. Cada carpeta contendrá todos los archivos de ese tipo que se guarden en la tarjeta de memoria en lugar del teléfono.

Entretenimiento

Entretenimiento

El GB250g dispone de juegos previamente cargados para que pueda entretenerse en los momentos de tiempo libre. Si elige descargar juegos o aplicaciones adicionales, éstos se guardarán en esta carpeta.

Jugar a un juego



- 1 Presione  y seleccione **Juegos y Aplic.**
- 2 Seleccione **Juegos y Aplicativos** y luego **Juegos**. Seleccione el juego deseado y luego **Iniciar**.

Mediante este menú, es posible descargar juegos nuevos.


Nota: Se aplicará un cargo adicional por conexión al servicio de descarga de juegos. Consulte el proveedor de servicios para obtener más información.

Herramientas y Organizador

Definir una alarma

- 1 En la pantalla principal presione  y seleccione **Herramientas** y, a continuación, **Alarmas**.
 - 2 Presione **Opc.** y seleccione **Agregar nuevo**.
 - 3 Ingrese la hora a la que desea que suene la alarma.
 - 4 Seleccione el tipo de repetición para indicar la frecuencia con la que debe sonar la alarma: **No hay repetición**, **Diariamente**, **Lun - Vie**, **Lun - Sáb**, **Excepto feriados** o **Elegir el día de la semana**.
 - 5 Seleccione la opción de alarma deseada: **Timbrar**, **Vibrar**, **Timbrar y vibrar** o **Seguir perfil**.
 - 6 Seleccione el tono de la alarma. Presione  y seleccione un sonido de **Grabaciones de voz** o **Sonidos predeterminados**.
 - 7 Ingrese un nombre para la alarma o conserve el nombre sugerido.
 - 8 Seleccione **Listo**.
- Nota:** puede configurar hasta 5 alarmas.


Agregar un evento al calendario

- 1 En la pantalla principal presione , seleccione **Organizador** y, a continuación, **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea agregar un evento. Puede seleccionar una fecha mediante las teclas de navegación o ingresarla a través de **Opc.** y, luego **Ir a fecha**.
- 3 Seleccione **Opc.**, **Agregar nuevo**. Ingrese la hora a la que desea que empiece el evento. Desplácese hacia abajo mediante las teclas de navegación e ingrese la hora de finalización del evento.
- 4 Ingrese un **Asunto** para el evento. Utilice el teclado para ingresar las letras y los números.
- 5 Seleccione si desea establecer una **Alarma** para el evento. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las opciones disponibles. Puede establecer que la alarma suene a la hora de inicio del evento o en un período de tiempo definido antes de que comience para recordarle la proximidad del mismo.


Herramientas y Organizador

- 6 Elija la repetición del evento: **No hay repetición**, **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensualmente**, **Anualmente** o **Config. del usuario**.
- 7 Seleccione **Listo** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que se ha guardado algún evento.

Compartir un evento del calendario



- 1 En la pantalla principal presione , seleccione **Organizador** y, a continuación, **Calendario**.
- 2 Seleccione el evento que desea compartir y seleccione **Opc.**
- 3 Seleccione **Enviar** y seleccione **SMS**, **Mensaje multimedia**, **E-mail** o **Bluetooth**.
- 4 Presione **Enviar** y busque un contacto, presione **Enviar**.

Agregar una nota


- 1 En la pantalla principal presione , seleccione **Organizador** y, a continuación, **Notas**.
- 2 Seleccione **Agreg.** y escriba su nota.
- 3 Seleccione **Guardar**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla.

SUGERENCIA: Puede editar una nota existente. Seleccione la que desea editar, presione **Opcs.** y seleccione **Editar**.

Usar la calculadora

- 1 En la pantalla principal presione , seleccione **Herramientas** y, a continuación, **Calculadora**.
- 2 Presione las teclas numéricas para ingresar los dígitos.
- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesite (+, -, ×, ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, seleccione **Opc.** para elegir un comando.
- 5 Mantenga presionada la tecla  para borrar los dígitos en la pantalla e iniciar un cálculo nuevo.


Usar el cronómetro

- 1 En la pantalla principal presione , seleccione **Herramientas** y, a continuación, **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 3 Seleccione **Vuelta** si desea registrar un tiempo de vuelta. Se puede

guardar la duración de un tiempo de vuelta individual hasta 20 veces.


- 4 Seleccione **Det.** para detener el temporizador.
- 5 Seleccione **Rean.** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o **Rest.** para volverlo a cero.

Convertir una unidad

- 1 En la pantalla principal presione , seleccione **Herramientas** y, a continuación, **Conversor**.
- 2 Elija si desea convertir **Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen** o **Velocidad**.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una unidad y, a continuación, hacia abajo e ingrese el valor deseado.
- 4 Desplácese hacia abajo hacia el cuadro de conversión de unidades y seleccione la unidad de medida a la que desea convertir. La conversión aparece automáticamente en la línea inferior.

Note: Para utilizar la conversión de moneda, primero necesitará determinar la **Tasa** en función del tipo de cambio en vigor.


Agregar una ciudad al Horario mundial

- 1 En la pantalla principal presione , seleccione **Herramientas** y, a continuación, **Horario mundial**.
- 2 Si desea conocer la hora de una ciudad, presione **Opc.** y seleccione **Agregar ciudad**.
- 3 Desplácese a lo largo de la lista o ingrese la primera letra de la ciudad. Del mismo modo, es posible seleccionar **Mapa** y elegir una ciudad.
- 4 Presione **Selecc.**

Navegador

Con un navegador siempre al alcance de su mano, podrá acceder cuando lo necesite a las noticias más actualizadas y a la previsión meteorológica, así como a información deportiva o de tráfico. Además, el navegador le permite descargar los últimos temas musicales, tonos, fondos de pantalla y juegos.


Acceder al navegador

- 1 Presione  y seleccione **Navegador**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Página de inicio**. También puede seleccionar **Ingrese dirección** y escribir la dirección URL que desee, seguida de **Abrir**.

Nota: La conexión a este servicio y la descarga de contenido generan costos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de servicios.

Agregar marcadores de favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede agregar marcadores.

- 1 Presione  y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de marcadores en la pantalla.
- 3 Para agregar un nuevo favorito, seleccione **Opc.** y **Agregar nuevo**. Ingrese un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL.
- 4 Presione **Listo**. El marcador aparecerá en la lista de marcadores.
- 5 Para acceder al marcador, desplácese hacia él y seleccione **Abrir**. Se conectará a la página marcada.


Lector RSS

El Lector RSS proporciona nuevas actualizaciones para los sitios Web registrados en el teléfono.

Guardar esta página


- 1 Acceda a la página Web que desee.
- 2 Elija **Opc.** y, luego **Guardar elementos**, seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Seleccione **Guardar**.

Acceder a una página guardada


- 1 Presione  y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página que desee y presione **Abrir**.

SUGERENCIA: Este menú también permitirá borrar las páginas guardadas.

Ver el historial del navegador

- 1 Presione  y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Historial**.
- 3 Se mostrará una lista de títulos de páginas Web a las que ha accedido recientemente. Para acceder a una de ellas, seleccione la página deseada y seleccione **Abrir**.


Cambiar los ajustes del navegador

- 1 Presione  y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Configuraciones**.
- 3 Puede elegir la forma en la que su teléfono gestiona, muestra y utiliza la información al navegar por Internet. Puede modificar los ajustes desde **Perfiles, Configuraciones de apariencia, Caché, Cookies, Seguridad y Restaurar configuraciones**.
- 4 Una vez que haya cambiado los ajustes, presione **Selec.**

Configuraciones

En esta opción podrá modificar las configuraciones para personalizar su teléfono.


Perfiles

- 1 Presione , seleccione **Configuraciones** y, luego **Perfiles**.
- 2 Puede elegir entre **General**, **Silencioso**, **Fuerte** y **Modo avión** o un perfil personalizado.

Nota: Si se activa la opción **Modo avión**, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.


Personalizar sus perfiles

Puede personalizar cada ajuste de perfil.

- 1 Presione , seleccione **Configuraciones** y, luego **Perfiles**.
- 2 Elija el perfil deseado, seleccione **Opc.** y **Editar**.
- 3 Es posible cambiar los tonos, el volumen y las opciones de alerta desde este menú.

Cambiar la fecha y hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

- 1 Presione  y elija **Configuraciones**.
- 2 Seleccione **Fecha y Hora** y elija una de las opciones de la lista siguiente:

Hora - permite ingresar la hora actual y establecer el formato de hora en 12 horas o 24 horas. Podrá seleccionar una ciudad y establecerla como zona horaria.

Fecha - permite ingresar la fecha actual y definir el formato de fecha (**DD/MM/AAAA**, **MM/DD/AAAA** y **AAAA/MM/DD**).

Actualiz. automática de fecha/hora.

- seleccione **Encendido**, para que el teléfono actualice automáticamente la fecha y hora.

Horario de verano - Permite seleccionar si se debe activar o no la función de horario de verano. Puede establecer la diferencia de horario de verano de la ciudad de origen seleccionada en **Apagado**, **1 hora** o **2 horas**.

Cambiar el idioma

Presione  y seleccione

Configuraciones. Elija **Teléfono** y, luego **Idioma** para cambiar el idioma del teléfono. Cambiando el idioma del teléfono también se modificará el modo de ingreso de texto.

Cambiar los ajustes de seguridad

Cambie los ajustes de seguridad para proteger al GB250g y la información importante que contiene.

1 Presione  y seleccione **Configuraciones**.

2 Seleccione **Seguridad** y elija entre los elementos de la lista siguiente:

Solicitud de código PIN - permite elegir si se solicitará o no el código PIN cada vez que encienda el teléfono.

Bloqueo del teléfono - permite elegir cuándo se debe bloquear el teléfono:

Al encender, Si se cambia la SIM, Inmediato y Ninguno.

Cambiar códigos - Usted puede cambiar el **Código PIN**, el **Código PIN2** y el **Código de seguridad**. Consulte su proveedor de servicios para más informaciones.

Cambiar los ajustes de pantalla

1 Presione  y seleccione **Configuraciones**.

2 Seleccione **Pantalla** y elija una de las siguientes opciones:

Tema de pantalla - seleccione **Pantalla inicial** y seleccione un fondo de pantalla para que aparezca en la pantalla. También puede elegir el tema de la pantalla **Al encender** y **Al apagar** el teléfono.

Estilos del menú - permite cambiar la vista del menú entre **Estilo lista** y **Estilo cuadrícula**.

Marcación - ajusta el tamaño y el color de la fuente utilizada en la marcación de un número de teléfono.

Fuente - permite cambiar el estilo de la fuente.

Luz de fondo - Elija la duración de la iluminación de la pantalla y del teclado.

SUGERENCIA: Cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía de la batería se usará y es posible que sea necesario cargar el teléfono con mayor frecuencia.

Tema del teléfono - permite cambiar rápidamente el aspecto de la pantalla.


Configuraciones

Mensaje de saludo - podrá escribir un mensaje de bienvenida. El mensaje aparecerá siempre que encienda el teléfono.

Ver el estado de la memoria

El GB250g tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba comprar la tarjeta de memoria por separado).

Puede usar el **Administrador de memoria** para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

- 1 Presione  y **Configuraciones**.
- 2 Seleccione **Administrador de memoria** para ver el estado actual de las memorias: **Memoria común del teléfono**, **Memoria reservada del teléfono**, **Memoria SIM** y **Memoria externa**.

Restaurar configuraciones

Utilice la opción **Restaurar configuraciones** para restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

Otras configuraciones

Perfil de Internet - Este menú muestra los perfiles de Internet. Puede crear perfiles nuevos, borrarlos o editarlos. Consulte su proveedor de servicios para más informaciones.

Puntos de acceso - Este menú muestra la lista de puntos de acceso. Puede crear perfiles nuevos, borrarlos o editarlos. Consulte su proveedor de servicios para más informaciones.

Conexión de paquete de datos - Si se selecciona **Si está disponible**, el teléfono se registrará automáticamente a una red GPRS cada vez que se encienda. Si se selecciona **Si es necesario**, se establecerá una conexión GPRS cuando se conecte a un servicio o aplicación WAP y se cerrará cuando finalice la conexión de la aplicación o WAP.

Conectividad

Cambiar los ajustes de Conectividad


El proveedor de servicios ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

Seleccione **Conectividad**. Podrá acceder a las siguientes opciones:

Bluetooth - permite configurar el GB250g para usar el Bluetooth. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar otros dispositivos para vincularlos al teléfono.

Modo de conexión USB - Puede utilizar esta opción para configurar el teléfono como módem externo o como dispositivo de almacenamiento masivo. Consulte la sección **Modo de conexión USB**, para más información.

Cambiar los ajustes de Bluetooth

- 1 Presione , seleccione **Conectividad** y, luego **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Configuraciones**. Realice cambios en:

Visibilidad - si selecciona **Visible** o **Visible por 1 minuto**, otros dispositivos pueden detectar el teléfono cuando

estén buscando un dispositivo Bluetooth. Si selecciona **Oculto**, los demás dispositivos no podrán detectar su teléfono cuando estén buscando un dispositivo Bluetooth.

Nombre - permite nombrar o cambiar el nombre de su teléfono tal y como aparecerá en otros dispositivos. El nombre de su teléfono se mostrará en otros dispositivos sólo cuando la opción **Visibilidad** se encuentre establecida en **Visible** o **Visible por 1 minuto**.

Servicios soportados - permite ver la lista de dispositivos admitidos por este teléfono con Bluetooth.

Mi dirección - permite comprobar la dirección del dispositivo Bluetooth.

Nota : Cuando el usuario emplea un dispositivo Bluetooth en el teléfono, pone en riesgo la seguridad del teléfono. Por tanto, recomendamos que la visibilidad de Bluetooth se establezca en **Oculto** después de la configuración o vinculación de dispositivos. En el caso de archivos entrantes mediante Bluetooth independientemente de los dispositivos vinculados, puede elegir aceptar o rechazar la conexión después de revisar los detalles del remitente.

Conectividad

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el GB250g con otro dispositivo, puede configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que el Bluetooth esté activado y visible. Para cambiar la visibilidad en el menú **Configuraciones de Bluetooth**, seleccione **Visibilidad** y, a continuación, **Visible**.
- 2 Desde el menú **Bluetooth**, seleccione **Buscar dispositivo nuevo**.
- 3 El GB250g buscará dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, las opciones **Agreg.** y **Actual** aparecerán en la pantalla.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse, seleccione **Agreg.**, ingrese la contraseña y elija **OK**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá ingresar la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña estará ya lista.

Usar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y conecte los dispositivos.
- 3 El GB250g se conectará automáticamente a los auriculares Bluetooth y cambiará al perfil de auriculares.

Transferir un archivo al teléfono

También puede transferir archivos de su computadora al teléfono a través del Bluetooth.

- 1 Asegúrese de que el teléfono y la computadora tengan el Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice la computadora para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.
- 4 El archivo se guardará en la carpeta adecuada, según el tipo. Por ejemplo, las fotos se guardarán en la carpeta **Imágenes** y la música en la carpeta

Mis sonidos. Si el teléfono no puede identificar el tipo de archivo, lo guardará en la carpeta **Otros**.

Nota: los archivos enviados vía Bluetooth se guardarán en la memoria del teléfono.

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

Antes de empezar a compartir archivos con Bluetooth, necesitará vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth. Para obtener información sobre la vinculación de dispositivos, consulte **Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth**.

Para activar el Bluetooth:

- 1 Seleccione **Conectividad**. A continuación, seleccione **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Encender**.
- 3 Seleccione **Apagar** para desactivar Bluetooth.

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una foto.
- 2 Seleccione **Opc.** y, luego **Enviar**. A continuación, **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sí** para activar Bluetooth si no está ya activado.
- 4 El GB250g buscará automáticamente otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y seleccione **OK**.

Conectividad

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, el Bluetooth debe estar activado y visible.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí** para recibir el archivo.

SUGERENCIA: Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

Nota La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que haga LG Electronics de estas marcas es bajo licencia. Las otras marcas registradas y nombres de marcas son de sus propietarios respectivos.

Modo de conexión USB

Podrá seleccionar el modo de conexión USB en su teléfono para obtener varios usos. Si establece el modo **Preguntar siempre** como predeterminado, el teléfono le solicitará siempre la elección de un tipo de conexión USB cada vez que conecte el teléfono al PC mediante el cable de datos. Si desactiva el modo **Preguntar siempre**, el modo de conexión será el que haya establecido de forma manual en **Menú, Conectividad y Modo de conexión USB**.

Usar el teléfono como módem

Use el teléfono para conectarse a Internet de forma rápida.

ADVERTENCIA: Consulte su proveedor de servicios para obtener información acerca de los costos por descarga de datos.

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo.
- 2 Seleccione **Internet para PC** en el menú emergente del dispositivo.
- 3 Espere mientras se abre el menú emergente en su PC y seleccione **Inicio** para instalar el software mediante el teléfono y los controladores en su PC. Por

último, siga las instrucciones de la pantalla. La conexión integrada del móvil mediante el software del teléfono se instalará y comenzará automáticamente. Cuando haya encontrado una buena conexión de datos, podrá hacer clic en **Conectar**.


- 4 Ya puede usar el navegador Web y los programas de correo electrónico normalmente. Cuando haya terminado, desconecte el dispositivo de forma segura.
- 5 Para conectarse a la Internet la próxima vez, conecte el cable. El software comenzará automáticamente y ya estará listo para conectarse.

Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El GB250g puede utilizarse como dispositivo de almacenamiento masivo, como un dispositivo de almacenamiento USB. Es una forma idónea de mover archivos de la computadora al teléfono. Si ha insertado una tarjeta de memoria, cuando se conecte como **Almacenamiento masivo**, aparecerá en la computadora

Modo de conexión USB

como dos unidades: la memoria del teléfono y la memoria externa.

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo.
- 2 Seleccione **Almacenamiento masivo** en el menú emergente del dispositivo.
- 3 Aparecerá automáticamente una carpeta de disco extraíble en la computadora (dos si tiene insertada una tarjeta de memoria) con todas las carpetas del teléfono o de la tarjeta de memoria.
- 4 Arrastre y suelte las imágenes, videos, canciones o documentos en las carpetas adecuadas.
- 5 Desconecte el teléfono de forma segura utilizando la función **'Desconectar hardware de forma segura'** de su computadora.
- 6 Si desea acceder posteriormente a un archivo (por ejemplo, una imagen), presione  y seleccione **Mis cosas**. A continuación, **Tarjeta de memoria** y, por último, **Imágenes**. Todas las imágenes que ha transferido se encuentran en esta carpeta.

Nota : Dicha función no se encuentra disponible en computadoras Macintosh.

Sincronización con una PC

Puede sincronizar su PC con el teléfono para asegurarse de que la información y las fechas importantes coincidan. Este procedimiento le servirá también como copia de seguridad para su propia tranquilidad.

Conectar el teléfono y la PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Seleccione **PC suite** en el menú emergente del dispositivo.
- 3 Haga doble clic en el icono de LG PC Suite de la computadora.
- 4 Haga clic en **Asistente para conexión** y, a continuación en **Siguiente y USB**.
- 5 Haga clic en **Siguiente** y, por último, en **Finalizar**. El teléfono y el PC están conectados.

Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione **PC suite** en la pantalla.
- 2 Haga clic en el icono **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Marque el contenido del cual desea realizar la copia de seguridad o

que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en

Comenzar.

- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione **PC suite** en la pantalla.
- 2 Haga clic en el icono **Contenido**.
- 3 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, sonidos y videos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta **Archivos del teléfono**.

SUGERENCIA: La visualización del contenido del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a borrar contenido que ya no necesita.

Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione **PC suite** en la pantalla.
- 2 Haga clic en el icono **Contactos**.
- 3 Haga clic en **Archivo** y seleccione

Guardar. Ahora puede seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

Sincronizar los mensajes

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione **PC suite** en la pantalla.
- 2 Haga clic en el icono **Mensajes**.
- 3 Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

Nota: Para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM en el lado izquierdo de la pantalla del PC. Seleccione con el botón derecho del ratón **Marcar todo**. Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y seleccione **Copiar a la memoria del tel.** Ahora haga clic en la carpeta **Teléfono de la izquierda** de la pantalla y se mostrarán todos los números.

Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el GB250g.

Cargador



Auriculares estereofónicos



Batería



Manual de usuario

Obtenga más información sobre el teléfono GB250g.

Cable de datos

Conecta y sincroniza el teléfono y la PC.



Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar según las regiones; por favor, consulte con su compañía o agente local para obtener más información.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono.

Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

MENSAJE	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES POSIBLES
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión a la red	Señal débil. Fuera de red GSM.	Colóquese cerca de una ventana o un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo para lo que deberá volver a ingresarlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Consulte su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario.	Consulte su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación. La nueva tarjeta SIM insertada alcanzó el límite de gasto.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones.. Consulte el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.

MENSAJE	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES POSIBLES
No se puede encender el teléfono	No ha presionado la tecla Encender/ Apagar el tiempo suficiente. Batería agotada. Contactos de la batería sucios.	Mantenga la tecla Encender/ Apagar presionada por dos segundos al menos. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga de la pantalla. Limpie los contactos.
Error al cargar	Batería totalmente vacía. Temperatura fuera del intervalo recomendado. Problema de contacto. Sin alimentación eléctrica. Cargador defectuoso. Cargador erróneo. Batería defectuosa.	Cargue la batería. Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar. Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario. Enchufe el cargador en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico. Si el cargador no se calienta, sustitúyalo. Utilice sólo accesorios de LG originales. Sustituya la batería.
El teléfono pierde red	La señal es demasiado débil.	La conexión a otro proveedor de servicios es automática.
Número no permitido	La función nº de marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.

Memo

A series of horizontal dashed lines for writing a memo.

Memo

A series of horizontal dotted lines for writing.