


© Vodafone Group 2009. Vodafone, the Vodafone logos, Vodafone live!, Vodafone Music, Vodafone Travel Kit, Vodafone Email Plus and Vodafone Messenger are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.



P/N : MMBB033322 (1.0) 



HRVATSKI

Korisnički priručnik LG KM900



| | |
|---------------------|--|
| WiFi (WLAN) | <p>Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama.</p> <p>WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.</p> |
| FM odašiljač | <p>FM odašiljač namijenjen je upotrebi u svim europskim zemljama osim u Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Latviji, Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori, Slovačkoj, Sloveniji i Turskoj jer je u tim zemljama upotreba ograničena.</p> |



Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.



KM900 Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog telefona KM900 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

| | |
|---------------------|----|
| Postavljanje | 01 |
| Vaš početni zaslon | 02 |
| Osnove | 03 |
| Budite kreativni | 04 |
| Internet | 05 |
| Budite organizirani | 06 |
| Podešavanja | 07 |
| Dodatna oprema | 08 |

Sadržaj

Smjernice

| | |
|--|---|
| Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje | 9 |
|--|---|

Postavljanje

| | |
|---------------------------------------|----|
| Osnovne informacije o telefonu | 18 |
| Pregled na otvoreni telefon | 20 |
| Umetanje SIM kartice i baterije | 21 |
| Memorijska kartica | 24 |
| Karta izbornika | 26 |

Vaš početni zaslon

| | |
|--|----|
| Savjeti o dodirnom zaslonu | 27 |
| Brze tipke | 29 |
| Dodirni zaslon | 30 |
| Upotreba funkcije za izvršavanje više zadataka | 34 |

Osnove

| | |
|--|----|
| Pozivi | 35 |
| Upućivanje poziva ili video poziva | 35 |
| Pozivanje kontakti iz kontakti | 35 |
| Odgovaranje ili odbijanje poziva | 36 |
| Opcije tijekom poziva | 37 |
| Podešavanje glasnoće poziva | 38 |
| Brzo biranje | 38 |
| Upućivanje drugog poziva | 38 |
| Isključivanje DTMF-a | 39 |

| | |
|--|----|
| Pregledavanje popisa poziva | 39 |
| Korištenje preusmjeravanja poziva | 40 |
| Korištenje zabrane poziva | 40 |
| Promjena postavki običnog poziva | 41 |
| Promjena postavki videopoziva | 42 |
| Kontakti | 43 |
| Traženje kontakta | 43 |
| Dodavanje novog kontakta | 43 |
| Stvaranje grupe | 44 |
| Promjena postavki imenika | 45 |
| Prikaz informacija | 46 |
| Poruke | 47 |
| Poruke | 47 |
| Slanje poruke | 47 |
| Unos teksta | 48 |
| T9 prediktivni unos | 48 |
| Abc ručni unos | 48 |
| Postavljanje e-pošte | 49 |
| Slanje e-pošte pomoću novog računara | 50 |
| Promjena postavki e-pošte | 50 |
| Mape poruka | 51 |
| Korištenje predložaka | 52 |
| Korištenje ikona raspoloženja | 52 |
| Promjena postavki tekstualnih poruka | 52 |

| | | | |
|--|----|---|----|
| Promjena postavki multimedijalnih poruka | 53 | Pregledavanje spremljenih videozapisa..... | 70 |
| Promjena ostalih postavki..... | 54 | Pregledavanje videozapisa na televizoru..... | 70 |
| Budite kreativni | | Vaše fotografije i videozapisi..... | 71 |
| Fotoaparata..... | 55 | Pregledavanje fotografija i videozapisa..... | 71 |
| Brzo snimanje fotografije | 55 | Korištenje zumiranja tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografije..... | 71 |
| Nakon snimanja fotografije | 56 | Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa | 71 |
| Osnovne informacije o tražilju..... | 57 | Postavljanje fotografije kao pozadine | 72 |
| Korištenje bljeskalice | 58 | Uređivanje fotografija..... | 72 |
| Podešavanje izloženosti..... | 58 | Dodavanje teksta fotografiji..... | 73 |
| Kontinuirano snimanje..... | 59 | Dodavanje efekta fotografiji..... | 74 |
| Korištenje naprednih postavki | 59 | Obrezivanje fotografije | 74 |
| Promjena veličine fotografije..... | 61 | Dodavanje naglaska boje fotografiji | 74 |
| Odabir efekta boje | 61 | Zamjena boja na fotografiji | 75 |
| Korištenje unutarnje kamere | 62 | Uređivanje videozapisa..... | 75 |
| Pregled spremljenih fotografija | 62 | Skraćivanje duljine videozapisa | 75 |
| Video kamera | 63 | Spajanje dva videozapisa | 76 |
| Brzo snimanje videozapisa | 63 | Spajanje fotografije s videozapisom | 76 |
| Nakon snimanja videozapisa | 64 | Dodavanje teksta videozapisu..... | 77 |
| Osnovne informacije o tražilju..... | 65 | Prekrivanje fotografije | 78 |
| Podešavanje izloženosti..... | 66 | | |
| Korištenje naprednih postavki | 66 | | |
| Promjena veličine slike videozapisa | 68 | | |
| Odabir tona boje | 69 | | |
| Korištenje unutarnje videokamere | 69 | | |

Sadržaj

| | | | |
|---|----|--|----|
| Dodavanje glazbene podloge videozapisu | 78 | Pregledavanje SWF/SVG datoteke | 85 |
| Dodavanje sinkronizacije uživo videozapisu | 79 | Dokumenti..... | 85 |
| Promjena brzine videozapisa..... | 79 | Pregledavanje datoteke..... | 85 |
| Dodavanje efekta zatamnjenja | 79 | Prijenos datoteke na telefon | 86 |
| Multimedija | 80 | Ostali | 86 |
| Slike | 80 | Stvaranje filma..... | 86 |
| Izbornici opcija za Moje slike | 80 | Glazba..... | 87 |
| Slanje fotografije | 80 | Prijenos glazbe na telefon..... | 87 |
| Korištenje slike | 81 | Reprodukcija pjesme | 88 |
| Ispis slike..... | 81 | Stvaranje popisa za reprodukciju | 88 |
| Premještanje ili kopiranje slike | 82 | Brisanje popisa za reprodukciju | 89 |
| Stvaranje prikaza slajdova..... | 82 | Korištenje radiouređaja..... | 89 |
| Geo-označavanje | 82 | Traženje stanica..... | 89 |
| Provjera statusa memorije | 82 | Ponovno postavljanje kanala..... | 90 |
| Zvukovi..... | 83 | Slušanje radija..... | 90 |
| Korištenje zvuka | 83 | Korištenje FM odašiljača za reprodukciju glazbe | 90 |
| Video zapisi | 83 | Budite organizirani | |
| Slanje video zapisa..... | 84 | Organizator..... | 91 |
| Igre i aplikacije | 84 | Dodavanje događaja u kalendar | 91 |
| Igranje..... | 84 | Promjena zadanog izgleda kalendara | 92 |
| Korištenje dodatnog izbornika | 84 | Dodavanje stavke na popis zadataka | 92 |
| Instalacija Java igre i aplikacije | 85 | Korištenje traženja datuma..... | 92 |
| Izbornik M-Toy | 85 | Postavljanje alarma..... | 93 |
| Flash sadržaj..... | 85 | | |

| | |
|---|-----|
| Dodavanje bilješki..... | 94 |
| Snimanje glasa | 94 |
| Snimanje zvuka ili glasa | 94 |
| Slanje glasovnog zapisa..... | 95 |
| Korištenje kalkulatora | 95 |
| Pretvaranje jedinica | 95 |
| Korištenje štoperice..... | 96 |
| Dodavanje grada u vremenske zone | 96 |
| Sinkroniziranje s računalom | 97 |
| Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo | 97 |
| Povezivanje telefona i računala..... | 98 |
| Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona | 98 |
| Pregled datoteka s telefona na računalo | 98 |
| Sinkroniziranje kontakti | 99 |
| Sinkroniziranje poruka | 99 |
| Sinkronizacija glazbe | 99 |
| Prijenos glazbe pomoću programa Windows Media Player | 100 |
| Korištenje funkcije iSync..... | 100 |
| DivX pretvarač | 101 |

Internet

| | |
|--|-----|
| Web | 102 |
| Vodafone live! | 102 |
| Pristup Internetu..... | 102 |
| Dodavanje oznaka i pristup..... | 102 |
| Korištenje RSS čitača | 103 |
| Pristup spremljenoj stranici..... | 103 |
| Pregled prethodnih akcija preglednika | 103 |
| Promjena postavki web-preglednika | 104 |
| Korištenje telefona kao modema ... | 104 |

Podešavanja

| | |
|--|-----|
| Promjena postavki zaslona | 106 |
| Prilagodba profila..... | 106 |
| Promjena postavki telefona..... | 107 |
| Promjena postavki dodirnog zaslona | 108 |
| Promjena postavki povezivanja | 108 |
| Korištenje upravitelja memorije..... | 110 |
| Korištenje načina rada u zrakoplovu | 111 |
| Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth-a..... | 111 |
| Promjena postavki za Bluetooth..... | 112 |

Sadržaj

| | |
|--|------------|
| Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem | 113 |
| Korištenje Bluetooth slušalica..... | 113 |
| Wi-Fi | 114 |
| Nadogradnja softvera..... | 116 |
| Dodatna oprema | 117 |
| Mrežna usluga | 118 |
| Tehnički podaci | 118 |
| Rješavanje problema..... | 121 |

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radiododašiljač i radioprijamnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih

ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Granica SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama je $2,0 \text{ W/kg}^*$. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je zato što je uređaj dizajniran tako da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti potrebna manja izlazna snaga. Prije no što model uređaj postane dostupan na tržištu mora se pokazati sukladnost s europskom R&TTE direktivom.

Bitan zahtjev koji sadrži ta direktiva je zaštita zdravlja i sigurnost korisnika i svih drugih osoba.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 0.602 W/kg.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela.

Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz tijelo iznosi 0.646 W/kg.

* Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi 2,0 W/kg na prosječno deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže.

Pojedinosti o specifičnoj brzini apsorpcije u ostalim regijama potražite u informacijama o proizvodu na www.lgmobile.com.

Federalna komisija za komunikacije: Pojedinosti o specifičnoj brzini apsorpcije

Vaš je mobitel dizajniran kako bi udovoljio zahtjevima za dozvoljenu izloženost radio valovima koje su ustanovili Federalna komisija za komunikacije (SAD) i Industry Canada.

Prema tim zahtjevima ograničenje za specifičnu brzinu apsorpcije iznosi 1,6 W/kg na prosječno 1 gram tjelesnog tkiva. Najviša vrijednost specifične brzine apsorpcije pod ovim standardom tijekom certifikacije proizvoda u položaju uz uho iznosi 0.671 W/kg, a za nošenje na tijelu 0.791 W/kg.

Usto, ovaj je uređaj testiran za tipične uvjete nošenja u kojima je pozadina telefona udaljena 2 cm od tijela korisnika.

Za udovoljavanje RF zahtjevima izloženosti Federalne komisije za komunikacije, potrebno je održavati minimalnu udaljenost od 2 cm između tijela korisnika i stražnjeg dijela telefona.

*** Obavijest i upozorenje Federalne komisije za komunikacije**

Obavijest!

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložen sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Upozorenje!

Promjene ili izmjene koje proizvođač nije izričito odobrio mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje opremom.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radiouređaja i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjskih površina jedinice koristite suhu krpu (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.

- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena, staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.

Učinkovit rad telefona

Elektronički i medicinski uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju da se između telefona i pacemakera održava razmak od 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje pacemakera. Kako biste to postigli, telefon držite na uhu suprotnom od strane na kojoj je pacemaker i nemojte ga nositi u džepu na prsima.

Bolnice

U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječile moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. To može uzrokovati kvar zračnog jastuka ili ozbiljne povrede zbog nepravilne aktivacije.

- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno kada ste blizu ceste.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Ne koristite u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakti baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina ili više tisuća puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.

- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Ako umetnete neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.

Osnovne informacije o telefonu

Handsfree ili stereo slušalice

Tipka za isključivanje

Pritisnite i zadržite 3 s za uključenje / isključenje.

Slušalica

Unutarnja kamera

Senzor blizine



Tipka Kraj

- Prekida poziv.
- Pritisnite jednom za povratak na početni zaslom.

Tipka za izvršavanje više zadataka istovremeno

Tipka za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

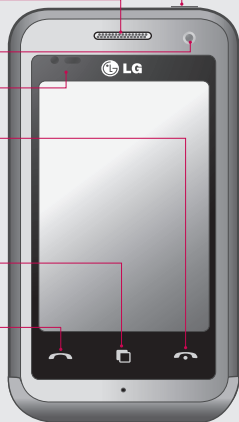

UPOZORENJE: Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona. Ne prekrivajte senzor blizine zaštitnom folijom, jer bi moglo doći do nepravilnosti u radu senzora.



Punjač / Podatkovni USB kabel

SAVJET: za priključivanje USB kabela pričekajte da se telefon uključi i registrira na mreži.



Tipke za ugađanje glasnoće

- **Kada je zaslom neaktivan:** jakost zvuka tipki.
- **Tijekom poziva:** glasnoća u slušalici.
- **Tijekom reprodukcije pozadinske glazbe:** neprestana kontrola glasnoće.

Tipka fotoaparata

- Prijeđite izravno na izbornik kamere čvrstim pritiskom na tipku.

01

02

03

04


05

06

07

08

Pregled na otvoreni telefon

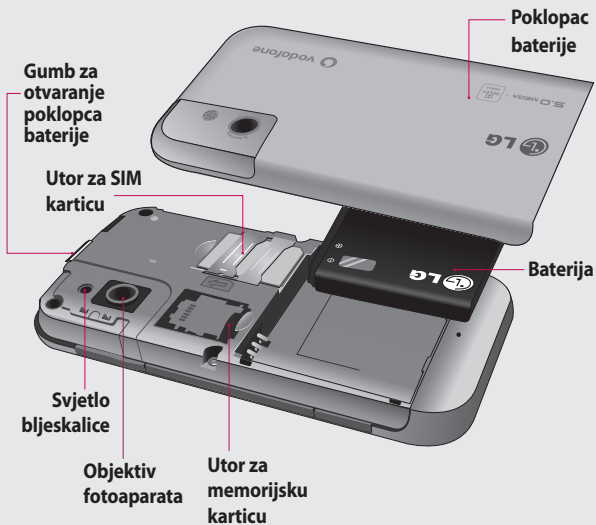

Umetanje SIM kartice i baterije


1 Uklonite poklopac baterije

Pritisnite i držite gumb za oslobađanje baterije na vrhu telefona i podignite poklopac baterije.



2 Izvadite bateriju

Bateriju uhvatite za gornji dio i podignite je iz odjeljka za bateriju.



⚠ UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

⚠ UPOZORENJE: Nemojte skidati poklopac baterije prilikom korištenja GPS, Wi-Fi ili Bluetooth veze. Antena je pričvršćena na poklopac baterije.

01

02

03

04

05

06


07

08

Umetanje SIM kartice i baterije


3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili SIM karticu, lagano je povucite prema van.

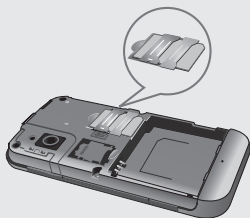

4 Umetnite bateriju


Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravnini s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.

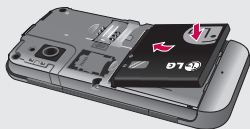

5 Punjenje telefona

Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KM900 gurnite unatrag. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KM900 punitite dok se na zaslonu ne prikaže poruka "Baterija je puna".

NAPOMENA: Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja. Zanimarite početnu poruku "Baterija je puna" i ostavite da se telefon puni preko noći (ili ukupno 14 sati).

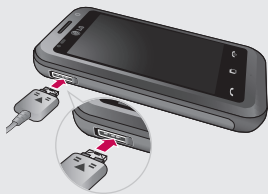

01

02

03

04

05

06

07

08

Memorijska kartica





Instaliranje memorijske kartice

Pomoću memorijske kartice možete proširiti dostupni memorijski prostor telefona.

NAPOMENA: Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

- 1 Memorijsku karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne na svoje mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.


⚠ UPOZORENJE: Umetnite memorijsku karticu u utor, u suprotnome kartica može biti oštećena.

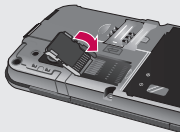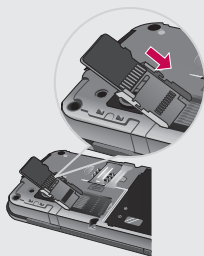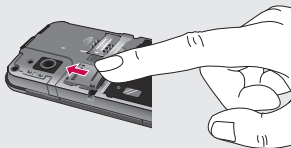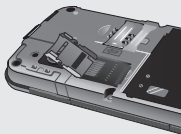

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, trebat ćete je formatirati prije mogućnosti korištenja.


NAPOMENA: Prilikom formatiranja brišu se sve datoteke.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i u kartici Podešavanja odaberite **Postavke telefona**.
- 2 Prijeđite na i dodirnite **Upravljanje memorijom** i prijeđite te odaberite **Vanjska memorija**.
- 3 Dodirnite **Format** i potvrdite svoj odabir.
- 4 Unesite lozinku, ako je postavljena. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

NAPOMENA: Ako na vašoj memorijskoj kartici postoji sadržaj, struktura mapa koja obuhvaća taj sadržaj mogla bi se promijeniti nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

Prijenos kontakti

Prenošenje kontakti s SIM kartice na telefon:

- 1 Na kartici Komunikacija prijeđite na **Imenik** i odaberite  **Promijeni lokaciju**.
- 2 Dodirnite **Kopiraj na telefon**.
- 3 Odaberite **Odaberi sve** ili odaberite jedno po jedno ime i dodirnite **Kopiraj na telefon**.

01

02

03

04


05

06

07









08

Karta izbornika









Dodirnite  na početnom zaslonu kako biste otvorili **glavni izbornik**. S ovog mjesta možete pristupiti dodatnim izbornicima krećući se po ikonama:

Komunikacija, Multimedija, Uslužne značajke i Podešavanja.









Komunikacija

-  Kontakti
-  Popis poziva
-  Vodafone live!
-  Poruke
-  Napiši poruku
-  E-mail
-  Biranje
-  Video poziv









Multimedija

-  Glazba
-  Kamera
-  Galerija
-  Igre
-  M-Toy igre
-  Datoteke
-  FM radio
-  Izrada filma

Uslužne značajke

-  Alati
-  Alarmi
-  Organizator
-  Aplikacije
-  Štoperica
-  Snimanje glasa
-  Kalkulator
-  Bilješke

Podešavanja

-  Profili
-  Postavke telefona
-  Povezivanje
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Postavke poziva
-  Postavke zaslona
-  Postavke poruka

Vaš početni zaslon

S ovog zaslona možete pristupiti opcijama izbornika, uputiti poziv, pregledati status telefona te izvršiti mnoge druge akcije.

Savjeti o dodirnom zaslonu

Početni zaslon je izvrsna polazna točka na kojoj se možete navikavati na dodirni zaslon.

Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.

- Ne pritišćite prejako; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

- Kada je svjetlo zaslona isključeno, pritisnite tipku za napajanje ili držite pritisnutu tipku za otključavanje/zaključavanje na dodirnom zaslonu za vraćanje na početni zaslon.
- Kada se ne koristi, KM900 će se vratiti na zaključani zaslon.

01

02

03

04

05

06


07

08

Vaš početni zaslona

Prilagodba početnog zaslona

- 1 Zaslona za prečace
- 2 Zaslona za widgete
- 3 Zaslona za kontakte
- 4 Zaslona za multimediju

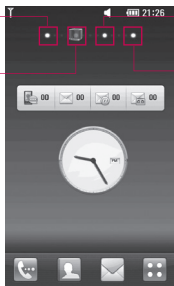

- **Budite u dodiru sa Vašim KM900**

- Korisničko sučelje je bazirano na četiri vrste početnih zaslona kako je prikazano gore. Kako biste promijenili početni zaslona samo lagano povucite prst s lijeva na desno ili s desna na lijevo.

- **Podešenja početnih zaslona -**


Za svaku vrstu početnih zaslona možete dodavati i uklanjati objekte dodiranjem prsta na zaslonu ili ako ste već dodali tada dodirnite i zadržite jedan od objekata.



Brze tipke

Brze tipke na početnom zaslonu omogućuju jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite jednim dodirnom.



Dodirnite za aktiviranje tipkovnice biranja za pozive kako biste uputili poziv. Unesite broj pomoću uobičajene tipkovnice i dodirnite **Glasovni poziv** ili dodirnite .

Za pokretanje video poziva na taj broj, nakon unošenja broja dodirnite **Video poziv**.



Dodirnite za pristup izborniku s opcijama **Poruke**. Ovdje možete izraditi novu tekstualnu poruku.



Dodirnite za otvaranje **kontakti**. Za traženje broja koji želite nazvati unesite ime kontakta pomoću tipkovnice. Također, možete stvarati nove kontakte i uređivati postojeće.



Dodirnite za Glavni izbornik koji je podijeljen u četiri podizbornika.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaš početni zaslon

Dodirni zaslon

Kontrole dodirnog zaslona KM900 mijenjaju se dinamički, ovisno o zadatku koji vršite.

Otvaranje aplikacija

Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.




Pomicanje

Za pomicanje je povucite od jedne do druge strane. Na nekim zaslonima, primjerice web-stranicama, možete se pomicati i gore-dolje.



Povećavanje ili smanjivanje

Tijekom pregledavanja fotografija, web-stranica, poruka e-pošte ili karata možete koristiti povećavanje i smanjivanje. Privucite prste ili ih razdvojite.

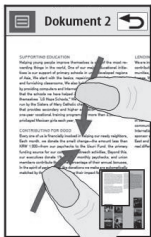

01

02

03

04

05

06

07











08



Vaš početni zaslon

Prikaz statusne trake










Na statusnoj traci nalaze se razne ikone kojima se prikazuju stanja poput jačine signala, novih poruka i trajanja baterije, kao i o tome je li aktivirana Bluetooth ili GPRS veza.

U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

| Ikona | Opis |
|--|------------------------------------|
|  | Nema usluge |
|  | 2G |
|  | 3G |
|  | EDGE |
|  | HSDPA |
|  | Wi-fi je uključen |
|  | Bluetooth poruka |
|  | Bluetooth Mono handsfree slušalica |
|  | Bluetooth Mono Stereo slušalice |
|  | Bluetooth Stereo slušalice |

| Ikona | Opis |
|---|--------------------------|
|  | Bluetooth Mono slušalica |
|  | Bluetooth je uključen |
|  | Pisač putem Bluetooth-a |
|  | Bluetooth prijenos |
|  | Bluetooth vidljiv |
|  | Bluetooth glazba |
|  | Preuzimanje |
|  | Preuzimanje dovršeno |
|  | Preuzimanje poništeno |
|  | Poziv je aktivan |
|  | Internet |
|  | Pretraživanje |
|  | Preusmjerenje poziva |
|  | Odbijanje poziva |
|  | Sigurnost |
|  | Uključena je slušalica |
|  | HomeZone |
|  | Roaming |
|  | Alarm |

| Ikona | Opis |
|--|--------------------------------------|
|  | Raspored (kalendar) |
|  | Više zadataka |
|  | Reprodukcija pauzirana |
|  | Reprodukcija glazbe |
|  | Reprodukcija glazbe uz FM emitiranje |
|  | Reprodukcija FM radija |
|  | FM emitiranje |
|  | Slanje e-pošte |
|  | Primanje e-pošte |
|  | MMS |
|  | Slanje MMS-a |
|  | Primanje MMS-a |
|  | Slanje SMS-a |
|  | Nova poruka govorne pošte |
|  | Nova poruka |
|  | Slanje poruke nije uspjelo |
|  | Nova poruka e-pošte |
|  | Push poruka |

| Ikona | Opis |
|---|-----------------------|
|  | Zrakoplovni mod |
|  | Na otvorenom |
|  | Tiho |
|  | Prilagođeno 1-10 |
|  | Zvono nakon vibracije |
|  | Zvono uz vibraciju |
|  | Vanjska memorija |
|  | Stanje baterije |
|  | Projektor/TV izlaz |

01

02

03

04

05


06


07

08

Vaš početni zaslon




Upotreba funkcije za izvršavanje više zadataka

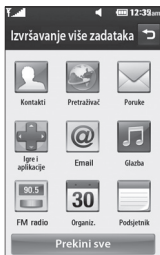Dodirnite tipku za izvršavanje više zadataka  za otvaranje izbornika **Izvršavanje više zadataka**. Ovdje možete pregledati sve aplikacije koje se izvode i pristupiti im jednim dodirom.




Pozivi

Upućivanje poziva ili video poziva



- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke pritisnite tipku za brisanje.
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite tipku .
- 4 Za prekid poziva dodirnite tipku .

SAVJET! Želite li unijeti znak + za uspostavljanje međunarodnih poziva, dvaput dodirnite * ili pritisnite i držite **0+**.

SAVJET! Pritisnite tipku za napajanje kako biste zaključali dodirni zaslon i spriječili slučajno pozivanje.

SAVJET! Možete **Poslati poruku, Spremiti broj ili Pretražiti kontakte** dodirnuvši .

Pozivanje kontakti iz kontakti

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje **Kontakti**.
- 2 Prijedite na popis kontakti ili unesite prvo slovo (slova) kontakta kojeg želite pozvati tako da dodirnete .
- 3 Na filtriranom popisu dodirnite kontakt kojeg želite nazvati i odaberite broj koji želite koristiti ako je za kontakt spremljeno više brojeva
- 4 Dodirnite **Glasovni poziv** ili **Video poziv**.

01

02

03

04

05


06

07

08


Pozivi

Odgovaranje ili odbijanje poziva


Kada telefon zazvoni, za javljanje pritisnite tipku .


Pritisnite tipku  za odbijanje dolaznog poziva.

Opcije tijekom poziva

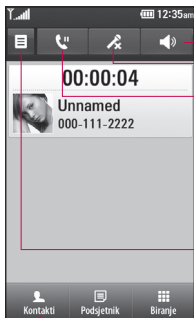


Zvučnik - dodirnite  za uključivanje zvučnika.

Isključi mikrofon - dodirnite  za isključivanje mikrofona kako vas osoba s kojom razgovarate ne bi čula.

Zadrži - dodirnite  za stavljanje poziva na čekanje.

Opcije - odaberite opcije s popisa dodatnih opcija tijekom poziva, uključujući Stvori novi podsjetnik i Iđi na poruke kako biste mogli provjeravati poruke i dodavati kontakte tijekom poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv dodirnom opcije Završi poziv.

 - dodirnite kako biste otvorili numeričku tipkovnicu za kretanje po izbornicima s pobrojanim opcijama, prilikom pozivanja pozivnih centara ili drugih automatskih telefonskih usluga.

 - dodavanje bilješke tijekom poziva.

 - pretraživanje kontakti tijekom poziva.

01

02

03

04

05

06

07

08



Pozivi


Podešavanje glasnoće poziva

Za podešavanje glasnoće tijekom poziva koristite gumb gore/dolje na desnom boku telefona.



Brzo biranje

Kontaktu kojeg često nazivate možete dodijeliti broj za brzo biranje.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje **Kontakti**.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Brzo biranje**.
- 3 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 4 Otvorit će se popis kontakti. Jednim dodirom telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Kako biste nazvali broj za brzo biranje, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim pritisnite i držite dodijeljeni broj sve dok se kontakt ne pojavi na zaslonu. Poziv će se uspostaviti automatski, ne morate dodirnuti **Glasovni poziv**.

Upućivanje drugog poziva


- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite  i odaberite broj koji želite nazvati.
- 2 Birajte broj ili pretražite kontakte (odjeljak **Upućivanje poziva** na stranici 35 sadrži pojedinosti).
- 3 Dodirnite  za spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 5 Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite **Kraj**.




NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

Isključivanje DTMF-a

DTMF omogućava korištenje numeričkih naredbi za kretanje po izbornicima unutar automatskih poziva. DTMF je uključen prema zadanoj postavci.

Kako biste isključili DTMF tijekom poziva (radi zapisivanja broja), dodirnite  i odaberite **Onemogućiti DTMF**.

Pregledavanje popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim u kartici Komunikacija dodirnite **Popis poziva**.

Odaberite neku od sljedećih opcija:


Sve prethodno - pregled cjelovitog popisa svih odlaznih, primljenih i propuštenih poziva, samo glasovnih poziva, video poziva i poruka.

Propušteni - pregled popisa svih poziva koje ste propustili.

Samo pozivi - pregled popisa svih poziva koje ste uputili.

Samo poruke - pregled popisa svih brojeva na koji su primljene ili s kojih su poslana SMS i MMS poruke.

Samo VT - pregled popisa svih video poziva.

SAVJET! U bilo kojem dnevniku poziva dodirnite  i **Izbrisi sve** kako biste izbrisali sve stavke s popisa.

01

02

03

04

05

06


07

08

Pozivi

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.


Korištenje preusmjerenja poziva

- 1 Dodirnite  i odaberite **Postavke poziva** u kartici Postavke.
- 2 Dodirnite **Preusmjerenje poziva** i odaberite **Glasovni poziv** i/ili **Video poziv**.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj za preusmjerenje.
- 5 Za aktivaciju dodirnite **Aktiviraj**.

NAPOMENA: Preusmjerenje poziva se dodatno naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog mrežnog operatera.


SAVJET! Za isključivanje svih preusmjerenja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjerenje poziva**.

Korištenje zabrane poziva

- 1 Dodirnite  i odaberite **Postavke poziva** u kartici Postavke.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva** i odaberite **Glasovni poziv** i/ili **Video poziv**.
- 3 Odaberite neke ili sve od pet ponuđenih opcija:
Svi odlazni
Odlazni međunarodni
Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu
Svi dolazni
Dolazni u inozemstvu
- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

SAVJET! Odaberite **Fiksni broj za biranje** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Promjena postavki običnog poziva

- 1 Dodirnite  i odaberite **Postavke poziva** u kartici Podešavanja.
- 2 Dodirnite **Uobičajene postavke**. Na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:

Odbijanje poziva - prekidač pomaknite ulijevo kako biste istaknuli Popis za odbijanje. Možete dodirnuti tekstni okvir i odabrati sve pozive, određene kontakte ili grupe ili pozive od neregistriranih brojeva (npr.

onih koji se ne nalaze u vašem imeniku). Za promjenu ove postavke dodirnite **Spremi**.

Pošalji moj broj - odaberite želite li prikazati svoj broj kao odlazni poziv.

Aut. ponovno biranje - prekidač pomaknite ulijevo za **Uključeno** ili udesno za **Isključeno**.

Podsjetnik minute razgovora - prekidač pomaknite ulijevo, na **Uključeno**, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.

BT način odgovaranja - odaberite **Handsfree** kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalica ili odaberite **Telefon** kako biste na pozive odgovarali pritiskom na bilo koju tipku na telefonu.

Spremi novi broj - za spremanje novog broja odaberite **Da**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Pozivi

Promjena postavki videopoziva




- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i prijedite na **Postavke video poziva** u kartici Podešavanja.
- 2 Odaberite postavke za svoje video pozive. Odaberite želite li koristiti privatnu sliku, zatim je odaberite i/ili uključite opciju zrcaljenja kako biste se vidjeli na zaslonu prilikom upućivanja video poziva.

Kontakti

Traženje kontakta



Dva su načina traženja kontakta:

Na početnom zaslonu


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje **Kontakti**. Dodirnite  i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite **Video poziv** ili **Glasovni poziv** ili tipku .

SAVJET! Grupu možete pretražiti tako da dodirnete karticu **Kontakti** pri vrhu zaslona i odaberete **Grupe**. Na taj način će se prikazati popis svih vaših grupa.

U glavnom izborniku

- 1 Dodirnite , dodirnite **Kontakti** u kartici Komunikacije.
- 2 Dodirnite  i **Traži**.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  tipku **Novi kontakt**.
- 2 Odaberite želite sli spremiti kontakt u **Telefon** ili na **SIM** karticu.
- 3 Ako želite dodati sliku svakom kontaktu, dodirnite **Dodaj sliku**.
- 4 Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti najmanje jedno.
- 5 Unesite do pet različitih brojeva i svakome od njih dodijelite vrstu; odaberite između **Mobitel**, **Kuća**, **Ured**, **Pager**, **Faks**, **VT** i **Standardno**.
- 6 Dodajte adresu e-pošte.
- 7 Dodijelite kontakt jednoj ili više grupa; odaberite između **Nema grupe**, **Obitelj**, **Prijatelji**, **Suradnici**, **Škola** ili **VIP**.

01

02

03

04


05

06

07



08

Kontakti

- 8** Možete dodati i **Melodija zvona**, **Početna stranica**, **Kućna adresa**, **Naziv tvrtke**, **Naziv posla**, **Adr. tvrtke**, **Godišnjica** i **Podsjetnik**.
- 9** Dodirnite  za spremanje kontakta.

SAVJET! Za svoje kontakte možete izrađivati prilagođene grupe; pogledajte **Stvaranje grupe**.

Stvaranje grupe


- 1** Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim dodirnite **Kontakti** u kartici Komunikacija.
- 2** Dodirnite **Grupe** i odaberite novu grupu.
- 3** Unesite naziv za novu grupu.
- 4** Dodirnite .

NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

SAVJET! Postojeću grupu možete urediti tako da jednom dodirnete odabranu grupu. Odaberite želite li Prikazati članove, Urediti grupu, Poslati poruku, Poslati posjetnicu ili Izbrisati grupu.

Promjena postavki imenika

Postavke imenika možete prilagoditi sebi.

- 1 Dodirnite **Kontakti** u kartici Komunikacija, odaberite  i prođite na **Postavke kontakta**.
- 2 Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:

Način prikaza - odaberite želite li da se prvo prikaže ime ili prezime kontakta.

Kopiraj sve - kopirajte imenik s SIM kartice na telefon ili obrnuto. Možete kopirati kontakt po kontakt ili sve odjednom.

Premjesti sve - funkcionira na isti način kao i kopiranje, s tim da će kontakt ostati samo na novoj lokaciji. Stoga, nakon što kontakt premjestite s SIM kartice na telefon, izbrisat će se iz SIM memorije.

Brisanje kontakti - izbrišite sve svoje kontakte. Dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite izbrisati sve svoje kontakte.

Info o memoriji - prikaz informacija o kapacitetu memorije.

Sigurnosno kopiranje kontakti - vidi **Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona** na stranici 98.

Vrati kontakte - vidi **Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona** na stranici 98.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kontakti

Prikaz informacija

- 1 Dodirnite **Kontakti** u kartici Komunikacija, odaberite  i dodirnite **Informacije**.
- 2 Ovdje možete pregledati **Brojevi usluga**, **Vlastiti brojevi**, **Info o memoriji** (preostali memorijski kapacitet) i **Moja posjetnica**.



SAVJET! Ako tek morate dodati posjetnicu za sebe, odaberite **Moja posjetnica** i unesite svoje podatke na način kako biste to učinili za bilo koji drugi kontakt. Dodirnite **Spremi** za dovršenje.

Poruke

Poruke


KM900 kombinira SMS, MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Dva su načina za ulazak u centar za poruke:


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  ili dodirnite , a zatim prijedite na **Poruke** u kartici Komunikacija.


Slanje poruke

- 1 Dodirnite , a zatim dodirnite **Napiši poruku** kako biste otvorili praznu poruku.
- 2 Dodirnite **Za** kako biste unijeli broj primatelja ili dodirnite ikonu za pretraživanje kako biste otvorili imenik ili favorite. Možete dodati više kontakti. Po završetku dodirnite **Pošalji SMS**.
- 3 Nakon unosa teksta možete poslati SMS ili MMS ili odaberite **E-mail** za slanje poruke e-pošte.

- 4 Dodirnite  **Umetni** kako biste dodali tekstualni predložak, multimedijски predložak, emotikon, ime i broj, novi slajd, predmet ili potpis.

SAVJET! Naplatit će se svaka poruka od 160 znakova za svaku osobu kojoj se poruka šalje.

 **UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova moglo bi se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS-a.

 **UPOZORENJE:** dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijску poruku i kao takva će biti naplaćena.

01

02

03

04

05


06


07


08


Poruke

Unos teksta

 Dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta.


 Možete promijeniti jezik za pisanje.

 Dodirnite za kretanje između tipkovnica za unos brojeva, simbola i teksta.

Pomoću  krećite se između različitih tipkovnica u svakom od načina za unos teksta (npr., velika ili mala slova).

Za unos razmaka dodirnite .

T9 prediktivni unos

U načinu rada T9 vidjet ćete .

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi temeljem nizova tipki koje dodirujete. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će predvidjeti riječ koju želite koristiti.


Npr., pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako biste napisali 'telefon'.

Abc ručni unos

U načinu rada Abc morate više puta pritisnuti tipku za unos slova. Primjerice, kako biste napisali 'hello', dvaput dodirnite 4, dvaput 3, triput 5, ponovo triput 5 i zatim triput 6.

Postavljanje e-pošte

Možete ostati dostupni i na putu, koristeći KM900 za e-poštu. Lako je i jednostavno postaviti POP3 ili IMAP4 račun e-pošte.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i prijedite na **E-mail** u kartici Komunikacije.
- 2 Dodirnite **Napiši e-poruku**. Ako vam nije postavljen račun e-pošte, pokrenite čarobnjak za postavljanje e-pošte.

SAVJET! Ako je račun e-pošte već postavljen, čarobnjak se neće automatski aktivirati.

- 3 Sada možete odabrati kako želite postaviti svoj račun:

Naslov - unesite naziv za ovaj račun.

Korisničko ime - unesite korisničko ime za račun.

Šifra - unesite lozinku za račun.

Adresa e-pošte - unesite adresu e-pošte za račun.

Adr.e-poš. za odg. - unesite adresu e-pošte za 'odgovor'.

Posluž. odl. poš. - unesite adresu poslužitelja odlazne e-pošte

Posluž. dol. poš. - unesite adresu poslužitelja dolazne e-pošte

Maks.vel.prim. - odaberite ograničenje veličine za svoje poruke e-pošte (gornje ograničenje iznosi 1 MB).

Vrsta spremnika - unesite vrstu spremnika, POP3 ili IMAP4.

Spr.na poslužitelj - odaberite želite li spremati svoje poruke e-pošte na poslužitelj. Za IMAP4 račune uvijek se spremaju kopije.

Spr. posl. poštu u - odaberite gdje želite spremati poslone poruke e-pošte (ako je vrsta spremnika IMAP4). Ako je vrsta spremnika POP3, poslone poruke uvijek se spremaju na telefon.

01

02

03

04

05

06

07

08

Poruke

Preuzmi opciju - odaberite način preuzimanja poruka e-pošte.

Odaberite Samo zaglavlje ili Sve uključujući tijelo za POP3, samo zaglavlje, zaglavlje + tijelo ili sve za IMAP4.

Pristupna točka - odaberite svoju točku pristupa Internetu.

Napredne postavke - odaberite želite li koristiti napredne postavke.

Nakon postavljanja, račun će se prikazati na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.


Slanje e-pošte pomoću novog računa

- 1 Dodirnite **E-mail - Napiši e-poruku**. u kartici Komunikacija kako biste otvorili novu praznu poruku.
- 2 Unesite adresu primatelja i napišite poruku. Također, možete priložiti slike, videozapise, audio datoteke i ostale vrste datoteka.

- 3 Za slanje poruke e-pošte dodirnite **Pošalji e-mail**.

Promjena postavki e-pošte

Postavke e-pošte možete promijeniti prema vlastitim preferencama.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim prijedite na **Postavke poruka** u kartici Postavke.

- 2 Odaberite **E-mail**.

- 3 Možete izmijeniti sljedeće postavke:

Vodafone e-mail - postavljanje Vodafone računa e-pošte.

E-mail računi - upravljanje računima e-pošte.

Dopusti odgovor putem e-maila - omogućava slanje poruka s 'potvrdom pročitanošću'.

Zatraži odgovor na e-mail - odaberite hoće li se tražiti poruke s 'potvrdom pročitanošću'.

Interval prihvata - odaberite koliko će često vaš KM900 provjeravati ima li novih poruka e-pošte.

Uključivanje poruke u Prosljeđivanje i Odgovor -

odaberite hoće li se u odgovor uključiti izvorna poruka.

Uključi privitak - odaberite hoće li odgovori sadržavati izvorni privitak.

Auto prihvatao prilikom roaminga

- odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada se nalazite u inozemstvu (roaming).

Inf. o obav. putem e-pošte - odaberite želite li biti upozoreni o dolasku novih poruka e-pošte putem skočne poruke.

Potpis - stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.

Mape poruka

Prepoznat ćete strukturu mapa koja se koristi na KM900, vrlo je jednostavna. Ako postavite račun e-pošte, možete imati mape za svaki račun.

Ulazni spremnik - sve poruke koje primete spremaju se u vaš ulazni spremnik. Ovdje ih, između ostalog, možete pregledavati i brisati.

Poslano - poruke koje šaljete spremaju se u ovu mapu.

Izlazni spremnik - ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

Skice - ako niste dovršili pisanje poruke, djelomično dovršenu poruku možete spremati u ovu mapu.

Okvir s nitima - poruke (SMS) koje izmjenjujete sa sugovornikom putem messenger. Možete istovremeno spremati sliku i poruku (SMS).

Poruke

Moje mape - Stvorite mape za spremanje svojih poruka.

Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijске poruke koje najčešće šaljete. U telefonu se već nalazi nekoliko predložaka koje možete urediti.

- 1 Za vrijeme pisanja nove poruke možete unijeti **Predloške** iz izbornika opcija **Umetni**.
- 2 Odaberite **Predlošci teksta** ili **MMS predlošci**. Predloške možete dodavati, uređivati, brisati ili pak izbrisati sve predloške. Želite li urediti poruku, odaberite je, izmijenite i dodirnite **Spremi predložak**.

Korištenje ikona raspoloženja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoloženja.

- 1 Za vrijeme pisanja nove poruke možete unijeti **Emotikone** iz izbornika opcija **Umetni**.
- 2 Možete dodati novu ikonu ili izbrisati jednu ili sve ikone raspoloženja.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke poruka telefona KM900 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

Prijeđite na **Postavke poruka** u kartici Postavke i dodirnite **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

SMS centar poruka - unesite pojedinosti centra za poruke.

Izvjeshće o isporuci - pomaknite prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke dostavljene.

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Vrste poruka - tekst možete promijeniti u **Glas, Faks, X.400** ili **E-mail**.

Podrška za znakove - odaberite način kodiranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, samim time i na naknade za prijenos podataka.

Šalji dugi tekst kao - možete odabrati slanje dugih poruka kao Višestruki SMS ili MMS.

Promjena postavki multimedijalnih poruka

Postavke poruka telefona KM900 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

Dodirnite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poruka** i **Multimedijska poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

Način prihvaćanja - odaberite **Matična mreža** ili **Mreža za roaming**. Ako zatim odaberete Ručno, primat ćete obavijesti samo o MMS porukama. Zatim možete odlučiti želite li ih preuzeti u cijelosti.

Izvjeshće o isporuci - odaberite želite li omogućiti i/ili zatražiti izvješće o isporuci.

Izvjeshće o čitanju - odaberite želite li omogućiti i/ili poslati 'odgovor o pročitanošći'.

01

02

03

04

05

06

07

08

Poruke

Prioritet - odaberite razinu prioriteta svoje multimedijske poruke.

Rok valjanosti - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.


Trajanje prikaza stranice - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Vrijeme isporuke - odaberite koliko dugo treba čekati prije isporuke poruke.

MMS centar poruka - unesite pojedinosti centra za poruke.

Promjena ostalih postavki

Prijeđite na **Postavke poruka** u kartici postavke, a zatim na:

Govorna pošta - dodirnite **Novi profil** ili  kako biste dodali novu uslugu govorne pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.

Servisna poruka - odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke. Možete odrediti i razinu sigurnosti poruka stvaranjem popisa pouzdanih i nepouzdanih pošiljatelja.

Info usluge - odaberite status primanja, jezik i druge postavke.

Fotoapararat

Brzo snimanje fotografije

- 1** Pritisnite i držite tipku kamere na desnoj strani telefona.
- 2** Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.
- 3** Lagano pritisnite tipku za snimanje i u sredini tražila će se prikazati okvir za fokusiranje.
- 4** Telefon smjestite tako da objekt fotografiranja bude u okviru za fokusiranje.
- 5** Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, kamera je fokusirala predmet fotografiranja.
- 6** Pritisnite gumb za snimanje i držite ga.

SAVJET! Prepoznavanje lica

Automatski prepoznaje i fokusira ljudska lica kako biste mogli snimiti oštrije fotografije.

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotoaparar

Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike prikazat će se uz četiri ikone na desnoj strani.

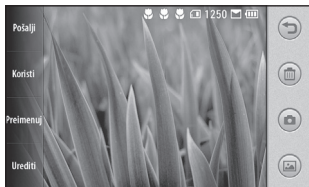


Pošalji Dodirnite za slanje fotografije putem **Poruke, E-mail** ili **Bluetooth-a**. Na stranici 47 pročitajte o slanju poruka, a na stranici 111 o slanju i primanju datoteka pomoću Bluetooth veze.


Koristi Dodirnite želite li sliku koristiti kao pozadinu.


Preimenuj Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.

Urediti Dodirnite kako biste uredili sliku pomoću raznih alata.


 Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

 Dodirnite za brisanje slike.

 Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremiti.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

Osnovne informacije o tražilu

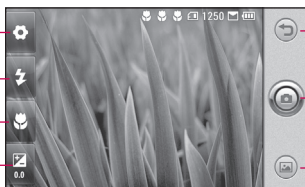

Natrag - dodirnite za povratak na početni zaslom.

Način rada kamere - prikazuje je li kamera u video ili foto načinu rada, može se koristiti i za snimanje.

Galerija - dodirnite ovu ikonu za prikaz galerije.

Izloženost - pogledajte Podešavanje ekspozicije na stranici 58.

Makro - uključite za snimanje fotografija iz velike blizine.

Status bljeskalice - aktivacija ili deaktivacija bljeskalice.

Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Korištenje naprednih postavki na stranici 59.

SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoapar

Korištenje bljeskalice




Bljeskalica je prema zadanim postavkama postavljena na automatsku aktivaciju, ali postoje i druge opcije.

- 1 Odaberite  na lijevoj strani tražilice kako biste otvorili podizbornik bljeskalice.
- 2 Postoje tri opcije bljeskalice:
 - Automatski** - kamera će procijeniti svjetlost potrebnu za snimanje dobre fotografije i koristiti bljeskalicu prema potrebi.
 - Uvijek isključeno** - kamera nikad neće uključivati bljeskalicu. To je korisno želite li produžiti trajanje baterije.
 - Uvijek uključeno** - kamera će uvijek uključivati bljeskalicu.
- 3 Dodirom na željenu opciju, izbornik bljeskalice će se automatski zatvoriti i omogućiti vam snimanje fotografije.


- 4 Ikona statusa bljeskalice u tražilu promijenit će se sukladno novom načinu rada bljeskalice.

Podešavanje izloženosti


Ekspozicijom se definira razlika između svijetlih i tamnih područja na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pokazivač kontrasta pomičite uz traku, prema  za nižu izloženost i sliku s manje oštine ili prema  za veću izloženost i oštrijiju sliku.

Kontinuirano snimanje

- 1 U tražilu dodirnite  kako biste otvorili sve opcije naprednih postavki i odabrali **Kontinuirano snimanje**.
- 2 Smjestite objekt unutar tražila i pritisnite gumb za snimanje kao i kod snimanja uobičajene fotografije.
- 3 Kamera će snimiti sedam fotografija u brzom slijedu.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki. Postavku kamere možete promijeniti pomicanjem kotačića. Nakon što odaberete opciju, dodirnite gumb **OK**.

Prijeđi na - za snimanje autoportreta prijeđite na unutarnju kameru LG KM900. Možete izmjenjivati funkciju fotoaparata i kamere.

Veličina slike - promijenite veličinu slike kako biste uštedjeli prostor u memoriji ili snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt. Pogledajte **Promjena veličine fotografije** na stranici 61.

Efekt boje - odaberite ton boje koji želite koristiti na svojoj novoj fotografiji. Pogledajte **Odabir efekta boje** na stranici 61.

Nivo bijele boje - odaberite između Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno i Oblačno.

Mjerač vremena - automatski mjerač vremena omogućava postavljanje odgode nakon pritiska na okidač. Odaberite **Isključeno**, **3 sekunde**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

Način okidanja - odaberite jednu od šest opcija za način okidanja.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparati

ISO - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Odaberite jednu od ISO vrijednosti; **Automatski, 100, 200, 400 ili 800.**

Kvaliteta slike - odaberite **Super fino, Fino** ili **Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštija. Međutim, zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

Memorija u upotrebi - odaberite hoće li se fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Sakrij ikone - odaberite ikone za postavke fotoaparata ručno ili automatski.

Stabilizacija slike - omogućava snimanje fotografije bez nestabilnosti ili trešnje kamere.

Automatsko fokusiranje - odaberite na koji će način kamera fokusirati. Odaberite Automatski, Ručno i Prepoznavanje lica.

Zvuk okidača - odaberite jedan od tri zvuka okidača.

Mrežni pregled - odaberite Isključeno, Obični križić ili Na tri dijela

Geo-označavanje - uključeno/ isključeno


Poništi - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

SAVJET! Kada napustite kameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, na primjer nijansu boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.


SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

Promjena veličine fotografije

S brojem piksela raste i veličina datoteke, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 Koristeći tražilo dodirnite  u gornjem lijevom kutu.
- 2 U izborniku Pregled dodirnite **Veličina slike**.
- 3 Odaberite jednu od šest opcija vrijednosti piksela (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ili odaberite prethodnu postavku: **Pozadina**

Odabir efekta boje

- 1 Koristeći tražilo dodirnite  u gornjem lijevom kutu.
- 2 Na izborniku Pregled odaberite **Efekt boje**.
- 3 Postoji pet opcija tona boje: **Isključeno, Sepia, Mono, Negativ i Izbočeno**.
- 4 Nakon odabira možete zatvoriti izbornik za ton boje odabravši gumb OK. Spremni ste za fotografiranje.

SAVJET! Fotografiju koju ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali fotografiji snimljenoj u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

01

02

03

04

05

06


07


08


Fotoaparar

Korištenje unutarnje kamere


Vaš LG KM900 ima unutarnju kameru rezolucije 640x480 za video pozive i snimanje fotografija.

- 1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite  i odaberite **Prijeđi na- Unutarnja kamera** u izborniku Pregled.
- 2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilu. Za snimanje fotografije pritisnite bočnu tipku kao i obično.

SAVJET! Unutarnja kamera ima manje postavki budući da nema bljeskalicu ni ISO. I nadalje možete mijenjati veličinu slike, efekt boje, kvalitetu slike, nivo bijele boje i postaviti samookidač, dodirrom opcije  na isti način kao i kod glavne kamere.





- 3 Nakon snimanja fotografije moći ćete koristiti iste opcije kao i kod fotografija snimljenih glavnom kamerom.
- 4 Za povratak na glavnu kameru dodirnite  i zatim iz izbornika Pregled odaberite **Vanjska kamera**.

Pregled spremljenih fotografija

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Jednostavno dodirnite  i na zaslonu će se prikazati galerija.

Video kamera

Brzo snimanje videozapisa

- 1 Pritisnite i držite tipku kamere na desnoj strani telefona.
- 2 Za prelazak u video način rada, u tražilu u načinu rada kamere dodirnite  i odaberite **Prijedi na**.
- 3 Na zaslonu će se prikazati tražilo kamere.
- 4 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu snimanja.
- 5 Za početak snimanja jednom pritisnite gumb za snimanje
- 6 **Snimi** će se prikazati pri dnu uz mjerač vremena koji pokazuje duljinu videozapisa.
- 7 Za pauziranje videozapisa dodirnite,  a za ponovno pokretanje snimanja .
- 8 Za zaustavljanje snimanja dodirnite  na zaslonu ili ponovno pritisnite gumb za snimanje.

01

02

03

04

05

06


07

08

Video kamera

Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. Naziv videozapisa će se prikazati pri dnu zaslona, a uz desni rub četiri ikone.

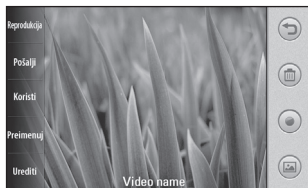


Reprodukcija Dodirnite za reprodukciju videozapisa.


Pošalji Dodirnite za slanje fotografije putem **Poruke, Email** ili **Bluetooth veze**. Na stranici 47 pročitajte o slanju poruka, a na stranici 111 o slanju i primanju datoteka pomoću Bluetooth veze.


Koristi Dodirnite želite li sliku koristiti kao pozadinu.


Preimenuj Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.

Urediti Dodirnite kako biste uredili sliku pomoću raznih alata.


 Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

 Dodirnite za brisanje videozapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodiranjem opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

 Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih videozapisa i slika.

Osnovne informacije o tražilu

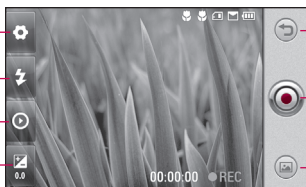

Natrag - dodirnite za povratak na početni zaslon.

Započni snimanje

Galerija - dodirnite ovu ikonu za prikaz galerije.

Izloženost - pogledajte Podešavanje ekspozicije na stranici 66.

Brzina snimanja

Status bljeskalice - aktivacija ili deaktivacija bljeskalice.

Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Korištenje naprednih postavki na stranici 66.

SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

01

02

03

04

05

06




07

08

Video kamera

Podešavanje izloženosti

Ekspozicijom se definira razlika između svijetlih i tamnih područja na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pokazivač izloženosti pomičite uz traku, prema  za manju ekspoziciju i sliku s manje oštine ili prema  za veći kontrast i oštrij sliku.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite **Postavke** kako biste otvorili opcije naprednih postavki.

Postavku kamere možete podesiti pomicanjem kotačića. Nakon odabira opcije dodirnite gumb **OK**.

Prijeđi na - prelazak na unutarnju kameru telefona LG KM900 kako biste se snimili na videozapis. Pojediniosti potražite pod **Korištenje unutarnje video kamere** na stranici 69.

Veličina videozapisa - promijenite veličinu videozapisa kako biste uštedjeli prostor u memoriji. Pogledajte **Promjena veličine slike videozapisa** na stranici 68.

Tip scene - odaberite **Automatski** ili **Noćno snimanje**.

Efekt boje - odaberite ton boje koji želite koristiti u svojem novom prikazu. Pogledajte **Odabir tona boje** na stranici 69.

Usklađivanje bijele boje -

usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih nijansi u videozapisu. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Kvaliteta videozapisa - odaberite između opcija **Super fino, Fino** i **Uobičajeno**. Što je veća kvaliteta, videozapis će biti oštrije. Zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje videozapisa.

Trajanje - postavite ograničenje trajanja za svoje videozapise. Odaberite **Uobičajeno** ili **MMS** kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje putem MMS-a.

SAVJET! Odabirete li trajanje multimedijske poruke, odaberite nižu kvalitetu slike, što će vam omogućiti snimanje duljeg videozapisa.

Memorija u upotrebi - odaberite hoće li se fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Zvuk - odaberite Bez zvuka za snimanje video zapisa bez zvuka.

Primarni mikrofoni - odaberite primarni mikrofoni: **Isključeno/ Vanjski mikrofoni/ Unutarnji mikrofoni**

Sakrij ikone - odaberite želite li sakriti ikone iz izbornika kamere automatski ili ručno.

Poništi - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video kamera


Promjena veličine slike videozapisa

S brojem piksela raste i veličina datoteke, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više videozapisa, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 Koristeći tražilo dodirnite  u gornjem lijevom kutu.
- 2 Odaberite **Veličina videozapisa** iz izbornika Pregled.
- 3 Odaberite neku od četiri vrijednosti piksela:
720X480 (D1) - opcija širokokutnog prikaza najviše kvalitete.
640x480 - VGA rezolucija standardne veličine.
320x240 - manja veličina slike i time manja veličina datoteke. Idealno za uštedu memorijskog prostora.


176x144 - najmanja veličina slike i time najmanja veličina datoteke.

- 4 Za povratak na tražilo dodirnite gumb OK.

 **UPOZORENJE:** Sjajan softver za uređivanje koji sadrži LG KM900 kompatibilan je sa svim vrstama videozapisa osim 720X480 (D1) i 640x480. Želite li uređivati svoj videozapis, nemojte ga snimati u tom formatu.

SAVJET! Softver za konverziju formata videozapisa potražite na CD mediju isporučenom uz KM900.



Odabir tona boje

- 1 Koristeći tražilo dodirnite  u gornjem lijevom kutu.
- 2 Odaberite **Efekt boje** iz izbornika Pregled.
- 3 Postoji pet opcija tona boje: **Isključeno, Sepia, Mono, Negativ i Izbočeno**.
- 4 Dodirnite ton boje koji želite koristiti.

SAVJET! Videozapis koji ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali videozapisu snimljenom u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

Korištenje unutarnje videokamere

Vaš LG KM900 ima unutarnju kameru rezolucije 320x240 za video pozive i snimanje videozapisa.

- 1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite  i zatim odaberite **Unutarnja kamera** iz izbornika Pregled.
- 2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilu. Za pokretanje snimanja pritisnite gumb za snimanje na uobičajeni način, a za zaustavljanje snimanja pritisnite ga još jednom.
- 3 Nakon snimanja videozapisa moći ćete koristiti sve one opcije koje su dostupne kod snimanja videozapisa pomoću glavne kamere.
- 4 Za povratak na glavnu kameru dodirnite  i zatim **Vanjska kamera**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Video kamera

SAVJET! I nadalje možete mijenjati veličinu slike, tip scene, efekt boje, nivo bijele boje i kvalitetu dodirnom opcije **Postavke**, na isti način kao i kod glavne kamere.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 U tražilu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite fotografiju koju želite pregledati kako biste je povećali u galeriji. Reprodukcijska slika će započeti automatski.

Pregledavanje videozapisa na televizoru

Povežite svoj KM900 s televizorom pomoću izlaznog kabela televizora.


NAPOMENA: Izlazni kabel televizora može se kupiti odvojeno.



UPOZORENJE: Svi formati osim 320x240 i 176x144 kompatibilni su za prikaz na televizoru.


Vaše fotografije i videozapisi

Pregledavanje fotografija i videozapisa

- 1 Dodirnite  na zaslonu kamere za pregled.
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
- 3 Dodirnite videozapis ili fotografiju kako biste je otvorili u cijelosti.



SAVJET! Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.

SAVJET! Kako biste izbrisali fotografiju ili videozapis, otvorite ga i odaberite . Za potvrdu dodirnite **Da**.

Korištenje zumiranja tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografije

Tijekom pregledavanja fotografija ili videozapisa možete ih povećavati i smanjivati približavanjem ili razdvajanjem prstiju.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Kako biste prilagodili glasnoću zvuka u videozapisu tijekom njegove reprodukcije, dodirnite traku glasnoće na lijevoj strani zaslona. Možete koristiti i tipke za podešavanje glasnoće na bočnoj strani telefona.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografije i videozapisi

Postavljanje fotografije kao pozadine

- 1 Dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu kako biste je otvorili.
- 2 Dodirnite zaslon kako biste otvorili izbornik opcija.
- 3 Dodirnite **Koristi**.
- 4 Zaslon će prijeći u okomiti prikaz. Sliku možete povećavati i smanjivati te pomicati izrezano područje pomoću sličice na dnu zaslona.

Uređivanje fotografija

Mnogo je sjajnih načina na koje možete mijenjati svoje fotografije, dodavati im sadržaje ili im dodavati dojam životnosti.

- 1 Otvorite fotografiju koju želite urediti i dodirnite **Uređivanje** za aktiviranje opcija.
- 2 Dodirnite ikone za prilagođavanje fotografije:



Obrezivanje fotografije. Odaberite pravokutno ili kružno područje izrezivanja i pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.



Prostoručno crtanje po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte i boju koju želite koristiti.



Postavljanje rukopisa na sliku. Pogledajte **Dodavanje teksta fotografiji** na stranici 73.



Ukrašavanje fotografije pečatom. Odaberite neki od različitih dostupnih pečata i dodirnite mjesto na fotografije na koje ga želite smjestiti.



Brisanje uređivanja koje ste dodali slici. Možete odabrati veličinu gumice koju koristite.



Dodirnite za povratak na galeriju.


Spremi Spremanje promjena koje ste načinili na fotografiji. Odaberite želite li da se promjene sprema kao **Ažuriranje** ili kao **Nova datoteka**. Ako ste odabrali **Nova datoteka**, unesite naziv datoteke.

Poništi Poništavanje posljednjeg **Efeka** ili uređivanja koje ste izvršili na fotografiji.

Slika Dodirnite za otvaranje dodatnih opcija efekata, uključujući **Rotiraj**. Postoje i naprednije opcije uređivanja. Pogledajte **Dodavanje naglaska boje i Zamjena boja na fotografiji** na stranici 75.

Filtar Pogledajte **Dodavanje efekta fotografiji** na stranici 74.

Prilagođavanje Jednostavnije prilagođavanje fotografije snimljene pomoću automatskog određivanja boja, osvjetljenja itd.

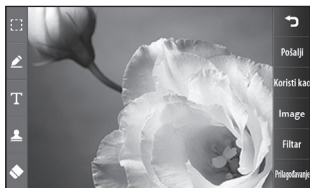

Dodavanje teksta fotografiji

- 1 Na zaslону uređivanja dodirnite **T**.
- 2 Odaberite **Tekst** za dodavanje teksta bez okvira ili odaberite jedan od oblika okvira za tekst.
- 3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i dodirnite **Spremi**.
- 4 Pomaknite tekst dodirivanjem i povlačenjem na željeno mjesto.

01

02

03

04

05

06

07

08


Vaše fotografije i videozapisi



Dodavanje efekta fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite **Filtar**.
- 2 Odaberite primjenu neke od osamnaest opcija na fotografiju
- 3 Za poništavanje efekta jednostavno dodirnite **Poništi**.

Obrezivanje fotografije

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite oblik koji želite koristiti za kod obrezivanja slike.
- 3 Povucite okvir preko područja koje želite obrezati.
- 4 Kada ste zadovoljni odabirom, dodirnite **Spremi**.

Dodavanje naglaska boje fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite **Slika**.
- 2 Odaberite **Detalj u boji**.
- 3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom. Na primjer, nečija kosa ili vesta.
- 4 Intenzitet naglaska možete promijeniti dodiranjem opcije **Intensity** i zatim pomicanjem označivača prema gore ili prema dolje po traci intenziteta.
- 5 Dodirnite **OK**.
- 6 S fotografije će se ukloniti sve boje osim dijela koji je označen za naglašavanje boje.
- 7 Odaberite **Spremi** za spremanje promjena.

Zamjena boja na fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite **Slika** .
- 2 Odaberite **Zamjena boja**.
- 3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom. Na primjer, nečija kosa ili vesta.
- 4 Odaberite boju.
- 5 Pritisnite **U redu**.
- 6 Dio fotografije označen za naglašavanje boje promijenit će se u boju određenu zamjenom boja.
- 7 Odaberite **Spremi** za spremanje promjena.

Uređivanje videozapisa

Značajke uređivanja dostupne su za sve vrste MPEG4 zapisa osim 720X480 (D1).

Planirate li uređivati svoj videozapis, nemojte ga snimati u tim formatima.

Skraćivanje duljine videozapisa

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, dodirnite  tipku izbornika.
- 2 Odaberite **Uređivanje** i odaberite **Skratiti**.
- 3 Dodirnite  te označite novu početnu i završnu točku koristeći **Skratiti** .
- 4 Dodirnite **Pregled** kako biste ustanovili jeste li zadovoljni novim duljinom.
- 5 Dodirnite **Spremi** ili  za povratak na galeriju i odbacivanje promjena.

01

02

03

04


05

06


07

08

Vaše fotografije i videozapisi

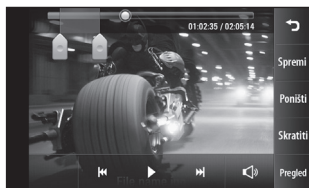


Spajanje dva videozapisa

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, dodirnite  tipku izbornika.
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Objedinjavanje video zapisa**.
- 3 Otvorit će se mapa Moji videozapisi. Odaberite videozapis koji želite spojiti.
- 4 Dodirnite i pomaknite fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj videozapisa.
- 5 Dodirnite **Pregled** za odabir načina spajanja videozapisa.





- 6 Pritisnite **Spremi** i nakon toga **Da** kako biste spremili novi spojeni videozapis. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 7 Ponovite ove korake za spajanje više videozapisa.


Spajanje fotografije s videozapisom

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, dodirnite  tipku izbornika.
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Objedinjavanje slika**.

- 3 Otvorit će se mapa **Moje slike**. Odaberite fotografiju koju želite spojiti s videozapisom i dodirnite **Odaberi**.
- 4 Dodirnite i pomaknite fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj videozapisa.
- 5 Dodirnite **Pregled** za odabir načina spajanja fotografije i videozapisa.
- 6 Pritisnite **Spremi** i nakon toga **Da**. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 7 Ponovite ove korake za spajanje više fotografija.

Dodavanje teksta videozapisu

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, dodirnite  tipku izbornika.
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Prekrivanje teksta**.
- 3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i odaberite **OK**.
- 4 Dodirnite  i označite željeno mjesto pojavljivanja teksta.
- 5 Na zaslonu dodirnite željeno područje pojavljivanja teksta.

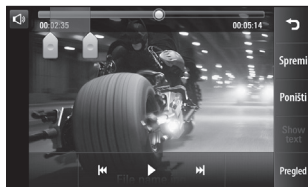

- 6 Dodirnite **Sakrij tekst** kako biste označili vrijeme nestajanja teksta.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografije i videozapisi


- 7 Pritisnite **Spremi** i nakon toga **Da**. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 8 Ponovite ove korake za dodavanje još teksta.

Prekrivanje fotografije

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, dodirnite  tipku izbornika.
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Prekrivanje slike**.
- 3 Otvorit će se mapa **Moje slike**. Odaberite fotografiju kojom želite prekriti videozapis.
- 4 Dodirnite  i označite željeno mjesto pojavljivanja fotografije koristeći **Neprozirnost**.
- 5 Na zaslonu dodirnite željeno područje pojavljivanja fotografije. Ako je fotografija prevelika, prekrit će čitav zaslon, a ne samo odabrano područje.


- 6 Dodirnite **Spremi** i nakon toga **Da**. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 7 Ponovite ove korake za dodavanje još fotografija.

Dodavanje glazbene podloge videozapisu

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, dodirnite  tipku izbornika.
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Audio sinkronizacija**.
- 3 Otvorit će se mapa **Moji zvukovi**. Odaberite pjesmu koju želite dodati videozapisu.
- 4 Izvorni zvuk videozapisa će se izbrisati. Dodirnite **Da** za nastavak.
- 5 Ako je trajanje zvuka kraće od trajanja videozapisa, odaberite hoće li se zvuk reproducirati **Jednom** ili odaberite **Ponovi**.


- 6 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

Dodavanje sinkronizacije uživo videozapisu


- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, dodirnite  tipku izbornika.
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Sinkronizacija uživo**.
- 3 Postavite vrijednost za izvorni zvuk ili zvuk snimke.



Promjena brzine videozapisa

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, dodirnite  tipku izbornika.
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Vremensko skaliranje**.
- 3 Odaberite jednu od četiri opcija brzine. Ova opcija mogla bi se razlikovati ovisno o broju sličica.
- 4 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

Dodavanje efekta zatamnjenja

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, dodirnite  tipku izbornika.
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Efekt zatamnjenja**.
- 3 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 4 Sada će se videozapis na početku pojaviti, a na kraju zatamniti.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti multimedijske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremi i na memorijsku karticu. Prednost korištenja memorijske kartice je mogućnost oslobađanja prostora u memoriji telefona.

Za pristupanje izborniku Multimedija dodirnite  i odaberite **Moje datoteke** iz kartice Multimedija. Možete otvoriti popis mapa u kojima su pohranjene vaše multimedijske datoteke.

Slike

U mapi **Moje slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.

Izbornici opcija za Moje slike



Opcije slika koje su vam dostupne u opciji **Moje slike** ovise o vrsti odabrane slike. Za fotografije koje ste snimili kamerom telefona bit će dostupne sve opcije, ali za zadane slike bit će dostupne samo opcije **Koristi kao, Ispiši, Poredaj po i Upravitelj memorije**.

Slanje fotografije

- 1 Za slanje fotografije jednostavno odaberite željenu sliku.
- 2 Dodirnite **Pošalji**. Odaberite **Poruka, E-mail, Bluetooth** ili **URL**.
- 3 Odaberete li **Poruka** ili **Email**, fotografija će se priložiti poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, telefon će potražiti uređaj na koji će poslati sliku.

Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Moje datoteke** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite nešto od sljedećeg:

Pozadina - postavite pozadinu zaslona za zaključavanje tipkovnice.

Imenik - dodijelite sliku određenoj osobi iz svog imenika i slika će se prikazati kad vas ta osoba nazove.

Start kod uključivanja - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.

Slika kod isključenja -

postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.



Slika za odlazni poziv -

postavljanje slike koja će se prikazivati tijekom odlaznih poziva.

Slika za dolazni poziv -

postavljanje slike koja će se prikazivati tijekom dolaznih poziva.

Ispis slike

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Moje datoteke** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Ispiši**, zatim odaberite između **Bluetooth** i **PictBridge**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedija


Premještanje ili kopiranje slike


Sliku možete premješati ili kopirati između memorije telefona i memorijske kartice. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Moje datoteke** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Dodirnite .
- 4 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.

Stvaranje prikaza slajdova

Ako želite pregledati sve slike na telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako ne biste morali otvarati i zatvarati svaku sliku pojedinačno.

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Moje datoteke** iz kartice Multimedija.



- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Dodirnite  i zatim **Prikaz slajdova**.

Geo-označavanje

Uključite kameru i uživajte u uslugama lokacijskih mogućnosti koje ima vaš telefon. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

Provjera statusa memorije


Možete provjeriti koliko prostora memorije ste iskoristili i koliko prostora je ostalo za korištenje.

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Moje datoteke** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Upravljanje memorijom**.

Zvukovi

Mapa **Moji zvukovi** sadrži mape Preuzeti zvukovi, **Zadani zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.


Korištenje zvuka

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Moje datoteke** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moji zvukovi**.
- 3 Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Preuzmi zvuk**.
- 4 Odaberite zvuk i započet će njegova reprodukcija.
- 5 Zvuk možete koristiti kao različite tonove odabirom izbornika **Koristi kao**.
- 6 Odaberite **Glasovni ton zvona**, **Video ton poziva** ili **Ton poruke**.

Video zapisi

Mapa **Moji video zapisi** sadrži preuzete video zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.

Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Moje datoteke** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moji video zapisi**.
- 3 Odaberite videozapis za reprodukciju.

SAVJET! KM900 podržava i DivX i Xvid format za reprodukciju video zapisa, što omogućava dostupnost većeg broja sadržaja. Pojediniosti potražite na stranici 101.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija


Slanje video zapisa

- 1 Odaberite videozapis i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka, E-mail** ili **Bluetooth**.
- 3 Odaberete li opciju **Poruka** ili **E-mail**, videozapis će biti dodan poruci koju možete napisati i poslati na uobičajen način. Ako odaberete **Bluetooth**, telefon će potražiti uređaj na koji će poslati video.

Igre i aplikacije

Na svoj telefon možete preuzeti nove igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

Igranje

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Moje datoteke** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Igre** ili **Aplikacije** u glavnom izborniku.
- 3 Dodirnite Pokreni tipku za pokretanje igre ili aplikacije.

Korištenje dodatnog izbornika


Unutar mape Igre i Aplikacije, dostupne su sljedeće opcije:

Nova mapa: Izradite novu mapu unutar Igra ili Aplikacija.

Posloži prema: Posloži igre ili aplikacije prema Datumu, Imenu, Veličini ili Memoriji.

Upravitelj memorije: Pogledajte status memorije telefona ili vanjske memorije.

Instalacija Java igre i aplikacije

- 1 Dodirnite tipku izbornika  tada dodirnite **Moje datoteke** u kartici Multimedija.
- 2 Ako ste umetnuli memorijsku karticu, dodirnite izbornik vanjske memorije.
- 3 Odaberite datoteku (*.jad ili *.jar) koju želite instalirati i dodirnite **Instaliraj**.


Izbornik M-Toy

M-Toy sastoji se od unaprijed učitanih flash igara koje koriste ugrađeni senzor za pokret.

Flash sadržaj

U mapi Flash sadržaj nalaze se sve zadane i preuzete SWF datoteke.


Pregledavanje SWF/SVG datoteke

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Moje datoteke** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Flash sadržaj**.
- 3 Odaberite datoteku koju želite pregledati.

Dokumenti

Ovdje možete pregledati datoteke programa Excel, Powerpoint, Word kao i tekstualne i PDF datoteke.

Pregledavanje datoteke

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Moje datoteke** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Dokumenti**.
- 3 Odaberite dokument i dodirnite **Prikaz**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Prijenos datoteke na telefon

Bluetooth je vjerojatno najjednostavniji način prijena datoteke iz računala u telefon. Možete koristiti i LG PC Suite putem kabela za sinkronizaciju, a pojediniosti o tome potražite na stranici 97.

Prijenos preko Bluetooth veze:


- 1 Provjerite je li funkcija za Bluetooth uključena na vašem telefonu i računalu i mogu li međusobno komunicirati.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u vašoj mapi **Dokumenti** ili **Ostalo**.

Ostali

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao mapa **Dokumenti**. Pri prijenu s računala na telefon datoteke se mogu pojaviti u mapi **Ostalo**, a ne u mapi **Dokumenti**.


Dogodi li se to, možete ih premjestiti.

Stvaranje filma

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Izrada filma** iz kartice Multimedija.
- 2 Za dodavanje slike dodirnite **Umetni**.
- 3 Za odabir stila filma dodirnite karticu **Stil** pri vrhu zaslona.
- 4 Za promjenu zvuka, npr. glasovnog zapisa, na zaslonu dodirnite karticu **Zvuk**.
- 5 Za prikaz rezultata dodirnite gumb **Pregled**.

- 6 Za promjenu redoslijeda dodirnite karticu **Redoslijed reprodukcije** na zaslonu.
- 7 Dodirnite karticu **Spremi** na zaslonu kako biste odabrali mjesto na koje ćete spremiti film i dodirnite karticu **Korištenje** kako biste odabrali između spremanja i MMS-a.
- 8 Za spremanje filma odaberite reprodukciju i dodirnite **Spremi video zapis**.

Glazba

LG KM900 ima ugrađen glazbeni player kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristup glazbenom playeru dodirnite  i odaberite **Glazba** iz kartice Multimedija. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje se nalaze na vašem telefonu.

Favoriti - pjesme koje ste spremili kao favorite.

Izvođači - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

Albumi - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

Žanrovi - pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijena glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju.

Možete koristiti i LG PC Suite, a pojediniosti o tome potražite na stranici 97. Prijenos preko Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu potvrdite njezin primitak odabirom opcije **Da**.

01

02

03

04

05

06







07


08

Multimedija

- 4 Datoteka bi se trebala naći pod **Glazba > Sve pjesme**.




Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Glazba** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Sve pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i dodirnite .
- 4 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 5 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite  za prelazak na prethodnu pjesmu.
- 7 Dodirnite  za povratak na izbornik **Glazba**.


SAVJET! Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite .

Stvaranje popisa za reprodukciju



Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem pjesama iz mape **Sve pjesme**.

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Glazba** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite ikonu opcije .
- 3 Dodirnite **Novi popis pjesama**, unesite naziv popisa pjesama i dodirnite .
- 4 Prikazat će se mapa Sve pjesme. Dodirnite sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj naziva pjesama pojavit će se kvačice.
- 5 Dodirnite **Dodaj pjesme**.

Kako biste reproducirali popis pjesama, odaberite ga i dodirnite Reproduciraj.

NAPOMENA: za dodavanje drugog popisa pjesama dodirnite , a zatim **Novi popis pjesama**.

Brisanje popisa za reprodukciju

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Glazba** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite ikonu opcije .
- 3 Dodirnite **Izbriši** ili **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve popise pjesama.

Korištenje radiouređaja

Vaš LG KM900 sadrži FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.



NAPOMENA: za slušanje radija morat ćete umetnuti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.



Traženje stanica

Radio stanice na telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Na telefonu možete spremiti do 30 kanala.

Automatsko podešavanje:

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **FM radio** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite .

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija


- 3 Dodirnite **Automatsko skeniranje**, a zatim **Da**. Pronađene stanice dodijelit će se brojevima kanala na telefonu odabirom opcija **Postavi**, **Preskoči** i **Zaustavi**.

NAPOMENA: stanice možete podesiti i ručno, pomoću kotačića pokraj radio frekvencije.


Ponovno postavljanje kanala

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **FM radio** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite .
- 3 Odaberite **Poništi** za poništavanje trenutnog kanala ili **Resetirati sve** za poništavanje svih kanala. Ako poništite sve kanale, svaki kanal će se vratiti na početnu frekvenciju od 87,5 Mhz.

Slušanje radija

- 1 Dodirnite , a zatim **Multimedija**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim broj kanala stanice koju želite slušati.

SAVJET! Za poboljšanje radijskog prijema produljite kabel slušalica koji služi kao antena za radio.




 **UPOZORENJE:** Ako ste priključili slušalice koje nisu dizajnirane specifično za tu svrhu te za telefon, radio prijem može biti loš.


Korištenje FM odašiljača za reprodukciju glazbe

KM900 prilikom reprodukcije glazbe može prenijeti frekvenciju na FM radio s modula glazbenog playera. Na taj način umjesto s glazbenog playera možete slušati glazbu putem FM frekvencije.

Organizator

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Organizator** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite datum za koji želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite  i zatim **Novi raspored**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim odaberite **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rođendan**. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
- 5 Za sastanke i godišnjice unesite datum i vrijeme završetka događaja u donje okvire za vrijeme i datum.
- 6 Želite li događaju dodati predmet ili napomenu, dodirnite **Predmet** i upišite svoju napomenu.
- 7 Odaberite **Postavi alarm** i postavite upozorenje za događaj. Želite li postaviti ponavljanje alarma, odaberite **Postavi ponavljanje**.
- 8 Dodirnite  kako biste spremili događaj u kalendar. Svi datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima u boji, a na početku svakog događaja oglasit će se alarm kako biste ostali organizirani.

SAVJET! U kalendaru možete postaviti razdoblje praznika. Dodirnite svaki dan praznika pojedinačno i zatim dodirnite  te odaberite **Postavi praznik**. Ti će datumi bili označeni zelenom bojom.

01

02

03

04

05



06

07




08

Organizator

Promjena zadanog izgleda kalendara

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Organiz.** u kartici Uslužne značajke. Odaberite **Postavke** pod .
- 2 Dodirnite **Zadani prikaz** i odaberite kalendar, tjedan, raspored zadataka, popis ili sve zadatke.


Dodavanje stavke na popis zadataka

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Organiz.** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite **Novi zadatak** pod  i dodirnite **Napomena**.
- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: **Jako važno**, **Srednje** ili **Nizak**.
- 4 Zadatak spremite tako što ćete odabrati .

SAVJETI! Svoj kalendar možete sigurnosno kopirati i sinkronizirati pomoću računala. Pogledajte odjeljak Sinkronizacija s računalom na stranici 97.



Korištenje traženja datuma


Traženje datuma je praktičan alat koji izračunava koji će datum biti nakon protoka određenog broja dana. Npr., 60 dana nakon 10. 10. 2009. bit će 09. 12. 2009. Pomoću ovog alata možete pratiti rokove.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Organiz.** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite **Traženje datuma**.
- 3 U kartici **Od** postavite željeni datum.
- 4 Na kartici **Nakon** postavite broj dana.

- 5 Ispod će se prikazati **Ciljani datum**.

Postavljanje alarma

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Alarmi** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Želite li dodati novi alarm, dodirnite **Novi alarm**. Ako želite postaviti ponovno oglašavanje alarma u roku od jednog sata, dodirnite **Brzi alarm**.
- 3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma i dodirnite .
- 4 Odaberite želite li da se alarm ponavlja i postavite vrstu ponavljanja. Ikone pokazuju odabrani dan u tjednu.
- 5 Odaberite **Zvuk/Vibracija** kako biste odabrali željenu vrstu alarma.

- 6 Dodirnite **Zvono alarma** i zatim odaberite zvono. Kako biste preslušali zvuk, dodirnite ga i zatim dodirnite .
- 7 Dodajte podsjetnik alarmu.
- 8 Konačno, interval za odgodu možete postaviti na 5, 10, 20 ili 30 minuta, na 1 sat ili ga isključiti.
- 9 Alarm možete isključiti odabirom odgode ili zaustavljanja.

01

02

03

04

05



06

07

08

Organizator

Dodavanje bilješki


- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Bilješke** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Dodirnite **Nova bilješka**.
- 3 Upišite svoju bilješku, a nakon toga dodirnite .


SAVJET! Možete urediti postojeću bilješku. Odaberite bilješku koji želite urediti i upišite svoje promjene.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvukova.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Snimanje glasa** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Dodirnite **Reprodukcija** za pokretanje snimanja.
- 3 Dodirnite **Zaustavi** za zaustavljanje snimanja.

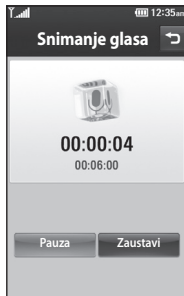



- 4 Ako ponovno želite snimiti glas, dodirnite **Novo**.

Slanje glasovnog zapisa

- 1 Nakon dovršenja snimanja dodirnite **Pošalji**.
- 2 Odaberite **Poruka, E-mail** ili **Bluetooth**. Odaberete li **Poruka** ili, snimka će se pridodati poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, telefon će potražiti uređaj na koji će poslati glasovni zapis.

Korištenje kalkulatora

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Kalkulator** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite potrebnu funkciju (+, -, x, ÷), i nakon toga =.
- 4 Za složenije izračune dodirnite  i odaberite **sin, cos, tan, deg, log** etc..

Pretvaranje jedinica

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Alati** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite **Pretvarač jedinica**.
- 3 Odaberite želite li da vrijednost pretvaranje bude **Valuta, Površina, Duljina, Masa, Temperatura, Zapremina** ili **Brzina**.
- 4 Nakon toga odaberite jedinicu i unesite vrijednost iz koje želite pretvarati.
- 5 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

01

02

03

04

05

06

07



08

Organizator

Korištenje štoperice

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke**.
- 2 Odaberite **Štoperica**.
- 3 Za početak mjerenja dodirnite **Pokreni**.
- 4 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.
- 5 Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.
- 6 Dodirnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili dodirnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.

Dodavanje grada u vremenske zone


- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Alati** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite **Sat s vremenskim zonama**.
- 3 Dodirnite ikonu , a nakon toga **Dodaj grad**. Započnite s upisom naziva željenog grada i on će se prikazati na vrhu zaslona.
- 4 Dodirnite grad kako biste ga odabrali, nakon čega će se dodati na popis Vremenske zone.

Sinkroniziranje s računalom

Možete sinkronizirati računalo s telefonom. Time ćete omogućiti usklađivanje važnih pojedinosti i datuma, a funkciju možete koristiti i radi sigurnosnog kopiranja podataka.

SAVJET! Za ovo trebate instalirati aplikaciju PC Suite s CD-ROM medija ili je možete preuzeti s adrese <http://update.lgmobile.com> (www.lgmobile.com PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section).

Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim prijedite na **Povezivanje** u kartici Postavke.
- 2 Odaberite **USB povezivanje** i pritisnite **OK**.
- 3 Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte.
- 4 Prikazat će se poruka vodiča za instalaciju.
- 5 Umetnite CD koji ste dobili u paketu ili pritisnite gumb za preuzimanje kako biste program LG PC Suite preuzeli izravno s web-stranice.
- 6 Pritisnite na LG PC Suite Installer koji će se prikazati na zaslonu.

Upozorenje! Ako se poruka vodiča za instalaciju ne prikaže na vašem računalu, provjerite postavke za CD-ROM u sustavu Windows.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sinkroniziranje s računalom

Povezivanje telefona i računala

- 1 Priključite USB kabel na telefon i računalo.
- 2 Dvostruko pritisnite ikonu softvera **LG PC Suite** na radnoj površini.

Upozorenje! Ako se program LG PC Suite na računalu ne aktivira automatski, provjerite postavke za CD-ROM na računalu.

- 3 Telefon i računalo su sada povezani.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška** ili **Vrati**.
- 3 Odaberite želite li izvršiti sigurnosno kopiranje podataka za **Sadržaj** i/ili za **Kontakti**.

Raspored/Zadatak/Bilješka.

Odaberite lokaciju koja će biti određite ili polazna točka sigurnosnog kopiranja. Pritisnite **OK**.

- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Manage Files**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvukovi i videozapisi spremljeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

SAVJET! Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

Sinkroniziranje kontakti

- 1 Povežite telefon s računalom.
- 2 Pritisnite ikonu **Kontakti**.
- 3 Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na SIM kartici i u telefonu.
- 4 Pritisnite na **Datoteka** i odaberite **Spremi**. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakti.

NAPOMENA: Za sigurnosno kopiranje kontakti spremljenih na SIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala. Desnom tipkom miša pritisnite na neki od kontakti i odaberite **Odaberi sve**, a zatim **Kopiraj** ili **Premjesti u memoriju telefona**.

Desnom tipkom miša pritisnite kontakt i odaberite **Kopiraj u kontakt**. Sada pritisnite mapu **Telefon** s lijeve strane zaslona i prikazat će se svi vaši brojevi.

Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon s računalom.
- 2 Pritisnite ikonu Poruke.
- 3 Sve poruke s računala i telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.
- 4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite traku s alatima pri vrhu zaslona.


Sinkronizacija glazbe

Putem ovog izbornika možete prenijeti glazbu u telefon KM900. Prije nego što počnete prenositi glazbu s računala na svoj uređaj, provjerite imate li sljedeće:

- Microsoft Windows XP ili Vista
- Windows Media Player 10 ili novija verzija
- USB kabel

Sinkroniziranje s računalom

Prijenos glazbe pomoću programa Windows Media Player

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijdite na **Povezivanje** u kartici Postavke.
- 2 Odaberite **USB povezivanje** i odaberite **Sinkronizacija glazbe**.
- 3 Telefon priključite na računalo pomoću kompatibilnog USB kabela.
- 4 Kad pokušate povezati telefon s računalom, na telefonu će se prikazati: Sinkronizacija glazbe... i zatim **Spojeno**.
- 5 Na računalu će se prikazati odzivnik za pokretanje željenog softvera za upravljanje glazbom.
- 6 Odaberite Window Media Player.
- 7 Prijedite na karticu Sinkronizacija i zatim glazbu koju želite prenijeti povucite i ispustite u okno **Popis za sinkronizaciju**.

- 8 Pritisnite gumb **Pokreni sinkronizaciju**. Time ćete pokrenuti postupak prijena.

UPOZORENJE

Nemojte isključivati telefon tijekom prijena.

NAPOMENA: sinkronizacija glazbe je dostupna samo za glazbene sadržaje.

Korištenje funkcije iSync

Instalirajte dodatnu instalacijsku datoteku iSync koju podržavaju Macintosh, osobna računala i telefon putem Bluetooth ili USB veze.

Za sinkronizaciju putem Bluetooth veze postavite par između Macintosh ili osobnog računala i telefona. Ako postavljanje želite izvršiti preko USB-a, u načinu USB povezivanja odaberite izbornik iSync.

NAPOMENA: koristite li Bluetooth veze, odaberite **iSync uklj.** u izborniku opcija.

DivX pretvarač

Instalirajte DivX pretvarač koji se nalazi na istom CD mediju kao i softver PC Sync. DivX će multimedijske datoteke s računala pretvoriti u format koji omogućava njihov prijenos i pregledavanje na telefonu.

Nakon instalacije, u mapi Programske datoteke na računalu odaberite **DivX**, zatim **DivX pretvarač**, a zatim Pretvarač.

Strelice u aplikaciji koristite za promjenu formata konverzije u Mobitel. Pritisnete li desnom tipkom miša na okvir aplikacije i odaberete **Prednost**, moći ćete promijeniti lokaciju spremanja pretvorenih datoteka.

Povucite i ispustite datoteke u aplikaciju radi početne analize.

Zatim odaberite **Pretvori** kako biste pokrenuli postupak. Nakon dovršetka postupka prikazat će se skočna poruka Pretvaranje dovršeno.

01

02

03

04

05

06

07


08

Web

Vodafone live!

Vodafone live! vam donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.




Pristup Internetu

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Vodafone live!** u kartici Komunikacija.
- 2 Za izravan pristup početnoj stranici preglednika odaberite **Početna**. Možete i odabrati **Unos adrese** i upisati željenu URL adresu te nakon toga odabrati **Poveži**.

NAPOMENA: za povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje podataka naplaćuje se dodatna naknada. Provjerite naknade za prijenos podataka svog davatelja usluga mobilne mreže.

Dodavanje oznaka i pristup

Za brz i lak pristup omiljenim web-stranicama možete dodati zabilješke i spremiti web-stranice.


- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Vodafone live!** u kartici Komunikacija.
- 2 Odaberite **Oznake**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove oznake odaberite  i dodirnite **Dodaj novo**. Unesite naziv oznake i zatim URL.
- 4 Dodirnite . Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 5 Za pristup oznaci jednostavno je dodirnite, a zatim dodirnite **Poveži**. Uređaj će se povezati na vašu oznaku.

Korištenje RSS čitača


RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata temeljenih na Webu koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web mjesta ili čitavi tekst. RSS ljudima omogućuje praćenje omiljenih web-mjesta na automatizirani način, jednostavniji od ručnog provjeravanja.

Korisnik se na feed pretplaćuje unosom veze prema feedu u čitač ili pritiskom RSS ikone u pregledniku koji pokreće postupak pretplate. Čitač provjerava korisničke pretplaćene sadržaje za preglednik i pojavljuje li se novi sadržaj te pritom preuzima sav ažurirani sadržaj koji pronade.

Pristup spremljenoj stranici

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Vodafone live!** u kartici Komunikacija.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite željenu stranicu i ona će se otvoriti.

Pregled prethodnih akcija preglednika

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Vodafone live!** u kartici Komunikacija. Odaberite **Prethodno**.
- 2 Prikazat će se web-stranica kojoj ste nedavno pristupili. Želite li pristupiti nekoj od ovih stranica, jednostavno je odaberite.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Promjena postavki web-preglednika

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Povezivanje** u kartici Postavke.
- 2 Odaberite **Postavke pretraživača**.
- 3 Možete urediti **Profil, Postavke izgleda, Cache, Cookies, Sigurnost** ili **Poništi postavke**.
- 4 Te opcije možete jednostavno uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone za prebacivanje.

Korištenje telefona kao modema

KM900 može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup e-pošti i Internetu čak i kada na raspolaganju nemate žični pristup. To možete ostvariti pomoću USB kabela ili Bluetooth veze.

Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite KM900 s računalom pomoću USB kabela i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Nakon toga pritisnite **Postavke** i odaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG mobilni USB modem** i odaberite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5 Pritisnite Spajanje i računalo će se povezati pomoću telefona KM900.

NAPOMENA: više informacija o sinkronizaciji pomoću softvera LG PC Suite pronađite na stranici 97.

Korištenje Bluetooth-a:

- 1** Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo** za računalo i za KM900.
- 2** Uskladite računalo i KM900 kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.
- 3** Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje**.
- 4** Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Zatim pritisnite **Postavka**.
- 5** Pritisnite **Modem**.
- 6** Odaberite **Standardni modem preko Bluetooth veze** i pritisnite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 7** Pritisnite **Spajanje** i računalo će se povezati pomoću telefona KM900.

NAPOMENA: više informacija o Bluetooth tehnologiji potražite na stranici 111.

01

02

03

04

05

06

07


08

Podešavanja

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste svoj KM900 prilagodili vlastitim željama.

NAPOMENA: informacije o postavkama poziva potražite na stranici 41.

Promjena postavki zaslona

1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Postavke zaslona** u kartici Postavke.

2 Možete odabrati izbornik opcija: **Slike zaslona** - Odaberite sliku za zaključanog zaslona, kod uključivanja/isključivanja telefona, upućivanje ili primanje poziva.

Početni zasloni - Widget/
Kontakti/ Multimedia/ Prečac

Slika zaključanog zaslona - odaberite vrstu sata za zaključani zaslon.

Font - podesite stil i veličinu fonta.

Pozadinsko svjetlo - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo

ostati uključeno.


NAPOMENA: Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije, pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

Autom. osvjetljenje - automatsko podešavanje osvjetljenja zaslona.

Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na početnom zaslonu. Jednostavno dodirnite ikonu sažetka statusa na vrhu i dodirnite karticu profila.

Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.

1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Profili** u kartici Postavke.


2 Odaberite profil koji želite urediti: Uobičajeno, Tiho, Vani, Način rada u zrakoplovu.

3 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja

dostupne na popisu, uključujući **Glasovni/Video ton poziva, Glasnoća, Obavijest o poruci** i drugo.

Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi koju pruža KM900 prilagođavajući se vašim preferencama.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Postavke telefona** u kartici Postavke.
- 2 Možete odabrati izbornik s popisa u nastavku.

Datum i vrijeme - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog vremena.

Ušteda energije - odaberite za postavljanje tvornički podešenih postavki uštede energije na **Uključeno, Isključeno**.

Jezici - promijenite jezik na zaslonu telefona KM900.

Automatsko zaključavanje tipki - automatsko zaključavanje tipkovnice na početnom zaslonu.

Sigurnost - prilagodite postavke zaštite, uključujući PIN šifre, zaključavanje telefona, automatsko zaključavanje telefona i protuprovalno praćenje.

Postavke dodirnog zaslona - promijenite postavke vrijednosti dodirnog zaslona.

Upravljanje memorijom - više informacija potražite pod **Korištenje upravitelja memorije** na stranici 110.

Reset postavke - vratite sve postavke na njihove tvorničke definicije.

Informacije o telefonu - pregledajte tehničke informacije o svom telefonu KM900.

01

02

03

04

05


06

07

08

Podešavanja

Promjena postavki dodirnog zaslona

Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Postavke dodirnog zaslona** u kartici Postavke.

Vibracija dodirne tipke - promjena vrste vibracije.

Vrsta vibracije - Vibration 1/2/3

Jačina vibracije - kontrolira jačinu vibracije.


Zvuk dodirne tipke - promjena zvuka prilikom dodirivanja zaslona.

Zvuk - Zvuk 1/2/3

Glasnoća zvuka - kontrolira jačinu zvuka.

Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Ovaj izbornik možete koristiti ako želite promijeniti neku od postavki.

Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Povezivanje** u kartici Postavke.

Odabir mreže - telefon KM900 automatski se povezuje s prioritetnom mrežom.

Internetski profil - postavite profile za povezivanje na Internet.

Pristupne točke - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

GPS vrsta - odaberite **GPS s podrškom** ili **Samostalno**.

GPS

- Tehnologija GPS za pronalaženje lokacija koristi informacije sa satelita u Zemljinj orbiti.
- Prijemnik procjenjuje udaljenost do GPS satelita temeljem vremena koje je potrebno da signal stigne do njih, a zatim tu informaciju koristi za utvrđivanje svoje lokacije.
- To može potrajati između nekoliko sekundi i nekoliko minuta.
- GPS s podrškom (A-GPS) na ovom mobilnom telefonu koristi se za dohvaćanje podataka za pomoć u određivanju lokacije primljenih putem veze za paketni prijenos podataka.
- Podaci za pomoć dohvaćaju se s poslužitelja usluge samo kada su potrebni.

Napomena: usluga GPS ima toleranciju na pogrešku i ne može raditi u zgradama ili pod zemljom.

USB povezivanje - sinkronizirajte svoj KM900 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona. Više informacija o sinkronizaciji potražite na stranici 97.

TV izlaz - odaberite **PAL** ili **NTSC** kako biste svoj KM900 povezali s televizorom.

Registracija DivX video zapisa na zahtjev - ovaj izbornik namijenjen je za generiranje šifre za registraciju DivX video zapisa na zahtjev. Radi registracije i tehničke podrške posjetite <http://vod.divx.com>.

Paketna podatkovna veza - postavite paketnu podatkovnu vezu.

Postavke pretraživača - odaberite za postavljanje vrijednosti vezanih uz preglednik.

01

02

03

04

05

06

07

08


Podešavanja

Postavke za streaming - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Želite li, možete ih urediti.

Java postavke - omogućuje postavljanje Profila.

Korištenje upravitelja memorije

Vaš KM900 sadrži tri dostupne memorije: sam telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (koju ćete možda trebati kupiti zasebno). Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije.

Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Postavke telefona** u kartici Postavke.

Odaberite **Upravljanje memorijom**.

Zajednička memorija telefona

1/2 - pregledajte memoriju telefona KM900 raspoloživu za MMS, e-poštu, Java aplikacije i drugo.

Multimedijska memorija

telefona - pregledajte memoriju za multimedijske sadržaje poput streaming datoteka, filmova, glazbe slike, zvukove, video i flash.


Rezervirana memorija telefona

- pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.

SIM memorija - pregledajte memoriju dostupnu na SIM kartici.

Vanjska memorija - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (koju ćete možda trebati kupiti zasebno).

Korištenje načina rada u zrakoplovu

Način rada u zrakoplovu uključite odabirom opcije  i zatim dodirnom na **Postavke**. Dodirnite **Profili** i odaberite **Zrakoplovni mod**.

Način rada u zrakoplovu ne dopušta upućivanje poziva, povezivanje na Internet, slanje poruka ni korištenje Bluetooth veze.

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth-a

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze je izvrstan način bežičnog slanja i primanja, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

Za slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati; to će obično biti fotografija, video zapis ili glazbena datoteka.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uskladili Bluetooth uređaj, KM900 neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. Ako to niste učinili, KM900 će tražiti ostale uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i dodirnite **Odaberi**.
- 5 Vaša datoteka će se poslati.

SAVJET! Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

01

02

03

04

05

06

07



08

Podešavanja

Za primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth veza mora biti **Uključena**. Više informacija o **Promjeni postavki za Bluetooth** nalazi se u nastavku.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljatelja. Za primanje datoteke dodirnite **Da**.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati **Pregled** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu**. Datoteke se obično spremaju u odgovarajuću mapu u Moji sadržaji.

Promjena postavki za Bluetooth

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Bluetooth veza** u kartici Postavke.
- 2 Dodirnite . Prilagodite sljedeće opcije:
 - Informacije o mom uređaju** - unesite naziv svog telefona KM900.
 - Vidljivost mog telefona** - odaberite **Vidljivo**, **Skriveno** ili **Vidljivo 1 minutu**.
 - Uključen način udaljenog SIM-a** - aktivacija načina udaljenog SIM-a.
 - iSync uklj.** - odaberite za iSync aktivaciju.
 - Podržane usluge** - odaberite kako će se Bluetooth veza koristiti u kombinaciji s različitim uslugama.

Izbrisi - odaberite za brisanje odabranog profila.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li KM900 s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth veza **Uključena**.
Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 KM900 će potražiti Bluetooth uređaje. Nakon dovršetka pretraživanja, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **OK**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.

- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza sada je spremna.

Korištenje Bluetooth slušalica

- 1 Provjerite je li Bluetooth veza **Uključena**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Slušalica će automatski prijeći na profil Slušalica.
- 4 Dodirnite **Uvijek pitaj** ili **Dopusti bez pitanja**.

SAVJET! Na stranici 41 potražite pojedinosti o **BT načinu odgovaranja** kako biste mogli kontrolirati način odgovaranja na pozive kada je priključena Bluetooth slušalica.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Wireless Manager (Upravitelj bežičnih mreža) vam omogućuje upravljanje Wi-Fi Internetom na uređaju. Omogućuje povezivanja telefona na lokalnu bežičnu mrežu ili bežični pristup Internetu. Wi-Fi tehnologija je brža i ima veći domet nego Bluetooth bežična tehnologija.

NAPOMENA: KM900 podržava šifriranje WEP, WPA-PSK/2, a ne šifriranje EAP, WPS. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže šifriranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako šifriranje nije postavljeno, taj se skočni prozor je prikazuje. Šifru možete zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

1. Kako postaviti Wi-Fi

- 1 Wi-Fi uključen
- 2 Traženje pristupne točke
 - Traži postoji li pristupna točka na koju se može spojiti.
- 3 Spajanje na pristupnu točku
 - Spajanje na željenu pristupnu točku s popisa.
 - Ako je vrsta zaštite za pristupnu točku WEP ili WPA-PSK/2, unesite sigurnosnu šifru.

2. Podrška za Wi-Fi mrežni profil

- 1 Podrška za Wi-Fi profil (kako se spojiti na često korištenu ili skrivenu pristupnu točku)
 - 1) Ako se pristupna točka ne prikazuje na popisu, možete se na nju spojiti spremivši je u obliku profila.

- 2) Spremite li često korištenu pristupnu točku u obliku profila, jednostavnije je unijeti sigurnosnu šifru prilikom spajanja na zaštićenu pristupnu točku.
 - 3) Ako pristupna točka ne podržava DHCP, na nju se možete spojiti koristeći statički IP.
- 2** Opis svakog od polja u Wi-Fi profilu.
- 1) Naziv mreže: SSID (ID)
 - 2) Vrsta zaštite: WEP, WPA-PSK/2 podrška.
 - 3) Sigurnosna šifra: sprema sigurnosnu šifru.
 - 4) IP/DNS postavka: omogućava postavljanje automatske ili statičke vrijednosti, ovisno o tome podržava li pristupna točka DHCP.
U slučaju statičke vrijednosti, unesite vrijednost u polje IP
- adrese i DNS poslužitelja za statičku IP adresu prilikom povezivanja.
- 3** Kako spremi Wi-Fi profil
- 1) Iz izbornika Opcije odaberite Spremljene mreže, a zatim odaberite Nova mreža i unesite vrijednosti u svako od polja.
 - 2) Možete odabrati i spremi popis pristupnih točaka odabirom opcije Wi-Fi uključen, a zatim Osvježi (Traženje pristupnih točaka).
 - 3) Nakon što se spojite na zaštićenu pristupnu točku, profil će se automatski spremi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nadogradnja softvera

Nadogradnja softvera

Program za nadogradnju softvera mobilnog telefona LG

Više informacija o instaliranju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>.

Ova značajka omogućava vam brzu i praktičnu nadogradnju softvera na najnoviju verziju putem Interneta, bez potrebe da posjećujete naš servisni centar.

Pošto program za softversku nadogradnju mobitela zahtijeva vašu punu pozornost tijekom postupka nadogradnje, svakako imajte na umu sve upute i napomene koje se prikazuju za svaki korak prije prelaska na onaj sljedeći. Imajte na umu da uklanjanje USB komunikacijskog kabela i baterija tijekom nadogradnje može ozbiljno naškoditi vašem telefonu. Proizvođač ne preuzima

odgovornost za gubitak podataka tijekom postupka nadogradnje, te vam savjetujemo da radi vlastite sigurnosti unaprijed izradite sigurnosnu kopiju važnih informacija.

Dodatna oprema

Za vaš je telefon dostupna razna dodatna oprema koja se možda prodaje zasebno. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama. Za informacije o dostupnosti obratite se lokalnom zastupniku. **(Stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema.)**

Punjač



Baterija



Stereo slušalice



Podatkovni kabel i CD

Priključivanje i sinkroniziranje telefona KM900 i računala.



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu KM900.



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema se može razlikovati u pojedinim regijama.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mrežna usluga

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 i WCDMA mrežama.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

Registracija DivX video zapisa na zahtjev

Generirajte kod za registraciju DivX video zapisa na zahtjev.

Registracija i tehnička podrška dostupne su na <<http://vod.divx.com/>>.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda: KM900

Sustav: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA

Temperature okoline

Maks.: +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)

Min.: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Većeslava Holjevca 40

10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

3407800421601

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

| | |
|-------------------------|---|
| OPIS OPREME: | Pokretni radiotelefon u GSM850/E-GSM900/DCS1800/PCS1900/WCDMA mreži sa Bluetooth-om |
| TIPSKA OZNAKA OPREME: | KM900 |
| MARKETINŠKO IME OPREME: | LG KM900 |
| PROIZVOĐAČ OPREME: | LG Electronics |

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 489-01 V 1.6.1, EN 301 489-07 V 1.3.1

EN 301 489-17 V 1.2.1, EN 301 489-24 V 1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1:2001

Zagreb, 30.01.2009.

Mjesto i datum


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAKOŠEVA ULICA 118 10388

Žig i potpis odgovorne osobe

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

| Poruka | Mogući uzroci | Moguća rješenja |
|-------------------------------|---|--|
| Pogreška SIM kartice | U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta. | Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta. |
| Nema mrežne veze | Signal je slab Izvan GSM mreže | Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti davatelja usluga. |
| Kodovi se ne podudaraju | Želite li promijeniti sigurnosni kod, ponovnim unosom morate potvrditi novi kod. | Obratite se svom davatelju usluga. |
| Funkcija se ne može postaviti | Davatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija | Obratite se svom davatelju usluga. |
| Pozivi nisu dostupni | Pogreška u biranju Umetnuta je nova SIM kartica Dosegnuto je ograničenje troškova | Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre. |
| Telefon se ne može uključiti | Tipka za uključivanje/ isključivanje nije pritisnuta dovoljno dugo Baterija je prazna Kontakti baterije su prljavi | Pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. Napunite bateriju. Očistite kontakte. |

Rješavanje problema

| Poruka | Mogući uzroci | Moguća rješenja |
|---------------------------|---|--|
| Pogreška punjenja | Baterija je potpuno prazna | Napunite bateriju. |
| | Temperatura je izvan raspona | Provjerite je li ambijentalna temperatura ispravna, pričekajte na kratko, a zatim ponovite punjenje. |
| | Problemi s kontaktom | Provjerite napajanje i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite. |
| | Nema napajanja | Uključite punjač u drugu utičnicu ili provjerite napon. |
| | Punjač u kvaru | Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga. |
| | Pogrešan punjač | Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu. |
| Baterija je u kvaru | Zamijenite bateriju. | |
| Telefon gubi signal mreže | Signal je preslab | Povezivanje s drugim davateljem usluga je automatsko. |
| Broj nije dopušten | Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena. | Provjerite postavke. |

