



BL40

### Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-40-545454**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

### Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.



CE0168

P/N : MMBB0352232 (1.0) G

LG ELECTRONICS INC.

### BL40

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Korisnički priručnik

M A G Y A R

H R V A T S K I

Б Ъ Л Г А Р С К И

S R P S K I

<b>WiFi (WLAN)</b>	Ez az eszköz nem harmonizált frekvenciát használ, és valamennyi európai országban használható. A WLAN az EU országaiban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban a szabadban tilos a használata.
<b>FM-transmitter</b>	Az FM-transmitter valamennyi európai országban használható, kivéve Franciaországban, Lettországban, Oroszországban, Szlovákiában és Szlovéniában, ahol a használata csak korlátozottan engedélyezett.
<b>WiFi (WLAN)</b>	Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.
<b>FM odašiljač</b>	FM odašiljač namijenjen je upotrebni u svim europskim zemljama osim u Francuskoj, Latviji, Rusiji, Slovačkoj, i Sloveniji jer je u tim zemljama upotreba ograničena.
<b>WiFi (WLAN)</b>	Tova устройство използва нехармонизирани честоти и е предназначено за използване в Европа. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция.
<b>FM предавател</b>	FM предавателят е предназначен за използване във всички страни в Европа с изключение на Франция, Латвия, Русия, Република Словакия и Словения, където е приложимо ограничено използване.
<b>WiFi (WLAN)</b>	Ovaj uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim europskim zemljama. WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj.
<b>FM odašiljač</b>	FM odašiljač namenjen je upotrebni u svim evropskim zemljama osim u Francuskoj, Letoniji, Rusiji, Slovačkoj i Sloveniji jer je u tim zemljama upotreba ograničena.

Figyelmeztetés : FM transmitter nem elérhető azokban az országokban ahol mások a szabályok.

Bluetooth QD ID B015514

Gratulálunk a különleges, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG BL40 mobiltelefon megvásárlásához.

A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



#### **A régi készülék ártalmatlanítása**

- 1 A termékhez csatolt áthúzott, kerekesszemetőről jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktról elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjjen kapcsolatba az üzettel, ahol a terméket vásárolta.

## **BL40 Használati útmutató**

# Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz .....	3	Multimédia.....	45
Általános tudnivalók .....	10	Szervező.....	51
Nyitott nézet .....	11	Az internet .....	53
Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése ...	12	PC Suite .....	56
Memóriakártya .....	13	Beállítások.....	61
A kezdőképernyő .....	15	Wi-Fi .....	67
Hívások.....	18	A telefonszoftver frissítése..	67
Névjegyek .....	22	Műszaki adatok .....	68
Üzenetek.....	23		
Kamera .....	29		
Videókamera .....	34		
Fényképek és videók .....	37		

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

## A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) adatai A BL40 telefonkészüléket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági előírásoknak. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel

végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,757 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,842 W/Kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## A termék kezelése és karbantartása

### FIGYELEM!

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bárminem más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Ne használja a telefont kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségi füstnek vagy pornak a készüléket.

- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyához, vagy elektronikus belépőkártyához, mivel megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházból vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

## Hatékony telefonhasználat

### **Elektronikus és orvosi eszközök**

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Érdeklődjön orvosánál, hogy telefonja nem zavarja-e orvosi eszköze működését.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

## Szívritmus-szabályzó

A szívritmus-szabályzók gyártói azt javasolják, hogy a mobiltelefont és a szívritmus-szabályzót ne tartsuk 15 cm-nél közelebb egymáshoz az esetleges interferencia elkerülése érdekében. Ennek megfelelően a

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

szívritmus-szabályzóval ellenkező oldali füléhez tartsa a telefont és ne hordja a mellényzsebében.

## Kórház

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás. Ezek a szabályozások az érzékeny orvosi berendezésekkel való interferencia megelőzésére szolgálnak.

## Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségen a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.

- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon felre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonysos elektromos rendszereinek, például az autórádiónak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

## A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgéphez, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárolag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

## Akkumulátor használat és -karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerktől eltérően itt nincs memória hatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy terveztek, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.

- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében minden húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltöttöt.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

# Általános tudnivalók

**Kihangosító vagy sztereó fülhallgató csatlakozója**

**Be-/kikapcsolás gomb (Lezárás/Kiloldás gomb)**

A telefon be- és kikapcsolása.

**Hangszóró**

**Beépített kamera**

**Távolságérzékelő** (Információért lásd a 15. oldalt.)



**FIGYELEM:** Ha nehéz tárgyat helyez vagy ráül a telefonra, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt védőfóliával vagy tokkal. Ez az érzékelő hibás működését okozhatja.



**Töltő, adatkábel  
(USB-kábel)**

**TIPP:** Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózaton.

**Zene billentyű**



**Hangerő-szabályozó gombok**

- Tétlen képernyő esetén:** a billentyűhang és a csempetési hangerő. A némtáts be- vagy kikapcsolásához nyomja meg hosszan a lefelé gombot.
- Hívás közben:** fülhallgató hangereje.
- Zeneszám lejátszása közben:** a hangerő folyamatos szabályozása.



**Kamera gomb**

- A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával közvetlenül beléphet a Kamera menübe.

# Nyitott nézet

## A telefon töltése

Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét a BL40 oldalán. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A BL40 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az „Akkumulátor feltöltve” üzenet.

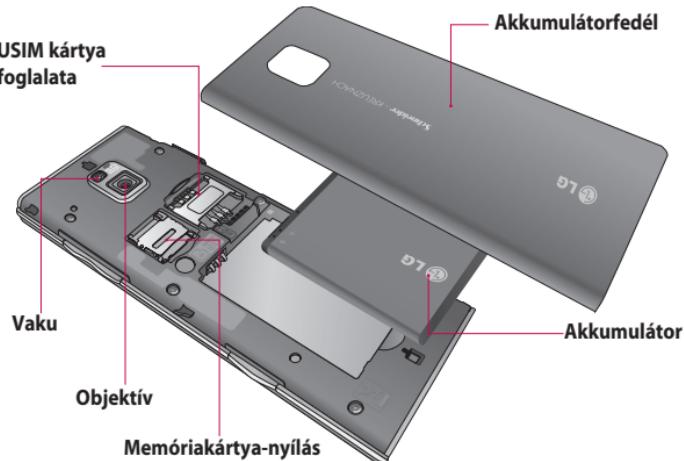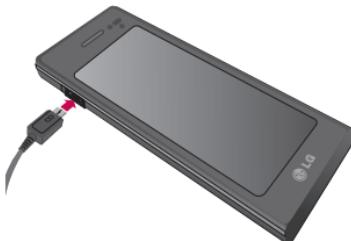

# Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

## 1 Az akkumulátorfedél és az akkumulátor eltávolítása

Csúsztassa le az akkumulátorfedőt, és húzza ki az akkumulátort.




kártya eltávolításához óvatosan húzza ki azt.



## 3 Az akkumulátor behelyezése

Először illessze be az akkumulátor felső részét a rekesz felső részébe. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor érintkezői illeszkednek-e a telefon csatlakozóival. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.

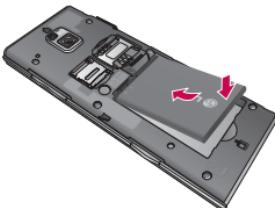

## 2 Az USIM kártya behelyezése

Csúsztassa be az USIM kártyát az USIM kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek. Az USIM

# Memóriakártya

## A memóriakártya behelyezése


A telefon memóriája memóriakártya (microSD) használatával bővíthető. A BL40 legfeljebb 32 GB-os memóriakártya használatát támogatja.

**MEGJEGYZÉS:** A memóriakártya opcionális tartozék.




Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem pattan. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek.



**FIGYELEM:** Csúsztassa be a memóriakártyát a nyílásba, különben a kártya megsérülhet.

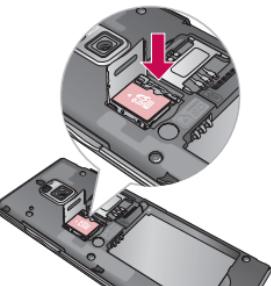

A nyílás a fém fedőlap felemelésével nyitható.

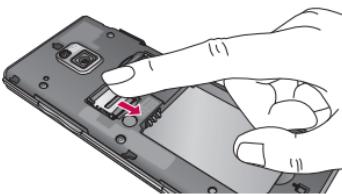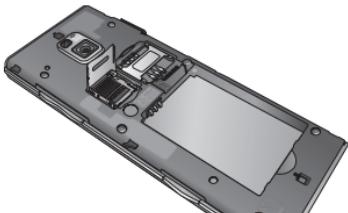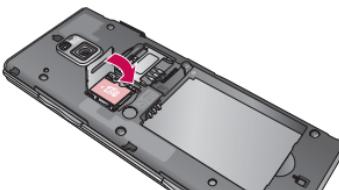

# Memóriakártya

## A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formálnia kell.

**MEGJEGYZÉS:** Formázás közben az összes fájl törlődik.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd válassza ki a **Telefon** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Görgessen a **Memóriainfó** opcióra, érintse meg, majd görgetéssel a **Külső memória** opcióra, és válassza ki.
- 3 Érintse meg a **Formázás** opciót, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg a jelszót, ha már be van állítva. Miután megtörténik a kártyája formázása, használhatja.

**MEGJEGYZÉS:** Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mivel az összes fájl törlődik.

## A névjegyek átvitele

Névjegyek átvitele az USIM kártyáról a telefonra:

- 1 A Kommunikáció fülön görgessen a **Nevek** opcióhoz, és válassza a  **Hely módosítása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Másolás a készülékre** opciót.
- 3 Válassza az **Összes jelölése** opciót, vagy jelölje ki egyenként a neveket, majd érintse meg a **Másolás a készülékre** opciót.

# A kezdőképernyő

## Tippek az érintőképernyő használatához

A kezdőképernyő arra is remek lehetőséget kínál, hogy megszokja az érintőképernyő használatát.

Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.

- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom érintéseket is érzékeljen.
- Használja az ujja hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- Ha a képernyő-világítás kikapcsol, a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
- A BL40 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárat, amikor nem használja.

## Távolságérzékelő


Hívások fogadásakor vagy kezdeményezésekor az érzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőbillentyűzetet, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik.

Ezáltal az akkumulátor lassabban merül le, továbbá a készülék a billentyűzár hívások közbeni automatikus bekapcsolásával megakadályozza az érintőbillentyűzet helytelen működését is.

Igy a felhasználónak nem kell a telefon feloldásával bajlódnia, ha hívás közben a telefonkönyvben szeretne keresni.

# A kezdőképernyő

## A kezdőképernyő testreszabása

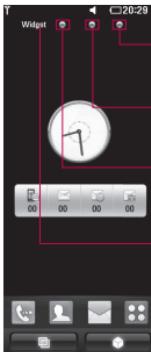

Parancsikon-kezdőképernyő  
Böngésző-kezdőképernyő  
Névjegyek-kezdőképernyő  
Widget-kezdőképernyő (aktiv)

- **Lépjén érintkezésbe BL40 készülékével** - A felhasználói kezelőfelület a négyféle kezdőképernyón alapul. A kezdőképernyők között gyorsan és egyszerűen válthat, ha végighúzza ujját a kijelzőn balról jobbra vagy jobbról balra.
- **A kezdőképernyő testreszabása**
  - Mindegyik kezdőképernyönél hozzáadhat vagy eltávolíthat

objektumokat, ha az ujjával lenyomva tartja a képernyőt, vagy a már hozzáadott objektum esetében, ha megéríti és lenyomva tartja az objektumot.

## Érintőképernyő

A BL40 érintőképernyőjén lévő vezérlők az éppen végzett feladattól függően dinamikusan változnak.

### Görgetés

Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját. Egyes képernyők, például weboldalak, felfelé és lefelé is görgethetők.

### Nagyítás és kicsinyítés

Fénykép, weboldal, e-mail vagy térkép megttekintésekor a kép nagyítható és kicsinyíthető. Közelítse egymás felé, vagy húzza szét az ujjait.

## A Többfeladatos feldolgozás funkció használata

A Többfeladatos menü megnyitásához nyomja meg a készülék **Többfunkciós, Feladatkezelő** gombját . Itt láthatja azokat a futó alkalmazásokat, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.

### Gyorsindítás

Gyorsindítás - beállíthat egy jelzést a 9 kiterjesztett, parancsikonhoz rendelt alkalmazáshoz.

A lezárt képernyőre rajzolt jel lehetővé teszi a telefon feloldását, így ezek az alkalmazások közvetlenül megnyithatók.

A jelzés megtékinthetőhez vagy beállításához rajzoljon egy „?”-et a lezárt képernyőre, vagy a kezdőképernyőről válassza a **Menü] - [Kijelző] - [Gyorsindítás]** útvonalat.

# Hívások

**TIPP!** A véletlen híváskezdeményezés elkerülése érdekében zárja le az érintőképernyőt a be/kikapcsoló gomb rövid megnyomásával.

## Hanghívás vagy videohívás kezdeményezése

- 1 A billentyűzet kinyitásához érintse meg a gombot.
- 2 Írja be a számot a billentyűzeten. Számjegy törléséhez nyomja meg a törlés gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a **Hanghívás** opciót.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Hívás befejezése** opciót.

**TIPP!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez érintse meg kétszer a gombot, vagy tartsa lenyomva a gombot.

**TIPP!** A gomb megérintésével megnyithatja a **Szám mentése**, **Üzenet küldése** vagy a **Keresés a névjegyek közt** menüpontot.

## Hívás közbeni funkciók

**Tartás** – A bejövő hívás várakoztatásához érintse meg a opciót.

**Némítás** - Érintse meg a gombot a mikrofon némításához, így az a személy, akit beszélgetést folytat, nem hallja az Ön hangját.

**Kihangosítás** – Érintse meg a gombot a kihangosítás bekapcsolásához.

**+ Opciók** – További hívás közbeni opciók közül választhat, pl. új emlékeztetőt hozhat létre vagy megnyithatja az üzenetek menüt, így hívás közben is megnézheti üzeneteit vagy új névjegyet.

adhat hozzá. Itt is befejezheti a hívást a Hívás befejezése gomb megérintésével.

 – Érintse meg, ha a számbillentyűzet segítségével számokat szeretne beírni, például ügyfélközpontok vagy automata telefonos szolgáltatások hívása esetén.

 – Jegyzetet készítése hívás közben.

 – Keresés a névjegyek között hívás közben.

## Gyorshívás

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Gyorshívás** opciót.
- 3 Megnyílik a névjegyek listája. Telefonszámának egyszeri megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott

gyorstárcsási számot hozzá szeretné rendelni.

Adott gyorstárcsási szám hívásához érintse meg a  gombot a kezdőképernyón, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn. A híváskezdeményezés automatikusan történik, nem szükséges megérinteni a **Hanghívás** opciót.

## A DTMF kikapcsolása

A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus hívásokat. A DTMF funkció az alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Hívás közben történő kikapcsolásához (pl. szám feljegyzése céljából) érintse meg a  gombot, és válassza a **DTMF letiltása** lehetőséget.

# Hívások

## Második hívás kezdeményezése

- 1 Az aktuális hívás közben érintse meg a  gombot, és válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot.
- 2 Hívja a számot vagy keressen a névjegyek között.
- 3 A hívás kapcsolásához érintse meg a **Hanghívás** opciót.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 5 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a váltás ikont .
- 6 A hívás közbeni funkciók menü megnyitásához érintse meg a + jelet, és konferenciahívás indításához válassza a „Hívás összekapcsolása” lehetőséget.
- 7 Az egyik vagy minden hívás befejezéséhez nyomja meg a **Vége**.

**MEGJEGYZÉS:** minden Önal által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

## Híváskorlátozás

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívás** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** opciót, majd válassza a **Hanghívások** és/vagy **Videóhívások** opciót.
- 3 Válassza ki az öt opció egyikét, vagy akár mindegyikét:
- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.

**TIPP!** Válassza a **Fix hívószámok** opciót, és állítsa össze azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

## Új szám mentése Hangérthetőség

### Az általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívásbeállítások** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Érintse meg az **Általános beállítások** lehetőséget. Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:

**Hívás elutasítása**

**Saját szám küldése**

**Automatikus újrahívás**

**Hívásidő emlékeztető**

**Bluetooth fogadás módja**

# Névjegyek

## Partner keresése

Kétféleképpen kereshet partnereket:

### A kezdőképernyőről

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához. Érintse meg a  ikont, és írja be a partner nevét a billentyűzeten.
- 2 A hívás kezdeményezéséhez érintse meg a **Videóhívás** vagy a **Hanghívás** opciót.

### A főmenüből

- 1 Érintse meg a  gombot, és érintse meg a **Nevek** lehetőséget a Kommunikáció fülön.

## Új névjegy hozzáadása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza az **Új névjegy** lehetőséget.

- 2 Válassza ki, hogy a **Készülékre** vagy a **SIM kártyára** menti-e a névjegyet.
- 3 Ha képet kíván társítani az egyes partnerekhez, érintse meg a **Kép hozzáadása** opciót.
- 4 Írja be az új partner vezetéknévét és keresztnévét. Mindkettőt nem, de legalább az egyiket meg kell adnia.
- 5 Állítsa be az egyéb lehetőségeket is.
- 6 A névjegy mentéséhez érintse meg a  gombot.

**TIPP!** Testreszabott csoportokat hozhat létre partnerei számára. Lásd a **Csoport létrehozása** című részt.

# Üzenetek

## Üzenetek

A BL40 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Az üzenetközpont kétféle módon érhető el:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, vagy érintse meg a  gombot, és görgetéssel válassza ki az **Üzenetek** lehetőséget a Kommunikáció fülön.

## Üzenetküldés

- 1 Üres üzenet megnyitásához érintse meg a  gombot, majd az **Új üzenet** pontot.
- 2 A címzett számának megadásához érintse meg a **Címzett** opciót, vagy nyissa meg a névjegyeket, illetve a kedvenceket. Több partnert is hozzáadhat. Ha végzett, érintse

meg a lenti üzenetdobozt az üzenet szövegének megírásához.

- 3 A szöveg beviteli után az üzenet tetején látható küldés gomb megérintésével küldheti el az SMS-t.

**TIPP!** Annyiszor számolják fel egy 160 karakteres szöveges üzenet díját, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 4 Kép, videó, hang, SMS-sablon, MMS-sablon, hangulatjel, név és szám, új dia, tárgy vagy aláírás, illetve **További** lehetőségek (névjegy/bejegyzés/jegyzet/feladatok) beszúrásához érintse meg a  **Beszúrás** gombot.

 **FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az SMS kódolásától függően országoknál változó lehet.

# Üzenetek



**FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol SMS-üzenetéhez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és ennek megfelelő díjat számolnak fel érte.

## Szövegbevitel

T9 Érintésével bekapcsolhatja a T9 prediktív szövegbeviteli módöt.

123 @! Váltás a szám-, szimbólum- és szövegbeviteli billentyűzetek között.

A segítségével válthat a különböző billentyűzetek között szövegbeviteli módban (pl. nagy- vagy kisbetű).

Szünet beviteléhez érintse meg a gombot.

## T9 prediktív szövegbevitel

T9 módban megjelenik egy narancssárga kör

Egyeszerűen érintse meg a beírni

kívánt betűhöz tartozó számot, és a szótár megjósolja, hogy melyik szót szeretné használni.

## Abc kézi szövegbevitel

Az Abc módban többször is meg kell érinteni egy billentyűt az adott betű beviteléhez. Például a „szia” szó beírásához, érintse meg a 7-es gombot négyeszer, a 9-est négyeszer, a 4-est háromszor és a 2-est egyszer.

## E-mail beállítások

1 Érintse meg a kezdőképernyőn a gombot, majd görögessen az **E-mail** opcióig a Kommunikáció fülön.

2 Érintse meg az **E-mail-írás** opciót. Ha még nem állította be az e-mail fiókját, indítsa el az e-mail beállítási varázslót.

**TIPP!** Ha már beállította az e-mail fiókot, a varázsló nem indul el automatikusan.

A **Kommunikáció > Email > [E] > Új e-mail fiók** pontban pedig szerkesztheti a speciális fiókbeállításokat. Ezek a következők:

## E-mail lekérése

Automatikus vagy manuális is megtekintheti, érkezett-e új e-mail a fiókjába.

A manuális ellenőrzéshez:

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a gombot, majd görgetéssel válassza ki az **E-mail** opciót a Kommunikáció fülön.
- 2 Válassza ki az **E-mail** opciót.
- 3 Érintse meg a használni kívánt fiókot, majd érintse meg a lehetőséget.

**4** A Lekérés/Üzenetszinkronizálás opció kiválasztásakor a BL40 kapcsolódik e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

## E-mail küldése az új e-mail fiókról

- 1 Új, üres üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a gombot, és görgessen az **E-mail - E-mail írása** lehetőségre a Kommunikáció fülön.
- 2 Adja meg a címzett címét, és írja be az üzenetet. Az üzenethez képet, videót, hangfájlokat és egyéb fájltípusokat is csatolhat.
- 3 Az üzenet elküldéséhez érintse meg az **E-mail küldése** gombot.

**TIPP!** Aktív Wi-Fi kapcsolat alatt az e-mail küldés és fogadás Wi-Fi keresztül történik.

# Üzenetek

## Sablonok használata

A leggyakrabban elküldött SMS- és MMS-üzeneteihez sablonokat hozhat létre. A telefon már tartalmaz néhány sablont, melyeket kedve szerint szerkeszthet.

- 1 Új üzenetek írásakor a **Sablonok** lehetőség az opció menü **Beszúrás** pontjából érhető el.
- 2 Válassza ki, hogy **SMS-sablont** vagy **MMS-sablont** kíván-e használni. Ezután a [≡] gomb megérintésével a következők közül választhat: **Új sablon**, **Törlés** vagy **Összes törlése**. A szerkesztéshez válasszon ki egy üzenetet, végezze el a módosításokat, és érintse meg a **Mentés** gombot.

## Hangulatjelek használata

Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. A telefon már tartalmaz néhány

gyakran használt hangulatjelet.

Az **Új hangulatjel** megérintésével új hangulatjelet adhat hozzá ezekhez.

## SMS beállításainak

### módosítása

Ezeket a beállításokat tetszére szerint módosíthatja.

Görgessen az **Üzenetek** pontra a Kommunikáció fülön. Érintse meg a [≡] gombot, majd válassza az **Beállítások** és az **SMS** lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

**SMS központ** – Megadhatja az üzenetközpont adatait.

**Kézbesítési jelentés** - ha szeretne értesítést kapni arról, hogy az üzenet kézbesítése megtörtént, csúsztassa balra a kapcsolót.

**Érvényességi idő** – Kiválaszthatja, mennyi ideig tárolja az üzeneteket az üzenetközpont.

**Üzenettípusok** – A szöveg **Hang, Fax, X.400** vagy **E-mail** formátumba konvertálható.

**Karakterkódolás** – Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

**Hosszú üzenet kezelése** – Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése több SMS vagy MMS formájában történjen-e.

### MMS beállításainak módosítása

Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Görgessen az **Üzenetek** pontra a Kommunikáció fülön. Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** és az **MMS** lehetőséget.

A következő beállításokat módosíthatja:

**Fogadás módja** – Választhat az **Hazai hálózat** és a **Roaming hálózat** lehetőségek közül. Ha ezután a Manuális opciót választja, csak értesítést kap az MMS-üzenetkről. Az értesítés alapján eldöntheti, hogy letölti-e a teljes üzeneteket.

### Kézbesítési jelentés

– Engedélyezheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

### Olvasási visszaigazolás

– engedélyezheti és/vagy kérheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

**Prioritás** – Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét.

**Érvényességi idő** – Megadhatja, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja az üzeneteit.

# Üzenetek

**Diavetítés időtartama** – Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

**Létrehozás módja** - Válassza ki, hogy a Letiltott/Figyelemzettetés/Szabad módot használja-e.

**Letiltott** - Az MMS-hez nem csatolható nem támogatott fájltípus.



**FIGYELEM:** A nem támogatott fájltípusok MMS üzenethez való csatolását egy felugró üzenetben korlátozhatja.

**Szabad** - Egy bizonyos méretig lehet nem támogatott fájltípushoz csatolni az MMS-hez.

**Kézbesítés ideje** – Megadhatja, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

**MMS központ** – Megadhatja az üzenetközpont adatait.

# Kamera

## Fényképezés

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán található fényképezőgép gombot.
- 2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a fénykép tárgya felé.
- 3 A rögzítés gomb finom megnyomására a kereső képernyő közepén megjelenő fókuszmező segítségével állíthatja be az élességet.
- 4 Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya a fókuszmezőbe kerüljön.
- 5 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a fényképezőgép a tárgyra fókuszált.
- 6 A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a rögzítés gombot.

## A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. Megjelenik a kép neve és négy ikon a kép jobb oldalán.

## A vaku használata

A vaku alapértelmezett beállítása automatikus, de vannak további opciók.

- 1 A vaku almenübe való belépéshez válassza a kereső bal oldalán a gombot.
- 2 Négy vakubeállítás áll rendelkezésére:

**Automatikus** – A fényképezőgép kiértékeli a rendelkezésre álló megvilágítást, és ha megfelelő képminőséghoz szükséges, használja a vakut.

## Vörösszem-hatás csökkentése

- A fényképezőgép vakuja kétszer villan, és ezzel kiküszöböli a vörösszem-hatást.

# Kamera

**Mindig ki** – A fényképezőgép sosem használ vakut. Ez az energiatakarékosság szempontjából hasznos.

**Mindig be** – A fényképezőgép minden használ vakut.

- 3 Amikor a használni kívánt opciót megéríti, a vaku menü automatikusan bezárul, és azonnal elkészítheti a képet.
- 4 A keresőben látható vaku állapotjelző ikon az új vakumódnak megfelelően módosul.

## A felvételtípus kiválasztása

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Felvétkészítési mód** lehetőséget az elérhető felvételtípusok megnyitásához.
- 2 Nyolc lehetőség közül választhat:  
**Normál felvétel** - Ez az alapértelmezett felvételtípus, a fénykép normál üzemmódban

készül, a Gyors fényképfelvétel készítésénél leírtak szerint.

**Folyamatos felvétel** - Ezzel a funkcióval hat felvételt készíthet automatikusan gyors egymásutánban.

**Összefűzött kép** - A fényképek összefűzése a folyamatos felvétel elkészítése után. Hat-nyolc képet olvaszthat össze panorámaképpé, melyben a BL40 teljes kijelzőjén gyönyörködhet.

**Mosolyfelvétel** - A felvétel automatikus elkészítése, amikor a fényképezőgép mosolyt észlel.

**Panoráma** - Ez a felvételtípus különösen hasznos akkor, amikor nagyobb csoportot szeretne lefényképezni, vagy panorámaképet szeretne rögzíteni.

**Szépséghangfelvétel** - Ezzel a funkcióval az arcokról készíthet tiszta, világos felvételt.

Különösen közeli felvételek készítésekor hasznos.

**Művészfelvétel** – Különböző képhatások közül választhat. (Eredeti, Fekete-fehér, Meleg, Hideg.)

**Felvétel kerettel** - Vicces keretek közül választhat, hogy átváltoztathassa barátait, vagy kidíszítse a háttérét.

**Alulfókuszált felvétel** - Ez a felvételtípus a kép különböző területeire fókusztál.

A kép közepére is fókusztálhat.

### Panorámafelvétel készítése

Rögzítse az élethelyzeteket a valóságnak megfelelően, a panorámafelvétel használatával. A BL40 teljes kijelzőjén 360°-os panorámában gyönyörködhet.

#### TIPP!

**360°-os panoráma:** Egy legfeljebb 12 fényképből álló sorozat összefűzése. Nyomja meg a gombot, majd irányítsa a kamera lencséjét a készítendő fénykép irányába (jobbra/balra/fel/le). A felvétel automatikusan elkészül. Amikor a kijelző közepén látható fehér mező pirostra vált, a készülék készen áll a felvételkészítésre.

### A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához. A fényképezőgép beállításait a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a gombot.

# Kamera

**TIPP!** A fényképezőgép funkcióival kapcsolatos súgó menüt a  gomb megnyomásával tekintheti meg

**Kameraváltás** - Önarckép készítéséhez átválthat az LG BL40 belső fényképezőgépének használatára.

**Méret** - A képméret megváltoztatásával helyet takaríthat meg a memoriában, illetve elkészítheti a névjegyhez megfelelő méretű képet. Lásd: **Képméret módosítása**.

**Látvány mód** - Itt állíthatja be a kamerát a körülményeknek megfelelően. Az Automatikus, Portré, Tájkép, Sport és Éjszaka lehetőségek közül választhat.

**Színeffektus** - Kiválaszthatja az új fényképen használandó színtónust. Lásd: **Színeffektus választása**.

**Fehéreggensúly** - Az Automatikus,

**Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló** és **Borult** lehetőségek közül választhat.

**Önkioldó** - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció.

A **Ki, 3 másodperc, 5 másodperc** vagy a **10 másodperc** opciók közül választhat. Akkor hasznos, ha szerepelni szeretne a fényképen.

**Felvételkészítési mód** - Választhat a felvételkészítési módok közül.

**ISO** - Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységét határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni. Az ISO-érzékenység az **Automatikus, 100, 200, 400** vagy **800** értékre állítható be.

**Minőség** - A Legjobb, Kiváló és Normál lehetőségek közül választhat. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál

élesebb fényképet készíthet. Ez azonban megnöveli a fájlméretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.

**Memória** - Kiválaszthatja, hogy fényképei a **Telefon memóriájába** vagy **Külső memóriára** legyenek-e mentve.

**Képstabilizálás** – Lehetővé teszi a fényképezőgép bemozdulásának vagy rázkódásának kiküszöbölését fényképezéskor.

**Fókusz üzemmód** - Válassza ki a fényképezőgép fókusztáosi módját. A **Közép**, **Manuláis fókusz** vagy **Arckövetés** funkciók közül választhat.

**Kamera hang** – Négy rekeszzáhang közül választhat.

**Pozicionáló rács** - A **Ki**, **Egyszerű kereszt** vagy **Harmadolás** beállítások közül választhat.

**Geotagging** - Ha az EXIF információt bekapcsolja,

a fényképeit ellátja GPS információkkal.

**Visszaállítás** – Az összes fényképezőgép-beállítás visszaállítása a gyári értékre.

**TIPP!** Amikor kilép a fényképezőgép üzemmódból, a képméret és képminőség kivételével minden beállítás az alapértelmezett értékre áll vissza. A nem alapértelmezett beállításokat, pl. a színtónust és az ISO-érzékenységet vissza kell állítani. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.

**TIPP!** A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

# Videókamera

## Videózás

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán található fényképezőgép gombot.
- 2 Úgy is átválthat videó módra, hogy fényképezőgép módban megérínti a  ikont a keresőben.
- 3 A felvétel elindításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot, vagy érintse meg a  gombot a keresőben.
- 4 A kereső alsó részén megjelenik a  REC felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 5 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz pedig a  gombot.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

## A videofelvétel elkészítése után

A kijelzőn megjelenik a felvett videót jelképező állókép. A kijelző alján megjelenik a videó neve, a kijelző jobb oldalán pedig négy ikon látható.

## A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a  gombot.

A fényképezőgép speciális beállításait lásd a 35. oldalon.

**Felvételi mód** - A videó maximális időtartamának megadása. A Normál, MMS vagy DLNA opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót el tudja küldeni MMS-üzenetben.

**TIPP!** Ha az MMS időtartamot választja, válasszon alacsonyabb képminőséget, így hosszabb videofelvételt készíthet.

**Memória** - Kiválaszthatja, hogy videói a Telefon memóriájába vagy Külső memóriára legyenek-e mentve.

**Hang** - A videó hang nélküli elkészítéséhez válassz a Mikrofon ki opciót, a hanggal való rögzítéshez pedig a Mikrofon be opciót.

## Videó képméretének módosítása

Minél több képpontból áll a videó, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több videó férjen el a telefonon, a képpontszám módosításával csökkentheti a fájlok méretét.

- 1 Érintse meg a  gombot a kereső bal sarkában.
- 2 Válassza a **Video méret** pontot.

**FIGYELEM:** Az LG BL40 kiváló szerkesztőszoftvere minden videotípussal kompatibilis, kivéve a 640x480 felbontású. Ne használja ezt a formátumot a felvételkor, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

**TIPP!** A videoformátum-konvertáló szoftver a BL40 telefonhoz mellékelt CD-n található.

## Mentett videók megtekintése

- 1 Érintse meg a keresőben a  gombot.
- 2 A képernyőn megjelenik a galéria.

# Videókamera

**3** Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt videót, ezzel a galéria elő helyezi azt. A videó lejátszásához érintse meg a  gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy az internetről letöltött vagy a felhasználó által kódolt tartalmak lejátszása nem megfelelő. DivX által hitelesített max.320x240 DivX® videó lejátszására.

**VGA** 640 x 480 384 kb/s

30 képkocka/mp

Videofelvétel lejátszása közben részletes információt a Beállítás menü Fájladatok pontjánál talál.  
(A videó minősége nem látható.)

## Videók megtekintése tv-készüléken

Csatlakoztassa a BL40 készüléket a televízióhoz a tv-kimeneti kábellel.

**MEGJEGYZÉS:** A TV kimeneti kábel külön megvásárolható.

A legmegfelelőbb felbontási beállítások a következők:

**WVGA** 800 x 480 2 mb/s

30 képkocka/mp

**CIF** 352 x 288 384 kb/s

30 képkocka/mp (Windows Media)

# Fényképek és videók

## Fényképek szerkesztése

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fényképet, majd az opciók ikon megérintése után válassza ki a **Szerkeszt** lehetőséget
- 2 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:



Terület kijelölése



Szabad kézi rajz a fényképre. Négyféle vonalvastagság közül választhat, és megválaszthatja a színt is.



Felirat elhelyezése a képen.



A fényképek díszítése pecsétnyomatokkal.



A képszerkesztések törlése. Kiválaszthatja a használni kívánt radír méretét.



Visszalépés a galériába.

## Mentés

Válassza ki, hogy a módosításokkal együtt menti-e el a képet (**Meglévő frissítése**) vagy **Új fájl**ként menti. Ha az **Új fájl** lehetőséget választja, adja meg a fájl nevét.

## Vissza vonás

A fénykép szerkesztéseinek törlése.

## Kép

Érintse meg, hogy további effektus lehetőségeket nyisson meg, mint pl. **Forgatás**.

## Szűrő

Különböző effektusok alkalmazása a fényképre.

## Beállítás

Segítség az automatikus szín, fényerő stb. használatával készült kép beállításához.

## Szöveg hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyón érintse meg a gombot.

# Fényképek és videók

- 2 Válassza ki az **Aláírás szöveg** vagy **Buborékszöveg** lehetőségek valamelyikét.
- 3 A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 Csúsztassa a szöveget a képen a kívánt helyre.  
Érintse meg a szöveget. Ekkor megjelenik a billentyűzet, és szerkesztheti a szöveget.

## Effektus hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a következőt: **Szűrő**.
- 2 A fényképen a különböző opciók bármelyike alkalmazható
- 3 Az effektusok visszavonásához egyszerűen érintse meg a következőt: **Vissza vonás**.

## Fénykép körülvágása

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza ki azt az alakzatot, amelyet a kép körülvágásához használni szeretne.
- 3 Húzza a keretet arra a részre, amelyet körül szeretne vágni.
- 4 Ha elégedett a választott képrészettel, érintse meg a következőt: **Mentés**.

## Színárnyalat hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a következőt: **Kép**.
- 2 Válassza a **Színárnyalat** opciót.
- 3 Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek, például haj vagy pulóver körül egy jelzővonal jelenik meg.
- 4 A színárnyalás intenzitásának megváltoztatásához érintse meg

a **Erősség** gombot, majd a „+” vagy a „-” gombot.

- 5 Érintse meg az **OK** gombot.
- 6 A beszínezésre megjelölt részt kivéve minden szín eltűnik a fényképről.
- 7 Válassza a **Mentés** gombot a változtatások mentéséhez.

## Színátváltás a fényképen

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a következőt: **Kép**.
- 2 Válassza a **Színátváltás** opciót.
- 3 Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek, például haj vagy pulóver körül egy jelzővonal jelenik meg.
- 4 Válasszon színt.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A fénykép kiszínezésre kijelölt része megváltozik a színátváltásnál kiválasztott színűre.

7 Válassza a **Mentés** gombot a változtatások mentéséhez.

## Ködrajz

- 1 Ha ködrajzot szeretne készíteni a képen, érintse meg a **Kép lehetőséget**.
- 2 Válassza a **Ködrajz** opciót.
- 3 A kép ködösítéséhez lehelyen bele a mikrofonba, és az ujjával rajzolja körbe.
- 4 Miután a köd megjelent a képernyőn, megváltoztathatja a köd sűrűségét és színét, vagy kirodírozhatja a széleit.

## Esőcsepp

- 1 Ha esőcseppeket szeretne hozzáadni a képhez, válassz a **Kép menüt**.
- 2 Válassz az **Esőcsepp** lehetőséget.
- 3 A buborékok megjelennek a kép fölött.
- 4 A cseppek intenzitását/méretét

# Fényképek és videók

az erősség/átmértezés sáv segítségével állíthatja be.

- 5** A cseppek irányá is megváltoztatható a telefon elforgatásával.

## Homályos mozgás

- 1** A Homályos mozgás effektus alkalmazásához érintse meg a következőt: **Kép**.
- 2** Válassza a **Homályos mozgás** lehetőséget.
- 3** Egy vonal berajzolásával válassza ki azt a területet, amelyre alkalmazni kívánja a homályos mozgás effektust. Érintse meg az OK gombot, majd húzza el az ujját a mozgás irányába.
- 4** Az elmosódás mértéke az erősség beállítósáv segítségével állítható be.

## Művészeti érintés

- 1** A szerkesztő képernyőn érintse meg a következőt: **Szűrő**.
- 2** Válassza a **Művészeti érintés** lehetőséget.
- 3** Válassza a Művészeti érintés hatást, és tanúja lehet egy festmény megszületésének.
- 4** A festmény elkészül, és automatikusan mentésre kerül. Ha a folyamat közben szeretné leállítani a műveletet, érintse meg a mégse gombot.

## Videoszerkesztés

A videoszerkesztés funkció MPEG4 típusok esetén elérhető, a VGA (640x480) felbontást kivéve. A felvétel során ne használja ezeket a formátumokat, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

## A videó hosszának vágása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Szerkeszt** és válassza a **Vágás/Többszörös vágás** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, és jelölje ki az új kezdő- és végpontot a következő megnyomásával: **Vágás**.
- 4 Érintse meg a **Előnézet** opciót, és győződjön meg arról, elégedett-e az új vágással.
- 5 Érintse meg a **Mentés** opciót a mentéshez, vagy érintse meg a  gombot, és a változtatásokat elvetve térjen vissza a galériához.

## Két videó összefűzése

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Szerkeszt** opciót,

majd a **Videó összefűzés** opciót.

- 3 Megnyílik a Saját videók mappa. Válassza ki az összefűzni kívánt videót.
- 4 Érintse meg, majd csúsztassa el a fényképet a videó elejére vagy végére történő fűzéshez.
- 5 Érintse meg az **Előnézet** opciót a videók összefűzési módjának kiválasztásához.
- 6 Nyomja meg a **Mentés**, majd az **Igen** gombot az új, összefűzött videó mentéséhez. Felülírhatja a már meglévő fájlt, vagy új fájlként is mentheti a videót.
- 7 Több videó összefűzéséhez ismételje meg ezeket a lépéseket.

## Fénykép és videó összefűzése

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, és érintse meg a  gombot.

# Fényképek és videók

- 2 Válassza a **Szerkeszt** gombot, majd a **Kép összefűzés** opciót
- 3 Mennyílik a Képek mappa. Válassza ki a videóval összefűzni kívánt képet, és érintse meg a **Kiválasztás** opciót.
- 4 Érintse meg, majd csúsztassa el a fényképet a videó elejére vagy végére történő fűzéshez.
- 5 A fénykép és videó összefűzési módjának kiválasztásához érintse meg az **Előnézet** opciót.
- 6 Eredeti fájl felülírásához, illetve új fájlként történő mentéséhez nyomja meg a **Mentés** gombot.
- 7 Több fénykép hozzáfűzéséhez ismételje meg ezeket a lépéseket.
- 2 Válassza a **Szerkeszt**, majd a **Szöveges átfedés** opciót.
- 3 Érintse meg a gombot, és szüneteltesse a lejátszást, amíg beállítja a szöveg megjelenésének kezdőpontját.
- 4 Nyomja meg az Indítás gombot, majd válasszon szövegstílust. A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és válassza az **OK** gombot.
- 5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol a szöveget meg kívánja jeleníteni, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 6 Érintse meg a **Mentés** gombot. Felülírhatja a már meglévő fájlt, vagy új fájlként is mentheti a videót.
- 7 További szöveg hozzáadásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

## Szöveg hozzáadása videóhoz

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, és érintse meg a gombot.

## Képfedés

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Szerkeszt**, majd a **Képfedés** opciót.
- 3 Megnyílik a Képek mappa. Válassza ki azt a fényképet, amellyel át szeretné fedni a videót.
- 4 Érintse meg a  gombot, és szüneteltesse a lejátszást, azon a ponton, amikor meg szeretné jeleníteni a képet, majd az Indítás gomb megnyomása után válassza az Átlátszóság lehetőséget.
- 5 Érintse meg az **OK** gombot, majd amikor szeretné leállítani a fényképfedést nyomja meg a **Vége** gombot.
- 6 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol a szöveget meg kívánja jeleníteni. Ha a fénykép

túl nagy, az egész képernyőt átfedi, nem csak a kiválasztott területet.

- 7 Érintse meg a **Mentés** gombot. Felülírhatja a már meglévő fájlt, vagy új fájlként is mentheti a videót.
- 8 További fényképek hozzáadásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

## Hangfelvétel hozzáadása videóhoz

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Szerkeszt**, majd az **Utólagos hangfelvétel** opciót.
- 3 Megnyílik a Saját hangok mappa. Válassza ki azt a hangot, amelyet a videóhoz szeretne adni.
- 4 A videó eredeti hangja törlődik.
- 5 Ha a hang rövidebb, mint a videó, akkor a lejátszáshoz

# Fényképek és videók

Válasszon az **Egyszer** és az **Ismétlés** opciók közül

- 6 Felülírhatja a már meglévő fájlt, vagy új fájlként is mentheti a videót.

## Élő hang hozzáadása videóhoz

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Szerkeszt**, majd az **Élő hangfelvétel** opciót.
- 3 Állítsa a hangbeállítást eredeti hang vagy hangfelvétel lehetőségre.

## Tompító hatás hozzáadása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Szerkeszt**, majd a **Tompító hatás** opciót.
- 3 A videó a lejátszás kezdetén előtűnik, és a végén elhalványul.
- 4 Felülírhatja az eredeti fájlt, vagy új fájlként is mentheti a videót.

# Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhöz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában.

A Szórakozás menübe való belépéshez érintse meg a gombot, majd a Szórakozás fülön válassza a **Mappa** lehetőséget. Az összes multimédia fájlt tartalmazó mappa listáját megnyithatja.

**TIPP!** Ha fájlokat szeretne törölni a Mappa helyről, érintse meg a elemet, majd a **Törles** opciót.

## Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon

kamerájával készített fényképeket is tartalmazza.

## Kép küldése

- 1 Fénykép küldéséhez egyszerűen válassza ki a kívánt képet.
- 2 Érintse meg a **Küldés** gombot. Válasszon az **Üzenet**, **Email**, **Bluetooth** vagy **Blog** lehetőségek közül.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék csatolja a fényképet az üzenethez, és az üzenetet a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, a telefon keresni kezdi azt az eszközt, amelyre elküldheti a képet.

## Kép használata

Háttérképnek, képernyőkímélőnek vagy akár hívó fél azonosításához is kiválaszthat képeket.

# Multimédia

## Kép nyomtatása

- 1 Érintse meg a **Képek** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg a **Nyomtatás Bluetooth-on** lehetőséget.

## Kép áthelyezése vagy másolása

A képek áthelyezhetők vagy átmásolhatók a telefon memoriája és a memóriakártya között. Ezzel tárhelyet szabadíthat fel a memóriában, vagy biztosíthatja, hogy ne vesszenek el a képei.

## Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, létrehozhat diavetítést, így elkerülheti a képek egyenkénti megnyitogatását.

## Földrajzi hely megjelölése

A fényképezőgép eme funkciójának segítségével kihasználhatja a telefon helyalapú szolgáltatásait. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

## Videoklip küldése

- 1 Válasszon ki egy videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Küldés** opción, és válasszon az **Üzenet, E-mail** vagy **Bluetooth** küldési módok közül.

- 3** Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék csatolja a videoklipet az üzenethez, és az üzenetet a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, a telefon keresni kezdi azt az eszközt, amelyre elküldheti a videót.

## Java játékok és alkalmazások telepítése

- 1** Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Szórakozás fülön.
- 2** Érintse meg az Összes memória elemet, ami a menü felső része.
- 3** Válassza ki az Összes memória vagy a Telefonmemória lehetőséget. Új memóriakártya behelyezésekor érintse meg a Külső memória menüt.

## A Szórakozás menü használata

A Szórakozás menü előre a készülékre töltött flash játékokat tartalmaz, amelyek az integrált mozgásérzékelőt használják.

## Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden letöltött SWF és SVG fájlt.

## SWF/SVG fájl megtekintése

- 1** Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Szórakozás fülön.
- 2** Érintse meg a **Flash tartalom** lehetőséget.
- 3** Válassza ki a megtekinteni kívánt fájlt.

## Dokumentumok

Megtekintheti az ebben a mappában tárolt Excel, PowerPoint, Word, txt és pdf fájlokat.

# Multimédia

## Fájlátvitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb módja. Az LG PC Suite szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelen keresztül. Fájlok (pl. zene) átvitele Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépen is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és a kettő össze van kapcsolva egymással.
- 2 A számítógép segítségével küldje el a fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, fogadja a telefonon az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A képfájlok a Kép mappában, a zenefájlok a Hang mappában jelennek meg.

## Egyebek

Az **Egyebek** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangfájlok, videók, játékok vagy alkalmazások. A **Dokumentumok** mappához hasonlóan használható.

## Film létrehozása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Filmkészítő** elemet a Szórakozás fülön.
- 2 Kép hozzáadásához érintse meg a **Beszúrás** opciót.
- 3 Érintse meg a Stílus menüpontot a film stílusának kiválasztásához.
- 4 A hang megváltoztatásához (pl. hangfelvételnél) érintse meg a **Hang** elemet a képernyőn.
- 5 Az eredmény megtekintéséhez érintse meg az **Előnézet** gombot.
- 6 A sorrend módosításához érintse meg a **Lejátszási sorrend**

elemet a képernyőn.

- 7 A Megtartás és az MMS opciók közti választáshoz érintse meg a **Használatra** pontot.
- 8 A film mentéséhez érintse meg a **Film mentése** opciót.

## Zene

Az LG BL40 beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszóhoz való hozzáféréshez érintse meg a menügombot , majd válassza a Szórakozás fül **Zene** elemét.

**TIPP!** A BL40 azon kevés mobiltelefon egyike, amely a zenelejátszáshoz a Dolby Mobile™ technológiát alkalmazza, és ezáltal Dolby™ hangminőséget nyújt.

## Zene átvitele a telefonra

Az LG PC Suite programot is használhatja.

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelén keresztül másolhat zenét a telefonra.

Zene átvitele Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy minden készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és a készülékek össze vannak kapcsolva.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és jelölje ki Bluetooth kapcsolaton keresztül történő küldésre.
- 3 Ha elküldte a fájlt, fogadja a telefonon az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene > minden szám** mappában.

# Multimédia

## A rádió használata

Az LG BL40 készülék beépített FM-rádióval felszerelt, így út közben ráhangolhat kedvenc rádiójára.

**MEGJEGYZÉS:** A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell az LG-fülhallgatót. Csatlakoztassa a fülhallgatót a telefonhoz.

## Állomáskeresés

A telefonon kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be a rádióállomásokat. Ezután ezeket a készülék külön csatornaszámokra menti, így nem kell újra behangolnia azokat. Legfeljebb 48 csatornát tárolhat a telefonban.

### Automatikus hangolás:

- 1 Érintse meg a  pontot és válassza ki a Szórakozás fül **FM-rádió** elemét.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg az **Automatikus keresés** pontot. A megtalált

csatornákat csatornaszámokhoz rendeli a telefon.

**MEGJEGYZÉS:** A rádióállomások kézzel, a rádiófrekvencia mellett megjelenő tárcsával is behangolhatók.

## Rádióhallgatás

- 1 Érintse meg a  pontot és válassza ki a Szórakozás fül **FM-rádió** elemét.
- 2 Érintse meg a hallgatni kívánt állomás csatornaszámát.

**TIPP!** A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

 **FIGYELEM:** A lehető legjobb vétel érdekében a telefonhoz kapott LG-fülhallgatót használja.

# Szervező

## Esemény hozzáadása a naptárból

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Szervező** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt kíván hozzáadni.
- 3 Érintse meg a gombot, majd az **Új bejegyzés** lehetőséget.

**TIPP!** A naptárban rögzítheti a szabadságok időpontját. Egyesével érintse meg a szabadnapokat, majd érintse meg a gombot, és válassza a **Szabadnapok megadása** opciót. minden nap piros jelzést kap.

## Az ébresztés beállítása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Ébresztés** opciót a Kellékek fülön.

- 2 Új ébresztés beállításához érintse meg az **Új ébresztés** lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a figyelmeztető hangjelzés egy órán belül újra hallható legyen, érintse meg a **Gyorsébresztés** lehetőséget.

**TIPP!** Érintse meg a **Be ikont** vagy állítsa be a értéket a figyelmeztetés aktiválásához.

## Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat rögzíthet.

## Hangfelvétel készítése

- 1 A kezdőképernyőn válassza a elemet, majd görögessen a Kellékek fül **Diktafon** pontjához.
- 2 Érintse meg a **Felvétel** gombot a rögzítés indításához.
- 3 Érintse meg a **Leállítás** gombot a rögzítés befejezéséhez.

# Szervező

- 4** Ha megéríti a **Új** gombot, a hangfelvétel az előző felvétel elmentése után újraindult.

## Hangfelvétel küldése

- 1** Ha befejezte a rögzítést, érintse meg a **Küldés** gombot.
- 2** Válasszon az **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth** lehetőségek közül. Ha az **Üzenet** vagy az **E-mail** opciót választja, a rendszer mellékeli a felvett zeneszámot az üzenethez, és MMS-ben elküldi. Ha a **Bluetooth** opciót választja, a telefon keresni kezdi azt az eszközt, amelyre elküldheti a hangfelvételt.

## FM-transmitter használata zenelejátszáshoz

A BL40 készülék beépített FM-jeladójával bármilyen, a telefon hatósugarában lévő FM-állomáskereső keresztül hallgathat zenét, pl. otthon vagy az autóban.

**1** Érintse meg a  pontot, majd az **Eszközök** elemet és válassza az **FM-jeladó** lehetőséget a Kellékek fülön.

**2** Válassza ki azt a frekvenciát, amelyen szeretné, hogy a telefon sugározza zenéjének FM-jelét.

**3** Érintse meg az **Átvitel** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** Az FM-jeladó működési távolsága maximum 2 méter.

Az adattovábbítást különböző akadályok esetén (pl. falak, más elektronikus eszközök vagy közszolgálati rádióállomások) interferencia zavarhatja.

Az interferencia elkerülése érdekében az FM-jeladó használata előtt a vevőn minden keressen ingyenes FM-frekvenciát. A készüléken az FM-jeladó és a FM-rádió nem használható egyszerre.

# Az internet

## Böngésző

A **Böngésző** a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

## Könyvjelzők hozzáadása és elérése

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat azokhoz.

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Böngésző** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza a **Könyvjelző** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához érintse meg az **Új könyvjelző** gombot. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-címét.

- 4 Érintse meg a gombot.

A Könyvjelző megjelenik a könyvjelzők listáján.

## Az RSS-olvasó használata

Az RSS (Really Simply Syndication) a Web feed formátumok egy családja, amellyel a gyakran frissített tartalmakat lehet megjelenítetni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcastek. Az RSS-dokumentumok, amelyeket feednek, web feednek vagy csatornának is hívnak, tartalmazhatják a társított honlap összefoglalóját, illetve annak teljes szövegét is. Az RSS-technológia segítségével anélkül követheti nyomon automatikusan kedvenc weboldalain az eseményeket, hogy manuálisan végig kellene böngésznie őket.

Hírcsatornára úgy fizethet elő, ha beírja a hírcsatorna hivatkozásának címét az olvasóba, vagy rákattint

# Az internet

az RSS-ikonra a böngészőben, ami elindítja az előfizetési folyamatot. Az olvasó rendszeresen ellenőrzi a felhasználó által előfizetett hírcsatornákat, és ha új tartalmakat talál, letölti a frissítéseket.

## A telefon használata modemként

A BL40 a számítógépmodem szerepét is betöltheti, azaz e-mail és internet-hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes kapcsolat nem érhető el. USB-kábellel vagy Bluetooth kapcsolattal egyaránt használható.

### Az USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telepítette az LG PC Suite szoftvert a számítógépre.
- 2 Csatlakoztassa a BL40 készülékét a számítógéphez az USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.

**3** Kattintson a számítógépen a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítások** pontra, és válassza a **Modem** opciót.

**4** Válassza ki az **LG Mobile USB Modem** lehetőséget, majd az **OK** gombot. Ekkor az elem megjelenik a képernyőn.

**5** Kattintson a Csatlakozás gombra, és a számítógép a BL40 készülék segítségével csatlakozik az internethöz.

### Bluetooth használata:

- 1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépen, mind BL40 készülékén **Be** értéken, **Látható** állapotban van.
- 2 Társítsa a számítógépet és a BL40 készüléket jelszavas kapcsolattal.
- 3 Hozzon létre aktív Bluetooth kapcsolatot az LG PC Suite szoftver **Csatlakozás varázsló** programjával.

- 4** Kattintson a számítógépen a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítás** pontra.
- 5** Kattintson a **Modem** elemre.
- 6** Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Ekkor az elem megjelenik a képernyőn.
- 7** Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és a számítógép a BL40 készülék segítségével csatlakozik az internethöz.

### Google szolgáltatás elérése

Ebben az alkalmazásban indíthatja el a Google szolgáltatásokat.

Érintse meg a **Google** elemet a Kellékek lapon.

**Térképek:** Mobilkészülékkel térképekhez férhet hozzá.

**Keresés:** A „Google Mobile Web Search” segítségével olyan weboldalak között böngészhet,

amelyeket kifejezetten mobiltelefonokhoz és egyéb mobil eszközökhöz fejlesztettek ki.

**Levelezés:** A „Gmail for mobile” egy letölthető Java alkalmazás, ami a létező legjobb Gmail élményt nyújtja támogatott mobil eszközök esetén. A letöltéshez lépjön mobil böngészőjével a <http://gmail.com/app> weboldalra.

**YouTube:** A YouTube Mobile alkalmazás segítségével videókat tekinthet meg mobilján. Ha további információra van szüksége a mobiltelefonján elérhető adatfolyamokkal kapcsolatban, forduljon a forgalmazóhoz.

**Blogger:** Segítségével kezelheti felhasználói fiókját és megoszthatja blogját. Fényképeket és videókat tölthet fel és le.

**FIGYELEM:** A Wisepilot használata többletköltséggel jár.

# PC Suite

A számítógép szinkronizálható a telefonnal. Így biztosítható, hogy minden fontos információ és dátum egyezzen, és ezzel együtt biztonsági mentést is készít róluk.

**TIPP!** Telepítse a CD-ROM-on található vagy a <http://update.lgmobile.com> honlapról letölthető PC Suite alkalmazást. (Az [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) honlapon a TERMÉKEK > Útmutató és szoftver > Lépjen az Útmutató és szoftver letöltése részre)

## Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a elemet, és kattintson a **Kapcsolatok** pontra.
- 2 Válassza ki az **USB-kapcsolat** elemet, és kattintson a **PC Suite** pontra.
- 3 USB-kábelrel kösse össze a telefont és a számítógépet, majd várjon egy kicsit.

- 4 Megjelenik a telepítési útmutató üzenete.

**Figyelem!** Ha nem jelenik meg a telepítési útmutató üzenete a számítógépen, ellenőrizze a Windowsban a CD-ROM beállításokat.

- 5 Helyezze be a mellékelt CD-ROM lemezt vagy kattintson a letöltés gombra z LG PC Suite program közvetlen internetes letöltéséhez.
- 6 Kattintson a képernyön megjelenő LG PC Suite szoftver telepítő programjára.

## A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Válassza a Kapcsolatok menüben a PC Suite módot, majd az USB-kábelrel csatlakoztassa a telefont és a számítógépet.
- 2 Az LG PC Suite szoftver automatikusan elindul a számítógépen.

- Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

## A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- A fent leírtak szerint csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- Kattintson a **Biztonsági mentés** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy a **Visszaállít** opciót.
- Válasszon a **Tartalmi adatok** és/ vagy a **Telefonkönyv/Esemény/Feladatok/Jegyzetek** biztonsági mentése közül. Válassza ki az információk biztonsági mentésének helyét vagy a visszaállítás forrását. Kattintson az **OK** gombra.
- A készülék elkészíti az adatok biztonsági másolatát.

## A telefonon tárolt fájlok megtekintése számítógépen

- A fent leírtak szerint csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- Kattintson a fényképek, videók vagy zene kezelése ikonra.
- Minden telefonra mentett kép, hang- és videofájl megjelenik a képernyón az LG Phone mappában.

**TIPP!** Ha a számítógépen nyitja meg a telefonon tárolt tartalmakat, könnyebben kezelheti a szükségtelenné vált fájlokat.

## A névjegyek szinkronizálása

- Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- Kattintson a **Névjegyek** ikonra.
- Kattintson a **Névjegyek szinkronizálása** gombra. A számítógép kiimportálja és megjeleníti a telefonon tárolt névjegyeket.

# PC Suite

- 4 Kattintson a **Menü** lehetőségre, majd válassza ki az **Export** gombot. Ekkor kiválaszthatja, hogy kívánja menteni partnereit.

## Az üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Kattintson az Üzenetek ikonra.
- 3 A telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A képernyő felső részén lévő állapotsávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

## Zeneszinkronizálás

E menü segítségével zenét menthet BL40 telefonjára. Mielőtt zenét másolna a számítógépről a telefonra, ellenőrizze, hogy a számítógép az alábbi beállításokkal rendelkezik, és készítse elő az alábbi tartozékokat:

- Microsoft Windows XP vagy Vista
- Windows Media Player 10 vagy újabb
- USB-adatkábel
- MicroSD-kártya (Ha külső memórián kívánja tárolni a zenét.)



### FIGYELEM

Ne bontsa a telefon csatlakozását az átvitel alatt. A fájl megsérülhet.

## Zene másolása a Windows Media Player használatával

- 1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Kapcsolatok** opciót a **Beállítások** fülön.
- 2 Válassza az **USB kapcsolat módja** opciót, majd válassza a **Zeneszinkronizálás** pontot.
- 3 Csatlakoztassa telefonkészülékét a számítógéphez egy megfelelő USB-kábel segítségével.

- 4** Ha megpróbálja a telefont a számítógéphez csatlakoztatni, a telefonon a „Zeneszinkronizálás”, majd a Kapcsolódva üzenet jelenik meg.
- 5** A számítógép kéri, hogy indítsa el a használni kívánt zenekezelő programot.
- 6** Válassza a Windows Media Player alkalmazást.
- 7** Lépj en a **Szinkronizálási lista** fülre, majd húzza át a Szinkronizálási lista ablakba és engedje el a zenét, amelyet át szeretne másolni a telefonra.
- 8** Kattintson a **Szinkronizálás indítása** gombra. Ezzel elkezdődik az átvitel folyamat.

#### FIGYELEM

Ne bontsa a telefon csatlakozását az átvitel alatt. A fájl megsérülhet.

#### DivX konverter

Telepítse a DivX konverter programot, amely a PC szinkronizáló szoftverrel azonos CD-ROM-on található. A DivX a telefonra feltölthető és ott megtekinthető formátumba alakítja át a számítógépen található médiáfájlokat.

A telepítés után válassza ki a számítógép Program Files könyvtárából a **DivX**, majd a **DivX konverter** mappát, majd a Konverter alkalmazást.

A nyilakkal állítsa be az átalakítás formátumát Mobil értékre. Ha jobb gombbal az alkalmazás mezőre kattintva a **Beállítások** opción választja, módosíthatja a konvertált fájlok mentésének helyét.

Áthúzással helyezze a fájlokat az alkalmazásba a kezdeti elemzéshez. Ezután válassza ki a **Konvertálás** opción a folyamat elindításához. A

## PC Suite

folyamat végeztével a Konverzió kész előugró ablak jelenik meg a képernyőn.

*ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.*

*ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.*

Pat. 7,295,673

# Beállítások

## Profilok testreszabása

A kezdőképernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Csak érintse meg a fenti ikont, majd érintse meg a profil fület.

## Az érintőképernyő beállításainak módosítása

Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Érintőpad** opciót a Beállítások fülön.

## A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A beállítások ebben a menüben módosíthatók:

Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Kapcsolatok** opciót a Beállítások fülön.

**Hálózatválasztás** – A BL40 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz.

**Internet profil** – Az internetcsatlakozáshoz használt profilok beállítása.

**Hozzáférési pontok** – A hálózat üzemeltetője már tárolta ezeket az adatokat. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

## Kiszolgáló szinkronizálás

- A szinkronizáló szolgáltatás segítségével elvégezheti a névjegyek biztonsági mentését vagy visszaállítását a számítógépen.

**Hazai hálózat** - Az otthoni hálózaton keresztül másokkal is megoszthatja a készülékén tárolt tartalmakat. Innen elérheti a saját mappában vagy a külső memórián tárolt zene-, video- vagy képfájlokat is.

Kapcsolja be az otthoni hálózatot, és erősítse meg az eszköz nevét, majd válassza ki, mely elemeket szeretné megosztani.

# Beállítások

A készülék a következő fájlokat támogatja. Zene: mp3, Videó: H.264(AVC)/ AAC/MP4, Kép: jpeg. Ha kikapcsolt Wi-Fi mellett kapcsolja be az Hazai hálózat funkciót, a készülék automatikusan kapcsolódik a Wi-Fi bekapcsolása után.

**GPS típusa** - Választhat az **AGPS** vagy az **Önálló mód** közül.

## GPS

- A GPS-technológia a Föld körül keringő műholdaktól kapott információt használja a helymeghatározáshoz.
- A vevőegység a jeltovábbításhoz szükséges időtartam alapján megbecsüli a GPS-műholdak távolságát, és ezt használja fel hely meghatározásához.
- Ehhez néhány másodpercre vagy pár percre van szükség.
- A telefonon található AGPS segítségével adatcsomag-alapú kapcsolaton, földi hálózaton keresztül adatokat kérhet, melyek segítséget nyújtanak a helymeghatározáshoz.
- A helymeghatározási adatok csak a szolgáltatás kiszolgálójától kérhetők le, ha a hálózati szolgáltató biztosítja azokat, és szükség van rájuk.

**Megjegyzés:** A GPS-szolgáltatásnak van bizonyos hibatoleranciája, továbbá nem működik épületeken belül és a föld alatt.

**USB-kapcsolat** – Szinkronizálja a BL40 készüléket az LG PC Suite szoftverrel, hogy kimásolhassa a telefonján tárolt fájlokat.

**TV-kimenet** – Válasszon a **PAL** vagy **NTSC** lehetőségek közül a BL40 készülék televízióhoz való csatlakoztatásakor.

**DivX VOD regisztráció** – Ez a menü a DivX VOD regisztrációs kód létrehozására szolgál. A <http://vod.divx.com> oldalon regisztrálhatja a terméket, és műszaki támogatást talál.

**GPRS adatkapcsolat** – Csomagkapcsolt adatkapcsolat beállítása.

**Böngésző beállítása** – A böngészővel kapcsolatos értékek beállítása.

**Streaming-beállítások** – A hálózat üzemeltetője már beállította ezeket az adatokat. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetősége van a szerkesztésre.

**Java beállítások** – A Java programok által létrehozott csatlakozásához szükséges profilok beállítása, és a tanúsítványok megtekintése.

### A repülési mód használata

A repülési módot a gomb kiválasztásával, majd a **Beállítások > Profilok és Repülési mód** kiválasztásával kapcsolhatja be. Repülési módban nem kezdeményezhet hívást, nem csatlakozhat az internethöz, nem küldhet üzenetet és nem használhatja a Bluetooth funkciót.

# Beállítások

## Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. A Bluetooth fejhallgatót híváskezdeményezésre vagy hívásfogadásra is használhatja.

### Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zenei fájl.
- 2 Érintse meg a gombot, és válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Ha már párosította a Bluetooth eszközt, akkor a BL40 nem fog automatikusan új Bluetooth eszközöket keresni. Ha nem, a BL40 megkeresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.

**4** Válassza ki azt az eszközt, amelyre el kívánja küldeni a fájlokat, majd érintse meg a **Kiválaszt** lehetőséget.

**5** A készülék továbbítja a fájlt.

**TIPP!** A folyamatjelzőn ellenőrizze, hogy a fájl küldése sikeres volt-e.

### Fájl fogadása:

- 1 A fájlok fogadásához a Bluetooth **Bekapcsolt** állapotban kell, hogy legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. A fájl fogatásához érintse meg az **Igen** gombot.
- 3 A készülék jelzi a fájl mentési helyét. Választhat a fájl **Megtekintése** vagy a **Használat háttérképként** lehetőségek közül (csak képfájl esetén). A

fájlok általában a Saját fájlok mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

## Bluetooth beállítások módosítása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Bluetooth** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Érintse meg a  gombot. A következőket módosíthatja:
  - Saját eszköz adatai** – Nevet adhat a BL40 készüléknek.
  - Saját eszköz láthatósága** – Válasszon a **Látható, Rejtett** vagy az **1 percig látható** opciók közül.
  - Távoli USIM-mód be** – Aktiválhatja a távoli USIM-módot.
  - Támogatott szolgáltatások** – Kiválaszthatja, hogyan használja a Bluetooth funkciót különböző szolgáltatásokkal

összefüggésben.

**Törlés** - A párosított eszközök listáinak törlése.

**Összes törlése** - Az összes, párosított eszközöt tartalmazó lista törlése.

## Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A BL40 másik eszközzel történő párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ezzel biztonságosabb a párosítás.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** állapotban van-e.  
A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 A keresés elindításához érintse meg az **Új eszköz** pontot.
- 3 A BL40 készülék megkeresi a Bluetooth eszközöket. Amikor a keresés befejeződik, a képernyőn megjelenik a **Frissítés** ikon.

## Beállítások

- 4** Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5** A telefon ekkor kapcsolódik a másik eszközökhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6** A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

## A Bluetooth fejhallgató használata

- 1** Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** állapotban van-e.
- 2** A fejhallgató párosítási módba állításához és más eszközökkel való párosításához kövesse a használati utasításában foglaltakat.

## Wi-Fi

A vezeték nélküli kapcsolatot kezelő program segítségével beállíthatja készülékén valamennyi Wi-Fi (vezeték nélküli LAN) internetkapcsolatot. Segítségével a telefon csatlakozhat a helyi vezeték nélküli hálózatokhoz, vagy vezeték nélkül hozzáférhet az internethöz. A Wi-Fi gyorsabb és nagyobb tartománnyal rendelkezik, mint a Bluetooth vezeték nélküli technológia, így gyors e-mailezésre és internetböngészésre is alkalmas.

**MEGJEGYZÉS:** A BL40 támogatja a WEP, a WPA-PSK/2 titkositást támogatja, az EAP és a WPS titkositást viszont nem. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkositást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs beállítva titkositás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

## A telefonszoftver frissítése

### Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

Az ezzel a funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el az LG mobiltelefonok honlapjára elérés: <http://www.lgmobile.com> - válasszon országot – Termékek menü - Használati utasítás & szoftver menü

Ezen funkció segítségével kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzésekét és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

# Műszaki adatok

## Általános

Terméknév: BL40

Rendszer: GSM / WCDMA

## Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisütés)

+45 °C (töltés)

Min: -10 °C

## DivX VOD regisztráció

DivX VOD regisztrációs kód létrehozása.

A <http://vod.divx.com> oldalon regisztrálhatja a terméket, és egyben műszaki támogatást is talál.

<b>Megfelelőségi nyilatkozat</b>	
 LG Electronics	
<b>A gyártó adatai</b>	
Név LG Electronics Inc.	
Cím LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Termék adatai</b>	
Termék neve GSM / WCDMA terminál készülék	
Tipus név BL40	
Kereskedelmi név LG	
<b>Vonatkozó szabványok adatai</b>	
R&TTE Directive (99/5/EC) EN 301 489-1 V1.2.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1 EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 300 220 V1.1.1, EN 300 221 V1.1.1 EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1 EN 300 390 V1.7.1, EN 301 393-2 V1.3.1 EN 300 392 V1.1.1, EN 300 392-2 V1.1.1 EN 60950-1 : 2006	
<b>Kiegészítő információk</b>	
A fenti szabványok követelményeinek való megfelelést a következő tanúsítási szervizet (BABT) ellenőrzi: BABT, Barker House, Churchill Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Tanúsító szervizel azonosító száma: 0168	
<b>Nyilatkozat</b>	
Felülvizsgájem teljes tudatban kijelentem, hogy a fenti termék, amelyhez ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel minden említett szabványoknak és irányelvnek. Európai Szabványközpont Langevielek 15, 1527 AE Amsterdam, Hollandia Tel: +31 -36 - 547 - 8940, fax: +31 -36 - 547 - 8794 e-mail: jacob@elje.com	Név Seung Hyun, Jr./Igazgató  Kiadás dátuma 31.2009. plus Ausztria

Čestitamo na kupnji naprednog i kompaktnog LG telefona BL40, dizajniranog za rad s najnovijom tehnologijom za digitalnu mobilnu komunikaciju.

Neki dijelovi ovog uputstva razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



#### **Odlaganje starog aparata**

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

**BL40 Korisnički priručnik**

# Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje .....	3	Multimedija .....	41
Osnovne informacije o telefonu.....	10	Organizator.....	47
Pregled na otvoreni telefon	11	Web .....	49
Umetanje SIM kartice i baterije .....	12	PC Suite .....	52
Memorijska kartica.....	13	Postavke .....	57
Vaš početni zaslon .....	15	Wi-Fi .....	63
Pozivi.....	17	Ažuriranje softvera telefona.....	63
Kontakti.....	20	Tehnički podaci .....	64
Poruka .....	21		
Fotoaparat.....	26		
Video kamera.....	31		
Vaše fotografije i videozapisi .....	34		

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR). Ovaj mobilni telefon BL40 dizajniran je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za šиру populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjeru jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom

dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.

- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,757 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,842 W/Kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

i preporučuje ih Institut inženjera električne i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

## Njega i održavanje proizvoda



### APOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti suglasnost i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhalja.
- Nemojte ga ispuštaći da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokuštvu.
- Mobitel se treba puniti na

prozračnom mjestu.

- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetići telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatnu opremu kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Nemojte koristiti telefon niti dodatnu opremu na mjestima s visokom vlažnosti zraka, kao što su bazeni, staklenici, solariji ili tropska okruženja; može doći do oštećenja telefona i poništavanja jamstva.

## Učinkovit rad telefona

### Elektronički i medicinski uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

### Pacemakers

Proizvođači pacemaker-a preporučuju da se između telefona i pacemaker-a održava razmak od 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

smetnje pacemakera. Kako biste to postigli, telefon držite na uhu suprotnom od strane na kojoj je pacemaker i nemojte ga nositi u džepu na prsima.

## Bolnice

U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječile moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije

upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.

- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu služate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno u blizini križanja.

## Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.

- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.

- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uvjetima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

# Osnovne informacije o telefonu

Priklučak za handsfree ili stereo slušalice

Tipka za napajanje (Tipka za zaključavanje/otključavanje)

Uključuje ili isključuje telefon.

Kada se kratko pritisne zaključava/otključava telefon.

Slušalica

Unutarnja kamera

Senzor blizine (Pojedinosti potražite na stranici 15.)



**UPOZORENJE:** Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona. Senzor blizine nemojte prekrivati zaštitnom folijom ili poklopcem. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.



Punjač, podatkovni kabel (USB kabel)

**SAVJET:** Prije priključivanja USB kabela pričekajte da se telefon uključi i registrira na mreži.

Glasbeni player



Tipke za ugađanje glasnoće

- **Kada zaslon nije aktiviran:** zvuk tipki ili glasnoća melodije zvona. Tipku za dolje držite pritisnutom kako biste uključili/isključili profil Tiho.
- **Za vrijeme poziva:** jačina zvuka slušalice.
- **Tijekom reprodukcije pjesama:** kontrola glasnoće.



Tipka fotoaparata

- Izravno pokrenite fotoaparat tako što ćete pritisnuti i zadržati tipku.

# Pregled na otvoreni telefon

## Punjjenje telefona


Otvorite poklopac priključka za punjač na bočnoj strani svog BL40. Priključite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu. BL40 mora se puniti dok se na zaslonu ne prikaže poruka "Baterija je puna".

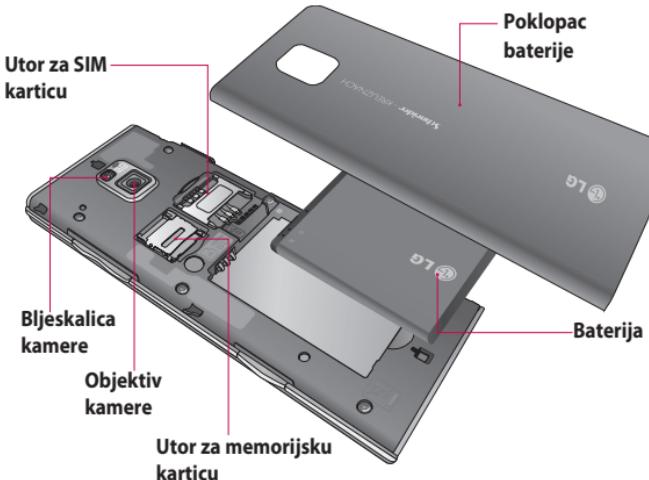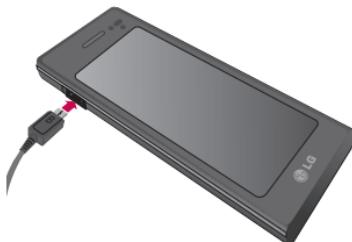

# Umetanje SIM kartice i baterije

## 1 Skidanje poklopca baterije i vađenje baterije

Povucite poklopac baterije i izvucite bateriju.

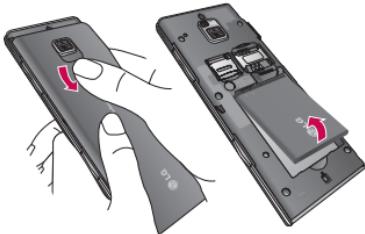

izvadite laganim povlačenjem prema van.




## 3 Umetnute bateriju

Najprije vrh baterije umetnite u gornji rub odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravnini s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



**UPOZORENJE:** Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

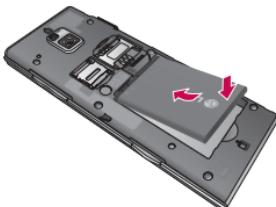

## 2 Umetnute SIM karticu

SIM karticu umetnute u držać SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. SIM karticu

# Memorijska kartica

## Instaliranje memorijске kartice


Raspoloživi prostor u memoriji telefona možete povećati upotrebom memorijске kartice (microSD). BL40 podržava memorijске kartice kapaciteta do 32 GB.

**NAPOMENA:** Memorijска kartica je neobavezna dodatna oprema.




Memorijsku karticu umetnите u utor na vrhu dok ne sjedne na svoje mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.



**UPOZORENJE:** Memorijsku karticu utaknite u utor, u suprotnom se kartica može oštetiti.

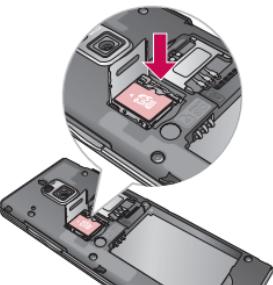

Utor se otvara povlačenjem metalnog poklopca prema gore.

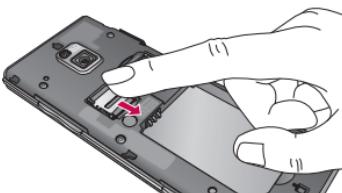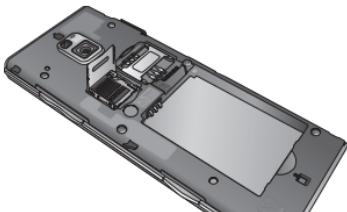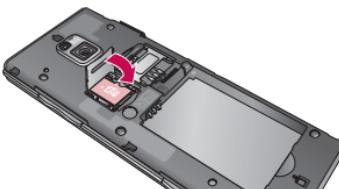

# Memorijska kartica

## Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, trebat će te formirati prije mogućnosti korištenja.

**NAPOMENA:** Prilikom formatiranja izbrisat će se sve datoteke.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite i zatim na kartici Podešavanja odaberite **Postavke telefona**.
- 2 Povucite dolje i dodirnite **Upravljanje memorijom** i zatim povucite dolje i dodirnite **Vanjska memorija**.
- 3 Dodirnite **Format** i potvrdite svoj odabir.
- 4 Unesite lozinku ako je ona postavljena. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

**NAPOMENA:** Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drugačija nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

## Prijenos kontakata

Prenošenje kontakata sa SIM kartice na telefon:

- 1 Na kartici Komunikacija dodirnite **Kontakti** i odaberite , a zatim **Promijeni lokaciju**.
- 2 Dodirnite **Kopiraj na telefon**.
- 3 Odaberite **Označi sve** ili odaberite jedno po jedno ime i dodirnite **Kopiraj na telefon**.

# Vaš početni zaslon

## Savjeti o dodirnom zaslonu

Početni zaslon je izvrsna polazna točka na kojoj se možete navikavati na dodirni zaslon.

Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.

- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kada je svjetlo zaslona isključeno, za povratak na početni zaslon kratko pritišnite tipku za napajanje.
- Kada BL40 nije u upotrebi, on će se vratiti na zaključani zaslon.

## Senzor blizine

Prilikom primanja i upućivanja poziva ovaj senzor automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava dodirne tipke tako što prepoznaće kada se telefon nalazi blizu uha.

To produžuje vijek trajanja baterije i sprječava neispravan rad dodirnih tipki zahvaljujući automatskom zaključavanju tipki tijekom poziva. Korisnici stoga ne moraju otključavati telefon kada tijekom poziva moraju pretražiti imenik.

## Prilagodba početnog zaslona



- **Upoznajte svoj BL40** - korisničko sučelje se temelji na četiri vrste početnih zaslona. Za prebacivanje između različitih početnih zaslona jednostavno brzo povucite preko

# Vaš početni zaslon

zaslona s lijeva na desno ili s desna na lijevo.

## • Prilagodba početnog zaslona

- za svaku vrstu početnog zaslona možete dodati i ukloniti objekte tako da pritisnete i držite prst na zaslonu ili, ako je već dodan, dodirnete i držite jedan od objekata.

## Dodirni zaslon

Kontrole na dodirnom zaslonu BL40 mijenjaju se dinamički, ovisno o zadatku koji izvršavate.

## Pomicanje

Za pomicanje povucite sa jedne na drugu stranu. Na nekim zaslonima, primjerice web-stranicama, možete se pomicati i gore-dolje.

## Povećavanje ili smanjivanje

Tijekom pregledavanja fotografija, web-stranica, poruka e-pošte ili karata možete koristiti povećavanje i smanjivanje. Privucite prste ili ih razdvojite.

## Upotreba funkcije za izvršavanje više zadataka

Dodirnite tipku za izvršavanje više zadataka  kako biste otvorili izbornik **Izvršavanje više zadataka**. Ovdje možete pregledati neke od aplikacija koje se izvode i pristupiti im jednim dodirom.

## Geste na zaključanom zaslonu

Na zaključanom zaslonu možete postaviti geste za prečace na 9 aplikacija.

Pokret na zaključanom zaslonu korisnicima omogućava otključavanje telefona i pokretanje aplikacije izravnim pokretom na zaslonu.

Za provjeru ili postavljanje gesti nacrtajte '?' na zaključanom zaslonu ili na početnom zaslonu odaberite **[Izbornik] - [Zaslon] - [Geste na zaključanom zaslonu]**.

# Pozivi

**SAVJET!** Kratko pritisnite tipku za napajanje kako biste zaključali dodirni zaslon i spriječili nehotično upućivanje poziva.

## Upućivanje poziva ili video poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje numeričke tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke pritisnite tipku za brisanje.
- 3 Dodirnite **Glasovni poziv** za upućivanje poziva.
- 4 Za završetak poziva dodirnite **Prekini poziv**.

**SAVJET!** Želite li unijeti znak + za uspostavljanje međunarodnih poziva, dvaput dodirnite  ili pritisnite i zadržite .

**SAVJET!** Možete **spremiti broj, poslati poruku, pretražiti kontakte** dodirom na .

## Opcije tijekom poziva

**Zadrži** - dodirnite  za stavljanje poziva na čekanje.

**Isključi mikrofon** - dodirnite  za isključivanje mikrofona kako vas osoba s kojom razgovarate ne bi čula.

**Zvučnik** - dodirnite  za uključivanje zvučnika.

**+ Opcije** - odaberite opcije s popisa dodatnih opcija tijekom poziva, uključujući stvaranje nove bilješke, prelazak na poruke kako biste mogli provjeravati poruke i dodavati kontakte tijekom poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv dodirom opcije Prekini poziv.

 - dodirnite kako biste otvorili numeričku tipkovnicu za unos broja,

# Pozivi

npr. prilikom pozivanja pozivnih centara ili drugih automatskih telefonskih usluga.

 - prikaz kalendar-a tokom poziva.

 - pretraživanje imenika tijekom poziva.

## Brzo biranje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje **Kontakta**.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Brzo biranje**.
- 3 Otvorit će se popis kontakata. Jednim dodirom telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Kako biste nazvali broj za brzo biranje, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim pritisnite i držite dodijeljeni broj sve dok se kontakt ne pojavi na zaslonu. Poziv će se uspostaviti automatski, ne morate dodirnuti **Glasovni poziv**.

## Isključivanje DTMF-a

DTMF omogućava korištenje numeričkih naredbi za kretanje unutar automatskih poziva. DTMF je prema zadanim vrijednostima uključen.

Kako biste ga isključili tijekom poziva (npr. za bilježenje broja), dodirnite  i odaberite **Onemogući DTMF**.

## Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite  i odaberite broj koji želite nazvati.
- 2 Nazovite broj ili pretražite kontakte.
- 3 Za uspostavljanje poziva dodirnite **Glasovni poziv**.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.

- 5** Za prebacivanje između poziva dodirnite ikonu za zamjenu .
- 6** Za otvaranje izbornika s opcijama koje se mogu koristiti tijekom poziva dodirnite simbol + i za uspostavljanje konferencijskog poziva odaberite "Udruživanje poziva".
- 7** Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite **Prekini poziv**.

**NAPOMENA:** Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

### Korištenje zabrane poziva

- 1** Dodirnite  i odaberite **Postavke poziva** u kartici Podešavanja.
- 2** Dodirnite **Zabrana poziva** i odaberite **Glasovni pozivi** i/ili **Video pozivi**.
- 3** Odaberite bilo koju od pet opcija ili sve njih.

- 4** Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

**SAVJET!** Odaberite **Fiksni brojevi za biranje** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 kod od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

### Promjena postavki običnog poziva

- 1** Dodirnite  i odaberite **Postavke poziva** u kartici Podešavanja.
- 2** Dodirnite **Uobičajene postavke**.

# Kontakti

## Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

### Na početnom zaslonu

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  za otvaranje **Kontakta**. Dodirnite  i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite **Video poziv** ili **Glasovni poziv**.

### U glavnom izborniku

- 1 Dodirnite , dodirnite **Kontakti** na kartici Komunikacije.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  a zatim dodirnite **Novi kontakt**.
- 2 Odaberite želite li spremiti kontakt u **Telefon** ili na **SIM karticu**.
- 3 Ako želite dodati sliku svakom kontaktu, dodirnite **Dodaj sliku**.

**4** Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti najmanje jedno.

**5** Postavite ostalo.

**6** Dodirnite  za spremanje kontakta.

**SAVJET!** Možete stvoriti prilagođene grupe za svoj imenik. Pogledajte **Stvaranje grupe**.

# Poruka

## Poruka

BL40 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik. Dva su načina za ulazak u centar za poruke:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  ili , a zatim odaberite **Poruke** u kartici Komunikacija.

## Sastavite novu poruku

- 1 Dodirnite , a zatim dodirnite **Napiši poruku** kako biste sastavili novu poruku.
- 2 Dodirnite u prazno polje desno od **Za** kako biste unijeli telefonski broj primatelja, ili odaberite Kontakti kako biste otvorili svoje kontakte ili favorite. Možete dodati više primatelja pritiskom na tipku Novo. Kada ste gotovi dodirnite niže prikazan okvir poruke kako biste počeli s unosom teksta poruke.
- 3 Nakon unosa teksta možete poslati SMS dodirom gumba za

slanje na vrhu poruke.

**SAVJET!** Naplatit će se svaka poruka od 160 znakova za svaku osobu kojoj se poruka šalje.

- 4 Dodirnite  **Umetni** kako biste dodali Sliku, Video, Zvuk, SMS predložak, MMS predložak, emotikonu, ime i broj, novi slajd, predmet ili potpis te **Više** (Posjetnica/Raspored/Bilješka/Obaveze/Moja posjetnica).

 **UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova moglo bi se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS-a.

 **UPOZORENJE:** dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i kao takva će biti naplaćena.

# Poruka

## Unos teksta

 Dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta.

 Dodirnite za kretanje između tipkovnica za unos brojeva, simbola i teksta.

Pomoći  možete mijenjati različite tipkovnice u svakom od načina za unos teksta (npr., velika ili mala slova).

Za unos razmaka dodirnite .

## T9 prediktivni unos

U T9 načinu vidjet ćete  , obojeni narančasti krug.

Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezану sa slovом које ћете унijeti и рјечник ће предвидјети рјеч коју ћете користити.

## Abc ručni unos

U načinu rada Abc morate više puta pritisnuti tipku za unos slova. Primjerice, kako biste napisali

22 **LG BL40** | Korisnički priručnik

'hello', dvaput dodirnite 4, dvaput 3, triput 5, ponovo triput 5 i zatim triput 6.

## E-pošta

1 Dodirnite  na početnom zaslonu i prijedite na **E-pošta** u kartici Komunikacije.

2 Dodirnite **Napiši e-poruku**.

Ako vam nije postavljen račun e-pošte, pokrenite čarobnjak za postavljanje e-pošte.

**SAVJET!** Ako je račun e-pošte već postavljen, čarobnjak se neće automatski aktivirati.

Urediti možete i posebne postavke računa tako da otvorite **Komunikacija > E-pošta >  > Novi račun e-pošte**.

## Dohvaćanje e-pošte

Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno.  
Ručna provjera:

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i pomaknite se do opcije **E-pošta** na kartici Komunikacije.
- 2 Odaberite **E-pošta**.
- 3 Dodirnite račun koji želite koristiti, a zatim .
- 4 Odaberite Sinkronizacija i vaš će se BL40 povezati s računom e-pošte i dohvatiti nove poruke.

## Slanje e-pošte putem novog računa

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i priđite do **E-pošta - Napiši e-poruku** na kartici Komunikacija kako biste otvorili novu praznu poruku.
- 2 Unesite adresu primatelja i napišite poruku. Priložiti možete i slike, videozapise, audio

datoteke i ostale vrste datoteka.

- 3 Za slanje poruke e-pošte dodirnite **Pošalji e-poruku**.

**SAVJET!** Tijekom aktivne Wi-Fi veze, poruke e-pošte šalju se i primaju preko Wi-Fi veze.

## Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedejske poruke koje najčešće šaljete. U telefonu se već nalazi nekoliko predložaka koje možete urediti.

- 1 Tijekom pisanja nove poruke možete unijeti **Predloške** iz izbornika opcija **Umetni**.
- 2 Odaberite **SMS predložak** ili **MMS predložak**. Zatim možete dodirnuti  za opcije **Novi predložak**, **Izbriši** ili **Izbriši sve**. Za uređivanje poruke jednostavno je odaberite, izvršite promjene i dodirnite **Spremi**.

# Poruka

## Korištenje ikona raspoloženja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja. U telefonu možete pronaći neke često korištene emotikone.

Nova emotikonu možete dodati dodirom opcije **Nova emotikona**.

## Promjena postavki tekstualnih poruka

Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

Pomičite se kroz izbornik te pronađite i odaberite **Poruke** na kartici Komunikacije. Dodirnite , a zatim odaberite **Postavke poruka** i **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

**SMS centar** - unesite broj centra za poruke.

**Izvješće o isporuci** - pomaknите prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke

dostavljene.

**Razdoblje valjanosti** - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

**Vrste poruka** - pretvorite svoj tekst u **Glas**, **Faks**, **X.400** ili **E-poštu**.

**Kodiranje znakova** - odaberite način kodiranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, samim time i na naknade za prijenos podataka.

**Šalji dugi tekst kao** - možete odabrati slanje dugih poruka kao Višestruki SMS ili MMS.

## Promjena postavki multimedijskih poruka

Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

Pomičite se kroz izbornik te pronađite i odaberite **Poruke** na kartici Komunikacije. Dodirnite , a zatim odaberite **Postavke poruka** i **Multimedijiska poruka**.

Možete izvršiti sljedeće promjene:

**Način prihvaćanja** - odaberite

**Matična mreža ili Mreža za**

**roaming.** Ako zatim odaberete

Ručno, primat ćete obavijesti

samo o MMS porukama. Zatim

možete odlučiti želite li ih preuzeti u cijelosti.

**Izvješće o isporuci** - odaberite

želite li omogućiti i/ili zatražiti

izvješće o isporuci.

**Izvješće o čitanju** - odaberite

želite li zatražiti primanje izvješća

o čitanju te želite li dopustiti slanje

izvješća o čitanju.

**Prioritet** - odaberite razinu

prioriteta za poslani MMS.

**Razdoblje valjanosti** - odaberite

koliko će se dugo poruke čuvati u

centru za poruke.

**Trajanje prikaza stranice**

- odaberite koliko dugo će se

slajdovi prikazivati na zaslonu prije

nego automatski nastave sa novim

slajdom.

**Način sastavljanja** - odaberite

između ograničenog načina/

upozorenja/slobodnog.

**Ograničeni način sastavljanja**

- blokiranje dodavanja nepodržanih vrsta datoteka u MMS.

**UPOZORENJE:** Možete odabrati ograničenje ili umetanje u prilog nepodržanih datoteka u MMS putem potvrđnog prozora.

**Slobodni način sastavljanja**

- datoteke koje nisu podržane mogu se priložiti MMS poruci do dopuštene veličine.

**Vrijeme isporuke** - odaberite

koliko dugo treba čekati prije isporuke poruke.

**MMS centar** - unesite pojedinosti

centra za poruke.

# Fotoaparat

## Snimanje fotografije

- 1** Pritisnite i držite tipku kamere na desnoj strani telefona.
- 2** Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema predmetu snimanja.
- 3** Lagano pritisnite tipku za snimanje i u sredini tražila će se prikazati okvir za fokusiranje.
- 4** Telefon smjestite tako da objekt fotografiranja bude u okviru za fokusiranje.
- 5** Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 6** Za snimanje fotografije dokraj pritisnite gumb za snimanje.

## Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike prikazat će se pri dnu zaslona.

## Korištenje bljeskalice

Bljeskalica je prema zadanim postavkama postavljena na automatsku aktivaciju, ali postoje i druge opcije.

- 1** Odaberite  na lijevoj strani tražilice kako biste otvorili podizbornik bljeskalice.

- 2** Postoje četiri opcije bljeskalice:

**Automatski** - kamera će procijeniti svjetlost potrebnu za snimanje dobre fotografije i koristiti bljeskalicu prema potrebi.

### Smanjenje efekta crvenih očiju

- kamera će dvaput uključiti bljeskalicu radi umanjivanja efekta crvenih očiju.

**Isključeno** - kamera nikad neće uključivati bljeskalicu. To je korisno želite li produžiti trajanje baterije.

**Uključeno** - kamera će uvijek uključivati bljeskalicu.

- 3** Dodirom na željenu opciju, izbornik bljeskalice će se automatski zatvoriti i omogućiti vam snimanje fotografije.
- 4** Ikona statusa bljeskalice u tražilu promijenit će se sukladno novom načinu rada bljeskalice.

## Odabir vrste snimke

- 1** Dodirnite  i odaberite **Način okidanja** kako biste otvorili dostupne vrste okidanja.
- 2** Odaberite jednu od osam opcija:  
**Normalno** - ovo je zadana vrsta snimke, fotografija će biti snimljena na običajeni način, kako je opisano u odjeljku s opisom brzog snimanja fotografije.  
**Kontinuirano slikanje** - omogućuje automatsko slikanje šest fotografija u nizu sa vrlo malim vremenskim razmakom između njih.

**Spojene slike** - omogućuje kontinuirano slikanje u automatskom nizu nakon čega se slike spajaju u jednu fotografiju. Šest do osam slika može se spojiti u panoramsku sliku, što vam omogućuje da u potpunosti uživate u zaslonu svog BL40.

**Snimi smiješak** - Automatski aktivira okidač kada fotoaparat prepozna osmeh.

**Panorama** - ova vrsta snimke je sjajna za snimanje fotografije velike skupine ljudi ili panoramske fotografije.

**Retuširanje** - omogućuje snimanje jasne i bistre fotografije lica osobe. Naročito korisno prilikom snimanja u krupnom planu.

**Umjetnička fotografija** - odaberite neki od različitih efekata slike. (Original, Crno-bijelo, Toplo, Hladno).

# Fotoaparat

**Fotografija u okviru** - odaberite neki od zabavnih okvira i transformirajte prijatelja ili samo uredite njegovo okruženje.

**Snimka izvan fokusa** - za ovu vrstu snimke možete odabrati fokus.

Fokusirati možete sredinu slike.

## Snimanje panoramske fotografije

Snimite stvarne prizore pomoću panoramske fotografije. Omogućuje vam da uživate u punoj veličini zaslona na modelu BL40 uz panoramske fotografije od 360°.

### TIP!

**360° Panorama** : Omogućuje vam spajanje do 12 fotografija. Pritisnite  i fotoaparat okrenite u smjeru u kojem želite snimiti fotografiju (desno/lijevo/gore/dolje). Fotografija će se snimiti automatski. Kada se crveni okvir prikaže u bijelom okviru na sredini zaslona, fotografija se može snimiti.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki. Postavku kamere možete promijeniti pomicanjem kotačića. Nakon odabira opcije dodirnite gumb .

**SAVJET!** Informacije o funkcijama fotoaparata možete potražiti u izborniku pomoći dodirom opcije 

**Pomoćna kamera** - za snimanje autoportreta priđite na unutarnju kameru telefona LG BL40.

**Veličina** - promijenite veličinu fotografije radi uštede prostora u memoriji ili snimite sliku veličine prikladne za kontakt. Pogledajte **Promjena veličine slike**.

**Tip scene** - postavite kameru za prilagođavanje okolini. Odaberite između Automatski, Portret, Pejzaž, Sport i Noć.

**Efekt boje** - odaberite ton boje koji želite koristiti na svojoj novoj fotografiji. Pogledajte **Odabir efekta boje**.

**Nivo bijele boje** - odaberite **Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.

**Samookidač** - Snima slike nekoliko sekundi nakon pritiska okidača. Odaberite **Isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi** ili **10 sekundi**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

**Način okidanja** - odaberite način okidanja.

**ISO** - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Odaberite jednu od ISO vrijednosti; **Automatski, 100, 200, 400 ili 800**.

**Kvaliteta** - odaberite između Superfino, Fino i Uobičajeno. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštrija. Međutim, zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

# Fotoaparat

**Memorija** - odaberite hoće li se za spremanje fotografija koristiti **Memorija telefona** ili **Vanjska memorija**.

**Stabilizacija slike** - smanjuje zamućenost koju uzrokuje trešnja ruku kod fotografiranja.

**Način fokusiranja** - odaberite na koji će način kamera fokusirati.

Odaberite **Centar**, **Ručno** i

**Prepoznavanje lica**.

**Zvuk okidača** - odaberite jedan od 3 zvuka okidača.

**Zaslon s mrežom** - možete odabrati opciju **Isključeno**, **Obični križ** ili **Tri dijela**.

**Geo-označavanje** - odaberite kako biste uključili EXIF informacije o fotografiji radi zapisivanja GPS informacija.

**Reset postavki** - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

**SAVJET!** Kada zatvorite opciju fotoaparata, sve postavke će se vratiti na zadane vrijednosti, osim veličine i kvalitete slike. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, npr. ton boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

**SAVJET!** Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

# Video kamera

## Snimanje videozapisa

- 1 Pritisnite i držite tipku kamere na desnoj strani telefona.
- 2 Za prelazak na način rada video kamere možete i dodirnuti  te povući prema dolje.
- 3 Za početak snimanja jedanput pritisnite gumb za snimanje ili u tražilu dodirnite .
- 4  će se prikazati na dnu tražila, zajedno s mjeracem vremena koji prikazuje trajanje videozapisa.
- 5 Za pauziranje videozapisa dodirnite , a za nastavak snimanja .
- 6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

## Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. Naziv videozapisa će se prikazati pri dnu zaslona, a uz desni rub četiri ikone.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki.

Pogledajte napredene postavke kamere na stranici 35.

**Način snimanja** - postavite vremensko ograničenje za snimanje videozapisa. Odaberite Uobičajeno, MMS ili DLNA kako biste ograničili maksimalnu veličinu snimljenog videozapisa.

**SAVJET!** Odabirete li trajanje multimedejske poruke, odaberite nižu kvalitetu slike, što će vam omogućiti snimanje duljeg videozapisa.

**Memorija** - odaberite hoće li odredište za spremanje videozapisa biti Memorija telefona ili Vanjska memorija.

**Audio** - odaberite Bez zvuka, kako bi se videozapis snimio bez zvuka ili uključite zvuk kako bi se na videozapisu čuo i zvuk.

# Video kamera

## Promjena veličine slike videozapisa

S brojem piksela raste i veličina datoteke, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više videozapisa, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 Koristeći tražilo dodirnite  u lijevom kutu.
- 2 Odaberite **Veličina videozapisa**.



**UPOZORENJE:** Sjajan softver za uređivanje koji je dostupan na telefonu LG BL40 kompatibilan je sa svim vrstama videozapisa osim formata 640x480. Želite li urediti videozapis, nemojte ga snimati u tom formatu.

**SAVJET!** Softver za konverziju formata videozapisa potražite na CD mediju optionalno isporučenim uz BL40.

## Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 U tražilu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite videozapis koji želite pregledati kako biste ga povećali u galeriji. Dodirnite  za reprodukciju.

**Napomena:** Sadržaj preuzet s Interneta ili korisnički šifriran sadržaj možda se neće ispravno reproducirati.

DivX certifikat za reprodukciju DivX® videozapisa do 320x240

## Pregledavanje videozapisa na televizoru

Povežite svoj BL40 s televizorom pomoću izlaznog kabela televizora.

**NAPOMENA:** izlazni kabel televizora može se nabaviti zasebno.

Najprikladnije rezolucije navedene su ispod:

**WVGA** 800x480 2 mb/s 30 sličica u sekundi

**CIF** 352x288 384 kb/s 30 sličica u sekundi (Window Media)

**VGA** 640x480 384 kb/s 30 sličica u sekundi

Pojedinosti možete pronaći u opciji izbornika Informacije o datoteci tijekom reprodukcije videozapisa (kvaliteta videozapisa ne može se prikazati).

# Vaše fotografije i videozapisi

## Uređivanje fotografija

- 1 Otvorite fotografiju koju želite uređiti i dodirnite ikonu opcija kako biste odabrali **Uredi**.
- 2 Dodirnite ikone za izmjenu fotografije:



Odabir područja



Prostoručno crtanje po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcija debljine crte i boju koju želite koristiti.



Dodavanje teksta na sliku.



Ukrašavanje fotografije pečatom.



Brisanje uređivanja koje ste načinili na slici. Možete odabratи veličinu gumice koju koristite.



Dodirnite za povratak na galeriju.



Spremi Odaberite želite li da se

promjene spreme kao **Izvorna datoteka** ili **Nova datoteka**.

Ako ste odabrali **Nova datoteka**, unesite naziv datoteke.

**Poništi** Brisanje uređivanja fotografije u koracima unazad.

**Slika** Dodirnite za otvaranje dodatnih opcija efekata, uključujući **Rotiraj**.

**Filter** Dodirnite za primjenu opcija efekata na fotografiju.

**Podesi** Jednostavnije prilagođavanje fotografije snimljene pomoću automatskog određivanja boja, osvjetljenja itd.

## Dodavanje teksta na fotografiju

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
- 2 Odaberite **Potpis** ili jedan od oblačića.

**3** Unesite tekst pomoću tipkovnice i dodirnite **Spremi**.

**4** Povlačenjem teksta postavite na željeno mjesto na slici.

Kada dodirnete tekst, omogućit će se tipkovnica radi uređivanja.

## Dodavanje efekta fotografiji

**1** Na zaslonu uređivanja dodirnite **Filter**.

**2** Na fotografiju možete primijeniti bilo koju od brojnih opcija.

**3** Za poništavanje efekta jednostavno dodirnite **Poništi**.

## Irezivanje fotografije

**1** Na zaslonu uređivanja dodirnite .

**2** Odaberite oblik koji želite koristiti kod izrezivanja slike.

**3** Povucite okvir preko područja koje želite izrezati.

**4** Kada ste zadovoljni odabirom, dodirnite **Spremi**.

## Dodavanje naglaska boje fotografiji

**1** Na zaslonu uređivanja dodirnite **Slika**.

**2** Odaberite **Detalj u boji**.

**3** Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom, primjerice, nečija kosa ili vesta.

**4** Intenzitet naglaska možete promijeniti dodirom opcije **Intenzitet** i dodirnite gumb "+" ili "-".

**5** Dodirnite **OK**.

**6** S fotografije će se ukloniti sve boje osim dijela koji je označen za naglašavanje boje.

**7** Odaberite **Spremi** za spremanje promjena.

# Vaše fotografije i videozapisi

## Zamjena boja na fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite **Slika**.
- 2 Odaberite **Mijenjanje boje**.
- 3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom, primjerice, nećija kosa ili vesta.
- 4 Odaberite boju.
- 5 Pritisnite **OK**.
- 6 Dio fotografije označen za naglašavanje boje promjenit će se u boju određenu zamjenom boja.
- 7 Odaberite **Spremi** za spremanje promjena.

## Magla

- 1 Ako želite koristiti opciju Magla, dodirnite Slika.
- 2 Odaberite **Magla**.
- 3 Puhnite u mikrofon kako biste zamaglili sliku i po njoj crtajte povlačenjem prsta.

- 4 Nakon što se efekt magle primjeni na sliku možete promijeniti boju i intenzitet magle i širinu brisanja.

## Kapi kiše

- 1 Za dodavanje kaplja kiše na sliku, odaberite izbornik Slika.
- 2 Odaberite **Kapi kiše**.
- 3 Preko slike se prikazuju kapljice.
- 4 Možete prilagoditi intenzitet/ skalu kapljica prilagodbom trake izbornika intenziteta/skale.
- 5 Smjer kapljica može se prilagoditi zakretanjem telefona.

## Zamućeni pokret

- 1 Za primjenu efekta Zamućeni pokret dodirnite **Slika**.
- 2 Odaberite **Zamućeni pokret**.
- 3 Crtanjem obrisa odredite mjesto na koje želite umetnuti efekt Zamućeni pokret. Dodirnite U redu i zatim trljajte u željenom smjeru.

- 4 Intenzitet zamujućivanja može se postaviti pomoću trake za prilagodbu intenziteta.

### Umjetnički efekt

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite **Filter**.
- 2 Odaberite **Umjetnički efekt**.
- 3 Odaberite efekt Umjetnički efekt i možete gledati stvaranje slike.
- 4 Slika će se nakon stvaranja automatski spremiti. Za prekid dodirnite Odustani.

### Uređivanje videozapisa

Značajke za uređivanje videozapisa dostupne su za MPEG4 format osim za rezoluciju VGA (640x480).

Planirate li uređivati svoj videozapis, nemojte ga snimati u tim formatima.

### Skraćivanje duljine videozapisa

- 1 Reproducirajte video koji želite urediti, dodirnite tipku .
  - 2 Odaberite **Uredi** i odaberite **Skraćivanje / Višestruko skraćivanje**.
  - 3 Dodirnite  i označite novu početnu i završnu točku koristeći **Skrati**.
  - 4 Dodirnite **Pregled** kako biste ustanovili jeste li zadovoljni novim duljinom.
  - 5 Dodirnite **Spremi** ili  za povratak na galeriju i odbacivanje promjena.
- ### Spajanje dva videozapisa
- 1 Reproducirajte video koji želite urediti, dodirnite tipku .
  - 2 Odaberite **Uredi** i zatim **Objedinjavanje videozapisa**.

# Vaše fotografije i videozapisi

- 3** Otvorit će se mapa Video.  
Odaberite videozapis koji želite spojiti.
- 4** Dodirnite i pomaknите fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj videozapisa.
- 5** Dodirnite **Pregled** za odabir načina spajanja videozapisa.
- 6** Pritisnite **Spremi** i nakon toga **Da** kako biste spremili novi spojeni videozapis. Zamijenite postojeću ili je spremite kao novu datoteku.
- 7** Ponovite ove korake za spajanje više videozapisa.

## Spajanje fotografije s videozapisom

- 1** Reproducirajte video koji želite uređiti, dodirnite tipku .
- 2** Odaberite **Uredi** i zatim **Objedinjavanje slike**.
- 3** Otvorit će se mapa Slike.  
Odaberite fotografiju koju želite

spojiti s videozapisom i dodirnite **Odaberि**.

- 4** Dodirnite i pomaknите fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj videozapisa.
- 5** Dodirnite **Pregled** za odabir načina spajanja fotografije i videozapisa.
- 6** Pritisnite **Spremi** i odaberite zamjenu postojeće ili spremanje u obliku nove datoteke.
- 7** Ponovite ove korake za spajanje više fotografija.

## Dodavanje teksta videozapisu

- 1** Reproducirajte video koji želite uređiti, dodirnite tipku .
- 2** Odaberite **Uredi** i odaberite **Prekrivanje teksta**.
- 3** Dodirnite  i pauzirajte reprodukciju radi postavljanja početne točke sljedećeg prikaza teksta.

- 4** Dodirnite Pokreni i odaberite stilove teksta. Unesite tekst pomoću tipkovnice i odaberite **OK**.
- 5** Na zaslonu dodirnite željeno područje pojavljivanja teksta i dodirnite **OK**.
- 6** Dodirnite **Spremi**. Zamijenite postojeću ili je spremite kao novu datoteku.
- 7** Ponovite ove korake za dodavanje još teksta.

## Prekrivanje fotografije

- 1** Reproducirajte video koji želite uređiti, dodirnite tipku .
- 2** Odaberite **Uredi** i odaberite **Prekrivanje slike**.
- 3** Otvorit će se mapa Slike. Odaberite fotografiju kojom želite prekriti videozapis.
- 4** Dodirnite  i pauzirajte na mjestu na koje želite umetnuti sliku i zatim odaberite

- 5** Dodirnite **U redu** i zatim pritisnite **Kraj** za prekid prekrivanja fotografijom.
  - 6** Na zaslonu dodirnite željeno područje za pojavljivanje teksta. Ako je fotografija prevelika, prekriće će čitav zaslon, a ne samo odabrano područje.
  - 7** Dodirnite **Spremi**. Zamijenite postojeću ili je spremite kao novu datoteku.
  - 8** Ponovite ove korake za dodavanje još fotografija.
- ## Dodavanje glazbene podloge videozapisu
- 1** Reproducirajte video koji želite uređiti, dodirnite tipku .
  - 2** Odaberite **Uredi** i zatim **Audio sinkronizacija**.

# Vaše fotografije i videozapisi

- 3** Otvorit će se mapa Zvukovi. Odaberite pjesmu koju želite dodati videozapisu.
- 4** Izvorni zvuk videozapisa će se izbrisati.
- 5** Ako je trajanje zvuka kraće od trajanja videozapisa, odaberite hoće li se zvuk reproducirati **Jednom** ili odaberite **Ponovi**.
- 6** Zamijenite postojeću ili je spremite kao novu datoteku.

## Dodavanje sinkronizacije uživo videozapisu

- 1** Reproducirajte video koji želite urediti, dodirnite tipku .
- 2** Odaberite **Uredi** i zatim **Sinkronizacija uživo**.
- 3** Postavite vrijednost za izvorni zvuk ili zvuk snimke.

## Dodavanje efekta zatamnjivanja

- 1** Reproducirajte video koji želite urediti, dodirnite tipku .
- 2** Odaberite **Uredi** i zatim **Efekt zatamnjjenja**.
- 3** Sada će se videozapis na početku pojaviti, a na kraju zatamniti.
- 4** Zamijenite postojeću ili je spremite kao novu datoteku.

# Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti multimedijiske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Pomoću memorijske kartice možete osloboditi prostor u memoriji telefona.

Za pristup izborniku Zabava dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** na kartici Zabava. Možete otvoriti popis mapa u kojima se nalaze sve vaše multimedijiske datoteke.

**SAVJET!** Želite li izbrisati datoteke iz Mojih sadržaja, dodirnite , a zatim **Izbriši**.

## Slike

**Slike** sadrži popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slike koje ste sami preuzeli i

slike koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.

## Slanje fotografije

- 1 Za slanje fotografije jednostavno odaberite željenu sliku.
- 2 Dodirnite **Pošalji**. Odaberite između **Poruka**, **E-poruka**, **Bluetooth** ili **Blogger**.
- 3 Odaberete li **Poruka** ili **E-poruka**, fotografija će se priložiti poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, telefon će potražiti uređaj na koji će poslati sliku.

## Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

# Multimedija

## Ispis slike

- 1 Dodirnite **Slike**.
- 2 Odaberite sliku i dodirnite .
- 3 Dodirnite **Ispis na Bluetooth**.

## Premještanje ili kopiranje slike

Sliku možete premještati ili kopirati između memorije telefona i memorijske kartice. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

## Stvaranje prikaza slajdova

Ako želite pregledavati slike na telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako ne biste morali otvarati i zatvarati svaku sliku pojedinačno.

## Geo-označavanje

Uključite kameru i uživajte u uslugama lokacijskih mogućnosti koje ima vaš telefon.

Snimajte fotografije gdjegod da se nalazite i označite ih pomoću lokacije.

Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

## Slanje video zapisa

- 1 Odaberite videozapis i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite između **Poruka**, **E-poruka** i **Bluetooth**.
- 3 Odaberete li opciju **Poruka** ili **E-poruka**, videozapis će biti dodan poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, telefon će potražiti uređaj na koji će poslati video.

## Instalacija Java igara i aplikacija

- 1 Dodirnite  i zatim odaberite **Moji sadržaji** na kartici Zabava.
- 2 Dodirnite stavku Cijela memorija koja se nalazi na gornjem izborniku.
- 3 Odaberite Cijela memorija ili Memorija telefona. Ako ste umetnuli novu memoriju karticu, dodirnite izbornik Vanjska memorija.

## Korištenje izbornika Korištenje

Zabavni sadržaji sastoje se od unaprijed učitanih flash igara koje koriste ugrađeni senzor pokreta.

## Flash sadržaj

Mapa Flash sadržaj sadrži sve preuzete SWF i SVG datoteke.

## Pregledavanje SWF/SVG datoteke

- 1 Dodirnite  i zatim odaberite **Moji sadržaji** na kartici Zabava.
- 2 Dodirnite **Flash sadržaj**.
- 3 Odaberite datoteku koju želite pregledati.

## Dokumenti

Možete pregledavati dokumente programa Excel, PowerPoint i Word te datoteke u tekstualnom i PDF formatu pohranjene u ovoj mapi.

## Prijenos datoteke u telefon

Datoteku je s računala na telefon vjerojatno najjednostavnije prenijeti Bluetooth-om. Možete koristiti i LG PC Suite putem kabela za sinkronizaciju. Prijenos datoteka (npr. glazbenih) putem Bluetooth prijenosa:

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a oba uređaja moraju biti povezana.

# Multimedija

- 2** Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth-a.
- 3** Nakon slanja datoteke, na telefonu potvrdite njezin primitak odabirom opcije **Da**.
- 4** Datoteka bi se trebala prikazati u mapi Slika ako se radi o slikovnoj datoteci i u mapi Zvuk ako se radi o glazbenoj datoteci.

## Ostalo

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, datoteke zvuka, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao mapa **Dokumenti**.

## Stvaranje filma

- 1** Dodirnite  i zatim na kartici Zabava odaberite **Izrada filma**.
- 2** Za dodavanje slike dodirnite **Umetni**.
- 3** Dodirnite stil kako biste odabrali stil filma.

- 4** Za promjenu zvuka, npr. glasovnog zapisa, na zaslonu dodirnite karticu **Zvuk**.
- 5** Za prikaz rezultata dodirnite gumb **Pregled**.
- 6** Za promjenu redoslijeda na zaslonu dodirnite karticu **Redoslijed reprodukcije**.
- 7** Dodirnite **Korištenje** kako biste odabrali između opcija Zadržati i MMS.
- 8** Za spremanje filma dodirnite **Spremi videozapis**.

## Glazba

LG BL40 ima ugrađen glazbeni player koji vam omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Glazbeni player možete otvoriti dodirom tipke izbornika , a zatim na kartici Zabava odaberite **Glazba**.

**SAVJET!** BL40 je jedan od rijetkih mobitela koji podržava Dolby Mobile™ za glazbu, što vašem mobilnom telefonu daje Dolby™ kvalitetu zvuka.

## Prijenos glazbe na telefon

Možete koristiti i softver LG PC Suite.

Najjednostavniji način prijenosa glazbe na telefon je preko Bluetooth-a ili kabela za sinkronizaciju.

Prijenos glazbe preko Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji međusobno povezani.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth-a.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu potvrđite njezin primitak odabirom opcije **Da**.

- 4** Datoteka bi se trebala naći pod **Glazba > Sve pjesme**.

## Korištenje radiouređaja

Vaš LG BL40 opremljen je ugrađenim FM radio tunerom te svoje omiljene radio stanice možete slušati i dok ste u pokretu.

**NAPOMENA:** za slušanje radija potrebno je priključiti slušalice tvrtke LG isporučene s uređajem. Umetnите ih u utičnicu za slušalice.

## Pretraživanje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Na telefonu možete spremiti do 48 kanala.

### Automatsko podešavanje:

- 1 Dodirnite  i odaberite **FM radio** na kartici Zabava.
- 2 Dodirnite .

# Multimedija

- 3** Dodirnite **Automatsko skeniranje**. Pronađene stанице automatski će se dodijeliti brojevima kanala u telefonu.
- NAPOMENA:** stанице можете podešiti i ručno, pomoću kotačića pokraj radio frekvencije.

## Slušanje radija

- 1 Dodirnite  i odaberite **FM radio** na kartici Zabava.
- 2 Dodirnite broj kanala na koji je spremljena radio stanica koju želite slušati.

**SAVJET!** Za poboljšanje radijskog prijema produljite kabel slušalica koji služi kao antena za radio.



**UPOZORENJE:** Kako bi se zajamčio najbolji mogući prijem, trebate koristiti slušalice tvrtke LG isporučene s vašim uređajem.

# Organizator

## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim se krećite kroz **Organizator** na kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite datum za koji želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite  i zatim **Novi raspored**.

**SAVJET!** U svoj kalendar možete unijeti praznike. Dodirnite svaki dan praznika pojedinačno i zatim dodirnite  te odaberite **Postavi praznik**. Ti će datumi biti označeni crvenom bojom.

## Postavljanje alarma

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim se krećite kroz **Alarmi** na kartici Uslužne značajke.

- 2 Želite li dodati novi alarm, dodirnite **Novi alarm**. Ako želite postaviti ponovno oglašavanje alarma u roku od jednog sata, dodirnite **Brzi alarm**.

**SAVJET!** Dodirnite ikonu  Uključeno ili postavite  za pokretanje alarma.

## Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

## Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijeđite na **Snimanje glasa** na kartici Uslužne značajke.
- 2 Dodirnite  **Snimanje** za pokretanje snimanja.
- 3 Dodirnite  **Zaustavi** za zaustavljanje snimanja.

# Organizator

- 4 Ako ste dodirnuli **Novo**, snimanje glasa će se ponovo pokrenuti nakon spremanja prethodne snimke.

## Slanje glasovnog zapisa

- 1 Nakon dovršenja snimanja dodirnite **Pošalji**.
- 2 Odaberite **Poruka**, **E-poruka** ili **Bluetooth**. Ako odaberete opciju **Poruka** ili **E-poruka**, snimljeni zapis priložit će se poruci i poslati kao MMS. Ako odaberete **Bluetooth**, telefon će potražiti uređaj na koji će poslati glasovni zapis.

## Korištenje FM odašiljača za reprodukciju glazbe

Ugrađeni FM odašiljač na telefonu BL40 omogućuje vam slušanje glazbe preko bilo kojeg FM tunera koji se nalazi unutar opsega telefona, npr. kod kuće ili u automobilu.

- 1 Dodirnite , zatim **Alati** i odaberite **FM odašiljač** na kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite frekvenciju koju će telefon koristiti za slanje vaše glazbe putem FM signala.
- 3 Dodirnite **Prijenos**.

**NAPOMENA:** Udaljenost od FM odašiljača tijekom rada treba biti maksimalno 2 metra (6,5 stopa). Tijekom prijenosa može doći do smetnji zbog prepreka kao što su zidovi, drugi elektronički uređaji ili javne radijske stanice.

Kako biste izbjegli smetnje, prije upotrebe FM odašiljača na prijemniku uvijek pronađite slobodnu FM frekvenciju.

FM odašiljač ne može se koristiti istovremeno kao FM radio na uređaju.

# Web

## Preglednik

**Preglednik** donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.

## Dodavanje i pristupanje ozнакама

Za brz i lak pristup omiljenim web-mjestima možete dodati stranicu u oznake.

- 1** Na početnom zaslonu odaberite  i zatim se pomaknite do **Preglednik** na kartici Uslužne značajke.
- 2** Odaberite **Oznake**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3** Za dodavanje nove oznake dodirnite **Nova oznaka**. Unesite naziv oznake i zatim URL.
- 4** Dodirnite . Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.

## Korištenje RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata web-sadržaja koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva sadržaj, web-sadržaj ili kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web-mjesta ili čitavi tekst. RSS ljudima omogućuje praćenje omiljenih web-mjesta na automatizirani način, jednostavniji od ručnog provjeravanja.

Korisnik se na sadržaj pretplaćuje unosom veze prema sadržaju u čitač ili pritiskom RSS ikone u pretraživaču koji pokreće postupak pretplate. Čitač provjerava korisničke pretplaćene sadržaje i pojavljuje li se novi sadržaj te pritom preuzima sav ažurirani sadržaj koji pronađe.

# Web

## Korištenje telefona kao modema

BL40 može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup e-pošti i Internetu čak i kada na raspolaganju nemate žični pristup. To možete ostvariti pomoću USB kabela ili Bluetooth veze.

### Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite BL40 s računalom pomoću USB kabela i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Nakon toga pritisnite **Postavke** i odaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG Mobilni USB Modem** i odaberite **OK**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5 Pritisnite Spajanje i računalo će

se povezati pomoću telefona BL40.

### Korištenje Bluetooth-a:

- 1 Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo** i na računalu i na telefonu BL40.
- 2 Uskladite računalo i BL40 kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.
- 3 Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje**.
- 4 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Zatim pritisnite **Postavka**.
- 5 Pritisnite **Modem**.
- 6 Odaberite **Standardni modem preko Bluetooth-a** i pritisnite **OK**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 7 Pritisnite **Spajanje** i računalo će se povezati pomoću telefona BL40.

## Pristup usluzi Google

U ovom programu možete pokrenuti google usluge. Dodirnite **Google** na kartici Uslužne značajke.

**Karte:** Kartama možete pristupiti pomoću svog mobilnog uređaja.

**Traži:** Google Mobile Web Search omogućava pretraživanje web-mjesta posebno oblikovanih za mobilne telefone i uređaje.

**Pošta:** Aplikacija Gmail for mobile je Java program za preuzimanje koja nudi najbolje moguće iskustvo korištenja usluge Gmail za podržane mobilne uređaje. Kako biste je preuzeli posjetite <http://gmail.com/app> pomoću svog mobilnog preglednika.

**YouTube:** YouTube Mobile omogućuje gledanje videozapisu na mobilnom uređaju. Za više informacija o dostupnosti prijenosa podataka na vašem mobilnom

uređaju obratite se svom mobilnom operateru.

**Blogger:** Možete upravljati svojim računom i podijeliti svoj blog. Moguće je i slanje slikovnih i video podataka.

**UPOZORENJE: Prijenos podataka uslijed korištenja Wisepilota može biti dodatno naplaćeno.**

# PC Suite

Možete sinkronizirati računalo s telefonom. Time ćete omogućiti usklađivanje važnih pojedinosti i datuma, a funkciju možete koristiti i radi sigurnosnog kopiranja podataka.

**SAVJET!** Trebate instalirati aplikaciju PC Suite s CD-ROM medija ili je možete preuzeti s adrese <http://update.lgmobile.com>. ([www.lgmobile.com](#) PRODUCTS > Manual & Software (Upute i softver) > otvorite dio Manual & S/W Download (Preuzimanje uputa i softvera).

## Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim pritisnite **Povezivanje**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje** i pritisnite **PC Suite**.

**3** Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte.

**4** Prikazat će se poruka vodiča za instalaciju.

**Upozorenje!** Ako se poruka vodiča za instalaciju ne prikaže na vašem računalu, provjerite postavke za CD-ROM u sustavu Windows.

**5** Umetnите isporučeni CD-ROM ili pritisnite gumb za preuzimanje kako biste program LG PC Suite preuzeli s Interneta.

**6** Pritisnite na LG PC Suite Installer koji će se prikazati na zaslonu.

## Povezivanje telefona i računala

- 1 Odaberite način rada PC Suite u izborniku Povezivanje i zatim na telefon i računalo priključite USB kabel.
- 2 Program LG PC Suite automatski

će se aktivirati na računalu.

- 3** Telefon i računalo su sada povezani.

## Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

- 1** Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2** Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška ili Vrati**.
- 3** Odaberite želite li napraviti sigurnosnu kopiju za **Sadržaj** i/ili **Imenik/Raspored/Obaveze/ Bilješke**. Odaberite lokaciju koja će biti odredište ili polazna točka sigurnosnog kopiranja. Pritisnite **U redu**.
- 4** Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

## Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1** Povežite telefon i računalo na gore opisan način.

**2** Pritisnite ikonu za upravljanje fotografijama, videozapisima ili glazbom.

- 3** Svi dokumenti, zvučne datoteke i videozapis spremljeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

**SAVJET!** Pregled sadržaja s telefona na računalo pomaže vam u upravljanju datotekama koje vam više nisu potrebne.

## Sinkroniziranje kontakata

- 1** Povežite telefon s računalom.
- 2** Pritisnite ikonu **Kontakti**.
- 3** Pritisnite **Sinkroniziraj kontakte** i računalo će uvesti i prikazati sve kontakte koji su na telefonu spremljeni.
- 4** Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Izvoz**. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakata.

# PC Suite

## Sinkronizacija poruka

- 1 Povežite telefon s računalom.
- 2 Pritisnite ikonu Poruke.
- 3 Sve poruke s telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.
- 4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite alatnu traku na vrhu zaslona.

## Sinkronizacija glazbe

Pomoću ovog izbornika možete na telefon BL40 dodati glazbu. Prije prijenosa glazbe s računala na telefon provjerite je li računalo postavljeno na sljedeći način te je li dostupna odgovarajuća oprema:

- Microsoft Windows XP ili Vista
- Windows Media Player 10 ili novija verzija
- USB kabel
- MicroSD kartica (ako za spremanje glazbe želite koristiti vanjsku memoriju).



### UPOZORENJE

Nemojte isključivati telefon tijekom prijenosa. To može dovesti do oštećivanja datoteke.

## Prijenos glazbe pomoću programa Windows Media Player

### Player

- 1 Na početnom zaslonu odaberite i zatim se pomaknите na **Povezivanje** u kartici **Postavke**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje** i odaberite **Sinkronizacija glazbe**.
- 3 Telefon priključite na računalo pomoću kompatibilnog USB kabela.
- 4 Kad pokušate povezati telefon s računalom, na telefonu će se prikazati: "Sinkronizacija glazbe" i Povezano.

- 5** Na računalu će se prikazati odzivnik za pokretanje željenog softvera za upravljanje glazbom.
- 6** Odaberite Window Media Player.
- 7** Prijedite na karticu Sinkronizacija i zatim glazbu koju želite prenijeti na telefon povucite i ispustite u okno **Popis za sinkronizaciju**.
- 8** Pritisnite gumb **Pokreni sinkronizaciju**. Time ćete pokrenuti postupak prijenosa.



### **UPOZORENJE**

Nemojte isključivati telefon tijekom prijenosa. To može dovesti do oštećivanja datoteke.

## **DivX pretvarač**

Instalirajte DivX pretvarač koji se nalazi na istom CD-ROM mediju kao i softver PC Suite. DivX će multimedejske datoteke s računala

pretvoriti u format koji omogućava njihov prijenos i pregledavanje na telefonu.

Nakon instalacije, u mapi Programske datoteke na računalu odaberite **DivX**, zatim **DivX pretvarač**, a zatim Pretvarač.

Strelice u aplikaciji koristite za promjenu formata konverzije u Mobitel. Pritisnete li desnom tipkom miša na okvir aplikacije i odaberete **Postavke**, moći ćete promijeniti lokaciju spremanja pretvorenih datoteka.

Povucite i ispustite datoteke u aplikaciju radi početne analize. Zatim za početak postupka odaberite **Pretvori**. Nakon dovršetka postupka prikazat će se skočna poruka Pretvaranje dovršeno.

## PC Suite

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

# Postavke

## Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na početnom zaslonu. Jednostavno dodirnite ikonu sažetka statusa na vrhu i dodirnite karticu profila.

## Promjena postavki dodirnog zaslona

Na početnom zaslonu odaberite  i zatim se pomaknite na **Postavke dodirnog zaslona** na kartici Postavke.

## Promjena postavki povezivanja

Postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika.

Na početnom zaslonu odaberite  i zatim se pomaknite do opcije **Povezivanje** u kartici Postavke.

**Odabir mreže** - telefon BL40 automatski se povezuje s preferiranom mrežom.

**Internet profil** - postavite profile za povezivanje na Internet.

**Pristupne točke** - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

## Sinkronizacija poslužitelja

- pomoću usluge sinkronizacije možete na računalu napraviti sigurnosnu kopiju ili povrat kontakata.

**Matična mreža** - sadržaj telefona možete razmjenjivati unutar matične mreže. Pristupanje izborniku sadržaja - glazbe, videozapisa, slika, kao i vanjskoj memoriji.

Uključite za početak razmjene i potvrdite naziv uređaja te označite stavke koje će se dijeliti.

Podržane su sljedeće datoteke. Glazba: mp3, Video: H.264(AVC)/AAC/ MP4, Slike: jpeg.

# Postavke

Ako funkciju Matična mreža uključite kada je Wi-Fi isključen, povezivanje će se automatski izvršiti nakon što se Wi-Fi uključi.

**GPS vrsta** - odaberite **GPS s podrškom** ili **Samostalno**.

## GPS

- Tehnologija GPS za pronađenje lokacija koristi informacije sa satelita u Zemljinoj orbiti.
- Prijemnik procjenjuje udaljenost do GPS satelita temeljem vremena koje je potrebno da signal stigne do njih, a zatim tu informaciju koristi za utvrđivanje svoje lokacije.
- To može potrajati između nekoliko sekundi i nekoliko minuta.
- GPS s podrškom (A-GPS) na ovom mobilnom telefonu koristi se za dohvata podataka za pomoć u određivanju lokacije primljenih putem veze za paketni prijenos podataka s zemaljskim mrežama.
- Pomoći podaci dohvataju se samo s poslužitelja usluge kada davaljatelja usluga to nudi i kada je to potrebno.

**Napomena:** GPS usluga ima dopušteno odstupanje za pogreške i neće raditi u zgradama ili pod zemljom.

**USB povezivanje** - sinkronizirajte svoj BL40 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona.

**TV izlaz** - odaberite **PAL** ili **NTSC** kako biste svoj BL40 povezali s televizorom.

**Registracija DivX video zapisa na zahtjev** - ovaj izbornik služi za generiranje šifre za registraciju DivX video zapisa na zahtjev. Radi registracije i tehničke podrške posjetite <http://vod.divx.com>.

**Paketna veza** - postavite paketnu podatkovnu vezu.

**Postavke Preglednika** - postavite vrijednosti koje se odnose na pretraživač.

**Postavke za streaming** - vaš je mrežni operater već spremio ove

informacije. Želite li, možete ih promijeniti.

**Java postavke** - omogućuje vam postavljanje profila za veze koje uspostavljaju Java programi te pregled certifikata.

### Korištenje zrakoplovnog moda

Uključite način rada u zrakoplovu odabirom opcije i zatim odaberite **Postavke > Profili** i odaberite **Zrakoplovni mod**. Koristite li Zrakoplovni mod ne možete upućivati pozive, povezivati se na Internet, slati poruke ili koristiti Bluetooth.

### Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth-a

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth-a je izvrstan način bežičnog slanja i primanja datoteka, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno. Možete se

# Postavke

povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

## Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati; to će obično biti fotografija, videozapis ili glazbena datoteka.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth-a**.
- 3 Ako ste već uskladili Bluetooth uređaj, BL40 neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. Ako to niste učinili, BL40 će tražiti ostale uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 4 Odaberite uređaj kojem želite poslati datoteku i dodirnite **Odaberi**.
- 5 Vaša datoteka će se poslati.

**SAVJET!** Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

## Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth veza mora biti **Uključena**. Dodatne informacije potražite pod **Promjena postavki za Bluetooth** dalje u tekstu.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrđuite prihvat datoteke od pošiljatelja. Za primanje datoteke dodirnite **Da**.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati **Pregled** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu** (samo za slikovne datoteke). Datoteke su obično spremljene u odgovarajućim mapama u **Moji sadržaji**.

## Promjena Bluetooth postavki

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijeđite na **Bluetooth** na kartici Postavke.
- 2 Dodirnite .

Možete promijeniti sljedeće:

**Informacije o mom uređaju** - unesite naziv svog telefona BL40.

**Vidljivost mog telefona** - odaberite **Vidljivo**, **Skriveno** ili **Vidljivo 1 minutu**.

**Uključen način udaljenog SIM-a** - aktivacija načina udaljenog SIM-a.

**Podržane usluge** - odaberite kako će se Bluetooth veza koristiti u kombinaciji s različitim uslugama.

**Izbriši** - odaberite ako želite izbrisati popise usklađenih uređaja.

**Izbriši sve** - odaberite ako želite izbrisati sve popise usklađenih uređaja.

## Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li BL40 s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth veza **Uključena**.  
Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Za pretraživanje dodirnite **Novi uređaj**.
- 3 BL40 će potražiti Bluetooth uređaje. Nakon dovršetka pretraživanja, na zaslonu će se prikazati ikona **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **OK**.

## Postavke

- 5** Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6** Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

### Korištenje Bluetooth slušalice

- 1** Provjerite je li Bluetooth veza **Uključena**.
- 2** Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.

## Wi-Fi

Wireless Manager vam omogućuje upravljanje internetskim vezama preko Wi-Fi prijenosa (bežičnog LAN-a) na vašem uređaju.

Omogućuje povezivanja telefona na lokalnu bežičnu mrežu ili bežični pristup Internetu. Wi-Fi je brži i ima veći domet od Bluetooth bežične tehnologije i može se koristiti za brzo slanje e-pošte i pretraživanje Interneta.

**NAPOMENA:** BL40 podržava šifriranje WEP, WPA-PSK/2, no ne podržava šifriranje EAP, WPS. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže šifriranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako šifriranje nije postavljeno, taj se skočni prozor neće prikazati. Šifru možete zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

## Ažuriranje softvera telefona

### Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona preko Interneta

Više informacija o korištenju ove funkcije potražite na LG Mobile web-mjestu

**adresa: <http://www.lgmobile.com>**  
**- odaberite zemlju – izbornik Products (Proizvodi) - izbornik Manual & software (Upute i softver)**

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, te ne morate odlaziti u servisni centar.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može izazvati ozbiljan kvar telefona.

# Tehnički podaci

## Općenito

Naziv proizvoda: BL40

Sustav: GSM / WCDMA

## Temperature okoline

Maksimalno +55°C (pražnjenje)  
+45°C (punjenje)

Min: -10°C

## Registracija DivX videozapisa na zahtjev

Generirajte šifru za registraciju  
DivX video zapisa na zahtjev.

Registracija i tehnička podrška  
dostupne su na <<http://vod.divx.com/>>.

### IZJAVA O SUKLADNOSTI

**LG Electronics Magyar d.o.o.**

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

Av. Vodiceva 40

10 000 Zagreb

3407800421601

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radnjska oprema i*

*telekomunikacijska terminalna (RITT) oprema*

OPIŠ OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 i Dual Band UMTS - WCDMA FDD I / WCDMA FDD VIII mreži sa Bluetooth-om, WLAN-om, GPS-om i FM odbiocajem male snage
TIPSKA OZNAKA OPREME:	BL40
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG BL40
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno primjenjenim normama:*

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-15 V1.3.1, EN 301 489-00 V1.4.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 489-19 V1.2.1  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1, EN 301 357-2 V1.3.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2008  
EN 60950-1: 2001

Zagreb, 18.08.2009.  
Mjesto i datum

Mario Medved

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон BL40 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.

Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



#### **Изхвърляне на вашия стар уред**

- 1** Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

**BL40 Ръководство за потребителя**

# Съдържание

Указания за безопасна и ефикасна употреба .....	3	Мултимедия .....	45
Запознаване с вашия телефон .....	10	Органайзер .....	51
Изглед в отворено положение .....	11	Уеб .....	53
Инсталиране на USIM картата и батерията .....	12	PC Suite .....	56
Карта с памет .....	13	Настройки .....	62
Вашият начален екран .....	15	Wi-Fi .....	67
Повиквания .....	18	Актуализиране софтуера на телефона .....	67
Контакти .....	22	Технически данни .....	68
Съобщения .....	23		
Камера .....	29		
Видеокамера .....	34		
Вашите снимки и видеоклипове .....	37		

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

## Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон BL40 е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовете за

SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0,757 W/kg (10g), а при носене на тялото е 0,842 W/kg(10g).

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчен от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апаратата на механични вибрации или удар.
- Изключвате телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апаратата близо до запалими материали, тъй като

## Грижа за продукта и поддръжка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон.  
Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

апаратът може да се загреи и да предизвика опасност от пожар.

- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апаратъта (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарат на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка,

внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

- Не използвайте телефона или аксесоарите на места с висока влажност като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира гарантията.

## **Ефикасна операция на телефона**

### **Електронни и медицински устройства**

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Консултирайте се с вашия лекар, за да установите, дали работата на телефона може да влияе на работата на вашето медицинско устройство

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлият на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

## Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимална дистанция от 15 см между мобилния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. За да постигнете това, използвайте телефона на противоположното ухо на пейсмейкъра и не го носете в джоб на гърдите

## Болници

Изключете мобилното си устройство, когато това бъде поискано в болници, клиники и други заведения за здравни грижи.

Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на възможни интерференции с чувствителните медицински уреди.

## Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно

- средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
  - Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.
- ### **Внимавайте да не повредите слуха си**
- Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апаратът в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.
- ### **Стъклени части**
- Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъденатиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.
- ### **Взривоопасна среда**
- Не използвайте телефона в райони, където противчат взрывни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилен телефон и аксесоарите.

## В самолета

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилен телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на

малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.

- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работата.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервис на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

# Запознаване с вашия телефон

Устройство за свободни ръце или  
конектор за стерео слушалки



Бутон за включване (Клавиш за заключване/  
отключване) Включва/изключва телефона.

Слушалка

Вътрешна камера



Сензор за близост (Вж. стр. 15 за бележки.)



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поставянето на тежък  
предмет на телефона или сядане върху телефона,  
докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана  
и неговата тактилна функция. Не покривайте сензора  
за близост с предпазен филм или капак. Това може да  
предизвика неизправност на сензора.

Конектор за Зарядно  
устройство/ Кабел за  
данни (USB кабел)



**СЪВЕТ:** Преди да  
свържете USB кабела,  
изчакайте, докато  
телефонът се включи  
и се регистрира в  
мрежата.

Клавиши за музика



Клавиши за сила на звука

- **Когато еcranът е в свободен режим:** сила на звука на тон за бутон и на звънене. Натиснете продължително клавиша "надолу" за изключване/включване на звука.
- **По време на повикване:** сила на звука на слушалката.
- **При възпроизвеждане на песен:** с управлява силата на звука.



Бутон на камера

- Отиване директно в менюто на камерата с натискане на клавиша докрай.

## Изглед в отворено положение

### Зареждане на телефона


Отворете капачето на гнездото за зарядно устройство отстрани на вашия BL40, за да го отворите. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. BL40 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението "Батерията е заредена".

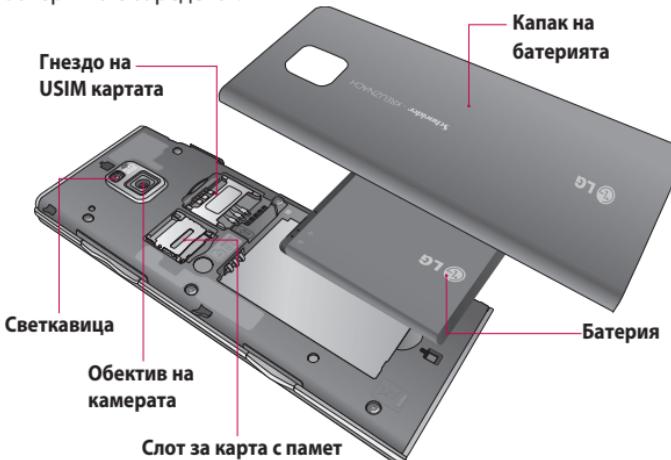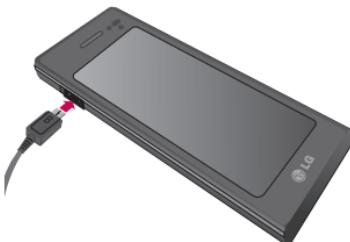

# Инсталиране на USIM картата и батерията

## 1 Свалете капака на батерията и батерията.

Плъзнете капака на батерията и издърпайте батерията.

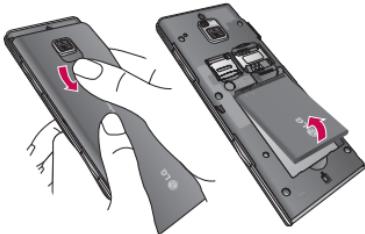


да извадите USIM картата, издърпайте я внимателно навън.



## 3 Поставяне на батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.

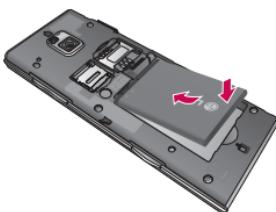

## 2 Инсталлиране на USIM картата

Плъзнете USIM картата в държача за USIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За

# Карта с памет

## Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет (microSD). BL40 поддържа карта с памет до 32 GB.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Картата с памет е аксесоар по избор.

Пълзнете картата с памет в слота в горната част, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.






### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пълзнете в слота за карта с памет, в противен случай картата може да се повреди.

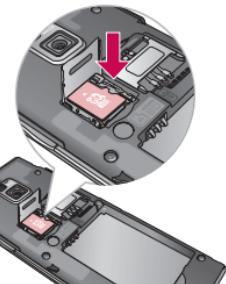

Слотът се отваря с издърпване на металното капаче нагоре.

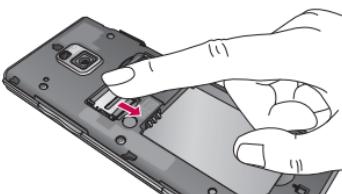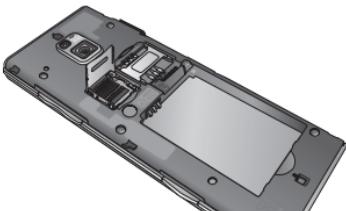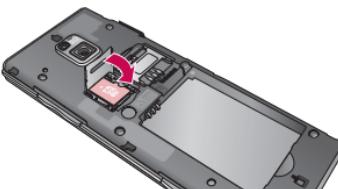

# Карта с памет

## Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** При форматиране всички файлове ще бъдат изтрити.

- 1 От екран в режим на готовност изберете  и изберете **Настройки на телефона** от раздел Настройки.
- 2 Превърнете и докоснете **Информация за паметта** и преминете и изберете **Външна памет**.
- 3 Докоснете **Формат** и потвърдете избора си.
- 4 Въведете парола, ако има такава. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако има съществуващо съдържание на картата с памет, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове са изтрити.

## Прехвърляне на контакти

За прехвърляне на контакти от USIM на телефона:

- 1 От раздел Общуване преминете към **Адресна книга** и изберете  **Смяна на местоположение**.
- 2 Докоснете **Копиране в апарат**.
- 3 **Маркиране на всички** или изберете едно по едно имената и натиснете **Копиране в апарат**.

## Вашият начален еcran

### Съвети за тактилния еcran

Началният еcran е също и чудесно място да се запознаете с тактилния еcran.

За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата в центъра.

- Не натискайте твърде силно; тактилният еcran е достатъчно чувствителен, за да реагира и на леко докосване.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.
- Когато осветлението на екрана е изключено, натиснете клавиша за включване/заключване отляво,
- Когато вашият BL40 не се използва, той ще се върне към заключен еcran.

### Сензор за близост


При повиквания и отговори този сензор автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, за да не се пречи при докосване на предмети, когато телефонът е в близост до ухото.

По този начин се пести зарядът на батерията и се избягват неизправности на клавиатурата при автоматично заключване на клавишите по време на разговор.

По тази причина потребителите не изпитват неудобството да отключват телефона, когато търсят в телефонния указател по време на разговори.

# Вашият начален экран

## Персонализиране на началния экран

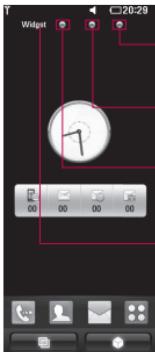

- Начален экран на бързи клавиши
- Начален экран на браузър
- Начален экран на контакти
- Начален экран на миниприложение (widget)

добавяте или премахвате обекти, като натиснете с пръст и задържите върху екрана или като докоснете и задържите някой от вече добавените обекти.

## Тактилен экран

Контролите на тактилния екран на BL40 се променят динамично в зависимост от задачата, която извършват.

## Превъртане

Пълзгайте от едната страна до другата за превъртане. На някои екрани като уеб страници може да превъртате нагоре и надолу..

## Увеличаване или намаляване

Когато гледате снимки, уеб страници, имейли или карти, може да увеличавате и намалявате.. Съберете пръстите си заедно или ги разтворете.

- Осведомете се за вашия BL40**  
- Потребителският интерфейс е базиран на четири типа начални екрани. За превключване между началните екрани просто пълзнете бързо по дисплея отляво надясно или отдясно наляво.
- Персонализиране на началния экран** - За всеки тип начален еcran може да

## **Използване на функцията**

### **Няколко задачи**

Докоснете многофункционалния клавиш,  за да отворите менюто **Няколко задачи**. От тук може да видите всички приложения, които работят, и да получите достъп до тях с едно докосване.

### **Жест при заключен экран**

Заключване с жест - задайте жест за 9-те разширени приложения за бързи клавиши.

Жестът при заключен телефон позволява на потребителите да отключат телефона и да изпълняват приложения директно, като нарисуват жест на екрана.

За да проверите или зададете жест, нарисувайте "?" при заключен экран или изберете **[Меню] - [Екранни настройки]** - **[Жест при заключен экран]** от началния экран.

# Повиквания

**СЪВЕТ!** Натиснете бутона за включване, за да заключите тактилния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.

**СЪВЕТ!** За да въведете + за международни повиквания, докоснете двукратно или натиснете и задръжте .

## Извършване на повикване и видеоповикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете, натиснете твърдия клавиш за изчистване.
- 3 Докоснете **Гласово повикване**, за да извършите повикване.
- 4 За да завършите повикването, натиснете **Край на повикването**.

**СЪВЕТ!** Можете да използвате **Запиши номер, Изпращане на съобщение, Търсене в Контакти** с докосване на .

## Опции за входящо повикване

**Задържане** - Докоснете , за да задържите повикването.

**Заглушаване** - Докоснете , за да изключите микрофона, така че лицето, с което говорите, да не може да ви чува.

**Високоговорител** - Докоснете , за да включите високоговорителя.

**+ Опции** - Изберете от списъка с допълнителни опции за

входящо повикване, включително Създай нова бележка и Отиди на съобщения, така че да можете да проверявате съобщенията и да добавяте нови контакти по време на разговор. Оттук можете и да прекратите повикването, като докоснете Приключи разговор.

 - Докоснете, за да отворите цифрова клавиатура за въвеждане на цифри при набиране на централи или други автоматизирани телефонни услуги.

 - Добавяне на бележка по време на разговор.

 - Търсене на контакти по време на повикване.

## Бързо набиране

**1** От еcran в режим на готовност натиснете , за да отворите **Контакти**.

- 2** Докоснете  и изберете **Бързо набиране**.
- 3** Ще се отвори списъкът с контакти. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж.

За да повиквате номер за бързо набиране, докоснете  от еcran в режим на готовност и задръжте определената цифра, докато контактът се появи Повикването ще започне автоматично, няма нужда да натискате **Гласово повикване**.

## Изключване на DTMF

DTMF ви позволява да използвате цифрови команди за навигация в менютата на автоматизирани съобщения. Режимът DTMF е включен по подразбиране. За да го изключите по време на разговор (например за да

# Повиквания

запишете номер), докоснете  и изберете **Deактивиране на DTMF**.

## Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия разговор, натиснете  и изберете номера, който искате да повикате.
- 2 Повикайте номера или потърсете в контакти.
- 3 Докоснете **Гласово повикване**, за да свържете повикването.
- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 5 Докоснете иконата  за смяна между повикванията.

**6** Докоснете символа +, за да отворите менюто по време на активен разговор, изберете "Обединяване на повикванията", за да извършите конферентно повикване.

**7** За край на едно или двете повиквания натиснете **Край**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

## Използване на блокиране на повикванията

- 1 Натиснете  изберете **Настройки разговор** в раздел **Настройки**.
- 2 Докоснете **Блокиране на повиквания** и изберете **Гласови повиквания** и/или **Видео повиквания**.
- 3 Изберете една или всички от петте опции.

- 4** Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

**СЪВЕТ!** Изберете **Фиксириани номера за набиране**, за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

## Смяна на настройките за стандартно за повикване

- 1** Натиснете изберете **Настройки разговор** в раздел **Настройки**.
- 2** Докоснете **Стандартни настройки**. Това ви позволява да регулирате следните настройки:

# Контакти

## Търсене на контакт

Има два начина за търсене на контакт:

### От начален экран

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  за да отворите **Контакти**. Докоснете  и въведете името на контакта с клавиатурата.
- 2 Докоснете **Видеоповикване** или **Гласово повикване** или клавиша , за да извършите повикване.

### От главното меню

- 1 Докоснете , докоснете Адресна книга в раздел Общуване.

## Добавяне на нов контакт

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и изберете **Нов контакт**.

- 2 Изберете дали да запишете контакта в **Апарат** или **USIM**.

- 3 Ако искате да добавите снимка за всеки контакт, докоснете **Добавяне на снимка**.

- 4 Въведете собственото и фамилното име на новия контакт. Не е нужно да въвеждате и двете, но трябва да въведете едно от двете.

- 5 Задайте други.

- 6 Докоснете , за да запишете контакта.

**СЪВЕТ!** Може да създавате персонализирани групи за вашите контакти. Вж. **Създаване на група**.

# Съобщения

## Съобщения

Вашият BL40 съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.

Има два начина да влезете в центъра за съобщения:

- 1 От началния екран докоснете  или  , после преминете през **Съобщения** от раздел Общуване.

## Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  после **Писане на съобщение**, за да отворите празно съобщение.
- 2 Докоснете **До**, за да въведете номера на получателя или отворите вашите контакти или предпочитани. Може да добавите повече от един контакт. Когато завършите, докоснете кутията със съобщения по-долу, за да започнете съставянето на

текста на съобщението.

- 3 След като въведете текст, може да из pratите SMS с натискане на бутона за изпращане отгоре на съобщението.

### СЪВЕТ! Ще бъдете

таксувани за всяко съобщение от 160 знака, изпратено на всяко лице.

- 4 Докоснете  **Вмъкване**, за да добавите Изображение, Звук, Видеоклип, Символ, SMS шаблон, MMS шаблон, Емотикон, Име и Номер, Нов слайд, Тема или подпись и **Още** (Визитка/График/Бележка/Задачи).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Лимитът от 160 знака може да е различен за различните страни в зависимост от кодирането на SMS.

# Съобщения



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, то автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани.

## Въвеждане на текст



Докоснете, за да преминете към T9 режим с предвиждане.



Докоснете за преминаване между номера, символи и текст..

Използвайте за да преминете през различните типове клавиатура във всеки режим на въвеждане (напр., големи или малки букви).

За въвеждане на интервал докоснете .

## T9 с предвиждане

В режим T9 ще видите оцветено в оранжев кръг.

Просто докоснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите.

## Abc ръчно

В режим Abc трябва да натиснете клавиш няколкократно, за да въведете буква. Например, за да напишете "hello", докоснете 4 два пъти, 3 два пъти, 5 три пъти, 5 отново три пъти, после 6 три пъти.

## Настройка на имейл

**1** Докоснете от екран в режим на готовност и преминете към **Имейл** от раздел Общуване.

**2** Докоснете **Писане на**

**имейл.** Ако имейл акаунтът не е настроен, стартирайте съветника за настройка на имейл акаунт.

**СЪВЕТ!** Ако имейл акаунтът не е настроен, съветникът за настройка не се активира автоматично

Може също да редактирате специфични настройки на акаунта с навигиране до **Общуwanе > Имейл > [ ] > Нов имейл акаунт.** Те са следните:

### Изтегляне на имейл

Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нов имейл.

За да проверите ръчно:

**1** Докоснете  от екран в режим на готовност и преминете към **Имейл** от раздел Общуwanе.

- 2** Изберете **Имейл..**
- 3** Докоснете акаунта, който искате да използвате, после .
- 4** Изберете Изтегляне/ Синхронизиране на съобщенията и вашият BL40 ще се свърже с имейл акаунта и ще изтегли новите съобщения.

### Изпращане на имейл с новия ви акаунт

- 1** Докоснете  от екран в режим на готовност и преминете към **Имейл-Писане на имейл** от раздел Общуwanе, за да отворите празно съобщение.
- 2** Може да въведете адреса на получателя, и напишете вашето съобщение. Може да приложите изображения, видеоклипове, звуци и други типове файлове.

# Съобщения

- 3** Докоснете **Изпращане на имейл**, за да из pratите вашия имейл

**СЪВЕТ!** По време на активна Wi-Fi връзка имейлите се изпращат и получават чрез Wi-Fi.

## Използване на шаблони

Създайте шаблони за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. Вече има вградени шаблони в телефона, които може да редактирате.

- 1 При писане на ново съобщение може да въведете **Шаблони от Вмъкване** в менюто с опции.
- 2 Изберете **SMS шаблон** или **MMS шаблон**. После може да докоснете  или **Нов шаблон**, **Изтриване** или **Изтриване на всички**

шаблони. За да редактирате съобщението, просто го изберете, направете промените и докоснете **Запис**.

## Използване на емотикони

Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони. Ще откриете някои често използвани емотикони вече в телефона.

Може да добавяте нови емотикони с докосване на **Нова емотикона**.

## Смяна на настройките за текстово съобщение

Тези настройки може да се сменят според вашите предпочтения.

Преминете към **Съобщения** в раздел Общуване. Докоснете , после изберете **Настройки на съобщение** и **Текстово съобщение**. Може да направите промени в:

### **Център за текстови съобщения**

- Въведете подробностите за центъра за съобщения.

**Отчет за доставка** - Плъзнете ключа наляво, за да получавате потвърждение дали съобщението е доставено.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения..

### **Типове съобщения** -

Преобразувайте текста в **Глас**, **Факс**, **X.400** или **Имейл**.

**Кодиране на знаци** - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

### **Изпрати дълъг текст като**

- Изберете да из pratite като Няколко SMS или като MMS.

### **Смяна на настройките за мултимедийно съобщение**

Тези настройки може да се сменят според вашите предпочтения.

**Преминете към Съобщения** в раздел Общуване. Докоснете , след това изберете **Настройки за съобщение** и **Мултимедийно съобщение**.

Може да направите промени в следните:

### **Режим на изтегляне** - Изберете **Домашна** или **Роуминг мрежа**.

Ако след това изберете Ръчно, ще получавате уведомявания само за MMS съобщения. След това може да решите дали да ги изтеглите наляво.

**Отчет за доставка** - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

### **Прочитане на отговор**

- Изберете да позволите и/

# Съобщения

или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Продължителност на слайд**

- Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

**Режим създаване** - Изберете от Ограничено, Предупреждение и Свободен.

**Ограничено** - Не е възможно да се прикачват неподдържани типове файлове към MMS.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Може да изберете да ограничите или да приложите неподдържани файлове към MMS с потвърдителен изскачащ прозорец.

**Свободен** - Мога да се добавят неподдържани типове файлове към MMS до наличния размер.

**Час на доставка** - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

**Центрър за мултимедийни**

**съобщения** - Въведете

подробностите за центъра за съобщения.

# Камера

## Заснемане на снимка

- 1** Натиснете и задръжте клавиша на камерата отдясно на апаратата.
- 2** Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 3** Натиснете леко бутона за заснемане, и в центъра на екрана на визьора ще се появи квадрат за фокуса.
- 4** Позиционирайте экрана, така че да видите обекта в прозореца за фокусиране.
- 5** Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирана обекта.
- 6** Натиснете бутона за снимане докрай, за да направите снимката.

## След като направите снимка

Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва с четири икони от дясно.

## Използване на светкавицата

По подразбиране светкавицата е автоматична, но има и други опции.

- 1** Изберете  от средата вляво на визьора, за да влезете в менюто на светкавицата.
- 2** Има четири опции за светкавицата:
  - Авто** - Камерата ви ще определи необходимото осветяване за добра снимка и ще използва светкавицата по необходимост.
  - Намаляване черв. очи**
    - Камерата ще използва светкавицата двукратно, за да намали ефекта на червени очи.

# Камера

**Винаги изкл.** - Камерата никога няма да използва светкавица. Това е полезен начин за пестене на енергията на батерията.

**Винаги вкл.** - Камерата винаги ще използва светкавица.

- 3** Когато сте направили избора си, менюто на светкавицата ще се затвори автоматично, с което е готова, за да направите снимка.
- 4** Иконата на светкавица във визора ще се промени според новоизбрания режим на светкавица.

## Избиране на тип снимане

- 1** Докоснете  и изберете

**Режим на снимане**, за да отворите наличните типове снимки.

- 2** Изберете от осем опции:

### Нормална снимка -

Това е типът снимане по подразбиране, снимката ще се

направи по нормален начин, както е описано в Заснемане на бърза снимка.

**Серия** - Това позволява да направите девет снимки автоматично в много бърза последователност.

**Слята снимка** - Това позволява да сливате снимките една до друга след серийна снимка.

Шест до осем снимки могат да бъдат слети в едно панорамно изображение, което ви позволява да се радвате на целия размер на екрана на вашия BL40.

**Усмивка** - Автоматично задейства затвора на камерата, когато се открие усмивка.

**Панорама** - Този тип снимка е чудесен за снимане на голяма група хора или за заснемане на панорамни изгледи.

**Разкрасяваща**- Това позволява да снимате ясно и ярко лица.

Особено е полезно в голяма близост.

**Художествена** - Изберете различни картични ефекти. (Оригинал, Черно-бяло, Топъл, Студен.)

**С рамка** - Изберете една от забавните рамки, за да преобразите вашия приятел като пират или просто да украсите обстановката.

**Снимане извън фокус** - Това снимане означава избирателен фокус.

Може да фокусирате в центъра на изображението.

## Правене на панорамна снимка

Уловете реалността на живота с панорамна снимка. Позволява ви да се радвате на пълния размер на екрана на вашия BL40 с панорама от 360°.

### Помощ!

**Панорама 360°** : Това ви позволява да съставяте снимки от 12 отделни парчета. След като натиснете  , завъртете обектива на камерата в съответната посока (надясно/наляво/нагоре/надолу), където искате да направите снимка. След това снимката ще бъде направена автоматично. Когато червеният правоъгълник попадне в белия в средата на екрана, може да се снима.

## Използване на разширени настройки

От визьора докоснете  , за да отворите опциите за разширени настройки.

Може да промените настройката на камерата, като превърнете колелото. След като изберете

# Камера

опция, докоснете бутона .

**СЪВЕТ!** Може да видите помощното меню за функциите на камерата, като докоснете .

**Смяна на камера** - За автопортрети превключете на LG Вътрешна камера и Външна камера на LG BL40.

**Размер** - Смяна на размера на снимката за спестяване на място в паметта или правене на снимка по зададен правилен размер за контакт. Вж **Смяна на размера на изображението**.

**Режим Сцена** - Настройка на камерата за пригаждане към околната среда. Изберете от Авто, Портрет, Пейзаж, Спорт и Нощ.

**Цветови ефект** - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите Вж. **Избиране на цветови ефект..**

**Баланс на бялото** - Изберете от Авто, С наж. жичка, Сълънчево, Флуоресцентно и Облачно.

**Самоснимачка** - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне след натискане на бутона за заснемане. Изберете от **Изкл., 3 секунди, 5 секунди** или 10 секунди. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

**Режим на снимане** - Изберете режима на снимане.

**ISO** - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. Изберете ISO стойност от **Авто, 100, 200, 400** и 800.

**Качество** - Изберете от Суперфин, Фин и Нормално. Колкото по-фин е качеството, толкова по-рязка ще е снимката.

Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта.

**Памет** - Изберете дали да записвате снимките в **Памет на апаратът** или **Външната памет**.

**Стабилизиране на изображения** - Позволява да правите снимки без нестабилност и трептене на камерата.

**Режим на фокусиране** - Изберете начина на фокусиране. Изберете от **Точково, Ръчен фокус** и **Засичане на лице**.

**Звук на затвора** - Изберете един от трите звука на затвора.

**Матричен екран** - Изберете от **Изкл., Обикновен кръст** или **Трисекция**.

**Geo-Tagging** - Изберете да включите EXIF информация за снимката за писане на GPS информация.

**Нулиране** - Възстановяване на всички настройки на камерата.

**СЪВЕТ!** Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички необходими настройки, които не са по-подразбиране, ще трябва да се нулират, например цветовият тон и ISO. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

**СЪВЕТ!** Менюто с настройки е наложено над визьора, така че когато променяте елементи от цвета на изображението или качеството, ще можете да виждате промените в изображението във визуализация зад менюто с настройките.

# Видеокамера

## Заснемане на видеоклип

- 1 Натиснете и задръжте клавиша на камерата отляво на апаратта.
- 2 Друг начин е да плъзнете надолу  от визьора в режим на камера, за да включите на видео режим.
- 3 Натиснете бутона за снимане или докоснете  във визьора, за да започнете записа.
- 4 ● REC ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 5 За да поставите видеоклипа на пауза, докоснете  и подновете с избор на .
- 6 Докоснете  на экрана, за да спрете заснемането.

## След заснемане на видеоклип

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Името на клипа се показва в долната дясна част на екрана заедно с четири икони.

## Използване на разширени настройки

От визьора докоснете , за да отворите опциите за разширени настройки.

Вж. "Разширени настройки на камерата" на стр. 35.

**Режим на запис** - Задайте граница на продължителност за вашето видео. Изберете от Нормално, MMS или DLNA, за да ограничите максималния размер за изпращане на видео като MMS.

**СЪВЕТ!** Ако изберете MMS продължителност, опитайте да изберете по-ниско качество на изображението, за да може да заснемете по-дълъг видеоклип.

**Памет** - Изберете дали да записвате снимките в Памет на апаратът или Външната памет.

**Глас** - Изберете Заглушаване, за да запишете видео без звук или отменете заглушаването, за да записвате със звук.

### Смяна на размера на видеоклипа

Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

**1** От визьора докоснете  в левия ъгъл..

**2** Изберете **Размер на видео**.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Чудесният софтуер за редактиране на вашия LG BL40 е съвместим с всички типове видеоклипове с изключение на 640x480 и 640x480. Не записвайте в този формат, ако планирате да редактирате видеоклипа.

**СЪВЕТ!** За софтуер за преобразуване на видеоформати вж. компактдиска, приложен към вашия BL40.

# Видеокамера

## Гледане на записаните видеоклипове

- 1 От визьора просто докоснете 
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете видеоклипа, който искате да видите веднъж, за да го покажете отпред на галерията. Докоснете , за да изпълните.

**Забележка:** Част от съдържанието, изтеглено от интернет или кодирано от потребителя, може да не се изпълни правилно.

DivX сертифицирано за изпълнение на DivX® видео до 320x240.

## Гледане на видеоклиповете на вашия телевизор

Свържете вашия BL40 към телевизора, като използвате изходния кабел за телевизор.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изходният кабел за телевизор се предлага отделно. Най-подходящите стойности на разделителна способност са дадени по-долу:

**WVGA** 800x480 2 Mbps, 30 кадъра в секунда

**CIF** 352x288 384 kbps 30, кадъра в секунда (Windows Media)

**VGA** 640x480 384kbps, 30 кадъра в секунда

Подробна информация е дадена в Информация за файл от менюто за опции, когато видеото се възпроизвежда.

(Не може да се покаже качеството на видеото.)

# Вашите снимки и видеоклипове

## Редактиране на снимките

- 1 Отворете снимката, която искате да редактирате, докоснете иконата за опции и изберете **Редактиране**.
- 2 Докоснете иконите, за да адаптирате вашата снимка:



Изберете област



Свободно рисуване върху снимката. Изберете дебелината на линиите от четири опции и цвета, който искате да използвате.



Добавяне на текст към снимка.



Украсяване на снимките с щампи.



Изтриване на редактирането, което сте добавили към снимката. Може да изберете размера на гумата за изтриване.



Докоснете, за да се върнете в галерията.

### Запис

Изберете да запишете промените като **Актуализиране съществуващ** или **Нов файл**. Ако изберете **Нов файл**, въведете име на файла.

### Отмяна

Изтриване на редактирането, което сте добавили към снимката.

### Изображение

Докоснете за отваряне на допълнителни опции за ефекти, включително **Завърти**.

### Филър

Докоснете, за да приложите ефекти към снимка.

### Регулиране

Това помага да регулирате направете снимка, като използвате автоматичен цвят, яркост и т.н.

# Вашите снимки и видеоклипове

## Добавяне на текст към снимка

- 1 От екран за редактиране натиснете .
- 2 Изберете **Подпис** или **Текст в балон**.
- 3 Въведете текста с клавиатурата и докоснете **Запиши**.
- 4 Поставете текста на желаното място на снимката, като го пълзгате.

Докоснете текста, клавиатурата ще се активира за повторно редактиране.

## Добавяне на ефект към снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете **Филтър**.
- 2 Изберете да приложите някоя от осемнадесетте опции за снимка:
- 3 За да премахнете ефект, просто докоснете **Отмяна**.

## Извръзване на снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете формата, която искате, за да изрежете снимката.
- 3 Издърпайте прозореца над областта, която искате да изрежете.
- 4 Когато сте доволни от избора си, докоснете **Запис**.

## Добавяне на цветен акцент към снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете **Изображение**.
- 2 Изберете **Цветен акцент**.
- 3 Изберете част от снимката. Около всичко в тази част със същия или сходен цвят ще се появи пунктирана линия, например косата или якето на някой.

- 4** Променете интензитета на акцента, като докоснете **Интензитет** и докоснете бутона '+' или '-'.
- 5** Докоснете **OK**.
- 6** Всички цветове ще се премахнат от снимката, освен тези от частта, маркирана за цветен акцент.
- 7** Избор **Запис** за запис на промените.

## Смяна на цветовете в снимка

- 1** От екран за редактиране докоснете **Изображение**.
- 2** Изберете **Смяна на цветовете**.
- 3** Изберете част от снимката. Около всичко в тази част със същия или сходен цвят ще се появи пунктирана линия, например косата или якето на някой.
- 4** Изберете цвят.

- 5** Натиснете **OK**.
- 6** Частта от снимката, избрана за цветен акцент, ще се промени в избрания цвят.
- 7** Избор **Запис** за запис на промените.

## Рисуване на мъгла

- 1** За да рисувате мъгла на изображение, докоснете **Изображение**.
- 2** Изберете **Рисуване на мъгла**.
- 3** Дишайте в микрофона, за да направите мъгла и рисувайте с пръст върху нея..
- 4** След като приложите мъгла на снимката, може да премените интензивността на мъглата и да изтриете от широчината ѝ.

## Дъждовни капки

- 1** За добавяне на дъждовни капки към изображение, изберете меню **Изображение**.
- 2** Изберете **Дъждовни капки**.

## Вашите снимки и видеоклипове

- 3** Балончетата се появяват над изображението.
- 4** Може да зададете интензивността/размера на капките, като регулирате лентата за интензивност/масшаб.
- 5** Също може да се регулира посоката на капките със завъртане на мобилния телефон.

### Размазване

- 1** За да приложите Размазване, докоснете **Изображение**.
- 2** Изберете **Размазване**.
- 3** Изберете мястото, където искате да направите Размазване, като начертаете контур. Докоснете OK и трийте в посоката, която искате.
- 4** Интензивността на размазването се регулира от лентата за интензивност

### Артистично туширане

- 1** От еcran за редактиране докоснете **Филтър**.
- 2** изберете **Артистично туширане**.
- 3** Изберете ефекта Артистично туширане и може да гледате снимката.
- 4** Тя ще се създаде и ще се запише автоматично. Докоснете отмяна, за да спрете.

### Редактиране на видеоклиповете

Предлагат се функции за редактиране на всички типове MPEG4 с изключение на размер VGA (640x480).  
Не записвайте в този формат, ако планирате да редактирате видеоклипа.

## Скъсяване на дължината на видеоклип

- 1 Отворете снимката, която искате да редактирате, докоснете клавиша за опции .
- 2 Избор **Редакт.** и изберете **Изрязване / Мулти-изрязване.**
- 3 Докоснете  и маркирайте новата начална и краяна точка с **Орязване**.
- 4 Докоснете **Визуализация**.  
Докоснете  , за да се уверите, че сте доволни от новия клип.
- 5 Докоснете **Запис** или също докоснете  или докоснете  , за да се върнете в галерията, без да запазите промените.

## Сливане на два видеоклипа

- 1 Отворете снимката, която искате да редактирате, докоснете клавиша за опции .
- 2 Избор **Редакт.** и изберете **Сливане видео.**
- 3 Ще се отвори папката Моите клипове. Изберете видеоклипа, който искате да слеете.
- 4 Докоснете и плъзнете снимката, за да я обедините в началото или края на видеоклипа.
- 5 Докоснете **Преглед** за избор как да слеете заедно на видеоклиповете
- 6 Натиснете **Запис**, следвано от **Да**, за да запаметите новия слят видеоклип. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 7 Повторете тези стъпки, за да слеете още видеоклипове.

# Вашите снимки и видеоклипове

## Сливане на снимка и видеоклип

- 1 Отворете снимката, която искате да редактирате, докоснете клавиша за опции .
- 2 Избор **Редакт.** и изберете **Сливане изображение.**
- 3 Ще се отвори папката Изображения. Изберете снимката, която искате да обедините с видеоклипа, и докоснете **Избор.**
- 4 Докоснете и плъзнете снимката, за да я обедините в началото или края на видеоклипа.
- 5 Докоснете **Пregлед**, за да посочите начина, по който ще слеете снимката и видеоклипа.
- 6 Натиснете **Запис**, после изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

- 7 Повторете тези стъпки, за да обедините още снимки.

## Добавяне на текст към видеоклип

- 1 Отворете снимката, която искате да редактирате, докоснете клавиша за опции .
- 2 Избор **Редакт.** и изберете **Наслагване текст.**
- 3 Докоснете  и поставете изпълнението на пауза, за да зададете стартова точка за появяването на текста.
- 4 Докоснете Старт и изберете стиловете текст. Въведете текста с клавиатурата и изберете **OK.**
- 5 Докоснете областта на экрана, където искате да се появи текстът и докоснете **OK.**

- 6** Докоснете **Запиши**.  
Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 7** Повторете тези стъпки, за да добавите още текст.

### **Наслагване върху снимка**

- 1** Отворете снимката, която искате да редактирате, докоснете клавиша за опции .
- 2** Избор **Редакт.** и изберете **Наслагване изображение**.
- 3** Ще се отвори папката **Изображения**. Изберете снимката, която искате да обедините с видеоклипа.
- 4** Докоснете  и поставете на пауза, когато искате снимката да се появи, после избелете **Прозрачност** и докоснете бутона **Старт**.

- 5** Докоснете **OK** и натиснете **Край**, когато наслагването трябва да спре
- 6** Докоснете областта на екрана, където искате да се появи текстът. Ако снимката е твърде голяма, тя ще покрие целия екран, а не само избраната област.
- 7** Докоснете **Запиши**.  
Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 8** Повторете тези стъпки, за да добавите още снимки.

### **Добавяне на саундтрак към видеоклип**

- 1** Отворете снимката, която искате да редактирате, докоснете клавиша за опции .
- 2** Избор **Редакт.** и изберете **Аудио дублиране**.

## Вашите снимки и видеоклипове

- 3** Ще се отвори папката Мои звуци. Изберете записа, който искате да добавите към видеоклипа.
- 4** Оригиналното аудио на вашия видеоклип ще се изтрие.
- 5** Ако аудиото е по-кратко от видеото, изберете дали да го изпълните **Веднъж**, или с **Повторение**.
- 6** Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

### Добавяне на звук на живо към видеоклип

- 1** Отворете снимката, която искате да редактирате, докоснете клавиша за опции .
- 2** Избор **Редакт.** и изберете **Дублиране** на живо.

- 3** Задайте стойността на звука на оригинален звук или записан звук.

### Добавяне на притъмняващ ефект

- 1** Отворете снимката, която искате да редактирате, докоснете клавиша за опции .
- 2** Избор **Редакт.** и изберете **Притъмняващ ефект**.
- 3** Вашето видео ще стане по-ярко в началото и ще избледнее в края.
- 4** Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

# Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри.

Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. С карта с памет може да освободите място в паметта на телефона.

За достъп до меню Мултимедия, докоснете  и изберете **Неща** от раздел Забавление. Можете да отворите списък с папки, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

**СЪВЕТ!** За да изтриете файл в Неща, докоснете  и **Изтриване**.

## Картини

**Изображения** съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона,

изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

## Изпращане на снимка

- 1 За да изпратите снимката, само изберете снимката, която искате.
- 2 Докоснете **Изпрати**. Изберете от **Съобщение**, **Имейл**, **Bluetooth** или **Качване в уеб**.
- 3 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, телефонът ще търси за устройство за изпращане на гласовия запис.

# Мултимедия

## Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като фон или скрийнсейвър или дори да идентифицирате викащ.

## Печатане на изображение

- 1 Докоснете **Изображения**.
- 2 Изберете изображение и докоснете .
- 3 Докоснете **Печат през Bluetooth**.

## Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.

## Създаване на слайдшоу

Ако искате да видите всички изображения в телефона си, може да създадете слайдшоу, вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.

## Geo-tagging

Включете камерата и се радвайте на локализационните способности на вашия телефон. Направете снимки, където и да сте, и поставете тагове за местоположение. Ако качите снимките на блог, който поддържа Geo-tagging, ще видите снимките, показани на карта.

## Изпращане на видеоклип

- 1 Изберете снимка и докоснете .
- 2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение, Имейл и Bluetooth**.

- 3 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, телефонът ще търси за устройство за изпращане на гласовия запис.

## Инсталиране на Java игра и приложение

- 1 Докоснете  и после изберете **Мои неща** от раздела Забавления.
- 2 Докоснете элемента Само памет, който е в горното меню.
- 3 Изберете Цялата памет или Памет на телефона. Ако поставите нова карта с памет, докоснете меню Външна памет.

## Използване на менюто

### Забавни неща

Забавни неща съдържа предварително заредени флаш игри, които използват интегрирания сензор за движение.

### Flash съдържание

Папката Flash съдържание съдържа всички изтеглени и по подразбиране SWF и SVG файлове.

### Гледане на SWF/SVG файл

- 1 Докоснете  и после изберете **Мои неща** от раздела Забавления.
- 2 Докоснете **Флаш съдържание**.
- 3 Изберете файла за преглед.

### Документи

В тази папка можете да преглеждате съхранени файлове на Excel, PowerPoint, Word, текстови и pdf файлове.

# Мултимедия

## Прехвърляне на файл в телефона

Bluetooth вероятно е най-лесния начин за прехвърляне на файл от компютъра в телефона. Може също да използвате LG PC Suite чрез кабела за синхронизиране.

За прехвърляне на файлове (музика) с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи в папката **Изображение**, ако е файл с изображение, и в папката **Звук**, ако е музикален файл.

## Други

Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са изображения, звукови файлове, игри или приложения. Тя работи по същия начин като папка **Документи**.

## Създаване на филм

- 1 Докоснете , после изберете **Маркер на филмот** раздел **Забавление**.
- 2 Докоснете **Вмъкване** за добавяне на изображение.
- 3 Докоснете стил, за да изберете стил за филма.
- 4 Докоснете раздел **Звук** на екрана, за да смените звука, като например гласов запис.
- 5 Докоснете бутона **Прегледза** резултати.
- 6 Докоснете раздел **Поредност на изпълнение**, за да смените поредността.

- 7** Докоснете **Използване**, и изберете между Запазване и MMS.
- 8** За да запишете филма, докоснете **Запис на филм**.

## Музика

Вашият телефон LG BL40 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За да получите достъп до музикалния плейър, докоснете клавиша на менюто  , после **Музика** от раздел Забавление.

**СЪВЕТ!** BL40 е един от малкото мобилни телефони, който прилага Dolby Mobile™ за музика, като използва качеството на звука на Dolby™ във вашия мобилен телефон.

## Прехвърляне на музика в телефона

Може също да използвате LG PC Suite чрез.

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране.

За прехвърляне на музика с Bluetooth:

- 1** Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.
- 2** Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3** Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- 4** Файлът трябва да се появи в **Музика > Всички изпълнения**.

# Мултимедия

## Използване на радиото

Вашият LG BL40 има функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да слушате радио, трябва да свържете приложените слушалки LG. Включете ги в гнездото за слушалки.

## Търсене на станции

Може да настроите радиостанции като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново. Можете да запазите до 48 канала във вашия телефон.

### Автоматична настройка:

- 1 Докоснете  , и изберете **FM радио** от раздел Забавление.
- 2 Докоснете  .
- 3 Докоснете **Автоматично**

**сканиране.** На намерените станции автоматично ще бъдат зададени номера на канали.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Може също ръчно да настроите станция, като използвате  , показани до радиочестотата.

## Слушане на радио

- 1 Докоснете  , и изберете **FM радио** от раздел Забавление.
- 2 Докоснете номера на канала на станцията, която искате да слушате.

**СЪВЕТ!** За да подобрите радио приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радиоантена.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да се гарантира най-доброто възможно приемане, трябва да използвате LG слушалките, приложени към телефона.

# Органайзер

## Добавяне на събитие в календара

- 1 От началния екран изберете , а после преминете към **Органайзер** в раздел Помощни програми.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете , после изберете **Нов график**.

**СЪВЕТ!** В календара може да зададете период на отпуска. Докоснете всеки ден на отпуската, след това докоснете  и изберете **Задаване на отпуск**. Всеки ден ще се оцвети в червено.

## Настройка на алармата

- 1 От началния екран изберете , а после преминете към **Аларми** в раздел Помощни програми.

- 2 Ако искате да добавите нова аларма, докоснете

**Нова аларма**. Ако искате да зададете алармата да звучи отново в рамките на един час, докоснете **Бърза аларма**.

**СЪВЕТ!** Докоснете иконата Вкл. или задайте  за старт на алармата

## Гласов запис

Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или аудио файлове.

## Запис на звук или глас

- 1 От началния екран изберете , а после преминете към **Гласов запис** в раздел Помощни програми.
- 2 Докоснете **Запис** за начало на записа.
- 3 Докоснете **Стоп** за край на записа.

# Органайзер

- 4** Ако докоснете **Ново**, започвате отново гласовия запис, след като запаметите предишния.

## Изпращане на гласов запис

- 1** Когато сте завършили записа, докоснете **. Изпрати**.

- 2** Изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.

Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, записът ще се прикачи към съобщението и ще се изпрати като MMS. Ако изберете **Bluetooth**, телефонът ще търси за устройство за изпращане на гласовия запис.

## Използване на FM предавателя за изпълнение на музика.

Вашият BL40 ви позволява да използвате вграден FM предавател, за да слушате музика през FM тунер в обхват на телефона, напр. у дома или в колата.

- 1** Докоснете  , а после **Инструменти** и изберете **FM предавател** от раздел Помощни програми.

- 2** Изберете честота, на която телефонът да предава FM сигнал с музика

- 3** Докоснете **Предаване**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Разстоянието на действие на FM предавателя е максимум 2 метра.

Предаването може да се ограничава поради смущения от препятствия, например стени, други електронни устройства или обществени радиостанции.

За да избегнете смущения, винаги търсете свободна FM честота на приемника, преди да използвате FM предавателя.

FM предавателят не може да се използва едновременно с FM радиото на вашето устройство.

# Уеб

## Браузър

**Браузър** дава ви пълноцветен, бърз и забавен свят от игри, музика, новини, спорт, забавление и още много направо на мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

## Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

### 1 От начален экран изберете



после преминете към Браузър в раздел Помощни програми

### 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появии списък с вашите Показалци.

### 3 За да добавите показалец, изберете и докоснете **Нов показалец**. Въведете име за вашия показалец, следвано от

URL адреса.

- 4** Докоснете  Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.

## Използване на RSS четеца

RSS (Really Simple Syndication) е серия от Уеб формати за подаване на данни, която се използва за публикуване на често обновявано съдържание като записи в блогове, заглавия на новини или подкаст излъчвания. Един RSS документ, наричан емисия, уеб емисия или канал, съдържа или резюме на съдържание от асоцииран уеб сайт, или пълния текст. RSS прави възможно хората да следят предпочитаните от тях уеб сайтове по автоматизиран начин, който е по-лесен в сравнение с ръчното проверяване на сайтовете. Потребителят се абонира за

# Уеб

емисия като въведе връзка към емисията в четеца или щракне върху RSS икона в браузъра, която инициира процеса на абониране. Четеца проверява редовно за ново съдържание емисии, за които се е абонирал потребителя, и изтегля актуализации, ако намери такива.

## Използване на телефона като модем

BL40 може да играе роля на модем за вашия компютър, като ви предоставя имейл и интернет достъп, когато не може да се свържете с кабели. Може да използвате или USB кабела или Bluetooth.

### Използване на USB кабел:

- 1 Уверете се, че на компютъра ви е инсталарирана LG PC Suite.
- 2 Свържете вашия BL40 с компютъра чрез USB кабела и

стартирайте софтуера LG PC Suite.

- 3 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. После щракнете върху **Настройки** и изберете **Модем**.
- 4 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **OK**. Сега ще се появи на екрана.
- 5 Щракнете върху Свързване и компютърът ще се свърже чрез вашия BL40.

### Използване на Bluetooth

- 1 Уверете се, че Bluetooth е **Включен** и **Видим** както за компютъра, така и за BL40.
- 2 Сдвоете компютъра и BL40, така че за свързване да е необходима парола.
- 3 Използвайте **Съветник за връзка** с вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка
- 4 Щракнете върху **Комуникация**

на компютъра. След това щракнете върху **Настройка**.

- 5** Щракнете върху **Модем**.
- 6** Изберете **Стандартен модем през Bluetooth връзка** и щракнете върху **OK**. Сега ще се появии на екрана.
- 7** Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия BL40.

## Достъп до услуги на Google

Може да стартирате услугите на Google в това приложение.

Докоснете **Google** в раздел Помощни програми.

**Карти:** Може да получите достъп до картите от мобилното си устройство.

**Търсене:** Мобилното търсение на Google ви позволява да търсите уеб сайтове, които са специално разработени за мобилни телефони и устройства.

**Поща:** Приложението Gmail за мобилни телефони е приложение на Java, което може да се изтегли, и което предлага най-доброто възможно Gmail изживяване за поддържани мобилни устройства.. За да изтеглите посетете <http://gmail.com/app> от вашия браузър на телефона.

**YouTube:** Може да гледате видеоклипове на YouTube от вашето мобилно устройство. Може да е необходимо да се свържете с доставчика за повече информация за наличността на пряко изпълнение на вашето мобилно устройство.

**Blogger:** Може да управлявате вашия акаунт и да споделяте блог. Налично е за качване на снимка и видео.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

**Допълнителна такса ще бъде отделено на използването на Wisepilot.**

# PC Suite

Може да синхронизирате компютъра с телефона си. Това гарантира, че важни детайли и дати си съвпадат и също архивира важна информация за вашето спокойствие.

**СЪВЕТ!** За да направите това, трябва да инсталирате PC Suite на предоставения CD-ROM или на разположение от <http://update.lgmobile.com>. (От [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) PRODUCTS > Manual & Software > Отидете на раздел Manual & S/W Download)

## Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и изберете **Свързване**.
- 2 Изберете **USB връзка** и щракнете върху PC Suite.

- 3 Свържете апаратът към компютъра с USB кабела и изчакайте малко.
- 4 Ще бъде показано съобщение за ръководството за инсталација.

**Внимание!** Внимание:  
Ако съобщението за ръководството не се покаже на компютъра, проверете настройките за CD-ROM на Windows.

- 5 Поставете предоставения CD-ROM или щракнете върху бутона за изтегляне за директно изтегляне на програмата LG PC Suite от интернет.
- 6 Щракнете върху LG PC Suite Installer, който се появява на екрана.

## Свързване на телефона с компютъра

- 1** Изберете режим PC Suite в меню Свързване и после свържете USB кабела към телефона и компютъра.
- 2** LG PC Suite автоматично ще се активира на компютъра.
- 3** Телефонът и компютърът сега са свързани.

## Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

- 1** Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2** Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.
- 3** Изберете да архивирате **Данни на съдържанието и/или Указател/График/**

Задачи/Данни на бележка.  
Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация.  
Щракнете върху **OK**.

- 4** Ще бъде създадено резервно копие на информацията.

## Преглед на файловете на телефона на компютъра

- 1** Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2** Щракнете върху иконата Управление на снимки, видео или музика.
- 3** Изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали на телефона, ще се покажат на экрана в папката **LG Phone**.

# PC Suite

**СЪВЕТ!** Гледането на съдържанието на телефона на компютър може да ви помогне при управлението на файлове, които вече не ви трябват.

## Синхронизиране на контактите

- 1 Свързване на телефона към вашия компютър.
- 2 Щракнете върху иконата **Контакти**.
- 3 Щракнете върху бутона **Синхр. на контакти** на компютъра, което ще импортира и покаже всички контакти, записани на телефона.
- 4 Щракнете върху **Меню** и изберете **Експортиране**. Сега можете да изберете къде да запишете контактите си.

## Синхронизиране на съобщенията

- 1 Свързване на телефона към вашия компютър.
- 2 Щракнете върху иконата **Съобщения**.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.
- 4 Използвайте лентата с инструменти отгоре на екрана, за да редактирате и подредите съобщенията.

## Синхр. музика

Това меню ви позволява да добавяте музика във вашия BL40. Преди да започнете да прехвърляте музика от компютъра в телефона, уверете се, че компютърът има следните настройки и аксесоари:

- Microsoft Windows XP или Vista

- Windows Media Player 10 или по-нова версия.
- USB кабел за данни
- MicroSD карта (ако искате да използвате външна памет като съхранение на музика

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не изключвате телефона по време на прехвърляне. Това може да повреди файла.

## Прехвърляне на музика с Windows Media Player

- 1 От начален екран изберете , после преминете към **Свързване** в раздел **Настройки**.
- 2 Изберете **Режим на USB връзка** и изберете **Синхр музика**.
- 3 Свържете телефона към компютъра със съвместим USB кабел.

**4** Когато се опитате да свържете апаратът към компютъра, телефонът ще покаже: Синхронизиране на музика..., следвано от Свързан.

- 5 Компютърът ще ви подкани да стартирате предпочитания софтуер за управление на музика.
- 6 Изберете Windows Media Player.

**7** Отидете в раздел Синхронизиране, плъзгайте у пускайте музиката, която трябва да прехвърлят на апаратъа в прозореца **Списък за синхронизиране**.

- 8 Щракнете върху бутона **Старт на синхронизиране**. Това стартира процеса на прехвърляне.

# PC Suite



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не изключвате телефона по време на прехвърляне. Това може да повреди файла.

### DivX Converter

Инсталирайте DivX Converter, който се намира на същия компактдиск, като софтуерът PC Sync. DivX ще преобразува медийни файлове на вашия компютър във формат, който позволява да ги качвате и гледате на телефона.

След като е инсталран, изберете **DivX** от Program Files на вашия компютър, след това **DivX Converter**, следвано от Converter.

Използвайте стрелките в приложението, за да смените формата на преобразуване на Mobile (Мобилен). Ако щракнете с десния бутон върху

прозореца на приложението и изберете **Preferences**, може да промените местоположението, където се записват преобразуваните файлове.

Пълзгайте и пускайте файловете в приложението за първоначален анализ. След това трябва да изберете **Преобразуване**, за да започне процесът. След като процесът завърши, ще се появи изскачащ прозорец. Преобразуването е завършено.

*ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.*

*ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.*

Pat. 7,295,673

# Настройки

## Персонализиране на профилите

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто натиснете иконата за резюме на състоянието отгоре и докоснете раздела за профили.

## Смяна на тактилните настройки

**От начален экран изберете**  после преминете към Тактилни настройки в раздел Настройки.

## Смяна на настройките за свързване

За да промените тези настройки използвайте това меню.

**От начален экран изберете**  после преминете към Свързване в раздел Настройки.

**Избор на мрежа** - Вашият BL40 се свързва автоматично към

предварително определената мрежа.

**Интернет профили** - Настройте профилите за свързване към интернет.

**Точки за достъп** - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

## Синхронизиране на сървъра

- Може да архивирате и възстановявате контакти на компютъра чрез услугата за синхронизиране.

**Домашна мрежа** - Може да споделяте съдържание в апарат с Домашната мрежа. Така имате достъп до менюто с Мои неща - музика, видео, изображения, а също и до външната памет.

Включете, за да започнете работа в националната мрежа и да потвърдите устройството

и проверите елементите за споделяне.

Поддържат се следните файлове:  
Музика: mp3, Видео: H.264(AVC)/AAC/ MP4, Изображения: jpg.

Ако включите Домашна мрежа при изключен Wi-Fi, тя ще се включи автоматично, след като включите Wi-Fi.

**GPS тип** - Изберете **Асистирано GPS** или **Самостоятелно**.

### **GPS**

- GPS технологията използва информация от сателити на орбита, за да открива местонахождения.
- Приемникът преценя разстоянието до GPS сателитите на базата на времето, за което сигналите го достигат, след това използва тази информация, за да определи местонахождението.

– Това може да отнеме от няколко секунди до няколко минути.

– Асистирано GPS (A-GPS) на този телефон се използва за извлечане на данни за асистиране през връзка с пакетно предаване на данни.

– Данните за асистиране се извлича от Сървър за услуги, когато е предлагано от мрежовия доставчик.

**Забележка:** GPS услугата има толеранс на грешка и не може да работи в сгради или под земята.

### **Режим на USB връзка** -

Синхронизирайте вашия BL40 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона.

**TV изход** - Изберете **PAL** или **NTSC** за свързване на вашия BL40 към телевизор.

**Divx VOD регистрация** - Това меню се използва за генериране

# Настройки

на DivX VOD регистрационен код.  
Посетете <<http://vod.divx.com/>>  
за регистрация и техническа  
поддръжка.

## Връзка с пакетно превкл.

- Задаване на връзка с пакетно превключване на данни

## Настройки на браузъра -

Задайте стойност за браузъра.

**Настройки за потока** - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. Може да го редактирате, ако искате да направите промени.

**Java настройки** - Позволява да зададете профили за връзките, направени от програмите Java и да видите сертификати.

## Използване на самолетен режим

Включете самолетен режим, като изберете  после **Настройки > Профили и Самолетен режим**.

Самолетен режим не позволява

да извършвате повиквания, да се свързвате към интернет и да използвате Bluetooth.

## Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

### За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Докоснете  и изберете **Изпращане**.  
Изберете **Bluetooth**.
- 3 Ако вече сте сдвоили Bluetooth устройството, вашият BL40 няма автоматично да търси

други Bluetooth устройства. Ако ли не, вашият BL40 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства в обхват.

- 4** Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и докоснете **Избери**.
- 5** Вашият файл ще бъде изпратен.

**СЪВЕТ!** Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

#### За получаване на файл:

- 1** За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Вкл.**.  
Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
- 2** Съобщение ще ви подкачи да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3** Ще видите къде е записан файлът и може да изберете

за файла **Преглед** или **Използване като телефон** (само файлове с изображения). Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в **Мои неща**.

#### Смяна на настройките на Bluetooth

- 1** От начален екран изберете  после преминете към **Bluetooth** в раздел Настройки.
  - 2** Докоснете .
- Направете вашите промени в:  
**Информация за моето устройство** - Въведете име за вашия BL40.
- Видимост на моето устройство** - Изберете **Видимо**, **Скрито** или **Видимо за 1 минута**.
- Вкл. режим на отдалечена USIM** - Активиране режима на отдалечена USIM.

# Настройки

**Поддържани услуги** - Изберете как да използвате Bluetooth във връзка с различните услуги.

**Изтриване** - Изтрийте списъка със сдвоени устройства.

**Изтриване на всички** - Изтрийте всички списъци със сдвоени устройства.

## Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите BL40 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-защитено.

- 1** Проверете дали Bluetooth е **Вкл.**.  
Може до промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2** Докоснете **Ново устройство** за търсене.
- 3** Вашият BL40 ще потърси Bluetooth устройства. Когато търсенето завърши, на екрана

ще се появи **Обнови**.

- 4** Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете **OK**.
- 5** Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6** Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

## Използване на Bluetooth слушалка

- 1** Проверете дали Bluetooth е **Вкл.**.
- 2** Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.

## Wi-Fi

Мениджърът за безжична връзка ви позволява да управлявате Wi-Fi (Безжичен LAN) на вашето устройство. Той дава възможност на телефона да се свърза към локални безжични мрежи или да получава безжичен достъп до интернет. Wi-Fi е по-бърз и има по-голям обхват от безжичната технология Bluetooth и може да се ползва за бърз имейл или работа в интернет.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** BL40 поддържа WEP, WPA-PSK/2 кодиране, но не и EAP, WPS кодиране. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе криптиране за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачашния прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскочашият прозорец не се показва. Може да получите ключа вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

## Актуализиране софтуера на телефона

### Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За повече информация за тази функция уеб сайта на LG Mobile

**път:** <http://www.lgmobile.com>  
- select country – Products menu  
- Manual & software menu

Тази функция ви позволява актуализирате фърмуера на телефона до най-новата версия, удобно от интернет, без да е необходимо да посещавате сервис.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изиска пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Отбележете, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

# Технически данни

## Общи

Име на продукта: BL40

Система: GSM / WCDMA

## Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)  
+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

## DivX VOD регистрация

Генериране на DivX VOD регистрационен код.

Посетете <<http://vod.divx.com/>> за регистрация и техническа поддръжка.

### Декларация за съответствие LG Electronics

#### Детайли за доставчика

Име:

LG Electronics, Inc.

Адрес:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

#### Данни за продукта

Име на продукта:

GSM / WCDMA оборудване

Име на модела:

BL40

Търговско име:

LG

 0168 

#### Детайли за приложими стандарти

ETSI TS 102 291-1 V1.1.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328-1 V1.1.1, EN 301 357-2 V1.3.1  
EN 60065-2003(EN60065-1-2008  
EN 60950-1-2001

#### Допълнителна информация

Справедливото на променените стандарти е проверено от следния уведомен орган (BABB)

BABT, Babt House, Chalcots Field Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Великобритания  
Идентификационен номер на Уведомления орган: 0168

#### Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореперечните продукт, към които се отнасят, съответства на приложимите европейски стандарти и Директиви:  
Център по европейски стандарти  
LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, 15  
Velvetozone 15, 1527 AE Almere, The Netherlands  
Tel.: +31 -36 - 547 - 8640, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794  
email: jacob@lg.com

Име \_\_\_\_\_  
Seung-Hoon, J. / Датата на издаване  
31 Юни 2009  


Подпис на представител

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona BL40 kompanije LG, koji je dizajniran da radi koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju za mobilne komunikacije.

Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.



#### Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1 Prekrtni simbol kante za otpatke na točkićima znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

**BL40 Korisnički priručnik**

# Sadržaj

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu.....	3	Vaše fotografije i video zapisi .....	35
Osnovne informacije o telefonu .....	10	Multimedija .....	42
Izgled rasklopljenog uređaja .....	11	Rokovnik .....	48
Instaliranje USIM kartice i baterije .....	12	Web .....	50
Memorijska kartica.....	13	PC Suite .....	53
Vaš početni ekran.....	15	Postavke .....	58
Pozivi.....	18	Wi-Fi .....	63
Kontakti.....	21	Ažuriranje softvera telefona.....	63
Razmena poruka.....	22	Tehnički podaci.....	64
Kamera .....	27		
Video kamera.....	32		

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

## Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate). Model mobilnog telefona BL40 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim

metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.

- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana pomoću sistema DASY4, iznosi 0,757 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uho, a 0,842 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

## Čuvanje i održavanje proizvoda

### APOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon , a može biti i opasna .

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštaći telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osjetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.

- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran očitim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte da koristite na mestima sa velikom vlažnošću, kao što su bazeni, stakleni vrtovi, solarijumi ili tropska okruženja; to može

izazvati kvar na telefonu i garanciju učiniti nevažećom.

## Efikasan rad telefona

### Elektronski i medicinski uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Posavetujte se sa svojim doktorom da biste odredili da li rad telefona može da izazove smetnje na vašem medicinskom uređaju.
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

## Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejkera preporučuju da između mobilnog telefona i pejsmejkera održavate rastojanje od najmanje 15 cm da biste izbegli eventualni nastanak smetnji u radu pejsmejkera. Da biste to postigli, telefon koristite prisljenjen na uho koje je na suprotnoj strani tela u odnosu na pejsmejker i nemojte ga nositi u džepu na grudima.

## Bolnice

Isključite bežični uređaj kada se to traži od vas u bolnicama, na klinikama i u drugim zdravstvenim ustanovama. Ove mere su usmerene na spričavanje smetnji koje mogu nastati u radu osetljivih medicinskih uređaja.

## Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfree komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazdušnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.

- Ako slušate muziku napolju u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

### Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

### Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbijе, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni servisni centar ne zameni staklo.

### U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

### Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

### U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

## Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domaćaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

## Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.


## Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.

- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povečali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.

- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisiće od konfiguracije mreže, postavki uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

# Osnovne informacije o telefonu

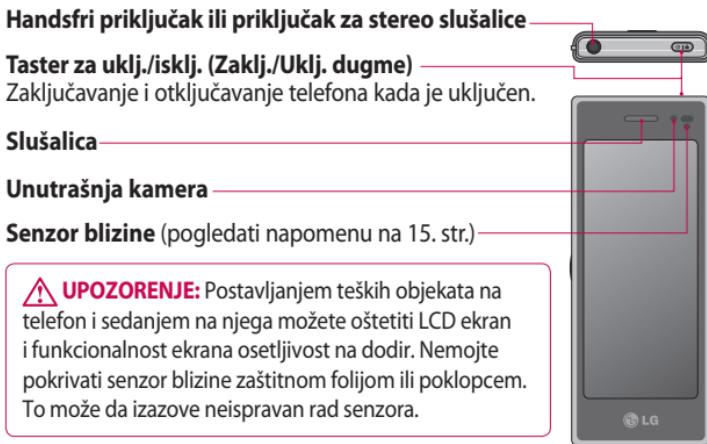

**UPOZORENJE:** Postavljanjem teških objekata na telefon i sedanjem na njega možete oštetiti LCD ekran i funkcionalnost ekrana osjetljivost na dodir. Nemojte pokrивati senzor blizine zaštitnom folijom ili poklopcem. To može da izazove neispravan rad senzora.



**Punjač, data kabl (USB kabl)**

**SAVET:** Pre nego što povežete USB kabl, sačekajte da se telefon uključi i registruje na mrežu.

**Taster za muziku**



**Tasteri za jačinu zvuka**

- **Kada je ekran u režimu mirovanja:** jačina zvuka tastera ili zvuka zvana. Pritisnuti i zadržati dugme na dole za uklj./isklj. zv. režima Tiho.
- **U toku poziva:** jačina zvuka u slušalici.
- **Prilikom reprodukcije numere:** kontinualno podešavanje jačine zvuka.



**Taster za kameru**

- Direktno predite u meni kamere tako što ćete pritisnuti i zadržati taster.

# Izgled rasklopljenog uređaja

## Punjene telefon

Otvorite poklopac priključka za punjač na bočnoj strani telefona BL40. Priklučite punjač, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu. Telefon BL40 mora da se puni dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je napunjena“.

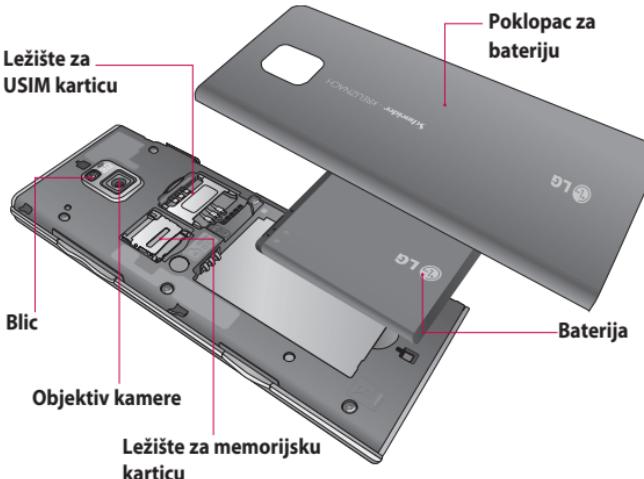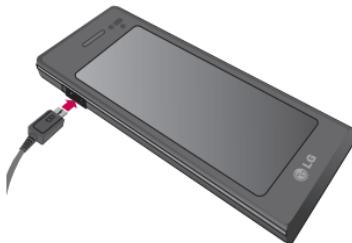

# Instaliranje USIM kartice i baterije


## 1 Uklanjanje poklopca baterije i baterije

Gurnite nadole poklopac baterije i izvucite bateriju.



## 3 Postavljanje baterije

Prvo vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnati sa priključcima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.

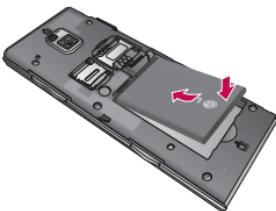

## 2 Instaliranje USIM kartice

Umetnute USIM karticu u držać za USIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole. Da biste uklonili USIM karticu, nežno je povucite ka spolja.

# Memorijska kartica

## Postavljanje memorijске kartice


Dostupan prostor u memoriji na telefonu možete da povećate pomoću memorijске kartice (microSD). Telefon BL40 podržava memorijsku karticu veličine do 32 GB.

**NAPOMENA:** Memorijска kartica je opciona dodatna oprema.




Postavite memorijsku karticu u slot u gornjem delu telefona tako da je smestite u ležište. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima okrenut nadole.



**UPOZORENJE:** Umetnite memorijsku karticu u ležište, inače se kartica može oštetiti.

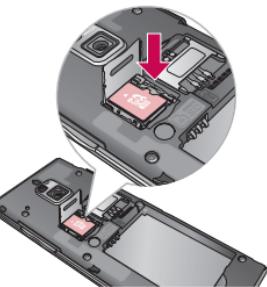

Potrebno je otvoriti ležište povlačenjem metalnog poklopca nagore.

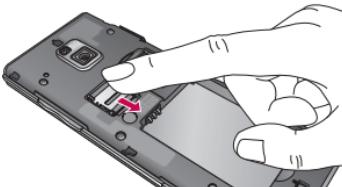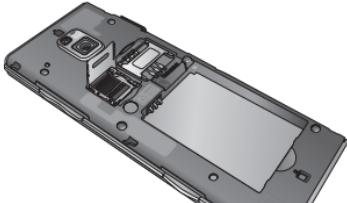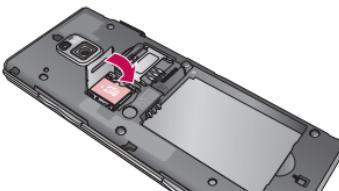

# Memorijska kartica

## Formatiranje memorijске kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako memorijska kartica nije formatirana, moraćete to da učinite pre nego što počnete da je koristite.

**NAPOMENA:** Sve datoteke će biti izbrisane prilikom formatiranja.

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici „Podešavanja“ izaberite opciju **Podešavanja telefona**.
- 2 Pronađite i dodirnite opciju **Informacije o memoriji**, a zatim pronađite i dodirnite opciju **Spoljna memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiranje** i potvrdite izbor.
- 4 Ako je lozinka postavljena, unesite je. Kartica će nakon toga biti formatirana i moći ćete da je koristite.

**NAPOMENA:** Ako se na vašoj memorijskoj kartici već nalaze neki sadržaji, struktura fascikli može biti različita nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

## Prenos kontakata

Da biste prebacili kontakte sa USIM kartice na telefon:

- 1 Na kartici „Komunikacija“ pronađite opciju **Kontakti**, odaberite stavku , a zatim izaberite **Promeni lokaciju**.
- 2 Dodirnite **Kopiraj na telefon**.
- 3 Odaberite opciju **Označi sve** ili izaberite pojedinačna imana, a zatim dodirnite opciju **Kopiraj na telefon**.

# Vaš početni ekran

## Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Pored toga, početni ekran je odlično mesto za upoznavanje sa ekranom osetljivim na dodir.

Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.


- Nemojte suviše jako pritiskati jer je ekran osetljiv na dodir dovoljno precizan da registruje lagan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.
- Kada je svetlo na ekranu isključeno, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste se vratili na početni ekran.
- Kada ne koristite telefon BL40, on će se vratiti u ekran za zaključavanje.

## Senzor blizine

U toku prijema i upućivanja poziva ovaj senzor automatski isključuje pozadinsko osvetljenje i zaključava dodirni ekran kada se telefon prinese uvu. Na ovaj način baterija duže traje i sprečeno je slučajno pritiskanje ekranskih tastera tokom razgovora. Korisnik ne mora da otključava telefon ako želi da pretražuje kontakte tokom razgovora.

# Vaš početni ekran

## Prilagođavanje početnog ekrana

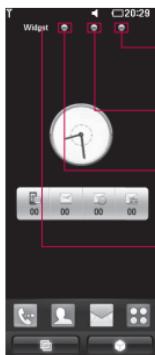

- Početni ekran za prečice
- Početni ekran pretraživača
- Početni ekran za kontakte
- Početni ekran za vidžete (aktivne)

- Upoznajte se sa telefonom BL40**
  - Korisnički interfejs se zasniva na četiri vrste početnih ekranova. Da biste menjali početne ekranove, samo brzo prevucite prstom preko ekrana sleva nadesno ili zdesna nalevo.
- Prilagođavanje početnog ekrana** – U svakoj vrsti početnog ekrana možete dodavati i uklanjati objekte ako pritisnete i

dodirnete i zadržite prst na nekom od njih.

## Ekran osetljiv na dodir

Kontrole na ekranu osetljivom na dodir na telefonu BL40 menjaju se dinamički u zavisnosti od zadatka koji obavljate.

### Kretanje

Za kretanje, prevucite s jedne na drugu stranu. Na pojedinim ekranima poput Web stranica možete da se krećete i naviše, odnosno naniže.

### Zumiranje

Pri pregledanju fotografija, Web stranica, e-poruka i mapa možete da zumirate sliku ili da smanjite zum. Klizanjem po ekranu spojite ili razdvojite svoje prste.

## Korišćenje funkcije multitaskinga

Dodirnite taster za multitasking  da biste otvorili meni **Multitasking**.

Tu možete da pregledate neke pokrenute aplikacije i da im pristupite jednim dodirom.

## Pokret za zaključani ekran

Pokret za zaključani ekran

- postavlja pokret za 9 proširenih prečica za aplikacije.

Pokret na zaključanom ekranu omogućava da korisnici direktno otključaju telefon i izvrše ove aplikacije crtanjem pokreta na ekranu.

Da biste proverili ili postavili pokret, nacrtajte znak „?“ na zaključanom ekranu ili na početnom ekranu izaberite **[Meni] - [Ekran] - [Pokret za zaključani ekran]**.

# Pozivi

**Savet!** Kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste zaključali ekran osetljiv na dodir i tako sprečili obavljanje poziva greškom.

## Obavljanje poziva ili video poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Unesite broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru pritisnite taster za brisanje.
- 3 Dodirnite taster **Glasovni poziv** da biste obavili poziv.
- 4 Da biste završili poziv, dodirnite taster **Završi poziv**.

**Savet!** Da biste uneli znak + za obavljanje međunarodnih poziva, dvaput dodirnite  ili pritisnite i zadržite .

**Savet!** Možete izvršiti funkcije **Sačuvaj broj**, **Pošalji poruku**, **Pretraži kontakte** tako što ćete dodirnuti .

## Opcije tokom poziva

**Zadrži** – dodirnite  da biste poziv stavili na čekanje.

**Bez zvuka** – dodirnite  da biste isključili mikrofon da vas osoba sa kojom pričate ne bi čula.

**Zvučnik** – dodirnite  da biste uključili zvučnik.

**+ Opcije** – prikazaće se lista dodatnih opcija tokom poziva, što obuhvata kreiranje novog podsetnika i prelazak u poruke, da biste u toku poziva mogli da proverite poruke i dodate novi kontakt. Iz ovog menija možete i prekinuti poziv tako što ćete dodirnuti Završi poziv.

 – dodirnite da biste otvorili numeričku tastaturu za unos brojeva, na primer, kada zovete pozivne centre ili druge automatizovane telefonske usluge.

 – dodavanje podsetnika tokom poziva.

 – pretražite kontakte u toku poziva.

## Brzo biranje

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili stavku **Kontakti**.
- 2 Dodirnite  i izaberite **Brzo biranje**.
- 3 Otvoriće se lista kontakata. Izaberite kontakt kojem biste želeli da odelite taj broj tako što ćete jednom dodirnuti broj telefona.

Da biste pozvali broj za brzo biranje, na početnom ekranu

dodirnite , a zatim pritisnite i zadržite dodeljeni broj dok se kontakt ne pojavi na ekranu. Poziv će automatski započeti, bez potrebe da dodirnete taster **Glasovni poziv**.

## Isključivanje sistema DTMF

DTMF omogućava korišćenje numeričkih komandi za navigaciju tokom automatizovanih poziva. DTMF je podrazumevano uključen. Da biste ga isključili tokom poziva (na primer, da biste zabeležili neki broj) dodirnite , a zatim izaberite **Onemogući DTMF**.

## Obavljanje drugog poziva

- 1 Tokom poziva dodirnite , a zatim izaberite broj koji želite da pozovete.
- 2 Pozovite broj ili ga izaberite iz kontakata.
- 3 Dodirnite taster **Glasovni poziv** da biste obavili poziv.
- 4 Na ekranu će biti prikazana

# Pozivi

oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanje.

- 5 Dodirnite ikonu za zamenu  da biste se kretali između poziva.
- 6 Dodirnite simbol + da biste otvorili meni u toku poziva, a zatim izaberite opciju „Objedini pozive“ da biste uspostavili konferencijski poziv.
- 7 Da biste prekinuli jedan ili oba poziva, pritisnite **Završi**.

**NAPOMENA:** Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

## Upotreba zabrane poziva

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici „Podešavanja“ izaberite stavku **Podešavanja poziva**.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva**, a zatim odaberite **Glasovni pozivi** i/ili **Video pozivi**.
- 3 Odaberite neku od pet opcija ili sve njih.

- 4 Unesite lozinku za zabranu poziva. Detalje o ovoj usluzi zatražite od operatera mobilne telefonije.

**Savet!** Izaberite stavku

**Fiksni brojevi za pozivanje** da biste uključili i napravili listu brojeva koje je moguće pozvati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PIN2 kôd koji ćete dobiti od svog operatera. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze na utvrđenoj listi.

## Menjanje uobičajenih postavki poziva

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici „Podešavanja“ izaberite stavku **Podešavanja poziva**.
- 2 Dodirnite **Uobičajena podešavanja**.

# Kontakti

## Traženje kontakta

Postoje dva načina za traženje kontaktova:

### Iz početnog ekrana

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili stavku **Kontakti**. Dodirnite  i unesite ime kontakta pomoću tastature.
- 2 Dodirnite **Video poziv** ili **Glasovni poziv** da biste obavili poziv.

### Iz glavnog menija

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici „Komunikacija“ dodirnite stavku **Kontakti**.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim dodirnite **Novi kontakt**.
- 2 Odaberite da li želite da sačuvate kontakt u **Telefon** ili na **USIM**.

**3** Ukoliko svakom kontaktu želite da pridružite sliku, dodirnite opciju **Dodaj sliku**.

**4** Unesite ime i prezime za novi kontakt. Ne morate da unesete i ime i prezime, ali morate popuniti barem jednu od ove dve stavke.

**5** Podesite ostalo.

**6** Dodirnite  da biste sačuvali kontakt.

**Savet!** Možete da kreirate prilagođene grupe za svoje kontakte. Pogledajte odeljak **Kreiranje grupe**.

# Razmena poruka

## Razmena poruka

U modelu BL40 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.

Postoje dva načina za ulaz u centar za poruke:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite ili , a zatim na kartici „Komunikacija“ dodîte do opcije **Slanje poruka**.

## Nova poruka

- 1 Dodirnite , a zatim **Sastavljanje poruke** da biste otvorili praznu poruku.
- 2 Dodirnite **Primalac** da biste uneli broj primaoca, odnosno otvorite kontakte ili omiljene stavke. Možete da dodate više kontakata. Kada završite, dodirnite polje za poruku da biste počeli da kreirate poruku.
- 3 Nakon unosa teksta možete da pošaljete SMS poruku ako dodirnete dugme za slanje na vrhu poruke.

**Savet!** Za svaku osobu kojoj pošaljete poruku biće vam naplaćena tekstualna poruka od 160 znakova.

- 4 Dodirnite **Umetni** da biste dodali sliku, video zapis, zvuk, SMS predložak, MMS predložak, emotikon, ime i broj, novi slajd, temu ili potpis, odnosno neku od stavki iz opcije **Još** (Vizitkarta/Paspored/Podsetnik/Zadaci).

**UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, u zavisnosti od načina kodiranja SMS poruke.

**UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvučnu datoteku, ona će automatski biti konvertovana u MMS poruku, pa će se u skladu sa tim i tarifirati.

## Unos teksta

 Dodirnite da biste uključili T9 režim unosa teksta sa predviđanjem.

 Dodirnite da biste izabrali tastaturu za brojeve, simbole ili unos teksta.

Koristite  za menjanje različitih vrsta tastatura u svakom režimu za unos teksta (npr. za velika ili mala slova).

Da biste uneli razmak, dodirnite .

## T9 režim unosa teksta sa predviđanjem

U T9 režimu ćete videti ikonu , krug narandžaste boje.

Jednostavno dodirnite taster sa brojem na kojem sa nalazi slovo koje želite da otkucate, a rečnik će predvideti reč koju želite da napišete.

## Abc ručni unos teksta

U Abc režimu morate dodirnuti taster nekoliko puta da biste uneli slovo. Na primer, da biste napisali „hello“, dvaput dodirnite taster 4, dvaput taster 3, tri puta taster 5, zatim ponovo tri puta taster 5, a potom tri puta taster 6.

## Podešavanje e-pošte

**1** Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici „Komunikacija“ dođite do opcije **E-pošta**.

**2** Dodirnite **Piši e-poruku**. Ako nije podešen nalog za e-poštu, pokrenite čarobnjak za podešavanje e-pošte.

**Savet!** Ukoliko je već podešen nalog za e-poštu, čarobnjak se neće automatski aktivirati.

Možete takođe urediti određene postavke nalogu ako izaberete **Komunikacija > E-pošta > **

# Razmena poruka

**Nov nalog za e-poštu.** Postavke su navedene u nastavku:

## Preuzimanje e-pošte

Možete automatski ili ručno da proverite da li ima novih e-poruka na serveru.

Da biste proverili ručno:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici „Komunikacija“ dodite do opcije **E-pošta**.
- 2 Izaberite **E-pošta**.
- 3 Dodirnite nalog koji želite da koristite, a zatim dodirnite .
- 4 Odaberite opciju „Preuzimanje/ sinhronizacija poruka“ i telefon BL40 će se povezati sa vašim nalogom e-pošte i preuzeti nove poruke.

## Slanje e-pošte pomoću novog naloga

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici

24 **LG BL40** | Korisnički priručnik

„Komunikacija“ dodite do opcije **E-pošta - Piši e-poruku** da biste otvorili novu praznu poruku.

- 2 Unesite adresu primaoca i upišite tekst poruke. Takođe možete da priložite slike, video zapise, audio datoteke i druge tipove datoteka.
- 3 Dodirnite **Pošalji e-poruku** da biste poslali e-poruku.

**Savet!** Tokom aktivne Wi-Fi veze, e-pošta se šalje i prima preko Wi-Fi veze.

## Upotreba predložaka

Kreirajte predloške za SMS i MMS poruke koje najčešće šaljete. Na telefonu se već nalaze neki predlošci koje možete da uredite.

- 1 Prilikom pisanja nove poruke možete da upotrebite opciju **Predlošci** iz stavke **Umetni** u meniju s opcijama.

**2 Odaberite opciju SMS predložak ili MMS predložak.**

Zatim možete da dodirnete  da biste izabrali neku od opcija za predloške: **Novi šablon**, **Izbrisati sve**. Da biste uredili poruku, izaberite je, unesite željene izmene i dodirnite **Sačuvaj**.

### Upotreba emotikona

Osvežite poruke pomoću emotikona. Na telefonu se već nalaze neki najčešće korišćeni emotikoni (smeško).

Emotikon možete dodati ako dodirnete opciju **Novi emotikon**.

### Menjanje postavki tekstualnih poruka

Ove postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama. Na kartici „Komunikacija“ dodite do stavke **Slanje poruka**. Dodirnite , a zatim izaberite **Postavke**

### poruka i Tekstualna poruka.

Možete da izmenite sledeće opcije:

#### Centar za tekstualne poruke

– unesite podatke o centru za poruke.

**Izveštaj o isporuci** – pomerite preklopnik nalevo ako želite da dobijate potvrdu da su poruke isporučene.

**Rok ispravnosti** – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

**Tipovi poruka** – konvertujte tekstualne poruke u **glasovne, faksove, X.400 ili e-poruke**.

**Kodni raspored znakova** – odaberite kodni raspored znakova.

Ova opcija će uticati na veličinu vaših poruka, dakle i na troškove prenosa podataka.

**Dugačke tekstualne poruke šalji kao** – odaberite želite li da dugačke poruke šaljete kao Više SMS poruka ili MMS.

# Razmena poruka

## Menjanje postavki za MMS poruke

Ove postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama. Na kartici „Komunikacija“ dodîte do stavke **Slanje poruka**. Dodirnite , a zatim izaberite **Postavke poruka i MMS poruka**.

Možete promeniti sledeće opcije:

**Režim preuzimanja** – odaberite opciju **Matična mreža ili Roming mreža**. Ako izaberete opciju „Ručno“, primaćete samo obaveštenja o MMS porukama. Nakon toga možete da odlučite da li želite da ih preuzmete.

**Izveštaj o isporuci** – odaberite da biste omogućili i/ili zahtevali izveštaj o isporuci.

**Izveštaj o čitanju** – odaberite da li želite da omogućite izveštaj o čitanju.

**Prioritet** – odaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

**Period važenja** – odaberite koliko

dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

**Trajanje slajda** – odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.

**Režim kreiranja** – odaberite neki od režima Ograničeno/Upozorenje/Slobodno.

**Ograničeno** – nije moguće priložiti nepodržane tipove datoteka MMS poruci.



**UPOZORENJE:** Možete izabrati da ograničite ili priložite nepodržane tipove datoteka MMS poruci pomoću iskačućeg prozora za potvrdu.

**Slobodno** – moguće je priložiti nepodržane tipove datoteka MMS poruci do dostupne veličine.

**Vreme isporuke** – odaberite koji vremenski period treba da prođe pre isporuke poruke.

**Centar za MMS poruke** – unesite podatke o centru za poruke.

# Kamera

## Fotografisanje

- 1** Pritisnite i zadržite taster „Kamera“ na desnoj strani telefona.
- 2** Držite telefon u horizontalnom položaju i usmerite ga ka onome što želite da fotografišete.
- 3** Lagano pritisnite dugme za snimanje i okvir za fokusiranje će se pojaviti u centru ekrana optičkog tražila.
- 4** Telefon postavite tako da se ono što želite da fotografišete nalazi u okviru za fokusiranje.
- 5** Kada okvir za fokusiranje postane zelen, kamera je fokusirala ono što želite da fotografišete.
- 6** Pritisnite dugme za snimanje do kraja da biste fotografisali.

## Kada snimite fotografiju

Fotografija koju ste snimili pojaviće se na ekranu. Ime slike sa četiri ikone prikazano je na desnoj strani.

## Upotreba blica

Podrazumevana postavka blica je opcija „Automatski“, ali postoje i druge opcije.

- 1** Izaberite  na levoj strani optičkog tražila da biste otvorili podmeni sa opcijama za blic.
- 2** Postoje četiri opcije za blic:
  - Automatski** – kamera će proceniti uslove osvetljenja i koristiće blic po potrebi.
  - Uklanjanje efekta crvenih očiju** – blic će bljesnuti dva puta da bi uklonio efekat crvenih očiju.
  - Uvek isključen** – blic se neće uključivati. Ovo je korisno ako želite da produžite trajanje baterije.
  - Uvek uključeno** – blic će se uvek uključivati.
- 3** Kada izaberete željenu opciju, meni za blic će se automatski zatvoriti i tako vam omogućiti da odmah obavite fotografisanje.

# Kamera

- 4** Ikona za status blica unutar optičkog tražila promeniće se u skladu sa novim režimom blica.

## Biranje tipa snimanja

- 1** Dodirnite  i izaberite **Režim snimanja** da biste otvorili dostupne tipove snimanja
- 2** Izaberite neku od osam opcija:

### **Uobičajeno snimanje**

– ovo je podrazumevani tip snimanja. Fotografije čete snimati na uobičajeni način, kao što je objašnjeno u odeljku Fotografisanje na brzinu.

**Kontinuirano snimanje** – ova opcija omogućava automatsko snimanje šest fotografija u vrlo kratkom intervalu.

**Spojeno snimanje** – ova opcija omogućava spajanje fotografija nakon kontinuiranog snimanja. Moguće je spojiti od šest do osam fotografija u panoramsku sliku, da biste mogli da uživate u celoj

veličini ekrana na telefonu BL40.

**Snimak osmeha** – Automatski slika kada kamera uoči osmeh.

**Panorama** – ovaj tip snimanja je odličan za fotografisanje velike grupe ljudi ili za fotografisanje panorame.

**Ulepšani snimak** – ovaj tip omogućava da precizno i jasno snimite fotografiju lica neke osobe. Posebno je koristan kada je lice u krupnom planu.

**Umetnička slika** – izaberite različite efekte koji će biti primenjeni na slici. (Originalno, Crno-belo, Nijanse toplih boja, Nijanse hladnih boja.)

**Snimak sa okvirom** – odaberite neki od zabavnih okvira da biste transformisali svoje prijatelje ili jednostavno ukrasili njihovu okolinu.

**Snimak izvan fokusa –** ovom opcijom možete izabrati selektivno fokusiranje.

Možete vršiti fokusiranje u središtu slike.

### Panoramski snimak

Snimite život oko vas upotrebom panormaskog snimka. Omogućava uživanje u snimanju preko celog ekrana BL40 sa panormom od 360°.

#### Savet!

**360° Panorama :** Omogućava sastavljanje do 12 fotografija. Nakon pritiska  i okretanja objektiva kamere u željenom pravcu u kom želite da snimate. Automatski se fotografše kada se crveni pravougaonik nađe u središtu belog pravougaonika na sredini ekrana.

### Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Postavke kamere možete da menjate okretanjem točkića. Nakon što izaberete opciju, dodirnite dugme .

**Savet!** Možete prikazati meni pomoći za funkcije na kameri ako dodirnete .

**Zamena kamere** – za snimanje autoportreta pređite na unutrašnju kameru telefona LG BL40.

**Veličina** – promenite veličinu fotografija da biste uštedeli prostor u memoriji ili da biste snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt. Pogledajte odeljak **Menjanje veličine slike.**

# Kamera

**Režim „Scena“** – podesite kameru tako da se prilagođava okolini. Izaberite neki od režima: Auto, Portret, Pejzaž, Sport i Noć.

**Efekti boja** – izaberite nijansu boje koju želite da koristite za novu fotografiju. Pogledajte odeljak **Biranje efekta boje**.

**Balans bele** – izaberite neku od opcija: **Auto, Sijalica, Sunčano, Fluorescentno i Oblačno**.

**Samookidač** – ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete okidač. Opcije su **Isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi**. Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nađete na fotografiji.

**Režim snimanja** – odaberite režim snimanja.

**ISO** – ISO vrednost određuje osetljivost svetlosnog senzora

kamere. Što je ISO vrednost viša, kamera će biti osetljivija. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada nije moguće koristiti blic. Izaberite ISO vrednost **Auto, 100, 200, 400 ili 800**.

**Kvalitet** – možete odabrati neku od opcija: Veoma visoko, Fino i Normalno. Što je kvalitet viši, to će slika biti oštrega. Međutim, to će uzrokovati veću veličinu datoteke, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji.

**Memorija** – odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u **Memoriji telefona ili u Spoljnoj memoriji**.

**Stabilizacija slike** – omogućava vam da snimite fotografiju bez nestabilnosti ili podrhtavanja kamere.

**Režim fokusiranja** – izaberite način na koji kamera vrši fokusiranje. Izaberite neku od

**opcija: Tačka, Ručni fokus i Prepoznavanje lica.**

**Zvuk blende** – izaberite neki od 3 zvuka zatvaranja blende.

**Mreža** – izaberite neku od opcija: **Isključeno, Obični krstić ili Na tri dela.**

**Geo-označavanje** – odaberite želite li da uključite EXIF informacije na fotografiji da biste zapisali GPS podatke.

**Resetuj postavke** – vratite sve fabričke postavke kamere.

**Savet!** Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama.

**Savet!** Kada zatvorite kameru, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Moraćete ponovo da podesite sve nestandardne postavke, poput nijanse boje i vrednosti ISO. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.

# Video kamera

## Snimanje video zapisa

- 1 Pritisnite i zadržite taster kamere na desnoj strani telefona.
- 2 Takođe možete da ikonu  na tražilu kamere pomerite prema dole da biste prešli u video režim.
- 3 Jednom pritisnite dugme za snimanje ili na tražilu dodirnite  da biste počeli snimanje.
- 4 Na dnu ekrana optičkog tražila pojaviće se natpis  REC zajedno sa tajmerom koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 5 Da biste pauzirali video, dodirnite . Snimanje nastavite tako što ćete izabrati .
- 6 Dodirnite  na ekranu da biste zaustavili snimanje.

## Nakon snimanja video zapisa

Statična slika koja predstavlja video zapis pojaviće se na ekranu. Na dnu ekrana biće prikazan naziv video zapisa uz četiri ikone na desnoj strani.

## Upotreba naprednih postavki

Koristeći optičko tražilo, dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Pogledajte napredne postavke kamere na strani 35.

**Režim snimanja** – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite neku od opcija Normalno, MMS ili DLNA da biste ograničili maksimalnu veličinu na onu koja se može poslati kao MMS poruka.

**Savet!** Ukoliko izaberete opciju MMS trajanje, izbor nižeg kvaliteta slike omogućiće vam snimanje dužeg video zapisa.

**Memorija** – odaberite da li želite da se video zapisi čuvaju u Memoriji telefona ili u Spoljnoj memoriji.

**Audio** – odaberite opciju „Bez zvuka“ da biste snimili video zapis bez zvuka, ili uključite zvuk da biste snimili zvuk.

### Menjanje veličine video zapisa

Što je veći broj piksela, to će biti veća veličina datoteke, a to znači da će ona zauzeti više memorije. Ako želite da smestite što više video zapisa na telefon, možete promeniti broj piksela kako biste smanjili veličinu datoteka.

- 1 Pomoću ekrana optičkog tražila dodirnite  u levom uglu.
- 2 Izaberite opciju **Video veličina**.



**UPOZORENJE:** Odličan softver za uređivanje video zapisa na modelu LG BL40 kompatibilan je sa svim tipovima video zapisa osim sa formatom 640x480. Nemojte snimati u ovom formatu ukoliko planirate da uređujete video zapis.

**Savet!** Softver za konverziju formata video zapisa potražite na CD medijumu koji ste dobili uz telefon BL40.

# Video kamera

## Pregledanje sačuvanih video zapisa

- 1** Na ekranu optičkog tražila dodirnite .
- 2** Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3** Dodirnite jednom željeni video zapis da bi bio prikazan ispred galerije. Dodirnite ikonu  da biste pokrenuli reprodukciju.

**Napomena:** Sadržaj preuzet sa Interneta i korisnički kodiran sadržaj možda neće ispravno da se reproducuje.

DivX certifikat za reproducovanje DivX® video zapisa do 320x240

## Prikazivanje video zapisa na televizoru

Povežite telefon BL40 sa televizorom pomoću odgovarajućeg kabla.

**NAPOMENA:** Kabl za povezivanje sa televizorom se posebno kupuje.

Najpogodnije rezolucije

**WVGA** 800x480 2 Mb/s

30 kadrova/s

**CIF** 352x288 384 Kb/s 30 kadrova/s  
(Window Media)

**VGA** 640x480 384 Kb/s 30 kadrova/s

Detalji o datoteci se mogu videti iz opcionog menija tokom reprodukcije. (Ne može se videti kvalitet videa).

# Vaše fotografije i video zapisi

## Uređivanje fotografija

- 1 Otvorite fotografiju koju želite da uredite, a zatim dodirnite ikonu opcija da biste izabrali stavku **Uredi**.
- 2 Dodirnite ikone kako biste izmenili fotografiju:



Izbor oblasti



Nacrtajte nešto na fotografiji slobodnom rukom. Izaberite neku od četiri opcije za debljinu linije, kao i boju koju želite.



Dodavanje rukom pisaniog teksta slici.



Ukrasite fotografiju žigovima.



Izbrišite uređivanje koje ste obavili nad slikom. Možete da izaberete veličinu gumice koju želite da koristite.



Dodirnite da biste se vratili u galeriju.

### Sačuvaj

Za čuvanje izmena izaberite opciju **Ažuriraj postojeće** ili **Nova datoteka**. Ako izaberete **Nova datoteka**, unesite ime datoteke.

### Opozovi

Izbrišite izmene koje ste učinili na fotografiji.

### Slika

Dodirnite da biste otvorili dodatne opcije za efekte, među kojima je i opcija **Rotiraj**.

### Filter

Dodirnite da biste na fotografiju primenili efekat.

### Podesavanje

Zahvaljujući ovome lakše možete urediti snimljenu fotografiju pomoću automatskog određivanja boja, osvetljenja itd.

# Vaše fotografije i video zapisi

## Dodavanje teksta na fotografiju

- 1 Iz ekranu za uređivanje dodirnite 
- 2 Izaberite **Tekst potpisa** ili **Tekst balončića**.
- 3 Unesite tekst pomoću tastature, a zatim izaberite **Sačuvaj**.
- 4 Prevlačenjem postavite tekst na željeno mesto na fotografiji. Dodirnite tekst, a tastatura će postati omogućena za ponovno uređivanje.

## Dodavanje efekata fotografiji

- 1 Na ekranu za uređivanje dodirnite .
- 2 Na fotografiju možete primeniti neku od različitih opcija
- 3 Da biste opozvali neki efekat, jednostavno dodirnite .

## Isecanje fotografije

- 1 Iz ekranu za uređivanje dodirnite 
- 2 Izaberite oblik po kojem želite da isečete sliku.
- 3 Prevcijte okvir preko oblasti koju želite da isečete.
- 4 Kada budete zadovoljni izborom koji ste načinili, dodirnite .

## Dodavanje naglašene boje fotografiji

- 1 Na ekranu za uređivanje dodirnite .
- 2 Odaberite **Detalji u boji**.
- 3 Izaberite deo fotografije. Pojavice se kontura oko svega u toj oblasti što je iste ili slične boje (npr. oko kose osobe ili njenog džempera).
- 4 Da biste izmenili intenzitet detalja, dodirnite , a zatim dodirnite dugme „+“ ili „-“.

- 5** Dodirnite **OK**.
- 6** Sa fotografije će biti uklonjene sve boje, osim dela koji ste označili za naglašavanje boje.
- 7** Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali promene.

## Zamena boja na fotografiji

- 1** Na ekranu za uređivanje dodirnite **Slika**.
- 2** Odaberite **Zamena boja**.
- 3** Izaberite deo fotografije.  
Pojaviće se kontura oko svega u toj oblasti što je iste ili slične boje (npr. oko kose osobe ili njenog džempera).
- 4** Izaberite boju.
- 5** Pritisnite **OK**.
- 6** Deo fotografije koji ste izabrali za naglašavanje boje promeniće se u izabranu boju.
- 7** Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali promene.

## Crtanje magle

- 1** Da biste nacrtali maglu na sliku, dodirnite opciju „**Slika**“.
- 2** Izaberite **Crtanje magle**.
- 3** Dunite u mikrofon da biste stavili maglu na sliku, a zatim prstom predite preko slike da biste nacrtali maglu.
- 4** Nakon nanošenja magle na sliku, možete izmeniti boju i intenzitet magle, kao i da izbrišete širinu.

## Kap kiše

- 1** Da biste dodali kapi kiše na sliku, izaberite meni „**Slika**“.
- 2** Odaberite **Kap kiše**.
- 3** Kapi se pojavljuju na slici.
- 4** Možete podesiti intenzitet/veličinu kapi tako što ćete podesiti traku menija za intenzitet/veličinu.
- 5** Takođe je moguće podesiti smer kapi okretanjem mobilnog telefona.

# Vaše fotografije i video zapisi

## Zamućen pokret

- 1 Da biste primenili efekat „Zamućen pokret“, dodirnite opciju **Slika**.
- 2 Izaberite **Zamućen pokret**.
- 3 Izaberite mesto odakle želite da počne efekat „Zamućen pokret“ tako što ćete nacrtati okvir. Dodirnite OK, a zatim povucite u smeru koji želite.
- 4 Intenzitet zamućenja se može podešiti pomoću trake za podešavanje intenziteta.

## Umetnička slika

- 1 Na ekranu za uređivanje dodirnite **Filter**.
- 2 Odaberite **Umetnička slika**.
- 3 Izaberite efekat „Umetnička slika“ i možete da vidite umetničku sliku.
- 4 Umetnička slika će se automatski kreirati i sačuvati. Dodirnite dugme „Odustani“ da biste zaustavili proces.

## Uređivanje video zapisa

Funkcije za uređivanje video materijala dostupne su za MPEG4 tipove, osim za rezoluciju VGA (640x480).

Nemojte snimati u ovim formatima ako planirate da uređujete video zapis.

## Skraćivanje video zapisa

- 1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, dodirnite opcioni taster .
- 2 Izaberite **Uređivanje**, a zatim odaberite **Skratiti/Višestruko skratiti**.
- 3 Dodirnite , a zatim podešite novu početnu i krajnju tačku pomoću **Skrati**.
- 4 Dodirnite **Pregled** da biste potvrdili da ste zadovoljni rezultatom.
- 5 Dodirnite **Sačuvaj** ili, umesto toga, dodirnite  da biste

se vratili u galeriju i odbacili promene.

### Spajanje dva video zapisa

- 1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, dodirnite opcioni taster 
- 2 Izaberite **Uređivanje**, a zatim izaberite **Objedinjavanje video zapisa**.
- 3 Otvoříte se fascikla „Moji video zapisi“. Izaberite video zapis koji želite da spojite.
- 4 Dodirnite fotografiju i pomerite je da biste je spojili sa početkom ili krajem video zapisa.
- 5 Dodirnite **Pregled** da biste odabrali kako da spojite video zapise.
- 6 Pritisnite **Sačuvaj**, a zatim **Da** da biste sačuvali novi objedinjeni video zapis. Novim video zapisom zamenite postojeću datoteku ili ga sačuvajte kao novu datoteku.

7 Ponovite ove korake ako želite da spojite još video zapisa.

### Spajanje fotografije sa video zapisom

- 1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, dodirnite opcioni taster 
- 2 Izaberite **Uređivanje** a zatim **Objedinjavanje slika**.
- 3 Otvoříte se fascikla „Slike“. Odaberite fotografiju koju želite da unesete u video zapis i dodirnite **Odaberi**.
- 4 Dodirnite fotografiju i pomerite je da biste je spojili sa početkom ili krajem video zapisa.
- 5 Dodirnite **Pregled** da biste odabrali način spajanja fotografije i video zapisa.
- 6 Pritisnite **Sačuvaj**, a zatim odaberite da li želite da zamenite postojeću datoteku ili želite da materijal sačuvate kao

# Vaše fotografije i video zapisi

novu datoteku.

- 7** Ponovite ove korake ako želite da spojite još fotografija.

## Dodavanje teksta u video zapis

- 1** Otvorite video zapis koji želite da uređite, dodirnite opcioni taster .
- 2** Izaberite **Uređivanje**, a zatim izaberite **Preklapanje teksta**.
- 3** Dodirnite  i pauzirajte reprodukciju da biste podešili početnu tačku za pojavljivanje teksta.
- 4** Dodirnite „Započni“, a zatim odaberite stilove teksta. Unesite tekst pomoću tastature, a zatim izaberite **OK**.
- 5** Dodirnite površinu na ekranu na kojoj želite da se pojavi tekst, a zatim dodirnite **OK**.
- 6** Dodirnite **Sačuvaj**. Novim video zapisom zamenite postojeću datoteku ili ga sačuvajte kao novu datoteku.

- 7** Ponovite ove korake kako biste dodali još teksta.

## Preklapanje fotografije

- 1** Otvorite video zapis koji želite da uređite, dodirnite opcioni taster .
- 2** Izaberite **Uređivanje**, a zatim odaberite **Preklapanje slike**.
- 3** Otvoće se fascikla „Slike“. Odaberite fotografiju koju želite da preklopite sa video zapisom.
- 4** Dodirnite  i pauzirajte kada želite da se pojavi slika, a zatim izaberite neprovidnost nakon što dodirnete dugme „Započni“.
- 5** Dodirnite **OK**, a zatim pritisnite dugme **Završi** kada treba da se zaustavi preklapanje slike.
- 6** Dodirnite oblast ekrana u kojoj biste želeli da prikažete tekst. Ako je fotografija prevelika, preklopiće ceo ekran, a ne samo označenu oblast.
- 7** Dodirnite **Sačuvaj**. Novim video

zapisom zamenite postojeću datoteku ili ga sačuvajte kao novu datoteku.

- 8 Ponovite ove korake kako biste dodali još fotografija.

## Dodavanje zvučne podloge u video zapis

- 1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, dodirnite opcioni taster .
- 2 Izaberite **Uređivanje**, a zatim **Audio sinhronizacija**.
- 3 Otvoće se fascikla „Moji zvukovi“. Odaberite numeru koju želite da dodate u video zapis.
- 4 Originalna zvučna podloga video zapisa biće izbrisana.
- 5 Ako zvučna podloga traje kraće od video zapisa, odaberite da li želite da je reprodukujete **Jednom** ili uz **Ponavljanje**.
- 6 Novim video zapisom zamenite postojeću datoteku ili ga sačuvajte kao novu datoteku.

## Dodavanje živog zvuka u video zapis

- 1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, dodirnite opcioni taster .
- 2 Izaberite **Uređivanje**, a zatim **Presnimavanje uživo**.
- 3 Podesite vrednost za zvuk na originalni zvuk ili na zvuk snimka.

## Dodavanje efekta zatamnjivanja

- 1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, dodirnite opcioni taster .
- 2 Izaberite **Uređivanje**, a zatim **Efekat zatamnjivanja**.
- 3 Video zapis će se sada postepeno pojaviti, a na kraju će postepeno isčeznuti.
- 4 Novim video zapisom zamenite originalnu datoteku ili ga sačuvajte kao novu datoteku.

# Multimedija

U memoriji telefona možete skladištitи multimedijalne datoteke da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijskoj kartici. Korišćenjem memorijске kartice dobijate mogućnost da oslobođite prostor u memoriji telefona.

Da biste pristupili meniju „Zabava“, dodirnite , a zatim na kartici „Zabava“ izaberite **Moje stvari**.

Možete da otvorite listu fascikli koje sadrže sve vaše multimedijalne datoteke.

**Savet!** Da biste izbrisali datoteke koje se nalaze u fascikli „Moje stvari“, dodirnite , a zatim **Izbriši**.

## Slike

**Slike** – ova fascikla sadrži listu slika, zajedno sa slikama koje su unapred

unete u telefon, slike koje ste preuzeli, kao i one koje ste napravili pomoću kamere na telefonu.

## Slanje fotografije

- 1 Da biste poslali fotografiju, jednostavno izaberite željenu sliku.
- 2 Dodirnite **Pošalji**. Odaberite neku od opcija: **Poruka**, **E-poruka**, **Bluetooth** ili **Otpremi na Web**.
- 3 Ako odaberete opciju **Poruka** ili opciju **E-poruka** fotografija će biti priložena poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete opciju **Bluetooth**, vaš telefon će tražiti uređaj na koji će poslati glasovni zapis.

## Upotreba slike

Slike možete koristiti kao pozadine, kao čuvare ekrana ili da biste identifikovali pozivaoca.

## Štampanje slike

- 1 Dodirnite **Slike**.
- 2 Izaberite sliku i dodirnite .
- 3 Dodirnite **Štampa putem Bluetootha**.

## Premeštanje ili kopiranje slike

Sliku možete da prenestete ili kopirate iz memorije telefona na memoriju karticu i obrnuto. Ovo možete uraditi da biste oslobođili prostor u nekoj od memorija ili kako biste napravili rezervnu kopiju slike.

## Kreiranje projekcije slajdova

Ako želite da pregledate sve slike na telefonu, možete da kreirate projekciju slajdova da ne biste morali da otvarate i zatvarate svaku sliku pojedinačno.

## Geo-označavanje

Uključite kameru i uživajte u mogućnostima korišćenja usluga zasnovanih na lokaciji svog telefona.

Snimajte fotografije na bilo kom mestu i označite ih dodajući im lokaciju.

Ukoliko otpremite označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete da vidite slike označene na mapi.

## Slanje video zapisa

- 1 Izaberite video zapis, a zatim dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji**, a zatim odaberite neku od opcija: **Poruka**, **E-poruka** ili **Bluetooth**.
- 3 Ukoliko izaberete fasciklu **Poruka** ili **E-poruka**, vaš video zapis će biti priložen uz poruku ili e-poruku koju možete normalno napisati i poslati. Ako

# Multimedija

odaberete opciju **Bluetooth**, vaš telefon će tražiti uređaj na koji će poslati video zapis.

## Instalacija Java igara i aplikacija

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici „Zabava“ izaberite opciju **Moje stvari**.
- 2 Dodirnite stavku „Sva memorija“ koja se nalazi u meniju na gornjoj strani.
- 3 Izaberite stavku „Sva memorija“ ili „Memorija telefona“. Ako ste umetnuli novu memorijsku karticu, dodirnite meni „Spoljna memorija“.

## Korišćenje menija „Zabavni sadržaji“

Meni „Zabavni sadržaji“ sadrži fabrički instalirane fleš igre koje koriste integrisani senzor pokreta.

## Fleš sadržaji

Fascikla sa fleš sadržajima sadrži sve preuzete SWF i SVG datoteke.

## Prikazivanje SWF/SVG datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici „Zabava“ izaberite opciju **Moje stvari**.
- 2 Dodirnite **Fleš sadržaji**.
- 3 Izaberite datoteku koju želite da pregledate.

## Dokumenti

U ovoj fascikli možete pregledati sačuvane Excel, PowerPoint, Word, tekstualne i PDF datoteke.

## Prebacivanje datoteka na telefon

Bluetooth predstavlja najjednostavniji način za prebacivanje datoteka sa računara na telefon. Pomoću kabla za sinhronizaciju možete koristiti i

program LG PC Suite. Da biste preneli datoteke (npr. muziku) pomoću Bluetooth veze:

- 1** Uverite se da je Bluetooth veza uključena i na telefonu i na računaru i da su uređaji povezani.
- 2** Pomoću računara pošaljite datoteku putem Bluetooth veze.
- 3** Prilikom slanja datoteke treba da prihvivate njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.
- 4** Datoteka će se pojaviti u folderu Slike ako je u pitanju slika ili u folderu Zvukovi ako je u pitanju muzika ili zvuk.

## Ostali

Fascikla **Ostali** služi za skladištenje datoteka koje nisu slike, zvučne datoteke, video zapisi, igre niti aplikacije. Koristi se na isti način kao fascikla **Dokumenti**.

## Kreiranje filma

- 1** Dodirnite  , a zatim na kartici „Zabava“ izaberite opciju **Kreiranje filmova**.
- 2** Dodirnite **Umetni** da biste dodali sliku.
- 3** Dodirnite stil da biste izabrali stil filma.
- 4** Na ekranu dodirnite stavku **Zvuk** da biste promenili zvuk, npr. tako što ćete napraviti glasovni zapis.
- 5** Dodirnite dugme **Pregled** da biste videli rezultate.
- 6** Na ekranu dodirnite stavku **Redosled reprodukcije** da biste promenili redosled.
- 7** Dodirnite **Korišćenje** da biste izabrali opciju „Čuvanje“ ili „MMS“.
- 8** Da biste sačuvali film, dodirnite **Sačuvaj film**.

# Multimedija

## Muzika

Telefon LG BL40 ima ugrađeni muzički plejer pomoću kojeg možete preslušavati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, dodirnite taster  , a zatim na kartici „Zabava“ izaberite **Muzika**.

**Savet!** BL40 je jedan od retkih telefona koji ima DolbyMobile standard za muziku, koji daje Dolby kvalitet zvuka na Vašem telefonu.

## Prebacivanje muzike na telefon

Možete takođe koristiti program LG PC Suite.

Najjednostavniji način prebacivanja muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću kabla za sinhronizaciju.

Da biste obavili prenos putem Bluetooth veze:

- 1 Proverite da li je na oba uređaja uključena Bluetooth veza i da li su uređaji povezani.
- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju, a zatim odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.
- 3 Prilikom slanja datoteke treba da prihvate njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka treba da se pojavi u fascikli **Muzika > Sve numere**.

## Upotreba radija

Telefon LG BL40 ima ugrađeni FM radio prijemnik, tako da možete da slušate svoje omiljene stanice u pokretu.

**NAPOMENA:** Moraćete da priključite LG slušalice da biste slušali radio. Priključite ih na priključak za slušalice.

## Pretraživanje stanica

Na telefonu možete slušati radio stanice tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu. Na telefonu možete da sačuvate najviše 48 stanica.

### Automatsko pretraživanje stanica:

- 1 Dodirnite  , a zatim na kartici „Zabava“ izaberite **FM radio**.
- 2 Dodirnite 
- 3 Dodirnite **Automatsko skeniranje**. Pronađenim stanicama će biti dodeljen broj kanala na telefonu.

**NAPOMENA:** Stanicu možete pronaći i ručno pomoću točkića prikazanog pored radio frekvencije.

## Slušanje radio programa

- 1 Dodirnite  , a zatim na kartici „Zabava“ izaberite **FM radio**.
- 2 Dodirnite broj stanice koju biste želeli da slušate.

**Savet!** Da biste poboljšali prijem radio signala, razvijte kabl od slušalica koji služi kao FM antena.

 **UPOZORENJE:** Da bismo garantovali najbolji mogući prijem, potrebno je da koristite LG slušalice koje se isporučuju sa telefonom.

# Rokovnik

## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dođite do opcije **Rokovnik** na kartici „Uslužni programi“.
- 2 Izaberite datum kojem želite da dodate događaj.
- 3 Dodirnite , a zatim izaberite opciju **Novi plan**.

**Savet!** Možete uneti praznike u kalendar. Dodirnite svaki od dana odmora, zatim dodirnite  i izaberite **Postavi praznik**. Svaki dan će biti označen crvenim tekstom.

## Podešavanje alarma

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dođite do opcije **Alarmi** na kartici „Uslužni programi“.

- 2 Ako želite da dodate novi alarm, dodirnite **Novi alarm**. Ako želite da podesite alarm da se ponovo oglasi za sat vremena, dodirnite **Brzi alarm**.

**Savet!** Dodirnite ikonu „Uključeno“ ili podesite  da biste pokrenuli alarm.

## Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa za snimanje glasovnih beleški ili drugih zvučnih datoteka.

## Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dođite do opcije **Snimanje glasa** na kartici „Uslužni programi“.
- 2 Dodirnite **Snimanje** da biste započeli snimanje.
- 3 Dodirnite **Zaustavi** da biste završili snimanje.

- 4** Ako dodirnete dugme **Novo**, ponovo ćete pokrenuti snimanje glasa nakon čuvanja prethodnog snimanja.

### Slanje glasovnog zapisa

- 1** Kada završite snimanje, dodirnite **Pošalji**.
- 2** Izaberite neku od opcija **Poruka**, **E-poruka** ili **Bluetooth**. Ako odaberete opciju **Poruka** ili **E-poruka**, snimljeni materijal će se dodati kao prilog uz poruku koja će se poslati kao MMS poruka. Ako odaberete opciju **Bluetooth**, vaš telefon će tražiti uređaj na koji će poslati glasovni zapis.

### Korišćenje FM odašiljača za reprodukciju muzike

Telefon BL40 omogućava da pomoći ugrađenog FM odašiljača slušate muziku na bilo kom FM prijemniku u blizini telefona, npr.

kod kuće ili u automobilu.

- 1** Dodirnite , zatim izaberite **Alatke**, a zatim odaberite opciju **FM odašiljač** na kartici „Uslužni programi“.
- 2** Izaberite frekvenciju na kojoj će telefon emitovati FM signal sa vašom muzikom.
- 3** Dodirnite **Prenos**.

**Napomena:** Operativna udaljenost od FM predajnika je maksimalno 2m.

Emitovanje može biti ometano raznim preprekama kao što su: zidovi, drugi elektronski uređaji ili javne radio stanice.

Da bi se smetnje smanjile nađite slobodnu FM stanicu pre upotrebe FM predajnika.

Radio emiter se ne može koristiti istovremeno sa radio prijemnikom.

# Web

## Pretraživač

**Pretraživač** vam pruža brz pristup šarenom svetu igara, muzike, zabave i mnogim drugim stvarima, direktno na vašem mobilnom telefonu. I to bez obzira na vašu lokaciju i vaša interesovanja.

### Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje

Da biste lakše i brže pristupali omiljenim Web lokacijama, možete da dodajete obeleživače i da čuvate Web stranice.

- 1 Na početnom ekranu izaberite  , a zatim na kartici „Uslužni programi“ dođite do opcije **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Obeleživači**. Lista obeleživača će se pojavit u ekranu.
- 3 Da biste dodali novi obeleživač, dodirnite **Novi obeleživač**. Unesite ime obeleživača, a zatim i njegovu URL adresu.

- 4 Dodirnite  . Obeleživač će se pojaviti u listi obeleživača.

### Korišćenje RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) predstavlja porodicu formata za Web feedove koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažuriraju, poput unosa na blogovima, vesti ili podcast-ova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži sažetak sadržaja sa povezane Web lokacije ili potpun tekst. RSS omogućava praćenje sadržaja na omiljenim Web lokacijama na automatizovan način koji je jednostavniji od ručnog pregledanja.

Korisnik se pretplaćuje na feed tako što u čitač unese adresu feeda ili tako što klikne na ikonu RSS u pretraživaču, čime se pokreće proces pretplate. Čitač redovno proverava sadržaj feedova na koje je korisnik pretplaćen i preuzima nove sadržaje koje pronađe.

## Upotreba telefona kao modema

Telefon BL40 može da služi kao modem za računar, što vam pruža pristup Internetu i e-pošti čak i kada nemate žičanu vezu. Ovo možete da obavite putem USB kabla ili Bluetooth veze.

### Upotreba USB kabla:

- 1 Proverite da li je na računaru instaliran LG PC Suite.
- 2 Povežite telefon BL40 sa računаром помоћу USB kabla, а затим pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Kliknite на икону **Komunikacija** на računaru. Затим kliknite на **Postavke** па изaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG Mobile USB Modem** па izaberite **OK**. Появиће се на екрану.
- 5 Kliknite на ставку „**Poveži**“ да бисте računar povezali na mrežu помоћу телефона BL40.

### Upotreba Bluetootha:

- 1 Uverite se da je Bluetooth uređaj **Uključen** i da je status postavljen на **Vidljiv** i za računar i за телефон BL40.
- 2 Uparite računar i telefon BL40 tako da za povezivanje буде потребан приступни kôd.
- 3 У програму LG PC Suite употребите **Čarobnjak за пovezivanje** да бисте kreirали активну Bluetooth vezu.
- 4 Kliknite на икону **Komunikacija** на računaru. Затим kliknite на **Postavke**.
- 5 Kliknite на **Modem**.
- 6 Odaberite **Standard Modem over Bluetooth link** па kliknite на **OK**. Появиће се на екрану.
- 7 Kliknite на ставку **Poveži** да бисте računar povezали на mrežu помоћу телефона BL40.

# Web

## Pristup Google uslugama

U ovoj aplikaciji možete pokrenuti google usluge. Dodirnite **Google** na kartici „Uslužni programi“.

**Mape:** Mapama možete pristupiti sa mobilnog uređaja.

**Traži:** Google Mobile Web pretraga omogućava pretragu Web lokacija koje su specijalno kreirane za mobilne telefone i uređaje.

**Pošta:** Aplikacija Gmail za mobilni uređaj je Java aplikacija koju možete preuzeti sa Interneta i koja nudi najbolje Gmail performanse za podržane mobilne uređaje. Ako želite da preuzmete ovu aplikaciju, pomoću mobilnog telefona posetite lokaciju <http://gmail.com/app>.

**YouTube:** Na mobilnom uređaju možete gledati video zapise na lokaciji YouTube Mobile. Možde ćete poželeti da se obratite

svom mrežnom operateru u vezi sa dodatnim informacijama o reprodukciji uživo na mobilnom uređaju.

**Blogger:** Možete da uredite svoj nalog i da delite svoj blog. Moguće je otpremati slike i video zapise.

**UPOZORENJE: Upotreba WisePilot aplikacije generiše se dodatni mrežni saobraćaj koji se posebno naplaćuje!**

# PC Suite

Možete da sinhronizujete računar sa telefonom. Na taj način ćete osigurati da se svi važni detalji i datumi podudaraju, a imaćeće i rezervnu kopiju, što će vas učiniti spokojnijim.

**Savet!** Potrebno je da instalirate aplikaciju PC Suite koja se nalazi na CD-ROM medijumu, odnosno koja se može preuzeti sa lokacije <http://update.lgmobile.com>. (Na stranici [www.lge.rs](http://www.lge.rs) PROIZVODI > Uputstva i softver > Idite na odeljak Preuzimanje uputstava i softvera)

## Instaliranje programa LG PC Suite na računar

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  , a zatim kliknite na opciju **Povezivanje**.
- 2 Izaberite **USB veza**, a zatim kliknite na **PC Suite**.

- 3 Povežite telefon i računar pomoću USB kabla i sačekajte.
- 4 Prikazaće se poruka vodiča za instalaciju.

**Oprez!** Ako se poruka vodiča za instalaciju ne prikaže na računaru, proverite postavke CD-ROM uređaja u sistemu Windows.

- 5 Umetnите CD-ROM medijum koji ste dobili uz telefon ili kliknite dugme za preuzimanje da biste program LG PC Suite preuzeli direktno sa Interneta.
- 6 Kliknite na LG PC Suite Installer koji će se pojaviti na ekranu.

## Povezivanje telefona i računara

- 1 Izaberite režim programa PC Suite u meniju „Povezivanje“, a zatim telefon spojite sa računaram USB kablom.
- 2 LG PC Suite će se automatski

# PC Suite

- aktivirati na vašem računaru.
- 3 Telefon je sada povezan sa računarom.

## Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona

- 1 Povežite telefon i računar na već opisani način.
- 2 Kliknite na ikonu **Napravi rezervnu kopiju** pa izaberite **Rezervna kopija ili Vraćanje**.
- 3 Izaberite da li želite napravite rezervnu kopiju **Podataka sadržaja** i/ili podataka iz **Imenika/Rasporeda/Zadataka/Podsetnika**. Izaberite lokaciju za čuvanje rezervne kopije, odnosno lokaciju sa koje biste želeli da vratite informacije. Kliknite na **OK**.
- 4 Kreiraće se rezervna kopija informacija.

## Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru

- 1 Povežite telefon i računar na već opisani način.
- 2 Kliknite na ikonu za upravljanje fotografijama, video zapisima ili muzikom.
- 3 Slike, zvučne datoteke i video zapisi koje ste sačuvali na telefonu biće prikazani na ekranu u fascikli „LG Phone“.

**Savet!** Prikazivanje sadržaja sa telefona na računaru može vam pomoći da upravljate datotekama koje vam više nisu potrebne.

## Sinhronizacija kontakata

- 1 Povežite telefon s računarom.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakti**.
- 3 Kliknite na dugme **Sinhronizacija kontakata** da bi računar uvezao i prikazao sve

kontakte sačuvane na telefonu.

- 4 Kliknite na **Meni**, a zatim izaberite **Izvezi**. Sada možete izabrati gde želite da snimite kontakte.

## Sinhronizacija poruka

- 1 Povežite telefon s računaram.
- 2 Kliknite na ikonu Poruke.
- 3 Sve poruke sa telefona biće prikazane u fasciklama na ekranu.
- 4 Traku sa alatkama u gornjem delu ekrana koristite za uređivanje poruka i upravljanje njima.

## Sinhronizacija muzike

Ovaj meni vam omogućava da dodate muziku na telefon BL40. Pre nego što počnete da prenosite muziku sa računara na telefon proverite da li na računaru postoji sledeće podešavanje i da li je pristupačna sledeća oprema:

- Microsoft Windows XP ili Vista
- Windows Media Player 10 ili noviji
- USB data kabl
- microSD kartica (Ako želite da koristite spoljnu memoriju kao skladište za muziku.)



### **UPOZORENJE**

Nemojte isključivati telefon dok je prenos u toku. To može oštetiti datoteku.

## Prenos muzike pomoću programa Windows Media Player

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dođite do opcije **Povezivanje** na kartici **Postavke**.
- 2 Izaberite **Režim USB veze**, a zatim **Sinhronizacija muzike**.
- 3 Povežite telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kabla.

# PC Suite

- 4** Kada pokušate da povežete telefon sa računaram, na telefonu će se pojaviti poruka „Sinhronizacija muzike“, a zatim „Povezano“.
- 5** Računar će zatražiti da pokrenete svoj omiljeni program za upravljanje muzikom.
- 6** Izaberite Window Media Player.
- 7** Idite na karticu „Sinhronizacija“, a zatim prevucite i pustite muziku koju želite da prenesete na telefon u tablu **Lista za sinhronizaciju**.
- 8** Kliknite na dugme **Pokreni sinhronizaciju**. Na taj način ćete započeti prenos.



## UPOZORENJE

Nemojte isključivati telefon dok je prenos u toku. To može oštetiti datoteku.

## DivX konverter

Instalirajte DivX konverter koji ste dobili na istom CD-ROM medijumu na kojem je softver PC Suite. DivX će da obavi konverziju multimedijiskih datoteka na računaru u format koji omogućava da ih otpremite na svoj telefon i da ih na njemu pregledate.

Kada ga instalirate, iz fascikle „Program Files“ na računaru izaberite **DivX**, potom **DivX converter**, a zatim Converter.

Upotrebite strelice u aplikaciji da biste format za konverziju promenili u Mobile. Ako desnim tasterom miša kliknete u prozor aplikacije i izaberete **Željene opcije**, možete da promenite lokaciju za skladištenje konvertovanih datoteka.

Prevucite i u aplikaciju pustite datoteke kako biste obavili početnu analizu. Zatim izaberite **Konvertuj** da biste započeli proces. Kada dovršite proces, iskočiće poruka Konverzija završena.

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

# Postavke

## Personalizacija profila

Svoj profil možete na brzinu promeniti na početnom ekranu. Jednostavno dodirnite ikonu za sažetak statusa na vrhu ekrana, a zatim karticu željenog profila.

## Promena postavki dodirnog ekrana

Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici „Postavke“ dođite do opcije **Postavke dodirnog ekrana**.

## Menjanje postavki povezivanja

Da biste promenili postavke, koristite ovaj meni:

Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici „Postavke“ dođite do opcije **Povezivanje**.

**Izbor mreže** – telefon BL40 će se automatski povezati sa željenom mrežom.

**Internet profil** – podesite profile za povezivanje na Internet.

**Pristupne tačke** – vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Pomoću ovog menija možete uneti nove pristupne tačke.

## Sinhronizacija sa serverom

– možete napraviti rezervnu kopiju kontakata ili ih vratiti na računar pomoću usluge sinhronizacije.

**DLNA** – možete deliti sadržaj na telefonu pomoću kućne mreže. Ona može da pristupi meniju „Stvari“, muzici, video zapisima, kao i spoljnoj memoriji.

Uključite telefon da biste pokrenuli kućno umrežavanje, a zatim potvrdite ime uređaja i označite stavke koje želite da delite.

Podržane su sledeće datoteke.  
Muzika: mp3, Video: H.264( AVC )/  
AAC / MP4, Slike: jpeg.

Ako funkciju kućne mreže uključite kada je Wi-Fi veza isključena,

telefon će se automatski povezati nakon što se uključi Wi-Fi veza.

**GPS tip** – izaberite između opcija **Assisted GPS** i **Samostalni**.

### **GPS**

- GPS tehnologija koristi podatke koji potiču sa satelita u Zemljinoj orbiti da bi obavila pozicioniranje.
- Prijemnik procenjuje rastojanje do GPS satelitâ na osnovu vremena potrebnog da signal stigne do njih, a zatim koristi te podatke da bi utvrdio svoju lokaciju.
- Ovo može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.
- Usluga A-GPS (Assisted GPS) na ovom mobilnom telefonu služi za pribavljanje pomoćnih podataka za utvrđivanje lokacije preko mreže sa komutacijom paketa koja je povezana sa zemaljskim mrežama.

– Pomoći podaci se primaju samo sa servera za uslugu kada te podatke nudi vaša mreža i kada su potrebni.

**Napomena:** Usluga GPS ima određenu toleranciju greške i neće raditi u zgradama niti pod zemljom.

**USB veza** – sinhronizujte telefon BL40 pomoću softvera LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona.

**TV izlaz** – odaberite standard **PAL** ili **NTSC** kada povezujete telefon BL40 sa televizorom.

**Registracija DivX videa na zahtev**  
– ovaj meni služi za generisanje DivX VOD koda za registraciju. Registracija i tehnička podrška mogu se pronaći na adresi <http://vod.divx.com>.

**Veza za prenos paketnih podataka** – podešite paketnu vezu za prenos podataka.

# Postavke

**Postavke pretraživača** – podešite vrednosti koje se odnose na pretraživač.

**Postavke za reprodukciju uživo** – vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Možete ih urediti ako želite da načinite izmene.

**Java postavke** – omogućava podešavanje profila za povezivanja koja vrše Java programi, kao i prikaz certifikata.

## Upotreba režima za let avionom

Da biste uključili režim za let avionom, izaberite  , zatim

**Postavke > Profili**, a zatim izaberite **Režim za let avionom**. Režim za let avionom vas sprečava da obavljate pozive, povezujete se na Internet, šaljete poruke i koristite Bluetooth vezu.

## Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth veza predstavlja odličan način za slanje i primanje datoteka pošto nisu potrebni kablovi, a povezivanje je brzo i jednostavno. Možete priključiti i Bluetooth slušalice kako biste obavljali pozive.

### Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, uobičajeno fotografiju, video zapis ili muzičku datoteku.
- 2 Dodirnite  , a zatim izaberite **Pošalji**. Izaberite **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uparili svoj Bluetooth uređaj, telefon BL40 neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. U suprotnom, telefon BL40 će automatski potražiti ostale uređaje u dometu koji imaju omogućenu Bluetooth vezu.

- 4** Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku, a zatim dodirnite **Izaberi**.
- 5** Datoteka će biti poslata.

**Savet!** Proverite traku napredovanja da biste bili sigurni da je datoteka poslata.

#### Da biste primili datoteku:

- 1** Za prijem datoteka, Bluetooth mora biti **Uključen**. Više informacija potražite u odeljku **Promena Bluetooth postavki** ispod.
- 2** Pojavice se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvativate datoteku od pošiljaoca. Dodirnite **Da** da biste primili datoteku.
- 3** Videćete gde je datoteka sačuvana, pa ćete moći da odaberete opciju za **Prikaz** datoteke ili da izaberete opciju **Upotrebi kao pozadinu** (samo

datoteke slike). Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle „Moje datoteke“.

#### Menjanje Bluetooth postavki

- 1** Na početnom ekranu izaberite  , a zatim na kartici „Postavke“ dođite do opcije **Bluetooth**.
- 2** Dodirnite  . Možete izvršiti sledeće izmene:
  - Informacije o mom uređaju** – unesite ime za svoj telefon BL40.
  - Vidljivost mog uređaja** – odaberite neku od opcija: **Vidljiv**, **Skriven** ili **Vidljiv na 1 minut**.
  - Režim udaljene USIM kartice uključen** – aktivirajte režim udaljene USIM kartice.
  - Podržane usluge** – izaberite način na koji želite da koristite Bluetooth vezu sa različitim uslugama.

# Postavke

**Izbrisí** – izaberite da biste izbrisali listu uparenih uređaja.

**Izbrisí sve** – izaberite da biste izbrisali sve liste uparenih uređaja.

## Uparivanje a drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona BL40 sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena pristupnim kodom. Na taj način ćete uparivanje učiniti bezbednijim.

- 1 Proverite da li je Bluetooth na vašem uređaju **Uključen**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Novi uređaj** da biste izvršili pretragu.
- 3 Telefon BL40 će obaviti pretragu Bluetooth uređaja. Nakon dovršetka pretrage na ekranu će se pojaviti ikona **Osveži**.

**4** Odaberite uređaj sa kojim želite da uparite svoj telefon, unesite pristupni kôd, a zatim dodirnite **OK**.

**5** Vaš telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti pristupni kôd.

**6** Bluetooth veza zaštićena pomoću pristupnog koda sada je spremna.

## Upotreba Bluetooth slušalica

- 1 Proverite da li je Bluetooth na vašem uređaju **Uključen**.
- 2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama da biste uređaj postavili u režim za uparivanje.

## Wi-Fi

Menadžer bežične veze omogućava upravljanje Internet vezama preko Wi-Fi (Wireless LAN) veze na uređaju. To omogućava da se telefon poveže na lokalne bežične mreže ili da telefon bežičnim putem pristupi Internetu. Wi-Fi veza je brža i ima veći opseg od Bluetooth bežične tehnologije i moguće ju je koristiti za brzo slanje e-pošte i pregledanje Interneta.

**NAPOMENA:** Telefon BL40 podržava WEP i WPA-PSK/2 šifrovanje, ali ne i tipove šifrovanja EAP i WPS. Ako je vaš dobavljač Wi-Fi usluga ili administrator mreže podesio šifrovanje radi bezbednosti mreže, u iskačućem prozoru unesite odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, iskačući prozor se neće pojaviti. Ključ možete da zatražite od dobavljača Wi-Fi usluga ili administratora mreže.

## Ažuriranje softvera telefona

### Ažuriranje softvera za LG mobilne telefone preko Interneta

Više informacija o korišćenju ove funkcije potražite na Web lokaciji LG Mobile

**putanja: <http://www.lgmobile.com> – izaberite zemlju – Products menu – Manual & software menu**

Ova funkcija omogućava ažuriranje firmvera telefona na najnoviju verziju, pri čemu to možete praktično da učinite preko Interneta bez potrebe da posetite servisni centar.

Pošto ažuriranje firmvera mobilnog telefona zahteva korisnikovu punu pažnju tokom procesa ažuriranja, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Obratite pažnju na to da uklanjanje USB data kabla ili baterije tokom nadgradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon.

# Tehnički podaci

## Opšte

Ime proizvoda: BL40

Sistem: GSM / WCDMA

## Temperature

Maks.: +55°C (pražnjenje)

+45°C (punjenje)

Min.: -10°C

## Registracija DivX videa na zahteve

Generišite DivX VOD kôd za registraciju.

Registracija i tehnička podrška mogu se pronaći na adresi <<http://vod.divx.com/>>.

## Deklaracija o usaglašenosti LG Electronics

### Detalji o dobavljaču

Ime

LG Electronics Inc

Adresa

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeousido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Detalji o proizvodu

Naziv proizvoda

GSM i UMTS WCDMA

Naziv modela

BL40

Zaštiteno ime

LG

 0168 

### Detalji o važećim standardima

R&TTE Direktiva (99/5/EC)  
EN 300 328-1 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 488-24 V1.4.1  
EN 300 328-2 V1.1.1, EN 301 489-2 V1.1.1  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 301 908-3 V3.2.1, EN 301 357-2 V1.3.1  
EN 50360:2003 (EN62309-1:2008  
EN 60950-1: 2009

### Dodatne informacije

Ustakneden sa gorenjevenim standardima utvrđila je sljedeca agencija za telekomunikacije (BABT)

BABT, Balfour House, Churchill Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Identifikacioni broj agencije za telekomunikacije: 0168

### Izjava

Ova izjavom izjavljemo da je gorenjeveni uređaj, na koji se ova deklaracija odnosi, uključen sa gorenjevenim standardima i direktivama

Centar za evropske standarde  
LG Electronics Inc.  
Valuweezon 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Telefon: +31-36-547-8940, Faks: +31-36-547-8794  
E-pošta: janot@lge.com

Ime Datum izdavanja

Seung Hyun, Jr / Director 31. Jul. 2009



Prepis zastupnika