

# KX266 使用说明书


Printed in China  
P/N:MMBB0311001(1.2)



简体中文

KX266

使用说明书

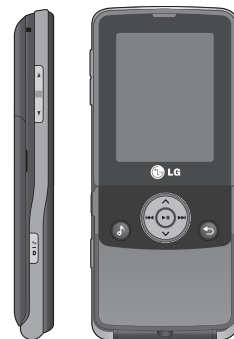

# KX266 使用说明书

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，  
本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

# 安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守“安全注意事项”，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。

## 警告！

违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。

- ▶ 当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱，微波炉等）内烘干。
  - 可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。
  - 当手机或电池被水、饮料等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障，本公司将不提供免费的后服务，请谨慎使用。
- ▶ 请不要在高温或潮湿的地方使用手机（工作温度：-20℃~50℃）。
  - 在浴室、桑拿房等高温、多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。
- ▶ 请将手机、充电器、电池等物品放置儿童不易接触到的地方保管。
  - 把电池放在嘴里会对人体产生危害，并且可能导致触电、电磁波泄漏等危险。
- ▶ 请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。
  - 会有窒息或堵塞食道的危险。
- ▶ 请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。
- ▶ 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。
  - 有可能引起电池变形或发生故障，也可能引发爆炸。
- ▶ 请务必使用本公司提供的原装电池，勿将其用于其它公司的手机。
  - 使用非原装的电池，可能引发爆炸，还有可能造成手机故障，这种情况下您将得不到免费的维修。
- ▶ 请将废旧电池返回本公司或放在指定的回收点，不要放在家庭垃圾中。
- ▶ 请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击。
- ▶ 手机充电时请不要打电话或接电话。
  - 有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 请勿使用破损的电池；不要让

## 安全注意事项

非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。避免电池的接触端（金属部位）和项链、硬币等金属导体接触；避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。

-电池短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。

- 擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精、苯、稀释剂等）或洗剂。

-有可能引发火灾。清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。

- 驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。

- 乘车时，请不要将手机放在安全气囊上，也不要给手机设置免提。-安全气囊破裂会引发重大事故。

- 在飞机上应关闭手机。请遵守任何相关的限制规定。-手机会对飞机产生干扰。

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机。

-手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。

- 电源线一定要插紧避免松动。

-连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热，火灾等事故。

- 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。

-电源线破损，会引起火灾，触电等。

- 请勿在电源线上放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。

- 手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请务必注意。

- 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请务必注意。

- 手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会影响听觉。

- 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并且将电源线和充电器拔出。

-有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。

- 在易爆地区请勿使用手机。-手机会对高频仪器产生影响。在加油站时请关掉手机。

- ▶ 手机被湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体部位。  
-长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。  
-手机的磁性会破坏卡上的信息。
- ▶ 避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。
- ▶ 请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。  
-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。
- ▶ 在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。  
-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。

-由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息做提前记录。-数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。

- ▶ 请不要在灰尘多的地方给手机充电，电源线不要放在加热器具附近。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。  
-长期不使用的电池重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。

## 安全注意事项

- › 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的原装产品。  
-否则，您的安全将得不到保障。
- › 手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波干扰，请注意。
- › 请勿在手机使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。
- › 紧急通话只能在具备通话条件时才能拨打，所以请事先确认好电池电量是否充足和是否处于服务区域内。



### 有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

#### 1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
充电器、数据线	X	○	○	○	○	○

#### 注意：

- “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

# 安全注意事项

## 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、CD、数据线、耳机	10
电池	5

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

# 目录

安全注意事项	1
--------	---

目录	7
----	---

功能键说明	10
-------	----

打开视图	10
------	----

图标说明	14
------	----

确认配件	15
------	----

开始	16
----	----

安装手机电池和UIM卡	16
-------------	----

给电池充电	17
-------	----

断开充电器	18
-------	----

外置内存卡的安装	19
----------	----

常规功能	20
------	----

拨打电话	20
------	----

应答电话	20
------	----

输入文本	21
------	----

通话中菜单功能	23
---------	----

信息	24
----	----

新短信	24
-----	----

收信箱	24
-----	----

卡收信箱	24
------	----

发信箱	24
-----	----

草稿箱	24
-----	----

互动信箱	24
------	----

语音信箱	25
------	----

常用语	25
-----	----

删除短信	25
------	----

短信设置	25
------	----

电话本	27
-----	----

添加	27
----	----

查找	27
----	----

快捷键	27
-----	----

群组管理	27
------	----

我的手机号码	28
--------	----

复制 & 移动	28
---------	----

电话本设置	28
-------	----



# 目录

<b>通话管理</b>	<b>29</b>	总机服务	34
通话记录	29	会员空间	34
通话计时	29	拨号码百事通	34
拒接来电	30		
呼叫转移	30	<b>文档</b>	<b>35</b>
呼叫等待	31	图片	35
通话设置	31	影像	35
		铃声	35
		电子名片	35
<b>互联星空</b>	<b>32</b>	外置内存	35
互联星空	32	存储容量信息	35
<b>天翼</b>	<b>33</b>	<b>MP3播放器</b>	<b>36</b>
号码百事通	33	所有音乐	36
爱音乐	33	我的播放列表	36
手机下载	33	艺术家	36
UIM卡应用	33	专辑	36
互联星空	33	流派	36
		随机播放所有音乐	36
<b>号码百事通</b>	<b>34</b>		
生活搜索	34	<b>多媒体</b>	<b>37</b>
地图服务	34	照相机	37
订机票	34	游戏	38
订酒店	34	收音机	38
订餐馆	34	卡拉OK	39
通信助理	34		

录音 39

---

## 客户服务 40

客服热线 40

掌上营业厅 40

通信助理 40

业务查询退订 40

手机服务指南 40

---

## 工具 41

闹钟 41

管理器 41

词典 41

计算器 42

单位换算 42

世界时间 42

秒表 42

定时器 43

蓝牙 43

书签 44

USB连接模式 44

---

## 设置 45

铃声 45

显示 45

保密设置 46

存储容量信息 47

数据传输速率 47

Language-语言 47

默认输入法 47

乘机模式 47

节能模式 47

数据服务设置 47

版本信息 48

恢复设置 48

---

## 附录 49

规格及特点 49

产品保证 50


---

## 全国特约维修中心

# 功能键说明

## 打开视图



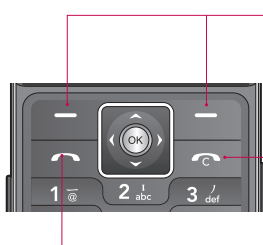

### 软键

按照菜单说明执行各种功能。

### 清除/取消键







- ▶ 编辑时每按一下删除一个字符。按住此键清除所有输入内容。
- ▶ 使用此键返回上一屏幕，长按此键可返回待机。通话中挂断电话。

### 发送/接听键

- ▶ 拨打电话或接听来电。
- ▶ 在待机模式下，您可以查看未接电话、已接电话和已拨电话记录。



### 音乐播放器键

- ▶ 在合盖状态下，您可以按  此键打开音乐文件。
- ▶ 按 ， 选择您要播放的歌曲，然后按  播放。
- 按  以跳到上一首歌曲。
- 按  以跳到下一首歌曲。

# 功能键说明


## 左视图



侧按键

- ▶ 在待机模式下(开盖): 控制按键音量
  - ▶ 通话中: 调节听筒音量。
- 
- ▶ (短按) 在待机模式进入MP3播放器
  - ▶ (长按) 进入照相机模式

## 右视图



耳机插孔

数据线/充电器插孔

### 注意


要进行数据链接, 请等到手机开机并注册网络。

打开或关闭手机电源

- ▶ 开机/关机 (长按)

存储卡插槽

## 背面图

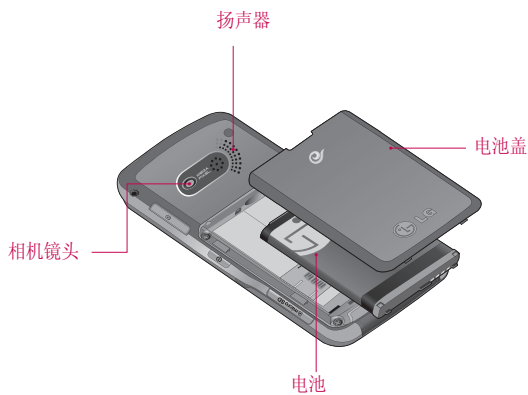

# 图标说明

## 屏幕上的图标



直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。



图标	描述
	显示通话地区信号强度。
	显示正处于通话状态。
	显示正处于无法通话地区。
	使用国际漫游时显示。
	设置为振动模式。
	设置为超强模式。
	设置为静音模式。
	设置为一般模式。
	已设定闹钟。
	显示目前电池电量。
	显示外置内存卡。
	蓝牙功能已开启。
	MP3背景播放
	MP3背景播放暂停

# 确认配件

## 基本配件

\* 在用户使用说明书中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。


确认配件



手机



用户说明书

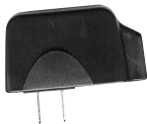

充电器(参考图片)



数据线/CD



电池



耳机(参考图片)



# 开始

## 安装手机电池和UIM卡

在卸下电池或UIM卡前确保电源已关闭。

### 1. 卸下电池

按住手机释放按钮，将手机盖拿开。



#### 备注


手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

如图所示，握住电池上边，将电池从电池室取出。



### 2. 安装 UIM卡


将UIM卡插入并滑进UIM卡卡槽中。确保UIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出UIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。

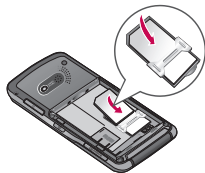

插入UIM卡

### 3. 安装电池

将电池插入电池室，使电池金属触点与手机底端的触点相结合。向下推电池前端，直至电池卡入到位。将手机盖盖好。

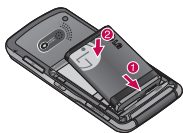

1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机右侧。
3. 将旅行充电器的另一端连接到AC电源插座。
4. 完全充电后电池图标条将不断闪烁。

## 给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。



# 开始

## 小心!

- 如果电池已经完全放电，那么充电显示可能要在连接到旅行充电器后大约1到1.5分钟后才会显示在屏幕上。
- 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。
- 将电池组充电器垂直插到墙上的电源插座。
- 如果在本国以外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池或UIM卡。

## 警告!

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路，发生电击或引发火灾。

## 断开充电器

将插头拔出插槽，直到完全脱离，如下图所示：



# 外置内存卡的安装

## 插入外置内存卡

将存储卡插入插槽，直到完全到位。

### 注意

金属触点必须面朝下，从金属触点所在的那端插入存储卡插槽。



## 取出外置内存卡

先轻微往插入卡的方向按一下，卡会自动弹出一部分，然后小心将存储卡从卡槽中取出。

### 注意

仅可使用经制造商认可的存储卡。某些存储卡可能与手机兼容。







## 警告！



- 不要在手机使用或打开过程中替换或取出外置内存卡，否则，外置内存卡中的数据可能会被损坏。

# 常规功能



## 拨打电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。若要删除已输入的数字，您只需按  键即可。
  - ▶ 持续按住清除键  以删除整个号码。
3. 按  键来拨打该号码。
4. 按  键来结束通话。

## 通过所有通话记录拨打

1. 在待机模式中，按  键将显示最近的已接电话、已拨电话和未接电话号码。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码，按  键。

## 拨打国际电话







1. 长按  键得到国际电话前缀符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区位号以及电话号码，按  键。

## 从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在UIM卡和(或)手机内存中，通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。


## 应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且屏幕有所显示。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码(或保存在电话本中的姓名)。

1. 打开翻盖并按  键来接听来电。如果“开盖后任意键接听”菜单选项 [功能表 3.6.1.3] 已被设置，则除了  键、 音量侧键、 键、 键或右软键外，按任意键均可接听来电。
2. 要结束呼叫，合上翻盖或按  键。

## 信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。

您可以通过手机屏幕上的信号指示符 () 检查信号强度。

# 文字输入法

## 输入文本

您可以使用手机键盘输入文字和字母，数字字符。例如，在电话本中存储姓名，编写信息和创建个人问候语等。

本款手机提供以下文本输入方法。

### 注意

某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在电话本字段输入电话号码）。

## T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

## ABC 模式


在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次，三次或更多，直到显示该字母。

## 123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入

数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按  键直到显示 123 模式。




## 更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  更改文本输入模式。T9模式通过选项菜单更改。

## 使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。

当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。
  - ▶ 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直到整个单词输入完毕。
  - ▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确，按  键一次或多次以循环选择其它单词。

例：按     输入 Good。

# 文字输入法

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 要输入空格，请按 **[Space]**。  
要删除字母，按 **[Backspace]** 键。长按此键可以清除所有输入的内容。

## 笔划模式

笔划 (ST)：在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。

例如) 要输入“你”请依次按数字键 **[3.2]**、**[2.2]**、**[3.2]**，之后您便可以看到显示“你”。请按 **[Enter]** 键，然后再按相应的数字键选择。

## 拼音模式

- ▶ 拼音 (PY)：“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。
- ▶ 拼音：当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。使用 **[2.2]** 至 **[9.2]** 键输入文本。

例如) 要输入“国民”请依次按数字键 **[4.2]**、**[1.2]**、**[6.2]** 此时在子编辑屏幕上会显示“guo”和“huo”等拼音。

如果选择“guo”则所有与之发音相同的字符均列出以供您选择。然后，您便可以从中选择字符。选择完第一个字符后，屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。

## 使用 ABC 模式

使用 **[2.2]** 至 **[9.2]** 键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：
  - ▶ 按一次输入第一个字母
  - ▶ 按两次输入第二个字母
  - ▶ 依此类推
2. 要插入空格，按 **[Space]** 键一次。按 **[Funct]** 键可插入各种符号或特殊符号。

## 使用 123 (数字) 模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字(例如电话号码)。

## 通话中菜单功能

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能，按左软键 [选项]。

### 结束通话

通话中按 **[结束]**，按 **[1]** 选择结束通话。

### 录音

通话中按 **[结束]**，按 **[2]** 选择录音。

### 发送本机号码

通话中按 **[结束]**，按 **[3]** 选择发送本机号码。

### 查找(电话本/日程)

通话中按 **[结束]**，按 **[4]** 选择电话本或日程。

### 添加电话本

通话中按 **[结束]**，按 **[5]** 选择添加或更新电话本。

### 备忘录

通话中按 **[结束]**，按 **[6]** 选择备忘录。

### 解除发语音

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不到您的声音，但您可以听到对方的声音。

通话中按 **[结束]**，按 **[7]** 选择解除发语音。若想激活发语音，按 **[结束]** + **[7]**。

### 扬声器(开/关)

通话中按 **[结束]**，按 **[8]** 选择扬声器开/关。

### 新呼叫

注意使用该功能前，用户需要联系当地运营商，先开通三方通话功能。

通话中按 **[结束]**，按 **[9]** 选择新呼叫。






# 信息

在网络服务商的支持下，您可以利用手机收发文字短信息，接收语音短信。如果您在通话中收到了信息，手机会根据当前的情景模式以提示音或振动方式向您发出提醒。


## 新短信

功能表 1.1

1. 直接输入收信人电话号码或者输入部分数字以后按[查找]键在电话本搜索包含该数字的号码，或者按[选项]键选择**2.最近号码**，从最近号码中选择。
2. 输入短信内容。  
编辑短信内容时，按  键切换输入法，按  键插入符号或表情。
3. 用导航键将光标上下左右移动，可以方便的插入或删除文字，若要在输入的文本后插入空格，请按  键。
4. 按下方向键，用左右键选择仅发送/发送&存储，再按下方向键，用左右键选择级别，按OK键确定。

## 收信箱

功能表 1.2

收信箱的短信保存在手机中。当收信箱中有尚未阅读的短信时，图标显示为  。

## 卡收信箱

功能表 1.3

卡收信箱的短信保存在卡中，不同卡的存储容量不同。

卡收信箱中的短信可以和收信箱或发信箱中的短信相互移动。

## 发信箱

功能表 1.4

保管已发送的短信(保存在手机上)。

## 草稿箱

功能表 1.5

用来存储发送失败的短信。

## 互动信箱

功能表 1.6

您可以接收通报短信，用以通知用户到指定服务器下载铃声或图片等。

## 语音信箱

功能表 1.7

接收语音信息后，提示语音信箱中有语音信息，并可以连接确认。语音信箱功能需要网络支持，由于CDMA网络原因，目前有些地区尚无法使用此功能。

## 常用语

功能表 1.8

编写短信时经常使用的句子，用户可以进行自行编辑存储。

## 删除短信

功能表 1.9

可以清空收信箱/发信箱/卡收信箱/草稿箱。

## 短信设置

功能表 1.0

用于设定短信息收信内容提示等相关操作和语音信息相关的操作状态（对于语音信箱操作，有些网络服务商可能无法支持此项功能）。

收信内容提示 (功能表 1.0.1)

- ▶ **仅提示收信:**不显示短信内容，

仅显示收信时间。

- ▶ **显示全部内容:**不仅显示短信内容，还显示收信时间及发信号码等信息。

收信提示类型 (功能表1.0.2)

设置收信的提示类型：响铃/仅振动/响铃+振动/静音。

收信提示频率 (功能表 1.0.3)

设置短信息提示的收信提示频率。

信息提示音 (功能表 1.0.4)

设置短信和互动短信提示音的类型。

语音邮件提示 (功能表 1.0.5)

设置和语音信息相关的各种操作。

收信信纸 (功能表 1.0.6)

设置收信画面的背景图片。

# 信息



## 收信文本颜色 (功能表 1.0.7)

设置收信文本的字色。

## 短信回执 (功能表 1.0.8)

提示发送成功或失败的反馈信息。

## 短信有效时间 (功能表 1.0.9)

如果超过设置的有效时间范围，接收方将无法收到您已经发送的短信。

## 智能短信 (功能表 1.0.0)

智能短信是中国电信重点推出的一系列短信增值类产品，主要包括主叫回执、短信群发、定时短信、短信转移、短信过滤、漏话提示等多个新型增值服务。

## 剩余空间 (功能表 1.0.\*)





可以查看收信箱和卡收信箱的剩余空间。

# 电话本

## 添加

### 功能表 2.1



您可以使用该功能来添加电话本条目。

1. 用上下键选择存储位置：手机/UIM卡/手机&UIM卡，若选择手机，请输入姓名。
2. 按下方向键输入手机/住宅的电话号码，按  设置快捷键。
3. 按下方向键输入邮件地址后，按下方向键选择设置群组，按左右键选择。
4. 按下方向键选择铃声，按  选择铃声设置，按上下键选择默认铃声/个性铃声。如果选择个性铃声，请按左右键+导航键选择铃声类型。
5. 按下方向键选择照片设置，按  进行设置。
6. 按  选择单位/其他/传真/电子邮件地址 (2) /http:// /地址。
7. 按下方向键选择生日，用左右键选择没有生日/阳历/阴历/闰月。设置生日日期后按下方向键输入备忘录信息。

8. 按下方向键选择生日&备忘录/未指定画面，按下方向键选择保密设置，用左右键选择公开/保密，按OK键存储。

## 查找

### 功能表 2.2

在待机画面上按  键后输入所查姓名的第一个字的首字母；或者在待机画面输入电话号码的部分数字后，按  键选择查找。

## 快捷键

### 功能表 2.3

您可以为姓名列表条目指定按键（可用1~99）中的任一键。在待机模式下，可长按快捷键直接呼叫。

#### 备注

- ▶ 只有存储到手机中的电话号码才能指定快捷键。

## 群组管理

### 功能表 2.4

您可以添加新群组，修改群组名和群组铃声。

# 电话本

## 我的手机号码 功能表 2.5

可以存储手机号码/住宅号码/电子邮件地址。

## 复制&移动 功能表 2.6

将电话本中保存的电话号码在手机和UIM卡之间进行复制和移动的功能。

可以将手机中保存的电话号码复制或移动到卡中，也可以将卡中保存的电话号码复制或移动到手机中。

## 电话本设置 功能表 2.7

### 设定存储位置 (功能表 2.7.1)

设置添加新的电话号码时的默认存储位置。

- 手机/UIM卡/手机&UIM卡/每次询问

### 显示照片 (功能表 2.7.2)

可以设置显示或隐藏照片的功能。

## 查找类型 (功能表 2.7.3)

设置使用查找功能时默认的查找类型，可以选择全部查找或群组查找。

# 通话管理

## 通话记录

功能表 3.1

您可以查看近期的未接电话，已接电话和已拨电话的所有列表。

### 已接电话

(功能表 3.1.1)

显示已接听的电话。

### 已拨电话

(功能表 3.1.2)

显示最近拨打的电话。

### 未接电话

(功能表 3.1.3)

显示最近未应答的电话。

### 通话中备忘录

(功能表 3.1.4)

可以在通话中临时保存电话号码等数字信息。

### 所有通话

(功能表 3.1.5)

显示近期的所有通话目录，包括已拨电话、已接电话、未接电话和通话中备忘录等。

## 通话计时

功能表 3.2

显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能有所不同。

### 最后通话时间

(功能表 3.2.1)

显示最后一次通话的时间。

### 已接通话时间

(功能表 3.2.2)

显示已接电话的通话时间和数量。

### 拨出通话时间

(功能表 3.2.3)

显示拨出电话的通话时间和数量。

### 总通话时间

(功能表 3.2.4)

显示已接电话和拨出电话的总通话时间和数量。

### 短信发送数量

(功能表 3.2.5)

显示到目前为止已经发送的短信数量。

## 通话管理

### 拒接来电

功能表 3.3

\* 请输入密码(购买时: 00000000)。

#### 拒接号码

(功能表 3.3.1)

按 **[ ]** 添加, 输入来电拒接号码, 按OK键存储。按下方向键输入其他拒接号码。

- \* 在待机画面按 **[ ]**, 在所有通话目录列表中选择号码, 然后按 **[ ]** + 上下键选择5. 来电拒接, 也可以设定拒接号码。
- \* 如果已设定一个号码为拒接状态, 则该号码来电时, 话机不会响铃或振动提醒您, 但在屏幕上会显示“拒接电话”的提示信息及来电号码。

#### 怎样解除设定的拒接来电号码?

菜单3-3, 输入密码(购买时: 00000000), 选择拒接号码, 按 **[ ]** 选择删除, 按OK键。

#### 拒接群组

(功能表 3.3.2)

用上下键选择群组, 按OK键选择, 按 **[ ]** 设定。

- \* 从拒接号码或拒接群组来电时, 接听方式即使设置为“开盖

接听”, 开盖时也不能接通电话, 必须按 **[ ]**。

#### 怎样解除设定的拒接群组?

菜单3-3, 输入密码(购买时: 00000000), 选择要解除的拒接群组, 按OK键取消, 按 **[ ]** 键设定。

#### 拒接方式

(功能表 3.3.3)

- ▶ **挂机**: 从拒接号码来电时, 自动挂断电话。
- ▶ **静音**: 从拒接号码来电时, 在来电画面上显示电话号码及人名, 手机不振动, 也不响铃。

### 呼叫转移

功能表 3.4


可在用户无法应答来电的时候, 将来电转移到预先设置的其他号码。


- ▶ **无条件呼叫转移**: 将所有来电转移到指定号码。
- ▶ **遇忙呼叫转移**: 当手机占线时, 将来电转移到指定号码。
- ▶ **无应答呼叫转移**: 对方不接听电话时, 将来电转移到指定号码。
- ▶ **隐含呼叫转移**: 手机占线或不接听电话时, 将来电转移到指定的电话号码。

- ▶ **取消所有呼叫转移**：选择该菜单将取消所有的呼叫转移业务。

## 呼叫等待 功能表 3.5

若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您。此时您可以暂时保持当前的通话，接听来电。

若正在跟A通话，同时手机上显示B的电话号码。此时，您可以按 

和B通话，和A的通话会保持待机状态，若要再和A通话可以按 

## 通话免提音量 (功能表 3.6.2)

设置通话和免提的音量大小，按OK键存储。

## 连接提示音 (功能表 3.6.3)






在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户。

## 分钟提示音 (功能表 3.6.4)

每次通话将要满1分钟时发出提示音（剩余10秒）。

## 通话设置 功能表 3.6

### 来电接听方式 (功能表 3.6.1)

- ▶ **开盖接听**：来电时开盖，即可接听电话。
- ▶ **开盖后拨号键接听**：来电时按  才能接通电话。
- ▶ **开盖后任意键接听**：来电时按则除了  键、 音量侧键、 键、 键或右软键外，按任意键均可接听来电。



# 互联星空

互联星空

## 互联星空

功能表 4.1

用户选择该菜单直接链接至互联星空业务服务门户。

## 号码百事通 **功能表 5.1**

用户选择该菜单将直接链接至电信的号码百事通门户。

## 爱音乐 **功能表 5.2**

用户选择该菜单直接拨打语音服务号码118101。

## 手机下载 **功能表 5.3**

用户选择该菜单则启动应用软件管理器，可以下载程序和游戏。

## UIM卡应用 **功能表 5.4**

提供各种信息服务功能。

## 互联星空 **功能表 5.5**

用户选择该菜单直接链接至互联星空业务服务门户。

# 号码百事通

## 生活搜索

功能表 6.1

用户选择此菜单直接链接至号百移动WAP门户生活搜索频道主页。

## 地图服务

功能表 6.2

用户选择此菜单直接链接至号百移动WAP门户周边搜索频道主页。

## 订机票

功能表 6.3

用户选择此菜单后,终端询问用户确认是否拨打号百订票专席,用户选择确认后拨出11843490001。

## 订酒店

功能表 6.4

用户选择此菜单后,终端询问用户确认是否拨打号百订酒店专席,用户选择确认后拨出11843490002。

## 订餐馆

功能表 6.5

用户选择此菜单后,终端询问用户确认是否拨打号百订餐馆专席,用户选择确认后拨出11843490003。

## 通信助理

功能表 6.6

用户选择此菜单后,终端询问用户确认是否拨打号百的秘书语音服务电话,用户选择确认后拨出11843490004。

## 总机服务

功能表 6.7

用户选择此菜单后,可设置企业总机号码,修改总机号码和拨打企业总机号码。

## 会员空间

功能表 6.8

用户选择此菜单直接链接至号百移动WAP门户会员主页。

## 拨号码百事通

功能表 6.9

用户选择此菜单后,终端询问用户确认是否拨打118114号码百事通,用户选择确认后拨出。

## 图片

功能表 7.1

您可以查看图片，选择一个图片后按[选项]您可以使用各种功能。

## 影像

功能表 7.2

您可以查看存储的影像文件。

## 铃声

功能表 7.3

查看保存的声音文件。

## 电子名片

功能表 7.4

可以查看存储的电子名片。

## 外置内存

功能表 7.5

可以使用T-Flash外置内存卡保存下载或用数码相机拍摄的照片，摄像以及mp3等。

## 存储容量信息

功能表 7.6





可以查看公用内存、保留内存、UIM卡容量和外置内存容量。

# MP3播放器

## 所有音乐

功能表 8.1

可以查看MP3音乐文件。

1. 选择进入所有音乐菜单，可以显示包括外存和内存的所有音乐文件，按  键可以进行查找、删除等操作。
2. 按 OK 键可以播放或暂停音乐，按  键可以设置音乐背景播放，若想退出背景播放，用户可以在待机下长按  键选择退出。
3. 对于正在播放的文件，按  键可以选择通过蓝牙收听、设置为来电铃声、查看属性以及进行设置（包括设置随机播放、重复、均衡器等）。

## 我的播放列表

功能表 8.2

可以查看保存在我的播放列表的MP3音乐文件。

## 艺术家

功能表 8.3

按艺术家浏览音乐。

## 专辑

功能表 8.4

按专辑浏览音乐。

## 流派

功能表 8.5

按流派浏览音乐。

## 随机播放所有音乐


功能表 8.6

可以以随机的方式播放所有音乐。

# 多媒体

您可以利用手机内置的相机拍摄照片或录制视频短片。

为安全有效的使用照相机功能，使用前请先仔细阅读下列注意事项：


1. 使用相机或摄像功能时，请遵守各项法律法规，并尊重他人隐私及合法权益。
2. 为取得清晰的照片，拍照时请不要晃动，停稳后按摄影键。
3. 拍照时，请先调整您和拍摄对象的距离（至少在10cm以上）。
4. 请不要随意拆卸摄像头，会引起手机的故障，也有可能引发触电或漏电性火灾。
5. 请注意不要让手机受到撞击，清洁手机的摄像头时，请用柔软的布条轻轻擦拭。
6. 照相机使用时，手机电量消耗很大，如果屏幕上端的电池图标显示为 ，请充电后再使用。
7. 手机的情景模式即使被设置为静音或振动，进行拍照或摄像时，依然能听到快门音。
8. 在使用相机的过程中如果突然断开电源，存储的文件可能会消失或被初始化，请谨慎使用。

## 照相机

功能表 9.1


### 照相

(功能表 9.1.1)

1. 按OK键进行拍照，想要存储照片时，请再按一次OK键。如果在相机设置中设置自动存储，拍照后照片将会被自动保存。
2. 按  更改相机设置。  
按上下键选择项目，用左右键更改设置。

### 摄像

(功能表 9.1.2)

1. 按OK键进行摄像，再按一次OK键则停止摄像。若要存储摄像请按OK键。
2. 按  选项，按上下键选择设置项目，用左右键更改设置。

### 趣味拍照

(功能表 9.1.3)

您可以选择不同的背景拍摄趣味照片。

## 多媒体

### 我的相册 (功能表 9.1.4)

用来存储, 查看已拍摄的照片, 还可以将照片设置为待机画面, 还可以将照片通过蓝牙发送给其他人。

### 我的摄像册 (功能表 9.1.5)

存储拍摄的摄像文件。可以将存储的摄像通过蓝牙发送给其他人, 还可以设置为待机画面等。

### 幻灯片 (功能表 9.1.6)

将存储的照片, 通过各种各样的效果设置以后可获得新奇的视觉效果, 还可以将幻灯片设置为待机画面。

### 照片编辑 (功能表 9.1.7)

可以编辑存储的照片。

### 照相设置 (功能表 9.1.8)

- ▶ **自动存储:** 若设置了该功能, 拍摄的照片或录像将自动存储。
- ▶ **快门音:** 设置拍照时的效果音。
- ▶ **选择存储方式:** 您可以选择内存或外存。

- ▶ **相机设置初始化:** 将相机的设置恢复到出厂时的状态。

## 游戏

### 功能表 9.2


手机提供数独猜谜/动物乐园/狂热的万圣节三款游戏。



关于游戏的操作说明请参考游戏中的说明。

## 收音机

### 功能表 9.3

利用此功能可以收听FM的广播节目。打开收音机前, 您必须先插上耳机。

1. 预设收音机频道后, 您可以通过按相应的数字键来收听节目。
2. 按  选择以下菜单:
  - ▶ **退出:** 退出收音机功能。

如果按  键退出收音机, 则收音机进入背景播放模式。退出收音机背景播放模式, 可以在待机情况下长按  键, 然后选择是否退出, 或者进入收音机模块, 选择“退出”操作。

- ▶ **编辑频道:** 按左右键可以选择波段。

另外，长按  或  可实现自动搜索的功能。

- ▶ **搜索频道：**按OK键可以开始搜索频道，找到频道后，扫描自动停止，用户可以选择保存频道或者跳过该频道。按OK存储，存储后继续扫描。共可以存储12个频道。
- ▶ **重置：**使用此功能，可以将收音机的所有设置初始化。
- ▶ **收听方式：**可以选择使用扬声器或者耳机收听节目。

## 卡拉OK 功能表 9.4

保管并可以播放下载的卡拉OK歌曲，并可以将其作为铃声来选择，必须先下载并存储卡拉OK歌曲后才能使用此功能。

## 录音 功能表 9.5

### 新录音 (功能表 9.5.1)

开始录音功能。按OK键开始录音，若要停止录音再按OK键，最后按OK键保存录音。

### 录音记录 (功能表 9.5.2)

显示已保存的录音记录列表。

### 录音设置 (功能表 9.5.3)

- ▶ **存储设置：**设置录音的存储位置（手机内存/外置内存）。
- ▶ **自动存储：**设置录音结束后是否自动保存录音记录。
- ▶ **回放速度：**设置录音文件的播放速度。
- ▶ **声感：**外界没有声音或噪音时，设置录音是否自动停止的功能。
- ▶ **恢复设置：**将录音设置恢复到出厂时的状态。



# 客户服务

## 客服热线

功能表 \* 1

用户选择此菜单后,可直接拨打电信客服电话10000。

## 掌上营业厅

功能表 \* 2

用户选择此菜单后,可以选择掌上营业厅的子菜单使用电信的网上营业厅服务。

## 通信助理

功能表 \* 3

用户选择此菜单后,终端将直接拨打号百的秘书语音服务电话,号码是11843490004。

## 业务查询退订

功能表 \* 4

用户选择此菜单可以进行已订业务查询、已订业务退订。

## 手机服务指南

功能表 \* 5




用户选择此菜单后,终端显示与手机售后服务相关的内容。

# 工具

## 闹钟

功能表 0.1

您可以设置手机闹钟，使其在指定时间发出提醒。

1. 按  添加。
2. 按左右键选择激活/解除。
3. 按下方向键输入时间，按  选择上午/下午，按下方向键，用左右键选择一次/周一~周五/周一~周六/每天。
4. 按下方向键选择默认设置/铃声/振动，选择铃声，按下方向键，按  设置铃声类型，按OK键。

### 注意

- ▶ 设置闹钟后请注意不要将手机设置为静音模式，否则您将听不到提示音。若手机处于振动模式，则到了指定时间会发出振动提醒。

## 管理器

功能表 0.2

### 日程表

(功能表 0.2.1)

您可以将重要日程登记在日程表中，这样到了登记的日期和时间就会向您发出提示。

### 预定工作


(功能表 0.2.2)

可以记录您计划中的工作等。

### 备忘录



(功能表 0.2.3)

可以记录并存储备忘录信息。

1. 按  选择添加，输入内容后按OK键选择存储。
2. 用上下键在备忘录列表中选择要查看的项目，按OK键选择查看，用左右键可以连续查看其它保存的备忘录。

### 倒计时

(功能表 0.2.4)

1. 按  选择添加，按左右键选择年/月/日，按数字键输入。
2. 按下方向键输入内容，按OK键存储。
3. 在倒计时列表画面，按  可以选择画面显示设定。

## 词典

功能表 0.3

### 查找

(功能表 0.3.1)

1. 输入要查找单词的前几个字母，

## 工具

在输入窗口的下端会列出以输入字母为开头的全部单词。

- 用上下键选择单词后按OK键查看，用左右键可以查看和所查单词字形相近的其他单词。
- 若想保存单词，请按OK键，用上下键选择是否存储到单词册，按OK键选择。

### 最近查找的单词 (功能表 0.3.2)

显示最近查找的单词列表。


### 单词册 (功能表 0.3.3)

可以查看已保存的单词(英文单词册/中文单词册)。

### 我的词典 (功能表 0.3.4)

可以创建自己的汉语和英语词典。

### 复习测试 (功能表 0.3.5)

- 用上下键选择英文测试/中文测试，按OK键选择。
- 按要求输入单词后按OK键确认答案。按  键选择跳过/正确答案等。

### 颜色设定 (功能表 0.3.6)

用左右键选择喜欢的颜色，按OK键。

### 计算器 功能表 0.4

可以进行加、减、乘、除等简单运算和基本的函数运算。

#### 注意

▶ 此计算器精确度有限，请仅用于简单计算。


### 单位换算 功能表 0.5


可以对长度、表面积、重量、体积、温度及速度进行单位换算。

### 世界时间 功能表 0.6

可以浏览世界上主要城市的时间和大体方位。

### 秒表 功能表 0.7

按OK键开始计时，按  取时或按OK键停止。

按  选择重设，则返回到初始状态。

## 定时器

功能表 0.8

到了设定的时间就会出现提示，最少定时5分钟。

用左右键移动后输入时间，在画面下端会显示手机要提示的时间，按OK键设置。

## 蓝牙

功能表 0.9

### Bluetooth QDID: B014112

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连接。

本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙耳机、计算机应用程序等连接。

由于蓝牙功能为手机的附带功能，因此支持的蓝牙功能有限。

### 蓝牙开/关

(功能表 0.9.1)


设置是否开启蓝牙功能。若选择开启，在待机屏幕上端会显示蓝牙图标。

### 配对设备

(功能表 0.9.2)

按  查找，搜索可以配对的

装置。

按  可以查看搜索到的装置的相关信息。

按OK键配对，输入配对的密码。

### 显示设置

(功能表 0.9.3)

设置其他兼容设备是否可以搜索到您的手机。

- ▶ **解除：**其他兼容设备搜索不到您的手机。
- ▶ **一次：**您的手机可以被搜索到，但是3分钟后将转换为隐藏状态。
- ▶ **可见：**您的手机在关机之前可以被搜索到。

### 激活DUN

(功能表 0.9.4)

DUN为Dial Up Networking 的缩写。

若激活DUN，则和其他的装置连接时，不辨别使用者直接进行连接。

若设置解除，则其他装置不能连接本机的DUN服务。

# 工具

工具

## 蓝牙数据传输 (功能表 0.9.5)

设置是否开启蓝牙数据传输功能。若设置为关闭，则不能通过蓝牙发送或接收文件。

## 装置信息 (功能表 0.9.6)

查看手机的名称及ID，可以按OK键对您的手机名称进行编辑修改。

### 注意

- ▶ Window支持的蓝牙适配器可能会和要安装的蓝牙适配器发生冲突，此时，由于适配器程序之间不能进行互换，因此建议您只使用一种程序。

## 书签

功能表 0.0

可以保存您喜欢的网址，以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站。

## USB连接模式

功能表 0.\*

您可以选择存储器模式/音乐同步模式/数据服务模式。

# 设置

## 铃声


功能表 #.1

### 来电提示类型 (功能表 #.1.1)

设置来电时,手机的提示类型,如响铃、仅振动、静音、振动&响铃、响铃后振动、振动后响铃、铃声渐大、超强铃声&振动。

### 铃声类型 (功能表 #.1.2)

设置手机铃声类型和铃声的音量。

用左右键选择铃声类型,也可按  后,用导航键选择所需的铃声。

按下方向键后用左右键设置音量大小,按OK键。

#### 注意

- ▶ 如果有外存卡,铃声类型中外存卡上的铃声只能显示外存卡user目录下的铃声和在Mp3播放器中设置的来电铃声。

### 信息提示音 (功能表 #.1.3)

设置短信和互动短信提示音的类型及音量大小。

## 效果音

(功能表 #.1.4)

设置按键音/翻盖音/开机音/关机音的类型及音量大小。

## 系统提示音

(功能表 #.1.5)

设置弹出窗口和语音信息的铃声音量大小。

## 显示

功能表 #.2

### 屏幕

(功能表 #.2.1)

用户可以选择设置待机画面/来电画面/时钟/日历和问候语功能。

### 主题

(功能表 #.2.2)

可以设置白色主题或黑色主题。

### 菜单风格

(功能表 #.2.3)

设置手机顶级菜单的显示方式。可以设置为格子方式或列表方式。

# 设置

设置

## 背景灯设置 (功能表 #.2.4)

可以设置屏幕灯和键盘灯的持续时间。

## 拨号字体 (功能表 #.2.5)

设置在待机画面，通过直接输入电话号码进行拨打电话时的数字显示效果。可以设置数字的字体样式、文字大小和文字颜色。

## 通知窗口 (功能表 #.2.6)

设置通知窗口打开时，在待机画面上会显示通知窗口。

## 保密设置 (功能表 #.3)

### 设置PIN (功能表 #.3.1)

设置PIN码的开关。

激活PIN码后，每次开机手机会提示输入PIN码，只有输入正确的PIN码才能使用（购买时的PIN码请咨询当地运营商）。

\*如果您连续三次输入错误的PIN码，卡将被锁死，这时您需要输入PUK码。您最多可输入十

次PUK码，如果您连续十次输错PUK码，您将无法解锁。您必须到卡服务商处解锁。

为了防止给您带来不便，建议您不要轻易激活此功能。

### 锁定手机 (功能表 #.3.2)

防止被他人任意使用手机的功能。激活后手机将被锁定，需要输入密码才能使用。

### 功能锁定 (功能表 #.3.3)

防止被他人任意使用手机的各种功能。您要先输入密码（购买时：00000000），按OK键确定。若设置锁定则每次使用被锁的功能时，都需要密码。

### 紧急号码设置 (功能表 #.3.4)

即使手机被锁定，紧急号码也可以拨打。

\*最多可以设置2个紧急号码。

### 更改密码 (功能表 #.3.5)

更改手机密码的功能（购买时：

00000000)。为了防止忘记密码，建议您另行记录密码。

## 存储容量信息 功能表 #.4

可以查看手机的内存和外置内存容量信息。

## 数据传输速率 功能表 #.5

用上下键选择项目(USB/115K/19.2K)，按OK键选择。

## Language-语言 功能表 #.6

可在中文/English中选择手机使用语言(购买时的默认设置为中文)。

## 默认输入法 功能表 #.7

可以设置文字输入时的默认输入法(购买时的默认输入法为拼音)。

## 乘机模式 功能表 #.8

激活乘机模式时，手机上显示的时间会有稍微的不准确，是因为在此种模式下手机和网络的交换被切断而导致的，并非手机故障。

## 节能模式 功能表 #.9

如果设置为激活，手机将进入节能模式。

## 数据服务设置 功能表 #.0

要更改数据服务设置必须输入密码(购买时：00000000)。

### 数据速率设置 (功能表 #.0.1)

可以设置数据传输的速度。

### 互联星空设置 (功能表 #.0.2)

可以选择服务器设置和持续时间。

\*可确认当前互联星空的服务器及持续时间并可以重新设置。

\*不要随意修改用户名和密码。

\*用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。

\*请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。



# 设置

设置

## 版本信息

功能表 #.\*

可以查看手机的软件版本、日期、时间和ESN号信息。

## 恢复设置

功能表 #.\*

您可以选择清除内存或初始化。

\*使用清除内存和初始化功能必须先输入密码（购买时：00000000）。

# 规格及特点

使用带宽范围	数字： 发送：824.64~848.37MHz 接收：869.64~893.37MHz
外观 (mm)	108×47.2×13.2mm
重量	74g
温度范围	-20℃~50℃
相对湿度	5%~95%
型号名称	KX266

## 消费者注意事项

- › 不要将手机随便借给别人。
  - › 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
  - › 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
  - › 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用原装产品。
- 
- › 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
  - › 本公司有权对产品的功能和外形进行修改而不通知用户。

# 产品保证

- 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

## 免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

消费者受害类型		消费者受害类型	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费维修	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

# 全国特约维修中心

## 华北/东北/华东地区维修中心 1

北京	1
山东	1~2
河北	2
内蒙古	2
山西	2
天津	2~3
河南	3
辽宁	3
黑龙江	4
吉林	4
上海	4
浙江	4
江苏	5
安徽	5

## 华南/华中/华西地区维修中心 6

广东	6
广西	6
福建	6~7
海南	7
江西	7
湖南	7
四川	7~8
重庆	8
贵州	8
湖北	8
云南	8
甘肃	9
青海	9
宁夏	9
新疆	9
陕西	9

# 全国特约维修中心

## 华北/东北/华东地区维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
1		LG电子北京技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	010-67347388/67347288
2	北京	京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝内大街265号	010-64078022
3	北京	中邮普泰移动通信设备有限责任公司	北京市丰台区西罗岗北路12号	010-67275486
4	北京	晨星世纪	北京市通州区新华大街51-1号	010-69558196-16
5	北京	圣卓龙贸易有限公司	北京市海淀区复兴路甲14号华康大厦301室	010-63949569
6	北京	电信发展总公司	北京市丰台区刘家窑潘安西里15号	010-67679611
7	山东	联通华盛通信技术有限公司滨州分公司	滨州市黄河五路498号	13389491001
8	山东	德州市德城区鼎一通讯器材经营维修部	德州市新华路阳光花园7门市房11号楼913号	0534-2105068
9	山东	联通华盛通信技术有限公司德州分公司	德州市德城区湖滨大道1008号	13365442188
10	山东	联通华盛通信技术有限公司东营分公司	东营市东城区运河路联通大厅西首	0546-7785166
11	山东	东营鑫联商贸有限公司	东营市西三路21号	0546-6787158
12	山东	联通华盛通信技术有限公司菏泽分公司	山东省菏泽市中华东路788号	13105402217
13	山东	济南迅朗科技有限公司	济南泉城路322号惠尔高厦806室(沃尔玛对过)	0531-68036966
14	山东	联通华盛通信技术有限公司济南分公司	济南市山大路234号CMM维修中心	0531-68956677-2288
15	山东	济宁市鸿基电气有限公司	济宁市建设路81号	0537-2309520
16	山东	联通华盛通信技术有限公司济宁分公司	济宁市市中区建设路2号声远舞台一楼	13345182205
17	山东	济宁市市中区新盟家电维修中心	济宁市市中区运河小区12号-13号	0537-2406658
18	山东	山东省莱芜市海游普天商贸有限公司	莱芜市文化南路金菜场6000南铺	0634-5609797
19	山东	联通华盛通信技术有限公司莱芜分公司	莱芜市文化南路65号	0634-5600098
20	山东	联通华盛通信技术有限公司聊城分公司	聊城市龙山路26号	0635-8206019
21	山东	临沂市久隍电气有限公司	临沂市兰田步行街华人行街11号	0539-8225706
22	山东	中国联通有限公司临沂分公司	临沂市沂蒙路201号	13346091115
23	山东	联通华盛通信技术有限公司青岛分公司	青岛市市南区延安三路117号乙	13388481001
24	山东	青岛澳科通讯有限公司	青岛市市北区敦华路24号乙	0532-6386315
25	山东	青岛成通通讯有限公司	青岛市市南区福州路77号	0532-65710999
26	山东	日照鑫联通讯科技有限公司	日照市海滨五路北首联通CMM售后中心	0633-3961422
27	山东	联通华盛通信技术有限公司日照分公司	日照市北京路中段联通大厦	15314001401
28	山东	泰安市鲁科通讯器材有限公司	泰安市东岳大街12-6号	0538-8293078
29	山东	联通华盛通信技术有限公司威海分公司	威海市光明路33号2楼	0631-5225059
30	山东	山东省潍坊市奎文区梨园军杰家电维修服务中心	山东省潍坊市奎文区四平路电子街17号	0536-2880551
31	山东	联通华盛通信技术有限公司潍坊分公司	山东省潍坊市奎文区四平路87号	0536-6278250
32	山东	烟台市中兴工程有限责任公司烟台器材维修分公司	烟台市解放路29号	0536-6222222
33	山东	联通华盛通信技术有限公司烟台分公司	烟台市南大街300号联通数码广场国贸大厦	0535-6581998
34	山东	烟台宝丰通讯器材维修有限公司	烟台市芝罘区利丰街38-104号	13861378222
35	山东	联通华盛通信技术有限公司枣庄分公司	枣庄市市中区中衢中路122号	0632-3301866

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
36	山东	枣庄市讯驰通讯商行	枣庄市振兴路20号	15606322227
37	山东	联通华盛通信技术有限公司淄博分公司	淄博市金晶大道171号	0533-3160666-5855
38	山东	淄博张店超越电器维修站	淄博市新世界商业街南段78号	0533-2182369
39	河北	保定市通联通讯技术有限公司	保定市裕华西路594号	0312-2022678-805
40	河北	沧州市运河桥师傅手机维修部	沧州市西环中街新闻大厦1楼	0317-5507177
41	河北	承德通联通讯设备有限公司	承德市长安小区15-104底商	0314-2100088
42	河北	邯郸市永云通信器材有限公司	邯郸中华北大街56号	0310-3210899
43	河北	联通华盛通信技术有限公司衡水分公司	衡水市裕华街409号联通华盛2楼	13010147642
44	河北	河北永通电子	河北省廊坊市镜河北路38号永通通讯城2楼	0316-2133005-8010
45	河北	秦皇岛超大家电维修服务有限公司	秦皇岛市和平大街8号	0335-3202918
46	河北	联通华盛通信技术有限公司秦皇岛分公司	秦皇岛市海阳路232-1号	1331333951
47	河北	河北华瑞天扬通讯设备有限公司	石家庄市建设北大街68号附2号	0311-86991888
48	河北	石家庄市新世纪手机服务中心	石家庄市女人世界公寓1721室	0311-85207555
49	河北	石家庄市菲斯特电讯客户服务中心	石家庄市中山东路429号	0311-85080884-801
50	河北	石家庄国讯阳光通讯器材有限公司	石家庄市中山东路118号国讯通讯广场	0311-86997416
51	河北	河北华录通信器材有限公司唐山分公司	唐山市路北区长裕街85号	0315-7237809
52	河北	河北德杰数码电子有限公司	邢台市中兴大街德杰通信器材城47-50号	0319-3282005
53	内蒙古	联通华盛通信技术有限公司包头分公司	内蒙古神化亿佰购物30号中国联通	0472-6980116
54	内蒙古	内蒙古中城时代移动通信器材有限公司	内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街27号	0472-5119389
55	内蒙古	包头市联达通信设备有限责任公司	内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街12号	0472-1090300
56	内蒙古	赤峰市联达通信设备有限责任公司	内蒙古自治区赤峰市红山区昭乌达路	0476-5882248
57	内蒙古	鹏程电子技术服务	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区网通公司门口	13310314567
58	内蒙古	内蒙古太极网络科技有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区联通大厦二楼	13310314567
59	内蒙古	呼和浩特市灵信通	内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路7号	0471-9888878
60	内蒙古	内蒙古普天信息产业有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市中山东路20号一层	0471-3361911
61	内蒙古	临河百货	内蒙古自治区临河市新华东街1号	0478-8253238
62	内蒙古	联通华盛通信技术有限公司呼伦贝尔分公司	内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区中央大街14号	0470-6334555
63	内蒙古	通辽市邮鼎信数码通讯有限责任公司	通辽市和平路区向阳步行街邮政综合楼	0475-8287169
64	山西	长治市远大通讯有限公司	山西省长治市西晋街6号	0359-2050075
65	山西	大同信达	山西省大同市新建南路和平里小区3号楼	0352-2048929
66	山西	晋城市东联文化发展有限公司	山西省晋城市人民广场东联楼三层	0356-2233119
67	山西	临汾市尧都区八达通信经销部	山西省临汾市建设路15号楼59号	0357-2216866
68	山西	中国电子器材总公司山西分公司	山西省太原市迎泽大街228号红三角通讯广场三层3号	0351-4121125
69	山西	联通华盛通信技术有限公司山西分公司	山西省太原市井北路73号	0351-4094091
70	山西	山西睿源商贸有限公司	山西省太原市南大门后铁匠巷	0351-4170778
71	山西	太原伊加壹电子	山西省太原市五一一路312号	0351-7313358
72	山西	山西亚利电子	山西省太原市南海街76号	0351-4163833
73	天津	天津市滨顺商贸有限公司	天津市和平区荣安大街80号	022-58997169

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
74	天津	天津市天信电信有限责任公司	天津市南开区鞍山西道212-230号	022-23052203
75	河南	郑州市北关区红庙路长顺电话城	安阳市解放路新东方大厦后配楼1楼	0372-5951788
76	河南	开封市尉城县鑫联通讯器材商行	开封市中山路朱东亮综合楼D区5号	0378-2327120
77	河南	洛阳市西工区鑫讯手机维修部	洛阳市西工区康官路89号	0379-63286693
78	河南	洛阳市思域通讯服务有限公司	洛阳市西工区胜天手机卖场	1332791001
79	河南	南阳市车站路信联通讯	南阳市车站路68号工贸宾馆楼下06号	0377-63061001
80	河南	平顶山卫东区乐金电子服务中心	平顶山市东环路东8号057号	0375-3858818
81	河南	濮阳市群佳科技有限公司	河南省濮阳市金融街22号	0390-8990000
82	河南	商丘市新锐通信器材销售有限公司	河南商丘市凯旋中路凯旋南城12号	0370-2282867
83	河南	新乡市红旗区手报通讯有限公司	河南省新乡市平原路298-4号	0373-3030395
84	河南	信阳世纪恒升售后服务维修中心	信阳市中山南路1号	0376-6207821
85	河南	许昌市魏都数字通讯器材维修部	许昌市七一一路移动通信城B61	0374-2622559
86	河南	郑州信联通讯器材服务有限公司	郑州陇海东路181号(凌加楼419室)	0371-66941989
87	河南	周口市汇佳电器维修有限公司	周口市中通路西段荷花市场南门面向西100米路北	0394-6177315
88	河南	周口广利源客服	周口五一一路周口饭店南侧10米	0394-6281388
89	河南	驻马店市润通电讯有限公司	驻马店市解放大道219号移动营业厅西	0396-2935588
90	河南	中国联合通讯有限公司河南分公司	郑州市郑花路85号	13303711001
91	河南	郑州市鑫手机连锁销售服务有限公司	郑州市西大街928-230号	0371-66282875
92	辽宁	L6电子沈阳技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路69号	024-88583903
93	辽宁	鞍山市铁东区通达通讯五一路营业厅	鞍山市铁东区五一路68号	0412-2216600
94	辽宁	鞍山市新中信通讯发展有限公司	鞍山市铁东区二一九路66号	0412-2225511
95	辽宁	本溪市顺通通讯有限公司	本溪市平山区市府路4号	0414-3100155
96	辽宁	辽宁联通朝阳分公司	朝阳市双塔区朝阳大街3段5-13号	13130804199
97	辽宁	朝阳联通通信有限公司	朝阳市双塔区五一街二段4-7号	0421-2627726
98	辽宁	大连市沙河口区恒维电器维修服务部	大连市沙河口区长江路946号-12	0411-84616938
99	辽宁	联通丹东分公司	丹东市振兴区六纬路66号	13130544215
100	辽宁	丹东边陲经济开发区天龙新技术有限公司	丹东市振兴区山上楼95-2号	0415-2198271
101	辽宁	阜新朝通通讯有限责任公司	阜新市海州区西市场3号楼128号	0419-2831806
102	辽宁	葫芦岛市爱博电信维修有限公司	葫芦岛市连山区渤海街群英路德盛园7-8号	0429-2187315
103	辽宁	锦州市鑫宇通讯设备有限公司	锦州市古塔区广西街11-8号	0416-7197711
104	辽宁	辽阳市广播电视技术有限公司	辽阳市文圣路128号	0419-3155589
105	辽宁	兴隆台现代电子技术服务中心	盘锦市兴隆台区平安街双兴小区28号楼底商	0427-2891491
106	辽宁	盘锦通讯商贸有限公司	盘锦市兴隆台区泰山路	0427-2833177
107	辽宁	中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限公司	沈阳市和平区太原街86号	024-23838888
108	辽宁	沈阳市大东区鑫世博电讯器材维修部	沈阳市大东区天后宫路69号	024-88583903
109	辽宁	沈阳市铁西区天行键通讯器材维修部	沈阳市铁西区南六中路16号117	024-25618170
110	辽宁	沈阳市新源盛通讯器材有限公司	铁岭市银州区锦州路19号	15904109168
111	辽宁	营口市站前区金网通器材经销处	营口市站前区江河大街东37号	0417-2832323

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
112	黑龙江	联通华盛通信技术有限公司黑龙江分公司	哈尔滨市南岗区红军街15号联通营业厅二楼	13136643801
113	黑龙江	大庆市萨尔图区腾飞通讯专营店	大庆市萨尔图区会战大街71号	0459-6661115
114	黑龙江	哈尔滨市南岗区鑫鹏电子维修服务部	哈尔滨市南岗区桥东街123号	0451-63199608
115	黑龙江	哈尔滨中邮时代电讯科技有限公司维修分公司	哈尔滨市道里区经纬街32号	0451-67650143
116	黑龙江	鸡西鑫鑫通讯	鸡西市园林路3号楼11号	0467-6997778
117	黑龙江	佳木斯市汇通电子有限公司	佳木斯市长安路1388号	0454-6631818
118	黑龙江	佳木斯市前进区亿隆通信移动电话客户服务部	佳木斯市长安路806号	0454-6229611
119	黑龙江	牡丹江市南方鼎兴电讯有限公司	牡丹江市爱民街40号	0453-6912990
120	黑龙江	齐齐哈尔南国通讯设备维修有限公司	齐齐哈尔市龙江街20号	0452-2416111
121	黑龙江	双鸭山亮子电讯	双鸭山市尖山区矿大工厦二楼	0469-4227233
122	黑龙江	绥芬河市宇维修中心	绥芬河市花园路40号联通营业厅	13089847904
123	黑龙江	黑龙江省绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属楼一楼	0459-6263888
124	吉林	长春市朝阳区天富兴移动电话维修站	长春市康平街10号	0431-66940729
125	吉林	长春市兴华通信设备有限责任公司	长春市朝阳区义和路570号	0431-65625000
126	吉林	吉林市万邦电子有限公司	吉林市光华路7号联丰通讯	0432-2441755
127	吉林	吉林市宏大现代通讯器材有限公司	吉林市朝阳街综合楼7号	0432-2425988
128	吉林	辽源市鸿讯数码广场有限公司	辽源市龙山区西宁大路85号	0437-326577
129	吉林	四平市铁西区朗讯通讯商店	四平市铁西区公园北街七道街交汇处东南角	0434-3228511
130	吉林	吉林省泽远经贸有限公司	松原市前郭县邮局对面	0439-2138888
131	吉林	通化市通达电讯有限公司	通化市新华大街702号	13943690060
132	吉林	延吉市乐金电子维修部	延吉市友谊路26号	0433-2568383
133	吉林	延边红光通讯器材有限公司	延吉市光明街51号	021-5915959
134	上海	LG电子上海技术服务中心	上海市闵行区航北路218号	021-54473665
135	上海	上海永乐电器维修服务有限公司	上海普陀区曹杨路777号9楼	021-62437426-83
136	上海	中卫国脉通信股份有限公司	上海江宁路1207号二楼	021-62766841
137	上海	上海天域时捷信息系统	上海市龙华路2639号	021-64570731
138	上海	上海罗松商贸有限公司	上海白玉路99号4楼38号	021-5107111
139	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司	杭州市潮王路294号	0571-66382771
140	浙江	湖州吴兴绿英手机维修服务中心	湖州市富城南楼步行街D6-42号	13157274501
141	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司湖州分公司	湖州市江南区工贸大街273-275号	0572-2906315
142	浙江	嘉兴市诚信通讯有限公司	浙江省嘉兴市建国路中兴广场3-1031	0573-82981666
143	浙江	丽水市友邦通讯器材有限公司	丽水市大泽路339-341号	0578-2155900
144	浙江	宁波海曙恒安家电讯技术服务部	宁波市解放南路333号	0574-2787760
145	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司宁波分公司	宁波江东彩虹北路1号中国联通	13003780347
146	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司绍兴分公司	绍兴市县前街18号	1315722816
147	浙江	台州天目通讯技术有限公司	台州市路桥区镇座街566号	0576-62451441
148	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司台州分公司	台州市路桥区南西路122号	0576-62453052
149	浙江	温州市皓伟通讯器材有限公司	温州市黎明西路369号东方大厦一楼	0577-68682332



# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
150	江苏	常州嘉佑通讯设备有限公司	常州市延陵西路208号	0519-86808333
151	江苏	常州纵横科技有限公司	常州市延陵西路27号中联大厦700室	0519-88102990
152	江苏	淮安市清河区卓越通讯	江苏省淮安市承德北路81-15号	0517-83772989
153	江苏	连云港迅捷通讯器材销售有限公司	连云港新浦区海连东路6号数字岚美一楼	0518-85812233
154	江苏	中移鼎讯通信股份有限公司连云港分公司	连云港市解放中路22-116号全球通营业厅二楼	13961391555
155	江苏	联通华盛通信技术有限公司	南京市中山南路289号	025-84632140
156	江苏	江苏恒龙通信实业有限公司	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城4020室	025-83191820
157	江苏	苏宁电器股份有限公司	南京市淮海路68号苏宁电器七楼	025-84418888
158	江苏	南京明恒通信产品维修中心	南京市集庆门大街31号	025-86465284
159	江苏	南通飞讯通讯设备有限公司	南通市南大街88号联通营业厅	0513-85598061
160	江苏	南通市崇川区中信特通通讯器材	南通市南大街95号	0513-85510880
161	江苏	苏州市科讯商贸有限公司	苏州市广济南路190号	0512-65688198
162	江苏	苏州天讯科技有限公司	苏州市平江区嘉余坊16号	0512-65210021
163	江苏	深圳天音科技发展有限公司苏州分公司	苏州市人民路1209号联通乐桥旗舰店二楼	0512-68246668-521930
164	江苏	宿迁市军华科技发展有限公司	宿迁市发展大道86号(宿迁联通客户中心)	0527-84388350
165	江苏	泰州市海陵区中电通讯器材有限公司	江苏省泰州市鼓楼路52-1号	0523-82789000
166	江苏	无锡顺新通信有限责任公司	无锡市解放西路353号	0510-82752480
167	江苏	无锡金里程科贸有限公司	无锡市县前东街149号	0510-82735505-819
168	江苏	徐州中移鼎讯通信股份有限公司	徐州淮海东路125号移动手机城二楼	0516-83706888
169	江苏	盐城新动力通讯有限责任公司	盐城市纯化北路8号华兴步行街2071号	0515-88910900
170	江苏	扬州环球通讯有限责任公司	扬州市汶河北路47号	0514-67938871
171	江苏	张家港市一达信息服务有限公司	桥东区镇沙洲中路76号	0512-58211360
172	江苏	镇江宝润通信服务有限公司	中山东路189号城和大厦1楼联通营业厅	1300438778
173	江苏	扬州新城科益家电维修服务部	扬州市新城花园兰亭苑40栋108号	0514-87878262
174	安徽	阜阳双阳家电有限公司	阜阳市金马广场805号	0558-2237880
175	安徽	安庆市大观立信家电维修部	安庆市大观音街49号	0556-5553666
176	安徽	安庆市迎江区安联手机维修部	安庆市龙山路126号	13305561009
177	安徽	蚌埠市城东通讯器材商行	蚌埠市胜利中路35号	0552-3919977
178	安徽	安徽华盛通信技术有限公司	合肥市宣城路88号怡景花园24-26号楼	0551-4871666
179	安徽	合肥佳电子	合肥市徽州大道271号	0551-2884303
180	安徽	联通华盛通信技术有限公司	合肥美菱大道203号二楼	13359018186
181	安徽	六安市保立通讯有限责任公司	六安市梅山路45号	0564-3321505
182	安徽	铜时代通讯器材经营部	铜陵市长江路308号电信世界二楼1-2号	0562-2838885
183	安徽	芜湖市龙捷通讯器材经营部	芜湖市中和路阳光大厦门面房5号	0553-3816637

# 全国特约维修中心

## 华南/华中/华西地区维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
1	广东	LG电子广州技术服务中心	广州市天河区天寿路116号首二层	020-38493800-137
2	广东	广东省佛山市顺德区载珠通讯设备有限公司	佛山市顺德区大良新基一路富业大厦40号	0757-2222934
3	广东	中国联通有限公司佛山分公司	佛山市同华西2路4号首层	0757-83302170
4	广东	广州天河区科思电子产品维修部	广州市天寿路116号	13318086122
5	广东	广东广州市中电瑞璽电子服务有限公司	广州市中山一路60号	020-87616958
6	广东	广州市越秀区明众通讯器材经营部	广州市中山三路中华广场楼4346-4348	020-83739131
7	广东	广州市番禺區盈科通信有限公司	广州市番禺區光雅北路6号	020-84818600
8	广东	中国联通有限公司广州分公司	天河南一路16号中国联通营业厅一楼	13066327600
9	广东	中国联通有限公司河源分公司	河源市兴源路68号	13380940202
10	广东	惠东县汇通通讯器材商场	惠州市惠东县平山镇建设路72号	0752-6811234
11	广东	惠州市万星科技有限公司	广东省惠州市下埔大道15号新银广场2栋1楼	0752-2111000
12	广东	中国联通惠州分公司	广东省惠州市下埔大道14号华商大厦	13328610888
13	广东	江门市新联通讯售后服务有限公司	江门市东华路88号	0750-3166919
14	广东	揭阳榕城大潮流电讯商行	广东揭阳市榕城区榕华大道锦华楼2-4号	0663-8666880
15	广东	茂名市华天手机销售部	茂名市光华北路82号	0668-2963698
16	广东	中国联通茂名分公司	广东省茂名市官山二路140号	13071623591
17	广东	中国联通梅州分公司	梅州市嘉应东路667号中国联通梅州营业厅二楼	13373573213
18	广东	清远市万信通讯有限公司	清远市先锋中路18号城市广场万信通讯城二楼	0763-3344788
19	广东	中国联通有限公司清远分公司	清远市新城区碧翠园114-118卡联通营业厅	13085721468
20	广东	中国联通有限公司汕头分公司	汕头市长平路长发大厦首层	13085201604
21	广东	深圳市三视兴业科技有限公司	深圳市华强北路康乐大厦4楼E3	0755-62796933
22	广东	深圳市荣迪通讯有限公司	深圳市福田区华强北路发友大厦723室	0755-63699116
23	广东	阳江松圣电讯电器有限公司	阳江市橙子园1号	0662-3282133
24	广东	中国联通有限公司阳江分公司	阳江市东风二路东怡花园第六幢十二商辅联通	0662-3387180
25	广东	中国联通湛江分公司	湛江市霞山区人民西四路1号光华联通营业厅	13338504471
26	广东	肇庆市端州区康联电子部	肇庆市文明路文轩里九隆首层第八卡	0758-2260574
27	广东	中山市永成电子通讯器材有限公司	中山市民权路2号	0760-6830013
28	广东	珠海市乐高通讯设备维修部	珠海市吉大九州大道中2005号联通新时空大厦	0756-3332130-6632
29	广西	柳州市及盟通讯器材维修有限责任公司	柳州市解放南路金鱼巷43号	0772-2838973
30	广西	广西盛世电讯器材有限公司	南宁市青云街18号	0771-2801789
31	广西	南宁市华通电器维修部	南宁市江南区星光大道233号紫宝华南城B-3栋	0771-4913383
32	广西	联通华盛通信技术有限公司广西分公司	广西南宁民主路35号	1377131001
33	广西	南宁市王者通讯设备有限公司	广西南宁市东葛路5号德利大厦	0771-2612749
34	福建	福州中昊通信技术有限公司	福州市鼓楼区东街32号武夷中心一楼	0591-87559768
35	福建	福州和记电讯有限公司	福州市五一中路32号元洪大厦1楼	0591-83386675

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
36	福建	龙岩市万通电子科技有限公司	龙岩市新罗区登高西路人民医院8号楼一层4-5	0597-2285665
37	福建	南平市延平区三字移动电话维修服务部	南平市人民路1号负一层	0599-6866911
38	福建	莆田市长城联创实业有限公司	福建省莆田市北大南街229号	0594-2294678
39	福建	福建中邮普泰移动通信设备有限公司泉州分公司	泉州市丰泽区刺桐路泉州移动通信圣湖营业厅	0595-22166811
40	福建	泉州畅联电子有限公司	泉州市丰泽区刺桐北路瑞祥西苑联通大厦1楼	13067041678
41	福建	厦门市祥欣精工电子有限公司	厦门市思明区斗西路211号	0592-5557788
42	海南	海口市百盟通信技术有限公司	海口市义龙西路信宇大厦首层	0898-66757789
43	江西	赣州市星高维修部	赣州红环路31号	0797-2192209
44	江西	南昌融浪技术服务有限公司	南昌市广场东路188号	0791-6217889
45	江西	南昌昌迅通信技术服务有限公司	南昌市八一大道204号(省委党校旁)	0791-6303755
46	江西	中国联通南昌分公司	南昌市八一一大道214号联通营业厅二楼	13007246665
47	江西	上饶市旗航通讯技术开发中心	上饶市步行街中山西路休闲广场三楼301-303	0793-6228777
48	江西	宜春市浩宇通讯器材经营部	宜春市袁山大道389号	0795-3578881
49	湖南	长沙优科科技电器有限公司	长沙市芙蓉中路一段524号金帆大厦三楼60号	0731-4303388
50	湖南	长沙广科科技发展有限公司	湖南省长沙市人民中路467号L6曙光集团院内	0731-4111369
51	湖南	湖南裕丰通讯有限公司	长沙市五一一大道337号	0739-4431333
52	湖南	常德市繁荣家电维修部	湖南省常德市德泰巷37号门面市公安局对面	0736-7210215
53	湖南	常德市联和科技有限公司	湖南省常德市和平西桥10号门面	0736-7227223
54	湖南	柳州市创佳通讯有限公司	柳州市人民东路华盛手机城附9号	0735-7488022
55	湖南	衡阳市雁峰联通通信手机营业厅	衡阳市解放路183号	0734-6245130
56	湖南	衡阳市信达通讯器材有限公司	衡阳市雁峰区环城南路214号3号门面	0734-6234246
57	湖南	邵阳市双清区赵氏通讯商行	湖南省邵阳市五一南路49号	0739-5221606
58	湖南	湘潭市雨湖区润讯通讯经营部	湘潭市建设北路1号电信局门口	0732-6227882
59	湖南	湖南益阳家电维修部	益阳市赫山区建设路2号	0737-4437969
60	湖南	岳阳经济技术开发区江南通讯器材商店	岳阳市东茅岭步行街北铺道77号	0730-6268056
61	湖南	株洲市天宇贸易有限公司	湖南省株洲市人民南路125号	0733-6246888
62	四川	LG电子成都技术服务中心	成都市二环路西一段99号天邑花园	028-65574745-855
63	四川	泸州华展有限公司	泸州市南椒路10号农业银行二楼	0830-2283777
64	四川	眉山市眉州通讯器材维修中心	眉山市东坡区金象大道84-66号	0833-6112296
65	四川	成都中邮高讯科技发展有限公司	成都市提督街59号绵阳南厦负一楼11-14号	028-66755993
66	四川	南充市金马通信维修中心	成都市二环路西一段99号天邑花园	028-65574745
67	四川	成都川泰奥特通讯技术	成都市提督街67号一樓维修公司	028-96746050
68	四川	四川超强电信发展有限公司	成都市太升南路81号	028-86788742
69	四川	达州市通川区宏基通信器材商务	达州市文化街104号-19号转转楼2楼	0818-2137830
70	四川	达州市天音实业有限责任公司	达州市通川区文化街104号付三号转转楼二楼	0818-6010085
71	四川	德阳市千程通讯器材经营部	德阳市长江西路物资大厦千程通信大世界2楼	13831081259
72	四川	广元市城区迅手机保维修中心	广元市新华街21号	0839-3245556
73	四川	乐山市中心城区创联通讯器材	乐山市中区人民南路338号	0833-2123528

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
74	四川	四川省精联通信器材有限公司	绵阳市富乐路15号	0816-6800387
75	四川	内江前沿通讯有限公司服务部	内江市小东街24号	0832-2065396
76	四川	凉山州雷达通信器材有限责任公司	西昌市长安东路66号	0834-3233325
77	四川	四川省雅安市泰川通讯有限责任公司	雅安市少年宫38号	0835-2229881
78	四川	四川宜宾精英客户服务中心	宜宾市洞天街26号	0831-8229558
79	四川	宜宾市翠屏区通达通讯器材经营部	宜宾市自强里17号	0831-5180085
80	四川	自贡华星电子技术服务有限公司	四川自贡檀木林街240号(市公安局对面)	0813-2207558-601
81	重庆	重庆永诚移动通信维修	重庆市渝中区中华路189号电通王平坝60室	023-63107046
82	重庆	重庆聚伟通信技术有限公司	重庆市高新区南方花园酒店联通营业厅	023-89086912
83	贵州	贵州省毕节市八达通讯维修部	贵州省毕节市南门外大通胜红公司9号门市	0857-8310252
84	贵州	中国联通都匀市杰达通讯店	贵州省都匀市文峰路10-11号	13116427805
85	贵州	成都中邮高科技发展有限公司贵阳分公司	贵阳市中华南路81号万国大厦二楼北厅	0851-5833852
86	贵州	贵州杰达通讯	贵阳市中华南路83号远通大厦三楼C25	0851-5830218
87	贵州	联通华盛通信技术有限公司凯里分公司	贵州省凯里市营盘路无委大楼	13116449887
88	贵州	中国联通通信有限公司兴义分公司	贵州省兴义市盘江路87号	0859-3235636
89	贵州	联通华盛通信技术有限公司遵义分公司	贵州省遵义市碧云路68号	13035534126
90	贵州	遵义联友通信营业厅	贵州省遵义市红花岗碧云路左侧	0852-8256133
91	湖北	荆州市名一电器行	荆州市沙市区江汉北路54号	0716-8222308
92	湖北	鄂州市凤凰路东大通讯	鄂州市城东凤凰路中段	0711-3892444
93	湖北	湖北省黄冈黄岗通信有限责任公司	黄冈市黄州大道35号华联超市一楼	0713-6359397
94	湖北	黄石市大洋通讯物资有限公司	湖北省黄石市黄石大道736号	0714-6282633
95	湖北	荆门市东宝区神州通讯器材经营部	荆门市市长宁大道21号	0724-2330737
96	湖北	潜江市博通电器有限公司	潜江市园林办事处章华中路30号	0728-6246333
97	湖北	武汉新时空终端设备服务有限公司	武汉市中山大道707号数码港3B3客服务	027-82596895
98	湖北	武汉势为电子有限责任公司	武汉市武昌区中南路148号	027-87897285
99	湖北	武汉市汉阳区众联电器维修部	武汉市汉阳区墨水湖北路汉阳民政局一楼	027-84636525
100	湖北	宜昌鸿昌商贸有限公司	宜昌市东山大道122号	0717-6445163
101	湖北	十堰市中山商贸有限公司	十堰市邮电街9号	0719-6650008
102	湖北	中国联通有限公司武汉分公司	武汉市江岸区大智路3号	13317145968
103	湖北	湖北襄樊天钰通讯有限公司	襄樊市长虹路239号	0710-3237866
104	湖北	宜昌市飞浪科技有限责任公司	湖北宜昌市夷陵大道142号	0717-6446829
105	云南	大理市永成通信有限责任公司	大理市泰安路143号	0872-2189680
106	云南	云南讯捷通讯有限公司	昆明市董家湾讯捷通信城	0871-3380188
107	云南	中国联通有限公司昆明分公司	云南省昆明市滇西大道51号联通大厦1楼	0871-6178129
108	云南	云南电信网络部电器维修中心	昆明市小西门联通营业厅	0871-5391538
109	云南	昆明市五华区川奥维修	昆明市人民中路202号戈登大厦1楼	0871-5357488
110	云南	中国联通通信有限公司	曲靖市麒麟南路225号飞龙营业厅	0874-3115130
111	云南	云南玉溪卓越通信有限公司	云南省玉溪市小庙街二组团1号(棋阳路28号)	0877-6109969

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
112	甘肃	兰州中天科睿电子科技	兰州市城关区新武都路73号	0931-8823178
113	甘肃	中国联通有限公司甘肃分公司	兰州市金昌北路37号联通手机维修中心	13359450155
114	青海	青海西宁零点	青海省西宁市西大街1号	0971-8234899
115	宁夏	宁夏联通华盛通信	银川市湖滨西街131号	0951-5069126
116	新疆	乌鲁木齐贾丽电子	乌鲁木齐市青年路505号	0991-8657722
117	新疆	联通华盛通信技术技术有限公司新疆分公司	乌鲁木齐市黄河路168号	13325565413
118	陕西	安康市新博通通讯	安康市大桥路52号	0915-3206180
119	陕西	宝鸡市盛博商贸有限责任公司	宝鸡市均利广场北路市政大厅以东	0917-3206828
120	陕西	汉中博通商贸有限公司	汉中前进中路保险公司1楼联通新时空	0916-2245707
121	陕西	中国联通商洛分公司	商洛市中心广场东侧联通营业厅内	13089224196
122	陕西	安康市新博通通讯	安康市大桥路新安职业中学门口	0915-3206180
123	陕西	中国联通安康分公司	陕西省安康市大桥路52号	13186289744
124	陕西	中国联通宝鸡分公司	宝鸡市经二路146号维德科技2楼联通维修中心	13139173131
125	陕西	陕西汉中联通分公司	陕西省汉中市人民路金江大酒店一楼联通营业	13093924386
126	陕西	陕西省渭南市友和通信器材经营部	陕西省渭南市智能大厦南邻港内100米	15319102008
127	陕西	中国联合通信有限公司渭南分公司	陕西省渭南市朝阳路与三贤路十字路口	13093984067
128	陕西	中国邮电器材西北公司	西安市西街33号	029-66691113-8080
129	陕西	中国联通咸阳市公司	咸阳市人民西路49号	13319109436
130	陕西	咸阳市秦都区金特通讯	咸阳市人民中路中宏时代广场C2-3	029-33152234
131	陕西	中国联通延安分公司	陕西延安市延运大厦一楼左侧维修中心	13119212400
132	陕西	延安通讯器材有限责任公司	陕西省延安市陵园宾馆一楼	0911-2124698
133	陕西	中国联通榆林分公司	陕西榆林市经济开发区联通大楼手机维修中心	13238251434
134	陕西	榆林华信通讯	榆林市新建南路家盘石下巷3号	0912-3288891
135	陕西	中国联通铜川分公司	陕西省铜川市川口兴业小区联通营业厅	0919-2187130
136	陕西	西安浩达科技有限公司	陕西西安新民街25号	029-87267350

以上内容是以2008年3月为基准。本特约维修中心清单，有可能发生变化，如果您打电话不能找到G的特约维修中心，请拨打G热线电话4008199999。

# 产品保证

产品名称	手机	型号名称	KX266
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

## 收费服务

### ①不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。

因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）。

### ②因消费者过错发生故障

因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）。

让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。

因消费者故意行为或过错发生故障。

因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

### ③其它情况

因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障。

损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）。