

如有问题请拨打电话

瞬间感动 Moment Of Truth LG 售后



浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址: 山东省烟台市经济技术开发区长江路 228 号

电话: 0535-6118318

传真: 0535-6118317

邮编: 264006

网址: <http://www.lg.com.cn>



全国技术服务中心服务咨询电话: 400-819-9999

Printed in China

P/N: MMBB0343701(1.1)

如本手册中所述内容及图片与您的话机不符, 请以话机为准。LG 保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

中国联通定制手机用户手册

GM730e



简体中文



中国联通定制手机用户手册

GM730e

我们应让用户知道, 因手机软件和服务提供商的不同, 本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。



视手机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。手册中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。



GM730e 用户手册

恭喜您购买此款功能先进的LG GM730e手机，
它采用了最新的数字移动通讯技术，专注于为
您提供便利的操作。

设置	01
待机屏幕	02
基本功能	03
高级功能	04
管理功能	05
网络	06
设置	07
配件	08
准则	09

目录

设置

开始了解您的手机.....	8	开始菜单应用.....	23
内部构造.....	10	设置.....	25
安装USIM卡和电池.....	11	个人.....	26
存储卡.....	13	系统.....	26
手机复位.....	14	连接.....	28
菜单图.....	15	输入和搜索信息.....	29

待机屏幕

您的待机屏幕.....	16	输入面板概述.....	29
选择主屏幕.....	16	使用A4智能输入.....	30
定制LG智能待机屏幕.....	16	拼音输入.....	30
Windows Mobile默认屏幕.....	18	使用全屏手写输入.....	31
快捷键.....	19	使用手写输入.....	31
触摸屏提示.....	20	录制便笺.....	31
校准设备.....	20	搜索信息.....	32
控制触摸屏.....	21		
使用多任务功能.....	21		
查看状态栏.....	22		

基本功能

通话.....	33
拨打电话或视频电话.....	33
从电话本拨打电话.....	33
接听来电和拒接来电.....	33

呼入选项.....	34	高级功能	
调节通话音量.....	35	照相机.....	41
快速拨号.....	35	快速拍照.....	41
查看通话记录.....	35	拍照之后.....	41
搜索联系人.....	35	取景器.....	42
添加联系人.....	36	使用高级设置.....	43
联系人.....	37	摄像机.....	44
创建群组.....	37	快速摄像.....	44
查看联系人信息.....	37	拍摄视频之后.....	44
更改联系人设置.....	37	了解您的取景器.....	45
116114.....	37	使用高级设置.....	46
信息.....	38	多媒体.....	47
信息.....	38	图像.....	47
发送信息.....	38	我的图片菜单选项.....	47
信息文件夹.....	38	发送照片.....	47
更改文本信息设置.....	39	使用图像.....	47
更改多媒体信息设置.....	39	移动或复制图片.....	48
更改通知.....	40	制作幻灯片.....	48
		查看存储状况.....	48
		音乐.....	48
		使用声音.....	48

目录

视频	49	资源管理器	54
发送视频剪辑	49	存储备份	54
游戏和应用程序	49	存储还原	55
Mobile Java	49	Sprite Backup定时	55
音乐	49	Mobile Zip	56
播放歌曲	50	Adobe Reader LE	56
制作播放列表	50	秒表	56
删除播放列表	50	ActiveSync	57
使用收音机	50	同步信息	57
搜索电台	51	使用蓝牙同步	59
收听电台	51	网络	
管理功能		网络	60
实用工具	52	手机上网	60
添加事项到您的日历	52	中国联通服务	60
更改默认日历视图	52	手机邮箱	60
设置闹钟	52	手机营业厅	61
Office Mobile	53		
使用计算器	54		

设置

设置.....	62
个性化情景模式.....	62
更改屏幕设置.....	62
更改手机设定.....	62
使用飞行模式.....	64
更改日期和时间.....	64
蓝牙.....	65
开启蓝牙.....	65
与其它蓝牙设备配对.....	65
更改蓝牙设置.....	66
我的设备.....	66
配件.....	66
配件.....	67
网络服务.....	68
技术数据.....	68
关于安全有效使用手机的准则...	69

开始了解您的手机

近距离传感器

内置照相机

听筒


结束键

- 结束通话或拒接来电
- 返回待机屏幕

导航键

通话键

拨打电话或接听来电

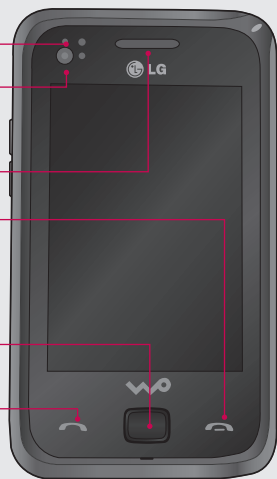

⚠ 警告：在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的LCD屏幕及触摸屏的功能。



充电器、数据线

开机/锁定键

- 长按开/关机
- 短按锁定触摸屏

相机键



音量按钮

- 屏幕处于待机状态时：调节系统及铃声音量。
- 通话时：调节听筒音量。
- 播放声音时：调节播放器音量。

01

02

03

04

05

06

07

08

09


内部构造



安装USIM卡和电池


1 卸下电池外壳

推动手机外壳，将外壳盖拿出（如图所示）。

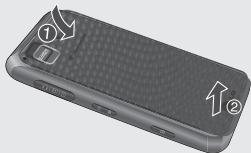

2 卸下电池


如图所示，将电池从电池室取出。

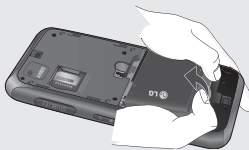

⚠ 警告：在手机处于开机状态时请不要取出电池，这可能会损害手机。

3 安装USIM卡

拉出USIM卡卡槽，将USIM卡插入USIM卡卡槽中。确保卡上的金色接触区域面朝下放置。按反方向将USIM卡卡槽推回。

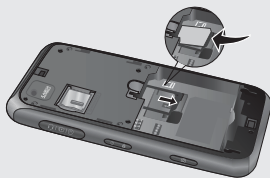

4 安装电池

首先将电池的顶部插入到电池室顶部中。请确保电池触点与手机触点对齐。向下推进电池底部，直至电池卡入到位。



01

02

03

04

05

06

07

08

09

安装USIM卡和电池

5 充电

打开GM730e侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电源插座。手机充电时，手机的LED指示灯呈红色。


手机电池充满时，LED指示灯呈绿色。

注意：首次充电需将电池完全充满以延长电池使用寿命。

警告：手机未安装电池时，请不要将手机连接充电器。在充电前，请先检查安装电池与否。

在充电时，请不要取出电池或USIM卡。

装入其他类型的电池，有可能导致爆炸的危险。应根据制造商的指示处理废弃电池。

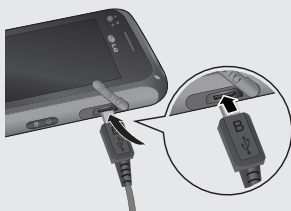

存储卡



安装存储卡

您可以使用MicroSD存储卡扩展手机的可用存储空间。

注意：存储卡为可选配件。

将存储卡插入插槽，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

⚠ 警告：请将存储卡全部插入插槽，否则可能损坏存储卡。

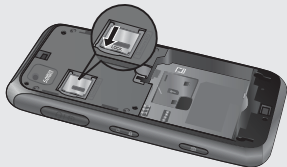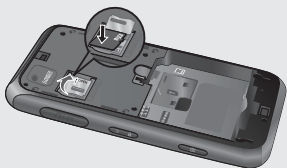

01

02

03

04

05

06

07

08

09

手机复位

有时用户需要将手机复位。正常复位（或软复位）会清除所有程序存储记忆，同时关闭所有运行程序。

用户也可选择硬复位（也称完全复位）。正常复位不能解决系统问题时才采用硬复位。

软复位

找到位于手机右侧的充电器插槽下方的小孔，该孔即为软复位开关。如下图中圆圈处所示。

用笔尖按压复位开关。手机重新开机，显示主菜单。手机软复位将清除所有运行程序存储器并关闭所有运行程序。当手机出现异常，或者程序功能发生故障时，复位十分有效。安装某些程序后，有必要进行软复位。如在程序运行的过程中软复位，未保存文件将会丢失。




硬复位

硬重置仅在所有故障诊断选项均使用且无效的情况才可执行。硬重置后，设备将恢复至其默认设置 - 最初购买和开机时的状态。您在手机上安装的任何程序、输入的任何数据以及自定义的任何设置将丢失。

- 1 开机。
- 2 点触开始 > 设置 > 系统 > 清空存储空间。
- 3 输入密码 1234。
- 4 点触进入。
- 5 选择要重置的存储空间，点触清空。

菜单图

轻触待机屏幕中的  打开**主菜单**，由此通过滚动图标您可以访问其他菜单：**通信**、**多媒体**、**实用工具**和**设置**。

通信

-  手机上网
-  中国联通服务
-  LG电话本
-  LG信息
-  通话记录
-  拨号
-  手机邮箱
-  116114

实用工具

-  闹钟
-  LG日历
-  多任务
-  Office Mobile
-  计算器
-  资源管理器
-  工具

多媒体

-  音乐
-  我的文档
-  游戏
-  相机
-  摄像机
-  FM收音机
-  Mobile Java

设置

-  情景模式
-  显示设置
-  手机
-  蓝牙
-  Active Sync
-  无线管理器
-  信息设置
-  日期和时间
-  USB至PC
-  手机营业厅

01

02

03

04

05

06

07

08

09

设置

15

您的待机屏幕

在该屏幕下您可以进入菜单选项：拨打电话及其他操作等。

选择主屏幕

- 1 点触**开始**>**设置**>**个人**>**桌面**
- 2 为您的手机选择一种布局。如果您选择**LG 智能主屏**，将有5个待机屏幕可供选择。如果您选择**Windows Mobile布局**，今日移动视窗屏幕可供选择。

定制LG智能待机屏幕

- 
- 1 LG智能主屏
 - 2 工具箱待机屏幕
 - 3 多媒体待机屏幕
 - 4 电话本待机屏幕
 - 5 快捷键待机屏幕

GM730e 界面


- 用户界面共有5种待机屏幕。迅速由左向右或者由右向左滑动屏幕显示屏就可以实现待机屏幕的切换。

<工具箱待机屏幕>



工具箱待机屏幕可显示您最喜爱的工具。按住提示屏幕，屏幕下方条形窗口显示每个可选工具，点触显示在屏幕上。

<多媒体待机屏幕>



多媒体待机屏幕右侧可显示您所喜爱的图片及电影，左侧可显示您所喜爱的音乐。

<电话本待机屏幕>



电话本待机屏幕可通过列表及翻页方式显示您常用的联系人。

<快捷键待机屏幕>



快捷键待机屏幕可显示您所喜爱的快捷图标。按住图标可编辑或者增添自己喜爱的图标。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

您的待机屏幕

<LG智能主屏>



LG智能主屏可显示未接电话列表、未读信息、邮件以及约会提醒。可点触屏幕选项打开相关内容。

Windows Mobile默认屏幕



- 1 点触**开始>设置>今日>项目**选项卡。
- 2 选择您需要在今日屏幕上出现的项目。
- 3 可点触上移或下移实现位置改变。如果需要定制更多任务，或了解约会信息可点触选项。
- 4 检查今日超时，从下拉列表中选择所要时间。
- 5 点触**开始>设置>今日>外观**选项卡。
- 6 可选择喜爱的主题做背景。
- 7 如果使用个性图像，请点触使用此图片作为背景并点触浏览选择需要的图片。

快捷键

LG智能待机屏幕可提供简捷，一键式方式进入最常用的功能选项。

图标	说明
	点触打开LG日历核对日程安排。
	点触进入电话本列表。
	点触进入信息菜单。
	点触进入手机上网
	点触打开完整菜单，该菜单被划分为四个子菜单。点触每个子菜单以查看更多选项。
	点触进入拨号界面。
	点触打开闹钟。
	点触进入手机邮箱。
	点触该图标，使用导航软件。
	点触打开音乐播放器。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

您的待机屏幕

触摸屏提示

您可以在待机屏幕上熟悉使用触摸屏。

- 点触即可，无需大力按。
- 使用指尖点触选项。小心不要触及其他按键。
- 当屏幕背景灯关闭时，短按手机右侧的电源键进行解锁/锁定恢复待机屏幕。
- 当GM730e手机未使用时，自动恢复到屏幕锁住状态。


校准设备

- 1** 点触**开始>设置>系统>屏幕**。
- 2** 在调整选项卡处点触调整屏幕，按照屏幕说明操作。
- 3** 触屏校准设置完成后，调整屏幕画面再次出现，点触右上角的ok回到系统菜单。

控制触摸屏

打开应用程序

点触图标即可打开应用程序。

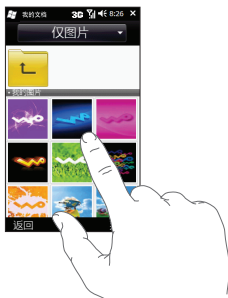


滚动条

可以左右拖动滚动条。浏览网页时，还可上下滚动。



使用多任务功能

点触 ，选择实用工具中的多任务。

由此您可以查看所有正在运行的应用程序，点触一下即可访问它们。



01

02

03

04

05

06

07

08

09

您的待机屏幕

查看状态栏


状态栏中的图标会告诉您诸如信号强弱、电池电量、是否启用蓝牙等信息。

下面的表格注明了您可能会在状态栏中看到的各种图标。

图标	说明
	建立蓝牙免提连接
	指示电池电量
	指示电池电量低
	声音开启
	声音关闭
	进入振动模式
	信号强弱
	正在进行通话
	保持通话
	支持GPRS（通用无线分组业务）服务
	支持EDGE（改进数据率GSM服务）

图标	说明
	支持WCDMA 或 HSDPA
	有更多通知，点触图标查看全部
	未插入SIM卡。无SIM卡时网络服务不可用
	点触该图标显示正在运行的应用程序

开始菜单应用

开始菜单位于当前屏幕左上角 ，点触开始显示列表。
下面是部分已安装程序图标。

图标	说明
	今日 切换到待机屏幕。
	电话 可以拨打电话。
	短信 可收发信息。
	电子邮件 发送电子邮件。
	联系人 查看电话本列表。
	Internet Explorer 连接Internet。
	日历 创建约会。
	设置 设置手机功能。
	入门 可以带领您了解手机常用功能。
	图片和视频 查看设备中的图片和视频。
	Windows Media 具有播放手机多媒体文件功能。
	Marketplace 手机上网。
	Microsoft My Phone 把手机中的联系人、日历等与“我的手机空间”保持同步。
	Windows Live 登入Windows Live可以设置个人网站、电子邮件。

01

02

03

04

05

06



07

08

09

开始菜单应用

图标	说明
	计算器 计算器具有基本的算术计算功能，例如加减乘除等。
	游戏 可玩已装游戏，如Bubble Breaker、纸牌游戏。
	便笺 可以创建便笺。
	任务 可添加任务。
	Office Mobile 可使用常用的办公软件。
	资源管理器 组织和管理设备上的文件。
	ActiveSync 可实现手机和电脑之间进行信息交换。
	Internet共享 设置计算机连接和网络连接。
	任务管理器 可查看已激活任务信息。
	Search Phone 允许您查找手机上的信息。
	帮助 可查看一些功能的使用方法。
	LG应用程序 可以选择LG信息、LG日历、我的文档、相机等菜单。
	工具 进入工具箱，可在手机上使用Adobe Reader LE、FM收音机、Mobile Zip、Sprite Backup和秒表。
	DUN 可以把手机作为调制解调器使用。
	Java 启动Java下载游戏或应用程序。
	Search小组件 连接网络通过bing serach进行搜索。

图标	说明
	USIM卡应用 USIM卡应用服务，根据USIM卡不同对应的菜单也不同。
	手机邮箱 选择uniwap或3gwap接入点进入手机邮箱。

01

02

03

04

05

06










07

08

09

设置

您可以调整手机设置以满足工作需要。如需了解所有设置，点击**开始**，选择**设置**。将显示设置菜单列表。






图标	说明
	今日 可设置今日屏幕外观和显示信息。
	声音和通知 设定不同声音和通知。
	时钟和闹钟 修改时间或设置闹钟等。
	蓝牙 开启蓝牙并使用蓝牙。
	锁定 可为手机设置密码。
	个人 您可以设置按键、机主信息、桌面、电话和输入。
	系统 查看或设置系统的信息。
	连接 设置与网络相关的信息。
	Microsoft My Phone 把手机中的联系人、日历等与“我的手机空间”保持同步。

待机屏幕








25












开始菜单应用

个人

图标	说明
	按键 设置程序按键和滚动旋钮。
	机主信息 可在手机上输入您的个人信息。
	桌面 可为手机选择一个待机模式。
	电话 自定义手机设置。
	输入 可以设置各种输入方法。








系统

图标	说明
	LG X按钮 可设置点触[X]按钮结束当前程序。
	任务管理器 可查看已激活任务信息。
	关于 您可查看设备上关于产品的版本、设备ID及版权所有。
	内存 查看主内存和存储卡信息。
	删除程序 删除安装在您手机上的程序。
	加密 文件放在存储卡上时要进行加密。
	区域设置 设置区域、数字、货币、时间和日期。

图标	说明	
	外部GPS 选择程序要用来获取GPS数据的端口。任何使用GPS的程序都需要与此端口通信。	01 02
	客户反馈 您可通过参与“客户体验改善计划”来改进Windows Mobile软件。	03 04
	屏幕 重新调整屏幕，更改屏幕文字大小。	05
	托管程序 在此可管理历史安装程序。	06
	操纵杆 操纵杆可选择鼠标模式或4向键模式。	07
	清空存储空间 删除手机内存和外部存储器。	08
	电源 能够检测电池剩余电量。您也可根据情况设置关闭设备时间。	09
	系统信息 可查看您的系统信息和存储信息。	
	背景灯 设置背景灯时间，并可调节亮度。	
	证书 可以查阅您的手机上安装的相关信息是否通过认证。	
	错误报告 当手机发生错误时可设置启用或禁用错误报告。	

开始菜单应用

连接

图标	说明
	GPRS设置 选择GPRS验证方法。
	GPS设置 设置GPS类型，选择S-GPS或辅助全球卫星定位系统。
	域注册 在域中注册之后，您的设备将能够访问公司资源。
	无线管理器 可管理蓝牙和电话。
	由USB连接到PC 可以更改所使用的USB连接类型。
	网卡 配置网络适配器。
	连接 为手机设置一个或者多个调制解调器连接，使手机连接到Internet或单位设置。

输入和搜索信息

您可以使用屏幕上的  来选择不同的输入方法，包括A4智能输入、拼音输入、全屏手写输入和手写输入。

输入面板概述



01

02

03

04

05

06

07

08

09

输入和搜索信息

使用A4智能输入

您可以通过A4智能输入编辑，点触左上侧的编辑选项，可进行撤消、左移、右移、复制等操作。点触设置对模糊拼音、按键方式等进行设置。



拼音输入

输入文本时，屏上键盘可用。以通过点触屏幕上显示的键盘上的按键输入文本。

使用屏上键盘输入文本

- ▶ 输入文本时，屏上键盘可用。
- ▶ 输入文本的一般规则与基于PC的MS相同。



使用全屏手写输入

- ▶ 您可以直接在屏幕上绘图或撰写。



使用手写输入



- ▶ 使用字母识别器，您可以写入单个字母、中文、数字和标点符号，然后转换以键入文本。



录制便笺

您可创建一个单独的便笺，也可以向便笺中添加录音。

创建一个语音备注

- 1 点触**开始**>**便笺**。
- 2 如果要向便笺添加录音，点触菜单>查看录音工具栏。
- 3 将设备的麦克风靠近嘴巴或其他声源，点触 。
- 4 点触  结束录音，录音将显示在便笺中。
- 5 点触ok，返回便笺列表。

更改录音格式

- 1 点触**开始**>**设置**>**个人**>**输入**。
- 2 点触**选项**选项卡，在录音格式列表中，点触需要的格式。
- 3 点触ok。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

输入和搜索信息







搜索信息


搜索文件或项目

- 1 点触**开始**>**Search Phone**。
- 2 在搜索中，输入文件名，关键字，或其他您要搜索的信息。
- 3 如果您之前已经查看过该项目，从结果列表中选择项目。
- 4 在类型中，选择数据类型以帮助缩小搜索范围。
- 5 点触搜索。
- 6 将搜索相应的文件夹。
- 7 在结果列表中，点触您要打开的项目。

通话

拨打电话或视频电话

- 1 点触 ，打开键盘拨号界面。
- 2 使用键盘输入号码，删除一个数字时请点触 。
- 3 点触  键或  键拨打语音电话。点触  拨打视频电话。
- 4 结束通话按  键。

提示！要输入+以拨打国际电话，点触并按住 。

从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕轻触 ，打开电话本列表。
- 2 在电话本列表中滚动查找，或者点触  输入被叫联系人姓名的第一个字母进行搜索。
- 3 从显示的列表中，选中您所要拨打的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要拨打的电话号码。
- 4 点触“语音呼叫”或者“视频呼叫”。

01

02

03

04

05



06

07

08

09

接听来电和拒接来电

当您的电话铃声响起时，按下  键接听。按下  键拒接来电。

通话

呼入选项



扬声器 - 点触打开扬声器

静音 - 点触关闭麦克风，与您通话中的人将无法听到您的声音。

保持 - 点触使通话处于保持状态。

菜单 - 在通话中选择更多选项。

结束 - 结束通话。

联系人 - 在通话过程中搜索您的联系人。

便笺 - 在通话过程中添加便笺。


键盘 - 使用键盘可以拨打其他电话号码。


调节通话音量

在通话过程中调节音量，使用手机左侧的上下箭头按钮。

快速拨号

您可以为常用联系人设定快速拨号。

- 1 从待机屏幕点触 ，打开**电话本**。
- 2 点触**菜单**，选择**快速拨号**。
- 3 1已被设置为您的语音邮件快速拨号键。您无法更改。点触其他任意号码，指定快速拨号联系人。
- 4 您的电话本列表将会打开。选择要指定到该号码的联系人电话号码，点触该号码一次即可。

要拨打快速电话号码，请从待机屏幕点触 ，然后按住为其指定的号码直至该联系人出现在屏幕上。将自动启动呼叫，无需再点触“**语音呼叫**”键。




查看通话记录

在待机屏幕点触 ，然后点触通信栏中的通话记录。


查看所有拨出电话、已接和未接来电。

搜索联系人

从待机屏幕

- 1 从待机屏幕点触  打开电话本列表。点触 ，并使用键盘输入联系人姓名。
- 2 点触**视频呼叫**或**语音呼叫**或者  来拨打电话。

从主菜单

- 1 点触 ，选择在通信选项卡中的**LG电话本**。
- 2 点触**菜单**，选择**搜索**。

01

02

03

04

05

06


07

08

09


通话

添加联系人

- 1 从待机屏幕点触 ，然后点触**添加新名称**。
- 2 选择把联系人保存到**手机**或**USIM卡**。
保存在**手机**还可以选择以下选项：
- 3 如果您希望为新联系人增加图片，点触**添加图片**。
- 4 输入新联系人的**姓氏和名字**。
您无须全部输入姓氏和名字，但您至少需要输入一项。
- 5 输入**号码**并将号码指定为一个号码类型。
- 6 将联系人指定为一个或多个**群组**，选择：**无群组、业务、个人、家人或周期性**。
- 7 您可以添加**网页**和**周年纪念**。
- 8 点触**更多**您还可以添加**公司、部门、职位**等信息。
- 9 点触**确定**保存联系人。

联系人

创建群组

- 1 从待机屏幕点触 ，然后在通信选项卡中轻触**LG电话本**。
- 2 点触电话本，然后选择**群组**，点触**新增群组**。
- 3 为新群组输入名称。
- 4 点触**确定**来保存组群。

注意！ 如果您要删除一个群组，该群组中所包含的联系人方式不会丢失。它们将依然保留在您的联系人列表中。

查看联系人信息

- 1 从通信选项卡中点触**LG电话本**，选择**菜单**，选择**信息**。
- 2 由此您可以查看服务号码、本机号码、内存信息以及我的名片。


注：服务号码由网络服务商而定。

更改联系人设置

将联系人从USIM卡转移到手机上：

- 1 在通信选项卡中点触**LG电话本**，选择**菜单**，然后选择**更改位置**。
- 2 点触**复制到手机**。
- 3 逐个选择姓名并点触**确定**。

116114

116114电话导航向用户提供全面、精确、专业的综合信息服务。从待机屏幕点触 ，然后在通信选项卡中点触116114。

01

02

03

04

05

06

07

08

09





信息


信息

GM730e手机将文本信息、多媒体信息功能置于一个便捷的菜单内。

有两种方法进入信息功能区：从待机屏幕，点触  或 ，然后滚动至通信选项中的LG信息。

发送信息

- 1 点触 ，选择“**写新信息**”，打开空白信息。
- 2 点触“To”，输入收件人的号码，或者点触  打开电话本。输入收件人的号码后，您可以点触确定返回到信息编辑屏幕。
- 3 点触下面的信息图标开始编辑信息。
- 4 点触  插入图像、视频、声音或其它。
- 5 编辑结束后，您可以点触屏幕上方的  键发送信息。

 **警告：**如果添加有图像、视频或声音，文本信息将会自动转换成彩信格式，费用将按彩信标准扣除。

信息文件夹

收件箱 - 所有收到的信息均保存在您的收件箱中。

发件箱 - 保存正在发送或发送失败的信息。

已发送 - 已发送的信息保存在该文件夹中。

草稿箱 - 保存您尚未编辑好的信息。


线程框 - 显示收件人和发件人信息内容。便于查看之前的信息。

我的文件夹 - 创建新文件夹储存您的信息。

已删除 - 查看您删除的信息。

更改文本信息设置

GM730e信息设置已预设好，因此您可以即刻发送信息。这些设置可以根据个人喜好变更。

从待机屏幕，点触 。从**设置**选项卡中选择**信息设置**并点触**文本信息**。您可做如下更改：

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息（建议您不要随意更改默认地址）。

状态报告 - 如果您在该功能表中设定为开，您即可查询您的信息是否成功发送。

保存已发送信息 - 选择是否保存已发信息。

更改多媒体信息设置

从待机屏幕，点触 。在**设置**选项卡中选择**信息设置**并选择**多媒体信息**。您可做如下更改：

多媒体信息中心 - 输入信息中心详细信息。

检索模式 - 选择立即检索或仅在本地网络下载启动检索模式。

拒绝所有信息 - 选择不接收任何多媒体信息。

状态报告 - 选择允许或请求发送报告。

阅读报告 - 选择允许或请求发送已读回执。

信息类型 - 选择您的信息类型。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级别。

有效期 - 此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

信息

保存已发送信息 - 选择是否保存已发送信息。

发送时间 - 设置要发送信息的时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片持续时间。

存储位置 - 选择手机内存或外部存储器。

更改通知

选择**信息设置**并点触**通知**。选择新文本信息、多媒体信息、新彩信通知、新彩信报告、正在发送彩信、发送彩信时出错、已发送彩信、正在下载彩信、下载时出错和错误-无可用空间设置以下选项：

播放声音 - 有5种声音供您选择。

显示信息 - 从无、MS通知或LG通知（有些菜单无此项）。

闪光灯 - 从无、无限制、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟和60分钟之间选择。

振动 - 开或关振动。

照相机

快速拍照

- 1 按下手机右侧的相机键。
- 2 水平放置手机，将镜头对准需要拍摄的目标。
- 3 轻轻按住拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 使用照相机定位，以便在对焦框中看到要拍摄的物品。
- 5 当对焦框呈绿色时，相机已对准目标。
- 6 完全按下拍摄按钮。

拍照之后

拍好的照片将显示在您的手机屏幕上。图像的名称将出现在屏幕的底部，同时右侧会出现四个图标。



- 点触此图标将照片作为**信息、电子邮件**或者**蓝牙**发送。
- 轻触此图标删除图片。
- 点触此图标立即拍摄下一张照片。当前照片将被保存。
- 轻触此图标将此图片设置为**墙纸**或**电话本**图片。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

照相机

取景器



使用高级设置

在取景器中点触 ，打开所有的高级设置选项。

图像大小 - 更改照片大小以节省存储空间或者为联系人拍摄合适尺寸的照片。5M: 2560 X 1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240。内置相机的照片大小可选择为：640x480, 320x240。

色彩效果 - 选择一个色调应用于您的照片拍摄。关、反色、棕褐色、单色和浮雕等。

白平衡 - 请从自动、白炽灯、日光、荧光灯和阴天模式中选择。

定时器 - 定时器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。请从关、3秒、5秒或10秒中选择。

图像质量 - 请在超精细、精细和标准3种模式中选择。

存储位置 - 选择是否要保存您的相片到手机内存或外部存储器。

隐藏图标 - 选择自动或手动隐藏取景器的快捷方式。

快门声音 - 从四种快门声音中任选其一。

网格视图 - 从关、简单十字或三等分中选其一。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

摄像机




快速摄像

- 1 按下手机右侧的相机键。
- 2 然后，点触 ，选择摄像机切换至摄像机模式。
- 3 屏幕呈现摄像机的取景器。
- 4 水平拿住手机，将镜头指向拍摄物体。
- 5 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 6 取景器底部显示录制时间长度。
- 7 停止摄像请点触  或摄像按钮。

拍摄视频之后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频的名称将出现在屏幕底部，屏幕右侧会出现三个图标。



-  点触可以通过**信息、电子邮件**或**蓝牙**发送照片。
-  点触此图标删除刚才录制的视频，点触“是”确认删除。取景器将重新出现。
-  轻触此图标立即拍摄新的视频，您当前的视频将保存。

了解您的取景器



01

02

03

04

05

06

07

08

09

摄像机

使用高级设置

从取景器点触 ，打开所有的高级设置选项。

视频大小 - 更改视频大小以节省存储空间。400x240、320x240、176x144和128x96。

网格视图 - 从关、简单十字或三等分中选其一。

语音 - 选择静音，录制无声视频。

隐藏图标 - 选择自动或手动隐藏取景器的快捷方式。

存储位置 - 选择是否将视频保存到手机内存或者外部存储器。

视频质量 - 在超精细、精细、标准中选择。

视频像素越高，文件越大，所占的空间就增大。也就意味着您在手机中仅可以存储更少视频。


摄像时间 - 设置视频的长度限制。选择**标准**或**彩信**以限制大小，从而能将视频作为彩信发送。

白平衡 - 请从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**模式中选择。

色彩效果 - 选择一个色调应用于您的视频拍摄。关、反色、棕褐色、单色和浮雕等。

多媒体

您可以在您的手机内存上存储所有多媒体文件，以方便您打开图片，声音和视频。也可将文件存储到外存储卡上。使用外存储卡的优点在于您可以节省手机内存。

要打开多媒体菜单，点触 ，然后从多媒体选项卡点触**我的文档**，打开一系列储存着您全部多媒体文件的文件夹列表。

图像

我的图片包含一些图片列表，其中包括事前下载到您手机中的默认图片，以及由您自己下载的图像和您的手机相机所拍摄的照片。

我的图片菜单选项


我的图片中的选项是否可以使用取决于您选中的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有的选项均可用。

发送照片

- 1 选中希望发送的照片。
- 2 点触菜单，选择发送，从信息、电子邮件或蓝牙中选择。
- 3 如果您选择信息或电子邮件，照片会被附加在信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果您选择蓝牙模式，手机将搜索要将图片发送至的设备。

使用图像

您可以选择图像用作墙纸、电话本图片。

- 1 点触 ，然后从多媒体选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图片**。
- 3 选择一幅图片并点触菜单。
- 4 点触用作，然后选择墙纸。

01

02

03

04

05

06

07


08

09

多媒体


移动或复制图片

您可在手机内存和外存储卡之间移动或复制图片，以节省其中之一的存储空间或防止图片丢失。

- 1 点触 ，从多媒体选项卡选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图片**。
- 3 点触**菜单**。
- 4 选择**移动**或**复制**。


制作幻灯片

如果想在手机上查看全部图片，可制作一个幻灯片，避免逐个打开关闭图片。

- 1 点触 ，从多媒体选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图片**。
- 3 点触**菜单**，选择幻灯片放映。

查看存储状况

您可查看存储空间已使用和剩余空间大小。


- 1 点触 ，在多媒体选项卡选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图片**。
- 3 点触**菜单**，选择**内存管理器**。

音乐

我的音乐文件夹包含下载声音，**默认声音**。

由此您可以管理、发送或把声音设为铃声。



使用声音

- 1 点触 ，在多媒体选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的音乐**。
- 3 选择一个声音。
- 4 选择用作菜单，将声音用于铃声或信息提示音。

视频

我的视频文件夹显示下载的视频以及手机中录制的视频列表。


观看视频

- 1 点触 ，在多媒体选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的视频**。
- 3 点触  播放您选择的视频。

发送视频剪辑

- 1 选择视频，点触**菜单**。
- 2 点触发送，选择**信息、电子邮件**或**蓝牙**方式发送。
- 3 如果您选择**信息**或**电子邮件**，视频会被附加在信息中。如果您选择**蓝牙模式**，手机将搜索要将视频发送至的设备。

游戏和应用程序

- 1 点触 ，然后从多媒体选项卡中选择**游戏**。
- 2 选择您要玩的游戏。


Mobile Java

GM730e支持JAVA，因此您可以从网络轻松下载JAVA游戏和其他JAVA应用程序。

Mobile Java有下列两个文件夹：
游戏和应用程序。

请注意使用网络服务时可能会产生附加费用。

音乐

LG GM730e 拥有内置音乐播放器，因此您可以播放所有您喜爱的音乐。要访问音乐播放器，点触 ，然后在多媒体选项卡中选择音乐。由此您可以访问多个文件夹：

所有曲目 - 包含您手机上所有的歌曲。

艺术家 - 通过艺术家浏览您收集的音乐。





专辑 - 通过专辑浏览您收集的音乐。

多媒体

流派 - 通过流派浏览您收集的音乐。

收藏夹 - 包含您收藏的歌曲。

播放歌曲

- 1 点触 ，然后从多媒体选项卡中选择音乐。
- 2 点触所有曲目。
- 3 选择您想播放的曲目。
- 4 点触  暂停曲目。
- 5 点触  跳至下一曲目。
- 6 点触  跳至前一曲目。

提示! 收听音乐时，如要调整音量，点触 。

制作播放列表

您可从所有曲目文件夹中选择部分歌曲，创建自己的播放列表。


- 1 点触 ，从多媒体选项卡中选择**音乐**。
- 2 点触**菜单**。

- 3 点触**新播放列表**，输入列表名称，点触**确定**。

- 4 所有曲目都将显示。点触所有您要添加进播放列表的曲目，选中的曲目旁会出现勾号。

- 5 点触**确定**。

删除播放列表

- 1 点触 ，从多媒体选项卡中选择音乐。

- 2 选中您要删除的**播放列表**。

- 3 点触**菜单**。

- 4 点触**全部删除**，删除播放列表中的所有歌曲。

使用收音机


您的 LG GM730e 拥有内置调频收音机功能，您可以移动中收听您喜爱的频道。

注意: 收听收音机时，请将耳机插入耳机插槽。


搜索电台

您可以自动或手动微调电台。搜索后，将它们保存到特定的频道编号，这样您不必重复调台。

自动调频

- 1 点触 ，从多媒体选项卡选择**FM收音机**。
- 2 点触**菜单**。
- 3 点触**预设扫描**。
- 4 选择停止暂停自动搜索。
- 5 如果您想保存当前频道，点触菜单选择保存频道。

收听电台

- 1 点触 ，然后选择多媒体。
- 2 点触**FM收音机**，点触菜单选择频道，点触想要收听的频道编码。

提示！ 支持无线电数据系统，屏幕显示从电台接收到的数据信息。

提示！ 要提高您的收音机接收情况，请延长耳机线，它可以做为收音机天线使用。

警告！ 如果您使用的不是手机专用耳机，无线电接收信号会受到干扰。

01

02

03

04

05

06

07

08


09

实用工具

添加事项到您的日历


- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触实用工具中的LG日历。
- 2 选择您要添加事项的日期。
- 3 点触**菜单**，然后点触**新约会**。
- 4 如果您要为事项添加主题，点触**主题**进行编辑。
- 5 选择事项开始的日期和时间。并选择结束日期和时间。
- 6 选择**闹钟**，为事项设置提醒。如果想要重复提醒，选择重复。
- 7 点触**类别**，在**业务、假日、私事、周期性**和**新类别**中选择一个类别。
- 8 点触**确定**，您的新约会将被保存在日历中。一个彩色正方形将会标记出含有保存事件的日期。事项开始时间到时闹钟会提醒您。

更改默认日历视图

- 1 从待机屏幕选择 ，然后在实用工具选项卡中选择LG日历。

- 2 点触  **月**，选择月、周、日、列表或所有任务。

设置闹钟

- 1 从待机屏幕选择 ，在实用工具选项卡中选择闹钟。
- 2 如果要添加新闹钟，点触**新闹钟**。如果设定的时间在一小时之内闹铃，点触**快速闹钟设置**。
- 3 设置您想要闹钟响铃的时间。
- 4 选择闹钟响铃重复类型。
- 5 选择声音/振动来选择响铃模式。
- 6 点触**更多**，您可以选择闹铃，音量和振动类型等。
- 7 选择暂停时间5分、10分、20分、30分或者关闭。然后选择重复暂停的次数。
- 8 为闹钟添加备忘录。
- 9 点触**确定**完成设定闹钟。在设定闹钟列表中点触  **激活**或关闭闹钟。

Office Mobile

Excel Mobile

Excel Mobile可使您轻松打开并编辑在PC上创建的Excel工作簿和模板。您也可以在您的设备中建立新的工作簿和模板。

点触查看>缩放选择合适的百分比以方便您阅读工作表。

Excel Mobile 并不完全支持所有的Office Excel功能，PC上的文件转移和保存到设备上后，可能会丢失部分信息和格式。

OneNote Mobile

在页面上写入或插入文本。从文档中复制并粘贴信息，甚至可以录制音频笔记。

PowerPoint Mobile

您可以打开并查看在您PC上创建的幻灯片演示。


设备不支持的PowerPoint功能如下：

▶ **注释：** 幻灯片中的注释部分不可显示。

▶ **重新排序或编辑幻灯片：**

PowerPoint Mobile只提供浏览功能。

启动幻灯片演示

- 1 从待机屏幕上选择 ，点触实用工具中的Office Mobile，选择 PowerPoint Mobile。
- 2 在演示列表中，选择您要查看的幻灯片点触打开。
- 3 点触当前幻灯片可以前进至下一张。

停止幻灯片播放

- 在当前幻灯片演示中，长按 ▲ 选择结束放映。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

实用工具

Word Mobile

Word Mobile 是Microsoft Word的简化版本。在PC上创建的Word文档可以在设备上打开并编辑。在Word Mobile中您也可以新建并编辑文档和模板。

您同时只能打开一个文档。当再打开一个文档时，第一个文档会自动保存并关闭。当关闭最新建立的文档时，它自动以文档中开头的几个字为文档命名，并保存在Word Mobile的文档列表中。

Word Mobile 不完全支持微软Word中的某些功能，当您将文件保存到手机上时有些数据和格式可能丢失。


新建文档

从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的Office Mobile，选择Word Mobile。


- 1 您会看到一个空白文档或者模板，这取决于您选择的默认模板。
- 2 根据需求输入文本。

- 3 结束输入时，点触ok保存文件。

使用计算器

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的计算器。
- 2 轻触数字键输入数字，进行运算。

资源管理器

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的资源管理器。
- 2 通过资源管理器您可以组织和管理设备上的文件。在资源管理器界面点触菜单执行转到、刷新、显示所有文件、排序依据、发送、新建文件夹、重命名、删除和编辑的操作。


存储备份

Sprite Backup 允许向存储卡，手机内存，电脑备份。

- 1 从待机屏幕上选择 ，点触实用工具中的工具。
- 2 选择Sprite Backup，选择备份。
- 3 从备份数据选取窗口选择备份模式。
- 4 点触下一步，输入名称后，选择位置，点触下一步继续。
- 5 备份索引完成后，Sprite Backup 将软复位您的手机并显示提示信息。
- 6 查看报告文件可选择查看报告或选择完成关闭通知消息。

存储还原

Sprite Backup 允许从我的文档、存储卡和电脑中还原文件。

- 1 从待机屏幕选择 ，点触实用工具中的工具。
- 2 点触Sprite Backup，选择还原。
- 3 **Sprite Backup**将搜索可用备份文件并在**打开文件**中显示。


- 4 按照提示说明进行操作。

注意：

- ▶ 根据备份文件大小，还原操作可能需要几分钟时间。建议操作过程中请勿使用手机。还原结束后，Sprite Backup将启动软复位。
- ▶ 如果通话过程中出现软复位通话将终止。
- ▶ 如果程序运行中出现软复位，未保存的工作将丢失。
- ▶ 还原过程中请勿打开应用程序或执行任务。

Sprite Backup定时

Sprite Backup允许您设置定时备份。

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的工具。
- 2 点触**Sprite Backup**，选择定时。
- 3 打开备份预设。
- 4 选择频率，输入有效的日期或时间开始备份。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

实用工具

5 点触下一步，按照提示说明进行操作。

注意：

- ▶ 若备份地址无效，备份将无法完成。

选项菜单使用


Sprite Backup提供大量的选项帮助您管理您的备份需求。供选择备份、还原、网络、安全、历史和帮助。

Mobile Zip

Mobile Zip是一款由Adisasta Software设计的采用高级加密标准（AES）的终极zip实用程序。Mobile Zip使您可以压缩敏感数据，并同时为其提供安全保护。Mobile Zip还支持查看大量存档。


Adobe Reader LE

Adobe Reader LE是一款优秀的PDF文档阅读软件。

- 1** 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的工具。
- 2** 选择Adobe Reader LE。
- 3** 选择您要打开的PDF文件。

秒表

这项菜单使您能够记录事项所用的时间。

- 1** 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的工具。
- 2** 选择秒表，点触开始来开始计时。运行时间按照小时、分、秒、百分之一秒的格式显示。
- 3** 在计时过程中，您可以点触记录来记录到现在为止所用的时间。您可以记录多次。
- 4** 点触停止结束计时，点触重置重设秒表。

ActiveSync

ActiveSync将同步设备和PC上的信息，如Outlook内容。同步PC信息之前，您必须先要在PC上安装ActiveSync并在设备和PC间建立同步关系。

您可使用随附的使用入门磁盘安装ActiveSync。一旦安装了ActiveSync，并建立了同步关系，当您连接时，PC上的ActiveSync将识别出设备，自动传递您在设备上的同步设备。当您完成向导后，主动同步将自动同步您的手机。

PC安装ActiveSync成功后 - 插上手机 - ActiveSync会自动连接 - 点击浏览 - 自动弹出一个“移动设备”文件夹 - 我的Windows移动设备 - 会显示手机和存储卡中的所有文件。

同步信息

使用USB或蓝牙将设备连接到PC后，ActiveSync将立即同步。连接设备后，只要您更改PC或设备，ActiveSync即自动同步。

同步Outlook信息

如果您在设备和PC间建立了同步关系，同步会为双方保持最新Outlook信息，ActiveSync同步信息量有限制，默认为设备的存储空间。您可设置信息类型更改同步信息量。

开始和暂停同步

- ▶ 要开始同步PC上的Outlook信息和其他信息，包括多媒体文件，请使用蓝牙或数据线将设备连接到PC。
- ▶ 如果直接和Exchange Server同步，您可通过和PC的连接过渡到网络。
- ▶ 在ActiveSync中，点触同步。要在同步完成结束前同步，请点触“停止”。更改要同步的信息。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ActiveSync

- 1 在手机的ActiveSync中，轻触工具>选项。
- 2 执行以下一个或同时执行两个操作：
 - ▶ 选定您要同步的所有项目的复选框，如果无法选定某复选框，您可能需要清除列表中同意类型信息的复选框。
 - ▶ 清除您要提高至同步的所有项目的复选框。
- 3 要完全停止与某PC的同步，请点触PC，然后点触删除。

注意：Outlook邮件只可以与一部电脑同步。要更改可用同步设置，选择信息类别然后选择设置。

直接与Exchange Server同步

如果通过公司或无线服务提供商可用 Exchange Server，您可将设备和 Exchange Server建立同步。但是，您要先咨询服务商以下信息：电子邮件地址，用户名，密码和域名，然后采取以下步骤：

- 1 在设备的 ActiveSync上，点触菜单>配置服务器。如果您尚未建立与 Exchange Server 的同步，将显示添加服务器源。
- 2 输入邮件地址，然后点触下一步。
- 3 在服务器地址中，输入正在运行Exchange Server的服务器名称，然后点触下一步。
- 4 输入用户名、密码和域名，然后点触下一步。要更改解决同步冲突的规则，选择高级选项。
- 5 选定要与Exchange Server同步的信息类型的复选框。
- 6 要更改同步设置，选择信息类别，然后点触设置。
- 7 点触完成。

使用蓝牙同步

您可以使用蓝牙同步您的设备和PC。

使用蓝牙与PC同步

- 1 首先，选定PC上ActiveSync“连接设置”菜单的“允许连接到以下其中一个端口”。选择适合的COM端口。如果无可用连接，您应首先进行蓝牙配对。
- 2 选择开始菜单中的ActiveSync。ActiveSync→菜单→通过蓝牙连接。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

网络

手机上网

浏览器 向您提供了迅速、全色游戏、音乐、新闻、体育、娱乐世界，还有更多的下载，无论您在哪儿，无论您要去哪，它们都能直接进入您的手机。

中国联通服务

在待机屏幕中选择 ，点触通信选项中的中国联通服务。

手机音乐

通过此菜单您能选择无线音乐网络端口，并可以下载音乐。

手机电视

手机电视就是通过联通的WCDMA网络在手机上观看视频节目。

手机报

手机报是一项资讯类业务，与媒体机构合作，通过彩信为您提供各类资讯信息的服务。手机报提供的资讯包括新闻、体育、娱乐、文

化、生活、财经等，并以具体“报刊”产品体现相关内容。

USIM卡应用

此菜单视USIM卡而定。USIM卡不同所显示的菜单功能也有所不同。

客服热线

拨打客服热线10010咨询相关内容。

LG客户服务

沃GM730e的客户服务电话为：400-819-9999。

网站网址：

1. <http://cn.lgmobile.com>
2. <http://www.lge.com>

手机邮箱

在待机屏幕中选择 ，点触通信选项中的手机邮箱。

手机邮箱支持文字、彩图、音频、视频等多种文件格式，可让联通手机用户发送和接收正文邮件及附件

(详请咨询当地运营商)。

手机营业厅

选择此菜单连接中国联通手机营业厅网站，您可以查看话费查询、手机充值、新业务、客户服务等。

此业务会产生额外的费用。详情请咨询当地运营商。

01

02

03

04

05

06

07

08


09

设置


在该选项卡中，您可以调整设置，使您的GM730e手机更加个性化。

个性化情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。仅需点触顶部的情景模式状态图标，然后调整系统或铃声的音量，也可以选择振动或静音。

- 1 在待机屏幕点触 ，选择设置中的**情景模式**。
- 2 选择您想要编辑的情景模式：**标准、振动、静音、户外和自动**。
- 3 然后您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项。


更改屏幕设置

- 1 在待机屏幕点触 ，然后在设置选项卡中选择显示设置。
- 2 您可以从以下选项菜单中选择：
 - 背景灯** - 设置背景灯菜单选项。
 - 墙纸** - 选择墙纸选项。

注意：背景灯持续时间越长，消耗越多电量，充电频率越高。

更改手机设定

您可以根据自己的喜好自由调整GM730e的设置，使其满足您的需要。

- 1 在待机屏幕点触 ，然后在设置选项卡中选择手机。
- 2 从以下列表中选择一项菜单。

电话

- **铃声类型：**该选项设定呼入电话的提醒模式。您可以从**铃声、渐强铃声、响铃一次、振动、振动并响铃、振动后响铃和无**中选择。
- **铃声：**您可以选择一个铃声作为来电提醒。
- **键盘：**您可以设定按键音：长按键音、短按键音或关闭。

安全

- 如果此选项设为开启，那么在您每次开机时，会要求您输入 PIN 码。

服务

要访问某服务的设置，请从以下列表中选择该服务，然后点触“获取设置”。

- 呼叫限制

呼叫限制：所有电话/漫游时/关闭。

呼出限制：所有电话/国际/国际（本国除外）/关闭。

要设置呼叫限制，您需要提供密码。

- **主叫号码（此功能根据网络而定）**：提供主叫号码给我呼叫的所有人、不给任何人或只给联系人。
- **呼叫转移**：您可以将呼入电话转移到另一电话号码上。

- **呼叫等待**：通话中提醒您有另一电话呼入，选择通知我。
- **语音邮件和短信**：当您向手机中插入 USIM 卡时，会根据默认设置自动监测和设置您的短信服务中心和语音邮件。而您也可以根据需要查看这些设置。
- **固定拨号**：您可以将手机限于仅拨打指定的号码。

网络

- **当前网络**：当前使用的网络显示在“当前网络”字段中。
- **网络选择**：如果您选择**手动**，您可以自己选择网络。滑动到想访问的网络并点触**确定**。选择自动，将自动查找网络。
- **首选网络**：点触设置网络（检索设置可能需要几分钟时间）。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

设置

小区广播

- **小区广播：**您可以设定启用。
(小区广播视当地网络而定)
- **语言：**选择您想要的语言。
- **选择要编辑或删除的频道：**您可以管理接收信息的频道。


频段

选择您想使用的频段类型。自动、仅限3G或仅限2G卡。


按键音

可选择旋律或蜂鸣。

使用飞行模式

- 1 从待机屏幕点触 ，选择设置菜单中的**无线管理器**。
- 2 点触开启图标将**飞行模式**开启。在飞行模式下，您无法拨打电话、上网或发送信息。

更改日期和时间

- 1 从待机屏幕点触 ，然后选择设置菜单中的**日期和时间**。
- 2 调整日期和时间设置，选择与当前时区同步、时间更新时通知我、时区设置、时间设置、日期设置和区域设置。

蓝牙

蓝牙可以无线连接与之兼容的邻近移动设备、外围设备和电脑。该手机支持内置蓝牙连接，因此它可以与相兼容的蓝牙耳机、电脑应用软件等连接。

蓝牙的QDID为：B015251

开启蓝牙

从待机屏幕选择 ，然后选择设置菜单中的蓝牙，打开蓝牙。

注意：当您从其他蓝牙设备接收数据时，手机要求确认。在确认交换后，该文件将复制到您的手机上。

与其它蓝牙设备配对

要将您的GM730e与其它设备配对，您可以设置一个通行密码以保护连接过程。这意味着配对更加安全。

- 1 查看您的蓝牙是否处于可见状态。您可以在**设置**菜单里更改您的蓝牙**可见性**。
- 2 点触**添加设备**。
- 3 选择一个设备类别来限制搜索并点触**继续**。您的 GM730e开始搜索蓝牙装置。
- 4 选择想要配对的设备。
- 5 检查两个设备的通行密码并选择**确定**。您的手机将于另一设备连接。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

蓝牙

更改蓝牙设置

添加设备 - 添加新蓝牙设备，选择设备类型以限制查找：全部设备、音频设备、计算机、手机和键盘。点触继续，在显示列表中选择一个设备，输入密码后请求连接此设备。点触完成，确定已配对。

关闭蓝牙 - 点触关闭蓝牙退出蓝牙界面。

设备名称 - 当您的设备可见时，检查在其他设备上所能看到的设备名称。

设备可见性 - 可选择总是可见、可见时间为60秒和不可见。

高级 - 附加设置选项为连通性、串行端口、文件传输、音频、对象交换和同步。

关于 - 检查蓝牙信息。

我的设备

显示蓝牙配对的列表。

配件

打印图像 - 从手提设备布局并打印图片。

计算机远程控制 - 用此设备远程控制计算机。

个人网络管理器 - 创建蓝牙设备网络，可选择创建专用网络、共享互联网连接和通过远程设备访问互联网。

名片交换 - 发送和接收名片，要求名片、发送名片和交换名片。

蓝牙发送对象 - 发送对象至蓝牙设备。类型为Outlook电子邮件、联系人、任务、记事本、日程表条目、音频、铃声、图像和录像。

配件

我们为你的手机准备了各种附件。您可以根据个人的要求来选择合适的附件。

充电器



电池



座充



耳机



数据线和CD



存储卡



手写笔



01

02

03

04

05

06

07

08

09

注意：

- 使用正版LG配件。
- 否则您的保修将无效。
- 配件在不同地区可能不同。

网络服务

本用户手册中所描述的无线手机允许在GSM900、DCS1800、PCS1900和WCDMA网络下使用。

本手册中所描述一系列功能称为网络服务。这些是从您的无线服务提供商处获取的特殊服务。在使用这些网络服务前，您需要从服务提供商处购买并获取使用指南。

技术数据

普通

产品名称: GM730e

系统: GSM900/DCS1800/PCS1900/
WCDMA

外界温度

最高: +55° C (非充电状态下),
+45° C (充电状态下)

最低: -10° C

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。

- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 请勿拆卸手机或电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 电源线破损，会引起火灾、触电等。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。

- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息。该款GM730e型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG各种型号手机的 SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限

是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。

- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.798W/kg,符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插槽），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能, 请您注意以下事项:

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话, 并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线, 因为这样不仅会影响通话质量, 还将增加手机工作时的耗电量, 从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰, 这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下, 切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 请避免将手机放置在起搏器上方, 例如放在您胸前的口袋中。

- ▶ 手机还可能对某些助听设备造成影响。如果造成干扰, 请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯, 避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件, 可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许, 请将车停在路边或空地旁, 然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统, 例如立体声音响, 安全设备等。
- ▶ 驾车时, 不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当, 则在

01

02

03

04

05

06

07

08

09

关于安全有效使用手机的准则

安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运

输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 原装电池和充电器。LG 原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。

- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜

片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

（仅针对支持外存卡的手机）

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

关于安全有效使用手机的准则



有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量:

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○
座充	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
外部存储卡	X	○	○	○	○	○
手写笔	X	○	○	○	○	○

注意:

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、耳机、CD、座充、数据线、外部存储卡、手写笔	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

01

02

03

04

05

06

07

08

09