

المحتوى

إدخال المعلومات باستخدام أسلوب	2	أجزاء الهاتف
13 إدخال النصوص T9	4	الأيقونات التي تظهر على الشاشة
14 للتحريك في الوضع عربي	5	تنصيب البطاقة والبطارية
14 الحروف العربية في أزرار الهاتف	5	تنصيب البطاقة
15 الرسائل	5	تركيب و نزع البطارية
15 رساله جديدة	6	شحن البطارية
17 مقدمة	7	مستوى شحن البطارية
18 ميزات القائمة	8	الوظائف الأساسية
28 وظائف تستخدم خلال المكالمه	8	تشغيل و إطفاء الهاتف
29 معلومات السلامة	8	تغيير لغة العرض
29 السلامة فيما يتعلق بالشاحن و المحوّل	9	وضع الرحلات الجوية
معلومات حول البطارية و	9	إجراء مكالمه
29 العناية بها	10	الرد على المكالمات
30 ملاحظة عامة	12	شجرة القائمة
	13	إدخال و تحرير المعلومات

أجزاء الهاتف

يُظهر الشكل التالي الأجزاء الرئيسية لهاتفك المحمول.

1. السماعة
2. مقيس سماعي الرأس
3. المفتاح الوظيفي 1
4. مفتاح الإتصال
5. مفتاح الهزاز
6. الميكروفون
7. الضوء الكشاف
8. شاشة LCD
9. مفتاح التحرك الرباعي
10. المفتاح الوظيفي 2/قائمتي تشغيل-إيقاف
11. مفتاح الإنهاء/الطاقة
12. لوحة مفاتيح أبجدية رقمية
13. مفتاح حماية المفاتيح
14. فتحة الشاحن





مفتاح الإنهاء/الطاقة يستخدم للتشغيل/الإطفاء وإنهاء مكالمة ما. وباستخدام هذا المفتاح، يمكنك العودة إلى شاشة عرض القائمة الرئيسية. عند الضغط لمرة واحدة، عند استقبال مكالمة، يتوقف الهاتف عن الرنين أو الإهتزاز حسب الوضعية التي هو فيها. اضغط مرتين لرفض المكالمة. لوحة مفاتيح أبجدية رقمية تمكنك هذه المفاتيح من إدخال أرقام وأحرف واختيار مواد القائمة.

مفتاح التحرك الرباعي يسمح مفتاح التنقل

بالوصول السريع إلى:

☑ الرسائل

☞ الضوء الكشاف

☞ نغمة الرنين

☞ الأملط

مفتاح الهزاز في وضعية الإنتظار، قم بإعداد

وضعية الإهتزاز وذلك بالضغط مع الاستمرار على

مفتاح  لمدة ثانيتين تقريباً.

LCD شاشة تعرض الرسائل و الأيقونات.

المفاتيح الوظيفية أسماء وظائف هذه المفاتيح

تظهر في أسفل الشاشة

● **المفتاح الوظيفي 1** 

يستخدم لعرض وظيفة قائمة الإعدادات.

و يقبل الخيار المضاء خلال التحرك ضمن

قائمة ما.

● **المفتاح الوظيفي 2/قائمتي تشغيل-إيقاف** 

يستخدم للبحث في دليل الهاتف أو مسح مسافة واحدة

أو حرف. يمكن من الانتقال إلى القائمة السابقة.

خلال المكالمة، يسمح بتنشيط/إلغاء تنشيط مكر

الصوت.

ويتيح بإرسال SMS لدى رفض مكالمة خلال

مكالمة واردة.

مفتاح الإتصال يسمح للمستخدم بالإتصال و

الرد على المكالمات. و بالرؤية و إعادة الإتصال

من خلال سجل المكالمات.



الأيقونات التي تظهر على الشاشة

تعرض شاشة الهاتف العديد من الأيقونات التي تظهر عند تشغيل الهاتف.

في الوضعية العامة



تعرض قوة الإشارة الواردة إلى الهاتف وقوة الإشارة الحالية يُشار إليها بعدد الخطوط المعروضة على الشاشة.



في وضعية الصمت



خدمة غير متوفرة
الهاتف لا يتلقى أي إشارة شبكة.



في وضعية التنبيه



في وضعية الإهتزاز فقط



قيد الإستخدام.



مكالمة قيد الإجراء.

في وضعية الهواء الطلق



* ليس هناك أيقونة تشير إلى أن الهاتف في وضعية إنتظار .

يشير إلى أنه تمّ استلام رسالة نصية.



مستوى الشحن.



يشير إلى مستوى شحن البطارية.

في وضع سماعة الرأس.

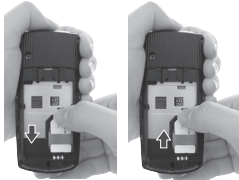


وضع التجوال



تثبيت البطاقة والبطارية

تثبيت البطاقة



تتضمن البطاقة رقم هاتفك وتفاصيل الخدمة وجهات الاتصال الخاصة بك التي يجب إدخالها في الهاتف. في حال تمت إزالة البطاقة يصبح عندئذ الهاتف غير صالح للاستخدام إلى أن يتم إدخال بطاقة صالحة. قم دائماً بفصل الشاحن والملحقات الأخرى عن الهاتف قبل إدخال البطاقة أو إخراجها. أدخل البطاقة داخل الحامل المخصص للبطاقة. تأكد من إدخال البطاقة بصورة صحيحة ومن توجيه الملامسات الذهبية نحو الأسفل. لإزالة البطاقة، ادفع إلى أسفل قليلاً واسحبها بالاتجاه المعاكس.

كما هو يمكن بسهولة إخطاب ملامسات البطاقة عن طريق الخشخشة. يرجى أخذ الحيلة والحذر لدى التعامل بالبطاقة. اتبع التعليمات المزودة مع البطاقة.

تركيب و نزع البطارية





- للتركيب، أدخل البطارية في الفتحة الموجودة في خلف الهاتف، و أدخل أسفل البطارية في الشق الموجود في أسفل سماعة الهاتف. اضغط الغطاء إلى الأسفل برفق حتى يطبق المزلاج في مكانه الصحيح.
- للنزع، ادفع الغطاء الخلفي إلى الأسفل. ادفع اللسان بيد واحدة و ارفع أعلى البطارية لفصلها.

شحن البطارية

لإستخدام المحول الشاحن الخاص بالتيار المتناوب المرفق مع هاتفك:

1. صل محول الشاحن بأخذ التيار الكهربائي.

2. قم بإدخال شاحن micro USB للمحول في مقبس محول التيار المتردد في أسفل الهاتف. (تأكد من أن البطارية مركبة).

• حالما يبدأ الهاتف بالشحن، تُظهر أيقونة البطارية تقدُّم مستمر من فارغة () إلى مليئة ().

يتطلب شحن بطارية فارغة بالكامل نحو خمس ساعات من خلال محول AC أو كبل USB لأجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة الكمبيوتر.

مستوى شحن البطارية


يظهر مستوى شحن البطارية في أعلى يمين شاشة LCD .



عندما يصبح مستوى شحن البطارية منخفضاً، سوف يندرك مُشعر انخفاض البطارية بثلاث طرق: بإصدار نغمة صوتية، و بوميض الخط الخارجي لأيقونة البطارية، و بعرض أعد شحن البطارية و إذا وصل مستوى شحن البطارية إلى مستوى متدن للغاية، يتوقف الهاتف عن العمل بشكل تلقائي و لا يتم حفظ الوظائف التي هي في طور التنفيذ.




الوظائف الأساسية

تشغيل و إطفاء الهاتف

1. ركب بطارية مشحونة أو صل الهاتف بمصدر طاقة خارجي مثل الشاحن الذي هو بحجم قداحة السجائر، الشاحن العادي.
2. اضغط إلى الأسفل و باستمرار على المفتاح  لمدة ثابنتين حتى تُضيء شاشة LCD .




كما هو الحال في أجهزة الإتصال الأخرى،الرجاء تجنب أي احتكاك غير ضروري بالهوائي عندما يكون الهاتف مشغلاً.

تغيير لغة العرض

1. في وضعية الإنتظار، اضغط على المفتاح الوظيفي 1 قائمة.
2. اضغط ،  1.
3. اختر **English/العربية/Français** بـ  ثم اضغط على المفتاح الوظيفي 1.

وضع الرحلات الجوية


عندما يكون هاتفك في وضعية الطائرة، لا يستطيع إجراء أو الرد على أية مكالمة أو الدخول إلى المعلومات المتوفرة على شبكة الانترنت. يمكنك استخدام ميزات الهاتف الأخرى، مثل ألعاب، منظم المواعيد، مفكرة، إلخ. عند تفعيل وضعية الطائرة، تظهر رسالة ”وضعية الطائرة في حالة تشغيل“ على الشاشة. وضع الرحلات الجوية


1. في وضعية الإنتظار، اضغط على المفتاح الوظيفي 1 قائمة،  9،  3،  2.

2. اختر تشغيل أو إيقاف و اضغط على المفتاح الوظيفي 1.

إجراء مكالمة

اتبع الخطوات التالية في كل مرة تقوم فيها بإجراء مكالمة:

1. تأكد من أن الهاتف في حالة تشغيل. إن لم يكن، اضغط إلى الأسفل مع الإستمرار على  لمدة ثانيتين.



2. ركب رقم الهاتف ثم اضغط .

• إذا كان الهاتف مقفولاً، اضغط على المفتاح الوظيفي 2 **إلغاء إقفال** و ركب رقم القفل السري المؤلف من أربع خانات .


3. لإنهاء المكالمة اضغط على .

الرد على المكالمات

1. عندما يرن أو يهتز الهاتف (إذا تم تفعيل وضعية الإهتزاز من قبل)، اضغط على أي مفتاح (ما عدا  أو ) حسب إعدادات المكالمة.

• عند الضغط على  لمرة واحدة، عند الرد على مكالمة، يتوقف الهاتف عن الرنين أو الإهتزاز حسب الوضعية التي هو فيها . اضغط  لمرة لرفض المكالمة.



2. لإنهاء مكالمة تم الرد عليها، اضغط .

3. إذا كنت في وضع لايسمح لك بالرد على مكالمة، فإن ضغط المفتاح الوظيفي 2 سيؤدي إلى إرسال رسالة SMS معدة مسبقاً إلى المتصل. يمكن تحرير الـ SMS باستخدام وظيفة "تحرير SMS بعد رفض المكالمة" الموجودة تحت إعدادات مكالمة.



شجرة القائمة

1. الأسماء

1. إضافة اسم
2. بحث
3. المجموعات
4. اتصال سريع
5. أُنسخ ونقل
6. مسح الأسماء
7. نمطي
8. معلومات الذاكرة

2. الرسائل

1. رسالة جديدة
2. الوارد
3. الصلار
4. بريد صوتي
5. أرشيف الشريحة
6. الممسودات
7. النماذج
8. مجموعات الرسائل
9. حذف الرسائل
0. ضبط الرسائل

3. سجل المكالمات

1. لم يرد عليها
2. واردة
3. تم طلبها
4. مذكرة مكاملة
5. مدة المكالمات
6. حذف تاريخ المكالمات

4. العرض

1. اللغة
2. لساعة
3. الوقت والتاريخ
4. خلفية الشاشة
5. نمط القائمة
6. إضاءة إيقاعية
7. الإضاءة الخلفية للشاشة
8. الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
9. التباين

5. الأنماط

1. هزاز فقط
2. صامت
3. عام
4. في الخارج
5. سماعة الرأس

6. المنسق

1. المواعيد
2. منكرة
3. منبه

7. الألوات

1. ساعة إيقاف
2. الحاسبة
3. محول الوحدات
4. الساعة العالمية

8. الإعدادات

1. قانمتي
2. اتصال
3. لهاتف
4. الحماية

9. خدمات و ألعاب

1. ألعاب
2. خدمات

إدخال المعلومات باستخدام أسلوب إدخال النصوص T9

في حقل إدخال النص، اضغط على مفتاح الاختيار 1، **0^{next}** وقم بتحديد وضع الإدخال بالضغط على مفتاح التنقل للأعلى/للأسفل.
ثمة 9 أوضاع إدخال -
(فرنسي T9، فرنسي Abc، عربي T9، عربي Abc، T9EN، 123، رمز، وجوه ضاحكة.

- مفتاح النقل **X^{unit}**: اضغط على مفتاح النقل لتغيير حالة الحرف.

- المفتاح التالي **0^{next}**: في وضع T9Fr/ T9Arab/T9En، اضغط لعرض كلمات أخرى مطابقة.

ملاحظة عامة


على سبيل المثال لكتابة "Call the office"، اتبع الخطوات التالية:

1. عند الضغط على مفتاح الاختيار ٢ في الوضع العربي، يمكنك تغيير وضع الإدخال الأخر.
2. اضغط على: **2^{abc}** **2^{abc}** **5^{ijkl}** **5^{ijkl}**
3. اضغط على: **#^{space}** لإتمام الكلمة وإدراج مسافة.
4. اضغط على: **8^{tuvw}** **4^{ghijkl}** **3^{def}** **3^{def}** **6^{mnop}** **3^{def}** **2^{abc}** **4^{ghijkl}** **3^{def}** **3^{def}** **3^{def}**
5. تظهر: Call the office.

الكتابة في وضع ABC (ضغطات متعددة)

على سبيل المثال لكتابة "LG"، اتبع الخطوات التالية:


للتحرير في الوضع عربي

اضغط على مفتاح الاختيار 2  حتى تتغير قائمة الاختيار إلى T9 عربي أو الوضع عربي.





الحروف العربية في أزرار الهاتف

يتم كتابة الحروف العربية على النحو التالي.

Key	Characters
1	: @ " ' ! , ? .
2	ث ة ت ب
3	ء ء ء ء آ ل أ ا
4	ض ص ش س
5	ز ر ذ د
6	خ ح ج
7	ي و ه ن
8	م ن ك ق ف
9	غ ع ظ ظ

1. اضغط على: مفتاح الاختيار 1  لتغيير حالة الحروف إلى وضع ABC.

2 اضغط على  للتغيير إلى وضع ABC Caps Lock.

3. اضغط على:    .


4. يتم عرض: LG.

وضع الأرقام 123 (Numbers)

اكتب الأرقام باستخدام ضغطة مفتاح واحدة لكل رقم.




للتغيير لوضع الأرقام في حقل إدخال نص، اضغط على مفتاح الاختيار 2 حتى يتم عرض وضع الأرقام.

وضع رموز / إبتسامات

للتغيير إلى وضع الرموز /الوجه الضاحكة في حقل إدخال النص، اضغط على مفتاح الاختيار 1،  وقم بتحديد وضع الرموز أو الوجه الضاحكة.

اضغط على  للتنقل بين العناصر المطلوبة.

رساله جديدة

- يوجد رسائل نصية و رسالة بيجر .
الرسائل النصية: ترسل نص.
رسائل بيجر: فقط أرقام بدون رسائل نصية.
اضغط إرسال في خيارات لإرسال الرسالة.
لإرسال رسالة، أدخل رقم المحمول المقصود في إرسال إلى شاشة.
1. اضغط على المفتاح الوظيفي 1 قائمة،  أو  .
 2. اختر  رساله جديدة.
 3. اطبع رسالتك المرغوبة و اضغط على المفتاح الوظيفي 1 خيارات.
- ▶ وضع النص استخدم لتحديد وضع إدخال نوع الن
 - ▶ إرسال تستخدم لإرسال الرسالة.
 - ▶ النماذج لإختيار ها كرسالة نموذجية.
 - ▶ حفظ لحفظها كرسالة مسودة.
 - ▶ إضافة توقيع إدخال توقيع محرر مسبقاً في إعداد الرسالة.
 - ▶ إدخال الرقم إدخال الرقم المطلوب المحفوظ في الهاتف.



4. بعد إرسال رقم الهاتف الذي ستتوجه إليه الرسالة، أدخل عنوان المستلم التالي بالضغط على . يمكنك إضافة 10 مستلمين كحد أقصى. اضغط على المفتاح الوظيفي 1 خيارات .

▶ إرسال تستخدم لإرسال الرسالة.

▶ الأخير تسمح لك بإعطاء أولوية للرسالة.
عادية أو فورية.

▶ مجموعات الرسائل هذه الوظيفة بمعرفة فيما إذا كانت الرسالة قد أرسلت بنجاح إلى الشخص الآخر أم لا وذلك عند وصول الرسالة المنقولة إلى هاتف الشخص الآخر. إذا أردت تنشيط هذه الوظيفة، اختر **تشغيل**.

▶ البحث عن أسماء يمكنك حفظ هذه الرسالة في صندوق الصادر.

5. إذا اخترت إرسال, سوف يتم إعلامك فيما إذا كانت الرسالة قد أرسلت بنجاح.



مقدمة

نهنك على شرائك للهاتف الخليوي MC3540 المصمم للعمل وفق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا اتصالات الهاتف المحمول الرقمي، تقسيم الإشارات و تعدد أماكن الوصول (CDMA). لقد حسن نظام CDMA وضوح الصوت بشكل كبير و قدّم أنواع متعددة من الميزات المتطورة. هذا هاتف متطور و صغير الحجم و فيه الميزات المتنوعة التالية:

● واجهة عرض كبيرة، سهلة القراءة، 5 أسطر عرض+1 سطر أيقونة + 1 سطر قائمة.

● يبجر رسائل، بريد صوتي و تحديد هوية المتصل.

● لوحة مفاتيح ذات 18 مفتاح (10 مفاتيح رقمية /مفتاحان وظيفيان/ مفتاحان وظيفيان آخران/ 1 مفتاح مسح / مفتاح تحرك رباعي / 1 مفتاح للمكالمات / 1 مفتاح إنهاء / OK مفتاح).

● بطارية تتميز بوقت انتظار طويل و وقت تحدث طويل .

● اختيار من بين 20 صوت رنين.

● اختيار ما بين 6 خلفيات.

● واجهة تسيّر بقائمة مع استجابة فورية لتسهيل التشغيل و التهيئة.

● خصوصية صوت متصلة مع تشفير CDMA.

● الرد بأي مفتاح، إعادة الإتصال الأوتوماتيكي، الإتصال السريع حتى 99 عنوان في الذاكرة.

● ملحقات إختيارية لملازمة أكبر و تشغيل أفضل.

● مفكرة أثناء المكالمات، ألعاب

● وضعية الطائرة، ضوء منغم.

● SMS ، مجموعات الرسائل.

● SMS عند رفض مكالمات.

● الضوء الكشاف

مميزات القائمة

الأسماء

اتصال سريع قائمة 1.4

اتصال سريع تسمح لك بإجراء اتصال بشكل أسرع وذلك بالضغط على رقم مطابق.

أنسخ ونقل قائمة 1.5

تحديد نوع التخزين بين الهاتف إلى البطاقة البطاقة إلى الهاتف.

مسح الأسماء قائمة 1.6

محو الاسماء والارقام المحفوظه في دليل الهاتف

نمطي قائمة 1.7

تخزين نمطي مثل الاسم، وأرقام الهاتف، والبريد الإلكتروني، والمذكرة.

إضافة اسم قائمة 1.1

تخزن معلومات حتى 300 رقم، من ضمنها 4 أرقام و بريد الكتروني (ميزة دفتر هاتف ديناميكي).
بالإضافة إلى ذلك، تحفظ المفكرة و

تخصص مجموعات + نغمات رنين + نغمة رسالة تنبيه لكل مادة من هذه المواد.

بحث قائمة 1.2

لإيجاد أرقام الهواتف التي حفظتها في دفتر الهاتف.

لمجموعات قائمة 1.3

هذه الوظيفة هي من أجل تغيير اسم المجموعة و وضع نغمة رنين خاصة لكل مجموعة.



- معلومات الذاكرة قائمة 1.8
تسمح هذه الميزة للمستخدم بعرض عدد السجلات المحفوظة في ذاكرتي الهاتف و البطاقة ويُشار إلى حالة الذاكرة بواسطة شريط التقدم.
- الصادر القائمة 2.3
حتى 20 رسالة صادرة يمكن تخزينها في صندوق الصادر.
- بريد صوتي القائمة 2.4
تسمح لك بروية الرسائل الصوتية الجديدة المسجلة في صندوق البريد الصوتي.

الرسائل

- رساله جديدة القائمة 2.1
(ارجع إلى 14~13 الصفحات)
كتابة و إرسال رسالة. تسمح لك بإرسال رسالة تحتوي كحد أقصى على 160 حرف لكل مرة.
- الأرشيف القائمة 2.5
يسمح الأرشيف بتخزين الرسائل في مجلد مختلف في البطاقة. تعتمد سعة التخزين على البطاقة.
- المسودات القائمة 2.6
عندما مقاطعة المستخدم باتصال ما خلال إنشاء رسالة، يتم حفظ الرسائل بشكل تلقائي. يمكن تخزين حتى 10 رسالة.
- الوارد القائمة 2.2
يمكن البحث في و رؤية مضمون قوائم الرسائل النصية الواردة، رسائل البيجر، و رسائل الإعلام بالإستلام. يمكن تخزين حتى 30.





سجل المكالمات

لم يرد عليها قائمة 3.1

تسمح لك برؤية قائمة كل المكالمات
المفقودة. (الحد الأقصى هو 60 رسالة بما
في ذلك المفقودة، الواردة، والصادرة)

وارده قائمة 3.2

تسمح لك برؤية قائمة كل المكالمات الواردة.
(الحد الأقصى هو 60 رسالة بما في ذلك
المفقودة، الواردة، والصادرة)

تم طلبها قائمة 3.3

تسمح لك برؤية قائمة كل المكالمات
الصادرة. (الحد الأقصى هو 60 رسالة بما
في ذلك المفقودة، الواردة، والصادرة)

النماذج القائمة 2.7

يوجد 10 عبارات محددة سابقاً في قوالب.
يمكن إضافة حتى 20 قالب آخر.
المسودات

مجموعات الرسائل القائمة 2.8

مجموعات الرسائل تتألف من 5 مجموعات
SMS و لكل مجموعة 10 أعضاء كحد أقصى.

حذف الرسائل قائمة 2.9

تسمح لك بحذف الرسائل في كل صندوق
رسائل.

ضبط الرسائل قائمة 2.0

من الممكن تهيئة ضبط الرسائل للرسائل
الجديدة كالأولوية والإشعار بالاستلام
والصلاحية والتوقيع الخ.





العرض

يسمح لك بتخصيص ضبط المكالمات.

قائمة 4.1

اللغة

قم بإعداد ميزة الهاتف ثلاثية اللغة حسب رغبتك، اختر فيما بين الفرنسية، و العربية، و الإنكليزية.

قائمة 4.2

الساعة

تسمح لك باختيار ساعة على واجهة هاتفك المحمول. الاختيار بين الساعة التناظرية و الرقمية.

قائمة 4.3

الوقت و التاريخ

يسمح لك بتحديد تنسيق الوقت و التاريخ.

مذكرة مكالمة قائمة 3.4

تحفظ أرقام الهاتف المأخوذة عند التحدث و يمكن رؤية قائمة الأرقام الموجودة في مذكر بمكال. وارد. (الحد الأقصى هو 20 رقم)

قائمة 3.5

مدة المكالمات

تعرض فترة و عدد المكالمات الحديثة الصادرة و الواردة. أيضاً تعيد عداد الوقت إلى حالته الأولى.

قائمة 3.6

حذف تاريخ المكالمات

تحذف محتويات سجلات كل من أنواع المكالمات الثلاث.





فيوضع الخمول، تتوقف الإضاءة الخلفية.

قائمة 4.4

خلفية الشاشة

أدخل سلسلة الأحرف التي تريد أن تعرضها. يمكنك وضع الشاشة المعروضة على شاشة LCD في وضعية الإنتظار. (حد أقصى 6 صور)

قائمة 4.9

التباين

باستخدام مفتاح التحرك، اختر اعدادات التباين مستخدماً المقياس من الأكثر سطوعاً إلى الأكثر ظلمة.

قائمة 4.5

نمط القائمة

تسمح لك بإختيار نمط القائمة.

قائمة 5

الأنماط

1. هزاز فقط / 2. صامت / 3. عام /

4. في الخارج / 5. سماعه الرأس

الوضعيات تسمح لك باختيار إعدادات الصوت الخاصة بهاتفك بما يتناسب مع

محيطك. كل وضعية تحتوي على إعدادات

نوع الرنين، نغمة الرنين، حجم صوت

الجرس، حجم صوت الجزء الخاص

بالأذن، المفتاح. حجم الصوت و رسالة

لتنبيه.

قائمة 4.6

إضاءة إيقاعية

تسمح لك بإختيار نموذج من أجل المكالمة الواردة.

الإضاءة الخلفية للشاشة / قائمة 4.7/4.8

الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح

اختر إعدادات LCD و الضوء الخلفي للوحة المفاتيح.

كما هو عند الضغط لمدة أكبر من نصف ثانية





الأبواب	المنسق
قائمة 7.1 ساعة إيقاف تسمح لك بأخذ قياس دقيق للوقت.	قائمة 6.1 المواعيد يخزن مواعيدك و ينبهك هاتفك بتذكيرك بموعدك. الحد الأقصى للحفظ هو 60. الحد الأقصى للحفظ هو.
قائمة 7.2 الحاسبة تقوم بحساب بعض العمليات الرياضية لبسيطة.	قائمة 6.2 مذكرة تكتب ملاحظات. الحد الأقصى للحفظ هو 20.
قائمة 7.3 محول الوحدات يقدم محول الوحدات تحويلات متنوعة مثل العملات، الطول، المساحة، الكتلة، الحجم، الحرارة و السرعة.	قائمة 6.3 منبه لتغيير توقيت المنبه لحدث ما. الحد الأقصى للحفظ هو 4 (التنبيه 1~3 و التنبيه السريع).





قائمة 8.2.1

تحويل المكالمة

ارسال مكالمة تسمح لك بإرسال كل مكالماتك الواردة إلى رقم آخر أو وصلة بريد صوتي.


قائمة 8.2.2

انتظار المكالمة

أثناء إجراء مكالمة، قد تسمع صافرتين للإشارة إلى مكالمة واردة أخرى. عند تمكين انتظار المكالمات، يمكنك وضع المكالمة النشطة في الانتظار حتى ترد على المكالمة الواردة الأخرى.

قائمة 8.2.3

أي مفتاح للرد

عندما يرن هاتفك، اضغط على أي مفتاح ما عدا .

قائمة 7.4

الساعة العالمية

مفيدة عندما تريد إجراء مكالمة إلى دولة أخرى و أنت غير متأكد من فرق الزمن. من الممكن تخصيص DST (التوقيت الصيفي) من قائمة الاختيار.

كما هو لتمكين DST أو تعطيله اضغط على خيارات وحدد DST.

الإعدادات

قائمة 8.1

قائمتي

تسمح لك بالدخول إلى قائمتك المفضلة بسرعة و ذلك بتعديل "قائمتي" بما يناسبك. تحويل المكالمة





قائمة 8.2.8 تنبيه إجراء الاتصال

هذه الوظيفة تنبهك بأنه تم وصل المكالمة.

تحرير الرسائل في رفض المكالمات

قائمة 8.2.9

تحرر الرسالة التي تريد إرسالها عند

رفض المكالمة و ذلك بالضغط على المفتاح

الوظيفي الأيمن. حماية المفتاح

قائمة 8.3.1 حماية المفتاح

تسمح لك بحماية لوحة مفاتيح هاتفك من

الإتصال غير المقصود. وضع الرحلات

الجوية

قائمة 8.2.4 معاودة الاتصال التلقائي

حدد وقت انتظار الهاتف قبل أن يقوم بإعادة

الإتصال الأوتوماتيكي عند فشل المحاولة

الأولة إتصال.

قائمة 8.2.5 سرية المكالمات

حدد ميزة خصوصية المكالمات أو مدعومة

من أجل مكالمات CDMA.

قائمة 8.2.6 مسح الصوت

تشغيل/ إيقاف تشغيل (التحكم بالكسب

التلقائي) AGC نظام.

قائمة 8.2.7 موقت الاتصال

يمكن أن تختار لهاتفك أن يعرض الوقت

الذي تستغرقه مكالمته عندما تكون المكالمة

قائمة فعلاً.





- مصباح قائمة 8.3.2 قم بتحديد مدة الضوء الكشاف لدى تشغيل الضوء.
قائمة 8.3.4 تنبيه الخدمة ينهك عند تغيير الخدمة.
قائمة 8.3.5 الإصدار تعرض S/W و PRL نسخة.

- كما هو اضعظ باستمرار على  في وضع الانتظار لتشغيل الضوء الكشاف الموجود في أسفل الهاتف. اضعظ على  لإيقاف تشغيل الضوء الكشاف.
- قائمة 8.4.1 طلب رمز PIN عند التشغيل، يطلب الهاتف إدخال رمز PIN للتحقق من حامل البطاقة. عند تمهيد الهاتف، أدخل رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) ل البطاقة. من دون رمز PIN، يتعذر الوصول إلى معلومات جهة الاتصال، أو رسائل SMS أو إجراء مكالمة/الإجابة على مكالمة.

- وضع الرحلات الجوية قائمة 8.3.3 عندما يكون هاتفك في وضعية الطائرة، لا يستطيع إجراء أو الرد على أية مكالمة أو الدخول إلى المعلومات المتوفرة على شبكة الانترنت.





خدمات و ألعاب

- 8.4.2 قائمة القفل
وضع القفل يمنع الاستخدام غير المسموح للهاتف.
ملاحظة رمز القفل/كلمة السر الخاصة بالهاتف هي **0000** في الإعداد الافتراضي.
- 9.1.1 قائمة سودوكو
تم ترتيب مجموعة من 9 خانات مقياس كل منها 3x3. قم بملء الخانات بأحد الأرقام من 1 إلى 9 من دون تكرار. على كل صف أو عمود ممتلئ أن يحتوي على أحد الأرقام من 1 إلى 9 من دون تكرار. لتشغيل المفاتيح، يرجى الرجوع إلى قائمة التعليمات على الهاتف.
- 8.4.3 قائمة أرقام الطوارئ
يمكنك الإتصال بالأرقام 190، 177، 150 حتى لو كان الهاتف مقفلاً أو مقيداً.
- 8.4.4 قائمة تغيير رمز
رمز القفل الجديد يسمح لك بإدخال رمز جديد من أربع خانات أو PIN.
- 9.1.2 قائمة إعدادات اللعبة
يتيح لك تحديد حجم اللعبة وضوء الشاشة.
- 8.4.5 قائمة إعادة ضبط
تحذف كل المعلومات المحفوظة في دفتر الهاتف أو المعلومات المحفوظة في الهاتف و ترجع إلى القيمة الافتراضية أو تُعيد بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية.
- 9.2 قائمة خدمات
يسمح لك باستخدام الخدمات الموفرة من قبل موفر الخدمة. تختلف القوائم الفرعية وفقاً لبطاقة.



وظائف تستخدم خلال المكالمة

خصوصية الصوت مشغلة/
خصوصية الصوت متوقفة عن
التشغيل أثناء مكالمة : قائمة 4
حدد ميزة خصوصية الصوت كقياسية أو
مدعومة من أجل مكالمات CDMA.
تقدم CDMA خصوصية صوت متأصلة.

ضبط تشغيل وضع مكبر الصوت
أثناء مكالمة : اضغط **OK**

أثناء المكالمة، لتشغيل مكبر الصوت أو
إلغائه بسرعة، اضغط **OK**.

الرسائل
اضغط مفتاح التنقل للأعلى للانتقال إلى
الرسائل.

مذكرة مكالمة أثناء مكالمة : قائمة 1
تسمح لك بكتابة رقم هاتف يعطيك إياه
الشخص الآخر خلال مكالمة.
الحد الأقصى الممكن من الأرقام هو 20.

بحث أثناء مكالمة : قائمة 2
تسمح لك بالبحث عن قائمة جهات الاتصال
من دليل الهاتف.

إسكات/إزالة الكتم أثناء مكالمة : قائمة 3
هذه الوظيفة تقفل ميكروفون هاتفك و تمنع
سماع الأصوات الصادرة من عندك من قبل
الشخص في النهاية الأخرى.

معلومات السلامة

إلى أطول عمر ممكن للبطارية .

● لا تفك أو ترتكب خطأ في وصل البطارية.

● حافظ على نظافة الوصلات المعدنية للبطارية.

● أعد شحن البطارية بعد فترات عدم الإستخدام الطويلة لزيادة عمر البطارية .

● يختلف عمر البطارية تبعاً لكيفية الإستخدام و الظروف البيئية المحيطة.

● وظيفة الحماية الذاتية للبطارية تقطع الطاقة عن الهاتف عندما يكون عملها في حالة غير طبيعية. في هذه الحالة، انزع البطارية من الهاتف، و أعد تركيبها و شغل الهاتف.

الرجاء قراءة و اتباع المعلومات التالية من أجل استخدام مناسب و آمن لهاتفك و لمنع الضرر.

أيضاً، احفظ دليل المستخدم في مكان يسهل الوصول إليه في كل وقت بعد قراءته.

السلامة فيما يتعلق بالشاحن و المحوّل

● الشاحن و المحوّل هما للاستخدام الداخلي فقط.

معلومات حول البطارية و العناية بها

● الرجاء التخلص من البطارية بالشكل المناسب.

● استخدم فقط الشاحن المعتمد من قبل LG و المخصص لهاتفك لأنه مصمم للوصول

ملاحظة عامة

- إن استعمال الهاتف بالقرب من أجهزة استقبال (مثل التلفاز أو الراديو) يمكن أن يؤدي إلى تداخل في عمل الهاتف.
- لا تستخدم الهاتف إذا كان الهوائي معطوب. إذا لامس الهوائي المعطوب الجلد، يمكن أن يسبب حروقاً خفيفة.
- الرجاء الإتصال بمركز الصيانة المعتمد من قبل LG لاستبدال الهوائي.
- لا تغمر هاتفك في الماء. إذا حدث هذا، أطفئه فوراً و انزع البطارية. إذا لم يشتغل الهاتف خذهُ إلى مركز الصيانة المعتمد من قبل LG
- سلك الطاقة في هذا المنتج يعرضك إلى الرصاص، وهو مادة كيميائية معروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب (سرطان) تشوهات ولادية أو مشاكل تناسلية أخر . اغسل يديك بعد تشغيله .
- إن استخدام بطارية غير صالحة أو وضع بطارية في فمك يمكن أن يؤدي إلى أذى خطير.
- لا تضع بالقرب من هاتفك أشياء فيها مكونات مغناطيسية مثل بطاقة الإئتمان، و بطاقة هاتف، دفتر المصرف، أو تذكرة قطار . مغناطيسية الهاتف يمكن أن تتلف البيانات المخزنة على الشريط المغناطيسي.
- التكلم بهاتفك لوقت طويل يمكن أن ينقص من نوعية المكالمة بسبب الحرارة المتولدة عن الاستخدام.
- في حال عدم استخدام الهاتف لفترة طويلة، احفظه في مكان آمن و بدون وصل سلك الطاقة إلى مأخذ التيار الكهربائي.

● لا تدهن هاتفك.

● المعلومات المحفوظة في هاتفك يمكن أن تحذف بسبب الإهمال في الإستخدام، أو تصليح الهاتف، أو ترقية البرنامج . الرجاء الإحتفاظ بنسخة احتياطية من أرقام الهواتف المهمة. (نغمات الرنين، رسائل نصية، رسائل صوتية، صور، وفيديو أيضاً يمكن أن تحذف.) المصنّع غير مسؤول عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.

● لا تشغل أو تطفئ هاتفك عند وضعه في أذنيك.