



# GB250g User Guide

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

P/N : MMBB0334527 (1.0)

P/N : MMBB0334527 (1.0)

**GB250g  
Guide de  
l'utilisateur**  
Il est possible que certains éléments  
de ce guide soient différents de ceux  
de votre téléphone, selon le logiciel de  
votre téléphone ou votre fournisseur de  
services.




Bluetooth QD ID B015097

# GB250g User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.


Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

# Getting to know your phone

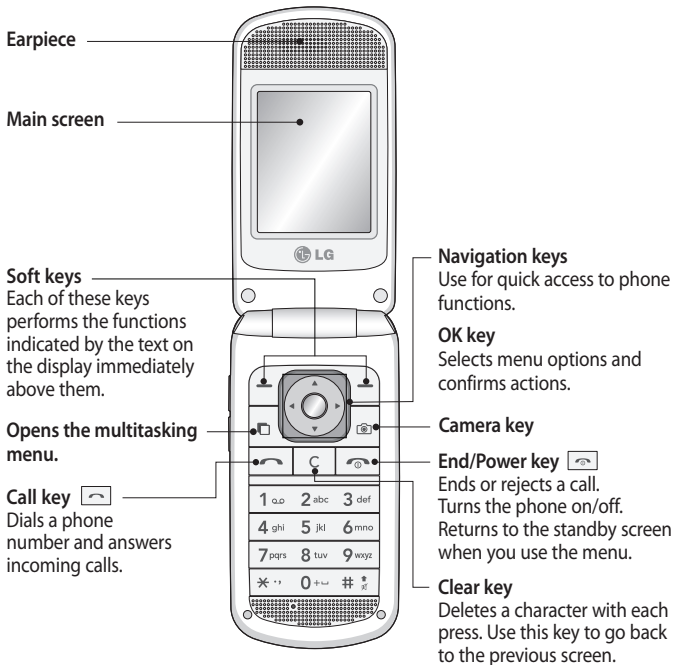



Headset/ Charger /  
USB Cable connector



Volume key

- When the screen is idle: Controls the volume of key tone.
- During a call Controls the volume of the earpiece.
- When playing a BGM track: Controls the volume of music.

microSD/memory/  
card slot

## Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.



**Note:** A memory card is an optional accessory.

## Formatting the memory card

Press **○** and select **Settings**, then choose **Phone settings**.

Choose **Memory manager** select **External memory** and press **Format**.

**WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

# Installing the SIM Card and Charging the Battery



## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!** › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

## Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Install the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

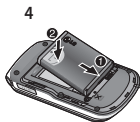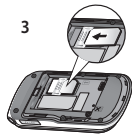

**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

# Menu map

## Call History

1. All calls
2. Missed calls
3. Dialed calls
4. Received calls

## Contacts

1. Add new
2. Search
3. Speed Dials
4. Groups
5. Service dial numbers
6. Own number
7. My business card
8. Settings

## My account

1. My account

## Media

1. Camera
2. Video cameraa
3. Music
4. Images
5. Sounds
6. Videos
7. SVG contents
8. Others
9. External memory
0. FM radio
- \* Voice recorder

## Internet

1. Home
2. Enter address
3. Bookmarks
4. RSS Reader
5. Saved Pages
6. History
7. Settings

## Messages

1. Create new message
2. Inbox
3. MobileMail
4. IM
5. Friends
6. Listen to voicemail
7. Drafts
8. Outbox
9. Sent items
0. My folders
- \* Templates
- # Emoticons
13. Settings

## Fido Shop

1. Fido Shop

## Games & apps

1. Games
2. Applications
3. Settings

## IM

1. IM

## Tools

1. Alarms
2. Calendar
3. To do
4. Memo
5. Secret memo
6. Date finder
7. Calculator
8. Stopwatch
9. Unit Converter
0. World time
- \* SIM Tool Kit
- # Settings

## MobileMail




1. MobileMail

## Settings

1. Profiles
2. Phone settings
3. Display settings
4. Connectivity
5. Call settings



# Calls

## Making a call


- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press .
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold 0.


## Making a call from your contacts


- 1 Press  and select **Contacts**, then choose **Search**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 Select **Make call** from options or press  to initiate the call.

## Answering and rejecting a call


When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

To mute your phone while it is ringing, simply select **Silent**. This is useful if you have forgotten to change your profile to Silent for a meeting.


Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press  and choose **Settings** then select **Call settings**. Choose **Common settings** and **Answer mode**. Choose from **Press send key**, **Open flip** and **Press any key**.


## Using the speakerphone

During a call, you can activate speakerphone by pressing  key and you can use the handset in hands-free.

## Speed dialling


Press  and select **Contacts**, then choose **Speed Dials**. You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

## Viewing your call logs

Press  and select **Call History**. You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

## Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call.

Press  and select choose **Settings** then select **Call settings**.



- **Call durations** - View details of how long you have spent on your calls both received and dialled.
- **Call forward** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial numbers** – Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)
- **Common settings**
  - Call reject** - You can set whether to reject incoming calls.
  - Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)
  - Auto redial** - Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.
  - Answer mode** - Allows you to set the answering method. You can choose between **Press send key**, **Open flip** and **Press any key**.


**Minute minder** - Determines whether to sound a tone every 1 minute when you are on the phone.

**BT answer mode** - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select **Hands-free** or **Handset**.


**Save new number** - Selecting this option will save numbers that are not already in your contacts upon ending the call.

## Contacts

### Searching for a contact

- 1 Press  and select **Contacts**, then choose **Search**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation arrows.

## Adding a new contact


- 1 Press  and select **Contacts**, then choose **Add new**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Done**.

## Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including Family, Friends, Colleagues, School and VIP already set up on the phone.

## Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.


- 1 Press  and select **Contacts**, then choose **Settings**.
- 2 Select **Contact list settings** and choose **Show picture** and select **On**. Then select **Done**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.

- 5 Scroll down to the Image section. Choose **Edit** and select **No image**, **Avatar**, **Take a picture** or **Use existing image**. If you select **Use existing image**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **Take a picture**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact. Take the picture then press **OK**.
- 6 Select **Done**.


## Messages

Your GB250g includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and E-mail, as well as the network's service messages.

## Sending a message

- 1 Press  and select **Messages**, and choose **Create new message**.
- 2 A new message editor will open. The message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode.

- 4 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Video, Sound, Symbols, Template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject,** or **More**.
- 5 Choose **Send**.
- 6 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number from **Options**.
- 7 Select **Send**.

**TIP!** You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 1 page in the message field. If you want to change the type of message to send, press  > **Messages > Settings > Text Message**, and choose **Send long text as**.

**WARNING:** If an Image, Video, Sound, New slide or Subject is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

## Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

## T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.


## ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

## Message folders

Press  and select **Messages**. The folder structure used on your GB250g is fairly self-explanatory.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your Inbox.

**MobileBox** - MobileMail allows you to access your Yahoo! Mail, Windows Live Hotmail and Other providers accounts on your phone.

**IM** - You can access your IM (Instant Messaging) service.

**Friends** - You can access the Friends service.

**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

**Listen to voicemail** - This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). This may already be available; to check the voicemail, press and hold the 1 key.

**Note:** Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset accordingly.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent items** - All the messages you send are placed into your Sent folder.



**My folders** - You can move messages of Inbox or Sent messages into My folders. Also you can move those messages of My folders into the original message box.

**Templates** - A list of pre written useful messages, useful for a quick reply.

**Emoticons** - You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message.



## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Press  and select **Media**. Choose **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  or press the camera key all the way down to take a photo.

## Video camera

### Shooting a quick video





- 1 Press  and select **Media**.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press  to start recording.
- 5 Rec will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.

- 6 Select **Stop** to stop recording.

## MP3 player



Your GB250g has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

### Playing a song

- 1 Press  and select **Media**. Choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play. Select **Play**.
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the MP3 player menu.

### Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Press  and select **Media**. Choose **Music**.
- 2 Choose **Playlists**.
- 3 Press **Add** enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .

- 5 Select **Done** to store the playlist.


**Note:** Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such materials.

## FM radio

Your GB250g has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

**Note:** You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

### Listening to the radio



- 1 Press  and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

**TIP!** You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via speaker**.

## Voice recorder


Use your Voice recorder to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

- 1 Press  and select **Media**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Choose **Stop** to end the recording.
- 4 Press **Options** and choose **Play** to listen to the voice memo.

## My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games.

You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Press  and select **Media** then choose the folder to open a list of folders.

### Images

The **Images** folder contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

## Sounds

The **Sounds** folder contains the Default sounds, your voice recordings, and sound files downloaded by you. From here you can manage, send, or set sounds as ringtones.

### Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

### SVG contents

The **SVG contents** folder contains all of your default and downloaded SVG and SVGZ files.

### Others


From the **Others** folder, you can view the files that are not saved in the Images, Sounds or Videos folder.

### External memory

If you've inserted a memory card, it will be displayed the status of the external microSD card memory.

## Games and Apps

Your GB250g comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games

or applications they will be saved into this folder. Press  and select **Games & apps**.

## Tools

### Setting your alarm

(  > **Tools > Alarms**)

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

### Using the calendar

(  > **Tools > Calendar**)

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

### Adding an item to your to do list

(  > **Tools > To do**)


You can view, edit and add tasks to do.

### Adding a memo

(  > **Tools > Memo**)

You can register your own memos here.

### Secret memo

(  > **Tools > Secret memo**)


You can write the private memo to protect your privacy. You enter the security code to use this menu.

### Date finder

(  > **Tools > Date finder**)


Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.

### Using your calculator

(  > **Tools > Calculator**)

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

### Using the stopwatch

(  > **Tools > Stopwatch**)


This option allows you to use the function of a stopwatch.

### Converting a unit

(  > **Tools > Unit Converter**)

This converts many measurements into a unit you want.

### Adding a city to your world clock

(  > **Tools > World time**)

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

## SIM Tool Kit


(  > **Tools** > **SIM Tool Kit**)

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

## Internet

### Accessing the browser

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on browser settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press  and select **Internet**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home** Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL.


**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

**Note:** Check the availability of WAP services and pricing with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services. Once


connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider.

**TIP!** To exit the browser at any time, press the End key and select **Yes**. The idle screen is displayed.

### Fido Shop

Fido Shop provides access to buy Ring Tunes, Games and other stuffs for your phone that Fido offer. It also provides quick access to many community sites like Facebook and More or surf the internet right from your phone. Press  and select **Fido Shop**.

### Fido IM

The Instant Messages feature can only be used with the support of the network operator or communities such as Windows Live and Yahoo! Messenger. For Instant Messages users, a valid User ID and Password will be required in order to login and exchange messages as well as checking the online status. Press  and select **IM**.

### MobileMail

Mobile Mail allows you to access Fido Yahoo! / Yahoo! Mail / Windows Live Hotmail and Other providers accounts on your phone. So, now



you can quickly and easily check your email while you are away from your computer.

Press **○** and select **MobileMail**. Use the navigation key to highlight the email provider you wish to use and press **Select**.

## Settings

### Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press **○** and choose **Setting**, then select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Options** and choose **Edit**.

### Changing your date & time

( **○** > **Settings** > **Phone Settings** > **Date & Time**)

You can set functions relating to the date and time.

### Changing the language

( **○** > **Settings** > **Phone Settings** > **Language**)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the language input mode.

### Changing your security settings ( **○** > **Settings** > **Phone Settings** > **Security**)

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Handset lock** - Set the phone lock to avoid unauthorised use. Choose from **When switching on**, **If SIM changed**, **Immediate** or **None**. You will need a security code.
- **Change codes** - Change your **PIN code**, **PIN2 code**, or **Security code**.

### Power save

( **○** > **Settings** > **Phone Settings** > **Power save**)

If you set **Always on**, you can save the battery power. Choose to switch the power save settings **Auto**, **On** or **Off**.

### Viewing memory status

( **○** > **Settings** > **Phone Settings** > **Memory Manager**)

Your GB250g has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

## Phone Information

### ( > Settings > Phone Settings > Information)

View the technical information for your GB250g.

## Resetting your phone

### ( > Settings > Phone Settings > Reset settings)

Use Reset to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".

## Changing your display settings

### ( > Settings > Display settings)

You can change the settings for the phone display. Choose from **Screen theme, Menu style, Dialing, Backlight, Handset theme** and **Greeting message**.

## Changing your connectivity settings

### ( > Settings > Connectivity)

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from switch on. If you want to change any settings, use this menu. You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Setup your GB250g for Bluetooth® use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

- **USB connection mode** - Choose from **Mass storage, PC suite** or **Always ask**. Choose **PC suite** and synchronise your GB250g using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the GB250g removable device folder.


**Note:** To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

- **Network** - **Select network** and **Network mode** settings using this menu. Also you can add a preferable network to be connected to **Preferred lists**.

- **Internet profiles** - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them using the Options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

- **Access points** - This menu shows the access points list. You can create new profiles, delete or edit them by using the Options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.
- **Packet Data Conn.** - If you select the 'When available' option, your phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. If you select "When needed", the GPRS connection is established for the duration of a WAP or application connection.
- **Streaming settings** - If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings by using Streaming settings.

### Changing your Bluetooth settings

- 1 Press  and choose **Setting**, then select **Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** and select **Settings**. From here you can amend the settings for:
  - **My device visibility** - Choose whether to **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min** your device to others.
  - **My device name** - Enter a name for your LG GB250g.

- **Supported services** - You can view the list of devices such as headsets and handsfree kits supported by this Bluetooth enabled phone.
- **My address** - View your Bluetooth address.

### Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GB250g and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.
- 2 From **Bluetooth**, choose **Turn on** and select **Search new device**.
- 3 Your GB250g will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GB250g has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various

LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.19 W/kg and when worn on the body as described in this users manual, is 1.21 W/kg.
- In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- Product meets current FCC & IC Radio Frequency Exposure Guidelines.  
FCC ID: BEJGB250G,  
IC ID: 2703C-GB250

### Body on Operation

This Device has been tested for typical body-worn operations with the distance of 0.79 inches(2.0cm) from the user's body. To comply with

FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches(2.0cm) must be maintained from the user's body. Additionally, belt clips, holsters & other body-worn accessories may not contain metallic components.

### **Caution & Notice**

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

### **Product care and maintenance**

#### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

### Efficient phone operation

#### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your

breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

#### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that

the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

### **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your

vehicle as your mobile phone and accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Guidelines for safe and efficient use

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## 1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
2. The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
4. Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
5. During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
6. LG may use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

## 2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
4. The fact that the Customer Service Department at LG was not notified by the original end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.
5. Products which have had their serial numbers removed or made illegible.
6. Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
7. All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

8. Products serviced by non-authorized persons or companies.

**Notes:**

1. This limited warranty supersedes all other warranties, expressed or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
2. Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

**3. EXCLUSION OF LIABILITY:**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

**4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:**

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:

**LG Electronics Canada, Inc.**

**Tel. 1-888-542-2623**

**[www.lg.ca](http://www.lg.ca) (see links to "Wireless Phone Service")**




**LG Electronics Canada Inc.**  
**Mississauga, Ontario**

# Guide de l'utilisateur du GB250g - Français

Ce guide vise à vous présenter votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez les descriptions des diverses fonctionnalités de votre appareil.


Il est possible que certains éléments de ce guide soient différents de ceux de votre téléphone, selon le logiciel de votre téléphone ou votre fournisseur de services.

# Connaître votre téléphone

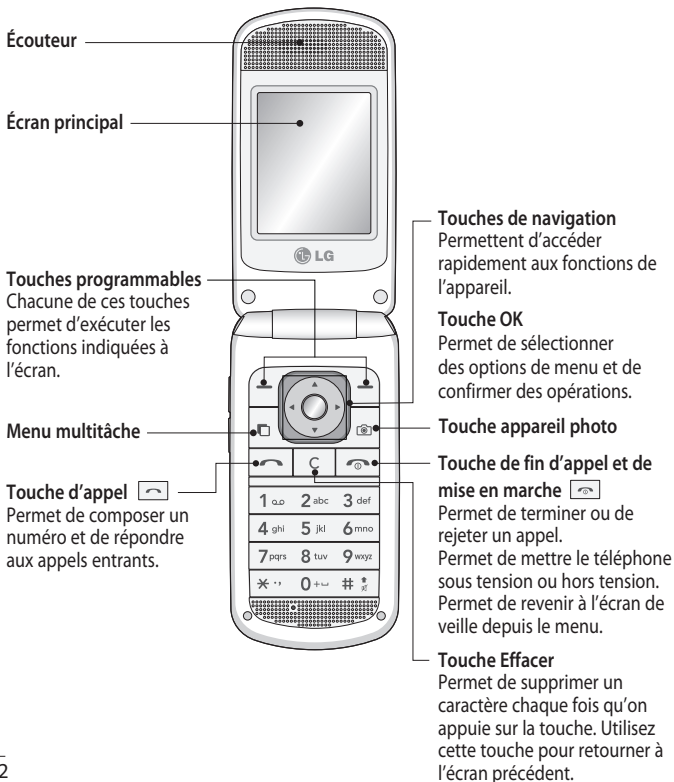



Casque d'écoute /  
Chargeur /  
Connecteur USB



Touche de volume

- Lorsque l'écran est inactif : règle le volume de la tonalité des touches
- Pendant un appel : règle le volume de l'écouteur.
- Pendant la lecture d'une piste BGM : règle le volume de la musique.

Logement de carte  
mémoire/microSD

## Installation d'une carte mémoire

Soulevez le couvercle du logement de carte mémoire et insérez-y une carte microSD. Assurez-vous que les contacts or de la carte sont tournés vers le bas. Refermez le couvercle du logement de carte mémoire en le glissant jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la délicatement puis relâchez aussitôt la pression pour l'éjecter, tel qu'illustré ci-dessous.



**Remarque :** La carte mémoire est un accessoire en option.

## Formatage de la carte mémoire

Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**, puis **Réglages du téléphone**.

Choisissez **Gestionnaire de mémoire**, sélectionnez **Mémoire externe** et appuyez sur **Format**.

**AVERTISSEMENT :** Lorsque vous formatez la carte mémoire, tout son contenu est supprimé. Si vous ne voulez pas perdre les données stockées sur la carte mémoire, effectuez d'abord une copie de sauvegarde.

# Installation de la carte SIM et chargement de la batterie



## Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM enfichable contenant les détails relatifs à votre abonnement, comme votre code PIN, les services facultatifs disponibles et bien d'autres options.

**Important!** › La carte SIM enfichable et ses contacts peuvent être facilement endommagés si égratignés ou pliés. Faites attention lorsque vous manipulez, insérez ou retirez la carte. Conservez la carte SIM hors de portée des jeunes enfants.

## Illustrations

- 1 Retirer le couvercle du compartiment de la batterie
- 2 Retirer la batterie
- 3 Insérer la carte SIM
- 4 Installer la batterie
- 5 Remettre le couvercle en place
- 6 Charger la batterie

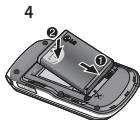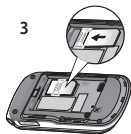

**AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est en marche car vous risquez d'endommager le téléphone.

# Menu map

## Historique des appels

1. Tous appels
2. Appels manqués
3. Numéros composés
4. Appels reçus

## Contacts

1. Nouveau
2. Recher.
3. Numéros abrégés
4. Groupes
5. Numéros d'appels de services
6. Mes numéros
7. Ma carte d'affaires
8. Paramètres

## Mon Compte

1. Mon Compte

## Média

1. Appareil photo
2. Caméra vidéo
3. Msq.
4. Images
5. Sons
6. Vidéos
7. Contenus SVG
8. Autres
9. Mémoire externe
0. Radio FM
- \*. Enregistreur Vocal

## Internet

1. Domicile
2. Entrez Adresse
3. Favoris
4. Lecteur RSS
5. Pages enregistrées
6. Historique
7. Paramètres

## Messages

1. Nouveau message
2. Boîte réception
3. CourrielMobile
4. MI
5. Amis
6. Ecouter la messagerie vocale
7. Brouillons
8. Boîte d'envoi
9. Envoyés
0. Mes dossiers
- \*. Modèles
- #. Émoticônes
13. Paramètres

## Magasin Fido

1. Magasin Fido

## Jeux et apps

1. Jeux
2. Applications
3. Paramètres

## MI

1. MI

## Outils

1. Alarmes
2. Calendrier
3. Tâches à faire
4. Mémo
5. Mémo secret
6. Chercheur de dates
7. Calculette
8. Chronom.
9. Conversions
0. Fuseaux horaires
- \*. Trousse SIM
- #. Paramètres

## CourrielMobile




1. CourrielMobile

## Paramètres

1. Profils
2. Réglages du téléphone
3. Paramètres d'affichage
4. Connectivité
5. Réglages des appels



# Appels

## Établissement d'un appel


- 1 Entrez le numéro de téléphone au clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour établir l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

**CONSEIL!** Pour entrer le caractère + associé à un appel international, maintenez enfoncée la touche 0.

## Établissement d'un appel à partir du répertoire

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**, puis **Rechercher**.
- 2 Utilisez le clavier pour entrer la première lettre du contact que vous souhaitez joindre.
- 3 Sélectionnez **Appeler** dans les options ou appuyez sur  pour établir l'appel.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Quand votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre à l'appel.


Pour arrêter la sonnerie lorsque vous recevez un appel, sélectionnez

simplement **Muet**. Cette fonction est très utile si par exemple vous avez oublié de régler votre profil à Muet pour une réunion.


Appuyez sur  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter l'appel entrant.

**CONSEIL!** Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour répondre à vos appels de plusieurs façons. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**, puis **Réglages des appels**. Sélectionnez **Paramètres communs**, puis **Mode Réponse**. Sélectionnez l'option **Touche décrocher**, **Ouvrir rabat** ou **Appuyer sur une touche**.

## Utilisation du haut-parleur

Vous pouvez activer le haut-parleur pendant un appel en appuyant sur la touche . Cette fonction permet d'utiliser l'appareil en mode mains libres.

## Composition abrégée

Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**, puis **Numéros abrégés**. Vous pouvez attribuer un numéro de composition abrégée à un contact avec lequel vous communiquez fréquemment.



## Affichage du registre des appels

Appuyez sur  et sélectionnez

### Historique des appels.

Vous ne pouvez vérifier le registre des appels en absence, des appels reçus et des appels émis que si le réseau prend en charge la fonction d'identification de la ligne appelante pour votre zone de service.

## Modification des réglages d'appel

Vous pouvez définir le menu associé à un appel.

Appuyez sur  et sélectionnez

### Paramètres, puis Réglages des appels.

- **Durée d'appel** - Permet d'afficher la durée des appels reçus et émis.
- **Transfert d'appel** - Permet de définir le renvoi des appels qui vous sont destinés.
- **Interdiction d'appel** – Permet de sélectionner les périodes pendant lesquelles vous souhaitez bloquer des appels.
- **FDN** – Permet de choisir une liste des numéros qui peuvent être composés à partir de votre téléphone. Vous devrez obtenir votre code PUK2 auprès de l'opérateur. Seuls les numéros qui figurent dans la liste des numéros FDN pourront être composés à partir de votre appareil.

• **Appel en attente** - Permet de recevoir une alerte lorsque vous avez un appel en attente. (Cette fonction dépend de votre fournisseur de services réseau.)

### • Paramètres communs

**Rejet d'appel** - Permet de rejeter des appels entrants.

**Envoyer Mon numéro** - Permet d'indiquer si votre numéro doit être affiché lorsque vous appelez quelqu'un. (Cette fonction dépend de votre fournisseur de services réseau.)

**Rappel auto** - Permet de définir la fonction de rappel automatique quand un premier appel ne reçoit pas de réponse.

**Mode Réponse** - Permet de définir la méthode de réponse. Vous pouvez sélectionner le mode **Touche décrocher**, **Ouvrir rabat** ou **Appuyer sur une touche**.


**Bip minute** - Permet de diffuser une tonalité chaque minute durant un appel.

**Rép appel Bluetooth** - Permet de définir la façon de répondre à un appel lors de l'utilisation d'un casque d'écoute Bluetooth. Vous pouvez sélectionner le mode **Mains libres** ou **Combiné**.


**Enregistrer nouveau numéro -**  
Permet d'enregistrer les numéros qui ne figurent pas déjà dans votre liste des contacts à la fin d'un appel.

## Contacts

### Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**, puis **Rechercher**.
- 2 Utilisez le clavier pour entrer la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Utilisez les flèches de navigation pour parcourir les divers contacts et leurs numéros.

### Ajout d'un contact

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**, puis **Nouveau**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement des données du contact (**Téléphone** ou **carte SIM**).
- 3 Entrez toutes les informations pertinentes dans les champs à cet effet, puis sélectionnez **Terminé**.

### Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez associer vos contacts à des groupes distincts et séparer par exemple vos collègues et les membres de votre famille. Votre téléphone

comprend déjà divers groupes, notamment **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** et **VIP**.

### Ajout d'une photo à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence des contacts de votre répertoire en ajoutant des photos.


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**, puis **Paramètres**.
- 2 Choisissez **Paramètres liste contacts** et sélectionnez **Afficher photo**, puis **Activer**. Sélectionnez **Terminé**.
- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez associer la photo.
- 4 Choisissez **Options** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Naviguez vers le bas jusqu'à la section **Image**. Choisissez **Modifier** et sélectionnez l'option **Aucune image**, **Avatar**, **Prendre une photo** ou **Utiliser une image existante**. Si vous sélectionnez **Utiliser une image existante**, vous pouvez choisir une image enregistrée dans la mémoire de votre téléphone. Si vous sélectionnez **Prendre une photo**, le viseur de l'appareil photo s'ouvrira pour que vous puissiez prendre une photo du contact. Prenez la photo puis appuyez sur **OK**.

## 6 Sélectionnez **Terminé**.

# Messages


Votre GB250g comporte des fonctions liées au SMS (service de messages courts), au MMS (service de messages multimédias), au service de courriel et aux messages de service du réseau.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Messages**, puis **Nouveau message**.
- 2 Un éditeur de nouveau message s'ouvre. L'éditeur de message combine les modes SMS et MMS dans un mode intuitif permettant de passer facilement d'un mode à l'autre. Par défaut, l'éditeur de message s'ouvre en mode SMS.
- 3 Tapez votre message au moyen du mode intuitif T9 ou du mode ABC manuel.
- 4 Sélectionnez **Options** et choisissez **Insérer** afin de sélectionner une des options d'ajout suivantes : **Image**, **Vidéo**, **Son**, **Symboles**, **Modèle**, **Binette**, **Nom et numéro**, **Nouvelle diapo**, **Objet** ou **Autres**.
- 5 Sélectionnez **Envoyer**.
- 6 Choisissez un contact dans le répertoire ou entrez un numéro

de téléphone à partir du menu **Options**.

## 7 Sélectionnez **Envoyer**.

**CONSEIL!** Vous pouvez sélectionner le type de message (SMS ou MMS) lorsque vous entrez un texte de plus d'une page dans le champ de message. Pour modifier le type de message à envoyer, sélectionnez  > **Messages** > **Paramètres** > **SMS**, puis choisissez l'option **Envoyer txt long par**.

**AVERTISSEMENT :** Si vous ajoutez un élément Image, Son, Vidéo, Nouvelle diapo ou Objet dans l'éditeur de message, le message sera automatiquement converti en MMS et vous sera facturé en conséquence.

## Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier du téléphone. Les modes de saisie de texte suivants sont disponibles sur le téléphone : mode intuitif T9, mode ABC manuel et mode 123.

**Remarque :** Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie de texte (notamment les champs de numéro de téléphone du répertoire).

## Mode intuitif T9

Le mode intuitif T9 se base sur un dictionnaire intégré pour reconnaître

les mots que vous entrez en fonction des séquences de touches activées. Appuyez simplement sur la touche de numéro associée à la lettre que vous souhaitez entrer; le dictionnaire reconnaît le mot une fois toutes les lettres entrées.


### **Mode ABC manuel**

Ce mode permet d'entrer des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre voulue, jusqu'à ce que celle-ci soit affichée.

### **Mode 123**

Ce mode permet d'entrer des nombres à raison d'une frappe par chiffre. Vous pouvez également ajouter des nombres en demeurant en mode lettres en appuyant et en maintenant enfoncée la touche visée.

### **Dossiers de messages**

Appuyez sur  et sélectionnez **Messages**. La structure des dossiers de votre GB250g est très explicite.

**Boîte réception** - Tous les messages que vous recevez sont stockés dans votre boîte de réception.

**Courriel Mobile** - Le courriel mobile vous permet d'accéder à vos comptes Yahoo! Mail et Windows Live Hotmail,

ainsi qu'aux comptes des autres fournisseurs sur votre téléphone.

**MI** - Vous pouvez accéder à votre service MI (messagerie instantanée).

**Amis** - Vous pouvez accéder au service Amis.

**Remarque** : La connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez vos frais de transmission de données auprès de votre fournisseur de services réseau.

**Écouter la messagerie vocale** - Ce menu permet d'accéder rapidement à votre boîte vocale (si ce service est pris en charge par le réseau). Cette option est peut-être déjà disponible. Pour vérifier votre messagerie vocale, appuyez et maintenez enfoncée la touche 1.

**Remarque** : Consultez votre fournisseur de services réseau pour savoir comment configurer votre appareil.

**Brouillons** - Si vous n'avez pas fini de rédiger votre message, vous pouvez l'enregistrer afin de le finaliser plus tard.

**Boîte d'envoi** - Ce dossier sert à stocker temporairement les messages en cours d'envoi.

**Envoyés** - Une copie de chaque message que vous transmettez est

enregistrée dans votre dossier Envoyés.

**Mes dossiers** - Vous pouvez déplacer des messages des dossiers Boîte de réception et Envoyés dans votre dossier Mes dossiers. Vous pouvez également renvoyer les messages déplacés dans leur dossier d'origine.

**Modèles** - Ce dossier regroupe des modèles de messages que vous pouvez utiliser pour formuler rapidement une réponse.

**Émoticônes** - Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des émoticônes. Vous pouvez également insérer l'émoticône visée dans un message que vous rédigez.

## Appareil photo

### Prise de photo rapide

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Média**. Sélectionnez **Appareil photo** pour ouvrir le viseur.
- 2 Tenez le téléphone et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Placez le téléphone de manière à bien voir le sujet.
- 4 Appuyez sur  ou enfoncez complètement la touche appareil photo pour prendre la photo.

## Caméra vidéo




### Prise d'une vidéo rapide


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Média**.
- 2 Sélectionnez **Caméra vidéo**.
- 3 Pointez l'objectif sur le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Les lettres Enr. (enregistrement) s'affichent dans le coin inférieur droit du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Sélectionnez **Arrêter** pour interrompre l'enregistrement.

## Lecteur MP3

Votre téléphone GB250g est doté d'un lecteur MP3 intégré pour vous permettre d'écouter votre musique favorite.



### Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Média**. Sélectionnez **Musique**.
- 2 Choisissez **Toutes les pistes** puis sélectionnez la chanson que vous voulez entendre. Sélectionnez **Lire**.
- 3 Sélectionnez  pour mettre la chanson en pause.
- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.

- 5 Sélectionnez  pour passer à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez **Préc** pour arrêter la lecture et revenir au menu du lecteur MP3.

### Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Média**. Sélectionnez **Musique**.
- 2 Choisissez **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter**, entrez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Sauvegarder**.
- 4 Le dossier **Toutes les pistes** s'affiche à l'écran. Naviguez jusqu'à chacune des chansons que vous voulez inclure dans la liste d'écoute et sélectionnez .
- 5 Sélectionnez **Terminé** pour enregistrer la liste d'écoute.


**Remarque :** Les fichiers de musique peuvent être protégés par les lois sur le droit d'auteur et sur la propriété intellectuelle. Avant de télécharger ou de copier des fichiers, assurez-vous que vous respectez les lois en vigueur relativement aux conditions d'utilisation du matériel.

## Radio FM

Votre GB250g est doté d'une radio FM qui vous permet d'écouter vos chaînes radio préférées où que vous soyez.

**Remarque :** Vous devez brancher votre casque d'écoute pour écouter la radio. Insérez la fiche dans la prise de casque d'écoute (même prise que celle dans laquelle vous branchez le chargeur).

### Écoute de la radio



- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Media**, puis choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la chaîne que vous souhaitez écouter.

**CONSEIL!** Vous pouvez écouter la radio par l'entremise du haut-parleur intégré. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Écouter via haut-parleur**.

## Enregistreur vocal

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou tout autre son.

### Enregistrement d'un mémo vocal

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Media**, puis choisissez **Enregistreur Vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.

- 3 Sélectionnez **Arrêter** pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Lire** pour écouter le mémo vocal.

## Mes trucs

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias dans la mémoire de votre téléphone de façon à pouvoir accéder facilement à vos images, sons, vidéos, jeux et autres types de fichiers. Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Le stockage des fichiers sur une carte mémoire offre l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire du téléphone. Tous vos fichiers multimédias seront enregistrés dans le dossier **Mes trucs**. Appuyez sur , sélectionnez **Média** puis choisissez le dossier visé pour accéder aux fichiers qu'il contient.

## Images

Le dossier **Images** comprend les images par défaut de votre appareil, les images que vous téléchargez et les photos prises au moyen de l'appareil photo du téléphone.

## Sons

Le dossier **Sons** comprend les sons par défaut, vos enregistrements vocaux et les fichiers audio que vous téléchargez. Vous pouvez utiliser ce dossier pour gérer, envoyer ou définir des sons à titre de sonnerie.

## Vidéos

Le dossier **Vidéos** comprend la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées par l'entremise de votre téléphone.

## Contenu SVG

Le dossier **Contenu SVG** comprend tous vos fichiers SVG et SVGZ par défaut et téléchargés.


## Autres

Le dossier **Autres** vous permet d'accéder aux fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers Images, Sons ou Vidéos.

## Mémoire externe

Si vous avez inséré une carte mémoire, ce dossier affichera l'état de la carte mémoire externe microSD.

## Jeux et applications

Votre téléphone GB250g offre des jeux intégrés conçus pour vous amuser lors de vos temps libres. Si vous décidez de télécharger des jeux ou des applications supplémentaires, ces éléments seront enregistrés dans ce dossier. Appuyez sur  et sélectionnez **Jeux et apps**.


## Outils

### Réglage de l'alarme

(  > Outils > Alarmes)

Vous pouvez régler jusqu'à 5 alarmes qui se déclenchent aux heures définies.

### Utilisation du calendrier

(  > Outils > Calendrier)

Lorsque vous ouvrez ce menu, un calendrier s'affiche. La date courante est indiquée par un curseur carré. Vous pouvez déplacer ce curseur au moyen des touches de navigation pour sélectionner une autre date.

### Ajout d'une tâche à votre liste

#### Tâches à faire

(  > Outils > Tâches à faire)

Vous pouvez visualiser, modifier et ajouter des tâches à faire.

### Ajout d'un mémo

(  > Outils > Mémo)

Ce dossier vous permet d'enregistrer vos mémos.

### Mémo secret

(  > Outils > Mémo secret)

Vous pouvez rédiger des mémos privés pour protéger vos données confidentielles. Vous devez entrer un code de sécurité pour utiliser ce menu.

### Chercheur de dates

(  > Outils > Chercheur de dates)


Le chercheur de dates est un outil pratique qui vous aide à calculer la date associée à un nombre donné de jours.

### Utilisation de la calculatrice

(  > Outils > Calculatrice)


Cette calculatrice assure les fonctions arithmétiques de base, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

### Utilisation du chronomètre

(  > Outils > Chronomètre)

Cette option vous permet d'utiliser votre téléphone comme chronomètre.

### Conversion

(  > Outils > Conversions)

Cette fonction permet de convertir les mesures en unités de votre choix.




## Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

(  > Outils > Fuseaux horaires)

Vous pouvez ajouter une ville à votre liste de fuseaux horaires. Vous pouvez également vérifier l'heure du méridien de Greenwich (H.M.G. ou GMT) ainsi que l'heure des grandes villes du monde.

## Trousse SIM

(  > Outils > Trousse SIM)

Cette fonction dépend de votre carte SIM et de vos services réseau. Si votre carte SIM prend les services SAT (trousse d'applications SIM) en charge, ce menu affichera le nom de service propre à l'opérateur qui figure sur la carte SIM.

## Internet

### Accès au navigateur

Vous pouvez démarrer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans les paramètres de ce navigateur. Vous pouvez également entrer une adresse URL de façon manuelle pour accéder à la page WAP associée.

1 Appuyez sur  et sélectionnez **Internet**.

2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Domicile**. Pour accéder à une autre page, sélectionnez **Entrez Adresse** et tapez l'adresse URL visée.


**Remarque :** La connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez vos frais de transmission de données auprès de votre fournisseur de services réseau.

**Remarque :** Consultez l'exploitant de réseau ou le fournisseur de services que vous désirez utiliser pour connaître les services WAP proposés ainsi que les tarifs correspondants. Les fournisseurs en question vous indiqueront comment utiliser les services qu'ils proposent. La page d'accueil s'affiche lorsque la connexion est établie. Le contenu de cette page varie en fonction du fournisseur de services.

**CONSEIL!** Vous pouvez quitter le navigateur en tout temps en appuyant sur la touche Fin et en sélectionnant **Oui**. Un écran inactif est alors affiché.

### Magasin Fido

Le Magasin Fido vous permet d'acheter des sonneries, des jeux et d'autres articles pour votre téléphone. Il propose aussi des liens vers des communautés comme Facebook et d'autres ressources pour explorer Internet avec votre téléphone.

Appuyez sur  et sélectionnez **Magasin Fido**.

### **Fido MI**

La fonction de messagerie instantanée peut être utilisée uniquement si elle est prise en charge par votre exploitant de réseau ou par des communautés telles que Windows Live et Yahoo! Messenger. Les utilisateurs de la messagerie instantanée ont besoin d'un ID utilisateur et d'un mot de passe valides pour ouvrir une session, échanger des messages et vérifier des états en ligne.

Appuyez sur  et sélectionnez **MI**.

### **Courriel mobile**


Le courriel mobile vous permet d'accéder à Fido Yahoo!, Yahoo! Mail et Windows Live Hotmail, ainsi qu'aux comptes des autres fournisseurs sur votre téléphone. Vous pouvez donc maintenant vérifier rapidement et facilement vos courriels quand vous n'êtes pas à votre ordinateur.

Appuyez sur  et sélectionnez **Courriel mobile**. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le fournisseur de messagerie visé, puis appuyez sur **Sélectionner**.

## **Réglages**

### **Personnalisation de vos profils**

Vous pouvez personnaliser les paramètres de chaque profil.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**, puis **Profils**.
- 2 Choisissez le profil visé et sélectionnez **Options**, puis **Modifier**.

### **Réglage de la date et de l'heure** ( > **Paramètres** > **Réglages du téléphone** > **Date et heure**)

Vous pouvez régler les fonctions liées à la date et à l'heure.

### **Changement de langue**

#### ( > **Paramètres** > **Réglages du téléphone** > **Langue**)

Vous pouvez changer la langue des textes affichés par votre téléphone. Ceci modifiera aussi le mode de la langue de saisie.

### **Modification des paramètres de sécurité**

#### ( > **Paramètres** > **Réglages du téléphone** > **Sécurité**)

- **Demande de code PIN** - Choisissez un code PIN devant être fourni chaque fois que vous allumez le téléphone.

- **Verrouillage téléphone** - Permet de verrouiller le téléphone pour éviter toute utilisation interdite. Choisissez **À la mise en marche, Si SIM changée, Immédiat** ou **Aucun**. Vous aurez besoin d'un code de sécurité.
- **Changer les codes** - Vous pouvez modifier votre Code PIN, votre Code PIN2 ou votre Code de sécurité.

### **Mode Économiseur d'énergie** ( > Paramètres > Réglages du téléphone > Économie d'énergie)

L'option Toujours actif permet de prolonger la durée de vie de la batterie. Vous pouvez régler l'économie d'énergie à **Auto, Activer** ou **Désactiver**.

### **Affichage de l'état de mémoire** ( > Paramètres > Réglages du téléphone > Gestionnaire de mémoire)

Votre GB250g offre trois dispositifs mémoire : la mémoire interne du téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (fournie ou vendue séparément). Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour préciser la façon dont chaque dispositif de mémoire doit être utilisé et pour vérifier la quantité de mémoire encore disponible sur chacun.

### **Information sur téléphone** ( > Paramètres > Réglages du téléphone > Information)

Vous pouvez afficher les informations techniques relatives à votre GB250g.

### **Réinitialisation du téléphone** ( > Paramètres > Réglages du téléphone > Rétablir param. défaut)


Vous pouvez utiliser l'option Réinitialiser pour rétablir tous les paramètres par défaut réglés en usine. Vous devez entrer le code de sécurité pour pouvoir activer cette fonction. Le code par défaut est « 0000 ».

### **Modification des paramètres d'affichage**

#### ( > Paramètres > Paramètres d'affichage)

Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage du téléphone. Choisissez **Thème écran, Style de menu, Composition, Rétroéclairage, Thème du téléphone** ou **Message d'accueil**.

### **Modification des paramètres de connectivité**

(  > Paramètres > Connectivité)  
 Vos paramètres de connectivité ont déjà été configurés par l'exploitant de réseau pour vous permettre d'utiliser immédiatement votre nouveau

téléphone. Vous pouvez utiliser ce menu pour modifier ces paramètres. Vous pouvez configurer les paramètres réseau et les profils d'accès aux données.

- **Bluetooth** - Vous pouvez configurer votre GB250g pour les liaisons Bluetooth®. Vous pouvez régler votre visibilité pour les autres périphériques ou rechercher les périphériques qui sont associés ou couplés à votre téléphone.

- **Mode connexion USB** - Choisissez **Mémoire, PC Suite** ou **Toujours demander**. Pour copier des fichiers de votre téléphone, choisissez **PC Suite** et synchronisez votre GB250g à l'aide du logiciel LG Suite. Si une carte mémoire est insérée dans le téléphone, sélectionnez **Mémoire** pour utiliser votre téléphone comme s'il s'agissait d'une clé USB. Établissez la connexion avec votre ordinateur et faites glisser les fichiers dans le dossier de périphérique amovible du GB250g.

**Remarque :** Vous devez insérer une carte mémoire externe dans votre téléphone pour pouvoir utiliser la fonction de stockage de masse USB.


- **Réseau** - Ce menu vous permet de **Sélectionner un réseau** et

votre **Mode réseau**. Vous pouvez également ajouter un réseau favori à vos **Listes préférées**.

- **Profils Internet** - Ce menu affiche les profils Internet. Vous pouvez créer, supprimer et modifier des profils à partir du menu Options. Il vous sera toutefois interdit de supprimer ou de modifier les configurations par défaut.
- **Points d'accès** - Ce menu affiche la liste des points d'accès. Vous pouvez créer, supprimer et modifier des points d'accès à partir du menu Options. Il vous sera toutefois interdit de supprimer ou de modifier les configurations par défaut.
- **Connexion par paquet** - Si vous sélectionnez l'option « Si disponible », votre téléphone sera automatiquement inscrit sur un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Si vous sélectionnez l'option « Au besoin », la connexion GPRS sera établie pour la durée de la connexion WAP ou de la connexion de l'application.
- **Paramètres de diffusion en continu** - Ce menu vous permet de définir et de modifier différents paramètres de diffusion de contenu en continu.

## Modification des paramètres

### Bluetooth

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**, puis **Connectivité**.
- 2 Choisissez **Bluetooth** et sélectionnez **Paramètres**. À partir de là, vous pouvez modifier les réglages d'appel suivants :
  - **Visibilité de mes dispositifs** - Ce réglage définit la visibilité de votre appareil aux autres dispositifs. Vous pouvez sélectionner l'option **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 minute**.
  - **Nom dispositif** - Ce réglage vous permet d'attribuer un nom à votre téléphone LG GB250g.
  - **Services compatibles** - Vous pouvez accéder à la liste des dispositifs compatibles avec votre appareil, notamment les casques d'écoute et les trousseaux mains libres Bluetooth.
  - **Mon adresse** - Ce réglage permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

### Couplage à un autre périphérique

#### Bluetooth

En couplant votre GB250g, c'est-à-dire en l'associant à un autre périphérique, vous pouvez établir une connexion protégée par mot de passe. Ce type de

connexion procure un couplage plus sécuritaire.

- 1 Vérifiez si la liaison Bluetooth est **activée** et si votre périphérique est **visible**. Vous pouvez modifier votre visibilité dans le menu **Paramètres** en sélectionnant **Visibilité de mes dispositifs**, puis **Visible**.
- 2 À partir du menu **Bluetooth**, choisissez **Activer**, puis **Rechercher nouveau dispositif**.
- 3 Votre GB250g recherche des périphériques. Une fois la recherche terminée, les options **Ajouter** et **Actualiser** s'affichent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique que vous voulez associer au téléphone, sélectionnez **Ajouter** puis entrez le mot de passe et choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connectera à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est maintenant fonctionnelle.

# Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

Veillez lire ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les directives.

## Exposition aux signaux de radiofréquence

Renseignements sur l'exposition aux ondes radioélectriques et sur le débit d'absorption spécifique (SAR). Ce téléphone portable GB250g a été conçu en conformité avec les exigences applicables en matière d'exposition sécuritaire aux ondes radioélectriques. Ces exigences sont basées sur des directives scientifiques qui comprennent des marges de sûreté visant à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée « débit d'absorption spécifique » ou SAR. Les essais portant sur le SAR sont effectués en utilisant des méthodes standardisées; le téléphone transmet le plus élevé sur toutes les bandes de fréquences testées.
- Bien que les niveaux de SAR puissent varier selon les différents téléphones LG, tous les modèles sont conçus de façon

à respecter les directives applicables en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

- Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 1.19 W/kg, lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 1.21 W/kg, lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide d'utilisation.
- Aux États-Unis et au Canada, la limite SAR applicable aux téléphones portatifs utilisés par le public est de 1,6 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu d'un gramme. Cette norme intègre une marge de sécurité importante afin de fournir une protection supplémentaire pour le public et de tenir compte des variations obtenues dans les mesures.
- Ce produit satisfait les directives d'exposition aux radiofréquences de la FCC et d'IC.  
ID FCC : BEJGB250G  
IC : 2703C-GB250

## Utilisation près du corps

Cet appareil a été testé dans le cadre d'un fonctionnement normal à une distance de 2 cm du corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en

matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 2 cm doit être maintenue entre l'appareil et le corps de l'utilisateur. De plus, les pinces de ceinture, les étuis et les autres accessoires portés sur le corps doivent être exempts de composants métalliques.

### Mise en garde

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

### Entretien et réparation du produit

#### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement les piles, les chargeurs et les accessoires approuvés pour ce modèle de téléphone particulier. L'utilisation de tout autre article pourrait invalider toute approbation ou garantie applicable au téléphone et pourrait s'avérer dangereuse.

- Ne démontez pas le téléphone. S'il doit être réparé, faites appel à un technicien en entretien et réparation compétent.
- Gardez le téléphone à l'écart des

appareils électroniques tels que les téléviseurs, les postes radio et les ordinateurs personnels.

- Gardez le téléphone loin des sources de chaleur comme les radiateurs et les appareils de cuisson.
- Évitez de laisser tomber le téléphone.
- Ne soumettez pas le téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les endroits où des règlements particuliers vous dictent de le faire. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital car cela pourrait nuire au fonctionnement de l'équipement médical.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Cela pourrait causer un choc électrique et endommager gravement votre téléphone.
- Ne chargez pas le combiné à proximité de matériaux inflammables car le combiné peut devenir chaud et risquer de causer un incendie.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur de l'appareil (n'utilisez pas de solvants comme du benzène, du diluant ou de l'alcool).
- Ne chargez pas le téléphone en le posant sur un meuble rembourré ou sur \_\_\_\_\_

# Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

- un quelconque tissu d'ameublement.
- Le téléphone devrait être chargé dans un endroit bien aéré.
- N'exposez pas le téléphone à une quantité excessive de fumée ou de poussière.
- Ne gardez pas le téléphone à côté de cartes de crédit ou de billets de transport, car il peut altérer les renseignements contenus sur les bandes magnétiques.
- Ne tapez pas sur l'écran avec un objet pointu car cela peut endommager le téléphone.
- N'exposez pas le téléphone à du liquide ou à l'humidité.
- Utilisez les accessoires, tels que le casque d'écoute, avec prudence. Ne touchez pas inutilement l'antenne.

## Fonctionnement efficace du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones cellulaires sont sujets aux interférences, ce qui peut nuire à leur performance.

- N'utilisez pas votre téléphone cellulaire près d'équipement médical sans demander une autorisation préalable.

- Évitez de placer le téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque, par exemple dans votre poche poitrine.
- Les téléphones cellulaires peuvent causer des interférences avec certains appareils auditifs.
- Des interférences mineures peuvent affecter les téléviseurs, les radios, les ordinateurs personnels, etc.

### Sécurité routière

Vérifiez les lois et la réglementation en ce qui concerne l'utilisation d'un téléphone cellulaire au volant d'un véhicule.

- Ne tenez pas le combiné en conduisant. Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule.
- Utilisez un système mains libres, si vous en avez un.
- Si les conditions routières l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.
- L'énergie de radiofréquences peut nuire à certains systèmes électroniques dans un véhicule, notamment l'autoradio et l'équipement de sécurité.
- Si votre véhicule est doté d'un coussin gonflable, assurez-vous que la zone de déploiement du coussin n'est pas



obstruée par des appareils sans fil fixes ou portatifs. Cela pourrait entraîner une défaillance du coussin gonflable ou causer des blessures graves résultant d'un mauvais fonctionnement de celui-ci.

- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vazez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous êtes près d'une rue.

### **Évitez d'endommager votre ouïe.**

Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant de longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.

### **Zones de dynamitage**

N'utilisez pas votre téléphone lors d'opérations de dynamitage. Suivez les consignes ainsi que toute réglementation ou directive applicable.

### **Atmosphères potentiellement explosives**

- N'utilisez pas l'appareil à un poste de ravitaillement en carburant.
- Ne l'utilisez pas près de combustibles ou de produits chimiques.
- Ne transportez ni ne stockez de liquides ou gaz inflammables ou d'explosifs dans le même compartiment de votre véhicule que votre appareil portatif ou ses accessoires.

### **Dans les avions**

Les appareils sans fil peuvent causer des interférences dans un avion.

- Éteignez toujours votre appareil portatif avant de monter à bord d'un avion.
- N'utilisez pas votre appareil au sol sans la permission de l'équipage.

### **Enfants**

Rangez votre téléphone en lieu sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Cet appareil contient de petites pièces qui peuvent se détacher et présenter un risque de suffocation.

### **Appels d'urgence**

Les appels d'urgence pourraient ne pas

# Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

être pris en charge par certains réseaux de téléphonie mobile. Par conséquent, ne comptez jamais uniquement sur cet appareil pour les appels d'urgence. Contactez votre fournisseur de services local.

## Information sur la pile et entretien de la pile

- Il n'est pas nécessaire que la pile soit complètement déchargée avant de la recharger. Contrairement à d'autres systèmes de pile, aucun effet de mémoire ne peut réduire la performance de la pile.
- Utilisez uniquement des piles et des chargeurs de marque LG. Les chargeurs LG sont conçus pour maximiser la durée de vie de la pile.
- Ne démontez pas la pile et ne la court-circuitez pas.
- Veuillez à ce que les contacts métalliques de la pile demeurent propres.
- Lorsque la pile n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La pile peut être rechargée des centaines de fois avant de devoir être remplacée.
- Pour en maximiser la durée d'utilisation, rechargez la pile si vous ne l'avez pas utilisée pendant une longue période de temps.
- N'exposez pas le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- Ne laissez pas la pile dans des endroits très chauds ou très froids car cela pourrait en réduire la performance.
- Un risque d'explosion existe lorsqu'on remplace la pile par un type de pile incorrect.
- Jetez les piles usagées conformément aux instructions du fabricant. Dans la mesure du possible, recyclez-les. Ne les jetez pas dans les déchets domestiques.
- Si vous devez remplacer la pile, faites effectuer le remplacement chez votre revendeur ou à un point de service LG Electronics agréé.
- Débranchez toujours le chargeur de la prise murale une fois que le téléphone est entièrement chargé, afin d'éviter de gaspiller inutilement l'électricité.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

# GARANTIE LIMITÉE LG

## 1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composants remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

## 2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.
5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.

7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

### **Remarques:**

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

### **3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUTS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

### **4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE**

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

**LG Electronics Canada, Inc.**

**Tél. 1-888-542-2623**

**[www.lg.ca](http://www.lg.ca) (voir les liens vers « Wireless Phone Service »)**



**LG Electronics Canada Inc.**  
**Mississauga (Ontario)**