



Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Make sure the number is correct before making a call.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0318309 (1.1) G

KP500 Gebruikershandleiding

NEDERLANDS
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014534



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



KP500 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van de geavanceerde en compacte KP500-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

- Instellen **01**
- Uw stand-byscherm **02**
- Basiskennis **03**
- Wees creatief **04**
- Wees efficiënt **05**
- Het web **06**
- Instellingen **07**
- Accessoires **08**

Inhoud

Instellen

Meer informatie over uw telefoon	8
Voorkant - geopend	10
De USIM-kaart en de batterij plaatsen	11
Geheugenkaart	14
Menuoverzicht	16

Uw stand-byscherm

Tips voor het aanraakscherm	17
-----------------------------------	----

Basiskennis

Oproepen	22
Oproepen plaatsen	22
Een oproep plaatsen vanuit Contactpersonen	23
Een oproep beantwoorden en afwijzen	23
Opties tijdens het gesprek	24
Het gespreksvolume aanpassen	25
Snelkeuzes	25
Een tweede oproep plaatsen	25
DTMF uitschakelen	26
Uw oproepgeschiedenis weergeven	26
Oproepen doorschakelen	27
Oproepen blokkeren	28
De instellingen voor algemene oproepen wijzigen	28

Contacten	30
Een contactpersoon zoeken	30
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	30
Contactpersoonopties	31
Een groep maken	32
De contactpersooninstellingen wijzigen	33
Informatie bekijken	34
Berichten	35
Berichten	35
Een bericht verzenden	35
T9-voorspelling	36
Abc handmatig	37
Toetsenbord	37
Handschriftherkenning	38
Uw e-mail instellen	40
Uw e-mail ophalen	43
Een e-mail verzenden met uw nieuwe account	43
Uw e-mailinstellingen wijzigen	44
Berichtenmappen	45
Uw berichten beheren	46
Sjablonen gebruiken	47
Emoticons gebruiken	47
De instellingen van uw tekstberichten wijzigen	48
De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen	49

Uw overige instellingen wijzigen	50
Wees creatief	
Camera	51
Snel een foto maken	51
Nadat u een foto hebt gemaakt.....	51
Met de beeldzoeker leren werken	52
Een type opname kiezen	53
Belichting aanpassen.....	53
De reeksopnamemodus gebruiken..	54
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	54
De afbeeldingsgrootte wijzigen	56
Kleureffect kiezen.....	56
Uw opgeslagen foto's weergeven	57
Videocamera	58
Snel een video maken	58
Nadat u een video hebt gemaakt.....	59
Met de beeldzoeker leren werken	60
Belichting aanpassen.....	61
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	61
De afbeeldingsgrootte wijzigen	63
De kleurtint kiezen.....	63
Opgeslagen video's weergeven	64
Uw foto's en video's	65
Foto's en video's weergeven.....	65
Zoomen bij weergave van foto's.....	65
Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video.....	65
Een beeld uit een video vastleggen .	66
Foto's weergeven als diavoorstelling.....	66
Een foto instellen als achtergrond	67
Uw foto's bewerken	68
Tekst toevoegen aan een foto	69
Een effect toevoegen aan een foto...70	
Morphing toepassen op een foto.....	71
Een kleuraccent toevoegen aan een foto	72
De kleuren van een foto verwisselen	72
De duur van een video inkorten	73
Twee video's samenvoegen.....	73
Een foto samenvoegen met een video.....	74
Tekst toevoegen aan een video	75
Afbeeldings-overlay toepassen	76
Een spraakopname toevoegen	76
Een soundtrack toevoegen aan een video.....	77
De snelheid van een video wijzigen.	78
Multimedia.....	79
Afbeeldingen	79
Optiemenu's Mijn afbeeldingen	79
Een foto verzenden.....	80
Een afbeelding gebruiken.....	81

Inhoud

Een afbeelding afdrukken	81	Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek	90
Een afbeelding verplaatsen of kopiëren	82	Een afspeellijst maken	90
Een diavoorstelling maken	82	Een afspeellijst bewerken	91
Geluiden	82	Een afspeellijst verwijderen	91
Een geluid gebruiken	83	De radio gebruiken	92
Video's	83	Zoeken naar radiostations	92
Opties gebruiken tijdens een video-onderbreking	83	Kanalen opnieuw instellen	93
Een videoclip verzenden	84	Luisteren naar de radio	93
Het optiemenu voor video's gebruiken	84		
Spelletjes en toepassingen	85	Wees efficiënt	
Een spelletje/toepassing op de telefoon installeren	85	Organiser	94
Een spelletje spelen	85	Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda	94
Het optiemenu voor spelletjes gebruiken	86	De standaardagenda weergave wijzigen	95
Documenten	86	Een item toevoegen aan de takenlijst	95
Een bestand overbrengen naar de telefoon	86	Een item in de takenlijst delen	95
Een bestand weergeven	87	Een memo toevoegen	96
Overige	87	Datumzoeker gebruiken	96
Een film maken	88	Een alarm instellen	97
Muziek	89	Memo toevoegen via het tekenscherf	98
Muziekbestanden overbrengen naar de telefoon	89	Spraakrecorder	98
Een muzieknummer afspelen	90	Een geluid of stem opnemen	98
		Een spraakopname verzenden	99
		De rekenmachine gebruiken	99
		Een eenheid converteren	100

De stopwatch.....	100	De instellingen van de webbrowser wijzigen.....	108
Steden toevoegen aan de wereldtijd	101	De telefoon gebruiken als modem	109
PC-sync.....	102	Het web	
LG-pc-suite op de computer installeren.....	102	Profielen personaliseren	111
De telefoon en pc met elkaar verbinden.....	102	De scherminstellingen wijzigen.....	111
Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten	103	De telefooninstellingen wijzigen ...	112
De telefoonbestanden weergeven op de pc.....	103	De verbindinginstellingen wijzigen.....	113
Contactpersonen synchroniseren ..	104	Geheugenbeheer gebruiken.....	115
Berichten synchroniseren.....	104	Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.....	116
De telefoon gebruiken voor massaopslag.....	105	Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat	117
Gebruik uw telefoon om muziek te synchroniseren.....	105	Een Bluetooth-headset gebruiken.	118
Het web		Accessoires	119
Browser	106	Netwerkservice	120
Verbinding maken met internet	106	Technische gegevens.....	120
Favorieten toevoegen en weergeven	106	Richtlijnen	
De RSS-lezer	107	Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	122
Pagina's opslaan.....	107	Probleemoplossing.....	128
Een opgeslagen pagina openen.....	108		
De geschiedenis van de browser weergeven	108		

Meer informatie over uw telefoon

Aan-uittoets


Hiermee beëindigt of weigert u een oproep.

De telefoon in-/uitschakelen. Druk eenmaal om terug te gaan naar het stand-byscherm

Multi-taskingtoets

Oproepknop

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

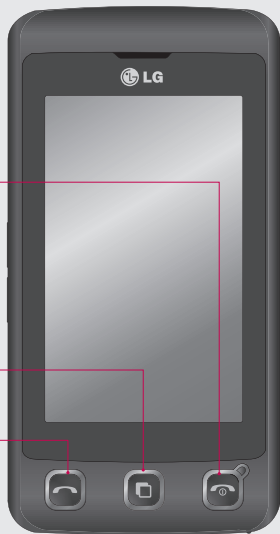

⚠ LET OP: als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten terwijl deze in uw zak zit, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer.



Aansluiting voor kabel/ oplader/handsfree bellen

TIP: wacht totdat de telefoon is opgestart en geregistreerd is bij het netwerk voordat u de USB-kabel aansluit.

Toetsen aan de zijkant

- **Als het scherm niet-actief is:** volume van toetsentoon wijzigen.
- **Tijdens een oproep:** volume van de luidspreker.
- **Tijdens het afspelen van een BGM-track**
 - **Kort indrukken:** het volume regelen.



Socket voor Micro SD-
geheugenkaart

Vergrendelings-/
ontgrendelingstoets

Opnameknop

Stylus

01

02

03

04


05

06

07

08

Voorkant - geopend

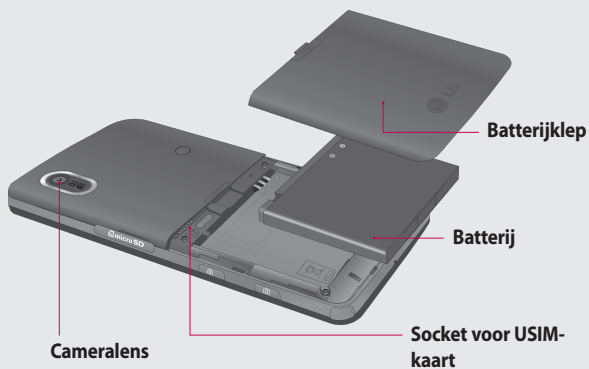

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

1 Verwijder de batterijklep

Schuif de batterijklep naar de onderzijde van de telefoon en verwijder de klep.



2 Verwijder de batterij

Gebruik de inkeping aan de onderkant om de batterij uit het batterijvak te halen.



⚠ LET OP: verwijder de batterij niet met een vingernagel.

⚠ LET OP: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

01

02

03

04

05

06


07

08

De USIM-kaart en de batterij plaatsen


3 Plaats de USIM-kaart

Schuif de USIM-kaart in de houder met het metalen stukje naar beneden. Trek de USIM-kaart voorzichtig uit de houder om deze te verwijderen.

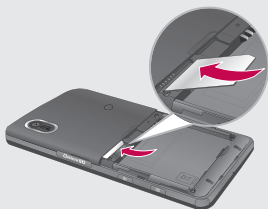


4 Plaats de batterij

Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.

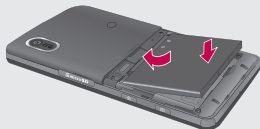

5 Laad de telefoon op

Open het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KP500. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw KP500 op te laden tot het bericht "Batterij vol" op het scherm wordt weergegeven.

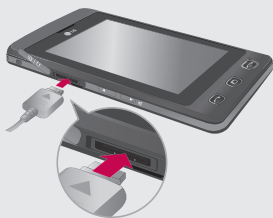

01

02

03

04

05

06

07

08


Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

U kunt het geheugen van uw telefoon uitbreiden met een MicroSD-geheugenkaart. De KP500 is geschikt voor een geheugenkaart van maximaal 8 GB.

OPMERKING: een geheugenkaart is een optioneel accessoire.

- 1 Open de geheugenkaartsleuf aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2 Schuif de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.

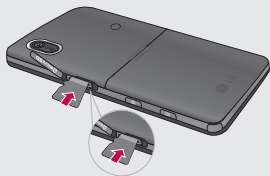

- 3 Sluit de geheugenkaartsleuf.

De geheugenkaart formatteren

De geheugenkaart is mogelijk al geformatteerd. Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u deze eerst formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

- 1 Selecteer  vanuit het standbyscherm, tik dan op  en kies **Telefooninstellingen**.
- 2 Tik op **Geheugenbeheer** en kies vervolgens **Extern geheugen**.
- 3 Tik op **Indeling** en bevestig uw keuze.
- 4 Voer het wachtwoord in als dit is ingesteld. Uw kaart wordt geformatteerd en is nu klaar voor gebruik.

TIP! U kunt uw standaardopslagbestemming als volgt wijzigen: open Geheugenbeheer in het menu Telefooninstellingen en selecteer Primaire opslaginstellingen.

OPMERKING: als er al inhoud op de kaart staat, wordt die automatisch in de juiste map opgeslagen; video's worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map Mijn video.

Uw contactpersonen overdragen

U kunt als volgt de contactpersonen van uw USIM-kaart overdragen naar uw telefoon:

- 1 Op het tabblad Communicatie selecteert u  en kiest u **Instellingen**.
- 2 Tik op **Kopiëren**.
- 3 Kies **Telefone naar SIM**.
- 4 Kies **alles** of kies de namen één voor één en tik op **Kopiëren**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menuoverzicht

Tik op  in het stand-byscherm om het **hoofdmenu** te openen. Vanuit dit menu kunt u andere menu's openen: **Communicatie**, **Entertainment**, **Accessoires** en **Instellingen**.



Communicatie

- Kiezen
- Snelkeuzes
- Contacten
- Oproepinfo
- Nieuw bericht
- Nieuw e-mailbericht
- Berichten



Entertainment

- Galerij
- Mijn media
- Camera
- Video-camera
- Muvée-studio
- Muziek
- FM-radio
- Spelletjes & toepassingen



Accessoires

- Browser
- Organiser
- Alarm
- Spraak recorder
- Tekenscherm
- Extra
- STK



Instellingen

- Profielen
- Scherm
- Telefoon-instellingen
- Oproep-instellingen
- Touchscreen
- Bluetooth
- Verbindingen

Uw stand-byscherm

Wanneer u uw KP500 niet gebruikt, wordt het basisscherm weergegeven. Hier hebt u onder andere toegang tot alle menuopties, u kunt snel een oproep plaatsen, u kunt de status van uw telefoon bekijken en nog veel meer.


Tips voor het aanraakscherm

Het basisscherm is bovendien het ideale scherm om vertrouwd te raken met het aanraakscherm.

U selecteert een item door erop te tikken. Uw KP500 trilt licht wanneer u op een optie hebt getikt.

U kunt door lijsten bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.

- Gebruik het puntje van uw vinger om de gewenste optie aan te raken. Zorg dat u niet op omliggende opties tikt.
 - Als het schermlicht is uitgeschakeld, kunt u op de vergrendelingsknop aan de rechterzijde drukken om het basisscherm opnieuw weer te geven.
 - Bedek de telefoon niet met een hoesje of een andere laag. Het aanraakscherm werkt niet als het wordt afgedekt.
 - Er zijn twee schermen beschikbaar. Blader naar links of rechts om uw scherm te wijzigen.
- 1 Widget inactief** - als u op  tikt, wordt het mobiele widgetscherm weergegeven.
 - 2 Snelkiesnummer inactief** - als u op  tikt, wordt de lijst met snelkiesnummers weergegeven. U kunt de gewenste items rechtstreeks slepen bij beide screensavers.

01

02

03

04

05

06

07


08

Uw stand-byscherm

Widget inactief



Snelkiesnummer inactief

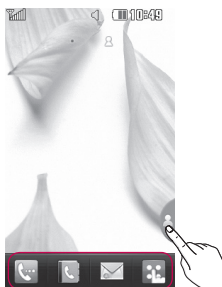

De sneltoetsen

De sneltoetsen bieden u eenvoudig toegang tot uw meestgebruikte functies met één aanraking.



Tik op dit pictogram om op het aanraakscherm het toetsenbord weer te geven en een oproep te plaatsen. Voer het nummer in zoals u dat zou doen met een normaal toetsenblok en tik vervolgens op **Oproepen** of druk op de toets .



Tik op dit pictogram om het optiemenu Berichten te openen. In dit menu kunt u een nieuwe SMS, MMS of e-mail maken of uw berichtenmap bekijken.



Tik op dit pictogram om uw adresboek te openen. Om het nummer te zoeken dat u wilt bellen, voert u boven aan het scherm de naam van de contactpersoon in met het touchpad. U kunt ook nieuwe contactpersonen maken en bestaande contactpersonen bewerken.



Tik op dit pictogram om het volledige hoofdmenu, ingedeeld in vier verticale submenu's, te openen. Tik op de tabbladen van de submenu's om meer opties weer te geven.

01

02

03

04

05

06

07

08




Uw stand-byscherm

De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth of GPRS is ingeschakeld.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u naar alle waarschijnlijkheid in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Multi-tasking
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerksignaal
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg
	Nieuw tekstbericht
	Nieuw spraakbericht


Pictogram	Omschrijving
	Postvak IN is vol
	Bericht verzenden mislukt
	Alarm is ingesteld
	Aangepast profiel ingeschakeld
	Profiel Normaal ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Profiel Headset ingeschakeld
	Oproepen worden doorgeschakeld
	EDGE wordt gebruikt
	Roaming
	Vliegtuigmodus is ingeschakeld
	Bluetooth is ingeschakeld
	BGM play
	BGM pauze


Uw status wijzigen vanaf de statusbalk

Tik op de statusbalk om het statusoverzicht weer te geven. Het statusoverzicht toont de huidige tijd, het netwerk, de service-id, de batterij, het handsetgeheugen, het externe geheugen, het profiel, MP3 en de status van Bluetooth. Hier kunt u het profieltype instellen, MP3-bestanden afspelen of onderbreken en Bluetooth in- of uitschakelen.

De functie Multi-tasking

Druk op de Multi-taskingtoets

 om het menu Multi-tasking te openen. Hier ziet u alle toepassingen die worden uitgevoerd. U kunt ze openen door ze eenmaal aan te raken.

Als een toepassing op de achtergrond actief is (bijv. een spelletje of de FM-radio), wordt  weergegeven in de statusbalk

01

02

03

04

05


06


07


08


Oproepen


Oproepen plaatsen


- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Toets het nummer in met behulp van het toetsenblok. Tik op de wistoets om een cijfer te verwijderen.
- 3 Druk op de toets  om de oproep te plaatsen.
- 4 Druk op de toets  om de oproep te beëindigen.

TIP! Als u + wilt invoeren bij het maken van een internationale oproep, houdt u  ingedrukt.

TIP! Gebruik de vergrendelingstoets  om het aanraakscherm te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.

TIP! Als u het toetsenblok wilt weergeven tijdens een gesprek, drukt u op de toets .

TIP! Ontgrendelen. U kunt de telefoon ontgrendelen door de knop aan te raken totdat het scherm oplicht of druk op de vergrendelingstoets .


TIP! U kunt een bericht verzenden of naar contactpersonen zoeken door op  te tikken.



Een oproep plaatsen vanuit Contactpersonen

- 1 Tik in het stand-byscherm op  om het adresboek te openen.
- 2 Voer de eerste paar letters in van de contactpersoon die u wilt bellen.
- 3 Tik in de gefilterde lijst op de contactpersoon die u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen.
- 4 Tik op .

Een oproep beantwoorden en afwijzen

U kunt een oproep beantwoorden door op de toets  te drukken of door op  te tikken.

Tik op  om de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.

Druk op de toets  of tik op  om een inkomende oproep te weigeren.

01

02

03

04

05


06


07

08

Oproepen


Opties tijdens het gesprek

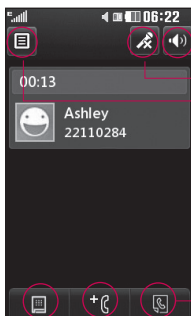



Luidspreker - tik op  om de luidspreker in te schakelen.

Dempen - tik op  om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Opties - Een lijst met nog meer opties waaruit u kunt kiezen, wordt weergegeven, bijvoorbeeld **Naar berichten**, zodat u uw berichten kunt controleren, en **Naar contactpersonen** om tijdens een gesprek contactpersonen toe te voegen of te zoeken. U kunt in dit menu ook het gesprek beëindigen door te tikken op **Oproep beëindigen**.

 - kies dit pictogram om tijdens een gesprek in uw contactpersonen te zoeken.

 - kies dit pictogram om nog een contactpersoon aan het gesprek toe te voegen.

 - kies dit pictogram om een numeriek toetsenblok weer te geven voor het navigeren in menu's met genummerde opties. Bijvoorbeeld bij call centers of geautomatiseerde telefoondiensten.




TIP! U kunt door een lijst met opties of contactpersonen bladeren door het laatste item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

Het gespreksvolume aanpassen

U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de toets omhoog/omlaag aan de linkerkzijde van uw telefoon te drukken.



Snelkeuzes

U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkiesnummer.

- 1 Tik in het stand-byscherm op , selecteer  en tik vervolgens op .
- 2 Snelkiesnummer 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contactpersoon.

- 3 Het adresboek wordt geopend. Selecteer de contactpersoon die u wilt toewijzen aan dat nummer door het telefoonnummer eenmaal aan te raken. Om een contactpersoon te zoeken, tikt u in het zoekveld en u voert de eerste letter van de naam van de contactpersoon in die u zoekt.

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens het eerste gesprek op  en selecteer het nummer dat u wilt bellen.
- 2 Kies het nummer of zoek bij de contactpersonen.
- 3 Druk op  om de oproep te plaatsen.
- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en de beller wordt in de wachtstand gezet.

01

02

03

04



05

06

07

08

Oproepen

- Als u tussen de gesprekken wilt schakelen, tikt u op  en kiest u **Oproep wisselen** of drukt u op het nummer van het gesprek dat in de wacht staat.
- Als u één of beide gesprekken wilt beëindigen, drukt u op  en kiest u **Einde** gevolgd door **Alle**, **In wachtstand** of **Actief**.

TIP! U kunt uw gesprekken samenvoegen door **Accepteren** en vervolgens **Deelnemen te selecteren**. Controleer of uw netwerkprovider telefonische vergaderingen ondersteunt.

OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

DTMF uitschakelen

Met DTMF kunt u numerieke opdrachten geven om te navigeren in geautomatiseerde oproepen. DTMF is standaard ingeschakeld.

U kunt DTMF tijdens een gesprek uitschakelen (bijvoorbeeld om een nummer te noteren) door op  te tikken en **DTMF uit** te selecteren.

Uw oproepgeschiedenis weergeven

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.


Tik op , selecteer  en tik vervolgens op . U kunt kiezen uit:

Alle oproepen - weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

Uitgaande oproepen  - weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

Ontvangen oproepen  - weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

Gemiste oproepen  - weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

TIP! U kunt in elk logboek op  en op **Alles verwijderen** tikken om alle opgeslagen items te verwijderen.

TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, de tijd en de duur van de oproep weergegeven.

Oproepen doorschakelen

- 1 Tik op , selecteer  en kies .
- 2 Tik op **Doorschakelen**.
- 3 Geef aan of u oproepen altijd wilt doorschakelen, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Voer het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.
- 5 Tik op **Verzoeken** om de functie te activeren.

OPMERKING: doorgeschakelde oproepen worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

TIP! Kies **Alles deactiveren** in het menu **Oproep blokkeren** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Oproepen


Oproepen blokkeren

- 1 Tik op , selecteer  en kies .
- 2 Tik op **Oproep blokkeren**.
- 3 Kies één of alle zes opties:
 - Uitgaande oproepen**
 - Internationale oproepen**
 - Internationaal behalve eiger land**
 - Inkomende oproepen**
 - Inkomende oproep in buitenland**
 - Alles deactiveren**
- 4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem voor meer informatie over deze service contact op met uw netwerkbeheerder.

TIP! Selecteer **Vaste**

oproepnummers om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw operator nodig. Alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst kunnen met de telefoon worden gebeld.

De instellingen voor algemene oproepen wijzigen

- 1 Tik op , selecteer  en kies .
- 2 Tik op **Algemene instellingen**
Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:

Oproep afwijzen - schuif met de regelaar naar **On** om de lijst Afwijzen te markeren. U kunt op het tekstvak tikken om te kiezen uit alle oproepen, specifieke contactpersonen of groepen, of oproepen van niet-geregistreerde nummers (die niet in uw contactpersonen zijn opgeslagen). Tik op **Opslaan** om de instelling op te slaan.

Nummerweergave - geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

Opnieuw bellen - schuif de regelaar naar links voor **On** of naar rechts voor **Uit**.

Antwoord modus - geef aan of u oproepen wilt beantwoorden met de verzendtoets of met een willekeurige toets.

Minuutmelder - schuif de regelaar naar links voor **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

BT-antwoordmodus - selecteer **Handsfree** als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of selecteer **Telefoon** als u oproepen wilt beantwoorden door een knop op de handset in te drukken.

Nieuw nummer opslaan - selecteer **Ja** om een nieuw nummer op te slaan.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

01

02

03

04

05

06

07




08

Contacten




Een contactpersoon zoeken

Er zijn twee manieren om een contactpersoon te zoeken:

In het stand-byscherm

- 1 Tik in het stand-byscherm op  om het adresboek te openen. Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen in de lijst.
- 2 Tik op  of druk op de toets  om een oproep te plaatsen.

In het hoofdmenu

- 1 Tik op  en selecteer .
- 2 Tik op  en selecteer **Zoeken**.
- 3 U ziet een lijst met contactpersonen en als u de eerste letter van de naam van een contactpersoon invoert, gaat u naar de plek waar die letter staat in de lijst.

TIP! Het alfabetische toetsenblok wordt weergegeven als u op het lege vakje tikt.

TIP! U kunt door de lijst met contactpersonen bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.


Een nieuwe contactpersoon toevoegen

- 1 Tik in het stand-byscherm op  en vervolgens op **Nieuw contact**.
- 2 Kies of u de nieuwe contactpersoon wilt opslaan op de **Telefoon** of de **SIM**.
- 3 Voer de voor- en achternaam van de contactpersoon in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.

- U kunt maximaal vijf verschillende nummers per contactpersoon invoeren. Elke invoer heeft een bepaalde naam: **Mobiel, Thuis, Kantoor, Pieper, Fax en Algemeen**. Tik op **Sluiten** als u klaar bent.
- Voeg een e-mailadres toe.
- Wijs de contactpersoon aan een of meer groepen toe. U kunt kiezen uit **Geen groep, Familie, Vrienden, Collega's, School** en **VIP**.
- U kunt ook nog een **Beltoon, Verjaardag, Jubileum, Homepage, Privé-adres, Bedrijfsnaam, Functienaam, Bedrijfsadres** en een **Memo** toevoegen.
- Tik op **Opslaan** om de contactpersoon op te slaan.

Contactpersoonopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contactpersoon. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken:

- Open de contactpersoon die u wilt gebruiken.
- Vanuit hier kunt u de contactpersoon rechtstreeks bellen of een SMS sturen.
- Druk op  om de lijst met opties te openen.

Bewerken - gegevens van de contactpersoon wijzigen.

Verwijderen - de contactpersoon verwijderen. Tik op **Ja** als u dit zeker weet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacten

Kopiëren of verplaatsen op SIM/Telefoon - kies of gegevens van de contactpersoon moeten worden verplaatst of gekopieerd naar de USIM-kaart of de handset (afhankelijk van de locatie waar u de gegevens oorspronkelijk hebt opgeslagen).

Visitekaartje verzenden - de gegevens van de contactpersoon als visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als **SMS**, **Multimediabericht**, **E-mail** of via **Bluetooth**.

TIP! Bericht verzenden

- de contactpersoon een bericht sturen. Als de contactpersoon een e-mailadres heeft, moet u kiezen of u een e-mail of een SMS/MMS wilt sturen.

Een groep maken

- 1 Tik op  en selecteer .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Groepen**.
- 3 Tik op .
- 4 Selecteer **Groep toevoegen**.
- 5 Voer een naam in voor de nieuwe groep. U kunt ook een beltoon aan de groep toewijzen.
- 6 Tik op **Opslaan**.




OPMERKING: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contactpersonen in die groep niet verloren. Ze blijven in uw adresboek staan.

TIP! U kunt een bestaande groep bewerken door die te selecteren en op  te tikken. U kunt een **Leden toevoegen** aan de groep van uw contactpersonen, een groepsbeltoon toewijzen, de naam van de groep wijzigen of een groep verwijderen.

De contactpersooninstellingen wijzigen

U kunt de contactpersooninstellingen gebruiken om uw adresboek aan te passen aan uw eigen voorkeur.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik in het stand-byscherm op  en selecteer .
- 2 Tik op  en selecteer **Instellingen**.
- 3 Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

Instellingen - kies of u de contactpersonen op zowel uw **Telefoon & USIM**, alleen **Telefoon** of alleen **USIM** wilt weergeven.

U kunt ook instellen of de voornaam of de achternaam van elke contactpersoon als eerste wordt weergegeven.

Kopiëren - contactpersonen kopiëren van de USIM naar de telefoon of omgekeerd. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren. Als u ze een voor een kopieert, moet u alle te kopiëren contactpersonen een voor een selecteren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacten

Verplaatsen - werkt net als Kopiëren, maar de contactpersoon wordt alleen opgeslagen op de locatie waarnaar u de persoon hebt verplaatst. Als u dus een contactpersoon van de USIM naar de telefoon verplaatst, wordt deze persoon uit het USIM-geheugen verwijderd.




Versturen via Bluetooth - al uw contacten via Bluetooth naar een ander apparaat verzenden. U wordt gevraagd Bluetooth in te schakelen als u deze optie selecteert.

Back-up maken van contactpersonen - zie **Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten**.

Contactpersonen herstellen - raadpleeg **Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten**.

Contacten wissen - alle contactpersonen wissen. Tik op **Ja** als u zeker weet dat u alle gegevens uit het adresboek wilt wissen.

Informatie bekijken

- 1 Tik in het stand-byscherm op  en selecteer .
- 2 Tik op  en selecteer **Informatie**.
- 3 Hier kunt u uw **Servicenummers**, uw **Eigen nummer**, uw **Geheugenstatus** (de resterende geheugenruimte) en **Mijn visitekaartje** bekijken.




TIP! Als u op dit moment een visitekaartje voor uzelf wilt toevoegen, selecteert u **Mijn visitekaartje** en voert u alle gegevens in zoals u dat ook voor andere contactpersonen doet. Tik op **Opslaan** om af te sluiten.

Berichten




Berichten

Uw KP500 combineert SMS, MMS en e-mail in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.


Er zijn twee manieren om het berichtencentrum te openen:

- 1 Tik in het stand-byscherm op .
- 2 Tik in het stand-byscherm op  en kies vervolgens .

Een bericht verzenden

- 1 Tik op  om een leeg bericht te openen.
- 2 Vanuit hier kunt u een SMS of MMS verzenden. Tik in het stand-byscherm op  om een e-mailbericht te verzenden. Selecteer .

- 3 **Tik op Bijlage** als u een afbeelding, video, geluid of sjabloon wilt toevoegen.
- 4 Tik op **T(1)** boven aan het scherm om het nummer van de ontvanger in te voeren of tik op het zoekpictogram om het adresboek te openen. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen. Tik op **Zenden** als u klaar bent.

 **LET OP:** er wordt een bericht van 1 pagina in rekening gebracht voor elke persoon aan wie u het bericht verzendt.

 **LET OP:** als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en de daarbij behorende kosten worden daarvoor in rekening gebracht.

01

02

03

04

05

06

07

08


Berichten

TIP! Snel beantwoorden
- een geselecteerd bericht snel beantwoorden met behulp van een sjabloon.


Tekst invoeren

U kunt op vijf manieren tekst invoeren:


toetsenblok, toetsenbord, handschriftscherm, handschriftvak en handschriftdubbelvak.


U kunt de invoermethode kiezen door op  te tikken en vervolgens op **Invoermethode**.

Tik eenmaal op het scherm om het toetsenblok weer te geven.


 Tik hierop om T9-tekstinvoer in te schakelen.

 U kunt de schrijftaal kiezen.

 Tik hierop om te wisselen tussen de toetsenblokken voor cijfers, symbolen en letters.

Gebruik  om door de verschillende soorten toetsenblokken in elke tekstinvoermodus (bijvoorbeeld hoofdletters of kleine letters) te bladeren.


T9-voorspelling

In de T9-modus wordt  weergegeven.

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoes van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord dat u wilt gebruiken.

Druk bijvoorbeeld op 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 om “telefoon” te schrijven.

Abc handmatig

In de Abc-modus wordt  weergegeven.

In de Abc-modus moet u een toets herhaaldelijk aanraken om een letter in te voeren. U schrijft "hallo" bijvoorbeeld door tweemaal op 4, eenmaal op 2, driemaal op 5, opnieuw driemaal op 5 en driemaal op 6 te drukken.

Toetsenbord

In de Toetsenbordmodus draait het scherm een kwartslag en wordt er een volledig toetsenbord op het scherm weergegeven.

Tik op elke letter om uw bericht te schrijven en druk op:

 om over te schakelen naar hoofdletters

TIP! Met de toetsenbordmodus worden de woorden weergegeven die u mogelijk gaat intypen. Er wordt op basis van de zinnen die u tot dan toe hebt ingevoerd een voorspelling gedaan van welke woorden u zou kunnen gaan gebruiken. Als u de woorden die worden weergegeven niet wilt gebruiken, kunt u gewoon doorgaan met het typen van nieuwe woorden. Als u de woorden die worden weergegeven wel wilt gebruiken, drukt u op de spatiebalk. De weergegeven woorden worden dan bevestigd.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Handschriftherkenning

In de Handschriftmodus schrijft u op het scherm en zet de KP500 uw handschrift om in een bericht. Selecteer **Scherf** of **Vak**, afhankelijk van de door u gewenste weergave.

TIP! Waarschijnlijk is het gemakkelijker om in deze modus te werken met de stylus. Vergeet daarbij niet om slechts lichte druk uit te oefenen om te voorkomen dat het scherm beschadigd raakt.

Handschriftherkenning zet stylusbewegingen om in letters, cijfers en andere tekens. Deze tekens worden vervolgens als tekst weergegeven. Handschriftherkenning werkt alleen waar tekst kan worden ingevoerd.

Opmerking: de meeste letters kunnen worden geschreven met verschillende bewegingsstijlen. Zie onderstaande tabellen. Of een teken een hoofdletter of kleine letter is, hangt af van de positie op het scherm en niet van de stijl.

Alfabet

Wanneer u de modus voor hoofdletters selecteert (ABC), worden de door u geschreven letters weergegeven als hoofdletters, zelfs wanneer u een kleine letter schrijft, en omgekeerd.

Letter	Beweging
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
V	F F f f
G	G G g g
H	H H h h

Letter	Beweging
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
Z	S z
T	T T t t
U	U u u
V	V v v
W	W w w
X	X x x
Y	Y y y y
Z	Z z z
ß	ß

Cijfers

Cijfers worden boven de pijl geschreven.

Cijfer	Beweging
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Uw e-mail instellen

Onderweg kunt u met uw KP500 op de hoogte blijven met behulp van e-mail. Het instellen van een POP3- of IMAP4-e-mailaccount gebeurt in een handomdraai.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op .
- 2 Selecteer  en blader vervolgens naar **Instellingen**.
- 3 Tik op **E-mail** en vervolgens op **E-mailaccounts**.
- 4 Tik op **Account toevoegen**.
- 5 De Wizard E-mail instellen helpt u bij het instellen van uw e-mail.
E-mailadres - voer uw e-mailadres in.
Wachtwoord - voer het wachtwoord van de account in.
Gebruikersnaam - voer de gebruikers-ID van uw account in. Deze hebt u gekregen van uw provider.
Postvaktype - selecteer het type internetprotocol voor overdracht van uw e-mail, IMAP4 of POP3.

Inkomende server - voer de naam in van de binnenkomende mailserver (POP3 of IMAP4) of IP-adres.

Uitgaande server - voer de naam in van de uitgaande mailserver (SMTP) of IP-adres. Dit is mogelijk dezelfde als van de inkomende mailserver.

SMTP-validatie - schakel SMTP-validatie in als er voor de uitgaande server een gebruikersnaam en wachtwoord zijn vereist om e-mail te verzenden.

Accountnaam - voer de naam van het postvak in die u als accountnaam van het postvak wilt weergeven.

Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.

6 U kunt de instellingen controleren en bewerken door het account in de lijst te selecteren. U kunt ook de aanvullende instellingen controleren die automatisch worden ingevuld als u het account maakt.

E-mailadres voor antwoord

- voer het e-mailadres voor 'Beantwoorden.' in.

Maximale ontvangtgrootte - kies de maximale grootte van uw e-mailberichten. Het maximum is 1 MB.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Verzonden e-mail opslaan in

- geef aan of u verzonden e-mailberichten wilt opslaan (als het postvaktype is ingesteld op IMAP4). Als het postvaktype POP3 is, worden e-mailberichten altijd op de handset opgeslagen.

Toegangspunten - kies uw internettoegangspunt.

Automatisch ophalen - geef aan of e-mailberichten automatisch moeten worden opgehaald.

Geavanceerde instellingen - kies of u de geavanceerde instellingen wilt gebruiken.

SMTP-poortnummer - standaard wordt poort nummer 25 gebruikt.

SMTP TLS/SSL - geef aan of u SSL wilt gebruiken voor de uitgaande server.

Inkomende Serverpoort

- standaard is dit 110 voor POP3-accounts en 143 voor IMAP4-accounts.

Inkomende TLS/SSL - geef aan of u TLS/SSL wilt gebruiken voor de inkomende server.

SMTP-gebruikersnaam - voer de gebruikersnaam in voor SMTP.

SMTP-wachtwoord - voer het wachtwoord in voor SMTP.

Aanmeld. bev. APOP - kies of u zich beveiligd wilt aanmelden met APOP voor een POP3-account. Voor IMAP4-accounts is deze optie altijd uitgeschakeld.

7 U kunt uw standaard e-mailaccount wijzigen door op **Activeren** te tikken.

Uw e-mail ophalen

U kunt uw account automatisch of handmatig controleren op nieuwe e-mailberichten.

Handmatig controleren doet u als volgt:

- 1 Tik op , selecteer vervolgens .
- 2 Tik op **Postvak**.
- 3 Tik op de account waarvoor u instellingen wilt opgeven en dan op .
- 4 Kies **Ophalen** om de KP500 opdracht te geven verbinding te maken met uw e-mailaccount en nieuwe berichten op te halen.

Een e-mail verzenden met uw nieuwe account

- 1 Tik op **Nieuwe e-mailbericht** in het menu **Communicatie** om een nieuw e-mailbericht te openen.
- 2 U kunt het adres van de ontvanger invoeren en uw bericht schrijven. U kunt ook afbeeldingen, video's, geluiden of andere bestanden bijvoegen.
- 3 Tik op **Stuur** om de e-mail te verzenden.

TIP! U kunt Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-bestanden naar uw KP500 uploaden, zodat u ze kunt bekijken als u onderweg bent.

01

02

03

04

05

06

07



08

Berichten

Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt de e-mailinstellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op , selecteer vervolgens .
- 2 Tik op **Instellingen** en **E-mail** om de volgende instellingen te wijzigen:

Antwoord per e-mail

toestaan - kies of u een bericht wilt versturen met een leesbevestiging.

Verzoeken om antwoord

per e-mail - geef aan of u een bevestiging wilt aanvragen dat het bericht is gelezen.

Interval ophalen - geef aan hoe vaak de KP500 moet controleren op nieuwe e-mailberichten.

Aantal op te halen e-mails - geef aan hoeveel e-mails per keer moeten worden opgehaald.

Bericht opnemen in Doorsturen en Antwoorden - geef aan of u het oorspronkelijke bericht in uw antwoord wilt opnemen.

Bijlage opnemen - geef aan of u de oorspronkelijke bijlage in uw antwoord wilt bijvoegen.

Autom. ophalen in roaming - geef aan of u uw berichten automatisch wilt ophalen in het buitenland (roamen).

TIP! De kosten voor het ophalen van e-mailberichten zijn mogelijk hoger tijdens roamen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

Melding nieuwe e-mail - kies of u wilt worden gewaarschuwd bij nieuwe e-mail.

Handtekening - maak een e-mailhandtekening en schakel de functie in.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van e-mailberichten.

Berichtenmappen

U zult de mappenstructuur op uw KP500 herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend.

Inbox - alle ontvangen berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Vanuit hier kunt u berichten weergeven, verwijderen en meer. Zie **Berichten beheren** hieronder voor meer informatie.

Postvak - alle e-mails die u op uw KP500 ontvangt, worden in het postvak geplaatst.

Concepten - als de tijd ontbreekt om een bericht te voltooiën, kunt u voorlopige versies in deze map opslaan.

Outbox - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten



Verzonden berichten - alle berichten die u verzendt, worden in deze map geplaatst.

Mijn mappen - maak mappen waarin de berichten kunnen worden opgeslagen.

Uw berichten beheren

U kunt het Postvak IN gebruiken om uw berichten te beheren.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatste zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

1 Tik op , selecteer vervolgens .

2 Selecteer **Inbox**.

3 Tik op  en kies dan uit de volgende mogelijkheden:

Verwijderen - gemarkeerde berichten verwijderen.

Nieuw bericht - een nieuw leeg bericht of e-mailbericht openen.

Verplaatsen naar Mijn mappen - gemarkeerde berichten naar Mijn mappen verplaatsen.

Filter - berichten weergeven op type. SMS en MMS worden nu van elkaar gescheiden.

Alles verwijderen - alle berichten verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor USIM-berichten** wordt weergegeven, dient u berichten van de USIM te verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor berichten** wordt weergegeven, dient u berichten te verwijderen om ruimte vrij te maken.

Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al een paar sjablonen op de telefoon, die u eventueel kunt bewerken.

1 Tik op  en kies **Sjablonen** in het menu **Communicatie**.

2 Kies **Tekstsjablonen** of **Multimediasjablonen**.

Vervolgens kunt u tikken op

 en **Nieuw toevoegen**, **Verwijderen** of **Alles verwijderen** kiezen.

3 Tik op **Sjabloon toevoegen** om een nieuw sjabloon te maken.

4 U kunt het sjabloon bekijken door het in de lijst te selecteren en bewerken door erop te tikken in het weergavescherm.

Emoticons gebruiken

Maak uw berichten nog leuker met emoticons. Er staan al een paar veelgebruikte emoticons op de telefoon.

1 Tik op  in het menu **Communicatie** en kies **Emoticons**.

2 Tik op  en kies **Nieuwe toevoegen**, **Verwijderen** of **Alles verwijderen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KP500 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

Tik op  in het menu

Communicatie en kies

Instellingen. Selecteer

Tekstbericht. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

SMS-centrale - voer de gegevens in van de berichtencentrale.

Ontvangstrapport - schuif de regelaar naar links als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer een bericht is bezorgd.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang berichten op de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.



Berichttypen - converteer uw tekst naar **Tekst, Spraak, Fax, X.400** of **E-mail**.

Tekencodering - geef aan hoe tekens worden gecodeerd. Dit heeft gevolgen voor de omvang van uw berichten en dus ook voor de berekende kosten.

Lange tekst verz. Als - geef aan of u lange teksten wilt verzenden als Meerdere SMS of als MMS.

De instellingen van uw multimediberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KP500 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

Tik op , selecteer vervolgens . Kies **Instellingen** en **Multimedibericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Ophaalmodus - kies **Eigen** of **Roaming** netwerk. Als u daarna Handmatig kiest, wordt u alleen gewaarschuwd bij nieuwe MMS-berichten en kunt u daarna zelf beslissen of u het hele bericht wilt downloaden.

Ontvangstrapport - kies of u ontvangstbevestiging wilt toestaan en aanvragen.

Antwoord lezen - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/verzenden.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van MMS-berichten.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.

Duur van dia - geef aan hoe lang de dia's op het scherm moeten worden weergegeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Maakmodus - kies een berichtenmodus.

Bezorgtijd - geef aan na hoeveel tijd berichten worden bezorgd.

MMS berichtencentrum

- voer de gegevens in van de berichtencentrale.

Uw overige instellingen wijzigen

Tik op  in het menu

Communicatie en kies

Instellingen. Kies vervolgens:

Voicemail - tik op  om een nieuwe voicemailservice toe te voegen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de service die deze levert.

Servicebericht - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen.

U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.

Info.Service - kies uw ontvangststatus, taal en andere instellingen.


Camera


Snel een foto maken


- 1 Druk op de toets  aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2 De beeldzoeker wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 4 Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het voorbeeldscherm ziet.
- 5 Als de camera het onderwerp heeft scherpgesteld, drukt u hard op de  aan de zijkant van de telefoon of u drukt op het rode vak rechts onder aan het scherm om de foto te nemen.


Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.

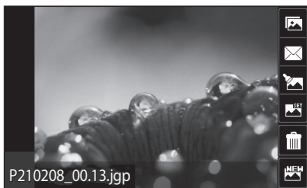



 Tik hierop om naar uw galerij te gaan.

 Tik hierop om de foto te verzenden als bericht of e-mail of via Bluetooth.

 Tik hierop om de foto te bewerken.

 Tik hierop om de gemaakte foto in te stellen als achtergrond.

 Tik hierop om de zojuist gemaakte foto te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

 Tik hierop om meteen een volgende opname te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

01

02

03

04

05

06

07

08


Camera

Met de beeldzoeker leren werken



TIP! U kunt de opties weergeven door op het scherm te tikken. Ze verdwijnen automatisch na een paar seconden.

Een type opname kiezen


- 1 Tik op  om de beschikbare typen opnamen te openen.
- 2 Kies uit twee opties:

Normale opname - dit is het standaardtype. De foto wordt gemaakt op een normale manier, zoals aangegeven onder Snel een foto maken.

Reeks-opname - in deze stand kunt u snel achter elkaar 3, 6 of 9 opnamen maken bij automatische instellingen.

Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker (contrast) van een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de contrastindicator langs de balk naar links voor minder belichting en een minder scherpe foto, of naar rechts voor meer belichting en een scherpere foto.

01

02

03

04

05

06

07

08


Camera

De reeksopnamemodus gebruiken

De reeksopnamemodus is ideaal voor foto's van bewegende onderwerpen of tijdens sportwedstrijden.

- 1 Tik op  om de beschikbare opnametypen weer te geven en selecteer **Reeks-opname**.
- 2 Selecteer het aantal opnamen dat u achter elkaar wilt maken.
- 3 Plaats het onderwerp in de beeldzoeker en druk op de knop Opname zoals u zou doen bij een normale foto.
- 4 De camera maakt 3, 6 of 9 opnamen snel achter elkaar.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

Voorbeeldinstellingen

Grootte - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor contactpersonen.

Kleureffect - kies een kleurtint voor de opname die u wilt maken.

Witbalans - kies uit Automatisch, Lichtgevend, Zonnig, Fluorescerend of Bewolkt.

Nachtmodus - handig voor donkere omgevingen.

Zelfontspanner - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Kies uit **3 seconden, 5 seconden** of **10 seconden**. Ideaal voor groepsfoto's waar u zelf ook op wilt staan.

Kwaliteit - u hebt de keuze uit **Zeer fijn, Fijn** en **Normaal**. Een fijnere kwaliteit betekent een scherpere foto maar ook een groter bestand. Dit betekent dat u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

Weergavemodus - kies uit Schermvullend of Volledige afbeelding. Bij Schermvullend wordt de afbeelding mogelijk bijgesneden.

Overige instellingen

Geheugen - geef aan of u uw foto's wilt opslaan in het geheugen van de handset of in het externe geheugen.

Sluitergeluid - selecteer één van de drie sluitergeluiden.

Raster - kies uit Uit, Kruislings of Trisectie.

Instellingen resetten - alle camera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

TIP! Wanneer u de camera afsluit, krijgen alle instellingen weer hun standaardwaarde, behalve afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. U zult elke van de standaard afwijkende instelling die u wilt gebruiken, opnieuw moeten opgeven, bijvoorbeeld de kleurtint. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

TIP! Het instellingenmenu wordt over de beeldzoeker heen weergegeven. Wanneer u onderdelen van de beeldkleur of beeldkwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugen het bestand in beslag neemt. Als u meer opnamen op de telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen, zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Grootte** in het menu Voorbeeld.

- 3 Selecteer een pixelwaarde van de vijf numerieke opties (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240 (W), 320x240**) of kies de instelling:


Contactpersonen - hiermee krijgt de foto de perfecte afmeting om te worden toegevoegd aan een contactpersoon.

Kleureffect kiezen

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 Er zijn vier opties voor de kleurtint: **Uit, Zwart-wit, Negatief** of **Sepia**.
- 4 Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.

TIP! U kunt een gemaakte kleurenfoto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

Uw opgeslagen foto's weergeven

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik daarvoor op  om de galerij weer te geven.

01

02

03

04

05





06

07

08


Videocamera


Snel een video maken

- 1 Druk op de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2 Om over te schakelen naar de videomodus, tikt u op het camerapictogram  in de beeldzoeker van de voorbeeldmodus van de camera. De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 4 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten. Of druk op de rode stip rechts onder aan het scherm.
- 5 **Rec** wordt boven in de zoeker weergegeven, terwijl een timer onder in het scherm de duur van de opname aangeeft.
- 6 Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op ; tik op  om het opnemen daarna te hervatten.
- 7 Tik op  op het scherm of druk opnieuw op de opnameknop om het opnemen af te breken.


Nadat u een video hebt gemaakt


Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de video wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.

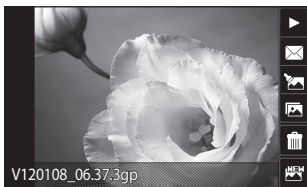



 Tik hierop om de video af te spelen.

 Tik hierop om de video als te verzenden via **Bericht of E-mail of Bluetooth.**

 Tik hierop om de video te bewerken.

 Tik hierop om de galerij met opgeslagen video's weer te geven.

 Tik hierop om de zojuist opgenomen video te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

 Tik hierop om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera


Met de beeldzoeker leren werken



TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherf. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker (contrast) van een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de belichtingsindicator langs de balk naar links voor een minder scherpe foto met minder belichting of naar rechts voor een scherpere foto met meer contrast.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de beeldzoeker op **Instellingen** om alle opties voor geavanceerde instellingen te openen.

Voorbeeldinstellingen

Video - wijzig de afmetingen van de video om geheugenruimte te besparen.

Kleureffect - kies een kleurtint voor de video die u wilt opnemen.

Witbalans - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u het omgevingslicht definiëren, zodat de camera de witbalans kan aanpassen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** en **Bewolkt**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Kwaliteit - u hebt de keuze uit **Zeer fijn**, **Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, des te scherper de video. De bestandsomvang zal dan ook toenemen, zodat u minder video's kunt opslaan in het geheugen van de telefoon.

Tijd instellen - stel de maximale tijdsduur voor de video in. Kies uit **Geen limiet** of **MMS** om de grootte van de video zodanig te beperken dat die nog per MMS kan worden verzonden.

Weergavemodus - maak een keuze uit Schermvullend of Volledige afbeelding. Bij Schermvullend wordt de afbeelding mogelijk bijgesneden.

TIP! Als u MMS kiest, kunt u overwegen een lagere beeldkwaliteit te gebruiken zodat u een langere video kunt opnemen.

Overige instellingen


Geheugen - geef aan of u uw foto's wilt opslaan in het **Telefoon geheugen** of in het **externe geheugen**.


Spraak - kies Dempen om een video op te nemen zonder geluid.


Instellingen resetten - alle videocamera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels er zijn, des te groter de bestandsgrootte uitpakt en hoe meer ruimte in beslag wordt genomen. Als u meer video's op de telefoon wilt kunnen opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen om zo de bestandsgrootte te beperken.

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Video** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een pixelwaarde uit de drie opties:


 **320x240** - kleiner beeldformaat, dus ook kleinere bestanden. 24 fps is beschikbaar voor afspelen, 12 fps is beschikbaar voor opnemen.

 **176x144** - kleinste beeldformaat, dus ook de kleinste bestanden. 15 fps is beschikbaar voor afspelen.

- 4 Selecteer de gewenste afmetingsoptie.

TIP! Zie voor conversiesoftware voor video-indelingen de cd die bij de KP500 is meegeleverd.

De kleurtint kiezen

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het instellingenmenu.
- 3 Er zijn vier opties voor de kleurtint: **Uit** (normaal), **Zwart-wit**, **Negatief** of **Sepia**.
- 4 Tik op de gewenste kleurtint.

01

02

03

04

05

06


07

08

Videocamera




TIP! U kunt een video die is opgenomen in kleur, achteraf omzetten in zwart-wit of sepia. Een video die is opgenomen in zwart-wit of sepia, kunt u echter niet omzetten in kleur.

Opgeslagen video's weergeven


- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De videogalerij wordt weergegeven.
- 3 Tik eenmaal op de gewenste video om deze naar de voorgrond te verplaatsen.
- 4 Tik nogmaals op de video om deze weer te geven.

Uw foto's en video's



Foto's en video's weergeven

- 1 Tik op  op het voorbeeldscherm van de camera.
- 2 De videogalerij wordt weergegeven.
- 3 Tik tweemaal op de video of foto om deze te openen.
- 4 Tik op  om de video af te spelen. Als u het afspelen wilt onderbreken, tikt u op .

TIP! Blader naar links of rechts om andere foto's of video's weer te geven.

TIP! Als u een foto of video wilt wissen, opent u die en selecteert u . Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

Zoomen bij weergave van foto's

Tik meerdere malen op  om in te zoomen. Tik op  om uit te zoomen. Met de miniatuurafbeelding rechtsonder kunt u het focusgebied verplaatsen.

Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

U kunt het volume of geluid van een video tijdens de weergave aanpassen door de schuifregelaar op de volumebalk links op het scherm omhoog of omlaag te verplaatsen.

01

02

03

04

05

06


07

08

Uw foto's en video's


Een beeld uit een video vastleggen

- 1 Selecteer de video waaruit u een beeld wilt vastleggen.
- 2 Tik op  om de video te onderbreken bij het frame waarvan u een foto wilt maken en tik op de rechterkant van het scherm om het menu met opties te openen.
- 3 Selecteer  in het optiesmenu.
- 4 De foto wordt op het scherm weergegeven met de naam die automatisch eraan is toegewezen.
- 5 Tik op de foto en daarna op  om terug te gaan naar de galerij.
- 6 De foto wordt opgeslagen in de map Media-album en in de galerij weergegeven. Sluit de galerij af en open deze opnieuw om de foto te zien.

 **LET OP:** sommige functies werken niet goed als het multimediatekstbestand niet is opgenomen op de telefoon.


Foto's weergeven als diavoorstelling


In de modus Diavoorstelling worden alle foto's uit de galerij een voor een weergegeven, zoals in een diavoorstelling. Video's kunnen niet als diavoorstelling worden weergegeven.


- 1 Tik tweemaal op de foto waarmee u de diavoorstelling wilt starten om deze te openen.
- 2 Selecteer .
- 3 De diavoorstelling wordt gestart.




Er zijn opties beschikbaar voor de diavoorstelling:

 Tik hierop om meteen naar de volgende foto te gaan.

 Tik hierop om de diavoorstelling bij een bepaalde foto te onderbreken.

 Tik hier nogmaals op om de weergave te hervatten.

 Tik hierop om de snelheid van de diavoorstelling te verhogen of te verlagen.

Een foto instellen als achtergrond

- 1 Tik tweemaal op de foto die u als achtergrond wilt gebruiken om deze te openen. Draai de telefoon naar de liggende stand.
- 2 Tik op de rechterkant van het scherm om het menu Opties te openen.
- 3 Tik op .
- 4 De afdrukstand Staand wordt geactiveerd. U kunt de afmetingen van de foto wijzigen.
- 5 Als de foto naar wens is, tikt u op **Instellen**.

01

02

03

04

05

06


07


08


Uw foto's en video's

Uw foto's bewerken

Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.

- 1 Open de foto die u wilt bewerken en tik op  om de opties weer te geven.
- 2 Tik op de pictogrammen om de foto aan te passen:

 De foto bijsnijden. Kies een vierkant of rond snijgebied en schuif met uw vinger over het scherm om het gewenste gebied te selecteren.

 Uit de losse pols iets tekenen op de foto. Selecteer een van de vier opties voor de dikte van de pen en kies de gewenste kleur.


 Tekst op de foto schrijven.

 De foto verfraaien met stempels. Kies een stempel en tik op de foto op de plek waar u wilt stempelen.

 Wis het laatst getekende.

 Uw wijzigingen in de foto's opslaan. Geef aan of u de wijzigingen wilt opslaan in het **originele bestand** of in een **nieuw bestand**. Als u **Nieuw bestand** selecteert, moet u een bestandsnaam opgeven.

 Het laatste **Effect** of de laatste bewerking ongedaan maken.

 Tik hierop om meer opties voor effecten weer te geven, zoals **Roteren**. Er zijn ook geavanceerdere opties voor bewerking beschikbaar. Zie **Formaat wijzigen, Morphing, Kleuraccent, Afbeeldingen toevoegen** enz.

 Zie **Tekst toevoegen aan een foto**.



 Tik hierop om terug te gaan naar de galerij.

Tekst toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkings scherm op **T**.
- 2 Selecteer **Handtekening** om niet-ingelijste tekst toe te voegen of kies een van de opties voor een spraakballon.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst in te voeren en tik op **Gereed**.
- 4 Verplaats de tekst door deze aan te raken en naar de gewenste plek te schuiven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Uw foto's en video's

Een effect toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op



- 2 Kies een van de volgende zes opties:

Gezicht verfraaien - gezichten op de foto automatisch herkennen en mooier maken.


Tunneleffect - lomo-cameraeffect.

Kleurennegatief - negatief kleureffect.

Zwart-wit - zwart-wit kleureffect.

Sepia - sepia-effect.

Waas - mozaïe-effect toepassen.

Verscherpen - beweeg de schuifregelaar langs de balk om de foto scherper te maken. Selecteer **OK** om de wijzigingen toe te passen of kies  om te annuleren.

Als mozaïek vervagen

- tik hierop om een vervaagd mozaïe-effect toe te passen.

Olieverf - olieverteffect.

Schets - een effect toepassen zodat de foto eruitziet als een schets.

Bosseleren - gebosseleerd effect.

Solariseren - het belichtingseffect wijzigen in het licht.

Antiek - een helder en glanzend effect.

Maanlicht - maanlicht nabootsen.

Antiek - ouderwetse foto.

Gloeien - lichtbundeleffect.

Cartoon - cartooneffect.

Waterkleur - waterverveffect.

- 3 Als u een effect wilt verwijderen, tikt u op **Ongedaan maken**.

TIP! U kunt meer dan één effect op een foto toepassen, met uitzondering van een kleureffect.

Morphing toepassen op een foto

Morphing is een fantastische functie voor het aanpassen van de gezichtsuitdrukking van vrienden op foto's. Ook kunt u met deze functie foto's vervormen om een artistiek effect te krijgen.

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies **Morphing**. Er worden vier kruisen op de foto weergegeven.

- 3 Plaats de kruisen op de plekken waarop u morphing wilt toepassen. Als u bijvoorbeeld morphing wilt toepassen op een gezicht, plaatst u een kruis op de buitenste hoek van elk oog en een aan weerszijden van de lippen.
- 4 Selecteer een gezicht om aan te geven hoe u de foto wilt bewerken.
- 5 Selecteer **OK** om de wijzigingen op te slaan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Uw foto's en video's

Een kleuraccent toevoegen aan een foto

- 1 Tik op het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies **Kleuraccent**.
- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben. Dit kan bijvoorbeeld iemands haar zijn of de kleur van de kleding.
- 4 Tik op **OK**.
- 5 Alle kleur wordt uit de foto verwijderd, met uitzondering van het gedeelte waarop u een kleuraccent wilt toepassen.
- 6 Pas de intensiteit van het accent aan door de schuifregelaar omhoog of omlaag te verplaatsen op de intensiteitsbalk.
- 7 Selecteer **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

De kleuren van een foto verwisselen

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies **Kleur verwisselen**.
- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben. Dit kan bijvoorbeeld iemands haar zijn of de kleur van de kleding.
- 4 Selecteer een kleur.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Het geselecteerde gedeelte van de foto wordt gewijzigd in de geselecteerde kleur.
- 7 Selecteer **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

De duur van een video inkorten

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer en kies **Knippen**.
- 3 Tik op en markeer het nieuwe begin- en eindpunt met .
- 4 Tik op **Voorbeeld (Bijgesneden foto weergeven)** om te zien of u tevreden bent met de bewerking.
- 5 Tik op **Opslaan** of tik op om de wijzigingen te negeren en terug te gaan naar de galerij.



Twee video's samenvoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer en kies **Video samenvoegen**.
- 3 De map **Mijn media** wordt geopend. Selecteer **Mijn video** of **Mijn geheugenkaart** (indien geplaatst). Kies de video die u wilt samenvoegen en tik op **Selecteren**.
- 4 Tik op de foto en schuif deze naar het begin of einde van de video.
- 5 Tik op **Effect** en geef aan met welk effect u de video's wilt samenvoegen: **Geen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord, Vervagen, Gedeeld** of **Ruitvormig**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Uw foto's en video's

- 6 Tik op **Opslaan** en vervolgens **Ja** aan om de nieuwe, samengevoegde video op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer video's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.

Een foto samenvoegen met een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Afbeelding samenvoegen**.

- 3 De map **Mijn media** wordt geopend. Selecteer **Mijn afbeeldingen** of **Mijn geheugenkaart** (indien geplaatst). Kies de foto die u met de video wilt samenvoegen en tik op **Selecteren**.
- 4 Tik op de foto en schuif deze naar het begin of einde van de video.
- 5 Tik op **Effect** en geef aan met welk effect u de foto en de video wilt samenvoegen: **Geen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord, Vervagen, Gedeeld of Ruitvormig**.
- 6 Tik op **Opslaan** en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer foto's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.

Tekst toevoegen aan een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Tekst-overlay**.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst in te voeren en tik op **Gereed**.
- 4 Tik op  en geef met  aan waar u de tekst wilt plaatsen.
- 5 Tik op het gebied waarin u de tekst wilt plaatsen.
- 6 Tik op  om aan te geven waar de tekst moet eindigen.
- 7 Tik op **Voorbeeld** om te zien of u tevreden bent met de tekst-overlay.
- 8 Tik op **Opslaan** en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 9 Als u meer tekst wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

01

02

03

04

05

06

07

08



Uw foto's en video's

Afbeeldings-overlay toepassen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Afbeeldings-overlay**.
- 3 De map **Mijn media** wordt geopend. Selecteer **Mijn afbeeldingen** of **Mijn geheugenkaart** (indien geplaatst). Kies de foto die u als overlay aan de video wilt toevoegen en tik op **Selecteren**.
- 4 Tik op  en geef met  aan wanneer de foto moet worden weergegeven.
- 5 Tik op het gebied waarin u de foto wilt plaatsen. Als de foto te groot is, bedekt deze het gehele scherm en niet slechts het geselecteerde gebied.

- 6 Tik op  om aan te geven wanneer de foto moet verdwijnen.
- 7 Tik op **Voorbeeld** om te zien of u tevreden bent met de afbeeldings-overlay.
- 8 Tik op **Opslaan** en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 9 Als u meer foto's wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

Een spraakopname toevoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Spraak opnemen**.

- 3 Het toevoegen van een spraakopname heeft invloed op de kwaliteit van de oorspronkelijke audio. Tik op **Ja** om door te gaan.
- 4 Tik op  om de video weer te geven. Wanneer u bij het gedeelte bent aangekomen waar u de spraakopname wilt plaatsen, tikt u op .



- 5 Druk op  of  om de opname te beëindigen en af te spelen.
 - 6 Tik op **Voorbeeld** om te zien of u tevreden bent met de spraakopname.
 - 7 Tik op **Opslaan** en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
 - 8 Als u meer spraakopnamen aan de video wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.
- ### Een soundtrack toevoegen aan een video
- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
 - 2 Selecteer  en kies **Nasynchronisatie**.
 - 3 De map **Mijn media** wordt geopend. Selecteer **Mijn geluiden** of **Mijn geheugenkaart** (indien geplaatst). Kies de soundtrack die u aan de video wilt toevoegen en tik op **Selecteren**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Uw foto's en video's




- 4 Het oorspronkelijke geluid van de video wordt gewist. Tik op **Ja** om door te gaan.
- 5 Als het geluid korter is dan de video, geeft u aan of u het geluid **Eenmaal** wilt afspelen of wilt **Herhalen**.
- 6 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 4 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
OPMERKING - alleen 3GP-videobestanden kunnen worden bewerkt.

De snelheid van een video wijzigen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Tijdschaal wijzigen**.
- 3 Selecteer een van de vier snelheden: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.

Multimedia

U kunt alle soorten multimediabestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Tik op  en vervolgens op  om het menu Multimedia te openen. Tik op  om een lijst te openen met de mappen waarin alle multimediabestanden worden opgeslagen.

Afbeeldingen

Mijn afbeeldingen bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Tik op  om de weergave te wijzigen van miniatuurbeelden in een lijst.

Optiemenu's Mijn afbeeldingen

Welke opties in **Mijn afbeeldingen** worden weergegeven, is afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd. Voor afbeeldingen die met de camera van de telefoon zijn genomen, zijn alle opties beschikbaar; voor standaardafbeeldingen zijn echter alleen de opties **Sorteren op Lijstweergave**, **Mapinfo**, en **Geheugenbeheer** beschikbaar.

Verzenden - de afbeelding verzenden naar een vriend.

Verplaatsen - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon verplaatsen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Kopiëren - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon kopiëren naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een afbeelding verwijderen.

Naam wijzigen - de naam van een afbeelding wijzigen.

Afdrukken - een geselecteerde afbeelding afdrukken met behulp van een printer.

Nieuwe map maken - een nieuwe map maken in de map Mijn afbeeldingen.

Sorteren op

Diavoorstelling - een diavoorstelling starten.

Lijstweergave/Rasterweergave - Rasterweergave of Lijstweergave en omgekeerd.

Mapinfo. - de naam, de grootte, de datum en het aantal bestanden en submappen weergeven.

Geheugenstatus - de geheugenstatus bekijken.





Alles verwijderen - alle afbeeldingen verwijderen.

Een foto verzenden

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en kies **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Tik op  **Verzenden** en kies **Bericht, E-mail of Bluetooth**.
- 4 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de afbeelding kan worden verzonden.

Een afbeelding gebruiken

U kunt afbeeldingen gebruiken als achtergrond en screensaver of zelfs ter herkenning van uw contactpersonen.

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .
- 4 Tik op **Gebruiken als** en maak een keuze uit:

Achtergrond - een achtergrond instellen voor het standaard-scherm.

Afbeelding van de contactpersoon - een afbeelding toewijzen aan iemand in uw lijst met contactpersonen; de afbeelding wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.

Welkomstafbeelding - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

Uit-afbeelding - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon uitschakelt.

Een afbeelding afdrucken

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .
- 4 Tik op **Afdrukken** en kies vervolgens uit **Bluetooth** of **PictBridge**.

TIP! U kunt afdrucken via Bluetooth of door verbinding te maken met een printer met PictBridge-ondersteuning.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia





Een afbeelding verplaatsen of kopiëren

U kunt afbeeldingen verplaatsen of kopiëren van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Tik op  en selecteer **Verplaatsen of Kopiëren**.
- 4 U kunt de afbeeldingen markeren of de markering ervan opheffen door erop te tikken. Markeer de afbeelding die u wilt verplaatsen of kopiëren en tik op **Kopiëren/Verplaatsen**.

Een diavoorstelling maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Kies een beginafbeelding voor uw diavoorstelling.
- 4 Tik op  en vervolgens op **Diavoorstelling**.

Geluiden

De map **Mijn geluiden** bevat de gedownloade geluiden, de **Standaardgeluiden** en **Spraakopnamen**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.




Een geluid gebruiken

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Mijn geluiden**.
- 3 Selecteer **Standaardgeluiden** of **Spraak opnames**.
- 4 Selecteer een geluid om dit af te spelen.
- 5 Tik op  en selecteer **Gebruiken als**.
- 6 Kies **Beltoon**, **Berichttoon**, **Inschakelen** of **Uitschakelen**.


Video's

De map **Mijn video's** bevat de lijst met gedownloadde video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video weergeven

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Mijn video**.
- 3 Selecteer de video die u wilt afspelen.

Opties gebruiken tijdens een video-onderbreking

Tik op  terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

Vastleggen - het stilstaande beeld vastleggen als foto.

Verzenden - de video in een bericht of via Bluetooth verzenden.

Verwijderen - de video verwijderen.

Bewerken - de video bewerken.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de afmeting, de beveiliging en de copyrightgegevens weergeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Een videoclip verzenden

- 1 Selecteer een video en tik op .
- 2 Tik op **Verzenden.** en kies **Bericht, E-mail** of **Bluetooth.**
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen. Uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Het optiemenu voor video's gebruiken

Vanuit de map **Mijn video** kunt u de volgende opties kiezen:

Verzenden - een video naar een vriend verzenden.

Verplaatsen - een videoclip verplaatsen van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Kopiëren - een videoclip kopiëren van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een video verwijderen.

Naam wijzigen - de naam van een video wijzigen.

Nieuwe map maken - een nieuwe map maken in de map **Mijn video.**

Sorteren op - video's sorteren op Datum, Tijd of Naam.

Lijstweergave/Rasterweergave - Rasterweergave of Lijstweergave en omgekeerd.

Mapinfo. - de naam, de grootte, de datum en het aantal bestanden en submappen weergeven.

Geheugenstatus - de geheugenstatus bekijken.

Alles verwijderen - alle video's verwijderen.

Spelletjes en toepassingen


U kunt nieuwe spelletjes en toepassingen op de telefoon installeren om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

Een spelletje/toepassing op de telefoon installeren.

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en op **Overige of Mijn geheugenkaart** als uw telefoon over een geheugenkaart beschikt.
- 3 Selecteer het bestand (*.jad of *.jar) dat u wilt installeren en druk op **Installeren**. De toepassing wordt geïnstalleerd.

OPMERKING: het jad-bestand moet een jar-bestand bevatten.

Een spelletje spelen

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en op **Mijn spelletjes & toepassingen**.
- 3 Open de map Spelletjes en tik op het spelletje dat u wilt spelen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

Het optiemenu voor spelletjes gebruiken

De volgende opties zijn beschikbaar in de map **Games** als u op  tikt:

Verwijderen - een bestand verwijderen.

Nieuwe map maken – een map maken in **Mijn spelletjes & toepassingen**.

Naam wijzigen – wijzig de naam van een bestand.

Verplaatsen - een bestand verplaatsen van het telefoon geheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Bestandsinfo. - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de afmeting, de beveiliging en de copyrightgegevens weergeven.

Sorteren op - de spelletjes en toepassingen sorteren op instelmachtigingen voor **Datum**, **Grootte** of **Naam**.

Geheugen-beheer - de geheugenstatus bekijken.

Alles verwijderen - alle bestanden verwijderen.

Documenten

Vanuit het menu Documenten kunt u al uw documentbestanden weergeven. Vanuit dit menu kunt u Excel-, PowerPoint-, Word-, tekst- en PDF-bestanden openen.




Een bestand overbrengen naar de telefoon

Bluetooth biedt waarschijnlijk de makkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook LG-pc-suite gebruiken via de synchronisatiekabel.

Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in de map **Documenten** of **Overige**.

Een bestand weergeven

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Documenten**.
- 3 Selecteer een document en tik op **Weergeven**.

Overige

De map **Overige** wordt gebruikt voor andere bestanden dan afbeeldingen, geluiden, video's, spelletjes of toepassingen. U gebruikt deze map op dezelfde manier als de map **Documenten**. Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**. U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen. Een bestand verplaatsen van de map **Overige** naar **Documenten**:

01

02

03

04

05

06





07

08




Multimedia

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Overige**.
- 3 Selecteer een bestand en tik op .
- 4 Tik op **Verplaatsen** en kies de doelmap uit de lijst door op het pijltje te tikken. Op het scherm wordt **Verplaatst** weergegeven als de overdracht is voltooid.
- 5 Tik op **Recent bericht** om het geluid te wijzigen als opgeslagen spraakopnamen.
- 6 Tik op  om het resultaat te bekijken.
- 7 Tik op  en vervolgens op **Afspelvolgorde** om een volgorde te maken.
- 8 Tik op  en vervolgens op **Locatie opslaan** om een opslaglocatie voor de film te selecteren.

Een film maken

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  (Muvve studio).
- 3 Tik op  aan om een afbeelding toe te voegen. Tik op de afbeeldingen die u wilt opnemen en selecteer **Invoegen**.
- 4 Tik op het stijlabblad om een muvve-stijl te kiezen.

Muziek

Uw LG KP500 beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op , op  en tot slot op  om de muzikspeler te openen. Daar vandaan kunt u de volgende mappen openen:

Onlangs afgespeeld - alle nummers weergegeven die u onlangs hebt afgespeeld.

Alle nummers - bevat alle nummers op de telefoon.

Artiesten - uw muzikcollectie weergegeven, gesorteerd op artiest.

Albums - uw muzikcollectie weergegeven, gesorteerd op album.

Genres - uw muzikcollectie weergegeven, gesorteerd op album.

Afspeellijsten - bevat afspeellijsten die u hebt gemaakt.

Shuffle - de liedjes worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

Muziekbestanden overbrengen naar de telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel.

U kunt ook LG-pc-suite gebruiken. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand kan worden verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in **Muziek > Alle nummers**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Een muzieknummer afspelen

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Alle nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.
- 4 Tik op  om het nummer te onderbreken.
- 5 Tik op  om meteen naar het volgende nummer te gaan.
- 6 Tik op  om meteen naar het vorige nummer te gaan.
- 7 Tik op  om terug te gaan naar het menu **Muziek**.

Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek

Tik op  en kies een van de volgende opties:

Minimaliseren - het scherm van de muzikspeler verwijderen, zodat u de telefoon weer gewoon kunt gebruiken.




Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de beveiliging en de copyrightgegevens van het nummer weergeven.

Verzenden - het nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

Gebruiken als - het nummer gebruiken als spraakbeltoon, videobeltoon of berichttoon of als geluid bij inschakelen of uitschakelen.

Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Afspeellijsten**.



3 Tik op **Nieuwe afspeellijst toevoegen**, voer de naam van de afspeellijst in en tik op **Opslaan**.

4 In de map **Alle nummers** worden alle nummers op uw telefoon weergegeven. Tik op alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers weergegeven.

5 Tik op **Gereed**.

Een afspeellijst bewerken

Mogelijk wilt u van tijd tot tijd nieuwe nummers aan een afspeellijst toevoegen en andere van de lijst verwijderen. U kunt de afspeellijst dan bewerken.

1 Tik op  en vervolgens op .

2 Tik op  en vervolgens op **Afspeellijsten**.

3 Selecteer de afspeellijst.

4 Tik op  en selecteer:

Nieuwe liedjes toevoegen

- meer nummers aan de afspeellijst toevoegen. Selecteer de gewenste nummers en tik op **Gereed**.

Verwijderen - een nummer uit de afspeellijst verwijderen. Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.


Geheugenstatus - de geheugenstatus bekijken.

Alles verwijderen - alle nummers uit de afspeellijst verwijderen.

Een afspeellijst verwijderen

1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.

2 Tik op **Muziek** en vervolgens op **Afspeellijsten**.

3 Tik op  en vervolgens op **Verwijderen** of **Alles verwijderen** om alle afspeellijsten te verwijderen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

De radio gebruiken





Uw LG KP500 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

OPMERKING: u hebt de hoofdtelefoon nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de telefoon. U gebruikt hiervoor dezelfde aansluiting als voor de oplader.

Zoeken naar radiostations





U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 50 kanalen in de telefoon worden opgeslagen. U moet de headset eerst op de telefoon aansluiten, omdat deze als antenne fungeert.

Automatisch afstemmen:




- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op .
- 3 Tik op Automatisch scannen. De stations worden automatisch gezocht en krijgen een kanaal in uw telefoon toegewezen.

OPMERKING: u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van  en  naast de radiofrequenties. Als u  en  ingedrukt houdt, worden de stations automatisch gezocht.


Kanalen opnieuw instellen

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op .
- 3 Kies **Opnieuw instellen** om het huidige kanaal opnieuw in te stellen of kies **Alles opnieuw instellen** om alle kanalen opnieuw in te stellen. Alle kanalen worden weer ingesteld op de startfrequentie: 87,5 MHz.

Luisteren naar de radio

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op het kanaalnummer van het station waarnaar u wilt luisteren.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

Tik op  om het scherm te minimaliseren En naar BGM te luisteren.

01

02

03

04

05





06


07

08

Organiser

Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda




- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies . Selecteer **Kalender**.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Tik op  en op **Nieuwe gebeurtenis toevoegen**.
- 4 Tik op **Categorie** en kies vervolgens uit **Afspraak**, **Jubileum** of **Verjaardag**. Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op.
- 5 Geef de einddatum en -tijd voor afspraken en jubilea op in de onderste twee vakken voor datum en tijd.
- 6 Als u een onderwerp of een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Opmerking**, typt u de gewenste tekst en tikt u op **Opslaan**.
- 7 Stel **Alarm** en **Herhalen** in.
- 8 Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een vierkante cursor aangeduid en op de begintijd van de gebeurtenis hoort u een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

TIP! U kunt ook vakanties in de agenda opnemen. Tik op elke vakantiedag afzonderlijk, tik vervolgens op  en selecteer **Vakantie instellen**.

De standaardagendaweergave wijzigen

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies . Selecteer **Instellingen**.
- 2 Tik op **Agenda-instellingen** en kies **Maandoverzicht** of **Weekoverzicht**.
- 3 Stel **Week begint op** in.
- 4 Tik op **Opslaan** om uw keuze te bevestigen.

Een item toevoegen aan de takenlijst

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Selecteer **Takenlijst** en tik op **Nieuwe gebeurtenis toevoegen**.
- 3 Stel de datum voor het item in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.

- 4 Selecteer **Opslaan** om het item in de takenlijst op te slaan.

TIP! U kunt een item bewerken door het te selecteren en vervolgens op het tabblad en de invoer te tikken. Selecteer **Opslaan** om de wijzigingen te bevestigen.

Een item in de takenlijst delen

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies . Selecteer **Takenlijst**.
- 2 Selecteer het item dat u wilt delen en tik op .
- 3 Selecteer **Verzenden**. U kunt het item delen via **SMS**, **Multimediabericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.

TIP! U kunt een back-up van de agenda maken en deze synchroniseren op de computer.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Een memo toevoegen

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies . Selecteer **Memo**.
- 2 Tik op **Nieuwe memo toevoegen**.
- 3 Typ de memo en tik op **Opslaan**.
- 4 De eerstvolgende keer dat u de functie **Memo** opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

TIP! U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de memo die u wilt bewerken en typ uw wijzigingen.

Datumzoeker gebruiken

Datumzoeker is een handig hulpprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke datum het na een bepaald aantal dagen wordt. Bijvoorbeeld: 60 dagen na 10-10-07 is het 09-12-2007.

Dit kan heel nuttig zijn bij het plannen van deadlines.

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Selecteer **D-day-zoeker**.
- 3 Geef op het tabblad **Van** de gewenste datum op.
- 4 Geef op het tabblad **Na** het gewenste aantal dagen op.
- 5 De **Doeldatum** wordt eronder weergegeven.

Een alarm instellen

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Tik op **Alarm toevoegen**.
- 3 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan en tik op **Opslaan**.
- 4 Geef aan hoe vaak het alarm moet afgaan: **Eenmaal, Dagelijks, ma - vr, ma - zat, zat - zo, Behalve vakantiedagen of Kies werkdag**.
De pictogrammen geven de geselecteerde werkdag aan.
- 5 Selecteer **Alarmtype** om een type alarm te selecteren.
- 6 Tik op **Alarmbel instellen** en kies de map **Standaardgeluiden** of **Spraakopnamen** om geluiden te vinden. Als u een geluid wilt horen, tikt u op het geluid en vervolgens op .

- 7 Voeg een memo toe aan het alarm. Tik op **Opslaan** als u klaar bent met de memo.
- 8 Stel het sluimerinterval in op 5, 10, 20 of 30 minuten, 1 uur of uit.
- 9 Als het alarm is ingesteld, tikt u op **Opslaan**.
OPMERKING: u kunt maximaal 5 alarmen instellen.

TIP! Tik op het aan-/uitpictogram aan de rechterzijde om het alarm in te stellen.

01

02

03

04

05





06

07

08





Organiser

Memo toevoegen via het tekenschermb

- 1 Selecteer  in het standbyschermb, tik dan op  en kies .
- 2 Tik op **Nieuwe tekening**.
- 3 Teken uw memo op het LCD-aanraakschermb en kies vervolgens .
- 4 De eerstvolgende keer dat u de applicatie **Tekenschermb** opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

Spraakrecorder







Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  op  en **Instellingen** om te kiezen uit:

Duur - de opnameduur instellen. Kies uit **Geen limiet**, **MMS-berichtgrootte** of **1 minuut**.


Kwaliteit - de geluidskwaliteit selecteren. Kies **Zeer fijn**, **Fijn** of **Normaal**.

Een geluid of stem opnemen





- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op  om de opname te starten.
- 4 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 5 Tik op  om de opname te beluisteren.

Een spraakopname verzenden

- 1 Tik op  wanneer de opname is voltooid.
- 2 Tik op **Verzenden via** en kies **Bericht, E-mail** of **Bluetooth**.
Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u Bluetooth, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

OPMERKING: nadat u de opname hebt voltooid, tikt u op  en kiest u **Verzenden via, Bestand, Verwijderen, Gebruiken als** (om de opname als beltoon te gebruiken) **Instellingen** of **Naar mijn geluiden**.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Selecteer **Calculator**.
- 3 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 4 Voor eenvoudige berekeningen tikt u op de gewenste functie (+, -, *, /) en vervolgens op =.
- 5 Bij complexere berekeningen tikt u op  en kiest u **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** of **rad**, etc.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Een eenheid converteren

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Selecteer **Omrekenen**.
- 3 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta, Oppervlak, Gewicht, Lengte, Temperatuur, Volume of Snelheid**.
- 4 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren, gevolgd door de gewenste doleenheid.
- 5 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

De stopwatch

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Selecteer **Stopwatch**.
- 3 Tik op **Starten** om de timer te starten.
- 4 Als u een rondetijd wilt controleren, kiest u **Ronde**.
- 5 Tik op **Stop** om de timer te beëindigen.
- 6 Tik op **Hervat** om verder te gaan waar u net bent gestopt of tik op **Terugzetten** om opnieuw te beginnen.

Steden toevoegen aan de wereldtijd

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Selecteer **Wereldtijd**.
- 3 Tik op het pictogram  en vervolgens op **Plaats toevoegen**.
Typ de naam van de gewenste plaats; deze wordt boven aan het scherm weergegeven.

01

02

03

04

05

06




07

08

PC-sync

U kunt de pc met de telefoon synchroniseren zodat u zeker weet dat u op beide apparaten de juiste gegevens en datums hebt. Bovendien hebt u dan ook meteen een back-up.

LG-pc-suite op de computer installeren

- 1 Tik in het stand-byscherm op , selecteer  en tik vervolgens op .
- 2 Selecteer **USB-verbindingen** en kies **PC Suite**
- 3 Plaats de meegeleverde cd in de pc. Klik op het installatieprogramma van **LG-pc-suite** dat op uw scherm wordt weergegeven.

- 4 Selecteer de gewenste taal voor het installatieprogramma en klik op **OK**.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatiewizard van LG-pc-suite te voltooien.
- 6 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van LG-pc-suite op het bureaublad weergegeven.

De telefoon en pc met elkaar verbinden

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de pc.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad.
- 3 Klik op **Wizard Verbinding** en vervolgens op **USB**.
- 4 Klik op **Volgende**, nogmaals op **Volgende** en tot slot op **Voltooien**.
De telefoon en de pc zijn nu met elkaar verbonden.

Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Back-up** en selecteer **Back-up** of **Herstellen**.
- 3 Markeer de inhoud die u wilt back-uppen of herstellen. Selecteer de locatie waar u de gegevens wilt back-uppen of de locatie van de gegevens die u wilt herstellen. Klik op **OK**.
- 4 Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt of ze worden hersteld.

De telefoonbestanden weergeven op de pc

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Inhoud**.
- 3 Alle documenten, Flash-inhoud, afbeeldingen, geluiden en video's die u in de telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

TIP! Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u makkelijk bestanden en documenten ordenen, en inhoud verwijderen die u niet meer nodig hebt.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-sync

Contactpersonen synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Contactpersonen**.
- 3 De contactpersonen die op de USIM-kaart en de handset zijn opgeslagen, worden op de pc geïmporteerd.
- 4 Klik op **Bestand** en selecteer **Opslaan**. Geef aan waar u de contactpersonen wilt opslaan.
Opmerking: als u een back-up wilt maken van de contactpersonen die op de USIM-kaart zijn opgeslagen, klikt u op de map van de SIM-kaart links op het pc-scherm. Selecteer **Bewerken** boven aan het scherm en vervolgens **Alles selecteren**.

Klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en selecteer **Kopiëren naar contactpersonen**. Klik links op het scherm op de map **Handset**. Alle nummers worden weergegeven.

Berichten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Berichten**.
- 3 Alle berichten die zich op de pc en de telefoon bevinden, worden in mappen op het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de werkbalk boven aan het scherm om berichten te bewerken en te ordenen.

De telefoon gebruiken voor massaopslag

U kunt uw telefoon als massaopslagapparaat gebruiken.

- 1 Verwijder de telefoon van de pc.
- 2 Tik in het stand-byscherm op  en tik op .
- 3 Selecteer  en vervolgens **USB-verbindingen**.
- 4 Tik op **Massaopslag**.
- 5 Sluit de telefoon aan op de pc. Op de telefoon verschijnt het volgende bericht: **Verbinden als massaopslag**.
- 6 Alle telefoonbestanden worden automatisch op de vaste schijf van de pc opgeslagen.

Opmerking: u kunt Massaopslag alleen starten wanneer de telefoon niet op de pc is aangesloten.

Gebruik uw telefoon om muziek te synchroniseren

U kunt uw telefoon alleen voor Sync Music-bestanden gebruiken om te synchroniseren.

U kunt uw muziek synchroniseren in Windows Media Player 10 of 11 en uw handsetgeheugen en externe geheugenkaart worden ondersteund.

- 1 Verwijder de telefoon van de pc.
- 2 Tik in het stand-byscherm op , tik dan op .
- 3 Selecteer  en vervolgens **USB-verbindingen**.
- 4 Tik op **Muzieksynchronisatie**.
- 5 Sluit de telefoon aan op de pc. Op de telefoon verschijnt het volgende bericht: **Verbinden als Muzieksync ...** gevolgd door **Kabel loskoppelen om muzieksynchronisatie te stoppen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Het web

Browser

De **Browser** opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van spelletjes, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u maar bent en wat u ook maar wilt doen.

Verbinding maken met internet

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies **Browser**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Startpagina**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren, de gewenste URL typen en **Verbinding maken** kiezen.

OPMERKING: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten toevoegen en weergeven

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies **Browser**.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
- 3 Als u een nieuwe bladwijzer wilt toevoegen, selecteert u  en tikt u op **Favoriet toevoegen**. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.


- 4 Tik op **Opslaan**. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Als u de favoriet wilt openen, bladert u eenvoudig naar de bladwijzer en tikt u op **Verbinding maken**. De favoriet wordt weergegeven.

De RSS-lezer

RSS (Really Simple Syndication) is een reeks webfeed-indelingen die worden gebruikt om inhoud te publiceren die vaak wordt bijgewerkt, zoals blogs, nieuws of podcasts. Een RSS-document, wat een feed, webfeed of kanaal wordt genoemd, bevat een samenvatting van de inhoud van een verwante website of de volledige tekst. Dankzij RSS kunnen mensen hun favoriete websites automatisch bijwerken. Dit is eenvoudiger dan handmatig controleren.

De gebruiker kan zich abonneren op een feed door de koppeling van de feed in de lezer in te voeren of door op een RSS-pictogram te klikken in een browser die het abonneren initialiseert. De lezer controleert regelmatig de feeds van de gebruiker voor nieuwe inhoud, en downloadt eventuele updates die worden gevonden.

Pagina's opslaan

- 1 Ga naar de gewenste webpagina op de manier die hierboven is beschreven.
- 2 Tik op  en selecteer **Deze pagina opslaan**.
- 3 Geef een naam op aan de hand waarvan u de webpagina makkelijk kunt herkennen.
- 4 Tik op **Opslaan**.

01

02

03

04

05

06



07

08



Het web

TIP! Vanuit dit menu kunt u ook titels van opgeslagen pagina's bewerken, memo's op het scherm beveiligen en de beveiliging opheffen, en opgeslagen pagina's verwijderen.


Een opgeslagen pagina openen

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies **Browser**.
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer de gewenste pagina om deze te openen.

De geschiedenis van de browser weergeven

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies **Browser**.
Selecteer **Geschiedenis**.
- 2 Er wordt een lijst weergegeven met titels van webpagina's die u recentelijk hebt bezocht. Als u een van deze pagina's wilt openen, selecteert u gewoon de gewenste pagina.

De instellingen van de webbrowsers wijzigen

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies **Browser**.
Selecteer **Instellingen**.

- 2** U kunt de instellingen voor **profielen**, de **Weergave-instellingen**, de **cache**, **cookies** en **beveiliging** bewerken of de optie **Instellingen resetten** selecteren om alle instellingen opnieuw aan te brengen.

De telefoon gebruiken als modem

Uw KP500 kan fungeren als modem voor de pc. Hierdoor hebt u zelfs zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. U kunt de USB-kabel of Bluetooth gebruiken.

De USB-kabel gebruiken:

- 1** Controleer of LG-pc-suite op de pc is geïnstalleerd.
- 2** Sluit de KP500 en de pc op elkaar aan via de USB-kabel en start LG-pc-suite.
- 3** Klik op de pc op **Internet Kit**. Klik vervolgens op de knop **Nieuw** en selecteer **Modem**.
- 4** Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 5** Voer een naam in voor het profiel waarmee u verbinding wilt maken met internet en sla de waarden op.
- 6** Het profiel dat u hebt gemaakt wordt op uw computerscherm weergegeven. Selecteer het profiel en klik op **Verbinden**. Uw pc maakt verbinding via uw KP500.

01

02

03

04

05

06

07

08

Het web

Bluetooth gebruiken:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar** voor zowel de pc als de KP500.
- 2 Koppel de pc aan de KP500, zodat er een wachtwoord is vereist om verbinding te maken.
- 3 Gebruik de **wizard Verbinding** van LG-pc-suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- 4 Klik op de pc op **Internet Kit**. Klik op de knop **Nieuw**.
- 5 Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 6 Voer een naam in voor het profiel waarmee u verbinding wilt maken met internet en sla de waarden op.
- 7 Het profiel dat u hebt gemaakt wordt op uw computerscherm weergegeven. Selecteer het profiel en klik op **Verbinden**. Uw pc maakt verbinding via uw KP500.

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KP500 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

Profielen personaliseren


Vanuit het stand-byscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Tik op de statusoverzichts balk bovenaan en tik op het profiel tabblad.

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Druk op  en kies vervolgens .
- 2 Tik op **Profielen** en kies vervolgens het profiel dat u wilt bewerken.
- 3 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen, waaronder uw **Spraakbeltoon** en **Volume, Berichtsignaal**, enz.

De scherminstellingen wijzigen

1 Tik op  en kies .

2 Tik op  en kies dan uit de volgende mogelijkheden:

Achtergrond - het thema voor het stand-byscherm kiezen.

Bovenste menu - kies de weergavestijl van het hoofdmenu.

Kiezen - de grootte en de kleur van de cijfers aanpassen.

Lettertype - stel het lettertype en de lettergrootte in.

Verlichting timer - instellen hoelang de verlichting ingeschakeld moet blijven.

OPMERKING: hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

Helderheid - de helderheid van het scherm aanpassen.

Begroetingsbericht - kies Aan of Uit en voer het begroetingsbericht in.




Opstarten/Uitschakelen - kies het thema voor uw scherm voor het opstarten en afsluiten.

- 2 Tik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan.

De telefooninstellingen wijzigen

U kunt de KP500 volledig aan uw eigen stijl aanpassen.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op  en kies .
- 2 Tik op  en kies een van de volgende opties.

Datum & Tijd - de datum- en tijdsinstellingen aanpassen of de tijd automatisch bijwerken wanneer u op reis bent of voor zomer- en wintertijd.

Energiebesparing - de standaardwaarden voor energiebesparing instellen op **Aan of Uit**.

Talen - de taal op het scherm van de KP500 wijzigen.

Toetsvergrendeling - de toetsen automatisch vergrendelen wanneer de stand-bymodus is ingeschakeld.

Beveiliging - de beveiligingsinstellingen aanpassen, zoals pincodes en de handsetvergrendeling.


Geheugen-beheer - zie **Geheugenbeheer gebruiken**.

Instellingen resetten - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

Toestelinformatie - de technische gegevens van de KP500 weergeven.

De verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Tik op  en vervolgens op 



Netwerkinstellingen

Netwerk selecteren - als dit op **Automatisch** is ingesteld, zoekt de KP500 automatisch naar het netwerk en wordt de handset op het netwerk vastgelegd. Deze optie wordt aanbevolen voor de beste service en kwaliteit.

Als deze op **Handmatig** staat ingesteld, worden alle momenteel beschikbare netwerken weergegeven en u kunt een van deze netwerken voor de registratie selecteren. Als de registratie van het netwerk is mislukt, worden alle momenteel beschikbare netwerken opnieuw weergegeven en kunt u een willekeurig ander netwerk voor de registratie selecteren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

OPMERKING: als uw handset in de handmatige modus de verbinding met het netwerk kwijtraakt, verschijnt er in het stand-byscherm een pop-upbericht met de beschikbare opties.

Voorkeurlijsten - indien het netwerk automatisch zoekt, kunt u een voorkeursnetwerk toevoegen waarmee u verbinding wilt maken. De volgende opties zijn beschikbaar.

Internetprofielen - in dit menu worden de internetprofielen weergegeven. U kunt nieuwe profielen maken, profielen verwijderen of profielen bewerken met het menu Optie. Standaardconfiguraties kunt u echter, afhankelijk van de landvariatie, niet verwijderen of bewerken.

Toegangspunten - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

Verbinding voor gegevenspakketten - kies hiervoor als uw apparaat aan het netwerk moet worden verbonden om gegevenspakketten te verzenden en te ontvangen.

USB verbindingen - kies Gegevensservice en synchroniseer de KP500 met LG-pc-suite om bestanden van de telefoon te kopiëren.



Als u muzieksynchronisatie met Windows Media Player gebruikt, selecteert u Muzieksynchronisatie in dit menu. Muzieksynchronisatie is alleen beschikbaar voor muziekbestanden.

Streaming-instellingen - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. Indien gewenst, kunt u de gegevens bewerken.

Geheugenbeheer gebruiken

Uw KP500 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de USIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Tik op  en vervolgens op . Selecteer  en vervolgens **Geheugen-beheer**.

Telefoongeheugen - weergeven hoeveel geheugen op de KP500 beschikbaar is voor onder andere afbeeldingen, geluiden, video's, Flash, MMS, e-mail en Java-toepassingen.

Gereserveerd geheugen

- weergeven hoeveel handsetgeheugen beschikbaar is voor SMS-berichten, contactpersonen, de agenda, de takenlijst, memo's, alarm, het logboek met oproepen, favorieten en diversen.

SIM-geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de SIM-kaart.

Extern geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

Primaire opslaginstelling - de locatie kiezen waar u items bij voorkeur opslaat.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Een bestand verzenden:

- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2 Kies **Verzenden**.
Kies **Bluetooth**.
- 3 Als u het Bluetooth-apparaat al hebt gekoppeld, zoekt de KP500 niet automatisch naar andere Bluetooth-apparaten. Anders zoekt de KP500 naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.

4 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en tik op **Select**.

5 Het bestand wordt verzonden.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is. Zie Bluetooth-instellingen wijzigen aan de rechterzijde voor meer informatie.
- 2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op **Ja** om het bestand te ontvangen.

- 3 U zult zien waar het bestand is opgeslagen en u kunt aangeven of u het bestand wilt **weergeven** of als wilt **gebruiken als achtergrond**. Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de relevante map in Media-album.

De Bluetooth-instellingen wijzigen:

- 1 Tik op  en kies .
- 2 Kies  tik vervolgens op  en kies **Instellingen**.

Breng uw wijzigingen aan in:

Zichtbaarheid mijn apparaat

- kies **Zichtbaar**, **Verborgen** of **1 minuut zichtbaar**.

Mijn naam - voer een naam in voor de KP500.

Onderst. services - geef aan hoe u Bluetooth met andere services wilt gebruiken.

Modus externe SIM - in- of uitschakelen.

Mijn adres - uw Bluetooth-adres weergeven.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de KP500 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit betekent dat een koppeling betere beveiliging oplevert.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
- 2 Tik op **Zoeken**.
- 3 De KP500 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt **Vernieuwen** op het scherm weergegeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef het gewenste wachtwoord op en tik op **OK**.
- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 Tik op **Vragen voor verbinding maken** of **Altijd verbinding maken** en vervolgens op **Ja** om meteen verbinding te maken. De KP500 schakelt automatisch over naar het headsetprofiel.


Accessoires

Deze accessoires worden met de KP500 meegeleverd.

Oplader



Batterij



Stereoheadset



Gegevenskabel en cd

De KP500 en de pc op elkaar aansluiten en synchroniseren.



Gebruikershandleiding

Alles over uw KP500.



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

Beschermende folie

⚠ LET OP: als de beschermfolie nog op het aanraakscherm zit, is het mogelijk minder gevoelig.



01

02

03

04

05

06

07

08

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM 900-, DCS 1800-, GSM 850- en PCS 1900-netwerken.

In deze gids zijn een aantal functies aangeduid als netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: KP500

Systeem: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Omgevingstemperaturen

Max: 55 °C (ontladen),
45 °C (laden)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008


Signature of representative

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiofrequente energie

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model KP500, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle

gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamswefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 0,990 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 1,26 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute

LG KP500 | Gebruikershandleiding

of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.

Onderhoud van het product

LET OP

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

oplosmiddelen zoals benzeen, verduuners of alcohol).

- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpaspjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.

- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreetkit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Er kan gehoorbeschadiging optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

LG KP500 | Gebruikershandleiding

- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.

- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij moet vervangen, vraagt uw dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicestation of -dealer om informatie.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij gebruikt.

Probleemoplossing

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt bij het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-fout	Er bevindt zich geen SIM-kaart in de telefoon of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Geen verbinding met het netwerk	Zwak signaal U bevindt zich buiten het GSM-netwerk	Verplaats u naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de provider dekking heeft.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Functie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider, of registratie noodzakelijk	Neem contact op met uw serviceprovider.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Kostenlimiet bereikt.	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met uw serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt Batterij leeg Batterijcontacten vuil	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop. Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het display. Maak de contactpunten schoon.
Fout tijdens laden	Batterij geheel leeg	Laad de batterij op. Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
	Temperatuur buiten toegestaan bereik	Controleer de voeding en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon.
	Probleem bij contactpunten	Steek de stekker in een ander stopcontact of controleer het voltage.
	Geen netspanning	Vervang de oplader als deze niet warm aanvoelt. Gebruik alleen originele LG-accessoires.
	Storing bij oplader	Vervang de batterij.
Telefoon verliest netwerk	Verkeerde oplader	
	Storing bij batterij	Verbinding met een andere serviceprovider vindt automatisch plaats.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Instellingen controleren.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

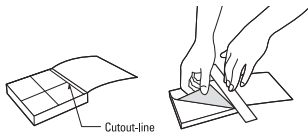

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






KP500

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

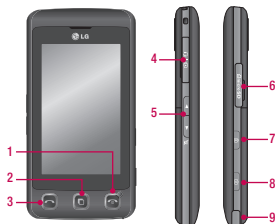


1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Charger, Cable, Handsfree connector
5. Side keys
6. Micro SD memory card socket
7. Lock/Unlock key
8. Capture button
9. Stylus

Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased! From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

The main menu

1. Touch  in the standby screen to open a **Top menu**.
2. You can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.
3. Just touch the icon that you want to open.







MP3 player

Your LG KP500 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.

Playing a song

1. Select **All** and then choose the song you want to play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.

5. Select **Minimize** on the option menu to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
6. Touch  to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.



• To take a picture

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.





FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.
 - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KP500 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
 - ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
 - ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.





Video camera

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video camera icon . The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds.



LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

