



Lietuvei  
Latviešu  
Eesti



GD350



CE0168

P/N : MMBB0366911 (1.1) W

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016112

# GD350 Naudotojo vadovas

– Lietuvių

Šis vadovas padės jums susipažinti su naujuoju telefonu. Jame pateikiami naudingi jūsų telefone esančių funkcijų aprašymai. Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefono modeliui – tai priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.



## Pasenusio prietaiso pašalinimas

- 1 Jei prie produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti pašalinami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio prietaiso pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso pašalinimą, kreipkitės į miesto aptarnavimo įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

# Pažintis su telefonu

**Pagrindinis ekranas**

**Programiniai mygtukai**

Kiekvienas šių mygtukų atlieka funkcijas, nurodytas ekrane, iškart virš mygtukų parašytame tekste.

**Klavišas GERAI**

Pasirenkamos meniu parinktys ir patvirtinami veiksmai.

**Muzikos mygtukas SFlb**

Tiesiogiai pereinama prie muzikos funkcijos.

**Skambinimo mygtukas** 

Skambina surinktu numeriu ir priima gaunamus skambučius.

**Naršymo mygtukai**


Naudokite norėdami greitai pasiekti telefono funkcijas.

**Fotoaparato mygtukas**

Eiti į fotoaparato funkciją tiesiogiai.

**Užbaigimo / maitinimo mygtukas** 

Užbaigia arba atmeta skambutį. Ijungia arba išjungia telefoną. Grįžta į pradinį ekraną, kai jūs naudojotės meniu.

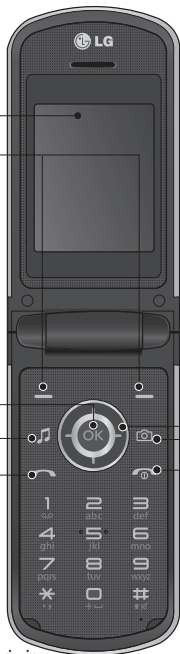



Ausinės /  
kroviklis /  
USB kabelio  
jungtis



Garsumo mygtukas

Atminties kortelės anga

## Atminties kortelės įdėjimas

Pakelkite atminties kortelės dangtelį ir įstatykite SD kortelę su į apačią nukreiptais auksiniais kontaktais.

Uždarykite atminties kortelės dangtelį, kad užsidarydamas jis spragtelėtų.

Norėdami išimti atminties kortelę, nesmarkiai ją paspauskite, kaip parodyta paveikslėlyje.



**Pastaba:** atminties kortelė yra laisvai pasirenkamas priedas.

## Atminties kortelės formatavimas

Pradiniame ekrane paspauskite **Menu** ir pasirinkite **Nustatymai**. Pasirinkite **Atminties inf.**, **Išorinė atmintis** ir spauskite **Format.**, d įterpkite saugos kodą.

**ĮSPĖJIMAS:** formatuojant atminties kortelę visas jos turinys bus ištrintas. Jei nenorite prarasti duomenų atminties kortelėje, pirmiausia pasidarykite atsarginę jų kopiją.

# SIM kortelės įdėjimas ir telefono akumulatoriaus įkrovimas

## SIM kortelės įdėjimas

Užsisakę mobiliojo ryšio tinklą, gausite SIM kortelę, kurioje yra jūsų registracijos duomenys, tokie kaip PIN kodas, pasirinktos papildomos paslaugos ir daug kitų.

### Svarbu!

› SIM kortelę ir jos kontaktus nesunku sugadinti, jei ją subraižysite ar sulenksite, todėl dėdami ar išimdami elkitės su ja atsargiai. Visas SIM korteles

laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## Paveikslėliai

- 1 Atidarykite akumulatoriaus dangtelį
- 2 Išimkite akumuliatorių
- 3 Įdėkite SIM kortelę
- 4 Įdėkite akumuliatorių
- 5 Uždarykite akumulatoriaus dangtelį
- 6 Įkraukite akumuliatorių



**ĮSPĖJIMAS:** negalima išimti akumulatoriaus, kai telefonas įjungtas, nes sugadinsite telefoną.

# Meniu žemėlapis

## 1. Žinutės

- 1.1 Kurti žinutę
- 1.2 Gauti
- 1.3 Mano pašto dėžutė
- 1.4 Juodraščiai
- 1.5 Siunčiamos žinutės
- 1.6 Išsiųsti
- 1.7 Išsaugoti elementai
- 1.8 Šypsniukai
- 1.9 Žinutės nustatymai

## 2. Kontaktai

- 2.1 Vardai
- 2.2 Nustatymai
- 2.3 Grupės
- 2.4 Greiti rinkimai
- 2.5 Paslaugų numeriai

2.6 Savas numeris

2.7 Mano vizitinė kortelė

## 3. Skambučių registras

- 3.1 Skambučių registras
- 3.2 Praleisti skambučiai
- 3.3 Priimti skambučiai
- 3.4 Rinkti numeriai
- 3.5 Skambučio trukmė
- 3.6 Paketinių duomenų skaitiklis
- 3.7 Skambučių kaina

## 4. Nustatymai

- 4.1 Profiliai
- 4.2 Displėjus
- 4.3 Data ir laikas
- 4.4 Galimybė prisijungti
- 4.5 Skambinti
- 4.6 Telefonas
- 4.7 Tinklas
- 4.8 Interneto profiliai
- 4.9 Prieigos taškai
- 4.10 Nustatymai
- 4.11 Duomenų ryšio paketas
- 4.12 Sauga
- 4.13 Atminties inf.
- 4.14 Atstatyti gamyklos parametrus

# Meniu žemėlapis

## 5. Galerija

- 5.1 Mano atminties kortelė
- 5.2 Mano vaizdai
- 5.3 Mano garsai
- 5.4 Mano vaizdo įrašai
- 5.5 Mano žaidimai ir programos
- 5.6 Kiti

## 6. Daugialypė terpė

- 6.1 Fotoaparatas
- 6.2 Vaizdo įrašas
- 6.3 Muzika
- 6.4 FM radijas
- 6.5 Balso įrašymas
- 6.6 Skambučio tonų kūrimo programa

## 7. Užrašinė

- 7.1 Žadintuvas
- 7.2 Kalendorius
- 7.3 Darbų sąrašas
- 7.4 Užrašai
- 7.5 Slaptos pastabos
- 7.6 Cash Book
- 7.7 BMI Skaičiuotuvai
- 7.8 Skaičiuotuvai
- 7.9 Chronometras
- 7.10 Datas paieška
- 7.11 Keitiklis
- 7.12 Pasaulio laikas
- 7.13 Pereiti
- 7.14 SIM tarnybos
- 7.15 Nustatymai

## 8. Programos

- 8.1 Mano žaidimai ir programos



## 9. Žiniatinklis

- 9.1 Pradinis
- 9.2 Adresai
- 9.3 Vėliausias žiniatinklio adresai
- 9.4 Nustatymai
- 9.5 Eiti adresu
- 9.6 Išsaugoti puslapiai



# Skambučiai


## Skambinimas

- 1 Numerį įveskite naudodamiesi klaviatūra. Norėdami ištrinti skaitmenį, spauskite **Išvalyti**.
- 2 Norėdami pradėti skambinti, spauskite .
- 3 Norėdami baigti pokalbį, spauskite .


**PATARIMAS!** Norėdami atlikti tarptautinį skambutį ir įvesti „+“, nuspauskite ir palaikykite **0**.

**PATARIMAS!** Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką.


## Skambinimas kontaktams

- 1 Pasirinkite **Vardai** pradiniame ekrane.
- 2 Klaviatūra įveskite pirmąjį kontakto, kuriam norite paskambinti, raidę.
- 3 Pasirinkite **Skambinti** arba paspauskite , kad paskambintumėte.


## Atsiliepimas ir skambučio atmetimas


Skambant telefonui paspauskite  ir atsiliepkite į skambutį.

Jei norite nutildyti skambantį telefoną, paprasčiausiai pasirinkite **Tyliai**. Tai patogiu, jei prieš susitikimą pamiršote pakeisti naudojamą profilį į **Tyliai**.

Spauskite  arba pasirinkite **Atmesti**, jei norite atmesti priimamą skambutį.

## Garsiakalbio naudojimas

Pokalbio metu galite suaktyvinti garsiakalbį – tereikia paspausti , ir telefoną naudosite laisvų rankų režimu.

Jei garsiakalbis suaktyvintas, paspauskite  dar kartą ir tęskite pokalbį telefonui veikiant įprastu režimu.

## **Greitas rinkimas**

Paspauskite **Menu** ir pasirinkite **Kontaktai**, tada išrinkite **Greiti rinkimai**.

Kontaktui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti sparčiojo rinkimo numerį.

## **Skambučių registru peržiūra**

Paspauskite **Menu** ir pasirinkite **Skambučių registras**, tada pasirinkite **Skambučių registras**.

Peržiūrėti praleistų, priimtų skambučių ir rinktų numerių įrašus galėsite tik tada, jei tinklas palaiko ryšio linijos atpažinimo (Calling Line Identification – CLI) ryšio zonoje funkciją.

## **Skambučio parametrų keitimas**

Galite nustatyti skambutį atitinkantį meniu. Spauskite **Menu**, pasirinkite **Nustatymai** ir **Skambuti**.

### **Skambučio nukreipimas**

– pasirinkite, ar peradresuoti jūsų skambučius.

### **Skambučių blokavimas**

– pasirinkite, kai norite blokuoti skambučius.

### **Fiksuoto rinkimo numeriai**

– pasirinkite numerių, kuriais bus galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotojo rinkimo sąrašė nurodytais numeriais.

**Skambutis laukia** – būsite įspėti apie laukiantį skambutį. (Priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo.)

### **Atmesti skambutį**

– pasirinkite **Išjungti** arba **Ijungti** ir pasirinkite, kad būtų atmetami visi skambučiai, konkrečios grupės, kontaktai, neregistruoti numeriai (kurių nėra jūsų kontakte ar kurie neturi skambintojo ID.

**Siųsti mano Nr.** – pasirinkite, ar jūsų numeris bus rodomas, kai kam nors skambinsite. (Priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo.)

**Automatinis pakartotinis rinkimas** – suteikia galimybę nustatyti automatinį pakartotinį rinkimą, kai nepavyksta prisiskambinti.

### **Atsiliepimo režimas**

– suteikia galimybę nustatyti atsiliepimo metodą. Jūs galite rinktis iš **Paspauskite klavišą „Siųsti“**, **Atidaryti dangtelį** arba **Paspauskite bet kurį klavišą**.

**Free Call Time Tracker (Nemokamo pokalbio laiko seklys)** – pasirinkite, ar bus rodomas nemokamas pokalbio laikas.

**Minutės signalas** – nustato, ar leisti 1 minutės signalą po kiekvienos pokalbio minutės.

### **BT atsiliepimo režimas**

– pasirinkite, kaip atsiliiepti į skambutį, kai naudojate „Bluetooth“ ausines.

Nustatykite **Laisvų rankų** arba **Telefonas**.

### **Išsaugoti naują numerį**

– pasirinkti **Taip** arba **Ne**.

## **Kontaktai**

### **Kontakto paieška**

- 1 Pasirinkite **Vardai** pradiniam ekrane.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite pirmąjį kontakto, kuriam norite paskambinti, vardo raidę.

- 3 Norėdami pereiti prie kontaktų ir skirtingų jų numerių, naudokite naršymo mygtukus.

### Naujo kontakto pridėjimas

- 1 Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Kontaktai**, tada pasirinkite **Vardai**. Spauskite **Parinktys** ir **Pridėti naują kontaktą**.
- 2 Įveskite kontakto vardą ir pavardę. Abiejų įvesti nebūtina – galite įvesti tik vardą arba tik pavardę.
- 3 Įveskite numerį ir pasirinkite **Parinktys**, tada **Išsaugoti**.

**Pastaba:** jei pridėsite daugiau informacijos, spauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Pridėti informacijos**, tada pasirinkite pageidaujamas parinktis.

**Pastaba:** išsaugodami kontakto el. pašto adresą, paspauskite  ir pasirinkite simbolį @, tada **Gerai**.

### Kontakto pridėjimas prie grupės

Jūs galite išsaugoti kontaktus grupėse, pavyzdžiui, atskirdami darbo kolegas ir šeimos narius. Daug grupių, taip pat grupės **Šeima**, **Draugai**, **Kolegos**, **Mokykla** ir **VIP** telefone jau yra nustatyta.

### Žinutės

Savo GD350 telefone galite pasirinkti funkcijas, susijusias su SMS (trumpųjų žinučių paslauga), MMS (daugialypių žinučių paslauga), elektroniniu paštu ir tinklo paslaugų žinutėmis.

### Žinutės siuntimas

- 1 Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės** ir **Kurti žinutę**.
- 2 Pasirinkite **Žinutė** norėdami siųsti SMS ar MMS.

- 3 Bus atidarytas naujos žinutės redaktorius. Žinučių redaktorius sujungia teksto žinutę ir MMS žinutes į vieną intuityvų ir lengvai perjungiamą redaktorių. Numatytasis žinučių redaktoriaus parametras yra teksto žinutės.
- 4 Įveskite telefono numerį arba paspauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Siųsti**, kad pridėtumėte kontaktą kontaktų sąrašė. Jūs galite pridėti keletą kontaktų pasirinkdami **Pridėti gavėją**.
- 5 Įveskite savo žinutę.
- 6 Pasirinkite **Parinktys** ir **Įterpti**, kad pridėtumėte Vaizdas, Vaizdo įrašas, Garso klipas, Tvarkaraštis, Vizitinė kortelė, Pastaba, Teksto laukelis, Daryti arba Teksto šablonas.
- 7 Paspauskite **Siųsti**.

**PATARIMAS!** Galite pasirinkti SMS ar MMS žinutės tipą, jei žinutės laukelyje įvedėte ilgesnį nei 1 puslapio tekstą. Jei norite pakeisti siunčiamos žinutės tipą, spauskite **Meniu > Žinutės > Žinutės nustatymai > Tekstinė žinutė** ir pasirinkite **Siųsti ilgą tekstą kaip**.

**ĮSPĖJIMAS:** vaizdas, vaizdo klipas, garso klipas, tvarkaraštis, vizitinė kortelė, teksto laukas ar tema pridedami prie žinutės redaktoriaus; žinutė automatiškai konvertuojama į MMS režimą ir atitinkamai apmokestinama.

### Teksto įvedimas



Telefono klaviatūra galite įvesti skaičius ir raides. Telefone gali būti šie teksto įvesties režimai: T9 režimas, Abc režimas ir 123 režimas.


**Pastaba:** kai kuriuose laukuose gali būti leidžiama naudoti tik vieną teksto įvesties režimą (pvz., telefono numerį adresų knygos laukuose).

## T9 režimas

T9 režimas naudoja vidinį žodyną, kad atpažintų jūsų rašomus žodžius, remdamasis spaudžiamų mygtukų seka. Tiesiog paspauskite skaitmeninį mygtuką, susijusį su norima įvesti raide, o žodynas atpažins žodį ir iškart bus įvestos visos raidės.

## T9 režimo naudojimas


1 Įjungę T9 teksto įvesties režimą, pradėkite rašyti žodžius spausdami mygtukus nuo  iki . Spauskite vieną mygtuką kiekvienai raidei.

- Jei žodis vis dar neteisingas parašius jį iki galo, paspauskite mygtuką  dar vieną arba kelis kartus, kad surastumėte galimus žodžių pasirinkimus.

- Jei tinkamo žodžio nėra galimų žodžių sąraše, įveskite jį naudodami Abc režimą.

2 Įveskite visą žodį prieš redaguodami arba trindami kurį nors mygtuko paspaudimą.

- Norėdami ištrinti raides, spauskite mygtuką CLR.

- Po kiekvieno žodžio spausdami  įveskite tarpą.

## Abc režimas

Naudodami šį režimą galite vesti raides spausdami mygtukus, pažymėtus reikiama raide, vieną, du, tris ar keturis kartus, kol pasirodo reikiama raidė.

## 123 režimas

Mygtukais galėsite suvesti skaičius. Skaičius galite įvesti ir toliau naudodamiesi raidžių režimais bei norimą mygtuką palaikę nuspaustą.

## El. pašto konfigūravimas

Kiekviename žingsnyje galite naudotis elektroniniu paštu savo GD350 telefone. Galite greitai ir paprastai nustatyti POP3 ar IMAP4 el. pašto paskyrą.

- 1 Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės ir Žinutės nustatymai**.
- 2 Pasirinkite **El. paštas**, tada **El. pašto abonementai**.
- 3 Paspauskite **Pridėti**, vykdykite pateikiamus nurodymus ir įveskite reikiamą informaciją.

## El. laiškų siuntimas naudojant naują abonementą

Norėdami siųsti arba gauti el. paštą, turite susikurti naują elektroninio pašto abonementą.

- 1 Pasirinkite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės ir Kurti žinutę**.
- 2 Pasirinkite **El. paštas**, ir atsidarys naujo el. laiško langas.
- 3 Įveskite gavėjo adresą ir įrašykite temą.
- 4 Įveskite savo žinutę.
- 5 Spauskite **Parinktys**, pasirinkite **Įterpti**, kad pridėtumėte Vaizdas, Vaizdo įrašas, Garso klipas, Vizitinė kortelė, Tvarkaraštis ar Pastaba.
- 6 Spauskite **Siųsti**, ir jūsų el. laiškas bus išsiųstas.

## Žinučių aplankai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės**. Jūsų GD350 telefone naudojama aplankų struktūra yra savaime suprantama.

**Kurti žinutę** – suteikia galimybę sukurti naują žinutę.

**Gauti** – visos jūsų gautos žinutės yra laikomos aplanke

**Gauti.** Iš čia galite į jas atsakyti, persiųsti ir pan.

**Mano pašto dėžutė** – visi jūsų gauti el. laišakai yra laikomi

**Mano pašto dėžutė.**

**Juodraščiai** – jei neturite laiko pabaigti rašyti žinutę, ją galite išsaugoti šiame aplanke.

**Siunčiamos žinutės** – tai yra laikinas siunčiamų žinučių saugojimo aplankas .

**Išsiųsti** – visų jūsų išsiųstų žinučių kopijos saugomos aplanke **Išsiųsti elementai.**

**Išsaugoti elementai** – jūs galite pasirinkti **Išsaugotos žinutė, Teksto šablonas** ir **MMS šablonai.**

**Šypsniukai** – naudingų emocijų, jau įrašytų tam, kad būtų galima greitai atsakyti, sąrašas. Galite pridėti, redaguoti ir trinti šypsniukus. Rašydami žinutę galite įterpti norimas emocijas.

**Žinutės nustatymai** – žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Jei norite pakeisti parametrus, tai padaryti galite naudodamiesi parametru parinktimis.

## Fotoaparatas

Naudodami integruotą fotoaparato modulį telefone galite fotografuoti žmones. Be to, nuotraukas galite siųsti kitiems ir nustatyti jas kaip ekrano užsklandą.


### Greitas fotografavimas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė.** Pasirinkite **Fotoaparatas**, kad atidarytumėte vaizdo ieškiklį.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į nuotraukos objektą.
- 3 Paspauskite **OK**, kad nufotografuotumėte.



## Vaizdo įrašas


### Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**, tada **Vaizdo įrašas**.
- 2 Vaizdo kameros objektyvą nukreipkite į vaizdo įrašo objektą.
- 3 Paspaudę  pradėkite įrašyti.
- 4 **Rec (ĮRAŠYMAS)** atsiras vaizdo ieškiklio apačioje ir bus rodomas vaizdo įrašo laikmatis.
- 5 Pasirinkite **Sustabdyti** norėdami sustabdyti įrašymą.

## Muzika

Jūsų GD350 turi vidinį muzikos grotuvą, todėl jūs galite klausytis savo mėgstamos muzikos.

## Dainos grojimas

- 1 Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**, tuomet pasirinkite **Muzika**.
- 2 Pasirinkite **Visi įrašai**, tuomet pasirinkite norimą atkurti dainą.
- 3 Pasirinkite , jei norite pristabdyti dainos grojimą.
- 4 Pasirinkite , jei norite persikelti į kitą dainą.
- 5 Pasirinkite , jei norite persikelti į ankstesnę dainą.
- 6 Pasirinkite **Atgal**, jei norite sustabdyti muzikos grojimą ir grįžti į muzikos grotuvo meniu.

**Pastaba:** muzikos autorių teisės saugomos tarptautinėmis sutartimis ir vietos autorių teisių įstatymais. Gali prireikti gauti leidimą arba licenciją norint muzikos klausytis arba kopijuoti. Kai kurių valstybių įstatymai draudžia autorių teisių saugomus kūrinius

kopijuoti ir naudoti asmeniškai. Išsiaiškinkite vietinius įstatymus dėl tokių kūrinių naudojimo.

## FM radijas

Jūsų GD350 telefone yra **FM radijas** funkcija, todėl galite įsijungti mėgstamas radijo stotis ir klausytis vaikštinėdami.

**Pastaba:** kad būtų galima klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines. Prijunkite kištuką prie ausinių jungties, kad galėtumėte klausytis radijo ir priimti gerą radijo signalą.

## Stočių paieška

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**, o tada – **FM radijas**.
- 2 Pasirinkite **Parinktys** ir **Automatinis skenavimas**, tada – **Taip**. Taip pat galite naudoti kairįjį ir dešinįjį naršymo mygtukus stotims ieškoti.

## Radijo klausymas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**, o tada – **FM radijas**.
- 2 Pasirinkite norimos klausyti stoties kanalo numerį.

**PATARIMAS!** Radijo galite klausytis per integruotą garsiakalbį. Spauskite **Parinktys**, pasirinkite **Klausytis naudojant garsiakalbį**.

## Radijo įrašymas

- 1 Klausydamiesi radijo paspauskite **OK**.
- 2 Telefone rodomas įrašymo laikas. Jei norite įrašymą sustabdyti, spauskite **OK**. Jei įrašyti baigėte, įrašytasis turinys bus išsaugotas galerijoje kaip MP3 failas.

## Balso įrašymas

Naudodami **Balso įrašymas** įrašykite balso pastabas ar kitus garsus.

## Balso pastabos įrašymas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**, tada – **Balso įrašymas**.
- 2 Paspauskite **OK**, kad pradėtumėte įrašymą.
- 3 Pasirinkite **OK**, kad baigtumėte įrašymą.
- 4 Spauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Groti**, kad išklausytumėte įrašą.

## Skambučio tonų kūrimo programa

### Skambučio tonų kūrimas

- 1 Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**, tada – **Skambučio tonų kūrimo programa**.
- 2 Muzikos sąrašuose pasirinkite norimą naudoti muziką ir **OK**.

- 3 Pasirinkite **Iškirpti**, kai klausydamiesi muzikos norėsite pradėti įrašyti muziką, kuri bus naudojama kaip skambučio tonas.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti** ir **Rinkmenos originalas** arba **Nauja rinkmena**. Tada pasirinkite **Išsaugoti**.

## Galerija

Telefono atmintyje galite išsaugoti bet kokią daugialypės terpės rinkmeną taip, kad galėtumėte lengvai pasirinkti visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus, kita ir žaidimus. Taip pat savo rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje. Atminties kortelės nauda yra tokia, kad jūs galite atlaisvinti vietas telefono atmintyje. Visos daugialypės terpės rinkmenos bus išsaugotos aplanke **Galerija**.

Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Galerija**, kad atidarytumėte aplankų sąrašą.

## Programos

Jūsų GD350 telefone buvo iš anksto įkelti žaidimai, kad neliūdėtumėte laisvu laiku. Jei pasirinkote atsiųsti bet kokius papildomus žaidimus ar programas, jie turi būti išsaugoti šiame aplanke. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Programos**. Pasirinkite **Mano žaidimai ir programos**.

## Užrašinė

**Žadintuvo nustatymas (Meniu > Užrašinė > Žadintuvas)**

Galite nustatyti ne daugiau nei 5 žadintuvus, kad jie išsijungtų nustatytu laiku.

**Kalendoriaus naudojimas (Meniu > Užrašinė > Kalendorius)**

Įjungus šį meniu atsiras kalendorius. Šiandienos data bus pažymėta kvadratinio žymekliu. Naudodamiesi naršymo mygtukais galite persikelti prie kitos datos.

**Elemento įtraukimas į darbų sąrašą (Meniu > Užrašinė > Darbų sąrašas)**

Galite peržiūrėti, redaguoti ir pridėti užduotis, kurias turite atlikti.

**Pastabos pridėjimas (Meniu > Užrašinė > Užrašai)**

Čia jūs galite užregistruoti savo pastabas.

## **Slaptos pastabos (Meniu > Užrašinė > Slaptos pastabos)**

Jūs galite įrašyti slaptą pastabą, kad saugotumėte savo privatumą. Norėdami naudotis šiuo meniu, turėsite įvesti saugos kodą.

## **Kasos knygos naudojimas (Meniu > Užrašinė > Cash Book (Kasos knyga))**

Kasos knyga yra paprasta apskaitos knyga, naudojama norint įrašyti pagrindinę informaciją apie kasos kvitus ir atsiskaitymus. Joje pateikiama informacija apie įplaukiančius pinigus ir apmokėtinas sąskaitas.

## **Jūsų KMI skaičiavimas (Meniu > Užrašinė > BMI Skaičiuotuvai (KMI skaičiuotuvai))**

KMI (kūno masės indeksas) yra ūgio ir svorio santykio rodiklis. Norėdami apskaičiuoti KMI,

paspauskite **Redaguoti** ir pasirinkite lytį, įveskite svorį ir ūgį. Tada paspauskite **Atlikta**.

## **Skaičiuotuvo naudojimas (Meniu > Užrašinė > Skaičiuotuvai)**

Skaičiuotuvu galite atlikti pagrindines aritmetines funkcijas: pridėti, atimti, padauginti, padalinti, taip pat tyrimo programas.

## **Chronometro naudojimas (Meniu > Užrašinė > Chronometras)**

Ši parinktis suteikia jums galimybę naudotis chronometro funkcija.

## **Datos paieška (Meniu > Užrašinė > Datos paieška)**

Datos ieškiklis yra patogus įrankis, padedantis jums suskaičiuoti, kokia data bus po tam tikro dienų skaičiaus.

## Vienetų konvertavimas (Meniu > Užrašinė > Keitiklis)

Daugelį matavimų pateikia tokiais matavimo vienetais, kokiais norite.

## Miesto pridėjimas prie pasaulio laiko (Meniu > Užrašinė > Pasaulio laikas)

Pasaulio laikrodžių sąrašė Jūs galite pridėti reikiamą miestą. Taip pat Jūs galite patikrinti dabartinį Grinvičo vidutinį laiką (GMT) ir laiką didžiuosiuose pasaulio miestuose.

## Pereiti (Meniu > Užrašinė > Pereiti)

Padedą tiesiogiai pereiti prie ieškomo meniu. Galite nustatyti kaip Pereiti.

## SIM tarnybos (Meniu > Užrašinė > SIM tarnybos)

Šis meniu priklauso nuo SIM ir tinklo paslaugų. Jei SIM kortelė palaiko SAT paslaugas (t. y. SIM programinis įrankių rinkinys), šis meniu yra ryšio operatoriaus paslaugos vardas, išsaugotas SIM kortelėje, pavyzdžiui, „Specialus“.

## Žiniatinklis

### Prieiga prie WAP naršyklės

Galite paleisti WAP naršyklę ir žiniatinklio parametruose įeiti į pradinį aktyvaus profilio puslapį. Be to, URL adresu galite įvesti rankiniu būdu ir pasiekti susietą WAP puslapį.

- 1 Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Žiniatinklis**.
- 2 Norėdami tiesiogiai prisijungti prie pagrindinio naršyklės puslapio, pasirinkite **Pradinis**.

Taip pat galite pasirinkti **Eiti adresu** adresu ir įvesti norimą URL.

**Pastaba:** prisijungiant prie šios paslaugos ir atsisiuočiant turinį taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

## Nustatymai

**Profilių pritaikymas asmeniniams poreikiams (Meniu > Nustatymai > Profiliai)**

Jūs galite pritaikyti kiekvieno profilio nustatymą. Pasirinkite norimą profilį, **Parinktys** ir **Redaguoti**.

**Skrydžio režimo naudojimas (Meniu > Nustatymai > Profiliai > Skrydžio režimas)**

Naudodamiesi šia funkcija skrydžio režimą įjunkite arba išjunkite. Jūs negalėsite skambinti, prisijungti prie

interneto ir siųsti žinučių, kai skrydžio režimas bus įjungtas.

**Ekranų parametrų keitimas (Meniu > Nustatymai > Displėjus)**

Galite keisti telefono ekranų parametrus.

**Datos ir laiko pakeitimas (Meniu > Nustatymai > Data ir laikas)**

Galite nustatyti laiko ir datos funkcijas.

**Galimybė prisijungti (Meniu > Nustatymai > Galimybė prisijungti)**

**Ryšio parametrų pakeitimas**  
Jūsų galimybės prisijungti parametrus nustatė tinklo operatorius, todėl naujame telefone galite juos pradėti naudoti nedelsdami. Jei norite pakeisti bet kuriuos parametrus, naudokitės šiuo meniu. Šiame meniu jūs galite konfigūruoti tinklo

parametrus ir prieigos prie duomenų profilius.

Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Nustatymai**, tada – **Galimybė prisijungti**. Jūsų parinktys yra:

**Bluetooth** – nustatykite GD350, kad galėtumėte naudoti su „Bluetooth“ ryšiu. Galite pritaikyti matomumą kitiems įrenginiams ar ieškoti įrenginių, su kuriais telefonas yra susietas.

**USB ryšio režimas** – savo telefone galite pasirinkti USB ryšio režimą dėl keleto tikslų.

- **Masinė laikmena**  
– Pasirinkite ją ir, prijungę telefoną prie savo kompiuterio, pertempkite failus į GD350 pašalinamo įrenginio aplanką.
- **PC SUITE (Kompiuterio programų rinkinys)**  
– Pasirinkite jį ir prijunkite telefoną prie savo kompiuterio sinchronizacijos su kompiuteriu režimu.

- **Visada klausti** – Pasirinkus bus pateikta parinktis pasirinkti režimą, kiekvieną kartą telefoną prijungus prie kompiuterio.

**Pastaba:** kad galėtumėte naudotis USB talposios atminties funkcija, į telefoną turite įdėti išorinės atminties kortelę.

### „Bluetooth“ parametrų keitimas

- 1 Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Nustatymai**, tada – **Galimybė prisijungti**.
- 2 Pasirinkite **Bluetooth** ir **Nustatymai**. Pakeisti galite:
  - **Mano telefono matomumas** – pasirinkite, kad jūsų įrenginys kitiems būtų **Matomas**, **Paslėptas** arba **Matoma 1 min.**
  - **Šio telef. pavadinimas** – įveskite savo LG GD350 pavadinimą.



- **Palaikomos paslaugos**  
– rodo, kokias paslaugas jis palaiko.
- **Mano adresas** – peržiūrėkite savo „Bluetooth“ adresą.

## Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Kai GD350 yra suporuojamas su kitu prietaisu, kiekvieną kartą jį sujungus su kitu telefonu naudojant „Bluetooth“, telefonas sukuria numatytą slaptažodį.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ nustatyta **Įjungti** ir **Matomas**. Galite pakeisti matomumą naudodamiesi meniu „**Bluetooth**“ **Nustatymai**, pasirinkdami **Mano telefono matomumas**, tada **Matomas**.
- 2 Pasirinkite **Aktyvus įrenginys** iš „**Bluetooth**“ meniu.

- 3 Jūsų GD350 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras **Pridėti ir Atnaujinti**.
- 4 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite susieti, tuomet sukurkite numatytąjį slaptažodį, kuris bus naudojamas kiekvieną kartą, kai jungsitės.
- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.
- 6 Leidimo kodu apsaugotas „Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.

## LG programų paketo įdiegimas kompiuteryje

- 1 Eikite į [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) ir pasirinkite regioną ir šalį, kurioje gyvenate.
- 2 Pasirinkite meniu „**Products**“, „**Manual & Software**“ ir spustelėkite „**Go to Manual & S/W download section**“. Spustelėkite „**Yes**“, ir pasirodys LG kompiuterio programų paketo diegimo

programa. („Windows XP“, „Windows Media Player“ ir pan.).

- 3 Pasirinkite pageidaujama diegimo programos kalbą ir spustelėkite Gerai.
- 4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir užbaikite LG programų paketo kompiuteriams diegimo programos vedlį.
- 5 Baigus diegti darbalaukyje atsiras LG programų paketo kompiuteriams piktograma.

### **Galimybės prisijungti parametrų keitimas**

**Tinklas** – naudodami šį meniu pasirinkite tinklo režimo parametrus. Taip pat Jūs galite pridėti pageidaujama tinklą, kad prisijungtumėte prie pageidaujamų sąrašų.

**Interneto profiliai** – šiame meniu rodomi interneto profiliai. Jūs galite sukurti naujus profilius, ištrinti ar redaguoti juos naudodami parinkčių meniu.

Tačiau jūs negalite redaguoti arba trinti numatytųjų konfigūracijų.

**Prieigos taškai** – šis meniu rodo prieigos taškų sąrašą. Naudodami parinkčių meniu jūs galite sukurti naujus profilius, ištrinti ar redaguoti juos. Tačiau jūs negalite redaguoti arba trinti numatytųjų konfigūracijų.

### **Duomenų ryšio paketas**

– jei pasirinksite parinktį „Kai įmanoma“, jūsų telefonas automatiškai prisiregistruos prie GPRS tinklo, kai jį įjungsite. SFlb Jei pasirinksite parinktį „Jei reikia“, GPRS ryšys bus užmegztas WAP trukmei arba programos prijungimui atlikti.

## **Telefono parametrų keitimas (Meniu > Nustatymai > Telefonas)**

Mėgaukitės galimybe pritaikyti GD350 prie savo stiliaus.

**My Navi Key (Mano naršymo mygtukas)** – galite pakeisti 4 naršymo mygtukų sparčiašias nuorodas.

**Kalba** – galite pakeisti telefone rodomo teksto kalbą. Taip pakeisite ir kalbos įvesties režimą.

### **Energijos taupymas**

– pasirinkite perjungti maitinimo parametrus į

**Automatinis, Visada įjungta** arba **Išjungti**. Jei nustatyta

**Visada įjungta**, galite taupyti akumuliatoriaus energiją.

### **Informacija apie telefoną**

– peržiūrėkite techninę GD350 informaciją.

## **Telefono saugumo parametrų keitimas (Meniu > Nustatymai > Sauga)**

Pakeiskite saugumo parametrus, kad GD350 ir svarbi informacija būtų apsaugota.

### **Reikalaujamas PIN kodas**

– pasirinkite, kad būtų reikalaujama PIN kodo įjungus telefoną.

### **Telefono užraktas**

– pasirinkite saugos kodą telefonui užrakinti, kai įjungiate, pakeitę SIM kortelę ar nedelsiant.

### **Užrakinti, jei pakeičiama SIM**

– jei suaktyvinsite šią parinktį, saugos kodą bus prašoma įvesti tik pakeitus SIM kortelę.

### **Apsauga nuo vagių**

**sekant** – jei telefonas pavogtas, iš telefono bus siunčiamos SMS žinutės tikrojo telefono savininko nustatytais numeriais. Norėdami suaktyvinti

ATMT funkciją, turėsite įjungti ir sukonfigūruoti ATMT parametrus su vardu, pagrindiniu ir papildomu numeriu. Numatytasis ATMT kodas yra 0000. SFIbATMT SMS telpa informacija apie pavogto telefono IMEI, esamąją vietą (fiksuojuama transliacine žinute) ir numerį asmens, kuris naudoja tą telefoną.

**Keisti kodus** – pakeiskite savo **PIN kodas** (šis meniu punktas atsiras, jei įjungtas PIN kodo reikalavimas), **PIN2 kodas**, **Saugos kodas** arba **Apsaugos nuo vagių kodas**.

## **Atminties būsenos peržiūra (Meniu > Nustatymai > Atminties inf.)**

Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra: bendrojoje, atsarginėje, SIM ir išorinėje atmintyje bei nustatyti pirminę saugyklą, kai įdėta atminties kortelė.

## **Telefono nustatymas iš naujo (Meniu > Nustatymai > Atkurti gamyklinius parametrus)**

Norėdami atkurti visų parametrų gamyklines reikšmes, naudokite **Atkurti gamyklinius parametrus**. Norėdami suaktyvinti šią funkciją, turėsite įvesti saugos kodą. Numatytasis saugos kodas yra „0000“.

## **Programinės įrangos atnaujinimas**

### **LG mobiliojo telefono programinės įrangos atnaujinimo programa**

Daugiau informacijos apie šios programos įdiegimą ir naudojimą rasite apsilankę <http://update.lgmobile.com>.

Naudodamiesi šia funkcija galėsite greitai ir patogiai gauti naujausią programinės įrangos versiją internetu, net neapsilankę mūsų techninės priežiūros centre.

Kadangi mobiliojo telefono atnaujinimo programai reikia daug naudotojo dėmesio per visą naujinimo procesą, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje.

Atminkite, kad atnaujinimo metu atjungus USB duomenų ryšio kabelį arba išėmus

akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

Kadangi gamintojas neatsako už atnaujinant prarastus duomenis, jums patariama padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas ir laikyti jas saugioje vietoje.

# Nurodymai, kaip naudoti prietaisą saugiai ir veiksmingai

## Radio dažnio poveikio apribojimai

Radio dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija

Šis GD350 mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų vartotojų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radio bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate) arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai prietaisas siunčia bangas didžiausiu

sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.

- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė DASY4 tiriant naudojimą prie ausies buvo 0,955 W/kg (10 g), o laikant arti kūno 0,686 W/kg (10 g).
- SAR duomenų informacija žmonėms, gyvenantiems šalyse / regionuose, kuriuose yra taikoma IEEE

instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam 1 g kūno audinio.

## Produkto priežiūra ir remontas



**ĮSPĖJIMAS:** naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, patvirtinimas arba garantija, taikoma šiam telefonui, gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą. Atlikdama taisymus pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefono nelaikykite prie šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo mechaninės vibracijos arba kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.

# Nurodymai, kaip naudoti prietaisą saugiai ir veiksmingai (tęsinys)

- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

## Efektyvus telefono veikimas

### Elektroniniai prietaisai

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (t. y. į švarko vidinę kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nežymių televizorių, radijų, kompiuterių ir kt. trikdžių.



## **Saugumas vairuojant**

Sužinokite galiojančius įstatymus ir nuorodas, kaip naudoti mobiliuosius telefonus vairuojant automobilį vietose, kuriomis važiuojate.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei turite, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliėpdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.

- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba dėl netinkamo veikimo gali sukelti rimtų sužeidimų.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

## **Išvenkite žalingo poveikio klausai**

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

# Nurodymai, kaip naudoti prietaisą saugiai ir veiksmingai (tęsinys)

## Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, vykdykite nurodymus ar taisykles.

## Aplinkos, kuriose yra pavojus, jog kas nors gali sprogti

- Nenaudokite telefono degalų pylimo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

## Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo lėktuve jo nenaudokite.

## Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

## Pagalbos skambučiai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

## Informacija, susijusi su akumulatoriumi, ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumą naudoti.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštosse arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogdimas.
- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

## Nurodymai, kaip naudoti prietaisą saugiai ir veiksmingai (tęsinys)

- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliojantį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip be reikalo nenaudosite kroviklio energijos.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.

### **Aplinkos temperatūra**

Maks.: +55 °C (iškrovimas)  
+45 °C (įkrovimas)

Min: -10 °C

# Atitikties deklaracija



## Informacija apie tiekėją

### Pavadinimas

LG Electronics Inc

### Adresas

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Informacija apie produktą

### Produkto pavadinimas

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

### Modelio pavadinimas

GD350

### Prekės ženklas

LG

# CE 0168

## Informacija apie taikomus standartus

### R&TTE direktyva 1999/5/EB

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

Vardas, pavardė


Išdavimo data

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Nov. 2009

European Standart Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel.: +31 - 36- 547 - 8940, Faks: +31 - 36 - 547 - 8794  
E-mail: jacob @ lge.com

Atstovo parašas



# GD350 Lietotāja rokasgrāmata

— Latviešu

Šī rokasgrāmata palīdzēs jums darbā ar jauno mobilo tālruni. Tajā ir sniegti noderīgi tālruņa funkciju skaidrojumi.

Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām.



## Atbrīvošanās no vecās ierīces

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
- 2 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza veco ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu plašāku informāciju par veco ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

# Iepazīšanās ar tālruni

**Galvenais ekrāns**

**Izvēles taustiņi**

Katrs taustiņš veic funkcijas, kas norādītas tālruņa displejā tieši virs taustiņiem.

**Taustiņš OK**


Izvēlieties izvēlnes iespējas un apstipriniet darbības.

**Mūzikas taustiņš SFlb**

Tieši atveriet mūzikas funkciju.

**Zvanišanas taustiņš** 

Izsaucieta tālruņa numuru un atbildiet uz ienākošajiem zvaniem.

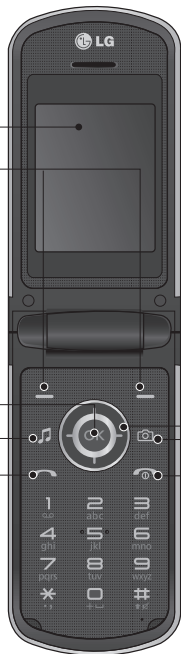


**Navigācijas taustiņi**

Izmantojiet, lai ātri piekļūtu tālruņa funkcijām.

**Kameras taustiņš**

Tieši atveriet kameras funkciju.

**Beigšanas/ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņš** 

Beidziet sarunu vai atsakiet zvanu. Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni. Izvēlnes lietošanas laikā atgriezieties sākuma ekrānā.





## Atmiņas kartes ievietošana

Paceliet atmiņas kartes pārsegu un ievietojiet karti micro SD tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju. Aizveriet atmiņas kartes pārsegu, līdz tas ar klikšķi aizveras.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli pastumiet to, kā parādīts attēlā.



**Piezīme:** Atmiņas karte ir papildu piederums.

## Atmiņas kartes formatēšana

Sākuma ekrānā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Iestatījumi**.

Izvēlieties **Informācija par atmiņu**, **Ārējā atmiņa**, nospiediet **Formāts** un ievadiet drošības kodu.

**BRĪDINĀJUMS!** Formatējot atmiņas karti, viss tās saturs tiek izdzēsts. Ja nevēlaties zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus, vispirms veiciet datu dublēšanu.

# SIM kartes ievietošana un akumulatora uzlādēšana

## SIM kartes ievietošana

Kļūstot par mobilo sakaru tīkla abonentu, jums tiek izsniegta SIM karte, kurā ir abonēšanas informācija, piemēram, PIN kods, pieejamie papildu pakalpojumi un cita informācija.

### Svarīgi!

› SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, karti saskrāpējot vai salokot, tāpēc esiet uzmanīgs, lietojot, ievietojot

un izņemot karti. Uzglabājiet SIM kartes maziem bērniem nepieejamā vietā.

## Attēli

- 1 Atveriet akumulatora pārsegu.
- 2 Izņemiet akumulatoru.
- 3 Ievietojiet SIM karti.
- 4 Ievietojiet akumulatoru.
- 5 Aizveriet akumulatora pārsegu.
- 6 Uzlādējiet akumulatoru.



**BRĪDINĀJUMS!** Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.

# Izvēlņu shēma

## 1. Ziņu vēsture

- 1.1 Izveidot ziņu
- 1.2 Saņemtie
- 1.3 Mana pastkaste
- 1.4 Melnraksti
- 1.5 Izsūtne
- 1.6 Nosūtītie vienumi
- 1.7 Saglabātie objekti
- 1.8 Emocijzīmes
- 1.9 Ziņu iestatījumi

## 2. Kontakti

- 2.1 Vārdi
- 2.2 Iestatījumi
- 2.3 Grupas
- 2.4 Ātrie numuri
- 2.5 Pakalpojumu zvanu numuri
- 2.6 Savs numurs
- 2.7 Mana vizītkarte

## 3. Zvanu žurnāls

- 3.1 Zvanu žurnāls
- 3.2 Neatbildētie zvani
- 3.3 Saņemtie zvani
- 3.4 Zvanītie numuri
- 3.5 Zvanu ilgums
- 3.6 Pakešu datu skaitītājs
- 3.7 Zvanu izmaksas

## 4. Iestatījumi

- 4.1 Profili
- 4.2 Displejs
- 4.3 Datums un laiks
- 4.4 Savienojamība
- 4.5 Zvans
- 4.5 Tālrunis
- 4.6 Tikls
- 4.7 Interneta profili
- 4.8 Piekļuves punkti
- 4.9 Iestatījumi
- 4.10 Pakešu datu savienojums
- 4.11 Drošība
- 4.12 Informācija par atmiņu
- 4.13 Atjaunot rūpnīcas iest.

# Izvēlņu shēma

## 5. Galerija

- 5.1 Mana atmiņas karte
- 5.2 Mani attēli
- 5.3 Manas skaņas
- 5.4 Mani video
- 5.5 Manas spēles un lietojumprogrammas
- 5.6 Citi

## 6. Mediji

- 6.1 Kamera
- 6.2 Video
- 6.3 Mūzika
- 6.4 FM radio
- 6.5 Balss ieraksts
- 6.6 Zvana signāla izveidotājs

## 7. Organizators

- 7.1 Signālzvana pulkstenis
- 7.2 Kalendārs
- 7.3 Uzdevumu saraksts
- 7.4 Piezīmes
- 7.5 Sļepenās piezīmes
- 7.6 Cash Book
- 7.7 BMI Kalkulators
- 7.8 Kalkulators
- 7.9 Hronometrs
- 7.10 Datuma meklētājs
- 7.11 Konvertētājs
- 7.12 Pasaules laiks
- 7.13 Iet uz
- 7.14 SIM pakalpojumi
- 7.15 Iestatījumi

## 8. Lietojumprogrammas



- 8.1 Manas spēles un lietojumprogrammas

## 9. Pārlūks

- 9.1 Mājas
- 9.2 Grāmatzīmes
- 9.3 Pēdējā pārlūka adrese
- 9.4 Iestatījumi
- 9.5 Doties uz adresi
- 9.6 Saglabātās lapas

# Zvani

## Zvana veikšana


- 1 Ievadiet numuru, izmantojot taustiņus. Lai nodzēstu kādu ciparu, nospiediet **Dzēst**.
- 2 Nospiediet , lai veiktu zvanu.
- 3 Lai beigtu sarunu, nospiediet .

**PADOMS:** Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisku zvanu, nospiediet un turiet taustiņu **0**.


**PADOMS:** Lai sarunas laikā regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

## Zvana veikšana no kontaktu saraksta


- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Vārdi**.
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet tā kontakta vārda pirmo burtu, kam vēlaties piezvanīt.

- 3 Izvēlieties **Zvanīt** vai nospiediet , lai veiktu zvanu.


## Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.

Lai izslēgtu zvana signāla skaņu, kad tālrunis zvana, izvēlieties **Bez skaņas**. Šī funkcija ir noderīga, ja atrodaties sapulcē un esat aizmirsis nomainīt tālruņa profilu uz **Bez skaņas**.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet  vai izvēlieties **Noraidīt**.

## Skaļruņa ar mikrofonu lietošanu

Sarunas laikā varat aktivizēt skaļruni ar mikrofonu, nospiežot , un lietot tālruni brīvroku režīmā.

Ja skaļrunis ar mikrofonu ir aktīvs, vēlreiz nospiediet (OK), lai atsāktu parasto tālruņa sarunas režīmu.

### **Ātro numuru sastādīšana**

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Ātrie numuri**.

Kontaktiem, kuriem bieži zvanāt, varat piešķirt ātrās zvanīšanas numurus.

### **Zvanu žurnālu apskate**

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Zvanu žurnāls** un pēc tam **Zvanu žurnāls**.

Neatbildēto, saņemto un izejošo zvanu ierakstus varat skatīt tikai tad, ja tīkls pakalpojuma zonā nodrošina izsaucošā numura uzrādīšanu (Calling Line Identification — CLI).

### **Zvanu iestatījumu maiņa**

Varat iestatīt izvēlni atbilstoši zvanam. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Zvans**.

#### **Zvana pāradresācija**

- izvēlieties, vai zvani ir jāpāradresē.

**Zvana slēgšana** - norādiet, kad jāslēdz zvani.

**Fiksētās zvanīšanas numuri** - izvēlieties to numuru sarakstu, uz kuriem drīkst piezvanīt no jūsu tālruņa. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. Tālrunī varēs sastādīt tikai fiksētās zvanīšanas numuru sarakstā esošos numurus.

**Gaidošs zvans** - tiksit informēts par gaidošu zvanu (pakalpojumu nodrošina tīkla operators).

**Zvanu noraidīšana** - izvēlieties **Izslēgts** vai **leslēgts** un pēc tam izvēlieties, vai noraidīt visus zvanus, zvanus no konkrētas grupas, kontaktiem, neregistrētiem numuriem (kas nav saglabāti kontaktu sarakstā) vai kuriem nav zvanītāja ID.

**Nosūtīt manu numuru** - izvēlieties, vai jūsu numurs ir jārāda ekrānā, kad kādam zvanāt (pakalpojumu nodrošina tīkla operators).

**Automāt. zvana atkārtošana** - ļauj iestatīt automātiskās zvana atkārtošanas funkciju, ja zvanišanas mēģinājums neizdodas.

**Atbildes režīms** - ļauj iestatīt atbildēšanas metodi. Varat izvēlēties iespēju **Nospiediet sūtīšanas taustiņu**, **Atveriet vāciņu** vai **Nospiediet jebkuru taustiņu**.

**Free Call Time Tracker** - izvēlieties rādīt vai nerādīt

bezmaksas zvanu laiku.

**Minūšu signāls** - nosaka, vai, runājot pa tālruni, atskaņot vienas minūtes signālu ik pēc 1 minūtes.

**BT atbildes režīms** - izvēlieties, kā atbildēt uz zvanu Bluetooth austiņu lietošanas laikā. Iestatiet **Brīvroku** vai **Tālrunis**.

**Saglabāt jaunu numuru** - izvēlieties **Jā** vai **Nē**.

## Kontakti


### Kontakta meklēšana

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Vārdi**.
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet tā kontakta vārda pirmo burtu, kam vēlaties piezvanīt.
- 3 Lai ritinātu kontaktus un to numuru sarakstu, izmantojiet navigācijas taustiņus.

## Jauna kontakta pievienošana

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Vārdi**. Nospiediet **Iesp.** un **Pievienot jaunu kontaktu**.
- 2 Ievadiet jaunā kontakta vārdu un uzvārdu. Nav jāievada abi, taču nepieciešams ievadīt vai nu vienu vai otru.
- 3 Ievadiet numuru, izvēlieties **Iesp.** un pēc tam **Saglabāt**.

**Piezīme:** Ja pievienojat papildinformāciju, nospiediet **Iesp.**, izvēlieties **Pievienot datus** un pēc tam izvēlieties vajadzīgās iespējas.

**Piezīme:** Saglabājot kontakta e-pasta adresi, nospiediet , izvēlieties simbolu @ un pēc tam nospiediet **OK**.

## Kontakta pievienošana grupai

Kontaktus var saglabāt grupās, piemēram, nodalot darba kolēģus un ģimenes locekļus. Tālrunī jau ir iestatītas vairākas grupas, tostarp **Ģimene**, **Draugi**, **Kolēģi**, **Skola** un **VIP**.

## Ziņu vēsture

Tālrunī GD350 ir iekļautas funkcijas, kas saistītas ar SMS (īsziņu pakalpojumu), MMS (multiziņu pakalpojumu), e-pasta ziņām un tīkla pakalpojumu ziņām.

## Ziņas sūtīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņu vēsture** un **Izveidot ziņu**.
- 2 Izvēlieties **Ziņojums**, lai sūtītu īsziņu vai multiziņu.



- 3 Tiek atvērts jaunas ziņas redaktors. Ziņas redaktors apvieno īsziņas un multiziņas vienā intuitīvā ekrānā, kur var ērti pārslēgties starp redaktoriem. Ziņas redaktora noklusējuma iestatījums ir īsziņu režīms.
- 4 Ievadiet tālruņa numuru vai nospiediet **lesep.** un izvēlieties **Sūtīt**, lai pievienotu kontaktu no kontaktu saraksta. Izvēloties iespēju **Pievienot adresātu**, varat pievienot pat vairākus kontaktus.
- 5 Ievadiet ziņas tekstu.
- 6 Atlasiet **lesep.** un izvēlieties **ievietot**, lai pievienotu kādu no šādām iespējām: **Attēls, Video, Skaņas klips, Grafiks, Vizītkarte, Piezīme, Teksta lauks, Uzdevumi** vai **Teksta veidne**.
- 7 Nospiediet **Sūtīt**.

**PADOMS:** Ievadot ziņas laukā tekstu, kas ir garāks par 1 lapu, varat izvēlēties ziņas veidu — īsziņa vai multiziņa. Ja vēlaties mainīt nosūtāmās ziņas veidu, nospiediet **Izvēlne > Ziņu vēsture > Ziņu iestatījumi > Teksta ziņojums** un izvēlieties **Sūtīt garo tekstu kā**.

**BRĪDINĀJUMS!** Ja ziņu redaktoram tiek pievienots attēls, video klips, skaņas klips, grafiks, vizītkarte, teksta lauks vai tēma, ziņa automātiski tiek pārvērsta multiziņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

### Teksta ievade




Burtciparu rakstzīmes var ievadīt, izmantojot tālruņa taustiņus. Tālrunī ir pieejamas šādas teksta ievades metodes: T9, Abc un 123 režīms.

**Piezīme:** Dažos laukos var ievadīt informāciju, izmantojot tikai vienu teksta ievades metodi (piemēram, ievadot tālruņa numuru adrešu grāmatas laukos).


## T9 režīms

T9 režīmā tiek izmantota iebūvēta vārdnīca, lai atpazītu vārdus, kurus ievadāt atbilstoši taustiņu secībai. Vienkārši nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst vajadzīgajam burtam, un vārdnīca atpazīs vārdu, tiklīdz būs ievadīti visi burti.

## Režīma T9 izmantošana

- 1 Ja ir aktivizēts T9 intuitīvā teksta ievades režīms, sāciet ievadīt vārdu, nospiežot taustiņus no  līdz . Lai ievadītu vienu burtu, nospiediet vienu taustiņu.
  - Ja tiek rādīts nepareizais vārds pat tad, kad tas ir ievadīts pilnībā, nospiediet taustiņu  vienu vai vairākas reizes, lai ritinātu citus iespējamus vārdus.
  - Ja piedāvāto vārdu sarakstā nav iekļauts vajadzīgais vārds,

pievienojiet to, izmantojot režīmu Abc.

- 2 Pirms rediģējat vai dzēšat kādu rakstzīmi, ievadiet pilnu vārdu.
  - Lai izdzēstu burtu, nospiediet Notīrīt.
  - Katra vārda beigās ievietojiet atstarpī, nospiežot taustiņu .

## Abc režīms

Šajā režīmā var ievadīt burtus, vienu, divas, trīs vai četras reizes nospiežot taustiņu, uz kura ir attēlots vajadzīgais burts, līdz tas tiek parādīts ekrānā.

## 123 režīms

Rakstiet ciparus, katra cipara ievadīšanai veicot vienu taustiņa nospiedienu. Lai ievadītu ciparu kādā no burtu ievades režīmiem, nospiediet un turiet nepieciešamo taustiņu.

## E-pasta iestatīšana

Ja atrodaties ceļā, varat joprojām sazināties, izmantojot tālrunī GD350 pieejamo e-pasta funkciju. POP3 vai IMAP4 e-pasta konta iestatīšana ir ātra un vienkārša.

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņu vēsture** un **Ziņu iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts** un pēc tam **E-pasta konti**.
- 3 Nospiediet **Pievienot**, izpildiet uznirstošos norādījumus un ievadiet nepieciešamo informāciju.

## E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jauno kontu

Lai nosūtītu/saņemtu e-pasta ziņu, ir jāiestata e-pasta konts.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne**, **Ziņu vēsture** un pēc tam **Izveidot ziņu**.

- 2 Izvēlieties **E-pasts** un tiks atvērts jauns e-pasta ziņas logs.
- 3 Ievadiet adresāta adresi un tēmu.
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.
- 5 Nospiediet **Iesp.**, izvēlieties **Ievietot**, lai pievienotu kādu no šādām iespējām: **Attēls**, **Video**, **Skaņas klips**, **Vizītkarte**, **Grafiks** vai **Piezīme**.
- 6 Nospiediet **Sūtīt** un jūsu e-pasta ziņa tiks nosūtīta.

## Ziņu mapes

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņu vēsture**. Tālrunī GD350 izmantotā mapju struktūra ir viegli saprotama.

**Izveidot ziņu** - ļauj izveidot jaunu ziņu.

**Saņemtie** - visas saņemtās ziņas tiek saglabātas mapē **Saņemtie**. Šeit varat atbildēt uz ziņām, pārsūtīt tās un veikt citas darbības.

**Mana pastkaste** - visas e-pasta ziņas tiek saglabātas mapē **Mana pastkaste**.

**Melnraksti** - ja ziņas izveidošana nav pabeigta, varat to saglabāt šajā mapē.

**Izsūtne** - šī ir pagaidu krātuves mape ziņām, kuras tiek sūtītas.

**Nosūtītie vienumi** - nosūtīto ziņu kopijas tiek saglabātas mapē **Nosūtītie vienumi**.

**Saglabātie objekti** - varat piekļūt **saglabāta ziņa, teksta veidne un multiziņu ziņojumi**.

**Emocijzīmes** - iepriekš izveidotu noderīgu emocijzīmju saraksts, kas paredzēts ātrām atbildēm. Varat pievienot, rediģēt un izdzēst emocijzīmes.

Rakstot ziņu, varat ievietot nepieciešamo emocijzīmi.


**Ziņu iestatījumi** - ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet iestatījumu iespējas.

## Kamera

Izmantojot tālruni iebūvēto kameras moduli, varat fotografēt cilvēkus. Turklāt varat sūtīt fotoattēlus citām personām un iestatīt fotoattēlus kā fona attēlus.


### Ātrā fotografēšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Mediji**. Lai atvērtu skatu meklētāju, izvēlieties **Kamera**.
- 2 Turiet tālruni un pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.

- 3 Nospiediet , lai uzņemtu fotoattēlu.

## Video




### Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Mediji** un pēc tam **Video**.
- 2 Pavērsiet kameras objektīvu pret filmējamo objektu.
- 3 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet .
- 4 Skatu meklētājā tiek parādīts simbols Rec, un taimeris norāda videoklipa ilgumu.
- 5 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**.

## Mūzika

Tālrunī GD350 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savu iecienītāko mūziku.

## Dziesmas atskaņošana

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Mediji** un pēc tam **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties **Visi celiņi** un pēc tam dziesmu, kura jāatskaņo.
- 3 Izvēlieties , lai apturētu atskaņošanu.
- 4 Lai pārietu uz nākamo dziesmu, izvēlieties .
- 5 Lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu, izvēlieties .
- 6 Izvēlieties **Atpakaļ**, lai apturētu mūzikas atskaņošanu un atgrieztos mūzikas atskaņotāja izvēlnē.

**Piezīme:** Mūzikas autortiesības aizsargā gan starptautiskie līgumi, gan nacionālie autortiesību likumi. Lai pavairotu vai kopētu mūziku, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs nacionālie tiesību akti aizliedz ar autortiesībām

aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Lūdzu, iepazīstieties ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem likumiem par šādu materiālu lietošanu.

## FM radio

Tālrunī GD350 ir pieejama funkcija **FM radio**, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, kad atrodaties ceļā.

**Piezīme:** Lai klausītos radio, ir jāpievieno austiņas. Lai klausītos radio un nodrošinātu radioviļņu pareizu uztveršanu, pievienojiet spraudni austiņu kontaktligzdai.

### Radiostaciju meklēšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Mediji** un **FM radio**.
- 2 Atlasiet **Iesp.**, izvēlieties **Auto skenēšana** un pēc tam izvēlieties **Jā**. Lai meklētu radiostacijas, varat

arī izmantot kreiso un labo navigācijas taustiņu.

### Radio klausīšanās

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Mediji** un **FM radio**.
- 2 Izvēlieties tās radiostacijas kanāla numuru, kuru klausīsities.

**PADOMS:** Varat klausīties radio, izmantojot iebūvēto skaļruni. Nospiediet **Iesp.**, izvēlieties **Klausīties pa skaļruni**.

### Radio ierakstīšana

- 1 Radio klausīšanās laikā nospiediet **OK**.
- 2 Ieraksta laiks tiek parādīts tālrunī. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet **OK**. Kad ierakstīšana ir pabeigta, ieraksts tiks saglabāts mapē **Galerija** mp3 faila formātā.

## Balss ieraksts

Izmantojiet iespēju **Balss ieraksts**, lai ierakstītu balss piezīmes un citas skaņas.

### Balss piezīmes ierakstīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Mediji** un pēc tam **Balss ieraksts**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet **OK**.
- 3 Izvēlieties **OK**, lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Nospiediet **Iesp.** un izvēlieties **Atskaņot** to, lai noklausītos ierakstu.

## Zvana signāla izveidotājs

### Zvana signāla izveide

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Mediji** un pēc tam **Zvana signāla izveidotājs**.
- 2 Mūzikas ierakstu sarakstos izvēlieties mūziku, kas

jāizmanto, un pēc tam izvēlieties **OK**.

- 3 Izvēlieties iespēju **Apgriezt**, ja vēlaties atskaņošanas laikā aktivizēt mūzikas ierakstīšanu, lai to lietotu kā zvana signālu.
- 4 Atlasiet **Saglabāt** un pēc tam izvēlieties iespēju **Sākotnējais fails** vai **Jaunais fails**. Pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

## Galerija

Tālruņa atmiņā var saglabāt multivides failus, lai varētu ērti piekļūt attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Lietojot atmiņas karti, var atbrīvot vietu tālruņa atmiņā. Visi multivides faili tiks saglabāti mapē **Galerija**. Lai atvērtu mapju sarakstu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Galerija**.

## Lietojumprogrammas

Tālrunī GD350 ir sākotnēji ielādētas spēles, lai brīvajā laikā jūs varētu izklaidēties. Lejupielādējot papildu spēles vai lietojumprogrammas, tās tiek saglabātas šajā mapē. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Lietojumprogrammas**. Izvēlieties **Manas spēles un lietojumprogrammas**.

## Organizators

**Modinātāja iestatīšana**  
(**Izvēlne > Organizators > Signālvana pulkstenis**)

Varat iestatīt līdz 5 signālvana pulksteņiem, lai tie tiktu atskaņoti noteiktā laikā.

**Kalendāra lietošana** (**Izvēlne > Organizators > Kalendārs**)

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts kalendārs. Kvadrātveida kursorš atrodas pašreizējā

datumā. Izmantojot navigācijas taustiņus, varat pārvietot kursoru uz citu datumu.

**Objekta pievienošana uzdevumu sarakstam**  
(**Izvēlne > Organizators > Uzdevumu saraksts**)

Varat apskatīt, rediģēt un izveidot uzdevumus.

**Piezīmes pievienošana**  
(**Izvēlne > Organizators > Piezīmes**)

Šeit varat reģistrēt savas piezīmes.

**Slepenās piezīmes** (**Izvēlne > Organizators > Slepenās piezīmes**)

Lai saglabātu savu privātumu, varat uzrakstīt privātu piezīmi. Lai izmantotu šo izvēlni, ir jāievada drošības kods.



## Cash Book lietošana (Izvēlne > Organizators > Cash Book)

Cash book ir vienkārša grāmatvedības grāmata, kas tiek lietota, lai reģistrētu pamatinformāciju par kvītīm un maksājumiem. Tā nodrošina ērtu veidu, kā pārraudzīt ieskaitīto naudu, kā arī to, kādi rēķini pašreiz tiek apmaksāti.

## BMI noteikšana (Izvēlne > Organizators > BMI Kalkulators)

BMI (Body Mass Index — ķermeņa svara rādītājs) ir ķermeņa taukvielu daudzuma noteicējs, kura pamatā ir ķermeņa garuma un svara aprēķins. Lai noteiktu savu BMI, nospiediet **Redīgēt**, izvēlieties dzimti un ievadiet ķermeņa svaru un garumu. Pēc tam izvēlieties **Gatavs**.

## Kalkulatora lietošana (Izvēlne > Organizators > Kalkulators)

Kalkulators veic galvenās aritmētiskās darbības: saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu, kā arī dažas zinātniskās funkcijas.

## Hronometra lietošana (Izvēlne > Organizators > Hronometrs)

Šī iespēja ļauj izmantot hronometra funkciju.

## Datuma meklētājs (Izvēlne > Organizators > Datuma meklētājs)

Datuma meklētājs ir parocīgs rīks, kas palīdz aprēķināt, kāds būs datums pēc noteikta dienu skaita.

## Mērvienības pārvēršana (Izvēlne > Organizators > Konvertētājs)

Pārvērš mērvienības nepieciešamajās vienībās.

## Pilsētas pievienošana pasaules laikam (Izvēlne > Organizators > Pasaules laiks)

Vajadzīgo pilsētu varat pievienot pasaules pulksteņa sarakstam. Varat arī pārbaudīt pašreizējo Griničas laiku (GMT — Greenwich Mean Time), kā arī pareizu laiku pasaules lielākajās pilsētās.

## let uz (Izvēlne > Organizators > let uz)

Ļauj tieši atvērt meklējamo izvēlni. Varat iestatīt objektam iespēju let uz.

## SIM pakalpojumi (Izvēlne > Organizators > SIM pakalpojumi)

Šī funkcija ir atkarīga no SIM kartes un tīkla pakalpojumiem. Ja SIM karte nodrošina SAT (SIM Application Toolkit) pakalpojumus, šī izvēlne SIM kartē būs saglabāta

ar operatora norādītu pakalpojuma nosaukumu.

## Pārlūks

### Pieklūve WAP pārlūkam

Varat palaist WAP pārlūku un atvērt aktivizētā profila mājaslapu, izmantojot tīmekļa iestatījumus. Varat arī manuāli ievadīt vietrāža URL adresi un atvērt saistīto tīmekļa lapu.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Lai tieši piekļūtu WAP pārlūka mājaslapai, izvēlieties **Mājas**. Varat arī izvēlēties **Doties uz adresi** adresi un ievadīt nepieciešamo vietrādi URL.

**Piezīme:** Izveidojot savienojumu ar šo pakalpojumu un lejupielādējot saturu, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

## Iestatījumi

**Profilu personalizēšana**  
(Izvēlne > Iestatījumi > Profili)

Varat personalizēt katru profila iestatījumu. Atlasiet vajadzīgo profilu, izvēlieties **Iesp.** un **Rediģēt**.

**Lidojuma režīma lietošana**  
(Izvēlne > Iestatījumi > Profili > Lidojuma režīms)

Izmantojiet šo funkciju, lai ieslēgtu lidojuma režīmu. Kad lidojums režīms ir ieslēgts, nevar veikt zvanus, veidot savienojumu ar internetu un sūtīt ziņas.

**Displeja iestatījumu maiņa**  
(Izvēlne > Iestatījumi > Displejs)

Varat mainīt tālruņa displeja iestatījumus.

**Datuma un laika maiņa**  
(Izvēlne > Iestatījumi > Datums un laiks)

Varat iestatīt funkcijas, kas attiecas uz datumu un laiku.

**Savienojamība (Izvēlne > Iestatījumi > Savienojamība) Savienojamības iestatījumu maiņa**

Savienojamības iestatījumus ir iestatījis jūsu tīkla operators, tādējādi varat izmantot jaunā tālruņa piedāvātās iespējas kopš tā ieslēgšanas brīža. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni. Šajā izvēlnē varat konfigurēt tīkla iestatījumus un datu piekļuves profilus.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Savienojamība**. Ir pieejamas šādas iespējas:

**Bluetooth** - iestatiet tālrūni GD350 Bluetooth lietošanai. Varat pielāgot tālrūņa redzamību citām ierīcēm vai meklēt ierīces, ar kurām jūsu tālrūnis ir savienots pārī.

**USB savienojuma režīms** - varat tālrūni izvēlēties USB savienojuma režīmu, lai veiktu vairākas darbības.

- **Lielapjoma atmiņa** - izvēlieties šo iespēju, savienojiet tālrūni ar datoru un velciet un nometiet failus tālrūņa GD350 noņemamās ierīces mapē.
- **PC suite** - izvēlieties šo iespēju, lai pievienotu tālrūni datoram datora sinhronizācijas režīmā.
- **Vienmēr jautāt** - izvēloties šo iespēju, katru reizi pēc tālrūņa pievienošanas

datoram varēsīt atlasīt režīmu.

**Piezīme:** Lai izmantotu USB lielapjoma atmiņas funkciju, tālrūni ir jāievieto ārēja atmiņas karte.

## **Bluetooth iestatījumu maiņa**

1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Savienojamība**.

2 Izvēlieties **Bluetooth** un pēc tam **Iestatījumi**.

Mainiet šādus iestatījumus:

### **Mana tālr. redzamība**

- norādiet, vai tālrūnī jāiestata iespēja **Redzams**, **Slēpts** vai **Redzams 1 minūti**, kad jūsu tālrūnis būs uztverams citiem.

### **Mana tālrūņa nosaukums**

- ievadiet LG tālrūņa GD350 nosaukumu.

### **Atbalstītie pakalpojumi**

- tiek parādīti atbalstītie pakalpojumi.

**Mana adrese** - skatiet savu Bluetooth adresi.

## Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni GD350 pāri ar citu ierīci, katru reizi pēc savienojuma izveides ar citu tālruni, izmantojot Bluetooth, tiks izveidota parole pēc noklusējuma.

- 1 Pārlicinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Redzams**. Uztveramību var mainīt izvēlnē **Bluetooth iestatījumi**, izvēloties **Mana tālr. redzamība** un pēc tam **Redzams**.
- 2 Izvēlnē **Bluetooth** izvēlieties **Aktīva ierīce**.
- 3 Tālrunis GD350 automātiski meklē ierīces. Kad meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta iespēja **Pievienot** un **Atsvaidzināt**.

4 Izvēlieties ierīci, ar kuru veidot pāra savienojumu, un, katru reizi, kad veidosit savienojumu, tālrunis izveidos paroles kodu pēc noklusējuma.

- 5 Tālrunis izveidos savienojumu ar otru ierīci.
- 6 Ir izveidots ar paroles kodu aizsargāts Bluetooth savienojums.

## Programmas LG PC Suite instalēšana datorā

- 1 Dodieties uz vietni [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com), vispirms izvēlieties savu reģionu un pēc tam valsti.
- 2 Izvēlieties izvēlni **Products (Produkti)**, pēc tam **Manual & Software (Rokasgrāmata un programmatūra)** un noklikšķiniet uz sadaļas **Go to Manual & S/W download (Doties uz rokasgrāmatas un programmatūras lejupielādi)**. Noklikšķiniet

uz Jā, un tiks parādīta programmas LG PC Suite instalēšanas programma (Windows XP, Windows Media Player un citas).

- 3 Izvēlieties valodu, kurā palaist instalācijas programmu, un noklikšķiniet uz OK (Labi).
- 4 Lai pabeigtu LG PC Suite instalēšanas programmas vedni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 5 Kad instalēšana ir pabeigta, datora darbvirsnā tiks parādīta LG PC Suite ikona.

### **Savienojamības iestatījumu maiņa**

**Tīkls** - lietojot šo izvēlni, var izvēlēties tīkla režīma iestatījumus. Varat arī pievienot vajadzīgo tīklu, lai izveidotu savienojumu ar Vēlamo sarakstiem.

**Interneta profili** - šajā izvēlnē var apskatīt interneta profilus. Varat izveidot jaunus profilus, kā arī dzēst vai rediģēt profilus, izmantojot iespēju izvēlni. Taču noklusējuma konfigurācijas nevar dzēst un rediģēt.

**Piekļuves punkti** - šajā izvēlnē varat apskatīt piekļuves punktu sarakstu. Varat izveidot jaunus profilus, kā arī dzēst vai rediģēt profilus, izmantojot iespēju izvēlni. Taču noklusējuma konfigurācijas nevar dzēst un rediģēt.

**Pakešu datu savienojums** - ja izvēlaties iespēju "Kad pieejams", tālrunis pēc ieslēgšanas tiek automātiski reģistrēts GPRS tīklā. SFlb Ja izvēlaties iespēju "Ja nepieciešams", GPRS savienojums tiek aktivizēts WAP lietošanas laikā vai lietojumprogrammas savienojuma izveides laikā.

## Tālruņa iestatījumu maiņa (Izvēlne > Iestatījumi > Tālrunis)

Brīvi pielāgojiet tālruni GD350 atbilstoši savam stilam.

**My Navi Key** - varat mainīt 4 navigācijas taustiņu ielāgus.

**Valoda** - varat mainīt valodu tālruņa ekrānā redzamajiem tekstiem. Šīs izmaiņas ietekmēs arī valodas ievades režīmu.

### **Enerģijas taupīšana**

- iestatiet enerģijas taupīšanas iestatījumus režīmā **Automātiski, Vienmēr ieslēgts** vai **Izslēgts**. Ja iestatāt režīmu **Vienmēr ieslēgts**, varat ietaupīt akumulatora enerģiju.

### **Informācija par tālruni**

- skatiet tālruņa GD350 tehniskos datus.

## Drošības iestatījumu maiņa (Izvēlne > Iestatījumi > Drošība)

Lai aizsargātu tālruni GD350 un tajā saglabāto informāciju, mainiet drošības iestatījumus.

- **PIN koda pieprasījums**  
- norādiet, lai, ieslēdzot tālruni, tiktu pieprasīts PIN kods.
- **Tālruņa bloķēšana** -  
izvēlieties drošības kodu, lai bloķētu tālruni, to ieslēdzot, mainot SIM karti vai tūlīt.
- **Bloķēt, ja tiek mainīta SIM**  
- aktivizējot šo iespēju, tālrunis pieprasīs drošības kodu, kad mainīsiet SIM karti.
- **Pretzagļu mobilā izsekošanas sistēma**  
- ja tālrunis ir nozagts, tas nosūtīs īsziņu uz tālruņa īpašnieka konfigurētajiem numuriem. Lai aktivizētu pretzagļu mobilās izsekošanas sistēmu, šī sistēma jāieslēdz un

jākonfigurē sistēmas iestatījumi, izmantojot vārdu, primāro numuru un sekundāro numuru. Pretzagļu mobilās izsekošanas sistēmas noklusējuma kods ir 0000. SFlb Sistēmas īsziņā būs iekļauta informācija par nozagtā tālruņa IMEI, pašreizējo atrašanās vietu (šūnu apraides ziņa) un personas numuru, kas lieto šo tālruni.

- **Mainīt kodus** - mainiet savu **PIN kods** (šis izvēlnes objekts tiks parādīts tad, ja PIN koda pieprasījums ir iestatīts stāvoklī leslēgts), **PIN2 kods**, **drošības kods** vai **pretzagļu sistēmas kods**.

## **Atmiņas statusa apskatīšana (Izvēlne > Iestatījumi > Informācija par atmiņu)**

Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu katras atmiņas izmantošanas apjomu, kā arī to, cik daudz brīvas vietas ir pieejams: kopējā atmiņā, rezervētajā atmiņā, SIM kartes atmiņā un ārējā atmiņā, un pēc atmiņas kartes ievietošanas iestatiet arī primāro krātuvi.

## **Sākotnējo iestatījumu atjaunošana (Izvēlne > Iestatījumi > Atjaunot rūpnīcas iest.)**

Izmantojiet iespēju **Atjaunot rūpnīcas iest.**, lai atjaunotu visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Lai aktivizētu šo funkciju, ir nepieciešams drošības kods. Sākotnējais noklusējuma drošības kods ir 0000.



## Programmatūras jaunināšana

### LG mobilo tālruņu programmatūras jaunināšanas programma

Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs programmas instalēšanu un lietošanu, apmeklējiet vietni <http://update.lgmobile.com>.

Šī funkcija ļauj internetā ātri un ērti jaunināt programmatūru uz jaunāku versiju, nesazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas centru.

Tā kā mobilā tālruņa programmatūras jaunināšanas programmai jaunināšanas procesa laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, pirms pāriet pie nākamās darbības, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes.

Nemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana atjaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

Tā kā ražotājs neuzņemas atbildību par datu zaudēšanu, kas radusies jaunināšanas laikā, ir ieteicams jau iepriekš dublēt svarīgu informāciju.

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

## Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR)

Šis tālruņa modelis KF350 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visiem lietotājiem neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašais absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). Šim tālrunim ir veiktas SAR pārbaudes standarta

darbības stāvokļos, raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.

- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par radioviļņu iedarbību.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramam ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss, izmantojot datu analīzes sistēmu 4 (DASY4), visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0,955 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0,686 W/kg (10 g).

- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/ reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1.6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa audu.

## Izstrādājuma apkope un remonts



### BRĪDINĀJUMS!

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Cita veida piederumu lietošana var anulēt tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, kā arī būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG uzskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālruni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.

## Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi (turpinājums)

- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

### Efektīva tālruņa darbība

#### Elektroniskās ierīces

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.

- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparātūru.

## **Drošība uz ceļa**

Iepazīstieties ar normatīvajiem aktiem par mobilo tālrunu lietošanu apvidos, kuros vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparātūru vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnesamu bezvadu aparātūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, pārlicinieties, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi (turpinājums)

## Izvairšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaņas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi.

Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

## Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

## Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi,

šķidrums vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis un tā piederumi.

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to lidmašīnā bez apkalpes atļaujas.

## Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem.

Tālruni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## Zvani uz avārijas dienestiem

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas

zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

## **Informācija par akumulatoru un tā apkopi**

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav pietiekama. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas ir jānomaina.
- Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav lietots ilgāku laiku, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.

## Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi (turpinājums)

- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet akumulatoru kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
- Ja ir jānomaina akumulators, nogādāriet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai izvairītos no nevajadzīga lādētāja enerģijas patēriņa.
- Faktiskais akumulatora ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.

### Vides temperatūras

Maksimālā: +55 °C (izlādēts)  
+45 °C (uzlādēts)

Minimālā: -10 °C



# Paziņojums par atbilstību



## Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

GD350

Tirdzniecības nosaukums

LG

# CE 0168

## Informācija par piemērojamajiem standartiem

Direktīva 1999/5/EC par radio un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE)

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Vārds, uzvārds

Izdošanas datums

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Nov. 2009

Eiropas standartu centrs


LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tālr.: +31 - 36- 547 - 8940, Fakss: +31 - 36 - 547 - 8794

E-pasts: jacob @ lge.com

Pārstāvja paraksts



# GD350 Kasutusjuhend — Eesti

See juhend aitab teil tutvuda oma uue mobiiltelefoniga. Selles on välja toodud kasulikke selgitusi telefoni funktsioonide kohta.

Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujast, teie telefoni puhul kehtida.



## Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitavaid kahjusid.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

# Oma telefoniga tutvumine

**Põhiekraan**

**Valikuklahvid**

Iga klahv vastab funktsioonile, mille tekst on kuvatud ekraanil vastava klahvi kohal.

**OK-klahv**

Menüüvalikute valimine ja tegevuste kinnitamine.

**Muusikaklahv SFlb**

Muusika funktsiooni avamine.

**Kõne klahv**

Helistamine ja kõnedele vastamine.

**Sirvimisklahvid**


Kasutage kiireks juurdepääsuks telefoni funktsioonidele.

**Kaamera nupp**

Kaamera funktsiooni avamine.

**Lõpetamis-/toiteklahv**

Kõne lõpetamine või kõnest keeldumine. Telefoni sisse-/väljalülitamine. Menüüd kasutades telefoni tagasi lähtekuvale viimine.

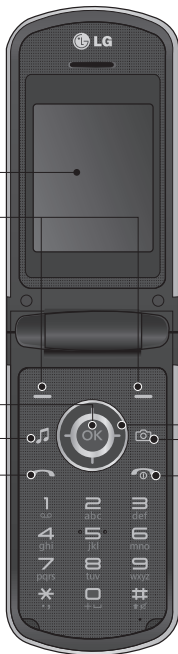



## Mälukaardi paigaldamine

Tõstke mälukaardi kaant ja sisestage micro SD mälukaart nii, et kuldne kontaktala jääks allapoole. Sulgege mälukaardi kaas nii, et see klõpsaks kinni.

Eemaldage mälukaart ettevaatlikult, seda õrnalt vajutades nagu on näidatud joonisel.



**Märkus:** Mälukaart on valikuline lisatarvik.

## Mälukaardi vormindamine

Lähtekoval vajutage **Menüü** ja valige **Seaded**.

Valige **Mäluteave**, seejärel **Välismälu** ning vajutage **Vorming** ja sisestage turvakood.

**HOIATUS!** Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kogu sisu jäädavalt. Kui te ei soovi oma mälukaardil olevaid andmeid kaotada, tehke neist enne varukoopia.

# SIM-kaardi paigaldamine ja aku laadimine

## SIM-kaardi paigaldamine

Kui tellite mobiilvõrguteenuse, antakse teile kaasa SIM-kaart, mille peate sisestama – sellele on salvestatud üksikasjad, nagu teie PIN-kood, kõik kättesaadavad valikulised teenused ja palju muud.

### Oluline!

› SIM-kaart ja selle klemmid võivad kergesti kahjustuda, kui neid kriimustada või

painutada, seega olge kaarti käsitsedes, sisestades või eemaldades ettevaatlik. Hoidke kõiki SIM-kaarte väikeste laste käeulatuses eemal.

## Joonised

- 1 Aku kaane avamine
- 2 Aku eemaldamine
- 3 SIM-kaardi paigaldamine
- 4 Aku paigaldamine
- 5 Aku kaane sulgemine
- 6 Aku laadimine



**HOIATUS!** Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.

# Menüükaart

## 1. Sõnumid

- 1.1 Loo sõnum
- 1.2 Sisendkast
- 1.3 Minu postkast
- 1.4 Mustandid
- 1.5 Väljundkast
- 1.6 Saadetud objektid
- 1.7 Salvestatud üksused
- 1.8 Emotikonid
- 1.9 Sõnumi seaded

## 2. Kontaktid

- 2.1 Nimed
- 2.2 Seaded
- 2.3 Rühmad
- 2.4 Kiirvalimisnumbrid
- 2.5 Teenuse sissehelistamisnumbrid
- 2.6 Oma number
- 2.7 Minu visiitkaart

## 3. Kõneregister

- 3.1 Kõneregister
- 3.2 Vastuvõtmata kõned
- 3.3 Vastuvõetud kõned
- 3.4 Valitud numbrid
- 3.5 Kõne kestus
- 3.6 Pakettandmeside loendur
- 3.7 Kõnehinnad

## 4. Seaded

- 4.1 Profiilid
- 4.2 Ekraan
- 4.3 Kuupäev ja kellaeg
- 4.4 Ühenduvus
- 4.5 Kõne
- 4.6 Telefon
- 4.7 Vörk
- 4.8 Interneti-profiilid
- 4.9 Pääsupunktid
- 4.10 Seaded
- 4.11 Pakitud andmesideühendus
- 4.12 Turvalisus
- 4.13 Mäluteave.
- 4.14 Taasta tehaseaded

# Menükaart

## 5. Galerii

- 5.1 Minu mälukaart
- 5.2 Minu pildid
- 5.3 Minu helid
- 5.4 Minu videod
- 5.5 Minu mängud ja rakendused
- 5.6 Teised

## 6. Meedium

- 6.1 Kaamera
- 6.2 Pilt
- 6.3 Muusika
- 6.4 FM-raadio
- 6.5 Helislv.
- 6.6 Helinatooni looja

## 7. Korraldaja

- 7.1 Äratuskell
- 7.2 Kalender
- 7.3 Ülesannete loend
- 7.4 Märkused
- 7.5 Salajased märkmed
- 7.6 Cash Book
- 7.7 BMI Kalkulaator
- 7.8 Kalkulaator
- 7.9 Stopper
- 7.10 Kuupäeva otsija
- 7.11 Konverter
- 7.12 Kellaeg maailmas
- 7.13 Mine...
- 7.14 SIM-teenused
- 7.15 Seaded

## 8. Rakendused

- 8.1 Minu mängud ja rakendused



## 9. Veeb

- 9.1 Kodu
- 9.2 Järjehoidjad
- 9.3 Viimane veebiaadress
- 9.4 Seaded
- 9.5 Mine aadressile
- 9.6 Salvestatud leheküljed



# Kõned

## Helistamine

- 1 Sisestage klahvistiku abil number. Numbril kustutamiseks vajutage **Tühista**.
- 2 Numbrile helistamiseks vajutage .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage .

**NÄPUNÄIDE!** Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ märgi sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **0**.

**NÄPUNÄIDE!** Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

## Helistamine telefoniraamatu kontaktidele

- 1 Lähtekuval valige **Nimed**.
- 2 Sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime esitäht.

- 3 Numbrile helistamiseks valige **Helista** või vajutage




## Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine


Kui teie telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks



Telefoni helisemise ajal helina vaigistamiseks valige **Hääletu**. See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud telefonile **Hääletu** profiili valida.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage  või valige **Keeldu**.

## Valjuhääldi kasutamine

Kõne ajal saate aktiveerida valjuhääldi, kui vajutate  ning siis saate telefoni kasutada käed-vabad seadmena.

Kui valjuhääldi on aktiveeritud, vajutage uuesti **OK**, et taastada tavalist telefoni vestlusrežiimi.

### **Kiirvalimine**

Vajutage **Menüü** ja valige **Kontaktid** ning seejärel valige **Kiirvalimisnumbrid**.

Saate määrata kiirvalimisnumbri kontaktile, kellele sageli helistate.

### **Kõnelogide vaatamine**

Vajutage **Menüü** ja valige **Kõneregister** ning seejärel valige **Kõneregister**.

Saate vastamata, vastatud ja valitud kõnesid vaadata ainult siis, kui võrk toetab teenusepiirkonnas CLI-d (Calling Line Identification – Kõnetuvastus).

### **Kõne seadete muutmine**

Saate seadistada kõnedele asjakohase menüü. Vajutage **Menüü**, valige **Seaded** ja seejärel **Kõne**.

**Kõne suunamine** – saate valida, kas soovite oma kõnesid suunata.

**Kõne blokeerimine** – saate seada oma kõnedele piirangu.

**Fikseeritud numbrid** – saate valida numbrid, millele teie telefonist saab helistada. Teil läheb vaja oma operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult fikseeritud numbrite nimekirjas olevatele numbritele.

**Kõne ootel** – saate seada märguande, kui teil on ootel kõne. (Sõltub võrguteenuse pakkujast.)

**Keeldu kõnest** – valige **Väljas** või **Sees** ning seejärel valige, kas keeldutakse kõikidest kõnedest, teatud rühma või kontaktide kõnedest või registreerimata numbritelt saabuvatest kõnedest (need, mis ei ole teie kontaktiloendis või millel ei ole helistajatunnust).

**Saada minu number** – saate valida, kas teie number kuvatakse helistamisel kõne vastuvõtja telefonis. (Sõltub võrguteenuse pakkujust.)

**Automaatne kordusvalimine** – võimaldab kasutada automaatse kordusvalimise funktsiooni, kui kõne ei õnnestunud.

**Vastuserežiim** – saate seadistada vastamisviisi. Saate valida kas **Vajutage nuppu saada**, **Avage klapp** või **Vajutage suvalist klahvi**.

**Free Call Time Tracker** – saate valida, kas seda kuvatakse või mitte.

**Minutipiiks** – saate määrata, kas telefon toob kõne ajal iga minuti järel kuuldavale helisignaali või mitte.

**BT-vastuse režiim** – valige, kuidas vastata kõnele Bluetoothi komplekti kasutades. Määrake **Käed vabad** või **Telefon**.

**Salvestage uus number** – valige **Jah** või **Ei**.

## Kontaktid


### Kontakti otsimine

- 1 Lähtekval valige **Nimed**.
- 2 Sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime esitäht.
- 3 Kontaktide ja nende erinevate numbrite vahel kerimiseks kasutage sirvimisklahve.

## Uue kontakti lisamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Kontaktid** ning seejärel **Nimed**. Vajutage **Valikud** ja **Lisa uus kontakt**.
- 2 Sisestage uue kontakti ees- ja perekonnanimi. Te ei pea sisestama mõlemat.
- 3 Sisestage number ja valige **Valikud** ning seejärel **Salvesta**.

**Märkus:** Kui lisate rohkem teavet, vajutage **Valikud** ja valige **Lisa üksikasjad** ning seejärel tehke soovitud valikud.

**Märkus:** Kui salvestate kontakti e-posti aadressi, vajutage  ja valige sümbol @ ning seejärel OK.

## Kontakti lisamine rühma

Saate salvestada oma kontaktid rühmadesse, hoides nii näiteks lahus kolleegid ja perekonna. Rühmade puhul on telefoni eelseadistatud muuhulgas rühmad

Perekond, Sõbrad, Kolleegid, Kool ja VIP.

## Sõnumid

Teie GD350 hõlmab funktsioone, mis on seotud SMS-i (lühisõnumiteenus), MMS-i (multimeediumsõnumiteenus), e-posti ja võrguteenuse sõnumitega.

## Sõnumi saatmine

- 1 Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**.
- 2 Valige **Sõnum**, et saata SMS- või MMS-sõnumit.
- 3 Avaneb uus sõnumiredaktor. Sõnumiredaktor ühendab Tekstsõnumi ja Multimeediumsõnumi üheks intuiitivseks funktsiooniks ning võimaldab lihtsalt režiime vahetada. Vaikimisi on sõnumiredaktor seotud tekstsõnumirežiimile.

4 Sisestage telefoninumber või vajutage **Valikud** ja valige **Saada**, et lisada kontakti oma kontaktiloendist. Saate lisada isegi mitu kontakti, kui valite **Lisa saaja**.

5 Kirjutage oma sõnum.

6 Valige **Valikud** ja seejärel **Sisesta**, et lisada **Pilt**, **Video**, **Heliklipp**, **Ajakava**, **Visiitkaart**, **Märkus**, **Tekstiväli**, **Ülesanne** või **Tekstimall**.

7 Vajutage **Saada**.

**NÄPUNÄIDE!** Kui sisestate sõnumiväljal 1 leheküljest pikema teksti, saate valida, kas teie sõnum saadetakse SMS-i või MMS-ina. Kui soovite vahetada saadetava sõnumi tüüpi, vajutage **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **Tekstsõnum** ja valige **Saada pikk tekst**.

**HOIATUS!** Kui sõnumi redigeerimisel lisatakse pilt, videoklipp, heliklipp, ajakava, visiitkaart, tekstiväli või teema, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse sõnumi eest vastavalt tasu.

## Teksti sisestamine

Numbreid ja tähemärke saate sisestada telefoni klahvistiku abil. Telefon võimaldab sisestada teksti alltoodud viisidel: T9-režiim, Abc-režiim ja 123-režiim.




**Märkus:** Mõnede väljade puhul võib olla võimalik vaid ühe tekstisestusrežiimi kasutamine (nt telefoninumbri sisestamisel aadressiraamatu väljadele).

## T9-režiim

T9 kasutab sisseehitatud sõnastikku, mille abil tuntakse ära teie kirjutatavad sõnad vastavalt klahvide järjestusele, mida vajutate. Lihtsalt vajutage numbriklahvi,

mille all olevat tähte soovite sisestada, ning kui kõik tähed on sisestatud, tunneb sõnastik sõna ära.

## T9-režiimi kasutamine

- 1 Kui telefon on seatud T9 ennustavale tekstisisestusrežiimile, alustage sõna sisestamist, vajutades klahve  kuni . Vajutage iga tähe kohta üht klahvi.
  - Kui sõna on ka pärast selle täielikku väljakirjutamist vale, vajutage klahvi  üks või mitu korda, et kerida läbi teiste sõnavalikute.
  - Kui soovitud sõna puudub sõnavalikute loendist, siis lisage see Abc-režiimis.
- 2 Enne muutmist või üksikute märkide kustutamist sisestage terve sõna.
  - Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi CLR.

- Lõpetage iga sõna tühikuga, vajutades klahvi



## Abc-režiim

See režiim võimaldab sisestada tähti, vajutades klahvi nii mitu korda, kuni ilmub vastav täht.

## 123-režiim

Trükkige numbraid, kasutades iga numbriga sisestamiseks ühte klahvivajutust.

Numbraid saate sisestada ka täherežiimile jäädes, kui vajutate ja hoiate soovitud klahvi all.

## E-posti seadistamine

Oma GD350 telefonil e-posti kasutamiseks saate ka ringi liikudes inimestega ühendust pidada. POP3 või IMAP4 e-posti konto seadistamine on kiire ja lihtne.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Sõnumi seaded**.

- 2 Valige **Meil** ja seejärel **E-posti kontod**.
- 3 Vajutage **Lisa** ja järgige hüpikteate juhiseid ning sisestage nõutud teave.

### **E-kirja saatmine oma uue konto abil**

E-kirja saatmiseks/vastuvõtmiseks tuleb luua e-posti konto.

- 1 Valige **Menüü** ja seejärel **Sõnumid** ning **Loo sõnum**.
- 2 Valige **Meil** ja avaneb uus e-kirja aken.
- 3 Sisestage saaja aadress ja kirjutage teema.
- 4 Kirjutage oma sõnum.
- 5 Vajutage **Valikud** ja valige **Sisesta**, et lisada **Pilt**, **Video**, **Heliklipp**, **Visiitkaart**, **Ajakava** või **Märkus**.
- 6 Vajutage **Saada** ja teie e-kiri saadetakse ära.

### **Sõnumikaustad**

Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid**. Teie GD350 sõnumikaustade pealkirjad kõnelevad enda eest.

**Loo sõnum** – saate luua uue sõnumi.

**Sisendkaust** – kõik teile saabuvad sõnumid lähevad **Sisendkaust**. Siit saate sõnumitele vastata, neid edastada ja teha muud.

**Minu postkast** – kõik teile saabuvad e-kirjad lähevad kausta **Minu postkast**.

**Mustandid** – kui teil pole aega sõnumit valmis kirjutada, saate juba valmis kirjutatud osa salvestada.

**Väljundkaust** – see on ajutine säilituskaust sõnumitele, mida saadetakse.

**Saadetud objektid** – kõik teie poolt saadetud sõnumite koopiad lähevad kausta **Saadetud objektid**.

**Salvestatud üksused** – pääsete ligi oma **Salvestatud sõnum**, **Tekstimall** ja **Multimeediummallid**.

**Emotikonid** – loend juba valmis kasulikest emotikonidest kiire vastuse saatmiseks. Selle menüü abil saate lisada, redigeerida ja kustutada emotikone. Teil on võimalik sõnumile soovitud emotikoni lisada.

**Sõnumi seaded** – teie sõnumi seaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Kui soovite seadeid muuta, saate seda teha seadete kaudu.

## Kaamera

Sisseehitatud kaamera abil saate inimesi pildistada. Lisaks saate fotosid teistele inimestele saata ja neid taustapildiks valida.

### Kiire foto tegemine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium**. Kaadrinäidiku avamiseks valige **Kaamera**.
- 2 Hoidke telefoni ning suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Pildistamiseks vajutage **OK**.

## Video

### Kiire video tegemine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium** ning seejärel **Pilt**.
- 2 Suunake kaamera objektiiv salvestatava objekti suunas.
- 3 Salvestamise alustamiseks vajutage **OK**.



- 4 Rec ilmub kaadrinäidikule ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**.

## Muusika

Teie GD350-l on sisseehitatud MP3-mängija, nii et saate sellega oma lemmikmuusikat mängida.

### Laulu esitamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium** ning seejärel **Muusika**.
- 2 Valige **Kõik lood** ning seejärel valige laul, mida soovite esitada.
- 3 Laulu esituse peatamiseks valige **II**.
- 4 Järgmisele laulule liikumiseks valige **▶▶**.
- 5 Eelmisele laulule liikumiseks valige **◀◀**.
- 6 Muusika esitamise peatamiseks ning

MP3-mängija menüüsse naasmiseks valige **Tagasi**.

**Märkus:** Muusika on rahvusvaheliste lepingute ja riiklike autoriõigustega kaitstud. Muusika taastootmiseks või kopeerimiseks võib vajalik olla loa või litsentsi hankimine. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Selliseid materjale kasutades kontrollige riiklikku seadusandlust.

## FM-raadio

Teie GD350-l on olemas **FM-raadio** funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

**Märkus:** Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama kõrvaklapid. Sisestage raadio kuulamiseks ja hea raadiovastuvõtu säilitamiseks kääed-vabad seadme pessa kõrvaklapid.

## Jaamade otsimine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium** ning seejärel **FM-raadio**.
- 2 Valige **Valik** ja seejärel **Automaatneotsing** ning siis valige **Jah**. Jaamade otsimiseks võite kasutada ka vasakut ja paremat sirvimisklahvi.

## Raadio kuulamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium** ning seejärel **FM-raadio**.
- 2 Valige raadiojaama kanalinumbr, mida soovite kuulata.

**NÄPUNÄIDE!** Te saate kuulata raadiot sisseehitatud kõlari kaudu. Vajutage **Valikud** ja valige **Kuula kõlari kaudu**.

## Raadio salvestamine

- 1 Vajutage raadio kuulamise ajal **OK**.
- 2 Salvestusaeg kuvatakse telefoni ekraanil. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **OK**. Kui olete salvestamise lõpetanud, salvestatakse selle sisu mp3-failina kausta **Galerii**.

## Helisalvesti

Kasutage **Helisalvestit**, et salvestada häälmemosid või muid helisid.

## Häälmemo salvestamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium** ning seejärel **Helisalvesti**.
- 2 Salvestamise alustamiseks vajutage **OK**.
- 3 Salvestamise lõpetamiseks vajutage **OK**.

- 4 Salvestise kuulamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Esita**.

## Helinatooni looja

### Helinatooni loomine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium** ning seejärel **Helinatooni looja**.
- 2 Valige muusika, mida soovite kasutada oma muusikaloendis ning seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige muusika esitamise ajal **Lõika** kohas, kus soovite alustada muusika salvestamist, et seda kasutada helinatoonina.
- 4 Valige **Salvesta** ja valige **Originaalfail** või **Uus fail**. Seejärel valige **Salvesta**.

## Galerii

Saate oma telefoni mällu salvestada kõiksugu meediumifaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Faile saate salvestada ka mälukaardile. Mälukaardi kasutamise eelis on see, et saate vabastada ruumi oma telefoni mälus. Kõik teie multimeediumfailid salvestatakse kausta **Galerii**. Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Galerii**, et avada kaustade loend.

## Rakendused

Teie GD350 telefon sisaldab ostmisel eellaaditud mängu, mis aitavad vabal hetkel teie meelt lahutada. Kui soovite ise lisaks mängu või rakendusi alla laadida, salvestatakse need sellesse kausta. Vajutage **Menüü** ja valige **Rakendused**.

Valige **Minu mängud ja rakendused**.

## **Korraldaja**

**Häire seadistamine (Menüü > Korraldaja > Äratuskell)**

Saate määrata kuni 5 äratuskella kindlatele kellaegadele.

**Kalendri kasutamine (Menüü > Korraldaja > Kalender)**

Selle menüü avamisel kuvatakse kalender. Nelinurkne kursor asub tänasel kuupäeval. Kursorit saate teistele kuupäevadele liigutada sirvimisklahvidega.

**Üksuse lisamine ülesannete loendisse (Menüü > Korraldaja > Ülesannete loend)**

Saate vaadata, redigeerida ja lisada uusi ülesandeid.

**Märkuse lisamine (Menüü > Korraldaja > Märkused)**

Saate sisestada oma isiklikke märkusi.

**Salajased märkmed (Menüü > Korraldaja > Salajased märkmed)**

Saate kirjutada isikliku memo, et kaitsta oma privaatsust. Selle menüü kasutamiseks peate sisestama turvakoodi.

**Kassaraamatu kasutamine (Menüü > Korraldaja > Cash Book (Kassaraamat))**

Kassaraamat on lihtne arvepidamise raamat, mida saate kasutada tšekkide ja maksete põhilise teabe salvestamiseks. See pakub teile lihtsat võimalust hoida ennast kursis sellega, kui palju teenite ja millised arved on makstud.

**Kehamassiindeksi  
arvutamine (Menüü  
> Korraldaja > BMI  
Kalkulaator)**

BMI (kehamassiindeks) on keharasva mõõt, mis põhineb pikkusel ja kaalul. Oma kehamassiindeksi arvutamiseks vajutage **Redigeeri**, seejärel valige sugu ning sisestage oma kaal ja pikkus. Seejärel valige **Valmis**.

**Kalkulaatori kasutamine  
(Menüü > Korraldaja >  
Kalkulaator)**

Kalkulaatoriga saate teha erinevaid aritmeetilisi tehteid: liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine ning lisaks on veel teaduslikud rakendused.

**Stopperi kasutamine (Menüü  
> Korraldaja > Stopper)**  
Saate kasutada stopperi funktsiooni.

**Kuupäeva otsija (Menüü  
> Korraldaja > Kuupäeva  
otsija)**

Kuupäeva otsija on kasulik abivahend – see aitab teil välja arvutada, mis kuupäev on siis, kui möödunud on teatud arv päevi.

**Ühiku teisendamine (Menüü  
> Korraldaja > Konverter)**

Saate teisendada mitmeid mõõtühikuid sobivateks ühikuteks.

**Linna lisamine maailma  
kellaegade hulka (Menüü  
> Korraldaja > Kellaeg  
maailmas)**

Saate lisada soovitud linna maailma kellaegade loendisse. Lisaks saate vaadata keskmist kellaega (GMT) ja kellaega suuremates maailma linnades.

## Mine... (Menüü > Korraldaja > Mine...)

See menüü aitab teil minna otse soovitud menüüsse. Saate määrata üksuse Mine menüüle.

## SIM-teenused (Menüü > Korraldaja > SIM-teenused)

See funktsioon sõltub SIM- ning võrguteenustest. Kui SIM-kaart toetab SAT-teenuseid (st SIM-rakenduste riistakasti), on see menüü SIM-kaardile salvestatud operaatorispetsiifilise teenusenimega.

## Veeb

### Juurdepääs wap-brauserile

Teil on võimalik käivitada wap-brauser ning avada profiili veebiseadetes määratud koduleht. Samuti saate käsitsi sisestada URL-i ning avada sellega seotud veebilehe.

1 Vajutage **Menüü** ja valige **Veeb**

2 Otse wap-brauseri kodulehele minemiseks valige **Kodu**. Teine võimalus on valida **Mine aadressile** ja trükkida sisse soovitud internetiaadress.

**Märkus:** Selle teenusega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuvalt.

## Seaded

### Profiilide isikupärastamine (Menüü > Seaded > Profiilid)

Saate isikupärastada iga profiili seadistust. Valige soovitud profiil ning seejärel valige **Valikud** ja **Redigeeri**.

## **Lennurežiimi kasutamine (Menüü > Seaded > Profiilid > Lennurežiim)**

Selle funktsiooni abil saate lennurežiimi sisse lülitada. Te ei saa helistada, luua internetiühendust ega sõnumeid saata, kui lennurežiim on sisse lülitatud.

## **Ekraani seadete muutmine (Menüü > Seaded > Ekraan)**

Saate muuta telefoni ekraani seadeid.

## **Kuupäeva ja kellaaja muutmine (Menüü > Seaded > Kuupäev ja kellaeg)**

Saate määrata kuupäeva ja kellaajaga seonduvaid funktsioone.

## **Ühenduvus (Menüü > Seaded > Ühenduvus)**

### **Ühenduvuse seadete muutmine**

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe pärast sisselülitamist. Kui soovite mõnda seadet muuta, kasutage seda menüüd. Selles menüüs saate konfigurida võrguseadeid ja andmetele juurdepääsu profile.

Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** ning seejärel **Ühenduvus**. Valikud on: **Bluetooth** – saate GD350 seadistada Bluetoothi kasutamiseks. Saate muuta oma seadme nähtavust teistele seadmetele või otsida seadmetest, millega teie telefon on seotud.

**USB-ühenduse režiim** – saate valida USB-ühenduse režiimi erinevate kasutuste jaoks.

- **Massmälu** - valige see ning looge ühendus oma peakomplekti ja arvuti vahel ning seejärel lohistage failid GD350 irdketta kausta.
- **PC suite** - valige see ning looge ühendus peakomplekti ja arvuti vahel arvuti sünkronimise režiimis.
- **Küsi alati** - kui valite selle, saate võimaluse valida režiimi iga kord, kui loote ühenduse peakomplekti ja arvuti vahel.

**Märkus:** USB-massmälu funktsiooni kasutamiseks peate telefoni sisestama mälukaardi.

## **Bluetoothi seadete muutmine**

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** ning seejärel **Ühenduvus**.
- 2 Valige **Bluetooth** ja seejärel **Seaded**. Saate muuta järgmisi seadeid.

**Minu telefoni nähtavus** – valige olekuks **Nähtav**, **Peidetud** või **Nähtav 1 minut**.

**Minu telefoni nimi** – saate sisestada oma LG GD350 telefonile nime.

**Toetatud teenused** – kuvatakse toetatud teenused.

**Minu aadress** – saate vaadata oma Bluetoothi aadressi.



## Teise Bluetoothi seadmega sidumine

Sidudes GD350 telefoni ja teise seadme, loob peakomplekt vaikimisi parooli iga kord, kui loote Bluetoothi kaudu ühenduse teise seadmega.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetoothi olekuks on **Sees** ja **Nähtav**. Oma telefoni nähtavust saate muuta menüü **Bluetoothi seaded** kaudu, valides **Minu telefoni nähtavus** ning seejärel **Nähtav**.
- 2 Valige **Bluetoothi** menüüs **Aktiivne seade**.
- 3 Teie GD350 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile **Lisa** ja **Värskenda**.
- 4 Valige seade, millega soovite luua sideühenduse ning seejärel loob peakomplekt vaikimisi parooli iga kord, kui loote ühenduse.

5 Seejärel loob teie telefon ühenduse teise seadmega.

6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetoothi ühendus on nüüd loodud.

## LG PC Suite komplekti installimine arvutisse

- 1 Avage veebileht [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) ja valige oma piirkond ning seejärel riik.
- 2 Valige menüü Products, seejärel Manual & Software ning klõpsake Go to Manual & S/W download section. Klõpsake Yes ja kuvatakse LG PC Suite Installer. (Windows XP, Windows Media Player ja muu).
- 3 Valige keel, mida soovite installeris kasutada ning klõpsake OK.
- 4 LG PC Suite installimisviisardi lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

5 Kui installimine on lõpetatud, ilmub arvuti töölauale LG PC Suite komplekti ikoon.

## Ühenduvuse seadete muutmine

**Võrk** – selle menüü abil saate valida võrgurežiimi seaded. Lisaks saate lisada eelistatava võrgu, et luua ühendust Eelistatud loendiga.

### Interneti-profiilid

– see menüü kuvab internetiprofiilid. Valikute menüü abil saate luua uusi profiile, neid kustutada või redigeerida. Teil pole siiski võimalik vaikekonfiguratsioone kustutada ega redigeerida.

**Pääsupunktid** – see menüü kuvab pääsupunktide loendi. Valikute menüü abil saate luua uusi profiile, neid kustutada või redigeerida. Teil pole siiski võimalik vaikekonfiguratsioone

kustutada ega redigeerida.

### Pakitud andmesideühendus

– valides „Kui saadaval”, registreerub telefon sisselülitamisel automaatselt GPRS-võrku. SFlbKui valite „Vajadusel”, luuakse GPRS-ühendus WAP-ühenduse või rakenduse ühenduse ajaks.

## Telefoni seadete muutmine (Menüü > Seaded > Telefon)

Saate nautida vabadust kohandada oma GD350 telefoni vastavalt oma eelistustele.

### My Navi Key (Minu

**sirvimisklahv)** – saate muuta nelja sirvimisklahvi otseteid.

**Keel** – saate ekraani teksti jaoks keelt muuta. See muudatus mõjutab ka keelesisestusrežiimi.

**Energia säästmine** – saate lülitada energia säästmise olekusse **Automaatne, Alati sees** või **Väljas**.

Kui määrate **Alati sees**, saate säästa akutoidet.

**Telefoni teave** – saate vaadata oma GD350 tehnilisi andmeid.

### **Turvaseadete muutmine (Menüü > Seaded > Turvalisus)**

Muutke oma turvaseadeid, et hoida oma GD350 ja selles sisalduv oluline teave kaitstuna.

#### **PIN-koodi päring**

– saate valida, kas telefoni sisselülitamisel küsitakse PIN-koodi.

**Peakomplekti lukk** – saate valida turvakoodi, mis lukustab peakomplekti sisselülitamisel, SIM-kaardi vahetamisel või kohe.

**Lukusta SIM-kaardi muutmisel** – kui aktiveerite selle valiku, küsitakse turvakoodi siis, kui vahetate SIM-kaarti.

**Mobiili vargusvastane jälgija** – kui peakomplekt varastatakse, saadab see SMS-sõnumi teie poolt määratud numbritele. Vargusvastase jälitusfunktsiooni (ATMT) aktiveerimiseks peate lülitama ATMT sisse ning konfigureerima ATMT-seadistuse nime, esmase numbriga ja teisese numbriga. Vaikimisi ATMT-kood on 0000. SFIb ATMT SMS-sõnum sisaldab teavet varastatud telefoni IMEI-numbriga, praeguse asukoha (jäädvustatakse kärjeteatena) ning telefoni kasutava isiku numbriga.

**Muuda koodid** – saate muuta oma **PIN-koodi** (see Menüü-üksus kuvatakse, kui PIN-koodi päring on sisse lülitatud), **PIN2-koodi**, **Turvakoodi** või **Vargusvastane koodi**.

## Mäluoleku kuvamine (Menüü > Seaded > Mäluteave.)

Mäluhalduri abil saate määrata, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu: üldmälu, reserveeritud, SIM-kaart ja välismälu ning lisaks saate mälukaardi sisestamisel määrata esmase salvestuskoha.

## Telefoni lähtestamine (Menüü > Seaded > Taasta tehaseseaded)

Kasutage funktsiooni **Taasta tehaseseaded**, et lähtestada kõiki tehasepoolseid algseadeid. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajate turvakoodi. Vaikimisi turvakood on 0000.

## Tarkvara värskendamine

### LG mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm

Lisateavet selle programmi installimise ja kasutamise kohta leiate veebilehelt <http://update.lgmobile.com>.

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma tarkvaraversiooni kiiresti ja mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust.

Kuna mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus.

Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

Kuna tootja ei võta endale mingit vastutust värskendamise protsessi ajal toimunud andmekadude eest, soovitame teil kõikidest oma tähtsatest andmetest teha igaks-juhuks varukoopia.

# Juhised ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks

## Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) alane teave

Selle GD350 mobiiltelefoni mudeli loomisel on arvesse võetud raadiolainete mõju puudutavat turvanõuet.

Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi kasutajate (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud

võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.

- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures 0,955 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,686 W/kg (10 g).

- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.
- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud. Garantiiparandused võivad LG valikul hõlmata asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi kui asendatavad osad algselt töötasid.

## Toote korrashoid ja hooldus



**HOIATUS!** Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi tarvikute kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik.

- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage toodet soojusallikate (radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake seadet maha.
- Ärge hoidke seadet kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.

## Juhiseid turvaliseks ja otstarbekaks kasutamiseks (Jätkub)

- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puutuge telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige peakomplekti tuleohtlike materjalide läheduses, kuna see võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke seadet liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja bussipiletite läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.



## Telefoni tõhus toimimine

### Elektronikaseadmed

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Väلتige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

### Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma.

- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti.
- Kui olukord nõuab, parkige auto teeservale enne, kui helistate või kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge takistage seda sisseehitatud või kaasaskantava traadita varustusega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.

# Juhiseid turvaliseks ja otstarbekaks kasutamiseks (Jätkub)

- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

## Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame peakomplekti kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

## Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinjaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

## Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata lennukis olles.

## Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas.

Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile.

Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

## Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).

## Juhiseid turvaliseks ja otstarbekaks kasutamiseks (Jätkub)

- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akusid ära koos majapidamisjätmetega.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Tegelik aku eluiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

### Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne:

+55 °C (aku tühjenemisel)

+45 °C (laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

# Vastavusdeklaratsioon



## Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Toote andmed

Toote nimi

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Mudeli nimi

GD350

Kauba nimi

LG

# CE 0168

## Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE direktyva 1999/5/EB

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Deklaräcija

Sinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Europa Standardite Keskus  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel.: +31 - 36- 547 - 8940, Faks: +31 - 36 - 547 - 8794  
E-post: jacob @ lge.com

Nimi

Väljaandmise kuupäev

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Nov. 2009

Esindaja allkiri

