

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。
本公司拥有对手册内容的最终解释权。



青岛乐金浪潮数字通信有限公司
地址：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号
电话：800-860-2099
传真：800-918-6701
邮编：266107
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE: 2010.06



用户手册
GM650s

LG Electronics

用户手册

GM650s

P/N: MMBB0378001 (1.0)

www.lg.com/cn



视手机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

手册中出现的图片和照片，有可能与实物不符，请以实物为准。



GM650s 用户指南

恭喜您购买此款功能先进的 LG GM650s 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

设置 01

待机屏幕 02

基本功能 03

高级功能 04

管理功能 05

网络 06

设置 07

配件 08

内容

开始了解您的手机.....	8	调节通话音量.....	20
安装 USIM 卡和电池.....	11	快速拨号.....	20
存储卡.....	13	拨打第二个电话.....	20
安装存储卡.....	13	关闭双音多频.....	20
格式化存储卡.....	13	查看通话记录.....	21
菜单地图.....	14	使用呼叫转接.....	21
待机屏幕.....	15	使用呼叫限制.....	21
触摸屏提示.....	15	更改常用通话设置.....	22
解锁屏幕.....	15	电话本.....	23
快速键.....	15	搜索联系人.....	23
待机屏幕类型.....	15	添加新联系人.....	23
状态栏.....	16	创建群组.....	23
使用多任务功能.....	17	更改联系人设置.....	24
通话.....	18	信息.....	25
拨打语音电话/视频电话.....	18	信息.....	25
从电话本拨打电话.....	18	发送信息.....	25
接听和拒绝电话.....	18	输入文本.....	25
通话选项.....	19	拼音输入法.....	26
		笔划输入法.....	26
		英文输入法.....	26

数字输入法	26	摄像机	35
插入符号	26	了解取景器	35
手机键盘模式	27	快速摄像	36
符号键盘模式	27	拍摄视频后	36
英文键盘模式	27	使用高级设置	36
设置电子邮件	28	使用内置摄像机	37
使用新帐户发送电子邮件	28	照片和视频	38
更改电子邮件设置	29	查看照片和视频	38
信息文件夹	30	查看照片时使用缩放	38
更改文本信息设置	30	观看视频时调节音量	38
更改多媒体信息设置	30	编辑照片	38
更改其它设置	31	多媒体	39
相机	32	图片	39
了解取景器	32	图片选项菜单	39
快速拍照	33	声音	39
拍照后	33	视频	39
使用高级设置	33	观看视频	40
使用内置相机	34	暂停视频时使用选项	40
		百宝箱	40
		快讯文件夹	40

内容

文档.....	40	同步电话本	44
将文件传输到手机.....	40	将手机用作大容量存储器设备.....	44
其它.....	40	网络	45
实用工具.....	41	浏览器.....	45
将事件添加到日程表中	41	飞信.....	45
更改默认日程表视图.....	41	快讯.....	45
任务.....	41	手机证券.....	46
设置闹钟.....	41	手机地图.....	46
添加备忘录	41	音乐随身听	46
录音.....	42	手机电视.....	46
录制声音或语音.....	42	139邮箱.....	47
发送录音.....	42	号簿管家.....	47
工具.....	42	手机视频.....	47
电子词典.....	42	手机阅读.....	47
USIM卡应用.....	42	手机应用商场	48
PC同步	43	移动梦网.....	48
在计算机上安装 LG PC 套件.....	43	设置	49
连接手机和 PC	43	情景模式.....	49
备份和恢复手机信息.....	43	显示设置.....	49
在 PC 上查看手机文件.....	43	手机设定.....	49

触摸设置	49
连接	49
蓝牙	50
与其它蓝牙设备配对	51
客户服务	51
配件	53
关于安全有效使用手机的 准则	55

开始了解您的手机

解锁键

内置相机镜头

结束/电源键

挂断或拒接来电。
开机/关机。按一次返回待机屏幕。

通话键

拨打电话号码并接听来电。


返回/清除键

在输入状态可清除一个字符。

手机键盘



警告： 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。



充电器、数据线、
耳机插口



手机电视天线

侧键

- 屏幕处于待机模式时：调节响铃和触控音量。
- 通话时：调节听筒音量。
- 播放音乐时：调节播放器音量。

短按：多任务键
长按：相机键

01

02

03

04


05

06

07

08

开始了解您的手机

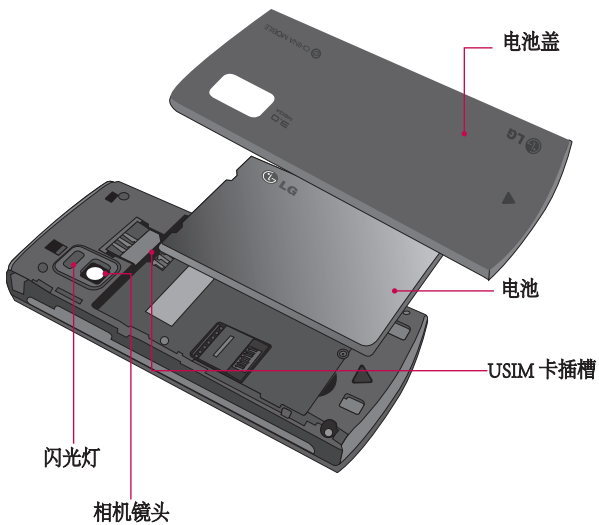

安装 USIM 卡和电池


1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。



2 取出电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。

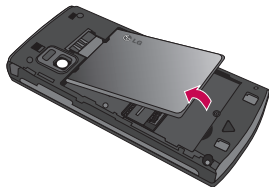

⚠ 警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

3 安装 USIM 卡

将 USIM 卡滑进 USIM 卡卡槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 USIM 卡，沿反方向轻推。



01

02

03

04

05

06


07

08

安装 USIM 卡和电池


4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机触点对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。

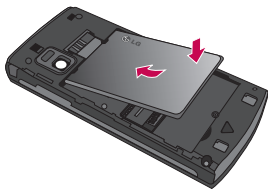

6 充电

打开 GM650s 侧面的充电器插槽盖。将充电器一端插入手机，另一端插入电源插座。

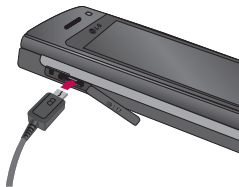

5 安装电池盖

将电池盖沿手机边缘滑动，直到卡入到位。




存储卡

安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

备注：存储卡是可选配件。

将存储卡放入卡槽，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

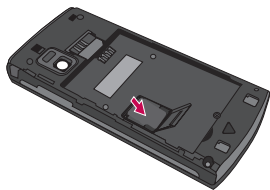

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触“设置”选项中的手机设定。
- 2 点触内存信息，然后选择外部存储器。
- 3 点触格式化，然后选择“是”。
- 4 输入安全码，点触确定以格式化存储卡，现在，您可以使用该存储卡了。

提示！ 格式化外部存储器时，所有内容将被删除。如果您不想失去存储卡中的数据，请先备份。

01

02

03

04


05

06

07

08

菜单地图

点触待机屏幕中的  以打开**顶层菜单**。在此，您可以访问更多菜单：**通信、娱乐、实用工具和设置**。

通信

- 飞信
- 号簿管家
- 电话本
- 信息
- 最近记录
- 电子邮件
- 139邮箱
- 拨号
- 电话本查找
- 快速拨号
- 写信息

娱乐

- 手机电视
- 音乐随身听
- 手机视频
- 相机
- 我的文档
- 百宝箱
- 快讯
- 摄像机

实用工具

- 浏览器
- 本地搜索
- 闹钟
- 手机应用商场
- 手机阅读
- 管理器
- 电子词典
- 备忘录
- 录音
- 工具
- 移动梦网
- 手机证券
- 手机地图
- USIM卡应用

设置

- 情景模式
- 显示设置
- 手机设定
- 通话设置
- 蓝牙
- 触摸设置
- 连接
- 信息设置
- 客户服务

待机屏幕


您可以通过待机屏幕进入菜单选项、拨打电话以及查看手机状态等。

触摸屏提示

您可以在待机屏幕上熟悉使用触摸屏。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。

解锁屏幕

屏幕锁定时，长按屏幕上的  即可解锁。

快速键

待机屏幕上的快速键使您可以直接访问常用功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。

01



点触可以打开电话本。您也可以添加新联系人以及编辑现有联系人。

03



点触以创建和发送短信等。

04

05







点触以打开完整菜单，该菜单被划分为四个子菜单。点触每个子菜单以查看更多选项。


06

07



08

待机屏幕类型




待机屏幕有 、、、 四个待机屏幕。从左向右或从右向左快速滑动手机屏幕可在四个待机屏幕中切换。





 为中国移动界面，包含了139邮箱、飞信和手机电视等功能的快捷图标。

待机屏幕

在  待机屏幕中点触 ，从列表中选择应用并挪动到待机屏幕。

 为通讯广场界面。

在  待机屏幕中点触 ，可查看每日通信的历史记录。点触  可以设置通讯广场的场景和角色，以及查看通讯广场说明等操作。

在  待机屏幕中点触 ，点触列表中的  将其添加到待机屏幕，点触  从电话本列表中选择联系人作为快捷方式，长按已设置的快捷方式，可拨打语音电话、发短信、编辑该联系人或删除快速拨号。

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用情况等信息。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	多任务
	网络信号强度 (指示栏数不同)
	剩余电量
	新建文本信息
	闹钟已设置
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	蓝牙打开

使用多任务功能

按多任务硬键以打开“多任务”菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序，并通过一个点触操作进入该应用程序。

从任何应用程序按“多任务”键并选择“桌面”可以返回待机屏幕，而不退出或关闭该应用程序。

01

02

03

04

05

06



07

08



通话

拨打语音电话/视频电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请点触  键。
- 3 点触  或按  硬键启动语音电话。点触  启动视频电话。
- 4 要结束通话，请按  硬键。

提示！ 要输入 + 以拨打国际电话，请点触  两次或长按  键。



从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本。
- 2 在联系人列表间滚动，或点触“名称”输入您要呼叫的联系人首字母。
- 3 从列表中点触您要呼叫的联系人后面的  即可。


接听和拒绝电话

电话铃响起时，按  硬键接听电话。按  硬键拒绝来电。

在屏幕锁定时，向左拖动屏幕中间的箭头按钮接听来电，向右拖动拒绝来电。长按或向上滑动“长按以解锁”按钮将屏幕解锁，点触屏幕中的“接听”接听电话，点触“拒绝”拒绝来电。

点触  以静音。这对如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”很有帮助。点触  可以给来电者发送快速短信。

通话选项

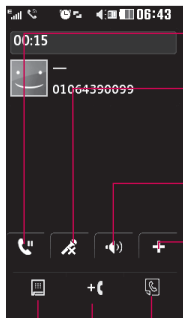

保持 - 点触  建立保持状态。

静音 - 点触  关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

扬声器 - 点触  打开手机扬声器。

选项 - 从更多选项列表中选择，包括新增呼叫、录音、新建备忘录和转到信息等，您也可以通过点触结束通话来结束通话。

 - 选择在通话过程中搜索联系人。

 - 选择以将其他人添加到通话中。

 - 点触该键打开按键拨号画面。

01

02

03

04

05

06

07

08

通话


调节通话音量

要调节通话过程中的音量，请使用手机右侧的向上和向下按钮。


快速拨号

您可以为常用联系人设定快速拨号。

- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本。
- 2 点触 ，选择**快速拨号**。
- 3 语音邮件已设为快速拨号 1。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 4 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。

要拨打快速拨号号码，请从待机屏幕点触 ，然后按住为其指定的号码，直到屏幕上显示该联系人。将自动启动呼叫，无需再点触通话键。


拨打第二个电话

- 1 在打第一个电话时，点触  并输入您要呼叫的号码。
- 2 拨号或在电话本中搜索。
- 3 按  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 要在通话间更改，请点触  或点触保持的通话的号码。
- 6 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请点触 ，选择**结束通话**中的**当前通话**、**保持的通话**或**所有通话**。


备注：您的每条通话均会收费。

关闭双音多频

双音多频允许您的手机使用自动电话交换台。双音多频默认为启动。

要在通话过程中关闭它，请点触  并选择“关闭双音多频”。

查看通话记录

点触 ，点触通信选项中的**最近记录**。


选择以查看：

所有通话 - 查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。


已拨电话 - 查看所有已拨打的电话列表。

已接来电 - 查看您的所有已接来电的列表。

未接来电 - 查看您没接到的所有电话的列表。

提示! 从通话记录中点触  选择**全部删除**以删除所有当前列表中记录的项目。

使用呼叫转接

1 点触 ，点触设置选项中的**通话设置**。


2 点触**呼叫转接**，选择语音来电/可视电话。选择转接电话的情况：所有语音来电/视频通话、正在通话时、无人接听时和无网络或关机时。

3 选择转至语音邮件中心（只有语音来电有此菜单）或转至其它号码。如果您选择转至其它号码，则输入转接号码。

4 点触**请求**以激活。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

使用呼叫限制

1 点触 ，点触设置选项中的**通话设置**。

2 点触**呼叫限制**，然后选择**语音来电/可视电话**。

3 选择以下五个选项中的一项或所有项：


通话

所有拨出通话
拨出的国际电话
国际漫游时拨出电话
所有来电
国际漫游时来电

- 4 输入呼叫限制密码。点触**确定**以激活。

备注: 请与您的网络运营商联系,了解有关此服务的信息。

更改常用通话设置

- 1 点触 , 点触设置选项中的通话设置。

- 2 点触常用设置, 您可以修改以下设置:

拒接来电 - 选择语音来电、可视电话或全部关闭。

发送本机号码 - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码(视网络而定)。

自动重拨 - 选择打开或关闭自动重拨。

接听模式 - 选择是使用仅发送键、滑盖接听或按任意键接听电话。

分钟提示 - 选择为**开**, 在通话过程中, 手机每分钟都会发出提示音以提醒您通话时间。

蓝牙接听模式 - 选择**免提**或**手机模式**。

保存新号码 - 选择**是否**保存新号码。

通话滑盖设置 - 选择滑盖操作实现继续通话或结束通话。

电话本

01

02

03

04

05

06

07

08


搜索联系人

有三种方式可搜索联系人：


从待机屏幕

从待机屏幕点触  以打开电话本。点触“名称”，使用键盘输入联系人的姓名。

从主菜单

- 1 点触 ，点触**通信**选项中的电话本查找。
- 2 点触“名称”，使用键盘输入联系人的姓名。

从主菜单


- 1 点触 ，点触**通信**选项中的电话本。
- 2 选择电话本>搜索，点触“名称”，使用键盘输入联系人的姓名。

添加新联系人

- 1 从待机屏幕点触 ，点触添加新联系人。
- 2 选择保存到手机或USIM卡。

- 3 点触图片编辑图像。选择拍照或转到图像。选择关闭即无图像。
- 4 输入新联系人的名字和姓氏。
- 5 输入号码。从以下选项选择：**手机、家庭、办公室、传呼机、传真、VT和普通**。
- 6 添加电子邮件地址。
- 7 将联系人分配到一个或多个群组。从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士**。
- 8 您还可以添加铃声、生日和周年纪念等。
- 9 点触**保存**以保存联系人。

创建群组

- 1 从待机屏幕点触 ，点触**通信**选项中的**电话本**，然后选择**电话本>群组**。
- 2 点触添加**群组**。
- 3 输入新群组的名称和铃声。


电话本

4 点触保存。

备注: 如果您删除一个群组, 分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

更改联系人设置

您可以调整您的电话本设置, 使电话本符合您的需要。

1 从待机屏幕点触 , 点触**通信**选项中的**电话本**, 选择电话本>设置。

2 在此, 您可以调整以下设置:

联系人列表设置 - 选择电话本位置、名称显示和快速命令键。

同步电话本 - 连接到服务器同步电话本。

复制 - 复制联系人从手机到USIM卡或从USIM卡到手机。

移动 - 移动联系人从手机到USIM卡或从USIM卡到手机。

通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙, 将所有联系人发送到其它设备或PC。

备份电话本 - 将所有联系人数据备份到外部存储器。

恢复电话本 - 您可以恢复电话本。

清空电话本 - 删除所有联系人。


信息


GM650s 将文本信息和多媒体信息结合到一个直观易使用的菜单中。


有两种方式进入信息中心：

从待机屏幕点触  或点触 ，然后点触通信选项中的信息。

发送信息

- 1 点触 ，然后点触**写信息**打开空白信息。
- 2 在此，您可以输入信息发送文本信息或多媒体信息。
- 3 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板、图释、姓名与号码、添加新幻灯片、主题、签名或更多（名片、日程表、备忘录、任务或我的名片）。


- 4 点触**收件人**输入收件人的号码，或点触  打开电话本。您可以添加多个联系人。完成后，请点触**发送**。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则文本信息将自动转换为多媒体信息，您需要支付相应费用。

输入文本

可以用手机键盘输入文本：

 点触可以打开 T9 预测文本。

 您可以更改编写语言。

     依次点触，可以在笔划、abc、数字、符号和拼音键盘中切换。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息


拼音输入法

“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。

例) 输入“人民”，首先选择拼音模式，点触 **pqrs**、**def**、两次 **mno** 键，选择“人民”。输入过程中您也可以使用简拼功能。

笔划输入法

依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。

例) 输入“和”，选择笔划模式，依次点触 、、、，显示“和”，点触它。

英文输入法



例) 输入“Work”，选择abc模式，点触 **wxyz**、三次 **mno**、三次 **pqrs**、两次 **jkl** 键。也可以开启 T9 模式。

点触 **shift** 一次，可输入一个大写字母，快速点触2次可连续输入大写字母，再次点触恢复到小写字母输入状态。

数字输入法

选择数字模式，点触数字键输入。

插入符号

选择符号模式，可输入各种符号或特殊符号。点触  /  查看其他符号。

01

02

03

04

05

06

07

08

手机键盘模式



删除 - 删除上一次操作。

更换输入法设置 - 点触更换输入法。
拼音、笔划、英文、数字和符号。

更改编写语言 - 简体中文或English。

符号键盘模式



英文键盘模式



信息

设置电子邮件

使用 GM650s 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。

提示! 要查看选项列表，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

1 从待机屏幕点触 ，点触**通信**选项中的**电子邮件**。

2 点触是，**添加帐户**。

电子邮件地址 - 输入帐户电子邮件地址。

密码 - 输入帐户的密码。

用户名 - 输入帐户的用户名。

邮箱类型 - 选择邮箱类型：POP3 或 IMAP4。

接收服务器 - 输入接收邮件服务器的地址。

发送服务器 - 输入发送邮件服务器的地址。

SMTP认证 - 选择发送邮件服务器的安全设置。

SMTP用户名 - 输入SMTP用户名。

SMTP密码 - 输入SMTP密码。

帐户名称 - 输入帐户名称，点触保存。

使用新帐户发送电子邮件

1 点触通信选项中的**电子邮件**，选择要使用的帐户，点触“新建电子邮件”。


2 输入收件人地址，编写信息。您可以插入图像、视频和声音等。

3 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

更改电子邮件设置

您可以更改电子邮件设置以满足您的个人需要。

1 从待机屏幕点触 ，然后点触通信选项中的**电子邮件**。

2 点触 ，选择电子邮件设置。您可以调整以下设置：

电子邮件帐户 - 管理您的电子邮件帐户。可添加或删除帐户。

首选电子邮件 - 选择始终询问或已建的电子邮件帐户。

允许回复电子邮件 - 选择是否允许发送读取确认邮件。

请求回复电子邮件 - 选择是否要请求读取确认邮件。

检索间隔 - 选择 GM650s 检查新电子邮件信息的频率。

检索数量 - 选择一次要检索的电子邮件数目。

在转发和回复中包含信息 - 选择在转发和回复中是否包含原始信息。

在转发中包含附件 - 选择在转发中是否包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 打开此功能创建电子邮件签名。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

邮件发送大小 - 选择电子邮件信息的发送大小。

电子邮件计算器 - 设置起始日和结束日，计算已发送电子邮件的大小。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

信息文件夹

写信息 - 创建新信息。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱。

草稿箱 - 保存未发送的信息。

发件箱 - 保存正在发送和发送失败的信息。

已发送 - 保存您已经发送成功的信息。


我的文件夹 - 创建文件夹以存储信息。

模板 - 包括文本模板、多媒体模板、签名。

图释 - 为您的信息添加和插入图释。

设置 - 设置文本信息、多媒体信息、语音邮件、服务信息、信息计算器和小区广播。

更改文本信息设置

点触 ，依次选择**设置**和**文本信息**。您可以更改：


文本信息中心 - 如果要发送信息，您可以通过文本信息中心发送（建议您不要随意更改默认地址）。

状态报告 - 设置状态报告为开，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心存储的时间。

保存位置 - 选择把文本信息保存到USIM卡或手机。

更改多媒体信息设置

点触  然后选择**设置**和**多媒体信息**。您可以更改：

检索模式 - 选择是**本地**网络还是**漫游**网络。

状态报告 - 选择请求报告和允许报告。

已读回执 - 选择请求回复和允许回复。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

发送时间 - 选择信息发送前的时间。

删除所有彩信 - 删除所有的多媒体信息。

网络设定 - 选择网络设定。

更改其它设置

点触 ，选择**设置**，然后选择：

语音邮件 - 要获取有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

服务信息 - 您可以对服务信息及服务安全性进行设置。

信息计算器 - 设定起始日和结束日，计算MMS和SMS的已发信息数量。

小区广播 - 选择打开/关闭小区广播、频道和语言（视本地网络而定）。

01

02

03

04

05

06

07

08

相机

了解取景器



曝光 - 调节曝光度。

缩放 - 调节大小。

返回 - 点触此处可以返回待机屏幕。


相机模式 - 点触以拍照，向下滑动切换到摄像模式。

点触查看已保存的图片。

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅“使用高级设置”。

连拍 - 在标准拍摄、三张、六张和九张中选择。




快速拍照




- 1 长按手机右侧的  键。
- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 按下拍摄按钮。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称将显示在右下角，同时还显示四个图标。



-  点触以**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**方式发送照片。
-  点触以将图像用作墙纸。
-  点触以返回上一个菜单。将保存您的当前照片。

-  点触以删除图像。
-  点触以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。
-  点触以查看已保存的图片。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

大小 - 选择所要拍摄照片的大小。

色彩效果 - 选择要对新照片使用的色彩效果。

白平衡 - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**和**阴天**。

夜晚模式 - 打开或关闭夜晚模式。

定时器 - 允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。

质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。

相机

存储位置 - 选择是将照片保存到“手机内存”还是“外部存储器”。

闪光灯 - 选择自动、常亮或始终关闭。

隐藏图标 - 选择手动或自动隐藏相机设置的图标。


快门声音 - 从 3 种快门声音中选择一种。

网格屏幕 - 可选择关闭、简单十字或三等分。

内置相机 - 切换到内置相机模式。

使用内置相机

LG GM650s 配备了内置相机，可进行拍照。

- 1 要切换到内置相机，在取景器画面点触 ，点触内置相机。
- 2 您将在取景器中看到您自己。您也可以进行相应设置或切换回外置相机。拍照方式和使用外置相机一样。

摄像机

了解取景器



曝光 - 调节曝光度。

缩放 - 调节大小。

返回 - 点触此处可以返回待机屏幕。

摄像机模式 - 点触以开始拍摄视频，向上滑动切换到拍照模式。

点触查看已保存的视频。

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅“**使用高级设置**”。

视频大小 - 可选择QVGA或QCIF。

01

02

03

04

05


06

07

08

摄像机

快速摄像


- 1 在相机模式下向下滑动取景器中的  切换到视频模式。
- 2 点触屏幕右侧的  或按相机键开始拍摄。
- 3 取景器底部出现REC和显示视频长度的计时器。
- 4 要暂停视频拍摄，请点触 ，要恢复录制，请点触 。
- 5 点触屏幕上的  或再按一次相机键可停止拍摄。


拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。




 点触可以播放视频。

 点触以**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**方式发送刚拍摄的视频。

 点触以返回上一个菜单。当前视频将被保存。

 点触可删除刚拍摄的视频。

 点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。

 点触以查看已保存的视频。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

色彩效果 - 选择要对新视频使用的色彩效果。

白平衡 - 从自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天中选择。

质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。

时长 - 设置视频的长度限制。从**标准**和**彩信**中选择。

存储位置 - 选择是将视频保存到“手机内存”还是“外部存储设备”。

语音 - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。


隐藏图标 - 选择是自动还是手动隐藏摄像机菜单上的图标。

恢复初始设置 - 重设所有摄像机设置。

内置相机 - 切换到内置镜头为自己拍摄视频。

使用内置摄像机

LG GM650s 配备了内置相机，可拍摄视频。

- 1 要打开内置摄像机，在摄像机取景画面点触 ，然后点触内置相机。
- 2 您将在取景器中看到您自己。您也可以进行相应设置或切换回外置相机。拍摄视频方式与使用外置相机一样。

01

02

03

04

05


06

07



08

照片和视频


查看照片和视频

- 1 点触照相/摄像预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库/视频库。
- 3 点触照片或视频可以完全打开。

查看照片时使用缩放


查看照片时，点触  可出现  用以放大或缩小照片。


观看视频时调节音量

要在视频播放过程中调节音量，请点触 ，然后点触屏幕上的音量栏。或使用手机侧面的音量键。


编辑照片

打开您要编辑的照片，点触以下图标进行相应编辑：

-  选择所需区域，选择正方形或椭圆形，手指在屏幕上滑动以选定要编辑的区域。

 画笔，在照片上徒手画画，您可以选择线条的宽度和颜色。

 文本，在照片上添加文字。

 标记，在照片上添加各种标记。

 橡皮擦，擦除对照片的编辑。


 点触返回图片库。

 保存您对照片的修改。


 取消您对照片最近的修改。

 图像，为照片增加效果。

 过滤器，为照片增加效果。

 调整，您可以调整图像。

多媒体

您可以在您的手机内存上存储所有多媒体文件，以方便您打开所有图片、声音、视频和游戏。也可将文件存储到外部存储器上。要访问“多媒体”菜单，请点触，然后点触娱乐选项中的**我的文档**以打开文件夹列表，该列表保存您所有的多媒体文件。

图片

图片列表包括预先加载到手机中的默认图片、您下载的图片以及手机相机拍摄的照片。

图片选项菜单

图片中可用的选项取决于您选择的图片类型。对于手机相机拍摄的照片，所有选项均可用；对于默认图片，仅有以下选项：用作、文件信息和幻灯片声音关。

点触要打开的图片，选择：

发送 - 以多媒体信息、电子邮件或蓝牙方式发送图像。

编辑 - 对图片进行编辑。

删除 - 点触以删除当前图片。在图片画面点触查看选项，有以下操作：

用作 - 将图片用作墙纸、电话本图像、开机图像或关机图像。

重命名 - 重命名图片。

幻灯片显示 - 以幻灯片方式显示图片。

文件信息 - 查看图片的相关信息。

幻灯片声音关 - 选择幻灯片声音开或关。

声音

声音文件夹包含下载的声音，默认的声音和录音。您可以**管理、发送或将其设置为铃声**。

视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

01

02

03

04

05


06

07

08

多媒体

观看视频

点触 ，点触娱乐选项中的“我的文档”，点触视频，选择要播放的视频。

暂停视频时使用选项

在暂停模式下点触  并从以下选项中选择：

停止 - 停止播放该视频。

全屏 - 全屏播放该视频。

抓取 - 抓取当前画面并将其保存为图片。

发送 - 以信息、电子邮件或蓝牙发送视频。

删除 - 删除该视频。

文件信息 - 查看名称、大小、日期、类型、保护等详情。

百宝箱

百宝箱中包含一些默认的游戏和应用程序。点触百宝箱>游戏和应用程序>应用程序，里面包含手机

应用商场等。

您也可以从网络上下载游戏。

备注：使用此服务时，会产生GPRS流量，资费详情请咨询当地运营商。

快讯文件夹

在此您可以查看或发送已保存的快讯页面。

文档

在此您可以查看手机中的所有文档文件。


将文件传输到手机

蓝牙可能是将文件从计算机传输到手机最简便的方法。您也可以同步数据线使用 LG PC 套件。


其它

其它文件夹用于存储非图片、声音、视频、游戏或应用程序文件。


将事件添加到日程表中


- 1 从待机屏幕选择 , 点触实用工具选项中的管理器, 选择日程表。
- 2 点触“添加事件”。
- 3 输入类别、主题和地点等相关内容, 点触“保存”。事件会显示在日历的下方。

更改默认日程表视图


- 1 选择日程表, 默认为“月”日历视图, 点触 。
- 2 点触查看, 可选择按“周”或“日”查看日历。

任务


- 1 从待机屏幕选择 , 选择实用工具选项中的管理器, 选择任务。
- 2 点触“添加任务”。
- 3 输入日期和备注等相关内容, 点触“保存”返回到任务列表。

- 4 在任务列表中选择某项任务, 您可以点触 , 选择“发送”, 通过短信、多媒体信息、电子邮件和蓝牙共享该任务。

设置闹钟

- 1 从待机屏幕选择 , 点触实用工具选项中的闹钟。
- 2 点触**添加闹钟**。您也可以开启预设的小闹钟并对其进行设置。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间。
- 4 设置重复、闹钟类型和闹铃等。点触“保存”。

添加备忘录

- 1 从待机屏幕选择 , 点触**实用工具**选项中的**备忘录**。
- 2 点触“添加备忘录”。
- 3 输入备忘录内容, 点触“保存”。

01

02

03

04

05

06

07

08

实用工具


录音

- 1 从待机屏幕选择 ，点触**实用工具**选项中的录音。
- 2 点触  并选择设置：
时长 - 设置录音长度。从无限制、彩信大小或1分钟中选择。
质量 - 选择声音质量。从超精细、精细或正常中选择。
存储位置 - 保存到手机内存或外部存储器。
- 3 点触 ，选择转到我的声音到声音文件夹列表。

录制声音或语音

- 1 点触**录音**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 点触  结束录音。
- 4 点触  播放录音。


发送录音

- 1 完成录制后，请点触 。
- 2 点触**发送方式**并从**信息、电子邮件或蓝牙**中选择。

工具

工具中包括计算器、单位换算器、世界时钟和秒表。


电子词典

- 1 从待机屏幕选择 ，点触实用工具选项中的电子词典。
- 2 点触**搜索**输入要查找中/英文单词。
- 3 点触**最近查找**查看最近时期查找的单词。
- 4 若保存查找到的单词，您即可在**我的生词本**中查找到它。

USIM卡应用

此菜单视USIM卡和网络服务而定。

在计算机上安装 LG PC 套件

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触设置选项中的**连接**。
- 2 选择 **USB 连接**模式，然后选择 PC 套件。
- 3 将随附的 CD 插入 PC。此时屏幕上显示 LG PC 套件安装程序。
- 4 选择安装程序运行的语言。
- 5 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 6 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

连接手机和 PC

- 1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件**图标。
- 3 出现屏幕向导，点击确定搜索手机，搜索完成后，手机与 PC 已连接。

备份和恢复手机信息

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**备份**图标，选择**备份或恢复**。
- 3 选择备份内容数据/电话本/日程表/任务/备忘录数据。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。
- 4 点击开始，您的信息将备份。

在 PC 上查看手机文件

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**存储文件**图标。
- 3 您可以将手机里的音乐、图像和视频储存至电脑里。

提示! 在 PC 中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

01

02

03

04

05

06

07


08

PC同步

同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**联系人**图标。
- 3 PC 中将导入并显示 USIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击文件>导出，在保存对话框选择目标和文件格式，浏览要保存电话本的位置。点击开始输出，完成电话本同步。


将手机用作大容量存储器设备







- 1 从待机屏幕选择 ，点触设置选项中的连接-USB连接模式-数据存储。
- 2 将手机连接到电脑。此时手机将显示：USB数据存储已连接。传输期间不要断开连接。
- 3 打开我的电脑中的可移动磁盘，将显示手机和存储卡上的所有文件夹。

浏览器

在待机屏幕中点触 ，点触实用工具选项中的浏览器。

您可以在地址栏中输入URL地址访问网页，也可以在搜索栏中输入内容搜索，该手机为您提供默认的书签如移动梦网web门户、中国移动音乐门户和12580等。您也可以直接点触历史记录查看访问过的网页。

在浏览器画面点触 ，可选择以下选项：

-  - 回到上一个画面。
-  - 移动到下一个画面。
-  - 点触此菜单查看近期浏览的页面。
-  - 进入书签列表。
-  - 多窗口。
-  - 点触菜单，可查看历史记录、保存网页等。

飞信

飞信是中国移动的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。

快讯

快讯是一项资讯类业务，通过中国移动订购快讯业务频道，可以实时接收频道内容并在手机待机屏幕上即时显示。快讯服务按频道方式组织和提供内容，包括天气、新闻等内容。使用快讯服务，可以直接在手机主屏幕上自由浏览最新的新闻、娱乐、商务、生活等方面的内容。这些最新的资讯内容会自动更新到快讯窗口上。资讯是以频道形式进行组织，可以自由添加或删除频道。

01

02

03

04

05

06

07

08

网络

手机证券

手机证券是中国移动向客户提供的证券应用服务，内容包括：实时图形化行情、多券商在线交易以及各类专业资讯，方便用户随时随地把握证券市场脉搏。点触手机证券可供您选择动态行情、在线帮助、财经资讯、自选股、在线交易、最新公告、订购管理、系统设置和退出系统。

手机地图

手机地图是指客户通过手机客户端、WAP、短信的方式以图形或文字界面实现定位自己或他人、搜索城市信息、规划交通路线等功能的位置业务。

音乐随身听

音乐随身听是中国移动推出的手机音乐在线播放软件，使用此功能您可以第一时间聆听中国移动无线首发的最新音乐等。

手机电视

手机电视是为用户提供以视频为主要形式的节目体验，用户可以通过手机观看电视直播。

提示！ 要使用此功能，请先拔出手机电视天线。

- 1 在待机屏幕点触手机电视，将显示全部频道列表。
- 2 在频道列表中点触选项，选择以下选项。

节目单 - 查看详细的节目单，点触 [◀ / ▶]，可以查看不同频道的节目详单。

收藏此频道 - 收藏或取消收藏该频道。

套餐订购管理 - 可以订购本地套餐，或查看已订套餐。

搜索节目 - 输入关键字，选择频道、日期、节目类型等搜索范围后点触搜索。

业务管理 - 您可以开通手机电视业务，也可以暂停、恢复手机电视业务、注销手机电视业务等操作。

更新节目单 - 点触此菜单自动更新节目单。

截图列表 - 点触查看截图。

设置 - 设置网络连接设置。

帮助 - 详情请拨打10086或4006005577进行咨询。

恢复手机电视默认设置 - 进行恢复手机电视默认设置。

139邮箱

中国移动139邮箱可在第一时间将邮件传送到您的手机上，不仅能通过手机阅读电子邮件正文和附件，还可以直接回复、转发和撰写电子邮件。

详情及资费请查询10086。

1 从待机屏幕选择139邮箱，点触进入。

2 您开通此业务后可以通过139邮箱发送和接收邮件。

号簿管家

号簿管家是中国移动为客户提供的以通讯录为基础的业务。

手机视频

手机视频业务是通过移动网络流媒体和文件下载方式，为用户提供以音视频为主要形式的节目体验，用户可以通过手机观看电视直播等。可以在线播放、下载播放以及手机视频客户端。资费标准和办理方式请咨询网络运营商。

手机阅读

手机阅读是中国移动手机阅读客户端软件，可享受随身阅读的乐趣。客户端详细资费标准请咨询当地10086。

01

02

03

04

05

06

07

08

网络

手机应用商场

手机应用商场为用户提供各种精彩的应用。包括热卖场、游戏和软件等。


移动梦网

移动梦网是由中国移动向客户提供移动数据业务的平台。


使用此选项，您可以调整设置以使 GM650s 更具个性化。

情景模式


使用设置菜单，您可以个性化每个情景模式设置。

- 1 点触 ，点触设置选项中的情景模式。
- 2 点触**打开**您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**铃声**和**音量**、**信息提示**等。


显示设置

- 1 点触 ，点触设置选项中的显示设置。
- 2 您可以对以下选项进行设置：墙纸、通讯广场、菜单样式、拨号、字体、亮度、问候语信息、开机图片和关机图片。

手机设定

- 1 点触 ，点触设置选项中的手机设定。
- 2 在此，您可以对以下选项进行查看或设置：日期和时间、省电、Languages、自动键盘锁、安全性、内存信息、恢复初始设定和手机信息。

触摸设置

点触 ，点触设置选项中的**触摸设置**。

您可以进行触式键盘校准和触摸屏效果的设置。触摸屏效果中包括触摸类型、触摸音、触摸音量、触摸振动和振动强度。

连接

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。

01

02

03

04


05

06

07

08

设置

点触 ，点触设置选项中的**连接**。

网络设定 - GM650s 将自动连接到网络。要更改这些设置，请使用此选项。

互联网配置文件 - 设置连接到互联网的网络设定。

存取点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的存取点。

分组数据连接 - 可选择需要时或开机时。

USB 连接模式 - 选择数据存储或 PC 套件。

JAVA 设置 - 查看模式和证书列表。

流媒体设置 - 设置UDP端口号和互联网网络设定等。


蓝牙

Bluetooth QDID : B016599

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

提示! 注意进度栏，确保文件已发送。

更改蓝牙设置:

1 点触 ，点触设置选项中的**蓝牙**。

2 点触  并选择**设定**。
进行更改:

我的设备可见性 - 选择可见、隐藏或可见 1 分钟。

我的设备名称 - 为您的 GM650s 输入一个名称。

支持的服务 - 显示手机支持的服务。

我的地址 - 显示您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

将您的 GM650s 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设定**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 GM650s 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**搜索到的设备列表**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

客户服务

从待机屏幕选择 ，点触设置选项中的客户服务。

手机服务指南

LG GM650s 的客户服务电话为 400 819 9999。

网站网址：

1. <http://www.lg.com/cn>
2. <http://www.lg.com>

电子渠道e100

- **客户服务热线**: 点触客户服务热线拨打 10086 热线电话，咨询相关内容。
- **短信营业厅**: 发送一条免费短信内容为“10086”至 10086，即可获得最新优惠信息查询，话费查询等。
- **关于e100**: e100 是中国移动为客户提供的一站式电子自助服务，主要包括如下几种服务渠道：

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

- 1 网上营业厅:** 提供业务办理、话费和积分查询、网上交费、在线客服等服务内容, 详情登陆www.chinamobile.com;
- 2 10086 热线:** 客户拨打10086 自助语音系统, 可以获得业务咨询、最新优惠信息查询、话费查询、业务办理、梦网查询等服务;
- 3 短信营业厅:** 客户发送短信内容“10086”至“10086”即可获得最新优惠信息查询、话费查询、业务办理等服务;
- 4 掌上营业厅:** 客户登陆移动梦网首页--WAP 营业厅链接, 无需输入号码和密码, 即可登录WAP 服务厅, 随时随地进行业务查询及办理;
- 5 自助终端:** 提供包括交费、话单查询打印、业务受理、信息查询等功能, 完全代替了以往的人工服务。

客户经理

要呼叫客户经理, 应先要预设客户经理号码。输入客户经理名称和号码。

我的梦网

为您提供查询, 退订已订购各类移动梦网业务。从以下选项中选择: 移动梦网、梦网短信和梦网彩信。

客户服务设置

- **客户服务热线:** 默认为10086, 您也可以输入新的客户热线。
- **客户经理号码:** 设置客户经理名称和客户经理号码。

配件

这些配件随 GM650s 提供。配件中的图片有可能与实物不符，请以实物为准。

充电器



数据线和 CD



电池



手写笔



耳机



01

02

03

04

05

06

07

08

备注:

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

配件

外部环境

最高： + 55 ° C (放电) 、
+ 45 ° C (充电)

最低： - 10 ° C

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。

- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 请勿拆卸手机或电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 电源线破损，会引起火灾、触电等。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款 GM650s 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或 SAR)的测量单位。进行SAR 测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG 各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.181W/kg(10g体积平均测量结果),符合国家标准GB21288-2007的要求。**

- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非授权维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏心律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

关于安全有效使用手机的准则

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用LG原装电池和充电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使

用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。

- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

(仅针对支持外存卡的手机)

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用 GM650s 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。

电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以期为您提供更优质的服务。

该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由相关运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。

如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。

注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

关于安全有效使用手机的准则



有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。



1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○
手写笔	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○

注意：

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS法规。欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、耳机、CD、手写笔、数据线	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。