

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.



LG

Life's Good

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ENGLISH

Benutzerhandbuch GT405



CE0168

P/NO : MMBB0376046(1.1)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B015339

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



GT405 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten, kompakten Mobiltelefons GT405 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Ansicht des geöffneten Telefons.....	8	Kontakte	21
Einlegen der USIM-Karte und des Akkus	9	Kontakte suchen	21
Speicherkarte	11	Neuen Kontakt hinzufügen	21
Ihre Startseite	13	21
Touchscreen-Tipps	13	Eine Gruppe erstellen.....	22
Die Schnell Tasten.....	14	Nachrichten	23
Statusleiste.....	15	Nachrichten	23
Profil in der Statusleiste ändern	16	Senden von Nachrichten ...	23
Multitasking-Funktion	16	Text eingeben	24
Anrufe.....	17	T9-Modus.....	24
Einen Sprachanruf.....	17	Manueller ABC-Modus.....	25
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	17	E-Mail vom neuen Konto senden	25
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs.....	17	E-Mail-Einstellungen ändern	25
Kurzwahl	18	25
Anruflisten anzeigen	18	Nachrichtenordner.....	26
Rufumleitung	19	Kamera	27
Anrufsperr.....	19	Ein Foto machen	27
		Nach der Aufnahme des Fotos.....	27
		Der Sucher.....	29
		Videokamera	30
		Ein Video aufnehmen.....	30
		Nach der Aufnahme des Videos	30

Inhalt

Ihre Fotos und Videos ...32

- Fotos und Videos ansehen 32
- Fotos und Videos mit der Zoom-Funktion ansehen ...32
- Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen32
- Foto als Hintergrund33

Unterhaltung34

- Bilder34
- Fotos senden.....34
- Ein Bild auswählen35
- Bilder markieren.....36
- Bilder kopieren und verschieben36
- Sounds.....37
- Töne einstellen37
- Videos37
- Videoclip senden37
- Spiele und Anwendungen 38
- Ein Spiel starten38
- Dokumente.....38
- Datei auf das Mobiltelefon übertragen.....38
- Andere39
- Einen Film erstellen.....39
- Musik.....40

- Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon40
- Musiktitel abspielen41
- Eine Playlist erstellen.....41
- Radio42
- Radio hören42

PC-Synchronisation43

- LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.....43
- Mobiltelefon mit PC verbinden43
- Telefoninformationen sichern und wiederherstellen44
- Telefondaten auf dem PC ansehen.....44
- Kontakte synchronisieren..45
- Nachrichten synchronisieren45
- Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät46

Das Internet48

- Browser.....48
- Zugriff zum Internet48
- Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen.....48

RSS-Reader verwenden	49	Zubehör	61
Seite speichern	50	Netzdienste	62
Auf gespeicherte Seite zugreifen	50	Technische Daten	62
Browserverlauf ansehen	50	Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung	64
Browsereinstellungen ändern	51	Fehlerbehebung	74
Einstellungen	52		
Bildschirmeinstellungen ändern	52		
Profile anpassen	52		
Telefoneinstellungen ändern	53		
Touchscreen-Einstellungen ändern	54		
Verbindungs-Einstellungen	54		
Speicherverwaltung	55		
Flugmodus	56		
Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth.....	56		
Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.	58		
Verwenden von Bluetooth- Kopfhörern.....	59		
Softwareaktualisierung	59		

Ihr neues Mobiltelefon

Gesprächsende/Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. Schaltet das Telefon ein/aus. Drücken Sie einmal, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Multitask-Taste

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.



⚠️ WARNUNG: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich versehentlich darauf setzen.



**Steckplatz
für microSD-
Speicherkarte**



**Anschluss für
Ladegerät/Kabel/
Freisprechanlage**

TIPP! Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Seitliche Tasten

- **Im Ruhezustand:**
Lautstärke des Tastentons
- **Während eines Anrufs:**
Hörerlautstärke
- **Während des Abspielens von Hintergrundmusik:**
Ständige Steuerung der Lautstärke

**Tastensperre/
Entsperrtaste**

Aufnahmetaste

Ansicht des geöffneten Telefons



Einlegen der USIM-Karte und des Akkus

1 Akkuabdeckung entfernen

Drücken und schieben Sie die Akkuabdeckung zum Herausnehmen des Akkus nach unten. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen

Greifen Sie das obere Ende des Akkus, und entnehmen Sie ihn aus dem Akkufach.



WARNUNG:

Entfernen Sie den Akku nicht mittels Ihrer Fingernägel.

WARNUNG:

Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

3 USIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

Einlegen der USIM-Karte und des Akkus



4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zunächst mit seinem unteren Ende am unteren Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des GT405. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist das GT405 aufgeladen.



Speicherkarte

Einsetzen der Speicherkarte

Speichererweiterungen sind mittels Speicherkarte möglich.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung.
- 2 Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.


Das GT405 unterstützt microSD Speicherkarten bis zu einer Größe von 8GB.



- 3 Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.

Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann **Einstellungen**, und wählen Sie **Telefon**.
- 2 **Speicherverwaltung** berühren und **Speicherkarte** wählen.

Speicherkarte




- 3 Formatieren** berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4** Falls ein Passwort gesetzt wurde, dieses jetzt eingeben. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü Telefoneinstellungen die Speicherverwaltung öffnen und Hauptspeichereinstellung wählen.

HINWEIS: Sofern auf der Speicherkarte schon Inhalte vorhanden sind, werden neue Daten automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert. Videos werden z. B. in „Meine Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon:

- 1** Wählen Sie in der Registerkarte „Kommunikation“ die Option  und dann . Berühren Sie anschließend .
- 2** Wählen Sie **Speicherort** und dann **Auf Telefon kopieren** oder **Auf Telefon verschieben**.
- 3** Wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Kopieren** oder **Alle auswählen**.

Ihre Startseite

Von diesem Bildschirm haben Sie Zugang zu allen Optionen, Sie können einen Anruf tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps

Der Standby-Bildschirm ist zudem der ideale Ort, um sich mit der Verwendung des Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.

- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, schon auf die leichteste Berührung zu reagieren.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.


- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie entweder die Ein-/Austaste oder die Taste „Entsperren“ auf dem Touchscreen, um wieder zum Standby-Bildschirm zu gelangen.
- Wird das GT405 nicht genutzt, kehrt es standardmäßig zum Bildschirm „Telefon Sperre“ zurück.

Ihre Startseite

Die Schnellasten

Mit den Schnellasten auf Ihrem Standby-Bildschirm können Sie mit einem Tastendruck schnell auf Ihre am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur um Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie über jedes andere Tastenfeld ein, und berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie .



Berühren Sie diese Taste, um Ihre „Kontakte“ zu öffnen. Um nach der Nummer zu suchen, die Sie wählen möchten, geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Berühren Sie diese Taste, um das Optionsmenü Nachrichten zuzugreifen. Hier können Sie eine neue SMS erstellen.


















Berühren Sie dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier Untermenüs eingeteilt ist. Berühren Sie die vertikalen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Folgendes an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulebensdauer und Bluetooth- oder GPRS-Aktivität.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkulebensdauer
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung

Symbol	Beschreibung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Lautlos“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	Hintergrundmusik wird abgespielt
	Hintergrundmusik wurde angehalten

Ihre Startseite


Profil in der Statusleiste ändern

Berühren Sie das Symbol für Ihre aktuelle Einstellung in der Statusleiste, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netzwerk, die SVC-ID sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3-, Bluetooth- und WiFi-Status. Hier können Sie den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste, um das Multitasking-Menü zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.




Durch Drücken der Multitasking-Taste und Wählen der Startseite gelangen Sie aus allen Anwendungen auf den Standby-Bildschirm, ohne die Anwendung zu beenden oder zu schließen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder UKW-Radio), werden durch  in der Statusleiste angezeigt.


Wenn Sie diese Taste auf dem Standby-Bildschirm drücken, wird ein Schnellzugriffsmenü zu den am häufigsten verwendeten Funktionen aufgerufen.

Anrufe

Einen Sprachanruf


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Löschtaste.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.



Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Wählen Sie Name, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

- 3 Wählen Sie aus der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Bei mehreren Nummern können Sie die gewünschte durch Berühren auswählen.
- 4 Berühren Sie **Anrufen**.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs



Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Lautlos“ zu schalten. Drücken Sie die Taste , um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.

Anrufe


Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Kurzwahl**.
- 3 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 4 Ihre Kontakte öffnen sich. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen wollen.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, berühren Sie im Standby-Bildschirm  und halten die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Kontakt für die Kurzwahl wird automatisch gewählt. Sie müssen **Anrufe** nicht mehr wählen.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie , und wählen Sie **Kommunikation**. Tippen Sie anschließend auf **Protokoll**.

Wählen Sie aus diesen Optionen:


Alle Anrufe – Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe an.

Ausgehende Anrufe - Eine Liste aller ausgehenden Anrufe.

Eingehende Anrufe - Eine Liste aller eingehenden Anrufe.

Entgangene Anrufe – eine Liste aller verpassten Anrufe.

Rufumleitung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Rufumleitung** und anschließend **Sprachanrufe**.
- 3 Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, ob weitergeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.
- 4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.

- 5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Anruf Sperre

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Anruf Sperre**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen:
Alle abgehenden Ausgehend int. Ausgehende internationale Anrufe, ausgenommen Heimatland Eingehende Anrufe Eingehende Anrufe im Ausland

Anrufe

- 4 Sperrkennwort eingeben – Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.



TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummer**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2- Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Kontakte


Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm


- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen. Berühren Sie Name, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.
- 2 Berühren Sie **Anrufe** oder die Taste , um den Anruf einzuleiten.

Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Kommunikation**.
- 2 Berühren Sie **Kontakte** and **Suchen**.

TIPP! Wenn Sie auf „Name“ tippen, wird das alphabetische Tastenfeld angezeigt.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Kontakt erstellen**.
- 2 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.
- 3 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie eine Kategorie zu. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon**, **Privat**, **Büro**, **Pager**, **Fax**, **VT** und **Allgemein**.


Kontakte

- 4 E-Mail-Adresse hinzufügen
- 5 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Wählen Sie zwischen **Keine Gruppe**, **Familie**, **Freunde**, **Kollegen**, **Schule** oder **VIP**.
- 6 Außerdem können Sie **Ruftöne**, **Geburtstage**, **Startseiten**, **Privatadressen**, **Firmennamen**, **Positionen**, **Firmenadressen** und **Notizen** hinzufügen.
- 7 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.


Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend die Registerkarte **Kommunikation**.

Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Gruppen**.

- 2 Berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Gruppe erstellen**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.



TIPP! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann  berühren.

Nachrichten


Nachrichten

Ihr GT405 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Sie können das Nachrichten-Center auf zwei verschiedenen Arten aufrufen:

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  oder , wählen Sie dann **Kommunikation** und anschließend **Nachrichten**.

Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und anschließend **Neu erstellen**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Sie können von hier aus **Nachricht** wählen, um eine SMS oder MMS zu versenden.

- 3 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton, eine „Neue Seite“, einen „Betreff“ oder „Extras“ („Visitenkarte“, „Kalender“, „Notizen“, „Aufgabe“ oder „Meine Visitenkarte“) hinzuzufügen.
- 4 Berühren Sie **Empfänger**, um die Rufnummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das Suchsymbol, um Ihre Kontakte zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.


Nachrichten


WARNUNG:


Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.


Text eingeben


Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben: Tastenfeld, Tastatur, Handschrift, Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld. Berühren Sie den Bildschirm einmal, um die Tastatur aufzurufen.

 Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren.


 Sie können die Sprache ändern.

 Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das

Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Manueller ABC-Modus

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um Hallo zu schreiben, berühren Sie zweimal 4, zweimal 3, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6 berühren.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Berühren Sie **E-Mail** im Menü „Kommunikation“ zum Öffnen einer leeren E-Mail.
- 2 Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre

Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anhängen.


- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Nachrichten

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **E-Mail** und **Einstellungen**.
- 2 Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen:

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur des GT405 ist relativ selbsterklärend.

Neu erstellen - Öffnen Sie eine neue leere Nachricht.

Eingang – Alle Nachrichten, die Sie erhalten, werden im Eingang abgelegt, wo Sie sie anzeigen, löschen und weitere Funktionen ausführen können.

Entwürfe – Hier werden Nachrichten gespeichert, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Ges. Nachricht – Nachrichten, die Sie versenden, werden in diesem Ordner gespeichert.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.


Vorlagen – Verwenden Sie eine Liste häufig genutzter SMS- und MMS-Nachrichtenvorlagen.

Emoticons – Fügen Sie Emoticons in Ihre Nachrichten ein.

Einstellungen – Ändern Sie die Einstellungen für SMS- und MMS-Nachrichten.


Kamera


Ein Foto machen


- 1 Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Richten Sie die Linse auf den Fotogegegenstand.
- 3 Drücken Sie leicht die Taste Erfassen und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegegenstand in der Fokusbox sehen.
- 5 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 6 Drücken Sie die Kamerataste fest um eine Aufnahme zu machen.


Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird mit vier Symbolen auf der rechten Seite angezeigt.


 Durch Berühren dieses Symbols können Sie das Foto als **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth** senden.


 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild als Hintergrundbild festzulegen.


 Berühren Sie dieses Symbol, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.


 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild mittels verschiedener Tools zu bearbeiten.

Kamera

 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

Der Sucher

Zoom

Makro – Aktivieren Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen.

Größe

Zurück – Hier berühren, um zur Startseite zurückzukehren.

Kamera-Modus

1. Der Kamera-Modus wurde ausgewählt.
2. Berühren Sie diese Schaltfläche, um ein Bild aufzunehmen.
3. Ziehen Sie sie nach unten, um zur Videokamera umzuschalten.

Video – Berühren Sie diese Option, um zur Videokamera umzuschalten.

Galerie

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Einstellungen.


Helligkeit – Weitere Informationen finden Sie unter „Helligkeit anpassen“.






TIPPI! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Videokamera


Ein Video aufnehmen


- 1 Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Alternativ können Sie auch im Kameramodus im Sucher  berühren, um in den Videomodus umzuschalten.
- 3 Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Oben im Sucher wird **AUFN.** angezeigt, und ein Timer unten gibt die Länge des Videos an.

- 7 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortfahren .
- 8 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.


Nach der Aufnahme des Videos


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Videos wird unten im Bildschirm angezeigt, auf der rechten Seite werden vier Symbole eingeblendet.


-  Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


 Durch Berühren dieses Symbols können Sie das Foto als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** senden. Weitere Informationen finden Sie unter „Nachrichten senden“ und „Dateien über Bluetooth senden und empfangen“.


HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.


 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild als Hintergrundbild festzulegen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.


 Berühren Sie diese Option, um das aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.


 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie der gespeicherten Videos und Fotos anzuzeigen.

Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  in der Anzeige Ihrer Kamera.
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.

TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos anzuzeigen.

TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie „Ja“ zur Bestätigung.

Fotos und Videos mit der Zoom-Funktion ansehen

Wenn Sie Fotos ansehen, können Sie das Bild vergrößern bzw. verkleinern.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen


Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, berühren Sie das Symbol für Lautsprecher und dann die Lautstärkeleiste im unteren Displaybereich. Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.

Foto als Hintergrund

- 1** Berühren Sie das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.
- 2** Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3** Berühren Sie den Standby-Bildschirm.
- 4** Sie können ein Bild über die Miniaturansicht am unteren Bildschirmrand vergrößern oder verkleinern und den ausgeschnittenen Bereich verschieben.

Unterhaltung


Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü zuerst , und dann **Unterhaltung**. Berühren Sie **Dateien**, um auf eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zuzugreifen.

Bilder

Meine Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgeschichtet sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.



Fotos senden

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie das Foto, das Sie senden möchten, und berühren Sie **Senden**. Wählen Sie aus folgenden Optionen: **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine

Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Das Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie sogar einen Anrufer.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .

- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:

Hauptbildschirmthema –

Wählen Sie einen Hintergrund für den Standby-Bildschirm.

Kontaktbild – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Eingehender Anruf –

Legen Sie ein Bild fest, das während eines eingehenden Anrufs angezeigt wird.

Ausgehender Anruf –

Legen Sie ein Bild fest, das während des ausgehenden Anrufs erscheint.

Einschalten –

Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des

Unterhaltung

Mobiltelefons angezeigt wird.

Ausschalten – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.



Bilder markieren

Ein dunkles Foto kann ohne eine Verschlechterung der Bildqualität aufgehellt werden.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien**, und dann **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie  und dann **Smart Light**.
- 4 Die Beleuchtung wird automatisch angepasst, und Sie können das geänderte Bild speichern.

Bilder kopieren und verschieben



Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien**, und dann **Bilder**.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Verschieben** oder **Kopieren**.
- 4 Wählen Sie ein Bild.
- 5 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält „Heruntergeladene Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.


Töne einstellen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sprachmemo**.
- 4 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 5 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 6 Wählen Sie entweder **Sprachrufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.


Videos

Der Ordner **Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie zwischen **Nachricht**, **E-Mail** und **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht


Unterhaltung

angehängt, und Sie können die Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.

Ein Spiel starten

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Spiele**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Spiel, um es zu starten.

Dokumente

Im Ordner Dokumente in „Dateien“ können Sie all Ihre Dokumentdateien anzeigen. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF- Dateien anzeigen.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync-Kabel benutzen.



Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert haben und beide in Sichtweite voneinander sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Anderere** angezeigt werden.

Anderere

Im Ordner **Anderere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind.


Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Muvee Studio**.
- 3 Berühren Sie , um ein Bild hinzuzufügen. Berühren Sie die Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen**.
- 4 Wählen Sie die Registerkarte „Stil“ am oberen Rand, um einen Filmstil auszuwählen.
- 5 Berühren Sie die Registerkarte „Ton“ am unteren Bildschirmrand, um den Ton zu ändern – zum Beispiel bei einer MP3-Datei.
- 6 Durch das Berühren von **Wiedergabe** sehen Sie, was Sie erstellt haben.

Unterhaltung

- 7 Berühren Sie  und dann **Reihenf. Wiederg.**, um die Reihenfolge zu ändern.
- 8 Berühren Sie  und dann **Speicherort**, um den Speicherort des Films festzulegen. Berühren Sie **Dauer**, um zwischen **Speichern** und **Versenden** zu wählen.
- 9 Drücken Sie „Wiedergabe“, um den Film zu speichern und berühren Sie dann das Symbol „Speichern“ in der linken Ecke.

Musik

Ihr LG GT405 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe Ihrer Lieblingstitel. Berühren Sie zuerst , dann **Unterhaltung** und zum Schluss **Musik**, um auf den Player zuzugreifen. Von

hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel.

Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.

- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei wird in **Musik** > **Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen


- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Zuerst **Musik** berühren, dann **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie einen Titel, und berühren Sie **Wiedergabe**.
- 4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Zuerst **Musik** berühren, dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Der Ordner Alle Titel wird angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.
- 5 **Fertig** berühren.
Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie sie und berühren Wiedergabe.

Unterhaltung


HINWEIS: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, berühren Sie zunächst  und dann „Neue Playlist“.

Radio

Ihr LG GT405 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Radio hören


- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Zuerst **Radio** berühren, dann die Kanalnummer der Station, die Sie hören möchten.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headsetkabel, das als UKW-Antenne dient.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC mit dem Telefon synchronisieren, um so sicherzustellen, dass alle wichtigen Details und Daten übereinstimmen. Sie können als Vorsichtsmaßnahme auch Ihre Dateien sichern.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie  auf der Startseite, und wählen Sie in der Registerkarte „Einstellungen“ Verbindungen aus.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung** aus, und gehen Sie dann auf **PC Suite**.
- 3 Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an, und warten Sie einen Moment. Eine Nachricht zur Installationsanleitung wird angezeigt.

- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 5 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite-Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten**, danach **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig stellen**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

PC-Synchronisation

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs**-Symbol, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Wählen Sie diese Option, um **Daten** und/oder **Kontakte/ Terminkalender/ Aufgaben/Notizen** zu sichern. Wählen Sie den Speicherort, an dem Sie Ihre Informationen sichern oder Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Dateien verwalten**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Sounds und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte verwalten**.
- 3 Ihre auf der SIM-Card und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ihrer Kontakte, und

wählen Sie die Option Alle auswählen und dann **In Telefonspeicher kopieren** bzw. **In Telefonspeicher verschieben**.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie **In Kontakte kopieren**. Klicken Sie nun auf den Ordner Mobiltelefon links am Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.

Nachrichten synchronisieren


- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.

PC-Synchronisation

- 4 Mit der Symbolleiste auf dem Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Sie können Ihr Mobiltelefon nur als Massenspeichergerät verwenden, wenn die Speicherkarte eingesetzt ist.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Verbindungen** und dann **USB-Verbindung**.
- 4 Berühren Sie **USB-Speicher**.

- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher...** gefolgt von **Verbunden in Massenspeichermodus**. Während der Übertragung nicht entfernen.

- 6 Automatisch wird ein Wechseldaten-trägerordner geöffnet. Wenn eine Speicherkarte im Mobiltelefon eingesetzt ist, öffnen sich zwei Wechseldaten-trägerordner, in denen alle im Telefon und der Speicherkarte befindlichen Ordner angezeigt werden.

HINWEIS: Zur Initialisierung der Massenspeicherung darf Ihr Mobiltelefon nicht in den PC eingesteckt sein.


HINWEIS: Die USB-Speicherung sichert nur die Daten Ihrer Speicherkarte, nicht jedoch des Telefonspeichers. Zur Übertragung der Daten auf Ihrem Telefonspeicher (z. B. Kontakte) müssen Sie mit der PC-Synchronisation synchronisieren.

Das Internet

Browser

Browser bietet Ihnen direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen und vielem mehr, ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!


Zugriff zum Internet


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend **Zubehör**. Wählen Sie dann **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Homescreen** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Sie können auch Adresse eingeben wählen und die gewünschte URL eingeben. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Service und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend **Zubehör**. Wählen Sie dann **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- 3 Wählen Sie zum Hinzufügen eines neuen Lesezeichens , und berühren Sie **Lesezeichen hinzufügen**. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen ein, gefolgt von einer URL.
- 4 Berühren Sie **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie einfach das Lesezeichen und dann „Verbinden“. Sie werden nun zu Ihrem Lesezeichen verbunden.


RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogeinträge,

Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist. Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.


Das Internet

Seite speichern


- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf eine Internetseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Seite speichern**.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Berühren Sie **Speichern**.

TIPP! In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten und gespeicherte Seiten löschen.


Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend **Zubehör**. Wählen Sie dann **Browser**.
- 2 **Gespeicherte Seiten** wählen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend **Zubehör**. Wählen Sie dann **Browser**. Wählen Sie **Verlauf**.
- 2 Die Internetseiten, die Sie zuletzt aufgerufen haben, werden angezeigt. Wählen Sie zum Zugreifen auf eine dieser Seiten einfach die gewünschte Seite an.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend **Zubehör**. Wählen Sie dann **Browser**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Sie können die Optionen **Profile**, **Anzeigeeinstellungen**, **Cache**, **Cookies**, **Sicherheit** oder **Einstellungen zurücksetzen** bearbeiten.
- 3 Sie können diese Funktionen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre persönlichen Einstellungen für das GT405 festlegen.

Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Display**, und wählen Sie dann zwischen:

Hintergrund – Wählen Sie ein Thema für die Startseite.

Anrufen – Wählen Sie Zifferngröße und Farbe.

Schriftart – Passen Sie die Schriftgröße an.

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt.

Helligkeit – Passen Sie die Displayhelligkeit an.

Thema – Ändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Grußnachricht – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Grußnachricht, und geben Sie eine Nachricht ein.

Wählen Sie ein **Bild für eingehende Anrufe, ausgehende Anrufe, Ein- und Ausschalten**.

- 3 Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Profile anpassen

Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.


- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

- 2 Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil.
- 3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. **Sprachruffton, Lautstärke, Nachrichtensignal** usw.

Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres GT405 nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 **Telefon** berühren und dann aus der Liste auswählen.

Datum & Zeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.

Energiesparmodus – Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“, um die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Sprachen – Ändern Sie die Anzeigesprache Ihres GT405.

Automatische Tastensperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.

Einstellungen

Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

Speicherverwaltung – Siehe Speicherverwaltung.

Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Information – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr GT405 an.

Touchscreen-Einstellungen ändern


Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie **Touchscreen**. Um die Tastatur (Touchpad) zurückzusetzen und ihre Nutzung zu vereinfachen, wählen Sie **Touchpad einrichten**, und berühren

Sie die Kreuze. Speichern Sie die Einstellungen, sobald Sie zufrieden sind.

Wählen Sie **Touchscreen-Effekte**, um die Einstellungen für **Typ, Ton** und **Vibration** zurücksetzen.

Verbindungs-Einstellungen

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Verbindungen**.

Netzeinstellung – Ihr GT405 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie diese Option, um Einstellungen zu ändern.

Internetprofil – Legen Sie die Profile für die Internetverbindung fest.

Zugangspunkt – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

USB-Verbindung – Synchronisieren Sie Ihr GT405 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren.


Server-Synchronisierung – Mit dieser Funktion werden die im Telefon gespeicherten Daten über ein drahtloses Netzwerk mit den Daten auf einem Server synchronisiert

(z. B. Adressen, Termine, Aufgaben, Notizen usw.).

Streaming-Einstellungen – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

Java – Zum Einrichten von Profilen.

Speicherverwaltung

Ihr GT405 verfügt über drei Speicherarten: Mobiltelefon, USIM-Karte und externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben). Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist. Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie **Telefon** und dann **Speicherverwaltung**.

Einstellungen

Telefonspeicher – Zeigt den auf Ihrem GT405 verfügbaren Speicher an.


Datenbankspeicher – Zeigt den auf Ihrem Telefon verfügbaren Speicher an.

SIM-Speicher – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an.

Primäre Speichereinstellungen - Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

Flugmodus

Um den Flugmodus zu aktivieren, wählen Sie erst  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie **Flugmodus**.

Das Anrufen, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Verwenden von Bluetooth ist im Flugmodus nicht möglich.


Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist.

Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.

- 2  berühren und **Senden** wählen.
Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 **Ja** berühren, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit dem GT405 gekoppelt haben, sucht das Telefon nicht nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn noch kein Gerät mit dem GT405 gekoppelt ist, wird automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite gesucht.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Wählen**.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.



TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen zum **Ändern von Bluetooth-Einstellungen** finden Sie weiter unten.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Ansicht** oder **Als Hintergrund verwenden**. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner unter „Dateien“ gespeichert.

Einstellungen

Bluetooth-Einstellungen ändern.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

Ändern Sie:

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen Sichtbar, Sichtbar für 1 Min. oder Unsichtbar.

Mein Geräte name – Geben Sie einen Namen für Ihr GT405 ein.

Unterstützte Dienste - Anzeigen der Bluetooth-Funktionen, die von Ihrem Mobiltelefon unterstützt werden.

Eigene Adresse – Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GT405 mit einem anderen Gerät können Sie eine durch Passcode geschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 Berühren Sie **Suchen**.
- 3 Das GT405 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird **Aktualisieren** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **OK**.

- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Immer zulassen** und anschließend **Ja**, um eine Verbindung herzustellen. Ihr GT405 schaltet jetzt automatisch in das Headset-Profil um.

Softwareaktualisierung LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des gesamten Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor

Einstellungen

Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen vorher zu sichern.

Zubehör

Das GT405 wird mit folgendem, optionalen Zubehör geliefert:

Ladegerät



Stereo-Headset



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr GT405.



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900- und dem WCDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemeines

Produktname: GT405

System: GSM 850 / E-GSM
900 / DCS 1800 / PCS
1900 / WCDMA

Umgebungstemperatur

Max: + 50 °C (entladen),
+ 45 °C (laden)

Min: - 10 °C (entladen),
0 °C (laden)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT405

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

03.Mar. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR): Das Mobiltelefon GT405 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände

definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.936 W/kg (10 g) bzw. 0.626 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter. LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden

Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbarer Materialien, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräucherten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören,

wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen,

berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.

- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten aufgetretenen Probleme können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde möglicherweise falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Verbindung zum Netz	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Platz. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstanbieters.
Codes stimmen nicht überein	Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufkosten erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Kontakte.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf. Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. Tauschen Sie den Akku aus.
Akku defekt		
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Festwahlnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



GT405 Guide de l'utilisateur

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GT405, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Vue après ouverture 8

Installation de la carte
USIM et de la batterie 9

Carte mémoire..... 11

Votre écran d'accueil 13

Conseils d'utilisation de
l'écran tactile 13

Touches de raccourci..... 14

Barre d'état..... 15

Modification de l'état depuis
la barre d'état 16

Utilisation de la fonction

Multitâche 16

Appels..... 17

Émission d'un appel
téléphonique..... 17

Émission d'un appel depuis
les contacts 17

Réponse à un appel et rejet
d'un appel 17

Numérotation abrégée 18

Affichage des journaux
d'appel..... 18

Utilisation du renvoi d'appels
..... 19

Utilisation de l'interdiction
d'appels..... 19

Contacts..... 21

Recherche d'un contact 21

Ajout d'un nouveau contact
..... 21

Création d'un groupe..... 22

Messages 23

Messages 23

Envoi d'un message..... 23

Saisie de texte 24

Saisie intuitive T9 24

Saisie manuelle Abc..... 24

Envoi d'un e-mail via votre
nouveau compte 25

Modification des paramètres
de messagerie électronique
..... 25

Dossiers de messages 26

Appareil Photo 27

Prise de vue rapide 27

Lorsque la photo est prise. 27

Familiarisation avec le viseur
..... 28

Sommaire

Caméra vidéo.....29

- Enregistrement d'une vidéo rapide.....29
- Après avoir enregistré une vidéo.....30

Vos photos et vidéos.....31

- Visualisation de vos photos et vidéos.....31
- Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo.....31
- Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....31
- Définition d'une photo comme papier peint.....32

Divertissement.....33

- Images.....33
- Envoi d'une photo.....33
- Utilisation d'une image.....34
- Marquage de vos images...35
- Déplacement ou copie d'une image.....35
- Sons.....35
- Utilisation d'un son.....36
- Vidéos.....36
- Envoi d'une vidéo.....36
- Jeux et applications.....37

Utilisation d'un jeu.....37

Documents.....37

Transfert d'un fichier vers votre téléphone.....37

Autres.....38

Réaliser un film.....38

Musique.....39

Transfert de musique sur votre téléphone.....39

Lecture d'une chanson.....40

Création d'une liste d'écoute.....40

Utilisation de la radio.....41

Écoute de la radio.....41

PC Sync.....42

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur.....42

Connexion du téléphone à votre ordinateur.....42

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone.....43

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur.....43

Synchroniser vos contacts.44

Synchroniser vos messages.....45

.....45

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse.....	45
Le web	47
Navigateur.....	47
Accès au Web	47
Ajout et ouverture de favoris	47
Utilisation de la fonction RSS reader.....	48
Enregistrement d'une page	49
Accès à une Page enregistrée	49
Affichage de l'historique du navigateur	49
Modification des paramètres du navigateur Web.....	50
Réglages	51
Modification des paramètres de l'écran.....	51
Personnalisation des Profils	52
Modification des paramètres du Téléphone	52
Modification des réglages des touches	53
Modification des paramètres de Connectivité	54
Utilisation du Gestionnaire de mémoire	55
Utilisation du mode Avion	55
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	56
Association à un autre périphérique Bluetooth	58
Utilisation d'un kit piéton Bluetooth.....	58
Mise à jour du logiciel	59
Accessoires	60
Service réseau.....	61
Données techniques	61
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	63
Dépannage	77

Présentation du téléphone

Touche Marche/Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel.
Permet d'allumer/
éteindre le téléphone.
Appuyez une fois sur
cette touche pour revenir
à l'écran d'accueil.

Touche multitâche

Touche d'appel

Permet de composer un
numéro de téléphone et
de répondre aux appels
entrants.



⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.



**Connecteur de
carte mémoire
Micro SD**



**Prise pour le chargeur
/ le câble USB / le kit
piéton.**

ASTUCE : Pour
connecter le câble
USB, attendez que
le téléphone soit
allumé et enregistré
sur le réseau.

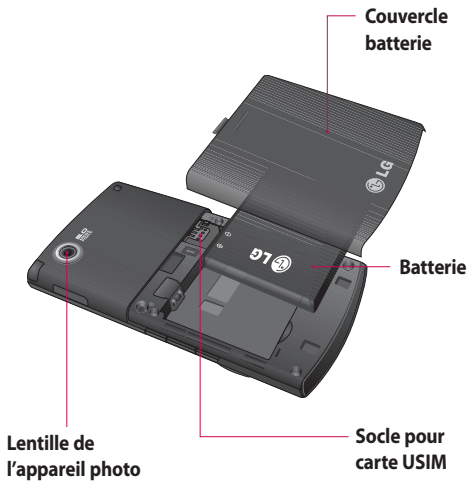
Touches latérales

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des touches.
- **Pendant un appel :** volume de l'écouteur.
- **Lors de la lecture d'une piste BGM :** contrôle le volume sans interruption.

**Touche de
verrouillage /
déverrouillage**

Déclencheur

Vue après ouverture



Installation de la carte USIM et de la batterie

1 Retirez la façade arrière.

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment.



⚠ AVERTISSEMENT :

N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

Installation de la carte USIM et de la batterie



4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du GT405. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre GT405 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.


- 1 Ouvrez la carte mémoire de la couverture.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.
Le GT405 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 8GB.



- 3 Remettez en place le couvercle de la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Réglages** et choisissez **Téléphone**.
- 2 Touchez **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.

Carte mémoire

- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE : pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Réglages mémoire principale.

REMARQUE : Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il sera automatiquement enregistré dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos seront stockées dans le dossier Mes vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez  et , puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Emplacement de stockage** et **Copier sur le téléphone** ou **Déplacer vers le téléphone**.
- 3 Choisissez les noms un par un et appuyez sur **Copier** ou **Tout sélectionner**.

Votre écran d'accueil

Cet écran permet notamment d'accéder aux options, d'émettre un appel et d'afficher l'état de votre téléphone et bien plus.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'utilisation de l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Pour retourner à l'écran d'accueil lorsqu'il est en veille, appuyez sur la touche de mise en marche ou maintenez enfoncée la touche Déverrouillage sur l'écran tactile.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GT405, celui-ci affiche l'écran de verrouillage par défaut.

Votre écran d'accueil

Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez un clavier normal, puis appuyez sur **Appeler** ou sur la touche



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu Messages. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS.
























Touchez pour ouvrir le menu complet de la page d'accueil, lequel est divisé en quatre sous-menus. Touchez les onglets verticaux pour afficher des options supplémentaires.

Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

icône	Description
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Casque activé
	Les appels sont détournés
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Lecture BGM
	Pause BGM

Votre écran d'accueil


Modification de l'état depuis la barre d'état

Appuyez sur l'icône d'état actuel qui représente votre paramètre actuel dans la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3 et Bluetooth. Vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.

Utilisation de la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.




Dans une application, appuyez sur la touche Multitâche, puis sélectionnez Écran d'accueil pour retourner à celui-ci sans quitter ni fermer l'application.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.


Lorsque vous appuyez sur cette touche à partir de l'écran d'accueil, vous pouvez afficher le menu de raccourci vers certaines fonctions courantes.

Appels

Émission d'un appel téléphonique


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Touchez Nom et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.


- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur **Appeler**.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine.



Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .

Appels


Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, touchez  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur **Appel**.

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur , sélectionnez

Communication avant d'appuyer sur **Historique récent**.

Vous pouvez afficher :


Tous les appels : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Appels émis : Permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus : Permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels manqués : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

Utilisation du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel** et choisissez **Tous les app. Vocaux**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.

4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.

5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une ou les cinq options suivantes :
Tous les appels sortants Vers l'international Vers inter. sauf pays d'origine
Tous entrants
App. entrant à l'étranger

Appels

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE :


sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Contacts


Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Dans l'écran d'accueil


- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts. Appuyez sur Nom et entrez le nom du contact à l'aide du clavier.
- 2 Touchez **Appel** ou appuyez sur la touche  pour émettre l'appel.

Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Communication**.
- 2 Appuyez sur **Contacts** et sur **Rechercher**.

ASTUCE : Une fois que vous avez touché Nom, le clavier téléphonique s'affiche.

Ajout d'un nouveau contact


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Créer un nouveau contact**.
- 2 Saisissez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 3 Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT** et **Général**.
- 4 Ajoutez des adresses email.

Contacts



- 5 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir **Aucun grpe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** ou **VIP**.
- 6 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, une **page d'accueil**, une **adresse de domicile**, un **nom de société**, un **métier**, une **adresse de société** et un **mémo**.
- 7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

- 3 Sélectionnez **Créer un nouveau groupe**.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

ASTUCE : Pour modifier un groupe existant, sélectionnez-le et appuyez sur  .

Création d'un groupe

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Communication**. Appuyez sur **Contacts**, puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Appuyez sur .

Messages

Messages

Votre GT405 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez **Communication** et **Messages**.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur , puis sur **Créer nouveau** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Ensuite, vous pouvez choisir **Message** pour envoyer un SMS ou un MMS.
- 3 Touchez **Insérer** pour ajouter une image,

une vidéo, du son, une nouvelle diapo, un objet ou un autre élément (Carte de visite, Calendrier, Mémo, Tâches ou Ma carte de visite).

- 4 Appuyez sur **Destinataire** pour entrer le numéro du destinataire ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, touchez **Envoyer**.



AVERTISSEMENT :

Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.


Messages

Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :


Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.


Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.

 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les claviers de nombres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Saisie manuelle Abc

En mode Dico désactivé (mode Abc), pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux

fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.


Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Email** dans le menu Communication pour ouvrir un nouvel email vierge.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Email** et **Paramètres des messages**.

Messages

- 2** Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du GT405, car elle est très logique.

Créer nouveau : permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à **Gestion des messages** ci-dessous.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Messages envoyés : les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.

Modèles : permet d'utiliser une liste de textes courants et de modèles de MMS.

Émoticônes : permet d'ajouter et d'insérer des émoticônes dans vos messages.

Réglages : permet de modifier les paramètres de vos SMS et MMS.

Appareil Photo

Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.


Lorsque la photo est prise


Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image est

présenté avec quatre icônes sur le côté droit.


 Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**.


 Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.


 Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

 Permet de modifier l'image à l'aide de plusieurs outils.

Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.


 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Appareil Photo

Familiarisation avec le viseur



Zoom

Macro : à activer pour prendre une photo en gros plan.

Taille

Retour : appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.

Mode Appareil photo

1. Le mode Appareil photo est sélectionné.
2. Utilisez cette touche pour prendre une photo.
3. Enfoncez cette touche pour passer en mode Caméra vidéo.

Vidéo : permet d'activer le mode Caméra vidéo

Galerie

Réglages : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Luminosité : reportez-vous à la section Réglage de la luminosité.

ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide


- 1** Maintenez la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- 2** Vous pouvez également appuyer sur  dans le viseur du mode Appareil Photo pour activer le mode vidéo.
- 3** Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 4** Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5** Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 6** **Enreg.** s'affiche dans la partie supérieure du viseur et, dans la partie inférieure, une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 7** Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 8** Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

Caméra vidéo

Après avoir enregistré une vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo apparaît au bas de l'écran, accompagné de quatre icônes sur le côté droit.


 Appuyez pour lire un clip vidéo.

 Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **Email** ou via **Bluetooth**.


Pour plus d'informations, voir Envoyer un message et Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.


REMARQUE : Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.


 Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.

 Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.


 Permet d'afficher les vidéos enregistrées et les galeries photo.

Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.

ASTUCE : Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

ASTUCE : Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez Oui pour confirmer.

Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo

Lorsque vous visionnez des photos, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez la barre de volume située au bas de l'écran après avoir appuyé sur le symbole du haut-parleur. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.


Vos photos et vidéos

Définition d'une photo comme papier peint

- 1** Appuyez sur la photo que vous voulez définir comme fond d'écran pour l'ouvrir.
- 2** Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3** Appuyez sur le menu de l'écran d'accueil.
- 4** Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur la section rognée et la déplacer à l'aide d'une miniature située en bas de l'écran.

Divertissement

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur , puis sur **Divertissement**. Appuyez sur **Perso** pour ouvrir une liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Images

Images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et

des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez l'image à envoyer et appuyez sur **Envoi**. Sélectionnez **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

Divertissement

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Fond d'écran : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

Image Contacts : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Appel entrant : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche pendant les appels entrants.


Appel sortant : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.

Allumage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Arrêt : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Marquage de vos images

Une photo à faible luminosité peut être réglée sans en réduire la qualité.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et appuyez sur , puis sur **Lumin. intell.**
- 4 La luminosité change automatiquement et vous avez la possibilité d'enregistrer la nouvelle image.

Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer

de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Images**.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 4 Sélectionner une image.
- 5 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Sons

Le dossier **Sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Divertissement


Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie message**, **Démarrage**, **Fermeture**.

Vidéos

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Fichiers**, puis sur **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

Envoi d'une vidéo


- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.

3 Si vous choisissez **Message multimédia** ou **Email**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Jeux et applications

Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

Utilisation d'un jeu

- 1** Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2** Touchez **Jeux**.

- 3** Choisissez et appuyez sur un jeu pour le lancer.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

Divertissement


- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Autres

Le dossier **Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications.

Réaliser un film

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Studio de cinéma**.
- 3 Appuyez sur  pour ajouter une image. Appuyez sur les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez **Insérer**.
- 4 Touchez l'onglet **Style** dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.
- 5 Appuyez sur l'onglet **Son** dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, tel qu'un fichier mp3.
- 6 Touchez le bouton **Lecture** pour voir votre création.
- 7 Touchez , puis **Lire commande** pour modifier la commande.

- 8 Appuyez sur , puis sur **Emplacement de sauvegarde** pour choisir l'emplacement de sauvegarde du film, puis sur **Durée** pour sélectionner **Utilisé pour sauvegarder** ou **Utilisé pour envoyer**.
- 9 Pour enregistrer votre film, appuyez sur Lecture, puis appuyez sur l'icône Enreg. dans le coin gauche.

Musique

Votre LG GT405 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis **Divertissement** et enfin **Musique**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC.

Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.

Divertissement


- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique** > **Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson


- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez passer, puis appuyez sur **Lecture**.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Nouvelle liste de lecture**, entrez le nom de la liste d'écoute, puis appuyez sur **Enreg.**
- 4 Le dossier **Toutes les pistes** s'affiche. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.
- 5 Touchez **Terminé**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et touchez Lecture.

REMARQUE : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur , puis sur Nouvelle liste d'écoute.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM du LG GT405 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

ASTUCE : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

Vous pouvez télécharger LG PC Suite directement sur www.lge.com

Connexion du téléphone à votre ordinateur

Vous pouvez connecter votre téléphone à votre ordinateur grâce à la fonction Bluetooth ou via un câble USB (non fourni dans la boîte).

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**.
Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Choisissez de sauvegarder les **Données de contenu** et/ou les données des éléments suivants : **Répertoire/Agenda/Tâches/Mémo**. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gestion des fichiers**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

PC Sync

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gestion des contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** Spécifiez à

présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

REMARQUE : pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM dans le volet gauche de l'écran. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts et choisissez Tout sélect., puis Copier ou Déplacer vers mémoire téléphone. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez Copier dans le contact. Cliquez sur le dossier Téléphone, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils de votre écran pour modifier et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez **Connectivité**, puis mode **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**, puis **Conn. mode Stock. de masse**. Il ne faut pas le déconnecter pendant le transfert.
- 6 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre

PC Sync

téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.

REMARQUE : Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.


REMARQUE : le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

Le web

Navigateur

Navigateur vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accès au Web

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Divertissement** et choisissez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE :

La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Divertissement** et choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez ,

Le web

puis appuyez sur **Ajouter signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.

- 4 Appuyez sur **Enregistrer**. Le favori apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit d'appuyer dessus, puis sur Connexion. Vous allez être connecté au favori.


Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin


d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement.

L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.


Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Accès à une Page enregistrée


- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Divertissement** et choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Divertissement** et choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La page Web dernièrement visitée s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée.

Le web


Modification des paramètres du navigateur Web

- 1** Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Divertissement** et choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Réglages**.
- 2** Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils**, **Param. d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, **Sécurité** ou **Réinitialiser navigateur**.
- 3** Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser le GT405.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Écran** pour choisir parmi les options suivantes :
 - Fond d'écran** : permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil.
 - Numérotation** : permet de régler la taille et la couleur des chiffres.
 - Police** : permet de régler la taille de la police.
 - Rétroéclairage** : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Thème : permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Message d'accueil : permet de choisir entre activé et désactivé et de saisir le message d'accueil.


Choisissez une image pour les **Appels entrants**, **Appels sortants**, le **Démarrage** et la **Fermeture**.

- 3 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

Réglages

Personnalisation des Profils


Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie appel vocal**, **Volume et Alertes message**, entre autres.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le GT405 pour l'adapter à votre propre style.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Touchez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Économie d'énergie : permet d'activer et de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre GT405.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.

Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Gestionnaire de mémoire : reportez-vous à la section Utilisation du gestionnaire de mémoire.

Réinitialisation des paramètres : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Informations : permet d'afficher les informations techniques de votre GT405.

Modification des réglages des touches

Appuyez sur , puis sur

Réglages. Sélectionnez


Réglage écran tactile. Pour réinitialiser le pavé tactile et faciliter son utilisation, sélectionnez **Calibrage écran tactile**, puis touchez les croix. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, enregistrez-les.

Sélectionnez **Effet Écran tactile** pour le réglage des **Type, Son** et **Vibreur** des touches.

Réglages

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Appuyez sur **Connectivité**.

Paramètres réseau : votre GT405 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez cette option.

Profils Internet : permet de définir les profils de connexion à Internet.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Mode connexion USB : synchronisez le GT405 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier des fichiers depuis votre téléphone.


Synchroniser : la fonction Service Synch synchronise les données d'un téléphone avec celles d'un serveur, telles que les informations d'adresse de contact, les éléments d'agenda, de tâches et de mémo via un réseau sans fil.

Paramètres streaming : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Paramètres Java : permet de définir les Profils.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GT405 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : celle du téléphone, de la carte USIM et sur une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément). Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Sélectionnez **Téléphone**, puis **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire utilisateur : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GT405.


Mém réservée utilisat. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone.

Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe.

Paramètres mémoire principale : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.

Réglages


Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis.

Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Touchez , puis choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur **Oui**.
- 4 Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre GT405 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GT405 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.
- 6 Le fichier est envoyé.



ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont

généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre dossier Mes Documents.

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibil. Mon périph. : permet de choisir Visible, Masqué ou Visible pendant 1 min.

Nom de mon pér. : permet de saisir un nom pour votre GT405.

Serv. compatibles : permet d'afficher toutes les fonctions prises en charge par votre téléphone.

Réglages

Mon adresse : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GT405 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre GT405 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre GT405, saisissez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.

- 3** Appuyez sur **Toujours demander** ou sur **Autoriser sans demander**, puis sur **Oui** pour que votre GT405 se connecte et passe automatiquement au profil Kit piéton.

Mise a jour du logiciel Programme de mise a jour du logiciel du telephone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre a niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus recente de maniere simple et rapide sur Internet, sans avoir a contacter le centre de services LG.

Le programme de mise a jour du logiciel du telephone mobile requiert l'attention complete de l'utilisateur pendant toute la duree du processus de mise a jour. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent a chaque etape avant de continuer.

Notez que le retrait du cable USB de transmission des donnees ou des batteries au cours de la mise a jour peut endommager votre telephone. LG n'est pas responsable de la perte de donnees personnelles resultant de la mise a jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos donnees au prealable.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GT405.

Chargeur



Casque stéréo



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le GT405.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 et WCDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : GT405

Systeme : GSM 850 / E-GSM
900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA

Températures ambiantes

Max : + 50 °C (en décharge),
+ 45 °C (en charge)

Min : - 10 °C (en décharge),
0 °C (en charge)

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

GT405

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Directeur

03.Mar. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature du représentant

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie

FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone

doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0.936 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle

lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0.626 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences,

les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
 - Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
 - Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
 - Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
 - Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
 - N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
 - Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
 - Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
 - Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité

d'équipements médicaux sans autorisation.

Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que

le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé.

N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.

Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.

- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par notre constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



GT405 Guida per l'utente

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare compatto e avanzato GT405 di LG, compatibile con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Vista del telefono
aperto 8

Inserimento della SIM e
della batteria 9

Scheda di memoria..... 11

La schermata iniziale 13

Suggerimenti per lo schermo
a sfioramento 13

Tasti di scelta rapida 14

Barra di stato 15

Modifica dello stato dalla
barra di stato 16

Utilizzo della funzione
Multitasking..... 16

Chiamate 17

Per effettuare una chiamata
..... 17

Per effettuare una chiamata
dai contatti..... 17

Ricevere una chiamata 17

Selezione rapida 18

Visualizzazione della
cronologia chiamate 18

Uso del trasferimento di
chiamata 19
Uso del blocco chiamate.... 19

Rubrica 21

Ricerca di un contatto 21

Aggiunta di un nuovo
contatto..... 21

Creazione di un gruppo 22

Messaggi..... 23

Messaggi..... 23

Invio di un messaggio..... 23

Inserimento di testo 24

Scrittura intuitiva T9 24

Abc manuale 24

Invio di un messaggio e-mail
usando il nuovo account ... 25

Modifica delle impostazioni
e-mail 25

Cartelle dei messaggi..... 25

Fotocamera..... 27

Per scattare una foto 27

Una volta scattata, la foto .. 27

Introduzione al mirino 28

Sommario

Videocamera	29	Invio di un video clip	36
Per riprendere un video	29	Giochi e applicazioni	37
Dopo l'acquisizione di un video.....	30	Come giocare	37
Foto e video	31	Documenti	37
Visualizzazione di foto e video.....	31	Trasferimento di un file sul telefono.....	37
Uso dello zoom durante la visualizzazione di una foto.	31	Altri	38
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video	31	Creazione di un video	38
Impostazione di una foto come sfondo.....	32	Musica.....	39
Giochi	33	Trasferimento di musica sul telefono.....	39
Immagini	33	Riproduzione di un brano .	39
Invio di una foto	33	Creazione di una playlist....	40
Uso di un'immagine.....	34	Uso della radio.....	40
Contrassegno delle immagini.....	35	Ascolto della radio.....	41
Spostamento o copia di un'immagine	35	PC Sync	42
Suoni	35	Installazione di LG PC Suite sul computer	42
Uso di un file audio	36	Connessione del telefono e del computer.....	42
Video	36	Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono ...	43
		Visualizzazione dei file del telefono sul computer	43
		Sincronizzazione dei contatti	44
		Chiamate voce.....	44

Use del telefono come periferica di archiviazione .45	Use del gestore di memoria54
Browser46	Use della modalità volo.....54
Web.....46	Invio e ricezione di file mediante Bluetooth55
Accesso al Web46	Associazione con un altro dispositivo Bluetooth.....56
Aggiunta e accesso ai segnalibri.....46	Use di un auricolare Bluetooth.....57
Utilizzo di RSS Reader47	Aggiornamento software ..58
Salvataggio di una pagina.48	Accessori.....59
Accesso alla pagina salvata48	Servizio di rete.....60
Visualizzazione della cronologia browser.....48	Dati tecnici60
Modifica delle impostazioni del browser Web49	Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....62
Impostazioni50	Risoluzione dei problemi70
Modifica delle impostazioni dello schermo50	
Personalizzazione dei profili51	
Modifica delle impostazioni del telefono.....51	
Modifica delle impostazioni touch52	
Modifica delle impostazioni di connettività.....53	

Introduzione al telefono

Tasto Fine/Accensione

Consente di terminare o rifiutare una chiamata.
Consente di accendere/
spegnere il telefono.
Premere una volta per
tornare alla schermata
iniziale.

Tasto Multitasking

Tasto Chiama

Consente di comporre un
numero di telefono e di
rispondere alle chiamate in
entrata.



⚠ ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca poiché si potrebbe danneggiare il display LCD e la funzionalità dello schermo a sfioramento.



**Alloggiamento
scheda di
memoria micro
SD**



**Connettore
caricabatterie, cavo,
vivavoce**

SUGGERIMENTO

Per collegare il cavo USB, attendere che il telefono si accenda e abbia eseguito la registrazione nella rete.

Tasti laterali

- **Quando la schermata è in standby:** volume del tono tasti.
- **Durante una chiamata:** volume dell'auricolare.
- **Durante la riproduzione di un brano BGM:** consente di controllare il volume in modo continuato.

Tasto di blocco/sblocco
Pulsante di acquisizione

Vista del telefono aperto



Inserimento della SIM e della batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria

Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria nella parte superiore del telefono e sollevare il coperchio della batteria.



2 Rimuovere la batteria

Tenere l'estremità superiore della batteria e sollevarla dall'apposito alloggiamento.



⚠ ATTENZIONE: non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

⚠ ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

3 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

Inserimento della SIM e della batteria



4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Spingere la parte superiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



5 Caricare il telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatteria posta sul lato del dispositivo GT405. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Caricare il dispositivo GT405 fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completata.



Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria esterna.

NOTA: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

- 1 Aprire il coperchio della scheda di memoria.
- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore, fino a farla scattare in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.
Il dispositivo GT405 supporta schede con capacità fino a 8GB.



- 3 Chiudere il coperchio della scheda di memoria.

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Impostazioni** e scegliere **Telefono**.
- 2 Toccare **Stato memoria**, quindi selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta**, quindi confermare la selezione.

Scheda di memoria

- 4** Se è stata impostata una password, inserirla; la scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.




SUGGERIMENTO

Per modificare la destinazione di memorizzazione predefinita, aprire Stato memoria dal menu Telefono e selezionare Memorizzazione primaria.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, questi verranno archiviati automaticamente nella relativa cartella; ad esempio, i video verranno archiviati nella cartella Video.

Trasferimento dei contatti

Per trasferire i contatti dalla SIM al telefono:

- 1** Nella scheda Comunicazione, selezionare , quindi  e toccare .
- 2** Selezionare **Posizione memorizzazione**, quindi selezionare **Copia su telefono** o **Sposta su telefono**.
- 3** Scegliere uno a uno i nomi e toccare **Copia**, altrimenti scegliere **Seleziona tutto**.

La schermata iniziale

In questa schermata, è possibile accedere alle opzioni, effettuare una chiamata, visualizzare lo stato del telefono e molto altro ancora.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

La schermata iniziale rappresenta uno strumento utile per acquisire dimestichezza con lo schermo a sfioramento.

Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.

- Non esercitare una pressione forte, in quanto lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando la luce dello schermo si spegne, premere il tasto di accensione o tenere premuto il tasto Sblocca sullo schermo a sfioramento per tornare alla schermata iniziale.
- Quando non è in uso, il dispositivo GT405 torna alla schermata di blocco come predefinito.

La schermata iniziale

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare. Inserire il numero nel modo usuale e toccare **Chiama** o premere il tasto .



Toccare per aprire i contatti. Per cercare il numero che si desidera chiamare, inserire il nome del contatto utilizzando la tastiera. È, inoltre, possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.



Toccare per accedere al menu opzioni Messaggi, dal quale è possibile creare un nuovo SMS.
























Per aprire il menu completo, suddiviso in quattro sottomenu. Toccare le schede verticali per visualizzare ulteriori opzioni.

Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Di seguito, è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS

Icona	Descrizione
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena
	Invio messaggio non riuscito
	Allarme impostato
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Le chiamate sono deviate
	EDGE in uso
	Roaming
	Modalità volo attiva
	Bluetooth attivo
	Riproduzione BGM
	Pausa BGM

La schermata iniziale


Modifica dello stato dalla barra di stato

Toccare l'icona di stato corrente che rappresenta il profilo attualmente impostato nella barra di stato per aprire la finestra Riepilogo stato, nella quale vengono visualizzati i seguenti dati: ora corrente, rete, SVC ID, batteria, memoria telefono, memoria esterna, profilo, MP3 e stato Bluetooth. È possibile impostare il tipo di profilo, avviare/sospendere la riproduzione dei file MP3 e attivare/disattivare il sistema Bluetooth.

Utilizzo della funzione Multitasking

Premere il tasto multifunzione per aprire il menu Multitasking. È così possibile visualizzare tutte le applicazioni in uso e accedere a esse con un tocco.




Da una qualsiasi applicazione, toccare il tasto multifunzione e selezionare la schermata iniziale per visualizzarla senza uscire o chiudere l'applicazione.

Quando un'applicazione è in esecuzione in background (ad esempio, un gioco oppure la radio FM), nella barra di stato verrà visualizzato il simbolo .


Premendo questo tasto nella schermata iniziale, è possibile visualizzare un menu di scelta rapida che consente di accedere alle funzioni più utilizzate.

Chiamate

Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare un numero, premere il tasto Cancella.
- 3 Toccare il tasto  per iniziare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto .


Per effettuare una chiamata dai contatti


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare Nome e immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare.

- 3 Nell'elenco filtrato, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto.
- 4 Toccare **Chiama**.

Ricevere una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere alla chiamata.


Toccare  per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.

Premere il tasto  per rifiutare la chiamata in entrata.


Chiamate

Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare  e selezionare **Selezione rapida**.
- 3 La segreteria è già impostata sul numero di selezione rapida 1. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 4 Saranno visualizzati i contatti. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando due volte il numero di telefono corrispondente.

Per chiamare un numero di selezione rapida, toccare

 nella schermata iniziale, quindi tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato sul display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza premere **Chiama**.

Visualizzazione della cronologia chiamate


Toccare  e selezionare **Comunicazione**, quindi toccare **Registri chiamate**. Ci sono due frecce nella parte superiore dello schermo che ti consentono di scorrere tra:

- Tutte** - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.
- Effettuate** - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate effettuate.

Ricevute - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Perse - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

Uso del trasferimento di chiamata


- 1 Toccare  , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamata**.
- 2 Toccare **Trasferimenti chiamate** e scegliere **Tutte chiamate voce**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

4 Inserire il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.

5 Toccare **Richiesta** per attivare.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare  , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamata**.
- 2 Toccare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle cinque opzioni elencate di seguito:
Tutti in uscita
Internazionali in uscita
Internazionali in uscita eccetto proprio paese
Tutte in entrata
In entrata se all'estero

Chiamate

- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO



Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Rubrica


Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

Nella schermata iniziale


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire Contatti. Toccare Nome e immettere il nome del contatto mediante la tastiera.
- 2 Toccare **Chiama** o il tasto  per iniziare la chiamata.

Dal menu principale

- 1 Toccare , quindi selezionare **Comunicazione**.
- 2 Toccare **Contatti** e **Cerca**.

SUGGERIMENTO La tastiera alfabetica viene visualizzata ogni volta che si tocca Nome.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  quindi selezionare **Crea nuovo contatto**.
- 2 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.
- 3 Immettere fino a cinque diversi numeri e assegnare una categoria a ognuno. Scegliere tra **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersone**, **Fax**, **VT** e **Generale**.
- 4 Aggiungere un indirizzo e-mail.
- 5 Assegnare il contatto a uno o più gruppi. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Collegli**, **Scuola** o **VIP**.


Rubrica

- 6 È inoltre, possibile aggiungere **Suoneria**, **Compleanno**, **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Indirizzo azienda** e **Appunti**.
- 7 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Creazione di un gruppo

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  e selezionare la scheda **Comunicazione**. Toccare **Rubrica** e selezionare **Gruppi**.
- 2 Toccare .
- 3 Selezionare **Crea nuovo gruppo**.
- 4 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
- 5 Toccare **Salva**.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

SUGGERIMENTO È possibile modificare un gruppo esistente evidenziandolo e toccando .

Messaggi


Messaggi

Il dispositivo GT405 combina SMS, MMS e e-mail in un menu intuitivo e facile da utilizzare.

È possibile accedere al centro messaggi in due modi:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  o , quindi selezionare **Comunicazione** e scegliere **Messaggi**.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare , quindi **Crea nuovo** per creare un nuovo messaggio.
- 2 Da qui è possibile selezionare **Messaggio** per inviare un SMS o un MMS.
- 3 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, una suoneria, una nuova diapositiva, un

oggetto o altro (biglietto da visita, calendario, appunti, attività o biglietto da visita personale).

- 4 Toccare **Destinatario** per inserire il numero del destinatario o toccare l'icona di ricerca per aprire i contatti. È possibile aprire più contatti. Una volta terminato, premere **Invia**.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


Messaggi


Inserimento di testo


È possibile inserire il testo in cinque modi:


Tasti numerici, Tastiera, Corsivo schermo intero, Corsivo riquadro, Calligrafia-Casella doppia.


Toccare una volta lo schermo per visualizzare la tastiera.

 Per attivare il testo intuitivo T9.

 Per modificare la lingua di scrittura.

 Per alternare le tastiere tra numeri, simboli e testo.

Usare  per selezionare i diversi tipi di tastiera in ciascuna modalità di inserimento del testo (ad esempio, lettere maiuscole o minuscole).

Per immettere uno spazio, toccare .

Scrittura intuitiva T9

In modalità T9, verrà visualizzato .

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Toccare semplicemente il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola che si intende utilizzare.

Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 per scrivere “telefono”.

Abc manuale

In modalità Abc è necessario toccare ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio, per scrivere “hello”, toccare 4 due volte, 3 due volte, 5 tre volte,

di nuovo 5 tre volte, quindi 6 tre volte.


Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare **Email** nel menu Comunicazione per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 2 È possibile immettere l'indirizzo del destinatario e scrivere il messaggio. È anche possibile allegare file immagine, video, audio o altri tipi di file.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

Modifica delle impostazioni e-mail

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi selezionare **Email** e **Impostazioni messaggi**.
- 2 È possibile modificare le impostazioni:

Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata nel dispositivo GT405 è piuttosto chiara.

Crea nuovo - Consente di creare un nuovo messaggio.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella che consente

Messaggi

di visualizzare, eliminare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per maggiori informazioni.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Messaggi inviati - I messaggi inviati vengono inseriti in questa cartella.

Cartelle - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.


Modelli - Consente di utilizzare un elenco dei modelli di messaggi SMS e MMS usati più di frequente.

Emoticon - Consente di aggiungere e inserire emoticon nei messaggi.

Impostazioni - Consente di modificare le impostazioni per i messaggi SMS e MMS.


Fotocamera


Per scattare una foto


- 1 Premere il tasto  sulla parte destra del telefono.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 4 Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.
- 5 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 6 Premere completamente il pulsante di acquisizione.


Una volta scattata, la foto viene visualizzata sul display.


Il nome immagine viene visualizzato con quattro icone sul lato destro.


 Toccare per inviare la foto come **Messaggio, Email** o tramite **Bluetooth**.


 Toccare per utilizzare l'immagine come sfondo.


 Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

 Toccare per modificare l'immagine tramite vari strumenti.

 Toccare per ritornare al menu precedente.

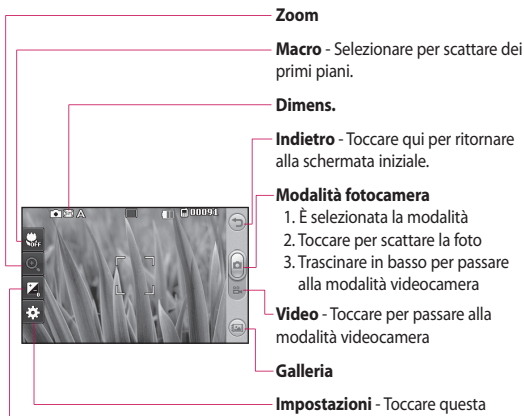
 Toccare per eliminare l'immagine.

 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

Fotocamera

Introduzione al mirino



Zoom

Macro - Selezionare per scattare dei primi piani.

Dimens.

Indietro - Toccare qui per ritornare alla schermata iniziale.

Modalità fotocamera

1. È selezionata la modalità
2. Toccare per scattare la foto
3. Trascinare in basso per passare alla modalità videocamera

Video - Toccare per passare alla modalità videocamera

Galleria





Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Luminosità - Vedere Regolazione della luminosità.

SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Tenere premuto il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.
- 2 In alternativa, toccare  nel mirino in modalità fotocamera per passare alla modalità video.
- 3 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 4 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 5 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 6 Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato **Rec**, mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 7 Per interrompere il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 8 Toccare  sul display o premere il pulsante di acquisizione una seconda volta per terminare la registrazione.

Videocamera

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo, insieme a quattro icone sul lato destro.



Per riprodurre il video.



Toccare per inviare la foto come **Messaggio**, **Email** o tramite **Bluetooth**. Vedere Invio di un messaggio e Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.



Toccare per utilizzare l'immagine come sfondo.



Toccare per modificare il nome della foto selezionata.



Toccare per ritornare al menu precedente.



Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.




Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.



Toccare per visualizzare le gallerie di immagini e i video salvati.


Foto e video

Visualizzazione di foto e video

- 1 Toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare la foto o il video per aprirli completamente.

SUGGERIMENTO

Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto.

SUGGERIMENTO Per eliminare una foto o un video, aprirli e selezionare . Toccare Sì per confermare.

Uso dello zoom durante la visualizzazione di una foto.

Durante la visualizzazione delle foto, è possibile ingrandire e ridurre l'immagine.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, premere il simbolo dell'altoparlante e toccare la barra del volume nella parte inferiore dello schermo. In alternativa, utilizzare i tasti volume situati sul lato del telefono.


Foto e video

Impostazione di una foto come sfondo

- 1** Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla.
- 2** Toccare il display per aprire il menu delle opzioni.
- 3** Toccare il menu della schermata iniziale.
- 4** È possibile ingrandire o ridurre e spostare la sezione ritagliata utilizzando una miniatura nella parte inferiore della schermata.

Giochi

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare , quindi **Giochi**. Toccare **Archivio** per aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Immagini

Immagini contiene un elenco di immagini. incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, immagini scaricate

dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Invio di una foto

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio**, quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare la foto che si desidera inviare e toccare **Invia**. Scegliere **Messaggio**, **Email** o **Bluetooth**.
- 4 Se si sceglie **Messaggio** o **Email**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

Giochi

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio**, quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Usa come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Tema display principale - Consente di impostare uno sfondo per la schermata iniziale.

Immagine contatti - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

Chiamata in entrata -

Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in entrata.



Invio chiamate - Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in uscita.

Accensione - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

Spegnimento - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

Contrassegno delle immagini

Una foto con poca luce può essere regolata senza diminuire la qualità della foto.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio**, quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare , quindi **Luce Smart**.
- 4 La luce verrà automaticamente modificata e sarà possibile salvare la nuova immagine.

Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio

nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.


- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio**, quindi **Immagini**.
- 3 Toccare  e selezionare **Sposta** o **Copia**.
- 4 Seleziona un'immagine.
- 5 Selezionare **Sposta** o **Copia**.

Suoni

La cartella **Suonerie** contiene le sottocartelle Suoni scaricati, **Suoni predefiniti** e **Registrazioni vocali** e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

Giochi

Uso di un file audio

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio**, quindi **Suonerie**.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** o **Registrazioni vocali**.
- 4 Selezionare un suono per avviare la riproduzione.
- 5 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 6 Scegliere tra **Suoneria chiamate**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** e **Spegnimento**.

Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.

- 2 Toccare **Archivio**, quindi scegliere **Video**.
- 3 Selezionare un video da riprodurre.


Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **Email**, **Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

Giochi e applicazioni

È possibile scaricare giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi nel tempo libero.

Come giocare

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Giochi**.
- 3 Scegliere e toccare il gioco da aprire.

Documenti

Il menu Documenti in Archivio consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file PDF e di testo.

Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite con il cavo di sincronizzazione.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altri**.

Giochi

Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni.

Creazione di un video

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Muvee studio**.
- 3 Selezionare  per aggiungere un'immagine. Toccare le immagini che si desidera includere, quindi selezionare **Inserisci**.
- 4 Toccare la scheda **Stile** nella parte superiore per scegliere uno stile di filmato.
- 5 Toccare la scheda **Suono** nella parte inferiore del display per modificare il suono, ad esempio un file mp3.
- 6 Toccare il pulsante **Riproduci** per controllare la propria creazione.
- 7 Toccare  quindi **Riproduci ordine** per modificare l'ordine.
- 8 Toccare  quindi **Posizione salvataggio** per scegliere dove salvare il filmato. Toccare **Durata** per scegliere tra **Usa per salvare** e **Usa per inviare**.
- 9 Per salvare il filmato, premere **Riproduci** e quindi toccare l'icona **Salva** nell'angolo sinistro.

Musica

Il dispositivo LG GT405 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare , quindi **Giochi e Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che




siano reciprocamente visibili.

- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

Riproduzione di un brano

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e toccare **Riproduci**.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.

Giochi

- 5 Toccare  per passare al brano successivo
- 6  Toccare per passare al brano precedente.
- 7 Toccare  per tornare al menu **Musica**.

Creazione di una playlist


È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella. Tutti i brani.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Playlist**.
- 3 Toccare **Nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.
- 4 Viene visualizzata la cartella Tutti i brani. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome

verrà visualizzato un contrassegno.

- 5 Toccare **OK**.

Per riprodurre una playlist, selezionarla e toccare Riproduci.


NOTA: per aggiungere una seconda playlist, toccare , quindi Nuova playlist.

Uso della radio

Il dispositivo LG GT405 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).

Ascolto della radio

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi toccare il numero di canale che corrisponde alla stazione che si desidera ascoltare.

SUGGERIMENTO

Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, e per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere  e selezionare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Selezionare **Connessione USB** e toccare **PC Suite**.
- 3 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere. Verrà visualizzato un messaggio della guida di installazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.

- 5 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
- 2 Fare doppio clic sull'icona di **LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic su **Connessione guidata**, quindi su **USB**.
- 4 Fare clic su **Avanti**, quindi nuovamente su **Avanti** e poi su **Fine**. Adesso, il telefono e il computer sono connessi.

Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.
- 3 È possibile effettuare il backup dei **dati contenuto** e/o di **rubrica/agenda/attività/appunti**. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Gestisci file**.
- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video memorizzati sul telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

SUGGERIMENTO

Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere il contenuto non più necessario.

PC Sync

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Gestisci contatti**.
- 3 A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda USIM e sul videofonino.
- 4 Fare clic su **File**, quindi su **Salva**. Ora è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

Nota: per eseguire il backup dei contatti salvati nella scheda SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra sullo schermo del computer. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei contatti e scegliere **Seleziona tutto**, quindi **Copia** o **Sposta** su

memoria telefono. Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e selezionare **Salva in rubrica**. A questo punto, fare clic sulla cartella Telefono a sinistra dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

Chiamate voce

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi salvati sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sullo schermo per modificare e riordinare i messaggi.

Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il telefono può essere utilizzato come periferica di archiviazione solo a condizione che sia dotato di una scheda di memoria.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.
- 4 Toccare **Memoria di massa**.
- 5 Collegare il telefono al computer. Viene visualizzato il messaggio: **Connessione come memoria di massa**... seguito da **Connesso in mod. mem. di massa**. Non scollegare durante il trasferimento.

- 6 Sul computer si aprirà automaticamente una cartella del disco removibile (due se è stata inserita una scheda di memoria) che visualizzerà tutte le cartelle presenti sul telefono o sulla scheda di memoria.

NOTA: per avviare la modalità Memoria di massa, è necessario che il telefono sia scollegato dal computer.


Nota: la modalità Memoria di massa copia soltanto il contenuto salvato nella scheda di memoria e non nella memoria del videofonino. Per trasferire il contenuto dalla memoria del telefono (ad esempio i contatti) al computer, è necessario eseguire la sincronizzazione con PC Sync.

Web

Browser

Browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e di caricare molto altro, direttamente sul vostro telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

Accesso al Web

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Web**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL desiderato, seguito da **Connetti**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato

un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Browser**.
- 2 Selezionare **Bookmarks**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo bookmark, selezionare  e toccare **Aggiungi bookmark**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.

- 4 Toccare **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei segnalibri.
- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccarlo, quindi toccare Connetti. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.


Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente


gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale. Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

Web


Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.


Accesso alla pagina salvata

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Browser**.
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Per aprire la pagina da visualizzare, selezionarla.

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Browser**. Selezionare **Cronologia**.
- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionare la relativa voce.

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1** Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Browser**. Selezionare **Impostazioni**.
- 2** È possibile scegliere di modificare **Profili**, **Aspetto**, **Cache**, **Cookies**, **Sicurezza** o **Ripristina browser**.
- 3** È possibile attivare o disattivare queste impostazioni toccando l'icona di attivazione.

Impostazioni

All'interno di questa cartella, è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo GT405.

Modifica delle impostazioni dello schermo

1 Toccare , quindi scegliere **Impostazioni**.

2 Selezionare **Display**, quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

Sfondo - Consente di scegliere il tema per la schermata iniziale.

Composizione font - Consente di regolare la dimensione e il colore del numero.

Carattere - Consente di regolare la dimensione del numero.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Tema - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

Testo di benvenuto - Scegliere Sì o No e digitare il testo di benvenuto.


È possibile scegliere un'immagine per

Ricezione chiamate, Invio chiamata, Avvio e Spegnimento.

3 Toccare **Salva** per salvare le impostazioni.

Personalizzazione dei profili

Il menu Impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Premere , quindi scegliere **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Profili** e scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni per **suoneria chiamate, volume, avvisi messaggi** e altro.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo GT405 in base alle proprie esigenze.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi scegliere **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Telefono** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.
Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento

Impostazioni

automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di selezionare Sì o No per attivare o disattivare le impostazioni predefinite.

Lingue - Consente di modificare la lingua di visualizzazione del dispositivo GT405.

Blocco tast. autom. - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata iniziale.

Sicurezza - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, inclusi i codici PIN e il blocco telefono.

Stato memoria - Vedere Uso del gestore di memoria.

Ripristino totale - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo GT405.


Modifica delle impostazioni touch

Toccare , quindi **Impostazioni**. Scegliere **Impostazioni touch**. Per ripristinare la tastiera e semplificarne l'utilizzo, selezionare **Calibrazione tastiera** e quindi toccare le croci. Al termine, salvare le impostazioni.

Selezionare **Effetto schermo a sfioramento** per reimpostare il **Tipo**, il **Tono** e la **Vibrazione**.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Utilizzate questo menu per modificare qualsiasi tipo di impostazione.

Toccare , quindi **Impostazioni**. Toccare **Connettività**.

Impostazioni di rete - Il dispositivo GT405 effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questa opzione.

Profili Internet - Consente di impostare i profili di connessione a Internet.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste

informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Modalità connessione USB

- Consente di sincronizzare il dispositivo GT405 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono.

Sincronizzazione - La funzione Server SyncML consente di sincronizzare i dati presenti in un telefono e i dati presenti su un server, ad esempio le informazioni sugli indirizzi dei contatti, voci di agenda, voci di attività e appunti tramite una rete wireless.


Impostazioni streaming - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. Se si desidera, è possibile modificarle.

Profili connessione - Consente di impostare i profili.

Impostazioni

Uso del gestore di memoria

Il dispositivo GT405 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente). È possibile utilizzare il gestore di memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Toccare , seguito da **Impostazioni**. Selezionare **Telefono**, quindi **Stato memoria**.

Memoria multimediale - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul dispositivo GT405.

Memoria normale - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono.

Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda USIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile nella scheda di memoria esterna.

Impostazione memorizzazione primaria - Consente di scegliere la posizione in cui salvare gli elementi desiderati.

Uso della modalità volo

Attivare la modalità volo selezionando , quindi **Impostazioni**. Toccare **Profili** e scegliere **Modalità volo**. Quando la modalità volo è attiva, non è possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o usare il Bluetooth.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato.

È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Toccare  e scegliere **Invia**.
Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Toccare **Sì** per attivare il Bluetooth.
- 4 Se è già stato associato al dispositivo Bluetooth, il dispositivo GT405 non effettuerà la ricerca automatica di altri

dispositivi Bluetooth. In caso contrario, effettuerà invece la ricerca di altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.

- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Seleziona**.
- 6 Il file viene inviato.

SUGGERIMENTO

Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.



Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

Impostazioni

- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Mostra** o **Utilizza come sfondo**. I file vengono solitamente salvati nella cartella Archivio appropriata.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth:

- 1 Toccare  e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Bluetooth**, quindi toccare  e scegliere **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visibilità dispositivo - È possibile scegliere tra Visibile, Nascosto o Visibile per 1 minuto.

Nome dispositivo -

Consente di immettere un nome per il dispositivo GT405.

Servizi supportati -

Consente di visualizzare tutte le funzioni Bluetooth supportate dal telefono.

Indirizzo - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo GT405 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il dispositivo GT405 inizia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare e associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni in dotazione con l'auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi sempre** o **Consenti senza chiedere**, quindi toccare **Sì** per effettuare subito la connessione: il dispositivo GT405 passerà automaticamente al profilo auricolare.

Impostazioni

Aggiornamento software

Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare <http://update.lgmobile.com>.

Questa caratteristica consente di aggiornare velocemente e in modo vantaggioso da Internet il software con l'ultima versione disponibile senza doversi recare al Centro servizi.

Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni

e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere con la fase successiva.

La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

Accessori

Gli accessori sono forniti con il dispositivo GT405.

Caricabatterie



Auricolare stereo



Batteria



Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul dispositivo GT405.



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 e WCDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate "servizi di rete". Questi servizi speciali possono essere accordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Generale

Nome prodotto: GT405

Sistema: GSM 850 / E-GSM
900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA

Temperature di utilizzo

Max: + 50 °C (scaricamento),
+ 45 °C (caricamento)

Min.: - 10 °C (scaricamento),
0 °C (caricamento)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT405

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

03.Mar. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il modello GT405 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.936 W/kg (10 g) e di 0.626 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG. La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il cellulare vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal cellulare.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per

evitare di danneggiare il cellulare.

- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza

di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.

- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare ciò che può provocare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'airbag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a

sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò

accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili.

La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.

- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo

smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.

- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider dei servizi ma la maggior parte possono essere risolti facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole Fuori dalla portata della rete GSM	Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura del gestore del servizio.
I codici non corrispondono	Quando si desidera modificare il codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo di nuovo. In questo caso, i due codici non corrispondono.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Chiamate non disponibili	<p>Errore di composizione</p> <p>Nuova scheda SIM inserita</p> <p>limite di ricarica raggiunto</p>	<p>Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.</p>
Impossibile accendere il telefono	<p>Tasti Sì/No premuti troppo brevemente</p> <p>Batteria scarica</p> <p>Contatti della batteria sporchi</p>	<p>Premere i tasti Sì/No per almeno due secondi.</p> <p>Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.</p> <p>Pulire i contatti.</p>
Errore di ricarica	Batteria esaurita	<p>Caricare la batteria.</p> <p>Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica.</p>
	Temperatura fuori dall'intervallo consigliato	<p>Verificare l'alimentazione e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli se necessario. Collegare il telefono a un'altra presa o controllare il voltaggio.</p>
	Problema di contatto	<p>Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.</p>
	Nessuna alimentazione di rete	<p>Utilizzare solo accessori LG originali.</p>
	Caricabatterie difettoso	<p>Sostituire la batteria.</p>
	Caricabatterie errato	
Batteria difettosa		

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
La connessione del telefono alla rete è interrotta	Segnale troppo debole	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



GT405 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT405 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents

Open view	8	Contacts.....	20
Installing the USIM and battery	9	Searching for a contact.....	20
Memory card.....	11	Adding a new contact.....	20
Your home screen	13	Creating a group.....	21
Touch screen tips.....	13	Messaging.....	22
The quick keys	14	Messaging	22
The status bar.....	15	Sending a message.....	22
Changing your status from the status bar	16	Entering text.....	23
Using the Multitasking function.....	16	T9 predictive.....	23
Calls.....	17	Abc manual.....	23
Making a call.....	17	Sending an email using your new account.....	24
Making a call from your contacts.....	17	Changing your email settings.....	24
Answering and rejecting a call.....	17	Message folders	24
Speed dialling	18	Camera	26
Viewing your call logs.....	18	Taking a quick photo	26
Using call divert.....	19	Once you've taken the photo	26
Using call barring.....	19	Getting to know the viewfinder	27
		Video camera	28
		Shooting a quick video.....	28
		After shooting a video	29

Contents

Your photos and

videos30

Viewing your photos and videos.....	30
Using zoom when viewing a photo	30
Adjusting the volume when viewing a video	30
Setting a photo as wallpaper	30

Giochi.....31

Pictures	31
Sending a photo	31
Using an image.....	32
Marking up your images....	32
Moving or copying an image	33
Sounds.....	33
Using a sound	33
Videos	34
Sending a video clip	34
Games and Applications ...	34
Playing a game	34
Documents	35
Transferring a file to your phone.....	35

Others	35
Creating a movie.....	35
Music.....	36
Transferring music onto your phone.....	36
Playing a song.....	37
Creating a playlist.....	37
Using the radio	38
Listening to the radio	38

PC Sync.....39

Installing LG PC Suite on your computer.....	39
Connecting your phone and PC	39
Backing up and restoring your phone's information ..	40
Viewing your phone files on your PC	40
Synchronising your contacts	41
Synchronising your messages	41
Using your phone as a mass storage device	42

The web	43	Pairing with another Bluetooth device.....	52
Web.....	43	Using a Bluetooth headset	52
Accessing the web	43	Software Upgrade	53
Adding and accessing your bookmarks	43	Accessories	54
Using RSS reader	44	Network service	55
Saving a page.....	44	Technical data.....	55
Accessing a saved page.....	45	Guidelines for safe and efficient use	57
Viewing your browser history	45	Trouble Shooting.....	65
Changing the web browser settings.....	45		
Settings	46		
Changing your screen settings.....	46		
Personalising your profiles	46		
Changing your phone settings.....	47		
Changing your touch settings	48		
Changing your connectivity settings.....	48		
Using memory manager	49		
Using flight mode.....	50		
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	50		

Getting to know your phone

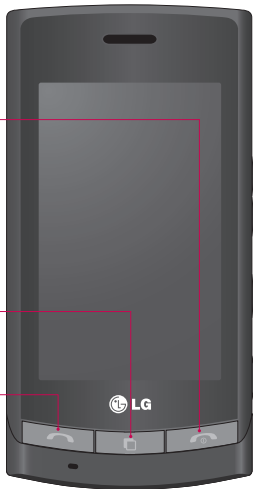
End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the home screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and
answers incoming calls.



⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



**Micro SD
memory card
socket**



**Charger, Cable,
Handsfree connector**

TIP! To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

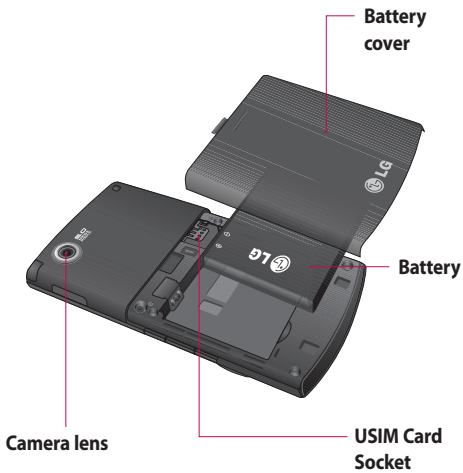
Side keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track:** controls volume continuously.

Lock/Unlock key

Capture button

Open view



Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.



2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment.



⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.

Installing the USIM and battery



4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your GT405. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your GT405 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the memory card cover.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.
The GT405 will support up to a 8GB memory card.



- 3 Close the memory card cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen select  then touch **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.


Memory card

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card has existing content on, it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communication tab, select  and select  then touch .
- 2 Select **Storage location** and select **Copy to Handset** or **Move to Handset**.
- 3 Choose names one by one and touch **Copy** or **Select all**.

Your home screen

From this screen you can access options, make a call, view the status of your phone and much more.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon.


- Do not to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
 - Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
 - When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock key on the touch screen to return the home screen.
- Whenever your GT405 is not in use, it will return to the lock screen as default.

Your home screen

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call, enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS.
























Touch to open the full Top menu which is separated into four sub-menus. Touch the vertical tabs to view further options.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message

Icon	Description
	Message inbox is full
	Message sending failed
	An alarm is set
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause

Your home screen


Changing your status from the status bar

Touch the current status icon that represents your current setting in the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3 and Bluetooth status. You can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth.

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.




From any application, press the Multitasking key and select Home screen to return to the home screen without exiting or closing the application.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.


When you press this key from the home screen, you can view a short cut menu to some commonly used functions.

Calls

Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit press the clear key.
- 3 Touch the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.



Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch Name and enter the first few letters of the contact you would like to call.

- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch **Call**.

Answering and rejecting a call



When your phone rings press the  hard key to answer the call.


Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting. Press the  hard key to reject an incoming call.

Calls

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch  and choose **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  from the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate

automatically, there's no need to press **Call** .

Viewing your call logs

Touch  and select **Communication** and tap **Recent history**.

Choose to view:


All calls - View a complete list of all dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.


Missed calls - View a list of all the calls you have missed.

Using call divert

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Voice calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

Using call barring

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the five options:
All outgoing

Outgoing international Outgoing international calls except home country

All incoming

Incoming when abroad

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.



TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Contacts


Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the home screen


- 1 From the home screen touch  to open Contacts. Touch Name and enter the name of the contact using the key pad.
- 2 Touch **Call** or the  hard key to initiate the call.

From the main menu

- 1 Touch , select **Communication**.
- 2 Touch **Contacts** and **Search**.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap Name.

Adding a new contact


- 1 From the home screen touch  then select **Create new contact**.
- 2 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 3 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.
- 4 Add an email addresses.
- 5 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.

- 6 You can also add a **Ringtone, Birthday, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

Creating a group

- 1 From the home screen touch  and select the **Communication** tab. Touch **Contacts** and select **Groups**.
- 2 Touch .
- 3 Select **Create new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.



TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching .

Messaging

Messaging

Your GT405 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:

- 1 From the home screen, touch  or touch , then select **Communication** and choose **Messaging**.

Sending a message

- 1 Touch  then **Create new** to open a blank message.
- 2 From here you can choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 Touch **Insert** to add an image, video, sound, New slide, Subject or More (Business card, Calendar, Memo, Task or My business card).

- 4 Touch **Recipient** to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send**.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text


There are five ways to enter text:


Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

Tap the screen once, then the keyboard shows up.

 Touch to turn on T9 predictive text.

 You can change the writing languages.

 Tap to change between the numbers, symbols and texts keypads.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

To enter a space touch .

T9 predictive

In T9 mode you will see

.

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

Abc manual

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

Messaging


Sending an email using your new account

- 1 Touch **Email** in the Communication menu to open a new blank email.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and choose **Email** and **Message settings**.
- 2 You can adapt the settings:

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your GT405, which is fairly self-explanatory.

Create new - Open a new blank message.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent messages - Messages you send are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.


Templates - Use a list of commonly used text and multimedia message templates.

Emoticons - Add and insert emoticons for your messages.

Settings - Change the settings for your text and multimedia messages.

Camera


Taking a quick photo


- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button fully.


Once you've taken the photo


Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with


four icons on the right-hand side.


 Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**.


 Touch to use the image as wallpaper.


 Touch to edit the name of the selected picture.

 Touch to edit the image using various tools.

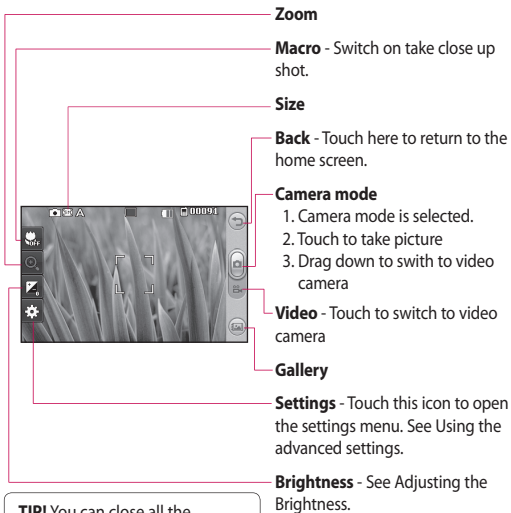
 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.





Getting to know the viewfinder



TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.


Video camera


Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
- 3 The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 7 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 8 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.


After shooting a video


A still image representing your video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right-hand side.


 Touch to play the video.


 Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**. See Sending a message, and Sending and receiving your files using Bluetooth.


NOTE: Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.


 Touch to use the image as wallpaper.

 Touch to edit the name of the selected picture.

 Touch to return to the previous menu.


 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.


 Touch to view the saved videos and pictures gallery.

Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

TIP! Flick left or right to view other photos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Using zoom when viewing a photo

When viewing photos, you can zoom in and out.

Adjusting the volume when viewing a video


To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the screen bottom after pressing the loudspeaker symbol. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch homescreen menu.
- 4 You can zoom in and out and move the cropped section of the picture using a thumbnail at the bottom of the screen.

Giochi


You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then **Entertainment**. Touch **My Files** to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.



Sending a photo

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **My images**.
- 3 Select the picture you want to send, and touch **Send**. Choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Giochi

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:

Main screen theme - Set a wallpaper for the home screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

Incoming call - Set an image to appear during incoming calls.

Outgoing call - Set an image to appear during outgoing calls.

Switch on - Set an image to appear when you switch the phone on.

Switch off - Set an image to appear when you switch the phone off.

Marking up your images

A low-light photo can be adjusted without lowering the quality of the picture.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **My images**.
- 3 Select an image and touch  then touch **Smart Light**.
- 4 The light will automatically be changed, and you will have an option to save the new image.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **My images**.
- 3 Touch  then select **Move** or **Copy**.
- 4 Select an image.
- 5 Select **Move** or **Copy**.

Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound


- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

Giochi


Videos

The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

Sending a video clip


- 1 Select a video and touch  .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**,

you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Playing a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games**.
- 3 Choose and touch a game to launch.

Documents

From Documents in My Files, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.



To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.



Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications.


Creating a movie

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Muvee Studio**.
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab across the top to choose a movie style.

Giochi

- 5 Touch the sound tab at the bottom of the screen to change the sound, such as a mp3 file.
- 6 Touch the **Play** button to see what you've created.
- 7 Touch  then **Play Order** to change the order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie, and touch **Duration** to choose between **Used to Save** and **Used to Send**.
- 9 To save your movie, press play and then touch the save icon in the left corner.

Music

Your LG GT405 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then **Utilities** and **Music**. From here you can access a number of folders:

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.

- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.


Playing a song

- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **Play**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then **Utilities**.
 - 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
 - 3 Touch **New playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
 - 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
 - 5 Touch **Done**.
- To play a playlist, select it and touch **Play**.

NOTE: To add a second playlist, touch  then **New playlist**.


Giochi

Using the radio

Your LG GT405 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Listening to the radio


- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.

- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**. Your phone and PC are now connected.

PC Sync

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ Todo/Memo Data**. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Manage Files** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Manage Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right click on one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**.

Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.


Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar of your screen to edit and rearrange messages.

PC Sync

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen select , then touch **Settings**.
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection** mode.
- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.

- 6 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.


NOTE: Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

The web

Web

Web gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the home screen select  then touch **Entertainment** and choose **Web**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select , then touch **Entertainment** and choose **Web**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch connect. You will

The web

be connected to your bookmark.


Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually.


The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription

process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access a webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then touch **Entertainment** and choose **Web**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then touch **Entertainment** and choose **Web**. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the item required.

Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then touch **Entertainment** and choose **Web**. Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, security, or Reset Settings**.
- 3 You can simply set these to on or off by touching the switch icon.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your GT405 personal to you.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Display settings** and then choose from:
 - Wallpaper** - Choose the theme for your home screen.
 - Dialling** - Adjust the number size and colour.
 - Font** - Adjust the font size.
 - Backlight** - Choose how long the backlight remains on for.
 - Brightness** - Adjust the screen brightness.

Theme - Quickly change the whole look of your screen.


Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.

Choose an image for **Incoming calls, Outgoing calls, Start-up** and **Shut-down**.

- 3 Touch **Save** to save your settings.

Personalising your profiles

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose **Settings**.
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.

- 3** You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice ringtone** and **Volume, Message alerts** and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GT405 works to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1** Touch  then choose **Settings**.

- 2** Touch **Phone settings** then choose from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **On** and **Off**.

Languages - Change the language of your GT405's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.


Memory manager - See **Using memory manager**.

Settings

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Information - View the technical information for your GT405.

Changing your touch settings

Touch  then **Settings**. Choose **Touch settings**. To reset the touchpad and make it easier to use, select **Touchpad calibration** and touch the crosses. Save the settings when you are happy with them.

Select **Touchscreen effect** to reset touch **Type**, **Tone** and **Vibration**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then **Settings**. Touch **Connectivity**.

Network settings

- Your GT405 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this option.

Internet profile - Set the profiles for connecting to the internet.

Access point - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

USB connection mode -

Synchronise your GT405 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.


Synch Service - The Server sync function synchronises the data in a phone and the data on a server such as contact address information, schedule items, to do items and memo items via a wireless network.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

Java settings - Allows you to set Profiles.

Using memory manager

Your GT405 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by **Settings**. Select **Phone settings** then **Memory Manager**.

Handset common memory

- View the memory available on your GT405.

Handset reserved memory

- View the memory available on your handset.


USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

Settings

External memory - View the memory available on your external memory card.

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

Using flight mode


Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy.

You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:



- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 If you have already paired the Bluetooth device, your GT405 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your GT405 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My Files.

Changing your bluetooth settings:

- 1 Touch  and choose **Settings**.
- 2 Choose **Bluetooth** then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GT405.

Supported services - Show all Bluetooth functions supported by your phone.

My address - Show your Bluetooth address.

Settings

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GT405 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GT405 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.

- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask always** or **Allow without ask** and touch **Yes** to Connect now Your GT405 will automatically switch to Headset profile.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently over the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires your full attention throughout the upgrade process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before moving on to the next step. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during

the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to back up any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories were supplied with GT405.

Charger



Stereo headset



Battery



User Guide

Learn more about your GT405.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and WCDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : GT405

System : GSM 850 / E-GSM
900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA

Ambient Temperatures

Max : + 50 °C (discharging),
+ 45 °C (charging)

Min : - 10 °C (discharging),
0 °C (charging)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT405

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

03.Mar. 2010

Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GT405 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves.

These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

Guidelines for safe and efficient use

- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 0.936 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.626 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/ regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can

cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Guidelines for safe and efficient use

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.

Trouble Shooting

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly	Press On/Off key for at least two seconds.
	Battery empty	Charge battery. Check charging indicator in the display.
	Battery contacts dirty	Clean contacts.
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH
Office Campus Gasometer
Guglgasse 15/4A
A-1110 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.
In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.

