

**Algemene informatie**

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

\* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Gebruikershandleiding

**LG-GD880**



**CE 0168** 

P/NO : MMBB0374212 (1.0) 

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Dit apparaat maakt gebruik van een nietgeharmoniseerde frequentie en kan in alle Europese landen worden gebruikt. In de EU kunt u de WLAN onbepaald binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.

**Bluetooth QD ID B016192**



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



## **GD880** Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte GD880-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste digitale mobiele communicatietechnologie.



### Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik .....	7
Meer informatie over uw telefoon.....	15
Vorkant geopend.....	16
De SIM-kaart en de batterij plaatsen .....	17
Uw telefoon opladen .....	18
MicroSD-kaart.....	19
Het touchscreen gebruiken.....	20
Tips voor het touchscreen .....	20
Het touchscreen bedienen.....	20
Uw basisscherm .....	21
U kunt uw favoriete menu's toevoegen aan het hoofdmenu .....	21
Sneltoetsen .....	22
Oproepen.....	23
Een oproep plaatsen.....	23
Een oproep plaatsen vanuit uw contacten.....	23
Een oproep beantwoorden of afwijzen .....	23
Opties tijdens het gesprek .....	24
Snelkiezen .....	25
Een tweede oproep plaatsen .....	25
Logbestanden van oproepen bekijken.....	25
Oproepen doorschakelen.....	25
Oproepblokkering.....	26
Excuusberichten gebruiken .....	27
De instellingen voor algemene oproepen wijzigen .....	27
De instellingen voor videooproepen wijzigen .....	28
Oproepkosten .....	28
Duur oproepen .....	28
Datavolume .....	28
Contacten.....	29
Een contact zoeken.....	29
Een nieuw contact toevoegen .....	29
Een groep maken.....	29
De contactinstellingen wijzigen.....	30
Informatie bekijken.....	31
Berichten .....	32
Berichten.....	32
Een bericht verzenden.....	32
Tekst invoeren.....	32
T9-modus.....	32
Sjablonen gebruiken .....	33
Emoticons gebruiken .....	33
Handtekeningen gebruiken.....	33

# Inhoud

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen.....	33	<b>Uw foto's en video's .....</b>	<b>44</b>
De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen.....	34	Foto's en video's weergeven .....	44
Overige instellingen wijzigen.....	34	Een beeld uit een video vastleggen.....	44
Uw e-mail instellen.....	35	Foto's weergeven als diavoorstelling .....	44
Microsoft Exchange e-mailaccount .....	35	Een foto instellen als achtergrond.	45
Uw e-mails ophalen .....	36	Uw foto's bewerken.....	45
Een e-mailbericht verzenden vanaf uw nieuwe account.....	36	<b>Multimedia.....</b>	<b>47</b>
De e-mailinstellingen wijzigen .....	36	Afbeeldingen.....	47
<b>Camera .....</b>	<b>37</b>	Een foto verzenden .....	47
Met de beeldzoeker leren werken.	37	Een afbeelding gebruiken .....	47
Snel een foto maken.....	38	Een afbeelding afdrukken .....	47
Na het maken van een foto.....	38	Een afbeelding verplaatsen of kopiëren .....	48
De geavanceerde instellingen gebruiken .....	39	Geluiden.....	48
<b>Videocamera .....</b>	<b>41</b>	Een geluid gebruiken .....	48
Met de beeldzoeker leren werken.	41	Videos.....	48
Snel een video maken.....	42	Een video bekijken.....	48
Na het maken van een video.....	42	Een videoclip verzenden.....	48
De geavanceerde instellingen gebruiken .....	43	Flash-inhoud.....	48
		Documenten.....	49
		Andere inhoud.....	49
		Games.....	49
		Games.....	49

Een bestand overbrengen naar uw telefoon.....	49	<b>PC-sync.....</b>	<b>56</b>
Muziek.....	50	LG PC Suite op de computer installeren.....	56
Muziek overbrengen naar uw telefoon.....	50	De telefoon en pc met elkaar verbinden.....	56
Een muziknummer afspelen.....	51	Back-up en herstel van telefoongegevens.....	56
FM-radio.....	51	Telefoonbestanden weergeven op de pc.....	57
<b>Organizer.....</b>	<b>52</b>	Contacten synchroniseren.....	57
Sociale netwerken.....	52	Berichten synchroniseren.....	57
Facebook.....	52	Muziek synchroniseren met uw telefoon.....	57
Twitter.....	52	Het conversieprogramma DivX.....	58
Navigatie.....	52	<b>OSP (On Screen Phone).....</b>	<b>59</b>
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda.....	52	OSP op de computer installeren....	59
Een item toevoegen aan de takenlijst.....	52	OSP starten.....	59
Een memo toevoegen.....	53	De telefoon en pc met elkaar verbinden.....	59
Het alarm instellen.....	53	De telefoon van de computer verwijderen.....	60
Een geluid of stem opnemen.....	53	De telefoon bedienen.....	60
De rekenmachine gebruiken.....	54	Een bestand overbrengen van uw telefoon naar uw PC of andersom.....	60
Een eenheid omzetten.....	54	Een bestand op uw telefoon bewerken.....	60
Een plaats toevoegen aan Wereldtijd.....	54		
De stopwatch gebruiken.....	54		
LG Air Sync.....	55		

# Inhoud

Gebruikmaken van OSP-meldingen .....	61	Een Bluetooth-headset gebruiken .....	70
<b>Het web .....</b>	<b>62</b>	Wi-Fi .....	71
Toegang tot het web .....	62	Software-upgrade .....	71
Favorieten openen en toevoegen .....	62	<b>Accessoires.....</b>	<b>72</b>
De RSS-lezer .....	62	<b>Technische gegevens.....</b>	<b>73</b>
Pagina's opslaan .....	63		
Een opgeslagen pagina openen ....	63		
Uw geschiedenis (mobiel) weergeven.....	63		
De telefoon gebruiken als modem .....	63		
<b>Instellingen.....</b>	<b>65</b>		
Profielen personaliseren.....	65		
Scherm-instellingen wijzigen.....	65		
De apparaatinstellingen wijzigen..	65		
De Touchinstellingen wijzigen.....	66		
Uw verbindinginstellingen wijzigen .....	66		
Geheugenbeheer gebruiken.....	68		
Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth .....	69		
Bluetooth-instellingen wijzigen ....	70		
Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat.....	70		



# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

## Blootstelling aan radiogolven

### DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen.

Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan

mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg\*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichterbij u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 1.23 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik op het lichaam is 1.10 W/kg.

\* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband.

Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Informatie over FCC SAR

Het ontwerp van uw mobiele apparaat voldoet aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven zoals vastgesteld door de Federal Communications Commission (USA) en Industry Canada. Deze vereisten stellen een SAR-limiet van gemiddeld 1,6 W/kg per gram lichaamsweefsel. De hoogste SAR-waarde die is

geregistreerd conform deze norm tijdens de productcertificering voor gebruik naast het oor is 1.28 W/kg en voor gebruik op het lichaam is 0.50 W/kg.

Daarnaast is dit apparaat getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het apparaat en het lichaam van de gebruiker 2 cm is.

Om aan de FCC RF-vereisten voor blootstelling te voldoen, moet de afstand tussen het lichaam van de gebruiker en de achterzijde van de telefoon 2 cm zijn.

## \* FCC-verklaring en waarschuwing

### Opmerking!

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

### Let op!

Door wijzigingen of modificaties die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

## Onderhoud van het product

### WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die uit overweging van LG onder de garantie vallen omvatten mogelijk vervangingsonderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die zij vervangen.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenkant te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

- Gebruik de mobiele telefoon of de accessoires niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad, zoals zwembaden, broeikassen, solariums of tropische omgevingen. Hierdoor kan de telefoon beschadigd raken en kan uw garantie vervallen.

## Efficiënt telefoongebruik

### Elektronische en medische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Ga bij uw arts na of uw telefoon storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

## Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen uw mobiele telefoon en uw pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Om storing te voorkomen, dient u uw mobiele telefoon te gebruiken aan het oor dat zich tegenover de pacemaker bevindt. Bovendien mag u de telefoon niet in uw borstzak dragen.

## Ziekenhuis

Schakel uw draadloze apparaat uit in ziekenhuizen, klinieken en gezondheidscentra wanneer u gevraagd wordt dit te doen. Dit verzoek is bedoeld om mogelijke storing met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.

## Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreetkit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

## Voorkom

### gehoorbeschadiging

Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

### Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

### Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Batterij en onderhoud


- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen "geheugen" dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.




# Meer informatie over uw telefoon

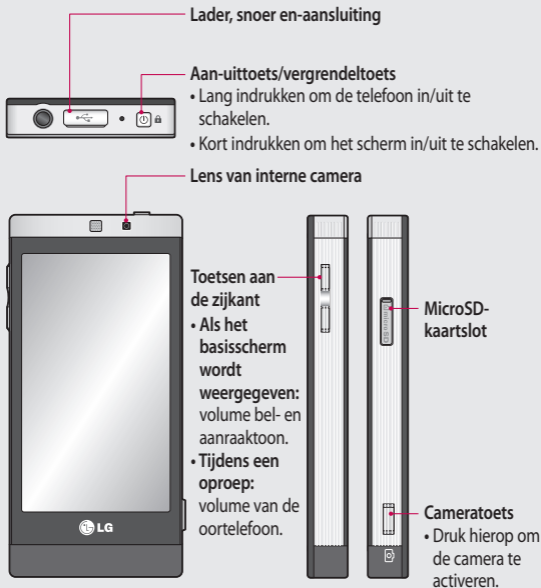

**⚠ LET OP:** als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten terwijl deze in uw zak zit, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer.

# Voorkant geopend

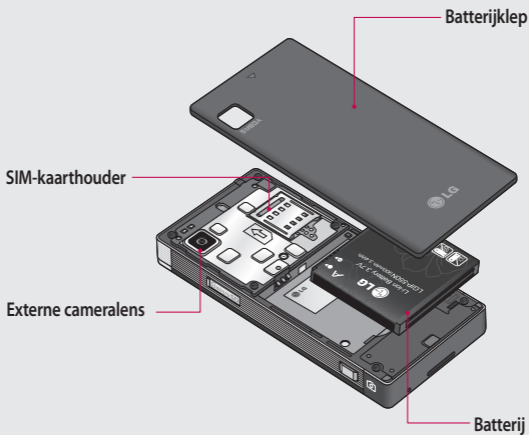

# De SIM-kaart en de batterij plaatsen


## 1 Verwijder de batterijklep

Schuif de batterijklep omlaag en verwijder deze.



## 2 Plaats de SIM-kaart

Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder. Zorg ervoor dat de kant met de goudkleurige contactpunten naar onderen wijst. Zorg ervoor dat de batterij uit de telefoon is verwijderd voordat u de SIM-kaart installeert. Trek voorzichtig aan de SIM-kaart om deze te verwijderen.

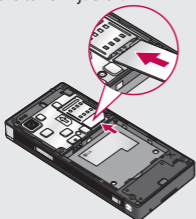


**⚠ WAARSCHUWING:** verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

## 3 Plaats de batterij

Plaats eerst de rechterzijde van de batterij in de bovenste rand van het batterijvak.


Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact komen met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de linkerkant van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.

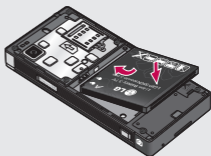

## Uw telefoon opladen

Sluit de reisadapter (oplader) en de meegeleverde USB-kabel aan. Sluit de USB-kabel eerst op de telefoon en daarna op het stopcontact aan. U dient uw GD880 op te laden tot het bericht "Batterij vol" op het scherm wordt weergegeven.

**OPMERKING:** laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verbetert de levensduur van de batterij. Negeer het eerste bericht "Battery full" (Batterij vol) en laad de telefoon een hele nacht op.

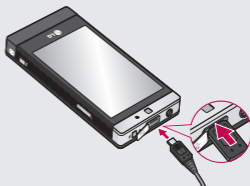

# MicroSD-kaart



## Een MicroSD-kaart plaatsen

U kunt het geheugen van de telefoon uitbreiden met een MicroSD-kaart.

**OPMERKING:** de MicroSD-kaart is een optioneel accessoire

- 1 Schuif het klepje van de sleuf omlaag.
- 2 Plaats de MicroSD-kaart in de MicroSD-slot. Zorg dat de goudkleurige contactpunten naar onderen wijzen.
- 3 Schuif het klepje van de MicroSD-slot omhoog.

De GD880 is geschikt voor een MicroSD-kaart van maximaal 32 GB.

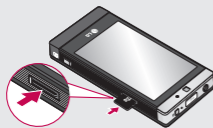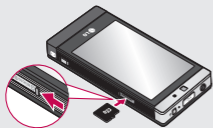

## De geheugenkaart formatteren

De geheugenkaart is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de geheugenkaart formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

- 1 Selecteer  in het basisscherm en selecteer vervolgens **Apparaat Instellingen**.
- 2 Tik op **Geheugeninfo** en scroll omlaag naar **Extern geheugen**.
- 3 Tik op **Formatteren** en bevestig uw keuze.
- 4 Voer indien van toepassing het wachtwoord in. De kaart wordt vervolgens geformatteerd en is klaar voor gebruik.

# Het touchscreen gebruiken

## Tips voor het touchscreen

- Tik op het midden van een pictogram om een item te selecteren.
- Druk niet te hard. Het touchscreen is gevoelig genoeg om een lichte, stevige aanraking te detecteren.
- Gebruik het puntje van uw vinger om op de gewenste optie te tikken. Zorg dat u niet op andere opties tikt.
- Wanneer de GD880 niet wordt gebruikt, keert het toestel terug naar het vergrendelingsscherm.

## Het touchscreen bedienen

De opties op het touchscreen van de GD880 veranderen op basis van de taak.

### Toepassingen openen

Tik op het pictogram om de desbetreffende toepassing te openen.



### Bladeren

Beweeg uw vingers heen en weer over het scherm om te bladeren. Op bepaalde schermen, zoals de belgeschiedenislijst, kunt ook omhoog en omlaag scrollen.

# Uw basisscherf

Hier hebt u onder andere toegang tot alle menuopties, kunt u snel een oproep plaatsen en kunt u de status van uw telefoon bekijken.

## U kunt uw favoriete menu's toevoegen aan het hoofdmenu

- 1 Tik in het basisscherf op .
- 2 Tik op  in de rechterbovenhoek van het pictogram in als u een favoriet menu wilt verwijderen. Tik op **Add** (Toevoegen) in de rechterbenedenhoek van het scherm als u favoriete menu's aan het hoofdmenu wilt toevoegen.

- 3 Als u op **Add** (Toevoegen) hebt getikt, kunt u kiezen uit **Widget**, **Bookmarks** (Favorieten) of **Shortcut** (Sneltoets). (Tik op **Cancel** (Annuleren) als u het menu niet wilt toevoegen.)
- 4 Selecteer het menu dat u wilt toevoegen door op het sterretje rechts in het menu te tikken. Het menu wordt op het scherm weergegeven wanneer u naar het vorige scherm terugkeert.
- 5 Tik op **OK** als u klaar bent.



# Uw basisscherm

## Sneltoetsen

Met de sneltoetsen op uw basisscherm hebt u met één aanraking toegang tot uw meest gebruikte functies.



Tik op dit pictogram om op het aanraakscherm het toetsenbord weer te geven en een oproep te plaatsen.



Tik op deze knop om uw **Contacten** te openen. Als u het nummer wilt zoeken dat u wilt bellen, voert u in het veld Search (Zoeken) boven aan het scherm de naam van het contact in met het touchpad. U kunt ook nieuwe contacten maken, bestaande contacten bewerken, enz.



Tik hierop om het menu **Berichten** te openen. In dit menu kunt u een nieuwe SMS of MMS maken of uw berichtenmap bekijken.




Tik hierop om het volledige **hoofdmenu** weer te geven.



# Oproepen


## Een oproep plaatsen

- 1 Tik op  in het basisscherm om het toetsenblok te openen.
- 2 Toets het nummer in met behulp van het toetsenblok.
- 3 Tik op  om de oproep te plaatsen. Als u een video-oproep wilt plaatsen, tikt u eerst op  en vervolgens selecteert u **Video-oproep plaatsen**.
- 4 Druk op End call (Oproep beëindigen) onder in het scherm om het gesprek te beëindigen.

**TIP!** Als u + wilt invoeren bij het maken van een internationale oproep, houdt u  ingedrukt.

**TIP!** Gebruik de aan/uit-knop om het aanraakscherm te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.

## Een oproep plaatsen vanuit uw contacten

- 1 Tik in het basisscherm op  om **Contacten** te openen.

- 2 Tik op het zoekveld boven in het scherm en voer de eerste letters van de naam van persoon in die u wilt bellen.
- 3 Tik in de gefilterde lijst op het oproeppictogram naast het contact dat u wilt bellen. Als het contact meer dan één nummer heeft, wordt automatisch het standaardnummer gebeld.
- 4 Of u kunt op de contactnaam tikken en het nummer dat u wilt bellen selecteren als er meer dan één nummer bij het contact staat.

## Een oproep beantwoorden of afwijzen


Wanneer de telefoon overgaat, tikt u op **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen.


Tik op **Stil** om de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op **Stil** te zetten tijdens een vergadering. Tik op **Weigeren** om een inkomende oproep te weigeren.


# Oproepen


## Opties tijdens het gesprek





**Opties (Opties)** - tik op  om een lijst met meer gespreksopties weer te geven.

**Speaker (Luidspreker)** - tik op  om de luidspreker in te schakelen.

**Hold (In wacht)** - tik op  om een beller in de wacht te zetten.

Tik op  om een numeriek toetsenblok weer te geven om een tweede oproep te plaatsen. Met deze functie navigeert u in menu's met genummerde opties wanneer u geautomatiseerde telefoondiensten, zoals callcenters, belt.

Tik op  om tijdens een oproep een memo toe te voegen.

Tik op  om tijdens een gesprek in uw contacten te zoeken.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties of contacten bladeren door het laatste item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

## Snelkiezen

U kunt een veelgebruikt contact toewijzen aan een snelkiesnummer.

- 1 Selecteer **Adresboek**  
Communicatie en tik vervolgens op  om **Snelkiesnummers** te selecteren.
- 2 Uw voicemail is al ingesteld op snelkiesnummer 1. Deze instelling kunt u niet wijzigen. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contact.
- 3 Uw **lijst met contacten** wordt geopend. Selecteer het contact dat u wilt toewijzen aan dat nummer door eenmaal op het telefoonnummer te tikken. Tik in het **zoekveld** om een contact te vinden en voer de eerste letter van de naam van de persoon in die u zoekt.

## Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens het eerste gesprek op **Toetsenbord** en voer het nummer in dat u wilt bellen.
- 2 Tik op **Spraakoproep** om de oproep te plaatsen.

- 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en de beller wordt in de wachtstand gezet.
- 4 Als u tussen de gesprekken wilt schakelen, tikt u op  of drukt u op het nummer van het gesprek dat in de wacht staat.
- 5 Druk op  en selecteer **Einde** om één of beide gesprekken te beëindigen.

**OPMERKING:** voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

## Logbestanden van oproepen bekijken

Tik op **Oproepinfo**.

**TIP!** Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, de tijd en de duur van de oproep weergegeven.

## Oproepen doorschakelen

- 1 Tik op **Oproep instellingen**.
- 2 Tik op **Doorschakelen**.

# Oproepen

- 3 Maak een keuze tussen **Spraakoproepen** en **Videooproepen**. U kunt opgeven wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Tik op **Activeren**.
- 5 Kies **Naar voicemailcentrum** of **Naar ander nummer** om het doorschakelnummer in te voeren.
- 6 Tik op **OK** wanneer u het nummer hebt ingevoerd.

**OPMERKING:** doorgeschakelde gesprekken worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

**TIP!** Kies **Alles deactiveren** in het menu **Oproep doorschakelen** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

## Oproepblokkering

- 1 Tik op **Oproep instellingen**.
- 2 Tik op **Oproep blokkeren**.
- 3 Kies **Spraakoproepen** of **Videooproepen**. U kunt oproepblokkering uitschakelen door op **Alles deactiveren** te tikken in het menu **Oproep blokkeren**.
- 4 Maak een keuze uit de volgende vijf opties:  
**Alle uitgaande oproepen**  
**Internationale oproepen**  
**Uitg. int. beh. thuisl**  
**Inkomende oproepen**  
**Ink. opr. buitenl.**  
Tik op **Activeer**.
- 5 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over deze service.

**TIP!** Selecteer **Vaste oproepnummers** in de **Oproepestellingen** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen.


## Excusberichten gebruiken

Voordat u een inkomende oproep afwijst, kunt u zogeheten “excusberichten” gebruiken om uit te leggen waarom u een inkomende oproep niet aanneemt.

## De instellingen voor algemene oproepen wijzigen

- 1 Tik op **Oproep instellingen**.
- 2 Tik op **Algemene instellingen**. Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

**Oproep afwijzen** - schuif de regelaar naar rechts om de **Afwijstlijst** te markeren. Tik op het tekstvak om te kiezen uit alle oproepen, specifieke contacten of groepen, oproepen van niet-geregistreerde nummers (niet opgenomen in uw contactenlijst) of oproepen zonder

nummerherkenning. Tik op  om de instelling op te slaan.

**Nummer tonen** - geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

**SNS-gebeurtenissen weergeven** - geef aan of u wilt dat SNS-gebeurtenissen worden weergegeven.

**Automatisch opnieuw kiezen** - schuif de regelaar naar links voor **AAN** of naar rechts voor **UIT**.

**Minuutmelder** - schuif de regelaar naar links voor **AAN** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

**BT-antwoordmodus** - selecteer **Handsfree** als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of selecteer **Handset** als u oproepen wilt beantwoorden door een knop op de handset in te drukken.

**Nieuw nummer opslaan** - schakel de functie **Nieuw nummer opslaan** in of uit. Schuif de regelaar naar links voor **AAN** of naar rechts voor **UIT**.

# Oproepen

**Helderheid stem** - schakel de functie **Helderheid stem** in of uit. Schuif de regelaar naar links voor **AAN** of naar rechts voor **UIT**.

## De instellingen voor video-oproepen wijzigen

- 1 Tik op **Oproep instellingen**.
- 2 Tik op **Instellingen videogesprek**.

Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

### **Persoonlijke afbeelding gebruiken**

- stel in of u een persoonlijke afbeelding wilt gebruiken voor video-oproepen.

**Privé-afbeelding** - kies een afbeelding voor video-oproepen.

**Spiegel** - geef aan of u de persoonlijke afbeelding gespiegeld wilt weergeven.

## Oproepkosten

Weergave van de kosten van de oproepen die u hebt geplaatst (deze service is netwerkafhankelijk, sommige operators ondersteunen de service niet).

## Duur oproepen

Weergave van de duur van alle oproepen die u hebt geplaatst, ontvangen of beide.



## Datavolume

Weergave in kilobytes van de hoeveelheid ontvangen gegevens, verzonden gegevens of beide.

# Contacten

## Een contact zoeken

Er zijn twee manieren om een contact te zoeken:

- 1 tik in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Contacten Communicatie** of tik in het beginscherm op .
- 2 Uw lijst met contacten wordt weergegeven. Als u de eerste letter van de naam invoert, wordt automatisch het dienovereenkomstige deel van de alfabetische lijst weergegeven.

**TIP!** Het alfabetische toetsenblok wordt weergegeven als u op het veld Name (Naam) tikt.

## Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik op **Contacten Communicatie** en tik vervolgens op **Nieuw**.
- 2 Kies of u het nieuwe contact wilt opslaan op de **Telefoon & USIM** of de **USIM**.
- 3 Voer de voor- en achternaam in.
- 4 U kunt maximaal vijf verschillende nummers per contact invoeren. De categorieën hiervoor zijn: **Mobiele, Thuis, Kantoor, Pieper** en **Faxen**.

- 5 Voeg een e-mailadres toe.
- 6 Wijs het contact toe aan meerdere groepen. U kunt elk contact aan maximaal drie groepen toewijzen. Maak een keuze uit **Geen groep, Familie, Vrienden, School** en **VIP**.
- 7 U kunt ook nog een **Beltoon, Trilfunctie, Startpagina, Privé-adres, Bedrijfsnaam, Functienaam, Bedrijfsadres, Verjaardag, Jubileum** en een **Memo**.
- 8 Tik op  om het contact op te slaan.

## Een groep maken

- 1 Tik op **Contacten Communicatie**. Tik op de pijl omlaag naast **Contacten** en selecteer **Groepen**.
- 2 Tik op **Nieuwe groep** of tik op  en selecteer **Nieuwe groep**.
- 3 Voer in het veld **Group name** (Groepsnaam) een naam in voor uw nieuwe groep. U kunt ook een beltoon aan de groep toewijzen.
- 4 Tik op .

# Contacten

**Opmerking:** als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in uw **Phonebook** (Telefoonboek) staan.

## De contactinstellingen wijzigen

U kunt de instellingen voor contacten aan uw eigen voorkeur aanpassen.

- 1 Tik op **Contacten Communicatie**, tik op , scroll omlaag en selecteer **Instellingen**.
- 2 Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

**Toetsen tonen** - geef aan of u het toetsenblok wilt weergeven.

**Gebruikte naam** - geef aan in welke volgorde de voor- en achternaam worden weergegeven.

### Contact synchroniseren

- verbinding maken met uw server om uw contacten te synchroniseren.

**Alles kopiëren** - de contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopiëren of omgekeerd. U kunt één contact tegelijk kiezen of alle contacten.

**Alles verplaatsen** - dit werkt op dezelfde manier als kopiëren, maar de contacten worden alleen opgeslagen op de locatie waarnaar u ze verplaatst.

**Alles verplaatsen** - alle contacten naar de geheugenkaart herstellen.

**Contacten wissen** - alle contacten wissen. Kies **Telefoon** of **USIM** en tik op **Ja** als u zeker weet dat u alle contacten wilt wissen.

**Geheugeninfo** - u kunt informatie over het beschikbare geheugen weergeven voor **Telefoon**, **USIM** en **USIM e-mail**.


### Send all contacts via Bluetooth

(Alle contacten verzenden via Bluetooth) - al uw contacten via Bluetooth naar een ander apparaat verzenden. U wordt gevraagd Bluetooth in te schakelen als u deze optie selecteert.



**Backup contacts** (Back-up maken van contacten) - back-up maken van contacten op de geheugenkaart.

## Informatie bekijken

- 1 Tik op **Contacten Communicatie**, tik op , scroll omlaag en selecteer **Informatie**.

Hier kunt u uw **Servicenummers**, **Eigen nummers**, **geheugeninfo** en **MyProfile** bekijken.

**TIP!** Als u een visitekaartje voor uzelf wilt toevoegen, selecteert u **My profile** (Mijn profiel) en voert u alle gegevens in zoals u dat ook voor andere contacten doet. Tik op  om af te sluiten.

# Berichten

## Berichten

Uw GD880 combineert SMS en MMS in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.


## Een bericht verzenden


- 1 Tik in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Berichten Communicatie** of tik op  vanuit het beginscherm.
- 2 Tik op **Bericht schrijven**  en selecteer **Invoegen** om een afbeelding, video, geluid, emoticon, enz. toe te voegen.
- 3 Tik op **Aan** om het nummer van de ontvanger in te voeren of open uw contacten of favorieten. U kunt meerdere contacten toevoegen. Als u uw bericht hebt ingevoerd, tikt u op het volgende berichtenvak om de volgende berichttekst op te stellen.
- 4 Nadat u de tekst hebt ingevoerd, kunt u het bericht verzenden door boven aan het bericht op **SMS zenden/MMS zenden** te tikken.

 **WAARSCHUWING:** Als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

## Tekst invoeren

Tik op  om de T9-modus in te schakelen.

Tik op  om de schrijftaal te kiezen.

Tik op  om tussen nummers, symbolen en tekstinput te schakelen.

Met de functietoetsen kunt u tussen hoofdletters en kleine letters schakelen, een bericht in volledig scherm schrijven op het toetsenblok enz.

## T9-modus

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de volgorde waarin u de toetsen intikt. De modus voorspelt welk woord u wilt invoeren en stelt alternatieven voor.

## Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al enkele sjablonen op de telefoon. Deze kunt u bijwerken.

## Emoticons gebruiken


Maak uw berichten nog leuker met emoticons. Er staan al een paar veelgebruikte emoticons op de telefoon.

U kunt een nieuwe emoticon toevoegen door op **Nieuwe emoticon** te tikken.

## Handtekeningen gebruiken

Handtekeningen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Als u een nieuwe handtekening schrijft, kunt u deze invoeren via Invoegen->Meer in het optiemenu.

## De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

Tik op **Berichten** op het tabblad **Communicatie**. tik op  en selecteer **Instellingen**. Selecteer **Tekstbericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

**SMS centrale** - voer de gegevens in van de berichtencentrale.

**Ontvangstrapport** - schuif de regelaar naar links als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer een bericht is bezorgd.

**Geldigheidsduur** - geef aan hoe lang berichten op de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.

**Berichttypen** converteer uw tekst naar **Tekst, Spraak, Fax, X.400** of **E-mail**.


**Tekencodering** - geef aan hoe tekens worden gecodeerd. Dit heeft gevolgen voor de grootte van uw berichten en dus ook voor de berekende kosten.

**Lange tekst verz. als** - geef aan of u lange teksten wilt verzenden als **Meerdere SMS** of als **MMS**.

# Berichten

## De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen

Tik op **Berichten Communicatie**.

Tik op  en selecteer **Instellingen**, selecteer vervolgens **MMS**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

**Ophaalmodus** - maak een keuze tussen **DLNA** en **Roaming netwerk**. Als u daarna **Handmatig** kiest, wordt u alleen gewaarschuwd bij nieuwe MMS-berichten en kunt u daarna zelf beslissen of u het hele bericht wilt downloaden.

**Ontvangstrapport** - geef aan of u een ontvangstrapport wenst en/of toestaat.

**Leesrapport** - geef aan of u een bevestiging wenst en/of toestaat.

**Prioriteit** - bepaal de prioriteit van MMS-berichten **Lage prioriteit**, **Normale prioriteit** of **Hoge prioriteit**.

**Geldigheidsduur** - geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum.

**Duur van dia** - geef aan hoelang de dia's op het scherm moeten worden weergegeven.

**Maakmodus** - kies uit de modi **Beperkt**, **Waarschuwing** en **Vrij**.

**Bezorgtijd** - geef aan na hoeveel tijd berichten worden bezorgd.

**MMS-berichtencentrale** - maak een keuze uit de lijst of voeg een nieuw berichtencentrum toe.

## Overige instellingen wijzigen

Tik op **Berichten Communicatie**. Tik op  en selecteer **Instellingen**.

**Voicemail** - tik op **Nieuw profiel** om een nieuwe voicemailservice toe te voegen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de geleverde service.


**Servicebericht** - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen. U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken met de optie

**Verzonden berichten opslaan** - geef aan of u verzonden berichten al dan niet wilt opslaan.

**Info service** - geef aan of u Cell Broadcast al dan niet wilt inschakelen en selecteer de kanalen en talen.


**Handtekeningen** - **Handtekeningen** maken, bewerken en verwijderen.

## Uw e-mail instellen

Tik op  in het basisscherm, scroll naar rechts en tik vervolgens op

### E-mail Communicatie.

Tik op **Microsoft Exchange, Overige** enz. als de e-mailaccount niet is ingesteld.

Als uw e-mailaccount is ingesteld en u een nieuwe e-mailaccount wilt toevoegen, tikt u op  en selecteert u **Nieuwe e-mail**.

**E-mailadres** - voer het e-mailadres in.

**Wachtwoord** - voer het wachtwoord van de account in.

**Postvaktype** - voer het postvaktype in: **IMAP4, POP3** of **PUSH**. Het postvaktype is afhankelijk van uw serviceprovider.

**Gebruikersnaam** - voer de gebruikersnaam van de account in.

**Server inkomende E-mail** - voer het adres van de server voor inkomende e-mail in.

**Server uitgaande E-mail** - voer het adres van de server voor uitgaande e-mail in.

**SMTP-validatie** - kies de beveiligingsinstellingen voor de server voor uitgaande mail.

**Accountnaam** - geef aan hoe de account wordt weergegeven in de lijst met accounts in uw E-mailmap.

Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.

## Microsoft Exchange e-mailaccount

**E-mailadres** - voer het e-mailadres van de account in.

**Serveradres** - voer het adres van de e-mailserver in.

**Domein** - voer de domeinnaam van de account in.

**Gebruikersnaam** - voer de gebruikersnaam van de account in.

**Wachtwoord** - voer het wachtwoord van de account in.

**Items synchroniseren** - geef aan welke items u al dan niet wilt synchroniseren (**contacten, planningen, taken**).

# Berichten

## Uw e-mails ophalen

U kunt uw account automatisch of handmatig controleren op nieuwe e-mailberichten. Handmatig controleren doet u als volgt:

- 1 Tik op **E-mail**.
- 2 Tik op de account die u wilt gebruiken.
- 3 Kies **E-mail ophalen**.

## Een e-mailbericht verzenden vanaf uw nieuwe account

- 1 Tik op **Nieuwe e-mail** om een nieuwe e-mail te openen.
- 2 Schrijf het bericht.
- 3 Tik op **E-mail verzenden** en de e-mail wordt verzonden.

## De e-mailinstellingen wijzigen

- 1 Tik op **E-mail**.
- 2 Tik op  en selecteer **Instellingen** om de volgende instellingen te wijzigen:

**E-mailaccount** - selecteer een e-mailaccount.

**Antwoord per E-mail toestaan** - hiermee kunt u het verzenden van leesbevestigingen toestaan.

**Verzoeken om antwoord per e-mail** - geef aan of u een bevestiging wilt vragen dat het bericht is gelezen.

**Bericht opnemen in Doorsturen en Antwoorden** - geef aan of u het oorspronkelijke bericht in uw antwoord wilt opnemen.

**Bijlage opnemen** - geef aan of u de oorspronkelijke bijlage in uw antwoord wilt bijvoegen.

**Automatisch ophalen tijdens roaming** - geef aan of berichten automatisch moeten worden opgehaald wanneer u in het buitenland bent (roaming).

**Melding nieuwe e-mail** - geef aan of u wilt worden gewaarschuwd bij nieuwe e-mail.

**Handtekening** - maak een e-mailhandtekening.

**Prioriteit** - bepaal de prioriteit van e-mailberichten.

**Max. ontv.grootte** - selecteer de maximumgrootte voor ontvangen e-mails: **100 KB, 200 KB, 300 KB, 500 KB, 1 MB, 2 MB, 2,2 MB**.

# Camera

## Met de beeldzoeker leren werken

**Zoomen** - inzoomen of uitzoomen. U kunt ook in- of uitzoomen met de toetsen aan de zijkant van de telefoon.

**Belichting** - een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, terwijl een afbeelding met een hoog contrast veel scherper lijkt.



**Terug**

**Cameramodus**

**Videomodus** - schuif dit pictogram omlaag om naar de videomodus te gaan.

**Instellingen** - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie **Geavanceerde instellingen**.

**Macro** - schakel deze optie in voor close-Zoomen.

**Galerij** - hiermee kunt u uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik hierop om de galerij weer te geven.

# Camera


## Snel een foto maken

- 1 Druk op de toets  aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2 Wanneer de camera op het onderwerp is scherpgesteld, tikt u op  aan de rechterkant van het midden van het scherm om een foto te maken. U kunt ook de cameratoets aan de zijkant van de telefoon stevig indrukken.


**TIP!** Als u naar de camera- of videomodus wilt overschakelen, schuift u het camera- of videopictogram in het midden aan de rechterzijde van de beeldzoeker omhoog of omlaag.


## Na het maken van een foto

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding wordt samen met vier pictogrammen rechtsonder in het scherm weergegeven.


 Tik hierop om de foto te verzenden als **Bericht, E-mail, Bluetooth, etc.**


**OPMERKING:** Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u MMS-berichten downloadt bij het roamen.

 Tik hierop om de afbeelding te gebruiken voor de volgende schermen: **Basisscherm, Scherm vergrendelen, Contact, Inschakelen, Uitschakelen, Uitgaande oproep of Inkomende oproep.**

 Tik hierop om de afbeelding te bewerken met diverse hulpprogramma's.

 Tik hierop om terug te gaan naar de beeldzoeker.

 Tik hierop om de afbeelding te verwijderen.

 Tik hierop om meteen een volgende opname te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

 Tik hierop om de galerij met opgeslagen foto's weer te geven.





## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

**Grootte** - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor contacten.

Selecteer een pixelwaarde uit de zeven cijferopties: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Basisscherm**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

**Scene** - stel de camera in om deze aan te passen aan de omgeving. U kunt kiezen uit **Auto**, **Nacht**, **Landschap**, **Portret** en **Sport**.

**ISO** - de ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de sensor van de camera. Hoe meer ISO, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flits niet kunt gebruiken. Selecteer een van de volgende ISO-waarden: **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** of **ISO 100**.

**Witbalans** - u kunt kiezen uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Fluorescerend**, **Zonnig** en **Bewolkt**.

**Kleureffect** - kies een kleurtint voor de foto die u wilt maken. Er zijn zes opties voor de kleurtint: **Uit**, **Sepia**, **Zwart-wit**, **Negatief**, **Solariseren** en **Blauw**.

**Focus** - selecteer de manier waarop de camera scherpstelt. U kunt kiezen uit **Automatische focus**, **Handmatige focus** of **Gezicht volgen**.

**Zelfontspanner** - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen tussen het moment waarop op de cameraknop wordt gedrukt en de foto wordt gemaakt. U kunt kiezen uit **Uit**, **3seconden**, **5seconden** en **10 seconden**.

**Fotomodus** - u kunt een van de negen opnamemodi kiezen.

**Kwaliteit** - u kunt kiezen uit **Zeer fijn**, **Fijn** en **Normaal**. Een fijnere kwaliteit betekent een scherpere foto maar ook een groter bestand.

**Foto tonen** - u kunt de foto na het maken weergeven met opties.

**Sluitergeluid** - selecteer een van de drie sluitergeluiden.

**Raster** - u kunt kiezen uit **Uit**, **Kruislings** of **Trisectie**.

# Camera

**Geo-Tagging** - u kunt ervoor kiezen de EXIF-gegevens van de foto in te schakelen om GPS-gegevens te schrijven.

**Camera resetten** - alle camera-instellingen terugzetten.

**Geheugen** - u kunt de foto's op het geheugen van het toestel of op het externe geheugen opslaan.

**Naar camera** - u kunt de interne of de externe camera gebruiken.

# Videocamera

## Met de beeldzoeker leren werken




# Videocamera

## Snel een video maken

- 1 Druk op de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon.

**TIP!** Als u naar de camera- of videomodus wilt overschakelen, schuift u het camera- of videopictogram in het midden aan de rechterzijde van de beeldzoeker omhoog of omlaag.

- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 3 Druk eenmaal op de cameratoets op de telefoon om de opname te beginnen. Of tik op de rode stip  op het scherm.
- 4 **REC** wordt onder in de zoeker weergegeven, terwijl een timer onder in het scherm de duur van de video aangeeft.
- 5 Als u de video wilt onderbreken, tikt u op ; tik op  om het opnemen daarna te hervatten.
- 6 Tik op  op het scherm of druk nogmaals op de cameratoets om de opname te stoppen.

## Na het maken van een video

Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de video wordt onder aan het scherm weergegeven.



Tik hierop om de video als **bericht of e-mail** of via **Bluetooth** te verzenden.



Tik hierop om de video als spraak- of videobeltoon te gebruiken.




Tik hierop om de video af te spelen.



Tik hierop om terug te gaan naar de beeldzoeker.



Tik hierop om de zojuist opgenomen video te verwijderen en bevestig uw keuze met **Yes (Ja)**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

Tik op  om meteen een nieuwe video-opname te starten.



Tik hierop om een galerij met opgeslagen video's en afbeeldingen weer te geven.



## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

Raadpleeg de geavanceerde instellingen van de camera.

**Video** - selecteer de videogrootte: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QCIF(176X144)**.


**Opnamemodus** - stel de maximale tijdsduur voor de video in: **Normaal**, **MMS**.

**Audio** - kies of u wilt dempen (een video zonder geluid opnemen) of het geluid wilt inschakelen om wel geluid op te nemen.

**Opgenomen video tonen** - u kunt kiezen om de video met opties weer te geven na het maken van een video.

# Uw foto's en video's

## Foto's en video's weergeven

- 1 Blader en tik op **Galerij** in het hoofdmenu of tik op  op het voorbeeldscherm van de camera.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Tik op de video of foto om deze te openen.

**TIP!** Blader naar links of rechts om andere foto's of video's weer te geven.

## Een beeld uit een video vastleggen



- 1 Selecteer de video waaruit u een beeld wilt vastleggen.
- 2 Tik op het midden van het scherm om de afspeloorties weer te geven en tik vervolgens op  om de video te onderbreken bij het frame waarvan u een foto wilt maken. Tik vervolgens linksboven in het scherm om het menu  te openen.
- 3 Tik op  linksboven in het scherm en selecteer **Opname**.

- 4 De foto wordt op het scherm weergegeven met de naam.
- 5 Tik op  rechtsboven in het scherm om naar de video terug te gaan.
- 6 De foto wordt opgeslagen in de map **Media-album** en in de galerij weergegeven.


 **WAARSCHUWING:** sommige functies werken niet goed als het multimediatebestand niet op de telefoon is opgenomen.

## Foto's weergeven als diavoorstelling

In de modus Slideshow (Diavoorstelling) worden alle foto's uit de galerij een voor een weergegeven, zoals in een diavoorstelling. Video's kunnen niet als diavoorstelling worden weergegeven.


- 1 Tik op  in de **Galerij**, blader en selecteer **Diavoorstelling**.
- 2 De diavoorstelling wordt gestart.
- 3 U opent menu's als Duration (Duur), Transition (Overgang) enz. door tijdens de diavoorstelling op  te tikken.


## Een foto instellen als achtergrond


- 1 Tik op **Galerij** in het hoofdmenu.
- 2 Tik op de foto die u als achtergrond wilt gebruiken.
- 3 Tik op  om het menu te openen.
- 4 Tik op **Instellen als** en vervolgens op **Afb. basisscherm**.

## Uw foto's bewerken


- 1 Kies in het menu **Galerij** de foto die u wilt bewerken. Tik op  linksboven in het scherm om het menu te openen en selecteer **Bewerk**.
- 2 Tik op de pictogrammen om de foto aan te passen:
  -  Een gebied selecteren.
  -  Een tool selecteren:
    -  Uit de losse pols iets tekenen op de foto. Selecteer een van de vier opties voor de dikte van de pen en kies de gewenste kleur.

 Tekst toevoegen aan een foto. U kunt een tekstvak en de kleuren van het vak en de tekst kiezen.

 De foto verfraaien met stempels.

 De tekeningen die u op de foto hebt gemaakt wissen. U kunt kiezen welk formaat gum u wilt gebruiken.

 Tik hierop om meer opties voor effecten weer te geven, zoals **Roteren**.

 Tik hierop om de effectopties op een foto toe te passen.

**Aanpassen** Hiermee kunt u een foto aanpassen met de opties Brightness (Helderheid) en Contrast.

 Tik hierop om terug te gaan naar de galerij.

**Opslaan** Sla uw wijzigingen in de telefoon op. U kunt de bewerkte foto onder een andere naam opslaan.

**Ongedaan maken** Wijzigingen wissen die u hebt aangebracht aan de foto.

# Uw foto's en video's

**Verzenden via** Selecteer deze optie om de bewerkte foto's als **Bericht, E-mail** of via **Bluetooth** te verzenden.





# Multimedia

U kunt alle soorten multimedialbestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot al uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Als u een geheugenkaart gebruikt, maakt u ruimte vrij in het geheugen van de telefoon. U vindt deze bestanden in het menu **Mijn media**.

## Afbeeldingen


**Images** (Afbeeldingen) bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

## Een foto verzenden

- 1 Tik vanuit het basisscherm op , tik op **Mijn media** en selecteer **Afbeeldingen**. Selecteer de gewenste foto en tik op .
- 2 Tik op **Verzenden via** en kies **Bericht, E-mail, Bluetooth**.

## Een afbeelding gebruiken

U kunt afbeeldingen als achtergrond en vergrendelings scherm of ter herkenning van uw contacten gebruiken.

- 1 Tik op **Mijn media** en selecteer **Afbeeldingen**. Selecteer de gewenste foto en tik op .
- 2 Tik op **Instellen als** en maak een keuze uit:

**Afb. basisscherm, Afbeelding bij vergrendeling, Afbeelding van contact, Welkomstafbeelding, Uitafbeelding, Afbeelding uitgaande oproep, Afbeelding inkomende oproep.**

## Een afbeelding afdrukken

- 1 Tik op **Mijn media** en selecteer **Afbeeldingen**. Selecteer de gewenste foto en tik op .
- 2 Tik op **Afdrukken** en kies vervolgens **PictBridge of Bluetooth**.

**TIP!** U kunt afdrukken via Bluetooth of via een met PictBridge compatibele printer.

# Multimedia

## Een afbeelding verplaatsen of kopiëren

U kunt afbeeldingen verplaatsen of kopiëren van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om uw afbeeldingen veilig te bewaren.

- 1 Tik op **Mijn media**, selecteer **Afbeeldingen** en tik op .
- 2 Selecteer **Verplaatsen** of **Kopiëren**.
- 3 U kunt een afbeelding markeren of de markering ervan opheffen door er meerdere keren op te tikken. Markeer de afbeelding die u wilt verplaatsen of kopiëren en tik op **Kopiëren/Verplaatsen**.

## Geluiden

**Geluiden** bevat een lijst met geluiden, waaronder gedownloade geluiden, standaardgeluiden en spraakopnamen. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

## Een geluid gebruiken

- 1 Tik op **Mijn media** en selecteer **Geluiden**.
- 2 Selecteer het gewenste geluid. Het afspelen begint.


## Videos

**Videos** bevat een lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

## Een video bekijken

- 1 Tik op **Mijn media** en selecteer **Videos**.
- 2 Selecteer de video die u wilt afspelen.

## Een videoclip verzenden

- 1 Selecteer een video.
- 2 Tik op  en tik vervolgens op **Verzenden via**. Kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.

## Flash-inhoud

De map **Flash contents** (Flash-inhoud) bevat alle gedownloade SWF- en SVG-bestanden.

- 1 Tik op **Mijn media** en selecteer **Flash-inhoud**.

- 2 Selecteer het bestand dat u wilt bekijken.

## Documenten

Vanuit het menu **Documenten** kunt u al uw documentbestanden weergeven. Vanuit dit menu kunt u Excel-, PowerPoint-, Word-, tekst- en PDF-bestanden weergeven.

## Andere inhoud

**Andere inhoud** bevat een lijst met andere bestanden dan foto's, geluiden, video's, documenten, spelletjes en toepassingen.

## Games

U kunt nieuwe spelletjes op de telefoon installeren om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

U kunt dit ook openen via het menu **Games** in het hoofdmenu.

## Games

- 1 Tik op **Games** in het hoofdmenu.
- 2 Kies het spelletje dat u wilt spelen.

## Een bestand overbrengen naar uw telefoon

Bluetooth biedt waarschijnlijk de makkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook LG PC Suite gebruiken via de synchronisatiekabel.

### Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Yes (Ja)** tikken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand staat in de map Image (Afbeelding) als het een afbeelding is of in de map Sound (Geluid) als het een muziekbestand is.

# Multimedia

## Muziek

Uw LG GD880 beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op **Muziek** om de muzikspeler te openen. Vanuit hier hebt u toegang tot een aantal mappen boven in het scherm:

**OPMERKING:** het auteursrecht van muziekbestanden is beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten. Het kan gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of kopiëren. Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

**Alle nummers** - bevat alle nummers op de telefoon behalve de standaardmuziek die vooraf in de telefoon is geladen.

**Favorieten** - bevat de nummers die u aan uw favorieten hebt toegevoegd.

**Artiesten** - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op artiest.

**Albums** - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op album.

**Genres** - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op genre.

**Afspeellijsten** - bevat alle afspeellijsten die u hebt gemaakt.

## Muziek overbrengen naar uw telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel.

U kunt ook LG PC Suite gebruiken. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.

- 3 Wanneer het bestand kan worden verzonden, moet u op de telefoon op **Yes** (Ja) tikken.
- 4 Het bestand staat in **Muziek** > **Alle nummers**.

## Een muzieknummer afspelen

- 1 Tik op **Muziek**.
- 2 Selecteer het gewenste nummer. Het bevestigingsbericht wordt weergegeven in de modus **Stil**.
- 3 Tik op  om het nummer te onderbreken.
- 4 Tik op  om meteen naar het volgende nummer te gaan.
- 5 Tik op  om naar het vorige nummer te gaan.
- 6 Tik op  om terug te gaan naar het menu **Muziek**. U kunt meerdere keren tikken om naar het menu terug te gaan.

## FM-radio

Uw LG GD880 kan FM-radio ontvangen zodat u onderweg naar uw favoriete radiozenders kunt luisteren.

- 1 Blader en tik op **FM-radio**.
- 2 Stem af op een station of pas indien nodig het volume aan.

**OPMERKING:** u hebt de hoofdtelefoon nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting naast de opladeraansluiting.

# Organizer

## Sociale netwerken

Een sociale netwerkservice is gericht op het opbouwen en weergeven van een sociaal netwerk of sociale relatie van mensen die interesses en/of activiteiten delen.

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **SNS-instellingen**.
- 2 Schakel **Sociale netwerken** in. Als u een account bij een sociaal netwerk hebt, wordt deze account weergegeven. Tik op de account en tik vervolgens op **Vrienden importeren** om een vriend te importeren in uw telefoon.
- 3 Als u geen account hebt, tikt u op **Nieuwe account**. Vervolgens maakt u een account.

**OPMERKING:** er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.


## Facebook

Facebook is een sociale netwerksite.

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **Facebook Communicatie**.

## Twitter



Twitter is een gratis sociale netwerk- en microblogservice.

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **Twitter Communicatie**.


## Navigatie



Het **Navigatie** is een GPS-navigatiesysteem dat u bocht-voor-bocht routebeschrijvingen op het scherm toont.

## Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **Calendar**.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Tik op  en tik vervolgens op **Nieuwe afspraak** of tik rechtstreeks op **Nieuwe afspraak** onder aan het scherm.

## Een item toevoegen aan de takenlijst

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **Taken Hulpprogramma's**.


- 2 Tik op  en tik vervolgens op **Nieuwe taak** of tik rechtstreeks op **Nieuwe taak** boven aan het scherm.
- 3 Stel de datum voor de taak in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.
- 4 Tik op  om uw taak op te slaan.

## Een memo toevoegen

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **Memo Hulpprogramma's**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Nieuwe memo**. Of tik rechtstreeks op **Nieuwe memo** boven aan het scherm.
- 3 Typ de memo en tik op **Opslaan**.
- 4 De memo wordt vervolgens op het scherm in de toepassing Memo weergegeven.

## Het alarm instellen






- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **Alarm Hulpprogramma's. Widgetalarm** wordt standaard in de lijst weergegeven en kan niet worden verwijderd.

- 2 Tik op  en vervolgens op **Nieuw alarm**. Of tik rechtstreeks op **Nieuw alarm** boven aan het scherm.


**OPMERKING:** u kunt maximaal 11 alarmen instellen, inclusief het **Widgetalarm**.

**TIP!** Schuif de alarmschakelaar naar links om het alarm in te stellen.

## Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **Spraak recorder Hulpprogramma's**.
- 2 Kies de opslaglocatie voor de opname: **Intern** of **Extern**.
- 3 Kies een opnamemodus: **Normaal** of **MMS**.
- 4 Tik op  om de opname te starten.
- 5 Tik op  om de opname te onderbreken.
- 6 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 7 Tik op  om de opname te beluisteren.

# Organizer

- 8 Tik op  om het volume aan te passen.

## De rekenmachine gebruiken

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **Overige tools Hulpprogramma's**.
- 2 Selecteer **Rekenmachine**.
- 3 Tik op de numerieke toetsen van het toetsenbord om cijfers in te voeren.
- 4 Voor eenvoudige berekeningen tikt u op de gewenste functie (+, -, ×, ÷) en vervolgens op =.
- 5 Bij complexere berekeningen tikt u op  en kiest u **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** of **rad** enz.



## Een eenheid omzetten

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **Overige tools Hulpprogramma's**.
- 2 Selecteer **Eenheden omrekenen**.
- 3 Kies boven aan het scherm wat u wilt converteren. U kunt kiezen uit **Valuta, Gebied, Lengte, Gewicht, Temperatuur, Volume** of **Snelheid**.
- 4 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren, gevolgd

door de gewenste doleenheid.

- 5 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

## Een plaats toevoegen aan Wereldtijd

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **Overige tools Hulpprogramma's**.
- 2 Selecteer **Wereldtijd**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Nieuwe plaats**. Of tik rechtstreeks op **Nieuwe plaats** boven aan het scherm.

## De stopwatch gebruiken

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **Overige tools**.
- 2 Selecteer **Stopwatch**.
- 3 Tik op **Starten** aan de onderkant van het scherm om de timer te starten.
- 4 Als u een rondetijd wilt controleren, kiest u **Ronde**.
- 5 Tik op **Stop** om de timer te beëindigen.



## LG Air Sync


Via dit menu kunt u uw PIM-gegevens of andere inhoud op uw telefoon synchroniseren met uw LG Air Sync-account.

- 1** Tik op LG Air Sync **Hulpprogramma's**.
- 2** Als u geen LG Air Sync-account hebt, gaat u naar [www.lgairsync.com](http://www.lgairsync.com) om een account te maken. Als u een account hebt, vult u uw ID en wachtwoord in.
- 3** Als u uw PIM-gegevens wilt synchroniseren, tikt u op PIM Sync (PIM-synchronisatie). Als u de inhoud van uw telefoon wilt synchroniseren, tikt u op Link Air (Air koppelen).
- 4** Bij PIM Sync (PIM-synchronisatie) selecteert u de items die u wilt synchroniseren. Vervolgens tikt u op Sync now (Nu synchroniseren).
- 5** Bij Link Air (Air koppelen) selecteert u de items die u wilt synchroniseren. Vervolgens tikt u op Sync now (Nu synchroniseren).

# PC-sync

U kunt de pc met de telefoon synchroniseren zodat u zeker weet dat u op beide apparaten de juiste gegevens en datums hebt. Ook kunt u eenvoudig een back-up maken van uw bestanden.

## LG PC Suite op de computer installeren

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik op **Connectiviteit**.
- 2 Selecteer **USB** en tik op **PC Suite**.
- 3 Sluit de handset via een USB-kabel aan op de computer en wacht een tijdje. Er wordt een bericht van de installatiehandleiding weergegeven.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatiewizard van LG PC Suite te voltooien.
- 5 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van LG PC Suite op het bureaublad weergegeven.

## De telefoon en pc met elkaar verbinden

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **Verbindingen**.
- 2 Selecteer **USB**.
- 3 Tik op **PC Suite**.
- 4 Sluit de handset via een USB-kabel aan op de computer en wacht een tijdje. PC Suite wordt automatisch uitgevoerd.

## Back-up en herstel van telefoongegevens

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Backup** (Back-up) en selecteer **Backup** (Back-up) of **Restore** (Herstellen).
- 3 Markeer de inhoud die u wilt back-uppen of herstellen. Selecteer de locatie waar u een back-up van de gegevens wilt maken of de locatie van de gegevens die u wilt herstellen. Klik op het pictogram **Start**.
- 4 Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt of ze worden hersteld.

## Telefoonbestanden weergeven op de pc

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Manage Photos, Videos or music** (Foto's, video's of muziek beheren).
- 3 Afbeeldingen, audiobestanden en video's die u op uw telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

**TIP!** Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u eenvoudig bestanden ordenen die u niet meer nodig hebt.

## Contacten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op uw pc.
- 2 Klik op het pictogram **Contacts** (Contacten).
- 3 Klik op de knop **Contacten synchroniseren**. Alle contacten die op uw handset zijn opgeslagen, worden nu geïmporteerd en weergegeven op uw pc.

- 4 Klik op **Menu** en selecteer **Export** (Exporteren). Selecteer de doelmap waar u de contacten wilt opslaan.  
Klik met de rechtermuisknop op de contacten en klik vervolgens op **Select All** (Alles selecteren).


## Berichten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op uw pc.
- 2 Klik op het pictogram **Messages** (Berichten).
- 3 Alle telefoonberichten worden in mappen op het scherm weergegeven.

## Muziek synchroniseren met uw telefoon

U kunt uw telefoon gebruiken om muziekbestanden te synchroniseren.

Muzieksynchronisatie kan worden uitgevoerd met Windows Media Player 10/11, zowel voor bestanden in het telefoongeheugen als voor bestanden op de externe geheugenkaart.

- 1 Verwijder de telefoon van de pc.
- 2 Tik vanuit het basisscherm op  en tik vervolgens op **Verbindingen** (Instellingen).

# PC-sync

- 3 Selecteer **USB**.
- 4 Tik op **Muziekopslag**.
- 5 Sluit de telefoon aan op uw pc.  
Op de telefoon wordt **Verbinding** weergegeven.

## Het conversieprogramma

### DivX

DivX converteert mediabestanden van de pc naar een formaat waarmee u ze kunt uploaden en weergeven op de telefoon.

Na de installatie selecteert u in Programma's op de pc de optie **DivX** en vervolgens **DivX converter** gevolgd door Converter.

Stel de conversie-indeling met behulp van de pijlen in de toepassing in op Mobiel. Als u met de rechtermuisknop op de toepassing klikt en **Voorkeuren** selecteert, kunt u een andere locatie opgeven voor het opslaan van de geconverteerde bestanden.

Sleep de bestanden naar de toepassing voor de eerste analyse. Selecteer vervolgens **Converteren** om de conversie te starten.

Wanneer de conversie is voltooid, verschijnt er een bericht op het scherm.

*ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.*

*ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.*

Pat. 7,295,673


# OSP (On Screen Phone)

Met de functie OSP kunt u het scherm van uw telefoon op uw computer weergeven. U kunt de telefoon dan net zo via het scherm van de computer bedienen als u via de telefoon zelf zou doen.

## OSP op de computer installeren

Wanneer u LG PC Suite op uw computer installeert, wordt OSP automatisch mee geïnstalleerd

## OSP starten

Klik op uw computer op  of op Start > Programs (Programma's) > LG OSP

## De telefoon en pc met elkaar verbinden

### Via USB


- 1 Klik op 'Connection Wizard' (Wizard Verbinding).
- 2 Selecteer Wizard Verbinding (Kabelverbinding) en klik op Next (Volgende).
- 3 Gebruik een USB-kabel om het toestel en de computer op elkaar aan te sluiten.
- 4 Selecteer Next (Volgende).
- 5 Voer het wachtwoord van uw telefoon in op de computer (standaard is het wachtwoord '0000')

### Via Bluetooth

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op On (Aan) en Visible (Zichtbaar) voor zowel de computer en de telefoon.
- 2 Selecteer Bluetooth connection (Bluetooth-verbinding) en klik op Next (Volgende).
- 3 Selecteer uw telefoon in het overzicht met gevonden apparaten en klik op Next (Volgende).
- 4 Voer de PIN-code in op de computer en klik op Next (Volgende).
- 5 Klik in het bevestigingsvenster op Yes (Ja).
- 6 Voer de PIN-code in op de telefoon en klik op OK.
- 7 Voer het wachtwoord van uw telefoon in op de computer en klik op OK.

# OSP (On Screen Phone)

## De telefoon van de computer verwijderen

Klik op  als u de telefoon van de computer wilt verwijderen.

## De telefoon bedienen

U kunt uw telefoon via OSP bedienen. Wanneer u met de muis op een menu in het OSP-schermbekken klikt, werkt het menu net zoals wanneer u het op de telefoon zelf had geopend.

Als u bijvoorbeeld een bericht wilt verzenden via OSP, dan klikt u op het tabblad Communication (Communicatie) van het hoofdmenu van OSP op Messaging (Berichten) en vervolgens op Write message (Bericht schrijven).

U kunt tekst invoeren met de muis of met het toetsenbord van de computer.

U kunt tekst met de muis invoeren door op de tekens te klikken die u wilt invoeren.

Als u het toetsenbord wilt gebruiken, drukt u op de tekens op het toetsenbord.

Klik wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht op Send SMS (SMS verzenden).

## Een bestand overbrengen van uw telefoon naar uw PC of andersom

### Een bestand overbrengen van uw PC naar uw telefoon

- 1 Selecteer het bestand op uw PC dat u wilt overbrengen en sleep het bestand vervolgens naar het OSP-schermbekken.

### Een bestand overbrengen van uw telefoon naar uw PC

- 1 Selecteer het bestand dat u wilt overbrengen vanuit **Mijn media** op het tabblad **Entertainment** op het OSP-schermbekken. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer **Save to PC** (Opslaan naar PC).

## Een bestand op uw telefoon bewerken

- 1 Selecteer het bestand dat u wilt overbrengen vanuit Media album (Media-album) op het tabblad **Entertainment** op het OSP-schermbekken. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Edit (Bewerken).

- 2 U kunt het bestand met de bijbehorende toepassingen bewerken.
- 3 Wanneer u klaar bent met het bewerken van uw bestand, wordt het teruggezonden naar uw telefoon.

## Gebruikmaken van OSP-meldingen

De OSP-functie geeft pop-upberichten weer met informatie over gebeurtenissen in uw telefoon: **Alarm**, **Berichten**, **Inkomende oproep** enz.

- 1 Selecteer  in het OSP-scherm
- 2 Selecteer **Melding via pop-up**.

**OPMERKING:** als u de OSP-functie gebruikt, wordt de reactietijd van uw telefoon mogelijk trager.

# Het web

## Toegang tot het web

- 1 Tik op **Web**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Web**. Of selecteer **URL invoeren** en typ de URL. Tik vervolgens op **OK** in de linkerbovenhoek van het scherm.

**OPMERKING:** er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

## Favorieten openen en toevoegen

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u favorieten toevoegen en webpagina's opslaan.

- 1 Tik op **Web** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.

- 3 Tik op **Nieuwe favoriet** om een nieuwe favoriet toe te voegen. Geef een naam op voor de favoriet, gevolgd door de URL in het bijbehorende veld.
- 4 Tik op  in de linkerbovenhoek van het scherm. De favoriet wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Als u de favoriet wilt openen tikt u op het pictogram Connect (Verbinding maken) naast de favoriet of tikt u op de titel van de favoriet en vervolgens op **Go** (Uitvoeren). De favoriet wordt weergegeven.

## De RSS-lezer


RSS (Really Simple Syndication) is een reeks webfeed-indelingen die worden gebruikt om inhoud te publiceren die vaak wordt bijgewerkt, zoals blogs, nieuws of podcasts. Een RSS-document, ook wel een feed, webfeed of kanaal genoemd, bevat een samenvatting van de inhoud van een verwante website of de volledige tekst. Dankzij RSS kunnen mensen automatisch op de hoogte blijven van hun favoriete websites. Dit is eenvoudiger dan handmatig



controleren.

De gebruiker kan zich abonneren op een feed door de koppeling van de feed in de lezer in te voeren of door op een RSS-pictogram te klikken in een browser die het abonneren initialiseert. De lezer controleert regelmatig de feeds van de gebruiker voor nieuwe inhoud, en downloadt eventuele updates die worden gevonden.

## Pagina's opslaan

- 1 Ga naar de gewenste webpagina op de manier die hierboven is beschreven.
- 2 Tik op  en selecteer **Deze pagina opslaan**.
- 3 Geef een naam op aan de hand waarvan u de webpagina makkelijk kunt herkennen.
- 4 Tik op **Opslaan**.

## Een opgeslagen pagina openen

Tik op **Web** in het hoofdmenu **Hulpprogramma's** en selecteer **Opgeslagen pagina's**. U kunt de opgeslagen pagina's hier weergeven.

## Uw geschiedenis (mobiel) weergeven

Tik op **Web** in het hoofdmenu en selecteer **Geschiedenis(mobiel)**.

## De telefoon gebruiken als modem

Uw GD880 kan fungeren als modem voor de pc. Hierdoor hebt u zelfs zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. U kunt de USB-kabel of Bluetooth gebruiken.

### De USB-kabel gebruiken:

- 1 controleer of LG PC Suite op de pc is geïnstalleerd.
- 2 Sluit de GD880 en de pc op elkaar aan via de USB-kabel (op de manier zoals hierboven is uitgelegd) en start de LG PC Suite.
- 3 Klik op **Internet Kit** op uw pc. Klik vervolgens op de knop **New** (Nieuw) en selecteer **Modem**.
- 4 Kies **LG Mobile USB-modem** (LG Mobile USB-modem) en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.

# Het web

- 5 Maak een profiel waarmee u verbinding kunt maken met internet en sla de waarden op.
- 6 Het profiel dat u hebt gemaakt wordt op uw computerscherm weergegeven. Selecteer het profiel en klik op **Connect** (Verbinding maken).  
De pc maakt verbinding met de GD880.
- 6 Maak een profiel waarmee u verbinding kunt maken met internet en sla de waarden op.
- 7 Het profiel dat u hebt gemaakt wordt op uw computerscherm weergegeven. Selecteer het profiel en klik op **Connect** (Verbinding maken).  
De pc maakt verbinding met de GD880.


## Bluetooth gebruiken:

- 1 zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **On** (Aan) en **Visible** (Zichtbaar) voor zowel de pc als de GD880.
- 2 Koppel de pc zodanig aan de GD880 dat er een wachtwoord is vereist om verbinding te maken.
- 3 Gebruik de **wizard Connection** (Verbinding) van LG PC Suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- 4 Klik op de pc op **Internet Kit**. Klik op de knop **New** (Nieuw).
- 5 Kies **LG Mobile USB-modem** (LG Mobiele USB-modem) en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.


# Instellingen

## Profielen personaliseren

U kunt elke profielinstelling personaliseren met het instellingenmenu.

- 1 Tik in het basisscherm op  en vervolgens op **Profielen**.
- 2 Kies het profiel dat u wilt bewerken.
- 3 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen, waaronder de **beltoon**, het **volume**, de **berichttoon**, enz.


## Scherm-instellingen wijzigen

Tik vanuit het basisscherm op  en vervolgens op **Scherm instellingen**. Kies de scherminstelling die u wilt bewerken.

**OPMERKING:** hoe langer de verlichting aanstaat, hoe meer batterijvermogen wordt gebruikt. Hierdoor moet uw telefoon mogelijk vaker worden opgeladen.

## De apparaatinstellingen wijzigen

Profiteer van de mogelijkheden om uw GD880 geheel aan uw eigen stijl aan te passen.

Tik in het basisscherm op  en vervolgens op **Apparaatinstellingen** en kies een van de volgende opties.

### Apparaatinstellingen

**Datum & Tijd** - pas de datum- en tijdsinstellingen aan en geef aan of u de tijd automatisch wilt bijwerken en of u de optie zomer- en wintertijd wilt gebruiken.

**Energiebesparing** - schuif de schakelaar naar links om de energiebesparende instellingen in of uit te schakelen of op Night only (Alleen 's nachts) te zetten.

**Talen** - de taal op het scherm van de GD880 wijzigen.

**Automatische vergrendeling** - de toetsen automatisch vergrendelen wanneer de basismodus is ingeschakeld. U kunt de tijd instellen voor de automatische vergrendeling.

# Instellingen

**Beveiliging** - de beveiligingsinstellingen aanpassen, zoals PIN-codes en de handsetvergrendeling.

**Geheugeninfo** - zie **Geheugenbeheer gebruiken** voor meer informatie.

**Basisinstellingen voor opslag** - de locatie kiezen waar u items bij voorkeur opslaat: het Telefoongeheugen of het Extern geheugen.

**Resetten** (Instellingen terugzetten) - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.


**Informatie** - hier wordt informatie over het apparaat weergegeven. Met dit menu kunt u uw software upgraden via het web.

**Introductie** -

## De Touchinstellingen wijzigen

U kunt geluid of de trilfunctie instellen als aanraaktoon.

## Uw verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen: Tik in het basisscherm op  en tik vervolgens op **Verbindingen** in het hoofdmenu.

### Netwerkkeuze

**Netwerk kiezen** - als u **Automatisch** selecteert, zoekt de GD880 automatisch naar het netwerk en wordt de telefoon op het netwerk vastgelegd. Deze optie wordt aanbevolen voor de beste service en kwaliteit.

Als u **Handmatig** selecteert, worden alle momenteel beschikbare netwerken weergegeven en u kunt een van deze netwerken voor de registratie selecteren.

**Netwerkmodus** - in het menu **Automatisch** kunt u het netwerktype instellen waarnaar moet worden gezocht als de netwerken worden doorzocht.

**Voorkeurlijst** - voeg een voorkeursnetwerk toe waarmee u verbinding wilt maken. Als er automatisch naar netwerken wordt gezocht, kunt u een netwerk uit de lijst selecteren. Anders kunt u handmatig een netwerk toevoegen.

**Internetprofielen** - in dit menu worden de **internetprofielen** weergegeven. De standaardconfiguraties van uw land kunnen niet worden verwijderd of bewerkt. U kunt echter wel nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

**Toegangspunten** - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

**Synchroniseren** - u kunt uw gegevens naar een server van een operator verzenden of gegevens ontvangen van een server van een operator.

**OPMERKING:** deze service is niet in alle landen beschikbaar. Vraag uw serviceprovider om meer informatie.

**DLNA** - u kunt inhoud kiezen en delen via uw **thuisnetwerk**. Let op dat u geen persoonlijke gegevens verspreidt.

**GPS type** - selecteer GPS-type: **Assisted GPS** of **Stand-alone**.

**DivX VOD-registratie** - dit menu kunt u gebruiken om een DivX VOD-registratiecode te genereren. Ga naar <http://vod.divx.com> om u te registreren en voor technische ondersteuning.

**USB** - kies een gegevensservice uit de opties en synchroniseer de GD880 met LG PC Suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Zie **PC Sync** voor meer informatie over synchronisatie. Als u **Music sync** (muzieksynchronisatie) met Windows Media Player gebruikt, selecteert u **Muziekopslag** in dit menu. **Muzieksynchronisatie** is alleen beschikbaar voor muziekbestanden.

# Instellingen

**Dataverbinding** - kies hiervoor als uw apparaat aan het netwerk moet worden verbonden om gegevenspakketten te verzenden en te ontvangen.

**Browserinstellingen** - hier kunt u de waarden voor de browser instellen (**profielen, Weergave, cache/cookies, Beveiliging, Instellingen resetten**).

**Streaming instellingen** - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt echter wel een nieuw profiel aan dit menu toevoegen.

**Instellingen** - hiermee kunt u profielen instellen voor verbindingen die zijn gemaakt door Java-programma's en certificaten weergeven.

**Data roaming** - Met gegevensroaming kunt u de ontvangst van gegevens van multimedia/widgets/e-mail/PIM/Link Air beheren als u buiten dekking van uw eigen serviceprovider bent.

Met de functie Data roaming (Gegevensroaming) kunt u de gegevenstoepassingservice blokkeren voor het betalen van gegevenskosten als u buiten dekking van uw eigen serviceprovider bent.

De standaardinstellingen worden uitgeschakeld en het gebruik van de gegevenstoepassing wordt geblokkeerd. Als u de functie Data roaming (Gegevensroaming) inschakelt, kunt u gegevens downloaden en synchroniseren.

## Geheugenbeheer gebruiken

De GD880 heeft drie beschikbare geheugens: het telefoongeheugen, de SIM-kaart en een externe geheugenkaart.

In geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Tik op **Apparaatinstellingen Instellingen** en vervolgens op **Geheugeninfo**.

**Algemeen intern geheugen** - geeft weer hoeveel geheugen er beschikbaar is op het algemene interne geheugen.

**Intern multimediegeheugen** - geeft weer hoeveel geheugen er beschikbaar is op het interne multimediegeheugen.

**Gereserveerd intern geheugen** - geeft weer hoeveel handsetgeheugen beschikbaar is voor **Tekstbericht, contacten, Kalender, Task, Memo, Alarm, Oproepinfo, Favorieten en Diversen**.

**USIM-geheugen** - geeft weer hoeveel geheugen beschikbaar is op uw SIM-kaart.

**Extern geheugen** - geeft weer hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

## Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Een bestand verzenden:

- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2 Kies **Verzenden**.  
Kies **Bluetooth**.
- 3 Als u het **Bluetooth**-apparaat al hebt gekoppeld, zoekt de GD880 niet automatisch naar andere **Bluetooth**-apparaten. Als dat niet het geval is, zoekt de GD880 naar andere **Bluetooth**-apparaten in het bereik.

- 4 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden.
- 5 Het bestand wordt verzonden.


**TIP!** Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk wordt verzonden.

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is ingesteld op **ON** (Ingeschakeld) en **Visible** (Zichtbaar). Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** voor meer informatie.
- 2 Een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op **Yes** (Ja) om het bestand te ontvangen.
- 3 U kunt zien waar het bestand is opgeslagen. Bij afbeeldingen kunt u kiezen uit **View** (Weergeven) of **Go to My stuff** (Ga naar mijn dingen). Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de juiste map in **My stuff** (Mijn dingen).

# Instellingen

## Bluetooth-instellingen wijzigen

Tik op **Bluetooth Instellingen** en selecteer .

**Breng uw wijzigingen aan in:**

**Bluetooth informatie** - hier wordt apparaatinformatie voor Bluetooth weergegeven.

**Telefoonnaam** - de naam van het apparaat weergeven.

**Mijn Bluetooth adres** - uw Bluetooth-adres weergeven.

**Ondersteunde services** - geef aan hoe u Bluetooth met andere services wilt gebruiken.


**Zichtbaarheid telefoon** - kies **Zichtbaar**, **Verborgen** of **1 minuut zichtbaar**.

**Modus externe SIM aan/uit** - modus in- of uitschakelen.

## Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de GD880 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een met een wachtwoord beveiligde verbinding.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **ON** (Ingeschakeld)

en **Visible** (Zichtbaar). U kunt uw zichtbaarheid wijzigen door op  te tikken.

- 2 Tik op **New device** (Nieuw apparaat).
- 3 De GD880 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt het pictogram **Refresh** (**Vernieuwen**) linksboven in het scherm weergegeven.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen en klik op 'Yes' (Ja) in het bevestigingsbericht. Mogelijk dient u het wachtwoord in te voeren als het wachtwoord niet overeenkomt met het apparaat dat u probeert te koppelen.
- 5 Tik op **Always ask** (Altijd vragen) of **Always allow** (Altijd toestaan). Vervolgens wordt de koppeling tot stand gebracht.

## Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **ON** (Ingeschakeld) en **Visible** (Zichtbaar).
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus



te zetten en de apparaten te koppelen.

- 3 Tik op **Always ask** (Altijd vragen) of **Always allow** (Altijd toestaan). De GD880 schakelt automatisch over naar het headsetprofiel.

## Wi-Fi

Met Wireless Manager (Draadloos beheer) kunt u internetverbindingen via Wi-Fi (draadloos LAN) en Bluetooth-verbindingen op het apparaat beheren.

Via Wireless Manager (Draadloos beheer) kan de telefoon verbinding maken met lokale draadloze netwerken en draadloze toegang tot internet krijgen. Wi-Fi is sneller, heeft een groter bereik dan draadloze Bluetooth-technologie en kan worden gebruikt voor snel e-mailen en internetten.

**OPMERKING:** de GD880 ondersteunt WEP- en WPA-PSK/2-codering, maar geen EAP- of WPS-codering. Als uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder codering heeft ingesteld voor de netwerkbeveiliging, geeft u de sleutel op in het pop-upvenster.

Als er geen codering is ingesteld, wordt het pop-upvenster niet

weergegeven. U kunt de sleutel bij uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder verkrijgen.

## Software-upgrade

### Software-upgradeprogramma voor mobiele telefoons van LG

Ga voor meer informatie over de installatie en het gebruik van dit programma naar <http://www.lgmobile.com>.

Met deze functie kunt u de software snel en eenvoudig via internet upgraden tot de laatste versie, zonder dat u ons servicecenter hoeft te bezoeken. Het upgradeprogramma voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele upgradeproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u verdergaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-gegevenskabel of de batterijen niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies tijdens het upgradeproces. Wij raden u daarom aan belangrijke informatie vooraf te noteren en te bewaren.

# Accessoires

Deze accessoires worden eventueel meegeleverd met de GD880.

## Lader



## Gegevenskabel



## Batterij



## Stereoheadset



### OPMERKING:

- gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger.

# Technische gegevens

## Omgevingstemperaturen

Max.: +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min.: -10°C

## Declaration of Conformity



### Supplier's Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

GD880

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility  
that the product mentioned above to which this  
declaration relates complies with the above mentioned  
standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

#### Name

Seung Hyoun, Ji / Director

#### Issued Date

09.Feb. 2010

  
Signature of representative



## **LIMITED WARRANTY STATEMENT**

### ***1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :***

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

### ***2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :***

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### 3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**









