

**Algemene informatie**

<LG-klantinformatiecenter>  
0900-543-5454 / 036-5377780

\* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt..

**Informations générales**

<Centre d'information clientèle LG>  
0900-543-5454 / 036-5377780

\* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

**General Inquiries**

<LG Customer Information Center>  
0900-543-5454 / 036-5377780

\* Make sure the number is correct before making a call.

Gebruikershandleiding **LG-GD880**

**LG Electronics**

Gebruikershandleiding

**LG-GD880**



**CE 0168** 

P/NO : MMBB0374209 (1.0) 

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

<p><b>WiFi (WLAN)</b></p>	<p>Dit apparaat maakt gebruik van een nietgeharmoniseerde frequentie en kan in alle Europese landen worden gebruikt. In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.</p>
<p><b>WiFi (WLAN)</b></p>	<p>Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens. En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction, par contre, en France, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur.</p>
<p><b>WiFi (WLAN)</b></p>	<p>This device uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.</p>



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



## GD880 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte GD880-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste digitale mobiele communicatietechnologie.



### Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik .....	7
Meer informatie over uw telefoon.....	13
Voorkant geopend.....	14
De SIM-kaart en de batterij plaatsen .....	15
Uw telefoon opladen .....	16
MicroSD-kaart.....	17
Het touchscreen gebruiken.....	18
Tips voor het touchscreen .....	18
Het touchscreen bedienen.....	18
Uw basisscherm .....	19
U kunt uw favoriete menu's toevoegen aan het hoofdmenu .....	19
Sneltoetsen .....	20
Oproepen.....	21
Een oproep plaatsen.....	21
Een oproep plaatsen vanuit Contacten .....	21
Een oproep beantwoorden of afwijzen .....	21
Opties tijdens het gesprek .....	22
Snelkiezen .....	23
Een tweede oproep plaatsen .....	23
Logbestanden van oproepen bekijken.....	23
Oproepen doorschakelen.....	24
Oproepblokkering.....	24
Excuusberichten gebruiken .....	25
De instellingen voor algemene oproepen wijzigen .....	25
De instellingen voor video oproepen wijzigen .....	26
Oproepkosten .....	26
Duur oproepen.....	26
Gegevensvolume.....	26
Een contact zoeken.....	27
Een nieuw contact toevoegen.....	27
Een groep maken.....	28
<b>Contacten.....</b>	<b>29</b>
De contactinstellingen wijzigen.....	29
Informatie bekijken.....	30
Vrienden uit sociale netwerken importeren .....	30
<b>Berichten .....</b>	<b>31</b>
Berichten.....	31
Een bericht verzenden .....	31
Tekst invoeren .....	31
T9-modus.....	31
Sjablonen gebruiken .....	32

# Inhoud

Emoticons gebruiken .....	32	<b>Uw foto's en video's .....</b>	<b>44</b>
Handtekeningen gebruiken.....	32	Foto's en video's weergeven .....	44
De instellingen van uw tekstberichten wijzigen.....	32	Een beeld uit een video vastleggen.....	44
De instellingen van uw multimediaberichten wijzigen.....	33	Foto's weergeven als diapresentatie .....	44
Overige instellingen wijzigen.....	33	Een foto instellen als achtergrond.	45
Uw e-mail instellen.....	34	Uw foto's bewerken.....	45
Microsoft Exchange		<b>Multimedia.....</b>	<b>47</b>
e-mailaccount .....	34	Afbeeldingen.....	47
Uw e-mails ophalen .....	35	Een foto verzenden .....	47
Een e-mailbericht verzenden vanaf uw nieuwe account.....	35	Een afbeelding gebruiken .....	47
De e-mailinstellingen wijzigen .....	35	Een afbeelding afdrukken .....	47
<b>Camera .....</b>	<b>37</b>	Een afbeelding verplaatsen of kopiëren .....	48
Met de beeldzoeker leren werken.	37	Geluiden.....	48
Snel een foto maken.....	38	Een geluid gebruiken .....	48
Na het maken van een foto.....	38	Video's.....	48
De geavanceerde instellingen gebruiken .....	39	Een video bekijken.....	48
<b>Videocamera .....</b>	<b>41</b>	Een videoclip verzenden.....	48
Met de beeldzoeker leren werken.	41	Flash-inhoud.....	49
Snel een video maken.....	42	Documenten.....	49
Na het maken van een video.....	42	Andere inhoud.....	49
De geavanceerde instellingen gebruiken .....	43	Games.....	49
		Games.....	49

Een bestand overbrengen naar uw telefoon.....	49	<b>PC-sync.....</b>	<b>56</b>
Muziek.....	50	LG PC Suite op de computer installeren.....	56
Muziek overbrengen naar uw telefoon.....	51	De telefoon en pc met elkaar verbinden.....	56
Een muziknummer afspelen.....	51	Back-up en herstel van telefoongegevens.....	56
FM-radio.....	51	Telefoonbestanden weergeven op de pc.....	57
<b>Organizer.....</b>	<b>52</b>	Contacten synchroniseren.....	57
Sociale netwerken.....	52	Berichten synchroniseren.....	57
Facebook.....	52	Muziek synchroniseren met uw telefoon.....	57
Twitter.....	52	Het conversieprogramma DivX.....	58
Instellingen.....	52	<b>OSP (On Screen Phone).....</b>	<b>59</b>
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda.....	52	OSP op de computer installeren ...	59
Een item toevoegen aan de takenlijst.....	52	OSP starten.....	59
Een memo toevoegen.....	53	De telefoon en pc met elkaar verbinden.....	59
Het alarm instellen.....	53	De telefoon van de computer verwijderen.....	60
Een geluid of stem opnemen.....	53	De telefoon bedienen.....	60
De rekenmachine gebruiken.....	54	Een bestand overbrengen van uw telefoon naar uw PC of andersom .	61
Een eenheid omzetten.....	54	Een bestand op uw telefoon bewerken.....	61
Een plaats toevoegen aan Wereldtijd.....	54		
De stopwatch gebruiken.....	55		
LG Air Sync.....	55		

# Inhoud

Gebruikmaken van OSP-meldingen .....	61	Een Bluetooth-headset gebruiken .....	71
<b>Het web .....</b>	<b>62</b>	Wi-Fi .....	71
Toegang tot het web .....	62	Software-upgrade .....	72
Favorieten openen en toevoegen .....	62	<b>Accessoires.....</b>	<b>73</b>
De RSS-lezer .....	62	<b>Technische gegevens.....</b>	<b>74</b>
Pagina's opslaan .....	63		
Een opgeslagen pagina openen ....	63		
Uw geschiedenis (mobiel) weergeven.....	63		
De telefoon gebruiken als modem .....	63		
<b>Instellingen.....</b>	<b>65</b>		
Pro elen personaliseren.....	65		
Weergave-instellingen wijzigen.....	65		
De apparaatinstellingen wijzigen..	65		
De Touchinstellingen wijzigen.....	66		
Uw verbindinginstellingen wijzigen .....	66		
Geheugenbeheer gebruiken.....	68		
Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth .....	69		
Bluetooth-instellingen wijzigen.....	70		
Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat.....	70		



# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

## Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate) Deze mobiele telefoon, model GD880, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik in het oor is 1.23 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 1.10 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## Onderhoud van het product

### LET OP

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die uit overweging van LG onder de garantie vallen omvatten mogelijk vervangingsonderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die zij vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

## Efficiënt telefoongebruik

### Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.

- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

## Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

## Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

## Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

## Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## Vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Batterij en onderhoud


- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In afwijking van andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.

- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik


- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij gebruikt.

# Meer informatie over uw telefoon

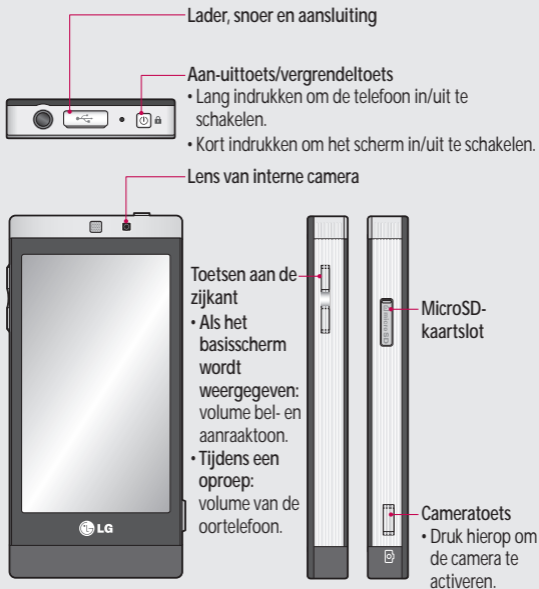

**⚠ LET OP:** als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten terwijl deze in uw zak zit, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer.

# Voorkant geopend

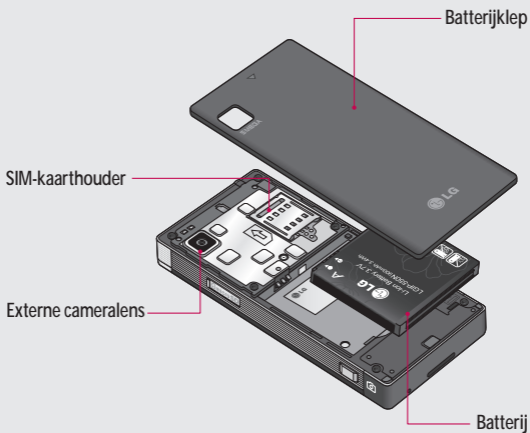



# De SIM-kaart en de batterij plaatsen


## 1 Verwijder de batterijklep

Schuif de batterijklep omlaag en verwijder deze.



## 2 Plaats de SIM-kaart

Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder. Zorg ervoor dat de kant met de goudkleurige contactpunten naar onderen wijst. Zorg ervoor dat de batterij uit de telefoon is verwijderd voordat u de SIM-kaart installeert. Trek voorzichtig aan de SIM-kaart om deze te verwijderen.

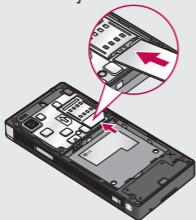


**⚠ WAARSCHUWING:** verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

## 3 Plaats de batterij

Plaats eerst de rechterzijde van de batterij in de bovenste rand van het batterijvak.

Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact komen met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de linkerkant van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.

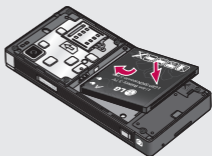











































































































































Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



## GD880 Guide de l'utilisateur

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GD880, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



# Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....	7
Présentation du téléphone .....	16
Vue après ouverture .....	17
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	18
Chargement de la batterie .....	19
Carte mémoire .....	20
Utilisation de l'écran tactile .....	21
Conseils d'utilisation de l'écran tactile .....	21
Utilisation des commandes de l'écran tactile.....	21
<b>Votre écran d'accueil .....</b>	<b>22</b>
Vous pouvez ajouter des menus favoris au menu principal. ....	22
Touches de raccourci.....	23
<b>Appels.....</b>	<b>24</b>
Émission d'un appel.....	24
Émission d'un appel depuis les contacts.....	24
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	24
Options en cours d'appel.....	25
Numérotation abrégée.....	26
Émettre un second appel.....	26
A charge des journaux d'appel.....	26
Utilisation du renvoi d'appels.....	26
Utilisation de l'interdiction d'appels.....	27
Utilisation d'un message d'excuse..	27
Modification des paramètres d'appel courants .....	28
Modification des paramètres Visio..	29
Coût d'appel .....	29
Durée d'appel.....	29
Volume des données.....	29
<b>Contacts.....</b>	<b>30</b>
Recherche d'un contact.....	30
Ajout d'un nouveau contact.....	30
Création d'un groupe.....	30
Modifier les paramètres des contacts.....	31
A charge des informations.....	32
Importation d'amis depuis des réseaux sociaux .....	32
<b>Messages.....</b>	<b>33</b>
Messages .....	33
Envoi d'un message.....	33
Saisie de texte .....	33
Mode T9.....	33
Utilisation de modèles.....	34

# Sommaire

Utilisation des émoticônes.....	34	Enregistrement d'une vidéo rapide.....	43
Utilisation de signatures.....	34	Lorsque la vidéo est enregistrée ....	43
Modification des paramètres de message texte.....	34	Utilisation des paramètres avancés.....	44
Modification des paramètres d'un message multimédia.....	34	<b>Vos photos et vidéos.....</b>	<b>45</b>
Modification des autres paramètres.....	35	Visualisation de vos photos et vidéos.....	45
Configuration de votre messagerie électronique.....	36	Capture d'une image à partir d'une vidéo.....	45
Compte de messagerie Microsoft Exchange.....	36	Visualisation des photos sous forme de diaporama.....	45
Récupération de vos e-mails.....	37	Définition d'une photo comme papier peint.....	46
Envoi d'un e-mail depuis votre nouveau compte.....	37	Modification des photos.....	46
Modification des paramètres de messagerie.....	37	<b>Multimédia.....</b>	<b>48</b>
<b>Appareil Photo.....</b>	<b>38</b>	Images.....	48
Familiarisation avec le viseur.....	38	Envoi d'une photo.....	48
Prise de vue rapide.....	39	Utilisation d'une image.....	48
Lorsque la photo est prise.....	39	Impression d'une image.....	48
Utilisation des paramètres avancés.....	40	Déplacement ou copie d'une image.....	49
<b>Caméra vidéo.....</b>	<b>42</b>	Sons.....	49
Familiarisation avec le viseur.....	42	Utilisation d'un son.....	49
		Vidéos.....	49
		Lecture d'une vidéo.....	49

Envoi d'une vidéo .....	49	Utilisation de la calculatrice .....	55
Contenus Flash .....	49	Conversion d'une unité .....	55
Documents.....	50	Ajout d'une ville aux fuseaux	
Autre contenu .....	50	horaires.....	55
Jeux.....	50	Utilisation du chronomètre .....	55
Utilisation d'un jeu.....	50	Synchronisation LG .....	55
Transfert d'un fichier vers votre		<b>PC Sync.....</b>	<b>57</b>
téléphone .....	50	Installer LG PC Suite sur votre	
Musique.....	51	ordinateur.....	57
Transfert de musique sur votre		Connexion du téléphone à votre	
téléphone .....	51	ordinateur.....	57
Lecture d'une chanson .....	52	Sauvegarde et restauration des	
Radio FM .....	52	données de votre téléphone.....	57
<b>Agenda.....</b>	<b>53</b>	A charge des fichiers du	
SNS.....	53	téléphone sur votre ordinateur .....	58
Facebook.....	53	Synchroniser vos contacts.....	58
Twitter.....	53	Synchroniser vos messages .....	58
Réglages.....	53	Utilisation du téléphone comme	
Ajout d'un événement au		périphérique de synchronisation	
calendrier.....	53	musicale .....	58
Ajout d'un élément à votre liste des		Convertisseur DivX.....	59
tâches.....	53	<b>OSP (On Screen Phone).....</b>	<b>60</b>
Ajout d'un mémo.....	54	Installation d'OSP sur votre	
Réglage des alarmes.....	54	ordinateur.....	60
Enregistrement d'un son ou d'une		Lancement d'OSP.....	60
voix.....	54		

# Sommaire

Connexion du téléphone à votre ordinateur.....	60
Déconnexion de votre téléphone de votre ordinateur.....	61
Contrôle de votre téléphone.....	61
Transfert d'un fichier entre votre téléphone et votre ordinateur.....	61
Modification d'un fichier sur votre téléphone.....	62
Utilisation des notifications OSP.....	62
<b>Le web.....</b>	<b>63</b>
Accès au Web.....	63
Ajout et ouverture de favoris.....	63
Utilisation de la fonction RSS reader.....	63
Enregistrement d'une page.....	64
Accès à une page enregistrée.....	64
Ajout de l'historique du téléphone.....	64
Utilisation de votre téléphone en tant que modem.....	64
<b>Réglages.....</b>	<b>66</b>
Personnalisation des Pro Is.....	66
Modification des paramètres d'alimentation.....	66
Modification des paramètres du périphérique.....	66
Modification des réglages des touches.....	67
Modification des paramètres de connectivité.....	67
Utilisation du Gestionnaire de mémoire.....	69
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	70
Modification de vos paramètres Bluetooth.....	70
Association à un autre périphérique Bluetooth.....	71
Utilisation d'un kit piéton Bluetooth.....	71
Wi-Fi.....	72
Mise à niveau du logiciel.....	72
<b>Accessoires.....</b>	<b>73</b>
<b>Données techniques.....</b>	<b>74</b>

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO. Votre téléphone portable est un

émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg\*.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 1.23 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion

soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 1.10 W/kg.

\* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT :**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.

L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.



## Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux  
Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

## Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

## Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé.

N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## Dans un avion

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.



## Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

## Précautions d'usage préconisées par notre constructeur


- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

# Présentation du téléphone

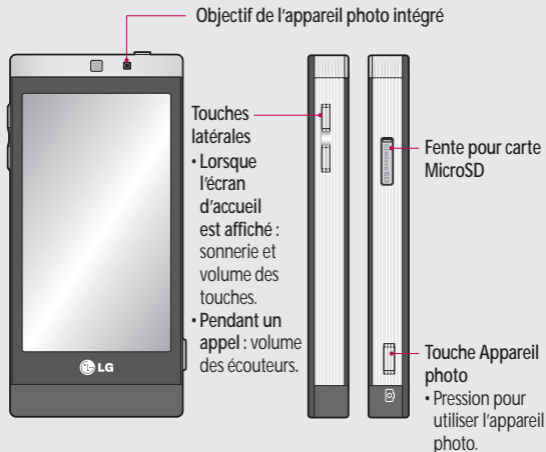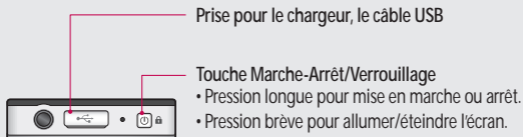

**⚠ AVERTISSEMENT :** Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.

## Vue après ouverture

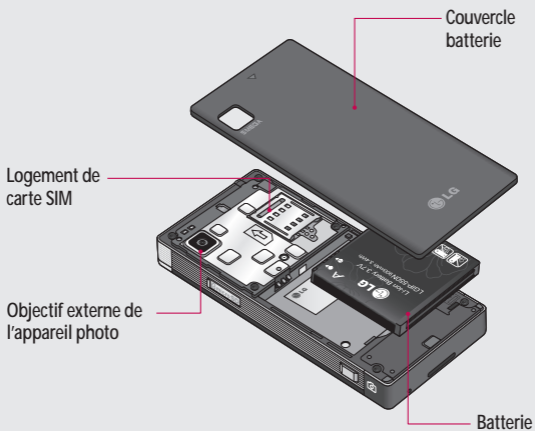

# Installation de la carte SIM et de la batterie


## 1 Retrait du couvercle de la batterie

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.



## 2 Installation de la carte SIM.


Faites glisser la carte SIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Avant d'installer la carte SIM, assurez-vous que la batterie du téléphone a été retirée. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

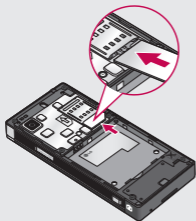

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

## 3 Installation de la batterie

Placez d'abord le côté droit de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie gauche de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

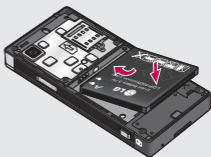




## Chargement de la batterie.

Branchez le chargeur de voyage et le câble USB fourni. Connectez le câble USB au téléphone et branchez-le sur une prise murale. Votre GD880 doit être laissé en charge jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. Ignorez le message « Batterie chargée » et laissez le téléphone en charge toute une nuit.

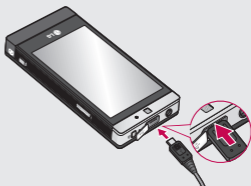

# Carte mémoire

## Installation d'une carte mémoire

Vous pouvez étendre la mémoire de votre téléphone en utilisant une carte mémoire MicroSD.


**Remarque :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.



- 1 Faites glisser le couvercle de l'emplacement vers le bas.
- 2 Insérez la carte MicroSD dans la fente. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.
- 3 Faites glisser le couvercle de l'emplacement vers le haut.

Le GD880 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 32GB.

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis **Paramètre du périphérique**.
- 2 Appuyez sur **État mémoire** et faites défiler la page pour choisir **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, saisissez-le. Votre carte est alors formatée et prête à l'emploi.

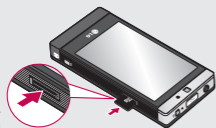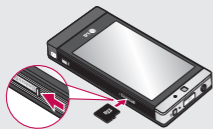

# Utilisation de l'écran tactile

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GD880, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

## Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GD880 varient en fonction de la tâche.

### Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.

### Défilement



Vous pouvez effectuer un défilement latéral.

Sur certains écrans, comme par exemple la liste Historique des appels, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.

# Votre écran d'accueil


À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone et effectuer beaucoup d'autres opérations.

## Vous pouvez ajouter des menus favoris au menu principal.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Si vous souhaitez supprimer un menu favori, appuyez sur  en haut à droite de l'icône. Si vous souhaitez ajouter des menus favoris au menu principal, appuyez sur **Ajouter** dans le coin inférieur droit de l'écran.



- 3 Appuyez sur **Ajouter**, puis choisissez **Gadget**, **Favoris** ou **Raccourci** (si vous ne voulez ajouter aucun élément, appuyez sur **Annuler**).
- 4 Sélectionnez un menu à ajouter en appuyant sur l'étoile à droite du menu. Le menu s'affiche lorsque vous retournez à l'écran précédent.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

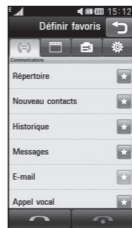

# Votre écran d'accueil

## Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel.



Permet d'ouvrir votre liste de **Contacts**. Pour rechercher le numéro du correspondant que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans le champ Rechercher situé en haut de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts, modifier les contacts existants, etc.






Permet d'accéder au menu **Messagerie**. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou encore afficher votre dossier de messages.




Appuyez pour ouvrir le **Menu principal**.

# Appels


## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel ; si vous souhaitez émettre un appel visio, appuyez sur , puis sélectionnez **Effectuer un appel visio**.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur Fin d'appel en bas de l'écran.

**ASTUCE :** Pour entrer le signe + a n d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

**ASTUCE :** Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre Répertoire.


- 2 Appuyez sur le champ Rechercher en haut de l'écran et utilisez le clavier pour saisir les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer.


## Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur Répondre pour répondre à l'appel.

Pour mettre la sonnerie en sourdine, appuyez sur **Silencieux**. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **Silencieux**. Appuyez sur **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.


## Options en cours d'appel

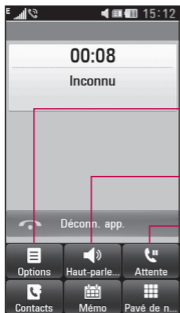


**Options** : appuyez sur  pour accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel.

**Haut-parleur** : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

**Attente** : appuyez sur  pour mettre un appel en attente.

Appuyez sur  pour ouvrir un clavier numérique et émettre un second appel. Cette fonction vous permet également de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées lorsque vous appelez des services téléphoniques automatisés, tels que des centres d'appels.

Appuyez sur  pour ajouter un mémo en cours d'appel.


Appuyez sur  pour rechercher vos contacts en cours d'appel.

**ASTUCE** : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

# Appels

## Numérotation abrégée



Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et appuyez sur , puis sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 3 Votre liste de contacts s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un contact, appuyez sur le champ **Rechercher** et saisissez les premières lettres de son nom.

## Émettre un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur **Pavé de numérotation** et composez le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur **Appel vocal** pour établir l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est

verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.

- 4 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 5 Pour mettre fin à un des deux appels ou aux deux, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**.

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur **Historique** dans l'onglet **Menu principal**.

**ASTUCE :** Pour accéder aux détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

## Utilisation du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans l'onglet **Menu principal**.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez entre **Appels vocaux** et **Appels visio**. Vous pouvez choisir de transférer tous les appels, les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne



décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.

- 4 Appuyez sur **Activer**.
- 5 Choisissez **Au centre VMS** ou **Nouveau numéro** pour saisir le nouveau numéro de transfert.
- 6 Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé la saisie du numéro.

**REMARQUE** : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

**ASTUCE** : Pour désactiver tous les renvois d'appel, sélectionnez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

## Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans l'onglet **Menu principal**.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez **Appels vocaux** ou **Appels visio**. Vous pouvez désactiver toutes les interdictions d'appels en appuyant sur **Désactiver tout** dans le menu **Interdiction d'appels**.

- 4 Choisissez l'une des cinq options suivantes :

**Tous appels émis**

**Vers l'international**

**Appels internationaux sortants  
sauf pays d'origine**

**Tous entrants**

**Entrants quand à l'étranger.**

Appuyez sur **Activer**.

- 5 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

**ASTUCE** : Sélectionnez **Restriction d'appels Menu principal** pour activer et compiler la liste des numéros susceptibles d'être composés sur votre téléphone.

## Utilisation d'un message d'excuse

Avant de rejeter un appel entrant, vous pouvez utiliser la fonction « **Messages d'excuse** » pour envoyer un message expliquant pourquoi vous ne recevez pas un appel entrant.

# Appels

## Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans l'onglet **Menu principal**.
- 2 Touchez l'icône **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

**Rejet d'appel** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la **Liste de rejet**. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir tous les appels, les appels des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou anonymes. Appuyez sur  pour modifier le paramètre.

**Envoyer mon numéro** : indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

**Afficher les événements SNS** : permet d'indiquer si vous souhaitez que les événements SNS s'affichent ou non.

**Rappel automatique** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

**Bip minute** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

**Mode réponse BT** : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

**Enreg. nv numéro** : permet d'indiquer si la fonction **Enreg. nv numéro** est activée ou non. Faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

**Clarté de voix** : permet d'indiquer si la fonction **Clarté de voix** est activée ou non. Faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

## Modification des paramètres

### Visio

- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres Visio**.

Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

**Utiliser image privée** : permet d'indiquer si vous souhaitez utiliser une image privée pour les appels visio.

**Image privée** : permet de choisir une image pour les appels visio.

**Miroir** : permet d'indiquer si vous souhaitez utiliser la fonction Miroir.

### Coût d'appel

Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge).

### Durée d'appel

Permet d'afficher la durée des appels émis ou reçus ou des deux.



## Volume des données

Permet d'afficher le volume des données reçues ou envoyées ou des deux (en kilo-octets).

# Contacts

## Recherche d'un contact


Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

- 1 Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis sur **Répertoire** ou appuyez sur  sur l'écran d'accueil.
- 2 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ Nom, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.


**ASTUCE :** Le clavier téléphonique alphabétique s'active une fois que vous avez appuyé sur le champ Nom.


## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire**, puis appuyez sur **Nouveau**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Saisissez votre nom et votre prénom.

- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée est prédéfinie pour **Mobile, Domicile, Bureau, Pager** et **Fax**.
- 5 Ajoutez une adresse e-mail.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez attribuer jusqu'à trois groupes par contact. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe, Famille, Collègues, École** ou **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter les informations suivantes : **Sonnerie, Vibreur, Page d'accueil, Adresse domicile, Nom société, Métier, Adresse société, Anniversaire, Événement** et **Mémo**.
- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur .

## Création d'un groupe


- 1 Appuyez sur **Répertoire**. Appuyez sur la flèche bas en regard de **Contacts**, puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau groupe** ou sur , puis sélectionnez **Nouveau groupe**.

- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe dans le champ **Nom du groupe**. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.
- 4 Touchez .

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre **Répertoire**.

## Modifier les paramètres des contacts

Il est possible de modifier les paramètres des contacts en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur **Répertoire**, appuyez sur , faites défiler et sélectionnez **Paramètres contacts**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

**Afficher clavier :** permet d'indiquer si le clavier doit être affiché ou non.

**Afficher nom :** permet d'indiquer l'ordre d'affichage du nom.

**Synchroniser contact :** permet de synchroniser vos contacts en vous connectant à votre serveur.

**Tout copier :** permet de copier les contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM. Vous pouvez les copier un par un ou tous simultanément.

**Tout déplacer :** permet d'effectuer les mêmes opérations que Copier, mais les contacts sont uniquement enregistrés à l'emplacement vers lequel vous les déplacez.

**Effacer tout -** Permet de supprimer tous les contacts. Choisissez **Téléphone** ou **SIM** et appuyez sur **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

**Info mémoire :** permet d'afficher les informations concernant la mémoire disponible du **téléphone**, de la carte **USIM** et de l'**e-mail USIM**.


**Envoyer tous les contacts via Bluetooth :** permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique doté de la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

# Contacts

## Affichage des informations

- 1 Appuyez sur **Répertoire**, appuyez sur , faites défiler et sélectionnez **Infos**.

Ce menu permet de consulter vos **Numéros de services**, vos **Numéros personnels**, l'**État mémoire** (indiquant l'utilisation de la mémoire) et **Mon profil**.

**ASTUCE** : Pour ajouter votre propre carte de visite, sélectionnez **Mon pro** I, puis saisissez vos informations comme vous le feriez pour un contact. Appuyez sur  pour terminer.

## Importation d'amis depuis des réseaux sociaux

Vous pouvez ajouter vos amis de vos réseaux sociaux (Twitter ou Facebook) sur votre téléphone à l'aide de ce menu.

- 1 Appuyez sur **Répertoire**, puis appuyez sur  et sélectionnez **Importer des amis de**.
- 2 Sélectionnez **Twitter** ou **Facebook**.
- 3 Saisissez votre e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter.
- 5 Sélectionnez  **Enregistrer**.


# Messages

## Messages




Votre GD880 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

### Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis sur **Messages** ou appuyez sur  sur l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur **Nouveau message**, , puis sélectionnez **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, une émoticône, etc.
- 3 Appuyez sur **A** pour saisir le numéro du destinataire ou ouvrir votre liste de contacts ou de favoris. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, appuyez plus bas sur la zone de message pour commencer à composer le texte du message.
- 4 Après avoir saisi le texte, vous pouvez envoyer le message en appuyant sur **Envoyer SMS/Envoyer MMS** en haut du message.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous sera facturé en conséquence.

### Saisie de texte

-  permet d'activer le mode T9.
-  permet de modifier la langue d'écriture.
-  permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

Les touches de fonction permettent de basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules ou d'écrire un message en plein écran sur le clavier, etc.

### Mode T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Il reconnaît le mot que vous saisissez et propose des alternatives.

# Messages

## Utilisation de modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Le téléphone contient déjà des modèles, que vous pouvez modifier.

## Utilisation des émoticônes

Égarez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

Vous pouvez ajouter une nouvelle émoticône en appuyant sur **Nouvelle émoticône**.

## Utilisation de signatures

Vous pouvez créer des signatures pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Lorsque vous créez une nouvelle signature, vous avez la possibilité d'accéder aux signatures en sélectionnant **Insérer**, puis **Extras** dans le menu des options.

## Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages**, appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**. Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez

modifier les paramètres suivants :

**Centre SMS** : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.


**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Types de message** : permet de convertir votre message en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

**Codage caracteres** : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

**Envoi des SMS longs** : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un **MMS**.

## Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages**. Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**, puis sélectionnez **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :



**Mode Récupération** : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez **Manuel**, vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez ensuite choisir de les télécharger intégralement ou non.

**Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Confirm. Lecture** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos MMS (**Priorité faible**, **Priorité normale**, **Priorité haute**).

**Période de validité** : Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de Messages.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

**Mode de création** : permet de choisir le mode du message (**Limité**, **Avertissement**, **Illimité**).

**Heure de transmission** : permet de définir le délai avant la livraison du message.

**Centre msg multimédia** : permet de sélectionner un centre de la liste ou d'ajouter un nouveau centre de message.

## Modification des autres paramètres

Appuyez sur **Messages**. Appuyez sur , puis sélectionnez **Réglages**.

**Messagerie vidéo/Répondeur** : appuyez **Nouveau profil** pour ajouter un nouveau service de répondeur/messagerie vidéo. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

**Message de service** : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisés et non sécurisés dans l'option **Sécurité du service**.


**Enregistrer le message envoyé** : permet d'indiquer si vous souhaitez enregistrer les messages envoyés.

**Service infos** : permet d'activer/de désactiver la diffusion message et de sélectionner les canaux et les langues.


# Messages

**Signatures** : permet de créer, modifier ou supprimer des signatures.

## Configuration de votre messagerie électronique

Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'au côté droit et appuyez sur **E-mail**.

Si le compte de messagerie n'est pas configuré, appuyez sur **Microsoft Exchange, etc.**

Si le compte de messagerie est configuré sur votre téléphone et que vous souhaitez ajouter un nouveau compte de messagerie, appuyez sur  et sélectionnez **Nouveau compte de messagerie**.

**Adresse e-mail** : permet de saisir l'adresse e-mail.

**Mot de passe** : permet de saisir le mot de passe du compte.

**Type de messagerie** : permet de saisir le type de messagerie, **IMAP4**, **POP3** ou **PUSH**. Ces types dépendent du fournisseur de services.

**Nom d'utilisateur** : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

**Serveur entrant** : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

**Serveur sortant** : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

**Authentification SMTP** : permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.

**Nom de compte** : permet d'indiquer le format d'affichage du compte dans la liste de comptes du dossier E-mail.

Lorsque le compte est configuré, il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

## Compte de messagerie Microsoft Exchange

**Adresse e-mail** : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

**Adresse du serveur** : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie.

**Domaine** : permet de saisir le domaine du compte.

**Nom d'utilisateur** : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

**Mot de passe** : entrez le mot de passe du compte.

**Synchroniser éléments** : permet de synchroniser ou non certains éléments (Contacts, Événements, Tâches).

## Récupération de vos e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur **E-mail**
- 2 Sélectionnez le compte à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Récupérer nouveau**.

## Envoi d'un e-mail depuis votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Écrire e-mail** ; un nouvel e-mail s'ouvre.
- 2 Rédigez le message.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer e-mail**.

## Modification des paramètres de messagerie

- 1 Appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres de messagerie** pour modifier les réglages suivants :

**Messagerie électr.** : permet de sélectionner un compte de messagerie.

**Autoriser rapport de lecture** : permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

**Demander rapport de lecture** : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

**Inclure message d'origine** : permet de définir si vous souhaitez inclure le message d'origine dans votre réponse.

**Inclure pièce jointe** : permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

**Récup. auto en...** : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

**Nouvelle notification e-mail** : permet de choisir si vous souhaitez recevoir une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

**Signature** : permet de créer une signature.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

**Taille récept. max.** : permet de déterminer la taille maximale des fichiers reçus : **100 Ko, 200 Ko, 300 Ko, 500 Ko, 1 Mo, 2 Mo, 2,2 Mo.**

# Appareil Photo

## Familiarisation avec le viseur

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en appuyant sur les touches situées sur le côté du téléphone.

**Exposition** : une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.



Préc.

Mode Appareil photo

Mode Vidéo : permet de passer en mode Vidéo.

Galerie : permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône pour que votre galerie s'affiche à l'écran.

**Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

**Macro** : activez cette fonction pour prendre une photo en gros plan.


## Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre sujet, appuyez sur l'icône  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo. Vous pouvez également appuyer fermement sur la touche Appareil photo sur le côté du téléphone.


**ASTUCE :** Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.


## Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche en bas de l'écran, ainsi que quatre icônes sur le côté droit.


 Permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth.


**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

 Permet d'utiliser l'image comme Ecran d'accueil, écran de verrouillage, contact, démarrage ou de fermeture ou écran d'appel sortant ou entrant.

 Permet de modifier l'image à l'aide de plusieurs outils.

 Permet de revenir au viseur.

 Permet de supprimer l'image.


 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.



# Appareil Photo

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

**Taille** : permet de modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour un contact. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les sept options numériques suivantes : **5M** (2560 x 1920), **3M** (2048 x 1536), **2M** (1600 x 1200), **1M** (1280 x 960), **Ecran d'accueil**, **VGA** (640 x 480), **QVGA** (320 x 240).

**Mode scène** : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options **Auto**, **Nuit**, **Paysage**, **Portrait** ou **Sport**.

**ISO** : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**,

**ISO 200** ou **ISO 100**.

**Balance blancs** : permet de choisir parmi **Auto**, **Incandescent**, **Fluorescent**, **Soleil** ou **Nuageux**.

**Effet de couleur** : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Vous pouvez choisir entre six tons différents : **Désactivé**, **Sépia**, **Monochrome**, **Négatif**, **Surexposition** et **Bleu**.

**Mise au point** : permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Mise au pt auto**, **Mise au pt manuelle** ou **Recherche des visages**.

**Retardateur** : permet de définir un intervalle de temps avant que l'appareil photo prenne la photo, une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **Désactivé**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**.

**Mode de prise de vue** : il existe 9 modes de prise de vue.

**Qualité** : vous avez le choix entre trois options (**Super fin**, **Fin** et **Normal**). Plus la qualité est fine, plus l'image

d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente.

**Afficher image capturée** : permet d'afficher une image en choisissant diverses options après une prise de vue.

**Son prise vue** : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

**Grille** : choisissez entre **Désactivé**, **Croix simple** et **Croix double**.

**Geo-tagging** : permet d'activer les informations EXIF pour inscrire la position GPS sur la photo.


**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

**Mémoire** : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.

**Éch App Ph** : permet de choisir d'utiliser l'appareil photo intégré ou extérieur.

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur

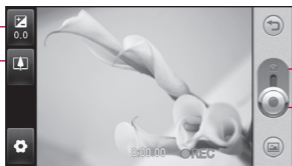

Préc.

Mode Appareil Photo :  
permet d'activer le mode  
Appareil Photo.

Lancer enreg.

Galerie

**Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en appuyant sur les touches situées sur le côté du téléphone.




**Exposition** : une vidéo au contraste faible paraît floue, alors qu'une vidéo au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.



## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur la touche de l'appareil photo située sur le côté droit du téléphone.

**ASTUCE :** Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour lancer l'enregistrement. Pour ce faire, vous pouvez également appuyer sur le point rouge  situé sur l'écran.
- 4 **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 5 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 6 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez une nouvelle fois sur

le bouton de l'appareil photo du téléphone pour arrêter l'enregistrement.

## Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche en bas de l'écran.



Permet d'envoyer la vidéo dans un message, par e-mail ou via Bluetooth.



Permet d'utiliser la vidéo comme sonnerie d'appel vocal ou d'appel visio.



Permet de lire la vidéo.



Permet de revenir au viseur.



Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.



Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.


# Caméra vidéo

 permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.



**Afficher vidéo enregistrée :** permet de lire une vidéo avec les options définies après l'avoir enregistrée.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Pour l'appareil photo, reportez-vous aux paramètres avancés.

**Taille vidéo :** sélectionnez la taille de la vidéo : **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**, **QCIF (176 X 144)**.

**Mode Enregistrement :** définissez une limite de durée pour votre vidéo : **Normal** ou **MMS**.

**Audio :** permet de sélectionner l'option **Muet** pour enregistrer une vidéo sans son ou bien l'option **Son** pour enregistrer une vidéo avec son.




# Vos photos et vidéos


## Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Galerie** dans l'onglet **Menu principal** ou appuyez sur  sur l'écran **Aperçu** de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.

**ASTUCE :** Cliquez à gauche ou à droite pour accéder à d'autres photos ou vidéos.

## Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez au centre de l'écran pour afficher les options de lecture, puis sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir. Ensuite, appuyez en haut à gauche de l'écran pour ouvrir le menu .
- 3 Appuyez sur  en haut à gauche de l'écran et sélectionnez **Capter**.



- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur  en haut à droite de l'écran pour revenir à la vidéo.
- 6 L'image est enregistrée dans votre dossier **Album multimédia** et s'affiche dans la galerie.

### **AVERTISSEMENT :**

Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré sur le téléphone.


## Visualisation des photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.


- 1 Appuyez sur  dans la **Galerie**, puis faites défiler l'écran et sélectionnez **Diaporama**.
- 2 Le diaporama démarre.
- 3 Vous pouvez ouvrir les différents menus (par exemple, **Durée**, **Transition**, etc.) en appuyant sur  au cours du diaporama.

# Vos photos et vidéos

## Définition d'une photo comme papier peint


- 1 Appuyez sur **Galerie** dans l'onglet **Menu principal**.
- 2 Appuyez sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint.
- 3 Appuyez sur  pour ouvrir le menu.
- 4 Appuyez sur **Définir comme**, puis sur **Image de l'écran d'accueil**.


## Modification des photos


- 1 Dans le menu **Galerie**, choisissez la photo à modifier, puis appuyez sur  en haut à gauche de l'écran pour ouvrir le menu et sélectionnez **Modifier**.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :


 Sélectionner une zone.


 Sélectionner un outil :


 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.

 Permet d'ajouter du texte à une image. Vous pouvez choisir la zone de texte ainsi que la couleur de la zone et du texte.


 Permet de décorer votre photo avec des tampons.

 Permet d'effacer les dessins réalisés sur l'image. Vous pouvez choisir la taille de la gomme à utiliser.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris la fonction **Rotation**.

 Appuyez pour appliquer les options d'effet à une photo.

**Ajustement** Permet d'effectuer des mises au point sur une photo prise avec la fonction **Luminosité** ou **Contraste**.

 Permet de revenir à la galerie.

**Enregistrer** Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur votre téléphone. Vous pouvez enregistrer la photo modifiée sous un autre nom.

**Annuler** Permet d'effacer la modification apportée à la photo.

**Envoyer** Permet d'envoyer les images retouchées dans un message, par e-mail ou via Bluetooth.



# Multimédia

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédias sur la mémoire de votre téléphone pour accéder plus facilement à vos images, sons, vidéos et jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. En utilisant une carte mémoire, vous libérez de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez trouver ces fichiers dans le menu **Perso** de l'onglet **Menu principal**.

## Images

**Images** contient une liste d'images, y compris des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

### Envoi d'une photo


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Perso** et choisissez **Images**. Sélectionnez l'image de votre choix, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer via** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail**, **Bluetooth**.

## Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fond d'écran, d'écran de verrouillage ou permettre d'identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **Menu principal**, puis sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image de votre choix, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Définir comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :  
**Image écran accueil**, **Image de l'écran de verrouillage**, **Image contact**, **Image démarrage**, **Image arrêt**, **Image appel sortant** et **Image appel entrant**.

## Impression d'une image

- 1 Appuyez sur **Perso**, puis sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image de votre choix, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez **PictBridge** ou **Bluetooth**.

**ASTUCE :** Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante PictBridge compatible.

## Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire ou bien de conserver vos images.

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **Menu principal**, puis sélectionnez **Images** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 3 Appuyez successivement sur une même image pour la sélectionner/désélectionner. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur **Copier/Déplacer**.

## Sons

Le dossier **Sons** contient une liste de sons, notamment des sons téléchargés, des sons par défaut et des enregistrements vocaux. Ce dossier vous permet de gérer et d'envoyer des sons ou de les définir comme sonneries.

## Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur **Perso**, ans l'onglet **Menu principal** puis sélectionnez **Sons**.
- 2 Sélectionnez le son de votre choix. La lecture démarre.


## Vidéos

Le dossier **Vidéos** contient la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

## Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **Menu principal**, puis sélectionnez **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire.

## Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Envoyer via**. Choisissez ensuite **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

## Contenus Flash

Le dossier **Contenus Flash** contient tous les fichiers SWF et SVG téléchargés.

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **Divertissement**, puis sélectionnez **Contenu Flash**.

# Multimédia

2 Sélectionnez le fichier à afficher.

## Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu **Documents**. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, texte et PDF.

## Autre contenu

Le dossier **Autre contenu** contient la liste des fichiers qui ne rentrent pas dans la catégorie des images, des sons, des vidéos, des documents, des jeux ou des applications.

## Jeux

Vous pouvez installer de nouveaux jeux sur votre téléphone pour vous distraire pendant votre temps libre.

Vous pouvez également y accéder à l'aide du menu **Jeux et Applis** dans l'onglet **Menu principal**.

## Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur **Jeux et Applis** dans l'onglet **Divertissement**.
- 2 Choisissez un jeu pour le lancer.

## Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Le mode Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble Sync.

### Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier doit apparaître dans votre dossier Image, s'il s'agit d'un fichier image, et dans le dossier Son, s'il s'agit d'un fichier musical.



## Musique

Votre LG GD880 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique**. À partir de cet emplacement, vous pouvez accéder à plusieurs dossiers en haut de l'écran :

**REMARQUE :** Les contenus musicaux sont protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

**Toutes les pistes :** contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

**Favoris :** contient les chansons que vous avez enregistrées dans vos favoris.

**Artistes :** permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

**Albums :** permet de parcourir votre collection musicale par album.

**Genres :** permet de parcourir votre collection musicale par genre.

**Liste d'écoute :** contient toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

## Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation.





Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur vos deux périphériques et que ces derniers sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.

# Multimédia

- 3 Une fois votre fichier prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Musique**.
- 2 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire. Le message de confirmation s'affiche en mode **Silencieux**.
- 3 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Appuyez sur  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**. Plusieurs pressions peuvent être nécessaires pour revenir au menu.

## Radio FM

La fonction radio FM intégrée du LG GD880 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet **Menu principal**.
- 2 Branchez-vous sur une station ou réglez le volume à votre convenance.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Branchez-le sur la prise casque située à côté de la prise du chargeur.

# Agenda

## SNS

Un service de réseaux sociaux consiste à tisser et à reproduire un réseau social ou une relation sociale entre plusieurs personnes qui partagent des centres d'intérêt et/ou des activités.

## Facebook

Facebook est un réseau social sur Internet.


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur Facebook.

## Twitter

Twitter est un réseau social et un service de micro-blogging gratuit.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur Twitter.



## Réglages

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur Paramètres SNS.
- 2 Activez la fonction Réseaux sociaux. Votre compte de réseau social s'affiche si vous en possédez un. Sélectionnez ce compte, puis appuyez sur **Import ami** pour ajouter vos amis et les informations correspondantes sur votre téléphone.



- 3 Si ne possédez pas de compte, appuyez sur **Nouveau compte**, puis procédez à sa création.

**REMARQUE** : La connexion à ce service entraînera des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.


## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur Agenda.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvel événement** ou appuyez directement sur **Nouvel événement** en bas de l'écran.



## Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Tâches** dans l'onglet Menu principal.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Nouvelle tâche** ou appuyez directement sur **Nouvelle tâche** en haut de l'écran.



# Agenda

- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée**, **Normale** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez votre tâche en appuyant sur .

## Ajout d'un mémo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Mémo** dans l'onglet **Menu principal**.
- 2 Appuyez sur  puis sur **Nouveau mémo** ou appuyez directement sur **Nouveau mémo** en haut de l'écran.
- 3 Saisissez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Votre mémo apparaît ensuite à l'écran dans l'application Mémo.

## Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Alarmes**. **Alarme gadget** doit s'afficher dans la liste en tant qu'élément par défaut. Vous ne pouvez pas le supprimer.
- 2 Appuyez sur  puis sur **Nouv. alarme** ou appuyez directement sur **Nouv. alarme** en haut de l'écran.



**REMARQUE** : Vous pouvez programmer un maximum de onze alarmes dont l'**Alarme gadget**.

**ASTUCE** : Faites glisser le commutateur d'alarme vers la gauche pour l'activer.


## Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Dictaphone** dans l'onglet **Menu principal**.
- 2 Choisissez l'emplacement pour la sauvegarde de l'enregistrement : **Interne** ou **Externe**.
- 3 Choisissez un mode d'enregistrement : **Normal** ou **MMS**.
- 4 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 7 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.
- 8 Appuyez sur  pour régler le volume.



## Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Autres outils** dans l'onglet **Menu principal**.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques du clavier téléphonique.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷), suivie de =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur  puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad**, etc.


## Conversion d'une unité

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Autres outils** dans l'onglet **Menu principal**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 En haut de l'écran, choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Aire**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et saisir la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

## Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Autres outils** dans l'onglet **Menu principal**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Nouvelle ville** ou appuyez directement sur **Nouvelle ville** en haut de l'écran.

## Utilisation du chronomètre

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Autres outils** dans l'onglet **Menu principal**.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** en bas de l'écran pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

## Synchronisation LG

Ce menu vous permet de synchroniser vos données PIM ou tout autre contenu de votre téléphone avec votre compte LG Air Sync.

- 1 Appuyez sur **LG Air Sync** dans l'onglet **Menu principal**.


# Agenda

- 2 Si vous ne possédez pas de compte LG Air Sync, rendez-vous sur le site [www.lgairsync.com](http://www.lgairsync.com) pour en créer un. Si vous disposez d'un compte, saisissez votre ID et votre mot de passe.
- 3 Si vous voulez synchroniser vos données PIM, appuyez sur Synchronisation PIM. Si vous voulez synchroniser le contenu de votre téléphone, appuyez sur Link Air.
- 4 Dans le cas d'une synchronisation PIM, sélectionnez les éléments à synchroniser, puis appuyez sur Synchroniser maintenant.
- 5 Dans le cas de Link Air, sélectionnez les éléments à synchroniser, puis appuyez sur Synchroniser maintenant.


## PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

### Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et appuyez sur **PC Suite**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et patientez. Le guide d'installation affiche un message.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

### Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Appuyez sur **PC Suite**.
- 4 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et patientez. PC Suite démarre automatiquement.

### Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarder**, puis sélectionnez **Sauvegarder** ou **Restaurer**.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur l'icône **Démarrer**.

## PC Sync

- 4 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

### Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône de gestion de photos, de vidéos ou de musique.
- 3 Les images et fichiers audio et vidéo enregistrés sur votre téléphone s'afficheront à l'écran dans le dossier Téléphone LG.

**ASTUCE :** A cher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet de gérer les fichiers dont vous n'avez plus besoin.

### Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Cliquez sur le bouton Synchroniser les contacts. Votre PC va alors importer et afficher tous les contacts enregistrés sur votre

téléphone.

- 4 Cliquez sur **Menu** et sélectionnez **Exporter**. À présent, spécifiez le dossier cible dans lequel vous voulez enregistrer vos contacts. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis choisissez **Tout sélectionner**.

### Synchroniser vos messages

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.

### Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de synchronisation musicale uniquement pour les fichiers de synchronisation musicale.

La synchronisation musicale peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 10/11 et prend en charge la mémoire du téléphone et la carte mémoire externe.



- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Connectivité**.
- 3 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musique**.
- 5 Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connecté**.

## Convertisseur DivX

DivX convertit les fichiers média de votre PC dans un format qui permet de les télécharger et de les afficher sur votre téléphone.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez **DivX** dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis **Convertisseur DivX** et **Convertisseur**.

Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et que vous sélectionnez **Préférences**, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.

Glissez-déposez les fichiers vers l'application pour l'analyse initiale. Sélectionnez ensuite **Convertir** pour lancer le processus. À la fin du processus, un message vous informe que la conversion est terminée.

*ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.*

*ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.*

Pat. 7,295,673


# OSP (On Screen Phone)

Grâce à la fonction OSP, vous pouvez afficher l'écran de votre téléphone sur votre ordinateur. Vous pouvez contrôler votre téléphone depuis l'écran de votre ordinateur de la même façon que vous le feriez directement sur le téléphone.

## Installation d'OSP sur votre ordinateur

Lorsque vous installez LG PC Suite sur votre ordinateur, OSP est automatiquement installé.

## Lancement d'OSP

Cliquez sur  sur votre ordinateur ou sur Démarrer > Programme > LG OSP

## Connexion du téléphone à votre ordinateur

### Par câble USB


- 1 Cliquez sur « Assistant de connexion ».
- 2 Sélectionnez « Connexion par câble », puis cliquez sur Suivant.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Sélectionnez Suivant.

- 5 Saisissez le mot de passe de votre téléphone sur votre ordinateur (le mot de passe par défaut est « 0000 »).

### Par Bluetooth

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée et qu'elle est visible au niveau de votre ordinateur et de votre téléphone.
- 2 Sélectionnez Connexion Bluetooth, puis cliquez sur Suivant.
- 3 Sélectionnez votre téléphone parmi les téléphones détectés, puis cliquez sur Suivant.
- 4 Saisissez le code PIN sur l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
- 5 Cliquez sur « Oui » dans le message de confirmation.
- 6 Saisissez le code PIN sur votre téléphone, puis cliquez sur OK.
- 7 Saisissez le mot de passe de votre téléphone sur votre ordinateur, puis cliquez sur OK.

## Déconnexion de votre téléphone de votre ordinateur

Si vous voulez déconnecter votre téléphone de votre ordinateur, cliquez sur .



## Contrôle de votre téléphone

Vous pouvez contrôler votre téléphone par le biais d'OSP. Si vous cliquez sur un menu sur l'écran principal d'OSP, le menu s'ouvre sur votre téléphone, comme si vous l'y aviez sélectionné directement.

Par exemple, si vous voulez envoyer un message par le biais d'OSP, cliquez sur Messages dans l'onglet Communication du menu principal d'OSP, puis cliquez sur Nouveau

message.

Vous pouvez saisir des caractères en cliquant avec votre souris ou en utilisant le clavier de votre ordinateur. Si vous souhaitez utiliser votre souris pour écrire du texte, cliquez sur les caractères à saisir.

Si vous souhaitez utiliser le clavier, tapez les caractères sur votre clavier.

Lorsque vous avez terminé d'écrire le message, cliquez sur Envoyer SMS.

## Transfert d'un fichier entre votre téléphone et votre ordinateur

### Transfert d'un fichier de l'ordinateur vers le téléphone

- 1 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez transférer depuis votre ordinateur, puis faites-le glisser sur l'écran d'OSP.

### Transfert d'un fichier du téléphone vers l'ordinateur

- 1 Dans l'onglet Divertissement de l'écran d'OSP, sélectionnez le fichier à transférer de l'**album multimédia**, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Enregistrer sur PC**.

# OSP (On Screen Phone)

## Modification d'un fichier sur votre téléphone

- 1 Dans l'onglet **Divertissement** de l'écran OSP, sélectionnez le fichier à modifier dans l'album multimédia, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Modifier**.
- 2 Vous pouvez modifier le fichier à l'aide des applications associées.
- 3 Une fois les modifications apportées, le fichier sera envoyé vers votre téléphone.

## Utilisation des notifications OSP

La fonction OSP fait apparaître des fenêtres contextuelles contenant des informations sur les événements du téléphone : **Alarme**, **Message**, **Appel entrant**, etc.

- 1 Sélectionnez  sur l'écran OSP.
- 2 Sélectionnez « **M'avertir avec une fenêtre contextuelle** ».

**REMARQUE :** Lorsque vous utilisez la fonction OSP, il est possible que votre téléphone soit lent.

# Le web

## Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet **Menu principal**.
- 2 Pour aller directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Navigateur**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'URL**, saisir l'URL, puis sélectionner **OK** dans le coin supérieur gauche de l'écran.

**REMARQUE :** La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur réseau.

## Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet **Menu principal**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, appuyez sur **Nouveau signet**.

Saisissez un nom pour ce signet, suivi de l'URL, dans le champ correspondant.

- 4 Appuyez sur  dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le favori apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit d'appuyer sur l'icône **Connexion** en regard du signet ou de toucher le titre du signet, puis d'appuyer sur **Aller**. Vous allez être connecté au favori.


## Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle.

# Le web

L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

## Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué ci-dessus.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Accès à une Page enregistrée

Appuyez sur **Navigateur**, puis sélectionnez **Pages enregistrées**. Les pages enregistrées s'affichent.

## Affichage de l'historique du téléphone

Appuyez sur **Navigateur**, puis sélectionnez **Historique téléphone**.

## Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GD880 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

### Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GD880 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, comme indiqué précédemment, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Cliquez sur **Kit Internet** sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.

- 5 Indiquez un profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 6 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**.  
Votre ordinateur établit une connexion via votre GD880.
- 6 Indiquez un profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 7 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**.  
Votre ordinateur établit une connexion via votre GD880.


### Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre GD880.
- 2 Associez votre ordinateur à votre GD880 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Cliquez sur le **Kit Internet** de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau**.
- 5 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.


# Réglages

## Personnalisation des Profils

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Profils**.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages **Sonnerie**, **Volume**, **Sonnerie message**, etc.


## Modification des paramètres d'affichage

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres d'affichage**. Choisissez le paramètre d'écran que vous voulez modifier.

**REMARQUE** : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. En conséquence, vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

## Modification des paramètres du périphérique

Profitez de la liberté que vous donne le GD880 pour adapter son fonctionnement à votre propre style.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres du périphérique** et faites votre choix parmi la liste suivante.

### Réglages

**Date & Heure** : permet de régler les paramètres de date et d'heure et de choisir entre l'option de mise à jour automatique et l'option d'heure d'été.

**Éco énergie** : permet d'activer et de désactiver les réglages d'économie d'énergie, ou de les paramétrer sur Nuit uniquement en faisant glisser le commutateur vers la gauche.

**Langues** : permet de modifier la langue d'affichage de votre GD880.

**Verrouillage automatique** : permet de verrouiller automatiquement le clavier sur l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir le délai d'attente avant le verrouillage automatique.

**Sécurité** : permet de régler les paramètres de sécurité,



notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

**État mémoire** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Utilisation du Gestionnaire de mémoire**.

**Paramètres de stockage principaux** : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés (mémoire du téléphone ou mémoire externe).

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

**Infos périphérique** : permet d'afficher les informations relatives au périphérique. Vous pouvez mettre à niveau votre logiciel via le Web en utilisant ce menu.


**Guide du téléphone** - permet d'expliquer comment utiliser chaque fonction (Ecran d'accueil, Téléchargement gadget, Indicateur, Menu, Répertoire, SNS, Navigateur, Mouvement pour l'écran de verrouillage)

## Modification des réglages des touches

Vous pouvez activer le son ou la vibration pour la tonalité des touches.

## Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu :

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Connectivité**.

### Sélection du réseau

**Sélection réseau** : si vous sélectionnez l'option de sélection **automatique**, cette fonction recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès de celui-ci. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

Si vous sélectionnez l'option de sélection **manuelle**, la liste de tous les réseaux disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer.

# Réglages

**Mode réseau** : permet de définir le type de réseau à rechercher dans le menu **Sélection réseau**.

**Liste favoris** : permet d'ajouter un réseau préféré pour la connexion. Si la recherche est effectuée automatiquement, il vous suffit de choisir un réseau dans la liste. Dans le cas contraire, vous pouvez ajouter un réseau manuellement.

**Profil Internet** : ce menu affiche les **profils Internet**. Vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut de votre pays. Cependant, vous pouvez ajouter un nouveau profil à l'aide de ce menu.

**Points d'accès** : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

**Synch. serveur** : permet d'échanger des informations avec le serveur d'un opérateur.

**REMARQUE** : Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

**Réseau local** : permet de choisir et de partager du contenu via le **réseau local**. Soyez prudent lorsque vous diffusez des informations personnelles.

**Type de GPS** : permet de sélectionner un type de GPS : **GPS assisté** ou **Autonome**.

**Enregistrement VOD DivX** : permet de créer un code d'enregistrement pour VOD (vidéo à la demande) DivX. Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <http://vod.divx.com>.

**Mode connexion USB** : choisissez un service de données parmi les options et synchronisez le GD880 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la section **PC Sync**. Si vous utilisez la **synchronisation** de Windows Media Player, sélectionnez **Sync musique** dans ce menu. La **fonction Sync musique** est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

**Connexion par paquet** : permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

**Paramètres wap** : permet de définir les valeurs relatives au navigateur (**Profils, Param. d'apparence, Cache / Cookies, Sécurité, Réinit. réglages**).

**Paramètres streaming** : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez ajouter un nouveau profil à l'aide de ce menu.

**Paramètres Java** : permet de définir des profils pour les connexions établies par des programmes Java et d'afficher les certificats.

**Itinérance de données** : permet de gérer la réception des données suivantes dans les zones d'itinérance : multimédia/gadget/e-mail/PIM/Link Air.

Grâce à la fonction d'itinérance de données, vous pouvez bloquer les services d'application de données afin de ne pas être surfacturé dans les zones d'itinérance.

Par défaut, cette fonction est désactivée et l'utilisation d'application de données est bloquée. Lorsque vous activez la fonction Itinérance de données, vous pouvez télécharger et synchroniser des données.

## Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GD880 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible à l'aide du gestionnaire de mémoire.

Appuyez sur **Paramètres du périphérique**, puis **État mémoire**.

**Mémoire interne standard** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur la mémoire interne standard.

**Mémoire multimédia interne** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur la mémoire multimédia interne.

**Mémoire interne réservée** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, le journal des appels, les favoris et les éléments divers.

**Mémoire SIM** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

# Réglages

**Mémoire externe** : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

**Pour envoyer un fichier** :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre GD880 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GD880 recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

**ASTUCE** : Pour vous assurer que le fichier est bien en cours d'envoi, vérifiez la barre de progression.

**Pour recevoir un fichier** :

- 1 Pour recevoir un fichier, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Pour les fichiers image, vous pouvez choisir l'une des options suivantes : **Afficher le fichier** ou **Aller à Perso**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier **Perso**.

## Modification de vos paramètres Bluetooth

Appuyez sur **Bluetooth**, puis sélectionnez .

**Vous pouvez modifier les paramètres suivants** :

**Informations sur mon périphérique** : permet d'afficher les informations de votre périphérique relatives au Bluetooth.

**Vis. de mon pér.** : permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.

**Nom du téléphone** : permet d'afficher le nom de votre périphérique.


**Mon adr. Bluetooth** : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

**Serv. compatibles** : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

**Mode SIM distante activé/désactivé** : choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GD880 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connexion Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité en appuyant sur .
- 2 Appuyez sur **Nouveau périphérique**.

- 3 Votre GD880 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'icône **Rafraîchir** apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone et cliquez sur « **Oui** » dans le message de confirmation. Le mot de passe peut vous être demandé si la clé de sécurité ne correspond pas à celle du périphérique auquel vous tentez d'associer votre téléphone.
- 5 Appuyez sur **Toujours demander** ou **Toujours autoriser**. Le périphérique est alors associé.

## Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- 1 Assurez-vous que votre connexion Bluetooth est **activée** et **visible**.
- 2 Pour mettre votre kit piéton en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec le casque.
- 3 Appuyez sur **Toujours demander** ou **Toujours autoriser**. Votre GD880 active automatiquement le profil Kit piéton.

# Réglages

## Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet par Wi-Fi (réseau LAN sans fil) sur votre téléphone.

Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. Le Wi-Fi offre une vitesse et une portée supérieures à la technologie sans fil Bluetooth. Vous pouvez l'utiliser pour la messagerie ou la navigation sur Internet.

**REMARQUE :** Le GD880 prend en charge le cryptage WEP et WPA-PSK/2, mais pas le cryptage EAP ou WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, indiquez le code dans la fenêtre contextuelle.

Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

## Mise à niveau du logiciel

Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://www.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG. Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à niveau, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

# Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GD880.


Chargeur



Câble de données



Batterie



Casque stéréo



Guide de l'utilisateur



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les pays. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

# Données techniques

## Général

Nom du produit : GD880

Système : GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

## Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)  
+45°C (en charge)

Min. : -10°C



# Déclaration de conformité



## Coordonnées du fournisseur

### Nom

LG Electronics Inc

### Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Détails du produit

### Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Modèle

GD880

### Nom commercial

LG GD880 Mini

CE 0168 !

## Détails Standard applicables

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom

Seung Hyoun, Ji / Directeur

Date de publication

09.Feb. 2010

Signature du représentant




# GD880 Quick Reference Guide

## English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.  
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

# Getting to know your phone

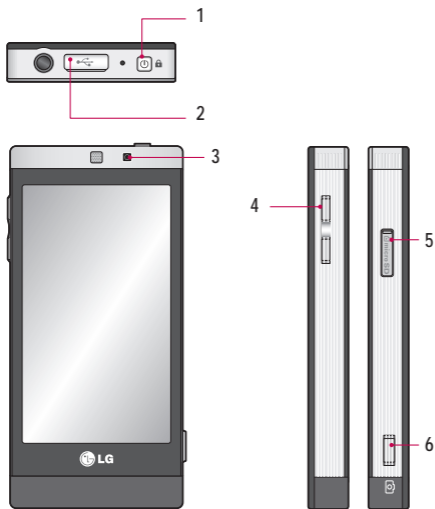



1. Power/Lock key
2. Charger, cable connector
3. Inner camera lens

4. Side keys
5. MicroSD Card Slot
6. Camera key

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera is focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the Camera key on the side of the phone firmly.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## Getting to know the viewfinder



1. Exposure
2. Zoom
3. Macro
4. Settings

5. Back
6. Camera mode
7. Video mode
8. Gallery

# Video camera

## Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch the red dot ● on the screen.
- 4 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch ⏸ and resume by selecting ●.
- 6 Touch ■ on screen or press the camera key on the phone again to stop recording.

## Getting to know the viewfinder



1. Exposure
2. Zoom
3. Settings
4. Back

5. Camera mode
6. Start recording
7. Gallery

# OSP (On Screen Phone)

Using the OSP feature, you can see your phone screen from your PC. You can control your phone from the PC Monitor just as you would on the phone.

## Installing OSP on your computer

When you install LG PC Suite on your computer, OSP is installed automatically

## Starting OSP

Click  on your computer or start > program > LG OSP

## Connecting your phone and PC

### By USB cable

- 1 Click 'Connection Wizard'.
- 2 Select 'Cable connection', then click Next.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable.
- 4 Select Next.
- 5 Enter your phone password into the PC (default value is "0000")

### By Bluetooth

- 1 Ensure that Bluetooth is switched On and Visible for both your PC and your phone.

- 2 Select Bluetooth connection, then click Next
- 3 Select your phone among the searched phones, then click Next
- 4 Enter the PIN code into the PC, then click Next.
- 5 Click 'Yes' in the confirmation message.
- 6 Enter the PIN code into your phone, then click OK.
- 7 Enter your phone password into the PC, then click OK.

## Disconnecting your phone from your PC

If you want to disconnect your phone from your PC, click 



# OSP (On Screen Phone)

## Controlling your phone

You can control your phone using OSP. If you mouse-click a menu in the OSP main screen, the menu runs in your phone as if you had selected the menu on your phone.

For example, if you want to send a message using OSP, click Messaging in the Communication tab of the OSP main menu, then click Write message.

You can enter characters by mouse-clicking or using your PC keyboard.

If you want to use the mouse to key in characters, click the characters you want to enter.

If you want to use the keyboard, type in the characters on your keyboard.

Click Send SMS when you have finished writing the message.

## Transferring a file between your phone and PC

### Transfer a file from PC to Phone

- 1 Select the file you want to transfer from your PC, then drag and drop the file to the OSP Screen.

### Transfer a file from Phone to PC

- 1 Select the file you want to transfer from **Media album** in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Save to PC**.

## Editing a file on your phone

- 1 Select the file you want to edit from the Media album in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Edit**
- 2 You can edit the file using associated applications.
- 3 When you finish editing your file, it will be transmitted back to your phone.

## Using OSP Notification

The OSP feature gives you Popup messages with information about your phone events: **Alarm**, **Message**, **Incoming Call**, etc.

- 1 Select  in the OSP Screen
- 2 Select **"Alerts me with Popup"**

**NOTE:** When you use the OSP feature, your phone's reaction may be slow.




# SNS

A social network service focuses on building and reflecting a social network or social relationship among people who share interests and/or activities.


## Facebook

Facebook is a social networking website.


- 1 Touch  from the home screen and then touch **Facebook**.

## Twitter

Twitter is a free social networking and micro-blogging service.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Twitter**.

## Settings

- 1 Touch  from the home screen and then touch **SNS settings**.
- 2 Turn on Social networking. If you have an account related to social networking, the account is displayed. Touch the account, then touch **Import friends** to add your friend contact to your phone.
- 3 If you have no account, touch **New account**, then create your account.

**NOTE:** You will incur an extra cost by connecting to this service. Check the data charges with your network provider.

## LG Air Sync

Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your phone with your LG Air Sync account.

- 1 Touch LG Air Sync.
- 2 If you have no LG Air Sync account, please visit [www.lgairsync.com](http://www.lgairsync.com) to create your account. If you have an account, key in your ID and Password.
- 3 If you want to synchronise your PIM data, touch PIM Sync. If you want to synchronise your contents, touch Link Air.
- 4 In case of PIM Sync, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.
- 5 In case of Link Air, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.

## **LIMITED WARRANTY STATEMENT**

### ***1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :***

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

### ***2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :***

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### 3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**













