



GD310 用户手册

我们应让用户知道,因手机软件和服务提供商的不同,本手册中的内容和图片可能与手机中的实际显示有一定出入。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时,可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法正常播放。

在用户使用说明书中出现的图片或照片,有可能与实物不符,请以实物为准。

Bluetooth QD ID : B015735
P/N: MMBB0355901(1.2)
DATE:2010.05.11

安装 SIM 卡和充电

安装 SIM 卡


进行手机操作时请勿插/拔SIM卡,可能引起SIM卡故障。正在使用手机时,若将卡拔掉手机可能会初始化,此时若重新再插入卡,您必须重启手机后才能正常使用手机。

重要! > SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。请遵守随SIM卡提供的说明。请将 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

说明


- 卸下电池
- 插入 SIM 卡
- 安装电池
- 充电

警告: 手机开机时,不要取出电池,这可能会损坏手机。

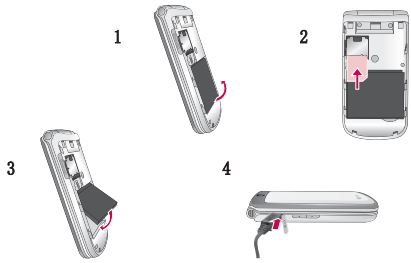

开始了解您的手机

- 听筒
- 主屏幕
 - 顶部: 信号强度、电量及其它信息
 - 底部: 软键指示
- 发送/接听键
- 数字键
 - 在待机模式下:** 输入号码以便拨号。
 - 长按:** ☎ 国际电话前缀 ☎ 激活语音邮件菜单 ☎ 至 ☎ 快速拨号
 - 在编辑模式下:** 输入数字和字符。
- 清除/取消键
 - 每按一下删除一个字符。按住此键清除所有输入内容。
- 结束/电源键
 - 开机/关机(长按)。
 - 结束通话或拒接来电。
- *键
 - 输入文本时插入符号。
- #键
 - 长按关闭/激活静音模式。
- 听筒
- 耳机/充电/USB端口
- 侧按键
 - 在待机模式下(开盖): 控制按键音量
 - 通话中: 调节听筒音量。
- 存储卡插槽

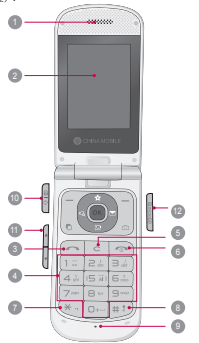

功能表

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| 1. 中国移动服务 <ul style="list-style-type: none">1.1 无线音乐 1.2 游戏社区 1.3 新闻天气 1.4 飞行Fetion 1.5 手机视频 1.6 快讯 1.7 号簿管家 1.8 在线理财 1.9 新业务推荐 1.0 SIM卡应用 1.* 我的梦网 1.# 移动梦网 | 2. 呼叫 <ul style="list-style-type: none">2.1 通话记录 2.2 通话时间 2.3 数据量 2.4 通话费用 2.5 呼叫转接 2.6 呼叫限制 2.7 固定拨号 2.8 呼叫等待 2.9 常用设置 | 3. 百宝箱 <ul style="list-style-type: none">3.1 连接到移动百宝箱 3.2 我的应用程序 3.3 设置 | 4. 多媒体 <ul style="list-style-type: none">4.1 相机 4.2 摄像机 4.3 音乐 4.4 FM 收音机 4.5 语音备忘录 | 5. 信息 <ul style="list-style-type: none">5.1 创建新信息 5.2 收件箱 5.3 电子邮箱 5.4 草稿箱 5.5 发件箱 5.6 已发送 5.7 我的文件夹 5.8 模板 5.9 图释 5.0 设置 | 6. 我的收藏 <ul style="list-style-type: none">6.1 图片 6.2 铃声 6.3 视频 6.4 百宝箱 6.5 G-游戏 6.6 Flash 内容 6.7 快讯文件夹 6.8 其它 6.9 外部存储器 |
| 7. 情景模式 <ul style="list-style-type: none">7.1 标准 7.2 静音 7.3 户外 7.4 飞行模式 7.5 用户定义 1 7.6 用户定义 2 7.7 用户定义 3 | 8. 通信录 <ul style="list-style-type: none">8.1 电话本 8.2 号簿更新 8.3 网络查询 | 9. 工具 <ul style="list-style-type: none">9.1 快速菜单 9.2 电子词典 9.3 闹钟 9.4 日历表 9.5 计算器 9.6 备忘录 9.7 私人备忘录 9.8 任务 9.9 转换器 9.* 世界时间 9.# 设置 | *. 移动梦网 <ul style="list-style-type: none">*.1 主页 *.2 输入地址 *.3 书签 *.4 已保存页面 *.5 历史记录 *.6 设置 | 0. 客户服务 <ul style="list-style-type: none">0.1 客户服务指南 0.2 掌上营业厅 0.3 客户服务热线 0.4 客户经理 0.5 我的梦网 0.6 客户服务设置 | #. 设置 <ul style="list-style-type: none">#.1 手机 #.2 显示 #.3 外屏灯光 #.4 日期和时间 #.5 连接 #.6 网络 #.7 互联网网络设定 #.8 存取点 #.9 分组数据连接 #.0 安全性 #.* 内存管理器 #.# 恢复初始设定 |

呼叫转接

当手机有来电时,使用此功能可以把来电转至语音邮件中心或者其他号码。

输入文本

您可以使用手机键盘输入文字和字母,数字字符。例如,在电话本中存储姓名,编写信息和创建个人问候语等。本款手机提供以下文本输入方法:

字典模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。字典模式自动将所击按键与内部词典进行比较,然后确定正确的单词,因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。

ABC模式

在此模式中,输入字母时,按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多,直到显示该字母。

123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式,按 ☎ 键直到显示123 模式。

笔划模式

笔划模式:在您依次输入中文笔划时,屏幕上将显示相关的中文字符。

移动梦网

您可以连接到移动梦网的服务网站。

信息

发送信息

- 按**菜单**,选择**信息**,然后选择**创建新信息**。
- 选择**信息**以发送短信或多媒体信息。
- 此时将打开新信息编辑器。
- 开始编辑信息。您可以通过按 ☎ 切换文本输入模式。
- 按**选项**,然后选择**插入添加图像、视频、声音、符号、模板**等一系列内容。
- 按**发送**。
- 按号码输入收件人号码,按向下导航键输入更多联系人,按**发送**。

相机

快速拍照

使用手机内置的相机模式,您可以拍摄人物照片。此外,您可以将照片发送给其他人,或将照片用作墙纸。

- 按**菜单**,选择**多媒体**,然后选择**相机**打开取景器。
- 水平握住手机,将镜头对准要拍摄的物体,按 ☎ 键拍照。

安装存储卡

将存储卡插入插槽,直到完全到位。金属触点必须面朝下,从金属触点所在的那端插入存储器插槽。

安装存储卡: 如图所示。



取出存储卡: 如图所示。



取出存储卡

先轻轻往插入卡的方向按一下,卡会自动弹出一部分,然后小心将存储卡从卡槽中取出。

警告:

- 不要在手机使用或开机时替换或取出存储卡,否则,存储卡中的数据可能会被损坏。
- 仅可使用经制造商认可的存储卡。有些存储卡可能与手机不兼容。

格式化存储卡

选择菜单,然后选择**设置**>**内存管理器**>**外部存储器**,选择**格式化**。

警告:格式化卡时,所有内容将被删除,如果不想失去存储卡中的数据,请先备份。

通话

拨打一个电话

- 确保手机已开机。
- 输入电话号码,包括区号。若要删除已输入的数字,您只需按 ☎ 键即可。持续按住清除键以删除整个号码。
- 按 ☎ 键来拨打该号码。
- 按 ☎ 键来结束通话。

使用发送键拨打电话

- 在待机模式中,按 ☎ 键将显示最近的已接来电,拨出电话和未接来电号码。
- 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
- 按 ☎ 键。

拨打国际电话

- 长按 ☎ 键得到国际电话前缀符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
- 输入国家代码,区位号以及电话号码。
- 按 ☎ 键。

从电话本中拨打电话

通过在电话本中查找所需的姓名,即可拨打相应电话号码。

拼音模式

拼音模式:“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时,您便可以直接查找字符。使用 ☎ 至 ☎ 键输入文本。

韩文输入法

在文本编辑模式,按 ☎ 键选择**编写语音**,选择**한국어**可输入韩语。

中国移动服务

无线音乐

通过此菜单您能进入服务提供商预设的网站,并获得服务提供商的精品推荐。

游戏社区

您可以选择并轻松访问此菜单中的其它应用程序。有关详细信息,请联系您的服务提供商。

新闻天气

通过此菜单您能进入服务提供商预设的网站,并获得服务提供商的精品推荐。

飞信 Fetion

进入此菜单您可以使用服务提供商预设的飞信 Fetion应用程序。

摄像机

快速摄像

您可以录制和保存视频剪辑。

- 按**菜单**,选择**多媒体**,向下滚动并选择**摄像机**以打开取景器。
- 将相机镜头对准要拍摄的物体。
- 按 ☎ 键开始录制。
- 按 **Rec** 出现在取景器的左下角,计时器将显示视频长度。
- 按**停止**停止录制。

音乐

LG GD310 拥有内置的 MP3 播放机,因此您可以播放喜爱的音乐。

播放歌曲

- 按**菜单**,选择**多媒体**,然后选择**音乐**。
- 选择**所有曲目**,然后选择要播放的歌曲。按 ☎ 键。
- 播放音乐时,按 ☎ 键暂停歌曲。
- 按 ☎ 跳到下一首歌曲。按 ☎ 跳到上一首歌曲。
- 播放音乐时按 ☎ 键并选择返回停止音乐,返回 MP3 播放器菜单。

