





LG-C820

使用说明书

- 手机配件请使用  LG 公司提供的正品，因为使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。



安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守“安全注意事项”，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。



警告

违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。



当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱，微波炉等）内干燥。

-可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。

-当手机或电池被水等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障将得不到本公司提供的免费售后服务，请谨慎使用（标签贴在产品内部）。

请不要在高温或潮湿的地方使用手机（温度范围：-20℃~50℃）

-被雨淋湿或被饮料浸湿，在浴室等高温、多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。





请将手机和充电器放置儿童不易接触到的地方保管。

-把电池放在口里或使用破损的电池会对人体产生影响，并且可能导致触电，电磁波泄漏等危险。

请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。-会有窒息或堵塞食道的危险。

请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。





请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。

-有可能引起电池的变形或故障，也有可能引发爆炸。

请务必使用本公司提供的原装电池，勿用于其它公司的手机。

-使用非原装的电池，有可能缩短电池的使用寿命或引发爆炸，还有可能造成手机故障，这种情况下您将得不到免费的维修。

废旧电池必须回收和做适当的处理。

请将废旧电池返还给本公司或放在指定的回收点，请不要放在家庭垃圾中。

请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击，在充电状态下请不要打电话或接电话。

-有可能引发触电或漏电性火灾。



电池使用时的注意事项：不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。

短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。

请避免电池的接触端（金属部位）和项链，硬币等金属导体接触，避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。




擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精、苯、稀释剂等）或洗剂。

-有可能引发火灾。清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。



驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。-在紧急情况下请使用免提或停车通话。

乘车时，请不要将手机放在安全气囊上，也不要给手机设置免提。-安全气囊破裂会引发严重事故。





请不要在医院或飞机等禁止使用手机的场所使用手机。-手机会干扰医院和飞机上的仪器性能。



电源线一定要插紧，避免松动，拔出时请握紧充电插头。-连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热，火灾。

请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
-电源线被损坏，会引起火灾，触电。

请勿在电源线上放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。



手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请注意安全。



进行红外线通信时，请不要直视红外线端口。-用眼睛看红外线端口会损伤视力。

使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请务必注意。

手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会对听觉产生坏的影响。




暴风，雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并且将电源线和充电器拔出。

-有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。



在易爆地区请勿使用手机。-手机会对高频仪器产生影响。[在加油站时请关掉手机。](#)



注意

违规操作有可能造成轻微损伤或损坏产品。



手机被湿时，请务必不要按电源开关键， 不要用湿手触摸手机、天线和电源线。

通话时，请不要用手抓天线或让其接触身体部位。

-长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。



信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。

-手机的磁性会破坏卡上的信息。



避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。

-请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。

-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。




在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。



请勿在手机上涂颜色。

-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。





手机中存储的数据请另行记录保管。

-由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息，**所以请对重要的电话号码等重要信息做提前记录。**（铃声、文字/语音短信、图片、照片/摄像等会被初始化）。

-数据丢失引起的损失，制造商不承担任何责任，请注意使用。



请不要在灰尘多的地方给电池充电，电源线不要靠近加热器具。

-清洁时请拔出电源线，将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。



当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。

-这时请拔掉电池后，重新安装使用。

电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。

-长期不使用的电池再重新使用时，要先充满电后再使用。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。



该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的正品。


-否则，您的安全将得不到保障。



手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波的干扰，请注意。另外，请勿用在手机使用说明书里没有提及的方法将手机和其它的装置进行连接。




紧急通话只能在通话圈内才能拨打，所以请事先确认好电源是否充足和通话是否可能。




目录




安全注意事项	1~5	通话中菜单功能	20~21	快捷键	41
目录	6~7	文字输入法	22~23	复制	42
主要功能	8~9	写短信	24	容量信息, 删除	43
功能键说明	10	收信箱	25	通话记录, 通话计时	44
图标说明	11	短信预约	26~27	呼叫转移, 呼叫等待	45
基本配件, 其它可选配件	12	互动信箱	28	拒接来电	46
电池充电	13	发信箱	29~30	系统提示音	47
电池及卡的插拔	14	语音信箱, 收藏夹	31	下载, 多媒体	48~49
SD外置内存卡的插拔	15	草稿箱	32	默认图片	49
充电过程中的充电状态提示	16	常用语	33	外置内存	50
电池待机时间, 关于电池	17	删除短信, 短信设置	34	彩e	51~54
开机, 关机, 拨打电话	18	添加	35~36	神奇宝典, 联通在信	55
接电话, 拨打所有通话里的电话号码	19	查找	37~39	我的文档, 丽音街	56
		群组设置, 查找群组	40	书签, 网络设置	57~58



照相机	59	提醒	76	信息	93
照相	60	闹钟	77	故障诊断	94~96
摄像	61	计算器, 秒表.....	78	规格及特点, 消费者注意事项	97
选景拍照	62	世界时间	79	产品保证	98
相册	63	铃声类型, 音效设置.....	80	CDMA全国特约维修站....	99~115
摄像册	64	提示方式设置, 音量设置	81	附录: 《维修记录》	
照片邮件	65~66	屏幕, 时钟	82	《顾客跟踪服务卡》	
相机设置	67~69	问候语, 主菜单风格	83	《LG移动电话三包卡》	
日程表	70	菜单颜色, 拨号字体	84		
预定工作	71	背景灯设置, 对比度.....	85		
节假日	72	保密设置	86~91		
备忘录, 倒计时.....	73	Language	91		
MP3	74	默认输入法, 手机容量信息 ..	92		
游戏	75	我的手机号码, 数据传输速率, 手机			



主要功能

按  按键后用  选择菜单功能，最后按  确定。



信息

1.写短信	24页
2.收信箱	25页
3.短信预约	26页
4.互动信箱	28页
5.发信箱	29页
6.语音信箱	31页
7.收藏夹	31页
8.草稿箱	32页
9.常用语	33页
0.删除信息	34页
*.短信设置	34页



电话本

1.添加	35页
2.查找	37页
3.群组设置	40页
4.查找群组	40页
5.快捷键	41页
6.复制	42页
7.容量信息	43页
8.删除	43页



通话管理

1.通话记录	44页
2.通话计时	44页
3.呼叫转移	45页
4.呼叫等待	45页
5.拒接来电	46页
6.系统提示音	47页



文档

1.下载	48页
2.多媒体	48页
3.默认图片	49页
4.外置内存	50页




功能区

1.彩e	51页
2.神奇宝典	55页
3.联通在信	55页
4.我的文档	56页
5.丽音街	56页
6.书签	57页
7.网络设置	57页



照相机

1.照相	60页
2.摄像	61页
3.选景拍照	62页
4.相册	63页
5.摄像册	64页
6.照片邮件	65页
7.相机设置	67页





管理器

- | | |
|--------|-----|
| 1.日程表 | 70页 |
| 2.预定工作 | 71页 |
| 3.节假日 | 72页 |
| 4.备忘录 | 73页 |
| 5.倒计时 | 73页 |



工具

- | | |
|--------|-----|
| 1.提醒 | 76页 |
| 2.闹钟 | 77页 |
| 3.计算器 | 78页 |
| 4.秒表 | 78页 |
| 5.世界时间 | 79页 |



显示

- | | |
|---------|-----|
| 1.屏幕 | 82页 |
| 2.时钟 | 82页 |
| 3.问候语 | 83页 |
| 4.主菜单风格 | 83页 |
| 5.菜单颜色 | 84页 |
| 6.拨号字体 | 84页 |
| 7.背景灯设置 | 85页 |
| 8.对比度 | 85页 |



设置

- | | |
|------------|-----|
| 1.保密设置 | 86页 |
| 2.Language | 91页 |
| 3.默认输入法 | 92页 |
| 4.手机容量信息 | 92页 |
| 5.我的手机号码 | 93页 |
| 6.数据传输速率 | 93页 |
| 7.手机信息 | 93页 |



通话中菜单功能

- | | |
|----------|-----|
| 1.发送本机号码 | 20页 |
| 2.解除发信音 | 20页 |
| 3.查找电话本 | 21页 |
| 4.存储 | 21页 |
| 5.查找日程 | 21页 |




多媒体

- | | |
|-------|-----|
| 1.MP3 | 74页 |
| 2.游戏 | 75页 |



铃声

- | | |
|----------|-----|
| 1.铃声类型 | 80页 |
| 2.音效设置 | 80页 |
| 3.提示方式设置 | 81页 |
| 4.音量设置 | 81页 |



功能键说明




- 由于按键相同, 为了避免引起消费者的混淆, 特在说明书上对按键以不同的颜色进行了区分, 请在使用时注意。



: 左上端按键



: 右上端按键




图标说明



直射光线下可能会无法看清屏幕，**请尽量不要在直射光线下使用。**



1. 在通话状态调节通话音量
2. 选择上页或下页
3. 待机画面下：用  调整按键音量。

(短按) 进入照相机菜单
(长按) 可以直接进行照相



显示通话地区信号强度。



显示通话状态。



显示正处于无法通话地区。



表示漫游状态。



已设定振动模式功能。



设置为超强模式。



振铃模式被设为静音时。



用户模式。



已设定闹钟或提醒功能。



显示外置内存卡插入的状态。



显示目前电池电量。

内置天线安装部位



通话时，请注意不要用手触摸安装天线的手机上端部位。

-可能会影响通话质量。



确认配件

* 在用户使用说明中出现的图片或照片，可能会因为型号的构成不同而有所不同。

基本配件·其它可选配件

* 购买时请咨询附近的代理点或服务中心。

12

基本配件



手机



用户说明书



便携式充电器



电池
(标准电池)



立体声耳机



手链

其它可选配件



USB通信线



32MB SD
外置内存卡




外置内存卡
适配器



使用方法

* 手机使用100-240V 50/60HZ
的交流电进行充电。

电池充电

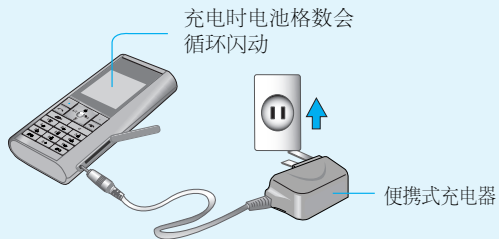

- 请务必使用作为手机基本配件的 TA-D01CN充电器进行充电，禁止使用其它公司或其它LG的充电器。
- 当电池没有被准确地插入手机时，电池不能充电，请务必注意。




使用方法

* 把电池从手机拆卸时，务必关掉手机电源后拆卸（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）。


插入并拆卸电池

插入

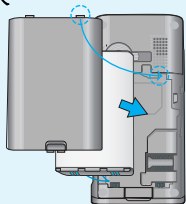

将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。
安装手机外壳时，先将外壳的“顶部凸出部分”和手机“顶部槽”对正后，按下去。


拆卸



将手机上的“分离按键”往上推，分离手机外壳以后，按住电池上端，同时将电池往外拔出。


卡的插拔

插入




插卡方向应如图所示，从上往下插入槽中。



切脚部分应在左上方



拔出



拔卡时，按箭头方向从下往上推。





使用方法

* 外置内存卡 可显示播放、存储、删除手机中拍摄的照片或摄像。使用MP3时,可存储下载的MP3文件。(可以把外置内存里的文件复制到手机中)。

SD外置内存卡的插拔

插入外置内存卡



* 请将金属部位朝下插入。

拔掉外置内存卡



* 请按一下外置内存卡的后端拔出。


- 请在必需的时候才插入或拔出外置内存卡。频繁地插入或拔出可能会损坏存储卡。
- 正在使用外置内存卡时(图片存储/复制/删除/初始化/播放等),如果拔出卡或者手机关机时存储的文件可能会被抹掉或被初始化,这种情况下存储卡可能会被严重损坏手机也可能出现异常。



充电时间

- * 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半以下，则应购买新电池。

充电过程中的充电状态提示



在关机状态下，充满电时会在手机屏幕上显示“充电结束!”的提示信息，并且电池格数不再循环闪烁。



在开机状态下充满电时，电池格数不再循环闪烁，整个电池图标不停闪动。

- * 第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充4个小时左右。

充电所需时间(关机状态)

分类	标准电池 (1000mAh)
时间	180 分钟

- * 充电时间会因为周围环境的不同而有所不同。

电池快要用完时



再过一段时间后

手机会自动关机，以免电池受损。
请充完电后再使用。



电池待机时间

* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

电池待机时间


[电池使用时间比较] [以新电池为基准]

状态 \ 电池种类		标准电池 (1000mAh)
时 间	连续通话	150分钟
	连续待机	150小时

每次充电前最好把电池的电量用尽后再充电，这样可以减少手机的充电次数，延长电池的使用寿命。

关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命和用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池(保修期为购买后6个月内)。
- 使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池上所带浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次充4个小时左右。
- 接电话时会消耗电池电量，此外使用游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。



打电话功能



您是第一次使用手机吗？

* 从本页开始，按照说明慢慢尝试一下吧。可以熟悉一些使用过程中必需的功能。


* 手机有异常或无法开机时，请拔出电池后重新插入，然后重新开机。再次开机时，请等待5秒钟左右后再开机。


开机

若想开机，请按 。（3秒钟左右）



* 如果卡设置了密码，在开机时就会出现输入PIN码的画面，只有输入了PIN码之后才能使用（购买时为“1234”）。


关机


若想关机，则一直按 ，直到出现关机画面。

• 如果设定为振动模式 ，就会无声地关机。




拨打电话


输入区号和电话号码  按 

• 如果输错电话号码，请按  删除输错的号码。

若想结束通话，请按 

• 当设置了连接提示音时，通话结束后会有通话结束音。

1. 在待机画面长按0键，可输入“+”符号。输入“+”之后输入号码，可拨打国际电话。
2. 在待机画面按 ，就会出现所有通话列表目录，若想通话则用  选择电话号码然后按 。





打电话功能

接电话

在待机的情况下，铃声响后按 接听电话。

* 如果有立体声耳机被连接到手机，则按下立体声耳机按键 后通话。

按通话按键时出现的图标



: 已接来电显示



: 未接来电显示



: 已拨电话显示



: 表示通话中备忘录



: 表示3方通话



: 通话中等待显示



: 来电拒接显示

拨打所有通话里的电话号码


请按 ➔ 用 选择电话号码后按 。

* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存120个电话号码，已登录在电话本的电话号码不显示号码，只显示保存在电话本中的人名。




“通话中备忘录” 通话中选择备忘录 - 输入电话号码 - 选择存储



“确认通话中保存的电话号码” 通话结束后按 ，就会显示保存在所有通话 的电话号码。



打电话功能

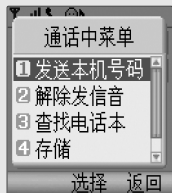


通话中菜单功能

通话中 → 按  → 按  选择发送本机号码

通话中可以发送自己的电话号码的功能。


通话中 → 按  → 按  选择解除发信音

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。





打电话功能

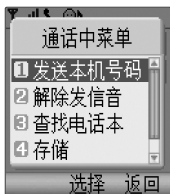

在通话状态调节通话音量



在通话状态按侧键
调节音量大小

通话中菜单功能

通话中 → 按  → 按 **3** 选择查找电话本

可在通话中检索保存在电话本的内容。

通话中 → 按  → 按 **4** 选择存储


移动到选择电话种类画面。存储电话号码的功能。




通话中 → 按  → 按 **5** 选择查找日程

移动到日程表。



文字输入法

* 可用  将光标上下左右移动，可方便修改或插入文字。

* 若想在已输入的字符间插入空格，可按  + ，选择符号+按 。

如果要在输入的字符后输入空格，则按 。

中文字符输入表

* 按  键，就会删除光标前面的字符(按  一段时间，就会清空所有已输入的内容)。

笔划	第一笔划	范 例	笔划	第一笔划	范 例	笔划	第一笔划	范 例	
丿 	丿	八 你 所	㇀ 	㇀	心 必	㇁ 	㇁	包 力 羽	
一 	一	王 十 在		㇁	四 西		㇂	㇂	又 之 社
丶 	丶	次 红 刁		㇂	已 也 毛		㇃	㇃	及 廷
丨 	丨	六 学 州		㇃	专		㇄	㇄	队 那 部
丨 	丨	人 八 火		㇄	马 与 张		㇅	㇅	乃 奶 扬
丨 	㇀	山 巨 屯	丨 	丨	鼎	㇆ 	㇆	家 狗 豹	
	㇁	去 约 能		丨	中 业		㇇	㇇	飞 九 风
	㇂	女 巡 巢	㇁	小 水 打	㇈		㇈	投 船 凹	
	㇃	衣 以 饭	㇂	写 字 皮	㇉		㇉	话 计 认	
㇄	我 或 民	㇃	口 已 户	㇁					



文字输入法



- 1 可用 + 来选择符号, ^ (好心情, 坏心情, 惊奇, 动物, 其他, 身体), 常用语等。
- 2 可用 来选择拼音、数字、英小、英大、英文、笔划。

中文输入方法

例) 输入“人民” 按 选择拼音

按 → 按 一次 → 按 → 按

人 民

英文输入方法


例) 输入“LG”

按 选择英大 (英语大写字母) 后按 三次, 再按数字键 。


符号输入方法

例) 输入“\$” 按 后选择符号, 将 按两次, 再按 。

例) 输入“**^^**” 按 选择^^ (表情符号) 后将 按三次, 最后按 。



信息

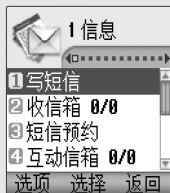

(也可按 选择)

* 可利用手机收发文字短信信息、语音短信和互动短信，最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字)。

* 文字输入方法请参考(22~23页)

写短信

写短信

用 选择
写短信输入短信信息
内容
按

➔ 用 选择是否存储
按

➔ 用 选择短信信息
级别

- 一般/紧急/特急



* 若想删除输入的内容可按 ，按住 一段时间，即可删除所有内容。

按




直接输入收信人电话号码，或者
输入数字以后按查找键在电话
本搜索包含该数字的号码或者按
菜单键选择1.最近号码从最近
号码目录中选择。



输入号码后按



如果已在短信设置菜单里设置好短信息级别和存储信息则在短信发送时不需要重新选择。





信息



(也可按 选择)

* 收信箱的短信存在手机里最多可保存150条,收藏夹的短信保存在卡里,不同的卡存储容量不同。

* 文字输入方法请参考(22-23页)。

收信箱

按 选择**收信箱** → 按 确认 → 想回复时, 按

(如果有收到的短信息)

用 键选择要查看的短消息

主叫号码没有保存在电话本时会询问是否保存主叫号码, 用 选择后, 按

输入内容按

用 选择短信


按 输入电话号码

用 选择**是否存储** → 息**级别** → 后再按



- 一般/紧急/特急



* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字),若按住 不放, 则删除所有内容。



短信息

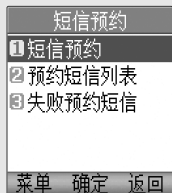

短信预约

短信预约

用 选择**短信预约**
输入**日期/时间**

• 用 选择 **日期/时间**,按数字键输入。
按




输入短信息内容
按

输入对方号码后,
按

* 输入过去的时间, 会出现预约时间不正确的警告。




* 预约短信可以在预约短信列表中确认。到预约时间会响提示音, 按确定键则发送短信, 按取消键或在一分钟之内不做任何按键操作, 短信就会自动存储到失败预约短信列表。





短信息

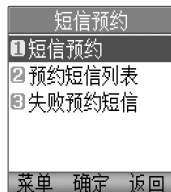


预约短信列表


用 选择 **预约短信列表** → 用 选择短信息 → 按

失败预约短信

用 选择 **失败预约短信** → 用 选择短信息 → 按



信息

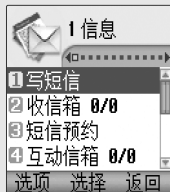

(也可按  选择)


* 如果有未查看的文字短信、语音短信、互动短信、彩信、失败预约短信或者今天日程时，会弹出短信息组窗口。

互动信箱

按  选择互动信箱 → 用  选择互动短信 → 按 




- * 从互动视界接收的通报短信，通知用户到互动视界下载铃声或图片等。
- * 在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息，则连接WAP，确认信息。





信息

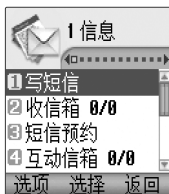

(也可按 选择)

*需要有卡才能使用。发送的短信信息存储在手机，能够存储50个发送的短信信息。

发信箱

用 选择
发信箱
(如果有发送的短信信息)



用 选择短信息



按

按 , 选择项目

- 删除/移到收藏夹/查看收信人目录/清空发信箱

按 选择转发



输入要添加的内容



下一页继续



发信箱



信息

发
信
箱


30

按  选择
是否存储
用  选择级别
• 一般/紧急/特急
按 




直接输入收信人电话号码，或
者输入数字以后按查找键在电
话本搜索包含该数字的号码
或者按菜单键选择1.最近号码
从最近号码目录中选择



输入号码后
按 



* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字),若想删除输入的内容,请按  , 按住不放, 则删除所有内容。



信息

- *接收语音信息时，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。
- *语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

- *可存储在卡里，不同卡的存储容量不同。
- *可以另行存储收信箱或发信箱内的信息。

语音信箱

依次按



可显示语音邮件数量和到达时间



按 确认语音邮件
按 结束


*需要网络支持



*若有回信号码，可按 直接连接到回信号码。

收藏夹

依次按




用 选择短信息




按 , 选择项目
按



*收藏夹的短信是存储在卡里的并且可以和收信箱和发信箱相互移动。



信息

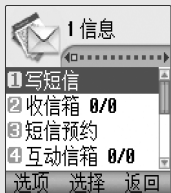

(也可按 选择)

- * 用来存储发送失败的短信。
- * 文字输入方法请参考(22~23页)

草稿箱

32

草稿箱

用 选择草稿箱 → 用 选择存储 → 用 选择级别

- 是/否
- 一般/紧急/特急

用 选择后按 按

输入短信息内容按


按


直接输入收信人电话号码，或者输入数字以后按查找键在电话本搜索包含该数字的号码 或者按菜单键选择1.最近号码从最近号码目录中选择。

→ 输入号码后按



* 选择短信息级别时选择“一般/紧急/特急”跟短信息速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信息级别“紧急/特急”。注：“一般”短信级别不显示。



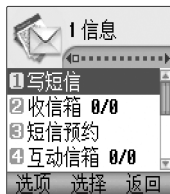

(也可按 选择)

- * 编写短信时经常使用的句子。
- * 可以改为自己的句子使用。

常用语

用 选择**常用语** → 用 选择句子 → 输入短信息**内容**

按 **转发**

- 文字输入方法请参考 (22~23页)



* 常用语用户可以自行编辑存储。

按



直接输入收信人电话号码
或者输入数字以后按查找键在
电话本搜索包含该数字的号码
或者按菜单键选择1.最近号
码在最近使用的号码记录
中选择

按

- 若想清空, 则可按住 不放, 删除所有内容。



* 怎样选择保存在电话本的号码? 按 , 选择



信息

*可以清空收信箱/发信箱/收藏夹。(需要卡支持。)

删除信息

依次按 、、



用 选择项目



用 选择是或否

- 删除收信箱/删除发信箱/清空收藏夹

按 、

按

返回待机画面



* 在这里只能删除文字短信息，保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。

*用于设定短信息发送级别和语音短信息相关操作状态。(对于语音信箱操作，有些网络服务商可能无法支持此项功能)

短信设置

依次按 、、



用 选择项目后



用 选择项目后

- 短信息级别/存储信息/语音邮件报警/收信文本颜色/收信信纸/收信提示


按 、

按 确认

返回待机画面



电话本

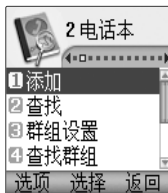

- * 可以登记并检索姓名、手机、住宅、单位、邮件地址、备忘录等内容，可以将照片设置为显示画面。
存储在手机的电话号码可以设定快捷键(01~99)，在待机状态下快速拨号。
- * 文字输入方法请参考(22~23页)
- * 保存的电话号码有可能被删除，请另行记录重要的电话号码。

添加

用 选择**添加** → 按 → 用 选择**手机**码/住宅电话号码/单位电话号码 →

用 选择保存在哪里 用 选择**群组** 输入电话号码

手机/UIM卡

按 输入姓名

- 用 选择“家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0”
- 未指定表示没有选择群组。

用 选择 → 用 选择http:// → 用 选择**地址** →

邮件地址 输入网址 按 输入地址

输入邮件地址

下一页继续

添加



电话本

添加

* 代表电话: 保存两个以上电话号码时, 就会出现询问“选择代表电话”的画面, 可利用 选择代表电话。利用这个功能, 可在打电话时直接连接代表电话。

36

用 选择照片 → 用 选择短信提示音 → 输入生日日期
 照片设置 按 用 、 选择短信提示音 按 选择未指定
 用 选择电话铃 按 输入备忘录 画面
 用 、 选择电话铃 按 、输入生日
 • 用 选择阳历/农历/闰月/没有生日


用 选择 其他/传真后输入电话号码 → 按

用 选择公开 • 用 选择 公开/保密

• 保存2个以上电话号码, 需要用 选择代表电话。
 选择代表电话后



电话本

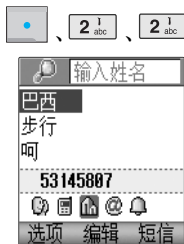

(也可在待机画面按 查找)

- * 在待机画面上按 键后输入所查姓名的第一个字的首字母, 可简便地确认搜索结果。
- * 在待机画面上输入电话号码的部分数字, 然后按 键可方便确认搜索结果。

查找

按姓名查找

按 选择**按姓名查找**, 输入欲查找姓名中的任何一个字
按 确定

按 后移动到所查的姓名

想要通话时, 按


- 存储2个以上电话号码时, 请用 选择。

按号码查找


按 输入电话号码的部分数字后 (1个数字以上),
按 选择
按号码查找后按

要开始通话时, 按

- 存储2个以上电话号码时, 请用 选择。



电话本



按群组查找

按



按 选择群组,



想要通话时,

按 选择

按 选择要查号码

按

按群组查找后按

• 存储2个以上电话号码时, 请用 选择。

UIM列表

按



按 选择要查号码




想要通话时,

按 选择

按

UIM列表后按





电话本



2 abc

2 abc



存到电子名片

按



输入电子名片内容，按

按 键选择

- 将存储的电话号码转换为名片形式的功能。

存到电子名片后按

删除

按





决定是否删除，按


按 选择删除



电话本

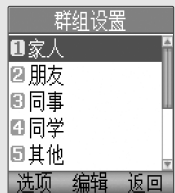

*可修改群组名、群组铃声、短信提示音。



群组设置·查找群组

40

群组设置

用 选择欲修改的**群组**

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0



按 键编辑

输入**群组名**后按

- 若想删除，请按

用 或 ， 选

择**群组铃声**后 按



用 或 ， ， 选择**短信提示音**后

按

查找群组

用 选择**群组**

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0



按

显示相应**群组**成员

- 要添加到**群组**，请按 。



按



* 要删除**群组**成员，则按 ，删除/全部删除

* 用 选择要添加的**号码** + 按 + 按



电话本




* 给电话号码设定快捷键后，
可以用快捷键快速打电话。
(可用1~99)

快捷键

1. **怎么添加?** 按 + 选择**快捷键号码** + + 选择电话号码后按 确定
2. **怎么修改快捷键设定的号码?**
选择 ， 选择号码变更后按 ，用 选择别的电话号码。
3. **怎么删除?** 选择 + 选择**删除/全部删除**后按 选择‘是’后按 确认




- * 如果快捷键为35，则先按 然后再长按 不放，就可以迅速连接。
- * 卡中存储的号码不能注册快捷号码。



电话本



2 abc

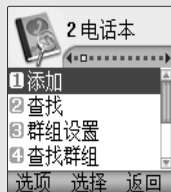


复制

按 用 选择项目 → 按 + 选择需要复制的号码，若想全部选择
 用 选择后按 按 选择1.全部选择，

按 键进行复制， → 进入原本清除， → 按
 复制完成后， 用 选择是或否

复制




电话本



* 显示存储容量的大小 (不同卡的存储容量可能不同)。

容量信息

用 **[7]** 选择**容量信息**

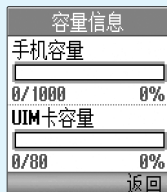

按 **[返回]** (返回待机画面)

* 不同卡的最大存储数量也不同

可以确认手机、UIM卡的所有容量和目前所用容量。

删除

用 **[8]** 选择**删除**



按 **[.]**



按 **[OK]**


用 **[上下]** 选择所需项目

按 **[上下]** 键选择**是/否**


或者按 **[.]** 选择**全部**

选择按 **[OK]**

可删除保存在电话本的内容。



通话管理

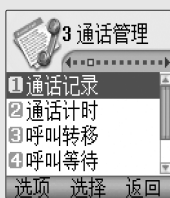

通话记录

用 选择
通话记录



用 选择项目
按 选择



按 查看详细信息
若想通话, 请按

通话计时

用 选择
通话计时



用 选择项目




按




1. 总通话时间：显示总的通话次数和通话时间(显示的通话时间包括来电通话和拨出通话)。
2. 拨出通话时间：显示拨出次数(打电话次数)和通话时间。
3. 短信发送数量：显示短信发送数。

* 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。





通话管理

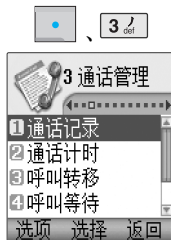

呼叫转移

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另一个号码上。

- 用 **[3]** 选择**呼叫转移** → 用 **[上/下]** 选择项目 → 用 **[上/下]** 选择项目
- 无条件呼叫转移/遇忙呼叫转移/无应答呼叫转移/隐含呼叫转移
 - 按 **[OK]**
 - 激活/解除
 - 按 **[OK]**

呼叫等待

通话中有其它来电时可以通过设置呼叫等待用特殊的提示音提醒用户。

- 用 **[4]** 选择**呼叫等待** → 用 **[上/下]** 选择项目 → 按 **[OK]**
- 激活/解除



通话管理



输入密码（四位）
（购买时为“0000”）

拒接来电

1 设定号码

2 设定群组

选项 选择 返回

拒接来电

设定号码

用 选择**设定号码** → 输入拒接电话号码 → 按 、

• 按 可输入其他的拒接号码。* 最多可添加3个电话号码



* 在待机画面按通话键，在所有通话目录列表中选择号码，然后按 + 选择

4. **来电拒接**也可以指定拒接号码


设定群组

用 选择**设定群组** → 用 选择群组 → 按 、

按 选择



通话管理

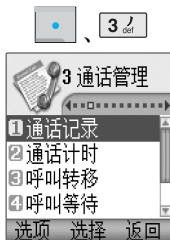

系统提示音


- 用 选择 用 选择所需的项目 按 选择
- 系统提示音
- 连接提示音/服务提示音/自动提示音
- 用 选择项目
- 激活/解除
- 按 ,



连接提示音：在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户。

服务提示音：服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。


自动提示音：可以根据周边环境的安静或嘈杂状况自动调节声音的大小。



文档



4

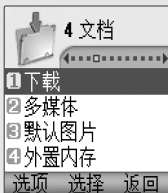

下载

用 选择 **下载**



用 选择项目



按

- 下载图片/下载铃声/电子名片

多媒体

用 选择



用 选择项目



按 , 选择项目


多媒体

- 照片/摄像/MP3

按

- 剪切/复制文件/属性/重命名/删除/全部删除

下一页继续






文档



- 照片: 可以设为待机画面/来电画面/开机画面/关机画面
- 摄像: 播放拍摄的影像。
- MP3: 只支持标准格式的MP3文件。

1. 剪切/复制文件: 把文件剪切/复制文件到外置内存。
2. 属性: 文件的日期/时间/空间等信息。
3. 重命名: 更改文件名。
4. 删除: 删除所选的文件。
5. 全部删除: 删除所有文件。

默认图片

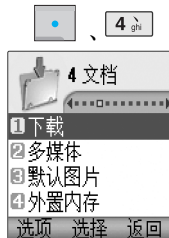

用 选择




用 选择项目




按 查看

默认图片



文档

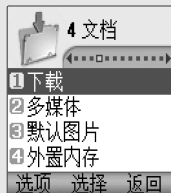

外置内存

用 选择外置内存



用 选择项目



按

- 照片/摄像/MP3


外置内存

50



按 , 选择项目

1. 剪切/复制文件: 把文件剪切/复制到手机
2. 属性: 文件的日期/时间/容量大小信息
3. 删除: 删除所选的文件
4. 全部删除: 删除照片/摄像/MP3里的所有文件






功能区



57

1

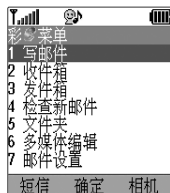

彩e

写邮件

用 选择**写邮件** → 输入**收件人**地址后, → 选择**附件**后, 按 按 输入**正文**内容后, 按 输入**主题**后, 按 (最多5000个汉字, 10000个英文字母)

注: 按 可输入或选择各个项目的内容。




彩e是中国联通推出的“移动多媒体邮件业务”。启动该功能, 可以实现手机与手机、手机与互联网邮箱之间邮件的互传。

* 输入收件人地址时还可使用以下方式:

1. 通过通讯簿输入的方法: + + 选择所需地址 +
2. 通过发件记录输入的方法: + + 选择所需地址 +



功能区

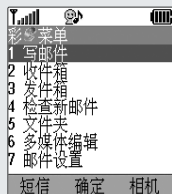

<要添加附件时>

按 选择**写邮件** → 用 选择要附加的 → 选择要作为附件的文件后，
用 选择**附件**按 文件后按 添加 按



1. 可作为附件的文件格式为.png,jpg,gif,pmd,mmf,bmp,MP3,Paf,除此之外,其它形式的文件也可以添加,但在手机中无法操作。 2. 最多可添加5份文件,容量为100K字节。

收件箱

收件箱(全部文件夹)中最多可保存250个邮件(限256K字节以内)。



按 选择**收件箱** → 显示所收邮件列表, → 按 键确认
用 选择所需文件夹 按 选择所要查看的邮件。 内容



接收到的电子邮件,若没有其它设置,则保存在主文件夹。根据各个文件夹的设置(指定发信人),保存到相应的文件夹。



功能区

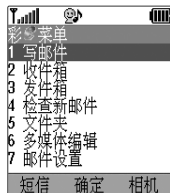

发件箱

电子邮件最多可保存120个，邮件正文容量可达到128K字节。
(可以对发件箱里的邮件进行重新编辑后发送)



按 **3** 选择**发件箱** → 按 **.**、**1** 选择编辑后 → 按 **.** 发送
用 **↕** 选择**邮件** 按 **OK**，输入内容后按 **OK**
要删除内容，请按 **c**

检查新邮件


按 **4** 选择**检查新邮件** → 显示连接画面 → 按 **OK**



可通过手机接收电子邮件并存储到手机上。

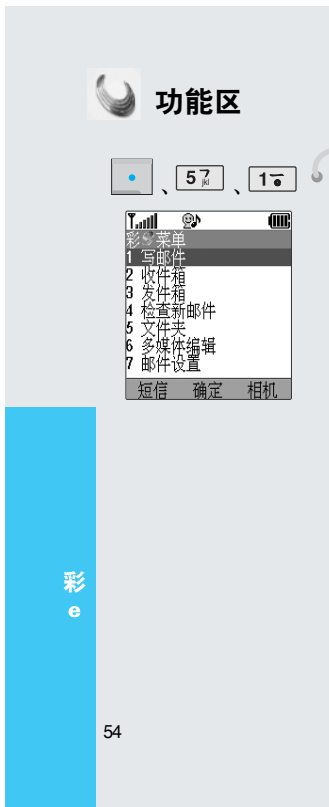

功能区

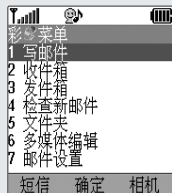

文件夹

起着保管附件的作用。

按 **57** 选择**文件夹**



查阅并播放存储在文件夹里的文件

多媒体编辑

编辑并播放多媒体文件。

按 **63** 选择**多媒体编辑**

编辑多媒体文件

1. 新建多媒体: 通过插入图象, 编辑文字, 插入音乐可以新建多媒体文件。
2. 打开多媒体: 打开并播放多媒体文件。

邮件设置

按 **7** 选择**邮件设置**




用 **上下箭头** 选择项目



按 **OK** 进入并选择各项内容


- 接收和阅读、发送和新建、注册/注销帐号、其它设置、查看当前设置、关于

按 **OK** 确定






功能区

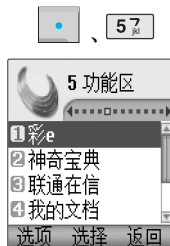



神奇宝典

用  选择
神奇宝典



出现接入页面，按  选择相关选项后按 

• 再用  选择所需项目后按  。

联通在信


用  选择
联通在信




用  选择项目

按 

* 不同的卡显示的菜单内容可能不同。



功能区

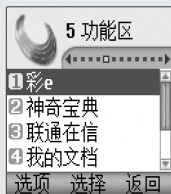

我的文档

用 选择



按 选择项目



按

我的文档

- 我的文档/更多铃声/更多图片

* 选择[更多铃声](#)/[更多图片](#)时，可连接到联通无限下载铃声或图片。


丽音街

丽音点送: 语音节目, 精彩段子收听和点送热线, 拨打10155,

短信听取: 点对点语音短信, 给朋友发送语音留言业务, 拨打10158,

丽音随身听: 流行金曲, 精彩故事一网打尽, 拨打10159, 有疑问, 请联系10010.


用 选择丽音街

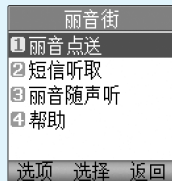


用 选择项目

- 丽音点送/短信听取/丽音随身听/帮助

按 选择



功能区

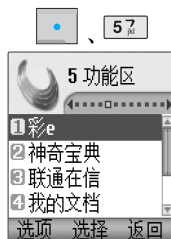

用 、、 选择 **网络设置**
 请输入密码（四位）
 （购买时：0000）

书签

用 选择 **书签** → 按 添加 → 输入题目后按 输入地址后按




1. 相当于Internet Explorer浏览器中的收藏夹，可以保存您喜欢的网址，以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站。

网络设置

数据速率设置

从手机接入到互联网时，可以选择高速、低速和自动三种模式。

用 选择 **数据速率设置**

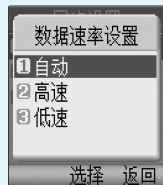


→ 用 选择项目
 • 自动/高速/低速
 按 选择



功能区

用 、、 选择网络设置

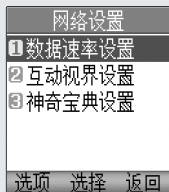

请输入密码 (四位)
(购买时: 0000)

互动视界设置

可确认当前互动视界的设定值以及可设定网关。

用 选择

互动视界设置

用 选择项目

- 高速ID/低速ID/网关1/
网关2/网关3 / 持续时间

按

1. 不要随意修改用户名和密码。
2. 用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。
3. 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。

神奇宝典设置

用 选择

神奇宝典设置

用 选择项目

- 高速/低速/下载服务器

按

输入相关信息后

按 存储




照相机


*利用内置相机拍摄并存储照片或录像，并可以将存储的照片或录像发送给其他人。

*可以将存储的照片作为手机的主画面来选择。


照相机

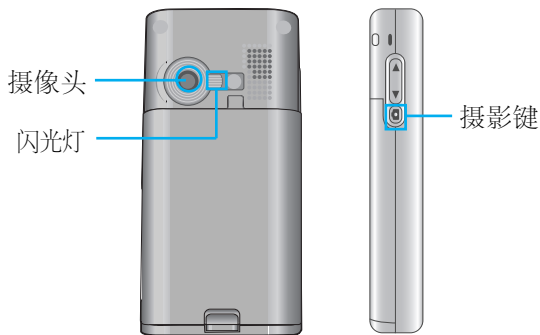

在待机的状态下，按住(📷)，LCD上显示照相机捕捉的画面，按一下(📷)，进行拍照，再按一下则存储照片。为取得鲜明的照片，拍照时不要晃动，停稳后，按(📷)。



照相机

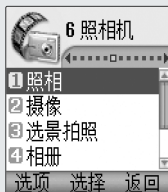

*在待机画面短按 就可以进入照相机菜单，长按的话可直接进入照相功能。

在使用中如果断开电源的话，存储的文件可能会消失或者被初始化，请谨慎使用。

照相


按 选择照相 → 按 → 想要存储，请按

- 调节拍照屏幕的亮度，按 设置亮度。
- 设置拍照屏幕的缩放，按 设置屏幕缩放。· 按 设置显像度。


要进行其它设置时请按 → 按

- 我的相册/摄像/画面大小/闪光灯设置/特效滤镜/选择存储方式/画面质量/连续拍照/自拍

1. 我的相册：全部相册/普通相册/选景相册/电话簿用相册
2. 摄像：直接进入拍摄影像画面
3. 画面大小：640×480/320×240/160×120/全屏（128×128）
4. 闪光灯设置：关/开
5. 特效滤镜：无/黑白/旧照片/底片效果/肖像画/风景照/黄昏
6. 选择存储方式：内存存储器/外存储器
7. 画面质量：高质量/普通/低质量
8. 连续拍照：拍照/3张连拍（显像度不同，连拍张数也不同）
9. 自拍：定时拍照（可以在相机设置中设置自拍时间）



照相机

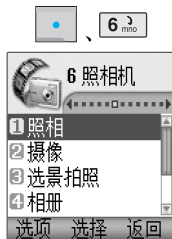

*在待机画面长按 则能进行拍照。


摄像

按 选择**摄像** → 按 开始摄像， → 要存储的话按 再按一次 键则停止摄像


要进行其它设置时请按 → 按 用 选择项目

- 我的摄像册/拍照/画面大小/摄像速度/闪光灯设置/选择存储方式/特效滤镜/画面质量

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. 我的摄像册：可以查看并播放已存储的摄像 | 6. 选择存储方式：内存储器/外存储器 |
| 2. 拍照：直接进入照相画面 | 7. 特效滤镜：无/黑白/旧照片/底片效果/
肖像画/风景照/黄昏 |
| 3. 画面大小：全屏 (128×128) /128×92 | 8. 画面质量：高质量/普通/低质量 |
| 4. 摄像速度：高速 (12F/S) /中速 (6 F/S) /低速 (4 F/S) | |
| 5. 闪光灯设置：关/开 | |



照相机

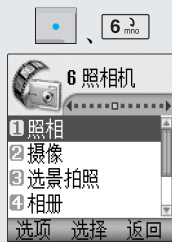

选景拍照

按 **3** 选择**选景拍照** → 按 **←** 选择背景 → 存储时按 **OK**
 拍照时按 **OK**

*选择各种背景画面 (01~10)
 进行多样拍照。

要进行其它设置时请按 **•** 两次 → 按 **OK**
 用 **↑** 选择项目


- 选择背景画面/画面质量/闪光灯设置/特效滤镜

1. 选择背景画面: 背景画面 01 - 10
2. 画面质量: 高质量/普通/低质量
3. 闪光灯设置: 关/开
4. 特效滤镜: 无/黑白/旧照片/底片效果/肖像画/风景照/黄昏





照相机

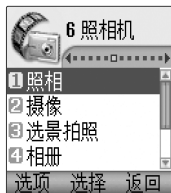

*可以确认拍摄的照片，将存储的照片发送给他人，还可以将照片设置为主画面。

相册

按 选择相册



按 选择所需的照片

按 选择所需的项目

按 , 选择所需的项目


- 全部相册/普通相册/选景相册/电话本用相册

- 发送彩e/删除/重命名/照片列表/自动浏览/主画面


按



1. **发送彩e**：可以将照片通过彩e进行发送。
2. **删除**：可以删除照片。
3. **重命名**：可以更改照片的标题。
4. **照片列表**：用列表的方式显示照片，并可以查看文件的信息。
5. **自动浏览**：可以连续地看相册里的全体照片。
6. **主画面**：可以将照片设置为待机画面/来电画面/开/关机画面。



照相机

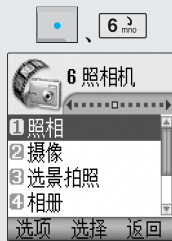

摄像册

按 选择**摄像册** →

按 选择所需的**摄像**

按 播放影像


1. 调节音量
2. 暂停或播放
3. 返回

在摄像册列表画面，按 ，用 选择项目

- 发送彩e / 删除 / 重命名




1. 发送彩e：可以将影像通过彩e进行发送。
2. 删除：可以删除摄像。
3. 重命名：可以更改摄像的标题。





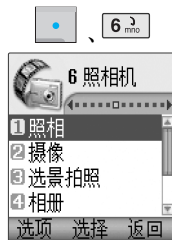

照相机









照片邮件

按  选择照片邮件

按  选择所需的项目

- 新照片/存储照片/新摄像/存储摄像

- 新照片：拍照后按 
- 存储照片：用  选择所需的照片后按 
- 新摄像：摄像后按 
- 存储摄像：用  选择所需的摄像后按 




下一页继续









照相机






1. 新照片：照相后，直接以附加文件形式发送电子邮件。
2. 存储照片：选择已保存的相片，以附加文件形式发送电子邮件。
3. 新摄像：拍摄摄像后，直接以附加文件形式发送电子邮件。
4. 存储摄像：选择已保存的摄像，以附加文件形式发送电子邮件。

按  选择收件人 → 按  后 → 按  后


按  输入收件人
电子邮件地址 按  选择主题 按  选择正文

按  按  后输入主题 按  后输入正文

按  按  、 



照相机

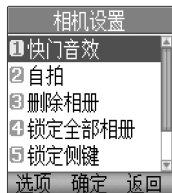

*可以设置快门音效、自拍、删除相册、锁定全部相册、锁定侧键、选择存储方式、容量信息。

相机设置

快门音效

进行拍照，选景拍照时的效果音。

按 **[1]** 选择
快门音效



按 **[上下]** 选择所需项目



按 **[OK]**

- 快门音1 - 快门音6

自拍

按 **[2]** 选择自拍




按 **[上下]** 选择所需项目




按 **[OK]**

- 5秒/10秒/15秒



照相机

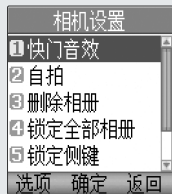

删除相册

可以删除所选相册。

按 **[3]** 选择 **删除相册** → 按 **[上]** 选择所需项目 → 按 **[上]** 选择是/否

输入密码（四位）
(购买时: 0000)


按 **[OK]**

锁定全部相册

只有输入密码才能查看照片。


按 **[4]** 选择 **锁定全部相册** → 按 **[上]** 选择 **激活/解除** → 按 **[OK]**

输入密码（四位）
(购买时: 0000)





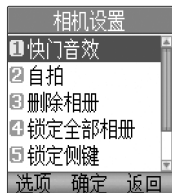

照相机




锁定侧键

锁定侧快门键 (), 不能用侧快门键进行拍照。

按  选择
锁定侧键




按  选择
激活/解除




按 

选择存储方式

按  选择
选择存储方式



按  选择
内存储器/外存储器



按 

容量信息

按  选择
容量信息



按 



管理器

* 可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，添加日程表、预定工作、节假日、备忘录、倒计时。在详细画面可输入时间、反复、提示及内容等信息。



2005/7 (阴历) 6/24

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

选项 选择 今天

日程表

- 登记在**日程表**后，到了登记的日期和时间后就会响起提示音。
- **预定工作** – 可以记录您要去做的事情。
- 登记在**倒计时**后，就会以登记日期为基准显示剩余时间或已过时间。

* 可按日期管理日程、预定工作、节假日、备忘录、倒计时等。
* 可在日历中查询阴历，也可以输入节假日的阴历日期，便于使用。

按 选择日期后 → 按 添加日程 → 按 存储
按 输入相关信息

管理器



* 可以记录您要去做的事情。

预定工作

按

请输入内容

* 必须要有内容。

文字输入方法请参考(22~23页)。



按 选择**重要**

• 用 选择 一般/低/高

按 选择**完成**

• 用 选择 正在进行/完成



按 选择**期间**

• 用 选择 无/设置

• 设置期间时, 输入日期。

按 选择**提示**

• 用数字键输入


用 选择 时/分

• 用 选择 上午/下午

• 若想修改, 请按 。




按

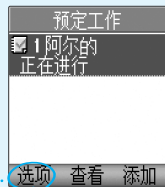

存储后进入<菜单>, 可以看到预定工作目录。最多可存储80条。

用 + 选择 删除/查看全部/按重要度查看/日历/标记结束日程(添加预定工作时, 在“完成”栏中设为正在进行时) /查找预定工作/删除旧日程/全部删除



管理器



2005/7 (阴历) 6/24

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

选项 选择 今天

* 登记节假日，则提示该日期的功能。

* 若想修改，请按 。

：移动到上一年度

：移动到下一年度

：复原到当日

：移动到上一个月

：移动到下一个月

：向上/下/左/右移动光标

节假日

72

节假日

用 选择所需日期 按

按 添加

用 选择阳历/阴历/闰月

• 用 选择 日期

• 用 选择 月/日，按数字键输入。



按 选择请输入内容

* 必须要有内容。

文字输入方法请参考 (22~23页)。

按 选择提示

• 用 选择 无/前日/今天

按 设置时间



按 选择铃声



按

• 用 选择 时/分，按数字键输入。

• 用 选择 上午/下午

• 若想修改，请按 。

• 按 或 + 选择音乐

按 选择假日


• 用 选择未指定/指定

怎么删除?

用 , 选择删除 选择 ‘是’ +

怎么修改?

+ + 编辑欲修改的内容 +



管理器



备忘录

按 添加

输入内容后按

* 必须要有内容。

一条备忘录的容量为188字节。

用 键选择在备忘录列表中要查询的项目，

按 , 可以连续查看其它备忘录。

* 按 , 可以选择删除/查找备忘录/设置备忘录/全部删除。

倒计时

按 添加



输入日期



按

输入内容后按

• 按 选择年/月/日，

按数字键输入

* 必须要有内容。

* 倒计时记录最多可保存10个。

* 在待机画面上可以显示倒计时数据，被设定为待机画面显示的倒计时记录，在倒计时目录列表中有红色对号标记显示。

* 倒计时目录显示倒计时的内容和时间。

* 设置倒计时时的时间是已经过去的显示为：“+” 没过去的显示为：“-” 当日的显示为：“0”。

多媒体



- * 必须要有下载的MP3音乐，才能播放MP3文件。
- * 首先必须在MP3音乐盒中存储MP3文件。

MP3

MP3音乐盒

用 选择MP3音乐盒

用 选择想要的歌曲以后，按

用侧键 调节音量。

用 调节前进/后退（长按），短按则移到前一首（如果歌曲已播放的时间在3秒以内则返回到前一首歌曲，如果在3秒以上（包括3秒）则返回播放曲目的开头。）/下一首（短按）

- 用 设置反复播放
- 用 设置反复播放一句话
- 用 设置播放/暂停
- 按 结束MP3播放

我的保管箱

用 选择我的保管箱

用 选择想要的歌曲以后，按

* 在我的保管箱中必须有存储的文件。

* 要在我的保管箱中添加MP3音乐时

在MP3音乐盒列表中用 选择所喜欢的歌曲后按 ，选择“保管箱设置”可以在我的保管箱中添加MP3音乐。


MP3播放画面

用 选择MP3播放画面 用 选择项目 按

- 画面1/画面2



多媒体

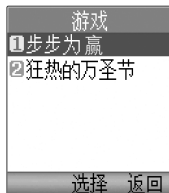


游戏

用  选择游戏



按 

* 若想暂停游戏请按 。

- 步步为赢/狂热的万圣节






步步为赢



以被困在魔塔层的主人公‘诗莲娜’的逃脱为主题的智力游戏，玩家必须突破所有层的魔法，就是把每层的方块颜色换成一致，才能从魔塔里逃脱而成功。

从出发点方块开始，考虑规定的步数移动，把所有的方块颜色换成在画面右边上指定的方块颜色，到终点方块时就挑战成功。

在画面上的各种方块中‘属性方块’是此游戏的核心关键，玩家应该注意而利用此方块的特点。

-  出发点方块：游戏的开始位置。
-  终点方块：换完所有的方块颜色以后的最终目的地。
-  禁区方块：不能进入的方块。
-  安全方块：不计算步数的方块。
-  属性方块：走一步变成不同颜色的方块。

狂热的万圣节



在万圣节的深夜六个妖怪出现了！为了保护人民用魔术手套对抗的智力游戏，一共有30个阶段。

每个阶段有各种各样的妖怪方块，如果3个以上同样的妖怪方块贴在一起的话，可以利用魔术手套消灭它们。

若顺利地消灭画面上所有的妖怪方块时，可以过关。

否则，就是失败而要重新挑战。




工具



提醒

- 用 选择项目 → 用 移动后输入时间 → 用 或 、
 选择铃声
- 关闭 / +10分 / +30分 / +1小时 / 设置时间 / 每天
 - 用 选择上午/下午
 - 用 选择时/分
- 用 移动后选择铃声 按



设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出提示音，屏幕上显示“提醒时间！”

按 或 解除，或者过1分钟后提示音不再响。



工具



闹钟

用 选择项目



用 移动后选择持续时间



按

- 解除/一次/周一~周五/
周一~周六/每天

- 5分/10分/15分

用 移动后输入时间

按 选择提醒类型

- 用 选择上午/下午
- 用 选择时/分

用 移动后选择铃声

用 或 、 选择铃声




到指定时间后就会响起提示音，屏幕上显示“闹钟时间！”

按 后可将闹钟设定为“5分钟后/解除”（持续时间设置的不同，显示的选项也不同）。



工具

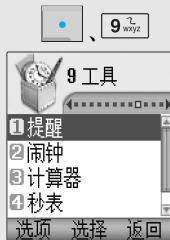


计算器

用 选择**计算器**

输入数字+输入运算符号+
输入数字+

- 按 即可重新开始输入数字。
- 可进行连续运算。

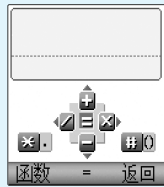

- 小数点 :
- () :
- 函数 :
- :

秒表

用 选择**秒表**

按 开始计时


按 或



- 如果想要返回到初始状态请按 。
- 存在取时记录时, 可以按 确认取时记录。



工具

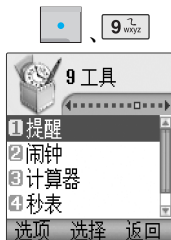

世界时间

用 **57** 选择世界时间



所选城市时间


北京时间

用 **<>** 选择
城市名称


按 **OK**



北京、马尼拉、台北、首尔、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、纽约、蒙特利尔、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚述尔群岛、里斯本、马德里、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、雅典、芬兰、开罗、贝鲁特、莫斯科、吉达、科威特市、德黑兰、阿布扎比、喀布尔、新德里、科伦坡、达卡、曼谷、新加坡、河内、雅加达、香港



铃声

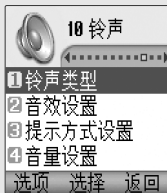

铃声类型

用 **1** 选择
铃声类型



按 、 选择
所需的项目



按

- 来电铃声/开机铃声/关机铃声/
提醒铃声/闹钟铃声

用 选择所需
的铃声

按

* 可以选择来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声的铃声种类。

* 可以选择设置各种效果音。
(短信提示音/互动短信音/
彩e提示音/快门音)

音效设置

用 **2** 选择
音效设置




用 选择所需的
项目




用 选择所需
的效果音


- 短信提示音/互动短信音/
彩e提示音/快门音

按



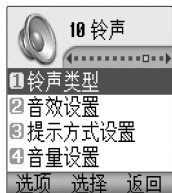

* 可以选择来电提示类型、短信提示、短信息提示周期、互动短信提示和彩e提示。



提示方式设置

用 选择
提示方式设置



用 选择所需的项目



按

- 来电提示类型/短信提示/短信提示周期/互动短信提示/彩e提示



用 选择所需的项目



按



来电提示类型：响铃/仅振动/静音/振动+响铃/响铃后振动/振动后响铃/铃声渐大
 短信提示：响铃/仅振动/振动+响铃/静音
 短信提示周期：静音/一次/每2分钟一次
 互动短信提示：静音/一次 彩e提示：静音/一次

音量设置

用 选择所需的项目




按 选择



按 ,

- 电话铃/按键音量/通话音量/快门音量/弹出窗口音量/菜单音量/开/关机音量/游戏音量


用 设置音量大小



显示



关机

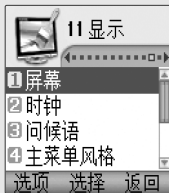

屏幕

用 选择**屏幕**



用 选择项目

• 待机画面/来电画面/
开机画面/关机画面

用 选择图像画面

按


时钟


用 选择**时钟**



用 选择项目

按



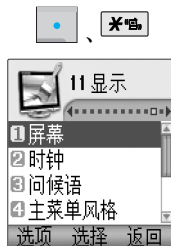

问候语

可以自由输入待机画面的文字。

用 **[3]** 选择**问候语** → 输入文本 → 按 **[< >]** 选择输入文句的**对齐/字体/文本/背景**

用 **[v]** 选择项目


- 对齐/字体/文本/ 背景

按 **[OK]**

主菜单风格

用 **[4]** 选择**主菜单风格** → 用 **[v]** 选择项目 → 按 **[OK]**


- 影片方式/列表方式



显示



关闭

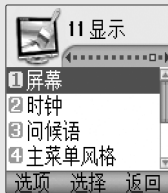

菜单颜色

用 **5** 选择**菜单颜色** → 用 选择项目 → 按



* 自由设置菜单画面的颜色。

拨号字体

可设置拨号时的数字大小和颜色。

用 **6** 选择**拨号字体**




用 键选择项目

• 字体大小/拨号字色/拨号字体


按 选择拨号的
大小/字色/字体

按





显示

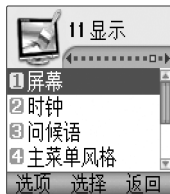

背景灯设置

可设置屏幕灯持续时间和键盘灯持续时间的照明。

用 **7** 选择背景灯设置



用 选择项目

- 照明/屏幕/按键

用 设置各个项目

按


对比度

用 **8** 选择对比度



用 调节对比度

按



设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）

保密设置

- * 开启PIN后，开机后需要用户输入自己设定的PIN码（默认密码是1234）。用户有三次输入PIN码的机会，如果三次输入错误的PIN，则手机卡被锁死，必须到网络服务商处解锁。建议用户不要轻易的开启此项功能，以免给您带来不便。
- * PIN密码最多能输入 8 位数。

保密设置

设置PIN

是为了防止卡被他人盗用而设置PIN密码（用户认可）的功能。

用 选择**设置PIN**



用 选择项目

- 激活/解除

按

更改PIN

可以更改个人密码。

用 选择**更改PIN**




只有开启PIN功能时才能修改PIN码

输入PIN后按

输入新PIN后按

重新输入新PIN

按





设置


用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）

锁定拨打电话

用 选择**锁定拨打
电话**

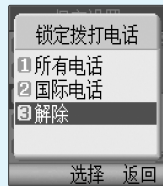


用 选择项目

- 所有电话/国际电话/解除

按

锁定联通无限

用 选择**锁定联通无限**

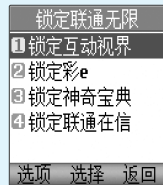

用 选择项目

按



用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）

保密设置

88

锁定电话本/锁定信息

用 选择
锁定电话本



用 选择项目



按

• 激活/解除

* 锁定电话本：可以防止他人使用电话本功能。

* 锁定信息：可以防止他人使用信息功能。

锁定通话管理

用 选择
锁定通话管理



用 选择项目



按

• 激活/解除

* 锁定通话管理：可以防止他人查看通话记录。



设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）

锁定键盘

可防止无意的按键操作。

用 选择
锁定键盘



用 选择项目



按

• 激活/解除

* 键盘会在您设置的等待时间以后自动锁定，您只有按 、 解锁后才能进行按键操作。

锁定手机

可防止他人随便使用您的电话机。

用 选择
锁定手机




用 选择项目



按

• 激活/解除



设置

用 、、


选择 **保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）

紧急号码设置

当手机被锁定时，依然可以拨打紧急电话。

用 选择 **紧急号码设置**

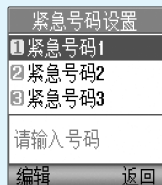

用 移动

用 编辑号码

按

更改密码


为了防止他人使用而可以变更密码的功能。

用 选择 **更改密码**



输入新密码(四位)后
按

重新输入密码(四位)后
按





设置

用 、、


选择**保密设置**

输入密码（四位）
(购买时: 0000)

密码提示

忘记密码时，为了帮助记忆,可以自行记录提示语。

用 选择**密码提示**

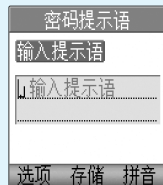

输入提示语

文字输入方法请参考 (22 ~ 23页)。

按

Language


用 、

用 选择**Language** → 用 选择项目 → 按

• 中文/English



* 可在中英文中选择电话机使用的语言(购买时的默认设置为“中文”)。




设置



默认输入法

可以设置默认输入法（购买时的默认输入法为“拼音”）。

用 选择默认输入法

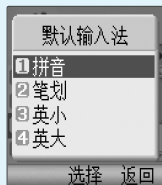

用 选择项目

• 拼音/笔划/英小/英大

按

默认输入法·手机容量信息

92

手机容量信息

用 选择
手机容量信息




用 选择项目




按

• 内存容量信息/外存容量信息/
内存容量初始化/外存容量初始化





设置

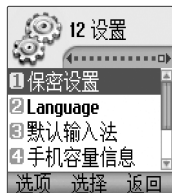

* 为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的数据传输速率指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。

我的手机号码

可存储电话号码、电子邮件等个人信息。

用 **5** 选择**我的手机号码**

按



输入电话号码

• 若想修改，请按 **c** 。

按

数据传输速率

用 **6** 选择**数据传输速率**



用 选择项目



按

• USB/115K

手机信息

用 **7** 选择**手机信息**




按 确定





故障诊断

现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“✖”标志不消失	<ul style="list-style-type: none"> 确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示 ✖ 标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。
在特定地区电话声音间断或中断	<ul style="list-style-type: none"> 地区电波不稳定时，也有可能在中断中出现语音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。
拨打或接听电话不良，通话中断	<ul style="list-style-type: none"> 电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，也可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	<ul style="list-style-type: none"> 这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
屏幕不亮	<ul style="list-style-type: none"> 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。
屏幕上出现白线时	<ul style="list-style-type: none"> 长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。



现象描述	确认以下内容!
电池显示充足, 手机却无法开机	<ul style="list-style-type: none"> 请拆下电池后重新插上, 再次开机。如果还是无法开机, 请把电池接触端口擦干净, 装上电池后重新开机。
手机发热	<ul style="list-style-type: none"> 通话、玩游戏或上互联网的时间太长时, 都有可能导致手机发热, 但不影响手机寿命和性能。
信号显示良好, 但无法接电话	<ul style="list-style-type: none"> 移动时未在该基站登录手机位置, 就会发生这种情况。
没有铃声, 只有屏幕不停闪烁	<ul style="list-style-type: none"> 在情景模式转换功能中将“静音”改设为“用户模式”
显示输入密码的画面时	<ul style="list-style-type: none"> 屏幕上出现输入密码的画面, 是因为设置了锁定功能(参考87-89页)。这种情况下, 只需要输入密码, 就可以使用菜单或功能。(新产品的密码: 0000)
手机充足电后, 仍然插着充电器	<ul style="list-style-type: none"> 不影响电池的机能和性能。
电池的使用时间与说明书不同时	<ul style="list-style-type: none"> 电池属于损耗品, 待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时, 请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下, 或者紧急放电时, 会缩短待机时间, 请谨慎使用。



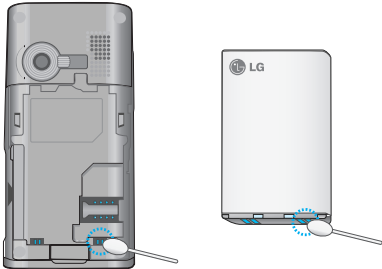现象描述	确认以下内容!
要拍照但是画面不干净时	<ul style="list-style-type: none"> 数码相机镜头可能会有异物，可以用柔软的布擦干净后再使用。
通过电脑无法下载铃声或图片时	<ul style="list-style-type: none"> 通过手机连接到联通的服务网址下载 1 个以上的应用程序。然后再通过电脑下载铃声或图片试试。
清除手机或充电器上的异物时，请不要使用化学品或清洁剂，可以用橡皮或软布轻轻擦拭	<ul style="list-style-type: none"> 应清洁的部位: 



规格及特点

使用频率范围	数字: 发送: 824.64 ~ 848.37MHz 接收: 869.64 ~ 893.37MHz
频率稳定度	分到频率的 $\pm 300\text{Hz}$
外观 (mm)	标准 (锂离子) $99.8 \times 47.6 \times 17.3\text{mm}$
重 量	标准 (锂离子) 94.5g
发 送 输 出	$0.28\text{W} \pm 50\%$
工 作 温 度	$-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
相 对 湿 度	$5\% \sim 95\%$

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。



手机信息备忘录

型号名称	LG-C820
购买日期	年 月 日
购买点	商家
	电话号码
序列号	
电话号码	
密码	

消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务, 请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时, 请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱, 有可能降低机器性能, 引发故障甚至导致人身伤害, 因此**必须要使用原装产品**。

产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

• 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手机	型号名称	LG-C820
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

收费服务

① 不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书。（若无法修好则采用其它基准）

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）


② 因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不注意而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）
- 让本公司维修技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤
- 因消费者故意行为或过错发生故障
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损

③ 其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）

浪潮LG



CDMA 全国特约维修站

东北华南华西地区CDMA维修中心99


黑龙江.....	100
吉林.....	101
辽宁.....	101~102
广西.....	103
广东.....	103~104
福建.....	104~105
四川.....	105~106
海南.....	106
重庆.....	106
云南.....	106
贵州.....	106
新疆.....	106
青海.....	106
宁夏.....	106~107

甘肃.....	107
西藏.....	107

华北华东华中地区CDMA维修中心 107

北京.....	107~108
天津.....	108
内蒙古.....	108
河北.....	108
山东.....	108~109
山西.....	109~110
陕西.....	110
上海.....	110~111
江西.....	111
河南.....	111~112
湖北.....	112


湖南.....	112~113
浙江.....	113
安徽.....	113~114
江苏.....	114~115




东北华南华西地区CDMA维修中心

序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
1	黑龙江	齐齐哈尔南国经贸有限责任公司	齐齐哈尔市龙沙区20号国脉商务酒店一楼北门	161000	0452-2416111	2416111
2		大庆市长城通讯器材店	大庆市会战大街32号中贾路长城电信电话广场	163000	0459-6318918	6318918
3		佳木斯市亿隆通讯发展有限公司	佳木斯市中山路111号	154002	0454-8600699	8229811
4		双鸭山市远洋电子通讯器材维修中心	双鸭山市尖山区新兴大街	155900	0469-4228687	4228687
5		鹤岗市三星通讯产品维修中心	鹤岗市电信路邮政大厦对过	154101	0468-3456750	3456750
6		哈尔滨中邮普泰通信技术服务公司	哈尔滨市南岗区吉林街25号	150001	0451-53627898	53626658
7		牡丹江市南方电讯有限责任公司	牡丹江市东二条路爱民街54号	157000	0453-6951111	6959456
8		大庆市腾飞通讯有限责任公司	大庆市萨尔图区会战大街71号	163001	0459-6653508	6653508
9		哈尔滨市联润通信营销有限公司	哈尔滨市南岗区文昌街111号	150001	0451-82620655	82620655
10		佳木斯汇通电子电讯有限公司	佳木斯市长安路773号	154002	0454-8631818	8249884
11		伊春市复新电讯器材商店	伊春市新兴中路106号	153000	0458-3612222	3628889
12		绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属1楼	152054	0455-8329996	8219955
13		哈尔滨祥山电子维修服务有限公司	哈尔滨道里区安康街39号	150016	0451-84213586	84213586
14		大兴安岭联通公司	大兴安岭地区加格达奇胜利路西	165000	13039934052	13039934106
15		黑河市顺风通讯	黑河市邮政路35号	164300	0456-8233111	8288111


序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真	
16	吉林	松原市佳讯通信有限公司	松原市前郭育才街(邮局对面)	138000	0438-2138888	2208880	
17		吉林市万邦电子有限责任公司	吉林市河南街通信2号楼	132011	0432-2441755	2036514	
18		长春市正兴通信有限公司	长春市同志街1621号外文书店斜对面	130021	0431-5628894	5628894	
19		长春市首信耀华科贸有限公司	长春市同志胡同6号	130031	0431-8969075	8969075	
20		通化市通达电讯有限公司	通化市新华大街43号	134001	0435-3231119	3212577-509	
21		延吉市乐金电子维修部	延吉市友谊路26路	133000	0433-2568383	2568383	
22		辽源市环球移动电话特约维修中心	辽源市西宁大路73号环球通讯	136200	0437-3256858	3256858	
						0437-3230620	
23			白山市迅捷电讯器材经销处	白山市浑江大街186-1号电信直销商城二楼	134300	0439-3252527	3252527
24			中国联通白城分公司	白城市民生东路97号联通营业厅	137000	0436-3247767	3247767
25	辽宁	沈阳LG电子技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路9号	110032	024-88525858	88572636	
					8008105659(免费)		
26		中国邮政器材东北公司沈阳	沈阳市大东区小北关街35号9门	110041	024-88508850	28510062	
		晋泰手机技术服务中心					
27		沈阳市沈河区和硕电讯器材维修部	沈阳市沈河区南二经街60号-411	110013	024-881893358	22821768	
28		中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限公司	沈阳市和平区太原街86号	110001	024-23838888-3235	83830210	
29		大连市通发通信器材维修有限公司	大连市中山区民生街97号	116001	0411-2806188	2630229	




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真	
30	辽宁	大连市亚洲电讯移动电话维修中心	大连市中山区长江路270号邮电大厦3楼	116001	0411-3621360	3622342	
31		大连市龙粤通信设备有限公司	大连市中山区上海路58号	116001	0411-2651900	2807600	
32		营口市通信器材有限责任公司	营口市站前区渤海大街东9号	115000	0417-2632345	2632345	
33		锦州市乐金电子维修中心	锦州市古塔区长安里36号楼50号	121000	0416-2329232	2329232	
34		抚顺市光大通讯器材经销处	抚顺市新抚区东七路七号	113008	0413-8228848	2785379	
35		丹东联通维修中心	丹东市振兴区六纬路56号	118000	13130544215	0415-2128130	
36		葫芦岛市国脉通讯器材商行	葫芦岛市连山区渤海街德胜小区	125001	0429-3900988	3900988	
37		朝阳联通维修中心	朝阳市双塔区五一街中国联通营业厅二楼	122000	0421-2810130	2810130	
						13358931002	
38		辽阳市广播电视技术有限公司	辽阳市文圣路120号	111000	0419-3156588	3156589	
39		阜新市凯隆通讯器材商行	阜新市海州区解放大街39号	123100	0418-2831806	2839950	
40		鞍山市联通分公司	鞍山市铁东区五一路58号	114001	0412-2216600	2241008	
41		辽宁丹东天龙电脑有限公司	丹东市振兴区山上街95-2号	118000	0415-2198271	2198955	
42		铁岭市源盛通讯器材有限责任公司	铁岭市银州区银州路	112000	0410-2853168	2853168	
43		鞍山市新中信通讯发展有限公司	鞍山市铁东区南胜利路46号	114001	0412-2228130	2245500	
44	本溪市中联通信器材有限公司	本溪市平山区市府路2号	117000	0414-2826798	2855688		
45	盘锦市现代电子技术服务中心	盘锦市兴隆台区市府大街12号	124010	0427-2828281	8220810		




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
46	广西	广西龙翔营销有限公司维修服务中心	广西南宁市龙翔通信数码城2楼	530022	0771-2090222	2090223
47		玉林市联达通讯设备有限公司	玉林市东门路102号	537000	0775-2859088	2859188
48		桂林市国正通信器材有限公司	桂林市中山中路376-6号	541001	0773-2858045	2858045
49		柳州市昊天贸易有限公司	柳州市解放南路147号	545001	0772-2825285	2835799
50		广西王者通讯设备有限公司	广西南宁市东葛路18-1号德利大厦	530022	0771-2852263	2844879
51	广东	广州LG电子技术服务中心	广州市东风西路142号南油大厦首二层	510170	020-86231818	86235858
					8008105659(免费)	
52		广东省广州冠移科技服务有限公司	广州市较场东路5号北座首层	510055	020-83831003	83821998
					020-83821118	
53		东莞大地通讯设备有限公司	东莞市莞太路金域大厦101-103号	523000	0769-2385678	2387925
54		深圳长远电信设备有限公司	深圳市华强北路现代之窗B座15楼H	518031	0755-83281929	83281929
55		湛江星光通讯有限公司	湛江市霞山人民西五路四号	524001	0759-2209679	2230700
56		汕头蜂星通讯器材有限公司	广东省汕头市金环路22号之03	515041	0754-8326208	8251308
57		南海市大沥广俊电讯有限公司中山分公司	广东省中山市银通街7号	528400	0760-8322933	8322933
58		南海市大沥广俊电讯有限公司佛山分公司	广东省佛山市祖庙路42-1号	528000	0757-2225183	2300039
59	惠州市高科概念通讯有限公司	广东省惠州市惠城区下埔大道4号	516001	0752-2112348	2112346	
				0752-2112346		




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真	
60	广东	广州天河区科思电子产品维修部	广州市天河区五山路科技东街54号	510000	020-87517491	87517491	
61		佛山市中联通信实业有限公司	佛山市禅城区体育路9号CDMA二楼	528000	0757-3202173	3202173	
		手机维修中心					
62		潮州城西明记电讯经营部	潮州市口岸路物资综合楼6-8号	521000	0768-2356095	2356095	
63		珠海市斗门万里通讯设备有限公司	珠海市吉大石花西路33号华英楼首层	519000	0756-3332182	3332336	
64		深圳市荣迪通讯有限公司	深圳市华强北路华联发大厦西座621室	518031	0755-83999116	83999238	
65		梅州市骏发通信器材经营部	梅州市梅县华侨城沿江金岸135号	514700	0753-2598832	2598118	
66		广州市番禺区北城天地通信维修站	广州番禺区北郊新村八巷2号	511400	020-84818037	84818037	
67		韶关杰讯移动电话服务中心	韶关市西堤中路10号首层	512000	0751-8891428	8891428	
68		顺德市大良镇毅龙电讯有限公司	顺德大良镇文秀路123号付	528300	0757-2222934	2218560	
69		佛山市光大电讯经营部	佛山市汾江南路81号101-103	528000	0757-83331239	83332299	
70		河源市鹏宇通讯	河源市源城区文明路66号	517000	0762-3393636	3393636	
71		揭阳市和展通讯器材有限公司	广东省揭阳市进贤门大道南侧(同心路口东侧)	522000	0663-8688848	8683567	
72		增城市合创同生电讯有限公司	增城市荔城镇园圃路103号	511300	020-82738013	82738263	
73	珠海市乐高通讯设备维修行	珠海市香洲凤凰南路1113号怡华商业中心二楼	519000	0756-2121428	2121428		
74	福建	福建省厦门佳讯贸易有限公司	厦门市江头西路1号新景园中博电讯二楼	361009	0592-5518667	5519600	
					0592-5519600		




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
75	福建	福建电视开发厦门公司一华经营部	厦门市江头西路7号之一	361001	0592-5555995	5555722
76		中国联通有限公司泉州分公司	泉州市田安南路电信一条街1号店(泉秀派出所旁边)	362000	13067041878	13067041878
77		福建新大陆通信科技有限公司	福州市五一北路力宝天马广场11楼	350001	13328861001	0591-3370115-315
78	四川	成都LG电子技术服务中心	成都市一环路南二段51号华诚大厦一层	610041	028-85551818	85564393
					8008105659(免费)	
79		成都市鸿讯通讯技术服务有限公司	成都市蜀林北三街蜀都通信城(蜀都大厦)北二楼	610015	028-86781715	86747979
80		成都市中邮高讯科技发展有限公司	成都市太升南路53号长城电信城二楼	610017	028-86755993	86629921
81		成都市新空移动通信有限公司	成都市太升南路200号	610000	028-86617678	86758130
82		攀枝花市黑马商贸有限责任公司	攀枝花市渡口商场3楼	617067	0812-2241993	2249066
83		四川宜宾新中联电子有限公司	宜宾市中山街29号	644000	0831-7010101	8215555
84		中国联合通信有限公司凉山分公司	西昌市胜利北路联通大楼	615000	0834-8100056	8100057
85		广安市联通维修中心	广安市城南广宁路邮局联通营业厅	638000	0826-8100182	8101655
86		达州市联通维修中心	达州市大西街46号	635000	0818-5110050	5110201
87		攀枝花黑马商贸有限责任公司遂宁分公司	遂宁市中区小东街御书楼56号	629000	0825-2220756	2220736
88		都江堰市通发电信营业厅	都江堰市幸福大道中段	611830	028-87292222	87290000
89		广元市城区科孟通讯服务站	广元市新南街21号	628000	0839-3228811	3243002
90		泸州华辰通讯公司	泸州市南极路4号农业银行一楼	646000	0830-2293777	2392379



序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
91	四川	自贡市凌云电子有限公司	自贡市檀木林街150号	643000	0813-2407066	2303938
92		雅安联通维修中心	雅安市羌江南路凯森大厦48号联通营业厅	625000	0835-8014034	8014015
93		眉山市眉州通讯器材维修中心	眉山市东坡区眉象路64-66号	620010	0833-8112266	8112268
94	海南	海南太盟贸易有限公司	海口市国贸大道国际商贸大厦C101	570125	0898-66517289	66517266
95	重庆	重庆永诚移动通信维修服务有限公司	重庆市渝中区八一一路177号锦阳数码通信城3楼	400010	023-63762167	63762261
96		重庆市会联通通信发展有限公司	重庆市南方花园花园酒店对面联通营业厅一楼	400039	023-89080091	89087799
97	云南	楚雄市惠诚商贸有限责任公司	楚雄市鹿城南路14号(三审街13号)	675000	0878-3133123	3115463
98		昆明市优力康商贸有限公司	昆明市人民中路小西门联通营业厅	650031	0871-5391538	5391538
99		中国联合通信有限公司昆明分公司	昆明市环城东路279号星耀移动商城二楼	650051	0871-6178127	6178129
100	贵州	重庆永诚移动通信维修服务 有限公司贵阳维修中心	贵阳市中华南路96号台湾大厦1楼中邮普泰 客户维修中心	550002	0851-5821177	5874669
101		贵州宇能通讯器材有限公司	贵阳市云岩瑞金北路14号成黔大厦1楼	550001	0851-6578889	6578885
102	新疆	乌鲁木齐宏景通信维修服务有限公司	新疆乌鲁木齐中山路154号	830001	0991-2303210	2328110
103		博州联通公司维修中心	博乐市顾里木图路62号	833400	13031350880	2223520
104	青海	青海省西宁市城中区零点手机维修站	青海省西宁市西大街1号	810000	0971-8234999	8266241
105	宁夏	宁夏联通维修中心	银川市湖滨西街131号	750001	0951-5068056	5068056
106		固原联通维修中心	固原市中山北街225号	756000	13007947612	3921911







序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
107	宁夏	吴忠联通维修中心	吴忠市裕民东街308号	751100	13014220055	13014220015
108		石嘴山联通维修中心	石嘴山市大武口区贺兰山南路81号	753000	13014215222	13014215288
109	甘肃	兰州科睿电子通讯有限公司	甘肃七里河西津东路178号二建大厦703室	730050	0931-2607673	2608870
110	西藏	成都信桥通信发展有限公司西藏服务中心	拉萨市北京中路农业银行联通营业厅	850000	13308993918	6821128


华北华东华中地区CDMA维修中心

序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
1	北京	北京LG电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	100021	010-67346868	67313694
					8008105659(免费)	
2		北京海创鸿业通讯科技有限公司	北京市北太平庄路25号豪威大厦南小楼301室	100088	010-62048183	62048173
3		北京天鸿波通信器材有限公司	北京市东城区朝内大街265号二层	100010	010-84018104	84047707
4		北京京邮通讯器材有限公司	北京市丰台区西罗园北路12号	100077	010-87270165	67261255
5		中国联通北京分公司	北京市西城区西直门南大街甲19号	100044	010-68316189	68352272
					010-68308848	
6		北京九科电讯器材销售	北京市海淀区复兴路20号	100840	010-66803380	66803380







序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真	
7	北京	北京现宇通达设备有限公司	北京市海淀区五道口华清嘉园13号楼1层1A座	100083	010-82865550	82867499	
8	天津	天津市大唐通信有限公司	天津市和平区鞍山道109号	300052	022-27838998	27833333	
9	内蒙古	内蒙内联通讯技术有限责任公司	呼和浩特市北路1号联通大厦2楼	010030	0471-6261270	6261270	
10	河北	保定市通联通讯技术有限公司	保定市新华路8号	071000	0312-7910200	7910770	
11		沧州市运西杨师傅手机维修部	沧州市西环中街新闻大厦一楼	061001	0317-2037776	2104975	
12		邯郸市文达电子闪光灯厂维修部	邯郸市中华北大街40号	056002	0310-3223636	3027017	
13		邯郸市恒晖特约维修站	邯郸市中华北大街58号	056002	0310-3210899	3218800-808	
14		廊坊市永通佳音电子科技有限公司	廊坊市银河北路38号银河购物广场1层	065000	0316-2128005	2136157	
						0316-2138005	
15		中国联通秦皇岛分公司技术服务中心	秦皇岛市海港区海阳路155号	066000	0335-3207614	3207614	
16		石家庄市新世纪手机服务中心	石家庄市青园街广安小区9号楼东门-101	050011	0311-6683188	6219388	
17		河北菲斯特电讯客户服务中心	石家庄市中山东路429号(东明桥东50米路北)	050000	0311-5080884	5654024-806	
18		唐山市迪信通电信器材有限公司	唐山市路北区长裕华道85号	063000	0315-2028088	2028088	
19	邢台市鹰杰数码电子有限公司	邢台市中兴东大街338-3号	054001	0319-3862200	3867700		
20	山东	济南LG电子技术服务中心	济南市山大路242-2号	250014	0531-2055858	2056868	
21		济南市金网通通信发展有限公司	济南市山大路234号	250014	0531-8527028	8527027	
22		青岛市金网维修中心	青岛市杭州路55号	266033	0532-3737033	3767106	




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
23	山东	淄博市嘉和电讯有限公司	淄博市共青团西路2号嘉和营业厅	255000	0533-2188318	2178866-8007
24		济宁金网维修中心	济宁市建设路87号联通公司二楼手机商城	272000	0537-2354261	2354261
25		济宁市中区宝龙电讯	济宁市市中区秦庄路西首	272000	0537-2371337	2371337
26		东营金网维修中心	东营市济南路242号	257000	0546-7772711	8257099
27		泰安金网维修中心	泰安市东岳大街41号(劳动大厦对面)	271000	0538-8291555	8291555
28		潍坊金网维修中心	潍坊市奎文区四平路33号	261041	0536-8279966	8798888-3780
29		烟台东信工贸有限责任公司	1.烟台市解放路29号 2.烟台市解放路174号	264000	0535-6218188	6216666
					0535-6210303	
30		烟台金网维修中心	烟台市南大街303号联通数码广场(国贸大厦东一楼)	264001	0535-6581998	6581998
31		淄博市金网维修中心	淄博市张店区中心路171号	255000	0533-2158717	2158717
32		德州金网维修中心	德州市解放北路51号	253000	0534-2671621	2675892
33		威海金网维修中心	威海市青岛北路25号	264200	0631-5301570	5301570
34		滨州金网维修中心	滨州市黄河五路490号	256600	13326284204	3275588
35		日照金网维修中心	日照市滨海五路北首联通CDMA售后服务中心	276800	0633-3961622	3961622
36		枣庄金网维修中心	枣庄市市中区青檀北路155号	277100	0632-3196099	3196099
37		临沂市久隆电讯有限公司	临沂市新华一路五号	276000	0539-8225706	8229209
38		山西	大同市贸达通讯器材有限公司	大同市新建南路43号(移动大楼对面)	037006	0352-2034928




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
39	山西	太原市小店区得龙电子服务中心	太原市解放路160号	030002	0351-3036861	3036512
40		山西亚利电子有限公司维修服务公司	太原市新建南路11号210室	030001	0351-4065000	4196567
41	陕西	汉中市博通商贸有限公司	汉中市前进中路保险公司一楼联通新时空	723000	0916-2245707	2245707
42		中国联通通信有限公司渭南分公司	渭南市前进路19号联通营业厅	714000	0913-2026037	2026037
43		中国联通咸阳分公司	咸阳市富安路付1号	712000	0910-3337222-505	3337222-505
44		中国联通 陕西分公司西安分部	西安市西一路易俗大剧院一楼联通西侧	710003	13325454003	2224020-8292
45		陕西利达丰科技发展有限公司	西安市尚朴路13号三楼	710004	029-87211776	87214202
46		陕西泰和通信设备有限公司	西安市西高新甲字3号海星三楼C05座	710004	029-87270828	87270828
47		中国邮政器材西北分公司通信设备有限公司	西安市湘子庙街13号	710002	029-87215480	87271613
48		宝鸡市渭滨盛通器材经营部	宝鸡市经二路东段均力广场政务大厅东侧	721000	0917-3206928	8612914
49	上海	上海LG电子技术服务中心	上海市闵行区航北路218号	201105	021-62915858	62913261
					8008105659(免费)	
50		上海市联通国脉维修中心	上海江宁路1207号三楼	200060	021-62769841	62760000-2000
51		上海市联通国脉浦东营业厅	上海市崂山东路166号	200122	021-58884926	58884926
52		上海市联通国脉恒基营业厅	上海市天目西路547号	200070	021-63536958	63535555-6207
53		上海市瑞派德通讯设备有限公司	上海市浦东临汾路492号	200125	021-50891398	50891398
54		上海太力通讯设备有限公司	上海市天目中路328号	200070	021-63544188	63536522




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
	上海				021-63545288	
55		上海市商宝电子技术服务有限公司	上海市龙华路2639号	200232	021-64570731	64560640
					021-64570732	
56		上海市永乐家用电器移动通讯设备	上海市普陀区曹杨路777号5楼	200062	021-62435345	52660342
57	江西	南昌科迈实业有限公司	南昌市八一大道199号长欣写字楼1204	330003	0791-6255788	6290490
58		南昌市踏浪技术服务有限公司	南昌市永叔路4号	330003	0791-6266333	6255333
59		南昌市联通维修中心	南昌市福州路28号(联通数码广场3楼维修部)	330006	13007248141	13007248138
60		南昌市易讯通技术服务有限公司	南昌市八一大道204号(省委党校旁)	330003	0791-6303755	6217777
61		上饶市方正通讯技术有限公司	上饶市抗建中路53号二楼	334000	0793-8296566	8232516
62		赣州天音电讯设备有限公司	赣州市厚德路166号	341000	0797-8203098	8218588
63		吉安市立闻电讯有限公司	吉安市吉州区鹭洲中路20号	343000	0796-8241666	8218666
64		抚州市联通维修中心	抚州市青云峰路1号联通数码城	344000	13197888688	13197888688
65		新余市中原数码电讯经营部	新余市抱石大道(区法院1楼)	338025	0790-6249678	6249678
66		鹰潭市鸿达通讯维修部	鹰潭市环城西路农业局2号店	335000	0701-6265906	6265906
67		宜春市浩宇通讯	宜春市袁山大道352号	336000	0795-3578048	3578048
68	萍乡市比高电子通讯有限公司	萍乡市朝阳路联通新大楼1楼	337000	13133874191	0799-6867998	
69	河南	郑州市世纪中鑫企业发展有限公司	郑州市东大街108号新鑫大厦1楼东门	450003	0371-6283875	6283122




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
70	河南	河南新乡珩琪通讯	新乡市平原路234号	453000	0373-3066667	3072051
71		郑州市金水区万通通讯部	郑州市金水区文化路93号付19号	450002	0371-3915369	3915369
72		洛阳市宏信电器有限公司	洛阳市西工区凯旋东路付21-6号	471000	0379-5285336	5285316
					0379-5285315	
73		郑州市信联通讯器材服务有限公司	郑州市陇海东路181号	450000	0371-6935120	6935135
74	湖北	武汉LG电子技术服务中心	武汉市汉阳区墨水湖北路民政局大楼一楼	430051	027-84881818	84881717
					8008105659(免费)	
75		武汉市中邮移动通信设备有限公司	武汉市解放大道1314号	430010	027-82720815	82720403
76		武汉市科睿通信器材有限公司	武汉市汉中区中山大道725号-甲028号	430014	027-82839404	82839404
77		宜昌市飞浪家电维修有限公司	宜昌市夷陵大道112号	443000	0717-6459999	6459999
78		襄樊市天纬通讯有限公司	襄樊市长虹路239号	441002	0710-3237666	3237666
79		孝感市联通维修中心	孝感市城站路16号	432100	0712-2834127	2834127
80		黄冈市网联通信有限责任公司	黄冈市团黄大道特一路35号	438000	0713-8359397	8359397
81		十堰市中山通讯设备有限公司	十堰市邮电街8号	442000	0719-8656008	8656008
82	湖南	邵东立信通信	邵阳市邵东县百福路290号	422800	0739-2616197	2616197
83		长沙市创佳电子产品有限公司	长沙市芙蓉中路2段7号移动电话专营厅	410011	0731-2566698	2566618
84		长沙市银蜂星电子设备有限公司	长沙市迎宾路47号	410011	0731-4452294	2241777



序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
	湖南				4426191-8810	2241777
85		长沙市乐金数码电子电器维修部	长沙市人民东路490号	410000	0731-4111369	4156852
86		株洲市天宇通信	株洲市人民南路125号	412000	0733-8245888	8289818
87		衡阳市联通新时空移动电话营业厅	衡阳市解放路183号	421001	0734- 8245130	8223130
88	浙江	杭州市科泰通讯设备有限公司	潮王路208号潮王大酒店东侧	310005	0571-88392771	88399190
					0571-88392773	
89		浙江邮电器材公司	杭州市朝晖九小区河东路215号	310014	0571-88085420	88803875
90		宁波市联通百丈营业厅维修中心	宁波市江东区彩虹北路1号	315040	0574-87330361	87330361
91		衢州市赛迪隆客户服务中心	衢州市长竿街11号	324000	0570-8507878	8507879
					0570-8507879	
92		杭州市宁远通信设备有限公司绍兴分公司	绍兴市剡溪路310号	312000	0575-8653192	8645610
93		杭州市信远数码科技有限公司	杭州市萧山区文化路6号	330121	0571-82639658	82639658
94		温州市立信科技有限公司	温州市人民东路银河大厦13号	325000	0577-88832999	88814919
95		宁波瑞杰电子科技有限公司	宁波市中山西路129-131号	315010	0574-87190621	87328063
96	湖州市吴兴绿苑手机维修中心	湖州市观风路189号	313000	13004251024	0572-2021201	
97	安徽	合肥市时光科技发展有限公司	合肥市宣城路98号怡景花园25栋	230009	0551-4671666	4671111
98		蚌埠市城东通讯器材商行	蚌埠市凤阳东路410号	233000	0552-3010399	3939939



序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
99	安徽	马鞍山市鸿讯通讯	马鞍山市湖东南路108-1号	243000	0555-2339688	2339688
100		淮北市通讯电子服务部	淮北市相山路117号	235000	0561-3045127	3045127
101		芜湖市龙禧通讯器材经营部	芜湖市中和路14-15号	241000	0553-3816637	3816637
102		合肥市佳元电子通讯产品技术有限公司	合肥市美菱大道424号天地通讯商城3楼302室	230022	0551-2880387	2880387
103	江苏	南京市LG电子技术服务中心	南京市玄武区龙蟠中路69号	210000	025-86897878	86897474
104		南京市恒龙电讯有限公司维修中心	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城301室	210008	025-83191820	83192980
105		苏州市科讯电子有限公司	苏州市广济南路192号	215008	0512-65588198	65588298
106		南京高天通信设备有限公司	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城201室	210008	025-83193676	83192146
107		南通市佰斯特通讯器材有限公司	南通市南大街95号	226001	0513-5519660	5519660
					0513-5510051	
108		盐城市永骏通信	盐城市迎宾北路79号	224001	0515-8318060	8318758
					0515-8318758	
109		泰州海陵区新时空通讯器材经营部	泰州市青年北路178号	225300	0523-6238130	6238130
					1301674449	
111		徐州市联通维修中心	徐州市奎西巷66号联通建国路营业厅	221002	13063549436	0516-5602487
112		连云港长远通讯器材有限公司	连云港市海连东路2号	222006	0518-5801116	5813008
113		常州市卡特通讯有限公司	常州市县直街70号	213003	0519-6633993	6633993



序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
114	江苏	南京天地杰实业有限公司苏州分公司	苏州市嘉余坊16号	215005	0512-65239919	65210021
115		常州市新时空通讯设备有限公司 (联通维修中心)	常州市延陵西路126号联通营业厅二楼	213000	0519-6809333	6809555
116		无锡市金里程商贸有限公司	无锡市县前东街11号	214002	0510-2735505	2735505-806 2736162-806
117		南京市明恒通讯产品维修中心	南京市玄武区龙蟠中路69号	210000	025-86897071	86897474
118		扬州市新三超科技有限公司	扬州市四望亭路68号	225002	0514-7363002	7319778

以上内容是2004年3月为基准，根据公司的情况可以变更。

维修记录

日期	受理单位	故障描述	故障原因	故障处理情况	维修人员签字/日期	校验日期	盖章

移动电话退货（换货）证明


移动电话因，

故要求退货（换货）。

退货（换货）前的主机序号：

同意更换移动电话单位名称：

签字：
(公司盖章)




尊敬的用户:

此“LG移动电话三包卡”作为特约维修点为您提供服务的依据,请您务必保管好,并在维修时携带并出示。

LG移动电话三包卡 (用户保留)

A

销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
销售地址		邮 编		联系电话	
产品产地		型号/颜色		电池序号	
进网标志扰码号		发 票 号		充电器序号	
用户姓名		性 别	男 () 女 ()		
通信地址				邮 编	
E - m a i l				联系电话	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				





此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好，

LG移动电话顾客跟踪服务卡（厂家保留）

B

销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性 别	男 () 女 ()	出生日期	
通信地址				邮 编	
E - mail				联系电话	
电 话 回 访 信 息					
回访日期	回 访 结 果	反 馈 意 见	回访人签字		
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				



此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好，

LG移动电话顾客跟踪服务卡（经销商保留）



销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性 别	男 () 女 ()	出生日期	
通信地址				邮 编	
E - mail				联系电话	
电 话 回 访 信 息					
回访日期	回 访 结 果		反馈意见	回访人签字	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				



此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好，

LG移动电话顾客跟踪服务卡（零售店保留）



销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性 别	男 () 女 ()	出生日期	
通信地址				邮 编	
E - m a i l				联系电话	
电 话 回 访 信 息					
回访日期	回 访 结 果		反馈意见	回访人签字	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				

LG-C820

CMII ID : 2005CP1174
执行标准 : YDC023-2003
P/N : MMBB0168801 (1.0)
DATE : 2005. 8. 20

