

MIGO



MMBB0214601(1.0)

GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA NIÑOS

¡Mantente
Conectado!



migo

verizon wireless

verizon wireless

migo



Stay
Connected!

QUICK START GUIDE FOR KIDS



MIGO

*Copyright © 2006 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.***

LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.


All other trademarks are the property of their respective owners.



Quick Start Guide for Kids

Welcome to the world of Migo!
Migo is especially designed for kids
and has these features:

- Caller ID.
- Interface with prompts for easy operation and configuration.
- Yes key can be used to answer a call.
- 4 Programmable Numbers.
- Dedicated Emergency Button.
- Speakerphone.

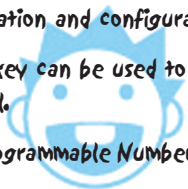

The Battery

NOTE Don't forget to fully charge the battery before meeting Migo.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged when you are not using Migo, so you are able to talk whenever you want to. When the battery on your Migo is low, give it to your parents to charge or your Migo will stop working! 😞



You can see the battery charge level here!



Full Battery

Very Low Battery

Turning the Phone On and Off


Turning the Phone On

1. Press  for a few seconds until the screen lights up.

NOTE Like any other radio device, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.



Turning the Phone Off

1. Press and hold  until the display turns off.

Screen Icons

When the phone is powered on, the top line of the screen displays icons showing the status of the phone.



Signal strength indicator. The strength of the signal received by the phone is indicated by the number of bars displayed.



Battery indicator. Indicates battery charge level.



In use indicator. A call is in progress.
* No icon indicates the phone is in standby mode.



No service indicator.
The phone is not receiving a system signal.



Roaming indicator.
The phone is outside of the home service area.



Digital indicator. Digital service is available.



1X service indicator.




Vibrate Mode.



Speakerphone.

Seeing Migo



- 1. Earpiece**
- 2. Headset Jack** Plug your headset here.
- 3. Screen**
 - ☞ Check date and time.
 - ☞ See who's calling you.
 - ☞ See how strong your battery is.
 - ☞ Check out ringer/Vibration mode.
 - ☞ See how strong Migo's signal is.
- 4. Side Keys** Use to adjust the ringer volume and the earpiece volume during a call. Also, if you press and hold either side key, the vibrate only mode turns on/off.
- 5. Yes Key** Use to answer a call or access the Menu to set ringtones, change your phonebook, or set emergency number.
- 6. Number Key** Use to add phonebook entries and to make a call to a phonebook entry.
- 7. No Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also, in standby mode, press to display the date (after a few seconds the time reappears).
- 8. Emergency Key** Press and hold for 3 seconds if you need to make an emergency call, then press .
- 9. Microphone** Lets callers hear you.
- 10. Metal eyelet** Lets you attach a lanyard or carabiner.
- 11. Charger port** For charger cable.

Using Migo's Menus



Migo Do's and Don't

Do.... use Migo like a grown up.

Do.... press the number keys only to call Mom, Dad and family.

Do.... keep your Migo in a nice, clean, dry place.

Don't... use your Migo in school or the library or other quiet places.

Don't... drop your Migo in water or other wet stuff.

Don't... pull the number keys off or try to open up your Migo.



Don't... throw your Migo or bury it or put it in a microwave or a washer or dryer.

Don't... use your Migo when you hear thunder or see lightning.

Don't... give your Migo to your friends, it's not a toy, use it like a grown up would!




Using Migo's Menus


Making Calls

1. Make sure the phone is turned on. If not, press  for about 3 seconds until the phone is on.
2. Press a number key to make a call.
 - Press **1** to talk to _____ (Insert name here.) _____.
 - Press **2** to talk to _____ (Insert name here.) _____.
 - Press **3** to talk to _____ (Insert name here.) _____.
 - Press **4** to talk to _____ (Insert name here.) _____.
3. Press  Yes to call him or her.

Using Migo's Menus

Emergency Calls

1. Press  Key if there is a serious emergency. Never get scared, this key will get you in contact with someone that can help you.
2. A confirmation message is shown on the screen to make an emergency call. This will connect you to the police, hospital or somewhere to help you.
3. Press  long.
4. Press  long.
5. The word *Emergency* blinks during a call.
The emergency status remains for 5 minutes after the call is made.


NOTE The  key is preprogrammed to call 911. Check with your parents to see if they want to reprogram this key to another emergency number.

Using Migo's Menus

Receiving Calls

Incoming Calls

1. When Migo rings or vibrates, press  to answer.

NOTE Only the  key can be used to answer a call.

2. Press  to end the call.

Missed Calls

When you miss a call, Migo will show you who the call came from.

Decorating Your Migo

There are lots of accessories available to decorate your Migo phone.



Wristlet

These colorful wristlets are used to make Migo easier to carry.



Carabiners (Backpack Clip)

You can decorate Migo by attaching this to a bag or purse.



Postcard

Write a postcard to a friend, and send the number for your new Migo phone!



Stickers

Choose your favorite character in the sticker sheet and put it on your phone.

- NOTE**
- The carabiners are not for climbing or used with heavy objects.
 - The carabiners are not designed to be a body worn accessory.
 - Make sure that you have attached the carabiner properly and safely before use.



Guía de inicio rápido para niños

¡Bienvenido al mundo de Migo!

Migo se diseñó especialmente para los niños y tiene las siguientes características:

- Identificación de llamadas.
- Interfaz con indicaciones para una sencilla operación y configuración.
- La tecla Yes se puede utilizar para contestar una llamada.
- 4 Números Programables.
- Botón Dedicado De la Emergencia.
- Speakerphone.

La Batería

NOTA No olvides cargar por completo la batería antes de encontrarte con Migo.

El teléfono se incluye con una batería recargable. La batería debe mantenerse cargada cuando usted no está utilizando Migo, así que le pueda hablar siempre que usted desee. Cuando esté baja la batería de tu Migo, dáselo a tus padres lo más posible o pronto Migo dejará de funcionar! 😞



¡Puedes ver el nivel de carga de la batería aquí!




Batería Llena

Batería Muy Baja

Apagado y encendido del teléfono


Encendido del teléfono

1. Oprime  por unos segundos hasta que se encienda la pantalla.

NOTE Como ocurre con cualquier otro dispositivo de radio, evita cualquier contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté encendido.



Apagado del teléfono

1. Continúa oprimiendo la tecla  hasta que se apague la pantalla.

Iconos de pantalla

Cuando se enciende el teléfono, la línea de arriba de la pantalla muestra los iconos indicando el estado del teléfono.



Indicador de la señal-potencia. La fuerza de la señal que recibe el teléfono se indica mediante el número de barras visibles.



Indicador de la potencia-batería. Indica el nivel de carga de la batería.



Indicador de estado llmdas. Se está realizando una llamada.
* La ausencia de icono indica que el teléfono está en modo de espera.



Indicador de ningún servicio.
El teléfono no está recibiendo una señal de sistema.



Indicador de roaming.
El teléfono está fuera del área de servicio local.



Indicador digital. Servicio digital disponible.



Indicador de servicio 1X.



Modo Vibratorio.



Speakerphone.

Te mostramos a Migo



1. Audífono

2. **Conector de auricular** Tape su receptor de cabeza aquí

3. Pantalla



Compruebe la fecha y la hora.



Vea quién tiene llamarte.



Vea cómo es fuerte es su batería.



Compruebe fuera de modo de ringer/vibración.




Vea cómo es la señal de Migo fuerte.

4. **Teclas laterales** Utiliza esta tecla para ajustar el volumen del timbre y el volumen del audífono durante una llamada. Además, si mantienes oprimida cualquiera de las teclas laterales, el modo de sólo vibración se enciende o se apaga.

5. **Tecla Sí** Utilízala para contestar una llamada o ir al Menú para elegir el tono de timbre, cambiar la agenda telefónica o agregar un número de emergencia.

6. **Tecla de números** Utilízala para agregar números en la agenda telefónica y llamar a un número en la misma.

7. **Tecla No** Utiliza esta tecla para encender/apagar y cancelar una llamada. Además, en el modo de espera, oprime esta tecla para ver la fecha (después de unos segundos, volverá a aparecer la hora).

8. **Tecla emergencia** Presione y sostenga por 3 segundos si usted necesita hacer una llamada de emergencia, después presione .

9. **Micrófono** Permite que las personas que llaman te escuchen.

10. **Orificio metálico** Te permite introducir un cordón o un accesorio tipo gancho.

11. **Puerto de cargador** Para el cable del cargador.

Cómo utilizar los menús de Migo

Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer con Migo



Se debe... usar a Migo como un adulto.

Se debe... oprimir las teclas de número sólo para llamar a mamá a papá y a la familia.

Se debe... conservar el Migo en un lugar agradable, limpio y seco.

No... uses tu Migo en la escuela, la biblioteca u otros lugares donde hay silencio.

No... dejes caer tu Migo en el agua u otros materiales mojados.

No... tires de las teclas de número ni intentes abrir tu Migo.



No... arrojes el Migo, ni lo entierres, ni lo pongas en un microondas, una lavadora o una secadora.

No... uses tu Migo cuando escuches truenos o veas rayos.

No... le des tu Migo a tus amigos, no es un juguete. ¡Úsalo como lo haría un adulto!




Cómo utilizar los menús de Migo


Cómo hacer llamadas

1. Asegúrate de que el teléfono esté encendido. Si no lo está, oprime  por unos 3 segundos.
2. Oprime una tecla de número para hacer una llamada.
 - Oprime **1** para hablar con _____ (Inserte un nombre aquí) _____.
 - Oprime **2** para hablar con _____ (Inserte un nombre aquí) _____.
 - Oprime **3** para hablar con _____ (Inserte un nombre aquí) _____.
 - Oprime **4** para hablar con _____ (Inserte un nombre aquí) _____.
3. Oprime  Sí para encontrarlos.

Cómo utilizar los menús de Migo

Llamadas de emergencia

1. Oprime la tecla  si hay una emergencia seria. Nunca consiga asustado, esta llave le ayudará a conseguir en contacto con alguien que puede ayudarlo.
2. Aparece un mensaje de confirmación para hacer una llamada de emergencia. Esto te conectará con la policía, el hospital o algún sitio que te dará ayuda.
3. Oprime  por más tiempo.
4. Oprime  por más tiempo.
5. La palabra comienza a parpadear durante una llamada. El estado de emergencia continúa por 5 minutos desde el momento de hacer la llamada.

NOTA El botón de emergencia  está preprogramado como 911. Compruebe con sus padres para ver si desean reprogramar esta llave a otro número de la emergencia.

Cómo utilizar los menús de Migo

Cómo recibir llamadas

Llamadas entrantes

1. Cuando el teléfono Migo suena o vibra, oprime  para contestar.

NOTA Solamente la llave se puede utilizar  para contestar a una llamada.

2. Oprime  para finalizar una llamada.

Llamadas perdidas

Cuando por algún motivo no alcances a contestar una llamada, Migo te mostrará quién llamó.

Decoración de tu teléfono Migo

Hay una variedad de accesorios para decorar tu teléfono Migo.



Pulsera

Estos wristlets coloridos se utilizan para hacer la mirada de Migo más linda y más fácil llevar.



Carabineros (Sujetador para mochila)

Usted puede adornar Migo uniendo esto a un bolso o a un monedero.



Tarjeta postal

¡Escriba una postal a un amigo, y envíe el número para su teléfono nuevo de Migo!



Autoadhesivos

Elija su carácter preferido en la hoja de la etiqueta engomada.

- NOTA**
- Los mosquétos no están para subir ni se utilizan con los objetos pesados.
 - Los mosquétos no deben ser diseñados ser un accesorio usado cuerpo.
 - Cerciórese de que usted haya unido el mosquetón correctamente y con seguridad antes de uso.