



# User Guide



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. AT&T marks contained herein are trademarks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated companies. © 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved.

Actual color of the phone may vary.

LG GU295

User Guide

Guía del Usuario

MMBB0377401 (1.1) H



# Guía del Usuario

LG GU295



Parte del contenido de este manual puede variar en el teléfono, dependiendo del software del teléfono o del proveedor del servicio. Todas las marcas de AT&T contenidas aquí son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property y/o compañías afiliadas a AT&T. © 2010 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados.  
El color actual del equipo puede variar.

Your phone is designed to make it easy for you to access a wide variety of content. For your protection, we want you to be aware that some applications that you enable may involve the location of your phone being shared. For applications available through AT&T, we offer privacy controls that let you decide how an application may use the location of your phone and other phones on your account. However, the AT&T privacy tools do not apply to applications available outside of AT&T. Please review the terms and conditions and the associated privacy policy for each location-based service to learn how location information will be used and protected. In addition, your AT&T phone may be used to access the Internet and to download, and/or purchase goods, applications, and services from AT&T or elsewhere from third parties. AT&T provides tools for you to control access to the Internet and certain Internet content. These controls may not be available for certain devices which bypass AT&T controls.

# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## 1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
2. The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
4. The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
5. Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
6. The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

## 2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
4. That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
5. Products which have had the serial number removed or made illegible.
6. This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
7. Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
8. All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

9. Products operated outside published maximum ratings.
10. Products used or obtained in a rental program..
11. Consumables (such as fuses).

### **3. WHAT LG WILL DO :**

LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent reconditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.

### **4. STATE LAW RIGHTS :**

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG INFOCOMM INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

### **5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE :**

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit [www.lgservice.com](http://www.lgservice.com).

Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc.

201 James Record Road Huntsville, AL 35824

**DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS.**

Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.





# **LG GU295**

---

## **User Guide**

# Table of Contents

<b>Your Phone</b> .....	<b>6</b>	<b>Conference Calls</b> .....	<b>22</b>
<b>Phone Components</b> .....	<b>6</b>	Making a Second Call .....	23
<b>Rear view</b> .....	<b>8</b>	Setting Up a Conference Call .....	23
<b>Getting Started</b> .....	<b>9</b>	Place the Conference Call on Hold .....	23
<b>Installing the SIM card and battery</b> .....	<b>9</b>	Adding Calls to the Conference Call .....	23
<b>Charging your phone</b> .....	<b>11</b>	Private Call in a Conference Call .....	23
<b>Installing a memory card</b> .....	<b>12</b>	Ending a Conference Call .....	23
<b>General Functions</b> .....	<b>14</b>	<b>Video Share Calling</b> .....	<b>24</b>
<b>Making a Call</b> .....	<b>14</b>	Making and Answering a Video Share Call . . .	24
<b>Answering a Call</b> .....	<b>15</b>	Making a Video Share Call from the Camera, Camcorder or Video Gallery .....	27
<b>Adjusting the Volume</b> .....	<b>16</b>	<b>Menu Tree</b> .....	<b>28</b>
<b>Entering Text</b> .....	<b>16</b>	<b>AT&amp;T GPS</b> .....	<b>32</b>
<b>In-Call Menu</b> .....	<b>21</b>	<b>Messaging</b> .....	<b>34</b>
<b>During a Call</b> .....	<b>21</b>	<b>Create Message</b> .....	<b>34</b>
Making a Second Call .....	21	<b>Inbox</b> .....	<b>37</b>
Swapping Between Two Calls .....	21	<b>IM</b> .....	<b>37</b>
Answering an Incoming Call .....	21	Offline Menu .....	38
Rejecting an Incoming Call .....	21	IM Information .....	38
Muting the Microphone .....	22	Online Menu / 1-to-1 conversation .....	38
Using the Speakerphone .....	22	Conversations List .....	39
		Conversation .....	39

Contact List . . . . .	40
Contact . . . . .	40
Menu options available in the Conversation screen . . . . .	41
<b>Mobile Email . . . . .</b>	<b>42</b>
<b>Outbox . . . . .</b>	<b>43</b>
<b>Drafts . . . . .</b>	<b>44</b>
<b>Voicemail . . . . .</b>	<b>44</b>
<b>Message Settings . . . . .</b>	<b>44</b>
Message Alert . . . . .	44
Save To . . . . .	44
Signature . . . . .	44
Text Message . . . . .	44
Multimedia Message . . . . .	45
Voicemail Number . . . . .	46
Service Message . . . . .	46
 <b>Ypmobile . . . . .</b>	 <b>47</b>
 <b>Mobile Web . . . . .</b>	 <b>48</b>
 <b>AT&amp;T Music . . . . .</b>	 <b>49</b>
<b>AT&amp;T Music . . . . .</b>	<b>49</b>
Music Player . . . . .	49
<b>Additional Music Services . . . . .</b>	<b>54</b>

<b>My Stuff . . . . .</b>	<b>55</b>
<b>Push to Talk . . . . .</b>	<b>55</b>
Welcome to PTT . . . . .	55
Initialize your PTT Service . . . . .	55
PTT Tips . . . . .	55
<b>Mobile Video . . . . .</b>	<b>55</b>
<b>Audio . . . . .</b>	<b>56</b>
<b>Games . . . . .</b>	<b>56</b>
<b>Picture . . . . .</b>	<b>56</b>
<b>Video . . . . .</b>	<b>57</b>
<b>Applications . . . . .</b>	<b>57</b>
<b>Tools . . . . .</b>	<b>57</b>
Voice Command . . . . .	57
Recent Calls . . . . .	59
Alarm Clock . . . . .	59
Calendar . . . . .	60
Notepad . . . . .	61
Calculator . . . . .	61
World Clock . . . . .	61
Tasks . . . . .	61
Stopwatch . . . . .	62
Tip Calculator . . . . .	63
Unit Converter . . . . .	63
<b>Camera &amp; Recordings . . . . .</b>	<b>64</b>

Take Photo . . . . .	64	Keypad Tone . . . . .	72
Record Video . . . . .	65	Multimedia . . . . .	72
Camera Album . . . . .	66	Call . . . . .	72
Record Voice . . . . .	66	Power On/Off Tones . . . . .	72
<b>Other Files . . . . .</b>	<b>67</b>	<b>Phone Settings . . . . .</b>	<b>72</b>
<b>File Manager . . . . .</b>	<b>67</b>	Date & Time . . . . .	72
<b>AT&amp;T Address Book . . . . .</b>	<b>68</b>	Languages . . . . .	73
<b>Contact List . . . . .</b>	<b>68</b>	Set Hotkeys . . . . .	73
AT&T Address Book Native Sync (AAB) . . . . .	68	Auto Key Lock . . . . .	73
<b>New Contact . . . . .</b>	<b>68</b>	Set Flight Mode . . . . .	73
<b>Caller Groups . . . . .</b>	<b>69</b>	Security . . . . .	73
<b>Speed Dial List . . . . .</b>	<b>69</b>	Reset Settings . . . . .	74
<b>SIM Management . . . . .</b>	<b>69</b>	<b>Display . . . . .</b>	<b>75</b>
<b>Service Dial Numbers . . . . .</b>	<b>69</b>	Shop Wallpapers . . . . .	75
<b>My Numbers . . . . .</b>	<b>70</b>	Wallpapers . . . . .	75
<b>About . . . . .</b>	<b>70</b>	Fonts . . . . .	75
<b>Settings . . . . .</b>	<b>71</b>	Clocks & Calendar . . . . .	75
<b>Audio &amp; Ringtones . . . . .</b>	<b>71</b>	Brightness . . . . .	75
Shop Tones . . . . .	71	Backlight Timer . . . . .	75
Ringtone . . . . .	71	Color Schemes . . . . .	75
Message Tone . . . . .	71	Menu Styles . . . . .	75
Alert Tone . . . . .	71	<b>Call . . . . .</b>	<b>75</b>
		Call Forwarding . . . . .	76
		Send My Number . . . . .	76
		Auto Redial . . . . .	76





Answer Mode . . . . .	76
Minute Minder . . . . .	77
Call Waiting . . . . .	77
Call Reject . . . . .	77
Send DTMF Tones . . . . .	77
TTY . . . . .	77
Time & Cost . . . . .	77
<b>Connection . . . . .</b>	<b>77</b>
Bluetooth . . . . .	78
Bluetooth Menu Options . . . . .	79
USB Connection Mode . . . . .	79
Internet Profiles . . . . .	80
Access Points . . . . .	80
<b>Memory . . . . .</b>	<b>80</b>
Used Space . . . . .	80
Set Storage Defaults . . . . .	80
<b>Application Settings . . . . .</b>	<b>81</b>
Video Share . . . . .	81
Messaging . . . . .	81
Browser . . . . .	81
Voice Command . . . . .	83
<b>Software Update . . . . .</b>	<b>84</b>
<b>Phone Information . . . . .</b>	<b>84</b>

<b>Q&amp;A . . . . .</b>	<b>86</b>
<b>Accessories . . . . .</b>	<b>87</b>
<b>For Your Safety . . . . .</b>	<b>88</b>
<b>Safety Guidelines . . . . .</b>	<b>93</b>
<b>Glossary . . . . .</b>	<b>114</b>
<b>Index . . . . .</b>	<b>116</b>

# Your Phone

## Phone Components



- 1. Earpiece:** Lets you hear the caller during a call.
- 2. Main LCD:** Displays phone status icons, menu items, web items, web information, pictures and more, in full color.
- 3. Left soft key/Right soft key:** Each of these keys perform the functions indicated by the text on the display immediately above them.
- 4. Navigation keys**  
Standby Mode Hotkeys:
  -  Contact List
  -  New Message
  -  IM
  -  My Stuff

- In a menu: Navigates between menus.
- 5. Send key:** Press this key in standby mode to quickly access the most recent missed, dialed, and received calls.
- 6. Clear key:** Allows you to return to the previous screen. Press and hold to activate the Voice Command function.

## 7. OK key

**8. End/Power key:** Allows you to power the phone on or off, end calls, or return to standby mode.

## 9. Charger/USB port

**10. Push to Talk(PTT) key:** Use for quick access to the PTT function.

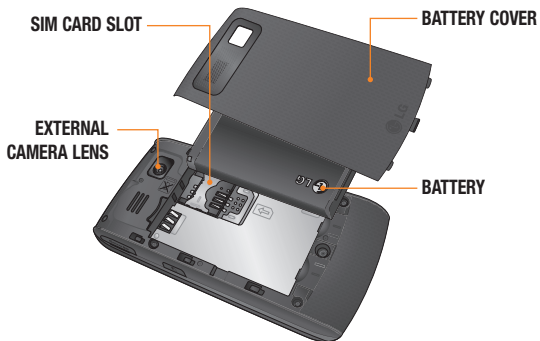
- Pressing and releasing this key while idle displays your PTT contacts.
- Pressing and holding this key while idle displays your PTT history.
- Pressing and holding this key while in a PTT call allows you to speak to the other call participants.

**11. Volume keys:** Allows you to control the Master Volume while in standby mode and the earpiece volume during a call.

## 12. microSD™ card slot

**13. Multitasking key:** Press to open the multitasking menu.

## Rear view





# Getting Started

## Installing the SIM card and battery

### 1. Remove the battery cover

Use your right thumb to press on the bottom center of the battery cover, then slide the cover upwards (as depicted below). Then, lift the cover to remove it.



### 2. Remove the battery

Hold the top edge of the phone and use the fingernail cutouts near the bottom of the battery to lift the battery from the phone.



### ⚠ Warning

Do not remove the battery when the phone is turned on; this can damage the phone.

### 3. Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card slot (as shown below). Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the opposite direction.



### 4. Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it snaps into place.



## Charging your phone

Unfasten the cover of the Charger/USB port on the left side of your phone. Insert the charger connector to the phone (the 'LG' side of the connector has to be facing up when connecting to the phone) and then plug into the wall socket. Your LG GU295 will need to be charged until the Full Battery message appears on the screen.

### Important!

You must insert the battery before charging.



### Warning

Use of unauthorized accessories could damage your phone and void your warranty.

### Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone by using a microSD™ memory card.

#### Tip

A memory card is an optional accessory.

1. Locate the microSD card slot on the right side of the phone. Then, use your fingernail to gently lift the cover. The cover will remain attached to the phone, so that it does not become lost.
2. With the microSD card facing up, slide it into the microSD card slot (as demonstrated in the following image). Push the memory card in until it locks into place.
3. Replace the slot cover on the phone.






















#### Note

If your memory card has existing content, it will automatically be filed in the correct folder. For example, videos will be accessible from the Videos folder.

## On-Screen Icons



The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

ICON/ INDICATOR	DESCRIPTION
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Low Battery
	New text message
	New email
	An alarm is set
	Ring profile in use
	Silent All profile in use
	EDGE network available
	Bluetooth is active
	3G network available



ICON/ INDICATOR	DESCRIPTION
	The browser is active
	Vibrating Mode On
	Speakerphone
	Call in Progress
	Voicemail
	Battery Full
	Battery Charging
	Flight Mode On

# General Functions



## Making a Call

1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the **C**•↵ key to erase one digit at a time.
  - ▶ Press and hold the **C**•↵ key to erase the entire number.
3. Press the  [SEND] key to call the number.
4. To end the call, press the  [END] key.

## Making a Call with the Send Key

1. Press the  [SEND] key, and the most recent missed, dialed and received calls will be displayed.
2. Highlight the desired number by using the navigation keys.
3. Press the  [SEND] key.

## Making International Calls


1. Press and hold the  key and the international access character '+' will appear.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the  [SEND] key to call the number.



## Ending a Call

To end a call, press the  [END] key.

## Making a Call from the Contacts

You can store frequently called names and phone numbers in the SIM card as well as in the phone memory known as the Contacts.









You can dial a number by simply highlighting a name in the Contacts List and pressing the  [SEND] key.

1. Press the  [Down] key to access the Contact List.
2. Highlight the Contact and press the  [SEND] key.

## Answering a Call

When you receive a call, the phone displays a notification on the screen and rings and/or vibrates. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name, if stored in your Address Book) is displayed.

1. Press the  [SEND] key or the left soft key  **Accept** to answer an incoming call.

If the **Answer Mode** has been set as **Any Key** (  **Menu** >  **Settings** >  **Call** >  **Answer Mode**), any key press will answer a call, except for the  [END] key, the right soft key , the PTT key , or the volume keys .

2. End the call by pressing the  [END] key.

### Note


You can answer a call while using other functions or features.

### Adjusting the Volume

Use the side volume keys during a call to adjust the earpiece volume.

While in standby mode, you can adjust the Master Volume using the side volume keys.

### Vibrating Mode (Quick)

Vibrating Mode can be activated by pressing and holding down the  key.

### Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator on your phone's display screen.

### Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, or scheduling events in the calendar all require text to be entered.

### Changing the Text Input Mode

Change the text input mode by holding down  when in a text entry field.

You can check the current text input mode in the upper right corner of the screen.

The following text input modes are available on the phone.

### ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter one, two, three, or four times until the letter is displayed.






## T9 Mode

The T9 mode allows you to enter words easily with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter.


The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

### Note



You can select a different T9 language from the **Options** menu (  **Options** >  **Text Entry Settings** >  **Text Entry Language** ).

## 123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number.

To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed in the upper right corner.








## Symbol Mode



The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, press the  key. Use the navigation keys to highlight the desired symbol and press the  key.

## Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.






## General Functions

1. When you are in the T9 predictive text input mode, begin entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
  - ▶ The word changes as letters are typed - ignore what is displayed on the screen until the word is typed completely.
  - ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press the  key or the right soft key  **Next** once (or more if needed) to cycle through the other word options.
  - ▶ If the desired word is missing from the word choices list, press the right soft key  **Add** to add the word.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the  key or the right navigation key .

To delete letters, press  . Press and hold down   to erase all of the entered text.

## Using the ABC Mode

Use the alphanumeric keypad to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
  - ▶ Once for the first letter.
  - ▶ Twice for the second letter.
  - ▶ And so on.
2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the   key. Press and hold down the   key to erase all of the entered text.

### Note




Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

Key	Characters in the Order Displayed	
	Upper Case	Lower Case
1	., '@?!-:/1	., '@?!-:/1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Space Key, 0 (Long press)	Space Key, 0 (Long press)

## Using the 123 (Numbers) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

## T9 Dictionary

The T9 Dictionary is a feature that allows the user to add any unique or personal words to the T9 standard language database. The T9 Dictionary function can be found in the **Options** menu (  **Options** >  **Text Entry Settings** >  **T9 Dictionary** ).

Within the T9 Dictionary function, the user can add, modify, delete, or reset personal words.

## Using the Korean Mode


Allows you to type in Korean when you set the language to Korean.

Keys	Characters in the Order Displayed
ㄱ	1 (1st)
ㅋ	1 (1st) ▶ * (2nd)
ㆁ	1 (1st) ▶ # (3rd)
ㄴ	2 (2nd)
ㄷ	2 (2nd) ▶ * (2nd)
ㅌ	2 (2nd) ▶ * (2nd) ▶ * (2nd)
ㄹ	2 (2nd) ▶ * (2nd) ▶ # (3rd)
ㅅ	3 (3rd)
ㅆ	3 (3rd) ▶ * (2nd)
ㅈ	3 (3rd) ▶ 3 (3rd)
ㅊ	3 (3rd) ▶ 3 (3rd) ▶ * (2nd)
ㅊ	3 (3rd) ▶ 3 (3rd)
ㅊ	3 (3rd) ▶ * (2nd) ▶ 9 (9th)
ㅊ	3 (3rd) ▶ 3 (3rd) ▶ 9 (9th)
ㅊ	3 (3rd) ▶ 3 (3rd) ▶ * (2nd) ▶ 9 (9th)
ㄷ	4 (4th)
ㅅ	5 (5th)
ㅆ	5 (5th) ▶ * (2nd)
ㅈ	5 (5th) ▶ * (2nd) ▶ * (2nd)

Keys	Characters in the Order Displayed
ㅊ	5 (5th) ▶ * (2nd) ▶ # (3rd)
ㅅ	6 (6th)
ㅆ	6 (6th) ▶ * (2nd)
ㅈ	6 (6th) ▶ 6 (6th)
ㅊ	6 (6th) ▶ 6 (6th) ▶ * (2nd)
ㅊ	6 (6th) ▶ 3 (3rd) ▶ 9 (9th)
ㅊ	6 (6th) ▶ 9 (9th)
ㅊ	6 (6th) ▶ 6 (6th) ▶ 3 (3rd)
ㅊ	6 (6th) ▶ 6 (6th) ▶ 3 (3rd) ▶ 9 (9th)
ㅈ	6 (6th) ▶ 6 (6th) ▶ 9 (9th)
ㅅ	7 (7th)
ㅆ	7 (7th) ▶ * (2nd)
ㅈ	7 (7th) ▶ * (2nd) ▶ * (2nd)
ㅊ	7 (7th) ▶ # (3rd)
ㅊ	7 (7th) ▶ * (2nd) ▶ # (3rd)
ㅇ	8 (8th)
ㅎ	8 (8th) ▶ * (2nd)
ㅣ	9 (9th)
ㅡ	0 (0th)
ㅏ	0 (0th) ▶ 9 (9th)

# In-Call Menu

## During a Call

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the right soft key  **Options**.



## Making a Second Call

You can select a number you wish to dial from the Address Book to make a second call.


1. Press the right soft key  **Options**, then select **Address Book**.
2. Highlight the contact, then press the  [SEND] key to make a second call.


## Swapping Between Two Calls

Once the second call has been dialed (or answered), you can switch between the calls by using one of the following three methods:


- ▶ Press the  [SEND] key.
- ▶ Press the right soft key  **Options** and then select **“Swap Calls”**.
- ▶ Press Up/Down on the navigation key.

## Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [SEND] key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call Waiting**, is only available if your network supports it.

If Call Waiting is turned on, you can put the first call on hold and answer the second call by pressing the  [SEND] key.

## Rejecting an Incoming Call



You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  [END] key.

### **Note**


#### **Push to Talk**

Push to Talk (PTT) from AT&T lets you see whether your family, friends, and co-workers are available to talk before you call. You can reach them individually or all at once via a group call, all in an instant.

### Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the left soft key  **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the left soft key  **Unmute**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear the caller.

### Using the Speakerphone

You can use the integrated Speakerphone during a call by pressing the  key. The loudspeaker is automatically deactivated when you end the call.

#### **Warning**

Due to increased volume levels, do not place the phone near your ear while the speakerphone is enabled.



### Conference Calls

The conference call feature provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller. The conference call feature can be used only if your network service provider supports this feature.


Once a conference call is set up, calls may be added, disconnected (**Exclude Call** option allows you to select a call to disconnect from the conference call), or separated (**Private Call** option allows you to separate a call from the conference call, but still connected to you) by the person who set up the conference call. These options are all available from the In-Call menu.

The maximum number of callers in a conference call is five. Once started, you are in control of the conference call, and only you can add calls to the conference call.


## Making a Second Call

You can make a second call while currently on a call simply by entering the second number with the keypad and pressing the  [SEND] key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the  [SEND] key.


## Setting Up a Conference Call

To set up a conference call, place the first call. Once that is connected, follow the steps above to make a second call. You can then join the two separate calls by pressing the right soft key  **Options**, selecting **Conference Call**, and then **Join Calls**.


## Place the Conference Call on Hold

To place a conference call on hold, press the  [SEND] key.

## Adding Calls to the Conference Call

To add a call to an existing conference call, press the right soft key  **Options**, select **Conference Call**, and then select **Join Calls**.

## Private Call in a Conference Call

To have a private call with one of the callers in the conference call, press the right soft key  **Options**, select **Conference Call**, and then **Private Call**. When the numbers of the callers are displayed, select the one with which you wish to speak in private.

## Ending a Conference Call

An active conference call can be disconnected by pressing the  [END] key.

### Video Share Calling

#### Making and Answering a Video Share Call







You can make or answer a Video Share call with other 3G video phones. In order to start a Video Share call, both sides must have a 3G Video Share capable phone and both must be in a 3G coverage area.

#### Note

Before you start a Video Share Call you must check the following:

- Phone must be in an AT&T 3G service area.
- The “3G▶” indicator should be displayed.

#### To initiate Video Share:


- ▶ Make a phone call by dialing a number or selecting a number either from the Contact List or Recent Call List. From the Recent Call or Contact List, you can also directly make a Video Share call by pressing the right soft key  **Options**,  **Video Share Call**, and either  **Live** or  **Recorded**. In this case skip steps 2-3.
- ▶ A few seconds after the connection is established, a “Video Share Ready” prompt will appear on the screen once the other party is ready to use the Video Share service. If the Audio Alert in the Video Share setting (See Application Settings) is set to ‘ON’, the auditory alert will sound along with prompt.
- ▶ To Share Video with another party, you can press the right soft key  **Options** and  **Video** and select the Video type (Live or Recorded).



### Note

The Speakerphone will be automatically activated when a Video Share session begins, unless a hands-free device (Bluetooth or stereo headset) is connected.


- ▶ **Live:** You can share a real-time video stream with the other party while having a conversation.
- ▶ **Recorded:** You can share a pre-recorded video clip with the other party while having a conversation.

4. If the other party accepts the Video Share invitation, the Video Share session will begin (After accepting, it may take several seconds before actual Video Share starts). During the Video Share, the following options are available when you press the right soft key  **Options:**




During the Video Share session, you can navigate the Options menu items using the right soft key .

- ▶ **Spk. On/Off:** Allows you to turn the Speakerphone On or Off.
- ▶ **Mute/Unmute:** Allows you to mute/unmute the microphone.
- ▶ **Stop Video Share:** Allows you to stop video sharing and proceed with the voice call only.
- ▶ **Brightness:** Allows you to adjust the brightness of the screen.
- ▶ **Zoom:** Allows you to zoom in/out the video.
- ▶ **Audio to Bluetooth/Audio to Phone:** When '**Audio to Bluetooth**' is selected, you can have a conversation using Bluetooth. When '**Audio to Phone**' is selected, you can have a conversation using either speakerphone or headset.
- ▶ **Record Video Share/Stop Recording:** Allows you to start recording the live video by selecting '**Record Video Share**'. Once you are recording the video, you can stop recording by selecting '**Stop Recording**'.
- ▶ **End Call:** Allows you to end the phone call (Note: Video Share will stop as well).
- ▶ **Hold Call:** Allows you to place the phone call on hold (Note: Video Share will stop when you select 'Hold Call').



## In-Call Menu

During the Video Share session, you can turn the speakerphone on or off by pressing .

During the Video Share session, a current video clip is recorded automatically via **Application Settings > Auto Record ON** (Auto Record is set to On by default), and the recorded video will be saved in the **Video** folder of **My Stuff**.

- 5.1. You can stop a Video Share call and proceed to a voice call by
  1. Press the left soft key  **Stop**.
  2. Pressing the right soft key  **Options** and selecting **Stop Video Share**.
- 5.2. You can end a voice call along with the Video Share call by
  1. Pressing the  [End] key.
  2. Selecting **Options**, then **End Call**.

### Note



1. A Video Share Call will be unavailable or terminated in the following cases:
  - When the battery is low.
  - When trying to make a conference call/ second call during a Video Share Call.
  - When the voice call is placed on hold.
  - When the voice call is disconnected.
  - When either party moves out of an AT&T 3G service area.
  - When the network connection is poor.
2. If you receive a Video Share request during a call, select the left soft key  **Accept** to start the Video Share Call. If you don't want to accept the request, press the right soft key  **Decline** to decline the request (Note that after accepting the call, it may take several seconds before the Video Share session starts).

## Making a Video Share Call from the Camera, Camcorder, or Video Gallery

When you are in the Camera or Video

Recording mode, you can easily make a Video Share Call to a person in your Contact List and to an Unknown User.

1. Start Video Share call as follows:

- ▶ In Take Picture mode, select the 5th icon "Video Share".
- ▶ In Record Video mode, select the 5th icon "Video Share".
- ▶ In Video Gallery, select the video file you wish to share and press the right soft key  **Option**, then  **Video Share Call**.

### Note

This menu item is activated only in 3G coverage. If the other party is not available for a Video Share Call, then the call will remain as a normal voice call.

## Recording the Video file on Live Video Share

The sender can choose to record a video clip during the Live Video Share session by

1. Pressing the right soft key  **Options**, then  **Record Video Share**. (If Auto Record is set to Off in Application Settings)
2. Setting Auto Record to "On" (See Applications Settings).

The sender can stop recording the video clip during the Live Video Share session by

1. Pressing the right soft key  **Options**, then  **Stop Recording**.
2. Pressing the right soft key  **Options**, then  **Stop Video Share** or pressing the left soft key  **Stop**.

The recorded video file will be saved in the **Video** menu of **My Stuff**.

# Menu Tree

1. AT&T GPS (see page 32)
  - 1.1 AT&T Navigator
  - 1.2 Shop GPS
  - 1.3 Where
  - 1.4 AllSport GPS
  - 1.5 Loopt
2. Messaging (see page 34)
  - 2.1 Create Message
  - 2.2 Inbox
  - 2.3 IM
  - 2.4 Mobile Email
  - 2.5 Outbox
  - 2.6 Drafts
  - 2.7 Voicemail
  - 2.8 Message Settings
3. YPmobile (see page 47)
4. Mobile Web (see page 48)
5. AppCenter
6. AT&T Music (see page 49)
  - 6.1 Music Player
  - 6.2 Shop Music
  - 6.3 AT&T Radio
  - 6.4 MusicID 2
  - 6.5 Music Videos
  - 6.6 Make-UR-Tones
  - 6.7 Community
  - 6.8 Music Apps
7. My Stuff (see page 55)
  - 7.1 Push to Talk
  - 7.2 Mobile Video
  - 7.3 Audio
  - 7.4 Games
  - 7.5 Picture
  - 7.6 Video
  - 7.7 Applications
  - 7.8 Tools
  - 7.9 Camera & Recordings
  - 7.0 Other Files
  - 7.\* File Manager

**8. AT&T Address Book (see page 68)**

**8.1 Contact List**

**8.2 New Contact**

**8.3 Caller Groups**

**8.4 Speed Dial List**

**8.5 SIM Management**

**8.6 Service Dial Numbers**

**8.7 My Numbers**

**9. Settings (see page 71)**

**9.1 Audio & Ringtones**

9.1.1 Shop Tones

9.1.2 Ringtone

9.1.3 Message Tone

9.1.4 Alert Tone

9.1.5 Keypad Tone

9.1.6 Multimedia

9.1.7 Call

9.1.8 Power On/Off Tones

### 9. Settings (continued)

#### 9.2 Phone Settings

- 9.2.1 Date & Time
- 9.2.2 Languages
- 9.2.3 Set Hotkeys
- 9.2.4 Auto Key Lock
- 9.2.5 Set Flight Mode
- 9.2.6 Security
- 9.2.7 Reset Settings

#### 9.3 Display

- 9.3.1 Shop Wallpapers
- 9.3.2 Wallpapers
- 9.3.3 Fonts
- 9.3.4 Clocks & Calendar
- 9.3.5 Brightness
- 9.3.6 Backlight Timer
- 9.3.7 Color Schemes
- 9.3.8 Menu Styles

### 9. Settings (continued)

#### 9.4 Call

- 9.4.1 Call Forwarding
- 9.4.2 Send My Number
- 9.4.3 Auto Redial
- 9.4.4 Answer Mode
- 9.4.5 Minute Minder
- 9.4.6 Call Waiting
- 9.4.7 Call Reject
- 9.4.8 Send DTMF Tones
- 9.4.9 TTY
- 9.4.0 Time & Cost

#### 9.5 Connection

- 9.5.1 Bluetooth
- 9.5.2 USB Connection Mode
- 9.5.3 Internet Profiles
- 9.5.4 Access Points

## **9. Settings (continued)**

### **9.6 Memory**

9.6.1 Used Space

9.6.2 Set Storage Defaults

### **9.7 Application Settings**

9.7.1 Video Share

9.7.2 Messaging

9.7.3 Browser

9.7.4 Voice Command

### **9.8 Software Update**

9.8.1 Check for Update

### **9.9 Phone Information**

# AT&T GPS




The AT&T Navigator application on your device uses GPS position determination technology and access to your carrier's data network to provide you with driving directions and a host of other services, including:

- ▶ GPS navigation that gives you turn-by-turn directions to any destination address in the continental United States. If you miss a turn or get off-track, AT&T Navigator will calculate a new route for you. You can enter a destination address by using AT&T Navigator's automatic voice recognition system or by typing on the device's keypad.
- ▶ Audio and visual traffic alerts while driving or viewing maps, as well as traffic re-routing capabilities to minimize delays on your trip.
- ▶ A Search feature that allows you to find businesses or points of interest near your current location, an airport, a waypoint, or any other entered address. You can read ratings and reviews for businesses and easily call the business that you have found to check on the availability of an item or to make a reservation. You can navigate to the business location now or save the address for later use.
- ▶ Maps of the area around your current location, around a marked waypoint, or around an address that you had previously entered. You can pan the map (adjust left, right, up, or down) and zoom in or out. You can also mark a point under the cursor as a waypoint.
- ▶ A compass-like indicator presenting your direction of travel, location, and speed.



- ▶ The ability to personalize your application preferences by selecting U.S. customary or metric distance units, the language for audible guidance, and more.

You can also use many of AT&T Navigator's features on the TeleNav website, such as getting driving directions (Route Planning) and using the Search function to find businesses, churches, schools, and government offices. You can also use the TeleNav website to add an address to your My Favorites list, manage your My Favorites and Recent Places lists, and shop at the TeleNav Store.

To access AT&T GPS, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **AT&T GPS**, and  **AT&T Navigator**.

### **Note**




For best GPS performance.

- ▶ In order to improve GPS antenna sensitivity, do not cover the GPS antenna area of the device.
- ▶ Your GPS antenna sensitivity might be weakened if you are in a high rise building, underground, or location surrounded by metal or concrete.
- ▶ Use near the window indoors for better GPS antenna sensitivity.
- ▶ For battery durability, please use a vehicle power adapter in your car.
- ▶ It could take 2~3 minutes to get your GPS position depending on the condition of the environment or network.

# Messaging

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), Voicemail as well as the network's service messages.

## Create Message

1. From the standby screen, press the left soft key  **Menu**.
2. Press  **Messaging**.
3. Press  **Create Message**.

### OR

You can simply press  [Up] from the standby screen.

### Note

If you insert a Picture, Audio, or Video file while writing a multimedia message, the file loading time will take about 5 seconds. You will not be able to activate any key during the file loading time. When the file loading is complete, you will be able to write a multimedia message.

## Editing a message

The following options are available when editing a message.

## Using Insert

While entering text, press the left soft key

 **Insert**.

- ▶ **Symbol:** You can insert various symbols into your message. Pressing the left and right soft keys  /  scrolls through the pages.
- ▶ **Picture:** You can select a picture to insert by using the navigation keys. You can preview the selected picture by pressing the left soft key  **View**.
- ▶ **Audio:** You can insert an audio file from your saved audio files.
- ▶ **Video:** You can insert a video clip from your saved video clips.
- ▶ **Take New Picture:** you can take and insert a picture in your message.
- ▶ **Record New Audio:** You can record a new audio clip by pressing  **Record**. Press the right soft key  **Options** before you begin recording to set the options (below). After recording a new audio clip, you can delete it by pressing the right key  **Delete**.

- **Quality:** Set the audio's quality to Fine, Normal, or Economy.
- **Select Storage Defaults:** You can assign the default storage to **Phone Memory** or **Memory Card**.
- ▶ **Record New Video:** You can record a new video by pressing  **Record**. When finished recording, press  **Insert**.
- ▶ **Template**
  - **Text:** Allows you to easily insert frequently used sentences in the text message.
  - **Multimedia:** Preset multimedia templates can be created ( **Menu** >  **Messaging** >  **Message Settings** >  **Multimedia Message** >  **Multimedia Templates** >  **New**).
  - **Signature:** Allows you to insert your own created signature. For further details, see page 44.
- ▶ **More:** Allows you to insert Subject, vCard, vCalendar, vNote, vTask or Contact.

## Note

vCard, vCalendar, vNote and vTask are created by the Address Book, Calendar, Notepad, and Tasks functions, respectively. Go to the Tools and Address Book sections in this Manual for more detailed information.

## Using Options

While entering text, press the right soft key

 **Options**.

- **Text Entry Mode:** Sets the text input mode. For more details, refer to Entering Text (page 16).
- **Text Entry Settings:**
  - **Text Entry Language** allows you to set the text entry language to English, Spanish, French, or Korean.
  - **T9 Word Candidate List** displays the word candidates as you type.
  - **T9 Next Word Prediction** allows the phone to predict the next word when typing in T9 mode.
  - **T9 Dictionary** allows you to add, delete, reset, and modify words.


## Messaging

### • Delivery Options

- **Delivery Receipt:** Allows you to receive notification that your message was sent successfully. Delivery Receipt may not be compatible with all carriers.
- **Request Read Receipt:** Allows you to receive notification that your message was read by the recipient.
- **Save to Drafts:** Saves the message to Drafts.
- **Cancel Message:** Allows you to exit the text input mode without saving your message.

### Sending a Message

After completing a message, using **Insert** and/or **Options**, press  **Send To** to select a recipient.

- Enter the recipient(s). For more options, press the right soft key  **Options**. In this menu, you can choose from the following options:
  - **Enter Number:** Allows you to enter the phone number using the keypad.
  - **Enter Email:** Allows you to enter an email address instead of a phone number.
  - **Insert Symbol:** Allows you to enter symbols.

- **Caller Groups:** Displays Contacts Groups.
- **Recent Messages:** Choose a Contact from Recent Messages.
- **Recent Calls:** Choose a Contact from Recent Calls.
- **Delivery Options:** Allows you to set the options for Delivery Receipt, Request Read Receipt, Add Cc, and Add Bcc.
- **Edit Message:** Go back to the message editing mode.
- **Save to Draft:** Saves the selected message to Drafts.
- **Text Entry Mode:** Allows you to change the text entry mode.
- **Text Entry Settings:** Allows you to set the options for Text Entry Language, T9 Word Candidate List, T9 Next Word Prediction, and T9 Dictionary.
- **Cancel Message:** Allows you to cancel the message.

## Inbox

You will be alerted when you receive a message. New messages are stored in the Inbox. In the Inbox, you can identify each message by icons. If you are notified that you have received a multimedia message, you can download the whole multimedia message by selecting it in the Inbox menu. To reach the Inbox, from the standby screen, press the left soft key  **Menu** >  **Messaging** >  **Inbox**.

The following options are available in the Inbox and vary depending on the View mode set (Conversation or Standard).

- ▶ **Add to Address Book:** You can save the sender's phone number in the Contact List.
- ▶ **Delete:** You can delete the selected message.
- ▶ **Standard view:** Switches the Inbox view mode to Standard view.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another person.
- ▶ **Copy to Phone/Copy to SIM:** You can copy to Phone or SIM depending on where the text message is stored.

- ▶ **Select Multiple:** You can select multiple messages.
- ▶ **Message Details:** You can view the following information about received messages: message Type, Subject, From, and message Time.
- ▶ **Delete All Read Messages:** You can delete all read messages.
- ▶ **Conversation view:** Switches the Inbox view mode to Conversation view.


## IM

The Instant Messaging feature can only be used with the support of the network operator or communities such as AIM, Windows Live, and Yahoo! Messenger. For Instant Messaging users, a valid User ID and Password will be required in order to login and exchange messages as well as checking the online status.

## Messaging

### To access the IM feature

1. Press the left soft key  **Menu**,  **Messaging**, and  **IM**.

You can also access IM from standby mode by using the IM hotkey (the right navigation key ). Quickly pressing the hotkey from the standby screen will bring up the available IM clients.

The menu items below might not appear as not all IM communities support the same options. In addition, the menu strings may appear differently. This depends on the selected IM communities. The keywords such as User ID, Login and Contact will be used as general terms in IM menus according to the currently selected communities such as AIM, Windows Live, and Yahoo! Messenger.

### Offline Menu

#### Sign In

This allows users to login by entering the User ID and Password.

#### Note

Once the User ID and Password are saved, you will not be required to enter them in again during the Login process. This feature is optional.

### Saved Conversations

Allows you to view your saved conversations in this menu.

### Offline Conversations

Allows you to view offline conversations.

### Settings/Preferences

- ▶ **Set Sound:** Allows you to turn **On/Off** an alert for the Contact when they have activity on their session.
- ▶ **Network:** Allows you to view your Network Profiles or Server Address information.

### IM Information

This displays the Instant Messaging Client Information such as Client Name and Version Number.

## Online Menu / 1-to-1 conversation

After a successful Login, a list of your contact's Screen Names will appear on screen. Depending on what is highlighted within your Buddy List, the following menu options will be available.

### Conversations List

- ▶ **My Status:** Allows you to set your status so your contacts can see if you are available to chat.
- ▶ **Send Message to:** Allows you to send a message to someone by inputting a User ID.
- ▶ **Saved Conversations:** Allows you to view your saved conversations in this menu.
- ▶ **Settings:**
  - **My Status:** Allows you to set your status so your contacts can see if you are available to chat.
  - **Set Sound:** Allows you to turn **On/Off** an alert for the Contact when they have activity on their session.
- ▶ **Sign Out:** Logs you out from the current session.

### Conversation

- ▶ **My Status:** Allows you to set your status so your contacts can see if you are available to chat.
- ▶ **End Conversation:** Allows you to close the selected conversation.
- ▶ **Block/Unblock Contact:** This allows you to block/unblock the selected Contact.
- ▶ **Contact Info:** This allows you to view the User ID and Status information.
- ▶ **Settings:**
  - **Display Name**
  - **My Status:** Allows you to set your status so your contacts can see if you are available to chat.
  - **Offline Contacts**
  - **Set Sound:** Allows you to turn **On/Off** an alert for the Contact when they have activity on their session.
  - **Auto Sign In**
- ▶ **Sign Out:** Logs you out from the current session.

### Contact List

- ▶ **My Status:** Allows you to set your status so your contacts can see if you are available to chat.
- ▶ **Add a Contact:** Allows you to add a new contact to the selected Contact List.
- ▶ **Send Message to:** Allows you to send a message to someone by inputting a User ID.
- ▶ **Refresh Contact List:** This refreshes the current information on the Contact List.
- ▶ **Block List:** Displays the list of all blocked Contacts.
- ▶ **Saved Conversations:** Allows you to view your saved conversations in this menu.
- ▶ **Settings:**
  - **Display Name**
  - **My Status:** Allows you to set your status so your contacts can see if you are available to chat.
  - **Offline Contacts**
  - **Set Sound:** Allows you to turn **On/Off** an alert for the Contact when they have activity on their session.

- **Auto Sign In**

- ▶ **Sign Out:** Logs you out from the current session.

### Contact

- ▶ **My Status:** Allows you to set your status so your contacts can see if you are available to chat.
- ▶ **Add a Contact:** Allows you to add a new contact to the selected Contact List.
- ▶ **Delete Contact:** Allows you to delete the selected Contact.
- ▶ **Move Contact:** Allows you to move a Contact to another Contact List.
- ▶ **Block/Unblock Contact:** This allows you to block/unblock the selected Contact.
- ▶ **Contact Info:** This allows you to view the User ID and Status information.
- ▶ **Settings:**
  - **Display Name**
  - **My Status:** Allows you to set your status so your contacts can see if you are available to chat.
  - **Offline Contacts**



- **Set Sound:** Allows you to turn **On/Off** an alert for the Contact when they have activity on their session.
- **Auto Sign In**
- ▶ **Sign Out:** Logs you out from the current session.

### Menu options available in the Conversation screen

- ▶ **Insert:** Allows you to insert a Symbol, Text Template, or Emoticon in the conversation screen. This feature is accessed by pressing the left soft key .
- ▶ **Back to Contacts:** This brings the screen back to the contacts.
- ▶ **Block/Unblock Contact:** This allows you to block/unblock the selected Contact.
- ▶ **Add to Contact List:** Allows you to add the person you are currently having a conversation with to a Contact List.
- ▶ **Save Conversation:** Stores the currently active conversation.
- ▶ **End Conversation:** Allows you to close the current conversation.

### ▶ Settings:

- **Display Name**
- **My Status:** Allows you to set your status so your contacts can see if you are available to chat.
- **Offline Contacts**
- **Set Sound:** Allows you to turn **On/Off** an alert for the Contact when they have activity on their session.
- **Auto Sign In**
- ▶ **Text Entry Mode:** Allows you to set the text input mode to Abc Mode, T9 Mode, or 123 Mode.
- ▶ **Text Entry Mode Settings:** Allows you to configure the Text Entry Language, T9 Word Candidate List, T9 Next Word Prediction, and T9 Dictionary.
- ▶ **Minimize:** Minimizes the IM window and returns to the standby screen.
- ▶ **Sign Out:** Logs you out from the current session.

## Messaging









### Note




- You can use the Up/Down Navigation Key for scrolling through the conversation.
- The maximum number of characters supported by a message is 800 characters, for receiving, and 127 characters for sending.
- The current information might not update in real time so the “Refresh List”/“Refresh Contact” option can be used for the most up to date status.

## Mobile Email


Mobile Email allows you to access your Yahoo! Mail, AOL Mail, AIM Mail, Windows Live Hotmail, AT&T Mail, Gmail and Other Providers accounts on your phone. So, now you can quickly and easily check your email while you are away from your computer.


### To Set Up Mobile Email:




- 1. Open Mobile Email:** From the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **Messaging**, and  **Mobile Email**.
- 2. Select an Email Provider:** Use the navigation key to highlight the email provider you wish to use and press  **Select**.
- 3. Log In:**
  1. Highlight the email address field, press , and enter your existing email address.
  2. Scroll down and highlight the Password field, then enter your password.  
**Quick Tip:** Your password is case sensitive. Press the  button on the keypad to change to lower case or upper case.
3. To save your password scroll down to Remember Me and press  to check the box.
4. Highlight the **Sign In** button and press  **Sign In**.

- ▶ **Opening an Email:** Scroll down and highlight the email subject line you want to open and press  **Read**. When the email is open, press the left soft key  **Options** to Reply, Forward, Delete, Reply to All, or Mark Unread.
- ▶ **Deleting an Email:** Scroll down and highlight the email you want to delete, press the left soft key  **Options**, then select **Delete**.

### Outbox

Outbox is the storage place for recently sent messages. When you press the  [SEND] key, you can call the recipient of the selected message.

If the message is not sent from the Outbox, you will receive a sound alert along with a Message Sending Failure notice on the screen. Another attempt will be made to send the failed message and after two unsuccessful attempts, the message will no longer be sent automatically. In order to send the message that has failed, you must press the left soft key  **Resend** to resend the message.




To access the Outbox, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **Messaging**, and  **Outbox**.

The following options are available for the Outbox folder:

- ▶ **View Status:** Shows the status of each message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Edit:** Allows you to edit the selected message.
- ▶ **Select Multiple:** Allows you to select multiple messages to delete.
- ▶ **Message Details:** Allows you to view the details of the message.

## Messaging


### Drafts

Allows you to view and edit the messages saved as drafts. To access drafts, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **Messaging**, and  **Drafts**. The following options are available for the Drafts folder:

- ▶ **Select Multiple:** Allows you to select multiple messages to delete.
- ▶ **Message Details:** Allows you to view the details of the message.

### Voicemail

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).

A shortcut for checking your voicemail is available. To quickly check your voicemail when in standby mode, press and hold the  key.

#### Note

Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset accordingly.

### Message Settings

To access and configure your Message Settings, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **Messaging**, and  **Message Settings**.

### Message Alert

Allows you to set the Sounds, Volume, and Alert Type.

### Save To

Allows you to choose whether to save to the SIM Card or the Phone.


### Signature

Allows you to create, edit, and delete your signature, which can be configured to be sent out with your outgoing messages.

### Text Message

Allows you to set preferences for text messages.


The following options are available:

- ▶ **Text Templates:** Predefined messages that can quickly be sent. Press the right soft key  **Options** to access the following available options:
  - **Send:** Allows you to send the selected template via Message.
  - **Delete:** Allows you to delete the selected template message.
  - **Edit:** Allows you to edit the selected template message.
  - **Delete All:** Deletes all messages in the folder.
- ▶ **Message Center Number:** Allows you to view and edit the phone number for the Message Center. Do not edit unless instructed to do so by your service provider.
- ▶ **Email Gateway:** Allows you to view and edit the Email Gateway. Do not edit unless instructed to do so by your service provider.
- ▶ **Message Subject:** Allows you to enable or disable the Subject field in an SMS.
- ▶ **Insert Signature:** Allows you to insert your signature in outgoing messages.

## Multimedia Message

Allows you to set your preferences for multimedia messages.

The following options are available:

- ▶ **Multimedia Templates:** Allows you to add, edit, and delete multimedia templates. Press the right soft key  **Options** to access the following available options:
  - **Send:** Allows you to send the selected message via Multimedia Message.
  - **Delete:** Allows you to delete the selected template message.
  - **Edit:** Allows you to edit the selected template message.
  - **Rename:** Allows you to rename the selected template message.
  - **Delete All:** Allows you to delete all the messages at one time.
- ▶ **Priority:** Allows you to set the priority of the message.
- ▶ **Message Subject:** Allows you to enable or disable the Subject field in an MMS.

## Messaging

- ▶ **Validity Period:** This network service allows you to decide how long your multimedia messages will be stored at the Message Center.
- ▶ **Send Delivery Receipt:** Allows you to send a delivery confirmation notification for a Multimedia Message.
- ▶ **Send Read Receipt:** Allows you to send a message read confirmation notification for a Multimedia Message.
- ▶ **Download Options**
  - **Download Without Ask:** Allows Multimedia Messages to be downloaded automatically.
  - **Ask Always:** You are prompted to download when a Multimedia Message is received.
  - **Discard:** Enabling this option will block incoming Multimedia Messages from being received.
- ▶ **Message Center:** Allows you to view and edit the phone number for the Message Center. Do not edit unless instructed to do so by your service provider.

## Voicemail Number

This menu allows you to set the Voicemail Center Number if this feature is supported by AT&T. Please check with AT&T for details of their service in order to configure the handset correctly.

## Service Message

Allows you to configure your settings to determine if you would like to receive service messages.


# YPmobile

Unleash the power of YELLOWPAGES.COM local search on your mobile phone.

Find a business, get maps and directions, and save your favorites: our mobile app gives you what you need, whenever and wherever you need it.

- ▶ Search for local businesses.
- ▶ View ratings and call businesses.
- ▶ Save businesses for future access.
- ▶ Get maps and view step-by-step directions.

\* For more information, refer to the [www.yellowpage.com](http://www.yellowpage.com)

To access YPmobile, from the standby screen, press the left soft key  **Menu** and then

 **YPmobile.**

# Mobile Web

Mobile Web is one of the services provided by AT&T and it gives you access to all the cool things you can do with your wireless phone.

## Note


Check the availability of services, pricing, and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your service provider to open an Internet account.


## Launch the Browser

To launch the browser from the standby screen, press . You can also press the left soft key  **Menu** and  **Mobile Web**.

Once connected, the homepage is displayed.

To exit the browser at any time, press the  [END] key.

## Using the Browser

Once you are connected to the Internet, the following menu options are available when you press the left soft key  **Options**:

- ▶ **Home:** Directs you to the homepage.
- ▶ **History:** Allows you to view your history of recently viewed web sites.
- ▶ **Go to Bookmarks:** You can add or save the current page to Bookmarks or view the list saved under Bookmarks.
- ▶ **Reload:** Allows you to reload the current web page so that you can view the newest content.
- ▶ **Find in Page:** Allows you to search for text in the current web page.
- ▶ **Settings:** Allows you to set options for web pages, appearance, and network.
- ▶ **Help:** Connects you to AT&T's Help web page.
- ▶ **Exit:** Exits the browser.

## Menus for the Browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the Browser menu.

## Using the Navigation Keys

When surfing the Internet, the navigation keys function similarly from when the phone is on standby mode.



# AT&T Music

## AT&T Music

You can access AT&T Music by pressing the left soft key  **Menu**,  **AT&T Music**, and  **Music Player**.

## Music Player

- ▶ **All Songs:** Allows you to view all the songs in your music library.
- ▶ **Playlists:** Allows you to create your own playlists.
- ▶ **Artists:** Shows the list of artists of all the songs in your music library, and shows all the songs by a chosen artist.
- ▶ **Albums:** Shows the list of albums of all the songs in your music library, and shows all the songs on a chosen album.
- ▶ **Genres:** Shows the list of genres of all the songs in your music library, and shows all songs of a specific genre.
- ▶ **Shuffle Songs:** Allows you to play all the songs in your music library in random order.

## Tip!

The music player plays formats such as MP3, AAC, AAC+, and WMA.

## Note

Copyrights of music files may be protected by copyright and intellectual property laws. Please ensure that you adhere to the applicable Terms of Use of materials laws prior to downloading or copying files.

To play songs from or transfer songs to SD card, the SD card should have some empty space.

**Up to 512MB card:** Require 3MB empty space






**Up to 4GB card:** Require 6MB empty space

**Up to 16GB card:** Require 20MB empty space  
(Up to 1000 songs)

### Playing Music

To listen to music that you have transferred to your phone, follow these quick easy steps:

#### Playing Music with the Slide Open

1. Press the left soft key  **Menu** to open the Main Menu.
2. Press  **AT&T Music**.
3. Press  **Music Player** to view your options. You can select from Now Playing, All Songs, Playlists, Artists, Albums and Genres to select your Music or you can just select Shuffle Songs to shuffle your collection.
  - Press  to **Play/Pause** a selected song. While playing, press the up or down navigation keys to change the volume and the left or right navigation keys to go to the previous or next song.
  - While playing music, press the left soft key  **Minimize** to minimize the music player and access other phone functions while music is playing.

### Note




Files under 300kb are stored as ringtone files.

### Adding Music To Your Handset

Music files can be added to your handset by using one or more of the following methods:

- Download music and ringtones over the AT&T network directly to your device via the **Shop Music** link in the AT&T Music Folder or the **Shop Tones** link in the Audio folder.
- From your existing digital media collection on your PC via Windows Media® Player and/or Windows Explorer.
- From your PC using other music subscription services, such as Napster or eMusic.

#### Purchasing and downloading Music directly to your Device

1. With Slide open, press left soft key  **Menu** to open the Main Menu.
2. Press  **AT&T Music**.
3. Press  **Shop Music**.

- Navigate the **Shop Music** page to download today's hottest music, ringtones, and other personalized content directly to your phone.

#### Note

Some sites are data intensive (i.e. previews via streaming) so the user should be enrolled in an unlimited data plan before using these services to avoid per-use data charges.

Additional charges may apply when downloading music, ringtones etc.

## Transferring Music using your PC

### Before You Get Started

To transfer music from your PC to your device, you will need the following:

- Windows Media® Player 10 (or above) or other digital music management software, such as Napster or eMusic.
- Music on your PC in one of these formats: MP3, .AAC, AAC+ or WMA
- A MicroSD™ card\* (supports up to 16GB cards)
- USB data cable\*

\* MicroSD™ card and USB data cable sold separately; go to [att.com/wireless](http://att.com/wireless) for details.

#### Note

This device is not compatible with iTunes and/or iTunes files.

### Transferring Music from the Digital Music Service (such as Napster or eMusic)

- Using your computer, open your preferred PC music management client.
- Download the selected song to your library.
- Make sure the microSD™ card is inserted properly into the handset.
- Use the USB adapter cable to connect the handset to the PC.
- Once the USB connection has been established, the handset displays "Do not disconnect during transfer". The PC screen will display a pop-up message announcing the detection of the LG GU295 device. If the detection does not occur, the USB connection settings may need to be changed. For more information, go to the **Changing USB Connection Settings** section on page 53.

6. Follow the music service instructions to transfer music to your handset.

### Note

If you have a USB hub, connect the handset directly to your computer rather than through the hub.

## Transferring Music using Windows Media Player

1. Open Windows Media® Player on your computer (version 10.0 or higher).
2. Use the USB adapter cable to connect the handset to the PC.
3. Once the USB connection has been established, the handset displays “Do not disconnect during transfer”. The PC screen will display a pop-up message announcing the detection of the LG GU295 device.

### Note

If you have a USB hub, connect the handset directly to your computer rather than through the hub. If the target computer does not detect the newly connected handset or provide an MTP Player dialog window on the PC screen, or if the detection does not occur, skip to **Changing USB Connection Settings** section on page 53.

4. From within the Windows Media® Player application, click on the Sync tab.
5. Choose the destination location for the media files. The LG GU295 Music Sync Player appears on the right side of the screen.

### Note

If there are no items present in the playlist, click the Edit Playlist button and begin adding the music files from among the various media categories.

6. Drag the songs you wish to synchronize to your LG GU295 to the Sync List column on the right side of the screen.
7. Click the **Start Sync** button at the lower right corner of the application to download the selected songs to your handset. Do not unplug the handset during this process.
8. Once synchronization is complete, it will be safe to unplug the USB connector from the handset.

## Drag and Drop Music Using LG GU295 As A Mass Storage Device

1. Insert a microSD™ memory card into the phone and make sure it is powered on.
2. Connect the device to a PC using a LG GU295 USB data cable.
3. Access My Computer on the PC.
4. Locate the phone and double-click it to open.

### Note






The PC will automatically assign a drive letter.

6. Browse the files in a new window for desired music files.
7. Drag and drop the desired music content from the PC window to the “Storage Card” window.
8. Disconnect the device from the cable.
9. Access the Music Player on the phone.

### Note

If the target computer does not detect the newly connected handset as Mass Storage, skip to the **Changing USB Connection Settings** section below.

## Changing USB Connection Settings

1. From the standby screen, press the left soft key  **Menu**.
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Connection**.
4. Press  **USB Connection Mode**.
5. Use the **Up** or **Down** Navigation key to highlight Music Sync (if using Windows Media® Player or other Digital Music Services) or Mass Storage (if you are going to drag or drop files) and press  **Select**.
6. Reconnect the device to a PC.

## Deleting Music Files

When you have transferred files with the Music Sync feature and you want to delete them from your phone, you should connect the phone to your PC and delete using the method with which you first added the music. The following are the four options available to delete Music from your Phone:

- A. Delete a file using Mass Storage, but not using Music Sync function.
- B. Delete a file by directly inserting the microSD™ external memory onto the PC.
- C. Delete a file using the delete function on the phone.
- D. Delete the files by using the Master Clear option on your Memory Card.

### Note

Be aware that all of the existing data will be erased on microSD™ card if you use the Master Clear option.

Access the **Master Clear** function in the Settings menu (see page 74).

- View the latest music videos.
- View music news and information.
- Cut custom-made ringtones from the favorite parts of your favorite songs, etc.

### Note

Some sites are data intensive (i.e. previews via streaming) so the user should be enrolled in an unlimited data plan before using these services to avoid per-use data charges.

Additional charges may apply for downloading content or use of these services.

## Additional Music Services

There may be other AT&T music applications preloaded or available for your phone that allow you to:




- Identify the name, artist, and album to a song from a song sample.
- Listen to the latest Hip Hop, R&B, Rock, Jazz, or Country streaming commercial-free radio channels, anywhere you go.

## Push to Talk

### Welcome to PTT

Push to Talk (PTT) from AT&T lets you check whether your family, friends, and co-workers are available to talk before you call. You can reach them individually or all at once via a group call, all in an instant. Read on to hear about all of the features AT&T Push to Talk has to offer.

### Initialize your PTT Service

Begin initializing your PTT service by pressing the PTT Key (on left side of phone) or by pressing the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**, and  **Push to Talk**.

You will then register your name and, once initialization completes, begin adding your family, friends, and co-workers who are also AT&T PTT subscribers.

### PTT Tips

PTT is a great way of communicating instantly with the people who are important to you. Here are a few tips to help you.

1. Make sure you are holding the PTT Key down while you talk.
2. Make sure you don't start talking until AFTER you hear the tone.
3. Note the location of the speakerphone and microphone to make sure you aren't covering either with your grip.
4. PTT calls can be easily started with the slide closed. During a PTT call with the slide open and speaker OFF, the call will be terminated when the slide is closed. When the speaker is ON, closing the slide will not terminate the call.
5. Turn the volume up high to hear your PTT calls more clearly.

## Mobile Video

Mobile Video brings you quick, on-demand access to news, sports, weather and entertainment video clips. Catch up on TV's hottest shows, funniest comedians, biggest headlines, and latest sports scores. You can even personalize your homepage for quick access to your favorites. In addition, the Mobile Video service automatically displays localized weather information to your personalized "News & Weather" page each and every day.

## My Stuff

To access Mobile Video, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**, and  **Mobile Video**.

## Audio

To access Audio, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**, and  **Audio**.

- ▶ **Shop Tones:** This menu option connects to AT&T's Ringtones download site.
- ▶ **Answer Tones:** This menu option allows to manage your Answer Tones.
- ▶ **Record Voice:** Allows you to record voice notes.
- ▶ Saved audio files are displayed in the list.

## Games

To access Games, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**, and  **Games**.

- ▶ **Shop Games:** This menu option connects to AT&T's Games download site.
- ▶ Downloaded games are displayed in the list.

## Note

The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

## Warning

Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run on a phone.

J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run on a PC.

## Picture

To access Picture, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**, and  **Picture**.

- ▶ **Shop Wallpapers:** Connects to AT&T's Color Graphics download site.
- ▶ **Make Animated GIF:** Allows you to create an animated GIF file with the images in your phone.
- ▶ The picture files saved on your phone and memory card (if inserted) are displayed.



## Video




To access Video, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**, and  **Video**.

- ▶ **Shop Videos:** Connects you to AT&T's Videos download site.
- ▶ The video files saved on your phone and memory card (if inserted) are displayed.

### Note

DRM sometimes restricts some functions, such as send and edit.

## Applications






To access Applications, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**, and  **Applications**.

This menu displays the list of Java programs on your phone. All previously downloaded programs can be selected, deleted, or viewed in detail within the Applications menu.

- ▶ **Shop Applications:** Connects you to AT&T's Cool Tools/Apps download site.
- ▶ The applications on your phone will be displayed in the list.

## Tools

### Voice Command

Voice Command is the function whereby your phone's voice recognition engine identifies the voice of the user and carries out the requested commands. When the user operates the Voice Command function, there are five possible commands, Call <Name or Number>, Listen Voicemail, Missed Calls, Messages, and Time & Date. To activate the Voice Command function, hold down the **C**  **Clear Key** while the phone is in standby mode or press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**,  **Tools**, and  **Voice Command**.

1. **Call <Name or Number>:** This function is activated only when the user says the command "Call" followed by the name stored in the address book or say the phone number. Please note that interfering noise might cause a problem displaying candidates. Additionally, the user has the option to select a number type at the end, such as "mobile", "home", or "work".

- 2. Listen Voicemail:** This command is activated when the user says "Listen Voicemail". The user will then be automatically connected to voicemail.
- 3. Missed Calls:** This command is activated when the user says the words "Missed Calls". The mobile phone presents the missed call list.
  - **Follow-up Commands Available**
    - **Yes:** Make the phone call.
    - **No:** Moves to the next result.
    - **Cancel:** Go back to the main Voice Command menu.
    - **Exit:** Terminate Voice Command.
    - **Next:** Moves to the next result.
- 4. Messages:** This command is activated when the user says "Messages". The phone displays details of unread SMS or MMS messages.
- 5. Time & Date:** This command is activated when the user says "Time & Date". The phone displays the current local time and date.

## Voice Command Options

When the Voice Command option is activated, you can press the right soft key  **Options** for the following options:

- **Mode**
  - **Speed:** Voice Command is abbreviated.
  - **Normal:** Voice Command is played normally with prompts.
- **Best Match**
  - **1 Match:** The most likely match will be displayed when finding a number from the address book.
  - **4 Matches:** The four most likely matched names will be displayed when finding a name from the address book.
- **Sensitivity**
  - **High:** Operation and performance of the voice recognition engine is rarely affected by the user's voice command and surrounding sound.

- **Medium:** Operation of the voice recognition engine is normally affected by user's voice command and surrounding sound.
- **Low:** Operation of the voice recognition engine is strongly affected by user's voice command and surrounding sound.

### • Speakerphone Mode

- **Automatic On:** When this option is selected, sound is loud enough so you can hear the output when the phone is away from the ear, at a distance
- **Off:** When this option is selected, sound is quieter and cannot be heard when the phone is away from the ear, at a distance

### • Call Alert

- **Ring Only:** The phone rings repeatedly during an incoming call.
- **Ring After Name:** The phone announces the name or number of the incoming call, then rings repeatedly.
- **Name Repeat:** The phone announces an incoming call by repeating the name or number of the caller.


## Recent Calls

This menu displays recent calls categorized by tab as **All/Missed/Dialed/Received**.

To access Recent Calls, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**,  **Tools**, and 

### Recent Calls.

## Alarm Clock

The alarm function allows you to set up multiple separate alarms. You can also set the time, repetition interval, and alarm tone. If there is no alarm setting, press the left soft key  **New** to add a new alarm.


To access Alarm Clock, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**,  **Tools**, and 

### Alarm Clock.

## My Stuff

### Alarm Options









- ▶ **Time:** Input your desired alarm time by specifying the hour and minutes. You can also choose a predefined amount of time (15 Minutes Later, 30 Minutes Later, 45 Minutes Later, 1 Hour Later, Off).
- ▶ **Repeat:** Select the desired repeat mode (Once, Daily, Mon ~ Fri, Sat ~ Sun, Except Holiday, Select Weekday).
- ▶ **Alarm Tone:** Press  **List** to access the list of available Alarm Tones.
- ▶ **Memo:** Input alarm name.





Press the left soft key  **Save** to save your new Alarm.

### Calendar

When you enter this menu, a calendar will be displayed. The red square cursor is used to locate a particular day. The bottom bar on the calendar indicates saved schedules (if any) for that day. This function helps you keep track of your schedule. The phone can sound an alarm tone if it has been set for a specific schedule item.

The chart below shows the keys that can be used to navigate the Calendar:

Key	Description
 key /  key	Weekly
 key /  key	Daily
 key /  key	Annually
 key /  key	Monthly

To access Calendar, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**,  **Tools**, and  **Calendar**.





The following options are available when a Calendar event is selected from the Calendar menu.



- ▶ **Search:** Allows you to search the saved schedule(s).
- ▶ **Delete:** Allows you to delete the selected schedule.
- ▶ **Send Schedule Via:** Sends the selected schedule by Text Message, Multimedia Message, or Bluetooth.
- ▶ **Set Holiday:** Allows you to set specific dates to display as Holidays on your calendar.
- ▶ **Selective Delete:** Allows you to delete Old Schedules or All Schedules selectively.

- ▶ **View All:** Allows you to view all saved schedules.
- ▶ **Go to Date:** Allows you to jump to a specific date.
- ▶ **Select Multiple:** Allows you to select multiple schedules in the same day to delete or send to another person.
- ▶ **Cancel:** Allows you to cancel the edition of the selected schedule.

## Notepad





You can create up to a maximum of 30 memos.

To access Notepad, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**,  **Tools**, and  **Notepad**.

1. Press the left soft key  **New** to create a new memo.
2. Input the memo and press  **Save** to save.

## Calculator




The Calculator function allows you to calculate simple mathematical equations.

To access Calculator, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**,  **Tools**, and  **Calculator**.

## World Clock

The World clock function provides time information for major cities worldwide.

To access World Clock, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**,  **Tools**, and  **World Clock**.





1. You will be asked to enter the name of your current city. Enter the name, then press the left soft key  **Save**.
2. To view the time in another city, press the left soft key  **New**, find the city, and set the Daylight Savings Time.
3. Press the left soft key  **Save** to save the new city.



You will then see the new city's time and date information.

## My Stuff

### Tasks

This feature allows you to save and manage a task.

To access Tasks, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**,  **Tools**, and  **Tasks**.

1. To add a new task item, press the left soft key  **New**.
2. Input the Due Date, Note, Priority, and Status information for the new Task.
3. Press the left soft key  **Save** to save the Task item.





The following options are available in the Task list:

- ▶ **Mark 'Complete':** Allows you to change the status of the selected task as Completed.
- ▶ **Edit:** Allows you to edit a saved task.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected task.
- ▶ **Selective Delete:** Allows you to delete All Completed/All Past Tasks selectively.
- ▶ **Send Task Via:** Enables the selected task to be sent via Text Message, Multimedia Message, or Bluetooth.



- ▶ **Select Multiple:** Allows you to select multiple Tasks.
- ▶ **View Calendar:** Allows you to view the Calendar.
- ▶ **Cancel:** Cancels the task editing and returns to the Tools menu.




### Stopwatch

This menu allows you to record the elapsed time of an event. The duration of an individual lap time (up to 20 laps) and the total time can also be displayed.

To access Stopwatch, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**,  **Tools**, and  **Stopwatch**.

#### ▶ New Time



1. To start timing, press  **Start**. The running time is displayed as HH.MM.SS.hh (hours, minutes, seconds, hundredths of a second).
2. During the timing, you can record an individual lap time by pressing the right soft key  **Lap**. Up to 20 lap times can be recorded.

- You can stop or restart timing by pressing  again.
- To reset the stop watch, press  **Stop** to stop the time, then press the left soft key  **Reset**.

▶ **Saved Times:** You can see the saved recorded times.

## Tip Calculator

This feature allows you to quickly and easily calculate the tip amount based on the total bill as well as the split of the total bill based on the number of people.

To access Tip Calculator, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**,  **Tools**, and  **Tip Calculator**.


## Unit Converter

This function allows you to convert units of measurement.


There are 6 types of units that can be converted: Area, Length, Weight, Temperature, Volume, and Velocity.

To access Unit Converter, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**,  **Tools**, and  **Unit Converter**.

### Note

You can input a decimal by pressing the  key.

### Camera & Recordings

To access Camera & Recordings, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**, and  **Camera & Recordings**.

#### Take Photo

Using the camera module built into your phone, you can take pictures of people or events while on the move. Additionally, you can send photos to other people in a picture message.

The following options will appear (as icons) at the bottom of the screen.

- ▶ **Album:** Allows you to see saved image and video files.
- ▶ **Video:** Allows you to switch to Camcorder mode.
- ▶ **Capture:** Allows you to capture the image.
- ▶ **Zoom:** Allows you to set the zoom level.
- ▶ **Video Share:** If available, this will allow you to initiate a Video Share call.

The right soft key  **Settings** will bring up the following options:

#### Preview Tab

- ▶ **Image Size:** The resolution of the image can be captured in 1280\*960, 640\*480, 320\*240, or 160\*120.
- ▶ **View Mode:** Set the View Mode as View Full Screen or View Full Image.
- ▶ **Brightness:** Adjust brightness with a slider by using the navigation key.
- ▶ **Color Effects:** Allows you to choose from Color, Mono, Sepia, or Negative.
- ▶ **White Balance:** Set the White Balance as Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, or Indoors.
- ▶ **Night Mode:** On/Off
- ▶ **Timer:** Timer can be set to Off, 3 Seconds, 5 Seconds, or 10 Seconds.
- ▶ **Continuous Shot:** This is great for taking photos of moving objects or at sporting events. The continuous shot is only available in QVGA(320x240) mode and can be set to Off or 3/6/9 shots per event.
- ▶ **Image Quality:** The quality of the captured image can be set to Super Fine, Fine, or Normal.



## Others Tab


- ▶ **Hide Icons:** Select from Auto or Manual.
- ▶ **Shutter Tones:** You can choose from Tone 1, Tone 2, Tone 3, or Off.
- ▶ **Reset Settings:** Allows you to set the Camera to the default settings.

## Using Zoom

In Take Photo mode, you can Zoom in/out by using the up/down side volume keys. The maximum zoom scale depends on the resolution as follows.


Resolution	Zoom scale
1280*690	Not Available
640*480	Level 1 ~ Level 10
320*240	Level 1 ~ Level 10
160*120	Level 1 ~ Level 10

## Record Video

Allows you to record a video clip with your phone. Before starting to record, press the right soft key  **Settings** to configure your settings.

The following options will appear (as icons) at the bottom of the screen.

- ▶ **Album:** Allows you to see saved image and video files.
- ▶ **Photo:** Allows you to switch to the Camera function so you to take a picture.
- ▶ **Record:** Allows you to begin recording the video.
- ▶ **Zoom:** Allows you to set the zoom level.
- ▶ **Video Share:** Allows you to make a Video Share Call. For more details, refer to '**Video Share Calling**' section.

The right soft key  **Settings** will bring up the following options:

## Preview Tab

- ▶ **Video Size:** Allows you to select a vide size between 320\*240 or 176\*144.
- ▶ **Brightness:** Adjust brightness with a slider by using the navigation key.
- ▶ **Color Effects:** Allows you to choose from Color, Mono, Sepia, or Negative.
- ▶ **White Balance:** Set the White Balance as Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, or Indoors.
- ▶ **Video Quality:** Allows you to set video quality to Super Fine, Fine, or Normal.

## My Stuff

- ▶ **Duration:** Set the recording duration to Normal Mode, Video Share Mode, or MMS Mode.

### Others Tab

- ▶ **Hide Icons:** Select from Auto or Manual.
- ▶ **Voice:** Mute/Unmute.
- ▶ **Recording Tones:** On/Off
- ▶ **Reset Settings:** Allows you to set the Camcorder to the default settings.

### Note

In Video Record mode, you can adjust the zoom scale by using the up/down side volume keys. The maximum zoom scale depends on the resolution as follows.

Resolution	Zoom scale
320*240	Level 1~Level 10
176*144	Level 1~Level 10

## Camera Album

Allows you to view the pictures and videos that are captured with the camera. When a file is highlighted, the following options are available when you press the right soft key

 **Options:**

For image file:


**Use/Send Via/Print Via Bluetooth/Delete/Rename/Select Multiple/Information.**

For video file:

**Video Share Call/Send Via/Delete/Rename/Select Multiple/Information**

## Record Voice

Allows you to record an audio clip to your phone. The recorded audio file is saved automatically in the Audio menu.


The following options are available when you press the right soft key  **Options:**

- ▶ **Record Mode:** Sets the recording mode to either MMS Mode or General Mode.
- ▶ **Quality:** Allows you to set the quality of an audio clip. You can set it to Fine, Normal, or Economy
- ▶ **Set Storage Defaults:** You can set the default storage of the recorded audio to the Phone Memory or the Memory Card.

Pressing the left soft key  **Gallery** will take you to the Audio gallery.

## Other Files

When you receive files of an undefined format (such as .vcs, .vcf, etc.) via email, the files are saved in this folder.

To access Other Files, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**, and  **Other Files**.

The following options are available:

- ▶ **Send Via:** Send the selected file via Bluetooth or MMS.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete the selected file.
- ▶ **Move:** Allows you to move the selected file to another folder.
- ▶ **Copy:** Allows you to copy the selected file to another folder.
- ▶ **Rename:** Allows you to edit the name of the selected file.
- ▶ **Select Multiple:** Allows you to select multiple files at once to perform various functions.
- ▶ **Sort By:** Allows you to sort the files by Name, Date, and Type.

- ▶ **Information:** Allows you to view information about the selected file or used memory space on your phone or memory card.

## File Manager

This function allows you to view the content in your internal phone memory and the external memory card.

To access File Manager, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **My Stuff**, and  **File Manager**.

# AT&T Address Book






## Contact List

This menu allows you to save and manage contact address information. The Contact List's functions allow you to add a new address or search saved contact addresses by name.

To access Contact List, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **AT&T Address Book**, and  **Contact List**.

## AT&T Address Book Native Sync (AAB)

AT&T Address Book Native Sync (AAB) is a service application for the synchronization of phone contact list information with the AAB server. When you turn on the phone or change your SIM card, the AAB Start UP application is displayed after copying the SIM card information.

After checking the membership identification for this service, you can find the menu for the synchronization with the AAB server, from the standby screen, by pressing the left soft key  **Menu**,  **AT&T Address Book**,  **Contact List**, right soft key  **Options**, and  **Sync Settings**.

- ▶ **Auto Sync On/Off:** This menu allows you to synchronize your contact information with AAB automatically.
- ▶ **Sync Now:** Synchronize your contact information with AAB now.
- ▶ **Sync Log:** Shows recently synchronized information.

### Note

This  indicator is displayed during the AAB synchronization.




## New Contact

This menu allows you to add a new contact to the Contact List. You can enter contact address information including name, phone numbers, email addresses, group information items, memos, ring tones, and a contact Picture ID.

To access New Contact, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **AT&T Address Book**, and  **New Contact**.

## Caller Groups

This menu allows you to manage group information. You can also configure a ring tone for a group so that the group ring tone sounds when a call from a specific contact address within that group is received and there is no ring tone configured for the specific contact address.

To access Caller Groups, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **AT&T Address Book**, and  **Caller Groups**.

## Speed Dial List

This menu allows you to assign a frequently-called contact to the Speed Dial List. You can select a number from 2 to 9 as a speed dial.

To access Speed Dial List, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **AT&T Address Book**, and  **Speed Dial List**.




## SIM Management

This menu allows you to copy information from your SIM card to your handset and vice versa. If a name is duplicated during the copying operation, the information is also duplicated. You can also delete information from the SIM card.

To access SIM Management, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **AT&T Address Book**, and  **SIM Management**.



## Service Dial Numbers

You can view the list of Service Dialing Numbers (SDN) assigned by your network provider. Such numbers could include the emergency services, directory assistance and voice mail numbers.

To access Service Dial Numbers, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **AT&T Address Book**, and  **Service Dial Numbers**.




### My Numbers

This displays your phone numbers stored in the SIM card.

To access My Numbers, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **AT&T Address Book**, and  **My Numbers**.

### About




Allows you to view software the software version and last update for Address Book.

To access About, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **AT&T Address Book**, and  **About**.

# Settings

## Audio & Ringtones

This menu allows you to configure the audio and ringtone settings for your phone.

To access Audio & Ringtones, from the standby screen, press the left soft key  Menu,  Settings, and  Audio & Ringtones.

## Shop Tones

Connects to the AT&T Ringtones download site.

## Ringtone

- ▶ **Sounds:** Allows you to set a sound as the ringtone for your phone.
- ▶ **Volume:** Allows you to control your Ringtone volume.
- ▶ **Alert Type:** Supports 3 ring alert types: Ring, Ring and Vibration, and Ring after Vibration.
- ▶ **Increasing Ringtone:** Allows you to enable or disable the Increasing Ringtone function, which is played when you receive an incoming call.

## Note

Full length music tracks cannot be set as either ringtones or message tones.

## Message Tone

- ▶ **Sounds:** Allows you to set a sound as your message tone.
- ▶ **Volume:** Allows you to control your Message Tone volume.
- ▶ **Alert Type:** Supports 6 message alert types: Ring Once, Ring Every 2 Min., Ring Every 15 Min., Ring & Vibrate, Vibrate, and Silent.

## Alert Tone

- ▶ **Sounds:** Allows you to select a set of alert tones. Supports 2 alert tone types: Alert Tone 1 and Alert Tone 2.
- ▶ **Volume:** This menu allows you to control your Alert Tone volume.
- ▶ **Alert Type:** You can select to turn Alert Tones to Ring or Silent.

### Keypad Tone

This menu option allows you to select a tone that the phone sounds when a key is pressed on the dialpad. You can select an option from **Beep** and **Voice** and set the volume.

### Multimedia

This menu allows you to control your Multimedia volume.




### Call

This menu allows you to control your Call volume.

### Power On/Off Tones

You can select to turn Power On/Off Tones to **Ring** or **Silent**.

### Phone Settings

This menu allows you to configure the Phone Settings. To access Phone Settings, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **Settings**, and  **Phone Settings**.

### Date & Time

- ▶ **Set Date:** This allows you to enter the day, month, and year. You can set to Auto Update with the Auto Update menu.
- ▶ **Date Format:**
  - ddd, MMM DD (day, month date)
  - MM/DD/YYYY (month/date/year)
  - DD/MM/YYYY (date/month/year)
  - YYYY/MM/DD (year/month/date)
- ▶ **Set Time:** This allows you to enter the current time. You can choose the time format via the Time Format menu option.
- ▶ **Time Format:** 12 Hours/24 Hours
- ▶ **Auto Update:** Allows you to set the phone to automatically update the time and date according to the current local time zone.



## Languages

Allows you to change the language for the display text on your phone. This change will also affect the Language Input mode.

## Set Hotkeys

Allows you to change the preferences on the Hotkeys that are currently assigned for your navigation keys (when in standby mode).

## Auto Key Lock

This allows you to set the amount of time before your keys lock automatically.

## Set Flight Mode

This allows you to only use the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prohibited. If you set the flight mode on, the flight mode icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- ▶ **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage.

- ▶ **Off:** You can deactivate the flight mode to access the network.

## Security

Various codes and passwords are used to protect the features and settings of your phone.

- ▶ **Phone Lock:** You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone. If you set the Phone Lock to **When Power On**, the phone will request a security code whenever you switch the phone on. If you set the Phone Lock to **When SIM Card changed**, your phone will request a security code only when you change your SIM Card. If you set the Phone Lock to **Lock Phone Now**, your phone will lock immediately.
- ▶ **PIN Code Request:** When the PIN Code Request feature is turned on, you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.

### Note

Before setting the PIN Code Request feature off, you must enter your PIN.

## Settings

- ▶ **Fixed Dial Number:** This feature allows you to restrict your outgoing calls to selected phone numbers, if supported by your SIM Card. The PIN2 code is required.
- **FDN On/Off**
  - **On:** You can only call phone numbers stored in the FDN List. You must enter your PIN2 code.
  - **Off:** You can call any number.
- **FDN List:** Allows you to enter a new FDN entry.
- ▶ **Change Codes:** The Change Codes feature allows you to change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one. You can change the access codes for: **Security Code, PIN Code, PIN2 Code.**
- 📌 **Note**

Not all SIM Cards have a PIN2 Code. If your SIM Card does not, this menu option is not displayed.
- ▶ **PTT Key Lock:** Allows you to enable or disable the PTT Key Lock.

## Reset Settings

This function allows you to restore factory settings. To do this, you need the security code.

- ▶ **Master Reset:** Restores the phone settings (e.g.: Audio, Display, Language, Date & Time, Bluetooth Settings) to default values.
- ▶ **Master Clear:** Deletes downloaded/user created contents (e.g.: images, videos) from the phone and the external memory card.
- **Phone**
  - Deletes all downloaded/user created images and audios from the phone memory.
  - Deletes personal information stored in the phone memory (e.g.: Address Book, Messages, Tasks, Alarm, Calendar Schedules).
  - Restores the settings stored in the phone memory to the default values.
- **Memory Card:** Deletes all contents from the external memory card.

## Display

This menu allows you to configure your Display settings.

To access Display, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **Settings**, and  **Display**.

## Shop Wallpapers

Connects to AT&T's Color Graphics download site.

## Wallpapers

This menu allows you to set a picture or color as your background.

## Fonts

You can configure the font size and color of the font that your phone uses.

## Clocks & Calendar

This feature allows you to select a Clock or Calendar to display on the standby screen.

## Brightness

You can set the brightness of the display screen and the keypad.

## Backlight Timer

Use this to set the duration of the display backlight and keypad.

## Color Schemes

Allows you to change the whole look of your phone display to a Black or White scheme.

## Menu Styles

You can set the main menu style to Icon or List view.

## Call

This menu allows you to configure your Call settings.

To access Call, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **Settings**, and  **Call**.

### Call Forwarding

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact AT&T.


The following options are available:

- ▶ **All Voice Calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If Busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If No Answer:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If Out of Reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

### Send My Number

This network service allows you to set your phone number to be displayed or hidden from the person you are calling. You can select **Set by Network** if you prefer to have different settings for different service providers.

### Auto Redial

If set to On, your phone redials the number you're trying to call up to 10 times after you hear a quick, busy signal. Press  [END] to stop the call attempts.





This feature attempts to redial numbers that are engaged due to the wireless network. It does not redial numbers to an engaged party.

#### Note

There will be no alert indicating the call has been connected. You must stay on the line to hear when the call is connected.

### Answer Mode

This allows you to determine how to answer the phone.

- ▶ **Any Key:** Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  [END] key, side volume keys, Push to Talk(PTT) key, or the right soft key  **Silent**.
- ▶ **Send Key Only:** Allows you to only answer an incoming call by pressing the  [SEND] key or left soft key  **Accept**.

- ▶ **Slide Up:** Allows you to slide open the phone to answer an incoming call.

## Minute Minder

This option allows you to specify whether the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

## Call Waiting

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Deactivate** to request the network to deactivate call waiting, or **View Status** to check if the function is active or not.

## Call Reject

This menu allows you to enable or disable call reject for all numbers or just the numbers on the Call Reject List.

- ▶ **Call Reject On/Off:** Allows you to activate or deactivate Call Reject. When the **Reject All Calls** option is set, all incoming calls are routed directly to Voicemail. **Reject on List** allows you to enable Call Reject for the numbers saved on your Call Reject List.

- ▶ **Call Reject List:** Allows you to view a list of the numbers you wish to reject and add new numbers to the list. You have the option of choosing numbers from your Contact List or adding a new number.

## Send DTMF Tones

Select from **On/Off**.

## TTY




Allows you to enable TTY Mode in order to contact other TTY devices. Select from **TTY Full/TTY Talk/TTY Hear/TTY Off**.

## Time & Cost

Allows you to view information about Call Duration and Data Counter.

## Connection



This menu allows you to configure your Connection settings.

To access Connection, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **Settings**, and  **Connection**.

### Bluetooth


Your phone has built-in Bluetooth wireless technology, which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a hands-free device, PC, PDA, or other phones. The devices registered in your phone can only be connected one at a time (To make a connection to the same type of device or change Bluetooth preferences, disconnect the existing device first).

You can also exchange, for example, business cards, calendar items, and pictures.


To access Bluetooth, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **Settings**,

 **Bluetooth**,  **Connection**, and  **Bluetooth**.


#### Hands-free profile

This  appears when the hands-free profile is used between the hands-free device. This allows you to call using a Bluetooth connection.

#### A2DP profile

This  appears when the A2DP profile is used between the stereo headset device and the phone. This allows you to listen to an audio clip. A2DP is the Advanced Audio Distribution Profile, which provides support for streaming either mono or stereo audio using Bluetooth.

#### Hands-free + A2DP profile

This  appears when both profiles of the hands-free and the A2DP are used between the compatible device and the phone. This allows you to call and listen to an audio clip using a Bluetooth connection.

When using each device, see the manual that comes with the device.







#### Note

We recommend that your phone and the Bluetooth device you are communicating with should be no more than 10 meters apart. The connection may be improved if there are no solid objects between your phone and the other Bluetooth device.

## Bluetooth Menu Options

- ▶ **Turn On/Off:** Allows you to turn your Bluetooth functionality on or off.
- ▶ **My Visibility On/Off**
  - **On:** This option makes your phone visible to other Bluetooth devices.
  - **Off:** This option hides your phone from other Bluetooth devices except those already paired with yours.
- ▶ **Search New Device:** This function allows you to search for and add new devices.

## To pair with another device

1. From the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **Settings**,  **Bluetooth**, and  **Search New Device**.
  2. If you want to stop searching, press the left soft key  **Stop**.
  3. All of the devices found are displayed.
  4. Select the desired device by pressing  **Add** and entering the password.
- ▶ **My Devices:** This function allows you to view the list of all devices that are paired with your phone.


- ▶ **My Bluetooth Info:** This menu allows you to configure the profile for Bluetooth.
  - **My Device Name:** Allows you to change the handset's name which can be seen by other Bluetooth devices.
  - **Supported Services:** Shows you all services that the handset supports.
  - **Primary Storage:** Allows you to assign the default storage to Handset or Memory Card for files received via Bluetooth.

## USB Connection Mode


You can transfer files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage Mode. When you connect the phone to a PC using the USB cable, this will be displayed as a removable disk through Windows Explorer.

The USB Connection Mode determines how your phone will communicate with other USB devices when they are connected with a USB cable.

### Internet Profiles

This menu shows the Internet Profiles. You can add, delete, and edit Internet Profiles by pressing the right soft key  **Options**. However, you cannot delete or edit default configurations provided by AT&T.

### Access Points

This menu shows the Access Points. You can register, delete, and edit by pressing the right soft key  **Options**. However, you cannot delete or edit default configurations provided by AT&T.

### Memory

This menu allows you to configure your Memory settings.

To access Memory, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **Settings**, and  **Memory**.

### Used Space

This function shows the memory status of the handset and memory card (if inserted).

#### ▶ Phone Common

This function shows the Memory Status of the phone and the memory being used by Audio, Image, Video, Multimedia Message, Java, and Others types of files.

#### ▶ Phone Reserved

This function shows the status of the reserved memory used by Text Messages, Contacts, Calendar items, Tasks, and the Notepad.

#### ▶ Memory Card

If your phone has a memory card in the card slot, you can save images, sounds, and videos onto it. You can check the current status of the external memory card in this memory status menu.

#### ▶ SIM Card

This function shows the status of the SIM Card memory.

### Set Storage Defaults

This menu allows you to set the storage default location for internet downloads, Bluetooth transfers, and voice recordings. You can set each case separately or choose to set all of them at once.



## Application Settings

This Menu allows you to configure Application Settings.

To access Application Settings, from the standby screen, press the left soft key

 **Menu**,  **Settings**, and 

**Application Settings.**

## Video Share

- ▶ **Audio Alert:** Allows you to enable or disable the audio alert that sounds when Video Share is available during a call.
- ▶ **Auto Record:** Allows you to enable or disable the option to automatically record the video you are sharing through Live Video Share.


## Messaging

For more details, refer to Message Settings on page 44.


## Browser

This menu allows you to configure the Browser settings.

## Accounts

This includes the network information used to connect the browser to the Internet. Select the desired account by highlighting it and pressing the left soft key  **Activate**. This will activate the account that will be used for future connections.

- ▶ **Activate:** Select the account among the list of accounts, so it can be used for future connections.
- ▶ **View:** Allows you to see the specific account information.

The following options will be available when you press on the right soft key  **Options:**

- ▶ **Edit:** Allows you to change the account information. This option is not available for the default Account.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete the account.
- ▶ **New:** Allows you to create new account.

## Settings

### Note

- You cannot edit and delete pre-installed accounts.
- In order to create a new account, please fill in the network information.
  1. Account Name: Name associated with new account.
  2. Homepage: Homepage URL.
  3. Internet Profile: You can choose one from the Internet profiles.
- AT&T has provided default settings regarding account information.
- Creating or editing an account requires caution. The browser cannot connect to the Internet if the account information is incorrect.

### Appearance

You can choose the settings of the browser appearance (Text size, Character Encoding, Scrolling Control, Show Image, JavaScript).

### Cache

The web pages you have accessed are stored in the phone memory. This menu allows you to manage that function.

- ▶ **Clear Cache:** Remove all cached data in the memory.
- ▶ **Allow Cache:** Allows you to turn the memory cache on or off.

### Note

Cache is a type of buffer memory, which is used to store data temporarily, especially when it is online.

### Cookies

The information of services you have accessed are stored in what is called a Cookie.

From this menu, you can choose to Allow Cookies or to Delete Cookies that are already on your phone.

## Screen Settings

You can change the settings of the browser screen (Rendering mode, Zoom, Mini-Map).

## Security

A list of the available certificates is shown.

- ▶ **Certificates:** You can see the list of certificates and view them in detail.
- ▶ **Clear Session:** Removes the secure session.

## Navigation Mode

You can change the methods of browser navigation.

- ▶ **4 Way Navigation:** The cursor of the browser moves scroll amounts or follows hyperlinks.
- ▶ **Mouse Pointer:** You can move the cursor like a mouse pointer.

## Secure Pop-up

You can activate or deactivate the pop-up which indicates a secure page.

## Browser Shortcut

If set to On, you can use the alternative browser (found in Menu > My Stuff > Applications > Browser) more quickly and conveniently with the key pad in the phone. If Browser Shortcut is on, the following shortcuts are available:

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Enter URL      | 2. Recent Pages  |
| 3. Add This Page  | 4. Page Up       |
| 5. Full Screen    | 6. Page Overview |
| 7. Page Down      | 8. New Window    |
| 9. Search Text    | 0. Zoom In       |
| *. View Bookmarks | #. Zoom Out      |

## Voice Command

### • Mode

- **Speed:** Voice command is abbreviated.
- **Normal:** Voice Command is played normally with prompts.

### • Best Match

- **1 Match:** The most likely match will be displayed when finding a number from the address book.

## Settings

- **4 Matches:** The four most likely matched names will be displayed when finding a name from the address book.
- **Sensitivity:** Choose between High, Medium, and Low.
- **Speakerphone Mode**
  - **Automatic On:** When this option is selected, sound is loud enough so you can hear the output when the phone is away from the ear, at a distance.
  - **Off:** When this option is selected, sound is quieter and cannot be heard when the phone is away from the ear, at a distance.
- **Call Alert**
  - **Ring Only:** The phone rings repeatedly during an incoming call.
  - **Ring After Name:** The phone announces the name and number of the incoming call, then rings repeatedly.
  - **Name Repeat:** The phone announces an incoming call by repeating the name or number of the caller.

## Software Update

If new software exists, the AT&T server notifies devices using a push message.

The user can also check for the software update using the menu “Check for Update”.

If the new software does not exist the user can not use this feature in 24 hours.




Before updating new software after downloading it from the AT&T server, users can decide whether they would like to postpone the operation. Reminder times can be set to 30 minutes, 1 hour, and 4 hours. When the time is up, users are prompted again or users can resume the postponed operation using this menu at any time.

The software update can only be postponed three times and will automatically start after the third postpone period expires.

To access Software Update, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **Settings**, and  **Software Update**.

## Phone Information

This menu is used to view My Numbers, Manufacturer, Model Name, Device ID, Hardware Version, Software Version, Language, and DM Client Version.

To access Phone Information, from the standby screen, press the left soft key  **Menu**,  **Settings**, and  **Phone Information**.

Please check to see if any problems you have encountered with the phone are described in this section before taking the phone in for a service or calling a service engineer.

**Q** How do I view the list of outgoing calls, incoming calls, and missed calls?

**A** Press the  [SEND] key.

**Q** Why is the connection inconsistent or not audible in certain areas?

**A** When the frequency environment is unstable in a certain area, connection may be inconsistent and inaudible. Relocate to another area and try again.

**Q** Why is the connection inconsistent or abruptly disconnects even when established?

**A** When frequency is unstable or weak, or if there are too many users, a connection may be cut off even after it was established. Please try again later or attempt again after relocating to other areas.

**Q** Why won't the LCD turn on?

**A** Remove the battery, then replace it. Then turn on the power. If there is no change, fully charge the battery and try again.

**Q** Why does the phone heat up?

**A** The phone may get hot when there is a very long call duration, when games are played, or even when surfing the Internet for a long time. This has no effect upon the life of the product or performance.

**Q** Why does the battery run out so quickly during normal use?

**A** This may be due to the user environment, a large number of calls, or a weak signal.

**Q** Why is no number dialed when an Address Book entry is recalled?

**A** Check that the number has been stored correctly by using the Address book Search feature. Re-store them, if necessary.

# Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, some of which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

## Travel Adapter

This adapter allows you to charge the battery. It supports standard US 120 Volt 60Hz outlets.



## Battery

Standard battery is available.



### Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.

# For Your Safety

## Important Information

This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

## Before You Start

### Safety Instructions

**WARNING!** To reduce the possibility of electric shock, do not expose your phone to high humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

#### **Always store your phone away from heat.**

Never store your phone in settings that may expose it to temperatures less than 32°F or greater than 104°F, such as outside during extreme weather conditions or in your car on a hot day. Exposure to excessive cold or

heat will result in malfunction, damage and/or catastrophic failure.

#### **Be careful when using your phone near other electronic devices.**

RF emissions from your mobile phone may affect nearby in adequately shielded electronic equipment. You should consult with manufacturers of any personal medical devices such as pacemakers and hearing aides to determine if they are susceptible to interference from your mobile phone. Turn off your phone in a medical facility or at a gas station. Never place your phone in a microwave oven as this will cause the battery to explode.

**IMPORTANT!** Please read the TIA SAFETY INFORMATION on page 93 before using your phone.



## Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## Memory card information and care

- ▶ The memory card cannot be used for recording copyright-protected data.
- ▶ Keep the memory card out of the small children's reach.
- ▶ Do not leave the memory card in extremely hot location.
- ▶ Do not disassemble or modify the memory card.

### FCC RF Exposure Information

**WARNING!** Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

### CAUTION

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with skin, a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

### Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 2cm (0.79 inches) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 2cm (0.79 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 2cm (0.79 inches) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

## **FCC Part 15 Class B Compliance**

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Part 15.105 statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **Cautions for Battery**

- ▶ Do not disassemble.
- ▶ Do not short-circuit.
- ▶ Do not expose to high temperature: 60°C (140°F).
- ▶ Do not incinerate.

### Battery Disposal

- ▶ Please dispose of your battery properly or bring to your local wireless carrier for recycling.
- ▶ Do not dispose in fire or with hazardous or flammable materials.

### Adapter (Charger) Cautions

- ▶ Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- ▶ The adapter or battery charger is intended for indoor use only.

Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

### Avoid damage to your hearing

- ▶ Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- ▶ If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

# Safety Guidelines

## TIA Safety Information

Provided herein is the complete TIA Safety Information for Wireless Handheld phones. Inclusion of the text covering Pacemakers, Hearing Aids, and Other Medical Devices is required in the owner's manual for CTIA Certification. Use of the remaining TIA language is encouraged when appropriate.

## Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a lowpower radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

### Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

### Phone Operation

**NORMAL POSITION:** Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

### Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

- ▶ Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

### Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your phone while driving, please:

- ▶ Give full attention to driving - driving safely is your first responsibility;
- ▶ Use hands-free operation, if available;
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

### Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

### Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of 15cm (6 inches) be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- ▶ Should ALWAYS keep the phone more than 15cm (6 inches) from their pacemaker when the phone is turned ON;
- ▶ Should not carry the phone in a breast pocket.
- ▶ Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- ▶ If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your phone OFF immediately.

### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult AT&T.

### Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

### Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

## **Safety Guidelines**

### **Vehicles**

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

### **Posted Facilities**

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

### **Aircraft**

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Turn your phone OFF before boarding an aircraft.

### **Blasting Areas**

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a 'blasting areas or in areas posted: 'Turn off two-way radio'. Obey all signs and instructions.

### **Potentially Explosive Atmosphere**

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.



### For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

### Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all the times after reading it.

- ▶ Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- ▶ Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- ▶ Only use the battery for the system for which it is specified.
- ▶ Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- ▶ Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.

## Safety Guidelines

- ▶ Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- ▶ Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- ▶ Battery usage by children should be supervised.
- ▶ Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- ▶ Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- ▶ The phone shall only be connected to USB products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

## Charger and Adapter Safety

- ▶ The charger and adapter are intended for indoor use only.

## Battery Information and Care

- ▶ Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- ▶ The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- ▶ Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- ▶ Do not disassemble or impact the battery as it may cause electric shock, short-circuit, and fire. Store the battery in a place out of reach of children.
- ▶ Keep the battery's metal contacts clean.

- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- ▶ Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- ▶ Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- ▶ Use of extended backlighting, Mobile Web Browsing, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- ▶ The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

### Explosion, Shock, and Fire Hazards

- ▶ Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- ▶ Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- ▶ When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- ▶ If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

## Safety Guidelines

- ▶ Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

## General Notice

- ▶ Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- ▶ Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- ▶ Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- ▶ When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- ▶ Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- ▶ Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Centre to replace the damaged antenna.
- ▶ Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Centre.
- ▶ Do not paint your phone.
- ▶ The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- ▶ When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- ▶ Do not turn your phone on or off when putting it in your ear.

## FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration Centre for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones.

### 1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radiofrequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

### 2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit radiofrequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- ▶ Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;

## Safety Guidelines

- ▶ Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- ▶ Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- ▶ National Institute for Occupational Safety and Health
- ▶ Environmental Protection Agency
- ▶ Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- ▶ Occupational Safety and Health Administration
- ▶ National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

### 3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term 'wireless phone' refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called 'cell', 'mobile', or 'PCS' phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user's head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called 'cordless phones', which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

### 4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day.

These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

### **5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?**

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do- may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.



### **6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?**

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded

research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

### **7. How can I find out how much radio frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?**

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radio frequency energy (RF) exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb

## Safety Guidelines

energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

### **8. What has the FDA done to measure the radio frequency energy coming from wireless phones?**

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radio frequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, 'Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques', sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissuesimulating model of the human

head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

### **9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?**

If there is a risk from these products - and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure

level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

### **10. What about children using wireless phones?**

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets

containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

### **11. What about wireless phone interference with medical equipment?**

Radio frequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from

handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a 'compatible' phone and a 'compatible' hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

### 12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones  
(<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program  
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection  
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project  
(<http://www.who.int/peh-emf/project/es>)

National Radiological Protection Board (UK)  
(<http://www.nrpb.org.uk/radiation>)

### 10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility.

When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

- 1.** Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
- 2.** When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
- 3.** Position your wireless phone within easy reach. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
- 4.** Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.

## Safety Guidelines

5. Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are rereading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don't get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip— dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations — with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless phone!

9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a “Good Samaritan” in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

For more information, please call to 888-901-SAFE, or visit our website [www.ctia.org](http://www.ctia.org).

## Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

### **This Model Phone Meets the Government’s Requirements for Exposure to Radio Waves.**

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

## Safety Guidelines

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. \* Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.16 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.86 W/kg. (Body-worn measurements differ among phones models, depending upon available accessories and FCC requirements.) While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.



The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/> after searching on FCC ID BEJGU295.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org>.

\* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

# Glossary

To help you understand the main technical terms and abbreviations used in this booklet and to take full advantage of the features on your mobile phone, here are a few definitions.

## **Call Forwarding**

The ability to reroute calls to another number.

## **Call Waiting**

The ability to inform users that they have an incoming call when engaged on another call.

## **GPRS (General Packet Radio Service)**

GPRS guarantees continuous connection to the Internet for mobile phone and computer users. It is based on the Global System for Mobile Communication (GSM) circuit-switched cellular phone connections and the Short Message Service (SMS).

## **GSM (Global System for Mobile Communication)**

International standard for cellular communication, guaranteeing compatibility between the various network operators. GSM covers most European countries and many other parts of the world.

## **Java**

Programming language generating applications that can run on all hardware platforms, whether small, medium, or large, without modification.

It has been promoted for and geared heavily towards the Web, both for public Web sites and Intranets. When a Java program runs from a Web page, it is called a Java applet. When it is run on a mobile phone or pager, it is called a MIDlet.

## **Line Identification Services (Caller ID)**

Service allowing subscribers to view or block the telephone numbers of callers.

## **Conference Calls**

Ability to establish a conference call involving up to five additional parties.

## **Phone Password**

Security code used to unlock the phone when you have selected the option to lock it automatically each time it switches on.

## **Roaming**

Use of your phone when you are outside your home area (for example, when traveling).

## **SDN (Service Dial Number)**

Telephone numbers supplied by your network provider and giving access to special services such as voice mail, directory inquiries, customer support, and emergency services.

## **SIM Card**

Card containing a chip with all the information required to operate the phone (network and memory information, as well as the subscriber's personal data). The SIM card fits into a small slot on the back of the phone and is protected by the battery.

## **SMS (Short Message Service)**

Network service sending and receiving text messages to and from another subscriber, without the need to speak to the correspondent. The message created or received (up to 160 characters long) can be displayed, received, edited, or sent.

# Index

## A

AT&T GPS .....	32
About .....	70
Access Points .....	80
Additional Music Services .....	54
Alarm Clock .....	59
Alert Tone .....	71
Answer Mode .....	76
Application Settings .....	81
Applications .....	57
AT&T Address Book .....	68
AT&T Address Book Native Sync (AAB) .....	68
AT&T Music .....	49
Audio .....	56
Audio & Ringtones .....	71
Auto Key Lock .....	73
Auto Redial .....	76

## B

Backlight Timer .....	75
Bluetooth .....	78
Bluetooth Menu Options .....	79
Brightness .....	75
Browser .....	81

## C

Calculator .....	61
Calendar .....	60
Call .....	72, 75
Call Forwarding .....	76
Call Reject .....	77
Call Waiting .....	77
Caller Groups .....	69
Camera & Recordings .....	64
Camera Album .....	66
Clocks & Calendar .....	75
Color Schemes .....	75
Connection .....	77
Contact .....	40
Contact List .....	40, 68
Conversation .....	39
Conversation screen .....	41
Conversations List .....	39
Create Message .....	34

## D

Date & Time .....	72
Display .....	75
Drafts .....	44

<b>F</b>	
File Manager .....	67
Fonts .....	75
<b>G</b>	
Games .....	56
<b>I</b>	
IM .....	37
IM Information .....	38
Inbox .....	37
Initialize your PTT Service .....	55
Internet Profiles .....	80
<b>K</b>	
Keypad Tone .....	72
<b>L</b>	
Languages .....	73
<b>M</b>	
Memory .....	80
Menu Styles .....	75
Message Alert .....	44
Message Settings .....	44
Message Tone .....	71
Messaging .....	34, 81
Minute Minder .....	77
Mobile Email .....	42
Mobile Video .....	55
Mobile Web .....	48
Multimedia .....	72
Multimedia Message .....	45
Music Player .....	49
My Numbers .....	70
My Stuff .....	55
<b>N</b>	
New Contact .....	68
Notepad .....	61
<b>O</b>	
Offline Menu .....	38
Online Menu / 1-to-1 conversation .....	38
Other Files .....	67
Outbox .....	43

## Index

### P

Phone Information .....	84
Phone Settings .....	72
Picture .....	56
Power On/Off Tones .....	72
PTT Tips .....	55
Push to Talk .....	55

### R

Recent Calls .....	59
Record Video .....	65
Record Voice .....	66
Reset Settings .....	74
Ringtone .....	71

### S

Save To .....	44
Security .....	73
Send DTMF Tones .....	77
Send My Number .....	76
Service Dial Numbers .....	69
Service Message .....	46
Set Flight Mode .....	73
Set Hotkeys .....	73
Set Storage Defaults .....	80
Settings .....	71

Shop Tones .....	71
Shop Wallpapers .....	75
Signature .....	44
SIM Management .....	69
Software Update .....	84
Speed Dial List .....	69
Stopwatch .....	62

### T

Take Photo .....	64
Tasks .....	61
Text Message .....	44
Time & Cost .....	77
Tip Calculator .....	63
Tools .....	57
TTY .....	77

### U

Unit Converter .....	63
USB Connection Mode .....	79
Used Space .....	80

### V

Video .....	57
Video Share .....	81
Voice Command .....	57, 83

Vicemail .....44

Vicemail Number .....46

## W


Wallpapers .....75

Welcome to PTT .....55

World Clock.....61

## Y

YPmobile.....47





# INFORME SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

## 1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales o mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

1. La garantía limitada del producto se extiende durante DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha del producto con una prueba de compra válida o, de no haber una prueba de compra válida, QUINCE (15) MESES contados a partir de la fecha de fabricación según se determine por el código de fecha de fabricación de la unidad.
2. La garantía limitada se extiende sólo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
3. Esta garantía sólo es buena para el comprador original del producto durante el período de garantía y siempre que se encuentre en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawai, los territorios de los EE.UU. y Canadá.
4. La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
5. A solicitud de LG, el consumidor debe proporcionar información para probar de manera razonable la fecha de compra.
6. El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

## 2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA

1. Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
2. Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
3. Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
4. Que el Departamento de servicio al cliente de LG no fuera notificado por el consumidor del defecto o avería del producto durante el período de garantía limitada aplicable.
5. Productos a los que se haya eliminado el número de serie, o en los que éste sea ilegible.
6. Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
7. Daños resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG. El uso de cualquier accesorio no aprobado por LG anula de inmediato esta garantía y LG no será responsable de daños incidentales, consecuenciales, especiales ni de ningún otro tipo que resulten del uso de cualquier accesorio no aprobado por LG.

8. Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.
9. Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
10. Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
11. Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

### **3. LO QUE HARÁ LG:**

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

### **4. DERECHOS DE LEYES ESTATALES:**

No es aplicable ninguna otra garantía explícita a este producto. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA INCLUIDA EN EL PRESENTE. LG INFOCOMM INC. NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, LOS INCONVENIENTES, PÉRDIDA O CUALQUIER OTRO DAÑO DIRECTO O CONSECUENCIAL QUE SE DESPRENDA DEL USO DEL PRODUCTO O DE LA IMPOSIBILIDAD

DE USARLO, O POR CUALQUIER INFRECCIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, o no permiten limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, de modo que estas limitaciones y exclusiones podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le da derechos legales concretos, y podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

### **5. COMO OBTENER EL SERVICIO DE ESTA GARANTÍA:**

Para obtener servicio por garantía, llame o envíe un fax a los siguientes números telefónicos desde cualquier punto de los Estados Unidos continentales:

Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite [www.lgservice.com](http://www.lgservice.com).

También se puede enviar correspondencia a:

LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc.

201 James Record Road Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado de LG más cercano a usted y para conocer los procedimientos necesarios para obtener reclamaciones por la garantía.



# **LG GU295**

---

## **Guía del usuario**

# Contenido

<b>El teléfono</b> . . . . .	<b>6</b>	<b>Llamadas en conferencia</b> . . . . .	<b>22</b>
<b>Componentes del teléfono</b> . . . . .	<b>6</b>	Hacer una segunda llamada . . . . .	23
<b>Vista posterior</b> . . . . .	<b>8</b>	Establecer una llamada en conferencia . . . . .	23
<b>Introducción</b> . . . . .	<b>9</b>	Poner la llamada en conferencia en espera . . . . .	23
<b>Instalación de la tarjeta SIM y la batería</b> . . . . .	<b>9</b>	Agregar llamadas a una llamada en conferencia . . . . .	23
<b>Cargar el teléfono</b> . . . . .	<b>11</b>	Establecer una conversación privada durante una llamada en conferencia . . . . .	23
<b>Instalación de la tarjeta de memoria externa</b> . . . . .	<b>12</b>	Finalizar una llamada en conferencia . . . . .	23
<b>Funciones generales</b> . . . . .	<b>14</b>	<b>Llamada de video compartido</b> . . . . .	<b>24</b>
<b>Hacer una llamada</b> . . . . .	<b>14</b>	Hacer y contestar llamadas de video compartido . . . . .	24
<b>Responder una llamada</b> . . . . .	<b>15</b>	Hacer una llamada de video compartido desde la cámara, la videocámara o la galería de video . . . . .	27
<b>Ajuste del volumen</b> . . . . .	<b>16</b>	<b>Árbol de menús</b> . . . . .	<b>29</b>
<b>Introducir texto</b> . . . . .	<b>16</b>	<b>GPS de AT&amp;T</b> . . . . .	<b>32</b>
<b>Menú En llamada</b> . . . . .	<b>21</b>	<b>Mensajería</b> . . . . .	<b>34</b>
<b>Durante una llamada</b> . . . . .	<b>21</b>	<b>Crear mensaje</b> . . . . .	<b>34</b>
Hacer una segunda llamada . . . . .	21	<b>Bandeja de entrada</b> . . . . .	<b>37</b>
Alternar entre dos llamadas . . . . .	21	<b>MI</b> . . . . .	<b>38</b>
Responder una llamada entrante . . . . .	21	Menú fuera de línea . . . . .	38
Rechazar una llamada entrante . . . . .	21	Información de MI . . . . .	39
Silenciamiento del micrófono . . . . .	22		
Usar el altavoz . . . . .	22		

Menú en línea / Conversación uno a uno . . . .	39
Lista de conversaciones . . . . .	39
Conversación . . . . .	40
Lista de contactos . . . . .	40
Contacto. . . . .	41
Opciones de menú disponibles en la pantalla Conversación . . . . .	42
<b>Correo Elect. Móvil . . . . .</b>	<b>43</b>
<b>Buzón de salida . . . . .</b>	<b>44</b>
<b>Borradores . . . . .</b>	<b>45</b>
<b>Correo de voz . . . . .</b>	<b>45</b>
<b>Config. de mensajes. . . . .</b>	<b>45</b>
Alerta de mensajes . . . . .	45
Guardar en . . . . .	45
Firma . . . . .	45
Mensaje de texto . . . . .	46
Mensaje multimedia. . . . .	47
Número de Correo de Voz . . . . .	47
Mensaje de servicio. . . . .	47
<b>YPmobile. . . . .</b>	<b>48</b>
<b>Mobile Web. . . . .</b>	<b>49</b>

<b>Música de AT&amp;T . . . . .</b>	<b>51</b>
<b>Música AT&amp;T. . . . .</b>	<b>51</b>
Reproductor de música . . . . .	51
Agregar música al teléfono . . . . .	52
<b>Servicios adicionales de música . . . . .</b>	<b>57</b>
<b>Mis cosas . . . . .</b>	<b>58</b>
<b>Presionar para hablar . . . . .</b>	<b>58</b>
Bienvenido a PTT. . . . .	58
Inicializar el servicio PTT . . . . .	58
Sugerencias sobre PTT . . . . .	58
<b>Video móvil. . . . .</b>	<b>59</b>
<b>Audio. . . . .</b>	<b>59</b>
<b>Juegos. . . . .</b>	<b>59</b>
<b>Imagen . . . . .</b>	<b>60</b>
<b>Video . . . . .</b>	<b>60</b>
<b>Aplicaciones . . . . .</b>	<b>60</b>
<b>Herramientas . . . . .</b>	<b>61</b>
Comando de voz . . . . .	61
Llamadas Recientes. . . . .	63
Alarma . . . . .	63
Calendario. . . . .	64
Bloc de Notas . . . . .	65
Calculadora. . . . .	65

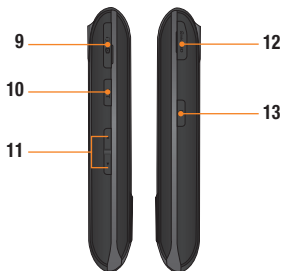
Reloj Mundial .....	65
Tareas.....	66
Cronómetro.....	66
Calc. de Propinas.....	67
Convertor de Unidad .....	67
<b>Cámara y grabaciones.....</b>	<b>68</b>
Tomar foto.....	68
Grabar video .....	69
Álbum de la cámara .....	71
Grabar voz.....	71
<b>Otros archivos .....</b>	<b>71</b>
<b>Administrador de archivos .....</b>	<b>72</b>
<b>AT&amp;T Address Book .....</b>	<b>73</b>
<b>Lista de Contactos .....</b>	<b>73</b>
AT&T Address Book Native Sync (AAB).....	73
<b>Nuevo Contacto .....</b>	<b>73</b>
<b>Grupos.....</b>	<b>74</b>
<b>Listas de marcación rápida.....</b>	<b>74</b>
<b>Administración de la tarjeta SIM .....</b>	<b>74</b>
<b>Números de servicio .....</b>	<b>75</b>
<b>Mis números.....</b>	<b>75</b>
<b>Acerca de .....</b>	<b>75</b>

<b>Configuración.....</b>	<b>76</b>
<b>Audio y Timbres .....</b>	<b>76</b>
Comprar tonos.....	76
Tono de timbre .....	76
Tono de mensajes .....	76
Tono de alerta .....	76
Tono de teclado.....	77
Multimedia .....	77
Llamada .....	77
Tonos de Encender/Apagar .....	77
<b>Configuración del teléfono .....</b>	<b>77</b>
Fecha Y Hora.....	77
Idiomas.....	78
Fijar Teclas de Atajos .....	78
Bloqueo automático del Teclado.....	78
Fijar Modo de Avión.....	78
Seguridad .....	78
Restaurar configuraciones .....	79
<b>Pantalla.....</b>	<b>80</b>
Comprar Fondos de Pantalla .....	80
Fondos de pantalla .....	80
Fuentes.....	80
Relojes Y Calendario .....	80
Brillo.....	80
Tiempo de luz de Fondo.....	80

Esquemas de color . . . . .	81	<b>Configuración de aplicaciones . . . . .</b>	<b>87</b>
Estilos de menú . . . . .	81	Compartir Video. . . . .	87
<b>Llamada . . . . .</b>	<b>81</b>	Mensajería . . . . .	87
Desvío de Llamada . . . . .	81	Navegador. . . . .	87
Enviar Mi Número . . . . .	82	Comando de Voz . . . . .	90
Marcación Automática . . . . .	82	<b>Actualización de software. . . . .</b>	<b>91</b>
Modo de Respuesta. . . . .	82	<b>Información del teléfono . . . . .</b>	<b>92</b>
Alerta de Minuto . . . . .	82	<b>Preguntas y respuestas. . . . .</b>	<b>93</b>
Llamada en Espera . . . . .	83	<b>Accesorios . . . . .</b>	<b>95</b>
Rechazo de Llamadas . . . . .	83	<b>Por su seguridad . . . . .</b>	<b>96</b>
Enviar Tonos DTMF . . . . .	83	<b>Indicaciones de seguridad . . . . .</b>	<b>101</b>
TTY. . . . .	83	<b>Glosario. . . . .</b>	<b>123</b>
Duración Y Costo. . . . .	83	<b>Índice . . . . .</b>	<b>125</b>
<b>Conexión . . . . .</b>	<b>84</b>		
Bluetooth. . . . .	84		
Opciones del menú Bluetooth. . . . .	85		
Para emparejar con otro aparato . . . . .	85		
Modo de conexión USB . . . . .	86		
Perfiles de Internet. . . . .	86		
Puntos de acceso . . . . .	86		
<b>Memoria . . . . .</b>	<b>86</b>		
Espacio utilizado . . . . .	86		
Establecer valores predeterminados de almacenamiento . . . . .	87		

# El teléfono

## Componentes del teléfono



Al mantener oprimida esta tecla, se abre el Grabador de voz.

Al mantener oprimida esta tecla, se activa o desactiva el modo de vibración.



**1. Auricular:** Permite escuchar a la persona que llama y también indicaciones automatizadas.

**2. Pantalla LCD principal:** muestra a todo color los iconos de estado del teléfono, los elementos de los menús, los elementos web, la información web, las fotos y mucho más.

**3. Teclas suave derecha e izquierda:** cada una de estas teclas ejecuta las funciones indicadas por el texto en pantalla ubicado justo sobre ellas.

#### 4. Teclas de navegación

- Teclas de Atajo en el modo de espera:

 Lista de contactos

 Nuevo mensaje

 MI

 Mis cosas

- En un menú: Permite desplazarse por los menús.

**5. Tecla Enviar:** Oprima esta tecla en el modo de espera para acceder rápidamente a las llamadas entrantes, salientes y perdidas más recientes.

**6. Tecla Borrar:** Oprima esta tecla para regresar a la pantalla anterior. También

puede mantener oprimida la tecla Borrar para activar la función Comando de voz.

#### 7. Tecla OK

**8. Tecla de apagado/encendido:** Permite encender o apagar el teléfono, finalizar llamadas o volver al modo de espera.

#### 9. Puerto para el cargador/conector USB

**10. Tecla Push to Talk (PTT):** Permite obtener acceso rápido a la función PTT.

- Al oprimir y soltar esta tecla en la pantalla de inactividad, aparecen los contactos de PTT.
- Al mantener oprimida esta tecla en la pantalla de inactividad, aparece el historial de PTT.
- Al mantener oprimida esta tecla durante una llamada de PTT, le permite hablar con otros participantes de la llamada.

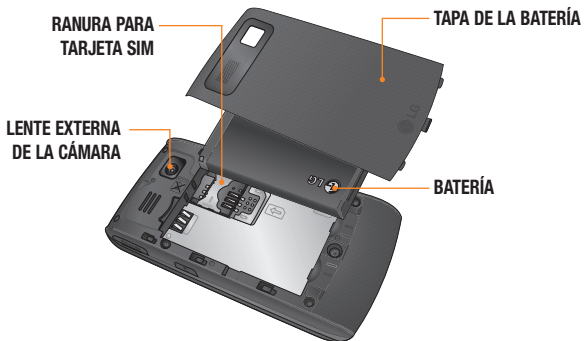
**11. Teclas de volumen:** Permiten controlar el volumen de los tonos de timbre cuando el teléfono está en modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada.

#### 12. Ranura para la tarjeta microSD™

**13. Tecla Multitarea:** Oprima para abrir el menú de multitarea.

## El teléfono

### Vista posterior

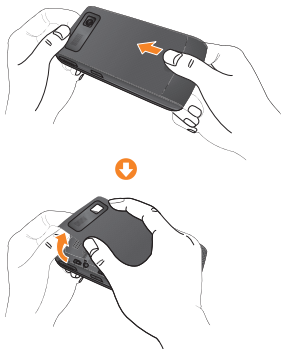


# Introducción

## Instalación de la tarjeta SIM y la batería

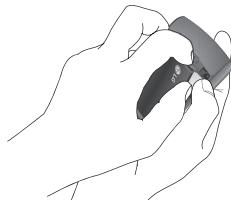
### 1. Extraiga la tapa de la batería

Use su pulgar derecho para oprimir la parte inferior central de la tapa de la batería. Luego deslice la tapa hacia arriba (como se muestra a continuación). Levante la tapa para retirarla.



### 2. Extraiga la batería

Sostenga el borde superior del teléfono y use los recortes para uñas cerca de la parte inferior de la batería para levantar la batería del teléfono.



### ⚠ Advertencia

No retire la batería cuando el teléfono esté encendido porque puede dañarlo.

### 3. Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su ranura. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para retirar la tarjeta SIM, tire suavemente hacia la dirección contraria.



### 4. Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que el área de contacto de la batería esté alineada con los terminales del teléfono. Oprima la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.



## Cargar el teléfono

Retire la tapa de la ranura para el cargador que se encuentra en la parte lateral izquierda del teléfono GU295 de LG. Inserte el conector del cargador en el teléfono (el lado "LG" del conector debe orientarse hacia arriba al conectarlo en el teléfono) y luego enchufe el cargador en la toma de la pared. El teléfono GU295 de LG deberá cargarse hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que indique que la batería está totalmente cargada.

### Importante

Debe insertar la batería antes de cargarla.



### ⚠ Advertencia

El uso de accesorios no autorizados podría dañar el teléfono y anular la garantía.

### Instalación de la tarjeta de memoria externa

Puede expandir la memoria disponible en el teléfono con una tarjeta de memoria microSD™.

#### 📌 Sugerencia

La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

1. Ubique la ranura para la tarjeta microSD™ en la parte derecha del teléfono. Luego use su uña para levantar la tapa suavemente. La tapa permanecerá adjuntada al teléfono para que no se pierda.
2. Con la tarjeta microSD™ orientada hacia arriba, delícela dentro de su ranura (como se muestra en la siguiente imagen). Empuje la tarjeta de memoria hasta que encaje en su lugar.
3. Reemplace la tapa de la ranura en el teléfono.



#### 📌 Nota

Si la tarjeta de memoria contiene archivos, se guardarán automáticamente en la carpeta correspondiente. Por ejemplo, se podrá acceder a los videos desde la carpeta Videos.

## Iconos en pantalla





La tabla debajo describe diversos indicadores o iconos que aparecen en la pantalla de visualización del teléfono.

ICONO/ INDICADOR	DESCRIPCIÓN
	Multitarea
	Potencia de la señal de red (varía la cantidad de barras)
	Sin señal de red
	Batería baja
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo correo electrónico
	Hay una alarma establecida
	Perfil de Timbre en uso
	Perfil de Silencio en uso
	Red EDGE disponible
	Bluetooth activo



ICONO/ INDICADOR	DESCRIPCIÓN
	Red 3G disponible
	Navegador activo
	Modo vibración activado
	Altavoz
	Llamada en curso
	Correo de voz
	Batería llena
	Batería cargando
	Modo de Avión activado

# Funciones generales



## Hacer una llamada

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
2. Ingrese un número de teléfono, incluido el código de área. Para modificar un número que aparece en la pantalla de visualización, sólo tiene que oprimir la tecla  y borrar los dígitos, de a uno por vez.
  - ▶ Mantenga oprimida la tecla  para borrar todo el número.
3. Oprima la tecla  [ENVIAR] para llamar al número seleccionado.
4. Para finalizar la llamada, oprima la tecla  [FIN].

## Hacer una llamada con la tecla de envío

1. Oprima la tecla  [ENVIAR] y aparecerán los historiales de las llamadas recibidas, realizadas y perdidas más recientes.
2. Seleccione el número que desea usar con las teclas de navegación.
3. Oprima la tecla  [ENVIAR].

## Hacer llamadas internacionales

1. Mantenga oprimida la tecla  y aparecerá "+", el carácter de larga distancia internacional.
2. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono.
3. Oprima la tecla  [ENVIAR].



## Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, oprima la tecla



## Hacer una llamada desde contactos

Es posible guardar nombres de personas y números de teléfono a los que llama con frecuencia en la tarjeta SIM, y también en la memoria del teléfono, lo que se conoce como Contactos.

Se puede marcar un número con sólo resaltar un nombre de la Lista de Contactos y oprimir la tecla [ENVIAR].

1. Oprima la tecla [Abajo] para acceder a la Lista de Contactos.
2. Resalte el Contacto y oprima la tecla [ENVIAR].

## Responder una llamada

Al recibir una llamada, el teléfono suena y/o vibra y una notificación aparece en la pantalla. Si la persona que llama puede ser identificada, se mostrará el número de teléfono (o el nombre, si almacenado en la agenda).

1. Oprima la tecla [ENVIAR] o la tecla suave izquierda **Aceptar** para contestar una llamada entrante. Si el **Modo de Respuesta** se ha establecido en **Cualquier tecla** ( **Menú** > **Configuraciones** > **Llamada** > **Modo de Respuesta**), puede oprimir cualquier tecla para responder la llamada, excepto la tecla [FIN], la tecla suave derecha , la tecla PTT o las teclas de volumen .
2. Para finalizar la llamada, oprima la tecla [FIN].

### Nota

Puede responder una llamada mientras usa otras funciones del menú.

### Ajuste del volumen

Si desea ajustar el volumen de los auriculares durante una llamada, use las teclas de volumen laterales del teléfono.

En el modo de inactividad, puede ajustar el volumen del timbre con las teclas laterales de volumen.

### Modo vibración (Rápido)

El Modo vibración se puede activar al mantener oprimida la tecla .

### Potencia de la señal


Si está dentro de un edificio, ubicándose cerca de una ventana puede mejorar la recepción.

Se puede conocer la potencia de la señal a través del indicador de señal que aparece en la pantalla de visualización del teléfono.

### Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos usando el teclado del teléfono. Por ejemplo, ya sea para guardar nombres en la agenda, escribir un mensaje o planeando actividades en el calendario, es necesario introducir texto.

### Cambio del modo de entrada de texto

Para cambiar el modo de entrada de texto, mantenga oprimida la tecla  al encontrarse en un campo de entrada de texto.

Puede comprobar el modo de entrada de texto actual en la parte superior derecha de la pantalla.

El teléfono cuenta con los siguientes modos de entrada de texto.




### Modo ABC

Este modo le permite introducir letras oprimiendo la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.


## Modo T9

Este modo le permite introducir palabras sólo con una presión de tecla por letra. Cada tecla en el teclado tiene más de una letra. El modo T9 automáticamente compara sus presiones de letras con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta requiriendo, de este modo, muchas menos presiones de teclas que el modo ABC tradicional.



### Nota

Puede seleccionar un idioma T9 diferente desde el menú **Opciones** (  **Opciones** >  **Ajustes de entrada de texto** >  **Idioma de entrada de texto**).

## Modo 123 (Modo de números)

Introduzca los números oprimiendo la tecla una vez por número. Para cambiar al modo 123 en un campo de entrada de texto, oprima la tecla  hasta que se muestre el modo 123 en la esquina superior derecha.








## Modo símbolo



El modo símbolo le permite introducir diversos símbolos o caracteres especiales. Para introducir un símbolo, oprima la tecla . Use las teclas de navegación para resaltar el símbolo que desea y oprima la tecla .

## Uso del modo T9

El modo de entrada de texto predictivo T9 permite introducir palabras fácilmente oprimiendo una mínima cantidad de teclas. Cada vez que usted oprime una tecla, el teléfono comienza a mostrar los caracteres que cree que usted desea escribir, a partir de un diccionario incorporado. Al agregar nuevas letras, la palabra cambia de modo de reflejar el término más probable del diccionario.




## Funciones generales

1. Cuando se encuentre en el modo de entrada de texto predictivo T9, oprima las teclas  a  para comenzar a introducir una palabra. Oprima una tecla por letra.
  - ▶ La palabra cambia al introducir las letras. Ignore lo que se muestra en pantalla hasta que termine de escribir toda la palabra.
  - ▶ Si al terminar de escribir aún no se muestra la palabra deseada, oprima la tecla  o la tecla suave derecha  **Siguiente** una o varias veces, si es necesario, para alternar entre las otras opciones de palabras.
  - ▶ Si la palabra deseada no figura en la lista de opciones encontradas, oprima la tecla suave derecha  **Agregar** para agregar la palabra.
2. Introduzca toda la palabra antes de editar o borrar lo que está escribiendo.
3. Al final de cada palabra, coloque un espacio oprimiendo la tecla  o la tecla de navegación derecha .

Para borrar letras, oprima la tecla . Mantenga oprimida la tecla  para borrar todo el texto introducido.

## Uso del modo ABC

Utilice las teclas alfanuméricas para introducir el texto.

1. Oprima la tecla que tenga impresa la letra deseada:
    - ▶ Una vez para la primera letra.
    - ▶ Dos veces para la segunda letra.
    - ▶ Y así sucesivamente.
  2. Para insertar un espacio, oprima la tecla  una vez. Para borrar letras, oprima la tecla . Mantenga oprimida la tecla  para borrar todo el texto introducido.
- Nota**




Para obtener más detalles sobre los caracteres que pueden escribirse con cada tecla, consulte la tabla que se ofrece a continuación.

Tecla	Caracteres en orden de aparición	
	Mayúsculas	Minúsculas
1	., '@?!-:/1	., '@?!-:/1
2	AÁBC2	a á b c 2
3	DEÉF3	d e é f 3
4	GHIÍ4	g h i í 4
5	JKL5	j k l 5
6	MNÑOÓ6	m n ñ o ó 6
7	PQRS7	p q r s 7
8	TUÚÛV8	t u ú ù v 8
9	WXYZ9	w x y z 9
0	Tecla de espacio, 0 (oprimida prolongada)	Tecla de espacio, 0 (oprimida prolongada)

### Uso del modo 123 (modo de números)

El modo 123 le permite introducir números en un mensaje de texto (un número de teléfono, por ejemplo) con mayor rapidez. Oprima las teclas correspondientes a los dígitos que quiere marcar y luego regrese manualmente al modo de entrada de texto que corresponda.

### Diccionario T9

El Diccionario T9 le permite al usuario agregar palabras únicas o personales a la base de datos estándar. La función Diccionario T9 se puede encontrar en el menú **Opciones** (  **Opciones** >  **Ajustes de entrada de texto** >  **Diccionario T9**). Con la función Diccionario T9, se pueden agregar, modificar, borrar o volver a incorporar palabras personales.

### Uso del modo coreano


Permite escribir en coreano cuando establece el idioma a coreano.

Tecla	Caracteres en orden de aparición
1	1 <sup>no</sup>
2	1 <sup>no</sup> ▶ * ㅏ
3	1 <sup>no</sup> ▶ # ㅑ
4	2 <sup>do</sup>
5	2 <sup>do</sup> ▶ * ㅓ
6	2 <sup>do</sup> ▶ * ㅕ ▶ * ㅗ
7	2 <sup>do</sup> ▶ * ㅛ ▶ # ㅓ
8	3 <sup>er</sup>
9	3 <sup>er</sup> ▶ * ㅜ
0	3 <sup>er</sup> ▶ 3 <sup>er</sup>
1	3 <sup>er</sup> ▶ 3 <sup>er</sup> ▶ * ㅠ
2	3 <sup>er</sup> ▶ 9 <sup>mo</sup>
3	3 <sup>er</sup> ▶ * ㅡ ▶ 9 <sup>mo</sup>
4	3 <sup>er</sup> ▶ 3 <sup>er</sup> ▶ 9 <sup>mo</sup>
5	3 <sup>er</sup> ▶ 3 <sup>er</sup> ▶ * ㅝ ▶ 9 <sup>mo</sup>
6	4 <sup>to</sup>
7	5 <sup>to</sup>
8	5 <sup>to</sup> ▶ * ㅞ
9	5 <sup>to</sup> ▶ * ㅟ ▶ * ㅠ

Tecla	Caracteres en orden de aparición
0	5 <sup>to</sup> ▶ * ㅢ ▶ # ㅣ
1	6 <sup>to</sup>
2	6 <sup>to</sup> ▶ * ㅤ
3	6 <sup>to</sup> ▶ 6 <sup>to</sup>
4	6 <sup>to</sup> ▶ 6 <sup>to</sup> ▶ * ㅥ
5	6 <sup>to</sup> ▶ 3 <sup>er</sup> ▶ 9 <sup>mo</sup>
6	6 <sup>to</sup> ▶ 9 <sup>mo</sup>
7	6 <sup>to</sup> ▶ 6 <sup>to</sup> ▶ 3 <sup>er</sup>
8	6 <sup>to</sup> ▶ 6 <sup>to</sup> ▶ 3 <sup>er</sup> ▶ 9 <sup>mo</sup>
9	6 <sup>to</sup> ▶ 6 <sup>to</sup> ▶ 9 <sup>mo</sup>
1	7 <sup>er</sup>
2	7 <sup>er</sup> ▶ * ㅦ
3	7 <sup>er</sup> ▶ * ㅧ ▶ * ㅨ
4	7 <sup>er</sup> ▶ # ㅩ
5	7 <sup>er</sup> ▶ * ㅪ ▶ # ㅫ
6	8 <sup>vo</sup>
7	8 <sup>vo</sup> ▶ * ㅬ
8	9 <sup>mo</sup>
9	0 <sup>er</sup>
0	0 <sup>er</sup> ▶ 9 <sup>mo</sup>



# Menú En llamada

## Durante una llamada

El teléfono brinda una cantidad de funciones de control que pueden utilizarse durante una llamada. Para acceder a estas funciones durante una llamada, oprima la tecla suave derecha  **Opciones**.



## Hacer una segunda llamada

Es posible seleccionar un número de la agenda y hacer una segunda llamada.


1. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones** y seleccione **Agenda**.
2. Resalte el contacto y oprima la tecla  [ENVIAR] para hacer una segunda llamada.


## Alternar entre dos llamadas

Cuando existen dos llamadas activas, puede alternar entre una y otra a través uno de los siguientes tres métodos:


- ▶ Oprima la tecla  [ENVIAR].
- ▶ Oprima la tecla suave derecha  **Opciones** y luego seleccione **"Intercambiar llamadas"**.
- ▶ Oprima la tecla de navegación hacia arriba o abajo.

## Responder una llamada entrante

Para responder una llamada entrante cuando el teléfono está sonando, oprima la tecla  [ENVIAR]. El teléfono también puede advertirle que tiene una llamada entrante mientras está respondiendo otra llamada. Suena un tono en el auricular y la pantalla muestra que una segunda llamada está en espera. Esta función, conocida como **Llamada en espera**, sólo estará disponible si su red la admite.

Si la llamada en espera está activada, es posible poner en espera la primera llamada y contestar la segunda oprimiendo la tecla  [ENVIAR].

## Rechazar una llamada entrante



Es posible rechazar una llamada entrante y no contestarla al oprimir la tecla  [FIN].

### ❗ Nota


#### Push to Talk

Push to Talk (PTT) de AT&T permite ver si un familiar, amigo o compañero de trabajo está disponible para hablar antes de llamarlo. Puede conectarse con ellos en forma individual o todos juntos de una sola vez a través de una llamada grupal en un instante.

### Silenciar el micrófono

Durante una llamada, puede silenciar el micrófono si oprime la tecla suave izquierda  **Silencio**. Se puede anular el silencio del teléfono al oprimir la tecla suave izquierda  **No sil**. Si silencia el terminal, la persona que lo llama no podrá oírlo, pero usted sí la oirá.

### Usando el altavoz

Durante una llamada puede usar el altavoz integrado si oprime la tecla . El altavoz se desactiva automáticamente cuando finaliza la llamada.

### ⚠ Advertencia

Debido al aumento en el nivel del volumen, no coloque el teléfono cerca de su oído mientras está activado el altavoz.

### Llamadas en conferencia



El servicio de conferencia le brinda la posibilidad de mantener una conversación simultánea con más de una persona. La función de llamada en conferencia puede usarse sólo si su proveedor de servicios de red admite esa función.

Una vez que se establece una llamada en conferencia, la persona que la establece puede agregar llamadas, desconectarlas (la opción **Excluir llamada** permite seleccionar una llamada y desconectarla de la llamada en conferencia), o separarlas (la opción **Llamada privada** permite separar una llamada de la llamada en conferencia, pero mantener la conexión). Estas opciones están disponibles desde el menú En llamada.


El máximo de participantes en una llamada en conferencia son cinco personas. Una vez iniciada, la llamada en conferencia queda bajo su control y sólo usted puede agregar llamadas.



## Hacer una segunda llamada

Para hacer otra llamada durante el transcurso de una, marque el segundo número y oprima la tecla  [ENVIAR]. Cuando se conecta la segunda llamada, la primera se coloca en espera de manera automática. Puede alternar entre llamadas al oprimir la tecla  [ENVIAR].


## Establecer una llamada en conferencia

Para establecer una llamada en conferencia, marca la primera llamada. Cuando se conecte, siga los pasos arriba para hacer una segunda llamada. Puede unir las dos distintas llamadas al oprimir la tecla suave derecha  **Opciones**, seleccione **Llamada en conferencia** y elija la opción **Unir llamadas**.


## Poner la llamada en conferencia en espera

Para poner una llamada en conferencia en espera, oprima la tecla  [ENVIAR].


## Agregar llamadas a una llamada en conferencia

Para agregar una llamada a una llamada en conferencia existente, oprima la tecla suave derecha  **Opciones**, seleccione **Llamada en conferencia** y luego elija la opción **Unir llamadas**.

## Establecer una conversación privada durante una llamada en conferencia

Para realizar una llamada privada a uno de los participantes de la llamada en conferencia, oprima la tecla suave derecha  **Opciones**, seleccione **Llamada en conferencia** y elija la opción **Llamada privada**. Cuando vea los números de los participantes de la llamada en conferencia, seleccione el de la persona con la que desee hablar en privado.

## Finalizar una llamada en conferencia

Se puede desconectar una llamada en conferencia activa al oprimir la tecla  [FIN].

### Llamada de video compartido

#### Hacer y contestar llamadas de video compartido

Es posible realizar o contestar una llamada de video compartido con otros teléfonos de video 3G. Para iniciar una llamada de video compartido, ambas personas que desean realizar ese tipo de llamada deben tener un teléfono 3G capaz de compartir videos y deben estar en un área de cobertura 3G.

#### Nota

Antes de dar comienzo a una llamada de video compartido, se debe cumplir lo siguiente:

- El teléfono debe estar en un área de servicio 3G de AT&T.
- Se debe mostrar el indicador "3G▶" en la pantalla.

#### Para iniciar una sesión de video compartido:

- ▶ Realice una llamada. Para ello, marque un número de teléfono o selecciónelo en la Lista de contactos o Lista de llamadas recientes. De la lista de contactos o la lista de llamadas recientes, también puede hacer una llamada de video compartido directamente al seleccionar  **Opciones**,  **Video compartido** y seleccionar un tipo de video (**En vivo** o **Grabado**). En este caso, omite los pasos 2 y 3.
- ▶ Unos segundos después de establecer la conexión, aparecerá en pantalla el mensaje "Video compartido listo" cuando la otra persona esté lista para usar el servicio de video compartido. Si la opción Alerta sonora en la configuración de video compartido (consulte la sección Configuración de Aplicaciones en página 87). está establecida en "Encendido", se reproducirá una alerta sonora junto con el mensaje.
- ▶ Para compartir un video con otra persona, puede oprimir la tecla suave derecha [Opciones] > [Video] o oprimir la tecla de cámara y seleccionar el tipo de video (En vivo o Grabado).

### 📌 Nota

Al comenzar una sesión de video compartido, el altavoz se activará automáticamente, a menos que se haya conectado un dispositivo de manos libres (auriculares estéreo o Bluetooth).

- ▶ **En vivo:** Permite compartir simultáneamente una secuencia de video en tiempo real con otra persona mientras conversa con ella.
- ▶ **Grabado:** sirve para compartir con otra persona un clip de video previamente grabado mientras conversa con ella.

4. Si la otra persona acepta la invitación para compartir un video, la sesión de video compartido comenzará. (Una vez aceptada la sesión de video compartido, la sesión real puede tardar varios segundos en comenzar). Durante la sesión de video compartido, puede hacer lo siguiente mediante la tecla suave derecha [Opciones].

Durante la sesión de video compartido, puede desplazarse por los elementos del menú [Opciones] con la tecla suave derecha.

- ▶ **Alta. Enc.:** puede encender el altavoz integrado mientras usa Bluetooth.
- ▶ **Silencio/Anular silencio:** puede silenciar o anular el silencio del micrófono al seleccionar Silencio/Anular silencio.
- ▶ **Detener vid. compartido:** puede dejar de compartir un video y hacer una llamada de voz al seleccionar "Detener video compartido".
- ▶ **Brillo:** puede ajustar el brillo de la pantalla al seleccionar Brillo.
- ▶ **Zoom:** seleccione esta opción para acercar o alejar el video.
- ▶ **Audio a Bluetooth/Audio al teléfono:** cuando selecciona "Audio a Bluetooth", puede mantener una conversación usando Bluetooth. Cuando selecciona "Audio al teléfono", puede mantener una conversación usando el altavoz o el auricular.
- ▶ **Grabar vid. comprt/Detener grabación:** puede iniciar la grabación del video en vivo al seleccionar "Grabar vid. comprt". Una vez que esté grabando el video, puede interrumpir la grabación al seleccionar "Detener grabación".



## Menú En Llamada

- ▶ **Finalizar llamada:** para finalizar una llamada telefónica, seleccione "Finalizar llamada". (Nota: La sesión de video compartido también se detendrá).
- ▶ **Poner llamada en espera:** para poner una llamada telefónica en espera, seleccione "Poner llamada en espera". (Nota: La sesión de video compartido se detendrá cuando seleccione "Poner llamada en espera").

Durante la sesión de video compartido, puede activar o desactivar el altavoz con la tecla



Durante la sesión de video compartido, se graba automáticamente un clip del video actual mediante la opción **Configuración de aplicaciones > Auto Grabación** activada (en las operaciones predeterminadas esta función está activada) y el video grabado se guarda en **Mis cosas > Video**.



- 5.1. Puede detener una llamada de video compartido y hacer una llamada de voz al
  1. Oprimir la tecla  **Parar**.
  2. Seleccionar  **Opciones**, y seleccionar **Detener vid. compart.**

- 5.2. Puede finalizar una llamada de voz y una llamada de video compartido al mismo tiempo al

1. Oprimir la tecla .
2. Seleccionar **Opciones**, y seleccionar **Finalizar llamada**.

### Nota



1. Una llamada de video compartido no estará disponible o se dará por finalizada en los siguientes casos:
  - Cuando la batería está baja.
  - Al intentar hacer una llamada en conferencia o una segunda llamada durante una llamada de video compartido.
  - Cuando se coloca la llamada de voz en espera.
  - Al desconectarse la llamada de voz.
  - Cuando cualquiera de los participantes sale del área de cobertura del servicio 3G de AT&T.
  - Cuando la conexión de red no tenga el nivel necesario.

2. Si recibe una solicitud de sesión de video compartido durante una llamada, seleccione la tecla suave izquierda  **Aceptar** para iniciar la llamada de video compartido. Si no desea aceptar la solicitud, oprima la tecla suave derecha  **Rechazar** para rechazar la solicitud. (Tenga en cuenta que, después de aceptar la llamada, pueden transcurrir varios segundos hasta que se inicie la sesión de video compartido).

## Hacer una llamada de video compartido desde la cámara, la videocámara o la galería de video

Si el teléfono está en modo de cámara o grabación de video, puede hacer una llamada de video compartido con alguien de la lista de contactos o un usuario desconocido de manera fácil.

1. Inicie una llamada de video compartido de la siguiente manera:

- ▶ En el modo Tomar foto, seleccione el quinto icono "Video compartido".
- ▶ En el modo Grabar video, seleccione el quinto icono "Video compartido".
- ▶ En Galería de video (Mis cosas > Video), seleccione compartir un archivo de video y oprima la tecla suave derecha  **Opciones**, y seleccione  **Compartir Video**.



### Nota

Este elemento del menú sólo se activa en áreas con cobertura 3G. Si la otra persona no puede recibir una llamada de video compartido, igualmente puede mantener con ella una llamada de voz normal.





## Menú En Llamada

### Grabar el archivo de video en forma de video compartido en vivo

El remitente (que inicia el video compartido) puede grabar un clip de video durante la sesión de video compartido en vivo al

1. Seleccionar la tecla suave derecha  **Opciones**, y la opción  **Grabar vid. comprt** (si la auto grabación está 'Apagada' en Configuración de Aplicaciones).
2. Establecer Grabación automática en "Encendido" (consulte Configuración de aplicaciones). En las operaciones predeterminadas, Grabación automática está "Activada".

El remitente (que inicia el video compartido) puede detener la grabación de un clip de video durante la sesión de video compartido en vivo al

1. Seleccionar la tecla suave derecha  **Opciones**, y la opción  **Detener grabación**. durante una sesión de video compartido en vivo.
2. Seleccionar la tecla suave derecha  **Opciones**, y la opción  **Detener vid. compart.** o la tecla suave izquierda "Parar".

El archivo de video grabado se guardará en **Mis Cosas > Video**.

# Árbol de menús

1. GPS de AT&T (consulte la página 32)
  - 1.1 AT&T Navigator
  - 1.2 Comprar GPS
  - 1.3 Dónde
  - 1.4 AllSport GPS
  - 1.5 Loopt
2. Mensajería (consulte la página 34)
  - 2.1 Crear mensaje
  - 2.2 Bandeja de entrada
  - 2.3 MI
  - 2.4 Correo electrónico móvil
  - 2.5 Bandeja de salida
  - 2.6 Borradores
  - 2.7 Correo de voz
  - 2.8 Config. de mensajes
3. YPmobile (consulte la página 48)
4. Mobile Web (consulte la página 49)
5. AppCenter
6. Música de AT&T (consulte la página 51)
  - 6.1 Reproductor de música
  - 6.2 Comprar música
  - 6.3 Radio de AT&T
  - 6.4 MusicID 2
  - 6.5 Vídeos musicales
  - 6.6 Make-UR-Tones
  - 6.7 Comunidad
  - 6.8 Aplicaciones de música
7. Mis cosas (consulte la página 58)
  - 7.1 Presionar para hablar
  - 7.2 Video móvil
  - 7.3 Audio
  - 7.4 Juegos
  - 7.5 Imagen
  - 7.6 Video
  - 7.7 Aplicaciones
  - 7.8 Herramientas
  - 7.9 Cámara y grabaciones
  - 7.0 Otros archivos
  - 7.\* Administrador de archivos

### 8. AT&T Address Book (consulte la página 73)

- 8.1 Lista de contactos
- 8.2 Nuevo contacto
- 8.3 Grupos
- 8.4 Listas de marcados rápidos
- 8.5 Administración de contactos
- 8.6 Núm. de marcado de servicio
- 8.7 Mis números

### 9. Configuración (consulte la página 76)

#### 9.1 Audio y tonos de timbre

- 9.1.1 Comprar tonos
- 9.1.2 Tono de timbre
- 9.1.3 Tono de mensajes
- 9.1.4 Tono de alerta
- 9.1.5 Tono del teclado
- 9.1.6 Multimedia
- 9.1.7 Llamada
- 9.1.8 Tonos de Encender/Apagar

### 9. Configuración (continuación)

#### 9.2 Configuración del teléfono

- 9.2.1 Fecha y hora
- 9.2.2 Idiomas
- 9.2.3 Establecer teclas de acceso directo
- 9.2.4 Autobloqueo de teclas
- 9.2.5 Establecer modo de vuelo
- 9.2.6 Seguridad
- 9.2.7 Restablecer configuración

#### 9.3 Pantalla

- 9.3.1 Comprar fondos de pantalla
- 9.3.2 Fondos de pantalla
- 9.3.3 Fuentes
- 9.3.4 Relojes y calendario
- 9.3.5 Brillo
- 9.3.6 Temporizador de la luz de fondo
- 9.3.7 Esquemas de color
- 9.3.8 Estilos de menús



### 9. Configuración (continuación)

#### 9.4 Llamada

- 9.4.1 Desvío de llamadas
- 9.4.2 Enviar mi número
- 9.4.3 Remarcado automático
- 9.4.4 Modo de respuesta
- 9.4.5 Alerta de minuto
- 9.4.6 Llamada en espera
- 9.4.7 Rechazo de llamadas
- 9.4.8 Enviar tonos DTMF
- 9.4.9 TTY
- 9.4.0 Duración y costo

#### 9.5 Conexión

- 9.5.1 Bluetooth
- 9.5.2 Modo de conexión USB
- 9.5.3 Perfiles de Internet
- 9.5.4 Puntos de acceso

### 9. Configuración (continuación)

#### 9.6 Memoria

- 9.6.1 Espacio usado
- 9.6.2 Establecer valores predeterminados de almacenamiento

#### 9.7 Configuración de aplicaciones

- 9.7.1 Video compartido
- 9.7.2 Mensajería
- 9.7.3 Navegador
- 9.7.4 Comando de voz

#### 9.8 Actualización de software

- 9.8.1 Comprobar actualizaciones

#### 9.9 Información del teléfono

## GPS de AT&T

La aplicación AT&T Navigator en su teléfono utiliza la tecnología de determinación de posición del GPS y accede a la red de datos de su proveedor para proporcionarle indicaciones de conducción y muchos otros servicios, entre los que se incluyen:

- ▶ La navegación del GPS le brinda indicaciones vuelta por vuelta hacia cualquier dirección de destino dentro de la región continental de los Estados Unidos. Si se pasa una vuelta o se va de camino, AT&T Navigator calculará una nueva ruta para usted. Puede introducir una dirección de destino utilizando el sistema de reconocimiento de voz automático de AT&T Navigator o escribiendo con el teclado del teléfono.
- ▶ Reduzca retrasos en su viaje con alertas de tránsito por audio y visuales mientras conduce o vea mapas con capacidades de reenrutamiento de tránsito.
- ▶ Una función de búsqueda que le permite encontrar negocios o puntos de interés cercanos a su ubicación actual, un aeropuerto, un punto de referencia o cualquier otra dirección introducida. Puede leer calificaciones y reseñas de negocios y llamar fácilmente al negocio que haya encontrado para preguntar sobre la disponibilidad de un artículo o para realizar una reservación. Puede navegar a la ubicación del negocio ahora o guardar la dirección para usarla más adelante.
- ▶ Mapas del área que rodea su ubicación actual, un punto de referencia marcado o una dirección que usted introdujo previamente. Puede recorrer el mapa (ajustarlo a la izquierda, derecha, arriba o abajo) y acercar o alejar. También puede marcar un punto debajo del cursor como punto de referencia.
- ▶ Un indicador similar a una brújula que le indica la dirección de viaje, ubicación y velocidad.

- ▶ La capacidad de personalizar las preferencias de la aplicación al seleccionar unidades de distancia métricas o tradicionales de los EE. UU., el idioma para las indicaciones por audio y más.

También puede utilizar muchas de las funciones de AT&T Navigator en el sitio Web de TeleNav, como obtener indicaciones de conducción (planificación de rutas) y usar la función de búsqueda para encontrar negocios, iglesias, escuelas y oficinas gubernamentales. También puede utilizar el sitio Web de TeleNav para agregar una dirección a su lista Mis Favoritos, administrar sus listas Mis Favoritos y Lugares Recientes, y comprar en la tienda de TeleNav.

Para acceder a AT&T GPS, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda

 **Menú**  **AT&T GPS** y  **AT&T Navigator**.

### ❗ Nota

Para un mejor rendimiento del GPS.

- ▶ Para mejorar la recepción de la antena del GPS, no cubra el área de la antena del GPS del teléfono.
- ▶ La recepción de la antena del GPS puede disminuir en lugares como edificios muy altos, en el subterráneo o en un lugar rodeado por metal u hormigón.
- ▶ Use el teléfono cerca de una ventana si se encuentra en un ambiente cerrado para mejorar la recepción de la antena del GPS.
- ▶ Para extender la duración de la batería, use un adaptador de energía para vehículos en el automóvil.
- ▶ Puede tardar entre dos a tres minutos para obtener su ubicación de GPS según las condiciones del entorno o la red.

# Mensajería

Este menú incluye funciones relacionadas con los servicios SMS (servicio de mensajes cortos), MMS (servicio de mensajes multimedia) y Correo de Voz, así como con los mensajes de servicio de la red.

## Crear mensaje

1. Desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima **Mensajería**.
3. Oprima **Crear mensaje**.

### O

Simplemente oprima [Arriba] desde la pantalla de espera.

### Nota

Si inserta un archivo de imagen, audio o video al escribir un mensaje multimedia, el tiempo de carga del archivo será de unos 5 segundos. No podrá activar ninguna tecla durante el tiempo de carga. Cuando se complete la carga del archivo, podrá escribir un mensaje de multimedia.

## Editar un mensaje

Las siguientes opciones están disponibles al editar un mensaje.


## Usando Insertar

Mientras introduzca texto, oprima la tecla suave izquierda **Insertar**.

- ▶ **Símbolo:** Permite insertar diversos símbolos en el mensaje. Desplácese por las páginas con las teclas suave izquierda y derecha / .
- ▶ **Imagen:** Permite seleccionar una imagen e insertarla usando las teclas de navegación. Se puede obtener una vista previa de la imagen seleccionada al oprimir la tecla suave izquierda **Ver**.
- ▶ **Audio:** Permite insertar un archivo de audio de los archivos de audio guardados.
- ▶ **Video:** Permite insertar un clip de video de los archivos de video guardados.
- ▶ **Grabar nuevo audio:** Permite grabar un nuevo clip de audio al oprimir **Grabar**. Antes de comenzar la grabación, oprima la tecla suave derecha **Opciones** para configurar las opciones (a continuación). Después de grabar el nuevo clip de audio, puede borrarlo al oprimir la tecla suave izquierda **Borrar**.

- **Calidad:** Permite establecer la calidad del audio en Fino, Normal o Económica.
- **Establecer valores predeterminados de almacenamiento:** Permite asignar el almacenamiento predeterminado a la **Memoria del teléfono** o **Tarjeta de Memoria**.


## ► Plantilla

- **Texto:** Permite introducir las frases que usa con más frecuencia en los mensajes de texto fácilmente.
- **Multimedia:** Permite crear plantillas multimedia preestablecidas (  **Menú** >  **Mensajería** >  **Config. de mensaje** >  **Mensaje multimedia** >  **Plantillas multimedia** >  **Nuevo**).
- **Firma:** Permite insertar la firma que haya creado. Consulte la página 41 para obtener más detalles.
- **Más:** Permite insertar Asunto, vCard, vCalendar, vNote, vTask o Contacto.

## 📌 Nota

vCard, vCalendar, vNote y vTask se crean por las funciones Agenda, Calendario, Bloc de Notas y Tareas, respectivamente. Consulte las secciones Herramientas y Agenda de este manual si desea conocer más información.

## Usar opciones

Mientras introduce texto, oprima la tecla suave derecha  **Opciones**.

- **Modo de entrada de texto:** Sirve para establecer el modo de entrada de texto. Para obtener más detalles, consulte la sección Introducir texto (página 17).
- **Ajustes de entrada de texto:**
  - **Idioma de entrada de texto** le permite establecer el idioma de entrada de texto a inglés, español, francés y coreano.
  - **Lista de palabras T9 más probables** muestra las palabras más probables al introducir texto.
  - **Predicción de palabra T9** permite que el teléfono predica la siguiente palabra al introducir texto en el Modo T9.
  - **Diccionario T9** le permite agregar, borrar, restablecer y modificar palabras.


### • Opciones de entrega

- **Informe de entrega:** Permite recibir una notificación que su mensaje fue enviado con éxito. El Informe de entrega puede no ser compatible con todos los proveedores.
- **Solicitar informe de lectura:** Permite recibir una notificación que su mensaje fue leído por el recipiente.
- **Guardar en Borradores:** Guarda el mensaje en Borradores.
- **Cancelar mensaje:** Permite salir del modo de entrada de texto sin guardar el mensaje.

### Enviar un mensaje

Una vez completado el mensaje con **Opciones** y/o **Insertar**, oprima la tecla Aceptar [**Enviar a**] para seleccionar un destinatario.

Oprima la tecla suave derecha  [Opciones].

- Introduzca los destinatarios. Para obtener más opciones, oprima la tecla suave derecha  [**Opciones**]. En este menú, puede elegir uno de los siguientes elementos.
  - **Introducir número**

- **Introducir correo:** Permite introducir la dirección de correo electrónico en lugar del número de teléfono.

- **Insertar símbolo**

- **Grupos:** muestra los contactos en los grupos guardados.

- **Mensajes recientes:** Permite elegir un contacto de los mensajes recientes.

- **Llamadas recientes:** Permite elegir un contacto de las llamadas recientes.

- **Opciones de entrega:** Permite elegir entre las opciones Informe de entrega, Responder a través del mismo mensaje, Agregar a CC y Agregar a CCO.

- **Editar mensaje:** Permite volver al modo de edición de mensaje.

- **Guardar en Borradores:** Permite guardar el mensaje seleccionado en Borradores.

- **Modo de entrada de texto**




- **Configuración de entrada de texto:**

Idioma de entrada de texto, Lista de palabras T9 más probables, Predicción de palabra T9 y Diccionario T9.

- **Cancelar mensaje:** Permite cancelar el mensaje.

## Bandeja de entrada

Se le dará una alerta cuando reciba un mensaje. Los mensajes nuevos se almacenan en la bandeja de entrada. En la bandeja de entrada, puede identificar cada mensaje mediante iconos. Si se le notifica que recibió un mensaje multimedia, puede descargar todo el mensaje multimedia seleccionándolo en el menú Bandeja de entrada.

Para acceder al Buzón de entrada, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú** >  **Mensajería** >  **Buzón de entrada**.




Las siguientes opciones están disponibles en el Buzón de entrada. Las opciones varían dependiendo del modo de visualización establecido (Conversación o Estándar).

- ▶ **Agregar a la libreta de direcciones:** Permite guardar el número de teléfono del remitente en la Lista de Contactos.
- ▶ **Borrar:** Permite borrar el mensaje actual.
- ▶ **Vista estándar:** Cambia la vista del Buzón de entrada a Vista estándar.
- ▶ **Reenviar:** Permite reenviar el mensaje seleccionado a otra persona.
- ▶ **Copiar a teléfono/Copiar en SIM:** Permite copiar en el teléfono o la tarjeta SIM según la ubicación en la que esté almacenado el mensaje de texto.
- ▶ **Seleccionar varios:** Permite seleccionar varios mensajes.
- ▶ **Detalles del mensaje:** Permite ver información sobre los mensajes recibidos como tipo de mensaje, asunto, dirección del remitente y hora del mensaje.
- ▶ **Borrar todos los mensajes leídos:** Permite borrar todos los mensajes leídos.
- ▶ **Vista de conversación:** Cambia la vista del Buzón de entrada a Vista de conversación.

### MI

La función de Mensajería Instantánea sólo puede usarse con el apoyo del operador de red o de comunidades como AIM, Windows Live y Yahoo! Messenger. Los usuarios de Mensajería Instantánea necesitarán una ID de usuario y una contraseña válidas para iniciar sesión e intercambiar mensajes, así como para comprobar el estado de los contactos.

#### Para acceder a la función MI

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Mensajería** y  **MI**.

También puede acceder MI desde la pantalla de espera oprimiendo la tecla de atajo MI (la tecla derecha de navegación ). Oprimiendo la tecla de atajo en la pantalla de espera mostrará los clientes de MI.

Es probable que algunos elementos del menú no aparezcan, dado que no todas las comunidades de MI admiten las mismas opciones. Además, el texto de los menús pueden tener un aspecto diferente. Esto depende de las comunidades de MI seleccionadas. En los menús de MI, las palabras clave como ID de usuario, Inicio de sesión y Contacto, se usan como términos generales según la comunidad seleccionada, ya sea AIM, Windows Live o Yahoo! Messenger.

### Menú fuera de línea

#### Iniciar sesión

Esto le permite a los usuarios Iniciar sesión introduciendo la ID de usuario y la contraseña.

#### Nota

Una vez que haya guardado la ID de usuario y la contraseña, no es necesario que las vuelva a escribir para iniciar la sesión. Esta función es opcional.



## Conversaciones guardadas

Le permite ver las conversaciones guardadas.

## Conversaciones fuera de línea

Le permite ver las conversaciones fuera de línea.

## Configuración/Preferencias

- ▶ **Fijar sonido:** Permite fijar una alerta en **Activado/Desactivado** para un contacto cuando se registra actividad en su sesión.
- ▶ **Red:** Permite revisar los Perfiles de red o la información sobre la Dirección del servidor.

## Información de MI

Muestra información sobre el Cliente de mensajería instantánea, como el nombre del cliente y el número de versión del programa.

## Menú en línea / Conversación uno a uno

Después de iniciar la sesión con éxito, aparecerá una lista con los identificadores de los contactos en la pantalla. Dependiendo de lo que esté resaltado dentro de la lista de contactos, estarán disponibles las siguientes opciones de menú.

## Lista de conversaciones

- ▶ **Mi estado:** Permite establecer su estado para que sus contactos puedan ver si está disponible para charlar.
- ▶ **Enviar mensaje a:** Permite enviar un mensaje a alguien al introducir una ID de usuario.
- ▶ **Conversaciones guardadas:** Le permite ver las conversaciones guardadas.
- ▶ **Configuración:**
  - **Mi estado:** Permite establecer su estado para que sus contactos puedan ver si está disponible para charlar.

## Mensajería

- **Fijar sonido:** Permite fijar una alerta en **Activado/Desactivado** para un contacto cuando se registra actividad en su sesión.
- ▶ **Salir:** Finaliza la sesión actual.

## Conversación

- ▶ **Mi estado:** Permite establecer su estado para que sus contactos puedan ver si está disponible para charlar.
- ▶ **Finalizar conversación:** Le permite finalizar la conversación seleccionada.
- ▶ **Bloquear/Desbloquear contacto:** Permite bloquear/desbloquear el Contacto seleccionado.
- ▶ **Información de contacto:** Permite ver la ID de usuario e información de Estado.
- ▶ **Configuración:**
  - **Mostrar nombre**
  - **Mi estado:** Permite establecer su estado para que sus contactos puedan ver si está disponible para charlar.

- **Contactos fuera de línea**
- **Fijar sonido:** Permite fijar una alerta en **Activado/Desactivado** para un contacto cuando se registra actividad en su sesión.
- **Inicio de sesión automático**
- ▶ **Salir:** Finaliza la sesión actual.

## Lista de contactos

- ▶ **Mi estado:** Permite establecer su estado para que sus contactos puedan ver si está disponible para charlar.
- ▶ **Agregar contacto:** Permite agregar un nuevo contacto a la Lista de Contactos seleccionada.
- ▶ **Enviar mensaje a:** Permite enviar un mensaje a alguien al introducir una ID de usuario.
- ▶ **Actualizar lista de contactos:** Actualiza la información actual de la Lista de Contactos.
- ▶ **Lista de bloqueados:** Muestra la lista de todos los Contactos bloqueados.
- ▶ **Conversaciones guardadas:** Le permite ver las conversaciones guardadas.

▶ **Configuración:**

- **Mostrar nombre**
- **Mi estado:** Permite establecer su estado para que sus contactos puedan ver si está disponible para charlar.
- **Contactos fuera de línea**
- **Fijar sonido:** Permite fijar una alerta en **Activado/Desactivado** para un contacto cuando se registra actividad en su sesión.
- **Inicio de sesión automático**

- ▶ **Salir:** Finaliza la sesión actual.

## Contacto

- ▶ **Mi estado:** Permite establecer su estado para que sus contactos puedan ver si está disponible para charlar.
- ▶ **Agregar contacto:** Permite agregar un nuevo contacto a la Lista de Contactos seleccionada.
- ▶ **Borrar contacto:** Permite borrar el Contacto seleccionado.
- ▶ **Mover contacto:** Permite mover el Contacto seleccionado.

▶ **Bloquear/Desbloquear contacto:**

Permite bloquear/desbloquear el Contacto seleccionado.


- ▶ **Información de contacto:** Permite ver la ID de usuario e información de Estado.

▶ **Configuración:**

- **Mostrar nombre**
- **Mi estado:** Permite establecer su estado para que sus contactos puedan ver si está disponible para charlar.
- **Contactos fuera de línea**
- **Fijar sonido:** Permite fijar una alerta en **Activado/Desactivado** para un contacto cuando se registra actividad en su sesión.
- **Inicio de sesión automático**

- ▶ **Salir:** Finaliza la sesión actual.

### Opciones de menú disponibles en la pantalla Conversación

- ▶ **Insertar:** Permite insertar Símbolos, Plantillas de texto y Emoticones en la pantalla de conversación. Para acceder a esta función, oprima la tecla suave izquierda .
- ▶ **Volver a contactos:** Permite regresar a la pantalla de los contactos.
- ▶ **Bloquear/Desbloquear contacto:** Permite bloquear/desbloquear el Contacto seleccionado.
- ▶ **Agregar a la lista de contactos:** Permite agregar la persona con la que está conversando en ese momento a una Lista de Contactos.
- ▶ **Guardar conversación:** Permite almacenar la conversación activa.
- ▶ **Finalizar conversación:** Le permite finalizar la conversación seleccionada.
- ▶ **Configuración:**
  - **Mostrar nombre**
  - **Mi estado:** Permite establecer su estado para que sus contactos puedan ver si está disponible para charlar.
  - **Contactos fuera de línea**
  - **Fijar sonido:** Permite fijar una alerta en **Activado/Desactivado** para un contacto cuando se registra actividad en su sesión.
  - **Inicio de sesión automático**
- ▶ **Modo de entrada de texto:** Le permite establecer el modo de entrada de texto a Modo Abc, Modo T9 o Modo 123.
- ▶ **Ajustes de entrada de texto:** Le permite configurar el Idioma de entrada de texto, Lista de palabras T9 más probables, Predicción de palabra T9 y Diccionario T9.
- ▶ **Minimizar:** Permite minimizar la ventana de MI y regresar a la pantalla de espera.
- ▶ **Salir:** Finaliza la sesión actual.


## Nota

- En la ventana de conversación, puede usar las teclas de navegación arriba y abajo para desplazarse por la conversación.
- El número máximo de caracteres que admite un mensaje es de 800 para recibir y 127 para enviar.
- Es posible que esta información no se actualice en tiempo real; por eso, es conveniente usar la opción "Actualizar lista" o "Actualizar contacto" para conocer el estado más actualizado.

## Correo Elect. Móvil

El correo electrónico móvil le permite acceder a las cuentas de Yahoo! Mail, AOL Mail, AIM Mail, Windows Live Hotmail, AT&T Mail, Gmail y otros proveedores desde el teléfono. Así que, de ahora en más, puede revisar el correo electrónico fácilmente y sin perder tiempo, aun cuando no tenga su computadora a mano.

## Para configurar el Correo Elect. Móvil:

- 1. Abra el Correo Elect. Móvil:** Desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Mensajería** y  **Correo Elect. Móvil**.
- 2. Seleccione un proveedor de correo electrónico:** Use la tecla de navegación para resaltar el proveedor de correo electrónico que desea usar y oprima  **Seleccionar**.
- 3. Inicie sesión:**
  - ▶ Resalte el campo de correo electrónico, oprima  e introduzca la dirección de su correo electrónico existente.
  - ▶ Desplácese hacia abajo y resalte el campo Contraseña e introduzca su contraseña.


**Sugerencia Rápida:** El campo de contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. Oprima el botón  en el teclado para cambiar a minúsculas o mayúsculas.

  - ▶ Para guardar la contraseña, desplácese hacia abajo hasta llegar a la casilla de verificación para recordar la contraseña y oprima  para marcarla.


## Mensajería




- ▶ Resalte el botón **Iniciar sesión** y oprima  **Iniciar sesión**.
- ▶ **Para abrir un correo electrónico:** Desplácese hasta el asunto del correo electrónico que desea abrir, resáltelo y oprima . Una vez abierto el correo electrónico, oprima la tecla suave izquierda  **Opciones** para Responder, Reenviar, Borrar, Responder a todos, Ver todos los destinatarios o Marcar como no leído.
- ▶ **Para borrar un correo electrónico:** Desplácese hasta el correo electrónico que desea borrar, oprima la tecla suave izquierda **Opciones** y seleccione **Borrar**.

## Buzón de salida

El Buzón de salida es la ubicación en la que se almacenan los mensajes enviados recientemente. Al oprimir la tecla  [ENVIAR], puede realizar una llamada al número del destinatario del mensaje seleccionado.

Si el mensaje no envía del Buzón de salida, recibirá una alerta de sonido junto con un aviso de falla de envío del mensaje en la pantalla.

Se reintentará enviar el mensaje fallido y, después de dos intentos sin éxito, ya no volverá a enviarlo en forma automática. Para enviar el mensaje nuevamente, oprima la tecla suave izquierda  **Reenviar**.

Para acceder al Buzón de salida, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Mensajería** y  **Buzón de salida**.

Las siguientes opciones son disponible para el Buzón de salida:

- ▶ **Ver estado:** Muestra el estado de cada mensaje.
- ▶ **Borrar:** Borra el mensaje seleccionado.
- ▶ **Editar:** Permite editar el mensaje seleccionado.
- ▶ **Seleccionar varios:** Permite seleccionar varios mensajes de la lista para borrar.
- ▶ **Detalles del mensaje:** Permite ver los detalles del mensaje.

## Borradores

Le permite ver y editar los mensajes guardados como borradores.

Para acceder Borradores, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda


 **Menú**,  **Mensajería** y 

**Borradores.** Las siguientes opciones son disponibles para la carpeta Borradores:

- ▶ **Seleccionar varios:** Permite seleccionar varios mensajes de la lista para borrar.
- ▶ **Detalles del mensaje:** Permite ver los detalles del mensaje.

## Correo de voz




Este menú le brinda una forma rápida de acceder a su buzón de correo de voz (si se lo ha suministrado su red).

Hay un atajo disponible. Para revisar el correo de voz de manera rápida en el modo de espera, mantenga oprimida la tecla .

### Nota

Comuníquese con su proveedor de servicios de red para obtener detalles sobre los servicios para poder configurar el teléfono según corresponda.

## Config. de mensajes

Para acceder Config. de mensaje, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Mensajería** y  **Config. de mensaje.**

## Alerta de mensajes

Permite establecer los Sonidos, Volumen y Tipo de alerta.

## Guardar en

Permite elegir si desea guardar en la Tarjeta SIM o el Teléfono.

## Firma

Permite crear, editar y borrar su firma, la cual puede configurarse para enviar con sus mensajes enviados.

### Mensaje de texto

Permite establecer sus preferencias para mensajes de texto.

Las siguientes opciones son disponibles:

▶ **Plantillas de texto:** Mensajes predefinidos que se pueden enviar rápidamente.

Oprima la tecla suave derecha 

**Opciones** para acceder a las siguientes opciones:

- **Enviar:** Permite enviar la plantilla seleccionada vía Mensaje.
  - **Borrar:** Permite borrar el mensaje de plantilla seleccionado.
  - **Editar:** Permite editar el mensaje de la plantilla seleccionada.
  - **Borrar todo:** Permite borrar todos los mensajes de la carpeta.
- ▶ **Número del centro de mensajes:** Permite ver y editar el número de teléfono para el centro de mensajes. No edite a menos que sea indicado por su proveedor de servicio.
- ▶ **Puerta de enlace de correo elect.:** Permite ver y editar el número de teléfono de la Puerta de enlace de correo electrónico. No edite a menos que sea indicado por su proveedor de servicio.


▶ **Asunto del mensaje:** Permite encender o apagar el campo Asunto en un mensaje de texto.

▶ **Insertar firma:** Permite insertar su firma en mensajes enviados.

### Mensaje multimedia

Permite establecer sus preferencias para mensajes multimedia.

Las siguientes opciones son disponibles:

▶ **Plantillas multimedia:** Permite agregar, editar y borrar plantillas multimedia. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones** para acceder a las siguientes opciones disponibles:

- **Enviar:** Permite enviar el mensaje seleccionado vía Mensaje multimedia.
- **Borrar:** Permite borrar el mensaje de plantilla seleccionado.
- **Editar:** Permite editar el mensaje de la plantilla seleccionada.
- **Renombrar:** Permite renombrar el mensaje de plantilla seleccionado.
- **Borrar todo:** Permite borrar todos los mensajes en la carpeta.



- ▶ **Prioridad:** Permite elegir la prioridad del mensaje.
- ▶ **Asunto del mensaje:** Permite encender o apagar el campo Asunto en un mensaje multimedia.
- ▶ **Per. validez:** Este servicio de red permite decidir cuánto tiempo se almacenarán los mensajes multimedia en el centro de mensajes.
- ▶ **Enviar informe de entrega:** Permite enviar un mensaje de confirmación de entrega para un mensaje multimedia.
- ▶ **Enviar informe de lectura:** Permite enviar un mensaje de confirmación de lectura para un mensaje multimedia.
- ▶ **Opciones de descarga**
  - **Descargar sin preguntar:** Permite que el mensaje multimedia se descargue automáticamente.
  - **Preguntar siempre:** Se le solicita la descarga cuando recibe un mensaje multimedia.
  - **Descartar:** Habilitando esta opción bloquea los mensajes multimedia entrantes para no recibirlos.

- ▶ **Centro de msjs:** Permite ver y editar el número de teléfono para el centro de mensajes. No edite a menos que sea indicado por su proveedor de servicio.

### Número de Correo de Voz

Este menú le permite configurar el número del centro de correo de voz si esta función es admitida por AT&T. Verifique con AT&T los detalles de su servicio para poder configurar el teléfono correctamente.

### Mensaje de servicio

Permite configurar sus ajustes para determinar si le gustaría recibir mensajes de servicio.


# YPmobile

Aproveche al máximo la capacidad de búsqueda local de YELLOWPAGES.COM en el teléfono móvil.

Encuentre un comercio, obtenga mapas y direcciones, y guarde sus favoritos: la aplicación móvil le ofrece lo que necesita, en todo momento y en cualquier lugar.

- ▶ Busque comercios locales.
- ▶ Vea la clasificación y llame a los comercios.
- ▶ Guarde los comercios para obtener acceso a ellos en el futuro.
- ▶ Obtenga mapas y vea direcciones detalladas.

\* Para obtener más información, consulte [www.yellowpage.com](http://www.yellowpage.com)

Para acceder YPmobile, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda 

**Menú** y luego  **YPmobile.**

# Mobile Web

Web Móvil es uno de los servicios proporcionados por AT&T y brinda acceso a todas las cosas interesantes que se pueden hacer con el teléfono inalámbrico.

## 📌 Nota

Compruebe la disponibilidad de servicios, precios y tarifas con su operador de red o con el proveedor de los servicios que desee usar. Los proveedores de servicio también le darán instrucciones sobre cómo utilizar sus servicios.


Para abrir una cuenta de Internet, comuníquese con su proveedor de servicios.

## Inicio del navegador


Para iniciar el navegador desde la pantalla de espera, oprima . También puede oprimir la tecla suave izquierda  **Menú** y .

### Mobile Web.

Una vez conectado, se muestra la página de inicio.

Para salir del navegador en cualquier momento, oprima la tecla  [FIN].

## Uso del navegador

Una vez que se conecte a Internet, las siguientes opciones de menú estarán disponibles cuando oprima la tecla suave izquierda  **Opciones:**

- ▶ **Home:** Lo dirige a la página de inicio.
- ▶ **History:** Permite ver el historial de sitios de web visitados recientemente.
- ▶ **Go to Bookmarks:** Puede agregar o guardar la página actual a Favoritos o ver la lista guardada bajo Favoritos.
- ▶ **Reload:** Permite actualizar la página de web actual para poder ver el contenido más reciente.
- ▶ **Find in Page:** Permite buscar texto en la página de web actual.
- ▶ **Settings:** Permite establecer las opciones para páginas de web, apariencia y la red.
- ▶ **Help:** Lo conecta con la página de web de AT&T para Ayuda.
- ▶ **Exit:** Cierra el navegador.

## **Menús del navegador**

Puede navegar por Internet usando las teclas del teléfono o el menú del navegador.

## **Uso de las teclas de navegación**

Al navegar por Internet, el funcionamiento de las teclas de navegación es similar al que presentan en el modo de espera.

# Música de AT&T

## Música AT&T

Puede acceder Música AT&T oprimiendo la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Mis Cosas** y  **Música AT&T**.

## Reproductor de música

- ▶ **Todas las canciones:** Permite ver todas las canciones de la biblioteca de música.
- ▶ **Listas de reproducción:** Permite crear listas de reproducción.
- ▶ **Artistas:** Muestra la lista de artistas de todas las canciones de la biblioteca de música y todas las canciones del artista que elija.
- ▶ **Álbumes:** Muestra la lista de álbumes de todas las canciones de la biblioteca de música y todas las canciones del álbum que elija.
- ▶ **Géneros:** Muestra la lista de géneros de todas las canciones de la biblioteca de música y todas las canciones de un género específico.

- ▶ **Reproducción Aleatoria:** Permite reproducir todas las canciones de la biblioteca de música en orden aleatorio.

## Sugerencia

El reproductor de música reproduce formatos como MP3, AAC, AAC+ y WMA.

## Nota

Es probable que los derechos de autor de los archivos de música estén protegidos por las leyes de derecho de autor y propiedad intelectual. Antes de descargar o copiar archivos, asegúrese de cumplir con las condiciones de uso de las leyes de materiales.

Para reproducir temas de la tarjeta SD o transferir canciones a dicha tarjeta, debe tener espacio vacío.

**Tarjeta de hasta 512 MB:** Requiere 3 MB de espacio vacío.

**Tarjeta de hasta 4 GB:** Requiere 6 MB de espacio vacío.

**Tarjeta de hasta 16 GB:** Requiere 20 MB de espacio vacío.


(Hasta 1000 canciones)

### Reproducción de música

Para escuchar la música que ha transferido a su teléfono, siga estos pasos sencillos y rápidos:

#### Reproducir música con la tapa abierta

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú** para abrir el menú principal.
  2. Oprima  **Mis Cosas** y seleccione **Música AT&T**.
  3. Oprima  **Reproductor de música** para ver las opciones. Puede elegir entre Reproduciendo ahora, Todas las canciones, Listas de reproducción, Artistas, Álbumes y Géneros para seleccionar su música o simplemente puede seleccionar Reproducción Aleatoria para ordenar la colección al azar.
- Oprima  para **Reproducir/Pausar** la canción seleccionada. Durante la reproducción, oprima la tecla de navegación hacia arriba o abajo para cambiar el volumen y hacia la izquierda o derecha para ir a la canción siguiente o anterior.

- Mientras reproduce música, oprima la tecla suave izquierda  **Minimizar** para minimizar el reproductor de música y acceder a otras funciones del teléfono mientras la música continúa.

#### Nota

Los archivos de menos de 300 kb se almacenan como archivos de tono de timbre.




### Agregar música al teléfono

Pueden agregarse archivos de música al teléfono usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Descargar música y tonos de timbre de la red de AT&T directamente al teléfono vía el enlace **Comprar música** de la carpeta Música AT&T o el enlace **Comprar tonos** de la carpeta Audio.
- Desde una recopilación de medios digitales existente en la computadora, vía Windows Media <sup>®</sup> Player y/o Windows Explorer.

- Desde la computadora usando otros servicios de suscripción de música, como eMusic.

### Adquirir y descargar música directamente al teléfono

1. Con la tapa abierta, oprima la tecla suave izquierda  **Menú** para abrir el menú principal.
2. Oprima  **Mis Cosas** y seleccione **Música AT&T**.
3. Oprima  **Comprar música**.
4. Explore la página **Comprar música** para descargar los temas más exitosos, tonos de timbre y otros contenidos personalizados directamente al teléfono.

#### 📌 Nota

Algunos sitios manejan grandes volúmenes de datos (por ejemplo, vistas previas mediante transmisión por secuencias). Por eso, sería conveniente que el usuario contara con un plan de datos ilimitado antes de usar estos servicios, para evitar gastos basados en el uso de datos.

Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar música, timbres, etc.

### Transferir música con la computadora

#### Antes de comenzar

Para transferir música de una computadora al teléfono, deberá contar con lo siguiente:

- Windows Media® Player 10 (o superior) u otro software de administración de música digital como eMusic.
  - Música en la computadora en uno de los siguientes formatos:  
MP3, .AAC, AAC+ o WMA
  - Una tarjeta MicroSD™ \*  
(admite tarjetas de hasta 16 GB).
  - Un cable de datos USB\*.
- \* La tarjeta MicroSD™ y el cable de datos USB se venden por separado; visite [att.com/wireless](http://att.com/wireless) para obtener más detalles.

#### 📌 Nota

Este teléfono no es compatible con iTunes ni con los archivos de iTunes.

### Transferir música desde el servicio de música digital (como eMusic)

1. Desde la computadora, abra su cliente de administración de música de computadora preferido.
2. Descargue la canción seleccionada en su biblioteca.
3. Asegúrese de que la tarjeta microSD™ esté insertada correctamente en el teléfono.
4. Use el cable del adaptador USB para conectar el teléfono a la computadora.
5. Una vez establecida la conexión USB, el teléfono muestra el mensaje "No desconecte durante la transferencia". En la pantalla de la computadora aparecerá un mensaje emergente anunciando la detección del teléfono LG GU295. Si el teléfono no se detecta, es posible que sea necesario modificar la configuración de la conexión USB. Para obtener más información, consulte la sección **Cambiar la configuración de la conexión USB** en la página 53.
6. Siga las instrucciones del servicio de música para transferir música al teléfono.

### Nota

Si tiene un concentrador USB, es preferible que conecte el teléfono directamente a la computadora en lugar de conectarlo al concentrador.

### Transferir música con Windows Media Player

1. Abra Windows Media® Player en la computadora (versión 10.0 o superior).
2. Use el cable del adaptador USB para conectar el teléfono a la computadora.
3. Una vez establecida la conexión USB, el teléfono muestra el mensaje "No desconecte durante la transferencia". En la pantalla de la computadora aparecerá un mensaje emergente anunciando la detección del teléfono LG GU295.



**Nota**

Si tiene un concentrador USB, es preferible que conecte el teléfono directamente a la computadora en lugar de conectarlo al concentrador. Si la computadora de destino no detecta el teléfono recién conectado, si aparece un cuadro de diálogo del reproductor MTP en la pantalla de la computadora o si no se produce la detección, pase a la sección **Cambiar la configuración de la conexión USB** en la página 53.

- Oprima la ficha de sincronización de la aplicación Windows Media® Player.
- Elija la ubicación de destinación para los archivos de medios. Aparecerá el reproductor de sincronización de música del teléfono LG GU295 en la parte derecha de la pantalla.

**Nota**

Si no aparecen elementos en la lista de reproducción, oprima el botón de edición de listas de reproducción y comience agregando archivos de música seleccionándolos de entre las diversas categorías de medios.

- Arrastre las canciones que desea sincronizar a su LG GU295 a la columna de la lista de sincronización en la parte derecha de la pantalla.
- Oprima el botón de inicio de sincronización en la esquina derecha de la aplicación para descargar las canciones seleccionadas al teléfono. No desconecte el teléfono durante este proceso.
- Una vez finalizada la sincronización, podrá desconectar el conector USB del teléfono.

**Arrastrar y colocar música usando el teléfono LG GU295 como aparato de almacenamiento masivo**

- Inserte una tarjeta de memoria microSD™.
- Conecte el teléfono a una computadora usando un cable de datos USB del teléfono LG GU295.
- En la computadora, acceda a My Computer.
- Ubique el teléfono y oprímalo dos veces para abrirlo.

**Nota**

La computadora le asignará automáticamente una letra de unidad de disco.






## Música de AT&T

- Examine los archivos en una nueva ventana para encontrar los archivos de música deseados.
- Arrastre la música deseada desde la ventana de la computadora y colóquela en la ventana de la tarjeta de almacenamiento.
- Desconecte el teléfono del cable.
- Acceda al Reproductor de música del teléfono.

### Nota

Si la computadora de destino no detecta el teléfono recién conectado como almacenamiento masivo, pase a la sección **Cambiar la configuración de la conexión USB** que aparece a continuación.

### Cambiar la configuración de la conexión USB

- Desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
- Oprima  **Configuraciones**.
- Oprima  **Conexión**.
- Oprima  **Modo de conexión USB**.
- Use la tecla de navegación hacia **arriba** o **abajo** para resaltar Sincronización de música (si usa Windows Media® Player u otros servicios de música digital) o Almacenamiento masivo (si va a arrastrar y coloca archivos) y oprima  **Seleccionar**.
- Vuelva a conectar el teléfono a la computadora.

### Borrar archivos de música

Cuando transfiere archivos con la función de Sincronización de música y desea eliminarlos del teléfono, debe conectar el teléfono a la computadora y eliminarlos con el mismo método que utilizó para agregar la música la primera vez. Para borrar música del teléfono, se encuentran disponibles las siguientes cuatro opciones:

- Borrar un archivo con la función de Almacenamiento masivo, en vez de la función de Sincronización de música.
- Borrar un archivo insertando la tarjeta de memoria externa microSD™ directamente en la computadora.
- Borrar un archivo con la función Borrar del teléfono.
- Borrar los archivos usando la opción Borrado Maestro de la Tarjeta de Memoria.

**Nota**

Tenga en cuenta que si usa la opción Borrado Maestro, todos los datos existentes se borrarán de la tarjeta microSD™.

Acceda a la función **Borrado Maestro** en el menú Configuraciones (consulte la página 71).

## Servicios adicionales de música

Es posible que haya otras aplicaciones de música de AT&T precargadas o disponibles para el teléfono que le permitirán:

- Identificar el nombre, el artista y el álbum de una canción a partir de una canción de muestra.
- Escuchar los más recientes canales de radio de Hip Hop, R&B, Rock, Jazz o Country sin comerciales, donde quiera que vaya.
- Ver los más recientes videos musicales.
- Ver noticias e información sobre música.
- Cortar tonos de timbre a su gusto de las partes preferidas de sus canciones favoritas, etc.

**Nota**

Algunos sitios manejan grandes volúmenes de datos (por ejemplo, vistas previas vía transmisión por secuencias). Por eso, sería conveniente que el usuario contara con un plan de datos ilimitado antes de usar estos servicios, para evitar gastos basados en el uso de datos.

Es posible que se apliquen cargos adicionales si se descarga contenido o se utilizan estos servicios.

## Presionar para hablar

### Bienvenido a PTT

Push to Talk (PTT) de AT&T permite ver si un familiar, amigo o compañero de trabajo está disponible para hablar antes de llamarlo. Puede conectarse con ellos en forma individual o todos juntos de una sola vez a través de una llamada grupal en un instante. Lea la información a continuación para conocer todas las funciones que Push to Talk de AT&T tiene para ofrecer.

### Inicializar el servicio PTT

Para inicializar el servicio PTT, oprima la tecla PTT (ubicado en la parte izquierda lateral del teléfono) u oprimiendo la tecla suave izquierda

 **Menú** y  **Push to Talk**.

Debe registrar su nombre y, una vez que se completa el proceso de inicialización, puede agregar familiares, amigos y compañeros de trabajo que también estén suscriptos al servicio PTT de AT&T.

### Sugerencias sobre PTT

PTT es una excelente forma de comunicarse instantáneamente con personas de su interés. Estas son algunas sugerencias que lo pueden ayudar.




1. Asegúrese de mantener oprimida la tecla PTT mientras esté hablando.
2. Asegúrese de comenzar a hablar DESPUÉS de escuchar el tono.
3. Observe la ubicación del altavoz y el micrófono para asegurarse de no cubrirlos con la mano.
4. Las llamadas PTT se pueden iniciar fácilmente con la tapa del teléfono cerrada. Durante una llamada PTT con la tapa abierta y el altavoz desactivado, la llamada puede finalizarse al cerrar la tapa. Cuando el altavoz está activado, la llamada no se finaliza al cerrar la tapa.
5. Suba el volumen para escuchar las llamadas PTT con mayor claridad.

## Video Móvil

Video móvil proporciona un acceso veloz y a pedido a clips de video de entretenimiento, noticias, deportes y clima. Póngase al día con los programas más exitosos, los comediantes más divertidos, los titulares más importantes y los resultados deportivos más recientes. Incluso puede personalizar su página de inicio para poder acceder rápidamente a sus favoritos. Además, el servicio de Video Móvil muestra información meteorológica de su zona en su página personalizada de noticias y meteorología en forma rápida y diario.




Para acceder Video Móvil, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Mis Cosas** y  **Video Móvil**.

## Audio

Para acceder Audio, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Mis Cosas** y  **Audio**.

- ▶ **Comprar tonos:** Esta opción de menú se conecta con el sitio de descarga de tonos de timbre de AT&T.
- ▶ **Answer Tones:** Esta opción de menú permite administrar sus Answer Tones.
- ▶ **Grabar voz:** Permite grabar notas de voz.
- ▶ Los archivos de audio guardados aparecen en la lista.

## Juegos

Para acceder Juegos, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Mis Cosas** y  **Juegos**.

- ▶ **Comprar juegos:** Esta opción de menú se conecta con el sitio de descarga de juegos de AT&T.
- ▶ Se muestran los juegos descargados en la lista.

### Nota



El archivo JAR es un formato comprimido del programa Java, y el archivo JAD es un archivo de descripción que incluye toda la información detallada. Desde la red, y antes de la descarga, se pueden obtener todas las descripciones detalladas de los archivos desde el archivo JAD.

### Advertencia

Sólo los programas con versión J2ME (Java 2 Micro Edition) funcionan en un teléfono.



Sólo los programas con versión J2SE (Java 2 Standard Edition) funcionan en una computadora.

## Imagen

Para acceder Imagen, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda   
**Menú**,  **Mis Cosas** y  **Imagen**.

- ▶ **Comprar Fondos de Pantalla:** Lo conecta con el sitio de descarga de gráficos de color de AT&T.
- ▶ **Crear GIF Animado:** Permite crear un archivo GIF animado con imágenes del teléfono.
- ▶ Se muestran los archivos de imagen guardados en el teléfono y la tarjeta de memoria (si está insertada).

## Video

Para acceder Video, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda   
**Menú**,  **Mis Cosas** y  **Video**.

- ▶ **Comprar Videos:** Lo conecta con el sitio de descarga de videos de AT&T.
- ▶ Se muestran los archivos de video guardados en el teléfono y la tarjeta de memoria (si está insertada).

### Nota

El DRM en ocasiones restringe algunas funciones, como enviar y editar.

## Aplicaciones

Para acceder Aplicaciones, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda   
**Menú**,  **Mis Cosas** y  **Aplicaciones**.

Este menú muestra la lista de programas Java instalados en el teléfono. Dentro del menú Aplicación se pueden seleccionar, borrar o ver en detalle todos los programas descargados anteriormente.

- ▶ **Comprar Aplicaciones:** Lo conecta con el sitio de descarga de aplicaciones de AT&T.
- ▶ Las aplicaciones instaladas en el teléfono aparecerán en la lista.

## Herramientas

### Comando de voz

El Comando de Voz es la función por la que el mecanismo de reconocimiento de voz del teléfono identifica la voz del usuario y ejecuta los comandos solicitados. Cuando el usuario opera la función Comando de Voz, hay cinco comandos posibles, Call <Name or Number>, Listen Voicemail, Missed Calls, Messages, y Time & Date. Para activar la función Comando de Voz, mantenga oprimida la **Tecla Borrar** **C** • **↵** mientras el teléfono está en modo de espera u oprima la tecla suave izquierda

 **Menú**,  **Mis Cosas**,  **Herramientas** y  **Comando de Voz**.


1. **Call <Name or Number>:** Esta función se activa sólo si el usuario dice el comando "Call" seguido por el nombre almacenado en la agenda o el número de teléfono específico.

Tenga en cuenta que el ruido de interferencia puede ocasionar problemas para mostrar los resultados. Además, el usuario tiene la opción de seleccionar un tipo de número al final como "mobile", "home" o "work".

2. **Listen Voicemail:** Este comando se activa cuando el usuario dice "Listen Voicemail". Se conectará con su Correo de Voz automáticamente.
  3. **Missed Calls:** Este comando se activa cuando el usuario dice "Missed Calls". El teléfono móvil presenta la lista de llamadas perdidas.
- **Comandos de seguimiento disponibles**
    - **Yes:** Permite marcar la llamada.
    - **No:** Permite mover al siguiente resultado.
    - **Cancel:** Permite volver al menú principal de Comandos de Voz.
    - **Exit:** Permite finalizar la función de Comandos de Voz.
    - **Next:** Permite mover al siguiente resultado.

- 4. Messages:** Este comando se activa cuando el usuario pronuncia la palabra "Mensajes". El teléfono móvil muestra detalles de los mensajes SMS o MMS no leídos.
- 5. Time & Date:** Este comando se activa cuando el usuario dice "Time & Date". El teléfono muestra la hora y la fecha actual.

### Opciones de Comando de Voz

Cuando se activa la opción Comando de Voz, puede oprimir la tecla suave derecha 

**Opciones** para ver las siguientes opciones:

- **Modo**
  - **Velocidad:** El Comando de Voz es abreviado.
  - **Normal:** El Comando de Voz se reproduce normalmente.
- **Mejor coincidencia**
  - **1 coincidencia:** Se muestra la coincidencia más probable para encontrar un número en la agenda.
  - **4 coincidencias:** Se muestran los cuatro nombres con mayor coincidencia para encontrar un nombre en la agenda.
- **Sensibilidad**
  - **Alto:** El Comando de Voz del usuario y el sonido del entorno raramente afectan el funcionamiento y el rendimiento del mecanismo de reconocimiento de voz.
  - **Medio:** El Comando de Voz del usuario y el sonido del entorno normalmente afectan el funcionamiento del mecanismo de reconocimiento de voz.
  - **Bajo:** El Comando de Voz del usuario y el sonido del entorno afectan considerablemente el funcionamiento del mecanismo de reconocimiento de voz.
- **Modo de altavoz**
  - **Activación automática:** Cuando selecciona esta opción, el sonido es suficientemente alto para ser escuchado cuando el teléfono está lejos del oído, en un lugar distante.
  - **Apagado:** Cuando selecciona esta opción, el sonido es más bajo y no puede escucharse cuando el teléfono está lejos del oído, en un lugar distante.







## • Alerta de llamada


- **Sólo timbre:** El teléfono suena repetidamente durante una llamada entrante.
- **Timbre después de nombre:** El teléfono anuncia el nombre o el número de la llamada entrante y después suena repetidamente.
- **Repetición de nombre:** El teléfono anuncia una llamada entrante repitiendo el nombre o el número de la persona que llama.




## Llamadas Recientes

Esta opción muestra las llamadas recientes ordenadas por ficha en las categorías **Todos/Perdidas/Realizadas/Recibidas**.


Para acceder Llamadas Recientes, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Mis Cosas**,  **Herramientas** y  **Llamadas Recientes**.

## Alarma

Esta función sirve para configurar múltiples alarmas por separado. También sirve para establecer el sonido de la alarma, la hora y el intervalo de repetición. Si no hay alarmas establecidas, oprima la tecla suave izquierda  **Nuevo** para agregar una alarma nueva.


Para acceder Alarma, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Mis Cosas**,  **Herramientas** y  **Alarma**.

### Opciones de la alarma

- ▶ **Hora:** Introduzca la hora de alarma deseada especificando la hora y minutos. También puede elegir una cantidad de tiempo predefinido (15 minutos después, 30 minutos después, 45 minutos después, 1 hora después, Apagado).
- ▶ **Repetir:** Seleccione el modo de repetir deseado (Una vez, Diariamente, Lun ~ Vie, Sáb ~ Dom, Excepto feriado, Seleccione el día de la semana).
- ▶ **Tono de alarma:** Oprima  **Lista** para acceder a la lista de tonos de alarma disponibles.

## Mis cosas









- **Nota:** Permite introducir el nombre de la alarma.

Oprima la tecla suave izquierda  **Guardar** para guardar la nueva alarma.


## Calendario

Cuando acceda a este menú, se mostrará un calendario. El cursor rojo cuadrado se utiliza para ubicar un día en particular. La barra inferior del calendario indica las citas guardadas (si hay alguno) para ese día. Esta función permite llevar un registro de las citas. El teléfono puede emitir un tono de alarma si ha sido configurado para un elemento específico del calendario.

La siguiente tabla muestra las teclas que se pueden usar para navegar el Calendario:

Tecla	Descripción
Tecla  / Tecla 	Semanal
Tecla  / Tecla 	Diario
Tecla  / Tecla 	Anualmente
Tecla  / Tecla 	Mensual

Para acceder Calendario, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda

 **Menú**,  **Mis Cosas**,  **Herramientas** y  **Calendario**.

Las siguientes opciones son disponibles cuando un evento de Calendario se selecciona del menú Calendario.

- **Buscar:** Permite buscar las citas guardadas.
- **Borrar:** Permite borrar la cita seleccionada.
- **Enviar plan por:** Permite enviar el plan seleccionado vía un mensaje de texto, un mensaje multimedia o Bluetooth.
- **Fijar feriado:** Permite establecer fechas específicas y mostrarlas como días festivos en el calendario.
- **Borrado selectivo:** Permite borrar las citas antiguas o todas las citas de manera selectiva.
- **Ver todos:** Permite ver todas las citas guardadas.
- **Ir a fecha:** Permite ir directamente a una fecha determinada.



- ▶ **Seleccionar varios:** Permite seleccionar varias citas del mismo día para borrar o enviar a otra persona.
- ▶ **Cancelar:** Permite cancelar la edición de la cita seleccionada.

## Bloc de Notas

Es posible crear un máximo de 30 notas.

Para acceder Bloc de Notas, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda

 **Menú**,  **Mis Cosas**,   
**Herramientas** y  **Bloc de Notas**.

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Nuevo** para crear una nueva nota.
2. Escriba la nota y oprima  **Guardar** para guardarla.

## Calculadora

La función Calculadora permite realizar cálculos matemáticos simples.

Para acceder Calculadora, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda




 **Menú**,  **Mis Cosas**,   
**Herramientas** y  **Calculadora**.

## Reloj Mundial

La función Reloj Mundial proporciona información sobre la hora de las ciudades principales del mundo.

Para acceder Reloj Mundial, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda

 **Menú**,  **Mis Cosas**,   
**Herramientas** y  **Reloj Mundial**.

1. Se le solicitará que introduzca el nombre de la ciudad en la que se encuentra. Introduzca el nombre y luego oprima la tecla suave izquierda  **Guardar**.
2. Para ver la hora en otra ciudad, oprima la tecla suave izquierda  **Nuevo**, busque la ciudad y configure la opción Horario de verano.
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Guardar** para guardar la nueva ciudad.



Se mostrará la hora y fecha de la nueva ciudad.

### Tareas

Esta función le permite guardar y administrar tareas.

Para acceder Tareas, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda

 **Menú**,  **Mis Cosas**,   
**Herramientas** y  **Tareas**.

1. Para agregar un nuevo elemento de tarea, oprima la tecla suave izquierda  **Nuevo**.
2. Introduzca información de la Fecha límite, Nota, Prioridad y el Estado.
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Guardar** para guardar el elemento Tarea.

Las siguientes opciones son disponibles en la lista de Tareas:

- ▶ **Marcar “Finalizada”:** Permite cambiar el estado de la tarea seleccionada a Finalizada.
- ▶ **Editar:** Permite editar una tarea guardada.
- ▶ **Borrar:** Permite borrar la tarea seleccionada.
- ▶ **Borrado selectivo:** Permite borrar Todos los completados/Todas las tareas pasadas de manera selectiva.

- ▶ **Enviar tarea por:** Permite enviar la tarea seleccionada por Mensaje de texto, Mensaje multimedia o Bluetooth.
- ▶ **Seleccionar varios:** Permite seleccionar varias tareas.
- ▶ **Ver calendario:** Permite ver el Calendario.
- ▶ **Cancelar:** Cancela la edición de la tarea y regresa al menú Herramientas.


### Cronómetro




Este menú le permite registrar el tiempo transcurrido de un evento. Puede mostrar la duración de una vuelta individual (hasta 20 vueltas) y el tiempo total.

Para acceder Cronómetro, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda

 **Menú**,  **Mis Cosas**,   
**Herramientas** y  **Cronómetro**.

#### ▶ Nuevo tiempo

1. Para iniciar el cronometraje, oprima  **Inicio**. El tiempo continuo se muestra como HH.MM.SS.hh (horas, minutos, segundos, centésimas de segundo).

2. Durante el cronometraje, puede registrar un tiempo de vuelta individual si oprime la tecla suave derecha  **Vuelta**. Pueden registrarse hasta 20 tiempos de vuelta.
  3. Para detener o reiniciar el cronometraje, oprima  de nuevo.
  4. Para restaurar el cronómetro, oprima la tecla suave izquierda  **Restaur**.
- **Tiempos guardados:** Permite ver los registros de tiempos guardados.

## Calc. de Propinas




Esta función permite calcular la propina según el total de la factura y también dividir el total de la factura entre la cantidad de personas.

Para acceder Calc. de Propinas, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Mis Cosas**,  **Herramientas** y  **Calc. de Propinas**.

## Convertor de Unidad

Esta función permite convertir unidades de medida.




Se pueden convertir seis tipos de unidades: Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.

Para acceder Convertor de Unidad, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Mis Cosas**,  **Herramientas** y  **Convertor de Unidad**.

### Nota

Oprima  para introducir un decimal.

### Cámara y grabaciones

Para acceder Cámara y Grabaciones, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Mis cosas**, y  **Cámara y grabaciones**.

#### Tomar foto

Con el módulo de cámara integrado en su teléfono, puede tomar fotografías de personas o acontecimientos cuando esté en movimiento. Además, puede enviar fotografías a otras personas en un mensaje de imagen.

Las siguientes opciones aparecen (como iconos) en la pantalla.

- ▶ **Álbum:** Permite ver los archivos de imagen y video guardados.
- ▶ **Video:** Permite acceder a la aplicación de video y grabar un clip de video.
- ▶ **Capturar:** Permite capturar la imagen.
- ▶ **Zoom:** permite establecer el nivel de zoom.
- ▶ **Video Share (Compartir Video):** Si esta función está disponible, permite iniciar una llamada de video compartido.

La tecla suave derecha **[Configuración]** mostrará las siguientes opciones:

#### Ficha Config.

- ▶ **Tamaño de imagen:** La imagen se puede capturar con la resolución 1280x960/640x480/320x240/160x120.
- ▶ **Modo de vista:** Permite establecer el modo de vista en Pantalla completa o Imagen completa.
- ▶ **Brillo:** Permite ajustar el brillo con una barra deslizante que se controla mediante la tecla de navegación.
- ▶ **Efectos de color:** Incluye las opciones Color/Blanco y negro/Sepia/Negativo.
- ▶ **Balance de blancos:** Permite establecer el balance de blancos en Automático/Luz del día/Nublado/Iluminar/Bajo techo.
- ▶ **Modo nocturno**
- ▶ **Temporizador:** Puede establecer el temporizador en Desactivado/3 segundos/5 segundos/10 segundos.

- ▶ **Toma continua:** Esta función es ideal para tomar fotos de objetos en movimiento o de eventos deportivos. El disparo continuo está disponible solamente en el modo QVGA (320x240) y permite establecer 3, 6 y 9 disparos por evento.
- ▶ **Calidad de la imagen:** La calidad de la imagen capturada puede ser Super fina, Fina o Normal.

## Ficha Otros


- ▶ **Ocultar iconos:** Permite seleccionar entre Automático/Manual.
- ▶ **Tonos de obturador:** Se pueden establecer en Tono 1, Tono 2, Tono 3 o Apagado.
- ▶ **Restaurar configuración:** Permite utilizar la configuración predeterminada.

## Uso del zoom

En el modo Tomar foto, puede acercar o alejar la imagen con las teclas laterales hacia arriba y abajo. La escala máxima del zoom depende de la resolución, de la siguiente manera.

Resolución	Escala del zoom
1280*690	No disponible
640*480	Nivel 1 a nivel 10
320*240	Nivel 1 a nivel 10
160*120	Nivel 1 a nivel 10

## Grabar video

El teléfono permite grabar un clip de video. Antes de iniciar la grabación, oprima la tecla suave derecha  **Config.** para establecer las opciones de configuración.

Las siguientes opciones aparecen (como iconos) en la pantalla.

- ▶ **Álbum:** Permite ver los archivos de imagen y video guardados.
- ▶ **Foto:** Permite pasar a la función Cámara para tomar una foto.
- ▶ **Grabar:** Inicia la grabación del video.
- ▶ **Zoom:** Permite establecer el nivel de zoom.

## Mis cosas

- ▶ **Video compartido:** Permite realizar una llamada de video compartido. Para obtener más detalles, consulte la sección "**Llamada de video compartido**".

La tecla suave derecha  **Config.** mostrará las siguientes opciones:

### Ficha Config.

- ▶ **Tamaño del video:** Permite seleccionar el tamaño del video entre las opciones 320x240 ó 176x144.
- ▶ **Brillo:** Permite ajustar el brillo con una barra deslizante que se controla mediante la tecla de navegación.
- ▶ **Efectos de color:** Incluye las opciones Color/Blanco y negro/Sepia/Negativo/Azul.
- ▶ **Balance de blancos:** Permite establecer el balance de blancos en Automático/Luz del día/Nublado/Iluminar/Bajo techo.
- ▶ **Calidad de video:** Permite establecer la calidad del video. Incluye opciones para Super fino/Fino/Normal.
- ▶ **Duración:** Permite establecer la duración de la grabación entre las opciones Modo normal/Modo de video compartido/Modo MMS.

### Ficha Otros

- ▶ **Ocultar iconos:** Permite seleccionar entre Automático/Manual.
- ▶ **Voz:** Permite silenciar la voz o anular el silencio.
- ▶ **Tonos de grabación**
- ▶ **Restablecer configuración:** Permite utilizar la configuración predeterminada.


### Nota

En el modo Grabar video, puede ajustar la escala del zoom con las teclas laterales de volumen hacia arriba y abajo. La escala máxima del zoom depende de la resolución, de la siguiente manera.

Resolución	Escala del zoom
320*240	Nivel 1 a Nivel 10
176*144	Nivel 1 a Nivel 10



## Álbum de la cámara

Puede ver las fotos y los videos capturados con la cámara. Cuando se resalta un archivo y se oprima la tecla suave derecha 

**Opciones**, se presentan las siguientes opciones:

**Usar como/Enviar vía/Imprimir/  
Borrar/Renombrar/Seleccionar varios/  
Información.**

Para archivo de video:

**Compartir Video/ Enviar vía/ Borrar/  
Renombrar/ Seleccionar varios/  
Información.**

## Grabar voz

Puede grabar un clip de audio en este menú. El archivo de audio grabado se guarda automáticamente en el menú Audio.

Con la tecla suave derecha **[Opciones]**, aparecerán las siguientes opciones:

- ▶ **Modo de grabación:** Establece el modo de grabación en MMS o General.
- ▶ **Calidad:** Determina la calidad de un clip de audio.

- ▶ **Establecer valores predeterminados de almacenamiento:** Permite establecer el almacenamiento predeterminado del audio grabado en Memoria del teléfono o Tarjeta de memoria.

La tecla suave izquierda  **Galería**. lo lleva a la galería Audio.

## Otros archivos

Los archivos de formato indefinido (como .vcs, .vcf, entre otros) que reciba por correo electrónico se guardarán en esta carpeta.

Para acceder Otros Archivos, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda

 **Menú**,  **Mis Cosas** y 

### Otros Archivos.

Están disponibles las siguientes **[Opciones]**:


- ▶ **Enviar vía:** Envía el archivo seleccionado mediante Bluetooth o MMS.
- ▶ **Borrar:** Permite borrar el archivo seleccionado.
- ▶ **Mover a otra carpeta:** Permite mover el archivo seleccionado.
- ▶ **Copiar a otra carpeta:** Permite copiar el archivo seleccionado.

## Mis cosas

- ▶ **Renombrar:** Permite editar el nombre del archivo seleccionado.
- ▶ **Seleccionar varios:** Permite seleccionar múltiple archivos a la vez para realizar varias funciones.
- ▶ **Ordenar por:** Permite ordenar los archivos por Nombre, Fecha y Tipo.
- ▶ **Información:** Permite ver información sobre el archivo seleccionado o el espacio utilizado en su teléfono o tarjeta de memoria.

## Administrador de archivos

Esta función le permite ver el contenido en la memoria interna de su teléfono y tarjeta de memoria externa.

Para acceder Cronómetro, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda 

**Menú,**  **Mis Cosas** y  **Admin. archivos.**

# AT&T Address Book

## Lista de Contactos






Este menú permite guardar y administrar información sobre las direcciones de los contactos. Las funciones de la Lista de Contactos permiten agregar nuevas direcciones o buscar las direcciones de contactos guardadas por nombre.

Para acceder Lista de Contactos, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **AT&T Address Book** y  **Lista de Contactos**.

## AT&T Address Book Native Sync (AAB)

AT&T Address Book Native Sync (AAB) es una aplicación de servicio para sincronizar la información de la Lista de Contactos del teléfono con el servidor AAB. Al encender el teléfono o cambiar la tarjeta SIM y después de copiar la información de la tarjeta SIM, aparece la aplicación de inicio de AAB.

Después de comprobar la identificación de afiliación para el servicio, usted puede encontrar el menú para la sincronización con el servidor AAB, desde la pantalla de espera, oprimiendo la tecla suave izquierda

 **Menú**,  **AT&T Address Book**,  **Lista de Contactos**, la tecla suave derecha  **Opciones** y  **Config. de sincronización**.

- ▶ **Sincronización automática activada/desactivada:** Este menú permite sincronizar la información de los contactos con AAB en forma automática.
- ▶ **Sincronizar ahora:** Permite sincronizar la información de los contactos con AAB en forma inmediata.
- ▶ **Registro de sincronización:** Muestra la información sincronizada recientemente.

### Nota

Este indicador  aparece durante la sincronización de AAB.

## Nuevo Contacto




Este menú permite agregar un nuevo contacto a la Lista de Contactos. También puede introducir información sobre los contactos, como nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, información sobre el grupo, notas, tonos de timbre y una imagen de ID del contacto.

Para acceder Nuevo Contacto, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **AT&T Address Book** y  **Nuevo Contacto**.

### Grupos




Este menú permite administrar información sobre los grupos. También puede configurar un tono de timbre para un grupo determinado.

Cuando reciba una llamada de una dirección de contacto perteneciente a ese grupo y no haya un tono de timbre configurado para esa dirección de contacto específica, escuchará el tono de timbre elegido.

Para acceder Grupos, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **AT&T Address Book** y  **Grupos**.



### Listas de marcación rápida

Este menú permite configurar los números de marcación rápida. Se puede seleccionar un número del 2 al 9 como marcación rápida.

Para acceder Listas de marcación rápida, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **AT&T Address Book** y  **Listas de marcación rápida**.

### Administración de la tarjeta SIM

Este menú permite copiar información de la tarjeta SIM al teléfono y viceversa. Si un nombre es duplicado durante la función de copiar, la información también se duplica. También puede borrar información de la tarjeta SIM.

Para acceder Administración de la tarjeta SIM, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **AT&T Address Book** y  **Administración de la tarjeta SIM**.

## Números de servicio

Es posible ver la lista de números de servicio (SDN) que asigna su proveedor de servicios. Entre esos números, están los de servicios de emergencia, asistencia de directorio y correo de voz.

Para acceder Números de servicio, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **AT&T Address Book** y  **Números de servicio**.




## Mis números

Muestra los números de teléfono almacenados en la tarjeta SIM.

Para acceder Mis números, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **AT&T Address Book** y  **Mis números**.

## Acerca de

Permite ver la versión del software y la última actualización de AT&T Address Book.

Para acceder Acerca de, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **AT&T Address Book** y  **Acerca de**.

# Configuración

## Audio y Timbres

Este menú permite configurar los ajustes de Audio y Timbres de su teléfono.

Para acceder Audio y Timbres, desde la pantalla de espera, oprima la tecla

suave izquierda  **Menú**,  **Configuraciones** y  **Audio y Timbres**.

## Comprar tonos

Permite conectarse sitio de descarga de tonos de timbre de AT&T.

## Tono de timbre

- ▶ **Sonidos:** Permite fijar un sonido como tono de timbre para su teléfono.
- ▶ **Volumen:** Permite controlar el volumen del tono de timbre.
- ▶ **Tipo de alerta:** Admite tres tipos de alertas: Timbrar, Timbrar y vibrar, y Timbrar después de vibrar.
- ▶ **Aumentando tono de timbre:** Permite encender o apagar la función de timbre creciente, la cual se reproduce cuando recibe una llamada entrante.

## Nota

No es posible configurar pistas de música completas como tonos de timbre ni de mensaje.

## Tono de mensajes

- ▶ **Sonidos:** Permite fijar un sonido como tono de mensaje para su teléfono.
- ▶ **Volumen:** Permite controlar el volumen de la alerta de mensaje nuevo.
- ▶ **Tipo de alerta:** Admite seis tipos de alerta para mensajes: Timbrar una vez, Timbrar cada 2 min., Timbrar cada 15 min., Timbrar y vibrar, Vibrar y Silencio.

## Tono de alerta

- ▶ **Sonidos:** Permite seleccionar un conjunto de tonos de alerta. Admite 2 tipos de tono de alerta: Tono de alerta 1 y Tono de alerta 2.
- ▶ **Volumen:** Permite controlar el volumen de las alertas.
- ▶ **Tipo de alerta:** Permite establecer los tonos de alerta en Timbrar o Silencio.

## Tono de teclado

Esta opción de menú permite seleccionar un tono que suene en el teléfono cuando se oprima una tecla en el teclado. Puede seleccionar una opción de **Pitido** o **Voz** y fijar el volumen.

## Multimedia

Este menú permite controlar el volumen multimedia.

## Llamada




Este menú permite controlar el volumen de las llamadas.

## Tonos de Encender/Apagar

Puede cambiar el estado de los tonos de encender/apagar a **Timbre** o **Silencio**.

## Configuración del teléfono

Este menú permite configurar el teléfono.

Para acceder Configuración del teléfono, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Configuraciones** y  **Configuración del teléfono**.

## Fecha Y Hora

- ▶ **Fijar fecha:** Permite especificar el día, el mes y el año. Puede volver a establecer la actualización automática con el menú Actualización automática.
- ▶ **Formato de fecha:**  
ddd, MMM DD (día, mes fecha)  
MM/DD/AAAA (mes/día/año)  
DD/MM/AAAA (día/mes/año)  
AAAA/MM/DD (año/mes/día)
- ▶ **Fijar hora:** Permite especificar la hora actual. El formato de la hora se puede elegir con la opción de menú Formato de hora.
- ▶ **Formato de hora:** 12 horas/24 horas.
- ▶ **Actualización automática:** Permite configurar que el teléfono actualice la hora y fecha automáticamente de acuerdo con la zona de hora local actual.

## Configuración

### Idiomas

Permite cambiar el idioma para el texto que se visualiza en su teléfono. Este cambio también afectará al Modo de entrada de idioma.

### Fijar Teclas de Atajos

Permite modificar las preferencias sobre las teclas de atajos actualmente asignadas a las teclas de navegación (cuando se encuentre en el modo de espera).

### Bloqueo automático del Teclado

Permite establecer el tiempo previo al bloqueo automático de teclas.

### Fijar Modo de Avión

Permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieran el uso de la red inalámbrica cuando esté en un avión o en lugares en los que se prohíbe usar la red inalámbrica. Si ajusta el Modo de Avión como activado, el icono de Modo de Avión se mostrará en la pantalla en lugar del icono de señal de red.

- ▶ **Encendido:** No se pueden realizar (ni recibir) llamadas, incluidas las de emergencia, ni usar otras funciones que requieran cobertura de red.

- ▶ **Apagado:** Permite el Modo de Avión para acceder a la red.

### Seguridad

Existen diversos códigos y contraseñas para proteger las funciones y la configuración del teléfono.

- ▶ **Bloqueo del Teléfono:** Usted puede usar un código de seguridad para prevenir el uso no autorizado del teléfono. Si fija el Bloqueo del Teléfono a **Al encender**, el teléfono solicitará un código de seguridad cada vez que lo encienda. Si fija el Bloqueo del Teléfono a **Al cambiar tarjeta SIM**, el teléfono solicitará un código de seguridad sólo cuando cambia su tarjeta SIM. Si fija el Bloqueo del Teléfono a **Bloquear teléfono ahora**, el teléfono se bloquea inmediatamente.
- ▶ **Solicitud de código PIN:** Cuando la función Solicitud de código PIN se enciende, usted debe introducir su PIN cada vez que enciende el teléfono. Cualquier persona que no tenga su PIN no podrá usar su teléfono sin su permiso.



**Nota**

Antes de apagar la función Solicitud de código PIN, debe introducir su PIN.

- ▶ **Número de marcación fija:** Esta función permite restringir las llamadas realizadas a números seleccionados, si admitido por su tarjeta SIM. El código PIN2 es requerido.

**• MNF Encendido/Apagado**

- **Encendido:** Sólo puede llamar a números de teléfono almacenados en la Lista de MNF. Debe introducir el código PIN2.

- **Apagado:** Puede llamar a cualquier número.

- **FDN List:** Permite introducir una nueva entrada MNF.

- ▶ **Cambiar códigos:** La función Cambiar códigos permite cambiar el código actual a uno nuevo. Debe introducir el código actual antes de especificar uno nuevo. Puede cambiar los códigos de acceso para: **Código de seguridad, Código PIN y Código PIN2.**

**Nota**

No todas las tarjetas SIM tienen un Código PIN2. Si su tarjeta SIM no lo tiene, esta opción de menú no se muestra.

- ▶ **Bloqueo de tecla PTT:** Permite encender o apagar el bloqueo de tecla PTT.

**Restaurar configuraciones**

Esta función permite restaurar la configuración de fábrica. Para hacerlo, se necesita introducir el código de seguridad.

- ▶ **Reinicio Maestro:** Restaura la configuración del teléfono (por ejemplo, las opciones de Audio, Pantalla, Idioma, Fecha Y Hora, Bluetooth) a los valores predeterminados.
- ▶ **Borrado Maestro:** Borra el contenido descargado o creado por el usuario (por ejemplo, imágenes o videos) del teléfono y de la tarjeta de memoria externa.


## Configuración

### • Teléfono

- Borra de la memoria del teléfono todas las imágenes, el audio y los videos descargados o creados por el usuario.
  - Borra la información personal almacenada en la memoria del teléfono (por ejemplo, AT&T Address Book, Mensajes, Tareas, Alarmas, y Citas de Calendario) a los valores predeterminados.
  - Restaura la configuración almacenada en la memoria del teléfono a los valores predeterminados.
- **Tarjeta de Memoria:** Borra todo el contenido de la tarjeta de memoria externa.

## Pantalla

Este menú permite configurar los ajustes de Pantalla.

Para acceder a Pantalla, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda 

**Menú,**  **Configuraciones** y  **Pantalla.**

## Comprar Fondos de Pantalla

Se conecta con el sitio de descarga de gráficos de color de AT&T.

## Fondos de pantalla

Este menú permite fijar una imagen o un color como fondo de pantalla.

## Fuentes

Este menú permite configurar el tamaño y el color de las fuentes que usa el teléfono.

## Relojes Y Calendario

Esta función permite seleccionar un reloj o calendario para que aparezca en la pantalla de espera.

## Brillo

Puede configurar el brillo de la pantalla y el teclado.

## Tiempo de luz de Fondo

Permite establecer el tiempo que debe permanecer encendida la luz de fondo de la pantalla y del teclado.

## Esquemas de color

Permite cambiar la vista de su teléfono a un esquema Negro o Blanco.

## Estilos de menú

Es posible establecer el estilo del menú principal como vista de Iconos o Lista.

## Llamada

Este menú permite configurar los ajustes de Llamada.

Para acceder a Llamada, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda

 **Menú**,  **Configuraciones** y  **Llamada**.

## Desvío de Llamada

Cuando este servicio de red está activado, las llamadas entrantes se pueden dirigir a otro número, por ejemplo, al del buzón de voz. Para obtener detalles, comuníquese con AT&T.


Las siguientes opciones son disponibles:

- ▶ **Todas llamadas de voz:** Permite desviar las llamadas de voz incondicionalmente.
- ▶ **Si ocupado:** Permite desviar las llamadas de voz cuando el teléfono está en uso.
- ▶ **Si no contesta:** Permite desviar las llamadas de voz que no se responden.
- ▶ **Si no accesible:** Permite desviar las llamadas de voz cuando el teléfono está apagado o fuera del área de cobertura.

### Enviar Mi Número

Este servicio de red permite establecer que se muestre o se oculte su número de teléfono a la persona que está llamando. Si prefiere usar distintos valores de configuración para diferentes proveedores de servicios, puede seleccionar **Fijado por la red**.

### Marcación Automática

Si se activa esta función, el teléfono vuelve a marcar el número que está intentando llamar (hasta 10 veces) después de escuchar una rápida señal de ocupado. Oprima  [FIN] para finalizar los intentos de llamada.

Esta función intenta volver a marcar los números que estén ocupados debido a la red inalámbrica. No vuelve a marcar el número de un teléfono ocupado.

#### Nota

No se emite alguna alerta que indique que se conectó la llamada. Debe permanecer atento para oír cuando se realiza la conexión de la llamada.

### Modo de Respuesta

Le permite determinar cómo contestar el teléfono.

- ▶ **Cualquier tecla:** Permite responder una llamada entrante al oprimir cualquier tecla excepto la tecla  [FIN], las teclas laterales de volumen, la tecla Push to Talk (PTT, por su sigla en inglés) o la tecla suave derecha  **Silencio**.
- ▶ **Solamente tecla enviar:** Permite responder una llamada entrante solamente al oprimir la tecla  [ENVIAR] o la tecla suave izquierda  **Aceptar**.
- ▶ **Deslizar hacia arriba:** Permite responder una llamada entrante al deslizar y abrir la tapa del teléfono.

### Alerta de Minuto

Esta opción permite especificar si el teléfono emitirá un sonido cada vez que transcurra un minuto en una llamada para que esté al tanto de la duración de la llamada.

## Llamada en Espera

La red enviará una notificación de que está recibiendo una nueva llamada entrante cuando tenga una llamada en curso. Seleccione

**Activar** para solicitarle a la red que active la llamada en espera, **Desactivar** para que la red desactive la llamada en espera o **Ver estado** para verificar si la función está activada.

## Rechazo de Llamadas

Este menú permite habilitar o deshabilitar el rechazo de llamadas para todos los números o sólo los números de la lista de llamadas rechazadas.

- ▶ **Rechazar llamada Encendido/ Apagado:** Permite encender o apagar el rechazo de llamadas. Cuando se establece la opción **Rechazar todas llamadas**, todas las llamadas entrantes se dirigen directamente al correo de voz.
- Rechazar en lista** permite activar el rechazo de llamadas para los números guardados en la lista de llamadas rechazadas.

- ▶ **Lista de llamadas rechazadas:** Permite ver la lista de los números que desea rechazar y agregar nuevos números a la lista. Tiene la opción de elegir números de su Lista de Contactos o agregar nuevos números.

## Enviar Tonos DTMF

Seleccione entre **Encendido** o **Apagado**.

## TTY

Permite habilitar el Modo TTY para contactar otros aparatos TTY. Seleccione entre **TTY llena**, **Conversar TTY**, **Escuchar TTY** o **TTY apagado**.

## Duración Y Costo

Permite comprobar la Duración de llamada y el Contador de datos.

### Conexión

Este menú permite configurar los ajustes de Conexión.

Para acceder a Conexión, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda

 **Menú**,  **Configuraciones** y  **Conexión**.

### Bluetooth


El teléfono dispone de tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada que posibilita la conexión, sin necesidad de cables, entre el teléfono y otros aparatos Bluetooth, como aparatos de manos libres, computadoras, PDA u otros teléfonos. Los aparatos registrados en el teléfono sólo pueden conectarse de a uno por vez. (Para hacer una conexión con el mismo tipo de aparato o cambiar las preferencias de Bluetooth, desconecte primero el aparato existente).

También puede intercambiar, por ejemplo, tarjetas de visita, elementos de calendario e imágenes.

Para acceder a Bluetooth, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda

 **Menú**,  **Configuraciones**,  **Conexión** y  **Bluetooth**.


### Perfil manos libres

El icono  aparece cuando se usa el perfil de manos libres entre el aparato de manos libres y el teléfono. Esto le permite llamar con una conexión de Bluetooth.

### Perfil A2DP

El icono  aparece cuando se usa el perfil A2DP entre el aparato de auricular estéreo y el teléfono. Esto le permite escuchar un clip de audio. A2DP es el perfil de distribución de audio avanzado, que ofrece compatibilidad con audio de transmisión continua tanto monoaural como estéreo con el uso de Bluetooth.

### Perfil de manos libres y A2DP

El icono  aparece cuando los dos perfiles de manos libres y el A2DP se usan entre el aparato compatible y el teléfono. Esto le permite llamar y escuchar un clip de audio con una conexión Bluetooth.

Para usar los aparatos, consulte el manual que viene con cada uno de ellos.








### Nota

Recomendamos que su teléfono y el aparato Bluetooth con el que se esté comunicando estén a un máximo de 10 metros de distancia. La conexión puede mejorarse si no hay objetos sólidos entre su teléfono y el otro aparato Bluetooth.

## Opciones del menú Bluetooth

- ▶ **Activar/Desactivar:** Permite activar y desactivar la funcionalidad Bluetooth.
- ▶ **Mi visibilidad: activada/desactivada**
  - **Activada:** Esta opción hace su teléfono visible a otros aparatos Bluetooth.
  - **Desactivar:** Esta opción oculta su teléfono de otros aparatos Bluetooth excepto con los que ya está emparejado.
- ▶ **Buscar nuevo dispositivo:** Esta función permite buscar y agregar nuevos aparatos.

## Para emparejar con otro aparato

1. Desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Configuraciones**,  **Conexión**,  **Bluetooth** y  **Buscar nuevo dispositivo**.
2. Si desea detener la búsqueda, oprima la tecla suave izquierda  **Parar**.
3. Se mostrarán todos los aparatos encontrados.
4. Para seleccionar el aparato deseado, oprima la tecla  **Agregar** e introduzca la contraseña.
  - ▶ **Mis dispositivos:** Esta función permite ver la lista de todos los aparatos que están emparejados con su teléfono.
  - ▶ **Mis informaciones de Bluetooth:** este menú permite configurar el perfil para Bluetooth.
    - **Mi nombre:** Permite cambiar el nombre del teléfono que otros aparatos Bluetooth pueden ver.
    - **Servicios admitidos:** Muestra todos los servicios compatibles con el teléfono.

## Configuración


- **Almacenamiento primario:** Permite establecer el almacenamiento predeterminado en Teléfono o Tarjeta de memoria para los archivos recibidos por Bluetooth.

### Modo de conexión USB


Puede transferir archivos desde una computadora compatible a la memoria de su teléfono con Almacenamiento masivo. Al conectar el teléfono a una computadora con el cable de datos USB, su teléfono se mostrará como disco extraíble a través Windows Explorer.

El Modo de conexión USB determina la manera en que el teléfono se comunicará con otros aparatos USB cuando estén conectados por un cable de datos USB.

### Perfiles de Internet

Este menú muestra los Perfiles de Internet. Puede agregar, borrar y editar Perfiles de Internet oprimiendo la tecla suave derecha  **Opciones**. Sin embargo, no es imposible borrar o editar las opciones de configuración predeterminadas que AT&T proporciona.

### Puntos de acceso

Este menú muestra los Puntos de acceso. Puede registrar, borrar y editar oprimiendo la tecla suave derecha  **Opciones**. Sin embargo, no es imposible borrar o editar las opciones de configuración predeterminadas que AT&T proporciona.

### Memoria

Este menú permite configurar los ajustes de Memoria.

Para acceder a Memoria, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Configuraciones** y  **Memoria**.

### Espacio utilizado

Esta función muestra el estado de la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria (si está insertada).

#### ► Común (teléf.)

Esta función muestra el estado de la memoria del teléfono y la memoria que utilizan los archivos de Audio, Imagen, Video, Mensaje multimedia, Java y Otros tipos de archivos.



### ► Reservada (teléf.)

Esta función muestra el estado de la memoria reservada que se utiliza para Mensajes de texto, Contactos, Calendario, Tareas y Bloc de Notas.

### ► Tarjeta de memoria

Si el teléfono tiene una tarjeta de memoria insertada en la ranura para tarjetas, es posible guardar imágenes, sonidos y videos en la tarjeta de memoria. Puede comprobar el estado actual de la tarjeta de memoria externa en este menú de estado de memoria.

### ► Tarjeta SIM




Esta función muestra el estado de la memoria de la tarjeta SIM.

## Establecer valores predeterminados de almacenamiento

Este menú permite fijar la ubicación de almacenamiento predeterminada para descargas de Internet, transferencias de Bluetooth y grabaciones de voz. Puede fijar cada caso separado o elegir para fijar todos a la vez.

## Configuración de aplicaciones

Este menú permite ajustar la Configuración de aplicaciones.

Para acceder Configuración de aplicaciones, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Configuraciones** y  **Configuración de aplicaciones**.

## Compartir Video

- **Alerta Sonora:** Permite sonar un timbre cuando Compartir Video es disponible para usar durante una llamada.
- **Auto Grabar:** Activa la auto-grabación de video cuando se inicia una llamada de Compartir Video.


## Mensajería

Para obtener más detalles, consulte Config. de mensajes en la página 45.


## Navegador

Este menú permite configurar los ajustes del Navegador.

### Cuentas

Esta sección incluye la información de red que se utiliza para que el Navegador se conecte al Internet. Seleccione la cuenta que desea resaltándola y oprimiendo la tecla suave izquierda  **Activar**. Esto activará la cuenta que se utilizará para las conexiones futuras.

- ▶ **Activar:** Permite seleccionar una cuenta de la lista de cuentas para que pueda utilizarse en futuras conexiones.
- ▶ **Ver:** Muestra información específica de la cuenta.

Las siguientes opciones estarán disponibles al oprimir la tecla suave derecha 

#### Opciones:

- ▶ **Editar:** Permite modificar la información de la cuenta. Esta opción no está disponible en la cuenta predeterminada.
- ▶ **Borrar:** Permite borrar la cuenta.
- ▶ **Nuevo:** Permite crear una nueva cuenta.

### Nota

- ▶ No puede editar ni borrar las cuentas preconfiguradas.
- ▶ Si desea crear una cuenta nueva, complete la información de red.
  1. Nombre de cuenta: el nombre asociado a la nueva cuenta.
  2. Página de inicio: dirección URL de la página de inicio.
  3. Perfil de Internet: se puede elegir uno entre los distintos perfiles de Internet.
- ▶ AT&T proporciona opciones de configuración predeterminadas con respecto a la información de la cuenta.
- ▶ Al crear o editar una cuenta debe tener precaución. El Navegador no puede conectarse al Internet si la información de la cuenta no es correcta.

### Aspecto

Puede elegir la configuración del aspecto del Navegador (Tamaño del texto, Codificación de caracteres, Control de desplazamiento, Mostrar imagen, JavaScript).

### Caché

Las páginas web visitadas almacenan información en la memoria del teléfono. Este menú permite administrar esa función.

- ▶ **Borrar caché:** Permite borrar todos los datos almacenados en la memoria caché.
- ▶ **Permitir caché:** Permite encender o apagar la memoria caché.

### Nota

La memoria caché es una memoria de búfer que permite almacenar datos de forma temporal, especialmente los que provienen del Internet.

### Cookies

La información de los servicios a los que ha accedido está almacenada en lo que se denomina Cookie.

Desde este menú, puede elegir Permitir cookies, o Borrar cookies que ya contiene el teléfono.

### Configuración de pantalla

Puede cambiar la configuración de la pantalla del Navegador (Modo de procesamiento, Zoom, Minimapa).

### Seguridad

Se muestra una lista de certificados disponibles.

- ▶ **Certificados:** Permite ver la lista de certificados y visualizarla en detalle.
- ▶ **Borrar sesión:** Permite eliminar la sesión segura.

## Configuración

### Modo de navegación

Puede cambiar los métodos de navegación del Navegador.

- ▶ **Navegación de 4 vías:** El cursor del navegador se desplaza o sigue los enlaces.
- ▶ **Puntero del ratón:** Puede mover el cursor como el puntero de un ratón.

### Emergente seguro

Puede activar o desactivar los elementos emergentes que indican si la página es segura.

### Teclas de acceso rápido

Si se activa, puede usar el Navegador alternativo (Menú > Mis cosas > Aplicaciones > Navegador) de manera más rápida y conveniente con el teclado del teléfono. Si se activan las Teclas de acceso rápido, se pueden utilizar los siguientes atajos son disponibles:

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Introduza URL       | 2. Páginas Recientes        |
| 3. Agregar esta página | 4. Página arriba            |
| 5. Pantalla completa   | 6. Descripción de la página |
| 7. Página abajo        | 8. Nueva ventana            |
| 9. Buscar texto        | 0. Ampliar                  |
| *. Ver marcadores      | #. Reducir                  |

### Comando de Voz

#### • Modo

- **Velocidad:** El Comando de Voz es abreviado.
- **Normal:** El Comando de Voz se reproduce normalmente.

#### • Mejor coincidencia

- **1 coincidencia:** Se muestra la coincidencia más probable para encontrar un número en la agenda.
- **4 coincidencias:** Se muestran los cuatro nombres que más coinciden para encontrar un nombre en la agenda.

#### • Sensibilidad: Seleccione Alto, Medio, o Bajo.

#### • Modo de altavoz

- **Activación automática:** Cuando selecciona esta opción, el sonido es suficientemente alto para ser escuchado cuando el teléfono está lejos del oído, en un lugar distante.

- **Apagado:** Cuando selecciona esta opción, el sonido es más bajo y no puede escucharse cuando el teléfono está lejos del oído, a la distancia.

#### • Alerta de llamada

- **Sólo timbre:** El teléfono suena repetidamente durante una llamada entrante.
- **Timbre después de nombre:** El teléfono anuncia el nombre o el número de la llamada entrante y después suena repetidamente.
- **Repetición de nombre:** El teléfono anuncia una llamada entrante repitiendo el nombre o el número de la persona que llama.




## Actualización de software

Si existe nuevo software, el servidor de AT&T notifica a los aparatos usando un mensaje de envío automático.

Además, el usuario puede comprobar la actualización del software usando el menú "Comprobar actualización". Si el nuevo software no existe, el usuario no puede usar esta función por 24 horas.



Antes de actualizar el software y después haberlo descargado del servidor de AT&T, el usuario puede decidir posponer esa acción. Es posible establecer que se emita un recordatorio en 30 minutos, 1 hora o 4 horas. Una vez transcurrido el tiempo especificado, el usuario recibe otra notificación o puede reanudar la operación pospuesta usando este menú en cualquier momento.

La actualización de software sólo puede posponerse tres veces y se iniciará automáticamente una vez transcurrido el tercer período de posposición.

Para acceder a Actualización de software, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**,  **Configuraciones** y  **Actualización de software**.

### Información del teléfono


Este menú permite ver datos como Mi número, Fabricante, Nombre del modelo, ID del dispositivo, Versión de hardware, Versión del software, Idioma y Versión de clientes DM.

Para acceder a Información del Teléfono, desde la pantalla de espera, oprima la tecla suave izquierda  **Menú**, 

**Configuraciones** y  **Información del Teléfono**.

# Preguntas y respuestas

Antes de llevar el teléfono a reparar o llamar al servicio técnico, revise si alguno de los problemas que presenta el teléfono está descrito en esta sección.

- P** ¿Cómo puedo ver la lista de llamadas marcadas, recibidas y perdidas?
- R** Oprima la tecla  [ENVIAR].
- P** ¿Por qué en ciertas áreas la conexión no es estable o no se oye bien?
- R** Cuando la recepción de la frecuencia es inestable en un área determinada, la conexión puede ser inconsistente o inaudible. Diríjase a otra área e inténtelo otra vez.
- P** ¿Por qué la conexión no es estable o se desconecta de repente, incluso una vez establecida?
- R** Cuando la frecuencia es inestable o débil, o si hay demasiados usuarios, una conexión puede cortarse incluso después de haberse establecido. Inténtelo nuevamente más tarde o desde otra área.
- P** ¿Por qué no se enciende la pantalla LCD?
- R** Extraiga la batería y después reemplácela. Luego encienda el teléfono. Si el problema persiste, cargue completamente la batería e inténtelo de nuevo.
- P** ¿Por qué el teléfono se calienta?
- R** El teléfono puede calentarse si se pasa mucho tiempo con una llamada, jugando juegos o incluso navegando por Internet. Esto no tiene efecto alguno sobre la vida o desempeño del producto.
- P** ¿Por qué la batería se agota tan rápido cuando se usa normalmente?
- R** Esto puede ocurrir por el entorno del usuario, una gran cantidad de llamadas o una señal débil.

## Preguntas y respuestas

- P** ¿Por qué no se marca ningún número cuando uno recupera una entrada de la agenda?
- R** Compruebe que el número se haya almacenado correctamente usando la función de búsqueda de la agenda. Vuélvalo a guardar, si es necesario.



# Accesorios

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular, y es posible que algunos se vendan por separado. Puede seleccionar esas opciones según sus requisitos de comunicación en particular. Consulte con su distribuidor local para conocer la disponibilidad.

## Adaptador de viaje

Este adaptador permite cargar la batería.



## Batería

Baterías estándares disponibles.



### Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede anularse.
- Los accesorios pueden variar según la región; para más información, consulte con la empresa o el agente de servicio técnico de su región.

# Por su seguridad

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo. Todo cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

## Antes de comenzar

### Instrucciones de seguridad

**¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

**Almacene siempre el teléfono lejos del calor.** Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0 °C (32 °F) o superiores a los 40 °C (104 °F), como por

ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

**Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos.** Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas, ya que esto hará que la batería estalle.

**IMPORTANTE** Antes de usar el teléfono, lea la información de seguridad de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA, por su sigla en inglés) en la página 101.

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- ▶ No desarme la unidad. Llévela a un técnico de servicio calificado cuando se requiera trabajo de reparación.
- ▶ Manténgala alejado de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- ▶ La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- ▶ No la deje caer.
- ▶ No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- ▶ La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se lo cubre con un envoltorio de vinilo.
- ▶ Use un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. (No use solventes tales como benceno, tiner o alcohol).
- ▶ No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.

- ▶ No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- ▶ No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario, podría dañar el teléfono.
- ▶ No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- ▶ Use los accesorios tales como auriculares con precaución. No toque la antena innecesariamente.

## Información y cuidado de las tarjetas de memoria

- ▶ La tarjeta de memoria no puede usarse para grabar datos protegidos por derechos de reproducción.
- ▶ Mantenga la tarjeta de memoria fuera del alcance de los niños.
- ▶ No deje la tarjeta de memoria en lugares extremadamente calientes.
- ▶ No desarme ni modifique la tarjeta de memoria.

### Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

**¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU., con su acción en el Informe y Orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

### PRECAUCIÓN

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada.

Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

### Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para operaciones típicas de uso en el cuerpo, con la parte posterior del teléfono a 2 cm (0,79 pulgadas) del cuerpo del usuario. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 2 cm (0,79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 2 cm (0,79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no fueron probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deban evitarse.

## Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

## Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el Artículo 15 de las reglas de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular.

Si este equipo ocasiona una interferencia dañina en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse al encender y apagar el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a través de la aplicación de una o varias de las siguientes medidas:

- ▶ Reorientar o reubicar la antena receptora.
- ▶ Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- ▶ Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- ▶ Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

## Precauciones con la batería

- ▶ No la desarme.
- ▶ No le provoque un corto circuito.
- ▶ No la exponga a altas temperaturas: 60 °C (140 °F).
- ▶ No la incinere.

### Desecho de la batería

- ▶ Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- ▶ No la incinere ni use materiales peligrosos o inflamables.

### Precauciones con el adaptador (cargador)

- ▶ El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- ▶ El adaptador o cargador de batería están diseñados sólo para ser usados en ambientes cerrados.

No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

### Evite daños en el oído

- ▶ Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- ▶ Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Indicaciones de seguridad

## Información de seguridad de TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a Marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) \*

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el Estándar ANSI (C95.1).

\* Instituto de Estándares Nacionales de los EE. UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

### Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

### Funcionamiento del teléfono

**POSICIÓN NORMAL:** Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

### Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- ▶ No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

### Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- ▶ Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- ▶ Use la operación a manos libres, si la tiene.
- ▶ Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

### Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.



### Marcapasos

La Asociación de Fabricantes del Sector de la Salud recomienda mantener una distancia de separación de 15 cm (6 pulgadas) como mínimo entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- ▶ SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de 15 cm (6 pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono está encendido.
- ▶ No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- ▶ Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- ▶ Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

### Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de interferencia, es conveniente que consulte a AT&T.

### Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Es posible que su médico pueda ayudarlo a conseguir dicha información.

### Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

### Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya añadido a su vehículo.

### Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

### Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

### Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

### Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

### Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre el airbag o en el área donde se despliega el airbag. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

### Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños. Además, después de leer la guía del usuario siempre manténgala en un lugar accesible.

- ▶ No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perfore ni ralle el teléfono.
  - ▶ No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni esponga al agua u otros líquidos, no la esponga al fuego, explosión u otro peligro.
  - ▶ Sólo use la batería para el sistema especificado.
- ▶ Sólo use la batería con un sistema de carga calificado según la norma IEEE 1725-2006. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
  - ▶ No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
  - ▶ Reemplace la batería sólo por otra batería calificada con el sistema según la norma IEEE 1725-2006. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
  - ▶ Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
  - ▶ Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
  - ▶ Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.

## Indicaciones de seguridad

- ▶ El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- ▶ Sólo se debe conectar el teléfono a productos USB que tengan el logotipo USB-IF o que hayan completado el programa de conformidad USB-IF.
- ▶ No desarme ni golpee la batería porque eso podría provocar descarga eléctrica, corto circuito o incendio. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- ▶ Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- ▶ Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.

## Seguridad del cargador y del adaptador

- ▶ El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.

## Información y cuidado de la batería

- ▶ Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- ▶ La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- ▶ Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- ▶ La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- ▶ El uso extendido de la luz de fondo, la navegación web móvil y los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- ▶ La función de autoprotección de la batería interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

### Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- ▶ No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
  - ▶ Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
  - ▶ Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
  - ▶ Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- ▶ No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

### Aviso general

- ▶ Usar una batería dañada o introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- ▶ No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- ▶ Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- ▶ Cuando el teléfono no se usa durante mucho tiempo, déjelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.

## Indicaciones de seguridad

- ▶ El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- ▶ No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- ▶ No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- ▶ No pinte el teléfono.
- ▶ Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al usar de manera incorrecta el teléfono, repararlo o actualizar el software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos). El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- ▶ Al usar el teléfono en lugares públicos, establezca el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.

- ▶ No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

## Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para los consumidores sobre teléfonos celulares del Centro de Dispositivos Médicos y Salud Radiológica de la Administración de Alimentos y Drogas de los EE. UU. (FDA, por su sigla en inglés).

### 1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Cuando los teléfonos inalámbricos se usan emiten niveles bajos de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de las microondas. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos

adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar los motivos por los que los resultados no son consistentes.

### **2. ¿Cuál es el papel de la FDA respecto de la seguridad de los teléfonos inalámbricos?**

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para tomar medidas si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia en un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparen, reemplacen o saquen del

mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- ▶ Apoyar la necesaria investigación sobre los posibles efectos biológicos de RF del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- ▶ Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- ▶ Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

## Indicaciones de seguridad

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de las RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- ▶ National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Laborales)
- ▶ Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Medioambiental)
- ▶ Occupational Safety y Health Administration (Administración de la Seguridad y Salud Laborales)
- ▶ Dirección Nacional de Telecomunicaciones e Información

El National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en los EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a la RF. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.



### 3. ¿Qué tipos de teléfonos son sujetos de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas que a menudo se denominan teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a energía de RF mensurable debido a la poca distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Generalmente, los llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

### 4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos realizados en animales que investigan los efectos de la exposición a la energía de RF característica de los teléfonos inalámbricos generaron resultados contradictorios que, por lo general, no pueden repetirse en otros laboratorios. Unos pocos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día.

Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Se han publicado tres grandes estudios epidemiológicos desde diciembre de 2000. Juntos, estos estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma o neuroma acústica, tumores cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros cánceres. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el periodo promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

### 5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que realmente utiliza teléfonos inalámbricos si proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir

la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

### **6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?**

La FDA está trabajando con el Programa Nacional de Toxicología de los EE.UU. y con grupos de investigadores de todo el mundo para garantizar la conducción de estudios de alta prioridad en animales con el fin de tratar importantes cuestiones sobre los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). La FDA ha sido un participante líder del Proyecto de Campos Electromagnéticos (EMF) Internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su creación en 1996. Un influyente resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigaciones en todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a

desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas del EMF. La FDA y la Asociación de Internet y Telecomunicaciones Celulares (CTIA, por su sigla en inglés) tienen un Acuerdo Formal de Desarrollo e Investigación Cooperativa (CRADA, por su sigla en inglés) para investigar la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

### 7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos vendidos en los EE.UU. deben cumplir con las pautas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para la exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1,6 watt por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo Nacional para la Protección y Medición de la Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado

muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio web de la FCC (<http://www.fcc.gov/>) proporciona instrucciones para reconocer el número de identificación de la FCC en su teléfono para que pueda detectar el nivel de exposición a RF de su teléfono en la lista en línea.

### 8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencias (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado "Práctica recomendada para determinar la Tasa de Absorción Específica (SAR) pico en el cuerpo humano debido a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales" establece la primera metodología coherente de pruebas para

medir la tasa a la cual se depositan las RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba usa un modelo de simulación de tejidos de la cabeza humana. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la coherencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

### **9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?**

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le interesa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar algunas medidas simples para minimizar la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor

clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Nuevamente, los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede tomar medidas como las mencionadas anteriormente para reducir la exposición a RF proveniente del uso de teléfonos inalámbricos.

### 10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea tomar medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas mencionadas anteriormente se aplican a los niños y adolescentes que usan teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF. Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación así en diciembre de 2000. Observaron que no hay evidencias que indiquen que usar un teléfono inalámbrico cause tumores cerebrales ni otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que

exista ningún riesgo para la salud.

### 11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con los dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). La versión final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y muchos otros grupos, se finalizó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos y los desfibriladores estén a salvo de la EMI de los teléfonos inalámbricos. La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar

un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos con el fin de que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use un teléfono "compatible" y un aparato para la sordera "compatible" al mismo tiempo. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000. La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

### 12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

La página web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos  
(<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>)

Programa de Seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)  
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante  
(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto EMF Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  
(<http://www.who.int/peh-emf/project/es>)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)  
(<http://www.nrpb.org.uk/radiation>)

### 10 consejos de seguridad para conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad.

Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea con atención el manual de instrucciones y conozca cómo aprovechar las valiosas funciones que la mayoría de los teléfonos ofrece, incluidas la marcación automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el correo de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico pesado o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico pesado. Como conductor, su principal



responsabilidad es prestar atención a la carretera.

- 5.** No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta comercial, o escribiendo una lista de cosas que debe hacer mientras conduce, no mira por donde está yendo. Es de sentido común. No se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
- 6.** Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.
- 7.** No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que lo distraen e incluso lo pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
- 8.** Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números lo separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico.

## Indicaciones de seguridad

9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un "buen samaritano" en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no presenta un peligro grave, un semáforo roto, un accidente de tránsito leve donde nadie parece herido o un vehículo que sabe que es robado, llame a la asistencia en ruta o a un número especial para asistencia de no emergencia desde el teléfono inalámbrico.

Para obtener más información, llame al 888-901-SAFE o visite nuestro sitio web [www.wow-com.com](http://www.wow-com.com).

## Información al consumidor sobre la SAR (Tasa de Absorción Específica, Specific Absorption Rate)

### Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio.

Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de los EE. UU. Estos límites son parte de extensos lineamientos y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para

garantizar la seguridad de todas las personas sin importar su edad o estado de salud.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de Absorción Específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6W/kg. \* Las pruebas de la SAR se realizan utilizando posiciones estándar de funcionamiento especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su más alto nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar solamente la potencia necesaria para llegar a la red, en general mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la potencia que se emitirá.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe ser probarse y certificarse ante la FCC que no supera el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo. El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se lo probó para ser usado en el oído es de 1,16 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario, es de 0,86 W/kg. (Las medidas para el uso en el cuerpo difieren entre los modelos de teléfonos, y dependen de los accesorios disponibles y los requerimientos de la FCC). Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del Gobierno para una exposición segura.

## Indicaciones de seguridad

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/> después de buscar FCC ID BEJGU295.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA, por su sigla en inglés) en <http://www.ctia.org>.

\* En los EE.UU. y el Canadá, el límite de la SAR para teléfonos móviles usado por el público es de 1,6 watt/kg (W/kg) en un promedio de más de un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Para ayudarlo a entender los principales términos técnicos y abreviaturas utilizados en este manual y aprovechar al máximo las funciones del teléfono móvil, le presentamos algunas definiciones a continuación.

## **Desvío de llamadas**

La capacidad para volver a programar las llamadas a otro número.

## **Llamada en espera**

La capacidad para informar a los usuarios que tienen una llamada entrante mientras están ocupados con otra llamada.

## **Servicio general de paquetes por radio (GPRS)**

GPRS garantiza la conexión continua a Internet para los usuarios de teléfonos celulares y computadoras. Se basa en las conexiones de teléfono celular conmutadas por circuitos del Sistema global para comunicaciones móviles (Global System for Mobile Communication, GSM) y el Servicio de mensajes cortos (Short Message Service, SMS).

## **GSM (Sistema global para comunicaciones móviles, Global System for Mobile Communication)**

Estándar internacional para la comunicación celular que garantiza compatibilidad entre los diversos operadores de red. GSM cubre la mayoría de los países Europeos y muchas otras regiones del mundo.

## **Java**

Lenguaje de programación que genera aplicaciones que pueden ejecutarse sin modificación en todas las plataformas de hardware, ya sean pequeñas, medianas o grandes.

Ha sido promocionado y muy utilizado en la Web, tanto para sitios web públicos como Intranets. Cuando un programa Java se ejecuta desde una página web, se le llama un applet de Java. Cuando se ejecuta en un teléfono celular o un buscapersonas, se llama MIDlet.

### **Servicios de identificación de línea (ID de quien llama)**

Servicio que permite a los suscriptores ver o bloquear números de teléfono que le llaman.

### **Llamadas en conferencia**

Capacidad de establecer una llamada en conferencia que implique hasta otros cinco participantes.

### **Contraseña del teléfono**

Código de seguridad empleado para desbloquear el teléfono cuando haya seleccionado la opción de bloquearlo de manera automática cada vez que se enciende.

### **Roaming**

Permite usar el teléfono cuando se encuentra fuera del área de servicio de origen (por ejemplo, al viajar).

### **SDN (Número de servicio)**

Los números de teléfono suministrados por el proveedor de servicios que dan acceso a servicios especiales, como correo de voz,

consultas de directorios, asistencia al cliente y servicios de emergencia.

### **Tarjeta SIM**

Tarjeta que contiene un chip con toda la información necesaria para operar el teléfono (información de red y memoria, además de los datos personales del suscriptor). La tarjeta SIM se encaja en una pequeña ranura en la parte posterior del teléfono y está protegida por la batería.

### **SMS (Servicio de mensajes cortos)**

Servicio de red que se encarga del envío y la recepción de mensajes de texto desde/hacia otro suscriptor sin necesidad de hablar con el suscriptor correspondiente. El mensaje creado o recibido (hasta 160 caracteres) puede mostrarse, recibirse, editarse o enviarse.

# Índice

## A

Acerca de.....	75
Actualización de software.....	91
Administración de la tarjeta SIM .....	74
Administrador de archivos.....	72
Agregar música al teléfono .....	52
Alarma.....	63
Álbum de la cámara .....	71
Alerta de mensajes.....	45
Alerta de Minuto.....	82
Aplicaciones.....	60
AT&T Address Book .....	73
AT&T Address Book Native Sync (AAB) .....	73
Audio .....	59
Audio y Timbres.....	76

## B

Bandeja de entrada .....	37
Bienvenido a PTT.....	58
Bloc de Notas.....	65
Bloqueo automático del Teclado .....	78
Bluetooth.....	84
Borradores .....	45
Brillo .....	80
Buzón de salida .....	44

## C

Calc. de Propinas.....	67
Calculadora .....	65
Calendario.....	64
Cámara y grabaciones .....	68
Comando de voz.....	61, 90
Comprar Fondos de Pantalla .....	80
Comprar tonos.....	76
Conexión.....	84
Config. de mensajes .....	45
Configuración del teléfono.....	77
Configuración .....	76
Configuración de aplicaciones.....	87
Contacto. ....	41
Conversación .....	40
Convertor de Unidad.....	67
Correo de voz.....	45
Correo Elect. Móvil.....	43
Crear mensaje.....	34
Cronómetro .....	66

## Índice

### D

Desvío de Llamada .....	81
Duración Y Costo .....	83

### E

Enviar Mi Número .....	82
Enviar Tonos DTMF .....	83
Espacio utilizado .....	86
Esquemas de color .....	81
Establecer valores predeterminados de almacenamiento .....	87
Estilos de menú .....	81

### F

Fecha Y Hora .....	77
Fijar Modo de Avión .....	78
Fijar Teclas de Atajos .....	78
Firma .....	45
Fondos de pantalla .....	80
Fuentes .....	80

### G

GPS de AT&T .....	32
Grabar video .....	69
Grabar voz .....	71
Grupos .....	74
Guardar en .....	45

### H

Herramientas .....	61
--------------------	----

### I

Idiomas .....	78
Imagen .....	60
Información de MI .....	39
Información del teléfono .....	92
Inicializar el servicio PTT .....	58

### J

Juegos .....	59
--------------	----

### L

Lista de Contactos .....	40, 73
Lista de conversaciones .....	39
Listas de marcación rápida .....	74
Llamada .....	77, 81
Llamada en Espera .....	83
Llamadas Recientes .....	63



**M**

Marcación Automática .....	82
Memoria .....	86
Mensaje de servicio .....	47
Mensaje de texto .....	46
Mensaje multimedia.....	47
Mensajería .....	34, 87
Menú en línea / Conversación uno a uno .....	39
Menú fuera de línea.....	38
MI .....	38
Mis cosas.....	58
Mis números .....	75
Mobile Web .....	49
Modo de conexión USB.....	86
Modo de Respuesta.....	82
Multimedia .....	77
Música de AT&T .....	51

**N**

Navegador.....	87
Nuevo Contacto .....	73
Número de Correo de Voz .....	47
Números de servicio .....	75

**O**

Opciones de menú disponibles en la pantalla Conversación .....	42
Opciones del menú Bluetooth.....	85
Otros archivos .....	71

**P**

Pantalla.....	80
Para emparejar con otro aparato.....	85
Perfiles de Internet.....	86
Presionar para hablar.....	58
Puntos de acceso .....	86

**R**

Rechazo de Llamadas .....	83
Reloj Mundial .....	65
Relojes Y Calendario .....	80
Reproductor de música.....	51
Restaurar configuraciones.....	79

**S**

Seguridad.....	78
Servicios adicionales de música .....	57
Sugerencias sobre PTT .....	58

### T

Tareas.....	66
Tiempo de luz de Fondo.....	80
Tomar foto.....	68
Tono de alerta .....	76
Tono de mensajes.....	76
Tono de teclado.....	77
Tono de timbre .....	76
Tonos de Encender/Apagar .....	77
TTY .....	83

### V

Video .....	60
Video móvil.....	59

### Y

YPmobile.....	48
---------------	----



