

如有问题
请打电话



平板彩色电视机

使用说明书(仅商用型号)



南京LG新港显示有限公司

地址: 南京经济技术开发区尧新大道346号

传真: 025-85801287

邮编: 210038

全国技术服务中心服务咨询电话: 400-819-0011

<http://www.lg.com>

在使用本电视机之前, 请您仔细阅读该说明书, 并请妥善保存, 以备将来需要。

请查看贴在电视机后盖上的标签, 记录电视机的型号和序列号。当需要维修服务时, 把电视机的型号和序列号告诉维修站。

型号: 液晶电视机
37LK435C-CA
42LK435C-CA
47LK435C-CA

因为本公司产品在不断改进, 设计与规格如有变更恕不另行通知。



P/NO:MFL62044262(1107-REV01)



准备工作

前面板


ⓘ 注意:

- ▶ 可以设置电视机为待机状态来降低电源消耗。
- ▶ 降低画面亮度可以明显减少电视机耗能，并可以减少总耗能。

⚠ 警告:

- ▶ 不要在地板上拖拉电视机，地板或者电视机可能损坏。


■ 以下仅为示意图，可能与实物不同。

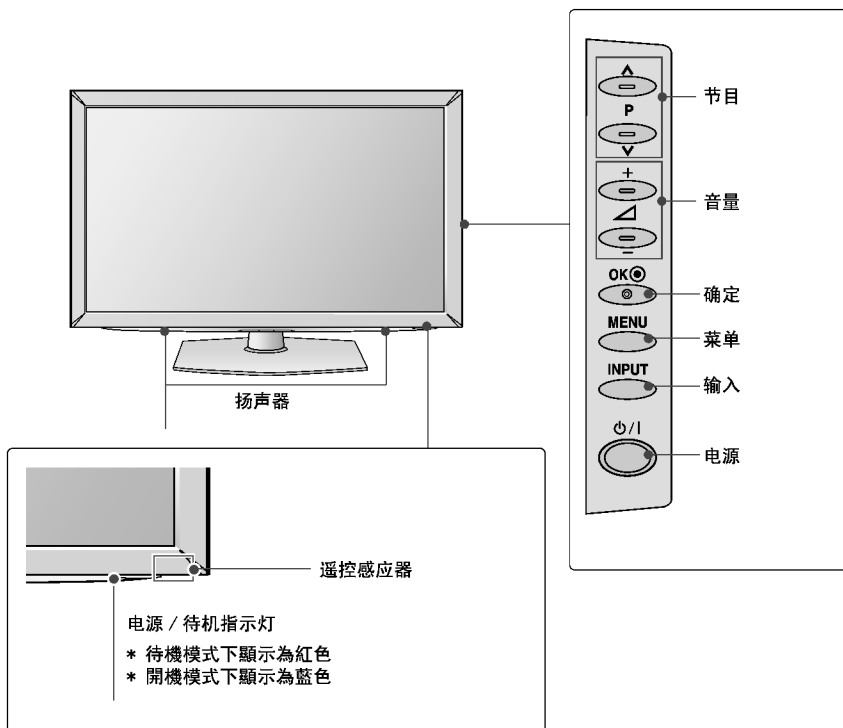

准备工作

后面板

■ 以下仅为示意图，可能与实物不同。

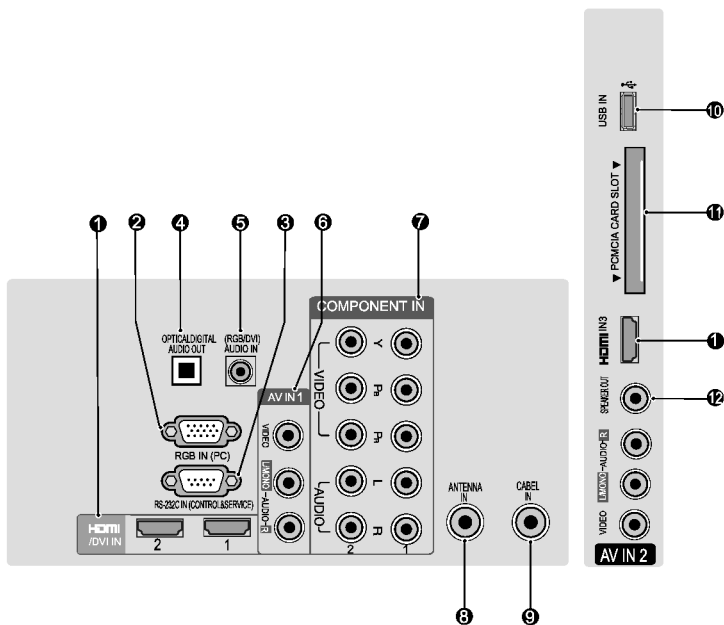

- 1 HDMI 输入
连接 HDMI 信号至 HDMI 端口
或使用 DV I-HDMI 线缆传送 DV I(VIDEO)
信号至 HDMI/DVI 端口。
- 2 RGB IN 输入
连接 PC 的输出。
- 3 RS-232C IN 端口
连接 PC 上的 RS-232C 端口。
此端口用于服务或酒店模式。
- 4 OPTICAL DIGITAL AUDIO 输出
连接各式数字音频设备。
适用光学音频线连接数字音频设备。
- 5 RGB/DVI Audio 输入
连接 PC 的音频端口。
- 6 Audio/Video 输入
连接外接设备的 audio/video 输出至该端口。

- 7 Component 输入
连接 component video/audio 设备到此端口。
- 8 Antenna 输入
连接 RF 天线至此端口。
- 9 Cabel 输入
连接有线电视信号线至此端口。
- 10 USB IN 输入
连接 USB 存储器到此端口。
- 11 PCMCIA 卡槽
插入 CI 模块至 PCMCIA 卡槽。(此功能仅适用于大陆已开通有线数字电视的地区。)
- 12 SPEAKER OUT 输出
此端口仅用于 Hotel models, 可外接无源音箱
(推荐使用 5W, 8Ω 的 Speaker)。


准备工作

底座的安装


- 以下仅为示意图，可能与实物不同。

采用台式安装时，请务必拧紧螺钉，（如果没有拧紧电视机安装后会向前倾斜。）但是不能拧的过紧，否则会导致螺栓拧紧的地方磨损而发生偏移。


- ① 请小心将电视机放置至软垫表面上，显示屏朝下，以防止电视机的显示屏损坏。

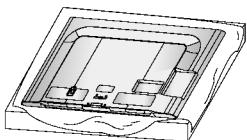

- ② 将底座主体的零件与电视机的底座底部组合起来。

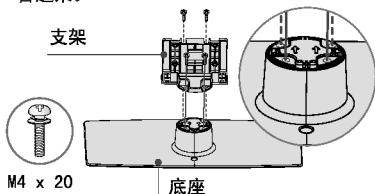

- ③ 如下图所示安装底座。

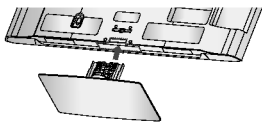

- ④ 将 4 个螺钉安装到电视机后盖上的孔中。




- 本电视机可以有多种安装方式，如壁式安装或台式安装。
- 本电视机的设计风格只允许水平安装。

台式安装

- 以下仅为示意图，可能与实物不同。

为便于通风，安装时请在电视机各面距墙留出足够大的空隙。


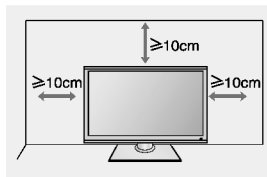


壁式安装：水平安装

壁式安装时，我们建议您使用 LG 品牌的挂架。我们建议您使用符合 VESA 标准的挂架。LG 建议由专业安装人员帮您安装挂架。

注

- ▶ 必须将挂架垂直地面安装在坚硬的墙上。
- ▶ 如果安装到天花板或倾斜的墙面上，需要使用特殊的挂架。
- ▶ 挂架所挂的墙面必须能够承受电视机的重量；例如：混凝土，石头，砖块。
- ▶ 安装所使用螺钉的类型和长度取决于所用的挂架。更多信息，请阅读挂架的使用说明书。
- ▶ LG 对由于错误安装而造成的事故及电视机或财产的损坏不任何责任：
 - 使用不符合 VESA 标准的挂架。
 - 不正确固定螺钉，容易造成电视机掉落和人员损伤。
 - 没有按照推荐的安装方法进行安装。
 - 没有使用 LG 推荐使用的挂架。

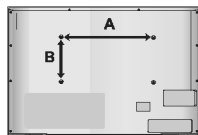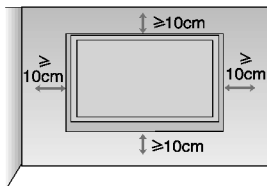

型號	VESA (A*B)	标准螺钉	数量
37LK435C-CA	200 × 200	M6	4
42LK435C-CA	200 × 200	M6	4
47LK435C-CA	200 × 200	M6	4

遥控器

遥控器按键说明 (A类)


使用遥控器时，请将其对准电视上的遥控感应器。

- 以下仅为示意图，具体以实物为准。
- 实际配送遥控器类型见附件。



- 电源 / 待机** 切换电视机至开机或待机状态。
- 节能模式** 调节电视机的节能模式。
- AV 模式** 连接AV设备时，可对图像和声音进行选择 and 设置。
- 输入** 选择外部输入模式。
- TV/RAD** 选择电视或广播频道。
- 0-9 数字按钮** 选择节目号码或菜单中的数字项。
- 节目列表** 显示节目列表。
- 回看** 返回到前一步收看的节目。
- 音量 +/-** 调整音量。
- 标识** 查看或关闭我的媒体菜单中的节目。
- 喜爱节目** 显示所选择的喜爱节目。
- 画面比率** 选择您想要的画面比率。
- 静音** 打开或关闭声音。
- 节目 ^ v** 选择节目。
- 翻页** 在画面信息间切换。
- 节目指南** 显示节目播放列表。
- 主页** 进入主菜单。
- 快捷菜单** 快速选择您想要的菜单。
- 上 / 下 / 左 / 右** 浏览屏显菜单并按个人喜好调整系统设置。
- 确定** 接受选择并显示当前模式。
- 返回** 返回上一步操作。
- 节目信息** 显示当前节目信息。
- 退出** 清除屏幕菜单显示，并从任何菜单下返回观看电视状态。
- 彩色按钮** 这些按钮用于节目编辑。
- 控制按钮** 控制 SIMPLINK 和我的媒体菜单。
(■▶▶||◀◀)
- SIMPLINK** 查看与电视机相连的AV设备列表。
按该按键后屏幕将出现SIMPLINK菜单。
- 字幕** 数字模式时选择您想要的字幕。

安装电池



- 打开遥控器后面的电池盒盖，按照正确极性方向插入电池（“+”对“+”，“-”对“-”）。
- 安装 2 节 1.5V AAA 型电池。切勿新旧电池混用。
- 合上后盖。

遥控器

遥控器按键说明 (B类)


使用遥控器时, 请将其对准电视上的遥控感应器。

- 以下仅为示意图, 具体以实物为准。
- 实际配送遥控器类型见附件。



<p>电源 / 待机 切换电视机至开机或待机状态。</p> <p>节能 调节电视机的节能模式。</p> <p>模式 连接AV设备时, 可对图像和声音进行选择 and 设置。</p> <p>输入 选择外部输入模式。</p> <p>电视 选择电视或广播频道。</p>
<p>0-9 数字按钮 选择节目号码或菜单中的数字项。</p> <p>节目列表 显示节目列表。</p> <p>回看 返回到前一步收看的节目。</p> <p>音量 +/- 调整音量。</p> <p>标识 查看或关闭我的媒体菜单中的节目。</p> <p>喜爱节目 显示所选择的喜爱节目。</p> <p>画面比率 选择您想要的画面比率。</p> <p>静音 打开或关闭声音。</p> <p>节目 ^ v 选择节目。</p> <p>翻页 在画面信息间切换。</p>
<p>节目指南 显示节目播放列表。</p> <p>主页 进入主菜单。</p> <p>快捷菜单 快速选择您想要的菜单。</p> <p>上 / 下 / 左 / 右 浏览屏显菜单并按个人喜好调整系统设置。</p> <p>确定 接受选择并显示当前模式。</p> <p>返回 返回上一步操作。</p> <p>节目信息 显示当前节目信息。</p> <p>退出 清除屏幕菜单显示, 并从任何菜单下返回观看电视状态。</p>
<p>彩色按钮 这些按钮用于节目编辑。</p>
<p>控制按钮 (▶▶▶▶▶▶) 控制 SIMPLINK 菜单和我的媒体菜单。</p> <p>SIMPLINK 查看与电视机相连的AV设备列表。按该按键后屏幕将出现SIMPLINK菜单。</p> <p>字幕 数字模式时选择您想要的字幕。</p>

安装电池











- 打开遥控器后面的电池盒盖, 按照正确极性方向插入电池 (“+”对“+”, “-”对“-”)。
- 安装 2 节 1.5V AAA 型电池。切勿新旧电池混用。
- 合上后盖。

操作选单

快捷菜单

- 以下菜单显示可能与电视机的实际显示稍有不同。
快捷菜单将会是用户使用最多的特色菜单

-  **画面比率：** 选择您想要的画面比率。
在画面比率中，可选择 16:9，自动，4:3，14:9，放大和影院模式 1，设置结束后返回快捷菜单。
-  **炫亮人声 II：** 通过区分人类不同其它的声音范围，帮助用户更好的听取人的声音。
-  **画面模式：** 选择您想要的图像模式。
-  **声音模式：** 该功能将自动设置与当前画面最适合的音响效果。选择您想要的音响模式。
-  **音频：** 选择音响输出。
-  **睡眠设置：** 设置睡眠定时器。
-  **跳过关 / 开：** 需要跳过当前频道时，设置为“开”。
-  **USB 设备：** 选择“USB 删除”退出 USB 设备。



* 按快捷菜单按钮返回正常观看状态。

操作菜单的选择和调节

- 本手册中所示的菜单可能与电视机的实际显示稍有不同。

1  **主页** 显示全部菜单。

2  选择菜单项。

3  **确定** 进入管理菜单。



- * 按菜单 / 退出按钮返回至正常观看电视状态。
- * 按返回按钮返回至上一级菜单。

操作选单

操作菜单的选择

■ 本手册中所显示的菜单可能与电视机的实际显示稍有不同。

设置



设定	说明								
自动搜台	<ul style="list-style-type: none"> * 自动搜索和保存所有可以接收到的频道。 * 选择自动搜台后，之前保存的信息将被删除。 * 各地区播送信号不同，频道数量将会有所不同。 * 如果节目顺序等发生变化，可能是当地运营商信号改变导致。 								
手动搜台	手动调整和存储想要的节目。								
	选项								
	<table border="1"> <tr> <td>频道名称</td> <td>为每个节目编号分配五个字符（可以采用空格，+，-，数字 0～9 和字母 A-Z）的频道名称。</td> </tr> <tr> <td>微调</td> <td>接收效果差时才需要进行微调，改善画质和音质。</td> </tr> </table>	频道名称	为每个节目编号分配五个字符（可以采用空格，+，-，数字 0～9 和字母 A-Z）的频道名称。	微调	接收效果差时才需要进行微调，改善画质和音质。				
频道名称	为每个节目编号分配五个字符（可以采用空格，+，-，数字 0～9 和字母 A-Z）的频道名称。								
微调	接收效果差时才需要进行微调，改善画质和音质。								
节目编辑	此功能用于删除或跳过所存储的节目，同样可以移动某些频道至其它节目编号位置。 * 节目编辑菜单中显示的画面为进入菜单前观看的频道。								
	选项								
	<table border="1"> <tr> <td>节目删除</td> <td>选择想要删除的节目，按红色按钮两次，所选的节目将会被自动删除，同时下面的节目将上升一个位置。</td> </tr> <tr> <td>节目移动</td> <td>选择想要移动的节目，按绿色按钮使所选择的节目号码变为绿色，按 </>/^/∨ 键移动该节目，再次按绿色按钮将节目固定在当前位置。按蓝色按钮取消想要移动的节目。</td> </tr> <tr> <td>锁定 / 解锁节目</td> <td>该功能用于锁定节目。系统锁定设置为“开”才能锁定节目。选择您想要锁定的节目，按黄色按钮锁定选择的节目，再次按黄色按钮取消锁定。</td> </tr> <tr> <td>节目跳过</td> <td>选择想要跳过的节目，按蓝色按钮使所选的节目号码变为蓝色。再次按蓝色按钮取消想要跳过的节目。 * 若一个节目编号被跳过，意味着您在收看电视过程中，不能使用节目^ / ∨ 按键来选择它。 * 如果想选择被跳过的节目，请直接按数字按钮输入节目编号或在节目编辑选单中选择。 * 使用此功能可以跳过保存的节目。</td> </tr> </table>	节目删除	选择想要删除的节目，按红色按钮两次，所选的节目将会被自动删除，同时下面的节目将上升一个位置。	节目移动	选择想要移动的节目，按绿色按钮使所选择的节目号码变为绿色，按 </>/^/∨ 键移动该节目，再次按绿色按钮将节目固定在当前位置。按蓝色按钮取消想要移动的节目。	锁定 / 解锁节目	该功能用于锁定节目。系统锁定设置为“开”才能锁定节目。选择您想要锁定的节目，按黄色按钮锁定选择的节目，再次按黄色按钮取消锁定。	节目跳过	选择想要跳过的节目，按蓝色按钮使所选的节目号码变为蓝色。再次按蓝色按钮取消想要跳过的节目。 * 若一个节目编号被跳过，意味着您在收看电视过程中，不能使用节目^ / ∨ 按键来选择它。 * 如果想选择被跳过的节目，请直接按数字按钮输入节目编号或在节目编辑选单中选择。 * 使用此功能可以跳过保存的节目。
	节目删除	选择想要删除的节目，按红色按钮两次，所选的节目将会被自动删除，同时下面的节目将上升一个位置。							
	节目移动	选择想要移动的节目，按绿色按钮使所选择的节目号码变为绿色，按 </>/^/∨ 键移动该节目，再次按绿色按钮将节目固定在当前位置。按蓝色按钮取消想要移动的节目。							
锁定 / 解锁节目	该功能用于锁定节目。系统锁定设置为“开”才能锁定节目。选择您想要锁定的节目，按黄色按钮锁定选择的节目，再次按黄色按钮取消锁定。								
节目跳过	选择想要跳过的节目，按蓝色按钮使所选的节目号码变为蓝色。再次按蓝色按钮取消想要跳过的节目。 * 若一个节目编号被跳过，意味着您在收看电视过程中，不能使用节目^ / ∨ 按键来选择它。 * 如果想选择被跳过的节目，请直接按数字按钮输入节目编号或在节目编辑选单中选择。 * 使用此功能可以跳过保存的节目。								
Booster	信号弱时选择 Booster 开，信号强时 Booster 选择关。								
CI 信息	信号此功能授权您观看一些加密的服务（付费服务）。拿掉 CI 模块后，您将不可以观看付费服务。将智能卡插入 CI 模块后，您就可以进入模块菜单了。联系您的经销商，购买 CI 模块和智能卡。不要反复插入或拿下 CI 模块。否则会导致故障。当电视插入 CI 模块后，如果听不到任何声音输出，可能是 CI 模块和智能卡不兼容。由于目前各地区有线电视运营商服务存在差异，一些地区不支持机卡分离的方式，所以部分地区想通过在电视机插卡的方式收看有线加密数字电视节目，可能现在还比较看困难。使用 CAM(Conditional Access Module) 时，请确保它满足 CI 的全部要求。								

操作选单

有线 DTV 设置	该功能仅适用于有线数字模式。用户可以在运营商菜单中选择每个城市支持的运营商。如果某个城市的运营商只有一个，则相应的功能不被激活。更改运营商后，选择确定或关闭按钮时会出现删除频道的窗口，选择“是”后出现自动选台窗口。
-----------	---

图像



设定	说明	
画面比率	选择想要的画面比率。	
画面向导	帮助您调整初始画面质量。	
eoz节能模式	您可以通过调节节能等级或设置画面模式调整屏幕亮度。 当选择“关闭视频”时，电视机将在 3 秒后停止显示画面。 您也可以通过遥控器的“节能模式 eoz”按钮进行调节。	
画面模式	选择最适合当前观看节目的画面模式。 您也可以在快捷菜单中通过画面模式进行调整。 根据节目种类，选择：鲜艳，标准，电影，运动，游戏，专业 1 和专业 2。 用户也可以通过调节背光，对比度，亮度，清晰度，色彩，色调，色温，高级设置，图像复位来调整画面。 在 RGB-PC/HDMI-PC 模式时不可以调节色彩，清晰度和色调。当画面模式选择为专业 1 或专业 2 时，您可以选择背光，对比度，亮度，水平清晰度，垂直清晰度，色彩或色调。 通过高级设置（动态对比度，动态色彩，Clear White，皮肤颜色，降噪，数字降噪，Gamma，亮度基准，护眼，影院模式，色域，xvYCC）您可以根据特殊的视频画面设置视频值，使视频值与其它输入时不同。 在专业 1 和专业 2 下，高级设置显示为专业设置。 通过画面模式中的图像复位功能您可以初始化调整值。	
画面	调整画面分辨率，位置，大小，相位，复位。此功能在 RGB [PC] 模式下可用。	
	选项	
	分辨率	欣赏正常图像时，必须设置 RGB 模式时的分辨率与 PC 模式的相匹。
	自动调整	此功能可自动调节画面位置，并减少图像抖动。如果图像仍不正常显示，但本机运作正常，只是需要进一步调整。
	位置，大小和相位	如果画面在调整后仍不清晰，特别是如果字符仍在抖动，请调整位置，大小和相位。
复位	初始化位置，大小，相位。	

操作选单

声音



设定	说明
自动音量控制	自动音量控制使您不论是观看商业或正规的电视节目，音量都保持一致。如果自动音量调整后的音质音量不能达到您的要求，推荐使用一个分离的家庭影院系统。连接耳机后声音菜单不可用。
炫亮人声 II	通过区分人类不同其它的声音范围，帮助用户更好的听取人的声音。 可选范围“-6”~“+6”。 炫亮人声开启时，Infinite Surround 不可用。
平衡	调节左 / 右扬声器的声音。
声音模式	可根据节目自动设定合适的声音选项，无需进行任何特殊调整，声音模式可以使您享受最佳音效。 可选择“标准”，“音乐”，“电影”，“运动”或“游戏”，并调节高音和低音。“标准”，“音乐”，“电影”，“运动”和“游戏”出厂时已设置为最佳音质，不可自行调节。 您也可以快捷菜单中调整声音模式。 *Infinite Surround：设置逼真的声音效果。 Infinite Surround 是 LG 所有的声音处理技术的专利。它通过电视机前面的两个喇叭捕捉 5.1 的环绕声。 通过声音模式菜单中的复位功能您可以初始化声音设置。
数字音频输出	该功能允许您选择喜欢的数字音频输出模式。如果一个频道播放的是杜比数字输出，则电视机仅能输出杜比数字。当杜比数字存在，选择是指音频输出菜单中的自动将会设置 SPDIF(SONY PHILIPS Digital InterFace) 输出为 PCM (Pulse-code modulation)。在杜比数字音频播放的频道中，即使同时选择杜比数字和音频语言，仅显示杜比数字。
电视扬声器	调节内置扬声器的状态。使用外置 Hi-Fi 系统时关闭电视扬声器。在视频输入，Component，RGB 和 HDMI 模式时，即使无视频信号，内置扬声器也可以输出音频信号。 当使用 Simplink 家庭影院时，电视扬声器关闭，声音输出自动切换为家庭影院的扬声器，但是当电视扬声器打开时，输出电视扬声器的声音。当电视扬声器关闭时，一些声音菜单不可用。
数字音频设置	当一个输入信号中有不同的音频类型存在时，此功能帮助您选择您想要的音频类型。（该功能仅适用于于数字信号模式。）您可以选择自动，HE-AAC，杜比数字 +，数字杜比和 MPEG。自动：按照 HE-AAC > 杜比数字 + > 数字杜比 + > MPEG。数字杜比，MPEG，允许用户自己选择自己需要音频类型。如果选择 MPEG，将输出 MPEG。如果不支持 MPEG，将选择数字杜比作为输出。

操作选单

时间



设定	说明
时钟	接收数字信号时，时钟将会自动设置（如果没有数字信号，只可以手动设置时钟）。 电视机断电后开机，开机画面中不显示时钟信息。 使用定时关机 / 定时开机功能前必须正确设置时钟。
定时关机	设置电视机自动关机的时间。
定时开机	如果将定时关机时间与当前时间设为同一时间，则不执行定时关机。 使用定时关机功能可在指定时间自动将电视机切换至待机状态。 使用定时开机功能时，电视机打开 2 小时内如果没有进行任何按钮操作，电视机将自动切换为待机状态。 如果定时开机和定时关机设定为同一时间，将执行定时关机。 电视机必须在待机模式下才能执行定时开机功能。
睡眠设置	选择电视机自动关机前的总时间。 使用此功能，在到达指定时间后，睡眠定时器自动将电视机切换至待机状态。 关闭电视机时，电视机将自动清除预置睡眠时间。

锁定



设定	说明
密码设置	更改 4 位密码。初始密码为“0000”。 如果您忘记了密码，按遥控器上的“0325”进行重新设定。
系统锁定	启动或停用锁定系统。
童锁	通过锁定前框上的控制按钮来阻止未经授意的观看。

操作选单

选项



设定	说明			
菜单语言	设置屏幕显示语言。 第一次开机时，屏幕上会显示语言 (Language) 的安装指引窗口。如果还未选择语言就按了返回键退出了该窗口，则只要开机，该窗口会继续显示。			
城市 / 地区	选择想要的地区。			
听力受损人士字幕	当选择开时，电视机也许会显示对话字幕（仅数字模式下支持）。			
电源指示灯	调整电视机前面的电源 / 待机指示灯的亮度。			
	选项			
	<table border="1"> <tr> <td>待机灯</td> <td>设置待机模式时前框上的指示灯开或关。</td> </tr> <tr> <td>开灯灯</td> <td>设置电源开时前框上的指示灯开或关。</td> </tr> </table>	待机灯	设置待机模式时前框上的指示灯开或关。	开灯灯
待机灯	设置待机模式时前框上的指示灯开或关。			
开灯灯	设置电源开时前框上的指示灯开或关。			
出厂设置	快速还原菜单选项至出厂设置值。 此功能将删除所有电视节目。出厂设置结束后，必须重新进行初始化设置。 * 当系统锁定菜单设置为“开”时，屏幕上出现输入密码窗口。如果密码忘记，按遥控器上的“0325”进行重新设定密码。			
设备 ID	选择想要的电视机 ID 数字（工程控制用）。			
模式设置	家用时为获取最佳画面，建议设置为“家用”。 “商场演示”是对商场展示用时的优化设置。			

操作选单

我的媒体



设定	说明	
图片列表	用于查看 USB 存储设备中的图片文件。 通过图片列表功能浏览图片时，无法改变图片模式。	
音乐列表	您可以播放 USB 存储设备中的音乐文件。 购买的音乐文件 (*.MP3) 可能具有版权限制，本机可能无法播放此类文件。	
影片列表	一旦电视机上发现 USB，影片列表就可用，但是仅用于在电视机上观看影片。 显示并播放 USB 文件夹中的影片。允许播放用户指定文件夹中的所有影片，无法删除或添加影片列表里面的内容，影片列表用于显示 DivX 文件和文件夹信息，支持 4 个驱动器。	
选项（按遥控器上的蓝色按键）	DivX 注册码	确认电视机的 DivX 注册码。用该注册代码，您可以从 www.divx.com/vod. 网站上租借或购买影片。使用其它电视机的 DivX 注册码租借或购买的 DivX 文件是无法使用的。（只有与购买的电视机的注册代码相匹配的 DivX 文件才可以播放。）
	DivX 屏蔽	删除现有的验证信息来接受新的 DivX 电视用户验证。 执行此功能后，在查看 DivX DRM 文件时需要再次进行 DivX 用户验证。

输入



设定	说明
输入列表	选择输入源。另外您也可以通过按遥控器上的输入按键选择。
外部输入	选择每个输入源的标签。 * 建议用户在选择标签时，选择与输入源一致的标签，避免造成不必要的损失。（如：接入 PC 时，选择 PC 标签而不是选择 DVD 等其他标签。）
Simplink	控制通过 HDMI 连接的设备。该功能使您通过 HDMI 线缆不需要附加线缆和设置就可以控制和播放与电视机相连的其他 AV 设备。 * 此功能仅适用于有 Simplink 功能的设备。 * 当具有 HDMI-CEC 功能的设备相连时，此功能无法使用。

附录

废弃处理

- 不要与一般的家庭废物一起丢弃。
- 根据当地职能部门规定处理该产品。

维护保养

可防止早期故障的产生。细心和定期的清洁可以延长电视机的使用寿命。清洁本机前请务必关闭电源。


清洁屏幕

- ① 以下方法可以使电视机屏幕长期不受灰半困扰。将柔软抹布蘸上温水和少量织物柔软剂或洗涤剂，将其绞干至有少量水分，然后清洁屏幕。
- ② 确保屏幕上不能有太多的水分，在开机前使其风干。

清洁前框

- 用柔软干燥的无绒抹布拭去污物或灰尘。
- 请确保不能使用湿的抹布。

长时间不使用本机时

-  **注意：**
- ▶ 如果您可能一段时间不使用本机（如外出度假），请将电源线从插座中拔出以防止可能的电击事故。

附录

支持的显示分辨率

RGB-PC模式, HDMI/DVI-PC模式			HDMI/DTV模式		
分辨率	行频(kHz)	场频(Hz)	分辨率	行频(kHz)	场频(Hz)
720x400	31.468	70.08	720x480	31.47	59.94
640x480	31.469	59.94	720x480	31.50	60.00
800x600	37.879	60.31	720x576	31.25	50.00
1024x768	48.363	60.00	1280x720	44.96	59.94
1280x768	47.78	59.87	1280x720	45.00	60.00
1360x768	47.72	59.80	1280x720	37.50	50.00
1280x1024	63.595	60.00	1920x1080	33.72	59.94
1920x1080 (RGB-PC)	66.587	59.93	1920x1080	33.75	60.00
1920x1080 (HDMI-PC)	67.5	60.00	1920x1080	28.125	50.00
			1920x1080	67.43	59.94
			1920x1080	67.50	60.00
			1920x1080	56.25	50.00
			1920x1080	27.00	24.00
			1920x1080	33.75	30.00

连接外部设备时, 请注意以下事项:

信号	Component	HDMI
480i/576i	是	否
480p/576p	是	是
720p/1080i	是	是
1080p	是	是
	(仅适用于 50Hz, 60Hz)	(24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz)

Component Input 端口

为获取更佳图像质量, 如下图所示, 连接 DVD 播放机至各 component 端口。

电视上的 component 端口	Y	P _B	P _R
DVD 上的 video output 端口	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

有毒有害物质成分及含量表

为满足中国电子信息产品污染控制管理办法要求，一些提供的是电子信息产品不见名称以及可能含有的有毒有害物质信息。

液晶电视机

部件名称	有毒有害物质成分及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装版	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	×	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

“○”：表示该有毒有害物质在该部件搜有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。

“×”：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而高 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。

在上述表格中，标注“×”的部件满足欧共体的 RoHS 指令—欧盟议会制定的在电子电器产品中限制使用某些有毒有害物质的 2009/95/EC 指令。



液晶电视机的环保使用期限

备注：所有在中国销售的电子信息产品必须标有环保使用期限的标识。该标识得环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度，并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。



此标识适用于产品中可能会使用到的电池，但由于电池表面积太小，特此说明。

警告

请务必按照下图连接好隔离器（保护器）！

方法如下：
先将隔离器（实物在附件袋内）一端与墙面有线信号端口或天线信号端口连接，再将另一端连接信号线至电视机或机顶盒。

墙面 (Wall)

有线端口 / 天线端口
CABLE/AIR

隔离器 (保护器)
Isolator

方法 1：连接电视机时
Method1: Connect to TV

方法 2：连接机顶盒时
Method2: Connect to Set-Top box

附录

项目		型号		
		37LK435C-CA	42LK435C-CA	47LK435C-CA
产品尺寸 (宽 X 高 X 深)	含底座	916.0×625.0×261.0 mm	1023.0×685.0×261.0 mm	1136.0×757.0×270.0 mm
	不含底座	916.0×575.0×77.4 mm	1023.0×635.0×76.6 mm	1136.0×698.0×76.5 mm
产品质量	含底座	12.9kg	14.9kg	19.2kg
	不含底座	11.3kg	13.3kg	17.2kg
电源		100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz
功率	整机消耗功率	160W	180W	230W
	待机消耗功率	≤1W	≤1W	≤1W
电视制式		DTMB, PAL-DK, PAL-1, NTSC-M		
节目范围		PAL-DK:VHF/UHF 1-62,CATV 1-41 PAL-I:VHF/UHF 1-69,CATV 1-47 NTSC-M:VHF/UHF 2-83,CATV 1-71		
室外天线抗阻		75 Ω		
环境条件	工作温度	0 ~ 40 °C / 32 ~ 104 °F		
	工作湿度	低于80%		
	存储温度	-20 ~ 60 °C / - 4 ~ 140 °F		
	存储湿度	低于85%		

■ 以上规格如有更改，恕不另行通知。

产品能效等级信息见包装箱上的“中国能效标识”标签。