



Perilica za pranje rublja

PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

WD-10264(8)SP

WD-10264(8)NP

WD-10264(8)TP

WD-80264(8)SP

WD-80264(8)NP

WD-80264(8)TP

Hvala vam što ste kupili

LG potpuno automatsku perilicu za pranje rublja.

Molimo vas da pažljivo pročitate svoj priručnik za korisnika, on u sebi sadrži važne informacije o sigurnom instaliranju, korištenju i održavanju.

Ovaj priručnik sačuvajte kao buduću referencu.

Zapišite tip modela i serijski broj vaše perilice za pranje rublja.

Olike proizvoda




■ Zaštita od gužvanja

Sa alternativnim okretanjem bubnja, gužvanje u stroju na pranje svedeno na minimum.



■ Inteligentni sustav pranja pruža veću ekonomičnost

Inteligentni sustav pranja detektira količinu rublja i temperaturu vode, i onda određuje optimalnu količinu vode i vrijeme pranja kako bi smanjio potrošnju energije i vode na najmanju moguću mjeru.




■ Zaštita za djecu

Sistem zaštite za djecu koristi se da bi se djecu onemogućilo da pritiskanjem tipki promjene program za vrijeme rada.



■ Sustav kontrole brzine smanjene buke.

Detectiranjem količine rublja i ravnoteže. Stroj ravnomjerno raspoređuje rublje kako bi na najmanju moguću mjeru smanjio razinu buke vrtnje.

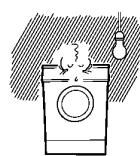

■ Auto restart

Ako je perilica ugašena nestankom struje, ona će početi sa radom automatski s mesta na kojem se je zaustavila, podešavajući se u skladu s tim.

Sadržaj

Upozorenja.....	3
Specifikacija.....	4
Instaliranje	5
Briga prije pranja.....	10
Dodavanje deterdženta	11
Funkcija	12
Kako koristiti perilicu	13
Održavanje	20
Vodič za otklanjanje grešaka.....	23
Uvjeti garancije.....	26



pozorenja

Prije upotrebe pročitajte sve upute

⚠ Výstraha !

Za vašu sigurnost, informacije koje sadrži ovaj priručnik moraju se slijediti kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjili rizici požara ili eksplozije, strujnog udara, ili da bi se spriječila oštećenja imovine, osobne ozljede ili gubitak života.

VAŽNE UPUTE ZA SIGURNOST

UPOZORENJE : Da bi se umanjio rizik požara, strujnog udara ili ozljeđivanja osoba kod upotrebe perilice, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

- Perilicu nemojte instalirati na mjestu gdje će biti izložena vremenu.
- Nemojte prepravljati upravljačke funkcije.
- Nemojte popravljati ili mijenjati nijedan dio perilice i nemojte pokušavati nikakvo servisiranje ako to nije posebno navedeno u korisničkim uputama za održavanje ili ako to nije objavljeno u korisničkim uputama za popravljanje koje ste razumjeli i za što imate vještinu da to izvedete.
- Područje ispod i oko uređaja držite slobodnim od zapaljivih materijala kao što su platno, papir, tepisi, kemikalije, itd.
- Potrebari je pomni nadzor nad uređajem ako se on upotrebljava u blizini djece. Ne dopustite djeci da se igraju na ovom ili na bilo kojem drugom uređaju, s njime ili unutar njega.
- Ne ostavljajte vrata perilice otvorenim. Otvorena vrata mogu djecu potaknuti da se na njih vješaju ili da ulaze u perilicu.
- Nikada ne posežite u perilicu dok se vrti. Pričekajte dok se bubanj potpuno ne zaustavi.
- Proces pranja rublja može umanjiti osobine proizvoda koje onemogućuju vatru.
- Nemojte prati ni sušiti ono što je bilo čišćeno, prano, natapano, prskano sa zapaljivim ili eksplozivnim supstancama (kao što su vosak, ulje, boja, benzин, odmaščivači, itd.) što može uzrokovati požar ili eksploziju.
- Ulje može ostati u kadi nakon cijelog ciklusa što može izazvati požar tijekom procesa sušenja. Zato ne stavljamte u perilicu rublje s naušnjom odjećom.
- Da bi se izbjegle takve posljedice, pažljivo slijedite upute o pranju i čuvanju proizvodača odjeće.
- Ne udarajte vrata da bi ste ih zatvorili i ne otvarajte vrata na silu kada su zaključana. Time možete uzrokovati oštećenja na perilici.
- Da bi ste smanjili na najmanju moguću mjeru mogućnost strujnog udara, isključite ovaj uređaj iz električnog napajanja ili prekinite napajanje perilice na kućnom razvodnom ormaru uklanjanjem osigurača ili isključujući prekidač strujnog kruga prije nego li počnete s održavanjem ili čišćenjem.
- Nikada nemojte pokušavati upotrebljavati ovaj uređaj ako je oštećen, ako nepravilno radi, ako je dijelomično rastavljen, ili ako mu neki dijelovi nedostaju ili su polomljeni, uključujući oštećeni kabel ili utikač.
- Kada je proizvod pod vodom, molimo nazovite servisni centar.
Opasnost od strujnog udara i požara.

SAČUVAJTE OVE UPUTE

UPUTE O UZEMLJENJU


Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju nepravilnosti ili kvara, uzemljenje će smanjiti rizik strujnog udara osiguravajući put najmanjeg otpora za električnu struju. Ovaj je uređaj opremljen s kabelom koji ima vodič za uzemljenje opreme i uzemljeni utikač. Utikač mora biti priključen na odgovarajuću utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena u skladu sa lokalnim pravilima i odredbama.

- Nemojte koristiti adapter ili da na neki drugi način višestruko koristite utičnicu.
- Ako nemate odgovarajuću utičnicu posavjetujte se s električarom.

POZORENJE : Nepravilno spajanje vodiča za uzemljenje opreme može dovesti do rizika strujnog udara. Ako sumnjate da je uređaj pravilno uzemljen provjerite to s kvalificiranim električarom ili serviserom.

Nemojte prepravljati utikač koji je dostavljen s uređajem - ako on ne odgovara utičnicama, neka kvalificirani električar instalira odgovarajuću utičnicu.

S pecifikacija

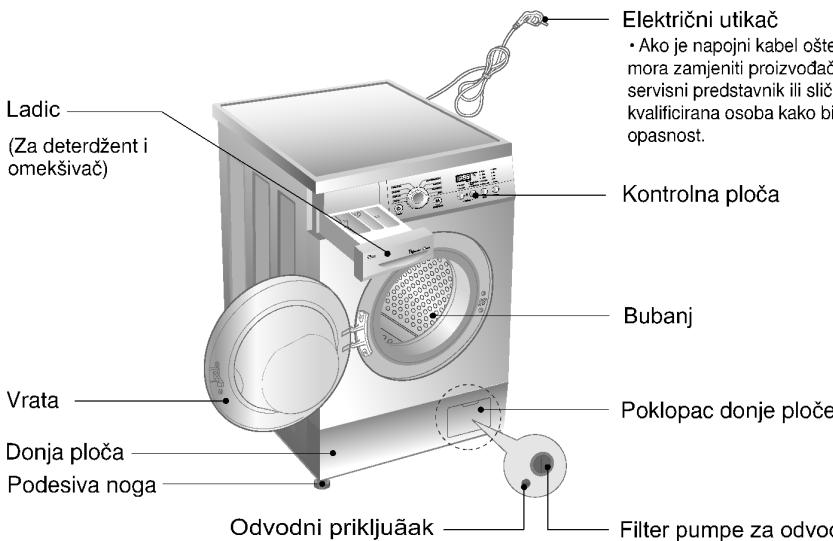

Električni utikač

• Ako je napojni kabel oštećen, njega mora zamjeniti proizvođač, ili njegov servinski predstavnik ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

	WD-10264(8)SP WD-80264(8)SP	WD-10264(8)NP WD-80264(8)NP	WD-10264(8)TP WD-80264(8)TP
Naziv	Perilica za pranje rublja s prednjim vratima		
Napajanje	220 - 240 V~, 50 Hz		
Veličina	600mm(Š) x360mm(D) x850mm(V)	600mm(Š) x440mm(D) x850mm(V)	600mm(Š) x550mm(D) x850mm(V)
Težina/Maksimalna snaga	55kg / 2100W	60kg / 2100W	65kg / 2100W
Kapacitet pranja	3,5kg	5kg	7kg
Potrošnja vode	42 l	55 l	69 l
Dozvoljeni pritisak vode	0,3-10 kgf/cm ² (30-1000 kPa)		
Brzina vrtnje	[WD-10264(8)SP/10264(8)NP/10264(8)TP] ☒ /400/800/1000 [WD-80264(8)SP/80264(8)NP/80264(8)TP] ☒ /400/600/800		

* Izgled i specifikacije mogu se mijenjati bez napomene kako bi podigli kvalitetu uređaja.

■ Dodaci



Dovodno crijevo
(1EA)



Zatezni ključ

I nstaliranje

Postavite ju tamo gdje neće biti izložena temperaturama ispod nule niti vanjskim vremenskim prilikama.

Perilica mora biti uzemljena prema važećim propisima i standardima.


Otvori na postolju perilice ne smiju biti zapriječeni tepihom, ako je perilica postavljena na tepih.

U zemljama u kojima postoji opasnost od žohara i sličnih štetočina, treba naročito paziti da perilica i prostor oko nje budu uvek čisti. Bilo kakva šteta nastala zbog žohara i drugih štetočina neće biti pokrivena garancijom.


■ Prijenosni vijci

Uredaj je pričvršćen transportnim vijcima kako bi se onemogućilo unutrašnje oštećenje tokom transporta.


■ Uklanjanje transportnih vijaka

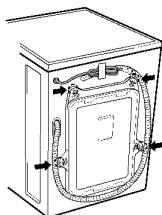


1. Da bi se spriječila unutrašnja oštećenja, zategnuta su 4 posebna vijka. Prije puštanja u rad perilice, uklonite vijke zajedno s gumenim omotačima.
 - Ako nisu uklonjeni, oni mogu uzrokovati teške vibracije, buku i nepravilan rad.

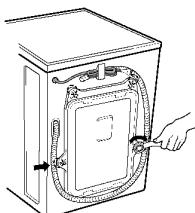

2. Odvrnite 4 vijke sa zatezni ključem koji vam je dostavljan.

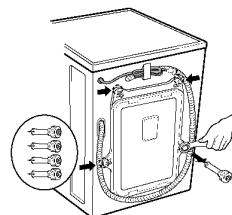


3. Izvadite 4 vijke zajedno s gumenim omotačima lagano okrećući omotač. Sačuvajte 4 vijke i zatezni ključ za buduću potrebu.
 - Uvijek kada se uredaj transportira, moraju se učvrstiti prijenosni vijci.

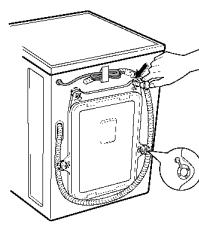

4. Rupe zatvorite dostavljenim kapicama.

I nstaliranje

■ Što se traži od mesta za instaliranje

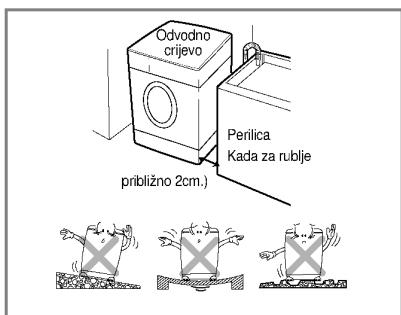

Ravan pod:

Dopušteni pad ispod cijele perilice je 1°

Električna utičnica:

Mora biti unutar 1.5 m od svake strane položaja perilice. Utičnicu nemojte opteretiti s više od jednog uređaja.

Dodatni prostor:

Za zid, vrata i pod potreban je prostor.
(10cm: zadnji dio / 2cm : desna i lijeva strana)

Nikada ne stavljajte i ne odlazite rublje na vrh perilice. Ono može ošteti kraj ili upravljački sustav.

■ BS detalji za sigurnost utičnice (Za korisnike u Velikoj Britaniji)

VAŽNO

ŽICE U GLAVNOM KABLU OBOJANE SU U SKLADU


SA SLJEDEĆIM PRAVILOM:

ŽUTO I ZELENA : ZEMLJA

PLAVA: NULA

SMEĐA: FAZA

Ovaj uređaj mora biti uzemljen

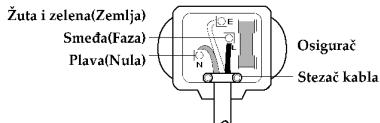

S obzirom da boje žica na glavnom kabelu ovog uređaja

možda neće odgovarati s obojanim oznakama označenim na vašem utikaču, postupite prema sljedećem:
Žica koja je obojana žuto i zeleno mora biti priključena na označenom mjestu u utikaču koje je označeno slovom E ili simbolom za zemlju ili je obojano zelenom ili zelenom i žutom bojom.

Žica koja je obojana plavom bojom mora biti priključena na označenom mjestu u utikaču koje je označeno slovom N ili je obojano crnom bojom.

Žica koja je obojana smeđom bojom mora biti priključena na označenom mjestu u utikaču koje je označeno slovom L ili je obojano crvenom bojom


Ako je upotrebljen utikač od 13A (BS1363), postavite 13A BS 1362 osigurač.

I nstaliranje

■ Električni priključak

1. Nemojte koristiti produžni kabel ili dvojni adapter.
 2. Ako je napojni kabel oštećen, njega mora zamijeniti proizvođač, ili njegov servisni predstavnik ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
 3. Poslije upotrebe uvijek iskopčajte utikač perilice i zatvorite dovod vode.
 4. Priklučite perilicu na uzemljenu utičnicu u skladu sa važećim pravilima o označenju.
 5. Uređaj mora biti i postavljen tako da je utičnica lako dostupna.
- Perilicu smije popravljati samo stručna osoba. Ako popravke izvodi nestručna osoba može doći do ozljeda i velikih grešaka u radu. Nazovite najbliži servis.
 - Perilica ne smije biti u prostorijama u kojima temperatura može pasti ispod nule. Smrznute cijevi mogu puknuti pod pritiskom. Na temperaturama ispod nule elektronička kontrola se može poremetiti.
 - Ako perilicu dopremite po zimi i na temperaturi ispod nule: Neka perilica ostane nekoliko sati u prostoriji na sobnoj temperaturi prije nego ju uključite.
- Uređajem se ne bi smjela koristiti djeca kao ni nemoćne osobe bez nadzora. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da uređaj ne koriste u igri.**
- Perilica za pranje rublja treba biti priključena na dovod vode koristeći novi komplet crijeva a stari komplet crijeva ne treba koristiti.**

■ Priklučivanje dovodnog crijeva


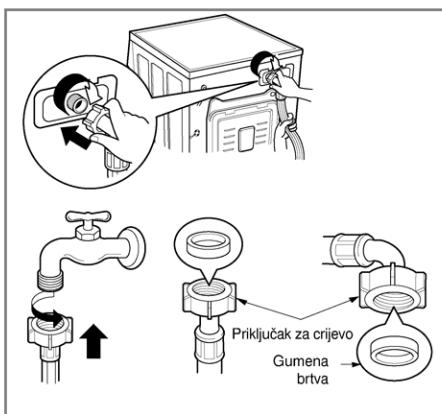


- Pritisak vode mora biti između 30kPa i 1000kPa (0.3 -10kg/cm²)
- Kada priključite dovodno crijevo na slavinu nemojte ga vući ni presavijati.
- Ako je pritisak vode veći od 1000kPa, tada treba instalirati uređaj za smanjenje pritiska.
- Sa dovodnim crijevom isporučene su dvije gumene brtve čija je svrha sprječavanje curenja vode.
- Provjerite vodo-nepropusnost priključka perilice potpunim odvrtanjem slavine za vodu.
- Periodično provjerite stanje crijeva i ako je potrebno zamijenite crijevo.
- Provjerite da na crijevu nema lomova i da nije stisnuto.
- U slučaju da vaša perilica ima dva ventila,
 - Dovodno crijevo koje ima crveni priključak služi za slavinu za vruću vodu.
 - Ako perilica ima dva ventila, korištenjem vrućeg ventila štedi se energija.



I nstaliranje

Ovaj aparat nije predviđen za rad na moru ili u pokretnim vozilima kao što su prikolice , avioni i sl. Zatvorite dovod vode ako ostavljate perilicu na duže vrijeme (npr. godišnji odmor), naročito ako u blizini ne postoji odvod u podu. Kad odlazeći u perilici odsijecite glavni kabel i onesposobite utikač. Onesposobite zaključavanje brave kako se djeca ne bi mogla unutra zaključati. Ambalaža (npr. plastika, stiropor) može biti opasna za djecu. Postoji opasnost od gušenja ! Čuvajte svu ambalažu izvan dohvata djece.

■ Instaliranje odvodnog crijeva

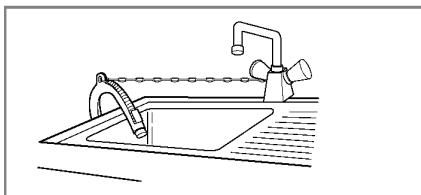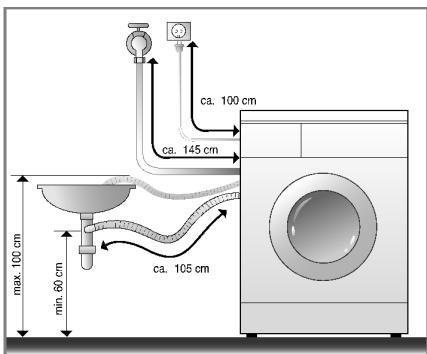

- Kod instaliranja odvodnog crijeva u sudoper, čvrsto ga osigurajte vezanjem.
- Pravilno osiguranje odvodnog crijeva sačuvati će pod od oštećenja uzrokovanih curenjem vode.

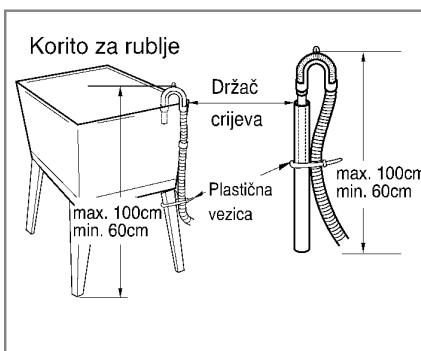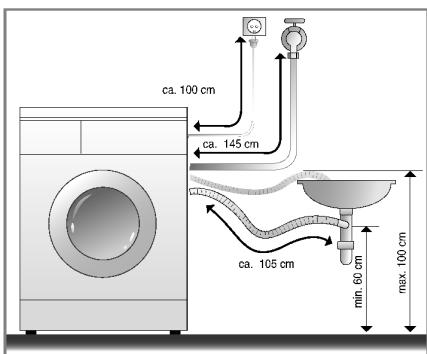

- Odvodno se crijevo ne smije postaviti više od 100 cm iznad poda.
- Pravilno osiguranje odvodnog crijeva sačuvati će pod od oštećenja uzrokovanih curenjem vode.
- Kada je odvodno crijevo predugo, ne gurajte ga silom natrag u perilicu. To će prouzročiti neuobičajenu buku.


Instaliranje

Podešavanje visine



- Pravilno podešavanje visine perilice spriječava pretjeranu buku i vibracije. Instalirajte uređaj na čvrstoj i ravnoj površini poda, po mogućnosti u kutu prostorije.

NAPOMENA Drveni pod ili vrste podignutih podova mogu dovesti do prevelikih vibracija i grešaka uslijed neravnoteže.

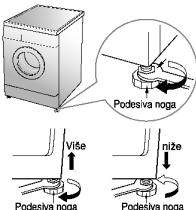

- Ako je pod neravan, podesite koliko je potrebno podesive noge. (Ne podmećite komade drveta i sl. pod noge) Provjerite da li sve četiri noge stabilno stoje i oslanjaju se na pod i onda provjerite da li uređaj stoji potpuno ravno. (koristite vodenu vagu)

* Nakon što je perilica za rublje poravnata, zategnite matice gore prema osnovi perilice. Sve matice moraju biti zategnute.

NAPOMENA U slučaju da je perilica instalirana na podignuto postolje, perilicu je potrebno sigurno učvrstiti kako bi se spriječio rizik padanja perilice.

Dijagonalna provjera

Kod dijagonalnog pritiskanja rubova gornje ploče perilice prema dolje, perilica se ne smije niti malo pomaknuti ni gore ni dolje. (Molimo vas da provjerite oba pravca) Ako se kod dijagonalnog pritiskanja perilica ljuči, ponovno podesite noge.



Betonski podovi

- Površina za instaliranje mora biti čista, suha i rvana.
- Instalirajte perilicu na čvrsti ravan pod.

Podovi s keramičkim pločicama (Skliski podovi)

- Postavite svaku nožicu na podlošku (Tread Mate) i podesite perilicu u ravan položaj. (Isjecite podlošku (Tread Mate) u kvadrate veličine 70x70 mm i zaljepite komade na suhe pločice na mjestu gdje će stajati perilica.)
- * Tread Mate je samoljeplivi materijal koji se upotrebljava da spriječi klizanje na ljestvama i stepenicama.

Drveni podovi (Podignuti podovi)

- Drveni podovi su posebno osjetljivi na vibracije.
- Kako biste spriječili vibraciju preporučujemo vam da ispod svake nožice postavite gumenu kapicu, debljine najmanje 15 mm, najmanje dvije kapice je potrebno učvrstiti vijcima.
- Ako je to moguće, perilicu instalirajte u kut sobe, jer je na tom mjestu pod čvršći.
- * Umetnute gumene kapice da smanjite vibracije.
- * Gumene kapice možete nabaviti (p/no.4620ER4002B) kod LG odjela za rezervne dijelove.



Važno!

- Pravilno postavljanje i niveliiranje perilice osigurava dug, redovan i pouzdan radni vijek stroja.
- Perilica mora apsolutno stajati u okomitom položaju i mora stajati čvrsto na svom mjestu.
- Kada je puna rublja perilica se ne smije ljuljati.
- Površina za instaliranje mora biti čista, bez laštila i drugih premaza za podove.
- Ne dozvolite da se nožice perilice namoče vodom. Ako se nožice navlaže vodom, tada može doći do klizanja.

B riga prije pranja

■ Briga prije pranja

1. Etiketa na rublju

Pogledajte etiketu na svom rublju. Ovdje ćete saznati o tvorničkom sastavu vaše odjeće i o načinu na koji se treba prati.

2. Sortiranje

Kako bi ste postigli najbolji rezultat, sortirajte odjeću u količine za pranje koje se mogu prati istim ciklusom pranja. Temperatura vode i brzina okretanja i različiti odjevni predmeti moraju se prati na različite načine. Perite odvojeno može desiti prijenos boje i pamučnih čvorica koji može uzrokovati gubitak bijeline i sl. Ako je to moguće, ne perite teško uprljane komade s malo uprljanim komadima.

Uprljanost (Jako, normalno, malo)

Odvojite odjeću prema jačini uprljanosti.

Boja (Bijela, Svetla, Tamna)

Odvojite bijelu odjeću od šarene odjeće.


Pahuljice (odjeća koja skuplja ili

pušta pahuljice)


Odvojeno perite odjeću koja skuplja pahuljice od one koja pušta pahuljice

3. Prije punjenja


Pomiješajte velike i male komade odjeće u jednom pranju. Prvo stavite velike komade kojih ne smije biti više od pola sveukupne odjeće. Ne perite samo jedan komad odjeće. To može dovesti do gubitka balansa. Dodajte barem još jedan ili dva slična komada odjeće.

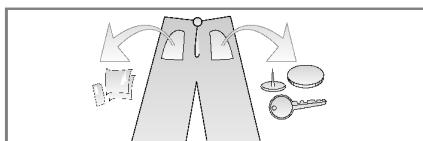

- Provjerite sve džepove da se uvjerite da su prazni. Predmeti kao što su pribadače, ukosnice, šibice, olovke, kovanice i ključevi mogu ošteti jednako vašu perilicu i vaše rublje.

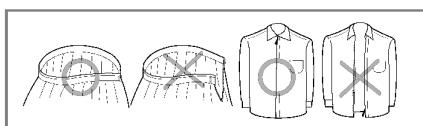

- Zatvorite zatvarače, kuke i vezice kako bi bili sigurni da se ovi predmeti neće zakačiti za drugo rublje.

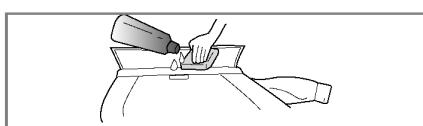


- Mrlje i nečistoću obradite prije pranja utrijavajući malo deterdjenta rastopljenog u vodi na mrlje ovratnika i sličnih mesta da se lakše odstrani nečistoća.

D

odavanje deterdženta


■ Dodavanje deterdženta i omešivača rublja

1. Ladica spremnika

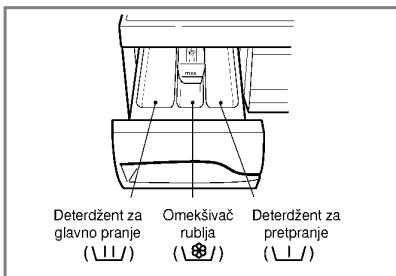

- Samo glavno pranje → \|\|
- Prepranje + Glavno pranje → \|\| • \|\|

2. Dodavanje omešivača rublja



- Nemojte prijeći preko crte za maksimalno sisanje. Presipavanje može uzrokovati prijevremeno puštanje omešivača za rublje koje može ostaviti mrlje na rublju.
- Ne ostavljajte omešivač za rublje duže od dva dana u ladicu deterdženta. (omešivač za rublje se može stvrdnuti)
- Omešivač za rublje će se automatski dodati za vrijeme zadnjeg ciklusa ispiranja.
- Ne otvarajte ladicu za vrijeme uzimanja vode.
- Otapala (benzin i sl.) nisu dozvoljena.

NAPOMENA Ne sipajte omešivač za rublje izravno na odjeću

3. Doziranje deterdženta

- Deterdžent treba koristiti prema uputama proizvođača deterdženta.
- Ako se koristi više deterdženta nego što je preporučena količina, može se pojaviti previše pjene, što će umaniti učinak pranja ili će prouzročiti veliko opterećenje za motor. (Uzrokujući nepravilnosti u radu)
- Deterdžent u prašku koristite samo za perilice s prednjim vratima.
- Upotreba deterdženta će se možda trebati podešavati prema temperaturi vode, tvrdoći vode, količini i jačini prljavosti rublja u perilici. Za najbolje rezultate, izbjegavajte stvaranje prevelikih količina pjene.

4. Sredstvo za omešavanje vode

- Kako biste smanjili potrošnju deterdženta za rublje u slučaju vode visoke tvrdoće, možete upotrijebiti sredstvo za omešavanje vode, na primjer Calgon. Upotrijebite količinu koja je preporučena na pakiranju. Najprije dodajte deterdžent za rublje, a zatim dodajte sredstvo za omešavanje vode.
- Deterdžent dozirajte kao za meku vodu.

* Podsjetnik

Puna količina rublja: prema preporukama proizvođača.
Djelomična količina rublja: 3/4 normalne količine.
Minimalna količina rublja: 1/2 pune količine.

- Deterdžent se uzima iz spremnika na početku ciklusa.

Funkcija

■ Preporučeni postupci prema vrsti rublja

Program	Vrsta robe	Pogodna Temp. (Dodatno)	Pranje (Dodatno)	Masa		
 Pamuk	Prvo provjerite da li se rublje smije prati u perilici. (bijelo pamučno, laneni ručnici i plahte...)	95°C	 Pred  Intenzivna  Zdravstvena zaštita  Protiv gužvanja	WD-10264(8)SP	WD-10264(8)NP	WD-10264(8)TP
	Odjeća postojanih boja (košulje, kućni ogreći, pidžame...) i malo prljavo bijelo pamučno rublje(donje rublje...)	60°C [Hladno(✿), 30°C, 40°C]		WD-80264(8)SP	WD-80264(8)NP	WD-80264(8)TP
	Poliamid, Akril, Poliester.	40°C [60°C, Hladno(✿), 30°C]		Procjena	Procjena	Procjena
	Osjetljivo	30°C [40°C, Hladno(✿)]		Procjena	Procjena	Procjena
 Ručno pranje/Vuna	Vuneno i osjetljivo rublje s oznakom «Ručno pranje»	Hladno(✿) [30°C, 40°C]	 Intenzivna  Protiv gužvanja	1.5 kg	2.0 kg	3.0 kg
 Zaštita djece	Dječje rublje	95°C [Hladno(✿), 30°C, 40°C, 60°C]	 Pred  Intenzivna  Zdravstvena zaštita  Protiv gužvanja	1.0 kg	1.5 kg	2.0 kg
 Brzo 30	Vrsta rublja ista kao kod Pamuka i Sintetike	30°C [40°C, Hladno(✿)]	 Protiv gužvanja  Zdravstvena zaštita	1.0 kg	1.5 kg	2.0 kg

* Pred-pranje : Ako je rublje jako uprljano, preporučuje se


korištenje programa «Pred-pranje». Pred-pranje je moguće u Pamuk, Sintetika programu.

* Ispiranje za zaštitu zdravlja: Za veću učinkovitost ili veću čistoću u operaciji ispiranja možete odabrati ispiranje za zaštitu zdravljam.

* Intenzivna: ako je rublje jako zaprljano, „Intenzivna“ opcija je djelotvorna.

* Programska opcija sa Intenzivnom opcijom je testirana u skladu i uskladeno sa EN60456 i IEC 60456.

Kako koristiti perilicu

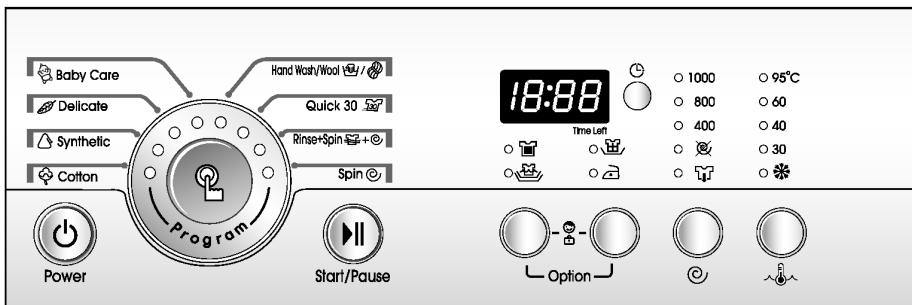


1. Nakon uključivanja automatski se izabire Pamuk.

- Za start pritisni tipku **Uključi/Izključi** (⊕).
- Pritisni tipku **Početak/Pauza** (►II).
- Početno stanje
 - *Pranje*(洗衣) : Glavno pranje
 - *Ispiranje*(脱水) : 3 puta
 - *Centrifuga*(脱水) :
1000 okr/min
[WD-10264(8)SP/WD-10264(8)NP/WD-10264(8)TP]
800 okr/min
[WD-80264(8)SP/WD-80264(8)NP/WD-80264(8)TP]
 - *Temperatura vode*(水温) : 60°C
 - *Program*(程序) : Pamuk (棉)


2. Ručno biranje

- Za start pritisni tipku **Uključi/Izključi** (⊕).
- Odaberite funkcije koje želite okretanjem regulatora za programe i pritiskom na tipke pojedinih funkcija.
Za izbor svakog stanja, molimo vas pogledajte stranice 14 – 19.
- Pritisni tipku **Početak/Pauza** (►II).

Kako koristiti perilicu

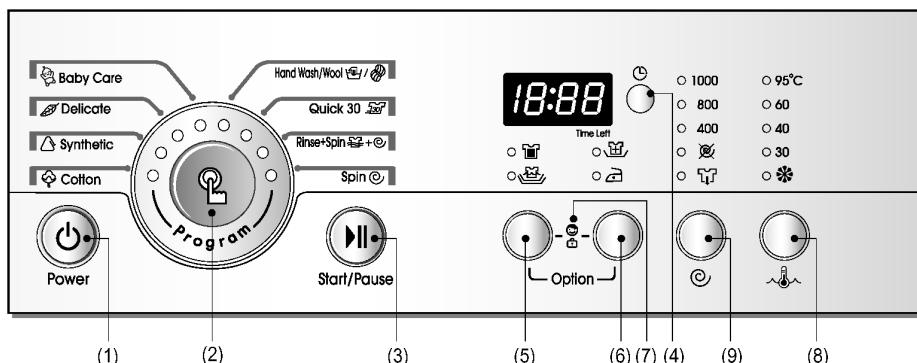

Mogućnost

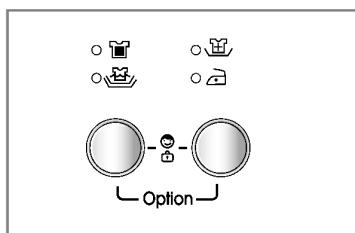

- Pritiskom na tipku Mogućnost, može se odabratati bilo koja dodatna funkcija.

- *Pred()*
- *Intenzivna()*
- *Zdravstvena zaštita()*
- *Protiv gužvanja()*

1. Pred()

- Ako je rublje jako uprljano učinkovit je program "Pred-pranje ()".

Pred-pranje je moguće kod programa Pamuk i Sintetika.

2. Intenzivna()

- Ako je rublje jako zaprljano, Intenzivna opcija je djelotvorna.
- Idabirom intenzivne opcije vrijeme pranja se može prodlujiti, u ovisnosti od odabranog programa.

3. Zdravstvena zaštita()


- Za veću učinkovitost ili veću čistoću u operaciji ispiranja možete odabrati ispiranje za zaštitu zdravlja.

4. Protiv gužvanja()


- Ako ne želite da se odjeća izgužva, pritisnite ovu tipku kod centrifuge.

Kako koristiti perilicu

Centrifuga

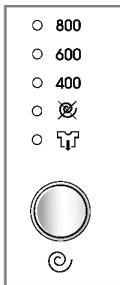

[WD-80264(8)SP/
WD-80264(8)NP/
WD-80264(8)TP]

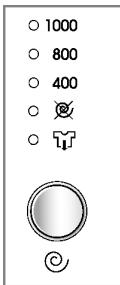

[WD-10264(8)SP/
WD-10264(8)NP/
WD-10264(8)TP]

- Pritisikanjem tipke Centrifuga(⊙) može se izabrati brzina centrifugiranja.

1. Biranje centrifuge

- Brzina centrifugiranja je moguća za određeni program prema sljedećem.

- WD-80264(8)SP/80264(8)NP/80264(8)TP**

- Pamuk(⊖), Sintetika(△),
Ručno pranje/Vuna(⊕/⊖),
Osjetljivo(⊗), Brzo 30(⊤),
Ispiranje+Centrifuga(⊕ + ⊙),
Zaštita djece(⊖)

⊤ - ⊖ - 400 - 600 - 800

- WD-10264(8)SP/10264(8)NP/10264(8)TP**

- Pamuk(⊖), Sintetika(△),
Ručno pranje/Vuna(⊕/⊖),
Brzo 30(⊤),
Ispiranje+Centrifuga(⊕ + ⊙),
⊤ - ⊖ - 400 - 800 - 1000

- Osjetljivo(⊗),
Zaštita djece(⊖)

⊤ - ⊖ - 400 - 800

2. Bez centrifuge(⊖)

- Ako je izabранo Bez centrifuge(⊖) perilica će se zaustaviti nakon cijedenja vode.

Kao znak upaliti će se potrebna lampica.

3. Hidrostop(⊤)


- Možete ga odabratи ako više puta za redom pritisnete tipku za centrifugu. S ovom funkcijom rublje ostaje u vodi nakon ispiranja i bez centrifuge.

- Ako ipak želite centrifugu ili ispustiti vodu, možete pritisnuti tipku za centrifuga ili odabratи neki program.

Kao znak upaliti će se potrebna lampica.

Kako koristiti perilicu

Temperatura vode

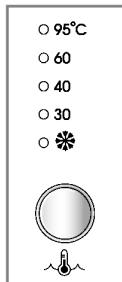

- Pritiskanjem tipke za Temp. može se izabrati temperatura vode.
 - Hladno (※)
 - 30°C / 40°C / 60°C / 95°C


1. Temperatura vode

- temperatura vode se može izabrati kao dolje u skladu sa programom.

Kao znak upaliti će se lampica odgovarajuće temperature.

Za detaljnije informacije pogledajte stranu 12.


Zaštita za djecu




Ako se odlučite zaključati tipke na kontrolnoj ploči da bi ste onemogućili igranje s njima, tada možete izabrati ovu funkciju.

1. Zaštita za djecu


- Zaštita za djecu može se postaviti istovremenim pritiskanjem i držanjem tipki **Protiv gužvanja**(□) i **Centrifuga**(◎).

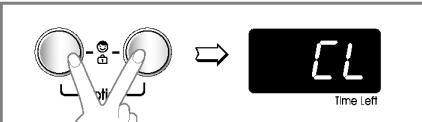

- Kada se postavi Zaštita za djecu sve su tipke izvan funkcije.*
- Da bi ste deaktivirali sistem Zaštite za djecu ponovno istovremeno pritisnite i držite tipke **Protiv gužvanja**(□) i **Centrifuga**(◎).

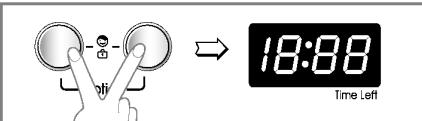


- Ponovno istovremeno pritisnite i držite tipke **Protiv gužvanja**(□) i **Centrifuga**(◎).
- Pritisnite tipku **Početak/Pauza** (▶||).
- Izaberite željeni program i ponovno pritisnite tipku **Početak/Pauza** (▶||).



- Zaštita za djecu se može postaviti u bilo koje vrijeme i automatski se poništava kada dođe do grešaka u operacijama. Također Zaštita za djecu radi i kad je perilica isključena.

Kako koristiti perilicu

Vremensko odgadanje

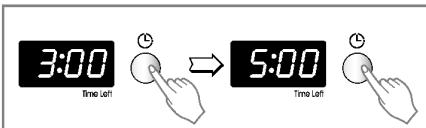


1. Vremensko odgadanje

Priprema pranja prije počinjanja programa "Vremensko odgadanje (⌚)"

- Otvorite slavinu.
- Stavite rublje i zatvorite vrata.
- Stavite deterdžent i omešivač rublja u ladicu.
- Kako postaviti "Vremensko odgadanje (⌚)"
 - Pritisnite tipku Uključi/Isključi (⌚)
 - Okrenite birač Program (▶) za izbor traženog programa.
 - Pritisnite tipku Početak/Pauza (▶||) ":" treperi.
- Ako je pritisnuta tipka Vremensko odgadanje (⌚), prikazuje se "3:00". Maksimalno vrijeme odgadanja je 19:00 sati a minimalno vrijeme je 3:00 sata.
- Svako pritiskanje tipke povećava vrijeme odgadanja za jedan sat.
- Za poništenje vremenskog odgadanja pritisnite tipku Uključi/Isključi (⌚).
- Vremensko odgadanje "očekivano" vrijeme od trenutnog sve do završetka ciklusa pranja ili izabranih procesa (Pranje, Ispiranje, Centrifuga).
- *U skladu s uvjetom napajanja vodom i njenom temperaturom mogu se razlikovati vrijeme odgadanja i pravo vrijeme pranja.*

Program

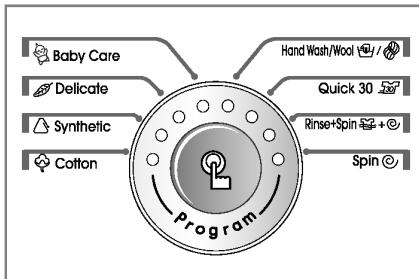

- Na raspolaganju vam je 8 programa prema vrsti rublja.
- Upaliti će se lampica koja će pokazati izabrani program.

1. Program

- Kada je pritisnuta tipka Početak/Pauza (▶||) automatski je izabran program za Pamuk.
- Okretanjem birača programa bira se program redom "Pamuk (⌚)-Sintetika (△)-Osjetljivo (⌚)-Zaštita djece (⌚)-Ručno pranje/Vuna (⌚/⌚) - Brzo 30 (⌚) - Ispiranje+Centrifuga (⌚+⌚) - Centrifuga (⌚)".

Sve u vezi vrste rublja i svakog program molimo vas da potražite na stranici 12.

2. Programi

- Pamuk (⌚)
- Osjetljivo (⌚)
- Ručno pranje (⌚)
- Sintetika (△)
- Vuna (⌚)
- Ručno pranje (⌚)
- Sintetika (△)
- Ispiranje+Centrifuga (⌚+⌚)
- Brzo 30 (⌚)
- "
- Centrifuga (⌚)

Kako koristiti perilicu

Početak/Pauza



Start/Pause

1. Početak

- Ova **Početak/Pauza** (▶||) tipka koristi se za započinjanje ciklusa pranja ili za pauziranje ciklusa pranja.

2. Pauza

- Ako je potrebno privremeno zaustaviti ciklus pranja, pritisnite tipku **Početak/Pauza** (▶||).
- Kada perilica je u stanju Pauze, nakon 4 minute će se automatski isključiti električno napajanje.

NAPOMENA: Vrata se neće otvoriti još 1 do 2 minute nakon što ste pritisnuli tipku za zaustavljanje, ili ako je ciklus pranja završen.

Uključi/Isključi



Power

1. Uključi/Isključi

- Pritisni tipku Uključi/Isključi da bi ste uključili i isključili električno napajanje.
- Za poništenje vremensko odgađanje funkcije treba pritisnuti tipku Uključi/Isključi.

2. Početni program

- Kada je pritisnuta tipka Uključi/Isključi perilica je spremna za Pamuk program. I za druga sljedeća stanja.
- Tako da, ako želite nastaviti s ciklусом pranja bez promjene programa, samo stisnite tipku **Početak/Pauza** (▶||) i perilica će nastaviti s radom.
- Početni program**
 - /WD-80264(8)SP/80264(8)NP/80264(8)TP /
Pamuk program / Glavno pranje /
Normalno ispiranje / 800 okr/min /60°C
 - /WD-10264(8)SP/10264(8)NP/10264(8)TP /
Pamuk program / Glavno pranje /
Normalno ispiranje / 1000 okr/min /60°C

Kako koristiti perilicu

Display



1. Display posebnih funkcija

- Kada je izabrana Zaštita za djecu display prikazuje "LL".
- Kada je izabran vremensko odgadanje display prikazuje preostalo vrijeme za završetak izabranog programa.

2. Display za samo dijagnozu

- Ako dođe do grešaka za vrijeme rada perilice, sljedeće se greške prikazati.
PE : Greška na detektiranju pritiska vode
FE : Problem prepunjenoštvom vodom
DE : Vrata nisu zatvorena
IE : Problem s dovodom vode
OE : Problemi s odvodom
UE : Neuravnoteženost tereta u bubnju
TE : Problemi s temperaturom vode
- Ako se na displayu pojave ova slova za grešku molimo vas da pogledate stranicu 23 vodiča za otklanjanje grešaka i da sljedite uputstva.

3. Završetak pranja

- Kada je ciklus pranja završio na «Multi display-u» se prikazuje "End".

4. Preostalo vrijeme

- Za vrijeme ciklusa pranja prikazuje se preostalo vrijeme pranja.
- Preporučeno vrijeme od strane proizvodača.

WD-8026*/WD-1026*

(±10%)

	SP	NP	TP
Pamuk(纺织) 60°C	1:42	2:15	2:20
Pamuk(纺织) 95°C	2:07	2:07	2:32
Sintetika(合成) 40°C	1:14	1:19	1:19
Osjetljivo(敏感) 40°C	55'	1:00	1:00
Ručno pranje/Vuna(毛/棉) 40°C	55'	1:00	1:00
Zaštita djece(童锁) 60°C	1:43	2:21	2:31
Brzo 30'(快速) 30'	30'	30'	30'
Ispiranje+Centrifuga(脱水+离心)	19'	19'	19'

- Vrijeme pranja može se razlikovati prema količini rublja, pritisku vode, temperaturi vode i drugim uvjetima pranja.
(Maksimalno povećanje vremena je 45 minuta.)
- Ako je detektirana neuravnoteženi teret u bubnju ili ako se uklanja višak pjene, vrijeme pranja se može produžiti.




državanje


- * Prije čišćenja unutrašnjosti perilice, isključite iz utičnice električni kabel kako bi izbjegli opasnost strujnog udara.
- * Kad odlažete perilicu odsijecite glavni kabel i onesposobite utikač. Onesposobite zaključavanje brave kao se djeca ne bi mogla unutra zaključati.

■ Ulagni filter za vodu


- "IE" poruka za grešku će treptati na kontrolnoj ploči kada voda ne ulazi u ladicu za deterđent.
- Ako je voda koju koristite jako tvrda ili sadrži tragove kamenca možda se je začepio ulazni filter za vodu. Zato je dobra ideja očistiti ga s vremena na vrijeme.

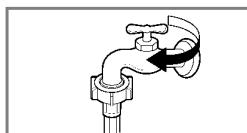

1. Zatvorite slavinu za vodu.



3. Očistite filter koristeći oštru četku.

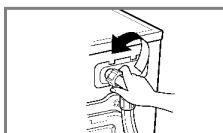

2. Odvijte dovodno crijevo.



4. Pričvrstite dovodno Crijevo


■ Filter pumpe za odvod

- * Filter pumpe za odvod sakuplja niti i male predmete ostavljene u rublju. Redovite provjeravajte čistoću filtera kako biste osigurali dobar rad svoga stroja.


⚠ ! UPOZORENJE Najprije pustite da voda isteče kroz odvodno crijevo i tada otvorite filter pumpe za odvod kako bi uklonili sve niti ili predmete u njemu.

* Kad čistite filter ostavite da se voda ohladi, ako praznите perilicu u hitnom slučaju ili otvarate vrata zbog nekog hitnog slučaja.


1. Otvorite donji poklopac (①) koristeći kovanicu. Okrenite odvodni priključak (②) za izvlačenje crijeva.

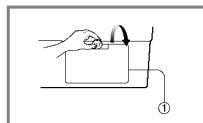

2. Otkopčajte priključak za odvod (②) da ispustite vodu. Koristite posudu kako bi ste spriječili proljevanje vode po podu. Kada voda više ne bude istjecala, okrenite na lijevo filter za odvod vode i otvorite ga.

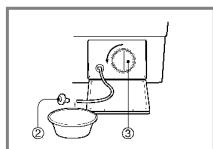

3. Izvadite svako strano tijelo iz filtera pumpe za odvod (③). Nakon čišćenja okrenite filter (③) u smjeru kazaljki na satu i umetnite odvodni priključak (②) na njegovo mjesto. Zatvorite donji poklopac.

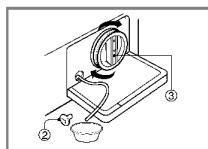




državanje


■ Ladica spremnika

- * Nakon nekog vremena deterdženti i omešivači rublja ostavljaju talog u ladici.
- Spremnik se treba s vremenom na vrijeme čistiti mlazom tekuće vode.
- Ako je to potrebno on se može potpuno izvaditi iz stroja pritiskanjem ručke prema dolje i izvlačenjem van.
- Da poboljšate čišćenje, može se ukloniti gornji dio dijela omešivača za rublje.

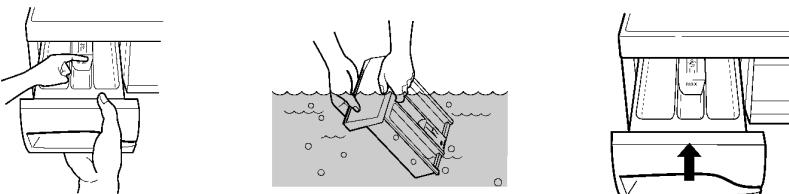

■ Nakupine u ladici

- * Deterdžent se također može akumulirati u nakupinama unutar ladice što treba povremeno očistiti starom četkicom za zube.
- Kada ste jednom završili s čišćenjem, vratiti ladicu na mjesto i pokrenite ciklus ispiranja bez rublja.

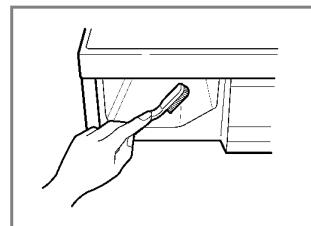

■ Bubanj za pranje

- Ako živate u području s tvrdom vodom, povremeno se, na mjestima na kojima je to teško vidjeti i stoga teško otkloniti, može nakupiti kamenac. Nakon nekog vremena nataloženi kamenac zarobljava uređaje i ako ga se ne čisti to može dovesti do toga da se mora izvršiti zamjena.
- Iako je bubanj za pranje napravljen od nehrđajućeg čelika, točkice hrde mogu biti prouzročene malenim metalnim predmetima (pribadačama, spajalicama) koji su ostavljeni u bubnju.
- Bubanj za pranje treba s vremenom na vrijeme očistiti.
- Ako upotrebljavate sredstva za izbjeljivanje ili bojanje, provjerite da li su podesna za upotrebu u perilici za pranje rublja.
- * Odstranjivač naslaga kamenca može sadržavati kemikalije koje mogu ošteti dio vaše perilice za pranje rublja.
- * Svaku mrlju očistite sredstvom za čišćenje nerđajućeg čelika
- * Nikada nemojte koristiti čeličnu vunu.



■ Čišćenje vaše perilice

1. Vnješnji plasti

Pravilna briga za vašu perilicu može produžiti njezin vijek trajanja.

Vanjski dio perilice može se čistiti topлом vodom i neutralnim nenagrizajućim kućnim deterdžetom.

Odmah pobrišite svako proljevanje. Obrišite vlažnom krpom.

Pokušajte površinu ne udarati oštrim predmetima.

* **VAŽNO** : Ne koristite metilni alkohol, razrjeđivače ili slične proizvode.

2. Unutrašnji dio

Osušite dio oko otvora vrata perilice, savitljivu gumu i staklo vratiju.

Pustite perilicu da odradi cjelokupni ciklus koristeći vruću vodu.

Ponovite postupak ako je potrebno.

NAPOMENA Uklonite taloge tvrde vode koristeći samo ona sredstva za čišćenje koja su sigurna za perilice.

■ Hladno stanje

Ako je perilica postavljena u području u kojem se može desiti smrzavanje ili ako je prenošena po smrzavajućim temperaturama, slijedite sljedeće upute kako bi ste spriječili oštećenja perilice:

1. Zatvorite slavinu za dovod vode.
2. Odskopite crijeva s napajanja vodom i odvoda sa crijeva.
3. Uključite električni kabel u pravilno uzemljenu električnu utičnicu.
4. Dodajte 3.8 L netoksičnog antifriza za rekreaciona vozila (RV) u prazan bubanj za pranje.
Zatvorite vrata.
5. Postavite ciklus centrifugiranja i pustite perilicu da centrifugira 1 minutu da ispumpa svu vodu.
Sav RV antifriz neće se izbaciti.
6. Isključite električni napojni kabel, isušite unutrašnjost bubnja, zatvorite vrata.
7. Skinite ladicu spremnika, ocjedite i osušite višak vode s odjeljaka ladice.
8. Postavite perilicu u uspravan položaj.
9. Za uklanjanje antifriza iz perilice nakon spremanja, pokrenite praznu perilicu kroz cjelokupni ciklus koristeći deterdžent. Nemojte dodavati rublje za pranje.

Vodič za otklanjanje grešak

* Ova perilica za pranje rublja opremljena je automatskim sigurnosnim funkcijama koje otkrivaju i dijagnosticiraju pogreške u ranoj fazi i reagiraju na odgovarajući način. Ukoliko perilica ne radi ispravno ili ne radi uopće, provjerite sljedeće napomene prije nego kontaktirate vašeg servisera.

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
Zvuk klopotanja i zvezetanja	<ul style="list-style-type: none">U bubenj ili pumpu su možda zašli predmeti poput novčića ili sigurnosnih kopči.	Zaustaviti perilicu i provjerite bubenj i odvodni filter. Ukoliko se buka nastavi nakon što ponovno uključite perilicu, pozovite ovlaštenog servisera.
Zvuk bubnjanja	<ul style="list-style-type: none">Teški predmeti koji se Peru mogu uzrokovati zvuk bubnjanja. To je inače normalno.	Ukoliko se zvuk nastavlja, perilica vjerojatno nije uravnotežena. Zaustavite je i prerasporedite teret rublja.
Vibracijski zvuk	<ul style="list-style-type: none">Jesu li svi povezi i dijelovi pakiranja uklonjeni s perilice?Jesu li noge perilice postavljene čvrsto na pod?	Ukoliko dijelovi pakiranja nisu uklonjeni tijekom instalacije, za njihovo uklanjanje posavjetujte se s vodičem za instalaciju. Rublje je možda nejednakoraspoređeno u bubnju. Zaustavite perilicu i prerasporedite teret rublja.
Voda curi	<ul style="list-style-type: none">Odvodno ili dovodno crijevo nije dobro pričvršćeno na slavinu ili perilicu.	Provjerite i pričvrstite priključke crijeva. Odčepite slave. Ako je potrebno, pozovite vodoinstalatera.
Prekomjerno stvaranje sapunice	<ul style="list-style-type: none">Začepljene su slave kućnog dovoda vode.	Priješ deterdženta ili neodgovarajućeg deterdženta koji stvara previše pjene može dovesti do curenja vode.
Voda ne ulazi u perilicu ili ulazi polako.	<ul style="list-style-type: none">Nedovoljna opskrba vodom na vašem području.Slavinu za dovod vode nije dovoljno otvorena.	Provjerite druge slave u kući. Potpuno otvorite slavinu.
Voda u perilici se ne cijedi, ili se cijedi polako.	<ul style="list-style-type: none">Dovodno crijevo je začepljeno.Filteri dovodnog crijeva su začepljeni.Odvodno crijevo je začepljeno.Filteri odvodnog crijeva su začepljeni.	Pričvrstite i odčepite dovodno crijevo. Provjerite filtere dovodnog crijeva. Pričvrstite i odčepite odvodno crijevo. Provjerite filtere odvodnog crijeva.

Vodič za otklanjanje grešak

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
Perilica ne počinje s radom.	<ul style="list-style-type: none">Napojni kabel nije uključen ili nije čvrsto priključen.Kućni osigurač je pregorio, dogodio se kvar u strujnom krugu ili nestanak struje.Slavina za dovod vode nije otvorena.	Pazite pristaje li utikač u zidnu utičnicu. Uspostavite ponovno strujni krug ili zamijenite osigurač. Ne povećavajte kapacitet osigurača. Ukoliko je strujni krug preopterećen, neka kvar ispravi kvalificirani električar. Otvorite slavinu za dovod vode.
Perilica ne centrifugira.	* Provjerite jesu li vrata čvrsto zatvorena.	Zatvorite vrata i pritisnite tipku Start/Pause. Nakon toga trebat će nekoliko trenutaka da se perilica počne vrtjeti. Prije centrifuge vrata moraju biti dobro zatvorena.
Vrata se ne otvaraju.		Kad perilica počne s radom, vrata se iz sigurnosnih razloga ne mogu otvarati. Prije otvaranja vrata pričekajte minutu - dvije kako biste elektronskom mehanizmu za zatvaranje dali vremena da otpusti.
Vrijeme ciklusa pranja je odgodjeno.		Vrijeme pranja može odstupati ovisno o količini rublja, pritisku vode, temperaturi vode i ostalim uvjetima prilikom uporabe. Ukoliko se otkrije neka neravnoteža, ili ukoliko radi program uklanjanja pjene, vrijeme pranja će se povećati.

Vodič za otklanjanje grešak

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
I E	<ul style="list-style-type: none"> Nedovoljni dovod vode na području. Dovodne slavine nisu dovoljno otvorene. Dovodno crijevo je uvijeno. Filter dovodnog crijeva je začepljen. 	<p>Provjerite druge slavine u kući.</p> <p>Potpuno otvorite slavinu.</p> <p>Isprovjericte dovodno crijevo.</p> <p>Provjerite filtere dovodnog crijeva.</p>
O E	<ul style="list-style-type: none"> Ovodno crijevo je uvijeno. Filter odvodnog crijeva je začepljen. 	<p>Očistite i ispravite odvodno crijevo.</p> <p>Očistite filtere odvodnog crijeva.</p>
UE	<ul style="list-style-type: none"> Premalo tereta. Teret nije uravnotežen. Uredaj ima sistem za otkrivanje i ispravljanje neravnoteže. Ako se stave teški predmeti (npr. veliki ručnici ili frotir ogriči, itd), ovaj bi sistem mogao zaustaviti centrifugu ili prekinuti cijeli ciklus centrifugiranja. Ukoliko je na kraju ciklusa još uvek mokro, dodajte male predmete za ravnotežu i ponovite ciklus centrifuge. 	<p>Dodajte 1 ili 2 slična predmeta kako biste uravnotežili teret.</p> <p>Presložite teret kako biste omogućili pravilnu centrifugu.</p>
d E	 <ul style="list-style-type: none"> Jesu li vrata otvorena? 	<p>Zatvorite vrata.</p> <p>♦ Ukoliko natpis "d E" ne nestane, pozovite ovlaštenog servisera.</p>
t E		<p>Iskopčajte iz utičnice i pozovite ovlaštenog servisera.</p>
F E	<ul style="list-style-type: none"> Voda se prepunjava zbog lošeg dotoka. 	<p>Zatvorite slavinu.</p> <p>Iskopčajte iz utičnice.</p> <p>Pozovite ovlaštenog servisera.</p>
P E	<ul style="list-style-type: none"> Senzor za otkrivanje razine vode loše radi. 	

U vjeti garancije

Što nije obuhvaćeno

- Izlazak servisa do vašed doma da Vas obuči kako koristiti proizvod.
- Ako je proizvod priključen na bilo koji drugi napon, različit od propisanog.
- Ako je kvar prouzrokovani nezgodom, nemarnošću, nemarnjenskom uporabom ili višom silom.
- Ako je kvar prouzrokovani uvjetima različitim od kućanske uporabe ili uporabom koja odstupa od uputstva za upotrebu.
- Pružanje uputa u vezi uporabe proizvoda i izmjenu podješavanja na stroju.
- Ako su kvar prouzrkovale štetočine, na primjer štakori, miševi, itd.
- Buku i vibracije, koje se smatraju normalnim na primjer buka izbačene vode, centrifuge ili zagrijavanja.
- Korekcije montaže, na primjer niveliranje proizvoda, podješavanje odvoda.
- Normalna održavanja, koja sadržava uputstvo za upotrebu.
- Va enje stranih predmeta / tvari iz stroja, uključujući i odvod i napajanje vodom, na primjer pjesak, igle, kopče, gume, itd.
- Zamjenu osigurača, prilagođavanje kućne električne mreže i plombiranje.
- Ispravljanje neovlaštene opravke.
- Incidentne i posljedične štete nastale u ljudskim dobrima, koje su moguća posljedica kvara stroja.
- Ako se stroj koristi u komercijalne svrhe, gubi se garancija (Primjer: javna mjesta, kao što su javne kupaone, prenočišta, centri za trening, spavaonice).
- Ako je uređaj instaliran izvan normalnog okruga servisa, i troškovi prijevoza su uključeni u cijenu opravke ili zamjene oštećenih dijelova, njih snosi vlasnik.



• Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrivene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečiti će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravљje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



LG Electronics Inc.