



كتيب الإرشادات للمالك تليفزيون ملون

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. نظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها
للبناع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

التركيب

الخدمة	الطاقة الكهربائية
تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفضله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.	يعمل هذا الجهاز على قابس تيار كهربائي متردد، يوجد الجهد الكهربائي محددًا في الملصق الموجود بالغطاء الخلفي. لا تستخدم مطلقاً طاقة تيار كهربائي ثابت لهذا الجهاز في حال حدوث العواصف الرعدية أو انقطاعات الطاقة، الرجاء سحب الهوائي وقابس الطاقة.
الهوائي يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة V٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.	إضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لعلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة. يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).
الموقع أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي نذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.	فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.
	تحذير لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.


توصيل المعدات الخارجية

٢ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أوتوماتيكياً. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط نيديو.	مقبس الهوائي ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون. ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو. ٣ - قم بتخزين قناة VCR على رقم البرنامج المرغوب بالاستعانة بقسم "ضبط البرنامج التلقائي". ٤ - يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو. ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سوكيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تليفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.	مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري) ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز. ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لإختيار AV1 أو AV2 (إختياري). ٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.
مقابس مداخل المكونات (إختياري) ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y Cb Cr, Y Pb Pr أو Y B-Y R-Y للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز. ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في AV IN1 أو AV IN2 (إختياري). ٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لإختيار COMPONENT. ٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.	ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز. وفي حالة توصيل الجهاز بوصلة AV2 (إختياري)، فيجب عليك تحديد نمط L+L بالضغط على مفتاح *1/11 (إختياري).
	مقبس يوروسكارت (إختياري) ١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

١٠. رؤية البرنامج السابق (أو YELLOW) يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
 ١١. القائمة (أو BLUE) يعرض جدو البرنامج FAVOURITE.
 ١٢. يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
 ١٣. *//I/ وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزروجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)
 ١٤. * العين/ * (إختياري) وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً. * هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز. الأزرار الملونة: تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (موديلات تلتيكست فقط) أو تعديل البرنامج.
- تركيب البطاريات**
يتم تشغيل جهاز الريموت باستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (+ و -) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كتنوي لمدة زمنية ممتدة.

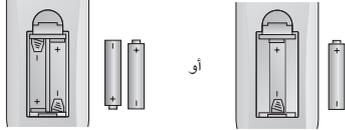


اللوحة الامامية

- مفتاح الكهرباء الرئيسي**
وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.
مبين الكهرباء / الاحتياطي
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.
حلاخطة الفحص عن عيب: إلا جهاز التحكم عن بعد المرفق فقط. (عندما تستخدم أجهزة أخرى، فلن تتمكن من التشغيل.)

قائمة الإختيارات

- يقوم بالإختيار من القائمة.
■ / مطابق
لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.
وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV IN2) (إختياري)
لتوصيل مقاس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.
ملاحظة: مبين فيما يلي شكل ببسط للوحة الامامية أو الجانبية. والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كتنوي).
قبل استخدامك لجهاز الريموت كتنوي (وحدة التحكم عن بعد)، الرجاء تركيب البطاريات.

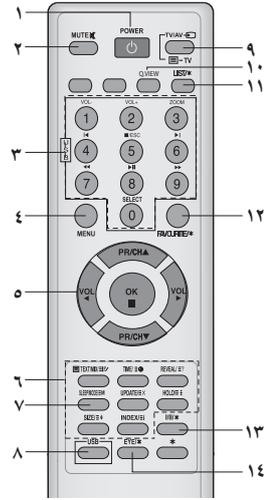

١. مفتاح الكهرباء وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الاحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).
٢. زر الإسكات وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
٣. أزرار الأرقام وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو إختيار رقم مباشرة.
٤. قائمة الإختيارات يقوم بالإختيار من القائمة.
٥. زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبرامج اتوماتيكياً. جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى) لتعديل جهازة الصوت. لضبط إختيارات القائمة.
٦. موافق لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.
٧. أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري) هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية. ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.
٨. زر التوقيت للإيقاف التلقائي لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
٩. زر USB لإختيار وظيفة USB.
١٠. التلفزيون / أطراف الصوت والصورة يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

التشغيل الأساسي

- التشغيل والإيقاف**
- ١ - اضغط زر الكهرياء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
 - ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، اضغط على زر الكهرياء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
 - ٣ - اضغط زر الكهرياء على الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.
 - ٤ - اضغط زر الكهرياء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.
- ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قاس الكهرياء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الانتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قاس الكهرياء في مقبس الكهرياء.
- وظيفة الإسكات**
- اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكن إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات

الوظائف الأخرى

- معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)**
- كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على تقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).
- ملاحظة:** إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد ٥ دقائق.
- جهاز التوقيت لغرض النوم**
- إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد انقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التأيمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.
- ملاحظة:**
- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
 - ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبيئة.
 - ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.
- توفير الطاقة (إختياري)**
- في حال تحديد الخيار **On** (تشغيل) من أجل **Energy Saving** (توفير الطاقة). ستنطفئ الشاشة وسيتم بدء تشغيل نمط توفير الطاقة خلال ١٠ ثوان.
- يوفر نمط توفير الطاقة مقدار الطاقة بنسبة ٧٠٪ مقارنة بالحالة الطبيعية.
- ولا يصدر إلا الصوت فقط. ولا يتم عرض الصورة. بعد بدء نمط توفير الطاقة، يمكنك ضبط مستويات الصوت بالضغط على الزر **▶ / ◀** (أثناء عدم عرض شريط مستوى الصوت على شاشة العرض).
- اضغط على أي مفتاح (ماعداد زر **▶ / ◀**) للخروج من هذه الوظيفة.
- أوضاع التلفزيون والصوت والصورة**
- يمكن ضبط المتخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.
- ملاحظة:** عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريا ، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.
- AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس ال ديوروسكارت أو جاك بجهاز التلفزيون.
- AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على بجهاز التلفزيون (إختياري).
- COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري).
- وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/الصوت والصورة. للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.
- التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)**
- إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج قوتل التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج ال ديوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.
- ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.
- مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال**
- يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.
- مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

اختيار القائمة.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لعرض كل قائمة.

٢ - اضغط على ►، أو OK (موافق)، ثم زر ▼ / ▲ لتحديد عنصر القائمة.

٣ - قم بتغيير إعداد العنصر بواسطة الزر ◀ / ▶.

بإمكانك الانتقال إلى قائمة مستوى أعلى بواسطة زر MENU (القائمة) والانتقال إلى قائمة مستوى أدنى، واضغط على زر ►، أو OK (موافق).

ملاحظة:

١ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليبتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.

ب - في بعض الموديلات، لن يتم عرض Degauss (مسح الشريط المغنط).

ج - في بعض الموديلات، لن يتم عرض Language (اللغة).


د - في بعض الموديلات، لن يتم عرض Treble (المستوى الثلاثي)، و Bass (صوت الجهير)، لكن سيتم عرض إعداد Equalizer (موازن الصوت).



ن يفتلنا رة لة

ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

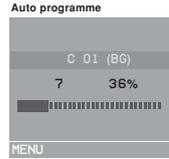

البرنامج

تتيح لك هذه الوظيفة تحديد رقم البرنامج في نمط الإعداد.

النسخة إلى رقم البرنامج

١ - في نمط المحطة، حدد عنصر (خطي).

٢ - اضغط على الزر ► / ◀ لتحديد ON (تشغيل)، أو OFF (إيقاف تشغيل).

عندما يتم خطي رقم البرنامج، فهذا يعني أنك لن تصبح قادراً على اختياره باستخدام زر ▼ / ▲ أثناء المشاهدة العادية للتلقيح. إذا كنت ترغب في تحديد البرنامج الذي تم خطيه، فقم بإدخال رقم البرنامج مباشرة بواسطة أزرار NUMBER (رقمية).

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

حذف البرنامج

١ - في نمط المحطة، حدد عنصر (حذف).

٢ - اضغط على زر ► / ◀ لتحديد ON (تشغيل)، أو OFF (إيقاف تشغيل).

اضغط على زر OK (موافق) عندما تكون ميزة المحذ، وانتقال جميع البرامج التالية الأعلى بمقدار موضع واحد.

التبديل بين رقم البرنامج

١ - في نمط المحطة، حدد عنصر (تبدل).

٢ - اضغط على زر ► / ◀ لتحديد رقم البرنامج الحالي للبرنامج المحدد.

نظام الصوت

: System

BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)

I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)

DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)

M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين (إختياري))

نظام الألوان

بإمكانك ضبط نظام الألوان في أوضاع AUTO (أوتوماتيكي)، PAL، PAL60، NTSC، (إختياري)، و NTSC4.43 (إختياري)، و SECAM.

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

ضبط الصورة

ملاحظة: لا تتوفر خيارات قائمة الصور لمصدر دخل RGB.

CSM (ذاكرة حالة الألوان) يمكنك اختيار لون الصورة، قياسي، أو ضارب إلى الحمرة، أو ضارب إلى الأخضر أو ضارب إلى الأزرق، حسبما تفضل.

ضبط الصورة بإمكانك ضبط تباين و إضاءة و لون و حدة و تظليل الصورة (دخل NTSC فقط) إلى المستويات التي تفضلها.

PSM (ذاكرة حالة الصورة) الصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

XD يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG.

ضبط الوقت

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

ملاحظة: ١ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت وينحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

ضبط الصوت عند التشغيل باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط مستوى صوت التلفزيون أوتوماتيكياً عند التشغيل.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت إذا قمت بتحديد **On (تشغيل)** في عنصر **Auto sleep (النوم الأوتوماتيكي)**، فسوف ينتقل الجهاز أوتوماتيكياً إلى غط الاستعداد بعد مرور عشر دقائق تقريباً على توقف محطة التلفاز عن البث.

ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت) الصوت **Flat (مسطح)**، **Music (موسيقى)**، و **Movie (فيلم)**، و **Sport (رياضة)** مبرمجة للحصول على صوت أصلي جيد في المصنع ولا يمكن تغييره.

اختيار الصوت السريع عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي.

ضبط الصوت بإمكانك ضبط التوازن، و **AVL (مساوي مستوى الصوت أوتوماتيكياً)**، الصوت عالي الطبقة، صوت الجهير، مساوي مستوى الصوت أوتوماتيكياً (**AVL**) بشكل تلقائي للحفاظ على مستوى صوت معادل حتى عند قيامك بتغيير البرامج. يؤدي صوت التبريد إلى إصدار صوت محيطي مائل للصوت بقاعة الحفلات الموسيقية.

اختيار مخرج الصوت في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار * ٢/٨ * لاختيار مخرج الصوت. يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.

L+L أو R+R (اختياري): إشارة بسمعية من دخل نظام الصوت L (أيسر) أو R (أيمن) يتم إرسالها إلى كلا من سماعات الصوت اليسرى واليمنى.

ملاحظة: قد لا يتوفر L+L أو R+R لبعض الموديلات.

الاستقبال الاستريو / المزوج (اختياري). عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة
مونو
ستيريو
مزدوج

عرض على الشاشة
مونو
ستيريو
مزدوج ١

اختيار الصوت الفردي عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر * ٢/٨ * وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر * ٢/٨ * مرة أخرى.

اختيار اللغة للاذاعة بلغة مزدوجة عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزوج ١ أو المزوج ٢ أو (المزوج ١-٢) بالضغط على الزر * ٢/٨ * بصفة متكررة.

الاختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.

المزوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.

المزوج ١+٢: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

استقبال الصوت NICAM (اختياري) إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله.

يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر * ٢/٨ * بصفة متكررة.

١ - عند استقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك اختيار NICAM مونو أو FM مونو.


٢ - عند استقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك اختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.

٣ - عند استقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك اختيار NICAM المزوج ١ أو NICAM المزوج ٢ أو NICAM المزوج ١+٢ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

وظيفة USB MODE

توصيل USB

اوصل منفذ USB لذاكرة USB مع منفذ USB على جانب التلفزيون.
بعد توصيل مقابس مدخل USB IN، اضغط الزر USB.



نزع جهاز USB من التلفزيون

1. اضغط على (ESC) (■) /STOP (■) (إيقاف) (مربع/مربع) مرتين للعودة إلى قائمة USB.
2. أخرج جهاز USB من التلفزيون.
- عند وصل USB ثم ضغط الزر USB، سوف يتم عرض الشاشات الموجودة بالاسفل.



- دخول إلى وظيفة USB
1. اضغط المفتاح "USB" على الريموت كنترول.
2. اختر "USB" على وضع القائمة الرئيسية الخاص.
- خروج من وظيفة "USB"
1. اضغط المفتاح "USB" أو "MENU" على الريموت كنترول في وظيفة "USB".
2. اضغط للمفتاح الموضعي "MENU" في وظيفة "USB".




- ملاحظات:
- لا تنزع جهاز USB أثناء تشغيله. يمكن تشغيل ملفات الموسيقى (MP3)، ملفات الصور (JPG)، ملفات (AVI) و ملفات اللعبة (SMF).
 - هذا الجهاز لا يستطيع استعمال توصيل USB HUB.
 - جهاز USB ونظام الملف الموصى به.
 - توصيل جهاز USB يجب ان يتوافق مع مواصفات USB 2.0 - متوافق مع: FAT16، FAT32
 - فقط اصعب الذاكرة USB الموصى به (FAT32) (جيجابايت) الاجهزة التي تتطلب تركيب برنامج اضافي يمكن ان تسبب مشكلة بالتعريف أو القراءة.
 - في حالة USB HDD، تأكد من توصيل طاقة كهربائية اضافية الي USB HDD من اجل التشغيل الصحيح.
 - تقسيم رئيسية واحدة للجهاز مدعومة. اذا كان هناك تقسيم موسع، سوف لن يتم دعمه.
 - الكاميرات الرقمية والهواتف المحمولة غير مدعومة.
 - مسح ملفات MP3، JPG، AVI أو SMF غير المدعومة أو التالفة قد يسبب أخطاء. لا تحاول تغيير إمتداد الملف لأنواع الملف غير المدعوم الي إمتداد أنواع الملف المدعوم.
 - تشفير الجهاز هذا هو جهاز تشفير داخلي لذلك فإنه لا يمكن تحديث صيغة الملف المدعوم والتشفير بواسطة تحديث برامج الشركة.
 - يمكن تشغيل أو إيقاف الدخول الي وظيفة USB بواسطة المفتاح USB على الريموت كنترول.
 - عند الرجوع إلى وظيفة الدخول USB بعد التحويل الي RF أثناء تشغيل وسيلة USB، سوف يتم إيقاف الموسيقى والفيلم مؤقتا، للتشغيل، اضغط المفتاح |▶▶ لتابعة التشغيل.
 - يجب على الزبائن ملاحظة انه يتطلب رخصة لتحميل ملفات MP3 أو الأفلام من شبكة الانترنت، شركتنا لا تمنحك اي حق لضممان هذه الرخصة، دائما يجب الحصول على الرخصة من مالك حق النشر.

ضبط النظام SYSTEM SETUP

اختر لغة العرض SUBTITLE LANG

- يمكن عرض القوائم على الشاشة باللغة المختارة أو لا تختار لغتك.
- عند اختيار لغة العرض SUBTITLE LANG، سوف تعرض فقط بالإنجليزية. ولكن الترجمة المكتوبة تستطيع عرض اللغة التي اخترتها.
1. اضغط الزر USB ثم بعد ذلك استعمال الزر ◀▶ لاختيار الضبط.
2. اضغط الزر OK للدخول الي قائمة الضبط.
3. اضغط الزر ▲/▼ لاختيار ضبط النظام SYSTEM SETUP.

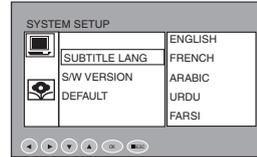

1. اضغط الزر ▶ ثم بعد ذلك استعمال الزر ▲/▼ لاختيار اللغة SUBTITLE LANG.
2. اضغط الزر ▶ ثم بعد ذلك استعمال الزر ▲/▼ لاختيار اللغة المطلوبة.
3. اضغط الزر USB للخروج أو اضغط الزر ESC للرجوع الي قائمة USB. اضغط زر القائمة Menu للرجوع الي قائمة التلفزيون TV Menu.

قائمة التلفزيون TV Menu

اختر نسخة S/W

1. اضغط الزر USB ثم بعد ذلك استعمال الزر ◀▶ لاختيار الضبط.
2. اضغط الزر OK للدخول الي قائمة الضبط.
3. اضغط الزر ▲/▼ لاختيار ضبط النظام SYSTEM SETUP.
4. اضغط الزر ▶ ثم بعد ذلك استعمال الزر ▲/▼ لاختيار اللغة S/W VERSION.
5. اضغط ▶
6. اضغط الزر USB للخروج أو اضغط الزر ESC للرجوع الي قائمة USB. اضغط زر القائمة Menu للرجوع الي قائمة التلفزيون TV Menu.

ختر الداخلي

- استعمال الاختيار الداخلي لمسح الضبوط المعدلة.
1. اضغط الزر USB ثم بعد ذلك استعمال الزر ◀▶ لاختيار الضبط.
 2. اضغط الزر OK للدخول الي قائمة الضبوط.
 3. اضغط الزر ▲/▼ لاختيار ضبط النظام SYSTEM SETUP.
 4. اضغط الزر ▶ ثم بعد ذلك استعمال الزر ▲/▼ لاختيار اللغة DEFAULT.
 5. اضغط ▶
 6. اضغط الزر USB للخروج أو اضغط الزر ESC للرجوع الي قائمة USB. اضغط زر القائمة Menu للرجوع الي قائمة التلفزيون TV Menu.

اضبط الصورة PHOTO SETUP

- اضغط الزر ► ثم بعد ذلك استعمل الزر ▲/▼ لاختيار التردد.
- اضغط الزر USB للخروج أو اضغط الزر ESC/■ للرجوع الى قائمة USB.

اختر الموسيقى

- يمكن تشغيل أو إيقاف الموسيقى الخلفية عند تشغيل وظيفة الصورة.
- الموسيقى الخلفية من اصبع الذاكرة USB.

 - اضغط الزر USB ► ثم بعد ذلك استعمل الزر ◀/▶ لاختيار الضبط.
 - اضغط الزر OK للدخول الى قائمة الضبط.
 - اضغط الزر ▲/▼ لاختيار ضبط النظام PHOTO SETUP.
 - اضغط الزر ► ثم بعد ذلك استعمل الزر ▲/▼ لاختيار MUSIC.
 - اضغط الزر ► ثم بعد ذلك استعمل الزر ▲/▼ لاختيار تشغيل ON أو إيقاف OFF.
 - اضغط الزر USB للخروج أو اضغط الزر ESC/■ للرجوع الى قائمة USB.


اختر وظيفة التشغيل

- يمكنك اختيار وظيفة التشغيل المطلوب في عروضات السلايد.

 - اضغط الزر USB ► ثم بعد ذلك استعمل الزر ◀/▶ لاختيار الضبط.
 - اضغط الزر OK للدخول الى قائمة الضبط.
 - اضغط الزر ▲/▼ لاختيار ضبط النظام PHOTO SETUP.
 - اضغط الزر ► ثم بعد ذلك استعمل الزر ▲/▼ لاختيار PLAY MODE.
 - اضغط الزر ► ثم بعد ذلك استعمل الزر ▲/▼ لاختيار عادي NORMAL أو عشوائي RANDOM.
 - اضغط الزر USB للخروج أو اضغط الزر ESC/■ للرجوع الى قائمة USB.

اختر الفعالية

- فعالية عرض الصورة لعرض السلايد.
- وظيفة التشغيل لبعض الملفات ذات الصيغة الخاصة هو من الأعلى الى الأسفل.

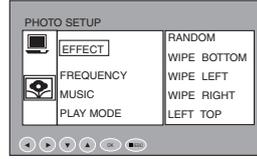

- اضغط الزر USB ► ثم بعد ذلك استعمل الزر ◀/▶ لاختيار الضبط.
- اضغط الزر OK للدخول الى قائمة الضبط.
- اضغط الزر ▲/▼ لاختيار ضبط النظام PHOTO SETUP.
- اضغط الزر ► ثم بعد ذلك استعمل الزر ▲/▼ لاختيار اللغة EFFECT.
- اضغط الزر ► ثم بعد ذلك استعمل الزر ▲/▼ لاختيار الفعالية المطلوبة.
- اضغط الزر USB للخروج أو اضغط الزر ESC/■ للرجوع الى قائمة USB.

اختر التردد

- الفواصل الزمني لعرض الصورة لعرض السلايد.

 - اضغط الزر USB ► ثم بعد ذلك استعمل الزر ◀/▶ لاختيار الضبط.
 - اضغط الزر OK للدخول الى قائمة الضبط.
 - اضغط الزر ▲/▼ لاختيار ضبط النظام PHOTO SETUP.
 - اضغط الزر ► ثم بعد ذلك استعمل الزر ▲/▼ لاختيار اللغة FREQUENCY.

وسيلة الفيلم MOVIE

اختر وسيلة MOVIE أو MUSIC أو PHOTO

- العبارة على شاشة "NO SOUND" على الشاشة.
- إذا كان عدد اطار الشاشة أكثر من ٣٠ بالثانية الواحدة. يمكن أن لا يشتغل هذا الجهاز بصورة طبيعية.

 - صيغة الترجمة المكتوبة القابلة للتشغيل: .txt, .smi, .srt, .psb, .sub, .ass, .ssa
 - موسم الترجمة المكتوبة القابل للدعم: ".AVI", ".DAT", ".MPG", ".MP4"
 - صيغة الترجمة المكتوبة القابلة للدعم: MPEG4 ASP, (VCD1.0, 2.0, SVCD) MPÉGI

استعمال الريموت كنترول

زيادة أو خفض مستوى الصوت الفيلم.	1 2
اضغط الزر 4 للقفز الى الفيلم السابق.	4 6
اضغط الزر 5 للقفز الى الفيلم التالي.	5
اوقف تشغيل الفيلم او انتقل الى قائمة جدول ملف الفيلم.	5
يتم عرض الشاشة الساكنة. (عند تشغيل الفيلم) تشغيل الفيلم بالتناسل (على جدول الفيلم)	8
اضغط الزر 7 للترجيع.	7 9
اضغط الزر 9 للتقديم بسرعة.	7 9
يعرض معلومات الفيلم. (عند تشغيل الفيلم) تشغيل الفيلم المختار بواسطة المؤشر. (على جدول الفيلم)	9
تشغيل/إيقاف ON/OFF او اختر الترجمة المكتوبة	0

عند وصل USB أو الضغط على زر USB. سيتم عرض

- شاشات USB.

 - اضغط الزر ◀/▶ لاختيار الفيلم أو الموسيقى أو الصورة.
 - اضغط الزر OK للدخول الى وسيلة الفيلم أو الموسيقى أو الصورة.
 - اضغط الزر USB للخروج.

عملية تشغيل ملف الفيلم

- اضغط الزر USB ► ثم بعد ذلك استعمل الزر ◀/▶ لاختيار الفيلم.
- اضغط الزر OK.
- اضغط الزر ▲/▼/◀/▶ لاختيار الحافظة وملف الفيلم المطلوب.
- اضغط الزر ► (تشغيل تبادلي) أو الزر OK (تشغيل مفرد). بعد ذلك يبدأ تشغيل الفيلم.
- اضغط الزر USB للخروج أو اضغط الزر ESC/■ للتوقف أو الرجوع الى قائمة USB الرئيسية.


ملاحظات:

- توافقية ملف الفيلم (AVI) مع هذا المشغل هي محددة كما يلي:
 - دقة العرض المتوفرة لملف AVI أقل من ٧٢٠ × ٤٨٠ (٥٧٦) بكسل.
 - إذا كان تشفير الفيديو غير قابل للدعم. سوف يتم عرض العبارة على شاشة OSD "UNSUPPORTED FORMAT"
 - داخل قائمة جدول الملف.
 - إذا كان تشفير الصوت غير قابل للدعم. سوف يتم عرض العبارة على شاشة OSD "UNSUPPORTED FORMAT"
 - بدون صوت.
 - إذا كان الصوت لا يمتلك تدفق معلومات. سوف يتم عرض

وسيلة الموسيقى MUSIC

عملية تشغيل ملف MP3

- ملفات MP3/الموسيقى المشتراة يمكن ان تحتوي على تقييدات حقوق نشر.

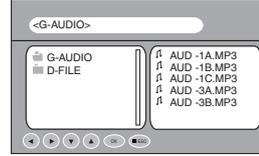

1. يستخدم موسع "mp3".
2. يجب ان يكون مجمل عدد الملفات على جهاز الذاكرة USB اقل من ١٢٠٠ ملف.
3. مشغل mp3 الخاص بالتلفزيون يتطلب ملفات mp3 ليتوافق مع قياسات فنية معينة (ISO/IEC 13818-3.2, ISO/IEC 111723) من اجل الحصول على جودة تشغيل بافضل ما يمكن.
4. يوجد انواع عديدة مختلفة من محلات شيفرة MP3 وهذه تتطلب ظروف معينة موجودة مسبقاً في الاعلى لضمان تشغيل متوافق.
5. يمكن نقل مفتاح التنقل فقط لاعلى ولاسفل اثناء تشغيل ملف MP3 ولا يمكن التحويل الى حافظه اخرى.
6. من اجل تشغيل ملف في حافظه اخرى اوقف تشغيل الملف الذي يشغل الان، ثم حرّك المؤشر الى حافظه اخرى.
7. في حالة VBR MP3 (معدل بت متعدد)، يمكن ان يكون وقت التشغيل المقدّر غير صحيح مثل التشغيل الفعلي.

1. اضغط الزر USB ثم بعد ذلك استعمل الزر </> لاختيار الموسيقى
2. اضغط الزر OK.
3. اضغط الزر </>/</> لاختيار الحافظة وملف الموسيقى المطلوب.
4. اضغط الزر </> (تشغيل تبادلي) او الزر OK (تشغيل مفرد). بعد ذلك يبدأ تشغيل الموسيقى.
5. اضغط الزر USB للخروج او اضغط الزر ESC/ESC للتوقف او الرجوع الى قائمة USB الرئيسية.

استعمال الريموت كنترول


ملاحظات:

1. توافقية MP3 مع هذا المشغل هي محددة كما يلي:
- تردد العينة: ضمن ٨-٤٨ كيلو هرتز
- معدل البت: ٣٢-٣٨٤ كيلوبت بالثانية، يدعم جميع معدلات البت المتوفرة.
2. لا يستطيع التلفزيون قراءة ملف MP3 الذي يمتلك موسع ملف غير "mp3".
3. يجب ان يمتلك اسم الملف حد ادنى ٨ حروف ويجب ان

لزيادة او خفض مستوى الصوت للموسيقى.	1 2
اضغط الزر 4 للقفز الى الموسيقى السابقة.	4 6
اضغط الزر 5 للقفز الى الموسيقى التالية.	5
الحفاظ المقولة داخل القائمة (على جدول الموسيقى) اوقف تشغيل الموسيقى. (عند تشغيل الموسيقى)	5
اضغط الزر 7 للقفز الى الخلف.	7 9
اضغط الزر 8 للقفز الى الامام.	8
لايقاف التشغيل مؤقتاً. (عند تشغيل الموسيقى) تشغيل الموسيقى بالتسلسل. (على جدول الموسيقى)	8
شغل الموسيقى المختار بواسطة المؤشر.	4

اضبط الصورة PHOTO SETUP

عرض السلايد

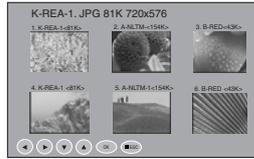

اختيارات عرض ملف JPEG

- عند اختيار صورة في قائمة الدخول، سوف ترى الان شاشة متلثة بوسيلة مختصرات الصورة.
1. اضغط الزر USB ثم بعد ذلك استعمل الزر </> لاختيار الصورة
 2. اضغط الزر OK.
 3. اضغط الزر </>/</> لاختيار ملف الصورة.
 4. اضغط الزر OK لعرض ١ صورة واضغط ٨ لعرض السلايد.
 5. اضغط الزر USB للخروج او اضغط الزر ESC/ESC لايقاف عرض السلايد او الرجوع الى جدول ملف المختصرات، قائمة USB الرئيسية.

1. اضغط الزر </>/</> لاختيار ملف JPEG ثم بعد ذلك اضغط الزر 6. يبدأ تشغيل عرض السلايد.
2. يمكنك اختيار وظيفة فعالية عرض السلايد والتردد والتشغيل داخل ضبط USB.
3. اضغط الزر </> لايقاف الصورة الحالية مؤقتاً.
4. اضغط الزر USB للخروج او اضغط الزر ESC/ESC لايقاف عرض السلايد او الرجوع الى قائمة USB.

وسيلة الصورة PHOTOS

لزيادة أو خفض مستوى الصوت للموسيقى. (عند اختيار تشغيل الموسيقى الخلفية عند تشغيل وظيفة الصورة.)	1 2
للاختيار الصفحة السابقة أو التالية. (على وظيفة المختصرات) للقفز إلى الصورة السابقة أو التالية (على عرض صورة واحدة)	4 6
حرك إلى القائمة الرئيسية من وظيفة المختصرات.	5
هذه المفاتيح (FF&RW) غير متوفرة في وظيفة الصورة.	7 9
لتكبير أو تصغير الصورة ٢ أو ٣ أو ٤ مرات. (على عرض صورة واحدة)	3
١. وظيفة التكبير للتنقل لليسار واليمين وللأعلى وللأسفل. ٢. وظيفة عرض الصورة الساكنة VOL+: دَوْر ٩٠° (باتجاه عقارب الساعة) VOL-: دَوْر ٩٠°- (باتجاه عكس عقارب الساعة) CH+: مقلوب و العكس بالعكس CH-: صورة مرآة والعكس بالعكس	

الصورة الساكنة

اضغط الزر ▲/▼/◀/▶ لاختيار ملف JPEG بعد ذلك اضغط
الزر OK. يبدأ تشغيل عرض الصورة الساكنة المختارة.

استعمال الريموت كنترول

ملاحظات:

١. توافقية JPEG مع هذا المشغل هي محددة كما يلي:
- اعتماداً على عدد ومقاس ملفات JPEG، يمكن أن يأخذ
التلفزيون وقت أطول لقراءة محتويات ذاكرة USB. إذا لم
تُشاهد عرض الشاشة بعد عدة دقائق، يمكن أن تكون
بعض الملفات كبيرة - قليل دقة عرض ملفات JPEG إلى أقل
من ٢ ميجابايت. مثال: دقة العرض ٢٧١٠ × ٤٨٠.
- يجب أن يكون مجمل عدد الملفات والحفاظ على جهاز
الذاكرة USB أقل من ١٢٠٠ ملف.
- اسم الملف بدون موسع "jpg" سوف لن يكون من الممكن
قراءته بواسطة محلل ثنائية jpeg الخاص بالتلفزيون. حتى
لو أنه يتم عرض الملفات على أنها ملفات صورة JPEG داخل
Windows Explorer.
- يتم دائماً مسح وظيفة رمز الصورة. JPEG المتقدم
"WIPETOP" بغض النظر عن فعالية الصورة.


وسيلة اللعبة GAME

استعمال الريموت كنترول

لزيادة أو خفض مستوى الصوت للعبة.	1 2
اضغط الزر 4 للقفز إلى اللعبة السابقة. اضغط الزر 6 للقفز إلى اللعبة التالية.	4 6
أوقف تشغيل اللعبة أو انتقل إلى قائمة جدول ملف اللعبة.	5
شغل اللعبة بالتسلسل (على جدول اللعبة).	3
شغل اللعبة المختارة بواسطة المؤشر. للتأكيد (عند تشغيل اللعبة).	8
لإختيار اليسار واليمين والأعلى والأسفل. (عند تشغيل اللعبة)	

ملاحظات:

- يمكنك تحميل ملف اللعبة من www.gamefortv.com.
- الملفات المحملة هي ملفات مضغوطة. لذا الرجاء فك ضغط
الملفات ثم وضعهم في USB قبل استخدامهم.
- إذا زادت الملفات في حافظة ال USB عن ٥ طوابق قد لا
تستطيع فتح ملفات اللعبة.

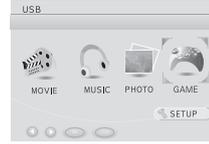

عملية تشغيل ملف اللعبة

١. اضغط الزر USB ثم استخدم زر ▲/▼/◀/▶ لاختيار
اللعبة.
٢. اضغط الزر OK.
٣. اضغط الزر ▲/▼/◀/▶ لاختيار الحافظة و ملف اللعبة
المطلوب.
٤. اضغط الزر ▶▶ (تشغيل تبادلي) أو الزر OK (تشغيل
مفرد). بعد ذلك يبدأ تشغيل اللعبة.
٥. اضغط الزر USB للخروج أو اضغط الزر ESC/■ للتوقف أو
الرجوع إلى قائمة USB الرئيسية.

قناة المعلومات (إختياري)

الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

١ - أضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.

٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية السبسط، يمكنك إختيار صفحة بإحخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.

٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المخفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
أضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.

أضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تحديث

عرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء الانتظار لصفحة تليكست (معلومات) جديدة. سيظهر

رمز التحديث في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة. عندما تتوفر الصفحة المحدثة، سيتم

تغيير رمز التحديث إلى رقم الصفحة. أضغط على هذا الزر لعرض صفحة التليكست المحدثة.

التثبيت

لغرض إيقاف تغيير الصفحة أوتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين قرعيتين أو أكثر.

وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على

هذا الزر يتم عرض رمز إيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أوتوماتيكياً.

لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.

ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مر

ة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة

الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إحتفظ زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام. وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه استقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المحدثة والمطورة بخصوص الأتباء والطقس

والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة. جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم

كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات

التي يتم إختيارها بإحخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تكست (نظام النصوص الإخبارية

السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

أضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحات وأسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأوف 9 يبين إختيارك بينما

الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها. إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

١ - يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطي، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

٢ - زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية. برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختيارية)

إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على

الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد. ١ - أضغط زراً ملونا.

٢ - باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمحتها.

٣ - أضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.

٤ - تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

الوضع العلوي (Top Text) (إختيارية)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر

يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلي البلوك التالي.

البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

١ - باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.

٢ - استخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الرائد الأوتوماتيكي على البلوكات التالية.

٣ - باستخدام الزر الأخضر يمكنك الانتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأوتوماتيكي للمجموعة التالية.

٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة مباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار

