


E2_XA12_BHUNLLK_BUL_MFL39672014



БЪЛГАРСКИ

МОДЕЛ : XA12 (**XA12-D0, XAS12F**)

Има толкова много неща, които може да направи вашата Hi-Fi система

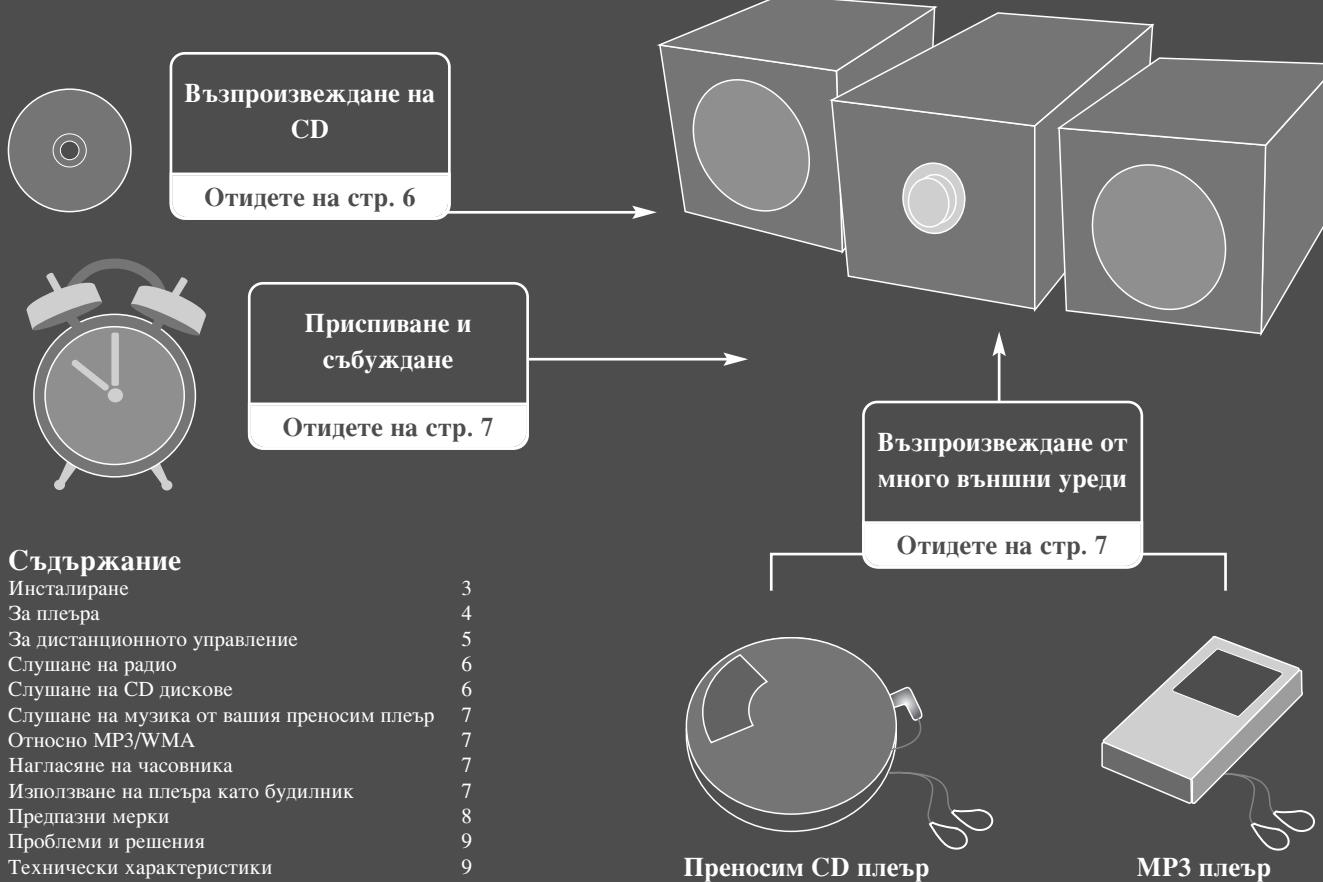

Съдържание

Инсталиране	3
За плеъра	4
За дистанционното управление	5
Слушане на радио	6
Слушане на CD дискове	6
Слушане на музика от вашия преносим плеър	7
Относно MP3/WMA	7
Нагласяне на часовника	7
Използване на плеъра като будилник	7
Предпазни мерки	8
Проблеми и решения	9
Технически характеристики	9


Преди да свържете, използвате или настроите този уред, моля прочетете внимателно и докрай указанията в това ръководство.

Инсталиране

1 Свържете кабелите на тонколоните към плеъра


Кабелите от лявата тонколона свържете към клемата, маркирана с L (лява) + (плюс) и – (минус). Кабелите от дясната тонколона свържете към клемата, маркирана с R (дясна) + (плюс) и – (минус).

За да свържете кабела към плеъра, натиснете всеки от четирите пластмасови палца на гърба на плеъра. Клемата се отваря, готова да поеме кабела.

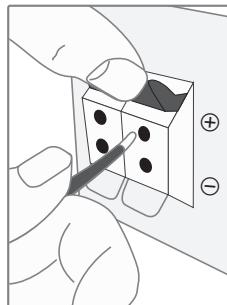


2 Поставете рамковата AM антена в нейната стойка – ОПЦИЯ

Свържете рамковата AM антена към плеъра.

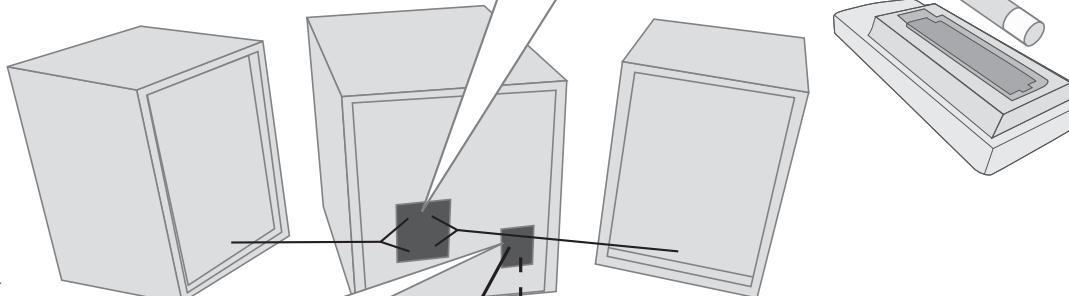

Поставете батериите в дистанционното управление


Убедете се, че + (плюс) и – (минус) на батерията (размер AAA) съответстват на тези в дистанционното управление.

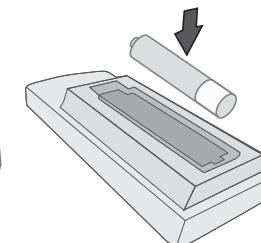


3 Свържете FM антената

Приемането е най-добро, когато двата свободни края на антената са в права хоризонтална линия.

4 Включете щепсела на захранващия кабел в стенен контакт

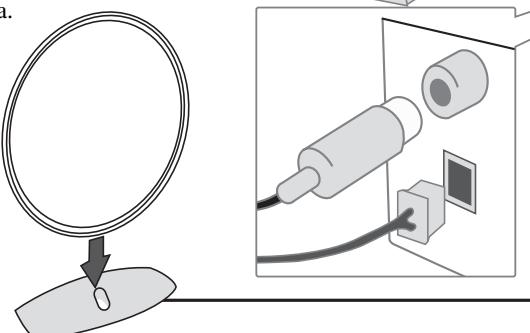

За плеъра

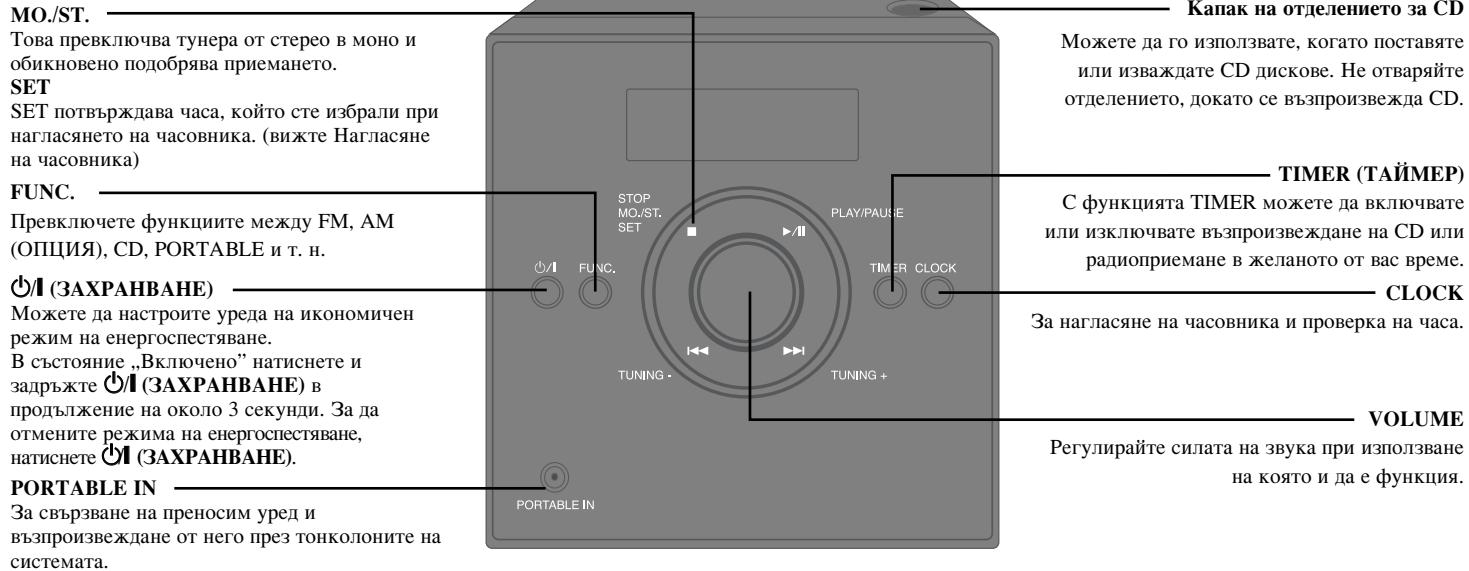

За дистанционното управление

Заспете, докато слушате вашия плеър

Първо пуснете радиостанция или музика. Натиснете **SLEEP** веднъж или повече пъти, за да изберете време на забавяне между 10 и 180 минути, след което плеърът да се изключи.

Търсене на папка с MP3/WMA файлове

Когато се възпроизвежда от CD диск, съдържащ MP3/WMA файлове в няколко папки, натиснете **PRESET/FOLDER**, за да изберете папката, от която желаете да възпроизвеждате.

Изберете „предварително зададен омер“ за радиостанция (вж. Слушане на радио)

За да промените функциите

Превключете функциите между FM, AM (ОПЦИЯ), CD, PORTABLE и т. н.

Система eXtreme Dynamic Sound (екстремен динамичен звук)


Засилва ефекта на високите, басите и съраунда. На дисплея се появява XDSS (вкл.). При повторно натискане се появява NORMAL.

MP3 - OPT

Optimizuje kompresive MP3 fajlove tako da im поболди bass zvuk.
(XDSS → MP3-OPT → NORMAL)

За търсене на радиостанции по тип програма - ОПЦИЯ

(вж. Слушане на радио)

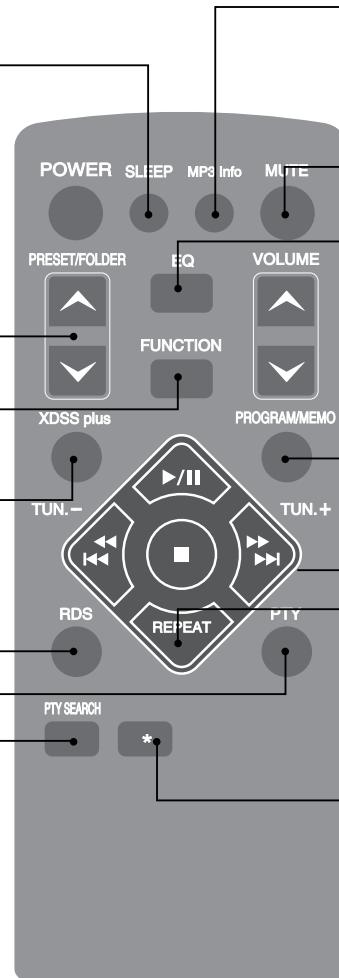

Виждайте информация за вашата музика

MP3/WMA файловете често се доставят с етикети. Етикетите дават информация за Заглавие, Изпълнител, Албум или Час.

Натиснете **MP3 Info** при възпроизвеждане на файл, за да видите тази информация.

Временно спиране на звука

Натиснете бутонта отново, за да възстановите звука.

Регулиране на качеството на звука

Можете да избирате от 4 фабрично зададени звукови режими. Изберете желания звуков режим, като използвате **EQ**. (NORMAL → ROCK → POP → CLASSIC)

За запаметяване на радиостанции

Ако сте запаметили радиостанции с използване на **PROGRAM/MEMO**, можете да ги превърнете и да изберете една от тях.
(вж. Слушане на радио)

Слушане на вашите писти в каквато и да е последователност (вж. Слушане на CD дискове)

Използвайте, когато възпроизвеждате CD диск

Слушане на вашите писти отново и отново

Натиснете **REPEAT**, за да се повтори възпроизвежданата в момента пista. Натиснете **REPEAT** два пъти, за да се повтори целият CD диск или цялата папка от CD диск с MP3/WMA. На дисплея ще се покаже това, което се повтаря.

Този бутон не е наличен.

Слушане на радио

	ПЛЕЪР	ДИСТАНЦИОННО
1. Изберете FM (AM – ОПЦИЯ):	FUNC.	FUNCTION
2. Изберете радиостанцията:	TUNING-/TUNING+	TUN.-/TUN.+
3. За да запаметите радиостанция: На дисплея се показва номер за предварително запаметяване.		PROGRAM/MEMO
4. За да изберете запаметена станция: Могат да се запаметят до 50 радиостанции.		PRESET/FOLDER
5. За да потвърдите, натиснете:		PROGRAM/MEMO

Слушане на радио – можете да направите още неща

Вижте информация за вашите радиостанции – ОПЦИЯ

FM тунерът е снабден със система за радиопренос на данни (RDS). Това показва буквите RDS на дисплея плюс информация за радиостанцията, която слушате. Натиснете RDS на дистанционното управление няколко пъти, за да видите информацията.

PTY - Program Type (тип на програмата), напр. News (новини), Sport (спорт), Jazz Music (джазова музика).

RT - Radio Text (радиотекст), името на радиостанцията.

CT - Time Control (точно време), локалното време на радиостанцията.

PS - Programme Service name (име на програмната услуга), името на канала.

Можете да търсите радиостанции по типа на програмата, като натискате RDS. На дисплея се показва последният използван PTY. Натиснете PTY един или повече пъти, за да изберете вашия предпочитан тип програма. Натиснете и задръжте PTY SEARCH. Тунерът автоматично започва да търси. Когато бъде намерена станция, търсеното спира.

Търсене на радиостанции автоматично

Натиснете TUNING - /TUNING + върху предния панел (или натиснете TUN.- / TUN.+ на дистанционното в продължение на повече от 0,5 секунди.

Тунерът автоматично започва да търси и спира, когато намери радиостанция.

Изтриване на всички запаметени станции

Натиснете и задръжте PROGRAM/MEMO в продължение на две секунди.

Показва се „CLEAR“. Натиснете PROGRAM/MEMO, за да изтриете всички запаметени станции.

Изберете номер за предварително запаметяване на радиостанция.
Изберете станцията, която желаете, като натискате TUN.- / TUN.+ на дистанционното управление или TUNING - /TUNING + върху предния панел. Натиснете PROGRAM/MEMO, станцията започва да мига. Натиснете PRESET/FOLDER на дистанционното управление, за да изберете желания номер за предварително запаметяване. Натиснете PROGRAM/MEMO, за да го запаметите.

Слушане на CD дискове

	ПЛЕЪР	ДИСТАНЦИОННО
1. Отворете капака на отделението за CD:	PUSH OPEN	
2. Поставете CD: С етикета нагоре.		
3. Затворете капака на отделението за CD: На дисплея се показва общият брой на пистите (файловете).	PUSH OPEN	
4. Изберете функцията CD:	FUNC.	FUNCTION
5. Стартрайте възпроизвеждане на CD:	▶/II	▶/II
6. За да спрете възпроизвеждането на CD:	■	■

Слушане на CD дискове – можете да направите още неща

Пауза или рестартиране на CD

Натиснете ▶/II по време на възпроизвеждане. Натиснете този бутон отново, за да възстановите възпроизвеждането.

Търсене на част от песен

Задръжте ▲/▼ върху предния панел или ▲/▼ на дистанционното управление.

(Тази функция е възможна само при аудио CD дискове)

Прескачане на друга песен

Натиснете ▲/▼ върху предния панел или ▲/▼ на управление.

Слушайте вашите записи – каквато и да е последователност.

От даден CD можете да слушате до 20 писти, подредени по ваш избор. Поставете CD и изчакайте да бъде прочетен. Натиснете PROGRAM/MEMO на дистанционното управление, а след това използвайте ▲/▼ за да изберете писта. Натиснете PROGRAM/MEMO отново, за да я запаметите, и изберете следващата пista. Натиснете ▶/II. За да изтриете своя избор, натиснете STOP, PROGRAM/MEMO, STOP

Слушане на музика от вашия преносим плеър

Плеърът може да бъде използван за възпроизвеждане на музика от много типове преносими плеъри.

	ПЛЕЪР	ДИСТАНЦИОННО
1. Свържете преносимия плеър, като включите уреда в PORTABLE IN върху предния панел на плеъра.		
2. Включете захранването.	⊕/	POWER
3. Изберете функция PORTABLE:	FUNC.	FUNCTION
4. Включете преносимия плеър и стартирайте възпроизвеждането.		

Относно MP3/WMA

Съвместимостта на този уред с MP3/WMA дискове е ограничена както следва:

- Честота на дискретизация
8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Скорост на обмен
8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
- Физическият формат на CD-R диска трябва да бъде „ISO 9660“.
- Ако записвате MP3/WMA файлове със софтуер, който не може да създаде файлова система (FILE SYSTEM), напр. „Direct-CD“ и т.н., невъзможно е тези файлове да бъдат възпроизведени. Препоръчваме ви да използвате Easy-CD Creator, който създава файлова система ISO 9660.
- Имената на файловете трябва да съдържат до 30 букви и трябва да включват разширение „.mp3“, „.wma“, напр. „*****.MP3“ или „*****.WMA“
- Не използвайте специални знаци, като напр. „/ : * ? „, „< >“ и т. н.
- Ако общият брой на файловете на диска е повече от 1000, той ще бъде показан като 999.

Нагласяне на часовника

ПЛЕЪР
1. Натиснете за около минимум 2 секунди: CLOCK
2. Изберете или: AM 12:00 (за показване на ам и рм) или 0:00 (за показване на 24-часов формат). 
3. Потвърдете своя избор: SET
4. Изберете часа: 
5. Натиснете: SET
6. Изберете минутите: 
7. Натиснете: SET

Използване на плеъра като будилник

Натиснете и задръжте TIMER в продължение на две секунди. Всяка от функциите – TUNER и CD – мига в продължение на две секунди. Натиснете SET, когато функцията, от която желаете да бъдете събуден, се покаже.

Ако изберете TUNER, ще се покаже станция, която сте запаметили предварително. Използвайте  или , за да изберете станцията, която желаете, а след това натиснете SET. Ще се покаже дисплеят ON TIME (време на вкл.). Тук задавате времето, в което желаете да се включи будилникът. Използвайте  или , за да смените часа и минутите, и SET, за да запаметите. След това ще се покаже дисплеят OFF TIME (време на изкл.). Тук задавате времето, в което желаете функцията да спре. Използвайте  или , за да смените часа и минутите, и SET, за да запаметите. След това ще се покаже силата на звука (VOL), с която желаете да бъдете събудени. Използвайте  или , за да смените силата на звука, и SET, за да запаметите. Извършете системата. Иконата на часовника показва, че будилникът е нагласен. Когато системата е изключена, можете да проверите часа, на който е нагласен будилникът, като натиснете TIMER. Можете също така да включите или изключите будилника, като натискате TIMER. За да нагласите будилника да се включи в различно време, включете системата и препограмирайте, като следвате същите стъпки, както по-горе.

Предпазни мерки



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.



Знакът светкавица в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява за всеки човек опасност от електрически удар.




Знакът удивителна в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте това устройство в затворени пространства, като библиотечен шкаф или друга подобна мебел.

ВНИМАНИЕ: Не запушвайте никой от вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с указанията на производителя.

Процедите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и за осигуряване на надеждно функциониране на изделието и предизвикването му от прогреване. Отворите не трябва никога да се запушват чрез поставяне на изделието върху креват, диван, килим или други подобни повърхности. Това изделие не бива да се поставя в затворени пространства, като например библиотека или шкаф, освен ако не се осигури необходимата вентилация или спазване указанията на производителя.



ВНИМАНИЕ:

Този продукт работи с лазерна система.

За да гарантирате правилно използване на този продукт, моля внимателно прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки. Ако уредът се нуждае от ремонт, свържете се с официален сервизен център.

Използването на различни от посочените тук управляващи устройства, настройки или операции може да доведе до излагане на опасно излучване.

За да се предизвикат от директно излагане на лазерните лъчи, не се опитвайте да отваряте затворения корпус. Лазерното излучване е видимо при отваряне. НЕ ГЛЕДАЙТЕ В ЛАЗЕРНИЯ ЛЪЧ.

ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да бъде излаган на въздействието на вода (капеща или пръскаща) и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течност, като вази например.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относно захранващия кабел

За повечето уреди се препоръчва да бъдат инсталирани към отделна верига.

Това означава верига с единичен контакт, който захранва само този уред и няма допълнителни контакти или разклонения. Проверете страницата с техническите характеристики на това ръководство, за да бъдете сигури.

Не претоварвайте стенните контакти. Претоварени, разхлабени или повредени стенни контакти, удължители, кабели с нарушена целост, повредена или напукана изолация са опасни. Всичко от тези условия може да доведе до електрически удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на уреда си и ако видът му свидетелства за повреда или влошаване на качеството, изключете го от контакта, не използвайте уреда и потърсете квалифициран техник да го подмени с подходящ.

Пазете захранващия кабел от неправилни физически или механични действия, като например усукване, отдаване, присипване, затискане от врата и настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и на мястото, където кабелът излиза от уреда.

За изключване на захранването от мрежата издърпайте щепселя на захранващия кабел от контакта При инсталиране на изделието се уверете, че контактът е леснодостъпен.

Извърляне на вашия стар уред



1. Когато този символ на задраскано кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EO.
2. Всички електрически и електронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта съоръжения, посочени от държавните или местните органи.
3. Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обрънете към вашата община, службите за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.



Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на Директива 2004/108/EC за електромагнитната съвместимост и на Директива 2006/95/EC за ниското напрежение.

Европейски представител:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Проблеми и решения

Симптом	Причина	Решение
Няма захранване.	<ul style="list-style-type: none"> Кабелът за захранване е изключен. 	<ul style="list-style-type: none"> Включете добре кабела за захранване в стенния контакт.
Няма звук.	<ul style="list-style-type: none"> Захранването на външния източник е изключено. Кабелът на тонколоните е включен на погрешно място. 	<ul style="list-style-type: none"> Включете външния източник. Инсталирайте кабела на тонколоната в правилно положение, а след това включете отново уреда с натискане на POWER.
Устройството не започва да възпроизвежда.	<ul style="list-style-type: none"> Поставен е невъзпроизведим диск. Дискът е поставен обратно. Дискът не е поставен в рамките на водача. Дискът е мръсен. 	<ul style="list-style-type: none"> Поставете възпроизведим диск. Поставете диска със страната за възпроизвеждане надолу. Поставете диска върху поставката за дискове правилно в рамките на водача. Почистете диска.
Дистанционното не работи правилно.	<ul style="list-style-type: none"> Дистанционното не е насочено към сензора за дистанционно на устройството. Дистанционното е твърде далече от устройството. Има препятствие на пътя между дистанционното и устройството. Батерията на дистанционното управление е източена. 	<ul style="list-style-type: none"> Насочете дистанционното към сензора за дистанционно на устройството. Работете с дистанционното в рамките на 23 фута (7 м). Отстранете препятствието. Сменете батерията с нова.

Технически характеристики

Общи	
Тегло нето	1.5 kg
Външни размери (Д x В x Ш)	150 x 150 x 205 mm
Радио	
FM Радиообхват	87.5 - 108.0 MHz или 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
AM Радиообхват - ОПЦИЯ	522 - 1620 kHz или 520 - 1720 kHz
Усилвател	
Изходна мощност	5 W + 5 W (T.H.D 10 %)
Честотна характеристика	30 - 20000 Hz
Съотношение сигнал-шум	75 dB
CD	
Честотна характеристика	40 - 20000 Hz
Съотношение сигнал-шум	75 dB
Динамичен обхват	75 dB
Тонколони (XAS12F)	
Тип	1-лентови, с 1 високоговорител
Импеданс	6 Ω
Честотна характеристика	100 - 17000 Hz
Ниво на налягането на звука	84 dB/W (1m)
Номинална входна мощност	5 W
Максимална входна мощност	10 W
Нетни размери (Д x В x Ш)	150 x 150 x 150 mm
Тегло нето	0.99 kg

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без уведомяване.



P/NO : MFL39672014