


E2_XA12_BHUNLLK_SLOVAK_MFL39672014



MODELY : XA12 (XA12-D0, XAS12F)

SLOVENSKY

Váš Hi-Fi systém toho dokáže tak veľa

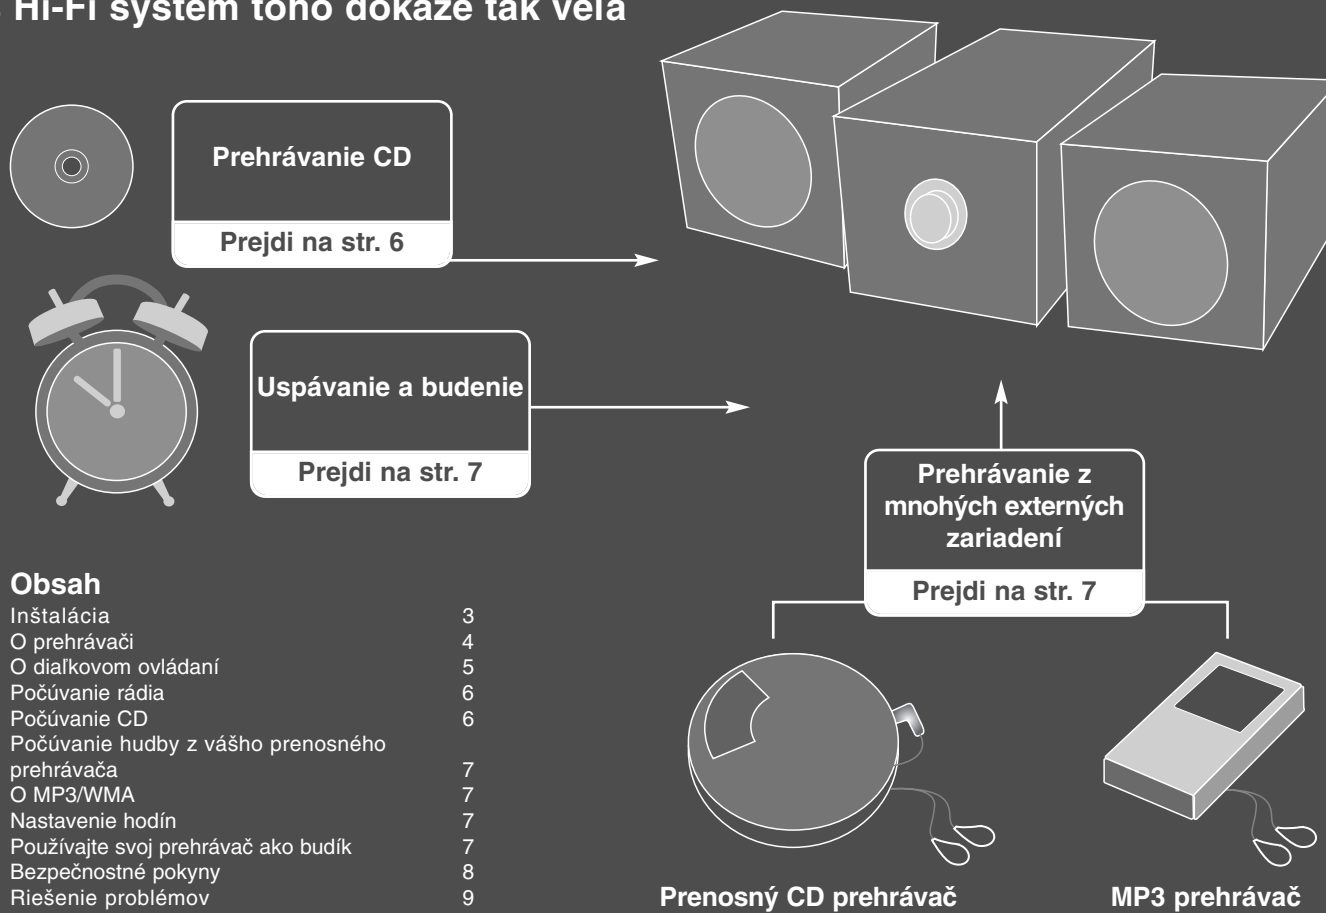

Obsah


Inštalácia	3
O prehrávači	4
O diaľkovom ovládaní	5
Počúvanie rádia	6
Počúvanie CD	6
Počúvanie hudby z vášho prenosného prehrávača	7
O MP3/WMA	7
Nastavenie hodín	7
Používajte svoj prehrávač ako budík	7
Bezpečnostné pokyny	8
Riešenie problémov	9
Technické údaje	9

Pred pripájaním, prevádzkovaním alebo nastavovaním tohto výrobku si pozorne a úplne prečítajte tento návod.

Inštalácia


1 Pripojte káble reproduktorov k prehrávaču

Káble ľavého reproduktora sa pripájajú ku konektoru označenému L (ľavý) + (plus) a - (mínus). Káble pravého reproduktora sa pripájajú ku konektoru označenému R (pravý) + (plus) a - (mínus). Ak chcete k prehrávaču pripojiť kábel, stlačte jeden zo štyroch plastových výstupkov v zadnej časti prehrávača. Konektor sa otvorí, aby ste doň mohli vložiť kábel.

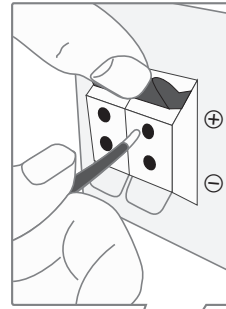



Do diaľkového ovládača vložte batérie

Ubezpečte sa, že polarita + (plus) a - (mínus) na batérii (veľkosť AAA) súhlasí s polaritou, ktorá je uvedená na diaľkovom ovládači.

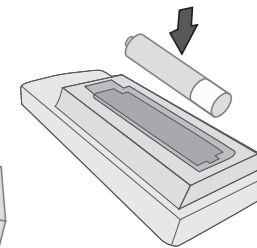

2 Nasadte anténu na príjem AM signálu na stojan – VOLITELNÝ


Pripojte anténu na príjem AM signálu k prehrávaču.

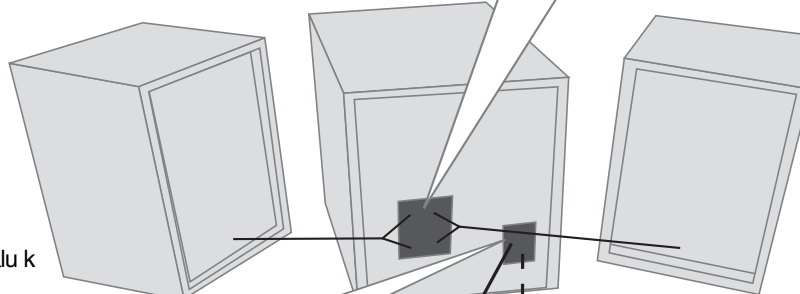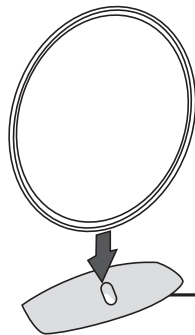

3 Pripojte anténu na príjem FM signálu

Príjem bude najlepší, keď dva voľné konce antény budú natiahnuté priamo a horizontálne.

4 Pripojte zástrčku k zásuvke v stene

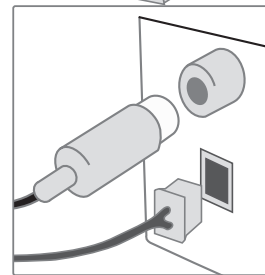

O prehrávači

MO./ST.

Týmto sa prepne tuner zo sterea na mono a zvyčajne sa zlepši príjem.

SET

Tlačidlo SET potvrdzuje čas, ktorý ste zvolili pri nastavení hodín. (pozri Nastavenie hodín)

FUNC. (FUNKCIA)


Mení funkcie medzi FM, AM (VOLITELNÉ), CD, PORTABLE atď.

⏻/⏸ (HLAVNÝ VYPÍNAČ)

Prístroj môžete prepnúť do úsporného režimu. Keď je prístroj zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo ⏻/⏸ asi na 3 sekundy. Ak chcete zrušiť úsporný režim, stlačte tlačidlo ⏻/⏸.

PORTABLE IN

Na pripojenie prenosného zariadenia a jeho prehrávanie cez reproduktory systému.

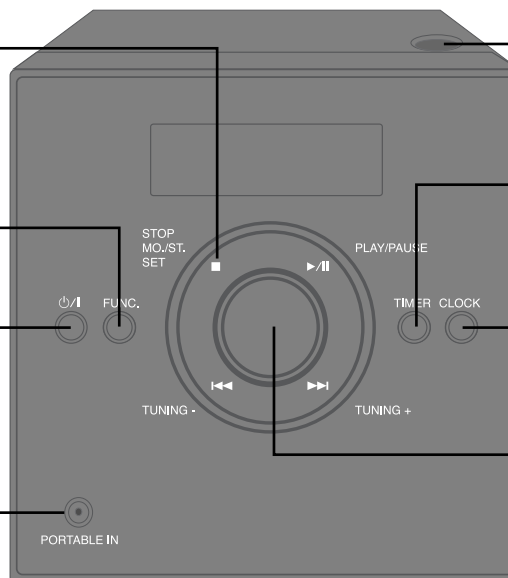

Dvierka CD mechaniky

Môžete použiť, keď vkladáte alebo vyberáte CD. Neotvárajte dvierka, keď sa prehráva CD.

TIMER (ČASOVAČ)

Pomocou funkcie TIMER môžete zapnúť alebo vypnúť prehrávanie CD alebo rozhlasového vysielania v požadovanom čase.

CLOCK (HODINY)

Na nastavenie hodín a kontrolu času.

VOLUME (HLASITOSŤ)

Ovláda hlasitosť pri použití akejkoľvek funkcie.

O diaľkovom ovládaní

Môžete zaspať pri počúvaní prehrávača

Najprv spustíte prehrávanie rádia alebo hudby. Stlačením tlačidla **SLEEP** na diaľkovom ovládaní jeden alebo viackrát zvolíte čas v rozmedzí 10 až 180 minút, po ktorom sa prehrávač vypne.

Vyhľadajte priečinok so súbormi MP3/WMA

Ak prehrávate CD, ktoré obsahuje súbory MP3/WMA v niekoľkých adresároch, stlačením tlačidla **PRESET/FOLDER** vyberte priečinok, ktorý chcete prehrať.

Zvoľte „číslo predvolby“ rozhlasovej stanice (pozri Počúvanie rádia)

Zmena funkcií

Mení funkcie medzi FM, AM (VOLITELNÉ), CD alebo PORTABLE.

eXtreme Dynamic Sound System


Zvýrazníte výšky, basy a efekt priestorového zvuku. Na displeji sa zobrazí nápis XDSS. Opätovným stlačením prepnete na režim NORMAL.

MP3 - OPT

Optimalizuje komprimované MP3 súbory, aby lepšie vynikli basové zložky. (XDSS → MP3-OPT → NORMAL)

Vyhľadávanie rozhlasových staníc podľa typu stanice - VOLITELNE

(pozri Počúvanie rádia)

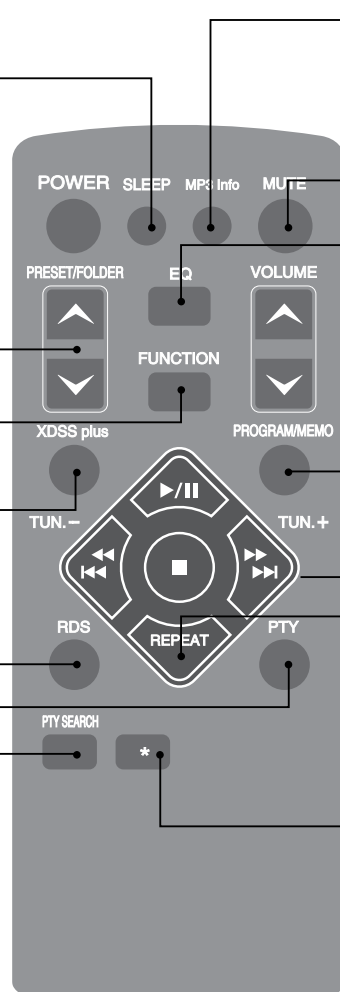

Pozrite si informácie o vašej hudbe
Súbory MP3/WMA obsahujú často informácie o súbore. Sú to informácie ako názov skladby, albumu, meno interpreta alebo informácie o čase. Ak chcete zobrazit tieto informácie, stlačte tlačidlo **MP3 Info** počas prehrávania súboru.

Dočasné vypnutie zvuku
Opätovným stlačením sa zvuk znovu zapne.

Nastavenie kvality zvuku
Môžete si zvolit medzi 4 nastaveniami zvuku. Požadovaný zvukový režim zvolte tlačidlom **EQ**. (NORMAL → ROCK → POP → CLASSIC)

Na ukladanie rozhlasových staníc
Ak ste uložili rozhlasové stanice pomocou tlačidla **PROGRAM/MEMO**, môžete medzi nimi prechádzať a jednu si vybrať. (pozri Počúvanie rádia)
Počúvajte skladby v akomkoľvek poradí (pozri Počúvanie CD)

Používa sa pri prehrávaní CD

Počúvajte skladby znovu a znovu
Ak stlačíte tlačidlo **REPEAT** jedenkrát, bude sa opakovať aktuálne prehrávaná skladba. Ak stlačíte tlačidlo **REPEAT** dvakrát, bude sa opakovať celé CD, alebo ak počúvate celý priečinok na CD so súbormi MP3/WMA. Na displeji sa zobrazí, čo sa opakuje.

Toto tlačidlo nie je k dispozícii.

Počúvanie rádia

	NAPREHRÁVAČI	NADIAĽKOVOM OVLÁDANÍ
1. Voľba FM pásma (AM – VOLITELNÉ):	FUNC.	FUNCTION
2. Výber rozhlasovej stanice:	TUNING-/TUNING+	TUN.-/TUN.+
3. Uloženie rozhlasovej stanice: Na displeji sa zobrazí číslo, pod ktorým bude stanica uložená.		PROGRAM/MEMO
4. Výber uloženej stanice: Dá sa uložiť až 50 rozhlasových staníc.		PRESET/FOLDER
5. Pre potvrdenie stlačte:		PROGRAM/MEMO

Počúvanie rádia – viac možností

Prezeranie informácií o rozhlasových staniciach – VOLITELNÉ

FM prijímač má funkciu Radio Data System (RDS). Tá zobrazuje písmená RDS na displeji, spolu s informáciami o počúvanej rozhlasovej stanici. Informácie zobrazíte niekoľkonásobným stlačením tlačidla **RDS** na diaľkovom ovládaní.

PTY - Typ programu, napr. News (správy), Sport (Šport), Jazz Music (džezová hudba).

RT - Rádiotext názov rozhlasovej stanice.

CT - Čas riadený stanicou, čas v mieste, odkiaľ vysiela rozhlasová stanica.

PS - Názov programovej služby, názov kanálu.

Stlačením tlačidla **RDS** môžete vyhľadávať rozhlasové stanice podľa typu programu. Na displeji sa zobrazí posledný použitý typ programu. Stlačením tlačidla **PTY** jeden- alebo viackrát zvolíte preferovaný typ programu.

Stlačte a podržte tlačidlo **PTY SEARCH**. Prijímač automaticky vykoná vyhľadávanie. Keď sa nájde stanica, vyhľadávanie sa zastaví.

Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc

Stlačte tlačidlo **TUNING - /TUNING +** na prednom paneli (alebo stlačte **TUN.- / TUN.+** na diaľkovom ovládaní na viac ako 0,5 sekundy.

Prijímač začne automaticky vyhľadávať stanice a zastaví sa, keď nejakú rozhlasovú stanicu nájde.

Vymazanie všetkých uložených staníc

Stlačte a podržte tlačidlo **PROGRAM/MEMO** na dve sekundy. Zobrazí sa nápis „CLEAR“. Stlačením tlačidla **PROGRAM/MEMO** vymažete všetky uložené stanice.

Voľba „číslo predvoľby“ pre rozhlasovú stanicu

Zvoľte požadovanú stanicu stlačením tlačidla **TUN.- / TUN.+** na diaľkovom ovládaní alebo **TUNING - /TUNING +** na prednom paneli.

Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMO**, stanica bude blikať. Stlačením tlačidla **PRESET/FOLDER** na diaľkovom ovládaní zvolíte predvolené číslo predvoľby. Stlačením tlačidla **PROGRAM/MEMO** ho uložíte.

Počúvanie CD

	NAPREHRÁVAČI	NADIAĽKOVOM OVLÁDANÍ
1. Otvorenie dvierok priestoru CD mechaniky:	PUSH OPEN	
2. Vkladanie CD: Popis musí smerovať hore.		
3. Zatvorenie dvierok CD: Na displeji sa zobrazí celkový počet skladieb (súborov).	PUSH OPEN	
4. Voľba funkcie CD:	FUNC.	FUNCTION
5. Spustenie prehrávania CD:	▶/ 	▶/
6. Zastavenie prehrávania CD:	■	■

Počúvanie CD – viac možností

Pozastavenie alebo opätovné spustenie CD

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **▶/||**.

Ak chcete pokračovať v prehrávaní, znovu stlačte toto tlačidlo.

Vyhľadanie časti skladby

Podržte **◀◀/▶▶** na prednom paneli alebo **◀◀◀◀/▶▶▶▶** na diaľkovom ovládaní. (Táto funkcia je k dispozícii iba pre audio CD).

Posun na ďalšiu skladbu

Stlačte **◀◀/▶▶** na prednom paneli alebo **◀◀◀◀/▶▶▶▶** na diaľkovom ovládaní.

Počúvanie skladieb v ľubovoľnom poradí

Až 20 skladieb na CD môžete počúvať v poradí, aké si vyberiete.

Vložte CD a počkajte, kým sa načíta. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMO**, potom tlačidlom **◀◀/▶▶** vyberte skladbu.

Uložte ju opätovným stlačením tlačidla **PROGRAM/MEMO** a zvolte ďalšiu skladbu. Stlačte tlačidlo **▶/||**. Ak chcete vymazať svoj výber, stlačte tlačidlo **STOP, PROGRAM/MEMO, STOP**.

Počúvanie hudby z vášho prenosného prehrávača

Prehrávač sa dá použiť na prehrávanie hudby z mnohých typov prenosných prehrávačov.

	NAPREHRÁVAČI	NADIAĽKOVOM OVLÁDANÍ
1. Pripojte prenosný prehrávač ku konektoru PORTABLE IN na prednej časti prehrávača.		
2. Zapnite prístroj:		POWER
3. Zvoľte funkciu PORTABLE	FUNC.	FUNCTION
4. Zapnite prenosný prehrávač a spustíte na ňom prehrávanie.		

O MP3/WMA

Kompatibilita MP3/WMA diskov s touto jednotkou je ohraničená nasledovne:

- Vzorkovacia frekvencia
8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Dátový tok
8 - 320 kbps(MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
- Fyzický formát CD - R musí vyhovovať norme „ISO 9660“.
- Ak nahrávate súbory MP3/WMA pomocou softvéru, ktorý nedokáže vytvoriť súborový systém, napríklad „Direct-CD“ a pod., je nemožné tieto súbory prehrať. Odporúčame vám použiť program „Easy-CD Creator“, ktorý vytvára súborový systém ISO 9660.
- Názvy súborov by mali mať 30 a menej znakov a musia obsahovať príponu „.mp3“ alebo „.wma“, napr. „*****.MP3“ alebo „*****.WMA“
- Nepoužívajte špeciálne znaky ako napr. / : * ? „ < >“ a pod.
- Ak je celkový počet súborov na disku vyšší ako 1000, zobrazí sa ako 999.

Nastavenie hodín

	NAPREHRÁVAČI
1. Stlačte aspoň na 2 sekundy:	CLOCK
2. Vyberte si jednu z možností AM 12:00 (pre 12-hodinový formát času) alebo 0:00 (pre 24-hodinový formát času).	
3. Potvrďte svoj výber:	SET
4. Zvoľte hodiny:	
5. Stlačte:	SET
6. Zvoľte minúty:	
7. Stlačte:	SET

Používajte svoj prehrávač ako budík

Stlačte a podržte tlačidlo **TIMER** na dve sekundy. Každá funkcia, TUNER PRIJÍMAČ, CD bliká dve sekundy. Keď sa zobrazí funkcia, ktorá má hrať pri zobudení, stlačte tlačidlo **SET**.

Ak zvolíte možnosť TUNER zobrazia sa stanice, ktoré ste uložili ako prednastavené. Tlačidlami alebo zvoľte požadovanú stanicu a potom stlačte tlačidlo **SET**.

Na displeji sa zobrazí nápis ON TIME. Tu nastavíte čas, kedy sa má budík aktivovať. Tlačidlami alebo zmeníte hodiny a minúty a tlačidlom **SET** nastavenie uložíte.

Potom sa na displeji zobrazí nápis OFF TIME. Tu nastavíte čas, kedy sa má požadovaná funkcia vypnúť. Tlačidlami alebo zmeníte hodiny a minúty a tlačidlom **SET** nastavenie uložíte.

Potom sa vám zobrazí hlasitosť (VOL), pri akej chcete byť zobudení. Tlačidlami alebo zmeňte hlasitosť a tlačidlom **SET** ju uložte.

Vypnite systém. Ikona hodín znamená, že budík je nastavený.

Keď je systém vypnutý, môžete skontrolovať čas, na ktorý je budík nastavený, pomocou tlačidla **TIMER**. Tlačidlom **TIMER** môžete tiež zapnúť a vypnúť budík. Ak chcete nastaviť, aby sa budík aktivoval v inom čase, zapnite systém a preprogramujte ho podľa vyššie uvedených pokynov.

Bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE: Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ ČÁSTI. OPRAVY ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÉHO PERSONÁLU.



Tento blesk s nadol smerujúcou šípkou v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti nebezpečného neizolovaného vysokého napätia vnútri skrinky zariadenia, ktoré môže byť dostatočne silné pre osoby na spôsobenie úrazu elektrickým prúdom.




Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre sprevádzajúcej tento výrobok.

VÝSTRAHA: Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VĽHKOSTI.

UPOZORNENIE: Tento výrobok neumiestňujte do obmedzených priestorov, napr. knižnice a podobne.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Inštalujte podľa pokynov výrobcu.

Medzery a otvory na kryte slúžia na vetranie, na zabezpečenie spoľahlivej činnosti výrobku a na ochranu pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť nikdy zablokované tým, že výrobok umiestnite na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Tento výrobok sa nesmie uložiť do uzatvoreného priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak tam nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo ak to neumožňujú pokyny výrobcu.



UPOZORNENIE:

Tento výrobok používa laserový systém.

Aby ste zaistili správne používanie výrobku, prosím, prečítajte si pozorne návod na obsluhu a ponechajte si ho po ruke. V prípade, že výrobok vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizovaného servisného stredisko. Používanie ovládačov, nastavovania alebo výkon postupov iných ako sú tu uvedené, môže mať za následok nebezpečné vystavenie sa ožiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu sa laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať vnútro. Pri otvorení je možno vidieť laserové ožiarenie. NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.

UPOZORNENIE : Prístroj sa nesmie vystavovať vode (kvapkajúcej alebo striekajúcej) a na prístroj sa nesmú dávať predmety obsahujúce tekutiny, ako napr. vázy.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Pre väčšinu zariadení sa odporúča, aby boli umiestnené vo vyhradenom okruhu.

Je to obvod s jedným výstupom, ktorý zásobuje elektrickou energiou iba to príslušné zariadenie a nemá prídavné výstupy alebo prídavné obvody. Pre istotu si pozrite stranu Technické údaje.

Elektrické zásuvky nepreťažujte. Preťažené, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predĺžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble, poškodená alebo popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto situácií môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Pravidelne kontrolujte napájací kábel vášho zariadenia a pokiaľ sa objaví poškodenie alebo opotrebovanie, zariadenie odpojte, prestaňte ho používať, a v autorizovanom servise nechajte nahradit kábel správnu náhradnou časťou.

Napájací kábel chráňte pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, nekrúťte ho, nestláčajte, nezatvárajte do dverí, ani naň nestupajte. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, odkiaľ kábel vychádza zo zariadenia.

Pri odpájaní od napájania vytiahnite elektrickú zástrčku. Keď výrobok inštalujete, zabezpečte, aby bola zástrčka ľahko dostupná.



Likvidácia vášho starého zariadenia

1. Keď sa na výrobku nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č.2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento výrobok zakúpili.



Tento produkt je vyrobený v súlade so Smernicou 2004/108/ES O elektromagnetickej kompatibilite a Smernicou 2006/95/ES O nízkonapäťových zariadeniach.

European representative :

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

Riešenie problémov

Príznak	Príčina	Oprava
Nie je elektrický prúd	<ul style="list-style-type: none"> Napájací kábel je odpojený. 	<ul style="list-style-type: none"> Správne zapojte napájací kábel do nástennej zásuvky.
Nie je zvuk	<ul style="list-style-type: none"> Napájanie externého zdroja je vypnuté. Kábel reproduktora je nesprávne pripojený. 	<ul style="list-style-type: none"> Zapnite externé zariadenie. Nastavte kábel reproduktora do správnej polohy, a potom znovu zapnite jednotku stlačením tlačidla POWER.
Prístroj nezačne prehrávať	<ul style="list-style-type: none"> Vložený je disk, ktorý sa nedá prehrávať. Disk je vložený opačne. Disk nie je vložený do drážky. Disk je znečistený. 	<ul style="list-style-type: none"> Vložte prehrávateľný disk. Vložte disk záznamovou stranou nadol. Správne položte disk na podávač do drážky. Vyčistite disk.
Diaľkové ovládanie nefunguje správne	<ul style="list-style-type: none"> Diaľkové ovládanie nie je namierené na snímač diaľkového ovládania jednotky. Diaľkové ovládanie je príliš ďaleko od jednotky. Medzi jednotkou a diaľkovým ovládaním je prekážka. Batéria v diaľkovom ovládaní je vybitá. 	<ul style="list-style-type: none"> Namierte diaľkové ovládanie na snímač diaľkového ovládania jednotky. Používajte diaľkové ovládanie v dosahu 7 m. Odstráňte prekážku. Vymeňte batériu za novú.

Technické údaje

Všeobecné	
Čistá hmotnosť	1.5 kg
Vonkajšie rozmery (š x v x h)	150 x 150 x 205 mm
Rádio	
FM Rozsah frekvencie ladenia	87.5 - 108.0 MHz alebo 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
AM Rozsah frekvencie ladenia - VOLITELNE	522 - 1620 kHz alebo 520 - 1720 kHz
Zosilňovač	
Výstupný výkon	5 W + 5 W (T.H.D 10 %)
Frekvenčný rozsah	30 - 20000 Hz
Odstup signál-šum	75 dB
CD	
Frekvenčný rozsah	40 - 20000 Hz
Odstup signál-šum	75 dB
Dynamický rozsah	75 dB
Reproduktory (XAS12F)	
Typ	1 pásmový 1 reproduktor
Odpor	6 Ω
Frekvenčný rozsah	100 - 17000 Hz
Úroveň akustického tlaku	84 dB/W (1m)
Menovitý vstupný výkon	5 W
Maximálny vstupný výkon	10 W
Čisté rozmery (šx v x h)	150 x 150 x 150 mm
Čistá hmotnosť (1EA)	0.99 kg

Prevedenie a technické údaje môže výrobca meniť bez predchádzajúceho oznámenia.



P/NO : MFL39672014