



Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



CE0168

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-E720

P/N : MFL67019903 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>Toto zařízení je určeno pro použití ve všech evropských zemích.</p> <p>Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Toto zariadenie je určené na používanie vo všetkých európskych štátoch.</p> <p>Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.</p>

Bluetooth QD ID B017002



LG-E720 Uživatelská příručka

- ČESKY

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.
- Tento přístroj není doporučeno používat zrakově postiženým osobám, protože má dotykovou klávesnici na displeji.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu LG-E720 od společnosti LG, který pracuje s nejnovějšími technologiemi digitální mobilní komunikace.



Likvidácia starého prístroja

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví osob.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Obsah

Důležité upozornění	6	Odemknutí obrazovky.....	24
1. Paměť telefonu.....	6	Domovská obrazovka	24
2. Optimalizace životnosti baterie.....	6	Přidání aplikací na domovskou obrazovku	25
3. Instalace operačního systému typu Open Source	7	Přechod k naposledy použitým aplikacím	26
4. Použití bezpečnostního gesta.....	8	Klávesnice na obrazovce	28
5. Použití nouzového režimu a úplného obnovení původního stavu	9	Použití klávesnice a zadávání textu .	28
6. Připojení k sítím WiFi.....	10	Prediktivní režim XT9	29
7. Použití karty microSD.....	10	Režim Abc.....	29
8. Otevírání aplikací a přepínání mezi nimi	11	Režim 123	29
9. Kopírování sady LG PC Suite z karty SD.....	11	Zadávání písmen s diakritikou	29
10. Připojení telefonu k PC.....	13	Příklad	29
11. Odemknutí obrazovky při použití datového připojení	14	Nastavení účtu Google	30
12. Telefon nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.....	14	Vytvoření účtu Google	30
13. Držte přístroj rovně.....	15	Přihlášení k účtu Google	30
14. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky	15	Hovory/Kontakty	32
Informace o telefonu	16	Uskutečnění hovoru	32
Instalace karty SIM a baterie	18	Volání kontaktů.....	32
Nabíjení telefonu	19	Příjem a odmítnutí hovoru	32
Instalace paměťové karty	19	Úprava hlasitosti hovoru	33
Formátování paměťové karty	20	Uskutečnění druhého hovoru	33
Domovská obrazovka	22	Zobrazení záznamů hovorů.....	33
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	22	Nastavení hovoru.....	34
Snímač blízkosti	22	Kontakty	35
Uzamknutí telefonu.....	23	Hledání kontaktu	35
		Přidání nového kontaktu.....	36
		Oblíbené kontakty.....	36
		Posílání zpráv/e-mail	37
		Posílání zpráv	37
		Odeslání zprávy	37

Obsah

Změna nastavení zpráv	38	Odeslání fotografie	58
Otevření aplikace E-mail a účty	40	Odeslání videozáznamu.....	59
Čtení zpráv.....	41	Hudba.....	59
Odpovídání na zprávu	42	Přehrání skladby.....	59
Označování zpráv hvězdičkou	42	Používání rádia	60
Psaní a posílání e-mailu	43	Vyhledávání stanic	60
Práce se složkami účtů	44	Obnovení kanálů.....	61
Přidání a úpravy e-mailových účtů ..	44	Poslech rádia	61
Sociální sítě	45	Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage)	62
Přidání účtu do telefonu	45	Uložení hudebních/video souborů do telefonu	62
Zobrazení a aktualizace stavu	45	Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu	63
Odebrání účtů v telefonu.....	46	Odeslání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth.....	64
Fotoaparát	47	Aplikace Google	66
Seznámení s hledáčkem	47	Google Maps™	66
Použití režimu ostření.....	48	Market™	66
Rychlé pořízení fotografie	48	Gmail™	67
Jakmile pořídíte fotografii.....	48	Google Talk™	67
Použití pokročilých nastavení.....	49	Nástroje	69
Zobrazení uložených fotografií	51	Nastavení budíku	69
Videokamera	52	Používání kalkulačky	69
Seznámení s hledáčkem	52	Přidání události do kalendáře	69
Rychlé pořízení videozáznamu	53	Změna náhledu kalendáře.....	70
Po pořízení videozáznamu	53	Aplikace ThinkFree Office.....	70
Použití pokročilých nastavení.....	54	Záznam hlasu.....	71
Sledování uložených videozáznamů ..	55	Nahrávání zvuku nebo hlasu.....	71
Úprava hlasitosti při sledování videa..	55	Odeslání hlasového záznamu.....	71
Vaše fotografie a videá	56	LG Air Sync	71
Úprava fotografií.....	56		
Multimédiá.....	58		
Změna zobrazení obsahu v Galerii ..	58		

Web.....	73	Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi	87
Prohlížeč.....	73	Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot.....	88
Použití voleb.....	73	Používání aplikace On-Screen Phone.....	89
Přidávání a používání záložek	74	Ikony aplikace On-Screen Phone ...	89
Změna nastavení webového prohlížeče	74	Funkce aplikace On-Screen Phone	89
Nastavení.....	75	Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače	90
Bezdrátové připojení a síť	75	Připojení mobilního telefonu k počítači.....	90
Zvuk.....	76	Kontrola připojení telefonu k počítači	91
Zobrazení.....	77	Odpojení telefonu od počítače	91
Poloha a zabezpečení	78	Aktualizace softwaru	92
Aplikace.....	79	Aktualizace softwaru telefonu	92
Účty a synchronizace	80	DivX Mobile.....	92
Ochrany osobních údajů.....	80	Příslušenství	94
Karta SD a paměť telefonu	81	Technické údaje.....	95
Vyhledávání.....	81	Řešení problémů.....	97
Jazyk a klávesnice.....	82	Návod pro bezpečné a efektivní použití	100
Hlasový vstup a výstup.....	82		
Usnadnění.....	84		
Datum a čas	84		
Info o telefonu	84		
Wi-Fi	84		
Připojení k síti WiFi	84		
Sdílení mobilního datového připojení telefonu	85		
Nastavení funkce USB tethering a Přenosný hotspot Wi-Fi	86		
Chcete-li sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní USB	86		
USB tethering a sdílení dat	87		

Důležité upozornění

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li volné místo v paměti telefonu menší než 10 %, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Správa aplikace:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Stiskněte klávesu **Odinstalovat** a stisknutím tlačítka OK odinstalujte požadovanou aplikaci.

2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení výdrže baterie:

- Vypněte rádiovou komunikaci, kterou nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Google Mail™, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stahované aplikace mohou snížit životnost baterie.

Zobrazení úrovně nabití baterie:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Info o telefonu > Stav**.
- 2 Stav (nabíjení, vybíjení) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

Sledování a řízení spotřeby baterie:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Info o telefonu > Využití baterie**.
- 2 V horní části obrazovky je uvedena doba použití baterie. Může to být buď doba od posledního připojení ke zdroji energie, nebo, v době připojení ke zdroji energie, doba, po kterou přístroj běžel na energii z baterie. Na hlavní ploše obrazovky je výpis aplikací nebo služeb,

které využívají energii baterie, seřazených od největšího po nejmenší množství.

3. Instalace operačního systému typu Open Source

Pokud do telefonu instalujete operační systém typu open source a nepoužíváte operační systém dodaný výrobcem, může dojít k poškození telefonu.

VAROVÁNÍ

Pokud instalujete a používáte operační systém jiný než poskytnutý výrobcem, na telefon se již nevztahuje záruka.

Důležité upozornění

VAROVÁNÍ:

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market™. Nebudou-li některé aplikace ve vašem telefonu řádně nainstalovány, hrozí, že telefon nebude fungovat normálně, případně může dojít k vážným chybám. Tyto aplikace a všechna jejich data a nastavení budete muset z telefonu odinstalovat.

VAROVÁNÍ:

Bezpečnostní opatření při použití gesta pro odemknutí.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech 5 možností, můžete se o ně pokusit po 30 sekundách.

4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavení bezpečnostního gesta pro telefon. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky.

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo, postupujte takto:

Po pěti pokusech o odemčení za použití bezpečnostního gesta můžete stisknout volbu Zapomenuté gesto a telefon odemknout pomocí údajů o účtu Google. Pak budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemknul.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapoměli, bude třeba obnovit výrobní nastavení.

5. Použití nouzového režimu a úplného obnovení původního stavu

Použití nouzového režimu

* Pro obnovení stavu telefonu při nefunkčnosti

- 1 Telefon vypněte a restartujte. V době, kdy se telefon zapíná, stiskněte při zobrazení loga Android klávesu Menu a podržte ji stisknutou. Telefon se nastartuje až do fáze zobrazení hlavní obrazovky a v levém spodním rohu se zobrazí „nouzový režim“.
- 2 Vyberte možnosti **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací** a zvolte aplikaci. Pak klepněte na ikonu **Odinstalovat**.
- 3 Po odinstalování aplikace telefon vypněte a restartujte.

* Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Pokud se tím neobnoví původní stav, inicializujte telefon pomocí možnosti **Úplné obnovení původního stavu**.

Pokud současně (déle než 10 sekund) stisknete a podržíte klávesy Napájení + Zvýšit hlasitost + Snížit hlasitost, telefon se zapne a ihned provede obnovení výrobního nastavení.

Pamatujte, že po provedení **Úplného obnovení původního stavu** budou všechna vaše data a aplikace vašeho telefonu nevratně smazány.

VAROVÁNÍ

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány. Před **obnovením původního stavu** nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Důležité upozornění

6. Připojení k sítím WiFi

V telefonu můžete používat služby WiFi po připojení k přístupovému bodu bezdrátové sítě (hot spot). Některé přístupové body jsou nezabezpečené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo chráněné bezpečnostními funkcemi, takže musíte svůj telefon nakonfigurovat tak, aby se k nim mohl připojit.

Funkci WiFi vypněte, pokud ji nepoužíváte. Prodloužíte tak výdrž baterie.

Zapnutí WiFi a připojení k síti WiFi:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte položky **Nastavení > Ovládání bezdrátových sítí > Nastavení WiFi**.
- 2 Stisknutím tlačítka **WiFi** tuto funkci aktivujte a začněte vyhledávat dostupné sítě WiFi.
 - Zobrazí se seznam dostupných

sítí WiFi. Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.

- 3 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť otevřená, zobrazí se výzva k potvrzení, zda se k ní chcete připojit, stisknutím tlačítka **Připojit**.
 - Pokud je síť zabezpečená, budete vyzváni ke vložení hesla nebo jiných ověřovacích údajů. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 4 Ve stavovém řádku se zobrazují stavové ikony sítě WiFi.

7. Použití karty microSD

Obrázky, ale i hudební soubory a videosoubory, lze ukládat pouze do externí paměti.

Ještě před použitím vestavěného fotoaparátu musíte do telefonu vložit paměťovou kartu microSD. Bez vložené paměťové karty nebude možné ukládat pořízené snímky a videa.

VAROVÁNÍ:

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě. Chcete-li bezpečně odebrat paměťovou kartu, vyberte kartu **Aplikace > Nastavení > Karta SD a paměť telefonu > Odpojit kartu SD.**

8. Otvírání aplikací a přepínání mezi nimi

Souběžné zpracování úloh je v systému Android snadné, protože otevřené aplikace stále běží i tehdy, když otevřete další aplikaci. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přecházet mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Ukončení používané aplikace

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací.**
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím tlačítka **Vynutit ukončení** ji přestaňte používat.

TIP! Návrat k posledním aplikacím

Stiskněte a podržte klávesu Domů a na obrazovce se zobrazí seznam naposledy použitých aplikací.

9. Kopírování sady LG PC Suite z karty SD

Pro synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba v počítači instalovat program LG PC suite.

Tento program si můžete stáhnout z webových stránek společnosti LG (<http://www.lge.cz>). Na webových stránkách společnosti LG najdete další informace o instalaci a použití programu.

Důležité upozornění

Protože je program PC Suite uložen na zabudované paměťové kartě microSD, můžete si jej snadno zkopírovat do počítače.

Program LG PC SUITE

LG PC Suite IV je program, který pomáhá připojit mobilní telefon k počítači pomocí datového komunikačního kabelu USB. Poté můžete používat funkce mobilního telefonu v počítači.

Hlavní funkce programu LG PC Suite IV

- Pohodlné vytváření, úpravy a smazání dat telefonu
- Synchronizace dat z počítače a telefonu (Kontakty, Kalendář/zprávy (SMS), Záložky, Záznam hovorů)
- Pohodlný přenos multimediálních souborů (Fotografie, Video, Hudba) prostým přetažením mezi počítačem a telefonem
- Přenos zpráv z telefonu do počítače
- Použití telefonu jako modemu
- Aktualizace softwaru bez ztráty dat

Telefon LG-E720

nepodporuje tyto funkce:

- Připojení k počítači přes Bluetooth
- Úkoly v kalendáři
- Poznámky
- E-mail
- Aplikace Java

Uživatelskou příručku aplikace PC Suite IV naleznete v menu Nápověda po dokončení instalace aplikace PC Suite IV.

Instalace programu LG PC Suite z paměťové karty microSD

- 1 Vložte svou paměťovou kartu microSD do telefonu. (Karta již může být v telefonu vložena.)
- 2 Před připojením datového kabelu USB zkontrolujte aktivaci režimu **Pouze Mass storage úložiště** v telefonu. (V menu aplikací vyberte možnost **Nastavení > Karta SD a paměť telefonu**, poté zaškrtněte políčko **Pouze režim Mass storage**.)

3 Připojte telefon pomocí datového kabelu USB do počítače.

- (1) Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.
- (2) Zkopírujte složku „LGPCSuiteIV“ umístěnou na kartě microSD do počítače.
- (3) V počítači spusťte soubor LGInstaller.exe a postupujte podle pokynů.

* Po dokončení instalace sady LG PCSuite IV, deaktivujte režim **Pouze Mass storage**, aby byla spuštěná pouze sada LG PCSuite IV.

POZNÁMKA: Nemažte ani neodebírejte jiné programové soubory nainstalované na paměťové kartě, protože by mohlo dojít k poškození předinstalované aplikace v telefonu.

10. Připojení telefonu k PC

Přenos souborů pomocí kabelu USB:

- 1 Vložte svou paměťovou kartu microSD do telefonu. (Karta již může být vložená do telefonu.)
- 2 Před připojením datového kabelu USB zkontrolujte aktivaci režimu Pouze Mass storage v telefonu. (V menu aplikací vyberte možnost **Nastavení > Karta SD a paměť telefonu**, poté vyberte položku Pouze Mass storage a zaškrtněte políčko.)
- 3 Pro připojení telefonu k portu USB počítače použijte kabel USB dodaný s telefonem. Budete upozorněni, že je připojeno rozhraní USB.
- 4 Otevřete oznamovací lištu a stiskněte možnost **USB připojeno**.
5. Zvolte možnost **Připojit**, čímž potvrdíte, že chcete přenést soubory mezi kartou microSD telefonu a počítačem.

Důležité upozornění

Je-li telefon připojen jako úložné zařízení USB, budete na to upozorněni oznámením. Karta microSD telefonu je připojena k počítači jako pevný disk. Nyní můžete kopírovat soubory na kartu microSD i z ní.

POZNÁMKA: Při odinstalaci sady PC Suite IV nebudou automaticky odebrány ovladače zařízení USB a Bluetooth. Proto je nutné je odinstalovat ručně.

TIP! Kartu microSD v telefonu budete moci znovu použít po otevření oznamovací lišty a volbě „**Vypnout úložiště USB**“.

V této době nebudete mít ke kartě microSD v telefonu přístup, takže nebudete moci používat aplikace, které s kartou microSD pracují, např. Fotoaparát, Galerie a Hudba.

Při odpojování telefonu od počítače důsledně dodržujte pokyny počítače pro odpojení karty microSD a proveďte odpojení zařízení USB řádně.

Ochráníte tak informace na kartě před ztrátou.

1. Telefon řádně odpojte od počítače.
2. Otevřete Oznamovací lištu a zvolte možnost **Vypnout úložiště USB**.
3. V zobrazeném dialogovém okně zvolte možnost **Vypnout**.

11. Odemknutí obrazovky při použití datového připojení

Při použití datového připojení displej ztmavne, pokud jej nebudete nějakou dobu používat. Chcete-li zapnout displej LCD, stačí se jej dotknout.

12. Telefon nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.

Odpojte telefon a počítač prostřednictvím datového kabelu, mohlo by to způsobit chyby v počítači.

13. Držte přístroj rovně.

Mobilní telefon držte rovně jako běžný telefon. Telefon LG-E720 má interní anténu. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili tuto zadní část telefonu, jinak dojde ke snížení výkonu telefonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna anténa. Mohlo by to mít vliv na kvalitu hovoru.

14. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Jestliže telefon nereaguje na akce uživatele nebo obrazovka zamrzne, proveďte tento postup:

Vyjměte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon. Pokud připojení stále nefunguje, obraťte se prosím na servisní středisko.

Informace o telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy Napájení po dobu 3 sekund. Chcete-li telefon vypnout, stiskněte klávesu Napájení po dobu 3 sekund a stiskněte tlačítko Vypnuto.

Sluchátko

Snímač blízkosti

Klávesa Domů 

Návrat na domovskou obrazovku z jakékoli obrazovky

Klávesa Menu 

Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici..



Tlačítko Napájení/
Zamknout

Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon.

Vypnutí a zamknutí obrazovky

Klávesa Zpět 

Návrat na předchozí obrazovku

Klávesa Vyhledávání 

Vyhledávání na webu a hledání obsahu v telefonu.



VAROVÁNÍ

Pokud na telefon položíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte ochrannou fólii na snímači blízkosti displeje LCD. Mohlo by dojít k poškození snímače.

TIP! Kdykoli klepnete na aplikaci, můžete zobrazit dostupné možnosti stisknutím klávesy Menu.

TIP! Pokud telefon LG-E720 při použití vykazuje chyby nebo jej nemůžete zapnout, vyjměte baterii, znovu ji vložte a telefon po 5 sekundách znovu zapněte.

POZNÁMKA: Telefon LG-E720 nepodporuje video volání.

Konektor pro stereofonní sluchátka

Nabíječka, konektor kabelu micro USB



Tlačítko Napájení/
Zamknout

Klávesy hlasitosti


- Na domovské obrazovce: ovládají hlasitost vyzvánění.
- Během hovoru: ovládají hlasitost sluchátka.
- Při přehrávání skladby: souvisle ovládají hlasitost.



Objektiv fotoaparátu

Slot paměťové karty microSD

Slot SIM karty

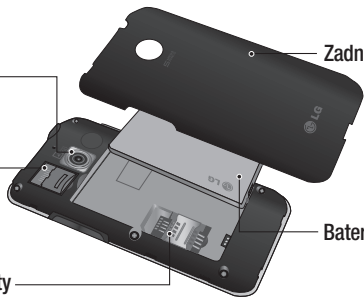

Zadní kryt

Baterie



Informace o telefonu

Instalace karty SIM a baterie


Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití.

Vložení karty SIM a baterie:


- 1 Chcete-li sundat zadní kryt, držte telefon pevně v ruce. Druhou rukou pevně zatlačte palcem na zadní kryt. Ukazováčkem zvedněte kryt baterie.

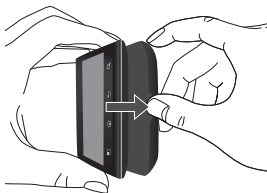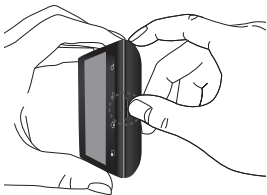

- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

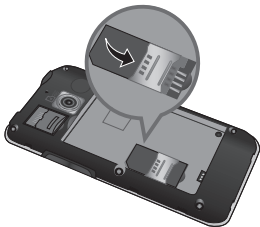


- 3 Baterii vložte na místo vyrovnáním zlatých kontaktů na telefonu a baterii.

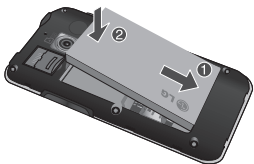


4 Nasadíte zadní kryt telefonu zpět.



Nabíjení telefonu

Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti. Nechte telefon LG-E720 plně nabít, dokud se nezobrazí ikona .

POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

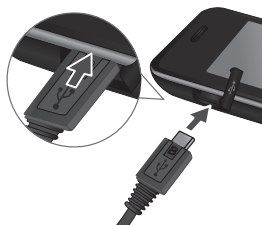

Instalace paměťové karty

Aby bylo možné ukládat multimediální soubory, například snímky pořízené vestavěným fotoaparátem, je třeba do telefonu vložit paměťovou kartu.

POZNÁMKA: Telefon LG-E720 podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB.



Postup vložení paměťové karty:

1 Před vložení nebo vyjmutím paměťové karty telefon vypněte. Sejměte zadní kryt.

Informace o telefonu



- 2 Otevřete ochranu slotu a vložte paměťovou kartu do slotu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

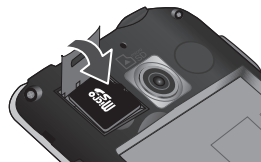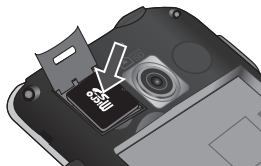

- 3 Zavřete ochranu slotu.



VAROVÁNÍ!

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

POZNÁMKA: Všechny soubory na kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Vyhledejte a stiskněte možnost **Karta SD a paměť telefonu**.
- 4 Odpojit kartu SD.
- 5 Stiskněte možnost **Formátovat kartu SD** a poté volbu potvrďte.
- 6 Pokud je nastaveno heslo, zadejte jej. Výchozí nastavení je 0000. Karta se následně zformátuje a bude připravena k použití.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

TIP!

Pokud jste již paměťovou kartu odpojili, můžete ji následujícím způsobem naformátovat.

Stiskněte možnosti **Aplikace > Nastavení > Karta SD a paměť telefonu > Formátovat kartu SD**.

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

Stisknutí – Stisknutím můžete vybrat menu/možnost nebo spustit aplikaci.

Stisknutí a podržení –

Stisknutím a podržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

Tažení – Tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

Rychlý pohyb prstem – Rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

Poznámka:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.

- Nevytvářejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Snímač blízkosti

Při příjmu a uskutečnění hovorů tento snímač automaticky vypne podsvícení a zamkne klávesy mobilu v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Díky tomu je životnost baterie delší a je tak zabráněno tomu, že by klávesy mobilu při stisknutí nefungovaly, pokud by došlo k automatickému zamčení kláves mobilu během hovorů.

Uzamknutí telefonu

Pokud telefon LG-E720 právě nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka napájení. Tímto krokem zabráníte neúmyslným stisknutím a ušetříte baterii.

Pokud navíc telefon určitou dobu nepoužíváte, domovská, případně jiná zobrazená obrazovka se uzamkne, aby se šetřila energie baterie.

POZNÁMKA: Pokud jsou při nastavení gesta spuštěny nějaké programy, mohou být spuštěny i v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky. (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

TIP! Nastavení

bezpečnostního gesta:

Spojením čtyř nebo více teček můžete nakreslit vlastní bezpečnostní gesto.


Pokud nastavíte gesto, obrazovka telefonu se uzamkne. Chcete-li telefon odemknout, nakreslete nastavené gesto na obrazovce.

Upozornění: Při nastavení bezpečnostního gesta je třeba nejprve vytvořit účet služby Gmail.




Upozornění: Pokud po sobě následuje více než 5 chyb nakreslení gesta, nebude možné telefon odemknout. V takovém případě budou smazány vaše osobní informace a stažená data.

Domovská obrazovka

Odemknutí obrazovky

Telefon probudíte stisknutím klávesy **Napájení**. Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Stisknutím ikony  zámku a tažením prstu doprava obrazovku odemknete. Zobrazí se naposledy zobrazená obrazovka.

Tichý režim

Na oznamovací liště stiskněte ikonu  tak, aby se změnila na . Nebo pokud nepoužíváte bezpečnostní gesto na odemknutí, jednoduše potáhněte  doleva.


Domovská obrazovka


Mezi panely můžete jednoduše přepínat tažením prstu doleva nebo doprava.


Jednotlivé panely také můžete přizpůsobit pomocí widgetů, zástupců svých oblíbených aplikací, složek a tapet.

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky LG se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.

 Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísla.

 Stisknutím ikony otevřete kontakty.

 Stiskněte kartu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace.

Pokud chcete otevřít požadovanou aplikaci, jednoduše stiskněte její ikonu ze seznamu aplikací.

POZNÁMKA: Předem načtené aplikace se mohou lišit v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.



Stisknutím ikony **Zpráva** otevřete menu zpráv.

Zde můžete vytvořit novou zprávu.



Stisknutím otevřete Prohlížeč.

Přidání aplikací na domovskou obrazovku

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním zkratk, aplikací a složek. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené widgety.

Postup přidání ikony na domovskou obrazovku:



- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Přidat**. Případně dlouze stiskněte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu **Přidat na domovskou obrazovku** stiskněte typ položky, kterou chcete přidat.

3 V seznamu například vyberte možnost **Složky** a klepněte na ni.

4 Na domovské obrazovce se zobrazí ikona nové složky. Ikonu přetáhněte na požadovaná místa na zvoleném panelu a sejměte prst z obrazovky.

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace, stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat.

Postup odebrání ikony aplikace z domovské obrazovky:

- 1 Stiskněte a podržte ikonu. Ikona Aplikace se změní na ikonu **Koš** .
- 2 Přetáhněte ikonu aplikace na ikonu **Koš** .

POZNÁMKA: Předem načtené aplikace nelze smazat. (Z obrazovky je možné smazat pouze jejich ikony.)


Domovská obrazovka

Přechod k naposledy použitým aplikacím


- 1 Stiskněte a podržte klávesu **Domů**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.

Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.



Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.

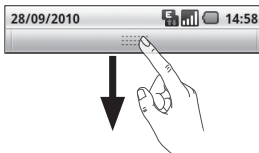

Nebo na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Oznámení**. Zde můžete kontrolovat a spravovat upozornění na stav připojení Wi-Fi, Bluetooth, GPS a další upozornění.

Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie, i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.



[Stavový řádek]

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál

Ikona	Popis
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Sluchátka s kabelem
	Přesměrování hovorů
	Přidržení hovoru
	Reproduktor je zapnutý
	Mikrofon telefonu je ztlumený
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Připojeno k zařízení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta
	Režim V letadle
	Vyzvánění je vypnuto
	Režim vibrací

Ikona	Popis
	Není vložena karta SD
	Baterie je plně nabita
	Baterie se nabíjí
	Příjem dat
	Odesílání dat
	Příjem a odesílání dat
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Nalezena poloha GPS
	Služba On-Screen Phone byla připojena
	Další 2 oznámení nejsou zobrazena

Domovská obrazovka


Ikona	Popis
	Probíhá hovor
	Synchronizace dat
	Stahování dokončeno
	Nová zpráva G-Mail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva
	Přehrávání skladby
	Nadcházející událost
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní


Klávesnice na obrazovce


Text můžete zadávat také pomocí klávesnice na obrazovce.


Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chceteli klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

Použití klávesnice a zadávání textu


 Napíšete další psané písmeno jako velké. Dvojit klepnutí nastaví všechna písmena jako velká.


 Zapnutí nebo vypnutí režimu XT9.


 Klepnutím zobrazíte menu Nastavení. Můžete zvolit z možností Nastavení editoru, Typy klávesnice, Jazyk písma, Uživatelský slovník a Metoda zadávání dat.

 Klepnutím lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí.

 Klepnutím vstoupíte na další řádek v poli zprávy.

 Klepnutím můžete skrýt nebo zobrazit klávesnici na obrazovce.

 Klepnutím odstraníte předchozí znak.

 Klepnutím zadáte mezeru.

Prediktivní režim XT9

Klávesnice na obrazovce obsahuje prediktivní text, který vám pomůže psát rychle a přesně. Prediktivní režim XT9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova podle pořadí stisknutí kláves s čísly. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník bude předvídat slovo, které chcete použít.

Režim Abc

Tento režim umožňuje zadávat písmena jedním, dvěma, třemi nebo čtyřmi stisknutími klávesy označené požadovaným písmenem, dokud se dané písmeno nezobrazí..

Režim 123

Tento režim umožňuje mnohem rychlejší zadávání čísel do textových zpráv (například telefonního čísla). Před ručním přepnutím zpět do příslušného režimu zadávání textu stiskněte klávesy odpovídající požadovaným číslicím.

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „ä“).

Poté, co příslušný znak písmene zmizí, stiskněte opakovaně stejnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný speciální znak.

Příklad

Chcete-li zadat znak „ä“, stiskněte a podržte klávesu pro znak „a“.

Nastavení účtu Google

Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu bude požadováno přihlášení k vašemu stávajícímu účtu služby Google. Pokud nemáte účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Vytvoření účtu Google

- 1 Stisknutím karty **Aplikace**  na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Klepněte na možnost **Gmail** a klepnutím na položky **Další** > **Vytvořit** spusťte průvodce instalací služby Google Mail.
- 3 Stisknutím textového pole otevřete dotykovou klávesnici a zadejte své jméno a uživatelské jméno účtu Google. Při zadávání textu můžete přejít na další pole stisknutím klávesy **Další** na klávesnici.

- 4 Po zadání jména a uživatelského jména klepněte na klávesu **Další**. Telefon se spojí se servery společnosti Google a zkontroluje dostupnost uživatelského jména.
- 5 Zadejte a znovu zadejte heslo. Potom postupujte podle pokynů a zadejte povinné a volitelné údaje účtu. Počkejte, až server vytvoří váš účet.

Přihlášení k účtu Google

- 1 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Přihlásit**. Vyčkejte na přihlášení.
- 2 Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Google Mail™ a další služby Google.
- 3 Po nastavení účtu Google v telefonu bude telefon automaticky synchronizován s webovým účtem služby Google. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete používat aplikace Google Mail, Kalendář Google, Android Market a Mapy Google;

V telefonu tak můžete stahovat aplikace ze služby Android Market; zálohovat nastavení na servery služby Google a využívat další služby Google.

DŮLEŽITÉ




- Některé aplikace, například Kalendář, pracují pouze s prvním přidaným účtem Google. Pokud spolu s telefonem hodláte používat více než jeden účet Google, nezapomeňte se v těchto aplikacích nejprve přihlásit k požadovanému účtu. Po přihlášení je provedena synchronizace vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. Pokud se k účtu Google nepřihlásíte během nastavení, zobrazí se výzva


k přihlášení nebo k vytvoření účtu Google při prvním spuštění aplikace, která tento účet vyžaduje (například Gmail nebo Android Market).

- Chcete-li použít funkci zálohy k obnovení vašich nastavení tohoto telefonu z jiného telefonu využívajícího operační systém Android, je nutné se přihlásit k účtu Google nyní, během nastavení. Pokud s přihlášením počkáte na dokončení nastavení, vaše nastavení se neobnoví.
- Máte-li podnikový účet poskytnutý vaší společností nebo jinou organizací, vaše oddělení IT může mít speciální pokyny pro přihlášení k tomuto účtu.


Hovory/Kontakty

Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím možnosti  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici lze smazat stisknutím ikony **Smazat** .
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím možnosti **Ukončit** .



TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a podržte klávesu .

Volání kontaktů



- 1 Stisknutím klávesy  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte pole **Hledat** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat.

Příjem a odmítnutí hovoru

Uzamčená obrazovka:

Když telefon zvoní, přetáhněte ikonu **Přijmout hovor**  doprava. Příchozí hovor odmítnete přetažením ikony **Odmítnout**  doleva. Stiskněte ikonu Zprávy s omluvou mezi „Přijetím hovoru“ a „Odmítnutím hovoru“, pokud chcete jednu z nich odeslat. Pokud volá neznámý volající, ikona Zprávy s omluvou se nezobrazí.





Odemknutá obrazovka

Když telefon zvoní, stiskněte ikonu **Přijmout hovor** . Příchozí hovor odmítnete stisknutím ikony **Odmítnout** . Stiskněte ikonu Zprávy s omluvou mezi „Přijetím hovoru“ a „Odmítnutím hovoru“, pokud chcete jednu z nich odeslat. Pokud volá neznámý volající, ikona Zprávy s omluvou se nezobrazí.

Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na pravé straně telefonu.


Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte ikonu . Potom vyberte číslo, které chcete volat.
- 2 Volejte číslo nebo prohledejte kontakty.
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  spojíte hovor.
- 4 Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 5 Mezi hovory můžete přepínat stisknutím ikony .
POZNÁMKA: Nebo můžete stisknutím ikony  zahájit konferenční hovor.
- 6 Aktivní hovory ukončíte stisknutím možnosti **Ukončit hovor**. Pokud již není aktivní

žádný hovor, ukončí se funkce **Přidržení hovoru**. Chcete-li ukončit současně všechny hovory, stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Ukončit všechny hovory**.

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovoru

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a vyberte kartu **Hovory**.

Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hlasových hovorů.

TIP! Stisknutím jednotlivých položek v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

TIP! Stisknutím klávesy **Menu** a možnosti **Vymazat hovory** smažete všechny zaznamenané položky.

Hovory/Kontakty

Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

< Povolená telefonní čísla >

Výběrem možnosti aktivujete a sestavíte seznam čísel, na která lze z telefonu volat. Budete potřebovat kód PIN 2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

< Hlasová pošta >

Nastavte číslo hlasové schránky.

Služba hlasové schránky –

Umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora nebo jinou službu, například Google Voice.

Nastavení hlasové schránky –

Pokud používáte službu hlasové schránky svého operátora, pak tato volba umožňuje zadat telefonní číslo používané k poslechu a správě hlasové pošty.

< Další nastavení hovoru >

Režim TTY – To umožňuje nastavit režim TTY pro komunikaci s ostatními zařízeními TTY.

Zprávy s omluvou – Pokud odmítnete hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

Přesměrování hovorů –

Zde můžete nakonfigurovat přesměrování pro případ, že již telefonujete, nepřijímáte hovor atd. Vyberte z možností

Přesměrovat vždy, Přesměrovat, je-li obsazeno, Přesměrovat

- **nečinnost** nebo **Přesměrovat** - nedostupnost. Potom zadejte číslo pro přesměrování.

POZNÁMKA: Přesměrování hovorů může být zpoplatněno. Podrobnosti vám poskytne poskytovatel sítě.

Blokování hovorů – Vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované. Zadejte heslo blokování.

Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

Ceny hovorů – Umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

Doba trvání hovoru – Zobrazení doby trvání všech hovorů zahrnující volané a přijaté hovory a poslední hovor.


Další nastavení – To vám umožní změnit následující nastavení:

- **ID volajícího** – Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.
- **Další hovor na lince** – Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další příchozí hovor. (Závisí na poskytovateli sítě.)

Kontakty



Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu

- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Vyhledávání** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Hovory/Kontakty


Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a zadejte číslo nového kontaktu. Pak stiskněte klávesu **Menu**, položku **Přidat do kontaktu** a potom **Vytvořit nový kontakt**.
- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte ikonu . Vyberte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 5 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 6 Stisknutím možnosti **Hotovo** uložíte kontakt.


Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených:

- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví žlutě.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených:


- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
- 2 Stiskněte kartu **Oblíbené** a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol žluté hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Posílání zpráv/e-mail

Posílání zpráv

Telefon LG-E720 nabízí v jediném intuitivním a snadno použitelném menu psaní zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a potom stisknutím možnosti **Nová zpráva** otevřete novou prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Do** zadejte jméno kontaktu nebo volané číslo. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat i více kontaktů.
POZNÁMKA: Úctována je každá zpráva, kterou odešlete (i tatáž zpráva odeslaná jiné osobě).
- 3 Vyberte možnost **Sem** zadejte zprávu a začněte psát zprávu.

- 4 Stisknutím klávesy **Menu** otevřete menu možností. Vyberte z možností **Volat, Přidat předmět, Připojit přílohu, Odeslat, Vložit smajlík, Zrušit, Šablony, Všechny konverzace**.
- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.
- 6 Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod vaším jménem. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

VAROVÁNÍ

Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom, jak je zpráva SMS kódována, a na použitém jazyce.

Posílání zpráv/e-mail

VAROVÁNÍ

Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

POZNÁMKA: Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, budete upozorněni zvoněním.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-E720 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

Stiskněte ikonu **Zprávy** na domovské obrazovce a stiskněte klávesu **Menu**. Klepněte na možnost **Nastavení**.

< Nastavení úložiště >

Smazat staré zprávy –

Stisknutím vložíte zaškrtnutí a umožníte telefonu odstranit starší zprávy, pokud je dosažen Limit

SMS zprávy nebo **Limit MMS zprávy**. Zrušením zaškrtnutí zachováte všechny zprávy.

Limit SMS zprávy – Stisknutím nastavíte počet zpráv, které budou uloženy pod jedním vláknem textových zpráv.

Limit MMS zprávy –

Stisknutím nastavíte počet zpráv, které budou uloženy pod jedním vláknem multimedialních zpráv.

< Nastavení SMS >

Potvrzení o doručení – Zde si můžete zapnout zaslání potvrzení, že zpráva byla doručena.

Správa zpráv na kartě SIM –

Správa zpráv uložených na kartě SIM.

Doba platnosti – Zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Centrum SMS – Zadejte podrobnosti týkající se střediska zpráv.

< Nastavení zpráv MMS >

Potvrzení o doručení – Lze zvolit, zda má být požadována zpráva o doručení.

Povolit zprávu o doručení – Volbou této možnosti povolíte odeslání zprávy s potvrzením doručení.

Potvrzení o přečtení – Umožňuje zvolit, zda budete požadovat potvrzení o přečtení pro každou odeslanou zprávu.

Povolit zprávu o přečtení – Volbou této možnosti povolíte odeslání zprávy s potvrzením přečtení.

Automatické načítání – Tuto možnost zapněte, pokud chcete přijímat e-maily automaticky.

Automatické načítání při roamingu – Tuto možnost zapněte, pokud chcete přijímat e-maily automaticky při roamingu.

Nastavit prioritu – Umožňuje zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

Doba platnosti – Umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Režim vytváření

- **Omezený:** V tomto režimu klientské zařízení MMS vytváří a odesílá pouze zprávy s obsahem poskytovaným v rámci domény Core MM Content Domain.
- **Upozornění:** V tomto režimu bude klientské zařízení MMS vést uživatele k tomu, aby vytvářel a odesílal zprávy s obsahem poskytovaným v rámci domény Core MM Content Domain. Uživatelé se zobrazují dialogy s upozorněním.
- **Volný:** V tomto režimu klientské zařízení MMS povolí uživateli přidávat do zpráv libovolný obsah.

Přijímat reklamu – Povolí příjem reklamních zpráv.

Posílání zpráv/e-mail

< Nastavení informační služby >

Zde můžete určit, zda chcete přijímat, blokovat, zobrazovat nebo upravovat kanály pro příjem informačních servisních zpráv (zprávy informační služby). Můžete také zvolit jazyk informačních servisních zpráv.

< Servisní zpráva >

Umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv.

< Nastavení oznámení >

Při zapnutí se bude zobrazovat oznámení o doručení zprávy na stavovém řádku. Můžete také vybrat vyzváněcí tón a zapnout vibrační upozornění při doručení nové zprávy.

Otevření aplikace E-mail a účty

Pomocí aplikace **E-mail** můžete číst e-maily z jiných služeb než Gmail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

- 1 Stiskněte kartu **Aplikace** na domovské obrazovce a vyberte možnost **E-mail**. Nebo stiskněte možnost **E-mail** přímo na domovské obrazovce.
- 2 Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže přidat e-mailový účet.
- 3 Po počátečním nastavení zobrazí aplikace E-mail obsah vaší složky Doručená pošta (pokud používáte pouze jeden účet) nebo obrazovku Účty (pokud používáte více účtů).

Obrazovka Účty

Na obrazovce Účty jsou uvedeny všechny složky Doručená pošta a všechny vaše e-mailové účty.

- 1 Otevřete aplikaci E-mail. Pokud se nenacházíte na obrazovce Účet, stiskněte **klávesu Menu** a potom položku **Účty**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.



- Stisknutím otevřete složku Všechny složky Doručená pošta obsahující zprávy odeslané na všechny vaše účty.



- Stisknutím otevřete seznam pouze zpráv označených hvězdičkou.



- Stisknutím ikony složky otevřete složky účtu.

Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku Doručená pošta. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.

Otevření složky Všechny složky Doručená pošta:

Pokud jste aplikaci E-mail nakonfigurovali na odesílání a příjem e-mailů z více účtů, můžete zobrazit všechny zprávy odeslané na všechny účty ve složce Všechny složky Doručená pošta.

- 1 Stiskněte možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte možnost **Všechny složky Doručená pošta** (na obrazovce Účty). Zprávy ve složce Všechny složky Doručená pošta mají po levé straně barevné kódování podle účtu používající stejné barvy jako účty na obrazovce Účty.

Do telefonu se stáhnou pouze nejnovější e-maily z vašeho účtu. Chcete-li stáhnout více (dřívejších) e-mailových zpráv, vyberte možnost **Načíst další zprávy** v dolní části seznamu e-mailů.

Čtení zpráv

Stiskněte zprávu, kterou si chcete přečíst. Zpráva se otevře na obrazovce s informacemi o odesílateli, datu odeslání a dalšími souvisejícími informacemi. Stisknutím stavového indikátoru můžete otevřít složku Rychlé kontakty.

Posílání zpráv/e-mail

Odpovídání na zprávu

Na zprávu můžete odpovědět, předat ji dál nebo jen smazat.

Označení zprávy jako nepřečtené:

Zprávu můžete nastavit tak, aby vypadala jako nepřečtená, například jako připomenutí, že si ji máte přečíst později.

- Při čtení zprávy stiskněte klávesu **Menu** a stiskněte položku **Označit jako nepřečtené**.

Smazání zprávy:



- Při čtení zprávy stiskněte klávesu **Odstranit** nebo klávesu **Menu** a poté vyberte položku **Odstranit**.

U spousty typů účtů jsou smazané zprávy přesunuty do složky Koš, abyste je mohli v případě neúmyslného smazání načíst.

Označování zpráv hvězdičkou

Sledování důležitých zpráv si můžete usnadnit tak, že je označíte hvězdičkou.

Označení zprávy hvězdičkou:

- Při čtení zprávy stiskněte hvězdičku  v jejím záhlaví.
- V seznamu zpráv ve složce stiskněte hvězdičku u zprávy. Hvězdička se zbarví žlutě .

Zrušení označení zprávy hvězdičkou:

- Znovu stiskněte hvězdičku .


Zobrazení zpráv označených hvězdičkou:

- Stiskněte možnost **Označené hvězdičkou**. Otevře se složka se zprávami označenými hvězdičkou.

Psaní a posílání e-mailu

Psaní o posílání zprávy:

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte klávesu **Menu** a potom položku **Nová**.
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka Kontakty odpovídající adresy. Jednotlivé adresy oddělujte čárkami.
- 3 Stiskněte **klávesu Menu** a stisknutím položky **Přidat příjemce kopii/skrytou** nastavte možnost odeslání kopie nebo skryté kopie ostatním kontaktům nebo na jiné e-mailové adresy.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Chcete-li se zprávou odeslat fotografii, stiskněte **klávesu Menu** a stiskněte klávesu **Připojit**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Odeslat**. Nejste-li připraveni zprávu odeslat, stisknutím tlačítka **Uložit jako koncept zprávu** uložte do složky **Koncepty**.

Stisknutím konceptu zprávy ve složce **Koncepty** obnovíte práci se zprávou. Zpráva se také uloží jako koncept, pokud před jejím odesláním stisknete **ikonu Zpět** . Stisknutím tlačítka **Zrušit** zprávu a všechny její uložené koncepty opustíte a smažete. Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu **V letadle**, uloží se odeslané zprávy do složky **Pošta** k odeslání, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka **Pošta** k odeslání obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce **Účty**. Zprávy odesílané pomocí účtu **Exchange** nebudou uloženy v telefonu, budou však uloženy na vlastním serveru **Exchange**. Chcete-li se podívat na odeslané zprávy ve složce **Odeslaná pošta** (nebo na zprávy označené štítkem

Posílání zpráv/e-mail

Odeslaná pošta), je často nutné otevřít složku/štítek Odeslaná pošta a v nabídce Možnosti vybrat příkaz Aktualizovat.

Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka Doručená pošta, S hvězdičkou, Odeslaná pošta a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Přidání a úpravy e-mailových účtů

Přidání e-mailového účtu:

- 1 Otevřete obrazovku Účty. Stiskněte možnost **Přidat účet**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Další**. Případně, pokud potřebujete zadat nastavení e-mailového účtu.

- 3 Zadejte název účtu, potvrďte způsob zobrazování vašeho jména v odchozí poště a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Změna nastavení účtu:

- 1 Otevřete obrazovku Účty.
- 2 Stiskněte a podržte účet, jehož nastavení chcete změnit. V nabídce, která se otevře, stiskněte možnost **Nastavení účtu**.

Smazání e-mailového účtu:

- 1 Otevřete obrazovku Účty.
- 2 Stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit.
- 3 V nabídce, která se zobrazí, stiskněte možnost **Odebrat účet**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** v dialogovém okně potvrďte, že chcete účet odstranit.

Sociální síť

Se svým telefonem můžete využívat služeb sociálních sítí a vést si svůj mini-blog v online komunitách. Můžete aktualizovat svůj stav, odesílat fotografie a v reálném čase zobrazit aktualizace stavu přátel.

Do telefonu můžete přidat své účty služeb Facebook, Twitter. Pokud nemáte vytvořený účet, připojte se na web služby a vytvořte si nový účet.

POZNÁMKA: Za připojení ke službám online a za používání služeb online vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Přidání účtu do telefonu

- 1 Na domovské obrazovce vyberte jakoukoli aplikaci SNS, kterou chcete použít.
- 2 Pokud zatím účet nemáte, stiskněte možnost Přihlásit a zadejte podrobnosti.

- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo sociální sítě a klepněte na tlačítko **Přihlášení**.
- 4 Počkejte na ověření podrobností v sociální síti.
- 5 Po klepnutí na sociální síť se zobrazí aktuální stav sociální sítě.

TIP! Pokud přidáte aplikaci sociální sítě na domovskou obrazovku, bude aplikace zobrazovat váš stav při aktualizaci stavu sítě v telefonu. K sociální síti můžete přistupovat také přímo stisknutím aplikace.

Zobrazení a aktualizace stavu

- 1 Vyberte sociální síť, ke které se chcete připojit.
- 2 Bude se zobrazovat aktuální stav sociální sítě.
- 3 Svůj stav můžete aktualizovat komentáři nebo odesláním fotografií.

Sociální síť

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na nastavení síťových služeb.

TIP! Informace o přátelích můžete používat pouze v aplikacích SNS nebo synchronizovat všechna data s Kontakty.

Odebrání účtů v telefonu


- 1 Zvolte možnost **Aplikace** > **Nastavení** > **účty a synchronizace**.
- 2 Zvolte si účet, který chcete odstranit, a potom stiskněte možnost **Odstranit účet**.

Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem

Jas – Určuje a řídí množství světla vstupujícího do snímku. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.

Zoom – Slouží k přiblížení nebo oddálení. Použít lze i boční klávesy hlasitosti.

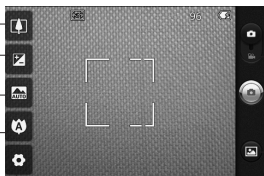

Režim videokamery – Posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videokamery.

Pořízení fotografie

Galerie – Umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím z režimu fotoaparátu. Jednoduše stiskněte ikonu a na obrazovce se zobrazí galerie.

Nastavení – Stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.

Ostření – Stisknutím této ikony otevřete menu možností. Viz část **Použití režimu ostření**.

Režim scény – Zvolte z možností **Automaticky, Portrét, Na šířku, Sporty, Noc**.

POZNÁMKA: Než začnete fotografovat, je nutné vložit paměťovou kartu. Bez vložené paměťové karty nebude možné fotografovat ani ukládat pořízené snímky.

Fotoaparát

TIP! Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

Použití režimu ostření

Režim ostření můžete vybrat z následujících možností:

Automaticky – Nastavení fotoaparátu na automatické ostření.

Makro – Tento režim umožňuje pořizovat snímky z velké blízkosti. Pokud se pokoušíte pořídit fotografii zblízka, ale pole zaostření zůstává červené, pokuste se použít režim Makro.

Sledování obličeje – Pokud nastavíte funkci Sledování obličeje a pořídíte snímek, fotoaparát automaticky rozpozná a zaostří na lidské tváři.

POZNÁMKA: V režimu Sledování obličeje není podporována funkce Zoom.

Ručně – Ruční zaostření fotoaparátu.

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spusťte aplikaci Fotoaparát.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Stiskněte ikonu Spoušť . Fotoaparát zaostří obraz. Když je obraz ostrý, indikátory zaostření v každém rohu zezelenejí a fotoaparát pořídí snímek.

Jakmile pořídíte fotografii

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji.

Sdílet


Stisknutím nastavíte sdílení fotografie ve službě **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook for LG**, **Gmail**, **SMS a MMS**, **MySpace for LG**, **Picasa** nebo **Twitter for LG**.


POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.


Nastavit jako Stisknutím můžete obrázek použít jako **Ikona kontaktu**, nebo **Tapeta**.

Přejmenovat Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

Upravit Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek upravit pomocí různých nástrojů.

 Stisknutím této možnosti snímek smažete.

 Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídit další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

 Stisknutím zobrazíte galerii uložených fotografií.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

Po výběru možnosti stiskněte klávesu Zpět.

Velikost snímku – Stisknutím nastavte velikost pořizovaného snímku (v pixelech). Hodnotu v pixelech vyberte z těchto číselných možností: **5M (2592X1944)**, **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M (1280 x 960)**, **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO – Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavším prostředí, kde nelze použít blesk. Hodnotu ISO vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **400**, **200** a **100**.

Vyvážení bílé – zvolte mezi možnostmi **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

Barevný efekt – Zvolte barevný odstín, který bude použit pro novou fotografii. K dispozici jsou tyto možnosti **Vypnuto**, **Jednobarevné**, **Negativ**, **Přesvícení** a **Sépie**.

Fotoaparát

POZNÁMKA: Barevný snímek lze převést na černobílý nebo sépiový, avšak černobílý ani sépiový snímek na barevný převést nelze.

Časovač – Umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí spouště. Zvolte možnost **Vypnuto**, **3 sekundy**, **5 sekund** nebo **10 sekund**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

Režim fotografování – Výběr různých režimů natáčení.



Kvalita snímku – Můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím je kvalita vyšší, tím je fotografie ostřejší. S kvalitou však roste i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

Automatická kontrola – Pokud zapnete automatickou kontrolu, automaticky se zobrazí právě pořízený snímek.

Zvuk spouště – Vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.

Zaznamenání polohy – Tuto možnost zapněte, pokud chcete používat služby zjišťování polohy telefonu. Pořízujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.


POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.

-  Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.
-  Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se kromě velikosti a kvality snímku obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. Všechna uživatelská nastavení, například barevný odstín a ISO, bude nutné nastavit znovu. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.


TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změňte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Stačí stisknout ikonu  a obrazovku. Zobrazí se položky **Prezentace** a **Menu**.

TIP! Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

 Stisknutím zobrazíte prezentaci.

 Stiskněte možnost Menu a vyberte požadované možnosti. Obsah můžete sdílet nebo můžete fotografii smazat. Stisknutím tlačítka Více zobrazíte další možnosti uvedené níže.

Podrobnosti – Slouží ke kontrole informací obsahu.

Nastavit jako – Umožňuje nastavení jako ikony kontaktu nebo tapety.

Oříznout – Slouží k oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.

Otočit – Otočení doleva nebo doprava


Upravit – Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek upravit pomocí různých nástrojů.

Videokamera

Seznámení s hledáčkem

Jas – Určuje a řídí množství světla vstupujícího do videa. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.

Zoom – Slouží k přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční klávesy hlasitosti. Před začátkem nahrávání videa můžete použít funkci zoomu. Během nahrávání nelze funkci zoomu ovládat.

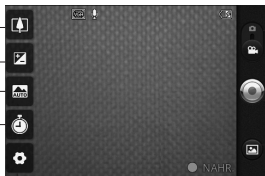

Režim fotoaparátu – Posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.

Zahájit nahrávání





Galerie – Umožňuje získat přístup k uloženým videím z režimu videa. Jednoduše stiskněte ikonu a na obrazovce se zobrazí galerie.

Nastavení – Stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.

Velikost videa – Nastavte velikost videa. Vyberte si z Normální nebo MMS.

Režim scény – Nastaví fotoaparát, aby se přizpůsobil prostředí. Vyberte některou z možností **Automaticky** nebo **Noc**.

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Spustíte aplikaci Fotoaparát a tlačítko režimu fotoaparátu posuňte dolů do režimu Video, ikona Spoušť  se změní na ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Stiskněte ikonu Spustit video. .
- 5 V dolní části hledáčku se zobrazí symbol REC s časovačem, který ukazuje délku videozáznamu.
- 6 Stisknutím ikony Ukončit video  ukončíte nahrávání.

Po pořízení videozáznamu

Na obrazovce se objeví snímek zastupující videozáznam.

Přehrát Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

Sdílet

Stisknutím nastavíte sdílení videa pomocí technologií **Bluetooth, E-mail, Gmail, SMS a MMS**, nebo **YouTube**.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Přejmenovat

Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného videa.



Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Smazání potvrdíte stisknutím možnosti Ano. Znovu se objeví hledáček.



Stisknutím této ikony začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.



Stisknutím spustíte přehrávač multimédií a budete si moci pustit uložená videa.

Videokamera

Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.

Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

Velikost videa – Nastavte velikost videa (v pixelech). Vyberte si velikost videa z: VGA (640x480), QVGA (320x240) nebo QCIF (176x144).

Vyvážení bílé – Vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videozáznamu. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.



Barevný efekt – Zvolte barevný odstín pro nové zobrazení.

TIP! Barevné video lze převést na video v černobílých nebo sépiových barvách, avšak video v černobílých nebo sépiových barvách na barevné převést nelze.


Kvalita videa – Můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**.

Hlas – Pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost **Ztlumit**.

Automatická kontrola – Pokud nastavíte tuto volbu, právě nahrané video se přehraje automaticky.

-  Umožňuje obnovit všechna nastavení videokamery.
-  Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Chcete-li přenést videozáznam do popředí galerie, stiskněte jej jednou. Přehrávání začne automaticky.






Úprava hlasitosti při sledování videa


Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.


Vaše fotografie a videa


Úprava fotografií

Se svými fotografiemi můžete dělat velké věci, kterými je změníte, doplníte nebo oživíte.


- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravit, a stiskněte klávesu **Menu** a vyberte položku **Další > Upravit**.
- 2 Fotografie můžete upravovat stisknutím možností:
 -  Umožňuje oříznutí fotografie. Zvolte čtvercový nebo kruhový tvar oříznutí a vyberte oblast posunováním prstu po obrazovce.
 -  **Nástroj** Zvolte možnost, kterou chcete použít.
 -  Můžete ručně dokreslit obsah fotografie.
 -  Slouží k vymazání úprav snímku. Můžete zvolit velikost použité gemy.
 -  **T** Doplnění popisu do snímku.

 Ozdobení fotografie razítky. Zvolte některé z nabízených razítek a umístěte je dotykem na libovolné místo na fotografii.

 **Filtrovat** Stisknutím zobrazíte dostupné možnosti pro položku **Filtr**.

 **obrázek** Stisknutím této možnosti otevřete seznam dalších možností efektů, včetně možnosti **Otočit**.

 **Nastavit** Tato funkce umožňuje upravit pořízený snímek pomocí funkce **Automatická** barva, **Jas** atd.

 **Uložit** Uložení změn provedených na fotografiích. Volbou možnosti **Aktualizovat** uložíte změny do původního souboru nebo jako **Nový soubor**. Zvolíte-li možnost **Nový soubor**, zadejte název souboru.

Zpět Můžete zrušit poslední efekt nebo úpravu provedenou na fotografii.

Nastavit jako Stisknutím nastavíte upravovanou fotografii jako **Ikona kontaktu** nebo **Tapeta**.

Sdílet Upravené fotografie můžete sdílet pomocí **Bluetooth, E-mail, SMS a MMS, Facebook for LG, Gmail, MySpace for LG, Picasa** či **Twitter for LG**.


Multimédiá


Multimediální soubory můžete ukládat na paměťovou kartu. Všechny své obrázky a videa tak budete mít snadno po ruce.


Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Galerie**.

POZNÁMKA: Aby bylo možné ukládat fotografie a zobrazovat uložené fotografie a obrázky, musí být v telefonu vložena paměťová karta. Bez paměťové karty nebude telefon zobrazovat žádné fotografie, ani přehrávat žádná videa bez snímků Picasa, které jsou uloženy v albu Picasa.

Změna zobrazení obsahu v Galerii

Snímky a videozáznamy můžete v albech zobrazovat seřazené podle data a místa pořízení chronologicky v tabulce nebo v sadách. K přepínání mezi tabulkovým zobrazením a zobrazením v sadách použijte přepínač Zobrazení alba  v pravém horním rohu obrazovky.

 Přetažením přepínače Zobrazení alba doleva zobrazíte obsah alba chronologicky v tabulce.

 Přetažením přepínače Zobrazení alba doprava zobrazíte obsah alba v sadách.

Odeslání fotografie

- 1 Chcete-li odeslat fotografii, dlouze stiskněte požadovaný snímek.
- 2 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Sdílet**. Vyberte některou z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook for LG**, **MySpace for LG**, **Twitter for LG**, **SMS a MMS**, **Picasa** nebo **Gmail**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **E-mail**, **Gmail** nebo **SMS a MMS**, bude ke zprávě připojena vaše fotografie. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem.

TIP! Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografie s komunitou SNS.




Odeslání videozáznamu

- 1 Chcete-li odeslat video, dlouze stiskněte požadovaný soubor videa.
- 2 Vyberte možnost **Sdílet**.
Vyberte některou z možností **Bluetooth, E-mail, Gmail, SMS a MMS** nebo **YouTube**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **E-mail, Gmail** nebo **SMS a MMS**, bude video připojeno ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem.

Hudba

Telefon LG-E720 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti **Hudba**.

Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na první část skladby. Dvojím stisknutím položky  přejdete zpět na předchozí skladbu.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na pravé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát, Přidat do seznamu stop, Použít jako vyzvánění telefonu, Smazat, Detaily** a **Hledat**.

Multimédiá

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat.

V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

Používání rádia

Telefon LG-E720 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

POZNÁMKA: K poslechu rádia je nutné připojit sluchátka. Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka.

Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu. V telefonu lze uložit až 48 kanálů.

Automatické ladění:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Rádio**.

- 2 Stiskněte klávesu **Menu** a potom položku **Automaticky vyhledat**.
- 3 Pokud jsou k dispozici předem nastavené kanály, zobrazí se zpráva „Obnovit všechny kanály a spustit automatické vyhledávání?“. Pokud vyberete možnost Ano, budou všechny přednastavené kanály smazány a spustí se automatické vyhledávání.
- 4 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost Zastavit. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

POZNÁMKA: Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.

Obnovení kanálů

- 1 Stiskněte klávesu **Menu** a výběrem položky **Obnovit kanál** obnovte aktuální kanál nebo výběrem možnosti **Obnovit všechny kanály** obnovte všechny kanály.

Poslech rádia

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Rádio**.
- 2 Stiskněte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.
- 3 Stiskněte možnost **Poslouchat přes** a můžete nastavit reproduktory nebo náhlavní soupravu s kabelem na poslech rádia.

TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

Multimédia

VAROVÁNÍ:

Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která nebyla vyrobena speciálně pro příjem rádia, může dojít ke zhoršení příjmu rádiového signálu.

Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage)

Přenos souborů pomocí kabelu USB:

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-E720 k počítači.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné nastavení změnit ručně. Zvolte možnost **Nastavení > Karta SD a paměť telefonu > Pouze Mass storage**.
- 3 Stiskněte možnost **Zapnout úložiště USB**.

- 4 Obsah paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

POZNÁMKA: V telefonu musí být vložena karta SD. Bez karty SD nebude možné používat funkci velkokapacitního zařízení USB.

POZNÁMKA: Pokud je nainstalovaný ovladač LG Android Platform, zpráva Zapnout úložiště USB se zobrazí ihned.

POZNÁMKA: Po použití funkce Mass storage, pokud chcete synchronizovat svůj telefon s počítačem pomocí programu LG PC Suite, musíte stisknout možnost **Nastavení > Karta SD a paměť telefonu**, poté stisknutím zaškrtnout pro vypnutí režimu **Pouze Mass storage**.

Uložení hudebních/video souborů do telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - Stiskněte a přetáhněte dolů stavový řádek na domovské obrazovce. Vyberte volbu **USB**

připojeno > Zapnout úložiště USB > Otevřete složku k prohlížení souborů.

- Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné jej nastavit ručně. Další informace naleznete v tématu Přenos souborů pomocí zařízení USB úložiště.
- 2 Uložte hudební nebo video soubory z počítače do přenosného úložiště telefonu.
- Soubory můžete zkopírovat nebo přesunout z počítače do přenosného úložiště telefonu pomocí čtečky karet.
 - Pokud je k souboru videa dodán i soubor titulků (soubor .smi nebo .srt se stejným názvem jako soubor videa), umístěte jej do stejné složky, aby se titulky při přehrávání souboru videa zobrazily automaticky.

- Při stahování hudebních nebo video souborů je třeba dodržovat autorská práva. Poškozený soubor nebo soubor s nesprávnou příponou může způsobit poškození telefonu.

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého telefonu do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

- 1 Stáhněte aplikaci LG PC Suite z webových stránek www.lge.cz a nainstalujte ji do počítače. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Přejděte na položky **Menu > Více > Importovat** a vyberte soubor CSV uložený v počítači.

Multimédiá

- 3 Pokud se pole umístění souboru CSV liší od umístění ve službě LG PC Suite, je nutné je namapovat. Po namapování polí klikněte na tlačítko OK. Poté budou kontakty přidány do aplikace LG PC Suite.
- 4 Jestliže služba LG PC Suite zjistí připojení telefonu LG-E720 (pomocí kabelu USB), kliknutím na tlačítko „Synchronizovat“ nebo „Synchronizovat kontakty“ synchronizujete kontakty uložené v počítači s telefonem a uložíte je.

Odeslání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od běžných mobilních telefonů.

- **Odesílání obrázků:** Spusťte aplikaci Galerie a vyberte možnost **Obrázek** > **Menu**. Klikněte na položku **Sdílet** a vyberte možnost **Bluetooth** > Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost **Vyhledávat zařízení** > Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.
- **Export kontaktů:** Spusťte aplikaci Kontakty. Stiskněte adresu, na kterou chcete exportovat. Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položky **Sdílet** > **Bluetooth** > Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost **Vyhledávat zařízení** > Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.
- **Odesílání více vybraným kontaktům:** Spusťte aplikaci „Kontakty“. Chcete-li vybrat více než jeden kontakt, stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Hromadný výběr**. Vyberte kontakty, kterým chcete odesílat, nebo stiskněte klávesu **Menu** a položky **Vybrat**

vše > Sdílet > Bluetooth.

Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost Vyhledávat zařízení > Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

- **Připojování k serveru FTP (tento telefon podporuje pouze server FTP):** Vyberte možnosti „Nastavení“ > „Ovládání bezdrátových sítí“ > „Nastavení Bluetooth“. Pak zaškrtněte políčko „Viditelné“ a vyhledejte ostatní zařízení. Vyhledejte požadovanou službu a připojte se k serveru FTP.

TIP! Verze je Bluetooth 2.1 EDR s certifikací Bluetooth SIG. Je kompatibilní s ostatními zařízeními s certifikací Bluetooth SIG.

POZNÁMKA: Chcete-li tento telefon vyhledat v ostatních zařízeních, přejděte na položky „Nastavení“ > **Ovládání bezdrátových sítí** > „Nastavení Bluetooth“. Pak zaškrtněte políčko „Viditelné“. Zaškrtnutí je po 120 sekundách zrušeno.

POZNÁMKA: Podporované profily jsou SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP a DUN.

Aplikace Google

- 1 Nejprve je třeba vytvořit účet Google. Zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- 2 Po přihlášení se kontakty, e-mail a kalendář vašeho účtu Google automaticky synchronizují s telefonem LG-E720.



Google Maps™

Zkontrolujte svou aktuální polohu a dopravní situaci a přijměte tipy, jak se dostat do cíle. Telefon LG-E720 musí být připojen k síti Wi-Fi nebo 3G/GPRS.


POZNÁMKA: Služba Google Maps nepokrývá všechna města a všechny země.

Stisknutím klávesy **Menu** zobrazíte následující volby:

 **Hledat** – Zadejte místo, které hledáte.


 **Trasa** – Tato možnost slouží k vyhledání cesty na zadané místo. Stisknutím ikony  vložte data. Můžete volit z možností **Kontakty**, **Ukázat na mapě** nebo

Moje aktuální poloha.

 **Vrstvy** – Můžete přepínat mezi možnostmi Provoz, Satelitní mapy nebo Terén. Pokud stisknete možnost Souřadnice zeměpisné šířky, zobrazí se umístění vašich kontaktů z účtu Google.

 **Moje poloha** – Ukáže vaši aktuální polohu na mapě.

 **Připojit se k Latitude** – Zde můžete sdílet svou polohu se zvolenými přáteli a serverem Google.

 **Více** – Zde lze vymazat mapu nebo nalézt položky označené hvězdičkou a provést další akce.

POZNÁMKA: Režim kompasu zapnete tak, že v náhledu **Náhled ulice** určitého místa stisknete klávesu **Menu** a pak stisknete možnost **Režim kompasu**.

Market™

Služba Android Market™ umožňuje stahování užitečných aplikací a her. Aplikace a hry instalované

ze služby Android Market™ se zobrazují v menu telefonu LG-E720. Staženou aplikaci můžete zkontrolovat klepnutím na kartu Stažené položky.

Můžete se podívat na komentáře ostatních k dané aplikaci nebo můžete zveřejnit vlastní komentáře.

1 Výběrem kategorie z okna **Aplikace a hry** můžete procházet její obsah. Zobrazí se možnosti **Nejprodávanější**, **Nejoblíbenější bezplatné položky** a **Právě vyšlo**.

2 Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.

POZNÁMKA: K ukončení hry použijte klávesu **Domů** nebo **Zpět**. Vraťte se na domovskou obrazovku. Nebo použijte klávesu **Menu** ve hře.

Gmail™

Konfigurace služby Google Mail™ se provádí při prvním nastavení telefonu. V závislosti

na nastavení synchronizace bude služba Google Mail™ ve vašem telefonu automaticky synchronizována s webovým účtem služby Google Mail™. Výchozí zobrazení služby Google Mail™ je seznam konverzací v doručené poště.

Stisknutím klávesy **Menu** a klávesy **Obnovit** odešlete nebo přijmete e-maily a synchronizujete je s webovým účtem služby Google Mail™. **Pomocí klávesy Menu** můžete vytvořit e-mail, **Přidat účet**, **Přejít na štítky**, **Hledat** a použít možnost **Více**.

Google Talk™

Google Talk je aplikace pro zaslání rychlých zpráv od společnosti Google. Umožňuje komunikovat s jinými osobami, které používají aplikaci Google Talk.


Stiskněte klávesu **Menu** a podívejte se na dostupné volby.


Aplikace Google


 **Všichni přátelé** – Připojte se ke všem přátelům a komunikujte s nimi.

 **Přidat přítele** – Odešlete pozvání k chatu.

 **Hledat** – Tato možnost vyhledá všechny chaty, které obsahují zadané slovo nebo věty.

 **Odhlásit** – Odhlaste se z chatu. Když stisknete ikonu **Talk** na domovské obrazovce, automaticky se přihlásíte, pokud jste nastavili možnost Přihlásit automaticky jako aktivní.

 **Nastavení** – Upravte indikátor nebo oznámení. apod.

 **Více** – Tato volba umožňuje ukončit všechny chaty a provede kontrolu seznamů Pozvání a Blokování.

Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hodiny**.
- 2 Chcete-li přidat nový budík, stiskněte možnost .
- 3 Nastavte čas a stisknutím ikony  zapněte budík. Po nastavení času telefon LG-E720 upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 4 Nastavte možnosti Opakovat, Vyzváněcí tóne nebo Vibrace a pojmenujte budík přidáním Štítku. Stiskněte možnost **Hotovo**.

Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.

- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte klávesu **Menu** a potom panel **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí **sin**, **cos**, **tg**, **log** atd.

Přidání události do kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**.
- 2 Kpoužívání funkce Kalendář je třeba nejprve vytvořit účet Google.
- 3 Chcete-li zkontrolovat událost, stiskněte datum. Chcete-li přidat novou událost, stiskněte je na delší dobu a pak stiskněte možnost **Nová událost**.
- 4 Stiskněte možnost **Co** a zadejte název události. Zkontrolujte datum a zadejte čas začátku a konce události.
- 5 Stiskněte také možnost **Kde** a zadejte místo.

Nástroje

- 6 Chcete-li kudálosti přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 7 Chcete-li upozornění kalendáře opakovat, nastavte možnost **Opakování** a případně možnost **Připomenutí**.
- 8 Stisknutím tlačítka **Hotovo** uložte událost do kalendáře. Dny s uloženými událostmi budou v kalendáři označeny barevným čtverečkem. Pro lepší organizaci vašeho času zazní při začátku události zvukový signál.

Změna náhledu kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**. Stiskněte klávesu **Menu**.
- 2 Zobrazení kalendáře můžete nastavit na konkrétní den, týden nebo měsíc.

Aplikace ThinkFree Office

Aplikace ThinkFree Office umožňuje čtení dokumentů a poskytuje omezené funkce úprav pro aplikace Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Nelze však upravovat soubory ve formátu PDF.

- 1 Stiskněte a podržte soubor. K dispozici budou tyto možnosti: Otevřít, Odeslat, Přejmenovat, Přesunout, Zkopírovat, Odstranit, Odeslat a Vlastnosti. To závisí na typu souboru.

Stiskněte klávesu Menu.

-  **Nové** – Přidá dokument, tabulku, prezentaci nebo složku.
-  **Aktualizovat** – Aktualizuje data.
-  **Seřadit** – Seřadí podle názvu, data nebo velikosti.
-  **Předvolby** – Upraví nastavení aplikace ThinkFree Office.

 **Aktualizovat** – Aktualizuje aplikaci ThinkFree Office.

 **O aplikaci** – Další informace o aplikaci ThinkFree Office.

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Nahrávání ukončíte stisknutím možnosti .
- 4 Stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Použít jako** k nastavení jako vyzváněcího tónu **telefonu**.

POZNÁMKA: Stisknutím možnosti **Přejít do seznamu** vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam.

Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile dokončíte záznam, můžete zvukový klip odeslat stisknutím klávesy **Menu** a možnosti **Sdílet**.
- 2 Vybírat můžete z možností **Bluetooth, E-mail, Gmail, SMS a MMS**. Pokud vyberete některou z možností **E-mail, Gmail, SMS a MMS**, záznam hlasu se přidá ke zprávě, kterou můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem.

LG Air Sync

Pomocí tohoto menu můžete synchronizovat data PIM nebo jiný obsah telefonu se svým účtem LG Air Sync.

- 1 Stiskněte možnost **LG Air Sync**.
- 2 Nemáte-li žádný účet LG Air Sync, vytvořte účet v telefonu nebo navštivte stránku <http://www.lgairsync.com> a účet vytvořte. Pokud účet máte, zadejte svůj kód ID a heslo.

Nástroje

- 3 Chcete-li synchronizovat data PIM nebo obsah, klikněte na položku, kterou chcete synchronizovat, nebo stiskněte možnost Synchronizovat nyní pro všechna data PIM a obsah.

Web




Prohlížeč

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.


POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Použití voleb

Stisknutím klávesy **Menu** zobrazíte následující volby.

-  **Nové okno** – Otevře nové okno.
-  **Záložka** – Umožňuje přidat nebo zobrazit záložku, zobrazit možnost Nejčastěji navštěvovaná stránka a Historie.
-  **Okno** – Zobrazí všechna otevřená okna.

 **Aktualizovat** – Stisknutím obnovíte webovou stránku.

 **Předat dál** – Přejde na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. Tento postup je opačný než u klávesy Zpět, která přechází na předchozí stránku.

 **Více**

- **Přidat záložku** – Přidá aktuální webovou stránku jako záložku.
- **Vyhledat na stránce** – Pokud zadáte písmeno nebo slovo, budou označena všechna písmena zadaná z webové stránky.
- **Vybrat text** – Stiskněte a označte řádky, které chcete kopírovat. Dlouze podržte jakékoli pole pro zadávání, pak můžete vložit text.
- **Informace o stránce** – zobrazuje informace o webové stránce.

Web

- **Sdílet stránku** – Odeslání webové stránky.
- **Stažené** – Zobrazení historie stahování.
- **Nastavení** – Nastavení prohlížeče.

TIP! Chcete-li se vrátit na předchozí webovou stránku, stiskněte klávesu **Zpět**.

Změna nastavení webového prohlížeče

Stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnosti **Více > Nastavení**.

Přidávání a používání záložek

- 1 Stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Záložky**.
- 2 Stiskněte záložku a zadejte název záložky následovaný adresou URL.
- 3 Chcete-li k záložce přejít, stiskněte ji. Budete připojeni ke stránce označené záložkou.

Nastavení

Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.

Bezdrátové připojení a sítě

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní síť a režim V letadle.

Režim V letadle – Když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

Wi-Fi – Stisknutím zaškrtněte, tak zapnete funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

Nastavení Wi-Fi – Nastavení oznamování sítě nebo přidání sítě Wi-Fi. Obrazovka pokročilých nastavení připojení Wi-Fi se otevírá z obrazovky Nastavení připojení Wi-Fi. Stiskněte klávesu **Menu** a stiskněte možnost **Pokročilá**.

TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná potřebné zadat adresu MAC telefonu LG-E720 do směrovače.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: Stiskněte možnost **Aplikace > Nastavení > Ovládání bezdrátových sítí > Nastavení Wi-Fi** a stisknutím klávesy **Menu** potom vyberte možnost **Pokročilé > Adresa MAC**.

MediaShare – Stisknutím zaškrtněte: Zapne možnost MediaShare pro sdílení multimediálního obsahu se zařízeními s aktivovaným standardem DLNA (Digital Living Network Alliance).

Nastavení služby MediaShare – Umožňuje změnit název zařízení a vybrat typ obsahu pro sdílení.

Nastavení

Bluetooth – Stisknutím zaškrtněte, tak zapnete funkci Bluetooth, která umožňuje připojení k zařízením Bluetooth.

Nastavení Bluetooth – Nastavení názvu a viditelnosti zařízení, vyhledání jiných zařízení. Případně můžete zkontrolovat seznam zařízení Bluetooth, která jste předtím nakonfigurovali, a zařízení zjištěná od posledního vyhledávání zařízení Bluetooth telefonem.

Tethering a přenosný hotspot – Upravit lze nastavení funkcí USB tethering a přenosný hotspot Wi-Fi.

Nastavení sítě VPN – Zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

Mobilní síť – Nastaví možnosti roamingu, režimu sítě a operátorů, názvů přístupových bodů (APN) a tak dále.

Nastavení služby On-Screen Phone – Umožňuje změnit heslo programu On-Screen Phone (výchozí heslo je „0000“). Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí připojení USB nebo Bluetooth. Pomocí myši a klávesnice můžete mobilní telefon rovněž ovládat z počítače.

Zvuk

< Obecné >

Tichý režim – Umožňuje vypnout všechny zvuky (včetně vyzvánění pro příchozí hovory a tónů oznámení), s výjimkou zvuku hudby, videí a veškerých nastavených budíků. (Média a budíky je nutné vypnout v příslušných aplikacích.)

Vibrace – Umožňuje nastavit telefon tak, aby vibroval při příchozích hovorech. K dispozici jsou tyto možnosti Vždy, Nikdy, Pouze v tichém režimu a Pouze, pokud není v tichém režimu.

Hlasitost – Umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a oznámení. Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti a použijete stejnou hlasitost pro hovory i upozornění, můžete nastavit každou z hlasitostí samostatně.

Vyzváněcí tón telefonu – Umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

< **Oznámení** >

Tón oznámení – Umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

< **Zpětná vazba** >

Dotyky jsou provázeny zvuky – Umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

Výběr se zvuky – Umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

Zvuky uzamčení obrazovky – Umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

Hmatová odezva – Umožňuje nastavit telefon tak, aby krátce vibroval při stisknutí klávesy Menu, klávesy Zpět a při provedení dalších akcí.

Zobrazení

Jas – Nastavení jasu obrazovky.

Automatické otočení obrazovky – Umožňuje nastavit orientaci tak, aby se při otočení telefonu na stranu nebo nahoru telefon automaticky přepnul do režimu zobrazení na šířku nebo na výšku.

Animace – Umožňuje nastavit animované přechody při přecházení z jedné obrazovky na druhou.

Interval vypnutí obrazovky – Umožňuje upravit dobu prodlevy před automatickým vypnutím obrazovky. Chcete-li dosáhnout co nejvyššího výkonu baterie,

Nastavení

použijte co nejkratší vyhovující prodlevu.

Poloha a zabezpečení

< Moje poloha >

Zaměření přes bezdrátové – slouží k zobrazení polohy pomocí bezdrátových sítí. Váš telefon bude určovat vaši přibližnou polohu přes Wi-Fi a mobilní síť.

Použit satelity GPS – výchozí nastavení pro přesné určení ulice při hledání polohy.

< Odemknutí obrazovky >

Nastavit zámek obrazovky – Nastavení gesta pro odemčení telefonu a jeho zabezpečení. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením gesta pro odemknutí obrazovky. Můžete nastavit kód PIN nebo Heslo namísto Gesta nebo možnost ponechat na hodnotě Žádné.

TIP! Gesto pro odemknutí obrazovky

- 1 Když to děláte poprvé, zobrazí se vytváření ukázkového vzoru.
- 2 Budete vyzváni k nakreslení svého vlastního vzoru. Při dalším zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky, budete vyzváni k nakreslení svého vzoru na odemčení.

< Zámek karty SIM >

Nastavení zámku karty SIM – Nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

< Hesla >

Zobrazování hesel – Zobrazí heslo během zadávání.

< Správa zařízení >

Vyberte správce zařízení – Přidat jednoho nebo více správců.

< Úložiště pověření >

Používat zabezpečené pověření

– Zaškrtnutím umožníte aplikacím přístup k šifrovanému úložišti zabezpečených certifikátů v telefonu a k souvisejícím heslům a dalším pověřením. Úložiště pověření lze využít k vytvoření některých typů sítí VPN a připojení Wi-Fi. Pokud jste pro úložiště pověření nenastavili heslo, toto nastavení bude tmavé.


Instalace z karty SD – Umožňuje instalaci šifrovaných certifikátů z karty microSD.

Nastavit heslo – Umožňuje nastavit nebo změnit heslo pro zabezpečené úložiště pověření. Heslo musí obsahovat nejméně 8 znaků.

Vymazání úložiště – Odstraní všechny zabezpečené certifikáty a související pověření a smaže samotné heslo úložiště pověření.

Aplikace

Neznámé zdroje – Umožňuje instalaci aplikací získaných z webových serverů, e-mailu nebo jiných míst než je služba Android Market.

 **VAROVÁNÍ:** Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market.

Správa aplikací – Správa a odebrání instalovaných aplikací.

Spuštěné služby – Umožňuje zobrazit a ovládat aktuálně spuštěné služby a aplikace. Tato možnost zobrazuje informace o tom, jaké procesy jednotlivé spuštěné služby potřebují a kolik paměti využívají.

Vývoj – Nastavení možností pro vývoj aplikací, například **Ladění USB**, **Nevypínat obrazovku** a **Povolit simulované polohy**.

Nastavení

Účty a synchronizace

< **Obecná nastavení synchronizace** >

Data na pozadí – Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení zaškrtnutí tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

Automatická synchronizace – Umožňuje aplikacím synchronizovat, odesílat a přijímat data podle jejich vlastního plánu.

< **Spravovat účty** >

Seznam všech účtů Google a dalších účtů, které jste přidali do telefonu.

Pokud stisknete účet na této obrazovce, zobrazí se příslušná obrazovka účtu.

Ochrany osobních údajů

Obnovení továrních da –

Vymaže všechny osobní data z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google, o všech ostatních účtech, data systému a nastavení aplikací a veškeré stažené aplikace. Resetováním telefonu nedojde ke smazání žádných stažených aktualizací systémového softwaru ani žádných souborů na kartě microSD, jako je například hudba nebo fotografie. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

Karta SD a paměť telefonu

< Režim připojení USB >

Pouze Mass storage – Jako velkokapacitní paměťové zařízení lze telefon použít pouze v případě, že je do něj zasunuta paměťová karta. Možnost Pouze režim Mass storage můžete nastavit jako výchozí nastavení režimu připojení USB.

< Karta SD >

Zobrazení celkové paměti a dostupné paměti. Můžete také zvolit možnost Odpojit kartu SD, která umožní bezpečné odebrání. V případě potřeby kartu SD naformátujete. Před formátováním je nutné kartu microSD odpojit.

< Interní paměť telefonu >

Zjištění dostupné paměti.

Vyhledávání

Nastavení Vyhledat můžete použít pro konfiguraci funkce Vyhledávání Google, včetně nastavení, která data ve vašem

telefonu budete schopni vyhledávat.

< Web >

Stiskněte možnost vyhledávání Google a můžete upravit nastavení vyhledávání Google.

Zobrazovat návrhy webů –

Zaškrtnutím umožníte zobrazování návrhů pro webové vyhledávání Google pod rámečkem vyhledávání služby Google při zadávání.

Sdílet se společností Google –

Zaškrtnutím zpřístupníte své umístění funkci Vyhledávání Google a dalším službám společnosti Google. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

Historie vyhledávání –

Zaškrtnutím umožníte použití návrhů z historie vyhledávání Google na webu, z vašeho účtu Google.

Nastavení

Spravovat historii vyhledávání –

Otevře prohlížeč s webovým rozhraním pro zobrazení a správu historie hledání na webu související s vaším účtem služby Google.

< **Telefon** >

Vyhledávatelné položky –

Otevře obrazovku, na které můžete zvolit, jaký druh dat chcete nebo nechcete na svém telefonu vyhledávat.

Vymazat zástupce – Vymaže seznam předchozích zvolených výsledků vyhledávání, který se zobrazuje v podobě návrhů pod rámečkem vyhledávání služby Google.

Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice slouží k výběru jazyka a oblasti pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

Hlasový vstup a výstup

< **Hlasový vstup** >

Nastavení rozpoznávání hlasu –

K nastavení hlasového vstupu systému Android používáte Nastavení zařízení na rozpoznání hlasu.

- **Jazyk:** Otevře obrazovku, na které lze nastavit jazyk používaný při zadávání textu pomocí hlasu.
- **Bezpečné vyhledávání:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit používání služby filtrování Google SafeSearch, která blokuje některé výsledky, pokud používáte.
- **Blokovat nevhodná slova:** Pokud není tato možnost zatržena, rozpoznání hlasu služby Google přepíše při zadávání textu rozpoznaná slova, které řada lidí považuje za urážlivé. Pokud je tato možnost zatržena, služba rozpoznání hlasu Google nahradí tato slova v přepisu zástupným znakem (#).

< Hlasový výstup >

Nastavení převodu textu na řeč

– Můžete nastavit funkci Text na řeč pro převod z textu na řeč systému Android pro aplikace, které tuto funkci podporují.

Poznámka: Pokud nemáte nainstalována data pro syntetizátor řeči, je k dispozici pouze nastavení Instalace hlasových dat.

- **Poslechnout příklad:** Přehraje krátkou ukázkou syntetizátoru řeči s aktuálním nastavením.
- **Vždy používat moje nastavení:** Po zaškrtnutí budou použita nastavení uvedená na této obrazovce namísto nastavení syntetizátoru řeči dostupných v jiných aplikacích.
- **Výchozí modul:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit, která aplikace bude používána pro převod textu na řeč, pokud jich je nainstalováno více.
- **Nainstalovat hlasová data:** Pokud ve vašem telefonu nejsou nainstalována data pro syntetizátor řeči, telefon se připojí ke službě Android Market a pomůže vám při stažení a instalaci těchto dat. Toto nastavení není možné, pokud jsou tato data již nainstalována.
- **Rychlost řeči:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit rychlost řeči syntetizátoru.
- **Jazyka:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit jazyk syntetizátoru pro čtení textu. Tato možnost je užitečná, zejména pokud je rovněž zvolena možnost Vždy používat moje nastavení, protože zajistí, že je text vyslovován správně napříč různými aplikacemi.
- **Pico TTS:** Provedte konfiguraci nastavení Pico TTS.

Nastavení

Usnadnění

Toto nastavení použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

POZNÁMKA: Výběr vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

Datum a čas

Tato nastavení můžete použít k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

Info o telefonu


Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.


Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).


Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Zapnutí sítě Wi-Fi

Z domovské obrazovky otevřete oblast Upozornění a stiskněte ikonu  .

V menu vyberte možnosti Nastavení > Nastavení bezdrátového připojení a sítě > WiFi  .

Připojení k síti WiFi

Vyberte síť WiFi, ke které se chcete připojit. Pokud se zobrazuje ikona , je třeba zadat heslo pro připojení.

POZNÁMKA: Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi a zvolíte připojení 3G, mohou být účtovány další poplatky.

POZNÁMKA: Pokud telefon přejde do režimu spánku i v případě, že je připojen k síti Wi-Fi, bude připojení Wi-Fi automaticky vypnuto.

V tomto případě, pokud má telefon přístup k datům 3G, může být automaticky připojen k síti 3G a mohou být účtovány další poplatky.)




POZNÁMKA: Telefon LG-E720 podporuje zabezpečení WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. Nastaví-li váš poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě pro zabezpečení sítě šifrování, zadejte v automaticky zobrazeném okně klíč. Není-li šifrování nastaveno, toto překryvné okno se neobjeví. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB: USB tethering.

Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet až s pěti zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Ikona	Popis
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní

Nejnovější informace o funkci Tethering a Přenosné hotspoty včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

POZNÁMKA: Za připojení ke službám online a za používání služeb online vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Nastavení

Nastavení funkce USB tethering a Přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace a vyberte možnost Nastavení.
- 2 Stiskněte možnost Ovládání bezdrátových sítí a vyberte možnost Tethering a přenosný hotspot.
- 3 Zvolte možnosti, které chcete upravit.

Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB – Po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení telefonu s počítačem přes rozhraní USB.

Přenosný hotspot Wi-Fi – Po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení v podobě přenosného hotspotu Wi-Fi .

Nápověda – Otevře dialogové okno s informacemi o funkci USB tethering a rovněž o funkci Přenosný hotspot Wi-Fi spolu s odkazy na další informace.

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní USB

Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

USB tethering a sdílení dat

Současně nelze využívat datové připojení telefonu přes USB a sdílení paměťové karty microSD. Pokud používáte připojení USB ke zpřístupnění karty microSD v počítači, je třeba toto připojení nejprve ukončit.

- 1 Připojte telefon pomocí dodaného kabelu USB k počítači.
 - 2 Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace a vyberte možnost Nastavení.
 - 3 Stiskněte možnost Ovládání bezdrátových sítí a vyberte možnost Tethering a přenosný hotspot.
 - 4 Zaškrtněte možnost USB tethering.
- Telefon začne sdílet mobilní síťové datové připojení s počítačem přes rozhraní USB. Ve stavovém řádku a na panelu Oznámení se zobrazí oznámení .

- 5 Chcete-li ukončit sdílení datového připojení, zrušte zaškrtnutí funkce USB tethering. Nebo jednoduše odpojte kabel USB.

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace a vyberte možnost Nastavení.
 - 2 Stiskněte možnost Ovládání bezdrátových sítí a vyberte možnost Tethering a přenosný hotspot.
 - 3 Zaškrtněte možnost Přenosný hotspot Wi-Fi.
- Po chvíli začne telefon vysílat název sítě Wi-Fi (SSID) a je možné k němu připojit až pět počítačů či jiných zařízení. Ve stavovém řádku a na panelu Oznámení se zobrazí oznámení .
 - Pokud je zaškrtnuta možnost Přenosný hotspot Wi-Fi, můžete změnit název sítě a její zabezpečení.

Nastavení

- 4 Sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi zrušíte zrušením zaškrtnutí funkce Přenosný hotspot Wi-Fi.

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace a vyberte možnost Nastavení.
 - 2 Stiskněte možnost Ovládání bezdrátových sítí a vyberte možnost Tethering a přenosný hotspot.
 - 3 Možnost Přenosný hotspot Wi-Fi musí být zaškrtnuta.
 - 4 Stiskněte možnost nastavení Přenosného hotspotu Wi-Fi.
 - 5 Stiskněte možnost Konfigurace hotspotu Wi-Fi.
- Otevře se dialogové okno Konfigurace hotspotu Wi-Fi.
 - Můžete změnit název sítě (SSID) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.

- Rovněž můžete stisknout menu Zabezpečení a nakonfigurovat síť se zabezpečením Přístup 2 chráněný sítí Wi-Fi (WPA2) s předem sdílením klíčem (PSK).
- Pokud zvolíte možnost zabezpečení WPA2 PSK, zobrazí se v dialogovém okně Konfigurace hotspotu Wi-Fi pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Nebo zvolte možnost Otevřít v menu Zabezpečení a odeberte zabezpečení své sítě Wi-Fi.

UPOZORNĚNÍ!






Pokud nastavíte možnost zabezpečení jako Otevřenou, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými lidmi a možnosti účtování zvláštních poplatků. Pokud chcete předejít neautorizovanému používání, je lepší možnost zabezpečení ponechat.

6 Stiskněte možnost Uložit.

Používání aplikace On-Screen Phone

Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí připojení USB nebo Bluetooth. Pomocí myši a klávesnice můžete mobilní telefon rovněž ovládat z počítače.

Ikony aplikace On-Screen Phone

-  připojí nebo odpojí mobilní telefon k/do počítače.
-  Otočte okno programu On-Screen Phone (dostupné pouze v aplikacích, které otáčení podporují).
-  Změní předvolby programu On-Screen Phone.
-  ukončí program On-Screen Phone.
-  minimalizuje okno aplikace On-Screen Phone.

Funkce aplikace On-Screen Phone

- **Přenos a ovládání v reálném čase:** zobrazí a ovládá displej mobilního telefonu po připojení k počítači.
- **Ovládání pomocí myši:** umožňuje ovládání mobilního telefonu pomocí myši kliknutím a přetažením na obrazovce počítače.
- **Vkládání textu pomocí klávesnice:** umožňuje vytváření textové zprávy nebo poznámky pomocí klávesnice počítače.
- **Přenos souborů (z mobilního telefonu do počítače):** odesílá soubory z mobilního telefonu (např. fotografie, videa, hudbu a soubory aplikace ThinkFree Office) do počítače. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši a přetažením odešlete soubor do počítače.
- **Přenos souborů (z počítače do mobilního telefonu):** odesílá soubory z počítače do mobilního telefonu. Jednoduše vyberte soubor, který chcete přenést, a přetáhněte jej do okna aplikace On-Screen Phone.

Nastavení

- Upozornění na události v reálném čase: zobrazí překryvné okno, které vás bude informovat o všech příchozích hovorech nebo textových/multimediálních zprávách a rovněž zobrazí budík a upozornění na události.

Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače

Navštivte domovskou stránku LG (<http://www.lg.com/cz>) a vyberte možnost Podpora > Podpora mobilního telefonu > Stažení nástroje na podporu mobilních telefonů LG do počítače. Pokud si do svého počítače stáhnete program LG PC Suite IV, bude rovněž stažen program On-Screen Phone. Poté můžete provést instalaci programu On-Screen Phone do počítače.

Připojení mobilního telefonu k počítači

Připojení USB:

- 1 Otevřete možnost Průvodce připojením, vyberte položku

„Připojení pomocí kabelu USB“ a klikněte na možnost „Další“.

- 2 Připojte mobilní telefon k počítači pomocí kabelu USB a klikněte na možnost „Další“.
- 3 Zadejte heslo aplikace On-Screen Phone a klikněte na možnost „Další“. Výchozí heslo je „0000“. Heslo můžete změnit pomocí možnosti **Nastavení > Ovládání bezdrátových sítí > Nastavení programu On-Screen Phone**.
- 4 Kliknutím na tlačítko „OK“ okno zavřete.

Bezdrátové připojení pomocí Bluetooth:


- 1 V telefonu vyberte možnost **Nastavení > Ovládání bezdrátových sítí > Nastavení Bluetooth**. Vyberte položku **Zapnout Bluetooth** a zaškrtněte možnost **Viditelné**.
- 2 Pokud jste se předtím připojili pomocí kabelu, spusťte možnost Průvodce novým připojením a vytvořte nové připojení.

- 3 V počítači spusťte možnost Průvodce připojením, vyberte položku „Připojení Bluetooth“ a poté možnost „Další“.
- 4 Průvodce začne vyhledávat mobilní telefony, které jsou vybaveny technologií Bluetooth. Jakmile se zobrazí mobilní telefon, ke kterému se chcete připojit, klikněte na možnost „Ukončit“ a ukončete vyhledávání.
- 5 Ze seznamu zařízení vyberte položku „LG-E720“ a klikněte na možnost „Další“. Podle potřeby můžete zařízení přejmenovat.
- 6 Zadejte kód PIN (např. „0000“) a klikněte na možnost „Další“.
- 7 V mobilním telefonu přijměte požadavek, zadejte stejný kód PIN a poté stiskněte tlačítko „OK“.
- 8 Zadejte heslo programu On Screen Phone a klikněte na možnost „Další“ (výchozí heslo je „0000“).
- 9 Pro ukončení stiskněte tlačítko „OK“.

Kontrola připojení telefonu k počítači

Po připojení zařízení přetáhněte dolů lištu upozornění, která se nachází v horní části domovské obrazovky, abyste ověřili stav připojení aplikace On-Screen Phone.

Odpojení telefonu od počítače

Klikněte na ikonu  v levé horní části okna služby On-Screen Phone. Nebo přetáhněte dolů lištu upozornění, která se nachází v horní části domovské obrazovky, a vyberte možnost „On Screen Phone“.

V okně Odpojit stiskněte možnost „Ano“.

POZNÁMKA: Po vypnutí programu On Screen Phone je nutné telefon restartovat.

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG ze sítě Internet

Další informace o použití této funkce naleznete na webu <http://www.lge.cz> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware svého telefonu na nejnovější verzi ze sítě Internet, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

DivX Mobile **DivX**

INFORMACE O VIDEOFORMÁTU DivX: DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX Inc. Toto zařízení s certifikací DivX Certified® je určeno pro přehrávání videa ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách www.divx.com.

INFORMACE O SLUŽBĚ DivX VIDEO-ON-DEMAND:

Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohly být přehrávány filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li obdržet registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Přejděte na webové stránky vod.divx.com pro další pokyny k dokončení registrace.

Zařízení s certifikací DivX Certified® pro přehrávání formátu videa DivX® až do velikosti 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX, Inc. a na jejich používání se vztahuje licence.

Oznámení!


Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení pomocí zdrojového kódu.

Příslušenství

S telefonem LG-E720 lze používat následující příslušenství.
(Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Nabíječka



Datový kabel

Slouží k připojení telefonu LG-E720 k počítači.



Baterie



Uživatelská příručka

Obsahuje další informace o telefonu LG-E720.



Stereofonní náhlavní souprava



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Technické údaje

Okolní teploty

Max.: +55 °C (vybíjení), +45 °C (nabíjení)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E720

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1:2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

October. 04 . 2010

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-E720 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládním a návodem k ovládní uvedeným v této příručce.

Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba USIM	V telefonu není karta USIM nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Slabý signál mimo oblast sítě GSM Operátor použil nové služby	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zjistěte, zda není SIM karta starší než 6~12 měsíců. Pokud ano, nechte si SIM kartu vyměnit u poskytovatele síťových služeb.
Kódy se neshodují	Pro změnu bezpečnostního kódu je nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	Výchozí kód je [0000]. Na poskytovatele služeb se obraťte také v případě, že kód zapomenete.
Nelze nastavit aplikace.	Funkci nepodporuje poskytovatel služeb nebo vyžaduje registraci	Obraťte se na poskytovatele služeb.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová SIM karta Byl dosažen limit nabití	Nová síť není povolena. Zkontrolujte nová omezení. Obraťte se na poskytovatele služeb, nebo omezení znovu nastavte pomocí kódu PIN 2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zapnout/Vypnout nebyla stisknuta dostatečně dlouho Baterie není nabitá Kontakty baterie jsou znečištěné	Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund. Nechte nabíječku připojenou delší dobu Vyčistěte kontakty. Vytáhněte baterii a znovu ji vložte.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normálních teplotách.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí Vadná nabíječka	K zapojení použijte jinou patici. Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.
	Špatná nabíječka Vadná baterie	Používejte pouze originální příslušenství LG. Vyměňte baterii.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Funkce dotyku nefunguje nebo není správná	Závada kalibrace touchpadu	Proveďte kalibraci touchpadu pomocí nabídky nastavení telefonu.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolovat nastavení.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy v telefonu.
Nelze otevírat soubory.	Nepodporovaný formát souboru	Zjistěte, jaké formáty souborů jsou podporovány
Karta SD nefunguje	Je podporován pouze systém souborů FAT 16.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte SD kartu v telefonu.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda pokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací nebo chování	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vytáhněte baterii a znovu ji vložte. Zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí WEBOVÝCH stránek.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Tento mobilní telefon LG-E720 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným

výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 1.52 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1.49 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Oprava v rámci záruky může, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo repasované, jestliže tyto fungují stejně jako nahrazené části.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Příklad byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může způsobit požár.
- Povrch přístroje čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte rozpouštědlo, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, protože tak může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.

- Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumisťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si, jaké platí zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdni podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi

Návod pro bezpečné a efektivní použití

svého okolí. Toto je obzvláště důležité v blízkosti silnic.

Dejte pozor, ať si nepoškodíte sluch

K poškození sluchu může dojít, pokud jste po dlouhou dobu vystaveni hlasitému zvuku. Proto doporučujeme, abyste přístroj nezapínali ani nevypínali v blízkosti ucha. Rovněž doporučujeme nastavit hlasitost přehrávané hudby a hlasitost volání na přiměřenou úroveň.

POZNÁMKA: Nadměrná hlasitost a tlak sluchátek mohou způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte

se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích místech.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko udušení.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se

použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.



LG-E720 Návod na používanie – Slovenčina

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od používaného softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre zrakovo postihnutých, pretože je vybavený klávesnicou na dotykovej obrazovke.
- Autorské práva ©2010 Spoločnosť LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.



Blahoželáme vám k zakúpeniu moderného kompaktného telefónu LG-E720 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/ES.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou vášho starého prístroja pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov nájdete na mestskom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.

Obsah

Dôležité upozornenie	6	Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku.....	25
1. Pamäť telefónu.....	6	Návrat do nedávno používaných aplikácií	26
2. Optimalizácia životnosti batérie	6	Klávesnica na obrazovke	28
3. Inštalácia operačného systému typu open source (s otvoreným zdrojovým kódom).....	7	Prediktívny režim písania XT9.....	29
4. Používanie vzoru na odomknutie ..	8	Režim Abc.....	29
5. Použitie Núdzového režimu a Obnovenia pôvodného nastavenia ..	9	Režim 123	29
6. Pripojenie do sietí Wi-Fi.....	10	Zadávanie písmen s diakritikou.....	29
7. Použitie karty microSD	10	Příklad	29
8. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami....	11	Nastavenie konta Google	30
9. Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača.....	12	Vytvorenie konta Google.....	30
10. Pripojenie telefónu k počítaču cez USB	14	Prihlásenie sa do konta Google.....	30
11. Keď obrazovka zamrzne	15	Hovory/Kontakty	32
12. Nepripájajte telefón počas zapínania/vypínania počítača. .	15	Uskutočnenie hovoru	32
13. Držte telefón rovno nahor	15	Volanie kontaktom	32
14. Keď zamrzne obrazovka	15	Prijatie a odmietnutie hovoru	32
Zoznámte sa so svojim telefónom. 16		Upravenie hlasitosti hovoru.....	33
Inštalácia SIM karty a batérie.....	18	Uskutočnenie druhého hovoru	33
Inštalácia pamäťovej karty.....	19	Zobrazenie protokolov hovorov	33
Formátovanie pamäťovej karty.....	21	Nastavenia hovoru	34
Východisková obrazovka	22	Vyhľadávanie kontaktu	36
Typy pre dotykovú obrazovku	22	Pridanie nového kontaktu	36
Snímač blízkosti	22	Oblíbené kontakty	36
Odomknutie obrazovky.....	24	Správy/E-mail	37
Domovská stránka	24	Správy	37
		Odoslanie správy	37
		Zmena nastavení správ.....	38
		Otváranie e-mailu a obrazovka e-mailových kont.....	40
		Čítanie správ	41

Obsah

Reagovanie na správu.....	41	Odosielanie videa	60
Označovanie správ hviezdou.....	42	Hudba.....	60
Vytvorenie a odoslanie e-mailu	42	Prehrávanie hudobnej skladby	60
Práca s priečinkami kont.....	43	Používanie rádia	61
Pridávanie a úprava e-mailových kont.....	44	Vyhľadávanie staníc	61
Sociálna sieť.....	45	Vynulovanie kanálov	62
Pridanie konta do telefónu.....	45	Počúvanie rádia.....	62
Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu	45	Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)	63
Odstránenie kont z telefónu.....	46	Ako uložiť hudobné/video súbory do telefónu	63
Fotoaparát	47	Ako presunúť kontakty zo starého telefónu na terajší telefón.....	64
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	47	Ako posielat dáta z telefónu cez Bluetooth	65
Používanie režimu zaostrenia.....	48	Aplikácie Google	67
Rýchle fotografovanie	48	Aplikácia Google Maps™	67
Po nasnímaní fotografie	48	Market™	68
Používanie rozšírených nastavení... ..	49	Gmail™	68
Prezeranie uložených fotografií	51	Google Talk™	69
Videokamera	53	Pomôcky	70
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	53	Nastavenie budíka	70
Rýchle snímanie videa	54	Používanie kalkulačky	70
Po nasnímaní videa	54	Pridávanie udalostí do kalendára	70
Používanie rozšírených nastavení... ..	55	Zmena náhľadu na kalendár.....	71
Prehrávanie uložených videí	56	Aplikácia ThinkFree Office	71
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa	56	Hlasový záznamník	72
Vaše fotografie a videá	57	Nahrávanie zvuku alebo hlasu	72
Upravovanie fotografií	57	Odosielanie hlasových nahrávok	73
Multimédiá.....	59	LG Air Sync	73
Odoslanie fotografie.....	59		

Webové stránky	74	Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.....	89
Prehliadač.....	74	Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot	90
Používanie možností	74	Návod na používanie aplikácie On-Screen Phone	91
Pridávanie a otváranie záložiek	75	Funkcie aplikácie On-Screen Phone	91
Zmena nastavení webového prehliadača	75	Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača	92
Nastavenia.....	76	Návod na pripojenie mobilného telefónu k počítaču	93
Bezdrôtové ovládacie prvky	76	Kontrola prepojenia telefónu s počítačom	94
Zvuk	77	Odpojenie telefónu od počítača.....	94
Displej	78	Aktualizácia softvéru	95
Zabezpečenie a poloha	79	Aktualizácia softvéru telefónu	95
Aplikácie	80	DivX Mobile.....	95
Synchronizácia údajov.....	81	Príslušenstvo	97
Ochrana osobných údajov	81	Technické údaje.....	98
Karta SD a úložný priestor telefónu..	82	Riešenie problémov	100
Hľadať	82	Pokyny na bezpečné a účinné používanie	102
Miestne nastavenie a text	83		
Hlasový vstup a výstup.....	83		
Zjednodušenie ovládania.....	85		
Dátum a čas	85		
Informácie o telefóne	86		
Wi-Fi	86		
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia vášho telefónu	86		
Nastavenia priväzujúceho pripojenia USB a prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.....	87		
Zdieľanie dátového pripojenia telefónu cez USB.....	88		
Priväzujúce pripojenie USB a zdieľanie údajov	88		

Dôležité upozornenie

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď dostupný priestor pamäte vášho telefónu klesne pod 10 %, váš telefón nie je schopný prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, ako napríklad aplikácií alebo správ.

Správa aplikácií:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.

- 3 Klepnite na položku **Odinštalovať** a stlačením možnosti OK odinštalujte požadovanú aplikáciu.

2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. Rovnako môžete monitorovať, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie.

Predĺženie životnosti batérie:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Google Mail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.

- Niektoré prevzaté aplikácie môžu znižovať životnosť batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie:

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Stav**.
- 2 Stav batérie (dobíjanie, vybíjanie) a jej úroveň (percento úplne nabitej batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Monitorovanie a kontrola procesov, ktoré používajú batériu:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Používanie batérie**.
- 2 V hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas používania batérie. Zobrazuje sa buď čas od posledného pripojenia k zdroju napájania, alebo, ak je telefón pripojený k zdroju

napájania, ako dlho telefón naposledy fungoval na batériu. Hlavná plocha obrazovky zobrazuje zoznam aplikácií alebo služieb používajúcich energiu batérie, v poradí od tých s najväčšou spotrebou až po tie s najmenšou spotrebou.

3. Inštalácia operačného systému typu open source (s otvoreným zdrojovým kódom)

Ak do telefónu nainštalujete operačný systém typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a nepoužijete operačný systém dodaný výrobcom, môže dôjsť k poruche telefónu.

VAROVANIE

Ak nainštalujete a použijete iný operačný systém než ten, ktorý dodal výrobca, záruka na váš telefón stráca platnosť.

Dôležité upozornenie

VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market. Ak niektoré aplikácie nie sú vo vašom telefóne správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo môže nastať vážna chyba. Tieto aplikácie, ako aj všetky ich údaje a nastavenia, bude potrebné z telefónu odinštalovať.

VAROVANIE

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Máte 5 príležitostí na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla. Ak ste využili všetkých 5 príležitostí, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky.

Keď si nemôžete spomenúť na vzor na odomknutie, kód PIN alebo heslo:

Po 5 neúspešných pokusoch odomknúť váš telefón pomocou vzoru môžete stlačiť voľbu Možnosť pri zabudnutí vzoru a na odomknutie telefónu použiť údaje z vášho konta Google. Potom sa musíte prihlásiť na svoje konto Google, aby ste mohli odomknúť telefón

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie nastavení z výroby.

5. Použitie Núdzového režimu a Obnovenia pôvodného nastavenia

Použitie Núdzového režimu

* Obnovenie telefónu po poruche

- 1 Vypnite telefón a reštartujte ho. Pri opätovnom spúšťaní telefónu stlačte a podržte tlačidlo Ponuka, kým sa na obrazovke zobrazuje logo systému Android. Telefón sa spustí a zobrazí sa hlavná obrazovka s nápisom „Núdzový režim“ v ľavom dolnom rohu obrazovky.
- 2 Zvoľte položku **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, vyberte požadovanú aplikáciu a potom stlačte ikonu **Odinštalovať**.
- 3 Po odinštalovaní aplikácie vypnite a reštartujte telefón.

* Použitie funkcie Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby)

Ak sa vám nepodarí obnoviť pôvodný stav, použite **Obnovenie pôvodného nastavenia** na spustenie telefónu.

Ak naraz stlačíte a podržíte tlačidlá Zapnúť + Zvýšenie hlasitosti + Zníženie hlasitosti (dlhšie ako 10 sekúnd), telefón sa zapne a okamžite vykoná obnovenie výrobných nastavení. Upozorňujeme, že pri použití funkcie **Obnovenie pôvodného nastavenia** sa nenávratne vymažú všetky údaje a aplikácie v telefóne.

VAROVANIE

Ak vykonáte Obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstráni. Pred vykonaním funkcie **Obnovenie pôvodného nastavenia** nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

Dôležité upozornenie

6. Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, môžete sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo využívajú iné zabezpečovacie prvky, takže na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie telefónu k sieti Wi-Fi:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky a siete > Nastavenia pripojenia Wi-Fi**.

- 2 Stlačením položky **Wi-Fi** túto funkciu zapnete a telefón začne vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
 - Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 3 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
 - Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti **Pripojiť**.
 - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete.)
- 4 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

7. Použitie karty microSD

Obrázky, hudobné súbory a videosúbory môžete ukladať iba do externej pamäte.

Pred použitím fotoaparátu telefónu je potrebné do telefónu najskôr vložiť pamäťovú kartu typu microSD.

Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné uložiť nasnímané fotografie a videá.

VAROVANIE

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte. Ak chcete bezpečne odobrať pamäťovú kartu, zvolte položku **Aplikácie > Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Odpojiť kartu SD.**

8. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

S operačným systémom Android sú operácie typu multi-tasking veľmi jednoduché, pretože otvorené aplikácie ostávajú spustené aj po otvorení iných aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebúvajú zdroje telefónu.

Ak chcete zastaviť používanú aplikáciu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie.**

Dôležité upozornenie

2 Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením **Vynútiť si zastavenie** ukončíte jej používanie.

TIP! Návrat do nedávno používaných aplikácií

Po stlačení a podržaní tlačidla Domov sa na obrazovke zobrazí zoznam nedávno používaných aplikácií

9. Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

Ak chcete synchronizovať svoj telefón s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite.

Tento program môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti LG (www.lg.com/sk). Prejdite na webovú stránku spoločnosti LG, kde nájdete ďalšie informácie o inštalácii a používaní programu.

Vzhľadom na to, že softvér PC Suite je súčasťou priloženej karty microSD, môžete ho jednoducho skopírovať do svojho počítača.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV je program, ktorý pomáha pripojiť mobilný telefón k počítaču pomocou dátového komunikačného kábla USB.

Potom môžete používať funkcie mobilného telefónu v počítači.

Hlavné funkcie programu LG PC Suite IV

- Pohodlné vytváranie, úpravy a zmazanie dát telefónu
- Synchronizácia dát z počítača a telefónu (kontakty, kalendár / správy (SMS), záložky, záznam hovorov)
- Pohodlný prenos multimediálnych súborov (Fotografie, Video, Hudba) jednoduchým pretiahnutím medzi počítačom a telefónom
- Prenos správ z telefónu do počítača

- Použitie telefónu ako modemu
- Aktualizácia softvéru bez straty dát

Model LG-E720 nepodporuje:

- pripojenie k počítaču cez rozhranie Bluetooth
- úlohy v kalendári
- poznámky
- aplikáciu Java

Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie aplikácie PC Suite IV v ponuke Pomocník po nainštalovaní aplikácie PC Suite IV.

Inštalácia softvéru LG PC Suite z pamäťovej karty microSD

- 1 Vložte svoju pamäťovú kartu microSD do telefónu. (Môže už byť vložená v telefóne.)
- 2 Pred pripojením kábla USB na prenos údajov sa uistite, že je v telefóne zapnutý režim Len Mass storage. (V ponuke aplikácií vyberte položku Nastavenia > Karta

SD a úložný priestor telefónu, potom označte začiarkavacie políčko Len Mass storage.)

- 3 Pripojte telefón prostredníctvom kábla USB na prenos údajov k počítaču.

(1) Vyberte možnosť Pripojiť. Obsah karty microSD si môžete prezrieť v počítači a môžete prenášať súbory.

(2) Skopírujte priečinok , LGPCSuiteIV 'umiestnenou na karte microSD do počítača.

(3) V počítači spustíte súbor LGInstaller.exe a postupujte podľa pokynov.

* Po dokončení inštalácie sady LG PC Suite IV, deaktivujte režim Len Mass storage, aby bola spustená iba sada LG PC Suite IV.

POZNÁMKA: Nemažte ani neodoberajte iné programové súbory nainštalované na pamäťovej karte, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu predinštalovaných aplikácií v telefóne.

Dôležité upozornenie

10. Pripojenie telefónu k počítaču cez USB

Prenos súborov pomocou zariadení USB:

- 1 Nainštalujte pamäťovú kartu microSD do telefónu. (Môže byť už vložená v telefóne.)
- 2 Pred pripojením kábla USB na prenos údajov sa uistite, že je v telefóne zapnutý režim **Len Mass storage**. (V ponuke aplikácií vyberte položku **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu**, potom označte začiarkavacie políčko **Len Mass storage**.)
- 3 Na pripojenie telefónu k portu USB vášho počítača použite kábel USB dodávaný s telefónom. Zobrazí sa oznámenie o pripojení USB.
- 4 Otvorte schránku oznámení a stlačte USB pripojené.
- 5 Stlačením položky **Pripojiť** potvrdíte, že chcete prenášať súbory medzi kartou microSD v telefóne a počítačom.

Keď sa telefón pripojí ako úložné zariadenie USB, objaví sa oznámenie. Vaša karta microSD je pripojená k počítaču ako úložná jednotka. Teraz môžete kopírovať súbory.

POZNÁMKA: Počas odinštalovania softvéru PC Suite IV sa úložné jednotky USB a Bluetooth automaticky neodstránia. Preto ich treba odinštalovať ručne.

TIP! Ak chcete kartu microSD znovu používať v telefóne, je potrebné otvoriť schránku oznámení a stlačiť položku **„Vypnúť úložný priestor USB“**. Počas tejto doby nie je možný prístup na kartu microSD z telefónu, takže nemôžete používať aplikácie závislé od karty microSD, ako napríklad Fotoaparát, Galéria a Hudba. Ak chcete telefón odpojiť od počítača, postupujte presne podľa pokynov v počítači a správnym spôsobom odpojte zariadenia USB, aby ste predišli strate údajov na karte.

- 1 Bezpečne odpojte zariadenie USB od počítača.
- 2 Dotykom stlačte položku **Vypnúť úložný priestor USB.**

11. Keď obrazovka zamrzne

Ak telefón nereaguje na pokyny používateľa alebo obrazovka zamrzne, vyberte batériu, vložte ju späť a zapnite telefón.

Ak sa tým problém nevyrieši, obráťte sa na servisné stredisko.

12. Nepripájajte telefón počas zapínania/ vypínania počítača.

Vždy odpojajte telefón a počítač prostredníctvom dátového kábla, pretože na počítači môžu byť chyby.

13. Držte telefón rovno nahor

Držte mobilný telefón rovno nahor ako bežný telefón.

Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov sa snažte nedržať dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Môže to ovplyvniť kvalitu hovoru.

14. Keď zamrzne obrazovka

Ak telefón nereaguje na zadania používateľa alebo ak zamrzne obrazovka:

Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné centrum.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo vypínača. Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo vypínača a dotykom stlačte Vypnúť.

Slúchadlo

Snímač blízkosti

Tlačidlo Domov 

Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú obrazovku.

Tlačidlo Ponuka 

Zistíte dostupné možnosti.

**Tlačidlo Zapnúť/
Uzamknúť**

Slúži na zapnutie/vypnutie telefónu (stlačením a podržaním tlačidla).

Slúži na vypnutie obrazovky a jej uzamknutie.

Tlačidlo Späť 

Slúži na prepnutie na predchádzajúcu obrazovku.

Tlačidlo Hľadať 

Slúži na prehľadávanie webových stránok a obsahu v telefóne.



VAROVANIE

LCD displej a dotyková obrazovka telefónu sa môžu poškodiť, ak na telefón položíte ťažký predmet alebo ak telefón vložíte do vrečka a sadnete si na neho. Nezakrývajte ochrannú fóliu na snímači blízkosti displeja LCD. Mohlo by dôjsť k poškodeniu snímača.

TIP! Vždy, keď klepnete na aplikáciu, stlačte tlačidlo Ponuka, aby ste zistili dostupné funkcie.

TIP! Ak na telefóne LG-E720 počas používania dochádza k chybám alebo ak ho nemôžete zapnúť, vyberte batériu, znovu ju vložte a po 5 sekundách telefón zapnite.

UPOZORNENIE: Model LG-E720 nepodporuje Videohovor.

Konektor pre
stereofónne slúchadlá



Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

Konektor pre nabíjačku,
konektor pre kábel mikro
USB




Tlačidlá hlasitosti

- Na východiskovej obrazovke: slúži na ovládanie hlasitosti zvonenia.
- Počas hovoru: slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- Počas prehrávania skladby: súvisle ovládajú hlasitosť.

Objektív
fotoaparátu

Otvor pre
pamäťovú
kartu micro SD

Zásuvka na kartu SIM

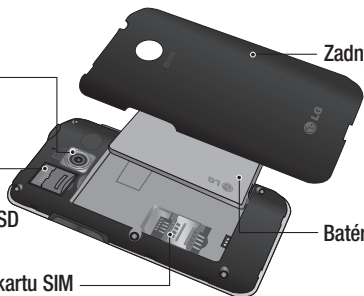

Zadný kryt

Batéria



Zoznámte sa so svojím telefónom

Inštalácia SIM karty a batérie


Skôr ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť.

Vloženie karty SIM a batérie:


- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne držte v ruke telefón. Palcom druhej ruky pevne stlačte zadný kryt. A ukazovákom nadvihnite kryt batérie.

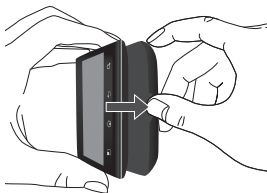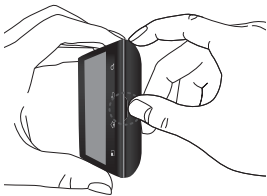

- 2 Zasuňte SIM kartu do jej držiaka. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

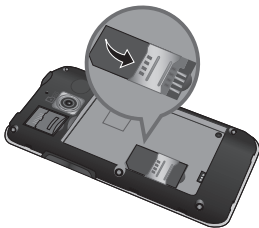

- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie.

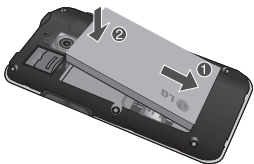

4 Zadný kryt znova založte na telefón.




Nabíjanie telefónu

Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón LG-E720 sa musí nabíjať dovtedy, kým nevidíte symbol



POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.

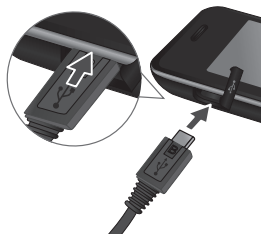

Inštalácia pamäťovej karty


Ak chcete uložiť multimediálne súbory, ako napríklad fotografie nasnímané pomocou zabudovaného fotoaparátu, do telefónu musíte vložiť pamäťovú kartu.

POZNÁMKA: Telefón LG-E720 podporuje pamäťové karty s veľkosťou až 32 GB.

Zoznámte sa so svojím telefónom


Vloženie pamäťovej karty:

- 1 Pred vkladáním alebo vyberaním pamäťovej karty telefón vypnite. Zložte zadný kryt.

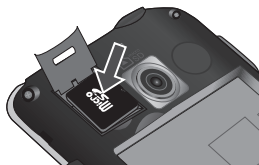

- 2 Otvorte kryt zásuvky a pamäťovú kartu vložte do zásuvky. Uistite sa, že plôška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

- 3 Zatvorte kryt zásuvky.

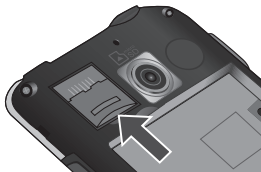

VAROVANIE

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

POZNÁMKA: Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykcom stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Nalistujte a dotykcom stlačte položku **Karta SD a úložný priestor telefónu**.

- 4 Odpojiť kartu SD.
- 5 Dotykcom stlačte položku **Formátovať kartu SD** a potom výber potvrdíte.
- 6 Ak je nastavené heslo, zadajte ho. Predvolené nastavenie je 0000. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstránia.

TIP!

Ak je vaša pamäťová karta už odpojená, môžete ju naformátovať nasledujúcim spôsobom.

Dotykcom stlačte položku **Aplikácie > Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Formátovať kartu SD**.

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Stlačenie dotykom - stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť alebo otvoríte aplikáciu.

Stlačenie dotykom a podržanie - stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

Potiahnutie - potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.

Rýchly pohyb - rýchlym pohybom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo potiahnite prstom po obrazovke a následne ho zdvihnite).

POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.

- Nemusíte stláčať príliš silno - dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Snímač blízkosti

Pri prijíme a uskutočnenie hovoru tento snímač automaticky vypne podsvietenie a zamkne klávesy mobilu v okamihu, keď zaznamená blízkosť objektov pri priblížení telefónu k uchu. Vďaka tomu je životnosť batérie dlhšia a je tak zabránené tomu, že by klávesy mobilu pri stlačení nefungovali, ak by došlo k automatickému zamknutiu klávesov mobilu počas hovorov.

Uzamknutie telefónu

Keď telefón LG-E720 nepoužívate, uzamknite ho tlačidlom vypínača. Pomáha to predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí to batériu. Takisto v prípade, že telefón chvíľu nepoužívate, východisková obrazovka alebo iná používaná obrazovka sa zmení na uzamknutú obrazovku, aby sa šetrila energia batérie.

POZNÁMKA: Ak sú spustené nejaké programy, keď máte nastavené uzamknutie vzorom, môžu byť spustené naďalej aj v režime uzamknutia. Aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom, odporúča sa pred vstupom do režimu uzamknutia ukončiť všetky programy. (napr. telefónny hovor, prístup na web a dátové komunikácie)

TIP! Nastavenie vzoru na

odomknutie: Môžete nakresliť vlastný vzor na odomknutie spojením štyroch alebo viacerých bodiek.

Ak nastavíte vzor, obrazovka telefónu sa uzamkne. Ak chcete telefón odomknúť, nakreslite na obrazovku vzor, ktorý ste nastavili.


Upozornenie: Keď chcete nastaviť vzor na odomknutie, najprv si musíte vytvoriť konto na službe Google Mail.

Upozornenie: Ak dôjde pri kreslení vzoru 5-krát za sebou k chybe, nebudete môcť odomknúť telefón. V takom prípade môže dôjsť k odstráneniu vašich osobných informácií a prevzatých údajov.




Východisková obrazovka

Odomknutie obrazovky

Ak chcete prebudiť svoj telefón, stlačte tlačidlo **Zapnúť**. Zobrazí sa uzamknutá obrazovka.

Dotykom stlačte ikonu  zámku a potiahnutím prsta vpravo odomknite východiskovú obrazovku. Otvorí sa naposledy používaná obrazovka.

Tichý režim


V zásuvke oznámení dotykom stlačte  aby sa zmenilo na . Alebo ak nepoužívate vzor na odomknutie, jednoducho potiahnite  doľava.

Domovská stránka


Prezerať si ich môžete jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava. Každý panel si môžete upraviť podľa svojich predstáv pomocou mini aplikácií (tzv. widgetov), ktoré sú skratkami k vašim obľúbeným aplikáciám, priečkam a tapetám.

POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na východiskovej obrazovke môžete zobrazíť rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.

 Stlačením ikony **Telefón** aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.

 Dotykom otvorte kontakty.

 Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie. Dotykom rolujte cez aplikácie. Ak chcete otvoriť niektorú z aplikácií, stačí dotykom stlačiť jej ikonu v zozname aplikácií.

POZNÁMKA: Vopred nainštalované aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.



Stlačením ikony **Správa** získate prístup k ponuke odosielania správ.

V tejto ponuke môžete vytvoriť novú správu.



Dotykom otvorte stránku Google.

Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku

Východiskovú obrazovku si môžete upraviť podľa vlastných predstáv pridaním skratiek, mini aplikácií alebo priečinkov. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené mini aplikácie na východiskovú obrazovku.

Pridanie požadovanej ikony na východiskovú obrazovku:



- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Pridať**. Alebo dlhým dotykom stlačte prázdnu časť východiskovej obrazovky.
- 2 V ponuke **Pridať na východiskovú obrazovku**

dotykom stlačte typ položky, ktorý chcete pridať.

- 3 Napríklad zo zoznamu vyberte položku **Priečinky** a klepnite na ňu. Zo zoznamu vyberte položku Kontakty s telefónnymi číslami a klepnite na ňu.
- 4 Na východiskovej obrazovke sa zobrazí ikona nového priečinka. Potiahnite ju na požadované miesto na požadovanom paneli a zložte prst z obrazovky.

TIP! Ak chcete pridať ikonu aplikácie na úvodnú obrazovku, dotknite sa aplikácie, ktorú sem chcete pridať, a podržte ju.

Odstránenie ikony aplikácie z východiskovej obrazovky:

- 1 Danú ikonu dotykom stlačte a podržte. Ikona Aplikácie sa zmení na ikonu  **Kôš**.
- 2 Ikonu aplikácie potiahnite do ikony  **Kôš**.

Východisková obrazovka


POZNÁMKA: Nemôžete odstrániť vopred nainštalované aplikácie. (Z obrazovky sa dajú odstrániť len ich ikony.)

Návrat do nedávno používaných aplikácií


- 1 Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka s ikonami nedávno používaných aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvorte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite do aktuálnej aplikácie.

Zásuvka oznámení

Zásuvka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.



Dotykom stlačte zásuvku oznámení a posuňte ju prstom nadol.

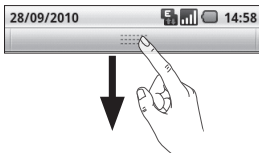

Alebo na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Upozornenia**. V tejto položke si môžete overiť a spravovať stav pripojenia Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ako aj iné upozornenia.

Zobrazenie stavového riadka

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.

Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.
















[Stavový riadok]

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Slúchadlá s káblom
	Presmerovanie hovoru
	Pozdržanie hovoru
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Mikrofón telefónu je stlmený
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Aktívne pripojenie k zariadeniu Bluetooth
	Systémové varovanie

Ikona	Popis
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Režim za letu
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim
	Žiadna karta SD
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Prijímanie údajov
	Odosielanie údajov
	Prijímanie a odosielanie údajov
	Telefón je pripojený k PC káblom USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS načítava signál

Východisková obrazovka


Ikona	Popis
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS, poloha načítaná
	Služba On-Screen Phone byla pripojena
	Upozornenie
	Prebieha hovor
	Údaje a synchronizácia
	Preberanie sa dokončilo
	Upozornenie na Google Mail
	Oznámenia o okamžitých správach
	Nová správa
	Prehráva sa
	Upozornenia kalendára
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.


Ikona	Popis
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot


Klávesnica na obrazovke


Pomocou klávesnice na obrazovke môžete tiež zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ručne zobrazíte klávesnicu jednoduchým dotykom textového poľa, kde chcete zadať text.

Používanie klávesnice a zadávanie textu

 stlačte raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.


 Ťuknutím zapnete alebo vypnete prediktívny režim XT9.

 Ťuknutím zobrazíte ponuku s nastaveniami.

 Ťuknutím prepínajte medzi numericou a symbolovou klávesnicou.

 Ďalší Ťuknutím prejdite na nový riadok v textovom poli.

 Tlačidlo Odstrániť klávesnicu z obrazovky.

 Ťuknutím vymažete predchádzajúci znak.

 Ťuknutím zadáte medzeru.

Prediktívny režim písania XT9

Klávesnica na obrazovke ponúka predikciu textu, aby ste text mohli zadávať rýchlejšie a s vyššou presnosťou. Prediktívny režim XT9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva slová podľa postupnosti stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník odhadne slovo, ktoré chcete použiť.

Režim Abc

Tento režim umožňuje zadávať písmená stlačením tlačidla označeného požadovaným písmenom jeden, dva, tri alebo

štyrikrát, kým sa písmeno nezobrazí.

Režim 123

Tento režim umožňuje rýchlejšie zadávať čísla do textových správ (napr. telefónne číslo). Stláčajte tlačidlá zodpovedajúce požadovaným čísliciam, potom sa manuálne prepnite späť do príslušného režimu zadávania textu.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď si ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“). Keď zmizne príslušný znak písmena, opakovane stláčajte to isté tlačidlo, až kým nevidíte požadovaný špeciálny znak.


Príklad

Pri zadávaní písmena stlačte a podržte tlačidlo „a“.

Nastavenie konta Google

Pri prvom otvorení aplikácie Google vo vašom telefóne sa budete musieť prihlásiť do svojho existujúceho e-mailového konta Google. Ak ešte nemáte konto Google, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Vytvorenie konta Google

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke  otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Klepnite na položku **Gmail** a klepnutím na položku **Ďalej >** **Vytvoriť** spustíte sprievodcu vytvorenia e-mailového konta Google.
- 3 Dotknutím sa textového poľa otvorte dotykovú klávesnicu a zadajte svoje meno a meno používateľa vášho konta Google. Pri zadávaní textu sa môžete posúvať na ďalšie textové pole stlačením tlačidla **Ďalej** na klávesnici.

- 4 Po zadaní mena a mena používateľa klepnite na **Ďalej**. Telefón komunikuje so servermi Google a overí dostupnosť mena používateľa.
- 5 Zadajte a znova zopakujte svoje heslo. Následne postupujte podľa pokynov a zadajte požadované a doplnkové informácie o konte. Počkajte, kým server vytvorí vaše konto.

Prihlásenie sa do konta Google

- 1 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a klepnite na položku **Prihlásiť sa**. Počkajte, kým prebehne prihlásenie.
- 2 Po prihlásení môžete prostredníctvom služby Google Mail využívať vo svojom telefóne všetky výhody služieb spoločnosti Google.
- 3 Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú

synchronizáciu s vaším kontom Google mail na webovej stránke. (Závisí to od nastavení synchronizácie.)

Po prihlásení môžete využívať služby Google Mail, Google Kalendár, Android Market a Google Maps; prebrať aplikácie z Android Market, zálohovať svoje nastavenia na serveroch spoločnosti Google; a v telefóne využívať ďalšie služby od spoločnosti Google.

DÔLEŽITÉ!





- Niektoré aplikácie, napríklad Kalendár, fungujú len s prvým kontom Google, ktoré pridáte. Ak plánujete používať s telefónom viac ako jedno konto Google, najprv sa uistite, že sa prihlasujete do konta, ktoré chcete používať s takýmito aplikáciami. Keď sa prihlásite, zosynchronizujú sa vaše kontakty, správy zo služby Gmail, kalendárové udalosti a ostatné informácie


z týchto aplikácií a služieb na internete s telefónom. Ak sa počas nastavenia neprihlásite do konta Google, zobrazí sa pri prvom spustení aplikácie, ktorá vyžaduje konto, ako napríklad Gmail alebo Android Market, výzva na prihlásenie sa alebo vytvorenie konta.

- Ak chcete použiť funkciu zálohovania na obnovenie svojich nastavení na tomto telefóne z iného telefónu, na ktorom bola spustená aplikácia Android vydanie 2.0 alebo novšie, musíte sa prihlásiť na konto Google teraz, počas nastavenia. Ak budete čakať až do skončenia nastavenia, vaše nastavenia sa neobnovia.
- Ak máte podnikové konto prostredníctvom svojej spoločnosti alebo inej organizácie, môže mať vaše oddelenie informačných technológií osobitné pokyny týkajúce sa toho, ako sa prihlasovať na takéto konto.


Hovory/Kontakty

Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením položky  otvoríte klávesnicu s tlačidlami.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykom stlačte **ikonu** **Odstrániť** .
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  uskutočnite hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, dotykom stlačte .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku .

Volanie kontaktom

- 1 Stlačením  otvorte kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno (písmená) kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykom stlačte položku **Hľadať**.
- 3 V zozname dotykom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď je obrazovka uzamknutá:

Keď telefón vyzvára, potiahnite ikonu **Odpovedať**  doprava.

Potiahnutím ikony **Odmietnuť**

 doľava odmietnete

prichádzajúci hovor. Dotykom stlačte ikonu správ s

ospravedlnením medzi voľbou

„Odpovedať“ a „Odmietnuť“, ak ju chcete odoslať. Ak je volajúci

neznámy, táto ikona správ s ospravedlnením sa nezobrazí.

Keď je obrazovka odomknutá

Keď telefón vyzvára, dotykom

stlačte ikonu **Odpovedať** .

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, dotykom stlačte ikonu

Odmietnuť .

Dotykom stlačte ikonu správ s ospravedlnením medzi voľbou

„Odpovedať“ a „Odmietnuť“, ak ju chcete odoslať. Ak je volajúci

neznámy, táto ikona správ s ospravedlnením sa nezobrazí.

Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť prichádzajúceho hovoru, použite tlačidlá nahor a nadol na pravej strane telefónu.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte .
- 2 Vytočením čísla alebo vyhľadáním v kontaktoch vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  spojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 5 Stlačením tlačidla  prepínajte medzi hovormi.
POZNÁMKA: Alebo dotykom stlačte  a uskutočnite konferenčný hovor.

- 6 Aktívne hovory ukončíte stlačením tlačidla **Ukončiť hovor**. Ak chcete ukončiť všetky hovory naraz, stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte možnosť **Ukončiť všetky hovory**.

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte  a vyberte kartu Záznam hovorov.

Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky zoznamu hovorov zobrazíte dátum, čas a dobu trvania daného hovoru.

Hovory/Kontakty

TIP! Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačením položky **Vymazať denník hovorov** odstráňte všetky zaznamenané položky.

Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru a iné špeciálne funkcie ponúkané vašim poskytovateľom.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením karty **Aplikácie** otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykovo stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Klepnite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

< Pevné vytáčané čísla >

vyberte **Pevné vytáčané čísla** a aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2,

ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

< Hlasová pošta >

nastavte číslo hlasovej pošty.

Služba hlasovej schránky -

Umožňuje vám zvoliť hlasovú poštu vášho poskytovateľa alebo inej služby, ako je napr. Google Voice.

Nastavenia hlasovej schránky -

Ak používate službu hlasovej pošty vášho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa bude používať na vypočutie si a správu hlasovej pošty

< Ďalšie nastavenia hovorov >

Režim TTY - Umožňuje vám nastaviť Režim TTY na komunikáciu s inými zariadeniami v režime TTY.

Správy s ospravedlnením -

Keď odmietnete hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Môže sa vám to

hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

Presmerovanie hovoru – môžete nakonfigurovať, akým spôsobom sa budú hovory presmerovávať, keď budete telefonovať, keď nebudete telefonovať, keď nebudete odpovedať a pod. Vyberte si spomedzi možností **Vždy presmerovať**, **Presmerovať, ak je obsadené**, **Presmerovať, ak neodpovedá** alebo **Presmerovať, ak nie je dostupný**.

POZNÁMKA: Presmerovanie hovorov spôsobí zmeny. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

Blokovanie hovorov – vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované. Zadať heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

Cena hovorov – zobrazte poplatky za svoje hovory. (Táto

funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú.)

Dĺžka hovorov – zobrazte trvanie všetkých hovorov vrátane všetkých, volaných a prijatých hovorov a posledného hovoru.


Ďalšie nastavenia hovorov – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- **ID volajúceho:** vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.
- **Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru. (Závisí od vášho poskytovateľa sieťových služieb.)

Do telefónu môžete pridať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi vo vašom konte Google alebo v iných kontaktoch, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Hovory/Kontakty

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte **Hľadať** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.


Pridanie nového kontaktu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte , zadajte číslo nového kontaktu, potom stlačte tlačidlo **Ponuka**, dotykom stlačte **Pridať do kontaktov** a potom **Vytvoriť nový kontakt**.
- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotykom stlačte . Vyberte z možností **Nasnímať fotografiu** alebo **Vybrať z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 5 Stlačte **Hotovo**.


Obľúbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu k obľúbeným kontaktom:

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na zlatú.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených kontaktov:


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu **Obľúbené** a výberom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte zlatú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Správy/E-mail

Správy

Telefón LG-E720 spája správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Dotykom stlačte  ikonu na východiskovej obrazovke a stlačením položky **Nová správa** otvorte prázdnu správu.
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo zavolajte na číslo v poli **Do**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.
POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.
- 3 Dotykom stlačte nižšie umiestnenú položku Zadajte text a začnite zostavovať text správy.

- 4 Stlačením tlačidla **Ponuka** otvoríte ponuku s možnosťami. Vyberte si spomedzi možností **Volať**, **Pridať predmet**, **Priložiť**, **Odoslať**, **Vložiť emotikon**, **Nástroje**, **Šablóny**, **Všetky vlákna** a **Zrušiť**.
- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 6 Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za vašim menom. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

VAROVANIE

Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od kódovania SMS a jazyka.

Správy/E-mail

VAROVANIE

Ak pridáte k správe SMS obrázkov, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoľatná.

POZNÁMKA: Keď počas hovoru dostanete SMS správu, budete na to upozornení zazvonením.

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-E720 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Dotykom stlačte ikonu **Správy** na východiskovej obrazovke a potom tlačidlo **Ponuka**. Klepnite na položku **Nastavenia**.

< Nastavenie ukladania >

Zmazať staré správy – Dotykom označte začiarňavacie políčko a umožnite telefónu odstraňovať staré správy vo vlákne po

dosiahnutí obmedzenia **Limit SMS správ** alebo **Limit MMS správ**. Zrušením označenia políčka zostanú zachované všetky správy.

Limit SMS správ – Dotknite sa a nastavte počet správ ukladaných do jedného vlákna textových správ.

Limit MMS správ – Dotknite sa a nastavte počet správ ukladaných do jedného vlákna multimedialných správ.

< Nastavenia správ SMS >

Správa o doručení – aktivujte túto funkciu, ak chcete prijímať potvrdenie o doručení svojich správ.

Spravovať správy na karte SIM – umožňuje organizovať správy uložené na karte SIM.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

Centrum SMS – zadajte podrobnosti o centre správ.

< Nastavenia správ MMS >

Správa o doručení – vyberte, či chcete dostávať potvrdenie o doručení.

Povoliť správy o doručení – vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o doručení.

Správa o prečítaní – vyberte, či chcete potvrdenie o prečítaní pre každú poslanú správu.

Povoliť spr. o prečítaní – vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o prečítaní.

Automatické načítavanie – aktivujte funkciu automatického načítavania správ.

Automatické načítavanie pri roamingu – aktivujte funkciu automatického načítavania správ v roamingu.

Nastaviť prioritu – vyberte úroveň priority správ MMS.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Režim vytvorenia

- **S obmedzením:** V tomto režime môže klientske zariadenie MMS vytvárať a posilať iba správy s obsahom, ktorý patrí do hlavnej domény obsahu MM.

- **Bez obmedzenia:** V tomto režime klientske zariadenie MMS používateľa usmerňuje pri vytváraní a posielaní správ s obsahom, ktorý patrí do hlavnej domény obsahu MM. Toto usmerňovanie sa zabezpečuje prostredníctvom dialógových okien s varovaním.

- **Voľné:** V tomto režime klientske zariadenie MMS používateľovi umožňuje pridať k správe akýkoľvek obsah.

- **Prijat' reklamu** – umožňuje prijímať správy s reklamou.

< Nastavenia informačnej služby >

vyberte, či chcete prijímať, blokovať, zobrazovať alebo upraviť kanály, aby ste mohli prijímať informačné správy o službách (správy celulárneho

Správy/E-mail

vysielania). Zároveň si vyberte jazyk informačných správ o službách.

< Servisná správa >

vyberte, či chcete prijímať alebo blokovať servisné správy.

< Nastavenia oznámení >

aktivujte zobrazovanie oznamovacích správ v stavovom riadku. Zároveň vyberte a aktivujte vibrovanie, ktoré vás upozorní na nové správy.

Otváranie e-mailu a obrazovka e-mailových kont

Aplikáciu **E-mail** môžete použiť na čítanie e-mailov od služieb iných ako Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.




- 1 Na východiskovej obrazovke dotykotom stlačte položku **E-mail**.
- 2 Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám

pomôže pridať e-mailové konto.

- 3 Po úvodnom nastavení zobrazí E-mail obsah schránky prijatých správ (ak máte len jedno konto) alebo obrazovku kont (ak máte viac kont).

Obrazovka kont

Na obrazovke kont je zobrazená kombinovaná schránka a zoznam všetkých e-mailových kont.

- 1 Otvorte aplikáciu E-mail. Ak nie ste na obrazovke kont, stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykotom stlačte položku **Kontá**.
- 2 Vyberte poskytovateľa e-mailu.
 -  - Dotykotom otvorte kombinovanú schránku obsahujúcu prijaté správy na všetkých kontách.
 -  - Dotykotom otvorte zoznam obsahujúci len správy označené hviezdou.
 -  - Dotykotom ikony priečinka otvorte priečinky konta.

Dotykom konta môžete zobrazíť jeho schránku prijatých správ. Konto, z ktorého odosielate správy predvolene, je začiarknuté.

Otvorenie kombinovanej schránky:

Ak ste nakonfigurovali aplikáciu E-mail tak, aby sa odosielali a prijímali e-maily z viac ako jedného konta, v kombinovanej schránke môžete zobrazíť všetky prijaté správy na všetkých kontách.

- 1 Dotykom stlačte položku **E-mail**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Kombinovaná schránka** (na obrazovke kont). Správy v kombinovanej schránke sú na ľavej strane farebne označené podľa konta tými istými farbami, ktoré sú použité na vaše kontá na obrazovke kont.

Na telefón sa preberajú len najnovšie e-maily vášho konta. Ďalšie (staršie) e-maily prevezmete dotykom položky

Načítať ďalšie správy na spodnej strane zoznamu e-mailov.

Čítanie správ

Dotykom stlačte správu, ktorú chcete čítať. Správa sa otvorí na obrazovke, kde sú uvedené informácie o tom, kto ju poslal, o dátume odoslania a ďalšie súvisiace informácie. Rýchly kontakt môžete otvoriť dotykom indikátora stavu.

Reagovanie na správu

Môžete na ňu odpovedať, presmerovať ju alebo ju dokonca jednoducho vymazať.

Označenie správy ako neprečítanej:

Môžete nastaviť správu tak, že bude vyzerať, akoby bola neprečítaná - napríklad aby vám to pripomenulo, že si ju chcete prečítať znova neskôr.

- Počas čítania správy stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom

Správy/E-mail

stlačte položku **Označiť ako neprečítané**.

Odstránenie správy:



- Počas čítania správy dotykoma stlačte tlačidlo **Odstrániť** alebo dotykoma stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte možnosť **Odstrániť**.

Pri mnohých typoch kont sa odstránené správy presúvajú do priečinka **Kôš**, aby ste ich mohli obnoviť v prípade, že boli odstránené omylom.

Označovanie správ hviezdou

K dôležitým správam môžete pridať hviezdou, aby ste mali o nich lepší prehľad.

Označenie správy hviezdou:

- Počas čítania správy dotykoma stlačte hviezdou  v jej hlavičke.
- V zozname správ v priečinku dotykoma stlačte hviezdou správy. Hviezda sa zmení na zlatú .

Zrušenie označenia správy hviezdou:

- Dotykoma stlačte hviezdou znova.

Zobrazenie správ označených hviezdou:

- Dotykoma stlačte **Označené hviezdou**.
Otvorí sa priečink so správami označenými hviezdou.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy:

- 1 V aplikácii **E-mail** stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykoma stlačte položku **Vytvoriť**.
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Viacero adries oddelíte čiarkami.
- 3 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykoma stlačte položku **Pridať kópiu/skrytú kópiu**, aby ste mohli pridať kópiu alebo skrytú kópiu aj k iným kontaktom/e-mailovým adresám.

- 4 Vložte text správy.
- 5 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte položku **Priložiť**, aby ste so správou odoslali fotografiu.
- 6 Dotykom stlačte tlačidlo **Odoslať**.
Ak ešte nechcete odoslať správu, dotykom tlačidla **Uložiť** ako koncept ju uložíte v priečinku koncepty. Ak chcete pokračovať vo vytváraní správy, dotykom stlačte príslušný koncept správy v priečinku Koncepty. Správa sa uloží ako koncept aj vtedy, ak dotykom stlačíte tlačidlo **Späť**  pred jej odoslaním. Dotykom tlačidla **Zahodiť** správu zrušíte a odstránite vrátane akýchkoľvek uložených konceptov. Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka Schránka správ na odoslanie, kým sa znovu

nepripojíte k sieti. Ak obsahuje Schránka správ na odoslanie nejaké neukončené správy, zobrazí sa na obrazovke kontaktov.

Upozorňujeme vás, že správy odoslané prostredníctvom konta Exchange nebudú umiestnené na telefóne; budú však umiestnené na samotnom serveri Exchange. Ak chcete vidieť vaše odoslané správy v priečinku Odoslané (alebo s označením Odoslané), často budete musieť otvoriť priečinkov/označenie Odoslané a z ponuky možností vybrať možnosť Obnoviť.

Práca s priečinkami kont

Každé konto má priečinky Schránka prijatých správ, Schránka správ na odoslanie, Odoslané, a koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

Správy/E-mail

Pridávanie a úprava e-mailových kont

Pridanie e-mailového konta:

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom dotykcom stlačte položku **Pridať konto**.
- 2 Dotykcom **Ďalej**. Alebo ak potrebujete zadať nastavenia e-mailového konta.
- 3 Zadajte názov konta, potvrdte spôsob zobrazenia vášho mena v odchádzajúcej pošte a dotykcom stlačte tlačidlo **Hotovo**.

Zmena nastavení konta:

- 1 Otvorte obrazovku kont.
- 2 Dotykcom stlačte a podržte konto, ktorého nastavenia chcete zmeniť. V otvorenej ponuke dotykcom stlačte položku **Nastavenia konta**.

Odstránenie e-mailového konta:

- 1 Otvorte obrazovku kont.
- 2 Dotykcom stlačte a podržte konto, ktoré chcete odstrániť.

- 3 Dotykcom stlačte položku **Odstrániť konto** v otvorenej ponuke.
- 4 Dotykcom stlačte v dialógovom okne tlačidlo **OK**, aby ste potvrdili, že chcete konto odstrániť.

Sociálna sieť

Prostredníctvom svojho telefónu môžete využívať služby sociálnych sietí a spravovať svoj vlastný mikroblog online. Môžete aktualizovať svoj aktuálny stav, odovzdávať fotky a prezerat' si aktualizácie v reálnom čase sociálnej siete vašich priateľov. Ak nemáte žiadne konto, môžete navštíviť ich webové stránky a vytvoriť si ho.

UPOZORNENIE: za používanie služieb online vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridanie konta do telefónu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením karty **Aplikácie** otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Vyberte ľubovoľnú SNS aplikáciu, ktorú chcete používať.

- 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre danú komunitu a klepnite na položku **Prihlásiť sa**.
- 4 Čakajte, kým sa na vašej komunite kontrolujú vaše podrobnosti.
- 5 Klepnutím na položku komunity môžete zistiť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.

TIP! Ak na východiskovú obrazovku pridáte mini aplikáciu sociálnej siete, mini aplikácia bude zobrazovať stav, keď telefón aktualizuje údaje zo siete. Stlačením príslušnej mini aplikácie môžete zároveň priamo spustiť aplikáciu danej sociálnej siete.

Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu

- 1 Vyberte komunitu, ktorú chcete sprístupniť.

Sociálna sieť

- 2 Môžete vidieť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.
- 3 Svoj stav môžete aktualizovať komentármi alebo odovzdávaním fotiek.

POZNÁMKA: Závisí to od služieb siete.

TIP! Informácie o priateľoch môžete používať len v aplikácii SNS alebo môžete zosynchronizovať všetky údaje do Kontaktov.

Odstránenie kont z telefónu


- 1 Vyberte **Aplikácie > Nastavenia > Kontá a synchronizácia**.
- 2 Vyberte konto, ktoré chcete vymazať, potom sa dotknite položky **Odstrániť konto**.

Fotoaparát

Zoznámte sa s hľadáčikom

Jas - slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas obrázka.

Priblíženie - priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.

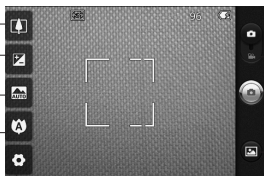

Režim videa - posunutím tejto ikony smerom nadol nastavíte režim videa.

Fotografovanie

Galéria - umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám z režimu fotoaparátu. Stačí stlačiť toto tlačidlo a na obrazovke sa zobrazí galéria.

Nastavenia - stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

Zaostrenie - stlačením tejto ikony vyberte ponuku s možnosťami. Pozrite si časť **Používanie režimu zaostrenia**.

Režim scény - vyberte spomedzi možností **Auto, Portrét, Na šírku, Šport, Noc**.

POZNÁMKA: Ak chcete snímať fotografie, najprv musíte vložiť pamäťovú kartu. Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné nasnímať fotografie ani uložiť nasnímané fotografie.

Fotoaparát

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

Používanie režimu zaostrenia

Pri režime zaostrenia môžete nastaviť nasledujúce možnosti;

AUTO (Automatické) - slúži na nastavenie automatického zaostrenia fotoaparátu.


Makro - režim makro umožňuje robiť detailné zábery zblízka. Ak sa snažíte robiť zábery zblízka, ale rámček zaostrenia zostáva červený, skúste zapnúť režim makro.

Sledovanie tváre - Ak máte zapnutú funkciu Sledovanie tváre, pri fotení fotoaparát automaticky rozpozná a zaostří na ľudské tváre.

POZNÁMKA: V režime Sledovanie tváre nie je dostupná funkcia približovania.

Ručne - slúži na ručné nastavenie zaostrenia.

Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 Stlačte ikonu spúšte  . Fotoaparát vykoná zaostrenie obrázka. Keď sa obrázok zaostří, farba indikátorov zaostrenia v každom rohu sa zmení na zelenú a fotoaparát nasníma obrázok.

Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke.

Poslať Dotykom stlačte, ak chcete zdieľať fotografie pomocou rozhrania **Bluetooth**,


E-mail, Facebook for LG, Gmail, Odosielanie správ, MySpace for LG, Picasa alebo Twitter for LG.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.


Nastaviť ako Stlačením použijete obrázok ako **Ikona kontaktu**, alebo **Tapeta**.

Premenovať Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

Upraviť Stlačte, ak chcete obrázok upraviť pomocou rôznych nástrojov.

 Stlačením zmažete obrázok.

 Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.

Používanie rozšírených nastavení

V hľadáčiku fotoaparátu stlačením  otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Posúvaním môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po vybraní možnosti dotykovo stlačte tlačidlo Späť.

Veľkosť snímky - Stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) snímaného obrázka. Vyberte počet pixelov spomedzi číselných hodnôt: **5M (2592X1944)**, **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M (1280 x 960)**, **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO - hodnotenie ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššie ISO, tým je fotoaparát citlivejší. Je to praktické v podmienkach so slabým osvetlením, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností **AUTO** (Automaticky), **400**, **200** a **100**.

Fotoaparát

Vyváženie bielej - vyberte spomedzi možností **AUTO** (Automaticky), **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** a **Oblačno**.

Farebný efekt - Vyberte spomedzi možností **Vyp.**, **Monochromatický**, **Negatív**, **Solarizovať** alebo **Sépiovo hnedá**.

POZNÁMKA: Fotografiu nasnímanú vo farbe je možné zmeniť na čiernobielu alebo sépiovo hnedú, ale zmeniť čiernobielu alebo sépiovo hnedú fotografiu na farebnú nie je možné.

Časovač - samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte z možností **Vypnuté**, **3 sekundy**, **5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**.

Toto je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

Režim záberu - Výber rôznych režimov snímania.



Kvalita obrazu - vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia. Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej fotografií.

Automatická kontrola - Ak nastavíte funkciu Automatická kontrola ako zapnutú, automaticky sa zobrazia nasnímané fotografie.

Zvuk spúšte - vyberte si jeden spomedzi štyroch zvukov uzávierky.

Umiestnenie značky - Aktivujte túto funkciu, ak chcete využívať služby telefónu založené na aktuálnej polohe. Odfotoť miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.


POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.

-  Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.
-  Dotykom stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Poskytne vám to stručný návod.


TIP! Po ukončení práce s fotoaparátom sa všetky nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, okrem veľkosti a kvality obrázka. Všetky nepredvolené nastavenia, ako napríklad odtieň farby a ISO, sa musia vynulovať. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.


TIP! Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za menu nastavení.

Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Jednoducho dotykom stlačte  a po dotyku obrazovky uvidíte položky **Prezentácia** a **Ponuka**.

TIP! Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

 Stlačením zobrazíte prezentáciu.

 Dotykom stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte požadované možnosti. Môžete zdieľať obsah alebo odstrániť fotografiu. Stlačením položky Viac zobrazte ďalšie možnosti.

Podrobnosti - slúži na kontrolu informácií o obsahu.

Nastaviť ako - nastavte ako ikonu kontaktu alebo tapetu

Fotoaparát

Orezať - slúži na orezanie fotografie. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.

Otočiť - slúži na otočenie obrázku doľava alebo doprava.


Upraviť - Stlačte, ak chcete obrázok upraviť pomocou rôznych nástrojov.

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom

Jas - slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na videu. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas videa.

Priblíženie - priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti. Pred spustením nahrávania videa môžete použiť funkciu priblíženia. Funkciu priblíženia nie je možné ovládať počas nahrávania.

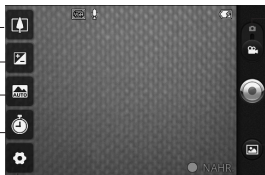

Režim Fotoaparát - posunutím tejto ikony nahor prepnete do režimu fotoaparátu.

Spustiť nahrávanie

Galéria - Toto vám umožní prístup k uloženým videám z režimu videa. Stačí stlačiť toto tlačidlo a na obrazovke sa zobrazí galéria.





Nastavenia - stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

Trvanie - nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností Normálna a MMS obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako správy MMS.

Režim scény - nastavte fotoaparát tak, aby sa prispôbil danému prostrediu. Vyberte spomedzi možností Automaticky a Noc.

Videokamera

Rýchle snímanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu Fotoaparát a posuňte tlačidlo prepínania režimov fotoaparátu nadol do polohy Video. Ikona spúšte  sa zmení na .
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 4 Stlačte ikonu spustenia videa .
- 5 Symbol REC sa zobrazí na spodnej strane hľadáčika a to i spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 6 Stlačením ikony zastavenia videa  zastavíte nahrávanie.

Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video.

Prehrať Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

Poslať

Dotykom stlačte, ak chcete zdieľať video pomocou rozhrania **Bluetooth, E-mail, Gmail, YouTube** alebo **Odosielanie správ.**

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Premenovať

Stlačením upravíte názov vybraného videa.



Stlačením odstránite práve nasnímané video a stlačením možnosti Áno výber potvrdíte. Opäť sa objaví hľadáčik.




Stlačením okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.



Dotykom stlačte, ak chcete spustiť prehrávač médií a prezrieť si uložené videá.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.

Posúvaním kolieska môžete upraviť nastavenia videokamery.

Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

Veľkosť videa – Vyberte veľkosť videa: VGA(640x480), QVGA(320x240), QCIF(176x144).

Vyváženie bielej - vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **AUTO** (Automaticky), **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** a **Oblačno**.



Farebný efekt - vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.

TIP! Video nahrané vo farbe je možné zmeniť na čiernobiele alebo sépiovo hnedé, ale zmeniť čiernobiele alebo sépiovo hnedé video na farebné nie je možné.

Kvalita videa - vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálny**.


Hlas - Vyberte možnosť **Stlmiť**, ak chcete nahrávať video bez zvuku.

Automatická kontrola - Ak túto možnosť nastavíte na **Zap.**, automaticky sa zobrazí práve nahraté video.

-  Obnovte všetky nastavenia videokamery.
-  Dotykom stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Poskytne vám to stručný návod.

Videokamera

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáči stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete dopredu galérie. Prehrávanie sa začne automaticky.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.


Vaše fotografie a videá

Upravovanie fotografií


K dispozícii máte veľmi veľa možností, pomocou ktorých môžete fotografie meniť, dopĺňať alebo oživiť.


1 Otvorte fotografiu, ktorú si želáte upravovať, stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte položky Viac > Upraviť.

2 Stlačením možností môžete fotografiu upravovať:


 Orežte fotografiu. Vyberte štvorcovú alebo kruhovú oblasť orezania a posúvaním prsta cez obrazovku zvolte danú oblasť.

Nástroje Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť.

 kreslite na fotografiu voľnou rukou. Vyberte hrúbku čiary zo štyroch možností a farbu, ktorú chcete použiť.

 Vymažte úpravu, ktorá bola vykonaná v obrázku. Môžete vybrať veľkosť gummy, ktorú chcete použiť.

T Pridanie písaného textu do obrázka.

 Ozdobte fotografiu pečiatkami. Vyberte si z rôznych pečiatok a dotknite sa fotografie na miestach, kam ich chcete umiestniť.

Filter Stlačením tohto tlačidla otvoríte možnosti Filtra.

Obrázok Stlačením tohto tlačidla otvoríte možnosti ďalších efektov vrátane Otočiť.

Upraviť Pomôže vám to upraviť obrázok nasnímaný s použitím automatickej farby, jasú atď.

Uložiť Uložte zmeny, ktoré ste na fotografiách vykonali. Výberom položky Aktualizovať uložte zmeny prepísaním pôvodného súboru alebo ako Nový súbor. Ak vyberiete možnosť Nový súbor, zadajte názov súboru.

Vaše fotografie a videá

Undo Zrušenie posledného efektu alebo úprav, ktoré ste na fotografii vykonali.

Nastaviť ako Stlačením nastavte upravenú fotografiu ako Ikonu kontaktu alebo Tapetu.


Zdieľať Upravenú fotografiu môžete zdieľať prostredníctvom aplikácií Bluetooth, E-mail, Facebook for LG, Gmail, Odosielanie správ, MySpace for LG, Picasa alebo Twitter for LG.


Multimédiá


Multimediálne súbory môžete uložiť na pamäťovú kartu, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým súborom s obrázkami a videami.

Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Galéria**.

POZNÁMKA: Dbajte na to, aby ste do telefónu vložili pamäťovú kartu na ukladanie fotografií a prístup k všetkým obrázkom. Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné zobrazit žiadne fotografie ani videá bez obrázkov Picasa, ktoré sú v albume Picasa.

Zmena spôsobu zobrazenia obsahu albumu. Obrázky a videá môžete v albumoch zobrazit v chronologickej mriežke alebo v stĺpcoch, usporiadané podľa dátumu a miesta, kde boli nasnímané. Použite prepínač Zobrazenia albumu  v pravom hornom rohu obrazovky na prepínanie medzi zobrazením mriežky a stĺpca.

 Potiahnutím prepínača Zobrazenia albumu doľava zobrazíte obsah albumu v chronologickej mriežke.

 Potiahnutím prepínača Zobrazenia albumu doprava zobrazíte obsah albumu v stĺpoch.

Odoslanie fotografie

- 1 Ak chcete odoslať fotografiu, dotykom stlačte a podržte požadovanú fotografiu.
- 2 Stlačte položku Ponuka a vyberte možnosť Zdieľať. Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook for LG**, **Gmail**, **Odosielanie správ**, **MySpace for LG**, **Picasa** alebo **Twitter for LG**.
- 3 Po vybratí možnosti **E-mail**, **Gmail** alebo **Odosielanie správ** sa fotka pripojí k správe a potom môžete napísať správu a odoslať ju bežným spôsobom.

Multimédia

TIP! Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete svoju fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.




Odosielanie videa

- 1 Ak chcete odoslať video, dotykom stlačte a podržte požadované video.
- 2 Vyberte položku **Zdieľať**. Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **YouTube** alebo **Odosielanie správ**.
- 3 Po vybratí možnosti **E-mail**, **Gmail** alebo **Odosielanie správ** sa video pripojí k správe a potom môžete napísať správu a odoslať ju bežným spôsobom.

Hudba

Telefón LG-E720 má vstavaný prehrávač hudby, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Prehrávač hudby spustíte stlačením položky **Hudba**.

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitým stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na pravej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa nasledujúce možnosti: **Prehrať, Pridať do zoznamu skladieb, Použiť ako vyzváňací tón telefónu, Odstrániť, Podrobnosti a Hľadať.**

POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

Používanie rádia

Telefón LG-E720 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ich do konektora pre slúchadlá v telefóne.

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť až 48 kanálov.

Automatické ladenie:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Rádio**.

Multimédiá

- 2 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom dotykcom stlačte položku **Automatické vyhľadanie**.
- 3 Ak sú nejaké vopred nastavené kanály, zobrazí sa kontextové okno s otázkou „Vynulovať všetky kanály a spustiť automatické vyhľadanie?“. Ak vyberiete možnosť Áno, všetky vopred nastavené kanály sa odstránia a spustí sa automatické vyhľadávanie.
- 4 Ak chcete počas automatického vyhľadávania vyhľadávanie zastaviť, dotykcom stlačte položku **Zastaviť**. Uložia sa len kanály, ktoré boli vyhľadané pred zastavením vyhľadávania.

POZNÁMKA: Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kola.

Vynulovanie kanálov

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte možnosť **Vynulovať kanál** ak chcete vynulovať aktuálny kanál,

alebo možnosť **Vynulovať všetky kanály** ak chcete vynulovať všetky kanály.

Počúvanie rádia

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **FM rádio**.
- 2 Dotykcom stlačte položku **Počúvať cez** a na počúvanie rádia môžete nastaviť náhlavnú súpravu alebo reproduktor.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roziahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

VAROVANIE

Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.

Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)

Prenos súborov pomocou zariadení USB:

- 1 Telefón LG-E720 pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste na počítač nenainštaliovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Vyberte položku **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Aktivovať len Mass storage**.
- 3 Dotykom stlačte položku **Zapnúť úložný priestor USB**.
- 4 V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

POZNÁMKA:

- Najprv je potrebné nainštalovať kartu SD. Bez karty SD nemôžete použiť veľkokapacitné úložné zariadenie USB.
- Ak ste nainštaliovali softvér LG Android Platform Driver, okamžite sa otvorí kontextové okno s výzvou „Zapnite úložný priestor USB“.
- Po použití funkcie veľkokapacitného úložného zariadenia USB – ak chcete synchronizovať telefón s počítačom pomocou softvéru LG PC Suite, dotykom stlačte položku **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu**, a potom stlačením znaku začiaroknutia vypnete režim **Len Mass storage**.

Ako uložiť hudobné/video súbory do telefónu

- 1 Telefón pripojte k PC pomocou kábla USB.
- Vyberte položku **USB pripojené > Zapnúť (úložný priestor USB) > Otvorte priečinok na prehliadanie súborov**.

Multimédiá

- Ak ste na počítač nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete to musieť nastaviť ručne. Ďalšie informácie nájdete v „Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení“.

2 Ukladanie hudobných alebo video súborov z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu.

- Hudobné alebo video súbory môžete z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu kopírovať alebo presúvať pomocou čítačky kariet.
- Ak existuje k video súboru titulkový súbor (súbor .smi alebo .srt s tým istým názvom ako video súbor), umiestnite ich do toho istého priečinka, aby sa pri prehrávaní video súboru zobrazili titulky automaticky.
- Pri preberaní hudobných alebo video súborov musia byť zabezpečené autorské

práva. Upozorňujeme vás, že poškodený súbor alebo súbor s nesprávnou príponou môže poškodiť telefón.

Ako presunúť kontakty zo starého telefónu na terajší telefón

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého telefónu na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

- 1 Prevezmite program LG PC Suite zo stránky www.lge.sk a nainštalujte ho na počítač. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Prejdite na položku **Ponuka > Súbor > Importovať** a vyberte súbor CSV uložený na počítači.
- 3 Ak sa polia v importovanom súbore CSV líšia od polí v programe LG PC Suite, budete musieť polia zmapovať. Po

zmapovaní polí kliknite na OK. Potom sa v programe LG PC Suite kontakty.

- 4 Ak program Mobile Sync pre Android zistí pripojenie telefónu LG-E720, kliknite na „Synchronizovať“ alebo „Synchronizovať kontakty“, aby ste zosynchronizovali kontakty uložené na počítači na telefón a uložili ich.

Ako posielat' dáta z telefónu cez Bluetooth

Na rozdiel od bežných mobilných telefónov môžete dáta poslať cez Bluetooth spustením príslušnej aplikácie, nie z ponuky Bluetooth.

- **Odosielanie obrázkov:** Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte položku **Obrázok** > **Ponuka**. Kliknite na **Zdieľať** a vyberte položku **Bluetooth** > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá a vyberte položku **Hľadať zariadenia** > Vyberte zariadenie, do

ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu.

- **Exportovanie kontaktov:** Spustite aplikáciu Kontakty. Dotykom stlačte adresu, ktorú chcete exportovať. Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Zdieľať** > **Bluetooth** > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá a vyberte položku **Hľadať zariadenia** > Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu.
- **Odosielanie viacerých kontaktov:** Spustite aplikáciu „Kontakty“. Ak chcete vybrať viac ako jeden kontakt, stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte položku **Viacnásobný výber**. Vyberte kontakty, ktoré chcete odoslať alebo stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte položku **Zvol všetko** > **Zdieľať** > **Bluetooth** > **Vybrať všetky**. Vyberte položku **Zdieľať** > **Bluetooth**

Multimédia

- > **Skontrolujte**, či je funkcia Bluetooth zapnutá a vyberte položku **Hľadať zariadenia**
- > **Vyberte zariadenie**, do ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu.
- **Pripojenie k FTP (na tomto telefóne je podporovaný len server FTP):** vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové prvky a siete > Nastavenia Bluetooth**. Potom vyberte políčko Umožňujúce zistenie a hľadajte ďalšie zariadenia. Vyhľadajte službu, ktorú chcete a pripojte sa k serveru FTP.

TIP! Ide o verziu Bluetooth 2.1 EDR, ktorá je certifikovaná spoločnosťou Bluetooth SIG. Je kompatibilná s ostatnými zariadeniami certifikovanými spoločnosťou Bluetooth SIG.

POZNÁMKA: Ak chcete tento telefón hľadať z iných zariadení, prejdite na položku vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové prvky a siete > Nastavenia Bluetooth**. Potom vyberte políčko Umožňujúce zistenie. Políčko sa vymaže po 120 sekundách.

POZNÁMKA: Podporované profily sú SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, a DUN.

Aplikácie Google

- 1 Najprv nastavte konto Google. Zadajte svoje meno a heslo.
- 2 Po prihlásení sa vaše kontakty, e-mail a kalendár konta Google automaticky zosynchronizujú s telefónom LG-E720.



Aplikácia Google Maps™

Prezrite si svoju aktuálnu polohu, informácie o premávke či pokyny, ako pokračovať k zvolenému cieľu. Telefón LG-E720 musí byť pripojený k sieti Wi-Fi alebo 3G/GPRS.


POZNÁMKA: Aplikácia Google Maps nepokrýva všetky mestá a krajiny.


Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazíte možnosti:


 **Hľadať (Search)** - Zadajte miesto, ktoré hľadáte.

 **Navigačné pokyny (Directions)** - Umožnia vám nájsť trasu k zadanému miestu. Stlačením  vložíte údaje. Vyberte jednu z možností Kontakty, Bod na mape alebo Moja aktuálna poloha.

 **Vrstvy (Layers)** - Môžete prepínať medzi zobrazeniami Doprava, Satelit alebo Terén. Klepnutím na položku Zemepisná šírka sa zobrazí poloha vašich kontaktov z konta Google.

 **Moja poloha (My Location)** - Ukáže svoju aktuálnu polohu na mape.

 **Spojiť zemepisnú šírku (Join Latitude)** - Zdieľajte svoju polohu s vybranými priateľmi a službou Google.

 **Nástroje** - Vymažte mapu alebo nájdite položky označené hviezdou, atď.

POZNÁMKA: Pri prezeraní aplikácie **Zobrazenie ulíc** a hľadani polohy stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom dotykom stlačte položku **Režim kompasu**, ktorou zapnete režim kompasu.

Aplikácie Google

Market™

Z Android Market si môžete prevziať užitočné aplikácie a hry. Ak nainštalujete aplikácie a hry z lokality Android Market, zobrazia sa v ponuke telefónu LG-E720. Prevzaté aplikácie môžete skontrolovať klepnutím na kartu Preberania.

Môžete si pozrieť komentáre iných týkajúce sa aplikácie alebo môžete uviesť vlastné komentáre.

- 1 Vyberte jednu z kategórií **Aplikácie** a **Hry** a prehládajte jej obsah. Zobrazia sa kategórie **Najlepšie platené**, **Najlepšie bezplatné** a **Práve vydané**.
- 2 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať.

POZNÁMKA: Keď chcete ukončiť hru, použite tlačidlo **Domov** alebo **Späť**. Vráťte sa späť na východiskovú obrazovku. Alebo použite tlačidlo **Ponuka** danej hry.

Gmail™


Služba Google Mail sa konfiguruje pri prvom nastavení telefónu. V závislosti od nastavení synchronizácie sa aplikácia Google Mail v telefóne automaticky zosynchronizuje s kontom Google Mail na webe. Zoznam prijatých správ je predvoleným náhľadom Google Mail.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom položky **Obnoviť** odošlite alebo prijmite nové e-maily a zosynchronizujte svoje e-maily s vaším kontom Google Mail na webe. Pomocou tlačidla **Ponuka** môžete vytvoriť e-mail, **Pridať konto**, **Prejsť na označenia**, **Hľadať** a **Viac**.


Google Talk™


Google Talk je program spoločnosti Google na okamžité odosielanie správ. Umožňuje vám komunikovať s inými ľuďmi, ktorí tiež využívajú aplikáciu Google Talk.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a skontrolujte dostupné možnosti.


 **Všetci priatelia (All fiends)** - Spojte sa so všetkými priateľmi a komunikujte s nimi.

 **Pridať priateľa (Add friend)** - Odošlite pozvánku na chatovanie.

 **Hľadať (Search)** - Vyhľadá každý chat, ktorý obsahuje slovo alebo vety, ktoré ste zadali.

 **Odhlásiť sa (Sign out)** - Odhlásenie z chatu. Keď na východiskovej obrazovke dotykom stlačíte ikonu Konverzácia, budete automaticky prihlásení, ak máte nastavené **Automaticky prihlásiť** ako aktívne.

 **Nastavenia (Settings)** - Úprava indikátora alebo upozornenia. atď.

 **Nástroje** - Odtiaľto môžete zatvoriť všetky chaty a skontrolovať Zoznam pozvaných a blokovaných.

Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hodiny**. Aplikácia hodín sa otvorí s dátumom a časom zobrazeným na úvodnej obrazovke.
- 2 Ak chcete pridať nový budík, dotykcom stlačte . Dotykcom existujúceho alarmu zmeňte čas a iné atribúty alebo dotykcom položky **Pridať budenie** pridajte nový.
- 3 Nastavte čas a dotykcom  zapnite budík. Po nastavení konkrétneho času vám telefón LG-E720 oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 4 Nastavte **Opakovať, Vyzváňací tón** alebo **Vibrovať** a pridajte **Označenie**, aby ste budík pomenovali. Stlačte **Hotovo**.
- 5 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, aby ste pridali budík alebo prispôbili z nastavení trvanie odloženia alebo hlasitosť budíka.

Používanie kalkulačky

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykcom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x, alebo ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch stlačte tlačidlo **Ponuka**, dotykcom stlačte **Rozšírený panel** a vyberte položku **sin**, **cos**, **tan**, **log**, a pod.

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**.
- 2 Ak chcete používať Kalendár, najprv si musíte vytvoriť konto Google.

- 3 Udalosť skontrolujete dotykom dátumu. Ak chcete pridať novú udalosť, dotykom stlačte a podržte. potom dotykom stlačte **Nová udalosť**.
- 4 Dotykom stlačte **Čo** a zadajte názov udalosti. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 5 Zároveň dotykom stlačte **Kde** a zadajte miesto.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykom stlačte **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte **Opakovanie** a **Pripomenutia** (v prípade potreby).
- 8 Stlačte **Hotovo** a udalosť sa uloží do kalendára. Farebný štvorec označí v kalendári všetky dni s uloženými udalosťami. Budík zazvoní na začiatku udalosti, takže na nič nezabudnete.

Zmena náhľadu na kalendár

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**. Stlačte tlačidlo **Ponuka**.
- 2 Vyberte si náhľad na kalendár pre vybraný deň, týždeň alebo mesiac.


Aplikácia ThinkFree Office


Aplikácia ThinkFree Office vám umožňuje čítať dokumenty, a poskytuje obmedzené funkcie úprav pre aplikácie Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Nemožno však upravovať súbory vo formáte PDF.


- 1 Po dotyku a podržaní súboru budú k dispozícii možnosti **Otvoriť**, **Odovzdať**, **Premenovať**, **Presunúť**, **Kopírovať**, **Odstrániť**, **Odoslať** a **Vlastnosti**. Závisí to od typu súboru.


Pomôcky


Dotykom tlačidla **Ponuka** použite možnosť:

 **Nový** - pridajte dokument, hárok, prezentáciu alebo priečinok.

 **Obnoviť** - obnovte údaje.

 **Zoradiť** - zoradiť podľa mena, dátumu alebo veľkosti.

 **Predvoľby** - upravte nastavenia aplikácie ThinkFree Office.

 **Aktualizácia** - aktualizujte aplikáciu ThinkFree Office.

 **O programe** - ďalšie informácie o aplikácii ThinkFree Office.

Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením  začnite nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Zvonenie **telefónu** nastavíte stlačením tlačidla **Ponuka** a zvolením možnosti **Použiť ako**.

POZNÁMKA: Stlačením možnosti **Prejsť na zoznam** otvoríte svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky.

Odosielanie hlasových nahrávk

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla **Ponuka** a **Zdieľať**.
- 2 Vyberte jednu z možností **Bluetooth, E-mail, Gmail** a **Odosielanie správ**. Ak vyberiete položku **E-mail, Gmail** a **Odosielanie správ**, hlasová nahrávka sa pripojí k správe, ktorú píšete, a potom sa odošle bežným spôsobom.

LG Air Sync

Pomocou tejto ponuky môžete synchronizovať údaje PIM alebo iný obsah telefónu so svojim účtom LG Air Sync.

- 1 Dotykom stlačte položku LG Air Sync.
- 2 Ak nemáte účet služby LG Air Sync, vytvorte si účet v telefóne alebo na stránke <http://www.lgairsync.com>. Ak účet máte, zadajte svoje ID a heslo.

- 3 Ak chcete synchronizovať údaje PIM alebo obsah, kliknite na položku, ktorú chcete synchronizovať, alebo dotykom stlačte tlačidlo Synchronizovať pre všetky údaje PIM a obsah.

Webové stránky




Prehliadač

Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.


POZNÁMKA: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie možností

Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazte možnosti.

-  **Nové okno** - otvorte nové okno.
-  **Záložka** - pridajte/zobrazte záložku, zobrazte položky Najnavštevovanejšia stránka a História.
-  **Okno** - zobrazte všetky otvorené okná.

 **Obnoviť** - dotykomb obnovte webovú stránku.

 **Vpred** - prejde na stránku, ku ktorej ste sa pripojili neskôr ako k aktuálnej stránke. Funguje opačne ako tlačidlo Späť, ktorým prejdete na predchádzajúcu stránku.

Nástroje

- **Pridať záložku** - pridajte aktuálnu webovú stránku ako záložku.
- **Hľadať na stránke** - Ak zadáte písmeno alebo slovo, na webovej stránke označí všetky písmená, ktoré ste zadali.
- **Vybrať text** - dotykomb stlačte a vyberte riadky, ktoré chcete skopírovať. Dlhým dotykomb stlačte akékoľvek políčko na zadávanie textu a potom doň môžete prilepiť text.
- **Informácie o stránke** - zobrazte informácie o stránke.

- **Zdieľať stránku** - odošlite webovú stránku.
- **Preberania** - zobrazte históriu prevzatých súborov.
- **Nastavenia** - zadajte nastavenia prehliadača.

Tip! Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu webovú stránku, stlačte tlačidlo **Späť**.

Zmena nastavení webového prehliadača

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom vyberte položku **Viac > Nastavenia**.

Pridávanie a otváranie záložiek

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom vyberte položku **Záložky**.
- 2 Dotykom stlačte záložku a zadajte názov záložky a potom jej URL.
- 3 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho sa jej dotknite. Pripojíte sa na stránku uloženú medzi záložkami.

Nastavenia

Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a potom prelistujte a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.

Bezdrôtové ovládacie prvky

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a režim počas letu.

Režim za letu – po nastavení režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

Wi-Fi – stlačením začiar knite: zapnutím Wi-Fi sa pripojte k dostupným sieťam Wi-Fi.

Nastavenia Wi-Fi – nastavte oznámenie siete alebo pridajte sieť Wi-Fi. Obrazovka s pokročilými nastaveniami Wi-Fi je dostupná z obrazovky nastavení Wi-Fi. Dotknite sa tlačidla **Menu** a dotknite sa položky **Rozšírené**.

TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach pomocou filtrov MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC telefónu LG-E720.

Adresu MAC môžete nájsť v nasledujúcom používateľskom rozhraní:

Dotknite sa položiek **Aplikácia > Nastavenia > Bezdrôtové prvky a siete > Nastavenia Wi-Fi**, dotknite sa tlačidla **Menu** a vyberte položky **Pokročilé > Adresa MAC**.

MediaShare – Stlačením začiar knite: Stlačením začiar knite: zapne sa služba MediaShare na zdieľanie mediálneho obsahu so zariadeniami s aktivovanou funkciou DLNA (Digital Living Network Alliance).

Nastavenia služby MediaShare – Umožňuje zmeniť názov zariadenia a zvoliť typ obsahu určeného na zdieľanie.

Bluetooth – stlačením začiarknite: zapnutím Bluetooth sa pripojíte k iným zariadeniam s rozhraním Bluetooth.

Nastavenia Bluetooth – slúži na nastavenie názvu zariadenia a režimu viditeľnosti a vyhľadávanie iných zariadení. Prípadne si pozrite zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sa nakonfigurovali v minulosti a tie, ktoré boli rozpoznané ako posledné, keď telefón naposledy vyhľadával zariadenia Bluetooth.

Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot – Môžete konfigurovať nastavenia priväzujúceho pripojenia USB a prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

Nastavenia siete VPN – Zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.

Mobilné siete – slúži na nastavenie možností pre dátový roaming, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

Nastavenia aplikácie On-Screen Phone – Umožňuje zmeniť heslo aplikácie On-Screen Phone (pôvodné heslo je „0000“). Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobraziť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Bluetooth. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Zvuk

< **Všeobecné** >

Tichý režim – Umožňuje vám stlmiť všetky zvuky (vrátane vyzváňacích a oznamovacích tónov) okrem zvukov hudby, videí a nastavených alarmov. (Médiá a alarmy musíte stlmiť v príslušných aplikáciách.)

Nastavenia

Vibrovať – Umožňuje nastaviť telefón na vibrovanie pri prichádzajúcom hovore. Vyberte spomedzi možností **Vždy, Nikdy, Len v tichom režime** a **Len vtedy, keď nie je v tichom režime**.

Hlasitosť – Umožňuje vám nastaviť hlasitosť pre prichádzajúce hovory a oznámenia. Ak zrušíte označenie možnosti používať rovnakú hlasitosť pre hovory a oznamy, obe tieto hlasitosti môžete nastaviť samostatne.

Vyzváňanie telefónu – Umožňuje vám nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

< **Upozornenia** >

Vyzváňací tón – Umožňuje vám nastaviť predvolený vyzváňací tón pre oznamy.

< **Spätná väzba** >

Zvukové tóny pri dotyku – Umožňuje vám nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

Zvuk pri výbere – Umožňuje vám nastaviť telefón na prehranie zvuku po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

Zvuky uzamknutia obrazovky – Umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

Hmatová spätná väzba – Umožňuje vám nastaviť telefón na krátku vibráciu po dotyku tlačidla Menu, tlačidla Späť alebo uskutočnení iných činností..

Displej

Jas – slúži na nastavenie jasú obrazovky.

Smer – Umožňuje vám nastaviť orientáciu tak, aby došlo k automatickému prepnutiu na režim na šírku alebo na výšku po príslušnom natočení telefónu.

Animácia – Umožňuje vám nastaviť animované prechody pri navigácii medzi obrazovkami.

Časový limit obrazovky –

Umožňuje vám nastaviť oneskorenie pred automatickým vypnutím obrazovky. V záujme čo najdlhšej výdrže batérie vyberte čo najkratšie oneskorenie.

Zabezpečenie a poloha

< Moja poloha >

Používať bezdrôtové siete –

slúži na zobrazenie polohy pomocou bezdrôtových sietí. Váš telefón bude určovať vašu približnú polohu cez Wi-Fi a mobilné siete.

Povoliť satelity GPS –

predvolené nastavenie na presné určenie ulice pri hľadaní polohy.

< Odomknutie obrazovky >

Nastaviť uzamknutie obrazovky

– slúži na nastavenie vzoru na uzamknutie obrazovky a zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Môžete nastaviť **PIN** alebo heslo namiesto vzoru, prípadne zvoliť možnosť Žiadne.

TIP! Ak chcete zablokovať váš telefón pomocou vzoru na odomknutie

- 1** Keď to robíte prvýkrát, zobrazí sa vytváranie Ukázkového vzoru.
- 2** Budete vyzvaní k nakresleniu svojho vlastného vzoru. Pri ďalšom zapnutí telefónu alebo aktivácii obrazovky, budete vyzvaní na nakreslenie svojho vzoru na odomknutie.

< Uzamknutie karty SIM >

Nastaviť uzamknutie karty SIM

– slúži na uzamknutie karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

< Heslá >

Viditeľné heslá – slúži na zobrazenie hesla počas písania.

Nastavenia

< Správa zariadení >

Vybrať správcov zariadení – Pridanie jedného alebo viacerých správcov.

< Úložný priestor poverení >

Používať zabezpečené poverenia – Začiarkavacie políčko na povolenie prístupu aplikácií k šifrovanému úložnému priestoru na zabezpečovacie certifikáty, sprievodné heslá a iné poverenia. Úložný priestor na poverenia sa používa na nadväzovanie niektorých druhov VPN a Wi-Fi pripojení. Ak ste ešte nenastavili heslo pre úložný priestor na poverenia, toto nastavenie je neaktívne.

Inštalovať z karty SD – Umožňuje vám nainštalovať šifrované certifikáty z karty microSD.

Nastaviť heslo – Umožňuje vám nastaviť alebo zmeniť heslo pre zabezpečený úložný priestor na poverenia. Vaše heslo musí mať minimálne 8 znakov.

Vymazať úložný priestor – Vymaže všetky zabezpečené certifikáty a sprievodné prístupové údaje a odstráni heslo samotného zabezpečeného úložného priestoru.

Aplikácie

Neznáme zdroje – Povolí inštaláciu aplikácií prevzatých z webových lokalít, e-mailov a iných lokalít mimo služby Android Market.

VAROVANIE!

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market.

Spravovať aplikácie – slúži na spravovanie a odstránenie nainštalovaných aplikácií.

Spustené služby – Umožňuje vám prehliadať a ovládať spravovať spustené služby a aplikácie. Táto možnosť zobrazuje, ktoré procesy každá spustená služba vyžaduje a koľko pamäte spotrebúva.

Vývoj – slúži na nastavenie možností pre vývoj aplikácií, ako napríklad Ladenie USB, Zostať aktívny a Povolit' falošné polohy.

Synchronizácia údajov

< Všeobecné nastavenia synchronizácie >

Údaje na pozadí – Umožňuje aplikáciám synchronizovať údaje v pozadí, bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete alebo nie. Zrušenie označenia tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

Automatická synchronizácia – Umožňuje aplikáciám synchronizovať, odosielať a prijímať údaje podľa vlastného harmonogramu.

< Spravovať kontá >

Zoznam všetkých kont Google a iných kont pridaných do telefónu. Ak sa dotknete konta na tejto obrazovke, otvorí sa obrazovka príslušného konta.

Ochrana osobných údajov

< Osobné údaje >

Obnovenie nastavení z výroby -

Odstráni všetky vaše osobné údaje z interného úložného priestoru v telefóne, vrátane informácií o vašom konte Google a iných kontách, údajov a nastavení systému a aplikácií a všetkých prevzatých aplikácií.

Reset telefónu nespôsobí odstránenie žiadnych prevzatých aktualizácií systémového softvéru ani súborov na vašej karte microSD, ako sú napríklad hudba a fotografie. Ak svoj telefón týmto spôsobom resetujete, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

Nastavenia

Karta SD a úložný priestor telefónu

< Režim pripojenia USB >

Mass storage - Telefón sa môže používať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, ak máte vloženú pamäťovú kartu. Položku Len veľkokapacitné zariadenie môžete zvoliť ako predvolené nastavenie režimu USB pripojenia.

< Karta SD >

služi na kontrolu celkového a dostupného miesta. Dotykom stlačte Odpojiť kartu SD, aby sa dala bezpečne vybrať. V prípade potreby naformátujte kartu SD. Pred formátovaním musíte odpojiť kartu microSD.

< Vnútrotný úložný priestor telefónu >

služi na kontrolu dostupného priestoru.

Hľadať

Nastavenia funkcie **Hľadať** môžete použiť na konfigurovanie služby vyhľadávania cez Google, vrátane nastavenia údajov, ktorých vyhľadávanie má byť vo vašom telefóne povolené.

< Web >

Stlačte Hľadať v Google a budete môcť upraviť nastavenia funkcie Hľadať v Google.

Zobraziť webové návrhy – Po začiarnutí sa budú pod oknom hľadania v Google zobrazovať návrhy webových vyhľadávaní v Google.

Zdieľať so službou Google

– Začiarknutím umožníte sprístupniť vašu polohu pri využívaní služby vyhľadávania cez Google alebo inej služby Google. Keď túto možnosť začiarnete, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

Hľadať – Začiarknite, ak chcete používať návrhy z histórie webového vyhľadávania v Google z vášho konta lokality Google.

Spravovať nastavenia a históriu hľadania – Otvorí sa prehľadávač s webovým rozhraním na zobrazovanie a spravovanie histórie webového vyhľadávania spojenej s vaším kontom Google.

< **Telefón** >

Vyhľadateľné položky – Otvorí sa obrazovka, kde môžete označiť a zrušiť označenie typov údajov, ktoré môžete vyhľadávať v telefóne.

Vymazať odkazy na naposledy vybrané výsledky vyhľadávania – Vymaže sa zoznam predtým vybraných výsledkov hľadania, ktoré sa zobrazujú ako návrhy pod oknom hľadania v Google.

Miestne nastavenie a text

Nastavenia Jazyk a klávesnica použite na výber jazyka a regiónu pre text v telefóne a konfiguráciu klávesnice na obrazovke, vrátane slov pridaných do slovníka.

Hlasový vstup a výstup

< **Hlasový vstup** >

Nastavenia rozpoznávania hlasu

- Použite Nastavenia rozpoznávania hlasu na konfiguráciu funkcie hlasového vstupu systému Android.

- **Jazyk:** Otvorí sa obrazovka, kde môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať pri zadávaní textu hlasom.
- **SafeSearch:** Otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť, či chcete, aby filtrovanie prostredníctvom funkcie Google SafeSearch blokovalo niektoré výsledky, keď používate.

Nastavenia

- **Block offensive words:** Keď je začiar knutie zrušené, rozpoznávanie hlasu Google počas zadávania textu hlasom rozpozná a prepíše slová, ktoré mnohí ľudia pokladajú za urážlivé. Po začiar knutí nahradí funkcia rozpoznávania hlasu Google tieto slová pri prepisovaní zástupným symbolom skladajúcim sa zo symbolov mriežky (#).

< Hlasový výstup >

Ovládacie prvky syntetizátora

reči - Nastavenia možnosti Prevod textu na reč je možné použiť na nakonfigurovanie syntetizátora Android na prevod textu na reč pre aplikácie, ktoré dokážu využívať výhody tejto funkcie.

POZNÁMKA: Ak nemáte nainštalované údaje rečového syntetizátora, dostupné bude len nastavenie Inštalovať hlasové údaje.

- **Vypočúť si príklad:** Prehrá sa krátka ukážka rečového syntetizátora, pričom sa použijú vaše aktuálne nastavenia.
- **Vždy používať moje nastavenia:** Začiarknutím sa použijú nastavenia na tejto obrazovke namiesto nastavení rečového syntetizátora dostupných v iných aplikáciách.
- **Predvolený nástroj:** Otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť aplikáciu prevodu textu na reč, ktorú chcete použiť, ak máte nainštalovanú viac ako jednu aplikáciu.

- **Inštalovať hlasové údaje:** Ak telefón nemá nainštalované údaje rečového syntetizátora, pripojí sa na lokalitu Android Market a prevedie vás procesom prevzatia a inštalácie údajov.

Toto nastavenie nie je dostupné, ak sú údaje už nainštalované.

- **Rýchlosť reči:** Otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať rýchlosť reči syntetizátora.
- **Jazyk:** Otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať jazyk textu, ktorý má syntetizátor pri čítaní používať. Je to užitočné najmä v kombinácii s nastavením Vždy používať moje nastavenia, lebo sa tým zabezpečí správne hovorenie textu v rôznych aplikáciách.
- **Pico TTS:** Konfigurácia nastavení Pico TTS.

Zjednodušenie ovládania

Nastavenia možnosti Zjednodušenie ovládania je možné použiť na nakonfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

POZNÁMKA: Aby bolo možné funkciu vybrať, sú potrebné ďalšie doplnky.

Dátum a čas

Nastavenia Dátum a čas použite na nastavenie referencií pre spôsob zobrazenia dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

Nastavenia

Informácie o telefóne

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.


Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP).


S Wi-Fi môžete využívať bezdrôtový internet bez dodatočných poplatkov.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi

Na východiskovej obrazovke otvorte schránku oznámení a dotykcom stlačte .

Z ponuky prejdite na Vybrať nastavenia > Nastavenia bezdrôtových prvkov a sietí > Wi-Fi .

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak uvidíte symbol , budete musieť na pripojenie zadať heslo.

TIP! Ak ste mimo oblasti Wi-Fi a zvolíte pripojenie 3G, môžu sa účtovať dodatočné poplatky.

TIP! Ak prejde telefón do režimu spánku aj počas pripojenia k sieti Wi-Fi, pripojenie Wi-Fi sa automaticky vypne.

V takomto prípade, ak má telefón prístup k 3G údajom, môže sa automaticky pripojiť k sieti 3G, a môžu sa účtovať dodatočné poplatky.)

POZNÁMKA: Telefón LG-E720 podporuje WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. zabezpečenie. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor kvôli zabezpečeniu siete nastavi šifrovanie, v kontextovom okne vyplňte kľúč. Ak šifrovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.




Zdieľanie mobilného dátového pripojenia vášho telefónu

Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným

počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering).

Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať až s piatimi zariadeniami naraz, a to tak, že premeníte svoj telefón na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v zásuvke oznámení.

Ikona	Popis
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot

Najnovšie informácie o priväzujúcom pripojení a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

POZNÁMKA: Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Nastavenia priväzujúceho pripojenia USB a prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte kartu Aplikácie a zvolte možnosť Nastavenia.
- 2 Stlačte položku Bezdrôtové prvky a siete a vyberte Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot.
- 3 Vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

Nastavenia

Tethering USB – Označením budete zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete vášho telefónu s počítačom prostredníctvom pripojenia USB.

Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi –

Označením budete zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete vášho telefónu s počítačom formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

Pomocník – Otvorí sa dialógové okno s informáciami o priväzujúcom pripojení USB a prenosných prístupových miestach hotspot Wi-Fi, ako aj informácie, kde sa dá získať viac podrobností.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu cez USB

Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia založená na Linuxe (ako Ubuntu), zvyčajne nebýva potrebné pripraviť počítač na priväzujúce pripojenie.

No ak máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB.

Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú priväzujúce pripojenie USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Priväzujúce pripojenie USB a zdieľanie údajov

Cez USB nemôžete naraz zdieľať dátové pripojenie telefónu a kartu microSD.

Ak používate pripojenie USB na sprístupnenie obsahu karty microSD v počítači, najprv ho musíte odpojiť.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču použite kábel USB dodaný s telefónom.
- 2 Na východiskovej obrazovke stlačte kartu Aplikácie a zvolte možnosť Nastavenia.

3 Stlačte položku Bezdrôtové prvky a siete a vyberte Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot.

4 Označte možnosť **Tethering USB**.

- Telefón začne zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. V stavovom riadku a paneli oznámení sa zobrazí dočasné oznámenie



5 Zrušením označenia priväzujúceho pripojenia Tethering USB zastavíte zdieľanie dátového pripojenia. Alebo jednoducho odpojte kábel USB.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

1 Na východiskovej obrazovke stlačte kartu Aplikácie a zvolte možnosť Nastavenia.

2 Stlačte položku Bezdrôtové prvky a siete a vyberte Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot.

3 Označte možnosť Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

- Po chvíli začne telefón vysielat' názov svojej siete Wi-Fi (SSID), takže sa k nej môžete pripojiť až z piatich počítačov alebo iných zariadení. V stavovom riadku a paneli oznámení sa zobrazí dočasné oznámenie



- Keď je označená možnosť Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi, môžete zmeniť názov jeho siete alebo ho zabezpečiť.

4 Zrušením označenia možnosti prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi zastavíte zdieľanie svojho dátového pripojenia cez Wi-Fi.

Nastavenia

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi svojho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte kartu Aplikácie a zvolte možnosť Nastavenia.
 - 2 Stlačte položku Bezdrôtové prvky a siete a vyberte Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot.
 - 3 Uistite sa, že je označená možnosť Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.
 - 4 Stlačte nastavenia Prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.
 - 5 Stlačte položku Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi.
- Otvorí sa dialógové okno funkcie Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi.
 - Môžete zmeniť identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
 - Stlačením ponuky Zabezpečenie môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu Wi-Fi 2 (Wi-Fi Protected Access 2 – WPA2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).
 - Ak stlačíte možnosť zabezpečenia WPA2 PSK, k dialógovému oknu funkcie Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Alebo stlačením položky Otvoriť v ponuke Zabezpečenie odstráňte zabezpečenie z vašej siete Wi-Fi.

POZOR!

Ak možnosť zabezpečenia nastavíte na Otvorené, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, následkom čoho vám môžu byť zaúčtované dodatočné poplatky.

Aby ste zabránili neoprávnenému využívaniu, odporúčame ponechať možnosť zabezpečenia nezmenenú.

6 Stlačte Uložiť.

Návod na používanie aplikácie On-Screen Phone

Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobrazit' obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Bluetooth.

Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Ikony aplikácie On-Screen Phone



pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho od počítača odpája.



Otočí okno aplikácie On-Screen Phone (dostupné len pri aplikáciách, ktoré podporujú otáčanie).



Slúži na zmenu preferencií aplikácie On-Screen Phone.



slúži na ukončenie aplikácie On-Screen Phone.



slúži na minimalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.

Funkcie aplikácie On-Screen Phone

- **Prenos a ovládanie v reálnom čase:** zobrazenie a ovládanie mobilného telefónu počas jeho pripojenia k počítaču.
- **Ovládanie myšou:** umožňuje vám ovládať mobilný telefón pomocou myši klikaním a presúvaním po obrazovke počítača.

Nastavenia

- **Zadávanie textu pomocou klávesnice:** umožňuje vám vytvoriť textovú správu alebo poznámku pomocou klávesnice počítača.
- **Prenos súborov (z mobilného telefónu do počítača):** odosielanie súborov z mobilného telefónu (napr. fotografie, videá, hudbu a súbory aplikácie ThinkFree Office) do počítača. Súbor do počítača odošlete jednoducho kliknutím pravým tlačidlom myši a je ho presunutím.
- **Prenos súborov (z počítača do mobilného telefónu):** odosielanie súborov z počítača do mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbor, ktorý si želáte preniesť, a pomocou myši ho presuňte do okna aplikácie On-Screen Phone. Súbory, ktoré odošlete, sa ukladajú na kartu microSD.
- Upozornenia na udalosti v reálnom čase: prostredníctvom zobrazovania kontextových okien vás informuje o všetkých prichádzajúcich hovoroch alebo textových/multimediálnych správach, ako aj o budíkoch a udalostiach.

Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača

Prejdite na lokalitu LG Domov (<http://www.lg.com/cz>) a potom prejdite na **Servis a podpora > Podpora LG Mobile Phone > Stiahnuť LG Mobile Support Tool** do PC. Ak prevezmete aplikáciu LG PC Suite IV, do vášho počítača sa súčasne prevezme aj aplikácia On-Screen Phone. Potom môžete nainštalovať program On-Screen Phone do svojho počítača.

Návod na pripojenie mobilného telefónu k počítaču

Pripojenie USB:

- 1 Otvorte Sprievodcu pripojením, vyberte „Pripojenie pomocou kábla USB“ a kliknite na položku „Ďalej“.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a kliknite na položku „Ďalej“.
- 3 Zadajte heslo aplikácie On-Screen Phone a kliknite na položku „Ďalej“. Predvolené heslo je „0000“. Heslo môžete zmeniť pomocou položiek **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia aplikácie On-Screen Phone.**
- 4 Kliknutím na tlačidlo „OK“ zatvorte okno.

Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth:

- 1 V telefóne prejdite na položku **Nastavenia > Bezdrôtové prvky a siete > Nastavenia Bluetooth.** Vyberte položku „Zapnúť Bluetooth“ a začiarknite možnosť „Umožňujúce zistenie“.
- 2 Ak ste sa už v minulosti pripájali pomocou kábla, spustíte Nového sprievodcu pripojením a vytvoríte nové pripojenie.
- 3 Spustíte Sprievodcu pripojením v počítači, vyberte položku „Pripojenie Bluetooth“ a potom možnosť „Ďalej“.
- 4 Sprievodca začne hľadať mobilné telefóny s aktivovanou funkciou Bluetooth. Keď sa objaví mobilný telefón, ktorý chcete pripojiť, kliknutím na položku „Zastaviť“ zastavte hľadanie.


Nastavenia

- 5 Zo zoznamu zariadení vyberte „LG-E720“ a kliknite na položku „Ďalej“. Ak chcete, môžete zariadenie premenovať.
- 6 Zadajte kód PIN (napr. „0000“) a kliknite na položku „Ďalej“.
- 7 V mobilnom telefóne prijmite požiadavku, zadajte rovnaký kód PIN a potom dotykomb stlačte tlačidlo „OK“.
- 8 Zadajte heslo aplikácie On-Screen Phone (predvolené heslo je „0000“) a kliknite na položku „Ďalej“.
- 9 Dotykomb tlačidla „OK“ ukončíte program.

Kontrola preporenia telefónu s počítačom

Po vykonaní preporenia potiahnite dolu panel oznámení nachádzajúci sa v hornej časti východiskovej obrazovky, aby ste zistili stav priporenia aplikácie On-Screen Phone.

Odpojenie telefónu od počítača

Kliknite na  v ľavej hornej časti okna aplikácie On-Screen Phone. Prípadne potiahnite nadol panel oznámení nachádzajúci sa v hornej časti východiskovej obrazovky a vyberte položku „On Screen Phone“. V okne odpojenia dotykomb stlačte tlačidlo „Áno“.

POZNÁMKA: Po zatvorení služby On-Screen Phone musíte reštartovať telefón.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z Internetu

Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete na webovej stránke <http://www.lge.sk> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na najnovšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor - pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

DivX Mobile **DivX**

INFORMÁCIE O VIDEO DIVX:

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na stránke www.divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

Certifikát DivX Certified® na prehrávanie videa DivX®s rozlíšením až do 320 x 240.

Aktualizácia softvéru

DivX® , DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe licencie.

Upozornenie!


Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Príslušenstvo

Pre váš mobilný telefón môže byť dostupná široká škála príslušenstva, ktoré sa predáva samostatne. Informácie o dostupnosti jednotlivých položiek vám poskytne váš miestny predajca.

Nabíjačka



Dátový kábel

Na pripojenie telefónu LG-E720 s počítačom.



Batéria



Návod na používanie

Podrobnejšie informácie o telefóne LG-E720.



Stereofónna slúchadlová súprava



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť. regions.

Technické údaje

Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E720

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

October, 04, 2010

Signature of representative

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie	Slabý signál. Mimo oblasti pokrytia siete GSM.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Funkcia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová karta SIM, vyčerpali ste kredit.	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné riešenia
Telefón sa nedá zapnúť.	Tlačidlo Zap./Vyp. nebolo dosť dlho stlačené. Batéria je vybitá. Špinavé kontakty batérie.	Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy. Nabíjačku nechajte pripojenú dlhší čas. Očistite kontakty.
Chyba nabíjania	Batéria je úplne vybitá. Teplota je mimo prevádzkového rozsahu. Problém s kontaktmi. Žiadne výstupné napätie. Chybná nabíjačka. Nesprávna nabíjačka. Chybná batéria.	Nabite batériu. Uistite sa, že okolitá teplota je správna, chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite. Skontrolujte napájanie a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite. Zapojte ju do inej zásuvky alebo skontrolujte napätie. Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju. Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. Vymeňte batériu.
Telefón sa odpája od siete	Príliš slabý signál.	Opätovné pripojenie k inému poskytovateľovi služieb je automatické.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny.

Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiových frekvencií

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Tento mobilný telefón model LG-E720 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú

jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate - SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
 - * Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 watty na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy pre vydávanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe

pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na sponke na opasok alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov pre vydávanie neionizujúceho žiarenia.

- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) - limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1.52 W/kg pri použití pri uchu a 1.49 W/kg (10 g). pri nosení na tele.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba



VÝSTRAHA: Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržujte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrečku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.

- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích stanicích.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.



LG-E720 Quick Reference Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.


- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press the **Power** key for 3 seconds and touch power off.

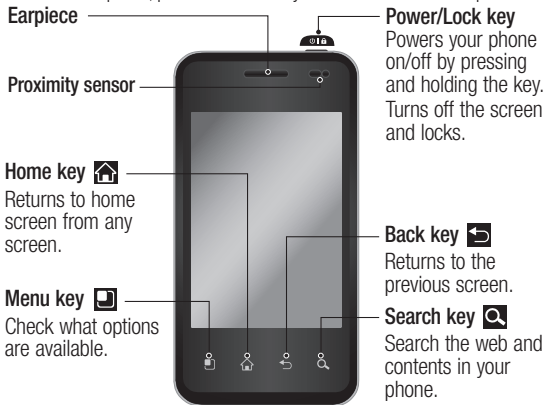

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on, it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This can cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

TIP! If LG-E720 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

NOTE: LG-E720 does not support Video call.

Stereo earphone connector



Power/Lock key

Charger, micro USB cable connector



Volume keys


On the home screen:
controls ringer volume.

- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.

Camera lens

microSD
memory
card slot

SIM card slot

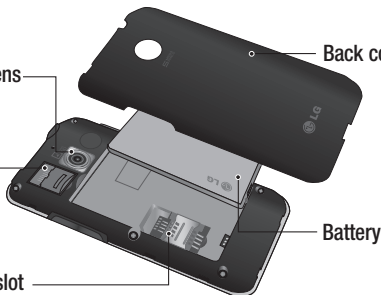


Back cover




Battery

Getting to know your phone

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch the unlock icon  and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last screen you were working on opens.

Silent Mode

From the notification drawer, touch  to be . Or, if you don't use unlock pattern, simply drag  to the right.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys

provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch to open your contacts.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll through your applications.

To open the desired application, simply touch its icon from the applications list.

NOTE: Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.

 Touch the **Message** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

 Touch to access the mobile internet service.

Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts,



widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets on the home screen.

To add a desired icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch **Menu** key and select **Add**. Or long touch the empty part of the home screen.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it. Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 4 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired location on the desired panel and release your finger from the screen.

TIP! To add an application icon to home screen, on the **Applications** menu, touch and hold an application you want to add to home screen.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon you want to remove. The **Applications** icon will be change as the trash icon .
- 2 Drag and drop an application icon to the trash icon .

Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Getting to know your phone

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Google Mail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in your Google account

- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronisation settings.)


After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar, Android Market and Google Map; download applications from Android Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

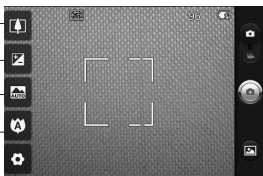

Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu.

Focus – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

Scene mode – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, and **Night**.


NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture nor save the picture you had taken.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.

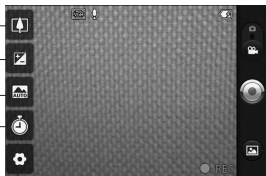

Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery – This enables you to access your saved videos from within the video mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu.

Duration – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

Scene mode – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto** or **Night**.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising battery's life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control what uses the battery:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



WARNING

Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

When you can't recall your unlock pattern, PIN, or password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a factory reset.

5. Using safe mode and hard reset

***Using safe mode**

To recover from malfunction state of your phone:

- 1 Turn off your phone and reboot. When your phone is powering back on, touch and hold the Menu key while Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.
- 2 Select **Settings** > **Applications** > **Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
- 3 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

Important notice

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

If you press and hold the **Power + Volume up + Volume down** keys at the same time (for over 10 seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.



WARNING

If you perform **Hard Reset**, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can

simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

NOTE: Applications can only be saved to the phone's internal memory.

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Applications > Settings > SD card&phone storage > Unmount SD card.**

8. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Important notice

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP!

Getting back to recent Application

Touch and hold the **Home** key, then a screen will display a listing the applications you used recently.

9. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC.

You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing

and using the program.

As PC suite is embedded at in-boxed SD card. you can simply copy it to your PC.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (contacts, calendar, message (SMS), bookmark, call log)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone

- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

LG-E720 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

For more information, please refer to the user's guide for LG PC Suite IV is in Help menu after installing LG PC Suite IV.

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)

- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.

- (1) In the status bar, drag the USB icon.
- (2) Choose **USB Connected** and **Mount**.
- (3) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- (4) Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
- (5) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.

Important notice

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

10. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files using USB devices:

- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)
- 3 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 4 Open the notification drawer and touch **USB connected**.

- 5 Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. You phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

TIP! To use a microSD card on you phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

12. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

13. Hold your phone straight up

Please hold your phone straight up as a regular phone. The LG-E720 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

14. When screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service centre.

