

Korisnički vodič

W1542S/W1742S/W1941S

Svakako pročitajte važna upozorenja prije korištenja ovog uređaja. CD s korisničkim vodičom spremite na pristupačno mjesto za ubuduće.

Prilikom zahtjeva za servis pogledajte podatke na naljepnici na uređaju te ih proslijedite dobavljaču.

Važna upozorenja

Ovaj je uređaj osmišljen i izrađen kako bi osigurao vašu osobnu sigurnost, međutim, nepravilno korištenje može uzrokovati opasnost od potencijalnog električnog udara ili požara. Kako biste omogućili pravilan rad svih sigurnosnih sklopova ugrađenih u zaslona, pročitajte sljedeća osnovna pravila za montažu i servisiranje.

Sigurnost

Koristite samo kabel za napajanje priložen uz uređaj. U slučaju da niste dobili kabel za napajanje, nabavite kabel za koji ste sigurni da ima certifikat nacionalnih standarda. Ako je kabel za napajanje na bilo koji način oštećen obratite se proizvođaču ili najbližem ovlaštenom serviseru radi zamjene.

Kabel za napajanje je korišten kao osnovno sredstvo za iskopčanje. Odaberite naponsku utičnicu koja je jednostavno dostupna i nakon montaže.

Zaslona napajajte samo iz izvora napajanja navedenog u tehničkim podacima ovog priručnika ili na samom zaslona. Ako niste sigurni koju vrstu napajanja imate doma obratite se svom dobavitelju.

Preopterećene AC utičnice i produžni kablovi su opasni. Kao i pohabani kablovi za napajanje i slomljenu utikači. Oni mogu uzrokovati opasnost od električnog udara ili požara. Nazovite servisnog tehničara radi zamjene.

Zaslona nemojte otvarati.

- U njemu se ne nalaze dijelovi koje korisnik može sam servisirati.
- Unutar zaslona se čak i za vrijeme isključenog napajanja nalazi opasan visoku napon.
- U slučaju da zaslona ne radi pravilno kontaktirajte svog dobavljača.

Da biste izbjegli osobne ozljede:

- Zaslona nemojte postavljati na ukošene površine osim ako nije pravilno pričvršćen.
- Koristite samo postolja preporučena od strane proizvođača.
- Uredaj nemojte ispuštiti ili udarati. Nemojte bacati igračke ili predmete u zaslona proizvoda. To može uzrokovati ozljede, probleme pri proizvodu i oštećenje zaslona.

Da biste izbjegli požar ili opasnosti:

- U slučaju da izlazite iz prostora na duže vrijeme zaslona uvijek isključite. U slučaju da izlazite iz kuće zaslona nemojte ostaviti uključen.
- Nemojte dopustiti djeci da guraju ili bacaju predmete u otvore zaslona. Neki interni dijelovi mogu biti pod opasnim naponom.
- Nemojte dodavati pribor koji nije namijenjen ovom zaslona.
- U slučaju da zaslona napuštate na produženo razdoblje svakako ga otpočajte iz zidne utičnice.
- U slučaju udara groma nemojte dirati kabel za napajanje i signalni kabel jer to može biti vrlo opasno. Mogući je električni udar.

Montaža

Nemojte ništa ostaviti da leži ili se valja preko kabela za napajanje te izbjegavajte postavljanje zaslona na mjesto na kojem je moguće oštećivanje kabela za napajanje.

Zaslona nemojte koristiti u blizini kade, umivaonika, sudopera, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena. Kućišta zaslona su opremljena s ventilacijskim otvorima radi ispuštanja topline generirane tijekom rada. Ako su ti otvori blokirani, nakupljanje topline može uzrokovati kvar i opasnost od požara. Stoga nemojte NIKAD:

- Blokirati donje ventilacijske utore tako da zaslona postavite na krevet, kauč, tepih i sl.
- Zaslona postaviti u ugradivi otvor ukoliko nije omogućena pravilna ventilacija.
- Otvore pokriti s tkaninom ili drugim materijalom.
- Zaslona postaviti pored ili na radijator ili drugi izvor topline.

Nemojte trljati ili udarati tvrdim predmetima po LCD-u s aktivnom matricom jer možete ogrepsti, pokvariti ili trajno oštetiti LCD zaslona.

Nemojte prstom pritisnati na LCD zaslona jer možete uzrokovati trajni otisk.

Neke defektne točke mogu se na zaslona pojaviti kao crvene, zelene ili plave točke. Međutim, to neće imati utjecaja ili učinka na performanse zaslona.

Da biste dobili najbolju kvalitetu prikaza na LCD zaslona, ako je moguće koristite preporučenu rezoluciju. U slučaju da se koristi u bilo kojem načinu koji nije preporučena rezolucija, postoji mogućnost prikaza skaliranih ili obrađenih slika na zaslona. Međutim, to je karakteristika LCD ploča s fiksiranim rezolucijom.

Ako statična slika ostane dulje vrijeme na zaslona, to može izazvati oštećenje zaslona, odnosno pojavu tzv. „izgorene slike“ (Image Burn-in). Ne zaboravite koristiti čuvan zaslona na monitoru. Ova pojava javlja se i kod uređaja drugih proizvođača i ona nije obuhvaćena jamstvom.

Nemojte udarati ili grebatи prednju i bočne strane zaslona metalnim predmetima. U protivnom može doći do oštećenja zaslona.

Čišćenje

- Prije čišćenja zaslona otpočajte ga iz napajanja.
- Rabite nezнатно vlažnu (ne mokru) tkaninu. Nemojte koristiti aerosol izravno na zaslona jer prekomjerno špricanje može uzrokovati električni udar.

Ponovno pakiranje

- Materijal za pakiranje i kartonsku kutiju nemojte odbaciti. To je idealni spremnik za transport uređaja. Prilikom premještanja uređaja na drugu lokaciju ponovno ga zapakirajte u originalni materijal.

Odlaganje

- Fluorescentna lampa korištena u uređaju sadrži malu količinu žive.
- Uredaj nemojte odložiti zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.
- Odlaganje uređaja mora biti izvedeno u skladu s lokalnim propisima.

Pričvršćivanje postolja

■ Prije postavljanja monitora provjerite je li napajanje za monitor, računalo i druge priključene uređaje isključeno.


1. Smjestite monitor na meku tkaninu s prednjom stranom usmjerena prema dolje.




2. Sklopite tijelo postolja na monitor u pravom smjeru kao što je prikazano na slici.



3. Sklopite tijelo postolja na uređaj u pravilnom smjeru kao što je prikazano na slici.

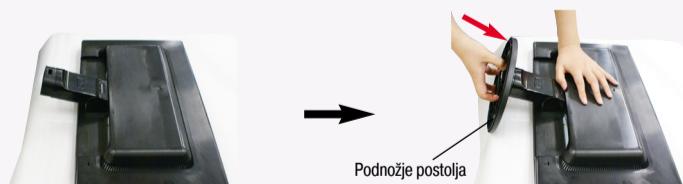

4. Pričvrstite Base Lock (Zapor podnožja) u okomitom smjeru.

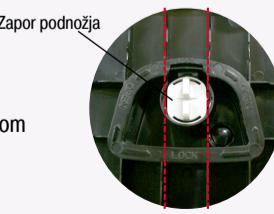

5. Kada sklopite, dignite oprezno monitor s prednjom stranom okrenutom prema vama.

Rasklapanje postolja (1)

1. Monitor položite licem prema dolje na jastuk ili mekanu tkaninu.




2. Monitor položite licem prema dolje kao što je prikazano na slici.




3. Promijenite zapor na monitoru na sljedeći način i okrenite ga u smjeru strelice.



Ako ne možete otpustiti osnovicu postolja iako je Locking Knob (Gumb zatvarača) u otpusnom položaju, Pritisnite prikazani gumb dolje i ponovno pokušajte.

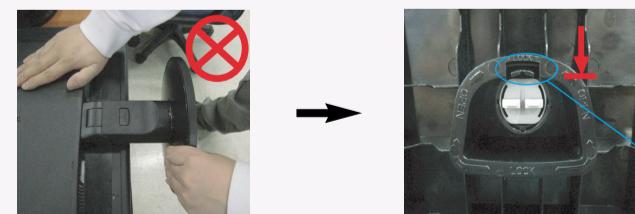

4. Da biste postolje uklonili jednostavno ga izvucite.

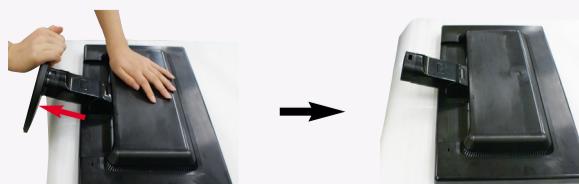


VAŽNO!

- Prilikom otvaranja ili sklapanja podnožja postolja pripazite da ne dodirujete ili pritiščete zaslona monitora.
- Ne nosite monitor naglavce držeći samo podnožje postolja. Monitor može ispasti i oštetiti se ili ozlijediti nogu.

Rasklapanje postolja (2)

- Pritiskom na gumb PUSH (PRITISNI) uklonite tijelo postolja s monitora.

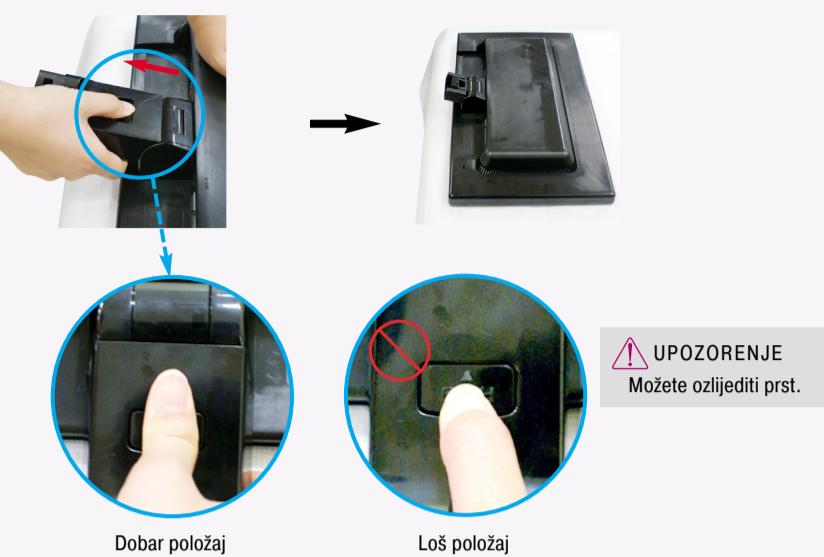


- Prije postavljanja monitora provjerite je li napajanje za monitor, računalo i druge priključene uređaje isključeno.

Postavljanje položaja zaslona

- Podesite položaj ploče za maksimalnu udobnost.

■ Raspon nagiba : -5°~20°

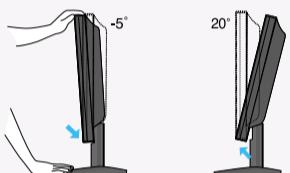

ERGONOMSKI

- Radi održavanja ergonomskog i ugodnog položaja gledanja preporučeno je da prednji nagib monitora ne premaši 5 stupnjeva.

Preporučena rezolucija

Prilagodite dolje navedenu rezoluciju da biste optimizirali uvjete ekrana.

- W1542S : 1280 x 720@60Hz

- W1742S : 1440 x 900@60Hz

Povezivanje zaslona


Uporaba s računalom

- Provjerite jesu li računalo i uređaj isključeni. Priklučite kabl ulaznog signala ① i kabl napajanja ② pravilnim redoslijedom, a potom vijkom pričvrstite signalni kabl.

- A Spojite D-sub (analogni signal) kabel (PC)
- B Spojite D-sub (analogni signal) kabel (MAC)

NAPOMENA

- Ovo je pojednostavljena verzija pogleda na stražnji dio uređaja.
- Pogled straga prikazuje osnovni model, vaš zaslon se može razlikovati od prikazanog.
- Korisnik mora koristiti oklopjene signalne kabele sučelja (D-sub 15-pinski kabel, DVI kabel) s feritnom jezgrom kako bi se održala standardna usklađenost uređaja.

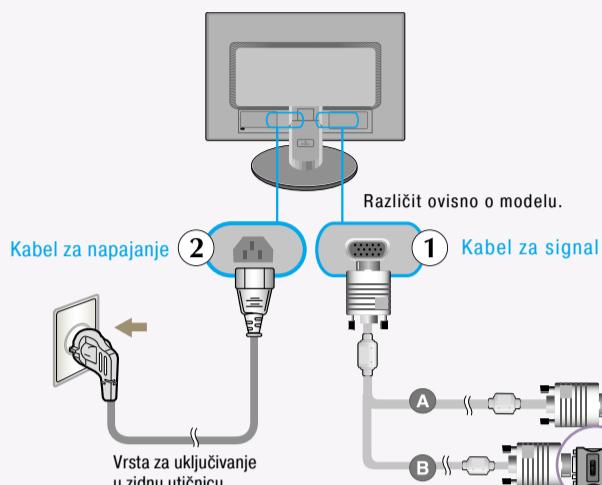

Prilagodnik za Mac
Za uporabu s računalom Apple Macintosh potreban je dodatni prilagodnik s 15-pinskog D-sub VGA utikača (3 reda) priloženog kabela na 15-pinski utikač s 2 reda.

- Za uključenje pritisnite gumb na upravljačkoj ploči. Nakon uključenja monitora automatski se izvršava "Self Image Setting Function (Funkcija za automatsko postavljanje slike)".

PROCESSING SELF IMAGE SETTING

NAPOMENA

"Self Image Setting Function (Funkcija za automatsko postavljanje slike)"? Ova funkcija korisniku pruža optimalne postavke zaslona. Nakon što korisnik prvi put poveže monitor ova funkcija automatski podešava zaslon na optimalne postavke za pojedine ulazne signale.
Funkcija "AUTO/SET (AUTOMATSKO/POSTAVI)"? Ako priilikom korištenja ili mijenjanja rezolucije zaslona dođe do pogreške kao što je zamagljeni prikaz ili nejasna slova, treptanje iliagnuti prikaz, pritisnite funkcionalni gumb AUTO/SET (AUTOMATSKO/POSTAVI) da biste poboljšali rezoluciju.


Postavljanje ploče za zidni nosač

Ovaj monitor udovoljava specifikacijama za postavljanje ploče za zidni nosač ili izmjenjivi sklop.

- Monitor položite licem prema dolje na mekanu tkaninu ili jastuk.




- Pritiskom na gumb PUSH (PRITISNI) uklonite tijelo postolja s monitora.

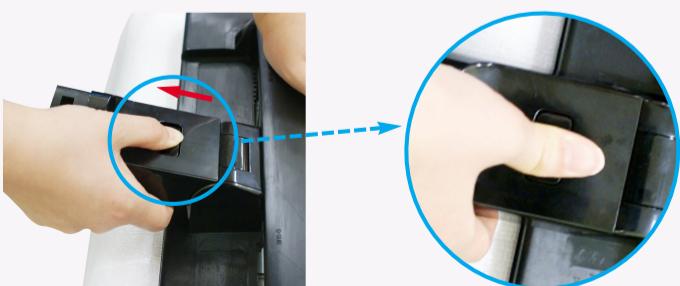

- Postavite ploču za zidni nosač.

Ploča za zidni nosač (zasebno kupljena)
Vrsta nosača je uspravni ili zidni koji je moguće povezati na ploču za zidni nosač.
Više pojedinosti potražite u vodiču za postavljanje priloženom uz ploču za zidni nosač.

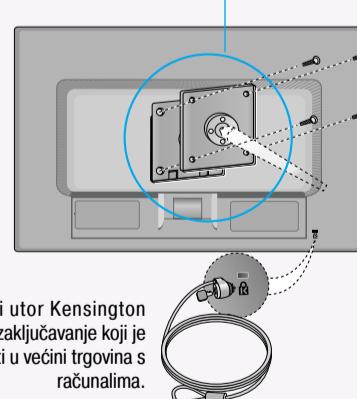

Sigurnosni utor Kensington
Priklučen na kabel za zaključavanje koji je moguće zasebno kupiti u većini trgovina s računalima.