

GD510N

••T••Mobile•



### Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-40-545454**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

### Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

### Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

**(01) 55-3-55-54**

\*Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

# GD510N Használati útmutató Korisnički priručnik Упатство за користење Ръководство за потребителя



Green features  
of this manual



This manual is used 35% of recycled paper and printed with soy inks.

# CE0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0356790 (1.0)

LG ELECTRONICS INC.

Life's Good...  
when it's green

M A G Y A R  
H R V A T S K I  
M A K E D O N S K I  
Б Ъ Л Г А Р С К И

Bluetooth QD ID B015736



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



## GD510N Használati útmutató



**A "Napelemes akkumulátor fedél" mint különálló tartozék megvásárolható. Kérjük érdeklődjön az eladónál.**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

\* A "Napelemes akkumulátor fedél" nem minden üzletben vásárolható meg.



#### **A régi készülék ártalmatlanítása**

- 1 A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

# Tartalom

Általános tudnivalók .....	5	E-mailek lekérése .....	17
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	6	E-mail küldése az új e-mail fiókról... 17	
A telefon töltése.....	7	Az e-mail beállítások módosítása .. 17	
Memóriakártya.....	7	Üzenet mappák .....	18
Az érintőképernyő használata .....	8	MMS üzenetek beállításainak módosítása.....	18
Tippek az érintőképernyő használatához .....	8	Kamera .....	20
Az érintőképernyő vezérlése .....	8	A kereső.....	20
A kezdőképernyő.....	9	Gyors fényképfelvétel készítése .... 21	
Állapotsáv .....	10	A fénykép elkészítése után.....	21
Hívások.....	12	Videókamera .....	22
Híváskezdeményezés .....	12	A kereső.....	22
Partner hívása.....	12	Gyors videofelvétel készítése .....	23
Hívás fogadása és elutasítása .....	12	A videofelvétel elkészítése után .....	23
Gyórhívás .....	12	Fényképek és videók .....	24
Második hívás kezdeményezése .... 13		Fényképek és videók megtekintése .....	24
Hívásinfó megtekintése.....	13	Fényképek megtekintése diavetítésként.....	24
Hívásátírányítás .....	13	Fénykép beállítása háttérképként ... 24	
Híváskorlátozás.....	14	Multimédia.....	25
Az általános hívásbeállítások módosítása.....	14	Kép használata .....	25
Üzenetek.....	16	Kép áthelyezése vagy másolása .... 25	
Üzenet küldés.....	16	Hang használata.....	25
Szövegbevitel.....	16	Zene.....	26
T9 üzemmód.....	16	Zene átvitele a telefonra .....	26
Kézírás felismerése .....	17	Lejátszási lista létrehozása.....	26
E-mail beállítások.....	17	FM-rádió .....	27
		Állomáskeresés .....	27

# Tartalom

Szervező.....	28	Az internet .....	34
Új bejegyzés.....	28	Internet és web'n'walk szolgáltatás .....	34
Jegyzet hozzáadása .....	28	Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz.....	34
Az ébresztés beállítása.....	28	Oldal mentése .....	34
Diktafon.....	29	Beállítások .....	35
Hangfelvétel készítése .....	29	Profilok testreszabása.....	35
Átváltás.....	29	A képernyő beállításainak módosítása.....	35
Város hozzáadása a Világórához.....	30	A telefon beállításainak módosítása.....	35
A stopper használata .....	30	A kapcsolódási mód beállításainak módosítása .....	36
Az Ökofa.....	30	A memóriakezelő használata.....	37
Az Ökokalkulátor .....	30	Fájlok küldése és fogadása Bluetooth-on .....	38
PC szinkronizálás .....	31	Bluetooth beállítások módosítása: .	38
Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre .....	31	Párosítás másik Bluetooth eszközzel .....	39
A telefon csatlakoztatása a számítógéphez .....	31	A Bluetooth fejhallgató használata.....	39
A telefonon tárolt információk biztonsági mentése és visszaállítása .....	31	Szoftverfrissítés .....	39
A telefonon tárolt fájlok megtekintése számítógépen.....	32	Műszaki adatok .....	40
A névjegyek szinkronizálása .....	32	Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz .....	41
Üzenetek szinkronizálása.....	32		
A telefon használata zeneszinkronizálóként .....	33		

# Általános tudnivalók



## Intelligens gomb

- Hívások elfogadása és befejezése.
- Ugrás közvetlenül a kezdőképernyőre.



## Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb

- Hosszan megnyomva: be-/kikapcsolás.
- Röviden megnyomva: a képernyő be-/kikapcsolása.



## Oldalsó gombok

- Amikor a képernyőn a kezdőképernyő látható: Csengőhang és billentyűhang hangereje.
- Hívás közben: Fülhallgató hangereje.

## Töltő, kábel és kihangosító csatlakozója



## Kamera/Többfunkciós gomb

- Hosszan megnyomva: kamera használata.
- Röviden megnyomva: a többfunkciós gomb használata.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ha ráül a zsebében lévő telefonra, vagy nehéz tárgyat helyez rá, akkor károsodhat a telefon LCD érintőképernyője, és lehetséges, hogy nem fog működni.

# A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

## 1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Csúsztassa lefelé az akkumulátor fedelét, majd távolítsa el.




**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a körmét az akkumulátor eltávolításához.

**⚠ FIGYELEM:** Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.


## 2 A SIM kártya behelyezése

Csúsztassa be a SIM kártyát a tartóba és győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé nézzenek. A kártya behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor el lett-e távolítva a készülékből. A kártyát finoman kifelé húzva távolítsa el.

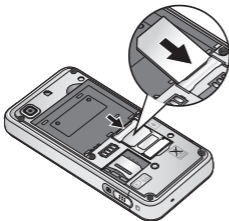

## 3 Az akkumulátor behelyezése

Először illesse be az akkumulátor bal oldalát a rekesz felső részébe. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor érintkezői illeszkednek-e a telefon csatlakozóival. Nyomja az akkumulátor jobb oldalát lefelé, amíg a helyére nem kattann.

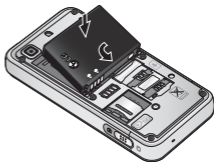



## A telefon töltése

Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét a GD510N oldalsó részén. Csatlakoztassa (a töltőt) vagy az USB-kábelt. Csatlakoztassa a telefonhoz, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz (vagy a számítógéphez). A GD510N készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az „Akkumulátor feltöltve” üzenet.

**MEGJEGYZÉS:** Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni. Hagyja figyelmen kívül az első „Akkumulátor feltöltve” üzenetet, és töltse tovább a telefont egy éjszakán át.





## Memóriakártya

### A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját MicroSD memóriakártya használatával bővítheti.

**MEGJEGYZÉS:** A memóriakártya opcionális tartozék.

- 1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.
- 2 A zár feloldásához nyomja befelé a microSD-kártya nyílásának fedelét..
- 3 Pattintsa fel a nyílás fedelét.

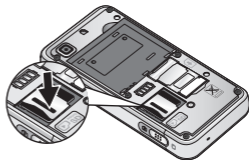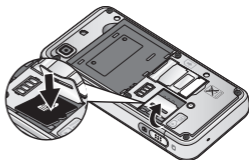

- 4 Helyezze be a microSD kártyát a nyílásba és győződjön meg arról az aenyszínű csatlakozók lefelé néznek.
- 5 Csukja le a fedelet, majd nyomja le, hogy visszazáródjon.
- 6 Helyezze vissza a fedelet.

# Az érintőképernyő használata

## Tippek az érintőképernyő használatához

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja túl erősen. Az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Használja az ujj hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- A GD510N minden alkalommal aktiválja a képernyőzárát, amikor nem használja.

## Az érintőképernyő vezérlése

A GD510N érintőképernyőjén lévő vezérlők az éppen végzett feladattól függően dinamikusan változnak.

### Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások az ikonjuk megérintésével nyithatók meg.

## Görgetés


Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját.

Egyes képernyőkön, például a hívéselőzmények listájában fel- vagy lefelé is lehet görgetni.



# A kezdőképernyő

Bármelyik kezdőképernyőn rákattinthat vagy elmozdíthatja azokat az elemeket, amikre éppen szüksége van.

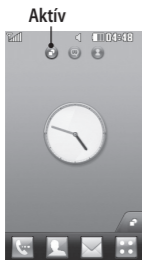

## Widget


**kezdőképernyő** - A képernyő jobb alsó részén található ikon megérintésével megjelenik a mobil widget panel. A widget elhúzásával megtörténik annak regisztrálása, és a widget az elhúzás helyén létrejön.



## Gyorshívás

### kezdőképernyő

- A ikon megérintésével követően megjelenik a gyorsívási lista. A kezdőképernyőről közvetlenül hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet vagy névjegyet szerkeszthet.

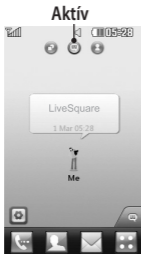

**Livesquare kezdőképernyő** - A Livesquare képernyőről egyszerűen hívhat fel és küldhet üzeneteket azokra a számokra, melyekhez avatart rendelt hozzá. A hívási, az üzenetküldési vagy a telefonkönyv funkció használatához válassza ki az avatart és a használni kívánt gyorsgomb ikonját.












**TIPP!** A felhasználói kezelőfelület háromféle kezdőképernyőn alapul. A kezdőképernyők között gyorsan és egyszerűen válthat, ha végighúzza ujját a kijelzőn balról jobbra vagy jobbról balra.






# A kezdőképernyő

## Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth vagy a GPRS funkció aktív-e.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.


Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó)
	Nincs hálózati jel
	Az akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült
	A napelem le van fedve (szürke nap)
	Napelemes töltés folyamatban (narancssárga nap)
	Új SMS
	Új hangüzenet
	Üzenettároló megtelt
	Üzenet küldése sikertelen


Ikon	Leírás
	MMS küldése sikertelen
	Ébresztés beállítva
	Testreszabott profil használatban (Az ikonon megjelenő szám változik)
	Normál profil bekapcsolva
	Utcai profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Fejhallgató használatban
	A hívásátírányítás aktív
	EDGE-szolgáltatás használatban
	Barangolás
	Repülési mód bekapcsolva
	Bluetooth aktív
	Háttérzene lejátszása
	Háttérzene szüneteltetése
	Memóriakártya használata engedélyezve

## Állapotának megváltoztatása az állapotosávon

Az Állapot áttekintése opció megnyitásához érintse meg az állapotosáv közepét. Az opció kijelzi az Idő, a Hálózat, a Szolgáltatásazonosító, az Akkumulátor, a Készülékmemória, a Külső memória, a Profil, az MP3 és a Bluetooth aktuális állapotát. Beállíthatja a Profil típusát, elindíthatja/szüneteltetheti az MP3-lejátszást, illetve be- vagy kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.



## A Többfeladatos feldolgozás funkció használata


A Többfeladatos menü megnyitásához nyomja meg a Többfeladatos gombot . Itt láthatja az összes futó alkalmazást, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.

Amennyiben a háttérben valamilyen alkalmazás fut (pl. játék vagy FM-rádió), az állapotosávon megjelenik a  ikon.

# Hívások


## Híváskezdeményezés


- 1 A billentyűzet kinyitására érintse meg a  gombot.
- 2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével.
- 3 A hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  gombot.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg az Intelligens gombot.

**TIPP!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

**TIPP!** A véletlen híváskezdeményezés elkerülése érdekében zárja le az érintőképernyőt a be/kikapcsoló gombbal.


## Partner hívása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a képernyő tetején látható névmezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg a hívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.

- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner neve mellett megjelenő Hívás ikont. Ha egy partnerhez ha több telefonszám is tartozik, a készülék az alapértelmezett számot fogja hívni.
- 4 Vagy érintse meg a partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a kívánt számot. Az alapértelmezett szám hívásához a  ikont is megérintheti.

## Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, az Intelligens gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A csengetés elnémitásához csúsztassa felfelé a fedelet. Ezzel ha le volt zárva, feloldja a telefont, majd érintse meg a  ikont. Ez akkor igen hasznos, ha elfelejtette lenémitani a telefonját például egy értekezlet előtt.





## Gyorshívás

Gyakran hívott partnereihez gyors hívási számot rendelhet hozzá.

- 1 A KOMMUNIKÁCIÓ fülön válassza a **Nevek**, majd a **Gyorshívás** lehetőséget.

- 2 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorstárcsázási számra. Ezen nem tud változtatni. Érintéssel rendeljen hozzá egy másik gyorshívási számot a partnerhez.
- 3 Megnyílik a **Nevek** listája. Telefonszámának egyszerű megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott gyorstárcsázási számot hozzá szeretné rendelni. Névjeggy kereséséhez érintse meg a névmezőt, és adja meg a partner nevének első betűjét.

## Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a  gombot, és írja be a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás kapcsolásához érintse meg a  gombot.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a  gombot és válassza a **Hívásváltás** opciót, vagy nyomja meg a várakoztatott hívás számát.
- 5 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot, és válassza a **Vége** opciót, majd a **Mind**, a **Tartásban lévő**, vagy az **Aktív** gombot.

**TIPP!** Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

**MEGJEGYZÉS:** Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

## Hívásinfó megtekintése

Érintse meg a **Hívásinfó** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön.

**TIPP!** Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

## Hívásátirányítás

- 1 Érintse meg a **Hívás** opciót a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
- 2 Érintse meg a **Hivasatiranyitas** opciót.
- 3 Válassza ki, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hanghívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem érhető el.
- 4 Adja meg a számot, melyre a hívásokat át szeretné irányítani.
- 5 Az aktiváláshoz érintse meg a **Kérés** gombot.

# Hívások

**MEGJEGYZÉS:** A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

**TIPP!** A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátírányítás** menüben.

## Híváskorlátozás

- 1 Érintse meg a **Hívás** opciót a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
- 2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hat opció közül:
  - Összes kimenő hívás
  - Kimenő nemzetközi
  - Kimenő nemzetközi kivéve hazai
  - Bejövő hívások külföldön
  - Összes deaktiválása
- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.

**TIPP!** A **Hívásbeállítások** menü **Fix hívószámok** opciójának kiválasztásával bekapcsolhatja és összeállíthatja a telefonjáról hívható számok listáját. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

## Az általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Érintse meg a **Hívás** opciót a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
- 2 Görgessen az **Általános** opcióra, és érintse meg. Itt a következő opciókat állíthatja be:
  - Hívás elutasítása** - Csúsztassa a kapcsolót **BE** állásba a Visszautasítási lista kijelöléséhez. A szövegdoboz megérintésével választhat az összes hívás, a bizonyos partnerek vagy csoportok, illetve az ismeretlen vagy hívóazonosítóval nem rendelkező hívók (akik nincsenek a partnerlistán) lehetőségek közül. Érintse meg a **Mentés** gombot a beállítás megváltoztatásához.



**Saját szám küldése** - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

**Automatikus újratárcsázás** - A funkciót a kapcsolót balra csúsztatva kapcsolhatja **BE**, vagy jobbra csúsztatva kapcsolhatja **KI**.

**Válasz módja** - Válassza ki, hogy szeretné-e fogadni a hívást a küldés vagy másik gomb segítségével.

**Hívásidő emlékeztető** - Csúsztassa a kapcsolót balra, **BE** állásba, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

**Bluetooth fogadás módja** - Válassza a **Fülhallgató-mikrofon** opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a **Készülék** opciót, hogy a készülékén található gomb megnyomásával tudja fogadni a hívásokat.


**Új szám mentése** - Válassza az **Igen** gombot új szám mentéséhez.


# Üzenetek

## Üzenetek

A GD510N modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.


## Üzenet küldés




- 1 Érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön. Új üzenet létrehozásához érintse meg az **Új üzenet** opciót.
- 2 Kép, videó, hang, sablon stb. hozzáadásához érintse meg a **Beszúrás** opciót.
- 3 Címzett megadásához érintse meg a képernyő alján a **Címzett** lehetőséget. Ezután adja meg a számot, vagy a partner kiválasztásához érintse meg a  ikont. Akár több partnert is hozzáadhat.
- 4 Ha elkészült, érintse meg a **Küldés** gombot.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.

## Szövegbevitel

A szövegbevitelnek öt módja van: **Billentyűpad**, **Billentyűzet**, **Kézírás képernyő**, **Kézírás mező**, **Osztott kézírás mező**.

A bevitel módját a  és a **Beviteli mód** opció megérintésével választhatja ki.

A T9 üzemmód bekapcsolásához érintse meg a  ikont. Az ikon csak akkor jelenik meg, ha beviteli módként a **Billentyűpad** lehetőséget választotta. Az írás nyelvét a  ikon megérintésével választhatja ki. A  ikon megérintésével válthat a számok, szimbólumok és a szövegbeviteli módok között.

A nagy- vagy kisbetűs írás között a **Shift** billentyűvel válthat.

## T9 üzemmód

A T9 üzemmód beépített szótár segítségével felismeri a beírt szavakat a megérintett billentyűk sorrendje alapján. Megjeleníti azt a szót, amelyet feltételezhetően be szeretne írni, illetve alternatívákat kínál fel.


## Kézírás felismerése

Kézírás módban egyszerűen írhat a képernyőn, a GD510N pedig az üzenetbe konvertálja a kézírását. A kívánt nézettől függően válassza a **Kézírás képernyő** vagy a **Kézírás mező** lehetőséget.

## E-mail beállítások

A **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön érintse meg az **E-mail** opciót.

Ha még nem állította be az e-mail fiókját, az e-mail beállítási varázsló elindításával tegye meg.

A beállításokat a  ikon kiválasztásával ellenőrizheti és szerkesztheti. A további beállításokat is ellenőrizheti, ezek a fiók létrehozásakor automatikusan lettek megadva.

## E-mailek lekérése

Automatikus vagy manuális is megtekintheti, érkezett-e új e-mail a fiókjába. A manuális ellenőrzéshez:

- 1 Érintse meg az **E-mail** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön.
- 2 Érintse meg a használni kívánt fiókot.


## E-mail küldése az új e-mail fiókról

- 1 Új e-mail megnyitásához érintse meg az **Új Email** opciót.

- 2 Írja meg az üzenetet.

- 3 Érintse meg a **Küldés** gombot; ezzel elküldi az e-mailt.

## Az e-mail beállítások módosítása

- 1 Érintse meg az **E-mail** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön.
- 2 Érintse meg a  ikont, majd válassza az **E-mail beállítások** lehetőséget, ahol a következő beállításokat módosíthatja:

### E-mail fiókok

#### Preferált e-mail

#### Válasz üzenet engedélyezése

- Engedélyezheti az olvasást visszaigazoló üzenetek küldését.

**Válasz kérése** - Kiválaszthatja, hogy kér-e olvasás-visszaigazolási üzeneteket.

**Lekérés időköze** - Megadhatja, hogy a GD510N milyen gyakran ellenőrizze, hogy érkezett-e új e-mail üzenete.

#### Letöltendő mennyiség -

Megadhatja, mennyi e-mailt kíván egyszerre letölteni.

#### Eredeti üzenet beillesztése

- Válassza ezt a lehetőséget, ha válaszába be kívánja illeszteni az eredeti üzenetet.

# Üzenetek

**Melléklet hozzáadása** - A válasznál választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

**Automatikus fogadás külföldön** - Döntse el, hogy le szeretné-e kérni automatikusan üzeneteit külföldi tartózkodása (barangolás) alatt.

**Új E-mail értesítés** - Kiválaszthatja, hogy kér-e értesítést, amikor új e-mail üzenete érkezik.

**Aláírás** - A funkció bekapcsolásával e-mailes aláírás hozható létre.

**Prioritás** - Az e-mail üzenetek prioritási szintjének beállítása.

**Levélküldési méret** - Az elküldendő e-mailek maximális méretének kiválasztása.

**E-mail számláló** - Adja meg a kívánt dátumot. A funkcióval ellenőrizheti az adott időszak alatt elküldött e-mailjeit.

## Üzenet mappák

Az Üzenetek menüben öt mappa található.

**Bejövő** - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül.

**Piszkozatok** - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

**Kimenő** - Ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

**Elküldött** - Minden elküldött üzenet ebbe a mappába kerül.

**Saját mappák** - Saját mappákat hozhat létre az üzenetek tárolására.

## MMS üzenetek beállításainak módosítása

Érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget a KOMMUNIKÁCIÓ fülön. Görgessen a **Beállítások**, majd az **MMS** lehetőségre. A következő beállításokat módosíthatja:

**Fogadás módja** - Választhat a **Hazai hálózat** és a **Roaming hálózat** lehetőségek közül. Ha a **Kézi** opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, majd eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.

**Kézbesítési jelentés** - Kérheti és/vagy engedélyezheti kézbesítési jelentés küldését.

**Olvasási visszaigazolás** - Kérheti és/vagy engedélyezheti az üzenet elolvasásról szóló visszaigazolás küldését.

**Prioritás** - Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét.

**Érvényességi időtartam** - Megadhatja, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja az üzeneteit.

**Diavetítés időtartama** - Megadhatja a diák megjelenítésének időtartamát.


**Létrehozás módja** - Válasszon üzenetmódot.

**Kézbetés ideje** - Megadhatja, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

**MMS profil** - Válasszon a listáról, vagy adjon hozzá új üzenetközpontot.




# Kamera
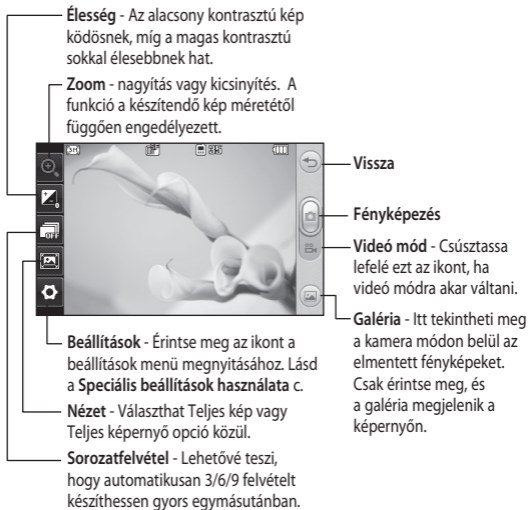
## A kereső



**TIPP!** Az opciók előhívásához érintse meg a képernyőt. Néhány másodperc múlva ezek automatikusan kikapcsolnak.

## Gyors fényképfelvétel készítése


- 1 A telefon jobb oldalán nyomja meg a  gombot.
- 2 Amikor a fényképezőgép a tárgyra fókuszál, a fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont a képernyő közepének jobb oldalán. A felvételt úgy is elkészítheti, hogy erősen megnyomja a telefon oldalán található  gombot.


**TIPPI!** A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.


## A fénykép elkészítése után


Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A kép neve végigfut a képernyő alján.

 Érintse meg a fénykép üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül történő elküldéséhez.

 A fénykép beállítása a kezdőképernyőre háttérképként.

 Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez.


 Az elkészült felvétel törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítheti meg a döntést. Megjelenik a „Törölve” üzenet.

 Érintse meg, ha be kíván lépni a galériába.



# Videókamera

## A kereső

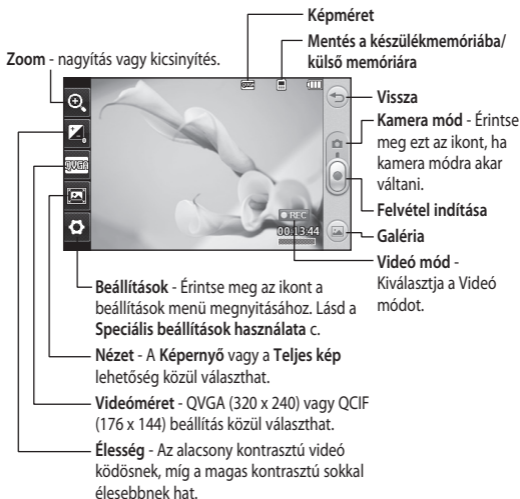







**TIPP!** Ha minden parancsikon opciót bezár, átláthatóbb lesz a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.



## Gyors videofelvétel készítése







- 1 Tartsa lenyomva néhány másodpercig a telefon jobb oldalán található kamera gombot.

**TIPPI!** A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.

- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a videó tárgya felé.
- 3 Nyomja meg a kamera gombot  a telefonon a felvétel elindításához. Vagy nyomja meg a piros pontot  a képernyő közepének jobb oldalán.
- 4 A kereső alsó részén megjelenik a **Rec** felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 5 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz pedig a  gombot.
- 6 A felvétel befejezéséhez érintse meg a képernyőn a  gombot, vagy nyomja meg másodszor is a  gombot.

## A videofelvétel elkészítése után


A kijelzőn megjelenik a felvett videót jelképező állókép. A videó neve a képernyő alján fut végig a jobb és bal alsó részen látható hét ikonnal együtt.

-  A videó lejátszása.
-  Videó elküldése **Üzenet vagy Email** formájában, **Bluetooth** kapcsolaton keresztül vagy feltöltése a **YouTube** weboldalra.
-  Érintse meg a videó szerkesztéséhez.
-  Az elkészült videó törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.
-  Új videó készítése.
-  Mentett videók és képek megtekintése.




# Fényképek és videók

## Fényképek és videók megtekintése

- 1 Érintse meg a **Galéria** lehetőséget a SZÓRAKOZÁS fülön. Vagy érintse meg a  gombot a kamera előnézeti képernyőjén. Megtekintheti képeit és videofelvételeit.
- 2 A képernyőn megjelenik a galéria.
- 3 A videó vagy a fénykép megnyitásához érintse meg azt.
- 4 A videó lejátszásához érintse meg a  gombot. A lejátszás szüneteltetéséhez érintse meg a  gombot.

**TIPPI!** Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha a multimédia fájlt nem a telefontal vette fel, akkor lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.

## Fényképek megtekintése diavetítésként


A diavetítés mód egyesével megjeleníti a galériában található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.


1 A **Galériában** érintse meg a  ikont, görgessen a **Diavetítés** lehetőségre és érintse meg.

2 A diavetítés elkezdődik.


A diavetítésen belül a következő opciók vannak:

Visszatéréshez érintse meg a  ikont.

 A diavetítés megállítása egy bizonyos fényképnél.

 A lejátszás folytatásához érintse meg újra.

 Véletlenszerű lejátszás.


 A diavetítés sebességének növelése vagy csökkentése.


## Fénykép beállítása háttérképként

1 Érintse meg a **Galéria** lehetőséget a SZÓRAKOZÁS fülön.

2 Érintse meg azt a képet, melyet háttérképként szeretne beállítani.

3 Érintse meg a képernyőt a menü megnyitásához.

4 Érintse meg a  gombot.

5 A  ikonnal lecsökkentheti a kép méretét.

6 Ha elégedett a választott képpel, érintse meg a **Beállít** gombot.


7 Válassza ki a módosítani kívánt opciót: **Mindig**, **Widget** vagy **Gyorshívás**.

# Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában. A fájlok a SZÓRAKOZÁS fül **Saját mappa** menüjében található.

## Kép használata

Háttérképnek, képernyőzárnak vagy akár a hívó fél azonosításához is kiválaszthat képeket.

- 1 Érintse meg a SZÓRAKOZÁS fülön a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Képek** opciót. Válassza ki a kívánt képet. Érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Használat** ikont, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:  
**Kezdőképernyő-háttér** - Beállítás háttérképként a kezdőképernyőn.

**Képernyőzár háttér** - A képernyőzár bekapcsolásakor látható kép beállítása.


**Azonosító kép** - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

**Bekapcsolási kép** - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.

**Kikapcsolási kép** - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.

## Kép áthelyezése vagy másolása


Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Erre azért lehet szükség, hogy a memóriát szabadítson fel az egyes tárhelyeken, vagy azért, nehogy elveszenek a tárolt képek.

- 1 Érintse meg a SZÓRAKOZÁS fülön a **Saját mappa** lehetőséget, válassza a **Képek** opciót, majd érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza az **Áthelyez** vagy a **Másolás** lehetőséget.
- 3 A képeket megjelölheti/törölheti a jelölésüket, ha egymás után megérinti őket. Jelölje meg a képet, amit másolni vagy áthelyezni szeretne, majd érintse meg a **Másolás/Áthelyezés** opciót.

## Hang használata

- 1 Érintse meg a SZÓRAKOZÁS fülön a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Hangok** opciót.
- 2 Válassza ki a kívánt hangot. Megjelenik egy visszaigazolási üzenet.
- 3 Érintse meg az **Igen** gombot. A lejátszás elindul.

# Multimédia

- 4 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Használat** lehetőséget.
- 5 Válasszon a **Csengőhang, Üzenet hang, Indítás és Kikapcsolás** lehetőségek közül.

## Zene

Az LG GD510N beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszóhoz a SZÓRAKOZÁS fülön a **Zene** lehetőség megérintésével férhet hozzá. Innen számos mappához hozzáférhet:

**Utoljára játszott** - A legutóbb játszott dalok lejátszása.

**Összes szám** - A telefonon található összes zeneszám, kivéve a telefonra előre feltöltött alapértelmezett zenét.

**Előadók** - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

**Albumok** - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

**Műfaj** - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

**Lejátszási listák** - Az összes létrehozott lejátszási listát tartalmazza.

**Számok léptetése** - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

## Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára.

Az LG PC Suite programot is használhatja. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha a fájl küldésre készen áll, telefonján el kell azt fogadnia az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene > Összes szám** mappában.

## Lejátszási lista létrehozása

A **Lejátszási listák** mappából válogatott dalokból saját lejátszási listát hozhat létre.

- 1 Érintse meg a **Zene** lehetőséget a SZÓRAKOZÁS fülön.
- 2 Érintse meg a **Lejátszási listák**, majd az **Új lejátszási lista** lehetőséget, adja meg a lejátszási lista nevét, végül érintse meg a **Mentés** gombot.

3 **A Minden szám** mappában megtalálja a készülékén található összes dalt. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a zeneszámok címe mellett megjelenik egy pipa.

4 Érintse meg a **Kész** gombot.

## FM-rádió


Az LG GD510N rendelkezik FM-rádióval, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

**MEGJEGYZÉS:** A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fejhallgatót. Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozójába (ez megegyezik a töltő csatlakozójával).

## Állomáskeresés

A telefonon kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be a rádióállomásokat. Ezután ezeket a készülék külön csatornaszámokra menti, így nem kell újra behangolnia azokat. Először csatlakoztassa a fejhallgatót a telefonhoz, mivel ez antennaként működik.

**Az automatikus hangoláshoz:**

1 A **SZÓRAKOZÁS** fülön görgessen az **FM-rádió** lehetőséghez, érintse meg, majd érintse meg a  ikont.

2 Érintse meg az **Automatikus keresés** opciót. Megjelenik egy visszaigazolási üzenet. Válassza az **Igen** lehetőséget, ezután az állomásokat a készülék automatikusan megkeresi és egy csatornához rendeli.

**MEGJEGYZÉS:** Állomást manuálisan is behangolhat a képernyő közepén megjelenő ◀ és ▶ használatával. Az állomások automatikus megkereséséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀ és a ▶ gombot.

# Szervező

## Új bejegyzés

- 1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg a **Szervező** lehetőséget, és válassza ki a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Érintse meg a  majd az **Új esemény** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Kategória** lehetőséget, majd válasszon a **Találkozó**, **Évforduló** vagy a **Születésnap** lehetőségek közül.
- 5 Adjon meg **Tárgy**.
- 6 Ellenőrizze és adja meg az esemény kezdetének dátumát és időpontját. **Találkozó** és **Évforduló** esetén írja be az esemény végének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe. **Találkozó** esetén adjon meg helyet is.
- 7 Állítsa be az **Ébresztést** és az **Ismétlést**.
- 8 Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat négyzet alakú kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a csengetés, hogy teendőit eszébe juttassa.


## Jegyzet hozzáadása

- 1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg a **Jegyzetek** elemet.
- 2 Érintse meg az **Új hozzáadása** menüpontot.
- 3 Írja be az emlékeztetőt, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 A jegyzet a **Jegyzetek** alkalmazás képernyőjén lesz látható.

## Az ébresztés beállítása

- 1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg az **Ébresztés** elemet. A listán alapértelmezettként **Widget ébresztő** jelenik meg, amely nem törölhető.
- 2 Érintse meg az **Új ébresztő** gombot.
- 3 Az **Idő** mezőben állítsa be az ébresztő megszólalásának időpontját.
- 4 Az **Ismétlés** mezőben válassza ki, hogy az ébresztés milyen gyakran ismétlődjön: **Nincs ismételve**, **Naponta**, **Hétfő ~ Péntek**, **Hétfő ~ Szombat**, **Szombat ~ Vasárnap**, **Kivéve szabadnapokon** vagy **Hét napjának kiválasztása**. Az ikonok ezután jelzik a hét kiválasztott napját.
- 5 Válasszon az **Ébresztés hangja** lehetőségei közül.

## 6 Az Ébresztő csengőhangja

lehetőségnél válasszon a mappában található hangok közül. A hangok meghallgatásához érintse meg a kívánt hangot, majd a  gombot.

7 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat a **Jegyzetek** mezőben.

8 Végül beállíthatja a szundítási időt 5, 10, 20, 30 percre vagy 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.


9 Ha beállította az ébresztést, érintse meg a **Mentés** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be, a **Widget ébresztőt** is beleérve.

**TIPPI!** Az ébresztés beállításához csúsztassa a **BE-/Kikapcsoló** gombot az ébresztésre.

## Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat rögzíthet.

A **KELLÉKEK** fülön érintse meg a **Diktafon** elemet és a  ikont, majd a beállítások módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget:


**Időtartam** - Beállíthatja a rögzítés időtartamát. Válasszon a **Nincs korlátozás**, **MMS méret** vagy az **1 perc** opciók közül.

**Minőség** - Válasszon hangminőséget.


Válasszon a **Legjobb**, **Kiváló** vagy **Normál** lehetőségek közül.


**Felhasznált memória** - Válassza ki a hangfájlok mentési helyét. A **Külső memória** és a **Készülékmemória** lehetőségek közül választhat.

## Hangfelvétel készítése

1 A felvétel indításához érintse meg a  ikont.

2 A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.

3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  gombot.

4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

## Átváltás

1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg az **Eszközök** elemet.

2 Válassza ki az **Átváltás** opciót.



3 Válassza ki az átváltani kívánt egységet: **Pénznem**, **Terület**, **Hosszúság**, **Tömeg**, **Hőmérséklet**, **Térfogat** vagy **Sebesség**.

4 Ezután kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.

# Szervező

- 5 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

## Város hozzáadása a Világórához

- 1 A KELLÉKEK fülön érintse meg az **Eszközök** elemet.
- 2 Válassza ki a **Világóra** funkciót.
- 3 Érintse meg a  ikont, majd a **Város hozzáadása** opciót.
- 4 Görgessen végig a világtérképen, érintse meg a választott területet, majd a térképen válassza ki a várost.
- 5 Vagy érintse meg a  ikont, és írja be a keresőmezőbe a kívánt város nevét.

## A stopper használata

- 1 A KELLÉKEK fülön érintse meg az **Eszközök** elemet.
- 2 Válassza a **Stopper** menüpontot.
- 3 Az időzítő indításához érintse meg a képernyő alján látható **Indítás** parancsot.
- 4 A részidő méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
- 5 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** parancsot.
- 6 Érintse meg a **Folytat** gombot a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Kész** lehetőséggel.

## Az Ökofa

Az ökofák a napelem használatával gyűjthetők.

A fák a csökkentett szénkibocsátást jelképezik.

Napenergia használatával újabb fákat ültethet.

## Az Ökokalkulátor

A napelem feltöltésével kiszámíthatja, hogy mennyivel csökkent a szénkibocsátás.


**TIPPI!** Ha a GD510N készülékhez napelemet csatlakoztat, az Ökofa és az Ökokalkulátor megjelenik az Eszközök menüben, a KELLÉKEK fülön.




# PC szinkronizálás

Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, hogy meggyőződjön róla, hogy minden fontos részlet és dátum egyezik. Egyszermind fájljairól is biztonsági mentést készíthet.

## Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, majd a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön válassza a **Kapcsolatok** elemet.
- 2 Válassza az **USB kapcsolat módja** elemet, és érintse meg a **PC Suite** lehetőséget.
- 3 USB-kábellel kösse össze a telefont és a számítógépet, majd várjon egy kicsit. Megjelenik a telepítési útmutató üzenete.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az LG PC Suite szoftver telepítése varázsló bezárásáig.
- 5 A telepítés befejezése után az LG PC Suite ikon megjelenik az Asztalon.

## A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, majd a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön válassza a **Kapcsolatok** elemet.
- 2 Válassza az **USB kapcsolat módja** opciót.
- 3 Érintse meg a **PC Suite** elemet.
- 4 USB-kábellel kösse össze a telefont és a számítógépet, majd várjon egy kicsit. A PC Suite automatikusan elindul.

## A telefonon tárolt információk biztonsági mentése és visszaállítása

- 1 A fent leírtak szerint csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Biztonsági mentés** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy a **Visszaállít** opciót.
- 3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt vagy visszaállítani kívánt tartalmat. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokot helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **Indítás** ikonra.
- 4 Megtörténik az adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

# PC szinkronizálás

## A telefonon tárolt fájlok megtekintése számítógépen

- 1 Az előzőekben részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Fájlkezelés** ikonra.
- 3 A képernyő jobb oldalán megjelenik a telefonra mentett összes dokumentum, flash tartalom, kép, hang és videó.

**TIPPI!** A telefon tartalmának számítógépen való megtekintése segít a fájlok és a dokumentumok rendszerezésében és a szükségtelenné vált tartalom eltávolításában.

## A névjegyek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Partnerek kezelése** ikonra.
- 3 Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és USIM kártyájára mentett összes partnerét.

- 4 Kattintson a **Fájl** opcióra, és válassza a **Mentés** lehetőséget. Ekkor kiválaszthatja, hogy hová kívánja menteni partnereit.

**MEGJEGYZÉS:** A SIM kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM kártya mappára.

Jobb egérgombbal kattintson a névjegyre, majd az **Összes kijelölése** opcióra.

Kattintson ugyanitt jobb egérgombbal, és válassza ki a **Másolás a telefon memóriájába** lehetőséget. Ezután kattintson a készülék mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.


## Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 3 A telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A **Feladó, Tartalom és Kézbesítés dátuma** szerint csoportosított üzenetek újrendezéséhez kattintson az oszlopok címére.

## A telefon használata zeneszinkronizálóként

Készülékét kizárólag zenefájlok szinkronizálására használhatja zeneszinkronizálóként.

Zene szinkronizálását Windows Media Player 10/11, valamint a készülékmemória és egy külső memóriakártya segítségével egyaránt végezheti.

- 1 Csatlakoztassa le a telefont a számítógépről.
- 2 A kezdőképernyőn válassza a  ikont, majd a BEÁLLÍTÁSOK fülön a **Kapcsolatok** opciót.
- 3 Válassza az **USB kapcsolat módja** opciót.
- 4 Érintse meg a **Zeneszinkronizálás** gombot.
- 5 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. A telefonon a **Kapcsolódva**, majd a **Csatlakoztassa le a kábelt a Zeneszinkronizálás leállításához** üzenet jelenik meg.

# Az internet

## Internet és web'n'walk szolgáltatás

Az **Internet** a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonjára. Bárhol is van, bármit is csinál.

**TIPP!** Még soha nem volt ilyen egyszerű csatlakozni az internethez mobiltelefonja segítségével. A web'n'walk segítségével megnyithatja a T-Mobile internetes portálját. A web'n'walk szolgáltatást egyszerűen elérheti a Kommunikáció fül web'n'walk ikonjára kattintva.

**Megjegyzés:** A szolgáltatás igénybevétele többletköltség felszámolásával jár.

## Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz


Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat azokhoz.

- 1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg a **Böngésző** elemet.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához érintse meg a **Kedvenc hozzáadása**

lehetőséget. A megfelelő mezőben adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.

- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 5 A könyvjelző eléréséhez egyszerűen csak érintse meg a könyvjelző melletti Kapcsolódás ikont, vagy érintse meg a könyvjelző címét, majd a **Kapcsolódás** parancsot. Kapcsolódik a könyvjelzőhöz.

## Oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza az **Oldal mentése** opciót.
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot

# Beállítások

## Profilok testreszabása

A kezdőképernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját.

A profilbeállításokat a beállítások menüben testreszabhatja.

- 1 A **BEÁLLÍTÁSOK** fülön érintse meg a **Profilok** opciót.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3 Ezután a listán található minden hang és riasztás opciót megváltoztathat, például a **Csengőhangot** és a **Hangerőt**, az **Üzenethangok** beállításait stb.

## A képernyő beállításainak módosítása

A **BEÁLLÍTÁSOK** fülön érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

### Kijelző

**Háttérkép** - Válassza ki a kezdőképernyő vagy a képernyőzár témáját.

**Livesquare** - A funkciók ellenőrzéséhez érintse meg a

**Livesquare útmutató** lehetőséget.

**Témák** - Kiválaszthatja a témát a menükhöz. Ezen kívül a betűtípust és -méretet is beállíthatja.

**Fő menü** - Válassza ki a főmenü stílusát: **Zegzug** vagy **Görgetés**.

**Tárcsázás** - A szám színének beállítása.

**Fényerő** - A képernyő fényerejének beállítása.

**Üdvözlő üzenet** - Kapcsolja **BE** vagy **KI**, illetve írja be az üdvözlő üzenetet a szövegmezőbe.

**Indítás/Kikapcsolás** - Témát választhat a be- és a kikapcsolási képernyőhöz.

## A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel GD510N-es készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

A **BEÁLLÍTÁSOK** fülön érintse meg a **Telefon** opciót, majd válasszon az alábbi listáról.

### Telefon

**Dátum és Idő** - Beállíthatja a dátumot és időt, illetve kiválaszthatja az időbeállítás automatikus frissítését vagy bekapcsolhatja a nyári időszámítást.

**Energiatakarékosság** - Kiválaszthatja a gyári energiatakarékos beállítások be- vagy kikapcsolását, illetve a Csak éjszaka lehetőséget.

# Beállítások

**Nyelvek** - Megváltoztathatja a GD510N megjelenítendő nyelvét.

**Mozdításra némitás**- A GD510N némitása vagy a szundi beállítások aktiválása csengetés közben a készülék megfordításával.

**Billentyűzár** - A billentyűzet automatikusan lezáródik a kezdőképernyőn.

**Biztonság** - Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat és a készülékszárat is.

**Memória infó** - A részletes leírást lásd **A memóriakezelő használata** c. részben az 53. oldalon.

**Gyári beállítás** - Az összes beállítása visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.

**Információ** - A **Telefon útmutató** kiválasztásával megtekintheti a GD510N készülék műszaki adatait. A **Készülékadatok** lehetőségénél pedig szoftvert frissíthet.

## A kapcsolódási mód

### beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. A beállítások ebben a menüben módosíthatók:

A **BEÁLLÍTÁSOK** fülön érintse meg a **Kapcsolatok** opciót.

### Hálózati beállítások

#### Hálózatválasztás - Automatikus

beállítás esetén a GD510N automatikusan megkeresi a hálózatot és regisztrálja a készüléket a hálózaton. A legjobb minőségű szolgáltatás érdekében ezt javasoljuk. Ha a **Kézi** beállítást választja, választhat az éppen elérhető összes hálózat közül egyet, amelyre regisztrálja a telefont.

**Preferált listák** - Megadhat preferált hálózatot a csatlakozáshoz.

Automatikus hálózatkeresés esetén egyszerűen válasszon egy hálózatot a listáról, vagy adjon hozzá új hálózatot manuálisan.

**Internet profilok** - Ebben a menüben tekinthetők meg az Internet profilok. Az alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők az adott országtól függően.

**Hozzáférési pontok** - A hálózat üzemeltetője már tárolta ezeket az adatokat. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

**GPRS kapcsolat** - Válassza ki, mikor szeretné, hogy készüléke csatlakozzon a hálózatra csomagadatokért.

**USB kapcsolat módja** - Válasszon egy Modem opciót, és szinkronizálja a GD510N készüléket az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. A szinkronizálásról további információkat a **PC szinkronizálás** c. résznél talál, a 46. oldalon.

Ha zenéit a Windows Media Player programmal szeretné szinkronizálni, válassza ki a menüből a **Zeneszinkronizálás** opciót. A **Zeneszinkronizálás** funkció csak zenei tartalmakkal használható.

## **A memóriakezelő használata**

A GD510N készülék három memóriatípust képes kezelni: a készülékmemóriát, a SIM kártyát és külső memóriakártyát.

A memóriakezelő használatával megtekintheti az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

A **BEÁLLÍTÁSOK** fülön érintse meg a **Telefon**, majd a **Memória infó** elemet.

**Készülék közös memóriája** - Megtekintheti a GD510N készüléken a Képek, Hangok, Videók, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyebek számára elérhető memóriát.

**Készülék fenntartott memóriája** - Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Feladatlista, Jegyzetek, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek számára.

**SIM** - Megtekintheti a SIM kártyáján elérhető memóriát.

**Külső memória** - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

**Elsődleges tárolási hely** - A készülék memóriája és a külső memória közül válassza ki, hova szeretné az egyes elemeket menteni.

# Beállítások

## Fájlok küldése és fogadása

### Bluetooth-on

#### Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép-, video- vagy zenefájl.
- 2 Válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Ha már párosította a **Bluetooth** eszközt, a GD510N nem keres automatikusan új **Bluetooth** eszközöket. Ha nem, a GD510N megkeresi az elérhető **Bluetooth** kapcsolatra képes eszközöket.
- 4 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné.
- 5 A készülék továbbítja a fájlt.

**TIPP!** A folyamatjelzőn ellenőrizze, hogy a fájl küldése sikeres volt-e.

#### Fájl fogadása:


- 1 Fájlok fogadásához a Bluetooth funkciónak **BEkapcsolt** és **Látható** állapotban kell lennie. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri.

Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.

- 3 Láthatja, hogy a fájl hová lett elmentve. Képfájlok esetén választhat a **Nézet** (a fájl megtekintése) vagy a **Használat háttérképként** lehetőségek közül. A fájlokat a készülék általában a Saját mappa megfelelő almappájába menti.

## Bluetooth beállítások

### módosítása:

A **BEÁLLÍTÁSOK** fülön érintse meg a **Bluetooth** opciót. Ezután válassza a , majd a **Beállítások** lehetőséget.

### A következő beállításokat módosíthatja:

**Láthatóság** - Válasszon a **Látható**, **Rejtett** vagy az **1 percig látható** opciók közül.

**Eszköz neve** - Nevezze el GD510N készülékét.

**Szolgáltatások** - Kiválaszthatja, hogyan használja a Bluetooth funkciót különböző szolgáltatásokkal összefüggésben.

**Távoli SIM-mód** - Be- vagy kikapcsolhatja.

**Saját cím** - Megtekintheti Bluetooth címét.



## Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A GD510N másik eszközzel történő párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **BE**kapcsolt és **Látható** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Érintse meg a **Keresés** opciót.
- 3 A GD510N eszközkeresést hajt végre. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 A telefon ekkor kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

## A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **BE**kapcsolt és **Látható** állapotban van.
- 2 A fejhallgató párosítási módba állításához és más eszközökkel való párosításához kövesse a használati utasításában foglaltakat.

- 3 Érintse meg a **Rákérdezés** kapcsolódás előtt vagy a **Mindig csatlakozzon** lehetőséget, és érintse meg az **Igen** gombot a kapcsolódáshoz. A GD510N automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.

## Szoftverfrissítés

### LG mobiltelefon szoftverfrissítési program

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért kérjük keresse fel a <http://update.lgmobile.com> honlapot. Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie a szervizközpontunkat. Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

# Műszaki adatok

## Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisütés)

+45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

## Megfelelősségi nyilatkozat



LG Electronics

### Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

: LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### A termék adatai

Termék név

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négy sávú végberendezés

Model név

GD510N

Márka név

LG

CE 0168

### Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360-2001/EN62209-1-2006

EN 301 511 V9.0.2

### Kiegészítő információ

A fenti szabványok követelményeinek való megfelelést a következő tanúsítási szervezet (BABT) ellenőrizte

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0188

### Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Név Kiállítás dátuma

Seung Hyeon, Ji / Igazgató 5. Feb. 2010

Képviselő aláírása

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

## A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai. A GD510N típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefon típusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.

- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefon típus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0.856 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0.611 W/kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

## A termék kezelése és karbantartása

### FIGYELMEZTETÉS!

Csak az ennek a telefon típusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Ne használja a telefont kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsön a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsön a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.

- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje folyadék vagy nedvesség.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

## Hatékony telefonhasználat Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

## Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangsúlyozót.

- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádióknak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

## A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy

azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépre, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

## Akkumulátorhasználat és -karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az

akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.

- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzataból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.



Neki dijelovi ovog priručnika razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



## GD510N Korisnički priručnik



**Poklopac baterije sa solarnim ćelijama prodaje se odvojeno. Molimo vas kontaktirajte dućan gdje ste kupili telefon.**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

\* Možda nije dostupan u svim dućanima, te vas molimo da provjerite kod distributera.



### **Odlaganje starog aparata**

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



# Sadržaj

Osnovne informacije o telefonu .....	5	Slanje e-pošte putem novog računara .....	16
Umetanje SIM kartice i baterije .....	6	Promjena postavki e-pošte .....	16
Punjenje memorijske kartice telefona .....	7	Mape poruka .....	17
Korištenje dodirnog zaslona .....	8	Promjena postavki multimedijских poruka .....	17
Savjeti o dodirnom zaslonu .....	8	Fotoaparat .....	18
Upravljanje dodirnim zaslonom .....	8	Osnovne informacije o tražilu .....	18
Vaš početni zaslon .....	9	Brzo snimanje fotografije .....	19
Statusna traka .....	10	Nakon fotografiranja .....	19
Pozivi .....	12	Video kamera .....	20
Upućivanje poziva .....	12	Osnovne informacije o tražilu .....	20
Upućivanje poziva iz kontakata .....	12	Brzo snimanje videozapisa .....	21
Odgovaranje ili odbijanje poziva .....	12	Nakon snimanja videozapisa .....	21
Brzo biranje .....	12	Vaše fotografije i videozapisi .....	22
Upućivanje drugog poziva .....	13	Pregledavanje fotografija i videozapisa .....	22
Pregled popisa poziva .....	13	Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova .....	22
Korištenje preusmjerenja poziva .....	13	Postavljanje fotografije kao pozadine .....	22
Korištenje zabrane poziva .....	14	Multimedija .....	23
Promjena postavki poziva .....	14	Korištenje slike .....	23
Poruke .....	15	Premještanje ili kopiranje slike .....	23
Slanje poruke .....	15	Korištenje zvuka .....	23
Unos teksta .....	15	Glazba .....	24
Način rada T9 .....	15		
Prepoznavanje rukopisa .....	15		
Postavljanje e-pošte .....	15		
Dohvaćanje e-pošte .....	16		

# Sadržaj

Prijenos glazbe na telefon .....	24	Korištenje telefona kao uređaja za sinkronizaciju glazbe .....	30
Stvaranje popisa za reprodukciju....	24	Web .....	31
FM radio .....	25	Internet i web'n'walk.....	31
Pretraživanje stanica.....	25	Dodavanje i pristupanje zabilježkama .....	31
Organizator .....	26	Spremanje stranice.....	31
Dodavanje događaja u kalendar ....	26	Postavke.....	32
Dodavanje podsjetnika .....	26	Prilagođavanje profila .....	32
Postavljanje alarma .....	26	Promjena postavki zaslona.....	32
Snimanje glasa.....	27	Promjena postavki telefona .....	32
Snimanje zvuka ili glasa .....	27	Promjena postavki povezivanja.....	33
Pretvaranje jedinica .....	27	Korištenje upravljanja memorijom 34	
Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama .....	27	Slanje i primanje datoteka putem Bluetootha .....	34
Korištenje štoperice .....	28	Promjena postavki za Bluetooth ....	35
Više o značajki Eko drvo .....	28	Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem .....	35
Više o značajki Eko kalkulator .....	28	Korištenje Bluetooth slušalice .....	36
Sinkroniziranje s računalom .....	29	Nadogradnja softvera .....	36
Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo .....	29	Tehnički podaci .....	37
Povezivanje telefona i računala .....	29	Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	38
Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka na telefon.....	29		
Pregled datoteka s telefona na računalo .....	29		
Sinkroniziranje kontakata.....	30		
Sinkroniziranje poruka.....	30		

# Osnovne informacije o telefonu



## Tipka Smart

- Prima i završava poziv.
- Izravno otvara početni zaslon.



## Tipka za napajanje/zaključavanje

- Dugim pritiskom omogućite uključivanje/isključivanje napajanja.
- Kratkim pritiskom omogućite uključivanje/isključivanje zaslona.



## Bočne tipke

- Kada je zaslon na početnom zaslonu: Glasnoća zvuka tipki i melodije zvana.
- Za vrijeme poziva: jačina zvuka slušalice.

Punjač, kabel i priključak za handsfree



## Tipka fotoaparata / višenamjenska tipka

- Dugim pritiskom omogućite upotrebu fotoaparata.
- Kratkim pritiskom omogućite višenamjensku funkciju.

**⚠ UPOZORENJE:** Smještanje teškog objekta na telefon ili sjedenje na njemu kada se nalazi u džepu može oštetiti LCD zaslon telefona i funkcionalnost zaslona osjetljivog na dodir.

# Umetanje SIM kartice i baterije


## 1 Uklonite poklopac baterije

Pomaknite poklopac baterije prema donjem dijelu telefona i skinite ga.



## 2 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice tako da kontaktna površina na kartici zlatne boje bude okrenuta prema dolje. Prije umetanja SIM kartice provjerite je li baterija izvađena iz telefona. SIM karticu izvadite laganim povlačenjem prema van.

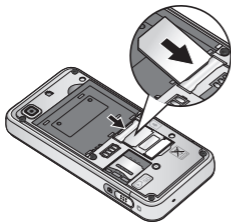


**⚠ UPOZORENJE:** Prilikom vađenja baterije nemojte koristiti nokte.

**⚠ UPOZORENJE:** Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

## 3 Umetnite bateriju

Najprije lijevu stranu baterije umetnite u gornji rub odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite desnu stranu baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.

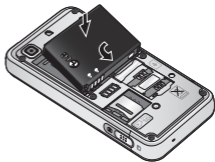

# Punjenje memorijske kartice telefona

Uklonite poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona GD510N. Priključite putni adapter (punjač) i priloženi USB kabel. Priključite USB kabel u telefon i utaknite ga u utičnicu za napajanje. GD510N mora se puniti dok se na zaslonu ne prikaže poruka "Baterija je puna".

**NAPOMENA:** Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja. Zanimarite prvu poruku "Baterija je puna" i telefon nastavite puniti preko noći.





## Umetanje memorijske kartice

Memorijski prostor telefona možete proširiti pomoću memorijske kartice MicroSD.

**NAPOMENA:** Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

- 1 Uklonite poklopac baterije.
- 2 Gurnite utor za microSD karticu kako biste ga otključali.
- 3 Otvorite utor.

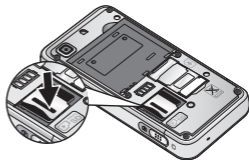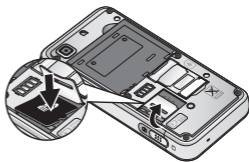

- 4 SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili SIM karticu, lagano je povucite prema van.
- 5 Zatvorite i zatim gurnite utor kako biste ga zaključali.
- 6 Vratite poklopac.

# Korištenje dodirnog zaslona

## Savjeti o dodirnom zaslonu

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite prejako. Zaslone je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kada GD510N nije u upotrebi, vratit će se na zaključavanje zaslona.

## Upravljanje dodirnim zaslonom

Kontrole na dodirnom zaslonu GD510N mijenjaju se dinamički, ovisno o zadatku koji izvršavate.

### Otvaranje aplikacija

Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.

## Pomicanje

Za pomicanje je povucite od jedne do druge strane.


Na nekim zaslonima, primjerice na popisu prethodnih poziva, možete se pomicati i gore-dolje.





# Vaš početni zaslon


Možete odmah povući i pritisnuti ono što vam je potrebno kod obje vrste početnih zaslona.



**Početni zaslon widgeta** - Kada dodirnete  u donjem desnom kutu zaslona, prikazat će se ploča s widgetima za mobilitel. Kada registrirate widget njegovim povlačenjem, widget će se prikazati na mjestu na koje je ispušten.

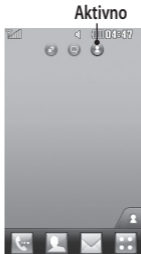

**Početni zaslon za brzo biranje** - Kada dodirnete , prikazat će se popis za brzo biranje. Na ovom početnom zaslonu možete izravno pozivati, uređivati kontakt ili mu poslati poruku.

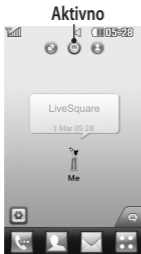

**Početni zaslon za Livesquare** - Na početnom zaslonu za Livesquare možete jednostavno uputiti poziv i poslati poruku na broj koji je dodijeljen avataru. Želite li koristiti funkciju pozivanja, slanja poruke ili kontaktiranja, odaberite avatar i odaberite željenu ikonu brze tipke.

**SAVJET!** Korisničko sučelje temelji se na tri vrste početnih zaslona. Za prebacivanje između različitih početnih zaslona jednostavno brzo prijedite preko zaslona slijeva nadesno ili zdesna nalijevo.

# Vaš početni zaslون

## Statusna traka

Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i preostalom trajanju baterije, kao i je li Bluetooth ili GPRS aktivan.

U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Izvršavanje više zadataka
	Snaga signala mreže (broj stupaca će varirati)
	Nema signala mreže
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna
	Priključen je poklopac solarne ćelije (siva sličica sunca)
	Koristi se punjenje solarne ćelije (narančasta sličica sunca)
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka.
	Ulazni spremnik za poruke je pun
	Slanje poruke nije uspjelo


Ikona	Opis
	Slanje multimedijске poruke nije uspjelo
	Alarm je postavljen
	Koristi se profil Prilagođeno (broj ikone može varirati)
	Koristi se profil Uobičajeno
	Koristi se profil Na otvorenom
	Koristi se profil Tiho
	Slušalica se koristi
	Pozivi se preusmjeravaju
	Koristi se EDGE
	Roaming
	Uključen je Zrakoplovni mod
	Bluetooth je aktivan
	BGM reprodukcija
	BGM pauza
	Memorijska kartica je omogućena za upotrebu




## Promjena statusa sa statusne trake

Dodirnite središte statusne trake kako biste otvorili Sažetak statusa. Prikazuje trenutni status opcija Vrijeme, Mreža, SVC ID, Baterija, Memorija telefona, Vanjska memorija, Profil, MP3s i Bluetooth. Ovdje možete postaviti vrstu profila, reproducirati/pauzirati MP3 zapise te aktivirati/deaktivirati Bluetooth.



## Upotreba funkcije za izvršavanje više zadataka


Pritisnite tipku za izvršavanje više zadataka  za otvaranje izbornika izvršavanje više zadataka. Ovdje možete pregledati sve aplikacije koje se izvode i pristupiti im jednim dodirrom.

Ako se u pozadini izvodi neka aplikacija (npr. igra ili FM radio), na statusnoj traci će se prikazivati .

# Pozivi


## Upućivanje poziva


- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice.
- 3 Za uspostavljanje poziva dodirnite .
- 4 Za prekid poziva pritisnite tipku Smart.

**SAVJET!** Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva pritisnite i zadržite .

**SAVJET!** Pritisnite tipku za napajanje kako biste zaključali dodirni zaslon i spriječili slučajno pozivanje.


## Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  za otvaranje **Imenik**.
- 2 Dodirnite okvir s poljem Naziv pri vrhu zaslona i pomoću tipkovnice unesite prvih nekoliko slova kontakta kojeg želite pozvati.
- 3 Na filtriranom popisu dodirnite ikonu poziva koja se nalazi pored kontakta koji želite pozvati. Postoji li više brojeva za taj kontakt, za poziv će se koristiti onaj koji je određen kao primarni.

- 4 Možete i dodirnuti ime kontakta i odabrati broj koji želite koristiti postoji li više brojeva za taj kontakt. Možete dodirnuti i  kako biste uputili poziv na zadani broj.

## Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, za prihvatanje poziva dodirnite tipku Smart.

Želite li isključiti zvuk zvona, gurnite poklopac prema gore. Na taj način ćete otključati telefon ako je zaključan; nakon toga dodirnite . To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho.





## Brzo biranje

Kontakt koji često pozivate možete dodijeliti broju za brzo biranje.

- 1 U kartici KOMUNIKACIJA odaberite **Imenik** i zatim odaberite **Brzo biranje**.
- 2 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 3 Otvorit će se vaši **Imenik**. Jednim dodirom telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju. Za pronalazak kontakta

dodirnite okvir s poljem Ime i unesite prvo slovo imena traženog kontakta.

## Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite  i upišite broj koji želite nazvati.
- 2 Dodirnite  za spajanje poziva.
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.
- 4 Za kretanje između poziva dodirnite  i odaberite **Zamijeni** ili pritisnite broj poziva na čekanju.
- 5 Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite  i odaberite **Prekini**, a nakon toga **Sve**, **Na čekanju** ili **Aktivno**.

**SAVJET!** Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

**NAPOMENA:** Naplaćuje se svaki poziv koji ste postavili.

## Pregled popisa poziva

Dodirnite **Prethodno** u kartici KOMUNIKACIJA.

**SAVJET!** Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

## Korištenje preusmjeravanja poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** u kartici **POSTAVKE**.
  - 2 Dodirnite **Preusmjeravanje poziva**.
  - 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve glasovne pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
  - 4 Unesite broj za preusmjeravanje.
  - 5 Za aktivaciju dodirnite **Zahtjev**.
- NAPOMENA:** Preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

**SAVJET!** Za isključivanje svih preusmjeravanja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjeravanje poziva**.

# Pozivi

## Korištenje zabrane poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** u kartici **POSTAVKE**.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva**.
- 3 Odaberite neku ili svih šest opcija:
  - Svi odlazni**
  - Odlazni međunarodni**
  - Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu**
  - Svi dolazni**
  - Ulazni u inozemstvu**
  - Deaktiviraj sve**
- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

**SAVJET!** Odaberite **Fiksni brojevi za biranje** iz opcija **Postavke poziva** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

## Promjena postavki poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** u kartici **POSTAVKE**.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Uobičajene postavke**. Ovdje možete izmijeniti postavke za:

**Odbacivanje poziva** - prekidač pomaknite na **Uključeno** kako biste istaknuli popis Odbaci. Možete dodirnuti tekstni okvir i odabrati sve pozive, određene kontakte ili grupe, pozive primljene s neregistriranih brojeva (koji se ne nalaze u kontaktima) ili pozive bez ID-a pozivatelja. Dodirnite **Spremi** kako biste promijenili postavku.

**Pošalji moj broj** - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.

**Aut. ponovno biranje** - prekidač pomaknite ulijevo za **Uključeno** ili udesno za **Isključeno**.

**Način odgovora** - odaberite želite li na pozive odgovarati pomoću tipke za slanje ili bilo koje tipke.

**Podsjetnik minute razgovora** - prekidač pomaknite ulijevo, na **Uključeno**, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.

**BT način odgovaranja** - odaberite **Hands-free** kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalice ili odaberite **Telefon** kako biste na pozive odgovarali pritiskom na bilo koju tipku na telefonu.


**Spremi novi broj** - za spremanje novog broja odaberite **Da**.


# Poruke

## Poruke

GD510N kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

## Slanje poruke

- 1 Dodirnite **Poruke** u kartici **KOMUNIKACIJA**. Zatim dodirnite **Nova poruka** i započnite pisati novu poruku.
- 2 Dodirnite **Umetni** kako biste dodali sliku, videozapis, zvuk, predložak itd.
- 3 Dodirnite **Primatelj** na dnu zaslona za unos primatelja. Zatim unesite broj ili dodirnite  za odabir kontakta. Možete dodati još više kontakata.
- 4 Kad budete spremni, dodirnite **Pošalji**.


 **UPOZORENJE:** dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijску poruku i kao takva će biti naplaćena.


## Unos teksta

Tekst se može unijeti na pet načina:

**Tipkovnica, Tipkovnica, Zaslon za rukopis, Okvir za rukopis, Rukopis - dvostruki okvir.**

Metodu unosa možete odabrati dodiranjem na  pa **Metoda unosa**.

Dodirnite  za uključivanje T9 načina rada. Ova ikona prikazat će se samo odaberete li za način unosa **Tipkovnica**.

Dodirnite  za odabir jezika pisanja.

Dodirnite  za promjenu između brojeva, simbola i unosa teksta.

Pomoću tipke **Shift** odaberite između unosa velikih/malih slova.

## Način rada T9

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje upisujete, a na temelju niza tipki koje ste dodirnuli. Predviđa riječi koje upisujete i predlaže alternative.

## Prepoznavanje rukopisa


U načinu rada rukopisa jednostavno pišite po zaslonu, a GD510N će vaš rukopis pretvoriti u poruku. Odaberite **Zaslon za rukopis** ili **Okvir za rukopis**, ovisno o željenom pregledu.

## Postavljanje e-pošte

Dodirnite **E-pošta** u kartici **KOMUNIKACIJA**.

Ako vam nije postavljen račun e-pošte, pokrenite čarobnjak za postavljanje e-pošte i dovršite ga.

# Poruke

Postavke možete označiti i urediti odabirom opcije . Možete provjeriti i dodatne postavke koje su unesene automatski, prilikom stvaranja računa.

## Dohvaćanje e-pošte


Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno. Ručna provjera:

- 1 Dodirnite **Email** u kartici **KOMUNIKACIJA**.
- 2 Dodirnite račun koji želite koristiti.

## Slanje e-pošte putem novog računa

- 1 Dodirnite **Nova poruka e-pošte** i otvorite će se nova poruka e-pošte.
- 2 Dovršite poruku.
- 3 Dodirnite **Pošalji** i vaša će poruka e-pošte biti poslana.

## Promjena postavki e-pošte

- 1 Dodirnite **E-pošta** u kartici **KOMUNIKACIJA**.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Postavke e-pošte** nakon čega ćete moći prilagoditi sljedeće postavke:  
**E-mail računi**  
**Preferirana e-pošta**  
**Odgovor putem e-maila** - odaberite hoće li se slati poruke s potvrdom pročitivosti.

**Odgovor na e-mail** - odaberite hoće li se tražiti poruke s 'potvrdom pročitivosti'.

**Interval vraćanja** - odaberite koliko će često GD510N provjeravati nove poruke e-pošte.

**Iznos za dohvat** - odaberite broj poruka e-pošte koje će se dohvatiti u bilo kojem trenutku.

**Uključi poruku iz Prosljedi i Odgovori** - odaberite hoće li se u odgovor uključiti izvorna poruka.

**Uključi privitak** - odaberite hoće li se u odgovore uključivati izvorni privitak.

**Auto prihvata u roamingu** - odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada se nalazite u inozemstvu (roaming).

**Nova e-mail obavijest** - odaberite želite li biti upozoreni o dolasku novih poruka e-pošte.

**Potpis - uključite** ovu značajku i stvorite potpis za e-poštu.

**Važnost** - odaberite razinu važnosti svojih poruka e-pošte.

**Veličina pošte pri slanju** - postavite maksimalnu veličinu pošte pri slanju.

**Brojač poruka e-pošte** - unesite željeni datum. Možete provjeriti e-poštu koju ste slali tijekom tog razdoblja.

## Mape poruka

Postoji pet mapa u izborniku Poruke.

**Dolazne** - Sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik.

**Skice** - ako niste dovršili pisanje poruke, djelomično dovršenu poruku možete spremiti u ovu mapu.

**Odlazne** - ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

**Poslano** - sve poslana poruke bit će postavljene u ovu mapu.

**Moje mape** - stvorite mape za spremanje svojih poruka.

## Promjena postavki multimedijских poruka

Dodirnite **Poruke** u kartici

**KOMUNIKACIJA**. Pomaknite se i odaberite **Postavke** i **Multimedijсka poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

**Način prihvaćanja** - odaberite **Domaća mreža** ili **Roaming mreža**. Odaberete li nakon toga **Ručno**, primat ćete samo obavijesti o multimedijским porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

**Izvjешće o isporuci** - odaberite za traženje i/ili dopuštanje izvješća o isporuci.

**Čitanje odgovora** - odaberite za traženje i/ili dopuštanje odgovora.

**Prioritet** - odaberite razinu prioriteta za svoj MMS.

**Razdoblje valjanosti** - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

**Trajanje prikaza stranice** - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.


**Način sastavljanja** - odaberite način sastavljanja poruke.

**Vrijeme isporuke** - odaberite koliko dugo treba čekati prije isporuke poruke.

**MMS centar** - odaberite s popisa ili dodajte novi centar za poruke.

# Fotoapararat

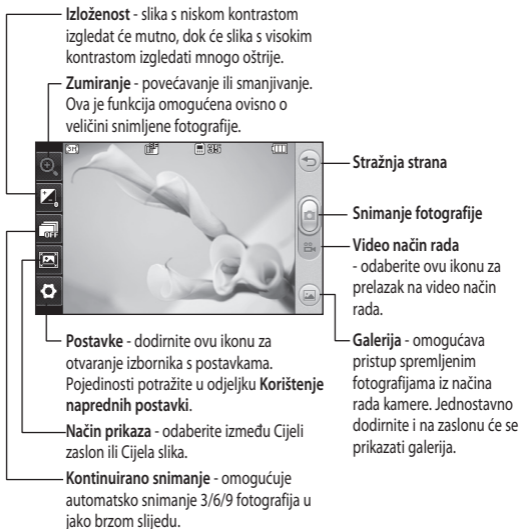


## Osnovne informacije o tražilju



**SAVJET!** Opcije možete aktivirati dodirom na zaslon. Automatski će se isključiti nakon nekoliko sekundi.







## Brzo snimanje fotografije

- 1 Pritisnite tipku  na desnoj strani telefona.
- 2 Kada je fotoaparata fokusiran na subjekta, za snimanje fotografije dodirnite  u sredini desno na zaslonu. Možete i čvrsto pritisnuti tipku  na bočnoj strani telefona.

**SAVJET!** Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili videozapisa na desnoj strani u sredini tražila.

## Nakon fotografiranja


Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike prikazat će se na dnu zaslona.

-  Dodirnite kako biste fotografiju poslala kao poruku, e-poštu ili putem Bluetootha.
-  Dodirnite za postavljanje slike početnog zaslona.
-  Dodirnite za uređivanje fotografije.
-  Pritisnite za brisanje fotografija koju ste upravo snimili i potvrdite dodiranjem opcije **Da**. Prikazat će se "izbrisana" poruka.
-  Dodirnite za premještanje u svoju galeriju.



# Video kamera

## Osnovne informacije o tražilu

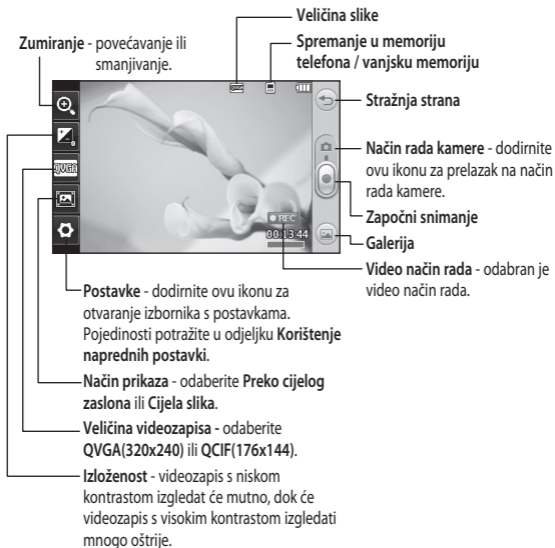







**SAVJET!** Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

## Brzo snimanje videozapisa


- 1 Tipku fotoaparata na desnoj strani telefona držite pritisnutom nekoliko sekundi.


**SAVJET!** Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili videozapisa na desnoj strani u sredini tražila.


- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 3 Pritisnite tipku fotoaparata  na telefonu jednom za početak snimanja. Ili pritisnite crvenu točku  na desnoj strani u središtu zaslona.
- 4 **Snimi** će se prikazati pri dnu uz mjerac vremena koji pokazuje duljinu videozapisa.
- 5 Za pauziranje videozapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .
- 6 Dodirnite  na zaslonu ili još jednom pritisnite  kako biste zaustavili snimanje.


## Nakon snimanja videozapisa


Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. Naziv videozapisa prikazat će se na dnu zaslona, a uz desnu i lijevu stranu prikazat će se sedam ikona.


 Dodirnite za reprodukciju videozapisa.

 Dodirnite za slanje videozapisa u obliku **poruka ili Email**, putem **Bluetooth** ili na **YouTube**.

 Dodirnite za uređivanje video zapisa.

 Dodirnite za brisanje video zapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodiranjem opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.




Dodirnite  kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih videozapisa i slika.




# Vaše fotografije i videozapisi

## Pregledavanje fotografija i videozapisa


- 1 Dodirnite **Galerija** u kartici ZABAVA. Možete dodirnuti i  na zaslону kamere za pregled. Možete provjeriti svoje slike i videozapise.
- 2 Na zaslону će se prikazati vaša galerija.
- 3 Dodirnite videozapis ili fotografiju kako biste je otvorili u cijelosti.
- 4 Za reprodukciju videozapisa dodirnite . Za pauziranje reprodukcije dodirnite .

**SAVJET!** Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.

 **UPOZORENJE:** neke funkcije možda neće ispravno raditi ako multimedijaska datoteka nije snimljena pomoću telefona.

## Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova


U načinu prikaza slajdova sve fotografije u galeriji prikazat će se istovremeno u obliku prikaza slajdova. Videozapisi se ne mogu pregledavati u obliku prikaza slajdova.


1 Dodirnite  u **Galeriji**, a zatim se pomaknite i odaberite **Prikaz slajdova**.


2 Prikaz slajdova će započeti.


U prikazu slajdova postoje sljedeće opcije:

Dodirnite  za povratak.

 Dodirnite za pauziranje prikaza slajdova na određenoj fotografiji.

 Dodirnite ponovo za nastavak reprodukcije.

 Dodirnite za nasumičan prikaz.

 Dodirnite za povećanje ili smanjivanje brzine prikaza slajdova.


## Postavljanje fotografije kao pozadine

1 Dodirnite **Galerija** u kartici ZABAVA.

2 Dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu.

3 Dodirnite zaslon kako biste otvorili izbornik.

4 Dodirnite .

5 Nakon toga možete promijeniti veličinu slike koristeći .

6 Kad budete zadovoljni fotografijom, dodirnite **Postavi**.


7 Odaberite opciju koju želite promijeniti: **Sve**, **Widgeti**, **Brzo biranje**.

# Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti bilo kakve multimedijske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Pomoću memorijske kartice možete osloboditi prostor u memoriji telefona. Te datoteke možete pronaći u izborniku **Moji sadržaji**, u kartici ZABAVA.

## Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i za zaključane zaslone, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** u kartici ZABAVA i odaberite **Slike**. Odaberite željenu sliku. Zatim dodirnite .
- 2 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite jednu od opcija:

**Slika poč. zaslona** - postavljanje pozadine za početni zaslon.

**Zaklj.sliku na zasl.** - postavite pozadinu za zaključani zaslon.

**Slika kontakta** - dodijelite sliku određenoj osobi na svom popisu kontakata i slika će se pojaviti kada vas ta osoba nazove.


**Start kod uključenja** - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.

## Slika prilikom zatvaranja


- postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.

## Premještanje ili kopiranje slike

Slike možete premješati ili kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** u kartici ZABAVA, odaberite **Slike** i dodirnite .
- 2 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.
- 3 Možete označiti / poništiti označavanje slika njihovim slijednim dodirivanjem. Označite sliku koju želite premjestiti ili kopirati i dodirnite **Kopiraj/Premjesti**.

## Korištenje zvuka

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** u kartici ZABAVA i odaberite **Zvukovi**.
- 2 Odaberite željeni zvuk i prikazat će se poruka s potvrdom.
- 3 Dodirnite **Da**. Započet će reprodukcija.
- 4 Dodirnite  i odaberite **Koristi kao**.

# Multimedija

- 5 Odaberite jednu od sljedećih opcija:  
**Melodija glasovnog, Ton poruke,**  
**Uključivanje ili Isključivanje.**

## Glazba

LG GD510N ima ugrađen glazbeni player kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristup glazbenom playeru dodirnite **Glazba** u kartici ZABAVA. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

**Nedavno reproducirano** - reprodukcija nedavno reproduciranih pjesama.

**Sve pjesme** - sadrži sve pjesme koje se nalaze u vašem telefonu osim prethodno učitane zadane glazbe.

**Izvođači** - pregled glazbene kolekcije prema izvođačima.

**Albumi** - pregled glazbene kolekcije prema albumima.

**Žanrovi** - pregled glazbene kolekcije prema žanrovima.

**Popisi pjesama** - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

**Nasumična reprodukcija** - reprodukcija pjesama nasumičnim redoslijedom.

## Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijena glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju.

Također, možete koristiti softver LG PC Suite. Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Kada datoteka bude spremna za slanje, prihvatite je na telefon dodirom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala naći pod **Glazba > Sve pjesme**.

## Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem pjesama iz mape **Popisi pjesama**.

- 1 Dodirnite **Glazba** u kartici ZABAVA.
- 2 Dodirnite **Popisi pjesama**, zatim **Dodaj novi popis pjesama**, unesite naziv popisa pjesama i dodirnite **Spremi**.
- 3 U mapi **Sve pjesme** prikazat će se sve pjesme iz vašeg telefona. Dodirnite

sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj naziva pjesama pojavit će se kvačice.

#### 4 Dodirnite **Izvršeno**.

## FM radio


LG GD510N ima značajku FM radioprijemnika pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

**NAPOMENA:** za slušanje radija potrebno je priključiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice (to je ista utičnica u koju se priključuje punjač).

## Pretraživanje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Prvo je na telefon potrebno priključiti slušalice jer one služe kao antena.


### Automatsko podešavanje:

- 1 Pomaknite se i dodirnite **FM radio** u kartici ZABAVA, a zatim .
- 2 Dodirnite **Automatsko skeniranje**. Prikazat će se poruka s potvrdom. Odaberite **Da**, nakon čega će se stanice automatski pronaći i dodijeliti kanalu na vašem telefonu.

**NAPOMENA:** Možete i ručno pronaći stanicu pomoću strelica ◀ i ▶ prikazanih za središtu zaslona. Ako pritisnete i držite ◀ i ▶, stanice će se pronaći automatski.

# Organizator


## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite **Organizator** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE i odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite , a zatim **Dodaj događaj**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim odaberite **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rođendan**.
- 5 Unesite **Predmet**.
- 6 Provjerite i unesite datum i vrijeme u koje želite da vaš događaj započne. Za **Sastanak** i **Godišnjicu** unesite datum i vrijeme završetka događaja u donja dva okvira za vrijeme i datum. Unesite mjesto ako se radi o **Sastanku**.
- 7 Postavite **Alarm** i opciju **Ponovi**.
- 8 Odaberite **Spremi** i vaš će se događaj spremiti u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

## Dodavanje podsjetnika

- 1 Dodirnite **Bilješke** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.
- 2 Dodirnite **Dodaj podsjetnik**.
- 3 Upišite svoj podsjetnik i dodirnite **Spremi**.
- 4 Vaš će se podsjetnik zatim prikazati na zaslonu u aplikaciji **Bilješke**.

## Postavljanje alarma

- 1 Dodirnite **Budilica** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE. **Widget budilica** trebala bi se prikazati na popisu kao zadana vrijednost i nećete je moći izbrisati.
- 2 Dodirnite **Dodaj alarm**.
- 3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma u okviru s poljem **Vrijeme**.
- 4 Odaberite način na koji želite da se alarm ponavlja u okviru **Ponavlanje**: **Ne ponavlja se**, **Dnevno**, **Pon ~ Pet**, **Pon ~ Sub**, **Sub ~ Ned**, **Osim praznika** ili **Odaberite radni dan**. Ikone će zatim prikazati odabrani dan u tjednu.
- 5 Odaberite **Vrsta budilice** kako biste postavili željenu vrstu alarma.
- 6 Odabir **Zvona alarma** i odabir zvuka iz mape. Kako biste preslušali zvuk, dodirnite ga i zatim dodirnite .
- 7 Dodajte podsjetnik za alarm u okvir **Podsjetnik**.




- 8 Konačno, interval za odgodu možete postaviti na 5, 10, 20 ili 30 minuta, 1 sat ili ga možete isključiti.
- 9 Nakon postavljanja alarma dodirnite **Spremi**.

**NAPOMENA:** Možete postaviti do 5 alarma, uključujući i **Widget budilicu**.

**SAVJET!** Pomaknite prekidač na **Uključeno/Isključeno** kako biste postavili alarm.

## Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.





Dodirnite **Snimanje glasa** u kartici **USLUŽNE ZNAČAJKE** i odaberite , a zatim **Postavke** kako biste promijenili Postavke:

**Trajanje** - postavite trajanje snimke. Odaberite **Neograničeno**, **Veličina MMS poruke** ili **1 min**.

**Kvaliteta** - odaberite kvalitetu zvuka. Odaberite **Super fino**, **Fino** ili **Uobičajeno**.

**Memorija u upotrebi** - odaberite lokaciju spremanja zvučnih datoteka. Odaberite vanjsku memoriju ili memoriju telefona.


## Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  za početak snimanja.
- 2 Dodirnite  za pauziranje snimanja.
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za preslušavanje snimke.


## Pretvaranje jedinica

- 1 Dodirnite **Alati** u kartici **USLUŽNE ZNAČAJKE**.
- 2 Odaberite **Pretvarač jedinica**.
- 3 Odaberite želite li da vrijednost pretvaranja bude **Valuta**, **Površina**, **Duljina**, **Masa**, **Temperatura**, **Zapremina** ili **Brzina**.
- 4 Nakon toga možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.
- 5 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

## Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

- 1 Dodirnite **Alati** u kartici **USLUŽNE ZNAČAJKE**.
- 2 Odaberite **Sat s vremenskim zonama**.
- 3 Dodirnite , a nakon toga **Dodaj grad**.

# Organizator

- 4 Pomičite se po globusu, dodirnite željeno područje i odaberite grad s karte.
- 5 Možete i dodirnuti  i upisati naziv traženog grada u okvir s poljem za pretraživanje.

## Korištenje štoperice

- 1 Dodirnite **Alati** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.
- 2 Odaberite **Štoperica**.
- 3 Za pokretanje mjerača vremena dodirnite **Pokreni** na dnu zaslona.
- 4 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.
- 5 Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.
- 6 Dodirnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili dodirnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.

## Više o značajki Eko drvo

Energija za Eko drvo prikuplja se punjenjem solarne ćelije. Svako drvo predstavlja smanjenu emisiju ugljičnog dioksida. Korištenjem više solarne energije možete zasaditi više drveća.

## Više o značajki Eko kalkulator


Ukupni iznos smanjenja emisije ugljičnog dioksida možete smanjiti punjenjem solarne ćelije.

**SAVJET!** Ako je GD510N opremljen solarnom ćelijom, Eko drvo i Eko kalkulator prikazuju se u izborniku Alati na kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.


# Sinkroniziranje s računalom

Računalo možete uskladiti s telefonom kako biste uskladili sve važne pojedinosti i datume. Možete načiniti i sigurnosnu kopiju svojih datoteka i tako se riješiti briga.

## Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  i u kartici **POSTAVKE** odaberite **Povezivanje**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje** i dodirnite **PC Suite**.
- 3 Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte. Prikazat će se poruka vodiča za instalaciju.
- 4 Za dovršenje čarobnjaka programa LG PC Suite Installer slijedite upute na zaslonu.
- 5 Nakon dovršenja instalacije na radnoj površini će se pojaviti ikona softvera LG PC Suite.

## Povezivanje telefona i računala

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  i u kartici **POSTAVKE** odaberite **Povezivanje**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje**.
- 3 Dodirnite **PC Suite**.
- 4 Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte. PC Suite će se pokrenuti automatski.

## Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka na telefon

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška** ili **Vrati**.
- 3 Označite sadržaj za sigurnosno kopiranje ili vraćanje. Odaberite lokaciju koja će biti određite sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite ikonu **Pokreni**.
- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija ili će se informacije vratiti.

## Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1 Povežite telefon i računalo na prethodno opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Upravljanje datotekama**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvukovi i videozapisi spremljeni u telefonu prikazat će se na desnoj strani zaslona.

**SAVJET!** Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

# Sinkroniziranje s računalom

## Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon s računalom.
- 2 Pritisnite ikonu **Upravljanje kontaktima**.
- 3 Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na SIM kartici i u telefonu.
- 4 Pritisnite **Datoteka** i odaberite **Spremi**. Sada možete odabrati određite i mjesto spremanja kontakata.

**NAPOMENA:** Za sigurnosno kopiranje kontakata spremljenih na SIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala.

Desnom tipkom miša pritisnite kontakte i odaberite **Odaberi sve**.

Desnom tipkom miša pritisnite isti položaj i odaberite **Kopiraj u memoriju telefona**. Sada pritisnite mapu Telefon s lijeve strane zaslona i prikazat će se svi vaši brojevi.


## Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon s računalom.
- 2 Pritisnite ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke s telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.

- 4 Pritisnite naslov stupaca za preraspodjelu poruka sortiranih prema **Pošiljatelju**, **Sadržaju** i **Datumu primanja**.

## Korištenje telefona kao uređaja za sinkronizaciju glazbe

Telefon možete koristiti kao uređaj za sinkronizaciju samo glazbenih datoteka. Sinkronizaciju glazbe možete izvršiti pomoću softvera Windows Media Player 10/11; podržava memoriju telefona i vanjsku memorijsku karticu.

- 1 Prekinite vezu između telefona i računala.
- 2 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim odaberite **Povezivanje** u kartici **POSTAVKE**.
- 3 Odaberite **USB povezivanje**.
- 4 Dodirnite **Sinkronizacija glazbe**.
- 5 Povežite telefon s računalom. Na telefonu će se prikazati: **Spojeno**, a zatim **Isključite kabel kako biste zaustavili Music Sync**.

# Web

## Internet i web'n'walk

Internet vam omogućuje pristup brzom, atraktivnom svijetu igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga, izravno na mobilnom telefonu. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.

**SAVJET!** Povezivanje na Internet pomoću mobilnog telefona nikad nije bilo lakše. web'n'walk je vaš internetski portal tvrtke T-Mobile. web'n'walk se može jednostavno otvoriti s kartice Komunikacija tako da se dodirne web'n'walk ikona.


**Napomena:** Dodatni troškovi se naplaćuju prilikom povezivanja s ovom uslugom.

## Dodavanje i pristupanje zabilješkama

Za brz i lak pristup omiljenim web-mjestima možete dodati zabilješke i spremi web-stranice.

- 1 Dodirnite **Pretraživač** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.
- 2 Odaberite **Zabilješke**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove oznake dodirnite **Dodaj knjižnu oznaku**. U odgovarajući okvir s poljem unesite naziv oznake, a zatim URL.
- 4 Dodirnite **Spremi**. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 5 Za pristup oznaci jednostavno dodirnite ikonu Spajanje pored oznake ili dodirnite naslov oznake i dodirnite **Spajanje**. Uređaj će se povezati na vašu oznaku.

## Spremanje stranice

- 1 Željenoj web-stranici pristupite na način opisan iznad.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Spremi ovu stranicu**.
- 3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspoznati.
- 4 Dodirnite **Spremi**.

# Postavke

## Prilagođavanje profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na početnom zaslonu.

U izborniku s postavkama možete prilagoditi sve postavke profila.

- 1 Dodirnite **Profili** u kartici **POSTAVKE**.
- 2 Odaberite profil koji želite urediti.
- 3 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući i postavke **Melodija glasovnog poziva** i **Glasnoća, Ton poruke** itd.

## Promjena postavki zaslona

Dodirnite **Postavke zaslona** u kartici **POSTAVKE**.

### Postavke zaslona

**Pozadina** - odaberite temu početnog zaslona ili zaključanog zaslona.

**Livesquare** - dodirnite **Livesquare priručnik** i provjerite njegove funkcije.

**Tema telefona** - odaberite temu za izbornike. Možete prilagoditi i veličinu i stil fonta.

**Početni izbornik** - odaberite stil početnog izbornika, **Cikcak** ili **Pomicanje**.

**Biranje** - prilagodite boju brojeva.

**Osvjetljenje** - podesite osvjetljenje zaslona.

**Pozdravna poruka** - **uključite** ili **isključite** pozdravnu poruku i upišite njezin tekst u polje za tekst.

**Pokretanje/Isključivanje** - odaberite temu zaslona prilikom uključivanja/isključivanja.

## Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi koju pruža GD510N prilagođavajući se vašem stilu.

Dodirnite **Postavke telefona** u kartici **POSTAVKE** i odaberite s popisa u nastavku.

### Postavke telefona

**Datum i vrijeme** - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena ili upotrebu opcije ljetnog vremena.

**Ušteda energije** - odaberite za prebacivanje tvornički podešenih postavki uštede energije na **Uključeno/Isključeno** ili **Samo noću**.

**Jezići** - promijenite jezik na zaslonu telefona GD510N.

**Utišavanje pokretom** - utišajte GD510N ili postavite odgodu alarma okretanjem uređaja dok zvoni.

**Autom. zaključavanje tipki** - automatsko zaključavanje tipkovnice na početnom zaslonu.

**Sigurnost** - prilagodite postavke zaštite, uključujući PIN šifre i zaključavanje telefona.

**Info o memoriji** - više informacija potražite pod **Korištenje upravitelja memorije** na stranici.

**Ponovno postavi** - vraćanje svih postavki na tvorničke postavke.

**Informacije** - odaberite **Vodič** pregledajte tehničke informacije o svom telefonu GD510N. Možete ažurirati softver koristeći **Informacije o telefonu**.

## Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika.

Dodirnite **Povezivanje** u kartici **POSTAVKE**.

### Postavke mreže

**Odaberi mrežu** - ako odaberete vrijednost **Automatski**, GD510N će automatski potražiti mrežu i registrirati telefon. Preporučuje se za najbolju uslugu i kvalitetu.

Ako vrijednost postavite na **Ručno**, prikazat će se sve trenutno dostupne mreže i između njih ćete

moći odabrati onu za koju se želite registrirati.

**Preferirani popisi** - možete dodati preferirane mreže za povezivanje. Ako telefon pretražuje mrežu automatski, jednostavno odaberite jedan od mrežnih popisa a u suprotnom slučaju novu mrežu dodajte ručno.

**Internetski profili** - izbornik prikazuje internetske profile. Ne možete brisati niti uređivati zadane konfiguracije, ovisno o varijanti za pojedinu državu.

**Pristupne točke** - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

**Paketna veza** - odaberite kada biste svoj uređaj željeli priključiti na mrežu za paketni prijenos podataka.

**USB povezivanje** - odaberite opciju Podatkovna usluga i sinkronizirajte svoj GD510N pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona. Više informacija o sinkronizaciji potražite pod **PC Sync** na stranici.

Ako koristite funkciju Sinkronizacija glazbe s programom Windows Media Player, u ovom izborniku odaberite **Sinkronizacija glazbe**. **Sinkronizacija glazbe** dostupna je samo za glazbene sadržaje.

# Postavke

## Korištenje upravljanja memorijom

Vaš GD510N sadrži tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu.

Upravitelj memorije možete koristiti kako biste vidjeli koliko je memorije zauzeto, a koliko dostupno.

Dodirnite **Postavke telefona** u kartici **POSTAVKE**, a zatim **Info o memoriji**.

### Zajednička memorija telefona

- pregledajte memoriju telefona GD510N raspoloživu za slike, zvukove, videozapise, MMS, e-poštu, Java aplikacije i drugo.

### Rezervirana memorija telefona

- pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.

**SIM memorija** - pregledajte memoriju dostupnu na SIM kartici.

**Vanjska memorija** - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).

**Postav glavne memorije** - odaberite željenu lokaciju spremanja stavki (telefon i vanjska memorija).

## Slanje i primanje datoteka putem Bluetootha

### Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, videozapisom ili glazbom.
- 2 Odaberite **Pošalji**.  
Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uskladili **Bluetooth** uređaj, GD510N neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. Ako to niste učinili, GD510N će tražiti ostale uređaje omogućene za korištenje **Bluetooth** veze unutar dometa.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
- 5 Vaša datoteka će se poslati.


**SAVJET!** Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.



## Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Dodatne informacije potražite pod **Promjena postavki za Bluetooth** dalje u tekstu.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljatelja. Dodirnite **Da** za primanje datoteke.
- 3 Prikazat će se lokacija na koju je datoteka spremljena. Za slikovne datoteke možete odabrati **Pregled datoteke** ili **Koristi kao pozadinu**. Datoteke su obično spremljene u odgovarajućim mapama pod **Moji sadržaji**.

## Promjena postavki za Bluetooth

Dodirnite **Bluetooth** u kartici **POSTAVKE**. Zatim odaberite  pa **Postavke**.

### Možete izvršiti sljedeće promjene:

**Vidljivost mog telefona** - odaberite **Vidljivo**, **Skriveno** ili **Vidljivo 1 minutu**.

**Naziv mog uređaja** - unesite naziv za svoj GD510N.

**Podržane usluge** - odaberite kako će se Bluetooth veza koristiti u kombinaciji s različitim uslugama.

**Način udaljenog SIM-a** - uključite ili isključite.

**Moja adresa** - prikaz vaše Bluetooth adrese.

## Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li GD510N s drugim uređajem, moći ćete postaviti vezu zaštićenu lozinkom.

- 1 Provjerite je li Bluetooth **Uključen** i postavljen na **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 GD510N će potražiti uređaje. Nakon dovršetka pretraživanja, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

# Postavke

## Korištenje Bluetooth slušalice

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno i Vidljivo**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Dodirnite **Pitaj prije povezivanja** ili **Uvijek poveži** i dodirnite **Da** kako biste se odmah povezali. GD510N će se automatski prebaciti na profil Slušalica.

tijekom nadogradnje može ozbiljno naškoditi vašem telefonu. Budući da proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tijekom postupka nadogradnje, preporučujemo vam da unaprijed pribilježite sve važne podatke te ih čuvate.

## Nadogradnja softvera

### Program za nadogradnju softvera mobilnog telefona LG

Više informacija o instaliranju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>. Ova vam značajka omogućuje nadogradnju softvera u najnoviju verziju brzo i praktično putem interneta bez posjećivanja našeg servisnog centra. Program za nadogradnju softvera na mobilnom telefonu zahtijeva punu pažnju korisnika tijekom cijelog postupka nadogradnje, svakako pročitajte sve upute i napomene koje se prikazu prije svakog koraka. Imajte na umu da uklanjanje USB komunikacijskog kabela i baterija

# Tehnički podaci

## Temperature okoline

Maks.: +55°C (pražnjenje)

+45°C (punjenje)

Min.: -10°C

### IZJAVA O SUKLADNOSTI

#### LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Većeslava Holjevca 40  
10 000 Zagreb  
3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i  
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema*

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 mreži sa Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	GD510N
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG GD510N
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i  
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno  
primjenjenim normama:*

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2

Zagreb, 22.2.2010.

Mjesto i datum

  
LG Electronics Magyar d.o.o.  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj  
Avanigolj Većeslava Holjevca 40  
ZAGREB - 10 000  
TAX CODE: HU10790388

Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon GD510N dizajniran je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od

neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.

- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0.856 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0.611 W/Kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

## Njega i održavanje proizvoda

### UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.

- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.

- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

## Učinkovit rad telefona

### Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi

neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

## Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdi površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlaštenu servisera.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.





Некои од содржините во ова упатство можат да бидат различни од вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.



## GD510N Упатство за користење



Капакот на батеријата со соларна ќелија е достапен и се продава одделно.

Ве молиме обратете се до продавницата каде сте го купиле телефонот.

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

\* Тој може да не се нуди во сите продавници во зависност од достапноста.



### Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/ЕС.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

# Содржина

Запознавање со вашиот телефон..6	Внесување на текст ..... 17
Инсталирање на SIM картичката и батеријата .....7	T9 режим..... 17
Полнење на вашиот телефон.....8	Препознавање на ракопис..... 18
Мемориска картичка .....8	Поставување на e-mail ..... 18
Користење на екранот на допир...9	Превземање на e-mail пораките. 18
Совети за екранот на допир .....9	Испраќање e-mail порака со користење на вашата нова сметка..... 18
Контрола на екранот на допир.....9	Менување на e-mail поставките.. 18
Вашиот почетен екран ..... 10	Фолдери за пораки ..... 19
Статусна лента..... 11	Менување на поставките за мултимедијални пораки ..... 20
Повици ..... 13	Фотоапарат..... 21
Започнување на повик..... 13	Основни информации за визирот..... 21
Започнување на повик од вашите контакти ..... 13	Брзо фотографирање..... 22
Одговарање и отфрлање на повик ..... 13	По снимањето на фотографија..... 22
Брзо бирање ..... 14	Видео камера ..... 23
Започнување на втор повик ..... 14	Основни информации за визирот..... 23
Прегледување на евиденцијата на повиците..... 15	Брзо снимање на видео ..... 24
Користење на пренасочување на повици ..... 15	По снимањето на видео..... 24
Користење на забрана на повици ..... 15	Вашите фотографии и видео снимки ..... 25
Менување на општите поставки за повици ..... 16	Гледање на вашите фотографии и видео снимки ..... 25
Пораки..... 17	Гледање на вашите фотографии како слајд шоу ..... 25
Испраќање на порака ..... 17	

# Содржина

Поставување на фотографија како заднина.....	26	PC синхронизација.....	35
Мултимедија.....	27	Инсталирање на LG PC Suite на вашиот компјутер.....	35
Користење на слика.....	27	Поврзување на вашиот телефон и PC.....	35
Преместување или копирање на слика.....	27	Архивирање и враќање на информациите од телефонот.....	35
Користење на звук.....	28	Прегледување на фајловите од телефонот на PC.....	36
Музика.....	28	Синхронизирање на вашите контакти.....	36
Префрлување на музика на вашиот телефон.....	29	Синхронизирање на вашите пораки.....	37
Креирање листа за репродукција.....	29	Користење на телефонот како уред за синхронизација на музика.....	37
ФМ радио.....	29	Интернет.....	38
Пребарување на станици.....	30	Интернет и web'n'walk.....	38
Организатор.....	31	Додавање и пристап кон вашите означени страници.....	38
Додавање на настан во вашиот календар.....	31	Зачувување на страница.....	38
Додавање на Потсетник.....	31	Подесувања.....	39
Поставување на аларм.....	31	Персонализирање на вашите профили.....	39
Снимач на глас.....	32	Менување на поставките за екранот.....	39
Снимање на звук или говор.....	32	Менување на поставките на телефонот.....	40
Конвертирање на единица.....	33	Менување на поставките за поврзување.....	40
Додавање на град во светскиот часовник.....	33		
Користење на штоперката.....	33		
Запознавање со функцијата Еко дрво.....	33		
Запознавање со функцијата Еко калкулатор.....	34		

Користење на управувачот со меморија .....	41
Испраќање и примање на фајлови со користење на Bluetooth .....	42
Менување на Bluetooth поставките: .....	43
Впарување со друг Bluetooth уред .....	43
Користење на Bluetooth слушалка .....	44
Надградба на софтвер .....	44
Технички податоци .....	45
Напатствија за безбедно и ефикасно користење .....	46

# Запознавање со вашиот телефон



## Интелигентно копче

- Прима и завршува повик.
- Директно преминување на почетен екран.



## Копче за напојување/заклучување

- Притиснете подолго за вклучување/исклучување на напојувањето.
- Притиснете кратко за вклучување/исклучување на екранот.



## Странични копчиња

- Кога екранот е на почетен екран: јачина на тон на звонење и тон на копчиња.
- За време на повик: јачина на звук на слушалката.

## Полнач, кабел и handsfree приклучок



## Копче за фотоапарат/извршување на повеќе задачи

- Притиснете подолго за користење на фотоапарат.
- Притиснете кратко за извршување на повеќе задачи.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него додека тој е во џебот, може да го оштети LCD екранот на телефонот и функционалноста на екранот осетлив на допир.

# Инсталирање на SIM картичката и батеријата


## 1 Извадете го капачето на батеријата

Повлечете го капачето на батеријата кон долниот дел на телефонот и извадете го.



## 2 Инсталирајте ја SIM картичката

Вметнете ја SIM картичката во лежиштето за SIM картичка и внимавајте контактите со златна боја на картичката да бидат завртени надолу. Пред инсталирањето на SIM картичката проверете дали батеријата е извадена од телефонот. За да ја извадите SIM картичката, внимателно повлечете ја нанадвор.

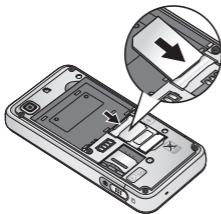


**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Немојте да ги користите вашите нокти за вадење на батеријата.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Немојте да ја вадите батеријата кога телефонот е вклучен, бидејќи притоа може да се оштети телефонот.

## 3 Инсталирајте ја батеријата

Прво вметнете ја левата страна од батеријата во горниот крај на просторот за батеријата. Проверете дали контактите на батеријата се порамнети со контактите на телефонот. Притиснете ја десната страна од батеријата додека не легне на своето место.

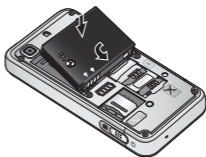

## Полнење на вашиот телефон      Мемориска картичка

Отстранете го капачето на приклучокот за полнење кој е поставен странично на вашиот GD510N. Поврзете го патниот адаптер (полнач) и испорачаниот USB кабел. Поврзете го USB кабелот на телефонот и вметнете го во приклучок за напојување. Вашиот GD510N мора да се дополнува додека на екранот не се појави пораката “Батеријата е полна”.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба. Игнорирајте ја првата порака “Батеријата е полна” и продолжете да го полните телефонот во текот на ноќта.





**ЗАБЕЛЕШКА:** GD510N поддржува мемориски картички до 8GB.

### Инсталирање на мемориска картичка

Можете да го проширите меморискиот простор на вашиот телефон со помош на microSD мемориска картичка.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Мемориската картичка е опционална дополнителна опрема.

- 1 Извадете го капакот на батеријата.
- 2 Притиснете го капачето на microSD картичката за отклучување на бравичката.
- 3 Повлечете го нагоре капачето.

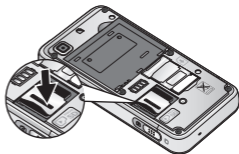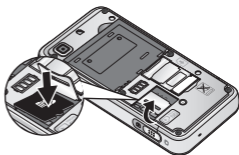

- 4 Ставете ја microSD картичката на лежиштето за картичка. Внимавајте површината со златна боја за контакт да биде завртена надолу.
- 5 Спуштете го капачето и притиснете го за да се заклучи бравичката.
- 6 Вратете го капакот на батеријата.



# Користење на екранот на допир

## Совети за екранот на допир

- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно. Екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, одмерено допирање.
- Користете го врвот од вашиот прст за допирање на потребната опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.
- Секогаш кога GD510N не се користи, тој се враќа во режим на заклучен екран.

## Контрола на екранот на допир

Контролите на екранот на допир на GD510N се менуваат динамично во зависност од задачата која ја извршувате.

### Отворање апликации

За да отворите која било апликација, едноставно допрете ја иконата на апликацијата.

## Движење

За движење повлечете од едната кон другата страна.

На некои екрани, на пр. листата на претходни повици, можете да се движите и горе-долу.



# Вашиот почетен екран


Можете веднаш да повлечете и да кликнете на она што ви е потребно на сите типови почетни екрани.

## Активно




**Почетен екран за widget елементи** - Кога ќе допрете на долниот десен дел од екранот, ќе се прикаже панел со мобилни widget елементи. Кога ќе регистрирате widget со негово повлекување, тој се креира на местото каде ќе биде повлечен.

## Активно

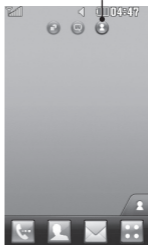

**Почетен екран за брзо бирање** - Кога ќе допрете, ќе се прикаже листата за брзо бирање. На овој почетен екран можете директно да започнете повик, испратите порака или да уредите контакт.

## Активно

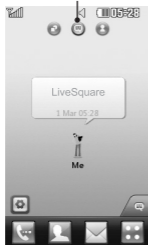

**Livesquare почетен екран** - На Livesquare екранот, можете лесно да започнете повик и да испратите порака до бројот кој му е доделен на аватарот. За употреба на функцијата за повици, испраќање пораки или контакти, изберете аватар и изберете икона за **Брзо копче** која сакате да се користи.

10









**СОВЕТ!** Корисничкиот интерфејс се базира на три типови почетни екрани. За префрлување меѓу почетните екрани, преминете брзо преку екранот од лево на десно или од десно на лево.














# Вашиот почетен екран

## Статусна лента




Статусната лента користи различни икони за прикажување на информации како јачина на сигнал, нови пораки или ниво на батерија, како и дали Bluetooth или GPRS се активни.

Подолу е дадена табела со објаснување на значењето на иконите кои најчесто можете да ги видите на статусната лента.

Икона	Опис
	Извршување на повеќе задачи
	Јачина на мрежен сигнал (бројот на цртичките е променлив)
	Нема мрежен сигнал
	Преостанато траење на батеријата
	Батеријата е празна
	Прикачен е капак со соларна ќелија (сиво сонце)
	Се врши полнење преку соларната ќелија (портокалово сонце)
	Нова текстуална порака

Икона	Опис
	Нова говорна порака
	Сандачето за влезни пораки е полно
	Неуспешно испраќање на порака
	Неуспешно испраќање на мултимедијална порака
	Алармот е поставен
	Се користи прилагоден профил (бројот на иконата е променлив)
	Се користи нормален профил
	Се користи профил за надвор
	Се користи бесчуен профил
	Се користи слушалка
	Повиците се пренасочени
	Се користи EDGE
	Roaming
	Вклучен е режимот на летање
	Bluetooth е активен


# Вашиот почетен екран


Икона	Опис
	BGM репродукција
	BGM пауза
	Мемориската картичка е овозможена за користење

## Промена на статусот од статусната лента

Допрете ја средината на статусната лента за да отворите резиме на статусот. Се прикажува моменталниот статус на опциите Време, Мрежа, SVC ID, Батерија, Меморија на телефон, Надворешна меморија, Профил, MP3 и Bluetooth. Тука можете да поставите Тип на профил, да репродуцирате/паузирате MP3s и да активирате/деактивирате Bluetooth.



## Користење на функцијата за извршување на повеќе задачи


Притиснете го копчето за извршување на повеќе задачи  за да го отворите менито за извршување на повеќе задачи истовремено. Тука можете да ги погледнете сите апликации кои се извршуваат и да им пристапите со еден допир.

Кога некоја апликација работи во заднина (на пр. игра или FM радио), на статусната лента ќе се појави .

# Повици


## Започнување на повик

- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со користење на тастатурата.
- 3 Допрете  за да го започнете повикот.
- 4 За да го завршите повикот притиснете го интелегентното копче .


**СОВЕТ!** За да внесете + при бирање на меѓународните повици, притиснете и задржете на .

**СОВЕТ!** Притиснете го копчето за напојување за да го заклучите екранот на допир и да се спречи започнување на повици по грешка.

## Започнување на повик од вашите контакти


- 1 Од почетниот екран допрете  за да отворите **Контакти**.
- 2 Допрете ја рамката на полето за Име на горниот дел од екранот и со помош на тастатурата внесете ги првите неколку букви

од контактот кој сакате да го повикате.

- 3 Од филтрираната листа, допрете ја иконата за Повик која се наоѓа веднаш до контактот кој сакате да го повикате. Доколку постојат повеќе броеви за тој контакт, за повикот ќе се користи оној кој е поставен како примарен.
- 4 Или, можете да го допрете контактот кој сакате да го повикате и изберете го бројот кој ќе се користи доколку се зачувани повеќе броеви за тој контакт. Исто така можете да допрете  за да започнете повик кон зададениот број.

## Одговарање и отфрлање на повик

Кога вашиот телефон звони, притиснете го интелегентното копче за да одговорите на повикот.

За да го исклучите звонењето, повлечете го капакот нагоре. Со ова ќе се отклучи телефонот доколку е заклучен; потоа допрете . Ова е корисно доколку заборавите да го промените профилот на Бесчујно за време на состанок.





# Повици

## Брзо бирање

Можете да доделите број за брзо бирање на одреден контакт кој често го повикувате.

- 1 Изберете **Контакти** на картичката Комуникација и изберете **Брзо бирање**.
- 2 Вашата говорна пошта веќе е поставена како број за брзо бирање 1. Ова не можете да го промените. Допрете кој било друг број за да му доделите контакт со брзо бирање.
- 3 Ќе се отворат вашите **Контакти**. Со едно допирање на телефонскиот број изберете го контактот на кој сакате да го доделите тој број. За да најдете контакт, допрете ја рамката на полето за Име и внесете ја првата буква од името на контактот.

## Започнување на втор повик

- 1 За време на иницијалниот повик, допрете  и внесете го бројот кој сакате да го повикате.
- 2 Допрете  за воспоставување на повикот.
- 3 Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.
- 4 За да ги замените повиците, допрете  или притиснете го бројот на задржаниот повик.
- 5 За да го завршите едниот или двата повици притиснете  и изберете **Крај** и потоа **Сè, Задржан** или **Активно**.

**СОВЕТ!** Допрете кој било поединечен запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

**Прегледување на евиденцијата на повиците**  
Допрете Претходно на картичката Комуникација.

**СОВЕТ!** Допрете кој било поединечен запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.

**Користење на пренасочување на повици**

- 1 Допрете Подесување повици на картичката ПОДЕСУВАЊА.
  - 2 Допрете Пренасочување на повик.
  - 3 Изберете дали да се пренасочат сите говорни повици, кога линијата е зафатена, кога нема одговор или кога не сте достапни.
  - 4 Внесете го бројот за пренасочување.
  - 5 За активирање допрете **Барање**.
- ЗАБЕЛЕШКА:** За пренасочувањето на повици се пресметуваат трошоци. За детали ве молиме обратете се до мрежниот оператор.

**СОВЕТ!** За исклучување на сите пренасочувања на повици, изберете **Деактивирај сè** од менито **Пренасочување на повици**.

**Користење на забрана на повици**

- 1 Допрете Подесување повици на картичката ПОДЕСУВАЊА.
- 2 Допрете **Забрана на повици**.
- 3 Изберете одредени или сите шест опции:  
**Сите излезни**  
**Излезни меѓународни**  
**Излезни меѓународни повици освен за матична земја**  
**Сите дојдовни**  
**Дојдовни во странство**  
**Деактивирај сè**
- 4 Внесете ја лозинката за забрана на повици. Околу оваа услуга ве молиме проверете кај мрежниот оператор.

# Повици

**СОВЕТ!** Изберете **Фиксни број за бирање** од опциите за **Поставки за повици** за вклучување и составување на листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот од вашиот оператор. Од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите од фиксната листа за бирање.

## Менување на општите

### поставки за повици

- 1 Допрете **Подесување повици** на картичката **ПОДЕСУВАЊА**.
- 2 Придвижете се и допрете **Вообичаени подесувања**. Од тука можете да ги прилагодите поставките за:

**Одбивање повици** - Повлечете го прекинувачот на **ВКЛУЧЕНО** за да ја означите листата Отфрли. Можете да ја допрете рамката за текст за да изберете: сите повици, одредени контакти или групи, повици од нерегистрирани броеви (оние кои не се наоѓаат во вашите контакти) или без ID на

повикувач. Допрете **Зачувај** за промена на поставките.

**Прати го мојот број** - Изберете дали вашиот број ќе се прикажува кога ќе повикате некого.

### Автоматско повторно бирање

- Повлечете го прекинувачот налево за **ВКЛУЧЕНО** или надесно за **ИСКЛУЧЕНО**.

**Начин на јавување** - Одберете дали сакате да одговарате на повиците со помош на копчето за испраќање или со притиснување на кое било копче.

### Потсетник по минута разговор

- Повлечете го прекинувачот налево на **Вклучено** за да чуete тон на секоја минута за време на повик.

### BT режим на одговарање

- Изберете **Hands-free** за да одговарате на повиците со помош на Bluetooth слушалки, или изберете **Телефон** за да одговарате на повиците со притиснување копче на телефонот.

**Сочувај нов број** - Изберете **Да** за да зачувате нов број.



# Пораки

## Пораки

Вашиот GD510N нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно и практично мени.

## Испраќање на порака

- 1 Допрете **Пораки** на картичката Комуникација. Потоа допрете **Нова порака** за да започнете со составување на нова порака.
- 2 Допрете **Вметни** за додавање слика, видео запис, звук, шаблон итн.
- 3 Допрете **Примачи** на дното од екранот за да внесете приматели. Потоа внесете го бројот или допрете  за избор на контакт. Дури можете и да додадете повеќе контакти.
- 4 Кога ќе бидете готови допрете **Испрати**.


### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:


Доколку во уредувачот за пораки се додаде Слика, Звук, Нов слајд или Тема, ќе се изврши автоматско префрлување во MMS режим за што ќе се пресмета соодветниот трошок.

## Внесување на текст


Постојат пет начини за внесување текст:

**Тастатура, Тастатура, Екран за ракопис, Кутија за ракопис, Ракопис-дупла кутија.**

Можете да изберете начин на внесување преку допирање на  и **Начин на внесување**.

Допрете  за вклучување на T9 режим. Оваа икона се прикажува само доколку како начин на внесување изберете **Тастатура**.

Допрете  за да го изберете јазикот на пишување.

Допрете  за промена помеѓу броеви, симболи и внес на текст.

Користете го копчето **Shift** за промена помеѓу внесување на големи и мали букви.

## T9 режим

T9 режимот користи вграден речник за препознавање на зборовите кои ги пишувате врз база на внесената секвенца на допрените копчиња. Тој го предвидува зборот кој го внесувате и предлага алтернативи.

# Повици


## Препознавање на ракопис

Во режимот на Ракопис едноставно пишувајте на екранот, а GD510N ќе го претвори вашиот ракопис во порака. Изберете **Ракопис-екран** или **Ракопис-рамка** во зависност од саканиот приказ.

## Поставување на e-mail

Допрете **E-mail** на картичката Комуникација.

Ако не е поставена e-mail сметка, активирајте и завршете го волшебникот за поставување e-mail.

Можете да ги проверите и уредите поставките преку избирање на . Исто така можете да ги проверите и дополнителните поставки кои биле автоматски внесени при креирањето на сметката.

## Превземање на e-mail пораките


E-mail сметката можете автоматски или рачно да ја проверите за нови пораки. За рачно проверување:

- 1 Допрете **E-mail** на картичката Комуникација.
- 2 Допрете ја сметката која сакате да ја користите.

## Испраќање e-mail порака со користење на вашата нова сметка

- 1 Допрете **Нова e-пошта** и ќе се отвори нова e-mail порака.
- 2 Составете ја пораката.
- 3 Допрете **Испрати** и вашата e-mail порака ќе биде испратена.

## Менување на e-mail поставките

- 1 Допрете **E-mail** на картичката Комуникација.
- 2 Допрете  и изберете **Подесување на e-пошта** и потоа ќе можете да ги прилагодите следните поставки:  
**E-пошта сметки**  
**Преферирана e-пошта**  
**Дозволи одговори на e-пошта** - Изберете дали ќе се дозволи испраќање пораки за 'потврда за прочитаност'.  
**Барање одговор на e-пошта** - Изберете дали ќе се побара порака со 'потврда за прочитаност'.

### **Интервал на преземања**

- Изберете колку често вашиот GD510N ќе врши проверка за нови e-mail пораки.

**Износ на преземање** - Изберете колку e-mail пораки да се превземаат во кое било време.

**Вклучи порака при препраќање и одговарање** - Изберете дали во одговорот ќе се вклучи оригиналната порака.

**Вклучи прилог** - Изберете дали во одговорот ќе се вклучи оригиналниот прикачен фајл.

**Автоматско преземање во роаминг** - Изберете дали автоматски да ги превземате вашите пораки кога сте во странство (roaming).

**Известување за нова e-порака** - Изберете дали сакате да бидете известени при прием на нови e-mail пораки.

**Потпис** - Поставете ја оваа вредност на **ВКЛУЧЕНО** и креирајте e-mail потпис.

**Приоритет** - Изберете го нивото на приоритет за e-mail пораките.

**Големина на пошта при испраќање** - Поставете ја максималната големина на e-mail за испраќање.

**Бројач на e-пошта** - Внесете го саканиот датум. Можете да ги проверите e-mail пораките кои сте ги испратиле во тој период.

### **Фолдери за пораки**

Постојат пет фолдери во мениото Пораки.

**Влезно сандаче** - Сите пораки кои ќе ги добиете се сместуваат во влезното сандаче.

**Драфтови** - Ако не сте завршиле со пишувањето на пораката, во овој фолдер можете да го зачувате напишаното.

**Излезно сандаче** - Ова е фолдер за привремено сместување на пораките додека се врши нивно испраќање.

**Испратени пораки** - Сите пораки кои сте ги испратиле се складираат во овој фолдер.

**Мои датотеки** - Креирајте фолдери за чување на вашите пораки.

# Повици

## Менување на поставките за мултимедијални пораки

Допрете **Пораки** на картичката Комуникација. Придвижете се и изберете **Подесувања и MMS порака**. Можете да направите промени на:

**Режим на превземање** - Изберете помеѓу **Матична мрежа** или **Роаминг мрежа**. Ако потоа изберете **Рачно** ќе добивате само известувања за MMS и потоа можете да одлучите дали целосно да ги превземете.

**Извесување за испорака** - Изберете за барање и/или овозможување извештај за испорака.

**Известување за читање** - Изберете за барање и/или овозможување одговор.

**Приоритет** - Изберете го нивото на приоритет за MMS.

**Рок на валидноста** - Изберете колку долго пораката ќе се чува во центарот за пораки.

**Траење на слајдот** - Изберете колку долго слајдот ќе се задржи на екранот.

**Режим на креирање** - Изберете го режимот за вашите пораки.

**Време на испорака** - Изберете колку долго треба да се чека пред да биде испорачана пораката.

**Центар за мултимедијални пораки** - Изберете од листата или додадете нов центар за пораки.

# Фотоапарат

## Основни информации за визирот

**Изложеност** - Сликата со низок контраст ќе изгледа замаглено, додека сликата со висок контраст ќе изгледа многу поостро.

**Зум** - зголемување или намалување. Оваа функција е овозможена во зависност од големината на снимената фотографија.



**Задна страна**

**Снимање на фотографија**

**Видео режим** - Повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.

**Подесување** - Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете **Користење на напредните поставки**.

**Мод на преглед** - Изберете помеѓу Полн екран или Цела слика.




**Континуирано снимање** - Ова ви овозможува автоматско снимање на 3/6/9 фотографии во многу брза секвенца.

**Галерија** - Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

**СОВЕТ!** Опциите можете да ги активирате со допирање на екранот. Тие автоматски ќе се исклучат по неколку секунди.

# Фотоапарат


## Брзо фотографирање


- 1 Притиснете го копчето  на десната страна од телефонот.
- 2 Кога фотоапаратот ќе го фокусира вашиот објект, допрете  во централниот десен дел на екранот за да снимите фотографија. Исто така можете и цврсто да го притиснете копчето  кое е поставено странично на телефонот.


**СОВЕТ!** За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.


## По снимањето на фотографија


Снимената фотографија ќе се појави на екранот. Името на сликата се прикажува на долниот дел од екранот.

 Допрете за да ја испратите фотографијата како Порака, Е-пошта или преку Bluetooth.

 Допрете за поставување слика на почетен екран.

 Допрете за уредување на фотографијата.

 Допрете за бришење на штотуку снимената фотографија и потврдете со допирање на **Да**. Ќе се прикаже пораката “Избришано”.

 Допрете за префрлување во вашата галерија.



# Видео камера

## Основни информации за визирот









**СОВЕТ!** Можете да ги затворите сите опции за кратенки за да добиете почист екран на визирот. Едноставно допрете го еднаш центарот на визирот. За повторно активирање на опциите повторно допрете го екранот.

# Видео камера

## Брзо снимање на видео

- 1 Притиснете го копчето за камера од десната страна на телефонот во траење од неколку секунди.

**СОВЕТ!** За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.

- 2 Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете ја леќата кон објектот што сакате да го снимите.
- 3 Притиснете го копчето за фотоапарат  на телефонот еднаш за да започне снимањето. Или допрете ја црвената точка .
- 4 На долниот дел од визирот ќе се појави **Снимање**, а на дното ќе се појави тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.
- 5 За паузирање на видео снимката допрете , а за да продолжите изберете .
- 6 Допрете  на екранот или уште еднаш притиснете на  за да го запрете снимањето.



## По снимањето на видео




На екранот ќе се појави слика која го претставува снименото видео. Името на видео записот се прикажува на долниот дел од екранот заедно со седум икони на левата и десната страна.

-  Допрете за репродукција на видео записот.
-  Допрете за да го испратите видео записот како **Порака или Е-пошта** или преку **Bluetooth** или **YouTube**.
-  Допрете за да го уредите видео записот.
-  Допрете за бришење на штотуку снимениот видео запис и потврдете со допирање на **Да**. Визирот повторно ќе се појави.
- Допрете  за да снимите веднаш уште еден видео запис.
-  Допрете за приказ на галерија од вашите зачувани видео записи и слики.




# Вашите фотографии и видео снимки

## Гледање на вашите фотографии и видео снимки


- 1 Допрете **Галерија** на картичката **ЗАБАВА**. Или допрете  на екранот за преглед на фотоапарат. Можете да ги проверите вашите слики и видео записи.
- 2 Вашата галерија ќе се прикаже на екранот.
- 3 Допрете ја видео снимката или фотографијата за да ги отворите во целост.
- 4 За репродукција на видео записот допрете . За пауза на репродукцијата допрете .

**СОВЕТ!** Допрете лево или десно за преглед на останатите фотографии или видео снимки.


 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**  
Некои функции нема да функционираат правилно ако мултимедијалниот фајл не е снимен на телефонот.


## Гледање на вашите фотографии како слајд шоу


Во режимот на слајд шоу, сите фотографии во вашата галерија ќе се прикажат една по друга во облик на слајд шоу. Видео снимките не можат да се прикажуваат како слајд шоу.


- 1 Допрете  во **Галерија**, потоа придвижете се и изберете **Приказ на слајдови**.
- 2 Слајд шоу презентацијата ќе започне.


На располагање ви стојат следните слајд шоу опции:

Допрете  за да се вратите назад.

 Допрете за пауза на слајд шоу презентацијата на одредена фотографија.



 Допрете повторно за продолжување на репродукцијата.

 Допрете за приказ по случаен редослед.

 Допрете за зголемување или намалување на брзината на менувањето на слајдовите.

# Вашите фотографии и видео снимки

## Поставување на фотографија како заднина


- 1 Допрете Галерија на картичката ЗАБАВА.
- 2 Допрете ја фотографијата која сакате да ја поставите како заднина.
- 3 Допрете го екранот за да го отворите менито.
- 4 Допрете .
- 5 Можете да ја промените големината на сликата со .
- 6 Кога ќе бидете задоволни со сликата допрете **Постави**.
- 7 Изберете опција која сакате да ја промените: **Се**, **Widget**, **Брзо бирање**.

# Мултимедија

Во меморијата на телефонот можете да зачувате разни мултимедијални фајлови заради добивање брз пристап до сите ваши слики, звуци, видео снимки и игри. Исто така можете да зачувате фајлови и на мемориска картичка. Со користење на мемориска картичка можете да ослободите простор во меморијата на телефонот. Овие фајлови можете да ги најдете во менито **Мои работи** на картичката ЗАБАВА.

## Користење на слика

Можете да ги користите сликите за заднина, заклучен екран или дури за идентификување на повикувач.

- 1 Допрете **Мои работи** на картичката ЗАБАВА и изберете **Слики**. Изберете ја саканата слика. Потоа допрете  .
- 2 Допрете **Употреби како** и изберете помеѓу:

**Слика на домашен екран**  
- Поставување на заднина за почетниот екран.

**Слика на заклучен екран**  
- Поставување на заднина за заклучен екран.


**Слика за контакти** - Поврзување на сликата со одредено лице од листата на контакти така што сликата ќе се прикаже при повик од тоа лице.

**Слика при вклучување**  
- Поставување на слика да се појавува при вклучување на телефонот.

**Слика при исклучување**  
- Поставување на слика да се појавува при исклучување на телефонот.

## Преместување или копирање на слика

Можете да преместувате или копирате слики помеѓу меморијата на телефонот и мемориската картичка. Ова можете да го направите заради ослободување на мемориски простор или за безбедно чување на вашите слики.


- 1 Допрете **Мои работи** на картичката ЗАБАВА, изберете **Слики** и допрете  .
- 2 Изберете **Премести** или **Копирај**.
- 3 Можете да извршите означување/поништување на ознаката на сликите со

# Мултимедија

допирање едноподруго.

Означете ја сликата која сакате да ја преместите или копираате и допрете **Копирај/Премести**.

## Користење на звук

- 1 Допрете **Мои работи** на картичката ЗАБАВА и изберете **Звукови**.
- 2 Изберете го саканиот звук и ќе се прикаже порака за потврда.
- 3 Допрете **Да**. Репродукцијата ќе започне.
- 4 Допрете  и изберете **Употреби како**.
- 5 Изберете помеѓу **Мелодија на звонење**, **Звук на порака**, **Вклучување** и **Исклучување**.

## Музика

Вашиот LG GD510N има вграден музички плеер со кој можете да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, допрете **Музика** на картичката ЗАБАВА. Од тука можете да пристапите до повеќе фолдери:

**ЗАБЕЛЕШКА:** Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права. Можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика. Во некои земји законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред превземањето или копирањето на фајлот, проверете ги локалните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.

## Последно репродуцирано

- Репродукција на песните кои неодамна сте ги репродуцирале.

**Сите песни** - Ги содржи сите песни кои се наоѓаат на вашиот телефон освен однапред вчитаната музика.

**Изведувачи** - Пребарување на музичката збирка по изведувач.

**Албуми** - Пребарување на музичката збирка по албум.

**Жанрови** - Пребарување на музичката збирка по жанр.

**Листа на песни** - Ги содржи сите листи за репродукција кои сте ги креирале.

**Измешај песни** - Репродукција на песни по случаен редослед.

## **Префрлување на музика на вашиот телефон**

Наједноставниот начин за префрлување на музика на телефонот е преку Bluetooth или преку кабелот за синхронизирање.

Исто така можете да користите LG PC Suite. За префрлување преку Bluetooth:

- 1 Вклучете Bluetooth на двата уреди и проверете дали тие се меѓусебно видливи.
- 2 Изберете го музичкиот фајл на другиот и изберете испраќање преку Bluetooth.
- 3 Кога фајлот ќе биде спремен за испраќање вие ќе треба да го прифатите на вашиот телефон со допирање на **Да**.
- 4 Фајлот треба да се појави во **Музика > Сите песни**.

## **Креирање листа за репродукција**

Можете да креирате сопствени листи за репродукција со правење избор на песни од фолдерот **Листа на песни**.

- 1 Допрете **Музика** на картичката **ЗАБАВА**.
- 2 Допрете **Листа на песни**, потоа **Додај нова листа песни**, внесете го името на листата и допрете **Зачувај**.
- 3 Во фолдерот **Сите песни** се прикажуваат сите песни кои се наоѓаат на вашиот телефон. Допрете ги сите песни кои сакате да ги вклучите во вашата листа; веднаш до имињата на песните ќе се појави знак за штиклирање.
- 4 Допрете **Готово**.

## **ФМ радио**

Вашиот LG GD510N располага со ФМ радио, така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За слушање на радиото ќе треба да ги приклучите слушалките. Вметнете ги во приклучокот за слушалки (ова


# Мултимедија

е истиот приклучок на кој се поврзува полначот).

## Пребарување на станици

Радио станиците на вашиот телефон можете да ги наместите со помош на рачно или автоматско пребарување. Потоа тие ќе бидат зачувани на специфични броеви на канали за да не морате повторно да ги барате. На телефонот морате прво да ги приклучите слушалките бидејќи тие служат како антена.


### За автоматско пронаоѓање:

- 1 Придвижете се и допрете **ФМ радио** на картичката ЗАБАВА, потоа .
- 2 Допрете **Авт.скенирање**. Ќе се прикаже порака за потврда. Изберете **Да**, по што станиците автоматски ќе бидат најдени и доделени на одреден канал на вашиот телефон.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Исто така можете рачно да наместите станица со користење на ◀ и ▶ кои се прикажани во центарот на екранот. Ако притиснете и задржите на ◀ и ▶, станиците ќе бидат пронајдени автоматски.

# Организатор

## Додавање на настан во вашиот календар

- 1 Допрете **Роковник** на картичката **УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ** и изберете **Календар**.
- 2 Изберете го датумот на кој сакате да додадете настан.
- 3 Допрете  и потоа **Додади настан**.
- 4 Допрете **Категорија** и потоа изберете помеѓу **Состанок**, **Годишнина** или **Датум на раѓање**.
- 5 Внесете **Предмет**.
- 6 Проверете и внесете го датумот и времето во кое сакате да започне настанот. За **Состанок** и **Годишнина** внесете го времето и датумот на завршување на настанот во долните две квадратчиња за време и датум. Внесете локација ако се работи за **Состанок**.
- 7 Поставете **Аларм** и **Повторување**.
- 8 Изберете **Зачувај** и настанот ќе биде зачуван во календарот. Правоаголен курсор ќе го означи денот со зачувани настани и

во времето на почетокот на настанот ќе чуе свонење, за подобро организирање на настаните.

## Додавање на Потсетник


- 1 Допрете **Белешки** на картичката **УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Допрете **Додади белешка**.
- 3 Внесете ја вашата белешка и потоа допрете **Зачувај**.
- 4 Вашата белешка ќе се појави на екранот во апликацијата **Белешки**.

## Поставување на аларм

- 1 Допрете **Аларми** на картичката **УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ**. **Аларм на виджет** треба да се појави на листата како зададена вредност и нема да можете да го избришете.
- 2 Допрете **Додади аларм**.
- 3 Поставете го времето во кое би сакале да се активира алармот во полето **Време**.
- 4 Во полето **Повтори** изберете како сакате да се повторува алармот: **Не се повторува**, **Дневно**, **Пон ~ Пет**, **Пон ~ Саб**,

# Организатор

Саб ~ Нед, Освен на празник или **Избери работен ден**. Иконите го прикажуваат одбраниот ден во неделата.


- 5 Изберете **Вид на аларм** за да го изберете саканиот тип на аларм.
- 6 Изберете **Звоно за аларм** и изберете звук од фолдерот. За да го преслушате звукот допрете го и потоа допрете .
- 7 Додадете белешка за алармот во рамката **Белешки**.
- 8 Конечно, можете да го поставите интервалот на одложување на 5, 10, 20 или 30 минути, 1 час или исклучено.
- 9 Откако ќе го поставите алармот, допрете **Зачувај**.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Можете да поставите до 5 аларми, вклучувајќи и **Widget аларм**.

**СОВЕТ!** Повлечете го преклопникот на **ВКЛУЧЕНО/ ИСКЛУЧЕНО** за да го поставите алармот.

## Снимач на глас

Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.





Допрете **Снимач на глас** на картичката **УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ** и изберете , потоа **Подесување** за да ги промените поставките:

**Траење** - Поставување на траење на снимката. Изберете помеѓу **Без ограничување**, **Големина на MMS порака** или **1 мин**.

**Квалитет** - Изберете го квалитетот на звукот. Изберете помеѓу **Многу висок**, **Фино** или **Нормално**.

**Меморија во употреба** - Изберете каде да се зачуваат аудио фајловите. Изберете помеѓу **Надворешна меморија** и **Меморија на телефон**.

## Снимање на звук или говор


- 1 Допрете  за да започне снимањето.
- 2 Допрете  за паузирање на снимањето.
- 3 Допрете  за запирање на снимањето.
- 4 Допрете  за да ја преслушате вашата снимка.




## Конвертирање на единица

- 1 Допрете **Алатки** на картичката УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.
- 2 Изберете **Конвертор на единици**.
- 3 Изберете дали сакате да конвертирате **Валута, Површина, Должина, Тежина, Температура, Зафатнина** или **Брзина**.
- 4 По ова можете да ја изберете единицата и да ја внесете вредноста која сакате да ја конвертирате, а потоа и единицата во која сакате да конвертирате.
- 5 Соодветната вредност ќе се прикаже на екранот.

## Додавање на град во светскиот часовник

- 1 Допрете **Алатки** на картичката УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.
- 2 Изберете **Светски часовник**.
- 3 Допрете  и потоа допрете **Додади град**.
- 4 Придвижете се на глобусот, допрете го саканото подрачје и изберете го градот на мапата.

- 5 Или можете да допрете на  и да го внесете името на бараниот град во полето за пребарување.

## Користење на штоперката

- 1 Допрете **Алатки** на картичката УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.
- 2 Изберете **Стоперка**.
- 3 Допрете **Започни** на дното од екранот за да започнување на тајмерот.
- 4 Допрете **Круг** за мерење на времето на циклусот.
- 5 Допрете **Запри** за запирање на тајмерот.
- 6 За повторно вклучување на штоперката од времето кога сте ја сопреле допрете **Продолжи**, или допрете **Ресетирај** за да започнете од почеток.

## Запознавање со функцијата Еко дрво

Еко дрвата се акумулираат со полнење на соларната ќелија. Секое дрво ја претставува намалената емисија на јаглен диоксид. Со поголемо користење на соларната енергија можете да засадите повеќе дрва.

# Организатор

## Запознавање со функцијата

### Еко калкулатор


Можете да го пресметате вкупното количество на намалена емисија на јаглен диоксид заради полнењето на соларната ќелија.

**СОВЕТ!** Ако соларната ќелија е прикачена на GD510N, функциите Еко дрво и Еко калкулатор се прикажани во менито Алатки на картичката УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.


# PC синхронизација

Можете да го синхронизирате вашиот PC и вашиот телефон за усогласување на сите поважни детали и датуми. Исто така можете да ги архивирате вашите фајлови за поголема сигурност.

## Инсталирање на LG PC Suite на вашиот компјутер

- 1 Од почетниот екран притиснете  и изберете **Поврзливост** на картичката ПОДЕСУВАЊА.
- 2 Изберете **USB поврзување** и допрете **PC Suite**.
- 3 Поврзете ги телефонот и компјутерот со помош на USB кабел и почекајте малку. Ќе се прикаже порака на водичот за инсталација.
- 4 Следете ги упатствата од екранот за комплетирање на LG PC Suite Installer волшебникот.
- 5 Откако ќе заврши инсталирањето, на десктоп површината ќе се појави LG PC Suite икона.

## Поврзување на вашиот телефон и PC

- 1 Од почетниот екран притиснете  и изберете **Поврзливост** на картичката ПОДЕСУВАЊА.
- 2 Изберете **USB поврзување**.
- 3 Допрете **PC Suite**.
- 4 Поврзете ги телефонот и компјутерот со помош на USB кабел и почекајте малку. PC Suite ќе се активира автоматски.

## Архивирање и враќање на информациите од телефонот

- 1 Поврзете го вашиот телефон со PC како што е прикажано погоре.
- 2 Кликнете на иконата **Архивирање** и изберете **Архивирање** или **Враќање**.
- 3 Означете ги содржините кои сакате да ги архивирате или вратите. Изберете ја локацијата каде би сакале да ги архивирате или од каде би сакале да ги вратите информациите. Кликнете на иконата **Активирање**.
- 4 Вашите информации ќе бидат архивирани или вратени.

# PC синхронизација

## Прегледување на фајловите од телефонот на PC

- 1 Поврзете го вашиот телефон со PC како што е претходно објаснето.
- 2 Кликнете на иконата **Управување со фајлови**.
- 3 Сите документи, флеш содржини, слики, звуци и видео снимки кои сте ги зачувале на телефонот ќе бидат прикажани на десната страна од екранот.

**СОВЕТ!** Прегледувањето на содржината на вашиот телефон на PC ќе ви помогне да ги средите фајловите, да ги организирате документите и да ги отстраните непотребните содржини.

## Синхронизирање на вашите контакти

- 1 Поврзете го телефонот со вашиот PC.
- 2 Кликнете на иконата **Управување со контакти**.
- 3 Вашиот PC ќе ги преземе и ќе ги прикаже сите контакти зачувани на SIM картичката и телефонот.
- 4 Кликнете на **Фајл** и изберете **Зачувај**. Сега можете да го изберете местото каде би сакале да ги зачувате вашите контакти.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За архивирање на контактите зачувани на SIM картичката, кликнете на фолдерот на SIM картичката на левата страна од PC екранот.

По десното кликување на вашите контакти изберете **Избери сè**.

Кликнете со десното копче на глумчето на истата позиција и изберете **Копирај во меморија на телефон**. Сега кликнете на фолдерот за телефон на левата страна од екранот и сите ваши броеви ќе бидат прикажани.

## Синхронизирање на вашите пораки


- 1 Поврзете го телефонот со вашиот РС.
- 2 Кликнете на иконата **Пораки**.
- 3 Сите пораки од вашиот телефон ќе бидат прикажани во фолдери на екранот.
- 4 Кликнете на насловите на колоните за преуредување на пораките со подредување по **Испраќач**, **Содржина** и **Датум на прием**.

## Користење на телефонот како уред за синхронизација на музика

Телефонот може да се користи како уред за синхронизација само на музички фајлови.

Синхронизација на музиката може да се изврши со помош на Windows Media Player 10/11, при што поддржана е меморијата на телефонот и надворешна мемориска картичка.

- 1 Откачете го телефонот од вашиот РС.

- 2 Од почетниот екран изберете , потоа изберете **Поврзливост** на картичката ПОДЕСУВАЊА.
- 3 Изберете **USB поврзување**.
- 4 Допрете **Синхронизирање на музика**.
- 5 Поврзете го телефонот со вашиот РС. На телефонот ќе се прикаже: **Поврзано**.

# Интернет

## Интернет и web'n'walk

Интернет ви овозможува пристап до еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини, директно на вашиот мобилен телефон. Без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

**СОВЕТ!** Поврзувањето на интернет со помош на мобилен телефон никогаш не било толку лесно. web'n'walk е вашиот интернет портал од T-Mobile. На web'n'walk можете едноставно да му пристапите преку артичката Комуникации со допирање на иконата web'n'walk.

**ЗАБЕЛЕШКА:** При поврзувањето на оваа услуга се пресметува дополнителен трошок.


## Додавање и пристап кон вашите означени страници

За едноставен и брз пристап до омилените веб-страници, можете да додавате означени страници и да снимате веб-страници.

1 Допрете **Пребарувач** на картичката УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.

- 2 Изберете **Ознака**. На екранот ќе се појави листа на вашите Означени страници.
- 3 За да додадете нова означена страница, допрете **Додади букмарк**. Во соодветното поле внесете го името на означената страница и потоа URL адресата.
- 4 Допрете **Зачувај**. Вашата Означена страница ќе се појави во листата на означени страници.
- 5 За пристап до означената страница едноставно допрете ја иконата Поврзување веднаш до означената страница или допрете го насловот на означената страница и потоа допрете **Поврзување**. Ќе се изврши поврзување на означената страница.

## Зачувување на страница

- 1 Пристапете до саканата веб-страница како што е прикажано погоре.
- 2 Допрете  и изберете **Сочувај ја оваа страна**.
- 3 Внесете име за веб-страницата за полесно препознавање.
- 4 Допрете **Зачувај**.

# Подесувања

## Персонализирање на вашите профили

Вашиот профил можете брзо да го промените од почетниот екран.

Можете да ги персонализирате сите параметри на профилите со помош на менито за поставки.

- 1 Допрете **Профили** на картичката **ПОДЕСУВАЊА**.
- 2 Изберете го профилот кој сакате да го уредите.
- 3 Потоа ќе можете да ги промените сите опции за звуци и сигнали кои се достапни во листата, вклучувајќи **Тон за свонење** и **Јачина на звук, Тон за порака** и друго.

## Менување на поставките за екранот

Допрете **Сетирања на екран** на картичката **ПОДЕСУВАЊА**.

### Сетирања на екран

**Позадина** - Изберете ја темата за почетен екран или заклучен екран.

**Livesquare** - Допрете **Livesquare водич** за да ги проверите неговите функции.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Колку подолго е вклучено задното осветлување, толку повеќе се троши батеријата. Заради ова можеби ќе треба почесто да го дополнувате вашиот телефон.

**Светлина** - Прилагодете ја осветленоста на екранот.

**Порака за поздрав** - Изберете **ВКЛУЧЕНО** или **ИСКЛУЧЕНО** и напишете ја поздравната порака во полето за текст.

### Вклучување/Исклучување

- Изберете ја темата на екранот при вклучување/исклучување.

# Подесувања

## Менување на поставките на телефонот

Уживајте во слободата која ви ја нуди GD510N за прилагодување кон вашиот сопствен стил.

Допрете **Подесување на телефонот** на картичката ПОДЕСУВАЊА и потоа изберете од листата подолу.

### Подесување на телефонот

**Датум и време** - Прилагодете ги поставките за датум и време или изберете автоматско ажурирање на времето или употреба на опцијата за летно сметање на времето.

**Заштеда на енергија** - Изберете за префрлување на фабрички поставените поставки за заштеда на енергија на вклучено/исклучено или Само ноќе.

**Јазици** - Менување на јазикот на екранот од вашиот GD510N.

**Тивко со движење** - Стишајте го вашиот GD510N или одложете го звонењето преку завртување на телефонот додека звони.

**Автоматско заклучување на тастатура** - Автоматско заклучување на тастатурата на почетниот екран.

**Безбедност** - Прилагодете ги сигурносните поставки, вклучувајќи ги PIN кодовите и заклучувањето на телефонот.

**Информации за меморија** - Погледнете **Користење на управувачот со меморија** за повеќе информации.

**Повторно поставување на подесувањата** - Ресетирање на сите поставки на нивните фабрички вредности.

**Информации** - Изберете **Упатство за телефон** за да ги погледнете техничките информации за GD510N. Можете да го ажурирате софтверот со помош на **Информации за телефон**.

## Менување на поставките за поврзување

Вашиите поставки за поврзување веќе се поставени од мрежниот оператор, така што веднаш ќе можете да започнете со користење на телефонот. За промена на поставките, користете го ова мени: Допрете **Поврзливост** на картичката ПОДЕСУВАЊА.



## Мрежно подесување

**Изберете мрежа** - Ако изберете **Автоматски**, GD510N автоматски ќе побара мрежа и ќе го регистрира телефонот на мрежата. Се препорачува за најдобра услуга и квалитет. Ако изберете **Рачно**, ќе се прикажат сите моментално достапни мрежи и ќе можете да изберете една од нив за да се регистрирате.

**Избрана листа** - Можете да додадете мрежа која има предност при поврзувањето. Ако мрежата се пребарува автоматски, едноставно изберете една од листата на мрежи, а во спротивен случај рачно додадете нова мрежа.

**Интернет профили** - Ова мени ги прикажува интернет профилите. Не можете да ги бришете или уредувате зададените конфигурации во зависност од варијантата за вашата држава.

**Пристапни точки** - Вашиот мрежен оператор веќе ги има зачувано овие информации. Преку ова мени можете да додадете нови пристапни точки.

**Пакетна врска** - Изберете кога вашиот уред треба да се поврзе на мрежа за пакетен пренос на податоци.

**USB поврзување** - Изберете податочна услуга од опциите и синхронизирајте го вашиот GD510N со помош на LG PC Suite софтверот за копирање на фајлови од телефонот. Погледнете **PC Sync** за повеќе информации околу синхронизацијата.

Ако ја користите функцијата Синхронизација на музика со Windows Media Player, во ова мени изберете **Синхронизација на музика**. Синхронизација на музика е достапна само за музички содржини.

## Користење на управувачот со меморија

Вашиот GD510N има три достапни мемории: на телефон, на SIM картичка и на надворешна мемориска картичка.

Можете да го користите управувачот со меморија за да дознаете колку меморија се користи и уште колку простор ви преостанува.

# Подесувања

Допрете **Подесување на телефонот** на картичката **ПОДЕСУВАЊА**, потоа **Информации за меморија**.

**Заедничка меморија на телефонот** - Погледнете ја меморијата достапна на GD510N за Слики, Звуци, Видео, MMS, E-mail, Java апликации и друго.

**Резервирана меморија на телефон** - Погледнете ја меморијата достапна на вашиот телефон за SMS, Контакти, Календар, Листа на задачи, Белешки, Аларми, Попис на повици, Означени страници и Разно.

**SIM меморија** - Погледнете ја меморијата достапна на вашата SIM картичка.

**Надворешна меморија** - Погледнете ја меморијата достапна на вашата надворешна мемориска картичка (можеби ќе треба одделно да купите мемориска картичка).

**Подесувања за примарна меморија** - Изберете ја саканата локација за зачувување на елементите помеѓу Телефон и Надворешна меморија.

## Испраќање и примање на фајлови со користење на Bluetooth

За испраќање на фајл:

- 1 Отворете го фајлот кој сакате да го испратите - типично ова ќе биде фотографија, видео или музички фајл.
- 2 Изберете **Испрати**. Изберете **Bluetooth**.
- 3 Ако веќе сте го впариле **Bluetooth** уредот, вашиот GD510N нема автоматски да пребарува други **Bluetooth** уреди. Ако не сте го направиле тоа, вашиот GD510N ќе ги пребара другите **Bluetooth** уреди во рамките на дометот.
- 4 Изберете го уредот кон кој сакате да го испратите фајлот.
- 5 Вашите фајлови ќе бидат испратени.


**СОВЕТ!** Следете ја лентата за напредок за да проверите дали фајлот е испратен.

## За примање на фајл:

- 1 За примање на фајлови, Bluetooth треба да биде поставен на **ВКЛУЧЕНО** и **Видливо**. За повеќе информации погледнете **Менување на Bluetooth поставките** подолу во текстот.
- 2 Со порака ќе биде побарано од вас да го прифатите фајлот од испраќачот. Допрете **Да** за да го примите фајлот.
- 3 Ќе можете да видите каде фајлот ќе биде зачуван. За фајловите со слика, можете да изберете **Преглед** на фајлот или **Користи како заднина**. Фајловите обично ќе бидат зачувани во соодветниот фолдер во **Мои работи**.

## Менување на Bluetooth

### поставките:

Допрете **Bluetooth** на картичката **ПОДЕСУВАЊА**. Потоа изберете  и изберете **Подесувања**.

### Менувајте ги вредностите за:

- Видливост на мој уред**  
- Изберете помеѓу **Видлив**, **Скриено** или **Видливо 1 минута**.
- Име на мој уред** - Внесете име за вашиот GD510N.

**Поддржани услуги** - Изберете како ќе се користи Bluetooth во комбинација со различни услуги.

**Режим на оддалечена SIM картичка** - Вклучување или исклучување.

**Моја адреса** - Приказ на вашата Bluetooth адреса.

## Впарување со друг Bluetooth уред

Со впарување на вашиот GD510N и друг уред, можете да воспоставите поврзување заштитено со лозинка.

- 1 Проверете дали Bluetooth е поставен на **ВКЛУЧЕНО** и **Видливо**. Можете да ја промените вашата видливост во менито **Поставки**.
- 2 Допрете **Пребарување**.
- 3 Вашиот GD510N ќе ги пребара новите уреди. Кога пребарувањето ќе заврши, на екранот ќе се појави **Обновување**.
- 4 Изберете го уредот со кој сакате да се впарите, внесете ја лозинката и потоа допрете **ОК**.
- 5 Потоа вашиот телефон ќе се поврзе со другиот уред, на кој треба да ја внесете истата лозинка.

# Подесувања

- Вашата Bluetooth врска заштитена со лозинка сега е подготвена.

## Користење на Bluetooth слушалка

- Проверете дали Bluetooth е поставен на **Вклучено** и **Видливо**.
- За поставување на слушалките во режим на впарување и впарување на уредите следете го упатството кое се испорачува со слушалките.
- Допрете **Прашај пред поврзување** или **Секогаш поврзи се** и допрете **Да** за да се поврзете веднаш. Вашиот GD510N автоматски ќе се префрли во профил за слушалки.

## Надградба на софтвер

### Програма за надградба на софтвер за LG мобилни телефони

За повеќе информации околу инсталирањето и употребата на оваа програма, посетете ја веб-страницата <http://update.lgmobile.com>. Оваа функција ви овозможува брзо и едноставно да извршите надградба на вашиот

софтвер со најнова верзија преку интернет без да има потреба да го посетите нашиот центар за услуги. Бидејќи програмата за надградба на софтверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот во текот на процесот на надградба, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при одделните чекори пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB кабелот за пренос на податоци или батеријата додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот. Бидејќи производителот не превзема одговорност за загубата на податоците при процесот на надградба, ве советуваме претходно да ги запишете сите важни информации.

# Технички податоци

## Амбиентална температура

Макс.: +55°C (празнење),

+45°C (полнење)

Мин.: -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

GDS10N

Trade Name

LG

# CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.3.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

5. Feb. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

## Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR). Овој мобилен телефон - модел GD510N е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.

- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување на уво изнесува 0,856 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 0,611W/kg (10 g).
- Вредноста за SAR за жителите на земји/региони кои ја прифаќаат границата на SAR препорачана од страна на Институтот за инженери по електротехника и електроника (IEEE) изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво.

## Чување и одржување на производот

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

информациите од магнетните ленти.

- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да го употребувате телефонот или дополнителната опрема на места со висока влажност како на пр. базени, стакленици, солариуми или тропско опкружување, бидејќи тоа може да предизвика оштетување на телефонот и поништување на гаранцијата.

## Ефикасно користење на телефонот

### Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да

побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.

- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават и кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

## Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.



- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

## **Избегнете оштетување на слухот**

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

## **Стаклени делови**

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

## **Подрачје на минирање**

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

## **Подрачја на можни експлозии**

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

## Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

## Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

## Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

## Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.

- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.





Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.

## GD510N Ръководство за потребителя



**Соларната батерия се продава отделно.  
Моля потърсете я в магазина, от който  
сте закупили Вашия телефон.**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

\* Възможно е соларната батерия да не е налична  
във всеки магазин.



#### **Изхвърляне на вашия стар уред**

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

# Съдържание

Запознаване с вашия нов телефон.....	5	режим T9 .....	16
Инсталиране на USIM картата и батерията .....	6	Разпознаване на ръкопис .....	17
Зареждане на телефона .....	7	Настройка на имейл .....	17
Външна памет.....	7	Извличане на вашите имейли.....	17
Използване на сензорния екран...8		Изпращане на имейл с новия ви акаунт .....	17
Съвети за сензорния екран.....8		Смяна на настройките за имейл ..	17
Управление на сензорния екран...8		Папки за съобщения .....	18
Вашият начален екран .....	9	Смяна на настройките за мултимедийно съобщение .....	18
Лента на състоянието .....	10	Камера .....	20
Повиквания .....	12	Запознаване с визьора.....	20
Извършване на повикване.....	12	Заснемане на бърза снимка.....	21
Извършване на повикване от контактите.....	12	След правене на снимка.....	21
Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	12	Видеокамера .....	22
Бързо набиране .....	13	Запознаване с визьора.....	22
Извършване на второ повикване.....	13	Заснемане на бързо видео .....	23
Преглед на регистъра на повикванията.....	13	След заснемане на видеоклип.....	23
Използване на прехвърляне на повикванията .....	14	Вашите снимки и видеоклипове ..	24
Използване на блокиране на повикванията .....	14	Гледане на вашите снимки и видеоклипове .....	24
Смяна на настройките за стандартно за повикване .....	15	Гледане на снимките като слайдшоу .....	24
Съобщ .....	16	Задаване на снимка като фон.....	24
Изпращане на съобщение .....	16	Мултимедия .....	25
Въвеждане на текст .....	16	Използване на изображение .....	25
		Местене или копиране на изображение.....	25
		Използване на звук.....	26
		Музика .....	26

# Съдържание

Прехвърляне на музика в телефона.....	26	Използване на вашия телефон като устройство за синхронизиране на музика.....	33
Създаване на списък за изпълнение.....	27	Уеб.....	34
FM радио.....	27	Интернет и web'n'walk.....	34
Търсене на станции.....	27	Добавяне на показалци и достъп до показалците.....	34
Органайзер.....	28	Запис на страница.....	34
Добавяне на събитие в календара.....	28	Настройки.....	35
Добавяне на бележка.....	28	Персонализиране на профилите... ..	35
Настройка на алармата.....	28	Смяна на настройките на екрана... ..	35
Гласов запис.....	29	Смяна на настройките на телефона.....	36
Запис на звук или глас.....	29	Смяна на настройките за свързване.....	36
Преобразуване на единица.....	29	Използване на управлението на паметта.....	37
Добавяне на град към Световния часовник.....	30	Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth.....	38
Използване на хронометър.....	30	Смяна на Bluetooth настройките: .....	39
Запознаване с Еко дърво.....	30	Сдвояване с друго Bluetooth устройство.....	39
Запознаване с Еко калкулатор.....	30	Използване на Bluetooth слушалка.....	39
Синхронизиране с компютър.....	31	Обновяване на софтуера.....	40
Инсталиране на LG PC Suite на компютъра.....	31	Технически данни.....	41
Свързване на телефона с компютъра.....	31	Указания за безопасна и ефикасна употреба.....	42
Архивиране и възстановяване на информацията в телефона.....	31		
Преглед на файловете на телефона на компютъра.....	32		
Синхронизиране на контактите.. ..	32		
Синхронизиране на съобщенията.....	32		



# Запознаване с вашия нов телефон



## Смарт клавиш

- Приема или завършва повикване.
- Премахва директно в началния екран.



## Клавиш за захранване/заклучване

- Натиснете продължително за включване/изключване на телефона.
- Натиснете кратко за включване/изключване на екрана.



## Странични клавиши

- Когато на екрана е показан началният екран: Тон на звънене и сила на тона на клавишите.
- По време на повикване: сила на звука на слушалката.

Конектор за зарядно устройство/ за USB кабел/ за "Хендсфри"



## Бутон на камерата/ многофункционален бутон

- Натиснете продължително, за да използвате камерата.
- Натиснете кратко, за да използвате много задачи.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поставянето на тежък предмет на телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата сензорна функция.

# Инсталиране на USIM картата и батерията


## 1 Свалете капака на батерията

Плъзнете капака на батерията към долната част на телефона и обратно.



## 2 Инсталиране на USIM картата

Уверете се, че USIM картата е поставена правилно в държача и областта със златните контакти на картата сочи надолу. Уверете се, че батерията е извадена от телефона, преди да инсталирате USIM картата. За да извадите USIM картата, издърпайте я внимателно навън

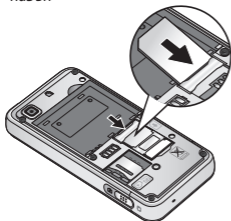

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Не използвайте нокти, за да извадите батерията.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.

## 3 Поставяне на батерията

Поставете първо лявата част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете дясната страна на батерията, докато щракне на място.

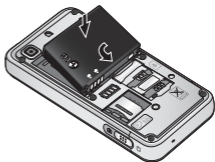

## Зареждане на телефона

Свалете капачето на контакта на захранващото устройство на вашия GD510N. Свържете адаптера за пътуване (зарядното устройство) и приложения USB кабел. Свържете USB кабела към телефона и го включете в контакт на захранването GD510N трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението "Батерията е заредена".

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията. Не обръщайте внимание на първото съобщение "Батерията е пълна" и оставете телефона да се зарежда цяла нощ.





## Външна памет

### Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет microSD.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Картата с памет е аксесоар по избор.

- 1 Свалете капача на батерията
- 2 Натиснете слота на картата microSD, за да освободите заключването.
- 3 Обърнете слота нагоре.

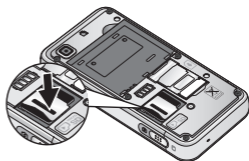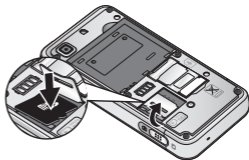

- 4 Поставете microSD картата в слота. Уверете се, че златните контакти сочат надолу.
- 5 Обърнете слота надолу и го натиснете, за да се заключи.
- 6 Поставете капача обратно.

# Използване на сензорния екран

## Съвети за сензорния екран

- За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата в центъра.
- Не натискайте твърде силно. Сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да реагира на леко, твърдо докосване.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.
- Когато вашият GD510N не се използва, той ще се върне към заключен екран.

## Управление на сензорния екран

Контролите на сензорния екран на GD510N се променят динамично в зависимост от задачата, която извършват.

### Отваряне на приложения

За да отворите приложение, просто натиснете неговата икона.

## Превъртане

Плъзгайте от едната страна до другата за превъртане.

При някои екрани, например в списъка на хронологията на повикванията, можете и да превъртате нагоре и надолу.




# Вашият начален екран

Можете да плъзнете и да щракнете върху необходимото направление от всички типове на началния екран.


## Активен




**Начален екран за Widget** - Когато докоснете  долу вдясно на екрана, се появява панелът на телефона за widget (притурки). Когато регистрирате widget чрез плъзгане, се създава widget на мястото, където тази притурка е била пусната.

## Активен



**Начален екран за бързо намиране** - Когато докоснете , се появява списъкът за бързо намиране. В този начален екран можете директно да повиквате, изпращате съобщения или да редактирате контакта.

## Активен

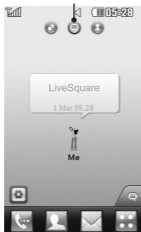

**Начален екран на Livesquare** - На началния екран на Livesquare можете лесно да повиквате и изпращате съобщения до номера, който е свързан с даден аватар. За да използвате функцията за повикване, съобщения или контакти, изберете аватара и изберете иконата на Бърз клавиш, която искате да използвате.











**СЪВЕТ!** Потребителският интерфейс се основава на три типа начален екран. За превключване между началните екрани просто плъзнете бързо по дисплея отляво надясно или отдясно наляво.

















# Вашият начален екран

## Лента на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS е активен.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.


Икона	Описание
	Няколко задачи
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	Оставащ живот на батерията
	Батерията е изтощена
	Капачето на слънчевата батерия е поставено (сиво слънце)
	В ход е зареждане на слънчевата батерия (оранжево слънце)
	Ново текстово съобщение
	Ново гласово съобщение
	Входящата кутия е пълна


Икона	Описание
	Изпращането на съобщение е неуспешно
	Неуспешно изпращане на мултимедийно съобщение
	Алармата е настроена
	Използва се персонализиран профил (Номерът на иконата може да е различен)
	Използва се нормален профил
	Използва се профил "На открито"
	Използва се безшумен профил
	Използва се слушалка
	Повикванията се пренасочват
	Използва се EDGE
	Роуминг
	Избран е самолетен режим.
	Bluetooth е активен
	BGM изпълнение
	BGM пауза
	Външната памет е разрешена за употреба

## **Смяна на състоянието от лентата на състоянието.**

Докоснете центъра на лентата на състоянието, за да отворите Резюме на състояние. Показва текущите Час, Мрежа, ИД на SVC, Батерия, Памет на телефона, Външна памет, Профил, MP3 и Bluetooth състояние. Тук можете да задавате типа профил, да пускате и спирате MP3 файлове и да активирате/деактивирате Bluetooth.



## **Използване на функцията Няколко задачи**


Натиснете многофункционалния клавиш , за да отворите менюто за Няколко задачи. Оттук може да видите всички приложения, които работят, и да получите достъп до тях с едно докосване.

Когато във фонов режим работи приложение (напр. игра или FM радио),  ще се появи в лентата на състоянието.

# Повиквания


## Извършване на повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата.
- 3 Докоснете , за да извършите повикване.
- 4 За да завършите повикването, натиснете Смарт клавиша.

**СЪВЕТ!** За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте .

**СЪВЕТ!** Натиснете бутона за включване, за да заключите сензорния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.


## Извършване на повикване от контактите

- 1 От екран в режим на готовност докоснете , за да отворите **Контакти**.
- 2 Натиснете полето Име отгоре на екрана и въведете първите няколко букви на контакта, който желаете да повикате, с помощта на клавиатурата.

- 3 От филтрирания списък, докоснете иконата Повикване до контакта, който искате да повикате. Ако има повече от един номер за този контакт, при повикването ще се използва номерът по подразбиране.
- 4 Можете още да докоснете името на контакта и да изберете номера, който да се използва, ако за контакта има повече от един номер. Можете също да докоснете , за да започнете повикването до номера по подразбиране.

## Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато телефонът звъни, докоснете Смарт клавиша, за да отговорите на повикването.

За да заглушите звъненето, плъзнете капачето. Това ще отключи телефона, ако е заключен, а после натиснете . Това е полезно, ако сте забравили да смените профила си на Безшумен по време на събрание.





## Бързо набиране



Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обаждате често.

- 1 Изберете **Контакти**, в раздела **КОМУНИКАЦИЯ** и изберете **Бързо набиране**.
- 2 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бърза набиране за него.
- 3 Вашите **Контакти** ще се отворят. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния му номер веднъж. За да намерите контакт, натиснете полето **Име** веднъж, а после въведете първата буква от името на контакта.

## Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия разговор, изберете  и изберете номера, който искате да повикате.
- 2 Натиснете , за да свържете повикването.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното

ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.

- 4 За превключване между разговорите, натиснете  и изберете **Размяна на повиквания** или натиснете номера на задържания разговор.
- 5 За да прекратите едното или и двете повиквания, натиснете  и изберете **Край**, следвано от **Всичко** или **Активен**.

**СЪВЕТ!** Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

## Преглед на регистъра на повикванията

Докоснете **Последна хронология** в раздела **КОМУНИКАЦИЯ**.

**СЪВЕТ!** Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

# Повиквания

## Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 **Настройки Разговор** в раздел **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Докоснете **Прехвърляне на повикване**.
- 3 Изберете дали да прехвърляте всички гласови разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- 4 Въведете номера, на който искате да прехвърляте.
- 5 Докоснете **Искане** за активиране.

**БЕЛЕЖКА:** Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

**СЪВЕТ!** За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

## Използване на блокиране на повикванията

- 1 Докоснете **Настройки разговор** в раздел **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Докоснете **Забрана на разговорите**.
- 3 Изберете една или всички от шестте опции:
  - Всички изходящи**
  - Изходящи международни**
  - Изходящи международни с изключение на собствената мрежа**
  - Всички входящи**
  - Входящи в чужбина**
  - Деактивиране на всички**
- 4 Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

**СЪВЕТ!** Изберете **Фиксирани номера за набиране** от менюто **Настройки разговор**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

## **Смяна на настройките за стандартно за повикване**

1 Докоснете **Настройки разговор** в раздел **НАСТРОЙКИ**.

2 Превъртете и докоснете **Общи настройки**. Оттук можете да промените настройките за:

### **Отхвърляне на повикване**

- Плъзнете ключа на **Вкл.**, за да маркирате Списък отхвърлени. Може да докоснете прозореца с текст, за да изберете от всички повиквания, определени контакти или групи, повиквания от нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти) или без ID на викация. Докоснете **Запис**, за да смените настройката.

**Изпрати моя номер** - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обажда на някого.

**Авто Набиране** - Плъзнете ключа наляво за **Вкл.** или надясно за **Вкл.**

**Режим на отговор** - Изберете дали да отговаряте на повикване с клавиша за изпращане или произволен друг.

**Минутен брояч** - Плъзнете наляво за **Вкл.**, за да чувате тон на всяка минута от разговора.

**BT режим на отговор** - Изберете **Свободни ръце**, за да може да отговаряте на повикване с Bluetooth слушалка, или изберете **Апарат(мобилен телефон)**, за да натиснете бутон на слушалката, за да отговорите на повикване с помощта на слушалка

**Запис нов номер** - Изберете **Да**, за да запишете нов номер.


# Съобщ

## Съобщ

Вашият GD510N съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.

## Изпращане на съобщение


- 1 Докоснете **Съобщ** в раздела **КОМУНИКАЦИЯ**. Сега докоснете **Ново съобщение**, за да започнете съставянето на ново съобщение.
- 2 Докоснете **Вмъкване**, за да добавите изображение, видео, звук, шаблон и др.
- 3 Докоснете **Получател** долу на екрана, за да въведете получателите. След това въведете номера или докоснете , за да изберете контакт. Може да добавите и повече от един контакт.
- 4 Докоснете **Изпрати**, когато сте готови.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, то автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани.

## Въвеждане на текст


Има пет начина за въвеждане на текст:

**Клавиш, Клавиатура, Ръкопис-Екран, Ръкопис-Кутия, Ръкопис-Двоен прозорец**

Можете да изберете своя метод на въвеждане, като натиснете  и **Метод на въвеждане**.

Докоснете , за да включите режим T9. Тази икона се показва само когато изберете **Клавиш** като метод на въвеждане.

Докоснете , за да изберете езика на писане.

Докоснете , за да сменяте между въвеждане на цифри, символи и текст.

Използвайте клавиша **Shift**, за да сменяте между въвеждане на главни и малки букви.

## режим T9

При режима T9 се използва вграден речник, за разпознаване на думите, които пишете, въз основа на поредицата клавиши, които сте докоснали. Той предвижда думата, която въвеждате и предлага алтернативи.


## Разпознаване на ръкопис

В режим ръкопис просто пишете на екрана и GD510N ще преобразува ръкописа ви в съобщение. Изберете **Ръкопис-Екран** или **Ръкопис-Кутия** в съответствие с предпочитания си изглед.

## Настройка на имейл

Докоснете **Имейл** в раздела **КОМУНИКАЦИЯ**.

Ако имейл акаунтът не е настроен, стартирайте съветника за настройка на имейл акаунт и го завършете.

Можете да проверите и редактирате настройките, като изберете . Може също да проверите допълнителни настройки, които сте попълнили автоматично, когато сте създали акаунта.

## Извличане на вашите имейли


Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нови имейли. За да проверите ръчно:

- 1 Докоснете **E-mail** в раздела **КОМУНИКАЦИЯ**.
- 2 Докоснете акаунта, който искате да използвате.

## Изпращане на имейл с новия ви акаунт

- 1 Докоснете **Нов имейл** и новият имейл ще се отвори.
- 2 Завършете съобщението.
- 3 Докоснете **Изпрати** и имейлът ще се изпрати.

## Смяна на настройките за имейл

- 1 Докоснете **Имейл** в раздела **КОМУНИКАЦИЯ**.
- 2 Докоснете  и изберете **Имейл настройки** и след това можете да адаптирате следващите настройки:  
**Имейл акаунти**  
**Предпочитан имейл**  
**Искане отговор от имейл**  
- Изберете, за да позволите изпращането на съобщения за потвърждаване на прочитане.  
**Искане отговор от имейл**  
- Изберете дали да искате съобщения за потвърждаване на прочитане.  
**Интервал на извличане**- Изберете колко често GD510N да проверява за нови имейл съобщения.

# Съобщ

## **Количество за извличане**

Изберете броя имейли, които да се извличат при определено време

## **Включи съобщението в Препр.**

**и Отговор** - Изберете, за да включите първоначалното съобщение, или не.

## **Включи прикачения файл**

- Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

## **Авт. извл в роуминг**

- Изберете дали да извличате автоматично съобщенията, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното извличане.

## **Ново имейл уведомяване**

- Изберете дали да бъдете уведомявани за нови имейли.

**Подпис** - Задайте тази функция на

**Вкл.** и създайте имейл подпис.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашите съобщения.

## **Размер за изпращане на поща**

- Задайте максималния размер за изпращане на поща.

## **Брояч на имейли**

- Въведете датата, която искате. Можете да проверявате имейлите, които сте изпратили през този период.

## **Папки за съобщения**

В менюто Съобщения има пет папки.

**Входяща кутия** - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи.

**Чернови** - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

**Изходяща Кутия** - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

**Изпратени елементи** - В тази папка се поставят всички съобщения, които изпратите.

**Моите папки** - Създавайте папки, за да съхранявате вашите съобщения.

## **Смяна на настройките за мултимедийно съобщение**

Докоснете **Съобщ** в раздела **КОМУНИКАЦИЯ**. Превъртете и изберете **Настройки** и **Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

**Режим на изтегляне** - Изберете **Домашна мрежа** или **Мрежа с роуминг**. Ако след това изберете **Ръчно**, ще получавате само уведомявания за MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

**Отчет за доставка** - Изберете да позволите или поискате отчет за доставка.

**Прочитане на отговор** - Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Продължителност на слайд** - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.


**Режим създ** - Изберете режима на вашите съобщения.

**Час на доставка** - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

**Множ. център за съобщения**  
- Изберете един от списъка или добавете нов център за съобщения.

# Камера


## Запознаване с визъора

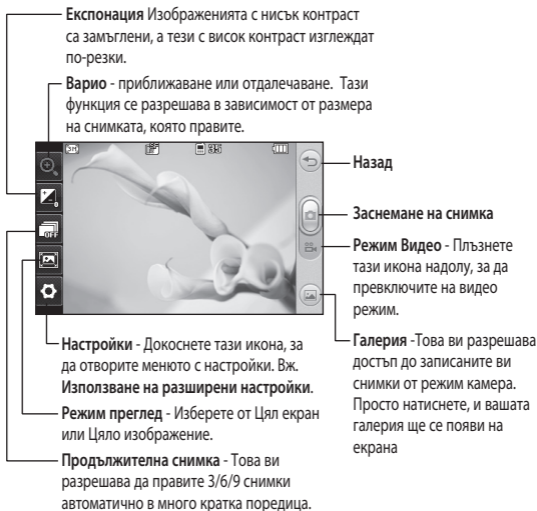


**СЪВЕТ!** Може да покажете опциите, като натиснете екрана. Те автоматично се изключват след няколко секунди.



## Заснемане на бърза снимка


1 Натиснете клавиша  отдясно на апарата.


Можете също така да натиснете твърдо бутона за камерата  отстрани на телефона, за да направите снимка.


**СЪВЕТ!** За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визьора.


## След правене на снимка


Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва в долната част на екрана.

 Докоснете, за да изпратите снимката като съобщение, имейл или чрез Bluetooth.

 Докоснете, за да зададете изображение за началния екран.

 Докоснете за редактиране на снимката.


 Докоснете за изтриване на снимката, която току-що сте направили и потвърдете с докосване на **Да**. Появява се съобщението "Изтрито".

 Докоснете, за да се върнете в галерията.



# Видеокамера

## Запознаване с визъора

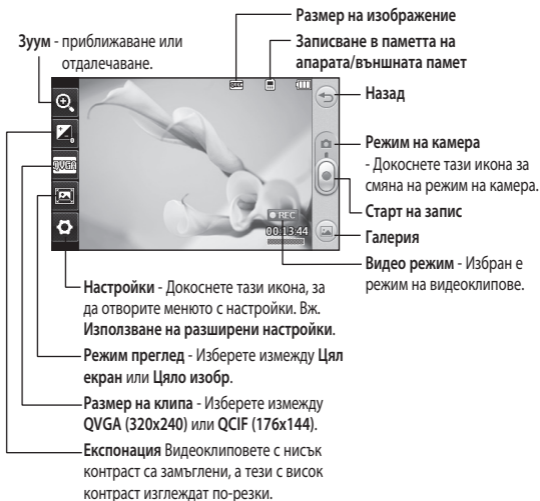







**СЪВЕТ!** Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

## Заснемане на бързо видео

- 1 Натиснете бутона на камерата на дясната страна на телефона за няколко секунди.


**СЪВЕТ!** За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визъора.


- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 3 Натиснете бутона на камерата  на телефона веднъж, за да започнете заснемането. Или, натиснете червената точка  вдясно от центъра на екрана.
- 4 **Rec** ще се появи отгоре на визъора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 5 За да поставите видеоклипа на пауза, докоснете  и подновете с избор на .
- 6 Докоснете  на екрана или натиснете тона за снимане  втори път, за да спрете заснемането.


## След заснемане на


### видеоклип


На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Името на изображението се показва в долната част на екрана заедно със седем икони от лявата и дясната страна.


 Докоснете, за да изпълните видеото.

 Докоснете, за да изпратите видеоклипа като Съобщение или Email или чрез Bluetooth или YouTube.

 Докоснете, за да редактирате видеото.

 Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на Да. Визьорът отново ще се появи.




Докоснете  за заснемане на нов видеоклип веднага.

 Докоснете, за да видите галерия със записани видеоклипове и снимки.



# Вашите снимки и видеоклипове

## Гледане на вашите снимки и видеоклипове

- 1 Докоснете **Галерия** в раздела **ЗАБАВЛЕНИЕ**. Или, докоснете  от екрана за преглед на вашата камера. Сега можете да проверите своите снимки и видеofilми.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете клипа или снимката втори път, за да го отворите докрай.
- 4 За да изпълните видеоклипа, докоснете . За пауза във възпроизвеждането докоснете .

**СЪВЕТ!** Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.







### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Някои функции няма да работят правилно, ако мултимедийният файл не е записан в телефона.



## Гледане на снимките като слайдшоу

Режимът на слайдшоу ще покаже всички снимки от вашата галерия една по една като в слайдшоу. Видеоклиповете не могат да се

24 показват в слайдшоу.

- 1 Докоснете  в **Галерия**, а после превъртете и изберете **Слайдшоу**.
- 2 Слайдшоуто ще започне. В слайдшоуто има пет опции: Докоснете , за да се върнете назад.  
 Докоснете, за да спрете слайдшоуто на определена снимка.  
 Докоснете отново, за да възобновите възпроизвеждането.  
 Докоснете, за да покажете произволно.  
 Докоснете, за да увеличите или намалите скоростта на слайдшоуто.

## Задаване на снимка като фон


- 1 Докоснете **Галерия** в раздела **ЗАБАВЛЕНИЕ**.
- 2 Докоснете снимката, която искате да зададете като тапет.
- 3 Докоснете екрана, за да отворите менюто.
- 4 Докоснете .
- 5 Размера на снимката можете да промените с .
- 6 Когато сте доволни от снимката, докоснете **Задай**.
- 7 Изберете измежду опциите, които искате да промените: **Всичко**, **Widget**, **Бързо набиране**.

# Мултимедия

Може да съхранявате всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. С карта с памет може да освободите място в паметта на телефона. Можете да намерите тези файлове в менюто **Мои неща** в раздела ЗАБАВЛЕНИЕ.

## Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като фон или екран при заключен телефон или дори да идентифицирате викащ.

1 Докоснете **Мои неща** в раздела ЗАБАВЛЕНИЕ и изберете **Изображения**. Изберете снимката, която искате. И докоснете .

2 Докоснете **Използване като** и изберете от:

**Изобр. начален екран** - Задаване на фон на екран в режим на готовност.

**Изобр. закл. телефон** - Задаване на фон на екран при заключен телефон.

**Изображение за контакт**  
- Определете изображение за

конкретното лице във вашия списък с контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обажда.


### **Изображение при стартиране**

- Задаване на изображение, което да се появява при включване на телефона.

**Изображение при** - Задаване на изображение, което да се появява при изключване на телефона.

## Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.


1 Докоснете **Мои неща** в раздела ЗАБАВЛЕНИЕ, изберете **Изображения** и докоснете .

2 Изберете **Премести** или **Копирай**.

3 Трябва да маркирате/демаркирате изображенията, като ги докосвате едно след друго. Маркирайте изображението, което искате да преместите или копирате, и докоснете **Копиране/Преместване**.

# Мултимедия

## Използване на звук

- 1 Докоснете **Мои неща** в раздела **ЗАБАВЛЕНИЕ** и изберете **Звуци**.
- 2 Изберете звука, който искате, и ще се появи съобщение за потвърждение.
- 3 Докоснете **Да**. Той ще започне да се възпроизвежда.
- 4 Докоснете  и изберете **Използване като**.
- 5 Изберете от **Тон на звънене**, **Тон за съобщение**, **Стартиране** и **Изключване**.

## Музика

Вашият телефон LG GD510N има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За да отворите музикалния плейър, докоснете **Музика** в раздела **ЗАБАВЛЕНИЕ**. Оттук имате достъп до няколко папки:

### Последно възпроизведени -

Изпълнение на всички песни, които сте изпълнили наскоро.

**Всички изпълнения** - Съдържа всички песни, които имате в телефона, с изключение на заредената по подразбиране музика.

**Изпълнители** - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

**Албуми** - Търсене в музикалната колекция по албуми.

**Жанрове** - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

**Плейлиста** - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

**Разбъркване на песни** - Пускане на песните в произволен ред.

## Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране.

Може също да използвате LG PC Suite. За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е готов за изпращане, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.

- 4 Файлът трябва да се появи в **Музика > Всички изпълнения**.

## Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка Плейлиста.

- 1 Докоснете **Музика** в раздела **ЗАБАВЛЕНИЕ**.
- 2 Докоснете **Плейлиста**, после **Нов списък за възпроизвеждане**, въведете името на списъка и докоснете **Запиши**.
- 3 Папката **Всички записи** ще покаже всички записи в телефона. Докоснете всички песни, които искате да включите в списъка, до тяхното име ще се появи отметка.
- 4 Докоснете **Готово**.

## FM радио


Вашият LG GD510N има функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки (това е същото гнездо, в което поставяте зарядното устройство).

## Търсене на станции





Може да настроите радиостанции като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново. Трябва първо да включите слушалката към телефона, тъй като тя действа като антена.

### За автоматична настройка:

- 1 Плъзнете и докоснете **FM радио** в раздела **ЗАБАВЛЕНИЕ**, а после .


- 2 Докоснете **Автоматично сканиране**. Появява се съобщение за потвърждение. Изберете **Да**, а после станциите автоматично ще бъдат намерени и присвоени към даден канал във вашия телефон.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Може също ръчно да настроите станция, като

използвате , и в центъра на екрана на визъора ще се появи . Ако натиснете и задържите  и , станциите автоматично ще бъдат намерени.

# Органайзер

## Добавяне на събитие в календара

- 1 Докоснете **Организ.** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ** и изберете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете , после **Добавяне на събитие**.
- 4 Докоснете **Категория** и изберете от **Среща**, **Годишнина** или **Рожден ден**.
- 5 Въведете **Тема**.
- 6 Проверете и въведете датата и часа, когато желаете да се състои събитието. За **Среща** и **Годишнина** въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата. Въведете мястото, ако това е **Среща**.
- 7 Задайте **Аларма** и **Повтаряне**.
- 8 Изберете **Запиши** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.


## Добавяне на бележка

- 1 Докоснете **Бележка** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Докоснете **Добави бележка**.
- 3 Напишете бележката си, и след това **Запиши**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана в приложението **Бележка**.

## Настройка на алармата

- 1 Докоснете **Аларма** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**. **Widget аларма** трябва да се появи в списъка като по подразбиране, като не можете да го изтриете.
- 2 Докоснете **Добавяне аларма**.
- 3 Задайте часа, когато желаете да прозвучи аларма, в полето за запълване **Час**.
- 4 Изберете как желаете да се повтаря алармата в полето **Повторение: Без повторение, Ежедневно, Пон ~ Пет, Пон ~ Съб, Съб ~ Нед, С изключение на празник** или **Изберете делник**. Иконите ще показват делника, който избирате.
- 5 Изберете **Тон за аларма**, за да изберете типа на алармата, който искате.




- 6 Изберете **Звънец за аларма** и изберете звук от папката. За да слушате звуци, докоснете звука, последвано от .
  - 7 Добавете бележка за алармата в полето **Бележка**.
  - 8 Накрая, можете да зададете интервала на изчакване на 5, 10, 20 или 30 минути, 1 час или Изкл.
  - 9 След като сте задали алармата, докоснете **Запиши**.
- ЗАБЕЛЕЖА:** Можете да зададете до 5 аларми, включително **Widget аларма**.

**СЪВЕТ!** Плъзнете ключа **Вкл./Изкл.** на алармата, за да я зададете.

## Гласов запис

Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или аудио файлове.

Докоснете **Гласов запис** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ** и изберете , а после **Настройки**, за да промените настройките:





### Продължителност

– Изберете продължителността на записа. Изберете измежду **Без ограничение**, **MMS съобщ.** **размер** или **1 минута**.

**Качество** – Изберете качеството на звука. Изберете от **Супер фин**, **Фин** или **Нормален**.

**Използвана памет** – Изберете къде да записвате аудио файловете. Изберете измежду **Външна памет** и **Вградена памет**.

## Запис на звук или глас

- 1 Докоснете  за начало на записа.
- 2 Докоснете  за пауза в записа.
- 3 Докоснете  за край на записа.
- 4 Докоснете  за прослушване на записа.



## Преобразуване на единица

- 1 Докоснете **Инструменти** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 **Конвертор на единици** Конвертор на единици.
- 3 Изберете дали искате да преобразувате **Валута**, **Повърхност**, **Дължина**, **Тегло**, **Температура**, **Обем** или **Скорост**.
- 4 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.
- 5 Съответната стойност ще се появи на екрана.

# Органайзер

## Добавяне на град към

### Световния часовник

- 1 Докоснете **Инструменти** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Изберете **Световен часовник**.
- 3 Докоснете , а след това **Добавяне град**.
- 4 Превъртете по глобуса, докоснете зоната, която искате, и изберете град на картата.
- 5 Или, докоснете  и въведете името на града, който е необходим, в полето за търсене.

## Използване на хронометър

- 1 Докоснете **Инструменти** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Изберете **Хронометър**.
- 3 Докоснете **Старт** долу на екрана, за да стартирате таймера.
- 4 Докоснете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време.
- 5 Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.
- 6 Докоснете **Отново**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или докоснете **Нулиране**, за да започнете отново отчитането.

## Запознаване с Еко дърво

Еко дърветата се натрупват при зареждане на слънчевата батерия. Всяко дърво представлява намалените емисии на въглерод. Като използвате слънчева енергия, можете да засадите повече дървета.

## Запознаване с Еко калкулатор


Можете да пресметнете количеството на намалените емисии на въглерод при зареждане на слънчевата батерия.

**СЪВЕТ!** Ако към GD510N е свързана слънчева батерия, под менюто **Инструменти** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ** се показват Еко дърво и Еко календар.


# Синхронизиране с компютър

Можете да синхронизирате компютъра си, за да се уверите, че всичките ви важни данни и дати съвпадат. Можете също да архивирате файловете си, за да сте спокойни.

## Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

- 1 От началния екран натиснете  и изберете **Свързване** в раздела **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Изберете **Режим на USB свързване** и докоснете **PC Suite**.
- 3 Свържете апарата към компютъра с USB кабел и изчакайте малко. Ще бъде показано съобщение за ръководството за инсталиране.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съветника за LG PC Suite Installer.
- 5 След като завърши инсталирането, икона на LG PC Suite ще се появи на работния плот.

## Свързване на телефона с компютъра

- 1 От началния екран натиснете  и изберете **Свързване** в раздела **НАСТРОЙКИ**.

- 2 Изберете **Режим на USB свързване**.
- 3 Докоснете **PC Suite**.
- 4 Свържете апарата към компютъра с USB кабел и изчакайте малко. PC Suite се изпълнява автоматично.

## Архивиране и възстановяване на информацията в телефона

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.
- 3 Маркирайте съдържанието, за което искате да създадете резервно копие или което искате да възстановите. Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация. Щракнете върху иконата **Старт**.
- 4 Информацията ви ще се архивира и възстанови

# Синхронизиране с компютър

## Преглед на файловете на телефона на компютъра

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Управление на файлове**.
- 3 Всички документи, съдържание на флаш паметта, изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали в телефона, ще се покажат от дясната страна на екрана.

**СЪВЕТ!** Гледането на съдържанието на телефона на компютъра помага да подредите файловете, да организирате документите и да премахнете съдържанието, което не ви е вече необходимо.

## Синхронизиране на контактите

- 1 Свързване на телефона към вашия компютър.
- 2 Щракнете върху иконата **Управление на контакти**.
- 3 Компютърът сега ще импортира и ще покаже контактите, записани на USIM картата и апарата.

- 4 Щракнете върху **Файл** и изберете **Запиши**. Сега може да изберете целта и къде да запишете контактите си.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да създадете резервно копие на контактите на SIM картата, щракнете върху папката SIM карта отляво на екрана на компютъра.

Щракнете с десния бутон върху контактите си, а след това върху **Избери всички**.

Щракнете с десния бутон върху същото място и изберете **Копирай в памет на телефона**. Щракнете върху папка на апарата отляво на екрана и всички ваши номера ще се покажат.

## Синхронизиране на съобщенията


- 1 Свързване на телефона към вашия компютър.
- 2 Щракнете върху иконата **Съобщения**.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.
- 4 Щракнете върху заглавието на колоните, за да пренаредите съобщенията, сортирани по

Съобщения, Съдържание и  
Получени дата.

## Използване на вашия телефон като устройство за синхронизиране на музика.

Вашият телефон може да се използва като устройство за синхронизиране на музика само за музикални файлове.

Синхронизирането на музика може да се извършва с използване на Windows Media Player 10/11 и поддържа както вградената памет, така и карта с външна памет.

- 1 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.
- 2 От началния екран изберете , после изберете **Свързване** в раздел **НАСТРОЙКИ**.
- 3 Изберете **Режим на USB свързване**.
- 4 Докоснете **Синхр. музика**.
- 5 Свързване на телефона към вашия компютър. Телефонът ще покаже: **Свързано**, последвано от **Изключете кабела, за да спрете синхронизатора на музика**.

# Уеб

## Интернет и web'n'walk

Интернет дава ви пълноцветен, бърз и забавен свят от игри, музика, новини, спорт, забавление и още много направо на мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

**СЪВЕТ!** Да отидете онлайн с мобилния си телефон никога не е било по-лесно. web 'n' walk е вашият интернет портал от T-Mobile. web'n'walk може лесно да се намери от раздел Общуване, като докоснете иконата на web'n'walk.

**Забележка:** Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга.


## Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 Докоснете **Браузър** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Изберете **Бързи връзки**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.

- 3 За да добавите показалец, изберете и докоснете **Добави маркер**. Въведете име за своя показалец, последвано от URL адреса в съответното поле.
- 4 Докоснете **Запиши**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до показалеца просто докоснете иконата **Свързване** до необходимия показалец и докоснете **свързване**. Ще бъдете свързани към показалеца.

## Запис на страница

- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Докоснете  и изберете **Запомети тази страница**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Докоснете **Запиши**.

# Настройки

## Персонализиране на профилите

От началния екран бързо можете да промените профила си.

Може да персонализирате всяка настройка на профила с използване на менюто с настройки.

- 1 Докоснете **Профили** в раздела **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Изберете профила, който искате да редактирате.
- 3 Можете след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за **Тон на звънене** и **Сила на звука**, **Тон за съобщение** и още.

## Смяна на настройките на екрана

Докоснете **Настройки на екрана** в раздела **НАСТРОЙКИ**.

### Настройки на екрана

**Фон** - Изберете темата за вашия начален екран или заключете екрана.

**Livesquare** - Докоснете **Ръководство за Livesquare**, за да проверите функциите му.

**Тема на апарата** - Изберете тема за менютата. Също може да регулирате размера и стила на шрифта.

**Главно меню** - Изберете стила на главното меню - или **Зиг-заг**, или **Превъртане**.

**Набиране** - Регулирайте цвета на номера.

**Яркост** - Регулиране яркостта на екрана.

**Поздравително съобщ.** - Изберете **Вкл.** или **Изкл.** и попълнете поздравителното съобщение в текстовото поле.

**Стартиране/Изключване** - Изберете темата за стартиране/изключване на екрана.

# Настройки

## Смяна на настройките на телефона

Наслаждавайте се на свободата да нагласите вашия GD510N да работи във вашия стил.

Докоснете **Настройки на телефона** в раздела **НАСТРОЙКИ**, а после изберете от списъка по-долу.

### Настройки на телефона

**Дата & Час** - Регулиране на настройките за дата и час или изберете автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

**Пестене на енергия** - Избор да превключите на фабричните настройки за пестене на енергия вкл./изкл. или Само нощем.

**Езици** - Смяна на езика на дисплея на вашия GD510N.

**Движение “безшумен”**  
- Преминаване на GD510N в настройките на заглушаване или изчакване, като го обърнете, когато звъни.

**Авт. заключване на бутони**  
- Заключване на клавиатурата автоматично от екран в началния екран.

**Защита** - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове, заключване на аппарата, автоматично заключване на клавишите и проследяване против кражба.

**Информация за паметта** - Вж. **Използване на управлението на паметта** на стр. 53 за повече информация.

**Нулиране на настройки** - Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

**Информация** - Изберете **Ръководство за телефона**, за да видите техническата информация за вашия GD510N. Можете също да надстроите софтуера с **Информация за аппарата**.

## Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, за да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. За да промените тези настройки използвайте това меню.

Докоснете **Свързване** в раздела **НАСТРОЙКИ**.



## Мрежови настройки

**Избери мрежа** - Ако изберете **Автоматично**, GD510N автоматично търси мрежа и регистрира телефона в мрежата. Това се препоръчва за най-добра услуга и качество.

Ако изберете **Ръчно**, се показват всички достъпни в момента мрежи и можете да изберете една от тях за регистриране.

### Списъци на предпочитани -

Можете да добавите предпочитана мрежа, към която да се свържете. Ако мрежата търси автоматично, просто изберете една от списъка с мрежи, а ако не - добавете мрежа ръчно.

**Интернет профили** - Това меню показва списък на интернет профилите. Не можете да изтривате или редактирате конфигурациите по подразбиране в зависимост от страната.

**Точки за достъп** - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

**Връзка с пакетно превкл.** - Изберете дали устройството ви да се свърже към мрежа с пакетно превключване на данни.

**Режим на USB свързване** - Изберете Услуга за данни от опциите и синхронизирайте вашия GD510N със софтуера LG PC Suite, за да копирате файловете от телефона. Вижте **Синхронизация с компютър** на стр. 46 за повече информация за синхронизация.

Ако използвате синхронизация на Музика с Windows Media Player, изберете **Синхронизация на Музика** в това меню. **Синхронизацията на музика** е налична само за съдържанието с музика.

## Използване на управлението на паметта

Вашият GD510N има три налични памет: на телефона, SIM картата и външна карта с памет.

Може да използвате управлението на паметта, за да видите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Докоснете **Настройки на телефона** в раздела **НАСТРОЙКИ**, а после **Информация за паметта**.

**Обща памет на апарата** - Преглед на наличната памет във вашия GD510N за Картини, Видеоклипове, MMS, Имейл, Java приложения и други.

# Настройки

**Запазена памет на аппарата** - Преглед на наличната памет във вашия аппарат за SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

**SIM памет** - Преглед на наличната памет на USIM картата.

**Външна памет** - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

**Настр. основно съхр.** - Изберете местоположението, където предпочитате да се съхраняват елементите, между Апарат (мобилен телефон) и Външна памет.

## Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

**За изпращане на файл:**

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Изберете **Изпрати**.  
Изберете **Bluetooth**.
- 3 Ако вече сте сдвоили **Bluetooth** устройството, вашият GD510N няма автоматично да търси други

**Bluetooth** устройства. Ако не, вашият GD510N автоматично ще търси други **Bluetooth** устройства в обхват.

- 4 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла.
- 5 Вашият файл ще бъде изпратен.

**СЪВЕТ!** Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

**За получаване на файл:**

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е едновременно **Вкл.** и **Видим**. Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файл. За файлове с изображения можете да избирате **Преглед** за файла или **Използване като тапет**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в Мои неща.

## Смяна на Bluetooth

### настройките:

Докоснете **Bluetooth** в раздела **НАСТРОЙКИ**. Изберете  и изберете **Настройки**.

### Направете вашите промени в:

**Вид. мое устр** - Изберете **Видимо**, **Скрито** или **Видим за 1 мин.**

**Име мое устр** - Въведете име за вашия GD510N.

**Под. услуги** - Изберете как да използвате Bluetooth във връзка с различните услуги.

**Режим на отдалечена SIM** - Вкл. или изкл.

**Моят адрес** - Покажете вашия Bluetooth адрес.

## Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите своя GD510N с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола.

- 1 Проверете дали вашето Bluetooth устройство е **Вкл.** и **Видимо**. Може до промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Докоснете **Търсене**.

- 3 Вашият GD510N ще потърси устройствата. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Обнови**.

- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете **ОК**.
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

## Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Вкл.** и **Видим**.
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Докоснете **Питане преди свързване** или **Винаги свързване** и докоснете **Да** за **Свързване сега**. Вашият GD510N автоматично ще превключи на профил **Слушалка**.

# Настройки

## Обновяване на софтуера

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За повече информация по инсталирането и работата с тази програма посетете [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com). Тази функция ви позволява да обновите вашия софтуер до последната версия бързо и удобно в Интернет, без да посещавате нашия сервизен център.

Тъй като програмата за обновяване на софтуера на мобилни телефони изисква пълното внимание на потребителя за времетраенето на процеса на обновяване, проверявайте всякакви инструкции и забележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите.

Отбележете, че изваждането на USB кабела за комуникация на данни или батериите по време на обновяване може сериозно да повреди вашия мобилен телефон. Тъй като производителят не поема отговорност за загуба на данни по време на процеса на обновяване, се препоръчва да записвате предварително всякаква важна информация за съхранение.

# Технически данни

## Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)

+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

## Декларация за съответствие



LG Electronics

### Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Детайли за продукта

Име на продукта

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Оборудване

Име на модела

GDS10N

Търговско име

LG

CE 0168

### Детайли за приложими стандарти

RA&TE Directive 1999/5/EC ; RoHS Directive Directive 2002/95/EC; WEEE Directive 2002/96/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50368:2001/EN62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2

### Допълнителна информация

Съответствието на гореупоменатите стандарти е заверено от BABT:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Wallon-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

Устройството отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на EEO и третиране и транспортиране на излизало от употреба EEO.

### Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директивки.

Име

Дата на издаване

Seung Hyoul, Ji Директор

5. Feb, 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Подпис на представителя

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

## Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR). Този мобилен телефон GD510N е създаден да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASy4 за използване в близост до ухото, е 0.856 W/kg (10 g), а при носене на тялото е 0.611 W/kg (10 g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

## Грижа за продукта и поддръжка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да обезсили всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.

## Ефикасна операция на телефона

### Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

### Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.



## **Внимавайте да не повредите слуха си**

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

## **Стъклени части**

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

## **Взривоопасна среда**

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## **Потенциално взривоопасна атмосфера**

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## **В самолет.**

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## **Деца**

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## **Спешни повиквания**

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ. оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да

максимизирате качеството на работа.

- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.