


2	أجزاء الهاتف	13	إدخال وحرير المعلومات
4	الأيقونات التي تظهر على الشاشة		إدخال المعلومات باستخدام أسلوب
5	تثبيت بطاقة UIM والبطارية	13	إدخال النصوص T9
5	تثبيت بطاقة UIM	14	للتحرير في الوضع عربي
5	تركيب و نزع البطارية	14	الحروف العربية في أزرار الهاتف
6	شحن البطارية	15	الرسائل
7	مستوى شحن البطارية	15	رساله جديدة
8	الوظائف الأساسية	17	مقدمة
8	تشغيل و إطفاء الهاتف	18	مميزات القائمة
8	تغيير لغة العرض	27	وظائف تستخدم خلال المكالمه
9	وضعية الطائرة	28	معلومات السلامة
9	إجراء مكالمه	28	السلامة فيما يتعلق بالشاحن و الحوّل
10	الرد على المكالمات	28	معلومات حول البطارية و
11	تشغيل راديو FM	28	العناية بها
12	شجرة القائمة	29	ملاحظة عامة

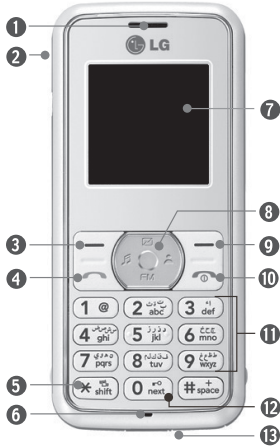


أجزاء الهاتف


يُظهر الشكل التالي الأجزاء الرئيسية لهاتفك المحمول.

1. السماعة
2. مقبس سماعتي الرأس
3. المفتاح الوظيفي 1
4. مفتاح الإتصال
5. مفتاح الهزاز
6. الميكروفون
7. شاشة LCD
8. مفتاح التحرك الرباعي
9. المفتاح الوظيفي 2/قائمتي تشغيل-إيقاف
10. مفتاح الإنهاء/الطاقة
11. لوحة مفاتيح أبجدية رقمية
12. مفتاح حماية المفاتيح
13. فتحة الشاحن





مفتاح الإنهاء/الطاقة يستخدم للتشغيل/الإطفاء و لإنهاء مكالمة ما، وباستخدام هذا المفتاح يمكنك العودة إلى شاشة عرض القائمة الرئيسية. عند الضغط مرة واحدة، عند استقبال مكالمة، يتوقف الهاتف عن الرنين أو الإهتزاز حسب الوضعية التي هو فيها. اضغط مرتين لرفض المكالمة. لوحة مفاتيح أجنبية رقمية يمكنك هذه المفاتيح من إدخال أرقام و أحرف و إختيار مواد القائمة.

مفتاح التحرك الرباعي التحرك هذا يسمح لك بالدخول السريع إلى الرسائل و رسائل الإعلام الخاصة بالبريد الصوتي.  راديو FM  نغمة الرنين.  وضعيات.

مفتاح الهزاز في وضعية الإنتظار قم بإعداد وضعية الإهتزاز و ذلك بالضغط مع الاستمرار على مفتاح  لمدة ثابنتين تقريباً.

LCD شاشة تعرض الرسائل و الأيقونات. **المفاتيح الوظيفية** أسماء وظائف هذه المفاتيح تظهر في أسفل الشاشة

- **المفتاح الوظيفي 1**  يستخدم لعرض وظيفة قائمة الإعدادات. و يقبل الخيار المضاء خلال التحرك ضمن قائمة ما.
 - **المفتاح الوظيفي 2/فائمتي تشغيل-إيقاف**  يُستخدم للبحث في دليل الهاتف أو مسح مسافة واحدة أو حرف. يمكن من الانتقال إلى القائمة السابقة. خلال المكالمة، يسمح بتنشيط/إلغاء تنشيط مكبر الصوت. وبتبج بإرسال SMS لدى رفض مكالمة خلال مكالمة واردة.
- مفتاح الإتصال** يسمح للمستخدم بالإتصال و الرد على المكالمات. و بالرؤية و إعادة الإتصال من خلال سجل المكالمات.

الأيقونات التي تظهر على الشاشة

تعرض شاشة الهاتف العديد من الأيقونات التي تظهر عند تشغيل الهاتف.

تعرض قوة الإشارة الواردة إلى الهاتف وقوة الإشارة الحالية يُشار إليها بعدد الخطوط المعروضة على الشاشة.



خدمة غير متوفرة

الهاتف لا يتلقى أي إشارة شبكة.



قيد الاستخدام

مكالمة قيد إجراء.

* ليس هناك أيقونة تشير إلى أن الهاتف في وضعية إنتظار.



مستوى الشحن.

يشير إلى مستوى شحن البطارية.



وضع التجوال



في الوضعية العامة



في وضعية الصمت



في وضعية التنبيه



في وضعية الإمتزاز فقط



في وضعية الهواء الطلق



يشير إلى أنه تمّ استلام رسالة نصية.




في وضع سماعة الرأس.



تثبيت بطاقة UIM والبطارية

تثبيت بطاقة UIM




تتضمن بطاقة UIM رقم هاتفك وتفاصيل الخدمة وجهات الاتصال الخاصة بك التي يجب إدخالها في الهاتف. في حال تمت إزالة بطاقة UIM يصبح عندئذ الهاتف غير صالح للاستخدام إلى أن يتم إدخال بطاقة صالحة. قم دائماً بفصل الشاحن والملحقات الأخرى عن الهاتف قبل إدخال بطاقة UIM أو إخراجها. أدخل بطاقة UIM داخل الحامل المخصص لبطاقة UIM. تأكد من إدخال بطاقة UIM بصورة صحيحة ومن توجيهه للماسات الذهبية نحو الأسفل. لإزالة بطاقة UIM، ادفع إلى أسفل قليلاً واسحبها بالإنهاء المعاكس.

كما هو يمكن بسهولة إخطاب ملامسات بطاقة UIM عن طريق الخش. يرجى أخذ الحيلة والخذر لدى التعامل بطاقة UIM. اتبع التعليمات المرفدة مع بطاقة UIM.

تركيب و نزع البطارية

- للتركيب. أدخل البطارية في الفتحة الموجودة في خلف الهاتف. و أدخل أسفل البطارية في الشق الموجود في أسفل سماعة الهاتف. إضغط الغطاء إلى الأسفل برفق حتى يطبق المزلاج في مكانه الصحيح.
- للنزع: إدفع الغطاء الخلفي إلى الأسفل. إدفع اللسان بيد واحدة و ارفع أعلى البطارية لفصلها.

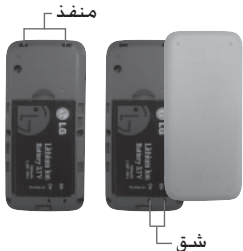

شحن البطارية

لإستخدام المحول الشاحن الخاص بالتيار المتناوب المرفق مع هاتفك:

1. صل محول الشاحن بأخذ التيار الكهربائي.

2. قم بإدخال شاحن micro USB للمحول في مقبس محول التيار المتردد في أسفل الهاتف. (تأكد من أن البطارية مركبة.)

• حالما يبدأ الهاتف بالشحن، تُظهر أيقونة البطارية تقدُّم مستمر من فارغة () إلى مليئة ().

يتطلب شحن بطارية فارغة بالكامل نحو خمس ساعات من خلال محول AC أو كبل USB للأجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة الكمبيوتر.

مستوى شحن البطارية


يظهر مستوى شحن البطارية في أعلى يمين شاشة LCD .



عندما يصبح مستوى شحن البطارية منخفضاً، سوف يندرك مُشعر انخفاض البطارية بثلاث طرق: بإصدار نغمة صوتية، و بوميض الخط الخارجي لأيقونة البطارية، و بعرض أعدد شحن البطارية و إذا وصل مستوى شحن البطارية إلى مستوى متدن للغاية، يتوقف الهاتف عن العمل بشكل تلقائي و لا يتم حفظ الوظائف التي هي في طور التنفيذ.




الوظائف الأساسية

تشغيل و إطفاء الهاتف

1. ركب بطارية مشحونة أو صل الهاتف بمصدر طاقة خارجي مثل الشاحن الذي هو بحجم قذاحة السجائر الشاحن العادي.
2. اضغط إلى الأسفل باستمرار على المفتاح  لمدة ثانيتين حتى تُضيء شاشة LCD .




كما هو الحال في أجهزة الإتصال الأخرى، الرجاء تجنب أي احتكاك غير ضروري بالهوائي عندما يكون الهاتف مشتغلاً.

تغيير لغة العرض

1. في وضعية الإنتظار، اضغط على المفتاح الوظيفي 1 قائمة.
2. اضغط  .
3. اختر **English/العربية/Français** ب  ثم اضغط على المفتاح الوظيفي 1.

وضع الرحلات الجوية



عندما يكون هاتفك في وضعية الطائرة، لا يستطيع إجراء أو الرد على أية مكالمة أو الدخول إلى المعلومات المتوفرة على شبكة الانترنت. يمكنك استخدام ميزات الهاتف الأخرى، مثل ألعاب، منظم المواعيد، مفكرة، إلخ. عند تفعيل وضعية الطائرة، تظهر رسالة "وضعية الطائرة في حالة تشغيل" على الشاشة. وضع الرحلات الجوية

1. في وضعية الإنتظار، اضغط على المفتاح الوظيفي 1 قائمة.   3 

2. اختر تشغيل أو إيقاف و اضغط على المفتاح الوظيفي 1.

إجراء مكالمة

اتبع الخطوات التالية في كل مرة تقوم فيها بإجراء مكالمة:



1. تأكد من أن الهاتف في حالة تشغيل. إن لم يكن، اضغط إلى الأسفل مع الإستمرار على  لمدة ثانيتين.
2. ركب رقم الهاتف ثم اضغط .


- إذا كان الهاتف مقفولاً، اضغط على المفتاح الوظيفي 2 إلغاء إقفال و ركب رقم القفل السري المؤلف من أربع خانات .

3. لإنهاء المكالمة اضغط على .

الرد على المكالمات

1. عندما يرن أو يهتز الهاتف (إذا تم تفعيل وضعية الإهتزاز من قبل)، اضغط على أي مفتاح (ما عدا ) أو  حسب إعدادات المكالمة.

- عند الضغط على  لمرة واحدة، عند الرد على مكالمة، يتوقف الهاتف عن الرنين أو الإهتزاز حسب الوضعية التي هو فيها . اضغط  لمرتين لرفض المكالمة.

2. لإنهاء مكالمة تم الرد عليها، اضغط .

3. إذا كنت في وضع لايسمح لك بالرد على مكالمة، فإن ضغط المفتاح الوظيفي 2 سيؤدي إلى إرسال رسالة SMS معدة مسبقاً إلى المتصل. يمكن تحرير ال SMS باستخدام وظيفة ” تحرير SMS بعد رفض المكالمة“ الموجودة تحت إعدادات مكالمة.

تشغيل راديو FM

1. ركب سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس.
 2. اضغط القائمة + 8 (راديو FM) + 1 (الاستماع إلى الراديو) أو اضغط  لوقت طويل في وضع الخمول.
 3. اضغط مفتاح الاختيار 1 لتحديد الخيارات أدناه:
 - ▶ الشاشة الرئيسية الذهاب إلى الشاشة الرئيسية.
 - ▶ الإيقاف إيقاف راديو FM.
 - ▶ تحرير القنوات اضبط القنوات واحفظها يدوياً.
 - ▶ النقص التلقائي ابحث عن القنوات واحفظها تلقائياً.
 - ▶ إعادة تعيين الكل إعادة تعيين كل القنوات إلى الوضع الافتراضي.
 - ▶ الاستماع بواسطة الاستماع إلى راديو FM بواسطة مكبر الصوت أو سماعة الرأس.
 - ▶ مؤقت النوم تعيين وقت السكون. (إيقاف / 15 دقيقة / 30 دقيقة / 60 دقيقة)
- ملاحظة يمكن تكوين حتى 12 قناة. 92.7 FM BIG معين كقناة FM افتراضية.

شجرة القائمة

1. الأسماء
 1. إضافة اسم
 2. بحث
 3. المجموعات
 4. اتصال سريع
 5. أنسخ ونقل
 6. مسح الأسماء
 7. نمطي
 8. معلومات الذاكرة
2. الرسائل
 1. رساله جديدة
 2. الوارد
 3. الصادر
 4. بريد صوتي
 5. ارنشيف الشريحة
 6. المسونات
 7. النماذج
 8. مجموعات الرسائل
 9. حذف الرسائل
 0. ضبط الرسائل
3. سجل المكالمات
 1. لم يرد عليها
 2. وارده
 3. تم طلبها
 4. مذكرة مكالمة
 5. مدة المكالمات
 6. حذف تاريخ المكالمات
4. العرض
 1. اللغة
 2. الساعة
 3. الوقت والتاريخ
 4. خلفية الشاشة
 5. نمط القائمة
 6. اضاءة ايقاعية
 7. الإضاءة الخلفية للشاشة
 8. الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
 9. التباين
5. الأنماط
 1. هزاز فقط
 2. صامت
 3. عام
 4. في الخارج
 5. سماعة الرأس
6. المنسق
 1. المواعيد
 2. مذكرة
 3. منبه
7. المرص والأدوات
 1. ألعاب
 2. ساعة إيقاف
 3. الحاسبة
 4. محول الوحدات
 5. الساعة العالمية
 6. wana
8. راديو FM
 1. الاستماع إلى الراديو
9. الإعدادات
 1. قا نمطي
 2. اتصال
 3. الهتف
 4. الحماية

إدخال المعلومات باستخدام أسلوب إدخال النصوص T9

في حقل إدخال النص، اضغط على مفتاح الاختيار 1. ^{0 next} وقم بتحديد وضع الإدخال بالضغط على مفتاح النقل للأعلى/لأسفل.
ثمة 9 أوضاع إدخال –
(فرنسي T9، فرنسي_Abc،
عربي T9، عربي_Abc, T9En،
123، رمز، وجوه ضاحكة.

- مفتاح النقل ^{*} ^{sh}: اضغط على مفتاح النقل ^{*} ^{sh} لتغيير حالة الحرف.
- المفتاح التالي ^{0 next}: في وضع T9Fr/ T9Arab/ T9En، اضغط لعرض كلمات أخرى مطابقة.

ملاحظة عامة

على سبيل المثال لكتابة "Call the office"، اتبع الخطوات التالية:

1. عند الضغط على مفتاح الاختيار 2 في الوضع العربي، يمكنك تغيير وضع الإدخال الأخرى.
 2. اضغط على:

5	ك
---	---

5	ا
---	---

2	ب
---	---

2	ب
---	---
 3. اضغط على: ^{##} ^{next} لإتمام الكلمة و إدراج مسافة.
 4. اضغط على:

##	next
----	------

3	def
---	-----

4	ghj
---	-----

8	stvw
---	------

3	def
---	-----

3	def
---	-----


6	ccc
6	mmo

3	def
---	-----
5. Call the office: تظهر.

الكتابة في وضع ABC (مضغطات متعددة)

على سبيل المثال لكتابة "LG"، اتبع الخطوات التالية:


للتحرير في الوضع عربي

اضغط على مفتاح الاختيار 1  حتى تتغير قائمة الاختيار إلى T9 عربي أو الوضع عربي.





الحروف العربية في أزرار الهاتف

يتم كتابة الحروف العربية على النحو التالي.

Key	Characters
1	: @ " ' ! , . ?
2	ث ق ك ب
3	ء ع ي ذ ز آ إ أ
4	ض ص ش س
5	ز ر ذ د
6	خ ح ج
7	ي و ه ن
8	م ل ك ق ف
9	غ ع ظ ط

1. اضغط على: مفتاح الاختيار 1  لتغيير حالة الحروف إلى وضع ABC.

2. اضغط على  للتغيير إلى وضع ABC Caps Lock.

3. اضغط على:    


4. يتم عرض: LG.

وضع الأرقام 123 (Numbers)

اكتب الأرقام باستخدام ضغطة مفتاح واحدة لكل رقم.




للتغيير لوضع الأرقام في حقل إدخال نص، اضغط على مفتاح الاختيار 2 حتى يتم عرض وضع الأرقام.

وضع رموز/إتسمات

للتغيير إلى وضع الرموز/الوجوه الضاحكة في حقل إدخال النص، اضغط على مفتاح الاختيار 1.  وقم بتحديد وضع الرموز أو الوجوه الضاحكة.

اضغط على  للتنقل بين العناصر المطلوبة.

رساله جديدة

- يوجد رسائل نصية و رسالة بيجر .
الرسائل النصية: ترسل نص.
رسائل بيجر: فقط أرقام بدون رسائل نصية.
اضغط إرسال في خيارات لإرسال الرسالة.
لإرسال رسالة، أدخل رقم المحمول المقصود في إرسال إلى شاشة.
1. اضغط على المفتاح الوظيفي 1 قائمة. أو  أو  2 .
 2. اختر  1 رساله جديدة.
 3. اطبع رسالتك المرغوبة و اضغط على المفتاح الوظيفي 1 خيارات.
- ▶ وضع النص استخدم لتحديد وضع إدخال نوع الن
 - ▶ إرسال تستخدم لإرسال الرسالة.
 - ▶ النماذج لإختيارها كرسالة نموذجية.
 - ▶ حفظ لحفظها كرسالة مسودة.
 - ▶ إضافة توقيع إدخال توقيع محرر مسبقاً في إعداد الرسالة.
 - ▶ إدخال الرقم إدخال الرقم المطلوب المحفوظ في الهاتف.

4. بعد إرسال رقم الهاتف الذي ستتوجه إليه الرسالة. أدخل عنوان المستلم التالي بالضغط على . يمكنك إضافة 10 مستلمين كحد أقصى. اضغط على المفتاح الوظيفي 1 خيارات .

▶ إرسال تستخدم لإرسال الرسالة.

▶ الأخير تسمح لك بإعطاء أولوية للرسالة. عادية أو فورية.

▶ مجموعات الرسائل هذه الوظيفة معرفة فيما إذا كانت الرسالة قد أرسلت بنجاح إلى الشخص الآخر أم لا و ذلك عند وصول الرسالة المنقولة إلى هاتف الشخص الآخر. إذا أردت تنشيط هذه الوظيفة. اختر تشغيل.

▶ البحث عن أسماء يمكنك حفظ هذه الرسالة في صندوق الصادر.

5. إذا اخترت إرسال, سوف يتم إعلامك فيما إذا كانت الرسالة قد أرسلت بنجاح.

نهنك على شرائك للهاتف الخليوي MC3600 المصمم للعمل وفق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا اتصالات الهاتف المحمول الرقمي تقسيم الإشارات وتعدد أماكن الوصول (CDMA). لقد حسن نظام CDMA وضوح الصوت بشكل كبير وقدم أنواع متعددة من الميزات المتطورة. هذا هاتف متطور وصغير الحجم وفيه الميزات المتنوعة التالية:

- راديو FM
- واجهة عرض كبيرة سهلة القراءة 5 أسطر عرض +1 سطر أيقونة + 1 سطر قائمة.
- يبجرسائل بريد صوتي وتحديد هوية المتصل.
- لوحة مفاتيح ذات 18 مفتاح (10 مفاتيح رقمية / مفنحان وظيفيان / مفنحان وظيفيان آخران / 1 مفنح مسح / مفنح تحرك رباعي / 1 مفنح للمكالمات / 1 مفنح إنهاء / OK مفنح).
- بطارية تتميز بوقت انتظار طويل ووقت تحدث طويل.
- اختبار من بين 20 صوت رنين.
- اختبار ما بين 6 خلفيات.
- واجهة تسيير بقائمة مع استجابة فورية لتسهيل التشغيل والتهيئة.
- خصوصية صوت متصلة مع تشفير CDMA.
- الرد بأي مفنح إعادة الاتصال الأوتوماتيكي. الاتصال السريع حتى 99 عنوان في الذاكرة.
- ملحقات اختيارية لملازمة أكبر وتشغيل أفضل.
- مفكرة أثناء المكالمة. ألعاب
- وضعية الطائرة ضوء منغم.
- SMS . مجموعات الرسائل.
- SMS عند رفض مكالمة.

مميزات القائمة

1.4	قائمة	اتصال سريع
		اتصال سريع تسمح لك بإجراء اتصال بشكل أسرع وذلك بالضغط على رقم مطابق.
1.1	قائمة	إضافة اسم
		تخزن معلومات حتى 300 رقم، من ضمنها 4 أرقام و بريد الكتروني (ميزة دفتر هاتف بيناميكي).
		بالإضافة إلى ذلك، تحفظ المفكرة و تخصص مجموعات + نغمات رنين + نغمة رسالة تنبيه لكل مادة من هذه المواد.
1.2	قائمة	بحث
		لإيجاد أرقام الهواتف التي حفظتها في دفتر الهاتف.
1.3	قائمة	المجموعات
		هذه الوظيفة هي من أجل تغيير اسم المجموعة و وضع نغمة رنين خاصة لكل مجموعة.
1.5	قائمة	أنسخ ونقل
		تحديد نوع التخزين بين الهاتف إلى UIM UIM إلى الهاتف.
1.6	قائمة	مسح الأسماء
		محو الأسماء والأرقام المحفوظه في دليل الهاتف.
1.7	قائمة	نمطي
		تخزين نمطي مثل الاسم، وأرقام الهاتف، والبريد الإلكتروني والمذكرة.

- الصادر القائمة 2.3
حتى 20 رسالة صادرة يمكن تخزينها في صندوق الصادر.
- بريد صوتي القائمة 2.4
تسمح لك برؤية الرسائل الصوتية الجديدة المسجلة في صندوق البريد الصوتي.
- معلومات الذاكرة القائمة 1.8
تسمح هذه الميزة للمستخدم بعرض عدد السجلات المحفوظة في ذاكرتي الهاتف و UIM ويُشار إلى حالة الذاكرة بواسطة شريط التقدم.

الرسائل

- الأرشفيف القائمة 2.5
يسمح الأرشفيف بتخزين الرسائل في مجلد مختلف في بطاقة UIM. تعتمد سعة التخزين على بطاقة UIM.
- المسودات القائمة 2.6
عندما مقاطعة المستخدم باتصال ما خلال إنشاء رسالة، يتم حفظ الرسائل بشكل تلقائي. يمكن تخزين حتى 10 رسالة.
- رساله جديدة القائمة 2.1
(ارجع إلى 14~13 الصفحات)
كتابة وإرسال رسالة. تسمح لك بإرسال رسالة تحتوي كحد أقصى على 160 حرف لكل مرة.
- الوارد القائمة 2.2
يمكن البحث في و رؤية مضمون قوائم الرسائل النصية الواردة، ورسائل البيجر، ورسائل الإعلام بالإستلام. يمكن تخزين حتى 30.

سجل المكالمات

لم يرد عليها

قائمة 3.1

تسمح لك برؤية قائمة كل المكالمات
المفقودة. (الحد الأقصى هو 60 رسالة بما
في ذلك المفقودة، الواردة، والصادرة)

وارده

قائمة 3.2

تسمح لك برؤية قائمة كل المكالمات
الواردة. (الحد الأقصى هو 60 رسالة بما في
ذلك المفقودة، الواردة، والصادرة)
تم طلبها

قائمة 3.3

تسمح لك برؤية قائمة كل المكالمات
الصادرة. (الحد الأقصى هو 60 رسالة بما
في ذلك المفقودة، الواردة، والصادرة)

مذكرة مكالمة

قائمة 3.4

تحفظ أرقام الهاتف المأخوذة عند التحدث و
يمكن رؤية قائمة الأرقام الموجودة في مذكر.

النماذج

القائمة 2.7

يوجد 10 عبارات محددة سابقاً في قوالب.
يمكن إضافة حتى 20 قالب آخر.
المسودات

مجموعات الرسائل

القائمة 2.8

مجموعات الرسائل تتألف من 5 مجموعات
SMS و لكل مجموعة 10 أعضاء كحد أقصى.

حذف الرسائل

قائمة 2.9

تسمح لك بحذف الرسائل في كل صندوق
رسائل.

ضبط الرسائل

قائمة 2.0

من الممكن تهيئة ضبط الرسائل للرسائل
الجديدة كالأولوية والإشعار بالاستلام
والصلاحية والتوقيع إلخ.

نوع الرنين. نغمة الرنين. حجم صوت الجرس.
حجم صوت الجزء الخاص بالأذن. المفتاح.
حجم الصوت ورسالة التنبيه.

الإضاءة الخلفية للشاشة / قائمة 4.8/4.7
الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
اختر إعدادات LCD والضوء الخلفي للوحة
المفاتيح.

كما هو عند الضغط لمدة أكبر من نصف ثانية
فيوضع المحمول. تنوقف الإضاءة الخلفية.

التباين
باستخدام مفتاح التحرك. اختر إعدادات
التباين مستخدماً المقياس من الأكثر
سطوعاً إلى الأكثر ظلمة.

قائمة 4.9

الأنماط
قائمة 5

1. هزاز فقط / 2. صامت / 3. عام /
4. في الخارج / 5. سماعة الرأس
الوضعيات تسمح لك باختيار إعدادات
الصوت الخاصة بهاتفك بما يتناسب مع
محيطك. كل وضعية تحتوي على إعدادات

المنسق

المواعيد
قائمة 6.1

يخزن مواعيدك وينبهك هاتفك بتذكيرك
بموعدك. الحد الأقصى للحفظ هو 60.
الحد الأقصى للحفظ هو.

مذكرة
قائمة 6.2

تكتب ملاحظات. الحد الأقصى للحفظ
هو 20.

منبه
قائمة 6.3

لتغيير توقيت المنبه لحدث ما.
الحد الأقصى للحفظ هو 4 (التنبيه 1~3
والتنبيه السريع).

المرح والادوات

7.3	قائمة	الحاسوبية
		تقوم بحساب بعض العمليات الرياضية البسيطة.
7.4	قائمة	محول الوحدات
		يقدم محول الوحدات تحويلات متنوعة مثل العملات، الطول، المساحة، الكتلة، الحجم، الحرارة و السرعة.
7.5	قائمة	الساعة العالمية
		مفيدة عندما تريد إجراء مكالمة إلى دولة أخرى وأنت غير متأكد من فرق الزمن. من الممكن تخصيص DST (التوقيت الصيفي) من قائمة الاختيار.
		كما هو لتمكين DST أو تعطيله اضغط على خيارات وحدد DST.
7.1.1	قائمة	لعبة الثعبان 2
		عليك أكل الطعام المتوفر بالتحكم بالثعبان الذي يزداد طوله شيئاً فشيئاً. استخدم مفاتيح التنقل أو 2(أعلى)، 4(يسار)، 6(يمين)، 8(أسفل) لتحريك الثعبان. أثناء إدخال اسمك، استخدم "موافق" أو مفتاح 5 للإرسال.
7.1.2	قائمة	إعدادات اللعبة
		يتيح لك تحديد حجم اللعبة وضوء الشاشة.
7.2	قائمة	ساعة إيقاف
		تسمح لك بأخذ قياس دقيق للوقت.

الإعدادات

wana

قائمة 7.6

يسمح لك باستخدام الخدمات الموفرة من قبل موفر الخدمة. تختلف القوائم الفرعية وفقاً لبطاقة UIM.

راديو FM

الاستماع إلى الراديو قائمة 8.1

يعتمد الراديو الميزات العامة، مثل تحرير القنوات، والبحث التلقائي، وإعادة تعيين القنوات وعدة طرق للإخراج الصوتي. وبالإضافة إلى ذلك، وأثناء الاستماع إلى الراديو، فإن الوظائف الأخرى التي يعتمدها الهاتف، يمكن استخدامها في الوقت نفسه. (راجع صفحة 11).


قائمتي قائمة 9.1

تسمح لك بالدخول إلى قائمتك المفضلة بسرعة و ذلك بتعديل "قائمتي" بما يناسبك، تحويل المكالمة

تحويل المكالمة قائمة 9.2.1

ارسال مكالمة تسمح لك بإرسال كل مكالماتك الواردة إلى رقم آخر او وصلة بريد صوتي.

أي مفتاح للرد قائمة 9.2.2

عندما بين هاتفك، اضغط على أي مفتاح ما عدا  .

- 9.2.3 قائمة 9.2.7 تنبيه إجراء الاتصال
معاودة الاتصال التلقائي قائمة
حدد وقت انتظار الهاتف قبل أن يقوم بإعادة هذه الوظيفة تنبهك بأنه تم وصل
الإتصال الأوتوماتيكي عند فشل المحاولة المكالمة.
الأولة إتصال.
- 9.2.4 قائمة 9.2.8 تحرير الرسائل في رفض المكالمات
سرية المكالمات قائمة
حدد ميزة خصوصية المكالمات أو مدعومة تحرير الرسالة التي تريد إرسالها عند رفض
من أجل مكالمات CDMA. المكالمة وذلك بالضغط على المفتاح
الوظيفي الأيمن. حماية المفتاح
- 9.2.5 قائمة 9.3.1 حماية المفتاح
مسح الصوت قائمة
تشغيل/إيقاف تشغيل (التحكم بالكسب تشغيل لك بحماية لوحة مفاتيح هاتفك
التلقائي) AGC نظام. من الإتصال غير المقصود. وضع الرحلات
الجوية
- 9.2.6 قائمة 9.3.2 وضع الرحلات الجوية
موقت الاتصال قائمة
يمكن أن تختار لهاتفك أن يعرض الوقت عندما يكون وضع الطائرة.
الذي تستغرقه مكالمة عندما تكون لا يستطيع إجراء أو الرد على أية مكالمة
المكالمة قائمة فعلاً. أو الدخول إلى المعلومات المتوفرة على
شبكة الانترنت.

- 9.3.3 قائمة 9.4.2 وضع القفل
تنبيه الخدمة يمنع الاستخدام غير المسموح للهاتف.
ينبهك عند تغيير الخدمة. ملاحظة رمز القفل/كلمة السر الخاصة
بالهاتف هي **0000** في الإعداد الافتراضي.
- 9.3.4 قائمة الإصدار 9.4.3 أرقام الطوارئ
تعرض S/W و PRL نسخة. قائمة 9.4.3
يمكنك الإتصال بالأرقام 150,177,190
حتى لو كان الهاتف مقفلاً أو مقيداً.
- 9.4.1 قائمة طلب رمز PIN عند التنشغيل. يطلب الهاتف إدخال رمز
PIN للتحقق من حامل البطاقة. عند
تمهيد الهاتف، أدخل رمز PIN (رقم
التعريف الشخصي) لبطاقة UIM. من دون
رمز PIN، يتعذر الوصول إلى معلومات جهة
الاتصال، أو رسائل SMS أو إجراء مكالمة/
الإجابة على مكالمة. للمساعدة يرجى
الاتصال بمركز Wana لخدمة بالعملاء.
رمز PIN الافتراضي هو 0000.
- 9.4.4 قائمة تغيير رمز رمز القفل الجديد يسمح لك بإدخال رمز
جديد من أربع خانات أو PIN.
- 9.4.5 قائمة إعادة ضبط إعادة ضبط
تحذف كل المعلومات المحفوظة في
دفتر الهاتف أو المعلومات المحفوظة في
الهاتف وترجع إلى القيمة الافتراضية أو
تُعيد بعض إعدادات القائمة إلى قيمها
الأصلية.

وظائف تستخدم خلال المكالمة

مذكرة مكالمة أثناء مكالمة : قائمة 1

تسمح لك بكتابة رقم هاتف يعطيك إياه الشخص الآخر خلال مكالمته.

الحد الأقصى الممكن من الأرقام هو ٢٠.

بحث أثناء مكالمة : قائمة 2

تسمح لك بالبحث عن قائمة جهات الاتصال من دليل الهاتف.

إسكات/إزالة الكتم أثناء مكالمة : قائمة ٣

هذه الوظيفة تقفل ميكروفون هاتفك و تمنع سماع الأصوات الصادرة من عندك من قبل الشخص في النهاية الأخرى.

خصوصية الصوت مشغلة/

خصوصية الصوت متوقفة عن

التشغيل أثناء مكالمة : قائمة 4

حدد ميزة خصوصية الصوت كقياسية أو مدعومة من أجل مكالمات CDMA.

تقدم CDMA خصوصية صوت متصلة.

ضبط تشغيل وضع مكبر الصوت

أثناء مكالمة : اضغط **OK**

أثناء المكالمة، لتشغيل مكبر الصوت أو

إلغائه بسرعة، اضغط **OK**.

الرسائل

اضغط مفتاح التنقل للأعلى للانتقال إلى

الرسائل.

معلومات السلامة

الرجاء قراءة و اتباع المعلومات التالية من أجل استخدام مناسب و أمن لهاتفك و لمنع الضرر. أيضاً، احفظ دليل المستخدم في مكان يسهل الوصول إليه في كل وقت بعد قراءته.

السلامة فيما يتعلق بالشاحن و المحوّل

- الشاحن و المحوّل هما للاستخدام الداخلي فقط.

معلومات حول البطارية و العناية بها

- الرجاء التخلص من البطارية بالشكل المناسب.
- استخدم فقط الشاحن المعتمد من قبل LG و المخصص لهاتفك لأنه مصمم للوصول إلى أطول عمر ممكن للبطارية .

- لا تفك أو ترتكب خطأ في وصل البطارية.
- حافظ على نظافة الوصلات المعدنية للبطارية.
- أعد شحن البطارية بعد فترات عدم الاستخدام الطويلة لزيادة عمر البطارية .
- يختلف عمر البطارية تبعاً لكيفية الاستخدام و الظروف البيئية المحيطة.
- وظيفة الحماية الذاتية، للبطارية تقطع الطاقة عن الهاتف عندما يكون عملها في حالة غير طبيعية. في هذه الحالة، انزع البطارية من الهاتف، و أعد تركيبها و شغل الهاتف.

ملاحظة عامة

- إن استعمال الهاتف بالقرب من أجهزة استقبال (مثل التلفاز أو الراديو) يمكن أن يؤدي إلى تداخل في عمل الهاتف.
- لاستخدم الهاتف إذا كان الهوائي معطوب. إذا لامس الهوائي المعطوب الجلد. يمكن أن يسبب حروقاً خفيفة. الرجاء الإتصال بمركز الصيانة المعتمد من قبل LG لاستبدال الهوائي.
- لا تغمر هاتفك في الماء. إذا حدث هذا. أطفئه فوراً و انزع البطارية. إذا لم يشتغل الهاتف خذه إلى مركز الصيانة المعتمد من قبل LG
- سلك الطاقة في هذا المنتج يعرضك إلى الرصاص. وهو مادة كيميائية معروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب (سرطان) تشوهات ولادية أو مشاكل تناسلية أخر. اغسل يديك بعد تشغيله .
- إن استخدام بطارية غير صالحة أو وضع بطارية في فمك يمكن أن يؤدي إلى أذى خطير.
- لا تضع بالقرب من هاتفك أشياء فيها مكونات مغناطيسية مثل بطاقة الإنتمان. و بطاقة هاتف. دفتر المصرف. أو تذكرة قطار. مغناطيسية الهاتف يمكن أن تلف البيانات المحزنة على الشريط المغناطيسي.
- التكلم بهاتفك لوقت طويل يمكن أن ينقص من نوعية المكالمة بسبب الحرارة المتولدة عن الإستخدام.
- في حال عدم استخدام الهاتف لفترة طويلة، احفظه في مكان آمن و بدون وصل سلك الطاقة إلى مأخذ التيار الكهربائي.

- لا تدهن هاتفك.
- المعلومات المحفوظة في هاتفك يمكن أن تحذف بسبب الإهمال في الإستخدام، أو تصليح الهاتف، أو ترقية البرنامج . الرجاء الإحتفاظ بنسخة احتياطية من أرقام الهواتف المهمة، (نغمات الرنين، رسائل نصية، رسائل صوتية، صور، وفيديو أيضاً يمكن أن تحذف.) المصنّع غير مسؤول عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.
- لا تشغل أو تطفي هاتفك عند وضعه في أذنك.