

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1	SAISIE ET MODIFICATION D'INFORMATIONS	13
PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE	2	Saisie d'informations avec le mode de saisie textuelle T9	13
ICÔNES À L'ÉCRAN	4	Pour effectuer une modification en mode T9Fr	14
INSTALLATION DE LA CARTE UIM ET DE LA BATTERIE	5	Mappage des touches pour la saisie en Fr_Abc	14
Installation de la carte UIM	5	MESSAGES	15
Installation et retrait de la batterie	5	Écrire nouveau	15
Chargement de la batterie	6	INTRODUCTION	17
Niveau de charge de la batterie	7	CARACTÉRISTIQUES DES MENUS	18
FONCTIONS DE BASE	8	FONCTIONS UTILISÉES AU COURS D'UN APPEL	27
Mise sous tension et hors tension du téléphone	8	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	28
Changement de la langue d'affichage	8	Règles de sécurité applicables à l'adaptateur et au chargeur	28
Mode Avion	9	Informations sur la batterie et précautions d'utilisation	28
Émission d'un appel	9	Avertissement général	29
Réception d'appels	10		
ÉCOUTER LA RADIO FM	11		
ARBORESCENCE DES MENUS	12		

PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

La section suivante répertorie les principales touches de votre téléphone.



1. Écouteur
2. Prise casque
3. Touche de fonction 1
4. Touche d'appel
5. Touche du mode vibreur
6. Microphone
7. Écran LCD
8. Touche de navigation multidirectionnelle
9. Touche de fonction 2/Effacer
10. Touche MARCHÉ/ARRÊT
11. Clavier alphanumérique
12. Touche de verrouillage du clavier
13. Prise chargeur

Écran LCD Affiche les messages et les icônes des différents indicateurs.

Touches de fonction Les fonctions associées à ces touches s'affichent en bas de l'écran.

- **Touche de fonction 1** 

Permet d'afficher le menu de configuration des fonctions. Permet de valider un élément sélectionné dans un menu.





- **Touche de fonction 2/Effacer** 

Cette touche est utilisée pour effectuer une recherche dans le répertoire et permet de supprimer un espace ou un caractère. Elle permet de revenir au menu précédent, d'activer ou de désactiver le mode haut-parleur pendant un appel et d'envoyer un SMS signifiant le rejet de l'appel au cours d'un appel entrant.

Touche d'appel Permet de passer un appel ou de répondre aux appels reçus. Permet de consulter l'historique et de rappeler un numéro y figurant.

Touche MARCHÉ/ARRÊT Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone et de raccrocher. Cette touche permet également de revenir à l'écran principal du téléphone. Si vous appuyez une fois sur cette touche quand vous recevez un appel, le téléphone cesse de sonner ou de vibrer, suivant le mode choisi. Appuyez deux fois pour rejeter l'appel.

Clavier alphanumérique Permet de saisir des numéros ou des caractères et de sélectionner des éléments du menu.

Touche de navigation Permet d'accéder rapidement aux messages de notification, messages texte et messages vocaux  , Radio FM  , Tonalité  , et aux profils .

Touche du mode vibreur En mode veille, maintenez la touche  enfoncée pendant environ 2 secondes pour activer le mode vibreur.

ICÔNES À L'ÉCRAN

Lorsque le téléphone est allumé, diverses icônes peuvent s'afficher sur l'écran.



Indique l'intensité du signal capté par le téléphone. L'intensité du signal reçu est symbolisée par le nombre de barres affichées à l'écran.



Mode Général



Pas de couverture.
Le téléphone ne capte aucun signal.



Mode Silencieux



Mode Réveil



En cours d'utilisation. Indique qu'un appel est en cours.
* Si aucune icône n'est affichée, le téléphone est en mode veille.



Mode Vibreur seul



Mode Extérieur



Niveau de charge. Indique le niveau de charge de la batterie.



Indique qu'un message texte a été reçu.



Mode Itinérance



En mode Casque

INSTALLATION DE LA CARTE UIM ET DE LA BATTERIE

Installation de la carte UIM

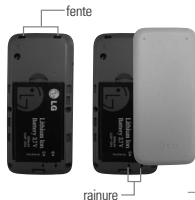
Votre carte UIM contient votre numéro de téléphone, les informations de votre service et la liste de vos contacts ; elle doit être installée dans votre téléphone. Si vous retirez la carte UIM du portable, celui-ci cesse de fonctionner tant que vous n'installez pas une carte valide. Veillez à toujours débrancher le chargeur ainsi que tout autre accessoire avant d'installer ou de retirer la carte UIM de votre téléphone. Faites glisser la carte UIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est installée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte UIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.



Remarque Le contact métallique de la carte UIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte UIM avec précaution. Suivez les instructions fournies avec la carte UIM.



Installation et retrait de la batterie

- Pour installer la batterie, placez-la dans le logement prévu à l'arrière du téléphone, et insérez la partie inférieure de la batterie dans la rainure située en bas du téléphone. Appuyez ensuite doucement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.
- Pour retirer la batterie, faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas. Appuyez sur l'ergot avec une main et soulevez la partie supérieure de la batterie pour la faire sortir.



Chargement de la batterie

Pour utiliser le chargeur/adaptateur secteur livré avec votre téléphone :

1. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.
 2. Branchez le chargeur USB micro de l'adaptateur sur la prise d'adaptateur secteur située en dessous du téléphone. (Vérifiez que la batterie est bien installée.)
- À mesure que la batterie du téléphone se charge, l'icône de la batterie affiche en continu une progression de vide () à pleine ().

Le chargement complet d'une batterie épuisée prend environ cinq heures via un adaptateur PC ou un câble USB pour ordinateurs portables et PC.

Niveau de charge de la batterie


Le niveau de charge de la batterie est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.



Lorsque le niveau de charge de la batterie faiblit, le capteur de batterie faible vous avertit de trois manières : une alerte sonore retentit, le contour de l'icône de la batterie clignote et le message « **Recharger la batterie** » s'affiche. Lorsque la batterie est totalement déchargée, le téléphone s'éteint automatiquement et toutes les applications en cours sont interrompues sans aucune sauvegarde.




FONCTIONS DE BASE

Mise sous tension et hors tension du téléphone

1. Mettez en place une batterie chargée ou connectez le téléphone à une source d'alimentation externe telle qu'un chargeur allume-cigare, un kit voiture ou un adaptateur secteur.
2. Maintenez la touche  enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.




Remarque De même que pour tout appareil de communication, évitez tout contact non indispensable avec l'antenne de l'appareil lorsque le téléphone est allumé.

Changement de la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche de fonction 1 **Menu**.
2. Appuyez sur , .
3. Choisissez **Français/العربية/English** avec la touche , puis appuyez sur la touche de fonction 1.



Mode Avion

Lorsque votre téléphone est en mode Avion, vous ne pouvez ni passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne. Vous pouvez cependant utiliser les autres fonctions du téléphone comme les jeux, l'agenda, les mémos, etc. Quand le mode Avion est activé, le message « Mode Avion Activé » s'affiche à l'écran.

1. En mode veille, appuyez sur la touche de fonction 1 **Menu**, ,  ^{def},  ^{abc}.
2. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyez sur la touche de fonction 1.

Émission d'un appel






À chaque fois que vous passez un appel, procédez comme suit :

1. Vérifiez que le téléphone est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche  pendant 2 secondes.
 2. Saisissez le numéro de téléphone, puis appuyez sur .
- Si le téléphone est verrouillé, appuyez sur la touche de fonction 2


Déverr, puis entrez le code de déverrouillage à 4 chiffres.

3. Pour terminer l'appel, appuyez sur .

Réception d'appels

1. Lorsque le téléphone sonne ou vibre (si le mode vibreur est activé), appuyez sur n'importe quelle touche (sauf sur la touche ) pour répondre ou sur  en fonction des paramètres d'appel que vous avez définis.
- Si vous appuyez une fois sur la touche  quand vous recevez un appel, le téléphone cesse de sonner ou de vibrer, suivant le mode choisi. Serrez  deux fois pour débrancher.
2. Pour mettre fin à un appel auquel vous avez répondu, appuyez sur .
3. Si vous ne pouvez pas répondre à un appel, appuyez sur la touche de fonction 2 pour envoyer un SMS prédéfini à la personne qui essaie de vous joindre. Vous pouvez personnaliser ce SMS à l'aide de la fonction « Modifier SMS quand rejet d'appel » accessible sous Paramètres d'appel.

ÉCOUTER LA RADIO FM

1. Branchez le casque dans la prise adéquate.
2. Appuyez sur Menu + 8(Radio FM) + 1(Écouter la radio) ou appuyez longuement sur la touche  en mode veille.
3. Appuyez sur la touche de fonction 1 pour sélectionner les options ci-dessous:
 - ▶ **Écran principal** Retourner à l'écran principal.
 - ▶ **Désactiver** Permet d'éteindre la radio FM.
 - ▶ **Modifier les canaux** Permet de régler et de sauvegarder les canaux manuellement.
 - ▶ **Auto Scanner** Permet de rechercher automatiquement et de sauvegarder les canaux.
 - ▶ **Tout réinitialiser** Permet de remettre tous les canaux en mode par défaut.
 - ▶ **Écouter via** Permet d'écouter la radio FM via un haut-parleur ou un casque.
 - ▶ **Sleep Timer** Permet de définir l'heure d'arrêt de la radio.
(Off / 15 Min / 30 Min / 60 Min)

Remarque Il est possible de programmer jusqu'à 12 canaux. 92.7 BIG FM est la station FM définie par défaut.

ARBORESCENCE DES MENUS

1. Noms

1. Ajouter nom
2. Rech.
3. Groupes
4. Numéro abrégé
5. Copier et déplacer
6. Effacer noms
7. Mon profil
8. Infos mémoire

2. Messages

1. Écrire nouveau
2. Boîte de réception
3. Boîte d'envoi
4. Boîte vocale
5. Archiver dans UIM
6. Brouillons
7. Modèles
8. Groupes SMS
9. Effacer msg
0. Paramètres msg

3. Histor. appels

1. En absence
2. Reçu
3. Composé
4. Mémo app reçus
5. Durée appels
6. Suppr Journal

4. Affichage

1. Langue de finie
2. Horloge
3. Heure et date
4. Fond d'écran
5. Style du menu
6. Éclairage rythmique
7. Rétroéclairage LCD
8. Rétroéclairage clavier
9. Contraste

5. Profils

1. Vibreur seul
2. Silencieux
3. Général
4. Extérieur
5. Casque

6. Agenda

1. Agenda
2. Mémo
3. Alarme

7. Outil&Fun

1. Jeux
2. Chronomètre
3. Calculatrice
4. Convertisseur
5. Horloge mondiale
6. wana

8. Radio FM


1. Écouter la radio




9. Outil&Fun

1. Mon menu
2. Appel
3. Téléphone
4. Sécurité

SAISIE ET MODIFICATION D'INFORMATIONS

















Saisie d'informations avec le mode de saisie textuelle T9

Dans la zone de texte, appuyez sur la touche de fonction 1 , puis sélectionnez le mode de saisie à l'aide de la touche de navigation haut/bas. Il existe 9 modes de saisie: T9Fr, Fr_Abc, T9Arab, Arab, T9En, Abc, 123, Symbols and Smileys.

- Touche Maj. temporaire  : appuyez sur la touche Maj. temporaire  pour modifier la casse.
- Touche Suivant  : en mode T9Fr/T9Arab/T9En, permet d'afficher d'autres termes correspondants.



Frappe en mode T9





Par exemple, pour écrire « **Call the office** », suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur: la touche de fonction 1  pour modifier la casse et passer en mode T9En.
2. Appuyez sur:    .
3. Appuyez sur:  pour taper le mot et ajouter un espace.
4. Appuyez sur:          .
5. Affichage à l'écran : **Call the office.**


Frappe en mode ABC (saisie de texte normale)

Par exemple, pour taper « **LG** », suivez les étapes ci-dessous :


1. Appuyez sur: la touche de fonction 1  pour passer en mode Abc.
2. Appuyez sur:  to change to **ABC** Caps Lock mode.


- Appuyez sur:    .
- Affichage à l'écran: **LG**.

Mode 123 (Chiffres)


Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour passer en mode 123 dans une zone de texte, appuyez sur la touche de fonction 1 , jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Mode Symbole/Smiley

Pour passer en mode Symboles/Émoticônes dans une zone de texte, appuyez sur la touche de fonction 1  et sélectionnez le mode Symboles ou Émoticônes.

Appuyez sur  pour faire défiler les éléments souhaités. Pour choisir un élément, appuyez sur le numéro correspondant.

Pour effectuer une modification en mode T9Fr

Appuyez sur la touche de fonction 1 , jusqu'à ce que le menu de fonction bascule du mode **T9Fr** vers le mode **Fr_Abc**.

Mappage des touches pour la saisie en Fr_Abc

Les touches sont mappées comme suit.

Key	Characters
1	. , ? ! ' @ : 1
2	A b c ç à â á ä 2 a
3	d e f é ê ë ð 3
4	g h i î ï í 4
5	j k l 5
6	m n o ô ó ö ñ 6
7	p q r s ß 7
8	t u v ü ú û ü 8
9	w x y z 9

MESSAGES





Écrire nouveau

Les messages texte sont disponibles.

Messages texte : permet de transmettre du texte.

Appuyez sur **Envoyer** dans **Options** pour envoyer un message.

Pour envoyer un message, saisissez le numéro du téléphone mobile destinataire dans l'écran **Envoyer**.

1. Appuyez sur la touche de fonction 1 **Menu**,  ou  .
2. Sélectionnez  **Écrire nouveau**.
3. Saisissez votre message et appuyez sur la touche fonction 1 **Options**.
 - ▶ **Mode texte** Permet de sélectionner le mode de saisie de texte.
 - ▶ **Envoyer** Permet d'envoyer le message.
 - ▶ **Modèles** Permet de sélectionner un modèle de message.
 - ▶ **Enreg.** Permet d'enregistrer le message dans les brouillons.
 - ▶ **Ajouter une signature** Insérer la signature prédéfinie dans les paramètres de messages.
 - ▶ **Insérer numéro** Insérer un numéro du répertoire du téléphone.
4. Après choix Envoyer, appuyez sur  pour entrer les adresses des autres destinataires. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 destinataires. Appuyez sur la

touche de fonction 1 **Options**.

- ▶ **Envoyer** Permet d'envoyer le message.
 - ▶ **Le dernier** Choisissez un nombre récemment envoyé.
 - ▶ **Groupes SMS** Choisissez le groupe de SMS.
 - ▶ **Rechercher nom** Choisissez une entrée de phonebook.
5. Après avoir saisi le numéro du téléphone, appuyez sur la touche de fonction 1 **Options** et sélectionnez l'action que vous souhaitez appliquer à votre message. Sélectionnez Envoyer pour envoyer votre message.
- ▶ **Envoyer** Envoie le message.
 - ▶ **Priorité** Permet d'attribuer une priorité au message. Normal, Prioritaire ou Urgence.
 - ▶ **Accusé de réception** Permet de savoir si le destinataire a bien reçu le message ; l'accusé de réception est envoyé à la réception du message sur le téléphone de votre destinataire. Pour activer cette fonction, sélectionnez **Activé**.
 - ▶ **Enregistrer msg envoyé** Permet d'enregistrer votre message dans la boîte d'envoi.

INTRODUCTION

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du MC3600, un téléphone portable conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique CDMA. Le système CDMA permet de bénéficier d'une clarté de voix haute définition et inclut diverses fonctions avancées.

Ce téléphone portable, sophistiqué et compact, est doté des fonctionnalités suivantes :

- Radio FM
- Écran large avec facilité de lecture, 5 lignes d'affichage + 1 ligne réservée aux icônes + 1 ligne de menu.
- Paging, messagerie, boîte vocale et ID appelant.
- Clavier 18 touches (10 touches de chiffre / 2 touches de fonction / 2 touches de fonction programmables / 1 touche d'effacement / 1 touche de navigation multidirectionnelle / 1 touche d'appel / 1 touche Fin / 1 touche OK).
- Autonomie longue durée de la batterie en modes veille et communication.
- Choix de 20 sonneries.
- Choix de 6 fonds d'écran.
- Interface pilotée par menus avec des invites de commande pour une utilisation et une configuration simples.
- Confidentialité voix inhérente avec codage CDMA.
- Réponse toutes touches, Rappel auto, Numéro abrégé jusqu' à 99 emplacements de mémoire.
- Accessoires facultatifs avec une plus grande commodité et une fonctionnalité améliorée.
- Mémo appels entrants, jeux.
- Mode Avion, éclairage rythmique.
- SMS, groupe SMS
- SMS quand rejet d'appel.

CARACTÉRISTIQUES DES MENUS

Noms

Ajouter nom Menu 1.1

Permet de stocker jusqu'à 300 informations de numéro, dont 4 numéros et une adresse mail (fonction Répertoire dynamique). Permet également d'enregistrer des mémos et d'affecter des groupes ; sonnerie et sonnerie d'alerte de message entrant.

Rech. Menu 1.2

Permet de rechercher des numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire.

Groupes Menu 1.3

Permet de modifier le nom du groupe et de paramétrer les sonneries par groupe.

Numéro abrégé Menu 1.4

Permet d'émettre un appel plus rapidement, en appuyant simplement sur le chiffre correspondant.

Copier et déplacer Menu 1.5

Sélectionnez le type de stockage : Téléphone vers la carte UIM ou Carte UIM vers le téléphone.

Effacer noms Menu 1.6

Effacer des noms et des numéros stockés dans le répertoire.

Mon profil Menu 1.7

Enregistrer les infos profil telles que nom, numéros de téléphone, e-mail et mémo.

Infos mémoire Menu 1.8

Permet de consulter les informations sur la mémoire.

Messages

Écrire nouveau Menu 2.1
(Reportez-vous aux pages 13 ~ 14)

Permet d'écrire et d'envoyer un message. Permet d'envoyer un message allant jusqu'à 160 caractères en une fois.

Boîte de réception Menu 2.2

Permet d'effectuer une recherche dans la liste des messages texte et pager reçus et dans celle des accusés de réception, ainsi que d'afficher leur contenu. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 30.

Boîte d'envoi Menu 2.3

Permet d'enregistrer jusqu'à 20 messages dans la boîte d'envoi.

Boîte vocale Menu 2.4

Permet d'afficher les nouveaux messages vocaux enregistrés dans la boîte vocale.

Archiver dans UIM Menu 2.5

Le menu Archives vous permet de stocker vos messages dans un dossier différent de la carte UIM. La capacité de stockage dépend de votre carte UIM.

Brouillons Menu 2.6

Lorsqu'un utilisateur est interrompu par un appel entrant alors qu'il est en train de composer un numéro, les messages sont enregistrés automatiquement. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 10.

Modèles Menu 2.7

Les modèles contiennent 10 phrases prédéfinies. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 modèles supplémentaires.

Groupes SMS Menu 2.8

Permet de définir 5 groupes de type Groupes SMS, comprenant chacun 10 membres au maximum.

Effacer msg Menu 2.9

Permet d'effacer les messages dans chaque zone de message.

Paramètres msg Menu 2.0

Les Paramètres du message peuvent être configurés pour les nouveaux messages (par exemple, la priorité, l'accusé de réception, la validité et la signature, etc.)

Histor. appels**En absence** Menu 3.1

Permet de visualiser tous les appels en absence. (Un maximum de 60 numéros est autorisé, appels en absence, appels reçus et numéros composés compris)

Reçu Menu 3.2

Permet de visualiser tous les appels reçus. (Un maximum de 60 numéros est autorisé, appels en absence, appels reçus et numéros composés compris)

Composé Menu 3.3

Permet de visualiser tous les numéros composés. (Un maximum de 60 numéros est autorisé, appels en absence, appels reçus et numéros composés compris)

Mémo app reçus Menu 3.4
Permet d'enregistrer des numéros de téléphone pendant la conversation et d'afficher la liste des numéros présents dans Mémo appels entrants (20 numéros au maximum).

Durée appels Menu 3.5
Permet d'afficher la durée et le nombre des appels récemment composés et reçus. Permet également de réinitialiser le compteur d'appels.

Suppr Journal Menu 3.6
Permet d'effacer le contenu des trois historiques des appels.

Affichage

Permet de personnaliser les paramètres d'affichage.

Langue Menu 4.1
Permet de paramétrer la fonctionnalité trilingue en fonction de vos préférences ; vous pouvez choisir entre français, arabe et anglais.

Horloge Menu 4.2
Permet de choisir une horloge à afficher sur votre téléphone mobile. Vous pouvez choisir entre l'Horloge analogique et l'Horloge numérique.


Heure et date Menu 4.3
Cette option vous permet de choisir l'horloge affichée sur l'écran de votre téléphone.

Fond d'écran Menu 4.4
Permet d'entrer la suite de caractères que vous souhaitez afficher. Vous pouvez configurer l'affichage de l'écran LCD en mode veille (jusqu'à 6 images).

Style du menu Menu 4.5
Permet de sélectionner le style du menu.

Éclairage rythmique Menu 4.6
Permet de sélectionner un modèle pour un appel entrant.

Rétroéclairage LCD/clavier Menu 4.7/4.8
Permet de définir les paramètres de l'écran LCD et du rétroéclairage du clavier.

Remarque Si vous appuyez plus d'une demi-seconde sur  en mode veille, le rétroéclairage est désactivé.

Contraste Menu 4.9
Permet, à l'aide de la touche de navigation, de sélectionner le paramètre de contraste, sur une échelle allant du plus lumineux au plus sombre.

Profils Menu 5

1. Vibreur seul / 2. Silencieux /
3. Général / 4. Extérieur / 5. Casque

Les profils vous permettent de régler les paramètres de sonnerie de votre téléphone en fonction de votre environnement. Chaque profil contient des paramètres adaptés pour les fonctions suivantes : Type sonnerie, Tonalité, Volume sonnerie, Volume écouteurs, Volume touches et Alerte de message.

Agenda

Agenda Menu 6.1

Permet de stocker simplement vos rendez-vous et de recevoir des alertes de rappel. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 60.

Mémo

Menu 6.2

Permet de rédiger des mémos.
Permet d'enregistrer jusqu'à 20 tâches.

Alarme

Menu 6.3

Permet de modifier l'heure d'une alerte d'événement. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 4 (Alarme 1 ~ 3 / Quick Alarm).

Outil&Fun**Snake2**

Menu 7.1.1

Faites avaler le plus de nourriture possible au serpent en le faisant bouger, tandis qu'il s'allonge au fur et à mesure. Utilisez les touches de navigation ou 2 (vers le haut), 4 (vers la gauche), 6 (vers la droite), 8 (vers le bas) pour déplacer le serpent. Après avoir indiqué votre nom, appuyez sur OK ou la touche 5 pour valider.

Param. de jeu

Menu 7.1.2

Vous permet de définir le jeu de volume et de rétro-éclairage.

Chronomètre

Menu 7.2

Permet de mesurer précisément un intervalle de temps.

Calculatrice

Menu 7.3

Permet d'effectuer des calculs mathématiques simples.

Convertisseur

Menu 7.4

Avant d'effectuer des conversions de devise, vous devez sélectionner la devise de départ(en général la monnaie de votre pays) et saisir les taux de change.

Horloge mondiale

Menu 7.5

Permet de connaître le fuseau horaire du pays dans lequel se trouve votre correspondant. Vous pouvez personnaliser l'heure d'été dans le menu des options.

Remarque Pour Activer ou Désactiver l'heure d'été, appuyez sur Options, puis sélectionnez Heure d'été.

wana Menu 7.6

Permet d'utiliser les services proposés par le fournisseur de service. Les sous-menus diffèrent selon la carte UIM.

Radio FM

Écouter la radio Menu 8.1

La radio prend en charge des fonctionnalités générales, telles que la modification de canaux, la recherche automatique, la réinitialisation des canaux et plusieurs méthodes de sortie des sons. En outre, lorsque vous écoutez la radio, les autres fonctions, prises en charge par le téléphone, peuvent être utilisées simultanément. (Reportez-vous à la page 11.)

Paramètres

Mon menu Menu 9.1

Permet d'accéder rapidement à votre menu favori en personnalisant la fonction Mon menu.

Transférer appels Menu 9.2.1

Permet de transférer tous les appels entrants vers un autre numéro ou une autre boîte vocale.

Réponse toutes touches Menu 9.2.2

Pour prendre un appel entrant, appuyez sur n'importe quelle touche, sauf .

Rappel auto Menu 9.2.3

Permet de définir l'intervalle de temps qui doit s'écouler avant que le téléphone ne recompose automatiquement le numéro d'un

correspondant que vous ne parvenez pas à joindre.

Confidentialité voix Menu 9.2.4

Permet de choisir entre Conversation privée standard ou améliorée en cas d'appel CDMA.

Mode Clear Voice Menu 9.2.5

Permet d'Activer/Désactiver le système Audio AGC (Auto Gain Control). Ce système propose une meilleure qualité audio. En activant l'AGC, vous pouvez contrôler les niveaux dynamiques de volume de la voix en émission et en réception selon l'environnement.

Minuteur d'appels Menu 9.2.6

Permet d'afficher en direct la durée d'un appel en cours.

Alerte de connexion d'appel

Menu 9.2.7

Permet de définir une alerte indiquant la réussite d'une connexion d'appel.

Modifier SMS quand rejet d'appel

Menu 9.2.8

Permet de personnaliser le message envoyé dans le cas d'un rejet d'appel au moyen de la touche de fonction droite.

Verrouillage clavier Menu 9.3.1

Permet d'éviter de composer un numéro accidentellement.

Mode Avion Menu 9.3.2

Lorsque votre téléphone est en mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.

Alerte de service Menu 9.3.3

Permet de définir une alerte indiquant un changement de service.

Version Menu 9.3.4

Permet d'afficher la version du logiciel et de la liste S/W, PRL.

Demande code PIN Menu 9.4.1

Lorsque cette fonction est activée, vous devez systématiquement saisir votre code PIN pour vérification. Au démarrage du téléphone, entrez le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) de la carte UIM. Sans ce code, vous ne pouvez accéder aux informations de contact, ni composer de SMS, ni émettre/répondre à un appel. Pour une assistance supplémentaire, veuillez contacter le service clientèle Wana. Le code PIN par défaut est 0000.

Mode Verrouillage Menu 9.4.2

Conserve votre téléphone contre une utilisation non autorisée. (Code de verrouillage par défaut est 0000)

Numéros d'urgence Menu 9.4.3

Les numéros 190, 177 et 150 sont actifs même lorsque le téléphone est verrouillé ou en mode restreint.

Modifier code Menu 9.4.4

Permet de saisir un nouveau code de verrouillage ou code PIN à quatre chiffres.

Réinitialiser Menu 9.4.5

Permet d'effacer toutes les informations enregistrées dans le répertoire ou toutes les données du téléphone, puis de restaurer les valeurs par défaut du téléphone ou de certains menus.

FONCTIONS UTILISÉES AU COURS D'UN APPEL

Mémo app reçus

Pendant un appel : Appuyez sur la touche fonction 1 Options(1)

Permet de noter le numéro de téléphone que vous dicte votre interlocuteur. 20 numéros au maximum.

Rech.

Pendant un appel : Appuyez sur la touche fonction 1 Options(2)

Vous permet de rechercher des listes de contacts dans votre répertoire.

Silence/Annuler Silence

Pendant un appel : Appuyez sur la touche fonction 1 Options(3)

Permet de verrouiller le micro du téléphone afin d'éviter que l'interlocuteur n'entende les sons et paroles émanant de votre environnement.

Confidentialité voix activée/désactivée

Pendant un appel : Appuyez sur la touche fonction 1 Options(4)

Permet de choisir entre Conversation privée standard ou améliorée en cas d'appel CDMA. La confidentialité est inhérente à la technologie CDMA.

Réglage de l'activation du mode haut-parleur.

Pendant un appel : Appuyez sur la touche fonction 2

Pendant un appel, appuyez sur la touche fonction 2 pour activer ou désactiver rapidement le haut-parleur.

Messages

Appuyez sur la touche de navigation haut pour accéder aux messages.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement et respecter les consignes suivantes pour une utilisation correcte et sans danger de votre téléphone, et pour prévenir tout dommage. Après lecture, veuillez également conserver ce guide dans un endroit facilement accessible.

Règles de sécurité applicables à l'adaptateur et au chargeur

- L'adaptateur et le chargeur ont été conçus uniquement pour une utilisation en intérieur.

Informations sur la batterie et précautions d'utilisation

- Lorsque vous mettez une batterie au rebut, veuillez vous conformer aux règles en vigueur.

- Utilisez uniquement les chargeurs agréés par LG et spécialement conçus pour votre modèle de téléphone ; vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours être propres.
- Rechargez la batterie après une longue période de non-utilisation afin d'optimiser sa durée de vie.
- Celle-ci peut varier en fonction de l'utilisation du téléphone et des conditions extérieures.
- La fonction d'autoprotection de la batterie coupe l'alimentation du téléphone lorsque son fonctionnement n'est pas normal. Dans ce cas, retirez la batterie, réinstallez-la, puis rallumez le téléphone.

Avertissement général

- Pour éviter tout risque de blessure grave, n'utilisez pas de batterie endommagée et ne portez jamais une batterie à votre bouche.
- Ne placez pas le téléphone à proximité de cartes de crédit, de cartes téléphoniques, de carnets de banque, de cartes de transport et autres supports magnétiques. Les informations stockées sur ces supports pourraient être altérées par le magnétisme du téléphone.
- Une trop longue communication téléphonique peut détériorer la qualité de l'appel à cause de la chaleur générée pendant l'utilisation.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléphone pendant une longue période, placez-le dans un endroit sûr et vérifiez que le cordon d'alimentation est bien débranché.
- L'utilisation du téléphone à proximité d'équipements de réception (TV ou radio, par exemple) peut provoquer des interférences.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. Le contact d'une antenne endommagée avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Veuillez contacter un centre agréé par LG pour remplacer l'antenne.
- Ne l'immergez pas dans de l'eau. Si cela se produit, éteignez-le immédiatement et ôtez la batterie. Si votre téléphone ne fonctionne pas, veuillez l'apporter à un centre agréé par LG.
- Le cordon d'alimentation comporte du plomb. Il est reconnu que ce produit chimique peut être à l'origine de cancers, de malformations congénitales ou d'autres problèmes du même type. Lavez-vous les mains avant d'utiliser le téléphone.

- Ne peignez pas votre téléphone.
- Il est possible que les données enregistrées sur votre téléphone soient effacées en cas de mauvaise utilisation, de réparation du téléphone ou de mise à niveau du logiciel. Veuillez sauvegarder vos numéros de téléphone importants. (Il est également possible que vos sonneries, vos messages textes, vos messages vocaux, vos photos et vos vidéos soient effacés.) Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages entraînés par la perte des données.
- N'allumez ou n'éteignez pas votre téléphone lorsque vous l'avez à l'oreille.