

© Vodafone Group 2008. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.



P/N : MMBB0274848 (1.0) 

## Ръководство за потребителя LG KF750



БЪЛГАРСКИ







Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.

## **KF750** Ръководство за потребителя

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон KF750 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.



### **Изхвърляне на стария уред**

- 1** Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Настройка	01
Вашият екран в режим на готовност	02
Основни положения	03
Бъдете креативни	04
Организирайте се	05
Уеб	06
Настройки	07
Акcesoари	08

# Съдържание

## Указания

Указания за безопасна и ефикасна употреба.....	9
--	---

## Настройка

Запознаване с телефона.....	16
Инсталиране на USIM картата и батерията .....	18
Карта с памет.....	20
Карта на менюто.....	22

## Вашият екран в режим на готовност

Съвети за сензорния екран.....	24
Лента на състоянието.....	25

## Основни положения

Повиквания.....	27
Извършване на гласово повикване.....	27
Извършване на видео повикване .....	27
Извършване на гласово/видео повикване от Контакти.....	28
Международни повиквания .....	28
Отговаряне и отхвърляне на повиквания.....	28
Бързо набиране.....	29
Извършване на второ повикване..	29
DTMF тон.....	30

Преглед на регистъра на повикванията.....	30
Използване на прехвърляне на повикванията.....	30
Използване на блокиране на повикванията.....	31
Смяна на настройките за стандартно за повикване .....	31
Смяна на настройките за видеоповикване.....	32
Контакти .....	33
Търсене на контакт.....	33
Добавяне на нов контакт.....	33
Опции за контакт .....	34
Създаване на група .....	35
Номера за избиране на услуги .....	35
Разглеждане на вашия собствен номер .....	35
Създаване на визитка .....	35
Смяна на настройките за контакт..	35
Съобщения .....	37
Съобщения.....	37
Изпращане на съобщение .....	37
Въвеждане на текст.....	37
T9 с предвиждане .....	38
Авс ръчно .....	38
Настройка на имейл .....	38

Изпращане на имейл с новия ви акаунт .....	39	Избиране на цветове тон .....	50
Папки за съобщения.....	40	Гледане на записаните снимки .....	51
Управление на вашите съобщения.....	40	Задаване на снимка като Начален екран или изображение за Контакти.....	51
Използване на шаблони .....	41	Видеокамера .....	52
Използване на емотикони .....	41	Заснемане на бърз видеоклип.....	52
Смяна на настройките за текстово съобщение.....	41	След като сте заснели видеоклипа.....	52
Смяна на настройките за мултимедийно съобщение.....	42	Регулиране на яркостта .....	52
Смяна на настройките за имейл ....	43	Използване на разширени настройки.....	53
Смяна на другите настройки.....	43	Смяна на размера на видеоклипа.....	54
<b>Бъдете креативни</b>		Избор на ефектен тон .....	55
Камера .....	44	Гледане на записаните видеоклипове.....	55
Заснемане на бърза снимка .....	44	Вашите снимки и видеоклипове ...	56
След като сте направили снимка...44		Меню с опции за редактиране на фотоалбум .....	56
Използване на светкавицата .....	45	Меню с опции за редактиране на видеоалбум.....	56
Регулиране на яркостта .....	46	Гледане на вашите снимки и видеоклипове.....	56
Избиране на режим за снимане.....46		Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип .....	57
Използване на режим на продължително снимане .....	46	Запис на изображение от видеоклип .....	57
Използване на режим С рамка .....	47		
Правене на панорамна снимка .....	47		
Използване на разширени настройки.....	48		
Смяна на размера на изображението .....	50		

# Съдържание

Изпращане на снимка или видеоклип от албума .....	58	Изпращане на снимка.....	66
Гледане на снимките като слайдшоу .....	58	Използване на изображение.....	66
Задаване на снимка като Начален екран.....	59	Организиране на изображения .....	67
Редактиране на снимките .....	59	Изтриване на изображение .....	67
Добавяне на ефект към снимка.....	59	Местене или копиране на изображение.....	67
Моделиране на снимка .....	60	Редактиране на изображение.....	67
“Осветяване” на снимка с прожектор.....	60	Маркиране и демаркиране на изображения.....	68
Редактиране на видеоклиповете ..	61	Създаване на слайдшоу .....	68
Скъсяване на дължината на видеоклип .....	61	Проверяване състоянието на паметта .....	68
Сливане на два видеоклипа.....	61	Звуци.....	68
Сливане на снимка и видеоклип ...	61	Използване на звук .....	69
Добавяне на текст към видеоклип .....	62	Видеоклипове .....	69
Наслагване върху снимка .....	62	Гледане на видеоклип.....	69
Добавяне на звуков запис.....	63	Използване на опции при спряна пауза видеоклип .....	69
Добавяне на саундтрак към видеоклип .....	63	Изпращане на видеоклип .....	70
Смяна на скоростта на видеоклипа.....	64	Използване на видеоклип като тон на звънене.....	70
Добавяне на притъмняващ ефект.	64	Използване на менюто с опции за видеоклип .....	70
Мултимедия .....	65	Игри и приложения .....	71
Картини .....	65	Активиране на Сензорна медия ...	71
Меню Опции за картини.....	65	Забавление с M-Toy менюто .....	71
		Изтегляне на игра или приложение.....	71



Играене на игра.....	71
Опции за настройка на всяка игра .....	72
Използване на менюто с опции за игри .....	72
Flash съдържание .....	72
Гледане на SWF/SVG файл .....	73
Използване на опции при гледане на SWF/SVG файл.....	73
Документи.....	73
Прехвърляне на файл в телефона.....	73
Преглед на файл.....	73
Други .....	74
Създаване на филми.....	74
Музика .....	74
Прехвърляне на музика в телефона.....	75
Изпълнение на песен.....	75
Използване на опции при изпълнение на музика.....	76
Създаване на списък за изпълнение.....	76
Редактиране на списък за изпълнение.....	77
Изтриване на списък за изпълнение.....	77
Използване на радиото.....	78
Търсене на станции.....	78

Редактиране на канали .....	79
Нулиране на канали .....	79
Използване на Радио DJ (В зависимост от мрежата и услугата).....	79

## Организирайте се

Организатор и инструменти .....	80
Добавяне на събитие в календара.....	80
Смяна на изгледа по подразбиране на календара.....	80
Добавяне на елемент към списъка за изпълнение .....	81
Споделяне на елемент за изпълнение.....	81
Настройка на алармата .....	82
Добавяне на бележка.....	82
Използване на калкулатора.....	83
Използване на хронометъра.....	83
Преобразуване на единица .....	83
Добавяне на град към световния часовник .....	84
Използване на гласов запис .....	84
Запис на звук или глас .....	85
Изпращане на гласов запис .....	85
Синхронизация с компютър.....	86
Инсталиране на LG PC Suite на вашия компютър.....	86

# Съдържание

Свързване на телефона с компютъра .....	86
Архивиране и възстановяване на информацията на телефона.....	87
Преглед на файловете на телефона на компютъра .....	87
Синхронизиране на контактите.....	87
Синхронизиране на съобщенията.....	88
Синхронизиране на музиката.....	88
Използване на телефона като устройство с външна памет .....	88

## Уеб

Vodafone live!.....	90
Достъп до уеб.....	90
Добавяне на показалци и достъп до показалците.....	90
Запис на страница .....	91
Достъп до записана страница.....	91
Преглед на хронологията на браузъра .....	91
Използване на RSS четец.....	92
Добавяне на фийд.....	92
Актуализиране на RSS четеца .....	92
Смяна на настройките на уеб браузъра .....	92

Използване на телефона като модем .....	93
Използване на Bluetooth.....	93

## Настройки

Смяна на настройките на екрана ..	94
Персонализиране на профилите...	94
Смяна на настройките на телефона.....	95
Смяна на настройките за свързване.....	96
Използване на управлението на паметта .....	97
Използване на самолетен режим..	98
Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth.....	98
Сдвояване с друго Bluetooth устройство .....	99
Използване на Bluetooth слушалка.....	100

Акcesoари .....	101
-----------------	-----

Мрежова услуга.....	102
---------------------	-----

Технически данни.....	102
-----------------------	-----

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

## Излагане на радиочестотна енергия

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е приемник и предавател на радиовълни. То е конструирано и произведено да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестоти (RF), препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези лимити са част от подробните указания и установяват позволените нива на радиочестотна енергия за общото население. Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и цялостни оценки на научни изследвания. Указанията включват значителен буфер за безопасност, което гарантира безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравето състояние.

Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва в единица, наречена Специфична скорост на поемане или SAR. Лимитът за SAR, посочен в международните изисквания, е  $2.0 \text{ W/kg}^*$ . Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартните позиции на ползване, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички тествани честотни ленти. Въпреки че SAR се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното SAR за устройството при работа може да бъде под тази максимална стойност. Това е защото устройството е предназначено за работа при множество нива на мощност, при което използва само мощността, необходима за достигане на определената мрежа. Общо взето колкото сте по-близо до предавателна станция, толкова по-ниска е предавателната мощност на устройството. Преди даден модел телефон да излезе на пазара е необходимо да се демонстрира съответствие на европейска директива R&TTE.

Една от изключително важните изисквания на директивата е защитата на здравето и безопасността на потребителя и всички други лица.

Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до ухото е 0,5 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото.

Когато се носи на тялото с чанта или колан, те не бива да съдържат метал и трябва да позиционират продукта поне на 1,5 см от тялото.

За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка.

Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Най-високата стойност за SAR за

това устройство при тестване за употреба в близост до тялото е 0,755 W/kg.

\* Лимитът за SAR за мобилни устройства, използвани от лица е 2,0 вата/килограм (W/kg) на средно 10 грама телесна тъкан. Указанията включват значителен буфер за безопасност за допълнителна защита на хората и компенсация на колебания в измерването. Стойностите за SAR могат да се различават в зависимост от националните изисквания и мрежовата лента.

За информация за SAR в други региони проверете информацията за продукта на [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Грижа за продукта и поддръжка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

## Ефикасна операция на телефона

### Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Използвайте телефоните, които не държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.

- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

### **Внимавайте да не повредите слуха си**

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

### **Стъклени части**

Някои части на вашето мобилно устройство за изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилното устройство се изпусне на твърда повърхност или се удари силно. Ако стъклото се счупи, не пипайте и не се опитвайте да отстраните. Спрете да използвате мобилното устройство, докато стъклото не се поднови от оторизиран сервизен персонал.

### **Взривоопасна среда**

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате докрай вашата батерия.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разгласявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.



- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изважайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.

# Запознаване с телефона

## Главен LCD

- **Горе:** Сила на сигнала, ниво на батерията и различни функции.
- **Долу:** Индикатори за Бързо меню/Меню/ Vodafone live!

## Ляв програмируем клавиш/Десен програмируем клавиш

Изпълнява функцията, обозначена в долната част на дисплея. В свободен режим натиснете левия програмируем клавиш, за да отворите Бързо меню.

Докоснете десния програмируем клавиш, за да се свържете с Vodafone live!.

## Клавиш за повикване

Набира телефонен номер и отговаря на повикване.

## Слушалка

## Обектив на вътрешната камера

## Сензорен клавиш за навигация

### • В режим готовност:

- ☰ Списък на профили
- ☰ Списък на контакти
- ☰ (Дясно) Календар
- ☰ (Ляво) Съобщения

### • В менюто: Навигация между менютата.


## Клавиш за край/включване

Прекратява или отхвърля повикване. Включва/изключва телефона. Натиснете веднъж, за да се върнете към екран в режим на готовност.

## Клавиш за изтриване

Изтрива знак с всяко натискане.



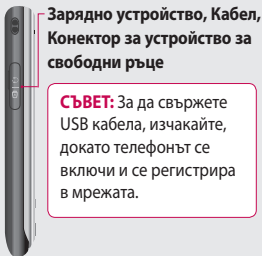

**Зарядно устройство, Кабел, Конектор за устройство за свободни ръце**

**СЪВЕТ:** За да свържете USB кабела, изчакайте, докато телефонът се включи и се регистрира в мрежата.



**Странични бутони**

- **Когато екранът е в свободен режим:** сила на звука на тон за бутон.
  - **По време на повикване:** сила на звука в слушалката.
  - **При възпроизвеждане на BGM изпълнение**
    - **Кратко натискане:** управление на силата на звука.
    - **Дълго натискане:** преминаване към следващия или предишния музикален файл.
- Бутон за сензорен екран:** превръща LCD дисплея в сензорен екран, за да имате достъп до вашите файлове.

**Отваря меню Няколко задачи**

**Бутон за снимане**

**Обектив на външната камера**

**Флаш памет**

**Гнездо на USIM картата**

**Капак на батерията**



**Слот за карта с памет Micro SD**

**Батерия**

**Лостче за освобождаване на батерията**

Натиснете този бутон, за да извадите батерията

01

02

03

04

05

06


07

08

# Инсталиране на USIM картата и батерията

## 1 Свалете капака на батерията

Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията отгоре на телефона и повдигнете нагоре капачето.



## 2 Извадете батерията

Хванете горния край на батерията и я повдигнете от отделението за батерия, като използвате капача.



### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**


Не използвайте нокти, за да извадите батерията.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.

## 3 Инсталиране на USIM картата

Плъзнете USIM картата в държача за USIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите USIM картата, издърпайте я внимателно в обратна посока.

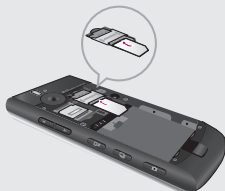


#### 4 Поставете батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделениято за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.



#### 5 Зареждане на телефона

Плъзнете назад капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия KF750. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. KF750 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението Напълно зареден.

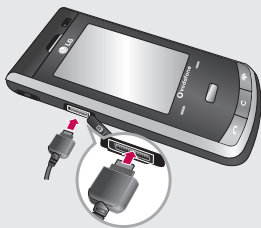

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Зарядното устройство на KF750 трябва да се включва в телефона само както е показано.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Карта с памет

## Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет. KF750 поддържа карти с памет до 4GB.

**СЪВЕТ:** Картата с памет е аксесоар по избор.


- 1 Махнете капака на батерията, както беше указано преди.
- 2 Плъзнете картата с памет в слота от горната част, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.



- 3 Поставете обратно капака на батерията.

## Форматиране на картата с памет

Ако картата с памет вече е форматирана, може да започнете да я използвате. Ако картата не е форматирана, ще се наложи да го направите.


- 1 В екрана за готовност натиснете , изберете Настройки и след това Настройки на телефона.
- 2 Изберете Управление на паметта и след това Външна памет.
- 3 Изберете формата и потвърдете избора си.
- 4 Въведете паролата, ако има зададена, и картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

**СЪВЕТ!** За да смените местоназначението за съхранение по подразбиране, отворете Управление на паметта от менюто Настройки на телефона и изберете Настройки за основна памет.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако картата с памет има съществуващо съдържание, то автоматично ще се архивира в правилната папка, например, видеоклиповете ще се съхранят в Моите клипове.

## Прехвърляне на контакти

За прехвърляне на контакти от USIM на телефона:

- 1 От екран в режим на готовност изберете  и след това Контакти.
- 2 Изберете Настройка контакти и след това Копиране.
- 3 Изберете От телефона в USIM и докоснете Готово.
- 4 Изберете Всички заедно или Един по един и докоснете Готово.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Карта на менюто



## Забавления

- 1 Докоснете Медия
- 2 М-играчка
- 3 Игри
- 4 TV
- 5 Редактор на медия
- 6 Създаване на Филми



## Vodafone live!

- 1 Vodafone live!
- 2 Въведете адрес
- 3 Бързи Връзки
- 4 RSS четец
- 5 Запометени страници
- 6 Хронология
- 7 Настройки браузър



## Приложения

- 1 Изтегли приложениа



## Камера

- 1 Фотоапарат
- 2 Видеокамера



## Съобщения

- 1 Създай нов
- 2 Входяща кутия
- 3 Email
- 4 Чернови
- 5 Изходяща кутия
- 6 Изпратени съобщения
- 7 Моите папки
- 8 Шаблони
- 9 Емотикони
- 0 Блог
- \* Настройки съобщение



## Моите файлове

- 1 Снимки
- 2 Звуци
- 3 Клипове
- 4 Игри
- 5 Приложения
- 6 Flash съдържание
- 7 Документи
- 8 Други
- 9 Моя карта с памет





## Организатор и инструменти

- 1 Аларма
- 2 Календар
- 3 Задачи
- 4 Бележка
- 5 Гласов запис
- 6 Лична паметна бележка
- 7 Калкулатор
- 8 Хронометър
- 9 Валутен преобразувател
- 0 Световно време
- \* Настр. Органайзър



## Контакти

- 1 Добави нов
- 2 Списък на контакти
- 3 Групи
- 4 Бързо намиране
- 5 Сервизни номера
- 6 Собствен номер
- 7 Моята визитка
- 8 Настройка контакти



## Разговори

- 1 Всички разговори
- 2 Набрани номера
- 3 Получени обаждания
- 4 Пропуснати повиквания



## Видео разговор



## Музика

- 1 Последо възпроизведени
- 2 Моята музика
- 3 FM радио
- 4 Музикален магазин



## Настройки

- 1 Профили
- 2 Настройки на телефона
- 3 Настройки на екрана
- 4 Настройки разговор
- 5 Настройки съобщения
- 6 Настройка контакти
- 7 Свързване
- 8 Java настройки

01

02

03

04

05

06


07

08

## Вашият екран в режим на готовност

Когато вашият KF750 не се използва, той ще се върне към екран в режим на готовност. Оттук имате достъп до опциите на менюто, може да извършите бързо повикване и да промените вашия профил – както и много други неща.

### Съвети за сензорния екран

Ако натиснете , екранът се превключва в режим на интерактивна клавиатура на сензорен екран.

Натиснете и задръжте бутона за сензорен екран от екрана в режим на готовност, за да отворите допълнително меню за мултимедия.

За да изберете даден елемент, докоснете точно иконата върху сензорния екран. Вашият KF750 вибрира леко, когато разпознае, че сте докоснали опция.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен да регистрира леките докосвания.

- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.
- Не покривайте телефона с калъф или капак, тъй като сензорният екран не работи, когато е покрит.
- За да излезете от режим на сензорен екран, докоснете веднъж иконата Начало в горния десен ъгъл. Телефонът ще се върне към главния екран в режим на готовност.
- Тъчпадът под екрана може да се използва като пад с четири стрелки за посока, за навигация в менютата на телефона.

**СЪВЕТ!** Използвайте сензорния екран за бърз и лесен достъп до Музика, Снимки, Игри, Е-книга и Радио.



Тъчпад

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато осветлението на екрана е изключено, натиснете клавиша за камерата от дясната страна на телефона, за да възстановите екрана в режим на готовност.

#### Съвет към клиента

За по-добра чувствителност на антената, LG предлага да държите апарата, както е показано по-долу.



не покривайте антената с ръка по време на повикване и използване на Bluetooth връзка. Това може да влоши качеството на сигнала.

#### Лента на състоянието

Лентата на състоянието показва с различни икони неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS са активни.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

01

02

03

04



















05

06

07



08

## Вашият екран в режим на готовност

Икона	Описание
	Няколко задачи
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	Батерията е изтощена
	Ново текстово съобщение
	Нов имейл
	Алармата е настроена
	Използва се нормален профил
	Използва се без звук профил
	Външна памет
	Повикванията се пренасочват
	GPRS е наличен
	Използва се EDGE
	Роуминг
	Bluetooth е активен
	Повикванията се отхвърлят
	HSDPA е наличен
	3G е наличен

# Повиквания

## Извършване на гласово повикване

- 1 Въведете номер, включително пълния регионален код.  
За изтриване на цифра, натиснете **C**.  
За изтриване на всички цифри, натиснете и задръжте **C**.
- 2 Натиснете , за да извършите повикване.
- 3 Натиснете  или затворете апарата, за да приключите разговора.

## Извършване на видео повикване

- Можете да извършвате видео повикване в зона с 3G покритие. Ако повикания потребител има 3G видео телефон в зона с 3G покритие, повикването ще е успешно. Можете също да приемете видео повикване. Направете следното, за да извършите/приемете видео повикване.
- 1 Въведете телефонния номер с клавиатурата или изберете телефонния номер от списъка с извършени/приети повиквания.

За да коригирате грешки, натиснете кратко **C**, за да изтриете последния номер, или натиснете **C**, за да изтриете всички номера.

- 2 Ако не искате да използвате високоговорителя, уверете се, че сте свързали слушалката.
- 3 За да стартирате видео функцията, натиснете левия програмируем клавиш [**Опции**] и изберете **Видео разговор**.  
Ще бъдете уведомени, че е необходимо да затворите други приложения, за да проведете видео разговор.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Може да е необходимо известно време, за да се свърже видео повикването. Имайте търпение. Времето за свързване също зависи и от колко бързо ще отговори лицето отсреща. Докато се свързва видео повикването, ще виждате собственото си изображение, след като лицето отговори, ще виждате неговото.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Повиквания

- 4 Ако е необходимо, регулирайте позицията на камерата.
- 5 Натиснете  или затворете аппарата, за да приключите разговора.



**СЪВЕТ!** По друг начин, можете да отидете на Видео повикване от екрана на главното меню и да въведете номера, на който искате да се обадите.

## Извършване на гласово/видео повикване от Контакти


Лесно е да повикате всеки, чиито номер е записан във вашите Контакти.

- 1 Натиснете , за да получите достъп до списъка с контакти.
- 2 Преминете към контакт, за да извършите повикване.
- 3 Натиснете , за да извършите видеоповикване. Натиснете левия програмируем клавиш и изберете **Видео разговор**, за да извършите видео повикване.
- 4 Натиснете  за край на повикването.

## Международни повиквания

- 1 Натиснете и задръжте  за международен префикс. Знакът '+' предхожда международния код за достъп.
- 2 Въведете код на държава, регионален код и телефонен номер.
- 3 Натиснете .

## Отговаряне и отхвърляне на повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете твърдия клавиш , за да отговорите на повикването.


Натиснете левия програмируем клавиш, за да заглушите звука при звънене. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на Без звук за събрание. Натиснете десния програмируем клавиш, за да отхвърлите входящото повикване.

## Бързо набиране


Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обажда често.

- 1 Натиснете  и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Бързо набиране**.
- 3 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1 и това не може да бъде променено. Изберете друга цифра, за да определите контакт за бързо набиране чрез нея.
- 4 Ще се отвори адресният указател. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж.

За повикване на номер чрез бързо набиране:

- 1 Натиснете зададения номер и след това клавиша за изпращане , или
- 2 Натиснете и задръжте зададената цифра, докато контактът се появи на екрана.

## Извършване на второ повикване

- 1 По време на първоначалното повикване, докоснете левия програмируем клавиш и изберете **Добави нов**.
  - 2 Наберете номера или потърсете в контактите (вж. стр. 33 за подробности относно осъществяване на повикване от Контакти).
  - 3 Натиснете , за да свържете повикването.
  - 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задръжане.
  - 5 Изберете **Размяна**, за да размените разговорите.
  - 6 За да прекратите едно или и двете повиквания, изберете **Опции** → **Край** последвано от **Всички** или **Активни**.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Повиквания

## DTMF тон

DTMF ви позволява да използвате цифрови команди за навигация в менютата на автоматизирани съобщения. DTMF е включено по подразбиране.

## Преглед на регистъра на повикванията

Натиснете , изберете

### Повиквания.

Изберете да видите:

**Всички разговори** - Видете пълен списък на всички набрани, получени и пропуснати повиквания.

**Набрани номера** - Видете списък от всички номера, на които сте се обадили.

**Получени повиквания** - Видете списък на всички номера, които са се обадили на вас.

**Пропуснати повиквания** - Видете списък на всички повиквания, които сте пропуснали.

Натиснете , изберете

**Настройки** и изберете **Настройки разговор**.


След това можете да видите:

**Такси повикване** - Видете таксите, приложими за набраните от вас номера (тази услуга зависи от мрежата, някои оператори не я поддържат) и продължителността за вашите повиквания, получени и набрани.

**Обем на данните** - Видете количеството в килобайти на всички получени и изпратени данни.

**СЪВЕТ!** От произволен списък на повикванията, натиснете левия програмируем клавиш и **Изтриване всички**, за да изтриете всички записи.

## Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.
- 2 Изберете **Прехвърляния** и изберете **Гласови повиквания** и/или **Видео разговори**.
- 3 Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.




4 Въведете номера, към който искате да пренасочите.

5 Изберете **Активиране**, за да активирате.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

**СЪВЕТ!** За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Опции**.

## Използване на блокиране на повикванията

1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.

2 Изберете **Блокиране на повиквания** и изберете **Гласови повиквания** и/или **Видео разговори**.

3 Изберете една или всички от петте опции:

**Всички изходящи**

**Изходящи международни**

**Изходящи международни с изключение на собствената мрежа**


## Всички входящи

### Входящи в чужбина

4 Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

**СЪВЕТ!** Изберете **Фиксиран номер за набиране**, за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. Когато е активиран, от телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

## Смяна на настройките за стандартно за повикване

1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.

2 Изберете **Общи настройки**. От тук можете да промените настройките за:

**Отказ на разговор** - Изберете **Вкл.** или **Изкл.** и изберете да отхвърлите всички

01

02

03

04

05

06

07

08

# Повиквания

повиквания, тези, получени от определени групи, контакти, без идентификатор на викация или от нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти).

**Изпрати моя номер** - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обаждате на някого.

Авто набиране - Изберете Вкл. или Изкл.

**Режим на отговор** - Изберете дали да отговаряте на повикване с клавиша Изпрати, чрез отваряне на плъзгачия се капак или чрез произволен клавиш.

**Минутен брояч** - Изберете Вкл., за да чувате тон на всяка минута от разговора.


**BT режим на отговор** - Изберете Свободни ръце, за да може да отговаряте на повикване с Bluetooth слушалка, или изберете Слушалка, за да натиснете бутон на слушалката, за да отговорите на повикване с помощта на Bluetooth слушалка.

**Запиши нов номер** - Изберете Да, за да запишете нов номер.

**Настройка Затваряне на плъзгач** - Изберете Приключи разговор, за да можете да прекъснете разговор при затваряне на плъзгача.

**Чистота на гласа** - Изберете Да, за да слушате ясно гласа.

## Смяна на настройките за видеоповикване


- 1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.
- 2 Изберете **Видео разговор**.
- 3 Изберете дали да използвате **Използване на лична снимка** и изберете такава, и/или включете **Огледало** (за да видите себе си на екрана).

# Контакти

## Търсене на контакт

Има два начина за търсене на контакт:

### От екран в режим на готовност


- 1 От екран в режим на готовност докоснете , за да отворите адресния указател.
- 2 Изберете азбучния раздел, съответстващ на първата буква на контакта, който искате да видите. Например за "Home" изберете **Е-Н**.

**СЪВЕТ!** Може да търсите по групи, като докоснете десния програмируем клавиш и изберете **Търсене по група**. Това ще покаже списък от всички ваши групи.

### От главното меню

- 1 Изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Списък на контакти** и въведете чрез клавиатурата първите няколко букви на контакта, който искате да намерите.
- 3 Адресният указател ще покаже списък на контакти, които съответстват на буквите, които сте въвели.

## Добавяне на нов контакт

- 1 Натиснете  и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Добави нов**.
- 3 Изберете дали да запишете контакта в **Апарат** или **USIM**.
- 4 Въведете собственото и фамилното име на новия контакт. Не е нужно да въвеждате и двете, но трябва да въведете едно от двете.
- 5 Въведете до пет различни номера и определете типа на всеки. Изберете от **Мобилен, Домашен, Офис, Пейджър, Факс, VT** и **Общи**.
- 6 Добавете до два имейл адреса.
- 7 Поставете контакта в група. Изберете от **Няма група, Семейство, Приятели, Колеги, Училище** или **ВИП**.
- 8 Можете също да добавите Изображение на контакт и тон за звънене, и да добавите **Начална страница, Домашен адрес, Име на фирма, Длъжност, Адрес на фирма** и **Бележка**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Контакти

**СЪВЕТ!** Може да създавате персонализирани групи за вашите контакти, вж. **Създаване на група** на стр. 35.

## Опции за контакт

Има много неща, които може да правите, когато гледате контакти.

Ето как да получите достъп до менюто с контакти и да го използвате:

- 1 Отворете контакта, който искате да използвате. Вж. **Търсене на контакт** на стр. 33.
- 2 Натиснете левия програмируем клавиш , за да отворите списък на опциите.

Оттам можете да правите следното:

**Редактиране** - Смяна на всички подробности за контакта.

**Изпращане на съобщение** - Изпращане на съобщение до контакта. Ако контактът има имейл адрес, изберете дали искате да изпратите имейл, SMS/MMS или пощенска картичка. Вж. стр. 37 за подробности как да изпращате съобщения.

## Изпращане на визитка -

Изпращане на детайлите на контакта на друго лице като визитка. Изберете да го изпратите като Текстово съобщение, Мултимедийно съобщение, с използване на Имейл или чрез Bluetooth.

**Гласово обаждане** - Обаждане на контакта.

**Видео обаждане** - Обаждане на контакта с видеоповикване.

**Добави нов контакт** - Може да добавите нов запис.

**Редактиране** - Можете да редактирате контакта.

**Маркиране/демаркиране** - Маркиране на контактите за избиране на много едновременно.


**Търсене по** - Може да търсите записа по групи или номер.

**Запис в USIM/Апарат** - Изберете да преместите или копирате в USIM картата или апарата (в зависимост от това къде първоначално сте записали контакта).

**Изтриване** - Изтриване на контакта. Докоснете Да, ако сте сигурни.

**Въвеждане на текст** - Може да зададете режима на въвеждане на текст.


## Създаване на група

- 1 Натиснете  и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Групи** и докоснете левия програмируем клавиш.
- 3 Изберете **Добави нова група**.
- 4 Въведете име за новата група.
- 5 Докоснете **Запиши**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат в адресния указател.

**СЪВЕТ!** Можете да редактирате съществуваща група, като я маркирате и докоснете левия програмируем клавиш. Изберете **Добави член** към групата от вашите контакти, или да зададете **Тон на звънене за групата**.

## Номера за избиране на услуги

Можете да видите списък с Номера за избиране на услуга (SDN), определени от вашия доставчик, (ако се поддържа от USIM картата). Такива са номера за указателни справки и номера за гласова поща. След като изберете номер за услуга, натиснете , за да наберете услугата.

## Разглеждане на вашия собствен номер

Позволява ви да покажете вашия телефонен номер в USIM картата.

## Създаване на визитка

Можете да създавате своя собствена визитка с натискане на централния клавиш за Добавяне. След въвеждане на името, номера, Имейла и изображението, можете да ги използвате като визитка при изпращане на съобщението.

## Смяна на настройките за контакт

Можете да използвате настройките за контакт, за да пригледите вашия адресен указател според вашите предпочитания.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Контакти

- 1 **Натиснете**  и изберете Контакти.
- 2 Изберете **Настройки контакти**. Оттук можете да регулирате следните настройки:

## **Настройки на списъка контакти**

- Изберете дали да показвате контакти, записани в телефона и USIM, само в телефона или само в USIM. Може също да избирате първо да показвате само собственото име или фамилното име на контакт.

## **Синхронизиране контакти**

Свържете се към вашия сървър, за да синхронизирате контактите. Вж. Синхронизиране на контактите, на стр. 87.

**Копиране** - Копирайте контактите от USIM в апарата или от апарата в USIM. Изберете да направите това едно по едно или наведнъж. Ако изберете едно по едно, трябва да избирате да копирате всеки контакт поотделно.

**Преместване** - Работи по същия начин, като Копиране, но контактът ще се запази само в мястото, където сте го

преместили. Ако преместите контакт от USIM в телефона, той ще бъде изтрил от паметта на USIM.

## **Изпрати всч контакти Bluetooth**

- Изпраща всички ваши контакти към друг апарат чрез Bluetooth.

## **Архивиране контакти**

- Вж. Архивиране и възстановяване на информация от телефона, на стр. 87.

## **Възстановяване контакти**

- Вж. Архивиране и възстановяване на информация от телефона, на стр. 87.

## **Изтриване на контакти**

Изтриване на всички контакти. Докоснете Да, ако сте сигурни, че искате да изтриете адресния указател.

## **Информация за паметта.**

- Можете да проверите колко място ви е останало в паметта на телефона и в USIM картата.


# Съобщения


## Съобщения

Вашият KF750 съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.

## Изпращане на съобщение

- 1 Изберете **Съобщения**, след това **Създай ново**.
- 2 Изберете **Съобщение**, за да изпратите SMS или MMS. Можете да изберете също да изпратите **Email**, **Пощенска картичка** или **Гласово съобщение**. Вж. стр. 39 за подробности относно изпращането на имейл.
- 3 Ще се отвори нов SMS.
- 4 Изберете **Опции**, след това **Вмъкване**, за да добавите изображение, видео, звук или тема.
- 5 Натиснете  **Изпрати**. Въведете телефонния номер или изберете **Контакти**, за да отворите списъка с контакти. Може да добавите повече от един контакт.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ще бъдете таксувани за всяко съобщение от 160 знака, изпратено на всяко лице.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, то автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани.

## Въвеждане на текст


Има два начина за въвеждане на текст

T9 с предвиждане и Абс ръчно.

За да превключите начините за въвеждане на текст, натиснете и задръжте клавиша .

**T9 с предвиждане** - Докоснете, за да включите метода за въвеждане с предвиждане T9, и изберете **T9 abc**, **T9 ABC**, **T9 ABC** или **123**.

**Абс ръчно** - Изберете **Абс**, **ABC** или **123**.

За да смените между главни, малки и големи главни букви, натиснете клавиша .

01

02

03

04

05

06

07

08

# Съобщения

За да изтриете знак, използвайте твърдия клавиш **C** под екрана. За въвеждане на символ изберете **Вмъкване**.

## T9 с предвиждане

Режимът T9 използва вграден речник, за да разпознава думи, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто докоснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите. Например, натиснете 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3, за да напишете 'telephone'.

## Абс ръчно

В режим Абс трябва да натиснете клавиш неколкократно, за да въведете буква. Например, за да напишете "hello", натиснете **4** два пъти, **3** два пъти, **5** три пъти, **5** отново три пъти, после **6** три пъти.

## Настройка на имейл

Може да поддържате връзка в движение с имейл на вашия KF750. Това е бърз и лесен начин да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

- 1 Изберете **Съобщения** и след това **Настройки**.
- 2 Изберете **Email** и после **Имейл акаунти, Опции и Редактиране**.
- 3 Сега може да изберете как да работи вашият акаунт:

**Моето Име** - Въведете име за акаунта.

Моето име - Въведете името си.

**Потребителско име** - Въведете потребителското име на акаунта.

**Парола** - Въведете паролата на акаунта.

**Имейл адрес** - Въведете имейл адреса на акаунта.

**Имейл адрес за отговор** - Въведете имейл адреса за "отговори на".

**Сървър изходяща поща** - Въведете подробности за акаунта.

**Сървър входяща поща** - Въведете подробности за акаунта.

**Макс. за получаване** - Изберете лимит за размера на вашите имейли, максимумът е 1MB.

**Тип пощенска кутия** - Въведете тип пощенска кутия, POP3 или IMAP4.



**Запиши на сървъра** - Изберете дали да записвате съобщенията си на сървъра. За IMAP4 акаунти копията винаги се записват.

**Запиши изпратени в** - Изберете дали да записвате вашите IMAP4 имейли. За POP3 акаунти копията винаги се записват в телефона.

**Точка за достъп** - Изберете интернет точка за достъп.

**Авт. Изтегляне** - Вкл./Изкл.

**Разширени настройки**

- Изберете дали да използвате разширените настройки.

**SMTP порт Номер** - Стандартно това е 25.

**Порт вх. сървър** - Обикновено това е 110 за POP3 акаунти и 143 за IMAP4 акаунти.

**SMTP удостоверяване** -

Изберете настройките за защита на сървъра за изходящия мейл сървър.

**SMTP потребителско име** -

Въведете потребителското име за SMTP.

**SMTP парола** - Въведете паролата за SMTP.

**APOP защитено влизане** -

Изберете да активирате APOP защитено влизане за POP3 акаунт. IMAP4 акаунтите са винаги изключени.

Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.

**Изпращане на имейл с новия ви акаунт**

- 1 Изберете **Съобщения**, след това **Създай ново**.
- 2 Изберете **Email** и ще се отвори нов имейл.
- 3 Използвайте разделителите и **Опции**, за да въведете адрес на получателя и да напишете вашето съобщение. Използвайте раздел **Вмъкни**, за да приложите изображения, видеоклипове, звуци и други типове файлове.
- 4 Изберете **Изпрати** и вашият имейл ще бъде изпратен.

**СЪВЕТ!** Може да изпратите с имейл документи с формат Word, Excel, Power Point и PDF до вашия KF750, така че да ги прегледате в движение.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Съобщения

## Папки за съобщения

Структурата на папките във вашия KF750 е съвсем ясна и лесна за ползване.

**Входяща кутия** - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи. От тук може да отговорите, препратите и т.н..

**Чернови** - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

**Изходяща кутия** - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

**Изпратени съобщения** - Всички съобщения, които изпратите, се поставят в папка Изпратени елементи.

**Моите папки** - Можете да управлявате съобщенията в тази папка.

## Управление на вашите съобщения

Може да използвате папка Входящи, за да управлявате своите съобщения.

**1** Изберете **Съобщения** и след това **Входяща кутия**.

**2** Изберете **Опции** и след това изберете:

**Отговор** - Изпращане на отговор на избраното съобщение.

**Препращане** - Изпращане на избраното съобщение на друго лице.

**Повикване** - Гласово или Видеоповикване до лицето, което е изпратило съобщението.

**Изтриване** - Изтриване на съобщението.

**Създай ново съобщение** - Отваряне на ново празно съобщение или имейл.

**Маркиране/демаркиране** - Маркиране на съобщенията за изтриване на много едновременно.

**Копиране и преместване** - Запазване на копие или преместване на съобщението във вашия телефон или USIM.

**Филтър** - Преглед на съобщението по тип. Това ще групира SMS съобщенията отделно от MMS.

## Информация за съобщение -

Вж. допълнителна информация за съобщението, например кога е изпратено. Можете да видите също обратна разписка за доставяне или прочитане на съобщението.

Ако видите съобщението **Няма място за USIM съобщение**, трябва да изтриете няколко съобщения от папка Входящи.

Ако видите съобщението **Няма място за съобщение**, може да изтриете съобщения или записани файлове, за да освободите място.

## Използване на шаблони

Създайте шаблони за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. Някои шаблони са вече в телефона ви, може да ги редактирате, ако пожелаете.

- 1 Изберете **Съобщения**, след това **Шаблони**.
- 2 Изберете **Текстови шаблони** или **Мултимедийни** шаблони. След това можете да изберете **Опции**, за **Добавяне на ново**, **Редактиране**, **Изтриване** или **Изтриване на всички** шаблони.

## Използване на емотикони

Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони. Ще откриете някои често използвани емотикони вече в телефона.

- 1 Изберете **Съобщения**, след това **Емотикони**.
- 2 Изберете **Опции** за **Добави нов**, **Редактиране**, **Изтриване** или **Изтриване на всички** емотикони.

## Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия KF750 предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Можете да промените тези настройки.

Изберете **Съобщения**, след това **Настройки съобщение** и после **Текстово съобщение**. Може да направите промени в:

**Център за текстови съобщения** - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

**Отчет за доставка** - Изберете да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Съобщения

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Типове съобщения** -

Преобразувайте **текста** в **Глас**, **Факс**, **X.400** или **Email**.

**Кодиране на знаци** - Изберете как да бъдат кодирани знаците във вашите съобщения. Това влияе на размера на вашите съобщения, а по този начин и на таксуването за данни.

**Изпрати дълъг текст като**

- Изберете да изпратите като

**Множество SMS** или като **MMS**.

**Смяна на настройките за мултимедийно съобщение**

Настройките за съобщения на вашия KF750 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения.

Изберете **Съобщения**, след това **Настройки съобщение** и после **Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

**Режим на изтегляне** - Изберете **Домашна** или **Роуминг** мрежа.

Ако след това изберете **Ръчно**, ще получавате само уведомявания за

MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

**Отчет за доставка** - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

**Прочитане на отговор** - Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Продължителност на слайд** -

Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

**Режим създаване** - Изберете режима на вашите съобщения.

**Час на доставка** - Доставяне на вашето съобщение в определен час.

**Мултимедийни съобщение**

**център** - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

## Смяна на настройките за имейл

Можете да пригледите настройките за вашия имейл според вашите предпочитания.

**1** Изберете **Съобщения** и след това отворете **Настройки съобщения**.

**2** Изберете **Email** и след това **Имейл Акаунти**, за да пригледите следните настройки:

### **Позволи отговор на имейл -**

Изберете, за да позволите изпращането на съобщения за потвърждаване на прочитане.

### **Искане отговор от имейл -**

Изберете дали да искате съобщения за потвърждаване на прочитане.

### **Интервал на извличане -**

Изберете колко често KF750 да проверява за нови съобщения.

**Вкл. орит. съобщ.** - Изберете дали да включите първоначалното съобщение, или не.

### **Включи прикачения файл -**

Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

**Авт. извл. в роуминг** - Изберете дали да изтеглите автоматично съобщенията си, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното изтегляне.

### **Ново имейл уведомяване -**

Изберете дали да бъдете уведомявани за нови имейли.

**Подпис** - Създайте имейл подпис и включете тази функция.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашите съобщения.

## Смяна на другите настройки

Изберете **Съобщения** и след това изберете **Настройки съобщение**.

**Информационна услуга** - Изберете статуса на получател, езика и други настройки.

**Служебно съобщение** - Изберете да получавате или блокирате служебните съобщения. Можете също да контролирате защитата на съобщенията, като създавате списъци с надеждни ненадеждни податели.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Камера

## Заснемане на бърза снимка





- 1 Натиснете клавиша отдясно на апарата и визьорът на камерата ще се появи на екрана.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 3 Натиснете леко бутона за заснемане, и в центъра на екрана на визьора ще се появи квадрат за фокуса.
- 4 Позиционирайте екрана така, че да видите обекта в прозореца за фокусиране.
- 5 Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирала обекта.
- 6 Натиснете бутона за заснемане докрай.

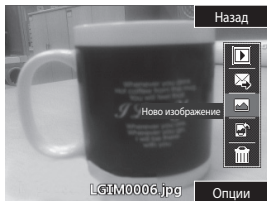
## След като сте направили снимка

Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва в долната дясна част на екрана заедно с пет икони.



**Назад** Връщане към предишното меню.


-  Разглеждане на снимките, които сте направили, във вашия Албум.
-  Изпращане на снимката като MMS, Имейл, чрез Bluetooth или като пощенска картичка. Вж. стр. 37 за **Изпращане на съобщение**, и стр. 98 за **Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth**. Можете също да качите изображението в live! studio или Blog this.
-  Заснемане на друга снимка веднага. Текущата снимка ще бъде записана.
-  Използване на изображението като тапет, като изображение за Контакт, или в екран при включване или изключване на апарата.

 Изтриване на току-що направената снимка и потвърждаване чрез натискане на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

**СЪВЕТИ** В режим за камера изберете иконата Възпроизвеждане, за да отворите фотоалбума. Вж. стр. 51, **Гледане на записаните снимки**, за подробности.

## Използване на светкавицата

По подразбиране светкавицата е изключена, но има и други опции.

- 1 Изберете  от горния десен ъгъл на визьора, за да влезете в подменюто на светкавицата.
- 2 Има три опции за светкавицата:

**Винаги включена** - Камерата ви ще определи необходимото осветяване за добра снимка и ще използва светкавицата по необходимост.

**При заснемане** - Камерата ще използва светкавицата двукратно, за да намали ефекта на червени очи.

**Изключена** - Камерата никога няма да използва светкавица. Това е полезен начин за пестене на енергията на батерията.

- 3 Докоснете опцията на светкавицата, която искате да използвате.
- 4 Когато сте направили избора си, менюто на светкавицата ще се затвори автоматично, с което е готова, за да направите снимка.
- 5 Иконата на светкавица във визьора ще се промени според избрания режим на светкавица.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато излезете от режим на камера, настройката на светкавицата се връща в положение Изключена. Ще трябва да включите светкавицата, ако се нуждаете от нея, когато отново отворите камерата.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Камера

## Регулиране на яркостта

Контрастът определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Изберете **Яркост** от **Настройки**.
- 2 Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено изображение или към  за по-висок контраст, по-рязко изображение.

## Избиране на режим за снимане

- 1 Изберете **Настройки**, за да отворите предлаганите режими за заснемане.
- 2 Изберете от четири опции:  
**Нормална снимка** - Това е типът снимане по подразбиране, снимката ще се направи по нормален начин, както е описано в Заснемане на бърза снимка на стр. 44.

## Продължително снимане -

Това позволява да направите девет снимки автоматично в много бърза последователност.

**С рамка** - Изберете една от забавните рамки, за да преобразите вашия приятел като пират или просто да украсите обстановката.

**Панорама** - Този тип снимка е чудесен за снимане на голяма група хора или за заснемане на панорамни изгледи. Вж. Правене на панорамна снимка на стр. 47 за още подробности.

**Мизукално видеоснимане** - Този тип снимане ви позволява да заснемете с музика или глас.

## Използване на режим на продължително снимане

Режимът на продължително снимане е чудесен за снимане на местещи се обекти или на спортни събития.

- 1 Изберете **Продължително снимане**.



- 2 Позиционирайте обекта във визьора и натиснете бутона за снимане, както правите за нормална снимка.
- 3 Камерата ще направи девет снимки в бърза последователност и ще покаже първата с осем миниатюри в лявата част на екрана.
- 4 Изберете тази, която искате да запазите, като изберете миниатюрата веднъж, за да я видите, и изберете Запиши за запис.
- 5 До миниатюрата ще се появи отметка. Изберете Запиши за изход.

## Използване на режим С рамка

Снимките с рамка могат да се използват, за да преобразите ваш приятел в пират, или просто да украсите обстановката с рамка.

- 1 Изберете менюто **С рамка**.
- 2 Разположете обекта в забавната рамка и натиснете бутона за заснемане.
- 3 Запишете изображението като изберете **Запиши**.

## Правене на панорамна снимка

Уловете реалността на живота с панорамна снимка. Камерата ще ви позволи да направите три снимки, всички подравнени, и да ги комбинирате в едно изображение, така че широкоъгълният ви изглед да се превърне в панорамна снимка.

- 1 Изберете **Панорама**.
- 2 Направете първата снимка, както обикновено.. “Призрачна” версия на дясната част на изображението ще се появи във визьора.
- 3 Когато направите втората и третата снимка, изравнете “призрака” на предишното изображение с изображението на визьора.
- 4 Във фотоалбума снимките ще се запишат като три отделни изображения и едно панорамно изображение.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Поради размера на изображението панорамната снимка ще изглежда леко изкривена в изглед на Албум.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Камера

## Използване на разширени настройки

От визъора изберете **Избери** и отворете всички опции на разширените настройки от **Други**.

**Размер** - Смяна на размера на снимката за спестяване на място в паметта или правене на снимка по зададен правилен размер за контакт. Вж. **Смяна на размера на изображението** на стр. 50.

**Режим Сцена** - Настройка на камерата за пригаждане към околната среда. Изберете от **Авто**, **Портрет**, **Пейзаж**, **Нощ**, **Плаж**, **Спорт** и **Парти**.

**Яркост** - Настройване на контраста на изображението във визъора на камерата.

**Ефект** - Избор на цветови тон, който ще бъде наложен на правената от вас снимка. Вж. **Избиране на цветови тон** на стр. 50.

**Баланс на бялото** - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове в снимката изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете

от **Авто**, **Дневна светлина**, **Облачно**, **Осветление** или **На закрито**.

**Таймер** - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне след натискане на бутона за заснемане. **изкл**, **3 сек**, **5 сек**, **10 сек**. Чудесно за групов снимка, в която искате да бъдете и вие!

**Режим на Снимане** - Вж. стр. 46.

**ISO** - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата спрямо светлината. Това е полезно при потъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. Изберете стойност на ISO от **Авто**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** или **ISO 800**.

**Качество** - Смяна на размера на снимката за спестяване на място в паметта или правене на снимка по зададен правилен размер за контакт. Вж. **Смяна на размера на изображението** на стр. 50.

**Макро** - Режимът Макро ви позволява да заснемате изключително отблизо. Ако се опитвате да направите снимка отблизо, но фокусният прозорец остава червен, опитайте да включите опцията Макро.

От визъора изберете **Настройки** и отворете всички опции на разширените настройки от **Визуализация**.

**Използвана памет** - Изберете дали да записвате снимките в паметта на **Апарат** или във **Външна** памет.

**Скрий икони** - Определя дали автоматично да се скриват иконите отстрани на визъора.

**Режим на фокус** - Задава на камерата да се фокусира автоматично.

**Звук** - Изберете един от три различни звука за затвора.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Винаги избирайте **Затвори** след като изберете нова настройка, за да приложите направените от вас промени.

**СЪВЕТ!** Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички необходими настройки, които не са по-подразбиране, ще трябва да се нулират, например цветовият тон и ISO. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

**СЪВЕТ!** Менюто с настройки е наложено над визъора, така че когато промените елементи от цвета на изображението или качеството, ще можете да виждате промените в изображението във визуализация зад менюто с настройките. Не забравяйте да изберете **Запиши**, преди да излезете, за да запазите промените.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Камера

## Смяна на размера на изображението

Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона или картата с памет, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 От виъора изберете **Настройки** в долния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Размер**.
- 3 Изберете стойност в пиксели от шест числени опции (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) или изберете предварително зададена:

**Контакти** - Това настройва камерата да прави снимки, които са с идеален размер за телефонни контакти.

- 4 Изберете опцията за размер, която искате да използвате, и докоснете **Избор**, за да приложите промените.

Менюто с настройки автоматично ще се затвори и вие сте готови да направите снимка.

## Избиране на цветови тон

- 1 От виъора изберете **Настройки** в долния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Ефект**.
- 3 Има дванадесет опции за цветови тон: **Изкл, Черно и бяло, Отрицателно, Сепия, Гравирание, Скица, Лилавеникаво, Синво, Монохромно, Намиране на ръбове, Постеризиране**,
- 4 Изберете цветовия тон, който искате да използвате, и докоснете **Избор**.
- 5 Когато сте направили избора си, менюто за цветови тон ще се затвори автоматично, което ви подготвя да направите снимка.

**СЪВЕТ!** Може да промените цветна снимка в черно-бяла или филтър сепия, но не можете да промените снимка, направена с филтър черно-бяло или сепия в цветна.

## Гледане на записаните снимки

- 1 Може да получите достъп до записаните снимки от режим на камера и от Албума в горната част на менюто с икони.
- 2 Вашият албум ще се появи на екрана.
- 3 Изберете снимката, която искате да видите, за да я покажете пред албума.
- 4 Изберете снимката втори път, за да я отворите докрай.

## Задаване на снимка като Начален екран или изображение за Контакти

От албума с изображения изберете едно и използвайте **Използвай като**, за да го зададете като Начален екран или изображение за Контакти.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изображения за контакти могат да се добавят само към контакти, записани във вашия телефон, но не в SIM картата.

**СЪВЕТ!** Можете да осъществявате достъп до снимки чрез сензорния екран. Натиснете левия програмируем клавиш от дясната страна на телефона и докоснете иконата **Снимки**. След това можете да превъртате и разглеждате снимките чрез докосване на сензорния екран.

01

02

03

04

05


06

07

08





# Видеокамера

## Заснемане на бърз видеоклип

- 1 Преместете превключвателя за режим на камерата на . На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 3 Натиснете бутона за снимане веднъж, за да започнете записа.
- 4 В долната част на визьора ще се появи оставащото време.


## След като сте заснели видеоклипа

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Името на изображението се показва в долната дясна част на екрана заедно с пет икони.

-  Разглеждане на вашия видеоалбум.
-  Възпроизвеждане на файла.
-  Повторно записване на подвижното изображение.
-  Изпращане на видеоклипа като MMS, Имейл или чрез Bluetooth. Вж. стр. 37 за **Изпращане**

**на съобщение**, или стр. 98 за

## Изпращане и получаване на файлове чрез Bluetooth.




 Изтриване на видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърждение чрез докосване на Да. Визьорът отново ще се появи.

**СЪВЕТ!** Изберете икона на албум, за да отворите видеоалбум. Вж. стр. 56, **Гледане на вашите снимки и видеоклипове**, за подробности.

## Регулиране на яркостта

Контрастът определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение.

Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Изберете .
- 2 Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено изображение или към  за по-висок контраст, по-рязко изображение.

## Използване на разширени настройки

От визъора изберете **Настройки** и отворете опциите на разширените настройки от **Други**.

**Размер** - Промяна на размера на видеоклипа, за спестяване на място в паметта. Вж. **Смяна на размера на видео изображението** на стр. 54.

**Режим Сцена** - Настройка на камерата за пригаждане към околната среда. Изберете от **Авто**, **Портрет**, **Пейзаж**, **Нощ**, **Плаж**, **Спорт** и **Парти**.

**Ефект** - Избор на ефект, който ще бъде наложен на заснеманото от вас видео. Вж. **Избор на ефектен тон** на стр. 55.

**Баланс на бялото** - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове във видеоклипа изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **Дневна светлина**, **Облачно**, **Осветление** и **На закрито**.

**Мизукално видеоснимане** - Този тип снимане ви позволява да заснемете с музика или глас.

**Мизкално снимане** - Запишете видеоклипа като използвате **Нормално заснемане**, **QSP** или **Timelapse**.

**Качество** - Промяна на качеството на видеоклипа, за да спестите място в паметта. Вж. **Смяна на размера на видео изображението** на стр. 54.

**Продължителност** - Задайте **Съобщение**, за да запишете видеоклип, който можете да изпратите като MMS, или **60 мин**.

От визъора изберете **Настройки** и отворете опциите на разширените настройки от **Визуализация**.

**Използвана памет** - Изберете дали да запишете видеоклиповете си в паметта на **Апарат (мобилен телефон)** или във **Външно** памет.

**Скриване на иконите** - Определя камерата автоматично да скрива иконите отстрани на визъора.

**Глас** - Изберете **Заглушаване**, за да запишете видео без звук.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Видеокамера

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Винаги докосвайте Запиши след като изберете нова настройка, за да приложите направените от вас промени.

**СЪВЕТ!** Когато излизате от видеокамерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички необходими настройки, които не са по-подразбиране, ще трябва да се нулират, например цветовият тон и балансът на бялото. Проверете ги, преди да заснемете следващия видеоклип.

## Смяна на размера на видеоклипа

Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече видеоклипове в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 Изберете **Размер** от менюто с настройки.
- 2 Изберете стойност за пикселите от четирите опции:

**640x480** - VGA със стандартни размери. Тази опция е с най-висока разделителна способност, но не е за широк екран.

**320x240** - По-малък размер на изображението и затова по-малък размер на файла. Чудесна за пестене на място в паметта.

**176x144** - Най-малкият размер на изображение и затова по-малък размер на файла.

**16:9 ширина** - Опция за широк екран.

- 3 Изберете опцията за размер, която искате да използвате, и докоснете **Затвори**, за да приложите промените. Менюто с настройки автоматично ще се затвори и вие сте готови да заснемете видеоклип.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато гледате вашите видеоклипове, скоростта на възпроизвеждане е 30 кадъра в секунда, с изключение на 120fps, където скоростта на възпроизвеждане е 15 кадъра в секунда.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Чудесният софтуер за редактиране на вашия LG KF750 е съвместим с всички типове видеоклипове с изключение на 640x480. Не записвайте в този формат, ако планирате да редактирате видеоклипа.

### Избор на ефектен тон

- 1 Изберете **Настройки** и след това **Ефект**.
- 2 Има дванадесет опции за цветови тон: **Изкл, Черно и бяло, Отрицателно, Сепия, Гравирание, Скица, Лилавеникаво, Синво, Монохромно, Намиране на ръбове, Постеризиране**.
- 3 Изберете цветовия тон, който искате да използвате, и докоснете **Избери**.

- 4 Когато сте направили избора си, менюто за цветови тон ще се затвори автоматично, което ви подготвя да заснемете видеоклип.

**СЪВЕТ!** Може да промените цветен видеоклип в черно-бял или филтър сепия, но не можете да промените видеоклип, направен с филтър черно-бяло или сепия, в цветен.

### Гледане на записаните видеоклипове

- 1 Изберете икона на албум. Вашият албум ще се появи на екрана.
- 2 Изберете веднъж видеоклип, който искате да гледате, за да го изведете пред албума.
- 3 Изберете видеоклипа втори път, за да го отворите докрай.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Вашите снимки и видеоклипове

### Меню с опции за редактиране на фотоалбум

Можете да разглеждате и редактирате вашите изображения като използвате менюто Опции във фотоалбума.

**Възпроизвеждане** - Разглеждане на изображението.

**Изпрати** - Изпращане на изображението на приятел.

**Изтриване** - Изтриване на изображение.

**Използване като** - Задаване на изображение като Начален екран/Изображение за Контакти/Изображение при включване или изключване на аппарата.

**Преименуване** - Можете да зададете изображенията като слайдшоу.

**Редактиране** - Редактиране на изображение.

**Показване на дата** - Настройка на опцията за показване на дата.

### Меню с опции за редактиране на видеоалбум

Можете да разглеждате и редактирате вашите видеоклипове като използвате менюто Опции във видеоалбума.

**Възпроизвеждане** - Възпроизвеждане на видеоклип.

**Изпрати** - Изпращане на видеоклип на приятел.

**Изтриване** - Изтриване на видеоклип.


**Слайдшоу** - Преименуване на видеоклип.

**Редактиране** - Редактиране на видеоклип.

**Показване на дата** - Настройка на опцията за показване на дата.

### Гледане на вашите снимки и видеоклипове

- 1 След като заснемете снимка или клип, изберете **Албум**.
- 2 Вашият албум ще се появи на екрана.


- 3 Изберете веднъж видеоклипа или снимката, които искате да видите, за да ги покажете пред албума.
- 4 Изберете втори път, за да ги отворите изцяло.
- 5 Видеоклиповете ще започнат да се възпроизвеждат автоматично. За пауза във възпроизвеждането изберете .


**СЪВЕТ!** Може да изтриете снимка или видеоклип. Изберете снимката или видеоклипа, след това изберете **Опции** и изберете **Изтриване**. Изберете **Да** за потвърждаване.

### Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука във видеоклип използвайте бутоните за нагоре и надолу на тъчпада.

### Запис на изображение от видеоклип

- 1 Изберете видеоклип, от който искате да запишете изображение.
- 2 Натиснете , за да спрете на пауза видеоклипа на кадъра, който искате да преобразувате в изображение, и докоснете дясната страна на екрана, за да отворите менюто с опции.
- 3 От менюто с опции изберете Снимане.
- 4 Изображението ще се появи на екрана с определеното му име.
- 5 Изберете ОК.
- 6 Изберете Назад, за да се върнете към албума.
- 7 Изображението ще се запише в папка Мои файлове и ще се появи в албума. Трябва да излезете от албума и да го отворите отново, за да се появи и то.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Някои функции няма да работят правилно, ако мултимедийният файл не е записан в телефона.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Вашите снимки и видеоклипове

## Изпращане на снимка или видеоклип от албума

- 1 Изберете снимка или видеоклип двукратно, за да ги отворите. Ако изберете видеоклип, натиснете , когато започне да се изпълнява.

**СЪВЕТ!** Може да преименувате снимка или видеоклип. Изберете снимката или видеоклипа, след това изберете **Опции** и изберете **Файл-Преименуване**. Въведете новото име на снимката или видеоклипа.

- 2 Изберете левия програмируем клавиш , за да отворите меню с опциите.
- 3 Изберете **Изпращане** и изберете как искате да изпратите видеоклипа или снимката: **Съобщение, Имейл, Bluetooth, (Пощенска картичка), live! Studio**.
- 4 Избраното приложение за съобщения ще се отвори, за да можете да изпратите видеоклипа или снимката.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Може да е необходимо снимката или видеоклипът да се преоразмерят, преди да се изпратят с MMS Някои видеоклипове може да са твърде големи за изпращане с MMS, в този случай може да изберете една от другите опции за изпращане.

## Гледане на снимките като слайдшоу

Режимът на слайдшоу ще покаже всички снимки от вашия албум една по една като в слайдшоу. Видеоклиповете не могат да се показват в слайдшоу.

- 1 Изберете снимката, с която искате да започне слайдшоуто, и я докоснете двукратно, за да я отворите.
- 2 Изберете левия програмируем клавиш , за да отворите меню с опциите.
- 3 Изберете **Слайдшоу** и то ще започне.


## Задаване на снимка като Начален екран


- 1 Изберете двукратно снимката, която искате да зададете като фон, за да я отворите.
- 2 Изберете левия програмируем клавиш , за да отворите меню с опциите.
- 3 Изберете Използване като - **Начален екран.**


## Редактиране на снимките


Има страшно много неща, които може да правите с вашите снимки, за да ги промените, да добавяте към тях и да ги оживите.


- 1 Отворете снимката, която искате да редактирате, и изберете **Опции.**
- 2 Изберете **Редактиране.**
- 3 Изберете икона за промяна на вашата снимка:


 Завъртане на изображението наляво или надясно.


 Промяна на размера на снимката.


 Вмъкване на икона за изображението.


 Ограничаване на изображението до размер 640X480, 320X240, 176X146.

 Деформиране на изображението.

 Промяна на цветовия тон на Черно-бяло, Сепия или Цветен негатив.

 Промяна или добавяне на рамка към изображението.

 Преобразуване на картината в огледално изображение.

 Промяна на изображението чрез използване на моделиране, криво огледало или прожектор.

## Добавяне на ефект към снимка

- 1 От екрана за редактиране изберете Специален ефект или Рамков ефект.
- 2 Изберете да приложите някоя от двете опции за снимка:

**Специален ефект** - Смяна на цвета на снимка с **Черно - бяло**, **Сепия** или **Цветен негатив.**

**Рамков ефект** - Добавяне на рамка към вашата снимка. Изберете желаните тип рамка. Изберете **ОК**, за да Наложите избраната рамка върху снимката.

- 3 За да премахнете ефект, просто изберете **Отмяна.**

01

02

03

04

05

06

07

08

# Вашите снимки и видеоклипове

**СЪВЕТ!** Може да използвате повече от един ефект към снимка, с изключение на цветни ефекти.

## Моделиране на снимка

Моделирането на снимка е чудесно за смяна на израженията на приятели или просто за деформиране на снимка за художествен ефект.

- 1 От екрана за редактиране изберете **Още** и след това **Моделиране**.
- 2 Ако не бъде открито лице в снимката, ще се появи изскачащо съобщение **Няма открито лице**, и ефектът на моделиране ще бъде отменен.
- 3 Ако бъде открито лице, първият стил на моделиране ще бъде приложен към снимката.
- 4 Изберете желан от вас стил на моделиране, който да бъде използван за снимката.

- 5 Изберете степен на интензивност на моделирането.
- 6 Изберете **ОК**, за да приложите промените.

## “Осветяване” на снимка с прожектор

- 1 Изберете желана част от изображението.
- 2 Изберете размера на прожектора.
- 3 Изберете **ОК**, за да приложите промените.

**СЪВЕТ!** Използвайте Криво огледало, за да копирате лявата страна на изображение върху дясната, за да правите смешни снимки.

**СЪВЕТ!** Може да отмените повече от един ефект към снимка, с изключение на промяна на размер. Ако някой ефект е приложен преди ефекта за промяна на размера, текущият приложен ефект и ефектът за размера ще бъдат запазени. След това броят за отменяне ще бъде нулиран.

## Редактиране на видеоклиповете

Предлагат се функции за редактиране на всички видове клипове с изключение на размер 640x480. Не записвайте в този формат, ако планирате да редактирате видеоклипа.


## Скъсяване на дължината на видеоклип

- 1 Изберете видеоклипа, който искате да редактирате, и докоснете Опции.
- 2 Изберете Редактиране и изберете Орязване.
- 3 Изберете Начало и Край, за да обозначите нова начална и крайна точка.

## Сливане на два видеоклипа

- 1 Изберете видеоклипа, който искате да редактирате, и изберете Опции.
- 2 Изберете Редактиране и изберете Сливане видео.
- 3 Ще се отвори папката Видео клипове. Изберете видеоклипа, който искате да слеее, и докоснете Избор.

- 4 Изберете Ефект, за да посочите начина, по който ще слеее видеоклиповете: **Няма, Избледняване, Рап варио, Овал, Откриване, Щора, Шахматно** или **Разтваряне**.

- 5 Натиснете , за да запишете новия слят видеоклип. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 6 Повторете тези стъпки, за да слеее още видеоклипове.

## Сливане на снимка и видеоклип

- 1 Изберете видеоклипа, който искате да редактирате, и изберете Опции.
- 2 Изберете Редактиране и изберете Сливане изображение.
- 3 Ще се отвори папката Снимки. Изберете снимката, която искате да слеее с видеоклипа, и изберете Избор.
- 4 Изберете и плъзнете снимката, за да я слеее в началото или края на видеоклипа.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Вашите снимки и видеоклипове

- Изберете Ефект и изберете как да слеете видеоклипа и снимката:  
**Без, Избледняване, Рап варио, Овал, Откриване, Щора, Шахматно** или **Разтваряне**.
- Натиснете . Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- Повторете тези стъпки, за да слеее още снимки.
- Изберете Запиши, за да го запишете. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- Повторете тези стъпки, за да добавите още текст.

### Добавяне на текст към видеоклип

- Изберете видеоклипа, който искате да редактирате, и изберете Опции.
- Изберете Редактиране и изберете Наслагване текст.
- Въведете текста с клавиатурата и изберете Запиши.
- Изберете Начало и маркирайте кога искате да се появи текстът.
- Изберете областта на екрана, където искате да се появи текстът.
- Изберете Отказ, за да маркирате кога искате текстът да изчезне.
- Изберете Запиши, за да го запишете. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- Повторете тези стъпки, за да добавите още текст.

### Наслагване върху снимка

- Изберете видеоклипа, който искате да редактирате, и изберете Опции.
- Изберете Редактиране и изберете Наслагване на изображение.
- Ще се отвори папката Снимки. Изберете снимката, върху която искате да Наложите видеоклипа, и докоснете Избор.
- Изберете Начало и маркирайте кога искате да се появи снимката.
- Изберете областта на екрана, където искате да се появи снимката. Ако снимката е твърде голяма, тя ще се покрие целия екран, а не само избраната област.
- Изберете Отказ, за да маркирате кога искате снимката да изчезне.



- 7 Изберете Запиши за запис на промените. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 8 Повторете тези стъпки, за да добавите още снимки.

## Добавяне на звуков запис

- 1 Изберете видеоклипа, който искате да редактирате, и изберете Опции.
- 2 Изберете Редактиране и изберете Гласов запис. Качеството на оригиналния запис ще се повлияе от добавянето на гласов запис.
- 3 Изберете Да за продължение.
- 4 Натиснете Възпроизвеждане, за да видите вашия видеоклип. Когато стигнете до частта, върху която искате да запишете глас, натиснете Пауза.
- 5 Натиснете Край, за да спрете записа и възпроизвеждането.
- 6 Изберете Запиши, следвано от Да за запис. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

- 7 Повторете тези стъпки, за да добавите още гласови записи към видеоклипа.

## Добавяне на саундтрак към видеоклип

- 1 Изберете видеоклипа, който искате да редактирате, и изберете Опции.
- 2 Изберете Редактиране и изберете Аудио дублиране.
- 3 Ще се отвори папката Звуци. Изберете записа, който искате да добавите към видеоклипа, и докоснете Избор.
- 4 Оригиналният аудио на вашия видеоклип ще се изтрие.
- 5 Ако аудиото е по-кратко от видеото, изберете дали да го изпълните Веднъж, или Повторение.
- 6 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Вашите снимки и видеоклипове

## Смяна на скоростта на видеоклипа

- 1 Изберете видеоклипа, който искате да редактирате, и изберете **Опции**.
- 2 Изберете **Редактиране** и **изберете** **Мащабиране на времето**.
- 3 Изберете една от четирите опции за скорост: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

## Добавяне на притъмняващ ефект

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и след това **Опции**.
- 2 Изберете **Редактиране** и изберете **Притъмняващ ефект**.
- 3 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 4 Вашето видео ще стане по-ярко в началото и ще избледнее в края.

# Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в **Моите файлове**, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

## Картини

**Картини** съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

## Меню Опции за картини

Опциите, които ви се предоставят в **Картини** зависят от това, какъв тип изображение сте избрали. Всички опции са достъпни за картини, които сте създали с камерата на телефона, на само опциите **Използване като**, **Сортиране в изглед на матрица (Списък)** и **Управление на паметта** са достъпни за изображения по подразбиране.

**Изпрати** - Изпращане на изображението на приятел.

**Използване като** - Задаване на изображението да се появява във вашия телефон в определено време.

**Преместване** - Местене на изображението от паметта на телефона в карта с памет и обратно.

**Копиране** - Копиране на изображението от паметта на телефона в карта с памет и обратно.

**Изтриване** - Изтриване на изображение.

**Маркиране/демаркиране** - Избор на няколко файла.

**Печат** - Печатане на изображение чрез PictBridge или Bluetooth®.

**Файл** - Промяна на името или преглед на информация за файл.

**Слайдшоу** - Стартиране на слайдшоу.

**Сортиране по** - Сортиране на изображенията в определен ред.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Мултимедия

**Преглед в матрица/ Преглед в списък** - Прегледайте всяко изображение в матрица или списък.

**Управление на паметта** - Преглед на състоянието на паметта.

## Изпращане на снимка

- 1 Изберете **Мои файлове** след това изберете **Снимки**.
- 2 Изберете снимката, която искате да изпратите, и докоснете **Опции**.
- 3 Изберете **Изпращане** и след това **Съобщение, Email, Bluetooth, Пощенска картичка** или **Блог**.
- 4 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати снимките. Ако изберете **Пощенска картичка, live! Studio** или **Блог**, първо трябва да се абонирате за мрежовата услуга.

## Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като тапети или скрийнсейвър или дори да идентифицирате викащ.

- 1 Изберете **Мои файлове** след това изберете **Снимки**.
- 2 Изберете изображението, което искате да използвате, и докоснете **Опции**.
- 3 Изберете **Използване като** и изберете от:

**Главен тапет** - Задаване на фон на екран в режим на готовност.

**Изходящо повикване** - Задаване на изображение, което да се появява по време на изходящи повиквания.

**Изображение за контакт** - Определете изображение за конкретното лице във вашия списък с контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обажда.

**Изображение при стартиране** - Задаване на изображение, което да се появява при включване на телефона.

**Изображение при изключване** -  
Задаване на изображение, което  
да се появява при изключване на  
телефона.

## Организиране на изображения

- 1 Изберете **Мои файлове** след това  
изберете **Снимки**.
- 2 Изберете **Опции**, и след това  
Сортиране по.
- 3 Изберете от **Дата**, **Тип** или **Име**.

## Изтриване на изображение

- 1 Изберете **Мои файлове** след това  
изберете **Снимки**.
- 2 Изберете изображението, което  
искате да изтриете, и докоснете  
**Опции**.
- 3 Изберете **Изтриване** и след това  
**Да**, за да потвърдите.

**СЪВЕТ!** За да изтриете  
бързо файл от Мои файлове,  
докоснете го веднъж, за да бъде  
маркиран с курсора, и натиснете  
**С** твърдия бутон. Потвърдете,  
като изберете **Да**.

## Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате  
изображение между паметта  
на телефона и картата с памет.  
Това може да направите с цел  
освобождаване на място в паметта  
на телефона или за да предпазите  
данните си от изгубване.

- 1 Изберете **Мои файлове** след това  
изберете **Снимки**.
- 2 Изберете изображение, и след  
това **Опции**.
- 3 Изберете **Преместване** или  
**Копиране**.

## Редактиране на изображение

Можете да редактирате  
изображение като използвате  
менюто **Опции**.

- 1 Изберете меню **Забавление**.
- 2 Изберете **Редактор на  
съдържание**.
- 3 Изберете **Редактор на  
изображения** и изберете от  
няколкото опции. За повече  
подробности вж. стр. 59.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Мултимедия

## Маркиране и демаркиране на изображения

Ако искате наведнъж да преместите, копирате, изпратите или изтриете няколко изображения, първо трябва да ги идентифицирате, като ги маркирате с отметка.

- 1 Изберете **Мои файлове** след това изберете **Снимки**.
- 2 Изберете **Опции** и след това **Маркиране/Демаркиране**.
- 3 Отляво на всяко изображение ще се появи квадратче. Ако изберете изображение, в квадратчето ще се появи отметка, която го маркира.
- 4 За да го демаркирате, изберете изображението отново, така че отметката да изчезне от квадратчето.
- 5 След като сте маркирали всички съответни изображения, изберете една от опциите, за да я приложите към всичките.

## Създаване на слайдшоу

Ако искате да видите всички изображения в телефона си или да прегледате набързо това, което имате, може да създадете слайдшоу,

вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.

- 1 Изберете **Мои файлове** след това изберете **Снимки**.
- 2 Изберете **Опции** и след това **Слайдшоу**.

## Проверяване състоянието на паметта

Може да проверите колко памет сте използвали и колко свободна памет остава.

- 1 Изберете **Мои файлове** след това изберете **Снимки**.
- 2 Изберете **Опции** и след това **Управление на паметта**.
- 3 Изберете **Памет на апарата** или **Външна памет**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако нямате поставена карта с памет, няма да може да изберете Външна памет.

## Звуци

Папката **Звуци** съдържа **Звуци по подразбиране** и **Гласови записи**. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

## Използване на звук

- 1 Изберете **Мои файлове** след това изберете Звучи.
- 2 Изберете **Звучи по подразбиране** или **Запис на разговор**.
- 3 Изберете звук и докоснете **Възпроизвеждане**, за да го прослушате.
- 4 Изберете **Опции** и след това **Използване като**.
- 5 Изберете от **Гласова мелодия за звънене**, **Видео тон за звънене**, **Тон за съобщение**, **Стартиране** или **Изключване**.

## Видеоклипове

Папката Видеоклипове показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

### Гледане на видеоклип

- 1 Изберете **Мои файлове** след това изберете **Видеоклипове**.
- 2 Изберете видеоклип и натиснете **Възпроизвеждане**.

**СЪВЕТ!** За да изтриете бързо файл от Мои файлове, натиснете го веднъж, за да бъде маркиран с курсора, и натиснете **С** твърдия бутон. Потвърдете, като изберете **Да**.

### Използване на опции при спрян на пауза видеоклип

Изберете Опции в режим на пауза и изберете от:

**Пейзажен изглед** - Гледане на видео файла в пълен размер.

**Безшумен/Изкл. безшумен** - Изключване/включване на звука.

**Прихващане** - Заснемете замразения кадър като снимка.

**Повторение** - Повторение на видео файла.

**Информация за файл** - Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа, продължителността, размерите, защитата и авторските права.

**Изпращане** - Изпратете видеоклипа в съобщение, имейл, с Bluetooth или като Медиен албум.

**Изтриване** - Изтриване на видеоклип.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Мултимедия

**Използване като** - Използване на видеоклипа като тон на звънене за гласово/видео повикване.

## Изпращане на видеоклип

- 1 Изберете видеоклип, и след това **Опции**.
- 2 Изберете **Изпращане** и изберете като **Съобщение, Email, Bluetooth**, или **БЛОГ**.
- 3 Ако изберете **Съобщение** или **E-mail**, вашият видеоклип ще бъде прикачен към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати видеоклиповете.

## Използване на видеоклип като тон на звънене

- 1 Изберете видеоклип, и след това **Опции**.
- 2 Изберете **Използване като** и изберете от **Гласов тон за звънене** или **Видео тон за звънене**.

## Използване на менюто с опции за видеоклип

От папката **Видеоклипове** можете да избирате от следните опции:

**Изпращане** - Изпращане на видеоклипа на приятел.

**Преместване** - Преместване на видеоклипа от паметта на телефона в картата с памет, и обратно.

**Копиране** - Копиране на видеоклипа от паметта на телефона в картата с памет, и обратно.

**Изтриване** - Изтриване на видеоклип.

**Маркиране/демаркиране** - Избор на няколко файла.

**Файл** - Редактиране на името на файла и преглед на информацията за него.

## Създаване на нова папка -

Създаване на нова папка в папката Видеоклипове.

**Сортиране по** - Сортиране на видеоклиповете в определен ред.

**Преглед в матрица/ Преглед в списък** - Прегледайте менюто за опции в матрица или списък.



**Управление на паметта** - Преглед на състоянието на паметта.

## Игри и приложения

Може да изтеглите игри и приложения в телефона, които да ви забавляват, когато имате свободно време.

## Активиране на Сензорна медия

Можете да активирате сензорния екран като натиснете клавиша [вмъкнете графика] на дясната страна на телефона. С едно докосване на екрана имате достъп и можете да използвате мултимедийното меню.

## Забавление с М-Тоу менюто

Можете да се наслаждавате на шест игри по подразбиране, включително: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.**

**За** - Преглед на информация за игра.

**Настройка** - Настройки за звука и вибрацията при активиране на игра.

**Нулиране на данни** - Нулиране на всички настройки.

**Изход** - Край на игра.

## Изтегляне на игра или приложение

- 1 Изберете от главното меню **Приложения** за приложенията и **Забавления** и след това **Игри** за игри.
- 2 Изберете **Изтегляне на игри /приложения** и натиснете **Свързване**.
- 3 Ще се свържете към уеб портал, където може да намерите игри за изтегляне.

**СЪВЕТ!** За да изтриете бързо файл от Мои файлове, докоснете го веднъж, за да бъде маркиран с курсора, и натиснете **С** твърдия бутон. Потвърдете, като натиснете **Да**.

## Играене на игра

- 1 Изберете **Забавления**, и след това **Игри**.
- 2 Изберете игра и докоснете **Старт**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Мултимедия

## Опции за настройка на всяка игра

- 1 Изберете игра, която искате да играете.
- 2 Изберете **Меню** и след това изберете:

**Продължи** - Продължете играта.

**Настройка** - Настройки за звука и вибрацията при активиране на игра.

**Използване като тапет** - Използване на играта като фон.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Функцията Използване като тапет поддържа игрите Dart, Magic Ball и Maze.

**Главно меню** - Връщане към екрана с менюто за избор на игра.

## Използване на менюто с опции за игри

От папките Игри и Приложения са достъпни следните опции:

**Създаване на нова папка** - Създаване на папка в менюто Игри и приложения.

**Сортиране по** - Сортиране на игри и приложения по **Дата**, **Размер** или **Име**.

**Управление на паметта** - Преглед на състоянието на паметта.

**СЪВЕТ!** Можете да осъществявате достъп и до игри чрез сензорния екран. Натиснете клавиша от дясната страна на телефона и докоснете иконата **Игри**. След това можете да осъществите достъп до игрите чрез докосване на сензорния екран.

## Flash съдържание

Папката Flash съдържание съдържа всички изтеглени и по подразбиране flash файлове.

## Гледане на SWF/SVG файл

- 1 Изберете **Мои файлове** и след това **Flash съдържание**.
- 2 Изберете файл и натиснете **Възпроизвеждане**.

## Използване на опции при гледане на SWF/SVG файл

Изберете **Опции** в режим на пауза и изберете от:

**Възпроизвеждане/Пауза** - Пауза или подновяване на изпълнението.

**Изглед на Цял екран/ Пейзаж** - Гледайте вашите SWF/SVG файлове на цял екран или в режим на изглед пейзаж. (това се появява само ако изберете **Опции** без пауза).

**Заглушаване/ ЗВук** - Изключване/ включване на звука.

**Използване като тапет** - Използване на SWF/SVG файла като тапет.

**Информация за файл** - Преглед на името, размера, датата, часа и типа на файла.

## Документи

От менюто **Документи** можете да видите всички ваши документи.

Оттук можете да преглеждате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и PDF файлове.

## Прехвърляне на файл в телефона

Bluetooth вероятно е най-лесния начин за прехвърляне на файл от компютъра в телефона. Може също да използвате LG PC Suite чрез кабела за синхронизиране, вж. стр. 86 за подробности.

За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като изберете **ОК**.
- 4 Файлът трябва да се появи в папка **Документи** или **Други**.

## Преглед на файл

- 1 Изберете **Мои файлове** след това изберете **Документи**.
- 2 Изберете документ и изберете **Преглед**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Мултимедия

## Други


Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са картини, звуци, видеоклипове, игри или приложения. Тя работи по същия начин като папка **Документи**. Понякога файловете, които прехвърляте от компютъра в телефона могат да се появят в папка **Други**, на в папка **Документи**. Ако това се случи, може да ги преместите.

За да преместите файл от Други в Документи:

- 1 Изберете **Мои файлове** след това изберете **Други**.
- 2 Изберете файл и след това **Опции**.
- 3 Изберете **Преместване**.

## Създаване на филми

Програмата Създаване на филми ви позволява да създадете слайдшоу от изображенията, съчетано с музика.

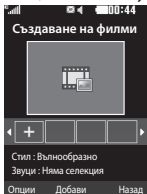

## Създаване на филм

- 1 Отидете на **Забавления** и изберете **Създаване на филми**.
- 2 Изберете **+**, за да добавите изображение. Изберете изображенията, които искате да включите, и след това изберете **Готово** от **Опции**.
- 3 Изберете менюто **Стил**, за да изберете стил за филма.
- 4 Изберете **Възпроизвеждане**, за да видите какво сте създали.

## Музика

Вашият телефон LG KF750 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За достъп до плейъра изберете **Музика** от главното меню. Оттук имате достъп до няколко папки:

### Последно възпроизведени -

Преглед на всички песни, които сте изпълнили наскоро.

**Моята музика** - Всички музикални файлове:

**Всички изпълнения** - Съдържа всички песни на телефона.

**Изпълнители** - Преглед на музикалната колекция по изпълнители.

**Албуми** - Преглед на музикалната колекция по албуми.

**Жанрове** - Преглед на музикалната колекция по жанрове.

**Плейлиста** - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.




**Разбъркване на песни** - Слушане на песните в произволен ред.

## Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране. Може също да използвате LG PC Suite, вж. стр. 86 за подробности. За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като докоснете **ОК**.
- 4 Файлът трябва да се появи в **Музика** → **Моята музика** → **Всички изпълнения**.

## Изпълнение на песен

- 1 Изберете **Моята музика**, след това **Всички изпълнения**.
- 2 Изберете песента, която искате да изпълните, и след това изберете **Възпроизвеждане**.
- 3 Натиснете , за да спрете на пауза песента.
- 4 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.
- 5 Докоснете , за да прескочите на предишната песен.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Мултимедия

## Използване на опции при изпълнение на музика

Изберете **Опции** и след това изберете:

**Минимизиране** - Музикалният плейър изчезва, така че може да продължите да използвате телефона както обикновено.

**Отиване в моята музика** - Преместване на файла в папката Моята музика.

**Повторение** - Повторение на избраната песен.

**Разбъркване** - Слушане на песните в произволен ред.

**Еквилайзер** - Настройка на менюто за еквилайзер.

**Визуализация** - Изберете визуалните ефекти.

**Добавяне към списък за възпроизвеждане** - Добавяне на файла към списък за възпроизвеждане.

**Информация за файл** - Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа, продължителността, защитата и авторските права на песента.


**Изпрати** - Изпратете песента в съобщение или с Bluetooth.

**Изтриване** - Изтриване на песента.

**Използване като** - Използване на песента като един от вашите тонове за звънене.

## Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка **Всички песни**.

- 1 Изберете **Моята музика**, след това **Изпълнители**.
- 2 Изберете **Добавяне**, въведете име на списъка за изпълнение и натиснете  **Запиши**.
- 3 Ще се покаже папката Всички изпълнения. Изберете всички песни, които искате да включите в списъка, до тяхното име ще се появи отметка.

За да изпълните списък, изберете го и изберете **Възпроизвеждане**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да добавите втори списък за възпроизвеждане, изберете **Опции** и след това **Добавяне на нов списък за възпроизвеждане**.

## Редактиране на списък за изпълнение

Понякога може да поискате да добавите нови песни или да изтривате песни от списъка за изпълнение. Когато искате да направите това, може да редактирате списъка за изпълнение.

- 1 Изберете **Моята музика**, след това **Изпълнители**.
- 2 Изберете списък за изпълнение
- 3 Изберете **Опции** и след това:

**Добави нови песни** – За да добавите още песни към списъка. Маркирайте тези, които искате, и изберете **Готово**.

**Информация за файл** – Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа, продължителността, защитата и авторските права на песента.

## Преместване нагоре/надолу

Преместване на песента нагоре или надолу по списъка, за да смените последователността на възпроизвеждане.

**Изпрати** – Изпращане на песен като съобщение или чрез Bluetooth.

**Премахване от списъка** – Премахване на песен от списъка за изпълнение. Изберете **Да** за потвърждаване.

**Маркиране/демаркиране** - Избор на няколко файла.

**Използване като** – Може да зададете песента като звуков ефект.

**Управление на паметта** – Можете да проверявате състоянието на паметта.

## Изтриване на списък за изпълнение

- 1 Изберете **Моята музика**, след това **Изпълнители**.
- 2 Изберете **Опции** и след това **Изтриване** или **Изтриване на всички**, за да изтриете всички списъци.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Мултимедия

## Използване на радиото

Вашият LG KF750 има функция на FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Пъхнете ги в същото гнездо, в което включвате зареждащото устройство.

## Търсене на станции

Може да настроите радиостанции като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да настройвате отново. Можете да запазите до 50 канала в телефона.



### За автоматична настройка:

- 1 От **Музика** изберете **FM радио** и след това **Опции**.
- 2 Изберете **Автоматично сканиране**, след това **Да**. На намерените станции автоматично ще бъдат зададени номера на канали.

**СЪВЕТ!** Можете да осъществявате достъп до музика чрез сензорния екран. Натиснете бутона за камерата от дясната страна на телефона и изберете иконата **Радио** или **Музика**. След това можете да превъртите и изберете ваши музикални файлове или радио функции, като докосвате екрана.

### За ръчна настройка:

- 1 Изберете **FM радио** и след това **Опции**.
- 2 Изберете **Списък на канали** и изберете номер на канал, на който искате да запишете станцията.
- 3 Въведете честотата на станцията и докоснете **Избери**, за да го запишете.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да настроите ръчно на станция и като използвате  (ляво) и  (дясно) показвани в съседство на радиочестотата.



## Редактиране на канали

Може да искате да преместите станциите на друг канал, така че тези, които слушате по-често, са по-лесни за достъп.

- 1 Изберете **FM радио** и след това **Опции**.
- 2 Изберете **Списък на канали** и канала, който искате да промените.
- 3 Или изберете станция от един от каналите или ръчно настройте канала на честотата, която искате.

Можете да редактирате всеки канал, като го маркирате и докоснете **Опции**:

**Преименуване** - Преименуване на канал.

**Замяна** - Настройване на нова честота за избрания канал.

**Рестартирай канал** - Нулиране на канала.

**Рестартирай всички канали** - Нулиране на всички канали.

## Нулиране на канали

- 1 Изберете **FM радио** и след това **Опции**.
- 2 Изберете **Списък на канали** и след това **Опции**.
- 3 Изберете **Рестартирай канал**, за да нулирате текущия канал, или изберете **Рестартирай всички канали**, за да нулирате всички канали. Всеки канал ще се върне на стартовата 87,5Mhz честота.

**СЪВЕТ!** За да подобрите радио приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радиоантена.

## Използване на Радио DJ

(В зависимост от мрежата и услугата)

Използвайте това меню за достъп до Vodafone Radio DJ, една интерактивна, персонализирана музикална услуга, за да слушате любимите си песни, да откривате нова музика и да създавате ваши лични канали. Можете също така да изтегляте музикални файлове, които току що сте чули по радиото.

Обърнете се към доставчика на услуги за повече подробности.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Организатор и инструменти


## Добавяне на събитие в календара

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Органайзер и инструменти**. Изберете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Изберете **Опции** и след това **Добавяне**.
- 4 Изберете дали искате да добавите **Среща, Годишнина** или **Рожден ден** и изберете **Готово**.
- 5 Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието.
- 6 За срещи и годишнини въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата.
- 7 Ако искате да добавите тема или бележка към събитие, докоснете **Тема** или **Име** и напишете бележката.

- 8 Изберете **Запиши** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.

**СЪВЕТ!** В календара може да зададете период на отпуска. Изберете всеки ден на отпуската един по един, след това докоснете **Опции** и изберете **Задаване на отпуск**. Всеки ден ще се оцвети в червено. Когато стане време за настройване на аларма, можете да изключите дните, които сте в отпуска.

## Смяна на изгледа по подразбиране на календара

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Органайзер и инструменти**. Изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Календар**, докоснете **Опции** и изберете или **Месечен изглед** или **Седмичен изглед**.

- 3 Натиснете **ОК**, за да потвърдите вашия избор.

### Добавяне на елемент към списъка за изпълнение

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Органайзер и инструменти**.
- 2 Изберете **Задачи** и след това **Добавяне**.
- 3 Задайте датата за елемента за изпълнение, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Средно** или **Ниско**.
- 4 Запишете вашия елемент от списъка за изпълнение като изберете **Готово**.

**СЪВЕТ!** Можете да редактирате елемент като го изберете и докоснете **Опции** и **Редактиране**. Потвърдете промените като изберете **Запиши**.

### Споделяне на елемент за изпълнение

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Органайзер и инструменти**. Изберете **Задачи**.
- 2 Изберете елемента за изпълнение, който искате да споделите, и изберете **Опции**.
- 3 Изберете **Изпрати**. Може да изберете да споделите вашия елемент за изпълнение чрез **Текстово съобщение**, **Мултимедийно съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.

**СЪВЕТ!** Може да архивирате и да синхронизирате календара си с компютър. Вж. Синхронизация с компютър на стр. 86.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Организатор и инструменти

## Настройка на алармата

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  **Органайзер & Функции** и изберете **Аларми**.
- 2 Изберете Опции и докоснете Добавяне на ново.
- 3 Задайте часа, когато искате алармата да задейства.
- 4 Изберете дали искате алармата да звучи **Един път, Ежедневно, Пон - Пет, Пон - Съб, Съб - Нед или Сизключение на празник**.
- 5 Изберете  и **Редактиране**, за да изберете звук за вашата аларма. За да чуете звука, изберете го, и докоснете Възпроизвеждане.
- 6 Добавете бележка към алармата и изберете Готово когато свършите с писането. Когато алармата прозвучи, бележката ще бъде показана.
- 7 Накрая, можете да зададете интервала на изчакване на **5, 10, 20, 30 минути, 1 час** или **Изкл.**
- 8 След като сте настроили алармата, изберете Готово.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да настроите до 5 аларми. Алармата ще се включи дори ако телефонът е изключен.

## Добавяне на бележка




- 1 От екран в режим на готовност натиснете  **Органайзер & Функции** и изберете **Органайзер и инструменти**. Изберете **Аларма**.
- 2 Ако няма съществуващи бележки, изберете Добавяне.
- 3 Напишете бележката си, и след това Запиши.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението Бележка.

**СЪВЕТ!** Може да редактирате съществуваща бележка. изберете тази, която искате да редактирате, и докоснете **Редактиране**.


## Използване на калкулатора

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Органайзер и инструменти**. Изберете **Калкулатор**.
- 2 Натиснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 3 За прости изчисления изберете желаната функция (+, -, x, ÷), последвана от =.
- 4 За по-сложни изчисления изберете **Опции** и изберете от **+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** или **rad**.

## Използване на хронометъра

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Органайзер и инструменти**. Изберете **Хронометър**.
- 2 Натиснете , за да стартирате отброяване.
- 3 Ако докоснете Обиколка, можете да запишете времето.
- 4 Натиснете , за да спрете отброяване.

## Преобразуване на единица

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Органайзер и инструменти**. Изберете **Преобразувател**.
- 2 Изберете дали искате да преобразувате **Валута, Повърхност, Дължина, Тегло, Температура, Сила на звука** или **Скорост**.
- 3 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.
- 4 Съответната стойност ще се появи на екрана.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Организатор и инструменти

## Добавяне на град към световния часовник

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Органайзер и инструменти**. Изберете **Световно време**.
- 2 Изберете **Опции**, и след това **Добавяне на град**. Започнете въвеждането на името на града, който искате, и той ще се появи отгоре на екрана. Друг начин е да докоснете **Карта** и да изберете град от картата.
- 3 Натиснете **Избери**, за да потвърдите вашия избор.

**СЪВЕТ!** Ако сте в чужбина, може да промените часовия пояс от Световен часовник, като изберете **Опции**, следвано от **Смяна на текущия град**. Изберете необходимия град както е посочено по-горе, и докоснете **Избери**.

## Използване на гласов запис

Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или други звуци.

- 1 Изберете **Органайзер и инструменти**.
- 2 Изберете **Гласов запис**, след това **Опции** и изберете от:  
**Продължителност** – Изберете продължителността на записа. Изберете от **Размер MMS съобщение, 30 секунди, 1 минута или Без ограничение**.  
**Качество** – Изберете качеството на звука.

Изберете от **Суперфино, Фино** или **Нормално**.

**Използвана памет** - Проверете текущото състояние на всяка памет.

**използвана памет** – Отваряне на папката Гласов запис в Звуци.

## Запис на звук или глас

- 1 Изберете **Органайзер и инструменти**.
- 2 Изберете **Гласов запис**.
- 3 Изберете **Запис**, за да започнете да записвате.
- 4 Изберете **Стоп**, за да спрете да записвате.
- 5 Изберете **Възпроизвеждане от Опции** за да чуete вашия запис.

## Изпращане на гласов запис

- 1 След като завършите записването, изберете **Опции**.
- 2 Изберете **Изпращане** и изберете като **Съобщение, E-mail, Bluetooth**, или **Блог**. Ако изберете Съобщение или Имейл, записът ще се добави към съобщението и може да го напишете и изпратите както обикновено. Ако изберете Bluetooth, ще бъдете подканени да включите Bluetooth.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** След като завършите записа, изберете Опции и след това **Възпроизвеждане, Изпращане, Файл, Изтриване, Използване като** (за да използвате записа като тон за звънене) или **Отиди**.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Синхронизация с компютър

Може да синхронизирате компютъра с телефона, за да се уверите, че всички важни детайли и дати съвпадат, а също и за създаване на резервни копия за ваше спокойствие.

### Инсталиране на LG PC Suite на вашия компютър.

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете  и изберете **Настройки на телефона**.
- 2 Изберете **Свързване**, след това **Режим на USB свързване**.
- 3 Изберете **Режим на USB свързване** и щракнете върху **ОК**.
- 4 Поставете предоставения компактдиск в компютъра. Щракнете върху **LG PC Suite Installer**, който се появява на екрана.
- 5 Изберете език, в който да работи инсталаторът, и щракнете върху **ОК**.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съветника за **LG PC Suite Installer**.
- 7 След като завърши инсталирането, **икона на LG PC Suite** ще се появи на работния плот.

### Свързване на телефона с компютъра

- 1 Свържете USB кабела към телефона и вашия компютър.
- 2 Щракнете двукратно върху **иконата на LG PC Suite** на вашия работен плот.
- 3 Щракнете върху **Светник за връзка**, след това **USB**.
- 4 Щракнете върху **Напред**, след това отново **Напред**, и **Готово**. Телефонът и компютърът сега са свързани.



## Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.
- 3 Маркирайте съдържанието, за което искате да създадете резервно копие или което искате да възстановите. Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация. Щракнете върху **ОК**.
- 4 Ще бъде създадено резервно копие на информацията.

## Преглед на файловете на телефона на компютъра

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Съдържание**.

- 3 Всички документи, flash съдържание, изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали на телефона, ще се покажат на екрана в папката LG Phone.

**СЪВЕТ!** Гледането на съдържанието на телефона на компютъра помага да подредите файловете, да организирате документите и да премахнете съдържанието, което не ви е вече необходимо.

## Синхронизиране на контактите

- 1 Свържете телефона и компютъра.
- 2 Щракнете върху иконата **Контакти**.
- 3 Изберете **Трансфер**, след това **Импортиране от мобилен апарат**. Компютърът сега ще импортира и ще покаже контактите, записани на USIM картата и апарата.
- 4 Щракнете върху **Файл** и изберете **Запиши**. Сега може да изберете къде да запишете контактите си.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Синхронизация с компютър

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да създадете резервно копие на контактите на USIM картата, щракнете върху папката SIM карта отляво на екрана на компютъра. Изберете **Редактиране** отгоре на екрана и после **Избери всички**. Щракнете в десния бутон върху вашите контакти и изберете **Копирай в контакти**. Щракнете върху папка **Апарат** отляво на екрана и всички ваши номера ще се покажат.

## Синхронизиране на съобщенията

- 1 Свържете телефона и компютъра.
- 2 Щракнете върху иконата **Съобщения**.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.
- 4 Използвайте лентата с инструменти отгоре на екрана, за да редактирате и подредите съобщенията.

## Синхронизиране на музиката


- 1 Свържете телефона и компютъра.
- 2 Щракнете върху иконата **Музика**.
- 3 Записаните от вас музикални файлове ще се покажат на екрана в папката Музика.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да използвате Музика, трябва да са изпълнени следните условия.

- Windows XP Service Pack 2 или по-нова версия.
- Windows Media Player 11 или по-нова версия.
- Трябва да е активен режим USB Връзка и режим Синхронизиране на музика трябва да е включен.

## Използване на телефона като устройство с външна памет

Вашият телефон може да се използва като устройство с външна памет, ако имате поставена карта с памет.

- 1 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.
- 2 От екрана в режим на готовност натиснете  и изберете **Настройки**.

- 3 Изберете **Свързване**, след това **Режим на USB свързване**.
- 4 Маркирайте **Външна памет** и докоснете **Избери**.
- 5 Свържете телефона и компютъра. На телефона ще се изпиши: **Свързване като външна памет...**, следвано от **Свързан в режим външна памет**. Не прекъсвайте връзката по време на прехвърляне.
- 6 Всички файлове на телефона автоматично ще се запишат на твърдия диск на компютъра.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Телефонът ви трябва да не е свързан към компютъра, за да инициирате използването като устройство с външна памет.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Използването като устройство с външна памет архивира само съдържанието, записано на картата с памет, а не в паметта на апарата. За да прехвърлите съдържание от паметта на апарата (напр. контакти), трябва да синхронизирате със Синхронизация с компютър.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Vodafone live!

С браузъра под ръка можете да получите последните новини и прогнози за времето, както и информация за спорта и положението на пътищата, когато имате нужда. Освен това браузърът ви позволява да изтеглите най-новата музика, тонове на звънене, тапети и игри.


## Достъп до уеб

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете  и изберете **Vodafone live!**.
- 2 Ще имате директен достъп до началната страница на браузъра като изберете **Vodafone live!**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и да напишете желаня адрес, последвано от **Отвори**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

## Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.


- 1 От екрана в режим на готовност натиснете  и изберете **Vodafone live!**.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
- 3 За да създадете нова папка, изберете **Опции** и докоснете **Създаване на нова папка**. Въведете име за вашата папка с показалци.
- 4 За да добавите нов показалец, изберете **Опции** и докоснете **Добавяне на ново**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.
- 5 Изберете **Готово**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 6 За достъп до показалеца просто превъртете до него изберете **Отваряне**.

## Запис на страница

- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Изберете **Опции** и след това **Запиши елементи - Запиши тази страница**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Изберете **Запиши**.

**СЪВЕТ!** Това меню също ще ви позволи да редактирате заглавията на записани страници, да защитите или премахнете защитата на екранна бележка и да изтривате записаните страници.

## Достъп до записана страница

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете  и изберете **Vodafone live!**.
- 2 Изберете **Записани страници**.

- 3 Изберете **Отвори**, за да се свържете със записаната страница.

## Преглед на хронологията на браузъра

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Vodafone live!**, и след това изберете **Хронология**.
- 2 Ще се покаже **Визуална хронология**. Изберете **Опции** и след това **Добавяне на показалец**, за да добавите текущата страница към вашите показалци.
- 3 Изберете **Опции** и **Избор на Списък на хронология**, за да покажете списък на заглавия на уеб страници, които сте отваряли скоро.
- 4 За достъп до тези страници просто изберете желаната страница и докоснете **Отвори**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vodafone live!

## Използване на RSS четец

RSS (Really Simple Syndication) е серия от Уеб формати за подаване на данни, която се използва за публикуване на често обновявано съдържание като записи в блогове, заглавия на новини или подкаст излъчвания. Един RSS документ, наричан фийд, уеб фийд, (поток) или канал, съдържа или резюме на съдържание от асоцииран уеб сайт, или пълния текст.

RSS прави възможно хората да следят предпочитаните от тях уеб сайтове по автоматизиран начин, който е по-лесен в сравнение с ръчното проверяване на сайтовете.

Потребителят се абонира за фийд като въведе връзка към фийда в четеца или щракне върху RSS икона в брауъра, която инициира процеса на абониране. Четецът проверява редовно за ново съдържание фийдовете, за които се е абонирал потребителя, и изтегля актуализации, ако намери такива.


## Добавяне на фийд

Можете да въведете фийда директно сами: **Vodafone live!** → **RSS четец** → **Опции** → **Добавяне на ново** или можете да щракнете върху връзката към фийд като изберете RSS иконата в уеб страницата.

## Актуализиране на RSS четеца

- 1 Можете да изберете **Актуализиране** или **Актуализиране на всички Опции**.
- 2 Ако искате актуализирането да става автоматично, изберете **График за актуализиране**.

## Смяна на настройките на уеб брауъра

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете  и изберете **Vodafone live!**. Изберете **Настройки брауър**.
- 2 Можете да изберете да редактирате **Профили**, **Настройки за облик**, **Кеш**, **Бисквитки**, **Защита**, или **Нулиране на настройки**.

- 3 След като промените настройките, докоснете **Избери**.

## Използване на телефона като модем

KF750 може да играе роля на модем за вашия компютър, като ви предоставя имейл и интернет достъп, когато не може да се свържете с кабели. Може да използвате или USB кабела или Bluetooth.

### Използване на USB кабел:

- 1 Уверете се, че на компютъра ви е инсталирана LG PC Suite.
- 2 Свържете вашия KF750 с компютъра чрез USB кабела и стартирайте софтуера LG PC Suite.
- 3 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. После щракнете върху **Настройки** и изберете **Модем**.
- 4 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 5 Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия KF750.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За повече информация за синхронизиране с LG PC Suite вж. стр. 86.

## Използване на Bluetooth

- 1 Уверете се, че Bluetooth е **Включен** и **Видим** както за компютъра, така и за KF750.
- 2 Сдвоете компютъра и KF750, така че за свързване да е необходима парола.
- 3 Използвайте **Съветник за връзка** във вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка.
- 4 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. След това щракнете върху **Настройка**.
- 5 Щракнете върху **Модем**.
- 6 Изберете **Стандартен модем през Bluetooth връзка** и щракнете върху **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 7 Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия KF750.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За повече информация относно Bluetooth вж. стр. 98-100.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Настройки

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия KF750.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За повече информация за повикванията вж. стр. 31.

## Смяна на настройките на екрана

- 1 От екран в режим на готовност натиснете , **Настройки**.
- 2 Изберете **Настройки на екрана**, за да изберете от:

**Основен дисплей** - Изберете тема за екрана в режим на готовност или за изходящо повикване.

**Стил на меню** - Изберете стил за представяне на менюто.

**Набиране** - Настройте екрана по време на набиране на номер.

**Шрифт** - Смяна на цвета на шрифта.

**Фоново осветление** - Изберете колко дълго остава включено задното осветяване.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Колкото по-дълго е включено задното осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.

**Подобряване качеството на изображението** - Изберете това меню, за да подобрите качеството на избраното изображение.

**Тема на аппарата** - Бърза смяна на целия облик на екрана.

**Съобщ. Добре дошли** - Въведете съобщение за поздрав при включване на телефона.

- 3 Изберете **Избери**, за да запишете настройките.

## Персонализиране на профилите

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто докоснете иконата на текущо активния профил в горния десен ъгъл.

С използването на менюто за настройки може да персонализирате всяка настройка на профила.



1 От екран в режим на готовност натиснете , **Настройки**.

2 Изберете **Профили** и изберете профила, който искате да редактирате. Не можете да редактирате профил **Без звук**.


3 Изберете **Опции** и след това **Редактиране**.

4 Можете след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за Тон на звънене и Стил на менто, Предупреждения за съобщение, Екранни звуци и други.

## Смяна на настройките на телефона

Порадвайте се на възможността да персонализирате вашия KF750, така че той да работи по най-подходящия за вас начин.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

1 От екрана в режим на готовност натиснете , и изберете **Настройки**.

2 Изберете **Настройки на телефона** и изберете от списъка по-долу.

**Дата и час** - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

**Език** - Смяна на езика за екрана на вашия KF750.

**Авт.блк.бутони** - Заклучете автоматично клавиатурата от екран в режим на готовност.

**Вибрация на тъчпад** - Настройте тъчпада да вибрира.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Настройки

## Ефект на сензорен екран -

Задайте тон за ефект при докосване на сензорния екран.

**Защита** - Настройте телефонът да пита за PIN кода на вашата SIM карта, когато телефонът се включва.

**Пестене на енергия** - Изберете да превключите на фабричните настройки за пестене на енергия Вкл. или Изкл.

**Управление на паметта** - Вж. Използване на управлението на паметта на стр. 97 за повече информация.


**Настр.основно съхр** - Задайте приоритетна памет да бъде тази на телефона или външната памет.

**Информация** - Преглед на техническата информация за KF750.

**Нулиране на настройки** - Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

## Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

В екрана за готовност натиснете , изберете **Настройки** и след това **Свързване**.

**Bluetooth** - Настройте вашия KF750 за използване на Bluetooth. Можете да настроите видимостта ви от други устройства или да търсите сред устройствата, сдвоени с апарата.

**Режим на USB връзка** - Изберете Услуга за данни и синхронизирайте вашия KF750 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона. За повече подробности за синхронизирането вж. стр. 86.

**TV изход** - Изберете PAL или NTSC за свързване на вашия KF750 към телевизор.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изходният кабел за телевизор се предлага отделно.

**PIN за DivX свързване към компютър** - Настройка на PIN код за свързване на DivX конвертор.

**Мрежа** - Вашият KF750 се свързва автоматично към предварително определената мрежа. За да промените тези настройки използвайте тази опция.

**Интернет профили** - Настройте профилите за свързване към интернет.

**Точки за достъп** - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. Чрез тази опция можете да добавяте нови точки на достъп.

**Връзка с пакетно превкл.** - Настройте връзката за пакети данни.


**Настройки браузър** - Вж. стр. 92 за повече информация относно настройките на браузъра.

**Настройки за поточно предаване** - Задайте настройки за поточно предаване на данни от интернет.

## Използване на управлението на паметта

Вашият KF750 има три налични памет: на телефона, USIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите карта с памет отделно).

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Натиснете  в екрана на режим на готовност и изберете **Настройки**. Изберете **Настройки на телефона**, после **Управление на паметта**.

**Потребителска памет** - Преглед на наличната памет във вашия KF750 за Изображения, Звуци, Видеоклипове, Flash, MMS, Имейл, Java приложения и други.

**Памет запазена от потребителя** - Преглед на наличната памет във вашия апарат за SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

01

02

03

04

05

06

07

08



# Настройки

**USIM памет** - Преглед на наличната памет на USIM картата.

**Външна памет** - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

**СЪВЕТ!** Вж. стр. 20 за повече информация за **Поставяне на карта с памет**.

## Използване на самолетен режим

Активирайте самолетен режим като натиснете  в режим на готовност, и след това изберете Настройки на апарата - профили. Изберете Самолетен режим и натиснете , за да го активирате.

Самолетният режим няма да ви позволи да извършвате повиквания, да се свързвате към интернет и да изпращате съобщения или да използвате Bluetooth.

## Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

### За изпращане на файл:


- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Изберете Опции и след това Изпращане. Изберете Bluetooth.
- 3 Изберете Да, за да включите Bluetooth.
- 4 Вашият KF750 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства.
- 5 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и докоснете Избери, за да изпратите файла.
- 6 Вашият файл ще бъде изпратен.

**СЪВЕТ!** Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

### За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Включен** и **Изкл.** Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** на стр. 99 за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Изберете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът и може да изберете за файла **Преглед** или **Използване като тапет**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в Мои файлове.

### Смяна на Bluetooth настройките

- 1 Натиснете  в екрана на режим на готовност и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Свързване**, след това **Bluetooth** и **Настройки**.  
Направете вашите промени в:  
**Видимост на моето устройство** - Изберете Видимо, Видимо за 1

минута или Скрито.

**Име на моето устройство** - Въведете име за вашия KF750.

**Поддържани услуги** - Потърсете профила поддържан от KF750.  
Вж. Използване на телефона като модем на стр. 93 или Използване на Bluetooth слушалка на стр. 100.

**Моят адрес** - Проверете адреса на вашето Bluetooth устройство.

### Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите KF750 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-сигурно.

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Изкл.** Може да промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Изберете **Сдвоени устройства** и след това **Ново**.
- 3 Вашият KF750 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Опресняване** и **Добави**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Настройки

- Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после натиснете **Добавяне**.
- Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

## Използване на Bluetooth слушалка

- Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**.
- Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- Изберете **Да** за **Свързване сега**. Вашият KF750 автоматично ще превключи на профил Слушалка.

**СЪВЕТ!** Вж. стр. 32 за подробности за **BT в режим на отговор**, за да можете да контролирате как да отговаряте на повиквания когато Bluetooth слушалката е свързана.

# Акcesoари

Тези акcesoари са предоставени с KF750.

## Зарядното устройство



## Кабел за данни и CD

Свързване и синхронизиране на KF750 с компютър.



## Батерия



## Ръководство за потребителя

Научете повече за своя KF750.



## Стереослушалки



## ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

## Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за използване с GSM 900, DCS 1800, PCS1900 и W-CDMA мрежа.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги.

Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

## Технически данни

### Общи

Име на продукта: KF750

Система: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

### Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане), +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C



# Декларация за съответствие



## Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Детайли за продукта

Име на продукта

E-GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Име на модела

KF750

Търговско име

LG

CE 0168

## Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 определен от ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 определен от ETSI EN 301 908-1 V2.2.1

ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

## Допълнителна информация

## Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

Име

Дата на издаване

Seung Hyeon, Ji / Директор

03 Септември, 2008

Европейски център по стандартизация  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob@lge.com

Подпис на представителя

