



GM730 Hướng dẫn Sử dụng

LG Electronics Inc.

GM730 Hướng dẫn Sử dụng

TIẾNG VIỆT
简体中文
ENGLISH

MMBB0345924 (1.1)

CE 0168 ⓘ
www.lg.com

Bluetooth QD ID B015251



Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Điện thoại này không được khuyến dùng cho người khiếm thị do sử dụng bàn phím của màn hình cảm ứng.



Hướng dẫn Sử dụng GM730

Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại GM730 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di động kỹ thuật số mới nhất.

Nội dung

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả.....	7	Sử dụng Bàn phím	43
Làm quen với điện thoại của bạn.....	14	Sử dụng Trình nhận dạng Chữ cái.....	44
Xem khi mở máy	16	Sử dụng Trình nhận dạng Khỏi ...	44
Lắp thẻ SIM và pin.....	17	Bàn phím XT9.....	45
Thẻ nhớ	21	Sử dụng Trình sao chép.....	46
Khởi động lại điện thoại.....	22	Vẽ và viết trên màn hình.....	51
Sử dụng màn hình Cảm ứng.....	24	Ghi âm Ghi chú.....	54
Sử dụng Phím cảm ứng điều hướng.....	26	Tìm kiếm Thông tin.....	55
Sơ đồ menu.....	27	Cuộc gọi	56
Màn hình Chủ.....	28	Thực hiện cuộc gọi hoặc cuộc gọi video.....	56
Chọn Màn hình Chủ	28	Gọi từ danh bạ của bạn.....	56
Tùy chỉnh Màn hình Chủ		Trả lời và từ chối cuộc gọi.....	56
LG Thông minh.....	28	Tùy chọn trong khi gọi	57
Tùy chỉnh màn hình mặc định Windows Mobile.....	31	Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi.....	58
Xem thanh trạng thái	32	Quay số nhanh	58
Sử dụng chức năng Đa nhiệm.....	33	Xem nhật ký cuộc gọi	58
Sử dụng Menu Bắt đầu	34	Danh bạ LG	60
Cài đặt	34	Tìm kiếm liên hệ	60
Nhập và Tìm kiếm Thông tin	42	Thêm liên hệ mới.....	60
Tổng quan về Bảng điều khiển Nhập	42	Tạo nhóm	61
		Sử dụng tùy chọn liên hệ.....	61
		Xem thông tin	62
		Chuyển các số liên hệ	62

Nội dung

Nhắn tin	63	Chọn hiệu ứng màu.....	73
Nhắn tin	63	Sử dụng máy ảnh bên trong.....	74
Gửi tin nhắn.....	63	Xem ảnh đã lưu	74
Các thư mục tin nhắn	64	Máy quay Video	75
Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản.....	64	Quay nhanh video	75
Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện	65	Sau khi quay video	75
Thiết lập email	66	Làm quen với kính ngắm.....	76
Thiết lập e-mail qua Máy chủ Microsoft® Exchange	66	Điều chỉnh độ tương phản.....	77
Thiết lập email trên Nhà cung cấp Dịch vụ email nổi tiếng	66	Sử dụng các cài đặt nâng cao.....	77
Thiết lập e-mail trên các mạng khác.....	67	Thay đổi kích thước hình video	78
Gửi e-mail / Viết e-mail mới.....	67	Chọn tông màu.....	79
Gửi e-mail / Trả lời e-mail.....	68	Sử dụng máy quay video bên trong	79
Quản lý thư mục.....	68	Xem các video đã lưu.....	79
Thay đổi cài đặt email.....	68	Đa phương tiện	80
Máy ảnh	69	Ảnh	80
Chụp nhanh ảnh.....	69	Menu tùy chọn Hình riêng	80
Khi bạn đã chụp ảnh.....	69	Gửi ảnh.....	80
Làm quen với kính ngắm.....	70	Sử dụng hình.....	81
Điều chỉnh độ tương phản.....	71	Di chuyển hoặc sao chép hình ...	81
Sử dụng các cài đặt nâng cao.....	71	Tạo trình chiếu.....	82
Thay đổi kích cỡ hình.....	73	Kiểm tra tình trạng bộ nhớ.....	82
		Nhạc	82
		Sử dụng âm thanh.....	82
		Video	83

Xem video.....	83	Trình nén file cho Mobile : Mobile	
Gửi video clip.....	83	Zip.....	104
Trò chơi và Ứng dụng	83	ActiveSync.....	109
Chơi trò chơi.....	83	Cài đặt Windows Vista™	110
Mobile Java	83	Thiết lập đồng bộ hoá	
Nhạc.....	84	trong Windows Mobile	
Phát bài hát	84	Device Center.....	110
Tạo danh sách nhạc.....	85	Đồng bộ hoá thông tin	113
Phát danh sách nhạc.....	85	Đồng bộ hoá qua Bluetooth.....	116
Xoá danh sách nhạc.....	85	Đồng bộ hoá Nhạc, Video	
Sử dụng radio.....	86	và Ảnh	117
Dò kênh	86	Web	118
Nghe radio.....	86	Trình duyệt	118
Sổ tay	89	Truy cập vào web	118
Thêm một sự kiện vào lịch	89	Thêm và truy cập vào	
Thay đổi giao diện lịch		bookmark.....	118
mặc định.....	89	Sử dụng các menu tùy	
Thêm một mục và danh		chọn của trình duyệt.....	119
sách Công việc của bạn	90	Cài đặt	121
Đặt báo thức.....	90	Cài đặt riêng các cấu hình.....	121
Sử dụng Office Mobile.....	91	Thay đổi cài đặt Hiển thị	
Sử dụng máy tính.....	99	của bạn.....	121
Sao lưu bộ nhớ.....	99	Thay đổi cài đặt điện thoại.....	122
Khôi phục bộ nhớ	100	Sử dụng chế độ trên máy	
Lập kế hoạch cho Sprite		bay.....	124
Sao lưu.....	102	Thay đổi Ngày và Giờ.....	125

Nội dung

Bluetooth	126
Bật Bluetooth	126
Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác	126
Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth	127
Thay đổi cài đặt Bluetooth	128
Wi-Fi	129
Bật Wi-Fi	129
Cài đặt Wi-Fi	129
Cài đặt mạng không dây	130
Cấu hình Cài đặt Kết nối Wi-Fi	131
Xoá Bộ nhớ	132
DUN	133
Phụ kiện	135
Dịch vụ mạng	136
Dữ liệu kỹ thuật	136
Sửa lỗi	138

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại di động GM730 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương

pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ Không Ion hoá (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASY4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0,969 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 0,915 W/Kg(10g).

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.
- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.

- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất dễ pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này ngoài môi trường có quá nhiều khói hoặc bụi.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin lưu trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động đều bị điều chỉnh bởi nhiễu, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần Máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn hoặc gần người có đeo máy điều hoà nhịp tim.”
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe cho phép.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi lái xe trên đường.

Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay khi gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

Bộ phận làm bằng thủy tinh

Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không được chạm hoặc tháo máy. Dừng sử dụng điện thoại di động cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thay thế thủy tinh đó.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn hoặc kích hoạt chế độ trên máy bay trước khi lên máy bay.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

Trẻ em

Đặt điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ nào có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.

- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như trong buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, điều này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của pin.
- Có nguy cơ xảy ra hiện tượng nổ nếu pin được thay thế bằng loại không đúng.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới điểm dịch vụ được LG Electronics uỷ quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào cấu hình mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Làm quen với điện thoại của bạn

Mắt thần

Máy ảnh bên trong

Tai nghe


Phím kết thúc

- Từ chối cuộc gọi.
- Nhấn một lần để trở về Màn hình Chủ.

Phím điều khiển/Chuột Quang

Phím gọi

Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến.

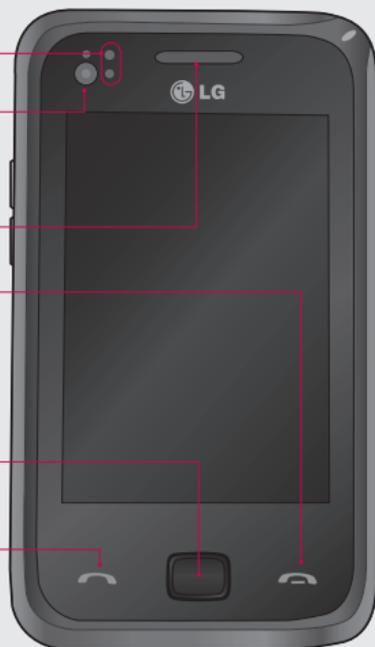

⚠ CẢNH BÁO: Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên điện thoại có thể làm hỏng màn hình LCD và chức năng cảm ứng của màn hình. Không đẩy nắp màng phim bảo vệ lên mắt thần của LCD. Nó có thể gây ra hỏng mắt thần.



Bộ sạc, Cáp dữ liệu, Tai nghe Micro (cáp USB)

MẸO: Để kết nối cáp USB, đợi đến khi bật máy điện thoại và đăng ký vào mạng.

Phím Nguồn /Khoá

- Nhấn lâu (3 giây) để BẬT / TẮT Nguồn.
- Nhấn nhanh để tắt màn hình.

Phím máy ảnh

- Đi tới chế độ xem trước máy ảnh trực tiếp bằng cách nhấn lâu phím máy ảnh khi ở trên màn hình chủ.



Phím âm lượng

- **Khi màn hình chờ:** âm lượng của âm phím.
- **Khi đang gọi:** âm lượng tai nghe.
- **Khi phát bài hát:** điều khiển âm lượng bài hát.

Xem khi mở máy



Lắp thẻ SIM và pin

1 Tháo nắp pin

Trượt nắp pin về phía đáy điện thoại và ra xa điện thoại.



2 Tháo pin


Sử dụng gờ ở cuối, nhấc pin khỏi ngăn chứa pin.



⚠ CẢNH BÁO: Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hỏng điện thoại.

3 Lắp thẻ SIM

Kéo khe lắp thẻ USIM ra và đặt thẻ USIM vào khe lắp thẻ USIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc màu vàng trên thẻ quay xuống dưới. Nhấn khe lắp thẻ USIM lại.

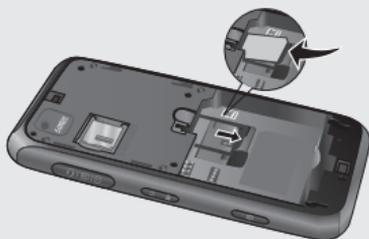

4 Lắp pin

Lắp phần trên cùng của pin vào cạnh trên cùng của ngăn chứa pin. Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin thẳng hàng với các cực của điện thoại. Ấn phần dưới cùng của pin xuống cho tới khi pin khớp vào vị trí.



5 Sạc điện thoại

Tháo nắp ổ sạc trên mặt bên của GM730. Cắm bộ sạc và cắm vào ổ cắm điện. Khi bạn sạc lại điện thoại sau khi điện thoại tắt, đèn LED của điện thoại sẽ sáng màu đỏ.

Khi điện thoại được sạc đầy, đèn LED sáng màu xanh.

Khi pin đã xả hết, bạn không thể bật nguồn trên điện thoại. Phải mất khoảng 5~10 phút để đạt trạng thái sạc đủ để khởi động.

Nếu bạn nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 1 giây trong chế độ sạc, điện thoại sẽ bật.

LƯU Ý: Pin phải được sạc đầy lần đầu tiên để nâng cao tuổi thọ pin.

CẢNH BÁO: Không kết nối bộ sạc vào điện thoại mà không có pin. Bạn phải kiểm tra xem pin đã được lắp vào trước khi sạc chưa.

CẢNH BÁO: Không tháo pin hoặc thẻ SIM khi đang sạc.

Lắp thẻ SIM và pin

CẢNH BÁO: Có nguy cơ xảy ra hiện tượng nổ nếu pin được thay thế bằng loại không đúng. Vứt bỏ pin đã qua sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

CẢNH BÁO: Rút bộ sạc ra khỏi nguồn điện lưới và ra khỏi điện thoại trong khi có sét để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

CẢNH BÁO: Đảm bảo không có vật sắc cạnh tiếp xúc với pin. Việc này có thể gây ra hỏa hoạn.



Thẻ nhớ

Lắp thẻ nhớ



Bạn có thể mở rộng bộ nhớ trên điện thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ.

LƯU Ý: Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.

Trượt thẻ nhớ vào khe cắm thẻ ở phía trên cùng cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc màu vàng quay xuống dưới.

⚠ CẢNH BÁO: Trượt thẻ nhớ hoàn toàn vào khe, nếu không, thẻ nhớ có thể bị hỏng.

⚠ CẢNH BÁO: Không gắn hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại bật, vì việc này có thể làm hỏng thẻ nhớ.

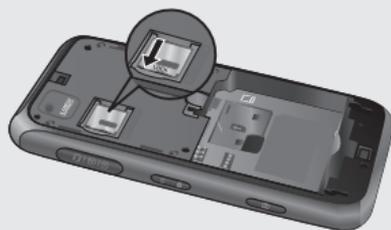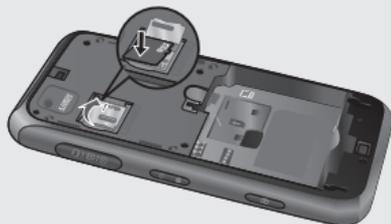

Khởi động lại điện thoại

Thỉnh thoảng bạn cần khởi động lại điện thoại. Khởi động lại thông thường (hay khởi động lại nóng) điện thoại của bạn sẽ xoá bộ nhớ tất cả các chương trình hoạt động và tắt tất cả các chương trình hoạt động. Việc này hữu ích khi điện thoại chạy chậm hơn bình thường hoặc một chương trình không hoạt động tốt. Khởi động lại nóng cũng cần thiết sau khi cài đặt một số chương trình.

Nếu khởi động lại nóng được thực hiện khi chương trình đang chạy, các công việc chưa được lưu sẽ bị mất.

Bạn cũng có thể thực hiện khởi động lại toàn bộ (cũng được gọi là khởi động lại hoàn toàn). Khởi động lại toàn bộ chỉ nên thực hiện khi khởi động lại thông thường không giải quyết được sự cố hệ thống. Sau khi khởi

động lại toàn bộ, điện thoại sẽ khôi phục lại cài đặt mặc định—giống như khi bạn mua điện thoại lần đầu tiên và bật điện thoại lên. Mọi chương trình bạn đã cài đặt, mọi dữ liệu bạn đã nhập và những cài đặt bạn tùy chỉnh trên điện thoại sẽ bị mất.

Để thực hiện khởi động lại nóng

Tìm phím khởi động lại Nóng. Đó là một lỗ nhỏ bên trong nắp ổ sạc ở phía bên phải của điện thoại (được minh hoạ bằng hình tròn trong hình dưới đây).

Sử dụng bút chấm để nhấn phím khởi động lại nóng và giữ một lúc. Điện thoại có thể sẽ tắt. Nhấn nút NGUỒN, điện thoại sẽ khởi động lại và hiển thị Màn hình Chủ.



Phím khởi động lại nóng

- 1 BẬT điện thoại lên
- 2 Nhấn **Bắt đầu** > **Cài đặt** > **Tab Hệ thống** > **Xoá Bộ nhớ**.
- 3 Nhập 1234 cho mật khẩu hai lần.
- 4 Nhấn **Enter**.
- 5 Chọn bộ nhớ để khởi động lại.

Để thực hiện khởi động lại toàn bộ

Khởi động lại Toàn bộ chỉ nên thực hiện sau khi tất cả các lựa chọn gỡ rối khác không giải quyết được. Sau khi khởi động lại toàn bộ, điện thoại sẽ khôi phục lại cài đặt mặc định - giống như khi bạn mua điện thoại lần đầu tiên và bật điện thoại lên. Mọi chương trình bạn đã cài đặt, mọi dữ liệu bạn đã nhập và những cài đặt bạn tùy chỉnh trên điện thoại sẽ bị mất.

Sử dụng màn hình Cảm ứng

Mẹo cho màn hình cảm ứng

Màn hình Chủ là nơi tuyệt vời để bạn làm quen với màn hình cảm ứng.

Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng.

- Không nhấn quá mạnh; màn hình cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
- Sử dụng đầu ngón tay để chạm vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn bất kỳ phím nào khác.
- Khi đèn màn hình tắt, nhấn phím nguồn một lần để trở về Màn hình Chủ.
- Khi điện thoại GM730 không sử dụng, nó sẽ trở về màn hình khoá.

Điều chỉnh điện thoại

Điều chỉnh màn hình điện thoại sẽ cần nhấn bằng bút chấm vào giữa dấu thập khi di chuyển quanh màn hình. Quá trình này đảm bảo rằng khi bạn nhấn màn hình bằng bút chấm, các mục được nhấn sẽ được kích hoạt. Khi điện thoại không phản hồi chính xác với việc nhấn màn hình, hãy thực hiện theo các bước sau để điều chỉnh lại.


- 1 Nhấn **Bắt đầu** > **Cài đặt** > **Tab Hệ thống** > **Màn hình**.
- 2 Trên tab **Căn chỉnh**, nhấn **Căn chỉnh Màn hình**, và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
- 3 Sau khi hoàn tất căn chỉnh, Căn chỉnh màn hình sẽ xuất hiện lại. Bấm **OK** ở góc trên cùng bên phải để trở lại chế độ cài đặt.

Điều khiển màn hình cảm ứng

Điều khiển trên màn hình cảm ứng GM730 thay đổi linh hoạt, tùy thuộc vào tác vụ bạn đang thực hiện.

Mở Ứng dụng


Để mở bất kỳ Ứng dụng nào, chỉ cần nhấn vào biểu tượng của ứng dụng đó.

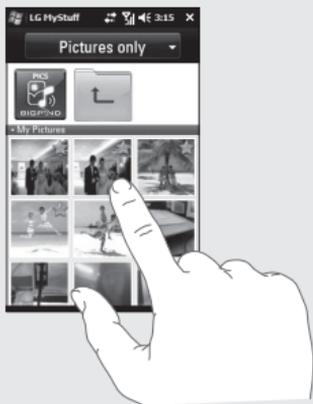

Cuộn

Kéo từ bên này sang bên kia để cuộn.


Trên một số màn hình, ví dụ như trang web, bạn cũng có thể cuộn lên hoặc xuống.

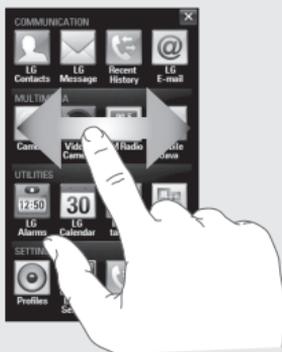

Sử dụng Phím cảm ứng điều hướng

Chọn chức năng của Cần điều khiển

- 1 Nhấn **Bắt đầu** > **Cài đặt** > tab **Hệ thống** > **Cần điều khiển Quang**.
- 2 Chọn **Chế độ Chuột** nếu bạn muốn sử dụng Cần điều khiển làm bàn rê chuột để điều khiển con trỏ chuột trên màn hình. Bấm OK ở góc trên cùng bên phải để trở lại cài đặt.

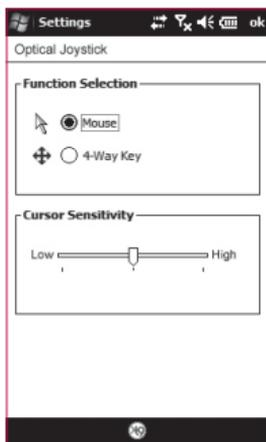

LƯU Ý: Hoạt động của Phím 4 Chiều sẽ tùy thuộc vào tốc độ di chuyển ngón tay.

Cách sử dụng Cần điều khiển

- 1 Đặt ngón tay trên cảm biến Cần điều khiển và di chuyển nhẹ nhàng. Con trỏ Chuột trên màn hình sẽ di chuyển cùng với chuyển động của ngón tay bạn. Bạn không cần phải nhấn Cần điều khiển khi bạn di chuyển con trỏ chuột.
- 2 Đặt con trỏ chuột lên biểu tượng bạn muốn thực hiện và nhấn (bấm) Cần điều khiển. Ứng dụng bạn chọn sẽ được khởi chạy.

Sơ đồ menu

Nhấn  trên Màn hình Chủ để mở **Menu cao nhất**. Từ đây bạn có thể truy cập các menu khác bằng cách cuộn qua biểu tượng: **Giao tiếp**, **Đa phương tiện**, **Tiện ích** và **Cài đặt**.

GIAO TIẾP

-  Danh bạ LG
-  Tin nhắn LG
-  Lịch sử Gần đây
-  E-mail LG
-  Điện thoại
-  Internet Explorer
-  Messenger

ĐA PHƯƠNG TIỆN

-  Nhạc
-  Tư liệu Riêng
-  Trò chơi
-  Máy ảnh
-  Máy quay Video
-  Đài FM
-  Java

TIỆN ÍCH

-  12:50 Báo thức LG
-  30 Lịch LG
-  Đa nhiệm
-  Office Mobile
-  Máy tính
-  Trình quản lý Tập
-  Công cụ

CÀI ĐẶT

-  Cấu hình
-  Cài đặt Hiển thị
-  Điện thoại
-  Bluetooth
-  ActiveSync
-  Cài đặt Không dây
-  Cài đặt Tin nhắn
-  Ngày & Giờ
-  USB đến PC

Màn hình Chủ

Từ màn hình này bạn có thể truy cập các tùy chọn menu, thực hiện cuộc gọi, xem tình trạng của điện thoại và thực hiện nhiều chức năng khác.

Chọn Màn hình Chủ

- 1 Nhấn **Bắt đầu** > **Cài đặt** > **tab Cá nhân** > **Màn hình Chủ**.
- 2 Chọn bố cục cho Màn hình Chủ của điện thoại. Nếu bạn chọn **Màn hình chủ LG Thông minh**, bạn sẽ có Màn hình Chủ 5 Chiều. Nếu bạn chọn **Windows Mobile Mặc định**, bạn có thể sử dụng màn hình Hôm nay của Windows Mobile.

Tùy chỉnh Màn hình Chủ LG Thông minh

- 
- 1 Màn hình Chủ LG Thông minh
 - 2 Màn hình Chủ Tiện ích
 - 3 Màn hình Chủ Đa phương tiện
 - 4 Màn hình Chủ Danh bạ
 - 5 Màn hình Chủ Phím tắt
 - 6 Cuộc gọi nhớ
 - 7 Tin nhắn
 - 8 E-mail
 - 9 Lịch
 - 10 Cài đặt dễ dàng

Giữ liên lạc bằng điện thoại GM730


- Giao diện Người dùng được dựa trên năm loại Màn hình Chủ. Để chuyển đổi giữa các Màn hình Chủ, chỉ cần kéo nhanh trên màn hình từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

Màn hình Chủ Tiện ích



Màn hình Chủ Tiện ích sẽ hiển thị các tiện ích ưa thích của bạn. Nếu bạn nhấn và giữ một biểu tượng, bạn sẽ đi tới menu chỉnh sửa nơi tất cả tiện ích sẵn có mà chưa có trên màn hình, sẽ được hiển thị trên thanh dưới ở cuối màn hình. Để cuộn qua các tiện ích này, bấm vào thanh tiện ích.


Màn hình Chủ Đa phương tiện

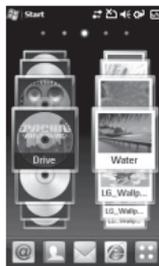

Màn hình Chủ Đa phương tiện có thể hiển thị những ảnh và phim ưa thích của bạn ở bên phải màn hình và nhạc ưa thích của bạn ở bên trái màn hình.

Màn hình Chủ

Màn hình Chủ Danh bạ

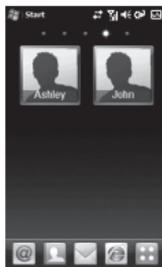


Màn hình Chủ Danh bạ có thể hiển thị các liên hệ ưa thích của bạn trong kiểu cuộn hoặc kiểu danh sách.

Màn hình Chủ Phím tắt



Trên Màn hình Chủ Phím tắt, bạn có thể thấy các biểu tượng phím tắt ưa thích. Để thêm biểu tượng của bạn, nhấn và giữ biểu tượng và sau đó bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm biểu tượng ưa thích của mình.

Tùy chỉnh màn hình mặc định Windows Mobile

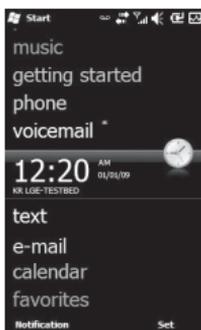

Nhấn **Bắt đầu** > **Cài đặt** > **Hôm nay** > **tab** Mục.

- 1 Chọn mục bạn muốn xuất hiện trên màn hình Hôm nay.
- 2 Để thay đổi vị trí, nhấn **Di chuyển lên** hoặc **Di chuyển Xuống**. Bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn hiển thị khác của Lịch và Tác vụ bằng cách nhấn **Tùy chọn**.
- 3 Kiểm tra **Thời gian chờ hôm nay** sau đó chọn số giờ từ danh sách thả xuống.

- 4 Nếu bạn không sử dụng điện thoại sau khi một khoảng thời gian cụ thể trôi qua, màn hình sẽ chuyển sang màn hình Hôm nay.
- 5 Nhấn **Bắt đầu** > **Cài đặt** > **Hôm nay** > **tab** Giao diện.
- 6 Bạn có thể chọn chủ đề mong muốn cho nền.
- 7 Nếu bạn sử dụng hình nền riêng, nhấn **Sử dụng ảnh này làm nền**. Nhấn **Duyệt qua** để xác định tệp bạn muốn.

Màn hình Chủ LG Thông minh



Màn hình Chủ LG Thông minh hiển thị danh sách cuộc gọi nhớ, tin nhắn chưa đọc, E-mail và các cuộc hẹn sắp tới, tác vụ và báo thức. Bạn có thể nhấn một phần trên màn hình để mở chương trình liên quan.

Màn hình Chủ

Xem thanh trạng thái

Thanh trạng thái sử dụng các biểu tượng khác nhau để hiển thị tình trạng như cường độ tín hiệu, tin nhắn mới và mức pin cũng như cho biết Bluetooth hoặc GPRS có đang được bật hay không.

Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh trạng thái.

Biểu tượng	Mô tả
	Đã thiết lập kết nối Bluetooth Rảnh Tay
	Đã mở kênh Bluetooth Rảnh Tay
	Đã mở kênh Bluetooth Âm thanh Chất lượng Cao
	Cho biết mức pin còn lại
	Cho biết pin yếu


Biểu tượng	Mô tả
	Sạc pin
	Bật âm thanh
	Tắt âm thanh
	Loa trong chế độ rung
	Kết nối được kích hoạt
	Kết nối không được kích hoạt
	Đồng bộ đang diễn ra
	Lỗi đồng bộ
	Cho biết cường độ tín hiệu tối đa
	Không có tín hiệu
	Cho biết dịch vụ Bluetooth
	Không có dịch vụ điện thoại
	Tìm kiếm dịch vụ điện thoại
	Đang diễn ra cuộc gọi thoại

Biểu tượng	Mô tả
	Cuộc gọi được chuyển hướng
	Cuộc gọi được giữ
	Cuộc gọi nhớ hoặc cuộc gọi bị từ chối
	GPRS (Dịch vụ Vô tuyến Gói tin Chung) khả dụng
	EDGE (Tốc độ Dữ liệu Nặng cao Cho Sự phát triển Toàn cầu) khả dụng
	WCDMA hoặc HSDPA khả dụng
	E-mail hoặc tin nhắn văn bản mới
	Thư thoại mới
	Có thêm thông báo. Nhấn vào biểu tượng để xem tất cả
	Chưa lắp USIM. Bạn không thể sử dụng dịch vụ Mạng mà không có thẻ USIM

Biểu tượng	Mô tả
	Hiện thị danh sách các Ứng dụng đang chạy bản cách nhấn vào chỉ thị này

Sử dụng chức năng Đa nhiệm

Nhấn **Bắt đầu** > **Đa nhiệm**. Từ đây bạn có thể xem các ứng dụng hiện đang chạy và truy cập vào chúng hoặc kết thúc bằng một chạm.

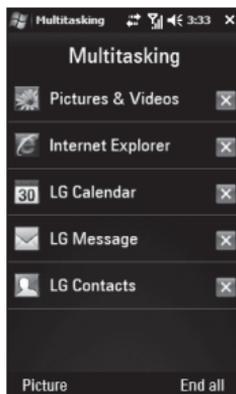

Sử dụng Menu Bắt đầu

Menu Bắt đầu, ở góc trên cùng bên trái của màn hình Hôm nay , hiển thị danh sách chương trình. Nó cho phép bạn chuyển từ chương trình này sang chương trình khác dễ dàng. Bạn có thể bắt đầu chương trình bằng cách chọn từ menu.

Chương trình

Hình	Menu	Mô tả
	Hôm nay	Đưa bạn đến màn hình Hôm nay.
	Điện thoại	Mở màn hình quay số và bàn phím.
	Văn bản	Mở menu Tin nhắn (SMS/MMS).
	Email	Mở màn hình tài khoản Email.
	Lịch	Mở lịch MS
	Internet Explorer	Trình duyệt web để truy cập Internet
	Danh bạ	Mở danh bạ MS
	Marketplace	Liên kết tới (tải xuống) Windows® Marketplace dành cho ứng dụng Di động.
	Cài đặt	Mở menu Cài đặt của điện thoại.
	Hình ảnh & Video	Cho phép bạn duyệt qua thư mục của điện thoại về Hình ảnh và Video.

Hình	Menu	Mô tả
	Bắt đầu	Cho phép bạn dễ dàng thiết lập các chức năng thường sử dụng nhất trên điện thoại.
	Java	Mở thư mục chứa các ứng dụng tải sẵn, như Mobile Banking and Mobi4Biz.
	LG S-class	Mở thư mục chứa các ứng dụng khác nhau, như Máy ảnh, danh bạ LG, Lịch LG, Nhạc, Tư liệu riêng và nội dung khác.
	Công cụ	Mở thư mục chứa Công cụ như Adobe Reader LE, đài FM, Mobile zip, Sprite Backup, Đồng hồ đếm.
	DUN	Cho phép bạn sử dụng điện thoại làm modem USB cho thiết bị khác.
	Search Widget	Cho phép bạn kết nối với Internet bằng gói dữ liệu của bạn.
	Trợ giúp	Cho phép bạn xem menu Trợ giúp.
	Chia sẻ qua Internet	Cho phép bạn chia sẻ qua internet.

Sử dụng Menu Bắt đầu

Hình	Menu	Mô tả
	Windows Live	Cho phép bạn đồng bộ hoá email từ Windows Live Hotmail cũng như Danh bạ Windows Live
	Office Mobile	Mở thư mục chứa các ứng dụng MS Office Mobile: Excel Mobile, PowerPoint Mobile, OneNote Mobile và Word Mobile.
	Trình quản lý Tập	Trình quản lý Tập là chương trình quản lý tập trên điện thoại và thẻ nhớ
	Trợ giúp	Mở chức năng trợ giúp, cho phép bạn truy cập thông tin khác về cách sử dụng điện thoại.
	MSN Weather	Mở MSN weather để xem thông tin thời tiết.
	MSN Money	Cho phép bạn xem thông tin kinh tế.
	Ghi chú	Cho phép bạn viết ghi nhớ.
	Trò chơi	Mở thư mục chứa Trò chơi.
	ActiveSync	Cho phép bạn kết nối chương trình ActiveSync.
	Windows Media	Mở Windows Media Player.

Cài đặt

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt điện thoại để phù hợp với cách thức làm việc của bạn. Để xem tất cả các cài đặt hiện có, nhấn **Bắt đầu** > **Cài đặt**, sau đó nhấn tab **Cá nhân**, **Hệ thống**, và **Kết nối** đặt ở phía cuối màn hình.

Tab cá nhân

Biểu tượng	Mô tả
	Nút Gán chương trình hoặc chức năng với một nút phần cứng.
	Màn hình Chủ Chọn Bộ công cụ cho điện thoại của bạn.
	Nhập Đặt tùy chọn cho mỗi kiểu nhập.
	Thông tin Chủ sở hữu Nhập thông tin cá nhân vào điện thoại của bạn.
	Điện thoại Tùy chỉnh cài đặt điện thoại như nhạc chuông, đặt số PIN cho thẻ SIM của bạn và nhiều thứ khác.

Sử dụng Menu Bắt đầu

Tab hệ thống

Biểu tượng	Mô tả
	Giới thiệu Đây là nơi bạn có thể xem các thông tin cơ bản như phiên bản Windows Mobile® và loại vi xử lý sử dụng trong điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể chỉ định tên cho điện thoại của mình.
	Đèn nền Đặt thời gian chờ cho đèn nền và điều chỉnh độ sáng, Cài đặt Nguồn điện ngoài, Cài đặt Nút.
	Chứng chỉ Xem thông tin về chứng chỉ được cài đặt trong điện thoại của bạn.
	Xoá Bộ nhớ Nhấn biểu tượng này chỉ khi bạn cần xoá tất cả dữ liệu và tệp khỏi bộ nhớ trong cũng như bộ nhớ ngoài (Được cung cấp) và đặt lại điện thoại về cài đặt gốc.
	Phản hồi của Khách hàng Bạn có thể tham gia Chương trình Nâng cao Trải nghiệm Khách hàng bằng cách gửi phản hồi của bạn đến Microsoft.
	Mã hoá Cho phép các tệp trên thẻ nhớ của bạn được mã hoá. Các tệp mã hoá sẽ chỉ đọc trên điện thoại của bạn.
	Báo cáo Lỗi Bật hoặc tắt báo cáo lỗi khi xảy ra lỗi trên điện thoại của bạn.

Biểu tượng	Mô tả
	GPS Bên ngoài Đặt cổng giao tiếp GPS thích hợp, nếu cần. Bạn có thể cần làm như vậy khi có các chương trình trên điện thoại của bạn truy cập dữ liệu GPS hoặc bạn đã kết nối thiết bị nhận GPS với điện thoại. Xem Trợ giúp để biết chi tiết.
	Cần điều khiển Quang Chọn cài đặt Cần điều khiển. Nếu bạn chọn Chế độ Chuột , con trỏ chuột sẽ xuất hiện trên màn hình và bạn có thể sử dụng cần điều khiển như chuột. Nếu bạn chọn Chế độ Phím 4 Chiều , bạn có thể sử dụng cần điều khiển như phím điều hướng. Bạn không cần phải nhấn cần điều khiển khi bạn di chuyển con trỏ.
	Nút X LG Đặt nút “X” để kết thúc chương trình ngay sau khi bạn nhấn nút.
	Chương trình Được quản lý Đây là nơi bạn có thể xem lịch sử cài đặt trong điện thoại.
	Bộ nhớ Kiểm tra tình trạng phân bổ bộ nhớ trong điện thoại và thông tin thẻ nhớ.
	Cài đặt Vùng Đặt cấu hình vùng để sử dụng, bao gồm định dạng để hiển thị số, tiền tệ, ngày giờ trên điện thoại.
	Xoá Chương trình Xoá chương trình bạn đã cài trên điện thoại.

Sử dụng Menu Bắt đầu

Biểu tượng	Mô tả
	Màn hình Thay đổi hướng màn hình, điều chỉnh lại màn hình và thay đổi kích thước chữ trên màn hình.
	Thông tin hệ thống Kiểm tra thông tin hệ thống và thông tin bộ nhớ của bạn.
	Trình quản lý Tác vụ Kiểm tra thông tin tác vụ đang hoạt động. Bạn cũng có thể dừng các chương trình đang chạy.

Tab kết nối


Biểu tượng	Mô tả
	Kết nối Thiết lập một hoặc nhiều loại kết nối modem cho điện thoại của bạn, như quay số điện thoại, GPRS và nhiều loại khác, để điện thoại có thể kết nối với Internet hoặc mạng cục bộ riêng.
	Đăng ký Miễn Kết nối điện thoại với các tài nguyên công ty.
	Cài đặt GPS Cho phép bạn đặt GPS.
	USB đến PC Cho phép bạn kết nối từ USB đến PC.

Biểu tượng	Mô tả
	Wi-Fi Cho phép bạn tùy chỉnh cài đặt Wi-Fi.
	Wireless Manager Cho phép bạn quản lý tất cả các cài đặt không dây như Wi-Fi, Bluetooth và Điện thoại.

Nhập và Tìm kiếm Thông tin

Bạn có thể đặt các phương pháp nhập khác nhau trên màn hình, bao gồm **Trình nhập dạng Khối**, **Bàn phím**, **Trình nhập dạng Chữ cái**, **Bàn phím LG XT9**, **Trình sao chép**. Biểu tượng Bảng điều khiển nhập xuất hiện trên thanh menu cho biết phương pháp nhập nào hiện được chọn. Mũi tên Chọn Kiểu nhập (hiển thị ở bên phải của biểu tượng Bảng điều khiển Nhập) mở ra danh sách các phương pháp nhập hiện có.

Tổng quan về Bảng điều khiển Nhập

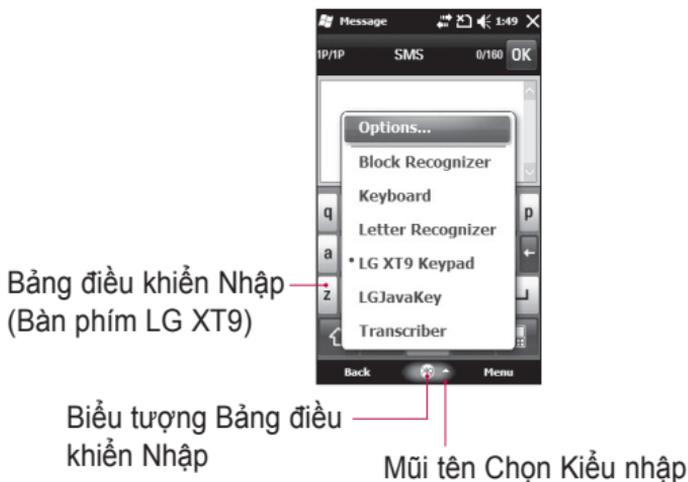

Để thay đổi phương pháp nhập, nhấn mũi tên Chọn Kiểu nhập.

Biểu tượng	Cho biết phương pháp nhập được chọn là
	Bàn phím trên màn hình.
	Trình sao chép.
	Trình nhận dạng Chữ cái hoặc nhận dạng Khối.
	Bàn phím XT9

Sử dụng Bàn phím

Để nhập văn bản, ký hiệu và số, bạn có thể nhập bằng Bàn phím QWERTY, các ký tự ABC hoặc **Bàn phím** chuẩn trên màn hình.

Sử dụng Bàn phím chuẩn trên màn hình

Bàn phím trên màn hình sẵn có khi có thể nhập văn bản. Bạn có thể nhập văn bản bằng cách nhấn các phím trên bàn phím được hiển thị trên màn hình.

Nhập văn bản bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình

- ▶ Bàn phím trên màn hình sẵn có khi có thể nhập văn bản.
- ▶ Để làm cho các phím lớn hơn, nhấn mũi tên Chọn Kiểu nhập và sau đó nhấn **Tuỳ chọn**. Trong danh sách **Phương pháp nhập**, chọn **Bàn phím** và sau đó nhấn **Phím Lớn**.
- ▶ Quy tắc chung để nhập văn bản tương tự như Máy tính chạy MS.


Nhập và Tìm kiếm Thông tin

Sử dụng Trình nhận dạng Chữ cái

Với Trình nhận dạng Chữ cái, bạn có thể viết các chữ cái, số và chấm câu riêng, sau đó chúng sẽ được chuyển thành văn bản nhập.

Nhập văn bản bằng Trình nhận dạng Chữ cái

- ▶ Trình nhận dạng Chữ cái sẵn có khi có thể nhập văn bản.

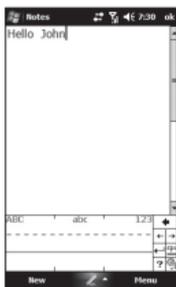

- ▶ Kiểm tra để xem giới thiệu về **viết** chữ cái.

Sử dụng Trình nhận dạng Khối

Với Trình nhận dạng Khối, bạn sử dụng nét đơn giản để viết chữ cái, số, ký hiệu và chấm câu, sau đó chúng sẽ được chuyển thành văn bản nhập.



- ▶ Trình nhận dạng Khối sẵn có khi có thể nhập văn bản.
- ▶ Với Trình nhận dạng Khối, bạn sử dụng nét đơn giản để viết chữ cái, số, ký hiệu và chấm câu, sau đó chúng sẽ được chuyển thành văn bản nhập.

- ▶ Danh sách từ Ưu tiên sẽ biến mất nếu không có phản ứng của người dùng trong vòng 6 giây.
- ▶ Nhập chữ cái bằng cách viết vào vùng abc (bên trái) hộp.
- ▶ Nhập số bằng cách viết vào vùng 123 (bên phải) hộp.
- ▶ Nhập ký hiệu và chấm câu bằng cách nhấn vào một trong hai vùng hộp và sau đó viết ký tự mong muốn.
- ▶ Kiểm tra  để xem giới thiệu về **viết** chữ cái.

Bàn phím XT9

Với bàn phím XT9, bạn có thể nhập văn bản bằng cách nhấn các phím được hiển thị trên màn hình. Đây là cách phổ biến nhất để nhập văn bản bằng chức năng tiên đoán từ.



- ▶ Bàn phím XT9 sẵn có khi có thể nhập văn bản.
- ▶ Nhập chữ cái bằng cách nhấn các phím có chữ mong muốn.

 **XT9** Nhấn để bật văn bản tiên đoán T9.

 **abc** Nhấn để thay đổi giữa bàn phím số, ký hiệu và văn bản.

 **CAPS Shift** Nhấn nhanh chuyển sang chữ hoa cho một lần nhấn phím, nhấn lâu chuyển sang chế độ khóa phím.

Nhập và Tìm kiếm Thông tin

Chế độ XT9

Trong chế độ XT9, bạn sẽ thấy

.

Chế độ XT9 tự động so sánh các lần bấm của bạn với một từ điển cài sẵn để xác định từ thích hợp, và nhờ đó yêu cầu số lần bấm phím ít hơn nhiều so với chế độ nhấn nhiều lần thông thường. Tính năng này đôi khi được biết đến như là đoán chữ. Tính năng này chỉ hỗ trợ trong màn hình đọc.

LƯU Ý: Bạn không thể kích hoạt XT9 trong hộp nhập Tìm kiếm.

Chế độ ABC

Bạn có thể nhập chữ cái bằng cách nhấn các phím có chữ mong muốn một hoặc hai lần đến khi chữ này được hiển thị. Nhấn một lần cho chữ cái đầu tiên và hai lần cho chữ cái thứ hai. Chế độ này được gọi là chế độ nhấn nhiều lần.

Sử dụng Trình sao chép

Trình sao chép là chương trình nhận dạng chữ viết tay cho phép bạn viết chữ viết, chữ in hoặc kết hợp cả hai. Trình sao chép hoạt động trong suốt trên nền chương trình, nhận dạng từ bằng từ điển tích hợp. Khi Trình sao chép được bật, nó dịch chuyển động của bút chấm trên màn hình thành nhập chữ viết. Để biết thêm thông tin về Trình sao chép, xem Trợ giúp trên điện thoại của bạn.

Để bắt đầu Trình sao chép

- 1 Khởi động chương trình chấp nhận việc nhập của người dùng, như Word Mobile.
- 2 Nhấn mũi tên Chọn Kiểu nhập và nhấn Trình sao chép. Màn hình giới thiệu Trình sao chép sẽ xuất hiện.

Để viết bằng Trình sao chép

- 1 Trong một chương trình, đặt con trỏ nơi bạn muốn văn bản xuất hiện.
- 2 Sử dụng bút chấm để viết trên màn hình. Chữ viết tay sẽ được chuyển thành văn bản ngay sau khi bạn nhấn bút chấm lên màn hình.

Để nhập chấm câu và ký hiệu

Trình sao chép đi kèm với bàn phím trên màn hình cung cấp cách thức đơn giản để thêm chấm câu hoặc ký hiệu đặc biệt vào văn bản hiện có.

- ▶ Từ chương trình, nhấn  trên thanh công cụ Trình sao chép. Bàn phím sẽ vẫn hiển thị đến khi bạn nhấn nút lần nữa.

LƯU Ý: Để đặt lại bàn phím, nhấn và giữ thanh tiêu đề sau đó kéo đến vị trí mong muốn. Khi không có văn bản được chọn, bạn cũng có thể mở bàn phím bằng cách thực hiện động tác .

Để chỉnh sửa văn bản

- 1 Trong chương trình, vẽ đường thẳng theo văn bản bạn muốn chỉnh sửa. Tính năng này chỉ hoạt động nếu đường thẳng đi từ trái sang phải.
- 2 Sau khi bạn nhấn bút chấm khỏi màn hình, đường thẳng sẽ biến mất và văn bản đã chọn sẽ được tô sáng.
- 3 Thực hiện một trong các cách sau:
 - ▶ Viết lại văn bản.
 - ▶ Sử dụng động tác để viết hoa chữ cái, chèn dấu cách, v.v..

Nhập và Tìm kiếm Thông tin

Động tác Trình sao chép

Sử dụng nét nhanh của bút chấm để chỉnh sửa văn bản hoặc chèn phím xuống dòng, dấu cách hoặc tab.

Thực hiện	Để
	Chèn phím xuống dòng tại con trỏ. Phần ngang của động tác phải dài hơn ít nhất hai lần phần dọc.
	Chèn dấu cách tại con trỏ. Phần ngang của động tác phải dài hơn ít nhất hai lần phần dọc.
	Di chuyển con trỏ lùi lại một dấu cách và xoá văn bản. Thực hiện động tác bằng cách vẽ một đường từ phải sang trái.

Thực hiện	Để
	Mở menu từ thay thế nếu chọn từ hoặc mở bàn phím Trình sao chép trên màn hình nếu không chọn văn bản. Thực hiện động tác bằng cách vẽ một đường thẳng xuống và quay lại.
	Thay đổi cách viết hoa chữ cái, từ hoặc khối văn bản đã chọn. Thực hiện động tác bằng cách vẽ một đường thẳng lên.
	Hoàn tác hành động mới nhất. Thực hiện động tác bằng cách vẽ một đường thẳng lên và quay xuống.
	Sao chép văn bản đã chọn. Thực hiện động tác bằng cách vẽ một đường từ trái sang phải và quay lại.

Thực hiện	Để
	Cắt văn bản đã chọn. Thực hiện động tác bằng cách vẽ một đường từ phải sang trái và quay lại.
	Dán văn bản đã sao chép hoặc đã cắt. Thực hiện động tác bằng cách vẽ một đường từ dưới bên trái màn hình theo đường chéo lên về phía bên phải và quay xuống về bên phải.
	Chèn tab. Phần ngang của động tác phải dài hơn ít nhất hai lần phần dọc.

LƯU Ý: Bạn cũng có thể sử dụng các nút Enter, Dấu cách và Phím lùi trên thanh công cụ Trình sao chép.

Thanh công cụ Trình sao chép

Thực hiện	Để
	Bạn có thể đặt tùy chọn trình sao chép như viết hướng, văn bản và tốc ký.
	Bạn có thể đặt hình dạng chữ cái như chữ viết tay của bạn.
	Bạn có thể nhập số, chấm câu và ký hiệu.

Nhập và Tìm kiếm Thông tin

Thực hiện	Để	Thực hiện	Để
a	Bạn có thể thay đổi phương pháp nhập văn bản. <ul style="list-style-type: none">• chế độ a. Đây là mặc định để nhận dạng chữ viết tay tối ưu.• chế độ 123. Số và một số chữ cái được phép và máy tính được kích hoạt.• chế độ A. Tất cả chữ cái đều tự động được viết hoa. Nếu bạn ở chế độ A hoặc 123, nhận dạng tự động quay lại chế độ mặc định sau khi bạn nhấn bút chấm.		Bạn có thể di chuyển con trỏ một dấu cách về bên trái.
		Quay lại và xoá bất kỳ văn bản nào.	
		Trợ giúp	
	Bạn có thể chèn dấu cách tại con trỏ.		
	Bạn có thể chèn dấu xuống dòng tại con trỏ.		
	Bạn có thể chèn con trỏ một dấu cách về bên trái.		

Vẽ và viết trên màn hình

Bạn có thể vẽ trực tiếp trên màn hình hoặc viết trên màn hình và lưu ghi chú bằng chữ viết tay của bạn. Để thực hiện việc này, bạn phải đặt chế độ nhập trong Ghi chú thành **Viết**.

Nếu bạn muốn sử dụng chữ viết tay hoặc thường xuyên thêm hình vẽ vào ghi chú, bạn có thể thấy hữu ích khi đặt **Viết** làm chế độ nhập mặc định. Nếu bạn thích văn bản nhập, đặt **Nhập** làm chế độ nhập mặc định.

Để đặt chế độ nhập cho Ghi chú

- 1 Nhấn **Bắt đầu** > **Chương trình** > **Ghi chú**.
- 2 Trong danh sách ghi chú, nhấn **Menu** > **Tuỳ chọn**.
- 3 Trong hộp **Chế độ mặc định**, nhấn một trong các mục sau:

▶ **Viết** nếu bạn muốn vẽ hoặc nhập văn bản viết tay trong ghi chú.

▶ **Nhập** nếu bạn muốn tạo ghi chú được nhập.

4 Nhấn **OK**.

Để viết ghi chú

Nhấn **Bắt đầu** > **Chương trình** > **Ghi chú**.

- 1 Trong danh sách ghi chú, nhấn **Mới**.
- 2 Viết văn bản vào màn hình.
- 3 Khi hoàn thành, nhấn **OK** để quay lại danh sách ghi chú.

LƯU Ý: Để chọn văn bản chữ viết tay, nhấn và giữ bên cạnh chữ viết. Ngay khi dấu chấm xuất hiện và trước khi chúng tạo thành vòng tròn, kéo nhanh theo chữ viết.

Nếu chữ cái đi qua ba đường thẳng theo quy luật, nó được coi là hình vẽ chữ không phải văn bản.

Nhập và Tìm kiếm Thông tin

Để vẽ trong ghi chú

- 1 Nhấn **Bắt đầu** > **Chương trình**
> **Ghi chú**.
- 2 Trong danh sách ghi chú,
nhấn **Mới**.
- 3 Để vẽ trên màn hình, sử dụng
bút chấm làm bút.
- 4 Hộp chọn sẽ xuất hiện quanh
hình vẽ của bạn.
- 5 Khi hoàn thành, nhấn **OK** để
quay lại danh sách ghi chú.

LƯU Ý: Để chọn hình vẽ (ví dụ:
để sao chép hoặc xoá hình vẽ),
nhấn và giữ nhanh hình vẽ. Khi
bạn nhắc bút chấm, hình vẽ
được chọn.

Tham khảo nhanh

Tìm kiếm > Tìm	Tìm từ trong tài liệu này
Tìm kiếm > Tìm trước đó	Tìm từ trước từ hiện tại được tô sáng
Tìm kiếm > Chuyển đến kết quả	Di chuyển đến từ hiện tại được tô sáng
Tìm kiếm > Huỷ	Huỷ tìm từ
Hình thu nhỏ > Tắt	Tắt hình thu nhỏ
Hình thu nhỏ > Sơ đồ tài liệu	Xem sơ đồ tài liệu
Hình thu nhỏ > Phóng đại	Xem tài liệu qua kính phóng đại
Đi tới > Trang	Đi tới trang bạn muốn
Đi tới > Đầu tiên	Nhảy tới trang đầu tiên
Đi tới > Trước	Đi tới trang trước
Đi tới > Tiếp theo	Đi tới trang tiếp theo
Đi tới > Cuối cùng	Nhảy tới trang cuối cùng

Nhập và Tìm kiếm Thông tin

Ghi âm Ghi chú

Bạn có thể tạo bản ghi (ghi chú thoại) độc lập hoặc bạn có thể thêm bản ghi vào ghi chú.

Để tạo ghi chú thoại


- 1 Nhấn **Bắt đầu** > **Chương trình** > **Ghi chú**.
- 2 Thực hiện một trong các cách sau:
 - ▶ Để tạo bản ghi độc lập, ghi âm từ danh sách bản ghi.
 - ▶ Để thêm bản ghi vào ghi chú, tạo hoặc mở ghi chú.
- 3 Nếu bạn không thấy thanh công cụ Ghi âm, nhấn **Menu** > **Xem Thanh công cụ Ghi âm**.
- 4 Giữ micro điện thoại gần miệng hoặc nguồn âm thanh khác. Nhấn nút ghi âm trên Thanh công cụ Ghi âm.
- 5 Nếu bạn thêm ghi âm vào ghi chú, nhấn OK để quay lại danh sách ghi chú khi hoàn

tất.

- 6 Nếu bạn ghi âm khi ghi chú đang mở, một biểu tượng sẽ xuất hiện trên ghi chú.
- 7 Nếu bạn đang tạo bản ghi độc lập, bản ghi sẽ xuất hiện trong danh sách ghi chú.

Để ghi âm ghi chú thoại trong cuộc gọi

- 1 Nhấn biểu tượng ghi âm để ghi âm ghi chú thoại trong cuộc gọi.
- 2 Nếu bạn hoàn tất ghi âm, thông báo bật lên như hình ảnh bên dưới.

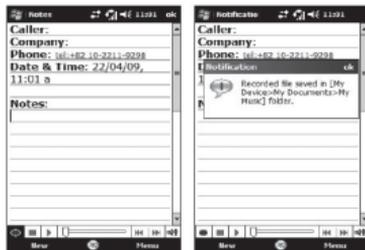

LƯU Ý: Khi bạn bắt đầu ghi âm trong cuộc gọi, không có âm bíp thông báo để thông báo cho người dùng cuối khác.

Để thay đổi định dạng bản ghi

- 1 Nhấn **Bắt đầu** > **Cài đặt** > **Tab Cá nhân** > **Nhập**.
- 2 Nhấn tab **Tuỳ chọn** tab và trong danh sách **Định dạng bản ghi thoại**, nhấn định dạng bạn muốn.
- 3 Nhấn **OK**.

LƯU Ý: Bạn cũng có thể thay đổi định dạng bản ghi từ trong Ghi chú. Trong danh sách ghi chú, nhấn **Menu** > **Tuỳ chọn** > **Liên kết Tuỳ chọn Nhập Toàn cầu** (ở cuối trang).

Tìm kiếm Thông tin

Bạn có thể tìm kiếm tệp và các mục khác đã lưu trong điện thoại trong thư mục Tài liệu riêng hoặc

trong thẻ nhớ. Bạn có thể tìm kiếm theo tên tệp hoặc theo từ. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm trong thông báo e-mail, ghi chú, cuộc hẹn, danh bạ và công việc cũng như trong Trợ giúp trực tuyến.

Để tìm kiếm một tệp hoặc mục

- 1 Nhấn **Bắt đầu** > **Chương trình** > **Tìm kiếm**.
- 2 Trong **Tìm kiếm**, nhập tên tệp, từ hoặc thông tin khác bạn muốn tìm kiếm.
- 3 Nếu bạn đã tìm mục này trước đây, nhấn mũi tên **Tìm kiếm** và chọn mục từ danh sách.
- 4 Trong **Loại**, chọn loại dữ liệu để giúp thu hẹp tìm kiếm của bạn.
- 5 Nhấn **Tìm kiếm**.
- 6 Thư mục **Tài liệu riêng** và các thư mục con được tìm kiếm.
- 7 Trong danh sách **Kết quả**, nhấn mục bạn muốn mở.

Cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi hoặc cuộc gọi video

- 1 Nhấn  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số điện thoại trên bàn phím số. Để xoá một chữ số, nhấn phím xoá.
- 3 Nhấn phím  hoặc **Voice Call** để thực hiện cuộc gọi. Nhấn  để thực hiện cuộc gọi video.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn phím .

MẸO! Để nhập + khi thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ .

MẸO! Nhấn phím nguồn để khoá màn hình cảm ứng nhằm tránh thực hiện các cuộc gọi do sơ suất.

Gọi từ danh bạ của bạn


- 1 Từ Màn hình Chủ, nhấn  để mở **Danh bạ LG**.
- 2 Cuộn qua danh sách liên hệ hoặc nhập (các) chữ cái đầu tiên của số liên hệ bạn muốn gọi bằng cách nhấn .
- 3 Từ danh sách, nhấn liên hệ bạn muốn gọi và chọn số để sử dụng nếu có nhiều số cho liên hệ đó
- 4 Nhấn **Cuộc gọi thoại** hoặc **Cuộc gọi video**.

Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn phím cứng  hoặc phím mềm **Chấp nhận** để trả lời.

Nhấn phím cứng  để từ chối cuộc gọi đến.

Tùy chọn trong khi gọi

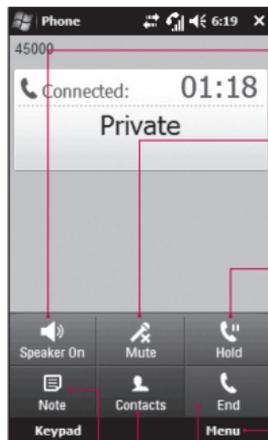

Loa - Nhấn  để bật loa điện thoại. Nhấn lần nữa để tắt.

Tắt tiếng - Nhấn  để tắt micro để người đang nói chuyện không thể nghe thấy bạn.

Giữ - Nhấn  để đặt cuộc gọi ở chế độ giữ cuộc gọi.

Menu - Chọn từ danh sách các tùy chọn khác trong khi gọi

 - Bạn có thể kết thúc cuộc gọi.

 - Tìm kiếm liên lạc trong cuộc gọi.

 - Thêm ghi nhớ trong cuộc gọi.

Bàn phím - Nhấn để mở bàn phím số để điều hướng menu với tùy chọn được đánh số, khi quay số trung tâm cuộc gọi hoặc các dịch vụ điện thoại tự động khác.

Cuộc gọi

Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, sử dụng nút lên và xuống ở cạnh bên phải của điện thoại.

Quay số nhanh

Bạn có thể gán một liên hệ thường gọi cho một số quay số nhanh.

- 1 Từ Màn hình Chủ, nhấn  để mở **Danh bạ LG**.
- 2 Nhấn **Menu** và chọn **Quay số nhanh**.
- 3 Thư thoại của bạn đã được đặt thành số quay nhanh 1. Bạn không thể thay đổi cài đặt này. Nhấn bất kỳ số nào khác để gán nó cho liên hệ muốn quay số nhanh.

- 4 Danh sách liên hệ của bạn sẽ mở ra. Chọn số liên hệ bạn muốn gán cho số đó bằng cách nhấn số điện thoại đó một lần.

Để gọi số quay số nhanh, nhấn  trên Màn hình Chủ sau đó nhấn và giữ số đã gán đến khi liên hệ xuất hiện trên màn hình. Cuộc gọi sẽ tự động bắt đầu mà không cần phải nhấn **Cuộc gọi thoại**.

Xem nhật ký cuộc gọi

Từ Màn hình Chủ, nhấn , sau đó nhấn **Lịch sử gần đây** trong tab Giao tiếp. Hoặc bạn có thể đi tới menu này bằng cách nhấn Phím Gửi > Menu > Lịch sử Cuộc gọi. Xem danh sách đầy đủ tất cả các cuộc gọi đã gọi, đã nhận và bị nhờ.

MẸO! Từ nhật ký cuộc gọi, nhấn **Menu** và **Xoá tất cả cuộc gọi** để xoá tất cả các mục đã ghi.

MẸO! Nhấn bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi đơn lẻ nào để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.

Danh bạ LG

Tìm kiếm liên hệ

Từ Màn hình Chủ

- 1 Từ Màn hình Chủ, nhấn  để mở **Danh bạ LG**. Nhấn  và nhập tên liên hệ bằng bàn phím.
- 2 Nhấn **Cuộc gọi video** hoặc **Cuộc gọi thoại** hoặc phím  để thực hiện cuộc gọi.

MẸO! Bạn có thể lọc liên hệ bằng cách nhấn hộp thả xuống Danh bạ ở phía trên cùng màn hình và chọn giữa Danh bạ, Nhóm, Ưu thích và Xem Gần đây.

Từ menu chính

- 1 Nhấn , nhấn **Danh bạ LG** trên tab Giao tiếp.
- 2 Nhấn **Menu** và **Tìm kiếm**.

Thêm liên hệ mới

- 1 Từ Màn hình Chủ, nhấn  sau đó nhấn **Thêm liên hệ mới**.
- 2 Chọn lưu liên hệ vào **Điện thoại** hoặc **SIM**.
- 3 Nếu bạn muốn thêm ảnh và mỗi liên hệ, nhấn **Thêm ảnh**.
- 4 Nhập tên và họ của số liên lạc mới. Bạn không phải nhập cả hai, nhưng bạn phải nhập một trong hai.
- 5 Nhập số và gán loại cho mỗi số.
- 6 Thêm địa chỉ email.
- 7 Gán liên hệ cho một hoặc nhiều nhóm, chọn giữa **Không có nhóm**, **Công việc**, **Cá nhân**, **Gia đình** hoặc **Theo thời gian**.

8 Bạn cũng có thể thêm **Nhạc chuông, Trang web, Địa chỉ nhà, Tên công ty, Chức danh, Địa chỉ công ty, Ghi nhớ**, v.v.. bằng cách **Bấm Nút Khác**.

9 Nhấn **OK** để lưu liên hệ.

LƯU Ý: Bạn có thể thêm tối đa 5.000 liên hệ vào điện thoại nhưng chúng tôi khuyên nên thêm tối đa 2.000 liên hệ để điện thoại hoạt động tốt.

MẸO! Bạn có thể tạo nhóm tùy chỉnh cho liên hệ của mình, xem **Tạo nhóm**.

Tạo nhóm

- 1 Từ Màn hình Chủ nhấn  và sau đó nhấn **Danh bạ LG** trong tab Giao tiếp.
- 2 Nhấn **Menu** và chọn **Nhóm Mới**.
- 3 Nhập tên cho nhóm mới.
- 4 Nhấn **OK** để lưu nhóm.

LƯU Ý: Nếu bạn xoá nhóm, các liên hệ được chỉ định vào nhóm đó sẽ không bị mất. Chúng vẫn còn trong danh bạ.

MẸO! Bạn có thể chỉnh sửa nhóm hiện có bằng cách nhấn nhóm đã chọn một lần. Chọn **Xem thành viên, Chỉnh sửa nhóm, Gửi tin nhắn, Gửi danh thiếp** hoặc **Xoá nhóm**.

Sử dụng tùy chọn liên hệ

- 1 Nhấn **Danh bạ LG** từ tab Giao tiếp, sau đó chọn **Menu** và **Cài đặt**.
- 2 Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt sau:
Tên hiển thị - Chọn hiển thị tên họ của liên hệ trước tiên.

Danh bạ LG

Xem thông tin

- 1 Nhấn **Danh bạ LG** từ tab Giao tiếp, nhấn **Menu** và nhấn **Thông tin**.
- 2 Từ đây bạn có thể xem **Số quay số dịch vụ**, **Số của mình**, **Thông tin bộ nhớ** (dung lượng bộ nhớ còn trống) và **Danh thiếp của tôi**.

MẸO! Nếu bạn muốn thêm danh thiếp cho bản thân, chọn **Danh thiếp của tôi** và nhập chi tiết bạn muốn cho bất kỳ liên hệ nào. Nhấn **Lưu** để kết thúc.

Chuyển các số liên hệ

Để chuyển các liên hệ từ USIM sang điện thoại:

- 1 Từ tab Giao tiếp, nhấn **Danh bạ LG** và chọn **Menu** sau đó chọn **Thay đổi vị trí**.
- 2 Nhấn **Sao chép sang điện thoại**.
- 3 Chọn từng tên một và nhấn **OK**.

Nhắn tin

Nhắn tin

Điện thoại GM730 kết hợp SMS, MMS vào trong một menu trực quan, dễ sử dụng.

Có hai cách để nhắn tin:

- 1 Từ Màn hình Chủ, nhấn  hoặc nhấn , sau đó cuộn đến **Tin nhắn LG** từ tab Giao tiếp.

Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn  sau đó **Viết Tin nhắn Mới** để bắt đầu viết tin nhắn mới
- 2 Nhấn **Tới** để nhập số của người nhận, hoặc nhấn  để mở danh bạ của bạn. Sau khi nhập số của người nhận, bạn có thể quay lại màn hình soạn tin nhắn bằng cách nhấn OK. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.

- 3 Khi bạn hoàn tất, nhấn hộp tin nhắn bên dưới để bắt đầu soạn tin nhắn văn bản.
- 4 Nhấn  để chèn Ảnh, Video, Âm thanh hoặc Khác.
- 5 Nhấn **OK** sau đó nhấn .

MẸO! Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi tin nhắn văn bản gồm 160 ký tự cho mỗi người bạn gửi tin nhắn đến.

 **CẢNH BÁO:** Giới hạn 160 ký tự có thể thay đổi theo quốc gia tùy vào cách thức mã hoá SMS.

 **CẢNH BÁO:** Nếu hình ảnh, video hoặc âm thanh được thêm vào SMS thì tin nhắn này sẽ tự động chuyển đổi thành tin nhắn MMS và do đó bạn sẽ phải tính phí tương ứng.

Nhắn tin

Các thư mục tin nhắn

Cấu trúc Thư mục Nhắn tin của bạn được nêu dưới đây.

Hộp thư đến - Tất cả tin nhắn bạn nhận được sẽ được lưu trong hộp thư đến. Từ đây, bạn có thể xem và xoá tin nhắn, trong số nhiều chức năng khác.

Hộp thư đi - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời trong khi tin nhắn đang được gửi đi.

Tin đã gửi - Tin nhắn đã gửi được đặt trong thư mục này.

Nháp - Nếu bạn chưa viết xong tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết trong thư mục này.

Hộp Thu nhỏ - Bạn có thể xem tin nhắn thông báo trong thời gian thực khi bạn gửi hoặc nhận tin nhắn giống như khi bạn giao tiếp trên messenger.

Thư mục riêng - Tạo thư mục để lưu tin nhắn của bạn.

Tin đã xoá - Tin nhắn bạn xoá được đặt trong thư mục này.

Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản

Cài đặt tin nhắn của GM730 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi những cài đặt này dựa vào sở thích riêng của bạn. Cuộn qua **Cài đặt tin nhắn** từ tab Cài đặt và nhấn **Tin nhắn văn bản**. Bạn có thể thay đổi các mục sau:

Trung tâm tin nhắn văn bản

- Nhập chi tiết cho trung tâm tin nhắn.

Báo cáo gửi - Trượt nút chuyển ở bên trái để nhận thông báo xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi. Tính năng này chỉ hoạt động nếu bộ điều kiện được đáp ứng; mạng của người gửi, mạng của người nhận và điện thoại của

Windows Mobile hỗ trợ tính năng này.

Lưu tin nhắn đã gửi - Bật/ Tắt.

Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Cài đặt tin nhắn của GM730 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi những cài đặt này dựa vào sở thích riêng của bạn.

Nhấn **Cài đặt** sau đó chọn **Cài đặt tin nhắn** và **Tin nhắn Đa phương tiện**. Bạn có thể thực hiện thay đổi sau:

Trung tâm MMS - Nhập chi tiết trung tâm tin nhắn của bạn.

Chế độ Tải về

- **Tải về ngay**

BẬT: Nhận tin nhắn MMS ngay.

TẮT: Chỉ nhận thông báo. **Tải xuống** trên **Mạng Chủ** sẽ chỉ được đặt thành **Thủ công**.

- **Tải xuống chỉ trong mạng chủ**
- **BẬT/ TẮT**

Từ chối tất cả tin nhắn - Chọn nhận tin nhắn MMS hay không.

Báo cáo gửi - Chọn cho phép và/ hoặc yêu cầu báo cáo gửi.

Đọc Báo cáo - Chọn cho phép và/hoặc gửi báo cáo đọc.

Lớp tin nhắn - Chọn lớp tin nhắn.

Ưu tiên - Chọn mức ưu tiên cho tin nhắn MMS.

Thời gian hiệu lực - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

Lưu tin nhắn đã gửi - Chọn lưu tin nhắn sau khi gửi hay không.

Thời gian gửi - Chọn đợi bao lâu trước khi tin nhắn được gửi.

Thời lượng hiển thị trang - Chọn thời lượng bạn muốn hiển thị hình trượt trên màn hình.

Bộ nhớ sử dụng - Bộ nhớ điện thoại / Bộ nhớ ngoài

Nhắn tin

Thiết lập email

Bạn có thể giữ liên lạc bằng cách sử dụng GM730 cho email. Thiết lập một tài khoản email POP3 hoặc IMAP4 rất đơn giản và nhanh chóng.

- 1 Nhấn  từ Màn hình Chủ và cuộn qua **E-mail** trên tab Giao tiếp.
- 2 Để tạo email mới, nhấn **Menu** và chọn **Mới**.

LƯU Ý: Bạn cần thông tin sau từ nhà cung cấp mạng: Địa chỉ máy chủ, Tên miền, Tên người dùng, Mật khẩu. Bạn cũng có thể cần cài đặt chứng nhận được nhà cung cấp mạng phân phối trên điện thoại của bạn.

Thiết lập e-mail qua Máy chủ Microsoft® Exchange

- 1 Nhấn biểu tượng e-mail > Cài đặt > Thêm tài khoản.
- 2 Nhập địa chỉ e-mail, mật khẩu, tên miền và địa chỉ máy chủ.
- 3 Chọn “Tìm kiếm Tự động” để nhận cài đặt e-mail tự động từ Internet.
- 4 Nếu cài đặt máy chủ không được phát hiện, nhập bằng tay, sau đó nhấn “OK”.

Thiết lập email trên Nhà cung cấp Dịch vụ email nổi tiếng

- 1 Nhấn biểu tượng e-mail > Cài đặt > Thêm tài khoản.
- 2 Chọn nhà cung cấp dịch vụ e-mail.
- 3 Nhập ID, mật khẩu và tên của bạn.

4 Chọn **Cho phép Push** nếu bạn muốn nhận email tự động.

5 Nhấn OK để thiết lập tài khoản email.

Cảnh báo!

- Bạn có thể phải trả thêm phí khi kết nối internet.
- Pin sẽ nhanh hết khi bạn nhận nhiều email.
- Thời gian nhận email có thể tùy thuộc vào tài khoản.
- Nếu bạn chọn Push, GM730 có thể kết nối với mạng bất kể cài đặt người dùng để nhận hoặc gửi email là gì.

Thiết lập e-mail trên các mạng khác

- 1** Nhấn biểu tượng e-mail > Cài đặt > Thêm tài khoản.
- 2** Chọn nhà cung cấp dịch vụ e-mail khác.

3 Nhập địa chỉ e-mail, mật khẩu, tên miền và địa chỉ máy chủ.

LƯU Ý: Nếu bạn không nhập tên, tiêu đề địa chỉ email sẽ được lưu tự động.

Gửi e-mail / Viết e-mail mới

- 1** Nhấn biểu tượng e-mail > Nhấn tài khoản e-mail > Nhấn “Viết E-mail”.
- 2** Nhấn **Tới/Cc/Bcc**.
- 3** Để nhập tiêu đề, nhấn **Chủ đề**.
- 4** Bạn có thể đính kèm tệp video, ảnh khi bạn nhấn biểu tượng clip.
- 5** Nhấn **Gửi** để gửi email.

LƯU Ý: Không thể lưu email trong hộp thư đi tùy theo tài khoản thư hoặc chính sách máy chủ.

Nhắn tin

Gửi e-mail / Trả lời e-mail

Bạn có thể trả lời, chuyển tiếp hoặc trả lời tất cả email.

- 1 Nhấn biểu tượng e-mail > Nhấn tài khoản e-mail > Nhấn hộp thư đến > Nhấn biểu tượng trả lời > Nhấn **Trả lời/ Trả lời tất cả/ Chuyển tiếp**.
- 2 Nhập nội dung bạn muốn gửi.
- 3 Nhấn **Gửi**.

Quản lý thư mục

- 1 Nhấn biểu tượng e-mail. > Nhấn tài khoản của bạn .> Nhấn tab thư mục.
- 2 Nhấn tab thư mục để xem thành phần thư mục.
- 3 Chọn thư mục bạn muốn di chuyển.
- 4 Bạn có thể xem danh sách thư hoặc thư mục con bằng cách nhấn +.

Thay đổi cài đặt email

Dòng Xem trước - Cho phép bạn đặt dòng xem trước.

Âm Báo - Đặt âm báo khi bạn nhận email.

Chữ ký - Xác định đính kèm tin nhắn tự động.

Tin nhắn Spam - Đặt để sắp xếp tin nhắn spam.

Khi Xoá tin nhắn - Xác định có lưu trữ email trên máy chủ hay không.

Hạn chế Tải xuống E-mail -

Đặt điều kiện để tải xuống email từ máy chủ.

Mục Đồng bộ - Đặt liên hệ, lịch biểu, danh sách công việc, email khi bạn sử dụng tài khoản.

Máy ảnh

Chụp nhanh ảnh

- 1 Nhấn phím Tắt Camera ở bên phải điện thoại.
- 2 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng bạn muốn chụp ảnh.
- 3 Nhấn nhẹ nút chụp và hộp tiêu điểm sẽ xuất hiện ở trung tâm của màn hình kính ngắm.
- 4 Đặt vị trí của điện thoại sao cho bạn có thể thấy đối tượng cần chụp ảnh trong hộp tiêu điểm.
- 5 Khi hộp tiêu điểm chuyển sang màu xanh thì máy ảnh đã điều chỉnh được tiêu điểm của đối tượng.
- 6 Nhấn nút chụp và ấn xuống.

Khi bạn đã chụp ảnh


Ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn hình. Tên hình sẽ được hiển thị với bốn biểu tượng ở phía bên phải.



-  Nhấn để gửi ảnh dưới dạng **Tin nhắn, Email** hoặc **Bluetooth**.
-  Nhấn để xoá hình.
-  Nhấn để chụp ngay ảnh khác. Ảnh hiện thời sẽ được lưu.
-  Nhấn để sử dụng hình làm hình nền.

Máy ảnh

Làm quen với kính ngắm

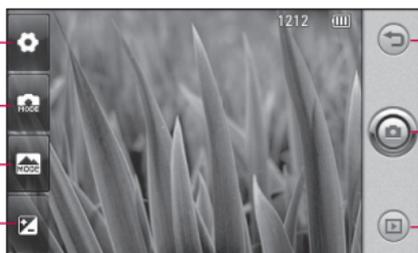

Trở lại - Nhấn vào đây để trở lại Màn hình Chủ.

Chế độ máy ảnh - Cho biết máy ảnh đang được sử dụng trong chế độ ảnh hay video và cũng có thể được dùng để chụp ảnh.

Thư viện - Nhấn biểu tượng này để xem thư viện.

Độ tương phản - Xem Điều chỉnh Độ tương phản.

Chế độ cảnh - Chọn chế độ cảnh.

Chế độ máy ảnh - Bạn có thể thay đổi chế độ máy ảnh. Bạn có thể chuyển sang chế độ máy quay Video.

Cài đặt - Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem Sử dụng cài đặt nâng cao.

MẸO! Bạn có thể đóng tất cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn. Chỉ cần nhấn điểm giữa của kính ngắm một lần. Để gọi lại các tùy chọn, nhấn lại vào màn hình.

Điều chỉnh độ tương phản

Độ tương phản xác định và điều khiển mức ánh sáng tiếp xúc với ảnh.

Một hình có độ tương phản thấp sẽ tối hơn, trong khi hình có độ tương phản cao sẽ sáng hơn.

- 1 Nhấn .
- 2 Trượt nút chỉ báo tương phản dọc thanh, về phía  để giảm độ tương phản, làm tối ảnh hoặc về phía  để tăng độ tương phản, làm sáng ảnh.

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao.

Bạn có thể thay đổi cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn bánh xe. Sau khi chọn tùy chọn thích hợp, nhấn nút **OK**.

Kích thước hình - Thay đổi kích thước của ảnh để tiết kiệm bộ nhớ hoặc chụp ảnh có kích thước phù hợp cho liên hệ.

Hiệu ứng Màu - Chọn tông màu để sử dụng cho ảnh mới của bạn. Xem **Chọn hiệu ứng màu**.

Cân bằng trắng - Chọn giữa **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** và **U ám**.

Máy ảnh

Hẹn giờ - Chức năng hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn nút chụp ảnh. Chọn **Tắt, 3 giây, 5 giây** hoặc **10 giây**. Cài đặt này lý tưởng khi bạn muốn đưa khuôn mặt của bạn vào trong ảnh.

Chất lượng hình - Chọn giữa **Siêu đẹp, Đẹp** và **Bình thường**. Chất lượng càng đẹp thì ảnh càng sắc nét. Tuy nhiên, kích thước tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

Bộ nhớ sử dụng - Chọn xem lưu ảnh vào **Bộ nhớ điện thoại** hoặc **Bộ nhớ Ngoài**.

Ảnh biểu tượng - Chọn ảnh biểu tượng trên menu máy ảnh tự động hay thủ công.

Âm màn trập - Chọn một trong bốn âm màn trập.

Giao diện lưới - Chọn từ **Tắt, Dấu thập đơn giản, Tam diện**

MẸO! Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, tất cả các cài đặt sẽ trở về mặc định, trừ kích thước, Giao diện lưới, Âm màn trập, Âm biểu tượng và chất lượng âm thanh. Bất kỳ cài đặt không mặc định nào mà bạn yêu cầu cũng cần được xác lập lại, ví dụ như tông màu. Kiểm tra các cài đặt trước khi chụp ảnh tiếp.

MẸO! Menu cài đặt sẽ chồng lên kính ngắm, vì vậy khi bạn thay đổi các thành phần của màu hoặc chất lượng hình, bạn sẽ có thể nhìn xem trước đằng sau menu cài đặt.

Thay đổi kích cỡ hình

Càng nhiều pixel thì tệp càng lớn, và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều ảnh hơn trên điện thoại, bạn có thể thay đổi số megapixel để làm cho tệp nhỏ hơn.

- 1 Sử dụng kính ngắm, nhấn  ở góc trái trên cùng.
- 2 Chọn **Kích thước hình** từ menu Xem trước.
- 3 Chọn một giá trị pixel từ sáu tùy chọn (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**).

Chọn hiệu ứng màu

- 1 Sử dụng kính ngắm, nhấn  ở góc trái trên cùng.
- 2 Chọn **Hiệu ứng Màu** từ menu Xem trước.
- 3 Có mười tùy chọn tông màu: **Tắt, Âm bản, Xêpia, Đơn sắc, Nước, Nổi, Phác họa, Đỏ, Lục** hoặc **Phơi quá**.
- 4 Khi bạn đã lựa chọn xong, bạn có thể đóng menu tông màu bằng cách chọn **OK**. Bạn đã sẵn sàng để chụp ảnh.

MẸO! Bạn có thể đổi ảnh màu thành ảnh đen trắng hoặc xêpia sau khi chụp, nhưng bạn không thể đổi một ảnh đơn sắc hoặc xêpia thành ảnh màu.

Máy ảnh

Sử dụng máy ảnh bên trong

LG GM730 có máy ảnh 640x480 bên trong dùng cho cả cuộc gọi video và chụp ảnh.

- 1 Để chuyển sang camera trong, nhấn  sau đó chọn **Máy ảnh bên trong** từ menu Xem trước.
- 2 Sau vài giây, bạn sẽ nhìn thấy mình trong kính ngắm. Để chụp hình, nhấn nút bên cạnh như bình thường.
- 3 Sau khi chụp ảnh, bạn sẽ có tất cả các tùy chọn giống như khi bạn chụp bằng máy ảnh chính.
- 4 Để trở về máy ảnh chính, nhấn  và sau đó chọn **Máy ảnh Ngoài** từ menu Xem trước.

Xem ảnh đã lưu

- 1 Bạn có thể truy cập vào ảnh đã lưu ở chế độ máy ảnh. Chỉ cần nhấn  và thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.


Máy quay Video

Quay nhanh video

- 1 Nhấn phím Tắt Camera ở bên phải điện thoại.
- 2 Sau đó nhấn  và sau đó chọn **Máy quay video** để chuyển sang chế độ video.
- 3 Kính ngắm của máy quay video sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 4 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng cần quay.
- 5 Nhấn nút chụp ảnh một lần để bắt đầu ghi.
- 6 **Rec** sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của kính ngắm với thiết bị hẹn giờ ở dưới cùng cho biết thời lượng của video.
- 7 Nhấn  trên màn hình hoặc nhấn nút chụp lần nữa để dừng quay.

Sau khi quay video


Một hình tĩnh thể hiện video đã quay sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của video sẽ được hiển thị ở phía bên dưới màn hình, cùng với ba biểu tượng ở phía bên phải.

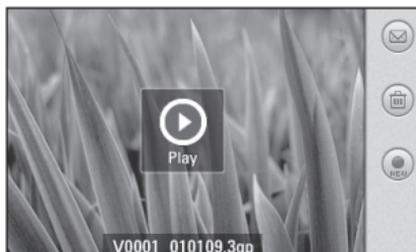

-  Nhấn để gửi ảnh dưới dạng **Tin nhắn**, **Email** hoặc **Bluetooth**.
-  Nhấn để xoá video bạn đã ghi và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.
-  Nhấn để ghi video khác ngay. Video hiện thời sẽ được lưu.

Máy quay Video

Làm quen với kính ngắm

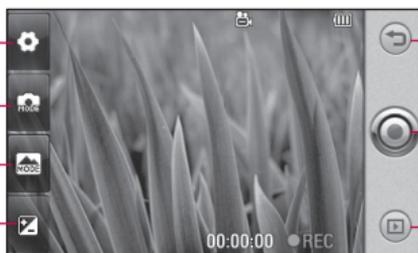

Trở lại - Nhấn vào đây để trở lại Màn hình Chủ.

Bắt đầu ghi

Thư viện - Nhấn biểu tượng này để xem thư viện.

Tiếp xúc

Chế độ cảnh

Chế độ máy ảnh

Cài đặt - Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt.

MEO! Bạn có thể đóng tất cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn. Chỉ cần nhấn điểm giữa của kính ngắm một lần. Để gọi lại các tùy chọn, nhấn lại vào màn hình.

Điều chỉnh độ tương phản

Độ tương phản xác định sự khác nhau giữa khu vực sáng và tối trên hình. Một hình có độ tương phản thấp sẽ tối hơn, trong khi hình có độ tương phản cao sẽ sáng hơn.

- 1 Nhấn .
- 2 Trượt nút chỉ báo tương phản dọc thanh, về phía  để giảm độ tương phản, làm tối ảnh hoặc về phía  để tăng độ tương phản, làm sáng ảnh.

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Sử dụng kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao.

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn bánh xe. Sau khi Chọn tùy chọn, nhấn Nút **OK**.

Kích thước video - Thay đổi kích thước video để tiết kiệm bộ nhớ. Xem **Thay đổi kích thước hình video**.

Giao diện lưới - Chọn từ Tắt, Dấu thập đơn giản hoặc Tam diện.

Thoại - Chọn **Tắt tiếng** để quay video không có tiếng.

Ẩn biểu tượng - Chọn ẩn biểu tượng trên menu máy ảnh tự động hay thủ công.

Bộ nhớ đang sử dụng - Chọn lưu video của bạn vào **Bộ nhớ điện thoại** hay **Bộ nhớ ngoài**.

Chất lượng video - Chọn giữa **Siêu đẹp**, **Đẹp** và **Bình thường**. Chất lượng càng cao, video càng sắc nét. Kích thước tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn có thể sẽ lưu được ít video hơn trong bộ nhớ điện thoại.

Máy quay Video

Thời lượng - Đặt giới hạn thời lượng cho video của bạn. Chọn giữa **Thông thường** và **MMS** để giới hạn kích thước tối đa để gửi dưới dạng MMS.

MẸO! Nếu bạn chọn thời lượng MMS, hãy thử chọn một chất lượng hình thấp hơn để cho phép bạn chụp video dài hơn.

Cân bằng trắng - Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong video của bạn sẽ là thực. Để giúp máy ảnh điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn giữa **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** hoặc **U ám**.

Hiệu ứng màu - Chọn một tông màu để sử dụng cho giao diện mới của bạn. Xem **Chọn tông màu**.

Thay đổi kích thước hình video

Càng nhiều pixel thì kích thước tệp càng lớn và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều video hơn trên điện thoại, bạn có thể thay đổi số pixel để làm cho tệp nhỏ hơn.

- 1 Sử dụng kính ngắm, nhấn  ở góc trái trên cùng.
- 2 Chọn **Kích thước video** từ menu Xem trước.
- 3 Chọn giá trị pixel từ bốn tùy chọn:
 1. 400 x 240
 2. 320 x 240
 3. 176 x 144
 4. 128 x 96

Chọn tông màu

- 1 Sử dụng kính ngắm, nhấn  ở góc trái trên cùng.
- 2 Chọn **Hiệu ứng màu** từ menu Xem trước.
- 3 Có 10 tùy chọn màu: **Tất, Âm bản, Xêpia, Đơn sắc, Nước, Nổi, Phác họa, Đỏ, Xanh**, hoặc **Phơi quá**.
- 4 Nhấn tông màu bạn muốn sử dụng.

Sử dụng máy quay video bên trong

- 1 Để chuyển sang máy ảnh trong, nhấn  sau đó chọn **Máy ảnh trong** từ menu Xem trước.
- 2 Sau vài giây, bạn sẽ nhìn thấy mình trong kính ngắm. Để bắt đầu ghi hình, nhấn phím chụp như bình thường và nhấn lại để ngừng ghi.

- 3 Sau khi bạn ghi hình bạn sẽ được cung cấp tất cả các tùy chọn tương ghi hình sử dụng máy ảnh chính.
- 4 Để trở về máy ảnh chính, nhấn  và sau đó nhấn **Máy ảnh Ngoài**.

Xem các video đã lưu

- 1 Trong kính ngắm, nhấn .
- 2 Thư viện của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Nhấn video bạn muốn xem.

Đa phương tiện

Bạn có thể lưu các tệp đa phương tiện vào bộ nhớ điện thoại để bạn truy cập dễ dàng vào tất cả các hình, âm thanh, video và trò chơi. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Điểm mạnh của việc sử dụng thẻ nhớ là bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên bộ nhớ của điện thoại. Để truy cập menu Đa phương tiện, nhấn  chọn **Tư liệu riêng** từ tab Đa phương tiện. Bạn có thể mở danh sách thư mục chứa tất cả các tệp đa phương tiện.

Ảnh

Hình riêng chứa một danh sách các ảnh bao gồm các hình mặc định được tải sẵn vào điện thoại, những hình do bạn tải xuống và những hình chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

Menu tùy chọn Hình riêng

Các tùy chọn khả dụng trong **Hình riêng** tùy thuộc vào loại hình ảnh bạn đã chọn. Tất cả các tùy chọn sẽ khả dụng cho những ảnh được chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

Gửi ảnh

- 1 Để gửi ảnh, chỉ cần chọn hình bạn muốn.
- 2 Nhấn **Menu** và chọn **Gửi**. Chọn từ **Tin nhắn**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email** thì ảnh của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth** thì điện thoại của bạn sẽ tìm kiếm thiết bị để gửi ảnh đến.

Sử dụng hình

Bạn có thể chọn hình ảnh để sử dụng làm hình nền, hình danh bạ, hình ảnh khởi động hoặc tắt máy hoặc hình ảnh cuộc gọi đi hoặc đến.

- 1 Nhấn phím menu  sau đó chọn **Tư liệu riêng** từ Tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Hình riêng**.
- 3 Chọn một hình và nhấn **Menu**.
- 4 Nhấn **Sử dụng làm** và chọn **Hình nền**.

Di chuyển hoặc sao chép hình

Có thể di chuyển hoặc sao chép hình giữa bộ nhớ điện thoại và thẻ nhớ. Bạn có thể thực hiện điều này để giải phóng dung lượng trên một trong các bộ nhớ, hoặc để bảo vệ hình **khỏi** bị mất.

- 1 Nhấn phím menu  sau đó chọn **Tư liệu riêng** từ Tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Hình riêng**.
- 3 Nhấn **Menu**.
- 4 Chọn **Di chuyển** hoặc **Sao chép**.

Đa phương tiện

Tạo trình chiếu

Nếu bạn muốn xem tất cả hình trên điện thoại, bạn có thể tạo một trình chiếu để bạn không cần phải mở và đóng từng hình một.

- 1 Nhấn phím menu  sau đó chọn **Tư liệu riêng** từ Tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Hình riêng**.
- 3 Nhấn **Menu**, sau đó nhấn **Trình chiếu**.

Kiểm tra tình trạng bộ nhớ

Bạn có thể kiểm tra xem bạn đã sử dụng bao nhiêu bộ nhớ và còn lại bao nhiêu bộ nhớ còn trống.

- 1 Nhấn phím menu  sau đó chọn **Tư liệu riêng** từ Tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Hình riêng**.

- 3 Nhấn **Menu**, sau đó nhấn **Thông tin bộ nhớ**.

Nhạc

Thư mục **Nhạc riêng** chứa các Âm thanh được tải xuống, **Âm thanh mặc định** và các **Bản ghi âm**. Từ đây bạn có thể quản lý, gửi hoặc đặt các âm thanh làm nhạc chuông.

Sử dụng âm thanh

- 1 Nhấn phím menu  sau đó chọn **Tư liệu riêng** từ Tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Nhạc riêng**.
- 3 Chọn âm thanh.
- 4 Bạn có thể chọn âm thanh bằng cách chọn menu **Sử dụng làm**.
- 5 Chọn từ **Nhạc chuông** hoặc **Âm báo tin nhắn**.

Video

Thư mục **Video riêng** hiển thị danh sách các video đã tải xuống và những video bạn đã quay bằng điện thoại.

Xem video

- 1 Nhấn phím menu  sau đó chọn **Tư liệu riêng** từ Tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Video riêng**.
- 3 Chọn một video để phát.

Gửi video clip

- 1 Chọn video và nhấn **Menu**.
- 2 Nhấn **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **E-mail**, đoạn video sẽ được đính kèm vào tin nhắn. Nếu bạn chọn **Bluetooth** thì điện thoại của bạn sẽ tìm kiếm thiết bị để gửi video đến.

Trò chơi và Ứng dụng

Bạn có thể tải những trò chơi và ứng dụng mới về điện thoại của bạn để giúp bạn giải trí khi bạn có thời gian rảnh.

Chơi trò chơi

- 1 Nhấn phím menu , sau đó chọn **Trò chơi & Ứng dụng** từ Tab Đa phương tiện.
- 2 Các trò chơi của Windows (Bubble Breaker, Solitaire) đã được bổ sung. Bạn cũng có thể tải xuống các trò chơi từ internet. Để chơi, nhấn vào trò chơi bạn muốn.

Mobile Java

GM730 hỗ trợ Java, và vì vậy, bạn có thể tải xuống dễ dàng các trò chơi java và các ứng dụng java khác từ internet.

Đa phương tiện

Mobile Java có hai thư mục con: Trò chơi và Ứng dụng.

Lưu ý rằng bạn có thể phải trả phí bổ sung khi sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Nhạc

Điện thoại GM730 của bạn có sẵn máy nghe nhạc để bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của mình. Để truy cập máy nghe nhạc, nhấn  rồi chọn **Âm nhạc** từ Tab Đa phương tiện. Từ đây bạn có thể truy cập số thư mục:

Tất cả bản nhạc - Bao gồm tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại.

Ưa thích - Bao gồm các bài hát mà bạn đã lưu làm ưa thích.

Nghệ sĩ - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo nghệ sĩ.

Album - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo album.

Thể loại - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo thể loại.

Phát bài hát

- 1 Nhấn phím menu , sau đó chọn **Nhạc** từ Tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Tất cả bài hát**.
- 3 Chọn bài hát bạn muốn phát và nhấn .
- 4 Nhấn  để tạm dừng bài hát.
- 5 Nhấn  để nhảy tới bài hát tiếp theo.
- 6 Nhấn  để nhảy tới bài hát trước.

MẸO! Để thay đổi âm lượng trong khi nghe nhạc, nhấn .

Tạo danh sách nhạc

Bạn có thể tạo các danh sách nhạc riêng bằng cách chọn các bài hát từ thư mục **Tất cả bản nhạc**.

- 1 Nhấn phím menu , sau đó chọn **Nhạc** từ Tab Đa phương tiện.
 - 2 Nhấn **Menu**.
 - 3 Nhấn **Danh sách nhạc mới**, nhập tên danh sách nhạc và nhấn **OK**.
 - 4 Thư mục **Tất cả bản nhạc** sẽ hiển thị. Nhấn tất cả những bài hát mà bạn muốn có trong danh sách nhạc; một dấu chọn sẽ **hiển thị** bên cạnh tên của các bài hát được chọn.
 - 5 Nhấn **OK**.
- Để phát danh sách nhạc, chọn danh sách và nhấn .

LƯU Ý: Để thêm danh sách thứ hai, nhấn **Menu**, sau đó nhấn **Danh sách nhạc mới**.

Phát danh sách nhạc

- 1 Nhấn phím menu , sau đó chọn **Nhạc** từ Tab Đa phương tiện.
- 2 Chọn danh sách nhạc bạn muốn phát.
- 3 Nhấn  để phát bài hát.

Xoá danh sách nhạc

- 1 Nhấn phím menu , sau đó chọn **Nhạc** từ Tab Đa phương tiện.
- 2 Chọn danh sách nhạc bạn muốn xoá.
- 3 Nhấn **Menu**.
- 4 Nhấn **Xoá Tất cả** để xoá tất cả các bài hát trong các danh sách nhạc, danh sách nhạc trống của bạn sẽ bị xoá khi bạn đi đến tất cả bản nhạc.

Đa phương tiện

Sử dụng radio

GM730 FM có tính năng đài FM để bạn có thể dò những kênh ưa thích để nghe trên đường.

LƯU Ý: Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để nghe radio.

Dò kênh

Bạn có thể nghe các kênh radio trên điện thoại bằng cách dò chúng theo cách thủ công hoặc tự động. Bạn có thể lưu các kênh cụ thể cho các số kênh để bạn không phải dò lại.

Tự động dò kênh:

- 1 Nhấn phím menu  sau đó chọn **Đài FM** từ Tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Menu**.
- 3 Nhấn **Quét**.
- 4 Nhấn Dừng để dừng quét tự động.

- 5 Nếu bạn muốn lưu kênh hiện tại, sau đó nhấn **Menu** và chọn **Lưu kênh cài trước**. Kênh có thể tìm thấy trong danh sách cài trước.

Nghe radio

- 1 Nhấn , sau đó nhấn **Đa phương tiện**.
- 2 Nhấn **Đài FM**
- 3 Nhấn  để hiện danh sách cài trước.
- 4 Nhấn kênh bạn muốn nghe từ danh sách cài trước.
- 5 Nhấn **Menu** và chọn **Tuỳ chọn**. Thao tác này cho phép bạn bật RDS.

MỆO! Bật RDS: Hiển thị thông báo dữ liệu nhận được từ kênh radio trên màn hình.

MẸO! Để cải thiện chất lượng thu sóng radio, hãy kéo dài dây tai nghe, dây này có chức năng như một anten.

 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn kết nối tai nghe không dành riêng cho điện thoại, khả năng nhận sóng có thể bị ảnh hưởng.

Đa phương tiện

Nội dung đa phương tiện được lưu trong các thư mục khác nhau theo mặc định.

Vui lòng tham khảo bảng bên dưới.

	Không có thẻ SD	Đã lắp thẻ SD
Ảnh chụp	\ Tài liệu riêng \ Ảnh Riêng	\ Thẻ Nhớ \ LGCD
Quay video	\ Tài liệu riêng \ Video Riêng	\ Thẻ Nhớ \ LGCD
MMS Đã lưu phần đính kèm	\ Tài liệu riêng \ MMS	\ Thẻ Nhớ \ MMS
Tải xuống qua trình duyệt	\ Tài liệu riêng	\ Tài liệu riêng

Sổ tay

Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Từ Màn hình Chủ, chọn , sau đó cuộn qua **Lịch LG** trong tab Tiện ích.
- 2 Chọn ngày mà bạn muốn thêm sự kiện.
- 3 Nhấn **Menu**, sau đó **Cuộc hẹn Mới**.
- 4 Nếu bạn muốn thêm chủ đề cho sự kiện, nhấn **Chủ đề** và nhập vào ghi chú của bạn.
- 5 Chọn ngày và nhập thời gian bạn muốn bắt đầu sự kiện. Nhập cả ngày và thời gian kết thúc.
- 6 Chọn **Báo thức** để đặt cảnh báo cho sự kiện. Nếu bạn muốn lặp lại báo thức, chọn **Lặp lại**.

- 7 Nhấn **Mục**, sau đó chọn giữa **Công việc**, **Ngày nghỉ**, **Cá nhân**, **Mùa** hoặc tạo **Mục mới**.
- 8 Nhấn OK để lưu sự kiện vào trong lịch. Con trỏ hình vuông màu sẽ đánh dấu tất cả các ngày có sự kiện đã lưu, và báo thức sẽ kêu vào thời điểm đã đặt để giúp bạn làm việc có tổ chức.

Thay đổi giao diện lịch mặc định

- 1 Từ Màn hình Chủ, chọn , sau đó cuộn qua **Lịch** trong tab Tiện ích. Chọn **Cài đặt** trong **Menu**.
- 2 Nhấn **Đặt giao diện mặc định** và chọn **Tháng**, **Tuần**, **Ngày**, **Danh sách** hoặc **Tất cả công việc**.

Sổ tay

Thêm một mục và danh sách Công việc của bạn

- 1 Từ Màn hình Chủ, chọn , sau đó cuộn qua **Lịch** trong tab Tiện ích.
- 2 Chọn **Công việc Mới** trong **Menu**.
- 3 Chọn ngày cho công việc, thêm ghi chú, rồi chọn mức ưu tiên: **Thấp**, **Thường** hoặc **Cao**.
- 4 Lưu công việc bằng cách chọn **OK**.

Đặt báo thức

- 1 Từ Màn hình Chủ, chọn , sau đó cuộn qua **Báo thức LG** trong tab Tiện ích.
- 2 Nếu bạn muốn thêm báo thức mới, nhấn **Báo thức mới**.
- 3 Nếu bạn muốn đặt báo thức lặp lại trong vòng một giờ, nhấn **Báo thức nhanh**.

- 4 Đặt giờ bạn muốn báo thức kêu.
- 5 Chọn kiểu lặp lại bạn muốn báo thức lặp lại.
Biểu tượng cho biết ngày trong tuần bạn chọn.
- 6 Chọn **Chuông/ Rung** để chọn kiểu báo thức bạn muốn.
- 7 Sau khi nhấn biểu tượng **Thêm**, bạn có thể chọn **Chuông Báo thức** và điều khiển **Âm lượng**, **Kiểu Rung**.
- 8 Chọn khoảng thời gian báo lại: **5,10,20,30 phút** hoặc **Tắt báo lại**. Sau đó chọn lặp báo lại.
- 9 Cuối cùng thêm ghi nhớ cho báo thức.

Sử dụng Office Mobile

Excel Mobile

Excel Mobile giúp bạn dễ dàng mở và soạn thảo bảng tính và mẫu Excel được tạo trên PC của bạn.

Bạn cũng có thể tạo bảng tính và mẫu mới trên điện thoại của mình.

LƯU Ý: Làm việc ở chế độ toàn màn hình để xem được càng nhiều bảng tính của bạn ở mức có thể.

Nhấn Xem > Thu phóng và chọn tỷ lệ phần trăm để bạn có thể đọc dễ dàng bảng tính.

Các tính năng không được hỗ trợ trong Excel Mobile

Excel Mobile không hỗ trợ đầy đủ một số tính năng như công thức và nhận xét trên ô. Một số dữ liệu và định dạng có thể mất khi bạn lưu bảng tính trên điện

thoại. Cần lưu ý một số định dạng sau của Excel Mobile:

- ▶ Căn chỉnh. Các thuộc tính ngang, dọc và xuống dòng tự động vẫn giữ nguyên, nhưng văn bản dọc sẽ xuất hiện ngang.
- ▶ Viền. Xuất hiện dưới dạng đường kẻ đơn.
- ▶ Mẫu ô. Các mẫu áp dụng cho ô bị xoá.
- ▶ Phong chữ và kích thước phong chữ. Các phong chữ mà điện thoại không hỗ trợ được ánh xạ với phong chữ gần nhất có sẵn. Phong chữ gốc được liệt kê trên điện thoại. Khi bảng tính được mở lại trong Excel trên PC của bạn, dữ liệu được hiển thị ở phong chữ gốc.

Sổ tay

- ▶ Định dạng số. Các số được định dạng sử dụng tính năng định dạng có điều kiện của Microsoft Excel 2007 Phiên bản 6.1 được hiển thị ở Định dạng số.
- ▶ Công thức và hàm. Nếu tệp Excel có chứa hàm mà Excel Mobile không hỗ trợ, hàm được xoá bỏ, và chỉ giá trị được trả về của hàm xuất hiện. Các công thức sau cũng được chuyển thành giá trị: công thức nhập vào dưới dạng mảng hoặc có chứa tham số mảng, ví dụ: =SUM({1;2;3;4}); công thức có chứa các tham chiếu ngoài hoặc tham chiếu phạm vi cắt nhau; và các công thức chứa tham chiếu vượt quá hàng 16384 được thay thế bằng #REF!
- ▶ Cài đặt thu phóng. Không được giữ lại. Excel hỗ trợ cài đặt thu phóng trên mỗi trang tính, trong khi cài đặt thu phóng của Excel Mobile được áp dụng cho toàn bộ bảng tính.
- ▶ Tên trang tính. Các tên tham chiếu trang tính trong phạm vi cùng một bảng tính được hiển thị chính xác, nhưng các tên tham chiếu đến bảng tính, mảng khác, ví dụ: ={1;2;3;4}, công thức mảng, hoặc các phạm vi cắt nhau đều bị xoá khỏi danh sách. Nếu tên bị xoá khỏi danh sách, tên được để lại trong công thức và hàm, làm cho các công thức này trở thành "#NAME?" Tất cả các tên ẩn sẽ được hiển thị.

- ▶ Cài đặt AutoFilter. Bị xoá. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng lệnh AutoFilter trong Excel Mobile để thực hiện các chức năng tương tự. Nếu bạn áp dụng AutoFilter cho trang tính mà làm cho các hàng bị ẩn, các hàng sẽ vẫn bị ẩn khi tệp được mở trong Excel Mobile. Sử dụng lệnh Bỏ ẩn để hiển thị các hàng bị ẩn.
- ▶ Định dạng biểu đồ. Tất cả biểu đồ được lưu theo cách chúng được hiển thị trong Excel Mobile. Các loại biểu đồ không được hỗ trợ được chuyển thành một trong các loại được hỗ trợ sau: Cột, Thanh, Đường, Bánh, Tán xạ và Diện tích. Màu nền, đường lưới, nhãn dữ liệu, đường xu hướng, bóng đổ, hiệu ứng 3D, trục thứ hai, và các tỷ lệ lôgarit đều bị tắt.
- ▶ Tính năng của trang tính. Các tính năng sau không được hỗ trợ trong Excel Mobile và bị xoá bỏ hoặc sửa đổi khi bảng tính được mở trên điện thoại: các trang tính ẩn được hiển thị; các mô-đun VBA, trang tính macro và trang tính hộp thoại bị xoá hoặc thay thế bằng trang tính giữ chỗ; hộp văn bản, các đối tượng vẽ, hình ảnh, danh sách, định dạng có điều kiện và các điều khiển đều bị xoá bỏ; dữ liệu bảng trụ được chuyển thành giá trị.

PowerPoint Mobile

Với PowerPoint Mobile, bạn có thể mở và xem các bản trình diễn được tạo trên PC ở định dạng *.ppt và *.pps bằng PowerPoint '97 hoặc phiên bản cao hơn.

Sổ tay

Nhiều yếu tố trong bản thuyết trình được tích hợp vào bản trình chiếu như hiệu ứng chuyển tiếp và ảnh động trên trang trình chiếu sẽ phát lại trên điện thoại. Nếu bản thuyết trình được thiết lập như một bản trình chiếu được định thời gian, trang trình chiếu này sẽ tự động chuyển sang \trang kế tiếp. Các liên kết đến URL cũng được hỗ trợ.

Các tính năng của PowerPoint không được hỗ trợ trên điện thoại bao gồm:

- ▶ Ghi chú. Ghi chú viết cho các trang trình chiếu sẽ không hiển thị.
- ▶ Sắp xếp lại hoặc chỉnh sửa trang trình chiếu. PowerPoint Mobile chỉ là trình xem.
- ▶ Định dạng tệp. Các tệp được tạo ở định dạng *.ppt cũ chứ không phải PowerPoint '97 và các tệp HTML ở định dạng

*.htm và *.mht đều không được hỗ trợ.

Để bắt đầu trình chiếu

- 1 Từ Màn hình Chủ, chọn , sau đó cuộn qua **Office Mobile** trong tab Tiện ích và chọn **PowerPoint Mobile**.
- 2 Trong danh sách bản thuyết trình, nhấn vào trang trình chiếu bạn muốn xem.
- 3 Nhấn vào trang hiện tại để chuyển sang trang kế tiếp.

Nếu bản thuyết trình được thiết lập như một bản trình chiếu được định thời gian, trang trình chiếu này sẽ tự động chuyển sang trang kế tiếp.

Để dừng trình chiếu

- Trong bản thuyết trình PowerPoint Mobile, nhấn  và **Kết thúc Trình chiếu**.

Điều hướng giữa các trang trình chiếu

Bạn có thể chuyển sang trang trình chiếu kế tiếp nếu bản thuyết trình không được thiết lập như một bản trình chiếu được định thời gian, trở lại trang trình chiếu trước hoặc đi tới bất kỳ trang trình chiếu nào mà không cần theo trình tự.

- 1 Từ Màn hình Chủ, chọn , sau đó cuộn qua **Office Mobile** trong tab Tiện ích và chọn **PowerPoint Mobile**.
- 2 Mở bản thuyết trình bạn muốn xem.
- 3 Nhấn **▲** và **Tiếp theo** hoặc **Trước**, hoặc nhấn **Đi tới Trang trình chiếu** và nhấn vào trang trình chiếu bạn muốn xem.

MẸO!

- ▶ Chỉ cần nhấn vào hình trượt hiện tại để chuyển đến hình trượt tiếp theo.
- ▶ Nếu bạn đã phóng to một hình trượt để xem thêm chi tiết, bạn không thể di chuyển đến một hình trượt khác cho đến khi bạn thu nhỏ hình trượt đó. Nhấn **Sau** hoặc **Trước** có thể phát hình động trên hình trượt đó chứ không phải là di chuyển đến một hình trượt khác.

Sổ tay

Word Mobile

Word Mobile là phiên bản tinh gọn của Microsoft Word. Các tài liệu Word được tạo trên PC có thể mở và chỉnh sửa trên điện thoại. Bạn cũng có thể tạo và chỉnh sửa tài liệu và mẫu trên Word Mobile, và lưu chúng dưới dạng các tệp *.doc, *.rtf, *.txt, và *.dot.

Bạn chỉ có thể mở một tài liệu một lúc. Khi bạn mở tài liệu thứ hai, tài liệu thứ nhất được lưu và đóng lại tự động.

Khi bạn đóng tài liệu mới tạo, tài liệu sẽ được tự động đặt tên theo một vài từ đầu trong tài liệu và được lưu vào danh sách tài liệu Word Mobile. Bạn có thể dễ dàng đổi tên tài liệu bằng tên có ý nghĩa hơn và di chuyển tài liệu vào một thư mục khác hoặc trên thẻ nhớ.

Để tạo tệp

Từ Màn hình Chủ, chọn , sau đó cuộn qua **Office Mobile** trong tab Tiện ích và chọn **World Mobile**.

- 1 Trong Word Mobile, nhấn Mới.
- 2 Bạn sẽ nhìn thấy hoặc một tài liệu trống hoặc một mẫu tùy thuộc vào loại bạn chọn làm mẫu mặc định.
- 3 Nhập văn bản mong muốn.
- 4 Khi hoàn tất, nhấp OK để lưu tệp.

Word Mobile không hỗ trợ đầy đủ một số tính năng của Microsoft Word như dấu sửa lại và bảo vệ bằng mật khẩu. Một số dữ liệu và định dạng có thể mất khi bạn lưu tài liệu trên điện thoại.

Các tính năng sau không được hỗ trợ trong Word Mobile.

- Nền
 - Hình dạng và hộp văn bản
 - Viên trang nghệ thuật
 - Thẻ thông minh
 - Tập meta
- ▶ **Văn bản song hướng.** Khi Word Mobile mở các tài liệu có chứa văn bản song hướng, phần thật lề và căn chỉnh có thể hiển thị và lưu không chính xác.
- ▶ **Bảo vệ tài liệu.** Word Mobile không hỗ trợ hiển thị các tệp được bảo vệ trong Word trên PC.

Các tính năng sau được hỗ trợ một phần trong Word Mobile.

- ▶ **Dấu đầu dòng bằng hình ảnh**
- ▶ **Dấu sửa lại:** Khi bạn mở tài liệu có dấu sửa lại trong Word Mobile, tài liệu xuất hiện như thể tất cả các dấu sửa lại được chấp nhận. Khi bạn lưu tài liệu trong Word Mobile, các dấu sửa lại sẽ bị mất.
- ▶ **Kiểu bảng:** Khi bạn lưu tài liệu trong Word Mobile, một số hoặc tất cả định dạng được định nghĩa trong kiểu bảng bị mất.

Sổ tay

- ▶ Kiểu gạch chân. Các kiểu gạch chân không được Word Mobile hỗ trợ và được ánh xạ vào một trong bốn kiểu được hỗ trợ: thường, chấm chấm, gợn sóng hoặc dày/đậm/rộng.
- ▶ Tập Pocket Word Kế thừa. Bạn có thể mở các tệp *.psw trong Word Mobile; tuy nhiên, nếu bạn chỉnh sửa tệp, bạn cần lưu tệp ở định dạng *.doc, *.rtf, *.txt, hoặc *.dot.

Các tính năng sau không được hỗ trợ trên điện thoại; tuy nhiên, chúng vẫn được giữ nguyên trong tệp để khi bạn mở lại tệp trên PC, chúng vẫn xuất hiện như mong muốn.

- ▶ Chú thích cuối trang, chú thích cuối văn bản, đầu trang, chân trang

- ▶ **Dấu ngắt trang:** Word Mobile không hiển thị dấu ngắt giữa các trang. Tuy nhiên, tất cả các dấu ngắt trang trừ dấu ngắt ở cuối tài liệu đều được giữ lại trong tài liệu.

- ▶ **Danh sách:** Khi bạn mở lại tài liệu trên máy tính, các danh sách tự động được hiển thị ở định dạng ban đầu.

- ▶ **Phông chữ và kích thước phông chữ.** Các phông chữ mà điện thoại không hỗ trợ được ánh xạ với phông chữ gần nhất có sẵn, mặc dù phông chữ gốc sẽ được liệt kê trên điện thoại.

Để yêu cầu thêm trợ giúp về Word Mobile

- Khi ở trong Word Mobile, nhấn **Bắt đầu > Trợ giúp.**

Sử dụng máy tính

- 1 Từ Màn hình Chủ, chọn , sau đó cuộn qua **Máy tính** trong tab Tiện ích.
- 2 Nhấn các phím số để nhập số.
- 3 Đối với các phím tính đơn giản, nhấn chức năng bạn muốn (+, -, x, ÷), theo sau bởi =.

Sao lưu bộ nhớ

Sprite Backup cho phép bạn sao lưu sang Thẻ SD, Bộ nhớ Chính, PC và FTP. Để biết hướng dẫn về sử dụng các tùy chọn PC và FTP, vui lòng xem các tùy chọn sau.

- 1 Từ Màn hình Chủ, chọn , sau đó cuộn qua **Công cụ** trong tab Tiện ích.
- 2 Chọn **Sprite Backup** và chọn **Sao lưu**.

- 3 Từ màn hình **Chọn Dữ liệu Sao lưu**, bạn có thể tùy chỉnh sao lưu. Bạn có thể thêm/xóa mục đơn giản bằng cách bật hộp kiểm.
- 4 Nhấn **Tiếp theo** để tiếp tục với tác vụ và mở màn hình **Lưu Dưới dạng**.
- 5 Trong màn hình **Lưu Dưới dạng**, bạn có thể thêm tên cho nội dung sao lưu và chọn vị trí để lưu tệp.
- 6 Sau khi nhập tên và chọn vị trí, nhấn **Tiếp theo** để tiếp tục.
- 7 Khi chỉ mục sao lưu hoàn tất, Sprite Backup sẽ khởi động lại điện thoại và hiển thị màn hình tiến trình.
- 8 Khi tác vụ hoàn tất, nhấn **Tiếp tục**. **Sprite Backup** sẽ tự động khởi động lại cho điện thoại và hiển thị thông báo.

Sổ tay

- 9 Để xem tệp báo cáo, chọn **Xem Báo cáo hoặc OK** để đóng thông báo.

LƯU Ý:

- ▶ Tệp báo cáo sẽ hiển thị thông tin về tác vụ Sao lưu. Bạn cũng có thể xem báo cáo tác vụ từ tùy chọn lịch sử của ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tùy chọn-Lịch sử.
- ▶ Khi tác vụ bắt đầu, không được khởi động bất kỳ ứng dụng nào trên điện thoại cho đến khi tác vụ hoàn tất.

Khôi phục bộ nhớ

Sprite Backup cho phép bạn Khôi phục từ Bộ nhớ trong như Thẻ SD, Bộ nhớ Chính, PC và FTP.

- 1 Từ Màn hình Chủ, chọn , sau đó cuộn qua **Công cụ** trong tab Tiện ích.
- 2 Chọn **Sprite Backup** và chọn **Khôi phục**.
- 3 **Sprite Backup** sẽ tìm kiếm tất cả các tệp sao lưu có sẵn và hiển thị chúng trong màn hình **Mở Tệp**.
- 4 Từ màn hình **Mở Tệp**, chọn vị trí từ danh sách thả xuống. Đối với các vị trí PC và FTP, bạn phải bật Activesync hoặc Kết nối Mạng.
- 5 Sau khi chọn vị trí **thích hợp**, bạn có thể chọn tệp sao lưu bạn muốn khôi phục.

- 6 Khi bạn đã chọn tệp sao lưu, nhấn **Tiếp tục** để tiếp tục với tác vụ và hiển thị màn hình **Chọn Dữ liệu Khôi phục**.
- 7 Từ màn hình **Chọn Dữ liệu Khôi phục**, bạn có thể tùy chỉnh tác vụ khôi phục. Bạn có thể thêm/xoá mục đơn giản bằng cách bật hộp kiểm.
- 8 Nhấn **Tiếp tục** để tiếp tục với tác vụ. Trước khi bắt đầu tác vụ khôi phục, **Sprite Backup** sẽ khởi động lại nóng.
- 9 Sau khi khởi động lại nóng, màn hình **Tiến trình Khôi phục** sẽ được hiển thị.
- 10 Khi tác vụ hoàn tất, điện thoại sẽ khởi động lại nóng và thông báo tác vụ khôi phục sẽ được hiển thị.
- 11 Chọn **Xem Báo cáo** để xem báo cáo tác vụ hoặc **OK** để đóng thông báo.

LƯU Ý:

- ▶ Tùy thuộc vào kích thước của tệp sao lưu mà bạn khôi phục, tác vụ khôi phục có thể mất vài phút. Chúng tôi khuyên không sử dụng điện thoại khi tác vụ đang diễn ra. Khi bạn đang thực hiện tác vụ khôi phục, xin lưu ý rằng khi tác vụ hoàn thành, Sprite Backup sẽ khởi động lại nóng. Nếu khởi động lại nóng xảy ra trong khi bạn đang gọi điện, cuộc gọi của bạn sẽ bị chấm dứt.
- ▶ Nếu khởi động lại nóng được thực hiện khi chương trình đang chạy, các công việc chưa được lưu sẽ bị mất.
- ▶ Không mở bất kỳ ứng dụng nào hoặc thực hiện bất kỳ tác vụ nào trên điện thoại khi tác vụ khôi phục đang diễn ra.

Sổ tay

Lập kế hoạch cho Sprite Sao lưu

Sprite Backup cho phép bạn lập kế hoạch cho tác vụ sao lưu vào các vị trí lưu trữ như Thẻ SD, Bộ nhớ Chính, PC và FTP.

- 1 Từ Màn hình Chủ, chọn , sau đó cuộn qua **Công cụ** trong tab Tiện ích.
- 2 Chọn **Sprite Backup** và chọn **Lập kế hoạch**.
- 3 Nhấn **Tiếp theo** để mở màn hình **Kế hoạch Sao lưu**.
- 4 Chọn Tần suất và nhập Ngày và/hoặc Giờ hợp lệ để sao lưu.
 - **Một lần:** sẽ bắt đầu sao lưu vào ngày và giờ được chỉ định.
 - **Hàng ngày:** sẽ bắt đầu sao lưu vào giờ được chỉ định hàng ngày.

- **Hàng tuần:** sẽ bắt đầu sao lưu vào ngày và giờ được chỉ định hàng tuần, bắt đầu từ ngày được chọn.

- 5 Nhấn **Tiếp tục** để tiếp tục và mở màn hình **Lưu Dưới dạng**.
- 6 Trong màn hình **Lưu Dưới dạng**, bạn cần nhập tên tệp và chọn vị trí để đặt tệp sao lưu.
- 7 Bạn cũng có thể nhập mô tả tệp sao lưu tùy thích.
- 8 Nhấn **Tiếp theo** để hoàn tất thiết lập.
- 9 Nhấn **Tiếp theo** để xác nhận thay đổi và quay trở lại màn hình chính **Sprite Backup**.

LƯU Ý:

- ▶ Nếu bạn đang sử dụng Khóa PIN, bạn sẽ có lựa chọn sử dụng Chế độ nền để Sprite Backup thực hiện tác vụ mà không cần phải mở khoá điện thoại để tiếp tục.

► Vị trí của tệp sao lưu được chọn phải khả dụng để các lần sao lưu đã lập kế hoạch có thể tiếp tục. Nếu vị trí không thể truy cập được, sao lưu sẽ không diễn ra.

Sử dụng menu tùy chọn

Sprite Backup cung cấp các tùy chọn để giúp bạn quản lý các yêu cầu về sao lưu.

► Sao lưu

Cung cấp các tùy chọn để giúp bạn quản lý các yêu cầu về sao lưu.

► Khôi phục

Cung cấp các tùy chọn khôi phục, các tùy chọn này được sử dụng để tối đa hoá hoạt động khôi phục. Trong đa số các trường hợp, bạn sẽ nhận được kết quả tốt nhất bằng cách sử dụng tùy chọn mặc định nhưng tùy thuộc vào mức độ tinh vi của hoạt động khôi phục, nhiều khi

bạn cần thay đổi các tùy chọn này để nhận được kết quả tốt nhất.

- **Tùy chọn Khôi phục Chung:**

Dành cho các tác vụ khôi phục chuẩn. (Các tác vụ khôi phục áp dụng cho cùng một điện thoại hoặc điện thoại tương tự với phiên bản phần cứng và Hệ điều hành giống nhau.)

- **Tùy chọn Chế độ Nâng cấp:**

Sử dụng khi khôi phục giữa các điện thoại khác nhau (Loại phần cứng) hoặc các điện thoại có các phiên bản Hệ điều hành khác nhau (AKU và AKU2). Chúng tôi liên tục cải tiến tác vụ khôi phục chế độ nâng cấp nhưng do sự phát triển và thay đổi liên tục của nền tảng Windows Mobile '**Chế độ Nâng cấp**' có thể không phải lúc nào cũng khôi phục điện thoại của bạn về tình trạng mong muốn.)

Sổ tay

► Nối Mạng

Hỗ trợ tác vụ sao lưu và khôi phục giữa điện thoại di động và PC hoặc trang FTP. Phần này trình bày cách cấu hình và kiểm tra các kết nối này.

► Bảo mật

Cho phép bạn kiểm soát Mã hoá, Khoá SIM và các tùy chọn bảo mật Chung.

► Lịch sử

Cung cấp danh sách các ngày và thời gian của những lần sao lưu trước đó, cùng với lần sao lưu mới nhất ở trên đầu danh sách.

Báo cáo sao lưu chiếm dung lượng rất nhỏ, nhưng có thể xoá thủ công. Sprite Backup sẽ tự động bắt đầu xoá các báo cáo sao lưu cũ sau 30 ngày tạo.

► Trợ giúp

Cho phép bạn thực hiện một số tác vụ như đăng ký, uỷ quyền, cung cấp thông tin phiên bản và truy cập tệp trợ giúp.

Trình nén file cho Mobile : Mobile Zip

Mobile Zip là công cụ lưu trữ toàn diện để xem và trích xuất nhiều định dạng lưu trữ.

Tính năng Chính của Mobile Zip

- Giao diện người dùng nhiều tab
- Mở và duyệt nhiều loại định dạng lưu trữ
- Dễ dàng sử dụng với giao diện người dùng thân thiện
- Thao tác thuận tiện với các phím mềm mở rộng và hỗ trợ nút điều hướng
- Giao diện hai thư mục cho phép người dùng sao chép, di chuyển, trích xuất và thêm vào lưu trữ từ thực mục này sang thư mục khác dễ dàng

- Hỗ trợ chu kỳ Trích xuất-Xem-Chỉnh sửa. Mở một mục trong lưu trữ, chỉnh sửa và chèn mục đó trở lại lưu trữ
- Mở lưu trữ như một thư mục bình thường trong giao diện thư mục
- Mã hoá: Mobile Zip bao gồm mã hoá tệp zip 2.0 chuẩn tương thích với các ứng dụng tệp nén chủ yếu khác trên máy tính để bàn, và mã hoá cấp cao AES 256 bit hiện có sẵn cho một số tiện ích nén mới nhất trên máy tính để bàn.
- Mã hoá: Mobile Zip bao gồm trình quản lý mật khẩu (PassMan) giúp người dùng dễ dàng lưu trữ và truy xuất mật khẩu bằng một mật khẩu chính duy nhất
- Mã hoá: Chế độ xem Trình quản lý Mật khẩu cung cấp liên kết đến cài đặt danh sách mật khẩu.

Giao diện

- ▶ Giao diện **Trang chủ** được sử dụng chính là trang bắt đầu, ở đó bạn có thể tìm hiểu một số tính năng cơ bản của ứng dụng và thực hiện cài đặt từng bước.
- ▶ Giao diện **Thư mục Thứ nhất** và **Thư mục Thứ hai** là giao diện thư mục kép giúp dễ dàng sao chép, di chuyển, trích xuất và lưu trữ dữ liệu
- ▶ Giao diện **PassMan** là giao diện của trình quản lý mật khẩu với một số liên kết cài đặt để cho phép người dùng tổ chức mật khẩu trong một cơ sở dữ liệu được mã hoá bằng một mật khẩu chính duy nhất.
- ▶ Giao diện **Tuỳ chọn** cung cấp cho bạn một số liên kết đến các hộp thoại cài đặt và các liên kết thông tin khác

Sổ tay

Tạo Lưu trữ Zip

Trong thư mục được chọn, chọn một mục hoặc nhiều mục, nhấn và giữ một mục hoặc nhiều mục đó, khi menu phím tắt xuất hiện, cuộn xuống để chọn:

- Lệnh Thêm vào lưu trữ ..., nếu bạn muốn thêm lưu trữ với các tùy chọn để đặt mật khẩu, tên và loại.
- Lệnh Thêm vào 'name.zip', nếu bạn muốn thêm trực tiếp vào lưu trữ đã có tên mà không có mật khẩu.
- Lệnh Nén và Gửi qua Email., nếu bạn muốn nén các mục đã chọn vào lưu trữ với tùy chọn đặt mật khẩu, tên và loại, rồi sau đó gửi lưu trữ được tạo qua email.

- Lệnh Nén thành 'name.zip' và Gửi qua email., nếu bạn muốn nén thành lưu trữ đã có tên và gửi lưu trữ được tạo qua email.

Trích xuất Lưu trữ

Trong giao diện thư mục được chọn, nhấn và giữ (các) lưu trữ được chọn. Trong menu ngữ cảnh phím tắt của thư mục, chọn:

- Lệnh Trích xuất... để trích xuất (các) lưu trữ được chọn với tùy chọn đặt thư mục đích, đặt mật khẩu, chọn cách trích xuất v.v.
- Lệnh Giải nén Tại đây để dễ dàng giải nén nội dung của tệp/các tệp lưu trữ đã chọn trong thư mục này.
- Lệnh Giải nén vào 'thư mục có tên' để dễ dàng giải nén nội dung của tệp/các tệp lưu trữ đã chọn vào thư mục đã đặt tên.

Trình quản lý Mật khẩu

Trình quản lý mật khẩu là một mô đun quản lý mật khẩu sử dụng dễ dàng nhưng bảo đảm quản lý mật khẩu an toàn. Tập cơ sở dữ liệu mật khẩu được lưu trong thư mục ứng dụng dưới dạng một tệp mã hoá bằng AES-256 dựa trên mật khẩu chính. Nếu mất mật khẩu chính, bạn sẽ mất danh sách mật khẩu. Trong trường hợp đó, bạn cần sử dụng lệnh Xoá tất cả để xoá danh sách mật khẩu và bắt đầu một danh sách mới. Trong giao diện PassMan bạn có các tùy chọn sau:

- Công tắc Trạng thái PassMan cho phép người dùng bật và tắt trình quản lý mật khẩu. Người dùng được nhắc nhập mật khẩu chính để kích hoạt trình quản lý mật khẩu. Khi

được kích hoạt, trong hộp thoại nhập mật khẩu phím mềm phải sẽ hiển thị lệnh PassMan. Sử dụng tùy chọn này để truy cập vào danh sách mật khẩu trong hộp thoại nhập mật khẩu cho bất kỳ tệp lưu trữ nào nhắc người dùng điền mật khẩu.

Nếu danh sách mật khẩu chưa được xác định, bật trình quản lý mật khẩu sẽ tạo cơ sở dữ liệu mật khẩu và người dùng sẽ được nhắc nhập mật khẩu chính cho cơ sở dữ liệu đó.

- Danh sách Mật khẩu là liên kết đến hộp thoại quản lý danh sách mật khẩu của người dùng. Trong hộp thoại, sử dụng phím mềm phải để thêm, sửa, xoá hoặc lưu mật khẩu. Để thêm mật khẩu mới, chọn Tạo mới, điền ID, Mật khẩu và sau đó chọn Áp dụng.

SỔ tay

- Tùy chọn Mật khẩu Chính cho phép người dùng đặt mật khẩu chính mới cho danh sách mật khẩu hiện có.
- Tùy chọn Xoá Tất cả cho phép người dùng xoá tất cả danh sách mật khẩu mà không nhắc người dùng điền mật khẩu chính. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn mất mật khẩu chính.

ActiveSync

ActiveSync đồng bộ hoá thông tin trên thiết bị của bạn với thông tin trên máy tính, như dữ liệu Outlook. ActiveSync cũng có thể đồng bộ hoá qua một mạng di động với Microsoft Exchange Server nếu công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn đang chạy Microsoft Exchange Server có Exchange ActiveSync. Khi bạn đồng bộ hoá, ActiveSync so sánh thông tin trên thiết bị của bạn với thông tin trên máy tính và/hoặc Exchange Server và cập nhật tất cả các vị trí bằng thông tin gần đây nhất.

Với ActiveSync, bạn có thể:

- ▶ Đồng bộ hoá thông tin, như thông tin Outlook E-mail, Danh bạ, Lịch, Công việc cũng như ảnh, video và nhạc trên thiết bị của bạn với thông tin trên máy tính.

- ▶ Đồng bộ hoá trực tiếp Email trong Outlook, Danh bạ, Cuộc hẹn theo lịch và Công việc trên thiết bị của bạn với Exchange Server để bạn có thể vẫn nhận được cập nhật ngay cả khi máy tính của bạn tắt.

- ▶ Trao đổi các tệp giữa thiết bị của bạn và máy tính mà không cần đồng bộ hoá.

- ▶ Chọn loại thông tin nào sẽ được đồng bộ hoá và định rõ lượng thông tin được đồng bộ hoá. Ví dụ: bạn có thể chọn số tuần của các cuộc hẹn theo Lịch trước đó để đồng bộ hoá.

Trước khi đồng bộ hoá thông tin với máy tính, bạn phải cài đặt ActiveSync trên máy tính của mình trước tiên.

Sau đó bạn tạo quan hệ đồng bộ hoá giữa thiết bị của bạn và máy tính.

Bạn có thể cài đặt ActiveSync từ đĩa Khởi động đi kèm.

ActiveSync

Khi đã cài đặt ActiveSync và thiết lập quan hệ đồng bộ hoá, ActiveSync trên máy tính sẽ nhận dạng thiết bị của bạn khi kết nối và tự động chuyển cài đặt đồng bộ hoá bạn đã định rõ trên thiết bị của mình.

Bạn có thể đồng bộ hoá thiết bị của mình với Exchange Server thông qua công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ không dây. Nếu bạn định đồng bộ hoá theo cách này bạn phải lấy địa chỉ email, địa chỉ Exchange Server, tên người dùng, mật khẩu và tên miền từ quản trị viên trước khi khởi động Hướng dẫn Cài đặt Đồng bộ.

Cài đặt Windows Vista™

Microsoft Windows Mobile® Device Center là ứng dụng thay thế cho Microsoft® ActiveSync® trên Windows Vista™.

LƯU Ý: Một số phiên bản Windows Vista đi kèm với Windows Mobile Device Center đã được cài đặt. Nếu máy tính chạy Windows Vista của bạn không có Mobile Device Center, bạn có thể cài đặt ứng dụng đó từ đĩa Khởi động đi kèm với thiết bị của bạn.

Thiết lập đồng bộ hoá trong Windows Mobile Device Center

Khi kết nối thiết bị của mình với máy tính và khởi động Windows Mobile Device Center lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu tạo quan hệ cộng tác Windows Mobile với thiết bị của bạn. Hãy thực hiện theo các bước sau để tạo quan hệ cộng tác.

- ▶ Kết nối thiết bị của bạn với máy tính. Windows Mobile Device Center tự cấu hình và sau đó mở ra.

- ▶ Trên màn hình thoả thuận giấy phép, bấm **Chấp nhận**.

LƯU Ý: Chọn **Kết nối mà không cài đặt thiết bị** nếu bạn chỉ muốn chuyển các tệp phương tiện, kiểm tra cập nhật và khám phá thiết bị của bạn chứ không đồng bộ hoá thông tin Outlook.

- ▶ Chọn các mục bạn muốn đồng bộ hoá, sau đó bấm **Tiếp**.
- ▶ Nhập tên thiết bị và bấm **Cài đặt**. Khi bạn kết thúc hướng dẫn cài đặt, Windows Mobile Device Center sẽ tự động đồng bộ hoá thiết bị của bạn. Lưu ý rằng các email trong Outlook và thông tin khác sẽ hiển thị trên thiết bị của bạn sau khi đồng bộ hoá.

Sử dụng Windows Mobile Device Center

Để mở Windows Mobile Device Center, bấm **Bắt đầu** > **Tất cả Chương trình** > **Windows Mobile Device Center** trên máy tính chạy Windows Vista của bạn. Trên Windows Mobile Device Center, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

- ▶ Bấm **Cài đặt Điện thoại Di động** để thay đổi cài đặt đồng bộ hoá.
- ▶ Khi bạn bấm **Ảnh, Nhạc và Video** > **ảnh/video clip mới sẵn sàng để nhập**, một thuật sĩ sẽ hướng dẫn bạn gắn và chuyển ảnh từ thiết bị của bạn sang Thư viện Ảnh trên máy tính chạy Windows Vista.
- ▶ Bấm **Ảnh, Nhạc và Video** > **Thêm phương tiện vào thiết bị của bạn từ Windows Media Player** để đồng bộ hoá các tệp

ActiveSync

nhạc và video bằng Windows Media™ Player. Để biết thêm thông tin, xem “Windows Media® Player Mobile” trong Chương 11.

- ▶ Bấm **Quản lý Tập > Duyệt nội dung trong thiết bị của bạn** để xem tài liệu và các tệp từ thiết bị của bạn.

Cài đặt Windows XP

Nếu bạn đang dùng Windows XP, CD Khởi động đi kèm với thiết bị của bạn có chứa Microsoft ActiveSync 4.5 hoặc cao hơn. Hãy thực hiện theo các bước sau để cài đặt và thiết lập ActiveSync trên Windows XP.

- ▶ Đưa CD Khởi động vào ổ CD trong máy tính của bạn.
- ▶ Chọn **Thiết lập và Cài đặt** và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt ActiveSync.

- ▶ Sau khi hoàn tất cài đặt, hãy kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp đồng bộ.
 - Kết nối đầu cáp USB nhỏ hơn với thiết bị của bạn.
 - Kết nối đầu cáp USB lớn hơn với cổng USB trên máy tính của bạn.
- ▶ Hướng dẫn Cài đặt Đồng bộ tự động khởi động và hướng dẫn bạn tạo quan hệ đồng bộ hoá. Bấm **Tiếp theo** để tiếp tục.
- ▶ **In đậm** “Đồng bộ hoá trực tiếp với một máy chủ đang chạy Microsoft Exchange Server”
- ▶ Chọn loại thông tin bạn muốn đồng bộ hoá rồi bấm **Tiếp theo**.
Bấm **Kết thúc**.

Khi bạn kết thúc hướng dẫn, ActiveSync sẽ tự động đồng bộ hoá thiết bị của bạn.

Đồng bộ hoá thông tin

Khi bạn kết nối thiết bị của mình với máy tính bằng USB hoặc kết nối Bluetooth, ActiveSync sẽ đồng bộ hoá ngay lập tức. Trong khi thiết bị được kết nối, ActiveSync sẽ đồng bộ hoá mỗi khi bạn thực hiện thay đổi trên máy tính hoặc thiết bị.

Đồng bộ hoá thông tin Outlook

Nếu bạn đã thiết lập quan hệ đồng bộ hoá giữa thiết bị của bạn và máy tính, đồng bộ hoá sẽ cập nhật thông tin Outlook trên máy tính và Điện thoại di động. ActiveSync đồng bộ hoá lượng thông tin giới hạn theo mặc định để tiết kiệm không gian lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể thay đổi lượng thông tin đã đồng bộ hoá cho một loại thông tin định sẵn trong Cài đặt cho loại thông tin đó.

Bạn có thể cài đặt thiết bị của mình để đồng bộ hoá với nhiều máy tính hoặc với kết hợp của một hoặc nhiều máy tính và Exchange Server. Khi đồng bộ hoá với nhiều máy tính, các mục mà bạn đồng bộ hoá sẽ hiển thị trên tất cả các máy tính đó.

Ví dụ: nếu bạn đã thiết lập đồng bộ hoá với hai máy tính (máy tính 1 và máy tính 2) có các mục khác nhau và bạn đồng bộ hoá Danh bạ và Lịch trên thiết bị với cả hai máy tính thì kết quả như sau:

ActiveSync

Vị trí	Trạng thái mới
Máy tính 1	Tất cả các liên hệ và cuộc hẹn theo lịch trong Outlook đã có trên máy tính 2 hiện cũng có trên máy tính 1.
Máy tính 2	Tất cả các liên hệ và cuộc hẹn theo lịch trong Outlook đã có trên máy tính 1 hiện cũng có trên máy tính 2.
Thiết bị	Tất cả các liên hệ và cuộc hẹn theo lịch từ cả máy tính 1 và máy tính 2 đều có trên thiết bị.

Để bắt đầu và dừng đồng bộ hoá

- ▶ Để đồng bộ hoá thông tin Outlook và thông tin cục bộ khác trên máy tính, kể cả các tệp phương tiện, hãy kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng Bluetooth hoặc cáp.
- ▶ Nếu bạn đang đồng bộ hoá với Exchange Server, bạn có thể sử dụng kết nối máy tính với mạng được gọi là “Truyền qua Màn hình”, hoặc bạn có thể đồng bộ hoá mà không cần kết nối với máy tính qua một mạng di động.
- ▶ Trong ActiveSync, nhấn **Đồng bộ hoá**. Để kết thúc đồng bộ hoá trước khi quá trình đồng bộ hoá kết thúc, nhấn **Dừng**. Để thay đổi thông tin nào sẽ được đồng bộ hoá

1 Trong ActiveSync trên thiết bị, nhấn **Menu > Tùy chọn**.

2 Thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

▶ Chọn hộp kiểm cho bất kỳ mục nào bạn muốn đồng bộ hoá. Nếu bạn không thể chọn một hộp kiểm, bạn có thể phải xoá hộp kiểm đó cho cùng loại thông tin ở vị trí khác trong danh sách.

▶ Xoá hộp kiểm cho bất kỳ mục nào bạn muốn dừng đồng bộ hoá.

3 Để dừng hoàn toàn đồng bộ hoá với một máy tính, nhấn vào máy tính và nhấn Xoá.

LƯU Ý: Email trong Outlook có thể được đồng bộ hoá với chỉ một máy tính. Để thay đổi cài đặt đồng bộ hoá hiện có, chọn loại thông tin và nhấn vào Cài đặt.

Để đồng bộ hoá trực tiếp với Exchange Server

Bạn có thể thiết lập đồng bộ hoá với Exchange Server trên thiết bị của bạn nếu đồng bộ hoá hiện khả dụng thông qua công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn. Tuy nhiên, bạn nên hỏi trước quản trị viên của mình về thông tin sau và sau đó tiếp tục các bước: địa chỉ e-mail, địa chỉ Exchange Server, tên người dùng, mật khẩu và tên miền.

1 Trong ActiveSync trên thiết bị, nhấn **Menu > Cấu hình Máy chủ**. Nếu bạn chưa thiết lập đồng bộ hoá với Exchange Server, phần này sẽ gợi ý **Thêm Nguồn Máy chủ**.

2 Nhập địa chỉ e-mail và nhấn **Tiếp theo**.

ActiveSync

- 3 Trong địa chỉ Máy chủ, nhập địa chỉ của máy chủ đang chạy Exchange Server, chọn hộp kiểm nếu Máy chủ này yêu cầu kết nối (SSL) mã hoá. Và nhấn **Tiếp theo**.
- 4 Nhập tên người dùng, mật khẩu, tên miền và nhấn **Tiếp theo**. Để thay đổi quy định giải quyết xung đột đồng bộ hoá, nhấn Nâng cao.
- 5 Chọn hộp kiểm cho các mục loại thông tin bạn muốn đồng bộ hoá với Exchange Server.
- 6 Để thay đổi cài đặt đồng bộ hoá hiện có, chọn loại thông tin và nhấn vào **Cài đặt**.
- 7 Nhấn **Kết thúc**.

Đồng bộ hoá qua Bluetooth

Bạn có thể kết nối thiết bị của mình với máy tính để đồng bộ hoá bằng Bluetooth.

Để đồng bộ hoá với máy tính qua Bluetooth

- 1 Trước tiên, kiểm tra “Cho phép kết nối với một trong các mục sau” từ menu Cài đặt kết nối ActiveSync trên máy tính của bạn. Chọn đúng cổng COM. Nếu không có kết nối nào khả dụng, bạn nên ghép nối Bluetooth trước tiên.
- 2 Chọn mục ActiveSync trong menu Chương trình. Sau đó là ActiveSync⇩Menu⇩Connect qua Bluetooth.

Đồng bộ hoá Nhạc, Video và Ảnh

Nếu bạn muốn mang theo nhạc hoặc phương tiện số khác trong khi đi du lịch, ActiveSync sẽ kết hợp với Windows Media Player để đồng bộ hoá nhạc, video và ảnh.

Ngoài việc chọn loại thông tin Phương tiện trong ActiveSync cần đồng bộ hoá, tất cả cài đặt đồng bộ hoá phương tiện phải được đặt trong Windows Media Player. Trước khi đồng bộ hoá phương tiện, bạn phải thực hiện các thao tác sau:

- ▶ Cài đặt Windows Media Player Phiên bản 10 vào máy tính.
- ▶ Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB. Nếu thiết bị hiện đang được kết nối bằng Bluetooth, bạn phải kết thúc kết nối đó trước khi có thể đồng bộ hoá phương tiện.

- ▶ Lắp thẻ nhớ vào thiết bị của bạn (khuyến dùng thẻ nhớ 32MB hoặc lớn hơn).
- ▶ Thiết lập quan hệ cộng tác đồng bộ hoá giữa thẻ nhớ và Windows Media Player.

Thay đổi cài đặt đồng bộ hoá phương tiện

Khi bạn đã chọn loại thông tin Phương tiện trong ActiveSync cần đồng bộ hoá thì mọi tệp nhạc, video và ảnh trong danh sách nhạc của Windows Media Player có thể được đồng bộ hoá. Tất cả những gì bạn phải làm là thiết lập đồng bộ hoá trong Windows Media Player cho những tệp phương tiện đó.

Để thiết lập quan hệ đồng bộ hoá với thẻ nhớ

- 1 Mở Windows Media Player.
- 2 Bấm tab **Đồng bộ hoá**.
- 3 Chọn thẻ nhớ.
- 4 Bấm **Thiết lập Đồng bộ hoá**.

Web

Trình duyệt

Trình duyệt cung cấp cho bạn một thế giới thân thiện, đa sắc màu về các trò chơi, nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và tải thẳng về điện thoại di động của bạn. Dù bạn ở đâu và dù bạn làm bất cứ việc gì.

Truy cập vào web

- 1 Từ Màn hình Chủ chọn  sau đó chọn **Internet Explorer** từ tab Giao tiếp.
- 2 Trang chủ của trình duyệt sẽ được mở trực tiếp.

LƯU Ý: Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Thêm và truy cập vào bookmark

Để giúp truy cập nhanh và dễ dàng vào các trang web ưa thích của bạn, bạn có thể thêm các bookmark và lưu các trang web.

- 1 Từ Màn hình Chủ chọn  sau đó chọn **Internet Explorer** từ tab Giao tiếp.
- 2 Chọn **Ưu thích**. Danh sách Bookmark sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Để thêm một bookmark mới, chọn **Menu** và nhấn **Thêm vào Ưu thích**. Nhập tên cho bookmark sau đó là URL của nó.
- 4 Nhấn **Thêm**. Bây giờ bookmark này sẽ hiển thị trong danh sách bookmark.
- 5 Để truy cập bookmark, chỉ cần nhấn vào bookmark. Bạn sẽ được kết nối vào bookmark của bạn.

Sử dụng các menu tùy chọn của trình duyệt

Bạn có thể kiểm tra các menu sau bằng cách nhấn **Menu**.

Ưu thích - Bạn có thể kiểm tra danh sách URL/Trang bạn đã lưu.

Thêm vào Ưu thích - Bạn có thể lưu các URL/Trang ưa thích hoặc được truy cập thường xuyên.

Truy cập vào Địa chỉ Web - Bạn có thể truy cập các trang web bằng cách nhập URL.

Thu nhỏ - Bạn có thể xem trang web dưới dạng hình thu nhỏ. Bạn có thể trở lại giao diện bình thường bằng cách nhấn vào màn hình.

Trang chủ - Bạn có thể truy cập trang chủ trực tiếp.

Lịch sử - Bạn có thể xem danh sách các trang bạn đã truy cập.

Chuyển tiếp - Khi bạn đang xem các trang đã truy cập trước đó thì việc chọn Chuyển tiếp sẽ hiển thị trang tiếp theo của trang web hiện được hiển thị.

Làm mới - Tải lại trang web hiện được hiển thị.

Xem

- **Kích thước Văn bản:** Lớn nhất/ Lớn hơn/Trung bình/Nhỏ hơn/ Nhỏ nhất

- **Toàn Màn hình:** Bạn có thể xem trang web ở chế độ toàn màn hình. Bạn có thể hiển thị các menu tùy chọn bằng cách nhấn và giữ màn hình trong giây lát. Bạn có thể trở lại giao diện bình thường bằng cách chọn lại **Toàn Màn hình**.

- **Di động:** Đổi kích thước trang web linh hoạt để tối đa hoá cách xem trên thiết bị cầm tay mà không cần người dùng cuộn qua một trang.

Web

- **Để bàn:** Bạn có thể xem trang web dưới dạng được hiển thị trên máy tính để bàn.

Công cụ

- **Gửi Liên kết:** Bạn có thể gửi Liên kết bằng tin nhắn văn bản.

- **Đặc tính:** Bạn có thể xem thông tin của trang.

- **Tùy chọn:** Bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác.

Sao chép/Dán - Bạn có thể sao chép hoặc dán văn bản vào trang web.

Cài đặt

Trong tab này bạn có thể điều chỉnh cài đặt để làm cho GM730 tiện sử dụng cá nhân hơn.

Cài đặt riêng các cấu hình

Bạn có thể thay đổi nhanh chóng cấu hình của mình trên Màn hình Chủ. Chỉ cần nhấn vào biểu tượng tổng kết tình trạng ở trên cùng màn hình LCD và nhấn tab cấu hình.

Sử dụng tab Cài đặt bạn có thể cài đặt riêng từng cài đặt cấu hình.

- 1 Từ Màn hình Chủ chọn  sau đó cuộn tới **Cấu hình** trong tab Cài đặt.
- 2 Chọn cấu hình bạn muốn sửa: **Bình thường, Rung, Im lặng, Ngoài trời và Tự động.**
- 3 Bạn có thể thay đổi tất cả các tùy chọn âm thanh và cảnh báo hiện có trong danh sách.

Thay đổi cài đặt **Hiện thị của bạn**

- 1 Từ Màn hình Chủ chọn  sau đó cuộn tới **Cài đặt Hiện thị** trong tab Cài đặt.
- 2 Bạn có thể chọn menu tùy chọn từ:

Đèn nền - Đặt cài đặt đèn nền của bạn.

LƯU Ý: Đèn nền càng bật lâu thì pin càng nhanh hết và bạn có thể cần sạc lại pin nhiều hơn.

Hình nền - Chọn nền của bạn.

MỆO! Độ sáng đèn nền LCD của Cảm biến ALC (Tự động Kiểm soát Độ sáng) tự động được điều chỉnh dựa trên đèn bên ngoài.

Cài đặt

Thay đổi cài đặt điện thoại

Thoại mái điều chỉnh cách làm việc của GM730 cho phù hợp với sở thích riêng của bạn.

- 1 Từ Màn hình Chủ chọn  sau đó cuộn tới **Điện thoại** trong tab Cài đặt.
- 2 Bạn có thể chọn menu tab từ danh sách bên dưới.

Điện thoại

- **Kiểu Chuông:** Tùy chọn này xác định chế độ thông báo cuộc gọi đến. Bạn có thể chọn từ **Chuông**, **Chuông Tăng dần**, **Chuông một lần**, **Rung**, **Rung và chuông**, **Rung rồi chuông**, **Không**.
- **Nhạc chuông:** Bạn có thể chọn nhạc chuông cho các cuộc gọi thoại đến.
- **Bàn phím số:** Bạn có thể đặt phát âm phím khi nhấn các phím. (Âm dài/Âm ngắn/Tắt)

Dịch vụ - Để truy cập cài đặt của một dịch vụ, chọn dịch vụ từ danh sách sau và nhấn **Nhận Cài đặt**.

- Chặn Cuộc gọi

Chặn cuộc gọi đến: Tắt cả các cuộc gọi/Khi chuyển vùng/Tắt.
Chặn cuộc gọi đi: Tắt cả các cuộc gọi/Cuộc gọi quốc tế/Cuộc gọi quốc tế trừ cuộc gọi từ nước nhà/Tắt

Để sửa đổi cài đặt chặn cuộc gọi di động, bạn cần có mặt khẩu. Bạn sẽ có được mặt khẩu chặn cuộc gọi từ nhà cung cấp dịch vụ khi đăng ký thuê bao với dịch vụ mạng này. Tính năng chặn cuộc gọi ảnh hưởng tới tất cả các cuộc gọi thoại và dữ liệu, trừ cuộc gọi khẩn cấp.

- **ID Người gọi:** Di chuyển đến **Mọi người** để hiển thị nhận dạng người gọi của bạn cho những người bạn gọi, **Không**

ai để ẩn nhận dạng hoặc **Chỉ danh bạ** để hiển thị nhận dạng người gọi khi bạn gọi từ danh bạ.

- **Chuyển Cuộc gọi:** Cho phép bạn chuyển tiếp các cuộc gọi đến của mình sang một số điện thoại khác.
- **Cuộc gọi chờ:** Để được thông báo về các cuộc gọi đến khi đang có cuộc gọi khác, chọn Thông báo cho tôi.
- **Thư Thoại và Tin nhắn Văn bản:** Khi bạn lắp thẻ SIM vào điện thoại, điện thoại tự động phát hiện và đặt thư thoại cũng như máy chủ SMS theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể xem cài đặt nếu muốn. Bạn cũng có thể xem số thư thoại bằng cách nhấn vào Thư Thoại trên màn hình Quay số Nhanh.

Mạng - Bạn có thể chọn loại mạng và cách chọn mạng.

- **Mạng hiện thời:** Mạng hiện thời được hiển thị trong trường Mạng hiện thời.
- **Chọn mạng:** Ví dụ: Xác định cách chọn giữa các mạng hiện khả dụng khác nhau khi di chuyển. Nếu bạn chọn **Thủ công**, bạn có thể tự mình chọn mạng. Di chuyển đến mạng mong muốn và nhấn **OK**. Để mạng được chọn tự động, chọn **Tự động**.

MẸO! Chọn thủ công sẽ hữu dụng khi bạn biết rõ một mạng có thể rẻ hơn mạng khác hoặc mạng đó cung cấp khả năng truyền dữ liệu nhanh hơn.

- **Mạng ưu tiên:** Nhấn **Đặt Mạng** (quá trình tải cài đặt có thể mất vài phút). Chọn mạng và đặt lại thứ tự ưu tiên sử dụng mạng bằng cách nhấn **Di chuyển lên** hoặc **Di chuyển xuống**.

Cài đặt

Dịch vụ Thông tin - Tin nhắn dịch vụ thông tin là các tin nhắn văn bản được gửi bởi mạng tới người dùng điện thoại GSM. Chúng cung cấp các thông tin chung như là dự báo thời tiết, tin giao thông, taxi, được phẩm, và giá chứng khoán. Mỗi loại thông tin được kết hợp với một số và có thể lấy được từ nhà cung cấp dịch vụ. Khi bạn nhận được tin nhắn dịch vụ thông tin, một thông báo bật lên sẽ thông báo nhận được tin nhắn mới hoặc tin nhắn dịch vụ thông tin sẽ được hiển thị trực tiếp.

- **Tin nhắn phát rộng:** Bạn có thể đặt tình trạng nhận.
- **Ngôn ngữ:** Bạn có thể chọn ngôn ngữ bạn muốn bằng cách nhấn vào ngôn ngữ. Bạn sẽ nhận được tin nhắn dịch vụ thông tin theo ngôn ngữ đã chọn.

- **Chọn kênh để sửa/xoá:** Bạn có thể quản lý các kênh để nhận thông tin từ các kênh đó.

Băng thông - Chọn loại băng thông bạn muốn sử dụng. Nếu bạn chọn Chỉ 2G thì dịch vụ 3G như cuộc gọi video sẽ không được thực hiện.

Bảo mật - Khi đặt thành **Đã bật**, bạn được yêu cầu nhập PIN mỗi khi bật điện thoại.

Sử dụng chế độ trên máy bay

- 1 Từ Màn hình Chủ chọn  sau đó chọn **Cài đặt Không dây** trong tab Cài đặt.
- 2 Đặt **Chế độ trên Máy bay** thành **BẬT** bằng cách nhấn vào biểu tượng. Chế độ trên máy bay sẽ không cho phép bạn gọi điện, kết nối internet, gửi tin nhắn.

Thay đổi Ngày và Giờ

- 1 Từ Màn hình Chủ chọn  sau đó chọn **Ngày & Giờ**.
- 2 Điều chỉnh cài đặt ngày và giờ hoặc chọn cập nhật giờ tự động khi bạn di chuyển hoặc để tiết kiệm năng lượng.

Bluetooth

Bluetooth cho phép các thiết bị di động, các thiết bị ngoại vi và các máy tính tương thích ở gần nhau giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần dây. Điện thoại này hỗ trợ kết nối sử dụng công nghệ Bluetooth tích hợp, công nghệ này cho phép kết nối với những điện thoại, các ứng dụng máy tính và các thiết bị khác tương thích với Bluetooth.

Bật Bluetooth

Từ Màn hình Chủ chọn  sau đó chọn **Cài đặt Không dây**.

Đặt Bluetooth thành **BẬT** bằng cách nhấn vào biểu tượng.

LƯU Ý: Nếu bạn sử dụng PC Sync qua Bluetooth, bạn chỉ có thể trao đổi dữ liệu trong số địa chỉ.

LƯU Ý: Khi bạn nhận dữ liệu từ một thiết bị Bluetooth khác, điện thoại sẽ yêu cầu xác nhận. Sau

khi xác nhận việc chuyển dữ liệu, tệp này sẽ được sao chép vào điện thoại.

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối GM730 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu. Điều này có nghĩa là việc ghép nối của bạn sẽ an toàn hơn.

- 1 Kiểm tra để xác định rằng Bluetooth **Bật**. Xem **Bật Bluetooth** để biết thêm thông tin. Bạn có thể thay đổi hiển thị trong menu **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Thêm thiết bị**.
- 3 Chọn loại thiết bị để giới hạn tìm kiếm và nhấn **Tiếp tục**. GM730 sẽ tìm các thiết bị Bluetooth.

- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối.
 - 5 Xác minh khớp mã số trên cả hai thiết bị và chọn **Có**. Điện thoại sẽ được kết nối với thiết bị khác.
 - 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.
- 3 Nếu bạn đã ghép nối thiết bị Bluetooth, điện thoại GM730 sẽ không tự động tìm kiếm các thiết bị Bluetooth khác. Nếu không, GM730 sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có bật Bluetooth khác trong phạm vi.
 - 4 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp tới.
 - 5 Tệp sẽ được gửi.

Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth

Bluetooth là cách tuyệt vời để gửi và nhận các tệp vì không cần dây dẫn và kết nối rất nhanh và dễ dàng. Bạn cũng có thể kết nối với tai nghe Bluetooth để thực hiện và nhận cuộc gọi.

Để gửi một tệp:

- 1 Mở tệp bạn muốn gửi, thường là một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
- 2 Nhấn **Menu** và chọn **Gửi**. Chọn **Bluetooth**.

MẸO! Hãy để ý thanh tiến độ để đảm bảo tệp được gửi.

Để nhận tệp:

- 1 Để nhận tệp, Bluetooth phải được **Bật**.
- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. Nhấn **Chấp nhận** để nhận tệp.
- 3 Bạn sẽ thấy người gửi tệp, tên tệp và vị trí lưu tệp.

Bluetooth

Thay đổi cài đặt Bluetooth

- 1 Từ Màn hình Chủ chọn  sau đó cuộn tới **Bluetooth** trong tab Cài đặt.
- 2 Chọn tab **Cài đặt**.

Thêm thiết bị - Thiết lập thiết bị Bluetooth mới.

Tắt Bluetooth - Chọn để huỷ kích hoạt Bluetooth.

Tên - Kiểm tra tên thiết bị của bạn hiển thị đối với các thiết bị khác khi thiết bị của bạn có thể khám phá được.

Có thể khám phá - Đặt thiết bị của bạn chỉ hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth khác khi bạn muốn.

Nâng cao - Thiết lập tùy chọn bổ sung.

Giới thiệu - kiểm tra thông tin Bluetooth.

Wi-Fi

Cài đặt Không dây cho phép bạn quản lý Wi-Fi Internet trên điện thoại của mình. Chương trình cho phép điện thoại kết nối với mạng không dây cục bộ hoặc truy cập Internet không dây. Wi-Fi nhanh hơn và có phạm vi phủ sóng rộng hơn công nghệ không dây của Bluetooth.

Bật Wi-Fi

- 1 Từ Màn hình Chủ chọn  sau đó chọn **Cài đặt Không dây**.
- 2 Đặt Wi-Fi thành **BẬT** bằng cách nhấn vào biểu tượng.

Cài đặt Wi-Fi

- 1 Kiểm tra xem Wi-Fi có Bật hay không.
- 2 Cửa sổ bong bóng bật lên và hiển thị Điểm Truy cập thích hợp đã quét gần người dùng.
- 3 Chọn Điểm Truy cập bạn được phép truy cập và nhấn **OK**.
- 4 Chọn internet để có dịch vụ internet và nhấn **Kết nối**.

LƯU Ý: Nếu nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng đặt mã hoá WEP để bảo mật mạng, bạn nên điền khoá WEP trong cửa sổ bật lên. Nếu không đặt mã hoá WEP, cửa sổ bật lên này sẽ không hiển thị. Nếu bạn không biết khoá, bạn cần yêu cầu khoá từ nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng.

Wi-Fi

Cài đặt mạng không dây

Có thể thêm mạng không dây khi mạng được phát hiện hoặc thêm thủ công bằng cách nhập thông tin cài đặt. Trước khi thực hiện các bước này, xác định xem bạn có cần thông tin xác thực không.

1 Nhấn tab **Bắt đầu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > tab **Wi-Fi** > **Không dây**.

2 Bên dưới **Mạng để truy cập**, chọn **Tất cả khả dụng**, **Chỉ điểm truy cập** hoặc **Chỉ máy tính với máy tính** cho danh sách, tùy thuộc vào loại mạng bạn kết nối tới.

3 Thực hiện một trong các thao tác sau

- Nếu bạn không thấy mạng mong muốn, nhấn **Menu** > **Thêm Mới**.
- Để thay đổi cài đặt mạng cho một mạng bạn đã cấu hình, nhấn vào mạng đó.

4 Tiếp tục đến trang hướng dẫn **Cấu hình Xác thực Mạng**.

- Chọn phương thức xác thực từ danh sách **Xác thực**.
- Để sử dụng mã hoá dữ liệu, chọn một phương thức mã hoá từ danh sách **Mã hoá dữ liệu**.
- Để sử dụng khoá mạng tự động, nhấn **Khoá được cung cấp tự động**. Hoặc, nhập khoá mạng.

Cấu hình Cài đặt Kết nối Wi-Fi

LƯU Ý: Trước khi đặt cấu hình WLAN, bạn cần có cài đặt IP từ nhà cung cấp dịch vụ WLAN hoặc quản trị mạng.

- 1 Nhấn tab **Bắt đầu > Cài đặt > Kết nối > Wi-Fi** .
- 2 Chọn tab **Bộ điều hợp Mạng**.
- 3 Nhấn tab **Bộ điều hợp Mạng** và chọn **Mạng Broadcom 802.11 DHD**.
- 4 Nếu bạn nhấn **Sử dụng địa chỉ IP do máy chủ gán**, bạn có thể nhận cài đặt IP được gán tự động. Nếu bạn nhấn **Sử dụng địa chỉ IP riêng**, bạn cần đặt địa chỉ IP do nhà cung cấp dịch vụ WLAN hoặc quản trị mạng gán.

- 5 Điền **Địa chỉ IP**, **Mặt nạ mạng phụ**, và **Cổng mặc định**.
- 6 Nhấn **Đặt tên Máy chủ**.
- 7 Điền **DNS** và **DNS thay thế**, **WINS** và **WINS thay thế**, nếu cần.

LƯU Ý: Để ngăn khả năng Mất dữ liệu trên điện thoại của bạn, WLAN tự động kết thúc khi gần hết pin hoặc pin ở mức thấp khoảng năm phần trăm.

Xoá Bộ nhớ

Cho phép bạn xoá tất cả dữ liệu và tệp từ bộ nhớ và đặt lại thiết bị về giá trị cài đặt gốc.

- ▶ Nhấn tab **Bắt đầu** > **Cài đặt** > **Hệ thống** và chọn **Xoá Bộ nhớ**.
- ▶ Sau khi nhập mật khẩu, nhấn **Enter**.
- ▶ Chọn hộp kiểm cho các loại bộ nhớ bạn muốn xoá.
- ▶ Nhấn **Xoá**.

LƯU Ý:

- ▶ Khởi động lại Toàn bộ chỉ nên thực hiện sau khi tất cả các lựa chọn gỡ rối khác không giải quyết được.
- ▶ Sau khi khởi động lại toàn bộ, điện thoại sẽ khôi phục lại cài đặt mặc định - giống như khi bạn mua điện thoại lần đầu tiên và bật điện thoại lên. Mọi chương trình bạn đã cài đặt, mọi dữ liệu bạn đã nhập và những cài đặt bạn tùy chỉnh trên điện thoại sẽ bị mất.

DUN

LƯU Ý:

- ▶ Trước khi kích hoạt DUN, đảm bảo rằng điện thoại của bạn đã lắp thẻ SIM GPRS và bạn đã thiết lập kết nối modem GPRS trên điện thoại.
Và bạn cũng cần đảm bảo rằng SIM GPRS hỗ trợ DUN, và bạn đã kết nối điện thoại với máy tính qua USB.
- ▶ Để sử dụng DUN, bạn phải cài đặt LGUSBWMLModemDriver trên máy tính. Tham khảo trang web dưới đây. www.lg.com
- ▶ Khi bạn kích hoạt DUN, ActiveSync tự động bị vô hiệu.

Để thiết lập điện thoại làm modem USB

- 1 Trên điện thoại, bấm **Bắt đầu** > **Chương trình** > **DUN**
- 2 Cắm bộ chuyển đổi cáp USB vào điện thoại và máy tính.
- 3 Bấm **Kích hoạt**.

Để thêm điện thoại làm modem USB vào Máy tính

- 1 Trên máy tính, nhấn **Start (Bắt đầu)** > **Control Panel (Panen Điều khiển)**.
- 2 Nhấp đúp vào tùy chọn Điện thoại và Modem.
- 3 Nhấp vào tab Modems (Modem). Chọn modem mới từ danh sách Modem, sau đó nhấp đúp vào Modem mới.
- 4 Trên tab Advanced (Nâng cao), thêm lệnh AT sau vào lệnh khởi tạo Extra:
AT+CGDCONT=1,"ip",, <access point name>"

LƯU Ý: Ví dụ: at+cgdcont=1,"ip",, "internet"

DUN

Để quay số và kết nối với Internet

- 1 Trên máy tính, nhấn **Start (Bắt đầu)** > **Control Panel (Panen Điều khiển)**
- 2 Nhấp đúp vào **Network Connections (Kết nối mới)**.
- 3 Nhấp File (Tập) > **Create a new Connection (Tạo Kết nối mới)**.
- 4 Trong New Connection Wizard (Trình hướng dẫn Tạo Kết nối Mới), nhấn **Next (Tiếp tục)**.
- 5 Nhấp **Connect to the Internet (Kết nối với Internet)**, sau đó nhấn **Next (Tiếp tục)**.
- 6 Chọn Set up my connection manually (Thiết lập kết nối thủ công), sau đó nhấn **Next (Tiếp tục)**.
- 7 Chọn Connect using a dial-up modem (Kết nối sử dụng modem quay số), sau đó nhấn **Next (Tiếp tục)**.
- 8 Chọn modem bạn đã cài đặt trước đó, sau đó nhấn **Next (Tiếp tục)**.
- 9 Nhập tên mô tả cho kết nối này, sau đó nhấn **Next (Tiếp tục)**.
- 10 Nhập số điện thoại dưới dạng *99# hoặc số hỗ trợ của Nhà cung cấp (ví dụ: *99***1#), sau đó nhấn **Next (Tiếp tục)**.
- 11 Trong phần **Internet Account Information (Thông tin Tài khoản Internet)**, bạn không cần nhập tên người dùng và mật khẩu khi sử dụng GPRS. Chỉ cần nhấn Next (Tiếp tục) để tiếp tục.
- 12 Nhấp Finish (Kết thúc) để thoát trình hướng dẫn.
- 13 Hộp thoại Kết nối mở ra, nhấp Properties (Thuộc tính) để kiểm tra lại xem Modem USB LGE WML đã được chọn chưa. Nếu đúng, nhấn OK, sau đó trở lại hộp thoại kết nối.
- 14 Nhấp **Dial (Quay số)** để quay số và kết nối với Internet.

Phụ kiện

Những phụ kiện này có thể mua để sử dụng với GM730.

Bộ sạc



**Cáp dữ liệu
và CD**



Pin



**Kết nối và
đồng bộ
GM730 với
máy tính.**

**Tai nghe
Stereo**



LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.

Gian hàng ứng dụng mở rộng của LG

Truy cập và trải nghiệm Gian hàng Ứng dụng mới mở của LG.

Bạn có thể bổ sung nhiều điều thú vị cho trải nghiệm di động của mình.

lgapplication.com

Dịch vụ mạng

Điện thoại không dây mô tả trong hướng dẫn này được chấp thuận để sử dụng với mạng GSM/ W-CDMA.

Một số tính năng bao gồm trong hướng dẫn này được gọi là Dịch vụ Mạng. Đây là những dịch vụ đặc biệt mà bạn thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ không dây. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong những Dịch vụ Mạng này, bạn phải đăng ký chúng qua nhà cung cấp dịch vụ của bạn và sử dụng hướng dẫn từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Dữ liệu kỹ thuật

Bình thường

Tên sản phẩm : GM730

Hệ thống: GSM/ W-CDMA

Nhiệt độ Môi trường

Tối đa : +55°C (xả),
+45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GM730

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 06,May, 2009

Signature of representative

Sửa lỗi

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ, nhưng hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Giải pháp Khả thi
Lỗi SIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc lắp thẻ không đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối mạng	Tín hiệu yếu Ngoài vùng mạng GSM	Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một khu vực thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ.
Các mã không khớp	Để thay đổi mã bảo mật, bạn sẽ cần phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại mã đó.	Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Tính năng không thể đặt được	Không được hỗ trợ bởi Nhà Cung cấp Dịch vụ hoặc bắt buộc phải đăng ký	Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Không thể gọi	Lỗi quay số Đã lắp thẻ SIM mới Đã đến giới hạn sạc	Mạng mới không được phép. Kiểm tra các hạn chế mới. Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN 2.
Không thể bật điện thoại	Không nhấn đủ lâu phím Bật/Tắt Hết pin Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn	Nhấn phím Bật/Tắt ít nhất hai giây. Cắm bộ sạc trong thời gian lâu hơn. Lau sạch các điểm tiếp xúc.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Giải pháp Khả thi
Lỗi sạc pin	Pin đã hoàn toàn hết	Sạc pin.
	Nhiệt độ ngoài khoảng cho phép	Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường phù hợp, chờ một lúc, và sau đó sạc lại.
	Vấn đề về tiếp xúc	Kiểm tra nguồn điện và kết nối tới điện thoại. Kiểm tra điểm tiếp xúc của pin và lau sạch chúng nếu cần.
	Không có điện áp chính	Cắm vào một ổ cắm khác hoặc kiểm tra điện áp.
	Lỗi bộ sạc	Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc.
Điện thoại mất mạng	Bộ sạc không đúng	Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
	Lỗi pin	Thay pin.
Số không được phép	Tín hiệu quá yếu	Việc kết nối lại với một nhà cung cấp dịch vụ khác là tự động.
	Tính năng số quay cố định được bật.	Kiểm tra cài đặt.



视话机软件或服务提供商而定，
本手册中的部分内容可能与您的
手机有所不同。

此款手机使用触摸屏键盘，
因此，不建议盲人和伤残人士
使用。



GM730 用户手册

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG GM730 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

内容

关于安全有效使用手机的准则.....	6
开始了解您的手机.....	12
打开视图.....	14
安装 USIM 卡和电池.....	15
存储卡.....	17
重置设备.....	18
使用触摸屏.....	20
使用操纵键.....	22
主屏.....	23
选择主屏.....	23
自定义 LG 智能主屏.....	23
自定义 Windows Mobile Default 屏幕.....	25
查看状态栏.....	26
使用多任务功能.....	27
使用“开始”菜单.....	28
程序.....	28
设置.....	28
输入和搜索信息.....	35
输入面板概述.....	35
使用键盘.....	36
使用字母识别器.....	37
使用字块识别器.....	37
XT9 键盘.....	38
使用读数器.....	39
在屏幕上绘图和撰写.....	43
录制备注.....	46
搜索信息.....	47
通话.....	48
拨打电话或视频电话.....	48
致电电话本中的联系人.....	48
接听和拒绝电话.....	48
通话选项.....	49
调节音量.....	50
快速拨号.....	50
查看通话记录.....	50
LG 电话本.....	51
正在搜索联系人.....	51
添加新联系人.....	51
创建群组.....	52
使用联系人选项.....	52
查看信息.....	53
传输电话本.....	53
信息.....	54
信息.....	54
发送信息.....	54
信息文件夹.....	55
更改文本信息设置.....	55
更改多媒体信息设置.....	56
设置电子邮件.....	57
相机.....	58
快速拍照.....	58
拍照后.....	58
了解取景器.....	59
调节曝光.....	60

内容

使用高级设置.....	60	我的游戏和应用程序	72
更改图像大小.....	62	玩游戏.....	72
选择色彩效果.....	62	Mobile Java.....	72
使用内置相机.....	63	音乐.....	73
查看保存的照片.....	63	播放歌曲.....	73
摄像机.....	64	创建播放列表.....	74
快速摄像.....	64	播放播放列表.....	74
拍摄视频后.....	64	删除播放列表.....	74
了解取景器.....	65	使用收音机.....	74
调节曝光.....	66	搜索电台.....	75
使用高级设置.....	66	收听收音机.....	75
更改视频大小.....	67	公文包.....	77
选择色调.....	68	将事件添加到日程表中.....	77
使用内置摄像机.....	68	更改默认日历视图.....	77
观看保存的视频.....	68	向任务列表添加项目.....	77
多媒体.....	69	设置闹钟.....	78
图片.....	69	使用 Office Mobile.....	78
我的图像选项菜单.....	69	使用计算器.....	85
发送照片.....	69	备份内存.....	85
使用图像.....	70	恢复内存.....	86
移动或复制图像.....	70	预定 Sprite 备份.....	88
创建幻灯片.....	71	Mobile Zip.....	90
查看内存状态.....	71	ActiveSync.....	94
音乐.....	71	设置 Windows Vista™.....	95
使用声音.....	71	在 Windows Mobile 设备中心中设	
视频.....	72	置同步.....	95
观看视频.....	72	同步信息.....	97
发送视频剪辑.....	72	通过蓝牙同步.....	99

同步音乐、视频和图片.....	100
网络.....	101
浏览器.....	101
访问网页.....	101
添加并访问书签.....	101
使用浏览器选项菜单.....	102
设置.....	103
个性化情景模式.....	103
更改屏幕设置.....	103
更改手机设置.....	104
使用飞行模式.....	106
更改日期和时间.....	106
蓝牙.....	107
打开蓝牙.....	107
与其它蓝牙设备配对.....	107
使用蓝牙发送和接收文件.....	108
更改蓝牙设置.....	109
Wi-Fi.....	110
打开 Wi-Fi.....	110
设置 Wi-Fi.....	110
无线网络设定.....	111
配置 Wi-Fi 连接设置.....	112
清空存储空间.....	113
DUN.....	114
配件.....	116
网络服务.....	117
技术参数.....	117
故障排除.....	119

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。此款 GM730 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。

- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.969 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 0.915 W/kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。

- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上（例如，胸前的口袋内）或安装了心脏起搏器的病人附近。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

关于安全有效使用手机的准则

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在马路行驶时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。

- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 飞机飞行过程中，请关闭手机或激活飞行模式。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能导致电池性能受到损害。

关于安全有效使用手机的准则

- 替换电池类型不当时可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

开始了解您的手机

近程传感器

内置相机

听筒


结束键

- 拒接来电。
- 按一次返回主屏。

操纵键/光电鼠标

通话键

拨打电话号码并接听来电。

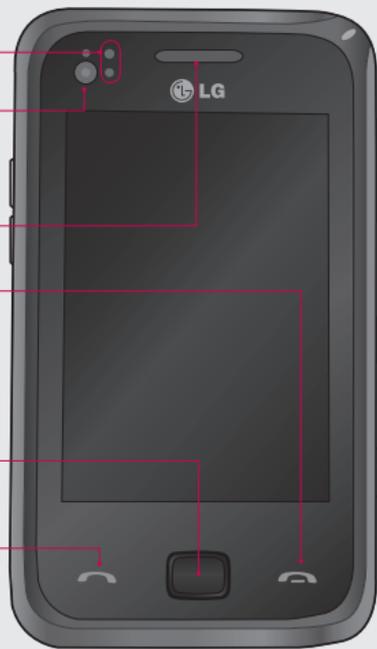

警告： 在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 的进程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

开始了解您的手机



**充电器，数据线，
Ear-Microphone (USB
数据线)**

提示：要连接 USB 数据线，请等到手机开机并注册网络。

电源/锁定键

- 长按 (3 秒) 打开/关闭电源。
- 短按关闭屏幕。

相机键

- 在主屏上长按相机键直接转到相机预览。



音量键

- 屏幕处于待机模式时：按键音音量。
- 通话时：耳机音量。
- 播放曲目时：控制曲目音量。

打开视图



安装 USIM 卡和电池

1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。



警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。


2 取出电池

从电池仓中抬起电池的底部边缘。



3 安装 USIM 卡

拉开 USIM 卡弹夹，将 USIM 卡插入弹夹内。确保卡的金色接触区域面朝下。将 USIM 卡弹夹推回原位。

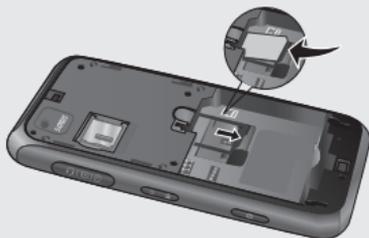

4 安装电池

首先，将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底部，直至电池卡入到位。



安装 USIM 卡和电池

5 充电

取出 GM730 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并将充电器插入电流插座。关机后对手机充电时，手机 LED 指示灯显示为红色。

手机充满电后，LED 指示灯显示为绿色。

电池完全放电后，您无法开机。需要充电 5~10 分钟后才能开机。

在充电模式下，如果按住电源按钮 1 秒钟将打开手机。

备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。


警告：手机没有装上电池时，请不要连接充电器。充电前，必须检查是否已插入电池。

警告：不要在充电过程中取出电池或 USIM 卡。

警告：替换电池类型不当时可能会有爆炸危险。请按制造商的说明处置用过的电池。

警告：发生雷电时，请从电源和手机中拔掉充电器，以免遭电击或发生火灾。

警告：请确保没有尖锐物体接触电池触点。否则，可能会导致火灾。

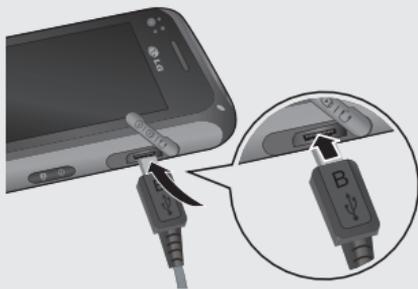

存储卡

安装存储卡


使用 MicroSD 存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

备注：存储卡是可选配件。

将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

警告： 将存储卡完全滑入插槽，否则会损坏存储卡。

警告： 开机时，不要插入或取出存储卡，否则会损坏存储卡。

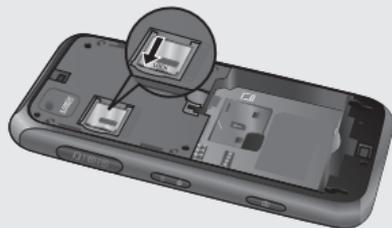

重置设备

有时，您可能需要重置设备。设备的普通（或软）重置将清除所有激活的程序内存并关闭所有激活的程序。当设备运行速度比常规速度要慢，或程序执行不正确时，此操作非常有用。在安装某些程序后，需要执行软重置。

如果在运行程序时执行软重置，将丢失未保存的工作。

您也可以执行硬重置（也被称为完整重置）。仅在普通重置无法解决系统问题时，方可执行硬重置。

硬重置后，设备将恢复至其默认设置 - 最初购买和开机时的状态。

您在手机上安装的任何程序、输入的任何数据以及自定义的任何设置将丢失。

执行软重置

找到软重置键。这是手机右侧的充电器插槽盖内的小孔（下图中显示为圆圈圈住位置）。

使用手写笔按重置键并持续按一段时间。手机将关机。按电源按钮，手机重启并显示主屏。



- 4 按进入。
- 5 选择要重置的存储空间。

执行硬重置

硬重置仅在所有故障诊断选项均使用且无效的情况才可执行。硬重置后，设备将恢复至其默认设置 - 最初购买和开机时的状态。您在手机上安装的任何程序、输入的任何数据以及自定义的任何设置将丢失。

- 1 开机
- 2 轻触开始 > 设置 > 系统选项卡 > 清空存储空间。
- 3 输入密码 1234 两次。

使用触摸屏

触摸屏提示

您也可以在主屏上熟悉使用触摸屏。

要选择项目，请点触图标中心位置。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- 屏幕指示灯关时，按电源键一次恢复主屏。
- 不使用 GM730 时，将返回锁定屏幕。

校准设备

校准设备屏幕是指：当十字在屏幕中移动时，使用手写笔轻触十字的中心位置。此过程确保您使用手写笔轻触屏幕时，被点触的项被激活。

如果设备不能正确响应屏幕轻触操作，请执行以下步骤重新校准。


- 1 轻触开始 > 设置 > 系统选项卡 > 显示。
- 2 在校准选项卡下，点触对齐屏幕，然后按照屏上说明执行操作。
- 3 校准完成后，将重新显示对齐屏幕。单击右上角的确定返回设置模式。

控制触摸屏

GM730 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

打开应用程序


要打开任何应用程序，轻触其图标即可。

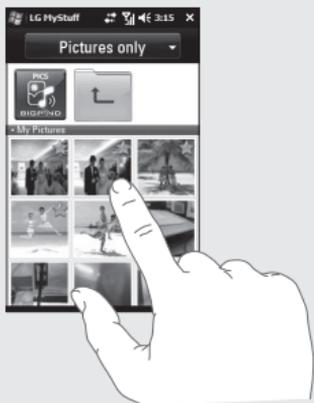

滚动

来回拖动即可滚动。


在主屏上，如访问网页时，您还可以上下滚动。

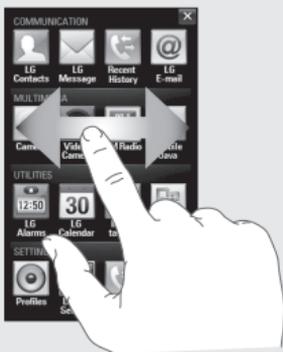

使用操纵键

选择操纵键功能

- 1 轻触开始 > 设置 > 系统选项卡 > Optical Joystick。
- 2 如果要将在操纵键用作轨道盘以控制屏上鼠标指针，请选择鼠标模式。单击右上角的“确定”返回设置。

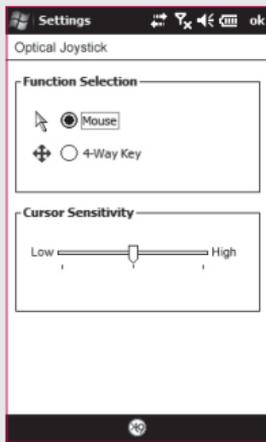

备注：4 向键的性能取决于手指移动的速度。

如何使用操纵键

- 1 将手指放在操纵键感应器上，然后平稳移动。屏幕上的鼠标光标将随手指而移动。移动鼠标光标时，无需按操纵键。
- 2 将鼠标光标放在要执行相应操作的图标之上，然后按（单击）操纵键。此时将启动您选择的应用程序。

主屏

您可以通过此屏幕进入菜单选项、拨打电话、查看手机状态及执行其它操作。

选择主屏

- 1 点触开始 > 设置 > 个人选项卡 > 主屏。
- 2 选择设备主屏的样式。如果选择 LG 智能主屏，您将可以使用 5 向主屏。如果选择 Windows Mobile Default，您可以使用 Windows Mobile “今日” 屏幕。

自定义 LG 智能主屏



熟悉 GM730

- 用户界面提供了五种类型的主屏。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。


主屏

小工具主屏




小工具主屏可显示您常用的小工具。如果按住图标，您将进入编辑菜单，此菜单下显示所有可用小工具，包括未在主屏上显示的小工具，这些小工具将显示在屏幕底部的工具栏中。要在不同小工具间滚动，请轻弹小工具栏。

多媒体主屏

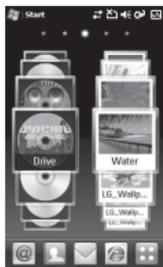

多媒体主屏可在屏幕右侧显示您喜爱的图片和电影，以及在屏幕左侧显示您喜爱的音乐。

电话本主屏

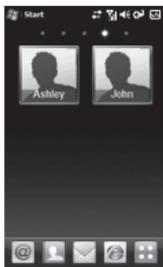

电话本主屏可以滚动显示或以列表视图显示您常与之联系的联系入。


快捷键主屏



在快捷键主屏中，您可以查看常用的快捷键图标。

要添加自己的图标，长按图标，然后编辑或添加自己的常用图标即可。

自定义 Windows Mobile Default 屏幕

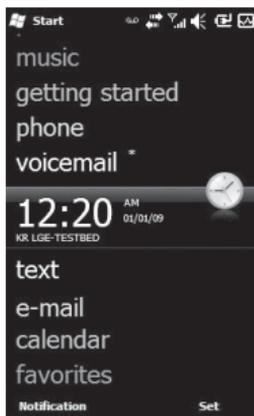

点触**开始** > **设置** > **今日** > 项选项卡。

- 1 选择要在“今日”屏幕上显示的项目。
- 2 要更改其位置，请轻触上移或下移。您可以轻触选项，自定义“日历”和“任务”的显示选项。
- 3 查看今日超时，然后从下拉列表中选择小时数。

- 4 如果您在指定时间长度后未使用手机，屏幕将切换到“今日”屏幕。
- 5 点触**开始** > **设置** > **今日** > 外观选项卡。
- 6 您可以选择所需的背景主题。
- 7 如果要使用自己的背景图像，请轻触使用此图片作为背景。轻触浏览找到所需文件。

LG 智能主屏



LG 智能主屏显示未接来电列表、未读信息、电子邮件、以及近期约会、任务和闹钟。您可以轻触屏幕上的某个部分以打开关联的程序。

主屏

查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示各种条件，如信号强度、新信息、剩余电量以及蓝牙或 GPRS 是否已激活。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	蓝牙免提连接已建立
	蓝牙免提通道已打开
	蓝牙高质音频通道已打开
	指示剩余电池电量
	指示电池电量低
	电池充电
	声音开
	声音关
	振动模式下的铃声
	连接激活
	连接未激活


图标	描述
	正在进行同步
	同步错误
	指示最大信号强度
	无信号
	指示蓝牙服务
	无手机服务
	搜索手机服务
	正在进行语音通话
	呼叫已转移
	保持的呼叫
	未接来电或拒接来电
	GPRS（通用分组无线业务）可用
	EDGE（增强型数据传输速率的全球演进技术）可用
	WCDMA 或 HSDPA 可用
	新电子邮件或文本信息
	新语音信箱

图标	描述
	有更多通知。点触图标以查看全部
	USIM 卡未插入。没有 USIM 卡，您无法使用网络服务
	轻触此指示符显示正在运行的应用程序列表

使用多任务功能

点触**开始** > **多任务**。在此，您可以：

查看当前正在运行的应用程序，通过点触操作访问或结束。

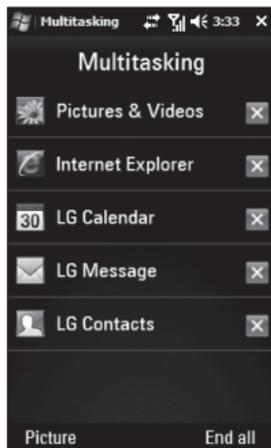


使用“开始”菜单

“开始”菜单位于“今日”屏幕  的左上角，显示一个程序列表。它可帮助您从一个程序轻松切换到另一个程序。您可以通过从菜单中选择它来启动程序。要自定义“开始”菜单中显示的程序，请转到：开始 > 设置 > 个人选项卡 > 菜单，然后选择所需程序。

程序

以下是针对设备上已安装的一些程序的图标。

图片	菜单	描述
	今天	帮助您转到“今天”屏幕。
	手机	打开拨号屏幕和键盘。
	文本	打开“信息”菜单 (SMS/MMS)。
	电子邮件	打开电子邮件帐户屏幕。
	日历	打开 MS 日历
	Internet Explorer	用于访问 Internet 的 Web 浏览器
	联系人	打开 MS 联系人
	Marketplace	链接到 (下载) 面向移动应用程序的 Windows® Marketplace。
	设置	打开手机的“设置”菜单。
	图片和视频	允许您浏览手机文件夹以查看图片和视频。

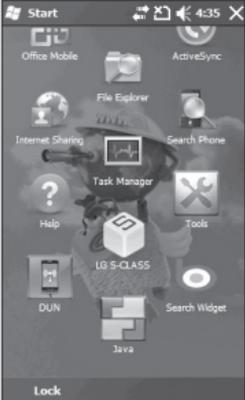图片	菜单	描述
	使用入门	允许您轻松地手机上设置最常用的功能。
	Java	打开包含预安装的应用程序（如 Mobile Banking 和 Mobi4Biz）的文件夹。
	LG S-class	打开包含各种应用程序（如相机、LG 电话本、LG 日历、音乐和我的素材等等）的文件夹。
	工具	打开包含工具（如 Adobe Reader LE、FM 收音机、Mobile Zip、Sprite 备份和秒表）的文件夹。
	DUN	允许您将您的设备用作其他设备的 USB 调制解调器。
	搜索小工具	允许您使用数据计划连接到 Internet。
	帮助	允许您查看“帮助”菜单。
	互联网共享	允许您共享 Internet。
	Windows Live	允许用户同步其 Windows Live Hotmail 及其 Windows Live Contacts 中的电子邮件

使用“开始”菜单

图片	菜单	描述
	Office Mobile	打开包含 MS Office Mobile 应用程序 Excel Mobile、PowerPoint Mobile、OneNote Mobile 和 Word Mobile 的文件夹。
	文件浏览器	文件浏览器是一种用于管理手机和内存卡上的文件的程序
	帮助	打开帮助功能，允许您访问有关如何使用手机的更多信息。
	MSN Weather	打开 MSN Weather 以查看天气信息。
	MSN Money	允许您查看经济相关信息。
	备注	允许您撰写备忘录。
	游戏	打开包含游戏的文件夹。
	ActiveSync	允许您连接 ActiveSync 程序。
	Windows Media	打开 Windows Media Player。

设置

您可以调整设备设置以适应您的工作方式。要查看所有可用设置，请轻触**开始** > **设置**，然后点触位于屏幕底部的**个人**、**系统**和**连接**选项卡。

“个人”选项卡

图标	描述
	按钮 将程序或功能分配给硬键按钮。
	主屏 选择设备样式。
	输入 针对每种输入法设置选项。
	所有者信息 在设备中输入您的个人信息。
	手机 自定义手机设置（如铃声）、为 SIM 卡设置 PIN 编号等。

“系统”选项卡

图标	描述
	关于 在此，您可以查看基本信息，如 Windows Mobile® 版本以及设备所用处理器的类型。您也可以为设备指定一个名称。
	背景灯 设置背景灯超时和调节亮度。
	证书 查看设备上安装的证书的相关信息。

使用“开始”菜单

图标	描述
	清空存储空间 仅在需要删除存储空间中的所有数据和文件并将设备重置为出厂默认设置时方可轻触此图标。
	客户反馈 通过将反馈发送给 Microsoft，您可以参与客户体验升级计划。
	加密 允许对存储卡上的文件加密。加密文件将仅可在您的设备上读取。
	错误报告 当设备发生错误时，启用或禁用错误报告。
	外部 GPS 根据需要设置相应的 GPS 通信端口。如果您的设备上有访问 GPS 数据的程序，或有 GPS 接收器连接到设备，那么，您需要设置 GPS 通信端口。有关详细信息，请参阅“帮助”。
	Optical Joystick 选择您的操纵键设置。如果选择“鼠标”模式，屏幕上会显示鼠标光标，您可以将操纵键用作鼠标。如果选择“4 向键”模式，那么您可以将操纵键用作导航键。移动光标时，无需按操纵键。
	LG X 按钮 将“X”按钮设置为轻触即立即结束程序。
	托管程序 在此，您可以查看设备的安装历史记录。
	内存 检查设备内存分配状态及存储卡信息。您也可以停止当前正在运行的程序。

图标	描述
	区域设置 设置要使用的区域配置，包括在设备上显示数字、货币、日期和时间的格式。
	删除程序 删除设备上安装的程序。
	显示 更改屏幕方向、重新校准屏幕以及更改屏幕文本大小。
	系统信息 检查您的系统信息和存储信息。
	任务管理器 检查当前任务信息。

使用“开始”菜单

“连接”选项卡

图标	描述
	连接 为设备设置一个或多个调制解调器连接类型，如手机拨号、GPRS 等，以便设备可连接到 Internet 或专用本地网络。
	域注册 将您的设备与公司资源连接。
	GPS 设置 设置 GPS 验证方法。
	USB to PC
	Wi-Fi 您可以自定义 Wi-Fi 设置。
	无线管理器 您可以管理所有无线设置，如 Wi-Fi、蓝牙和手机。

输入和搜索信息

您可以为屏幕设置不同的输入法，包括**字块识别器**、**键盘**、**字母识别器**、**LG XT9 键盘**、**读数器**。菜单栏上显示“输入面板”图标以指示当前选择的输入法。轻触“输入选择器”箭头（显示在“输入面板”图标的右侧）可打开可用的输入法列表。

输入面板概述



输入和搜索信息

要更改输入法，请轻触“输入选择器”箭头。

图标	指示所选输入法为
	屏上键盘。
	读数器。
	字母识别器或字块识别器。
	XT9 键盘

使用键盘

要输入文本、符号和数字，您可以使用 QWERTY 键盘、ABC 字符或标准屏上键盘键入。

使用标准屏上键盘

输入文本时，屏上键盘可用。您可以通过轻触屏幕上显示的键盘上的按键输入文本。

使用屏上键盘输入文本


- ▶ 输入文本时，屏上键盘可用。
- ▶ 要放大按键，请轻触“输入选择器”箭头，然后轻触**选项**。在**输入法**列表中，选择**键盘**，然后轻触**大按键**。
- ▶ 输入文本的一般规则与基于 PC 的 MS 相同。

使用字母识别器

使用字母识别器，您可以写入单个字母、数字和标点符号，然后转换以键入文本。

使用字母识别器输入文本

- ▶ 输入文本时，可使用字母识别器。

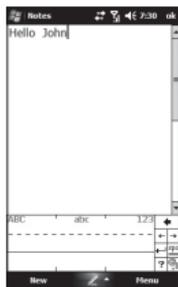

- ▶ 轻触  以查看**编写**字符的演示。

使用字块识别器

使用字块识别器，您可以通过单击编写字母、字符和标点符号，这些符号随后将转换为键入的文本。



- ▶ 输入文本时，可使用字块识别器。
- ▶ 使用字块识别器，您可以通过单击编写字母、字符和标点符号，这些符号随后将转换为键入的文本。

输入和搜索信息

- ▶ 如果用户在 6 秒钟内没有执行任何操作，首选单词列表将消失。
- ▶ 在框的 abc（左侧）区域写入字母。
- ▶ 在框的 123（右侧）区域写入数字。
- ▶ 分别轻触框内区域输入符号和标点符号，然后写入所需字符。
- ▶ 轻触  以查看**编写**字符的演示。

XT9 键盘

使用 XT9 键盘，通过轻触屏幕上显示的按键即可输入文本。这是使用预测功能输入文本最常用的方法。



- ▶ 输入文本时，可使用 XT9 键盘。
- ▶ 轻触使用所需字母标示的按键以输入字母。
-  点触可以打开 T9 预测文本。
-  轻触以在数字、符号和文本键盘间切换。
-  短按切换到大写字母单次按键模式，长按切换到大写锁定模式。

XT9 模式

在 T9 模式中，您将看到 。XT9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的多次点触模式要少。有时这也称为预测性文本。此功能仅支持纵向屏幕。

ABC 模式

您可以通过以下方法输入字母：轻触一次或两次使用所需字母标示的按键，直到显示正确字母。轻触一次显示第一个字母，轻触两次显示第二个字母。此模式被称为多次点触模式。

使用读数器

读数器是一款手写识别程序，允许您使用草书、印刷体或使用两者的结合来书写内容。读数器在程序后台透明工作，使用内置字典识别输入的字。当读数器打开时，它会分析使用手写笔在屏幕上书写所执行的任何操作。有关使用读数器的详细信息，请参阅设备“帮助”。

启动读数器

- 1 启动接受用户输入的程序，如 Word Mobile。
- 2 轻触“输入选择器”箭头，然后轻触“读数器”。此时将出现读数器介绍屏幕。

输入和搜索信息

使用读数器写入

- 1 在程序中，将光标定位到要显示文本的位置。
- 2 使用手写笔在屏幕上书写。当手写笔离开屏幕时，手写内容即切换到文本。

输入标点符号和符号

读数器与屏上键盘一起，为您提供了一种向现有文本添加标点符号或特殊符号的轻松方式。

- ▶ 从程序中轻触读数器工具栏上的 。键盘将始终可见，直到您再次轻触按钮。

备注：要重新定位键盘，请轻触标题栏并保持，然后拖动到所需位置。

如果没有选定任何文本，您也可以使用  笔势打开键盘。

编辑文本

- 1 在程序中，在要编辑的文本上划一条线。此画线需从左至右才能显示。
- 2 当您把手写笔离开屏幕后，此线将消失，所选文本将被突出显示。
- 3 执行以下操作之一：
 - ▶ 重写文本。
 - ▶ 使用笔势大写字母、插入空格等。

读数器笔势

使用手写笔快速击键以编辑文本或插入回车、空格或制表符。

图标	执行的操作
	在光标位置插入段落回车。 笔势的水平部分必须至少为垂直部分的两倍长。
	在光标位置插入空格。 笔势的水平部分必须至少为垂直部分的两倍长。
	将光标后移一格并清除文本。 笔势：从右至左画一条线。

图标	执行的操作
	如果已选定某个字，用来打开菜单选择其它字，或者，如果未选定任何字，则用来打开屏上读数器键盘。 笔势：画一条笔直向下的线，然后向上迂回。
	更改所选字母、字或文本字块的大写状态。 笔势：画一条笔直向上的线。
	撤消上一次操作。 笔势：画一条笔直向上的线，然后向下迂回。
	复制所选文本。 笔势：从左至右画一条线，然后迂回。

输入和搜索信息

图标	执行的操作
	剪切所选文本。 笔势：从右至左画一条线，然后迂回。
	粘贴复制或剪切的文本。 笔势：从屏幕左下角向上画一条对角线至右侧，然后向右下角画一条线。
	插入制表符。 笔势的水平部分必须至少为垂直部分的两倍长。

备注：您也可以使用读数器工具栏上的 Enter、空格和回格按钮。

读数器工具栏

图标	执行的操作
	您可以插入读数器选项，如书写方向、文本和速记。
	您可以设置手写的字母形状。
	您可以输入数字、标点符号和符号。
	您可以更改文本输入法。 <ul style="list-style-type: none">• a 模式。这是默认的最佳手写识别法。• 123 模式。允许写入数字和某些字母，计算器激活。• A 模式。所有字母将自动大写。 如果选择 A 或 123 模式，一旦手写笔离开屏幕，识别时将自动转到默认模式。
	您可以在光标位置插入空格。

图标	执行的操作
	您可以在光标位置插入段落回车。
	您可以在光标左侧插入一个空格。
	您可以在光标右侧移出一个空格。
	退回并清除文本。
	帮助

在屏幕上绘图和撰写

您可以直接在屏幕上绘图或撰写，以及将备注保存在自己的手写内容中。要执行此操作，您必须将“备注”中的输入模式设为**撰写**。如果您选择使用手写或经常向备注添加绘图，则将“撰写”设置为默认输入模式将非常有用。如果选择键入文本，请将**键入**设为默认输入模式。

为备注设置输入模式

- 1 轻触开始 > 程序 > 备注。
- 2 在备注列表中，轻触菜单 > 选项。
- 3 在默认模式框中，轻触以下选项之一：

输入和搜索信息

- ▶ **撰写**如果您要在备注中绘图或输入手写文本。
 - ▶ **键入**如果您要创建键入备注。
- 4 轻触确定。

写备注

轻触开始 > 程序 > 备注。

- 1 在备注列表中，轻触新建。
- 2 在屏幕上写文本。
- 3 完成后，轻触确定返回备注列表。

备注：要选择手写文本，请在手写内容附近轻触并按住。在圆点出现后，在它们变形完整的圆之前，迅速拖过手写内容。

如果字母上划有三条分格线时，则将其处理为绘图而不是文本。

画备注

- 1 轻触开始 > 程序 > 备注。
- 2 在备注列表中，轻触新建。
- 3 要在屏幕上绘图，请将手写笔用作笔。
- 4 绘图周围会出现一个选择框。
- 5 完成后，轻触确定返回备注列表。

备注：要选择绘图（例如，复制或删除它），请轻触并短按该绘图。举起手写笔后，绘图即选定。

快速参考

搜索 > 查找	查找文档中的字
搜索 > 查找上一个	查找当前突出显示的字之前的出现位置
搜索 > 对齐结果	移动当前突出显示的字
搜索 > 取消	取消查找字
缩略图 > 关	关闭缩略图
缩略图 > 文档地图	查看文档地图
缩略图 > 放大	通过放大镜查看文档
转到 > 页面	转到所需页面
转到 > 第一页	跳转到第一页
转到 > 上一页	转到上一页
转到 > 下一页	转到下一页
转到 > 最后一页	跳转到最后一页

输入和搜索信息

录制备注

您可以创建一个单独的录音文件（语音备注），也可以向备注中添加录音。

创建语音备注

- 1 轻触开始 > 程序 > 备注。
- 2 执行以下操作之一：
 - ▶ 要创建单独的录音文件，请从备注列表录制。
 - ▶ 要向备注添加录音，请创建或打开一个备注。
- 3 如果看不到录音工具栏，请轻触菜单 > 查看录音工具栏。
- 4 将设备的麦克风放在嘴边或其它声源旁边。按“录音”工具栏上的录音按钮。

- 5 如果向备注添加录音，轻触“确定”可在完成后返回备注列表。
- 6 如果录音时备注打开，那么备注中将显示一个图标。
- 7 如果创建一个单独的录音文件，录音文件将出现在备注列表中。

在通话过程中录制语音备注

- 1 在通话过程中，轻触录音图标即可录制语音备注。
- 2 录制完成后，将如下图所示弹出一则消息。



备注：在通话过程中开始录音时，不会有通知提示音通知其他最终用户。

更改录音格式

- 1 轻触开始 > 设置 > 个人选项卡 > 输入。
- 2 轻触选项选项卡，然后在录音格式列表中轻触所需格式。
- 3 轻触确定。

备注：您也可以通过“备注”更改录音格式。在备注列表中，轻触**菜单 > 选项 > 全局输入选项链接**（位于页面底部）。

搜索信息

您可以搜索设备中“我的文档”文件夹或存储卡上保存的文件或其它项。您可以按名称或按关键字搜索。

例如，您可以在电子邮件信息、备注、约会、电话本、任务，以及联机帮助中进行搜索。

搜索文件或项目

- 1 轻触开始 > 程序 > 搜索。
- 2 在搜索中，输入文件名、关键字，或您要搜索的其它信息。
- 3 如果您之前已搜索此项目，请轻触搜索箭头并从列表中选择项目。
- 4 在类型中选择数据类型，以帮助缩小搜索范围。
- 5 轻触搜索。
- 6 此时将搜索我的文档文件夹及其子文件夹。
- 7 在结果列表中，轻触要打开的项目。

通话

拨打电话或视频电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 在键盘上键入数字。要删除一个数字，请按清除键。
- 3 点触  键或  以拨打电话。点触  以拨打视频电话。
- 4 要结束通话，请点触  键。

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 。

提示! 按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。

致电电话本中的联系人

- 1 从主屏点触  以打开LG 电话本。
- 2 在联系人列表间滚动，或点触  输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 从列表中点触您要呼叫的联系人，如果该联系人有多个号码，请选择您要使用的号码。
- 4 点触语音通话或视频通话。

接听和拒绝电话

电话铃响起时，按  硬键或接受软键接听电话。
按  硬键拒接来电。

通话选项



扬声器 - 点触  打开手机扬声器。再次点触以关闭。

静音 - 点触  关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

保持 - 点触  保留通话。

菜单 - 从列表中选择其它来电选项。

 - 您可以结束通话。

 - 在通话过程中搜索联系人。

 - 在通话过程中添加备忘录。

键盘 - 点触可以打开数字键盘，使用数字选项导航菜单，例如，呼叫呼叫中心或其它自动电话服务。

通话

调节音量

要调节通话过程中的音量，请使用手机右侧的向上和向下按钮。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从主屏点触  以打开LG 电话本。
- 2 点触菜单，然后选择快速拨号。
- 3 语音邮箱已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 4 此时将打开联系人列表。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。

要拨打快速拨号号码，请从主屏点触 ，然后按住为其指定的号码，直到屏幕上显示该联系人。无需点触**语音电话**即自动拨出电话。

查看通话记录

从主屏点触 ，然后点触“通信”选项卡中的**最近通话**。或者，您可以通过按“发送键”>“菜单”>“通话记录”转到此菜单。

查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！ 从通话记录中点触菜单及全部删除以删除所有录制的项目。

提示！ 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

LG 电话本

正在搜索联系人

从主屏

- 1 从主屏点触  以打开LG 电话本。点触 ，使用键盘输入联系人姓名。
- 2 点触视频通话或语音通话，或  键以拨打电话。

提示！ 您可以通过点触屏幕顶部的“电话本”下拉框，然后从“电话本”、“群组”、“常用”和“最近查看”中选择，以筛选联系人。

从主菜单

- 1 点触 ，然后点触“通信”选项卡下的LG 电话本。
- 2 点触菜单和搜索。

添加新联系人

- 1 从主屏点触 ，然后选择新增联系人。
- 2 选择是将联系人保存到手机还是 USIM 卡。
- 3 如果您要为每位联系人添加图片，请点触添加图片。
- 4 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须至少输入一个。
- 5 输入号码并为每个号码分配一个类型。
- 6 添加电子邮件地址。
- 7 将联系人分配到一个或多个群组，从以下选项中选择：无群组、业务、个人、家人或周期性。

LG 电话本

8 您还可以添加铃声、网页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址、备忘录等。

9 点触确定以保存联系人。

备注：您可以在设备上最多添加 5,000 个联系人，但是建议最多添加 2,000 个联系人以保证设备性能。

提示！ 您可以为联系人创建自定义群组，请参阅下面的“创建群组”。

创建群组

- 1 从主屏点触 ，然后点触“通信”选项卡中的“LG 电话本”。
- 2 点触菜单，然后选择新群组。
- 3 为新群组输入名称。
- 4 点触确定以保存联系人。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

提示！ 您可以通过点触选定群组对现有群组进行编辑。选择“查看成员”、“编辑群组”、“发送信息”、“发送名片”或“删除群组”。

使用联系人选项

- 1 点触“通信”选项卡中的电话本，然后选择菜单和设置。
- 2 在此，您可以调整以下设置：
显示姓名 - 选择是先显示联系人的名字还是姓氏。

查看信息

- 1 点触“通信”选项卡中的电话本，然后点触菜单和信息。
- 2 在此，您可以查看服务号码、本机号码、内存信息（剩余存储空间）和我的名片。

提示！ 如果您为自己添加了名片，选择我的名片并输入所有您可能为其他联系人输入的详细信息。点触“保存”完成。

传输电话本

将电话本从 USIM 卡传输到手机：

- 1 从“通信”选项卡点触电话本，选择菜单，然后选择更改位置。
- 2 点触复制到手机。
- 3 逐个选择姓名，然后点触确定。

信息

信息

GM730 将短信、彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

有两种方式可输入信息：

- 1 从主屏点触  或 ，然后滚动到“通信”选项卡中的信息图标。

发送信息

- 1 点触 ，然后点触写新信息开始写新信息。
- 2 点触收件人输入收件人号码，或点触  打开LG 电话本。输入收件人号码后，您可以通过点触“确定”返回信息撰写屏幕。您可以添加多个联系人。

- 3 完成后，点触下面的信息框开始撰写文本信息。
- 4 点触  插入图像、视频、声音或其它。
- 5 点触确定，然后按 。

提示！ 您将按每个收件人每条文本信息 160 个字符付费。

警告！ 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式。

警告！ 如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

信息文件夹

“信息”文件夹结构所示如下。

收件箱 - 接收到的所有信息将放置在收件箱中。在此，您可以查看并删除它们，同时还提供其它功能。

发件箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发送 - 已发送信息将被保存到此文件夹。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此文件夹中。

我的文件夹 - 创建文件夹以存储信息。

已删除的项 - 您删除的信息将保存在此文件夹。

更改文本信息设置

GM730 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

滚动到“设置”选项卡下的**信息设置**，然后点触**文本信息**。您可以更改以下设置：

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

状态报告 - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

仅在满足一系列条件的情况下，此功能方可用：发送人的网络、接收人的网络、接收人的 Windows Mobile 设备支持。

Save sent message - On/ Off

信息

更改多媒体信息设置

GM730 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

点触**设置**，然后选择**信息设置**和**多媒体信息**。您可以更改以下内容：

MMS Center - 输入信息中心的详细信息。

检索模式

- **立即检索**

- 开**：立即接收彩信。

- 关**：仅接收通知。本地网络将被设为手动。

- **Download on home network only** - 开/ 关

拒绝所有信息 - 选择以拒绝接收所有彩信。

发送报告 - 选择是否允许请求发送报告。

阅读报告 - 选择是否允许发送已读回执。

消息级别 - 选择您的消息级别。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

保存已发送信息 - 选择信息发送后的保存位置。

发送时间 - 选择信息发送前的等待时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

Memory in use - Handset memory / External memory

设置电子邮件

使用 GM730 发送电子邮件，您可以随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

- 1 从主屏点触 ，然后滚动到“通信”选项卡下的电子邮件。
- 2 要创建新信息，请点触菜单，然后选择新建。

相机

快速拍照

- 1 水平放置手机，将镜头对准要拍摄的对象。
- 2 轻按拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 3 使用相机定位，以便在对焦框中看到要拍摄的物品。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对焦好。
- 5 按拍摄按钮。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称将显示在右侧，同时还显示四个图标。



 点触可以**信息、电子邮件或蓝牙**方式发送照片。

 点触以删除图像。

 点触以立即拍摄其它照片。
将保存您的当前照片。

 点触以将图像用作墙纸。

了解取景器



返回 - 点触此处可以返回主屏。

相机模式 - 显示相机处于视频模式还是照片模式，也可以用作拍照。

图片库 - 点触此菜单查看图片库。

曝光 - 请参阅“调节曝光”。

场景模式 - 选择场景模式。

相机模式 - 您可以更改相机模式。您可以切换到摄像机模式。

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。 请参阅使用高级设置。

提示！ 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

相机

调节曝光

曝光定义并控制进入图像的光量。对比度低的图像显示更暗，而对比度高的图像则显示更亮。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动对比度指示器，
 对应对比度更低、更暗的图像，
 对应对比度更高、更亮的图像。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

滚动转盘，您可以更改相机设置。选择正确的选项后，点触**确定**按钮。

图像大小 - 更改照片大小以节约更多存储空间，或为联系人拍摄合适大小的图片。

色彩效果 - 选择要对新照片使用的色彩效果。请参阅“选择色彩效果”。

白平衡 - 从以下选项中选择：
自动、白炽灯、日光、荧光灯和阴天。

定时器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从关、3 秒、5 秒或 10 秒中选择。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

图像质量 - 在超精细、精细和标准之间选择。质量越精细，照片越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。

存储位置 - 选择是将照片保存到“手机内存”还是“外部存储器”。

隐藏图标 - Auto/ Manual

快门声音 - 从四种快门声音中选择一种。

网格视图 - 从“关”、“简单十字”、“三等分”中选择。

提示! 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。您需要对任何所需的非默认设置进行重设，例如，色调。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示! 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。

相机

更改图像大小

像素越大，文件越大，同时意味着拍摄的文件将占取更大存储空间。如果要在手机中存储更多图片，您可以更改像素，使文件小一点。

- 1 从取景器点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择图像大小。
- 3 从 6 个选项中选择像素值 (5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240)。

选择色彩效果

- 1 从取景器点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择色彩效果。
- 3 有 10 个色调选项可供选择：关、反色、怀旧、单色、水绿色、浮雕、素描、红色、蓝色或曝光。
- 4 做出选择后，选择确定关闭色调菜单。随后，您就可以拍照了。

提示！ 您可以将照片从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将黑白或怀旧照片还原为彩色。

使用内置相机

LG GM730 配备了 640x480 内置相机，可进行视频通话及拍照。

- 1 要切换到内置相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择内置相机。
- 2 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要拍照，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。
- 3 拍照后，您可用的选项与使用主相机拍照后提供的选项一样。
- 4 要返回主相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择外相机。

查看保存的照片

- 1 您可以在相机模式下访问保存的照片。点触  即会在屏幕上显示图片库。


摄像机

快速摄像

- 1 随后，点触  并选择摄像机以切换到视频模式。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平端置手机，将镜头对准要拍摄的对象。
- 4 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 5 取景器底部将出现 Rec，底部计时器显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。


拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。屏幕底部将显示视频名称，同时在右侧显示三个图标。

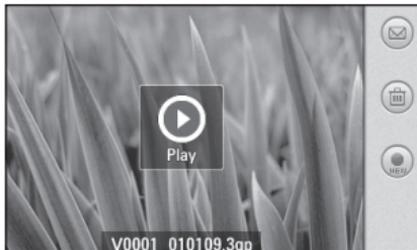

-  点触可以**信息、电子邮件或蓝牙**方式发送照片。
-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。
-  点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。

了解取景器

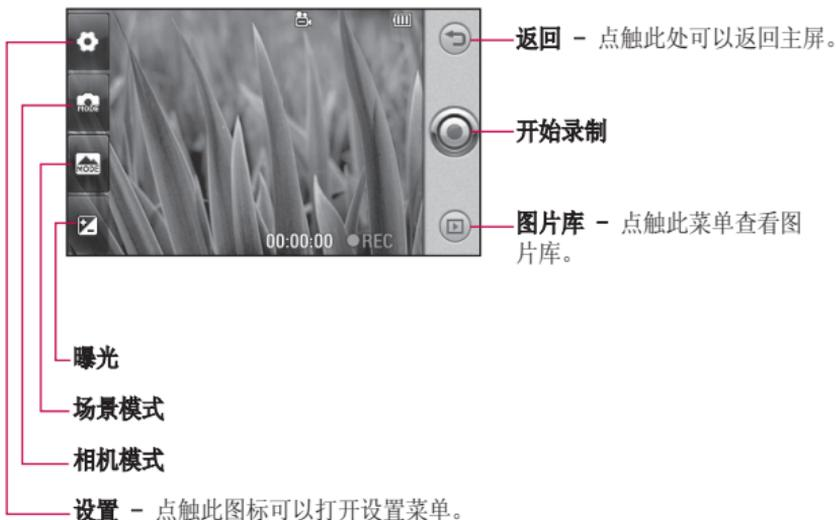

提示! 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

摄像机

调节曝光

曝光定义图像的深浅区域差别。对比度低的图像显示更暗，而对比度高的图像则显示更亮。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动对比度指示器，
 对应对比度更低、更暗的图像，
 对应对比度更高、更亮的图像。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

滚动转盘，您可以调节摄像机设置。选择选项后，点触**确定**按钮。

视频大小 - 更改保存在存储空间中的视频大小。

请参阅**更改视频图像大小**。

网格视图 - 从“关”、“简单十字”、“三等分”中选择。

语音 - 选择**静音**，录制视频而不录制声音。

隐藏图标 - 选择是自动还是手动隐藏相机菜单上的图标。

正在使用的内存 - 选择是将视频保存到**手机内存**还是**外部存储器**。

视频质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，视频越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的视频数更少。

长度 - 设置视频的长度限制。从**标准**和**彩信**中选择，以限制彩信最大大小。

提示! 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

白平衡 - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天**中选择。

色彩效果 - 选择要对新照片使用的色彩效果。请参阅**选择色调**。

更改视频大小

像素越大，文件大小越大，同时意味着拍摄的文件将占取更大存储空间。如果要在手机中存储更多视频，您可以更改像素，使文件小一点。

- 1 使用取景器，点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择视频大小。
- 3 从 4 个选项中选择像素值：
 1. 400 x 240
 2. 320 x 240
 3. 176 x 144
 4. 128 x 96

摄像机

选择色调

- 1 使用取景器，点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择色彩效果。
- 3 有 10 个色调选项可供选择：关、反色、怀旧、单色、水绿色、浮雕、素描、红色、蓝色或曝光。
- 4 点触要使用的色调。

使用内置摄像机

- 1 要切换到内置相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择内置相机。
- 2 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要开始录制图像，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮，再按一次停止录制。

3 拍摄视频后，您可用的选项与使用主摄像机拍摄视频后提供的选项一样。

- 4 要返回主相机，请点触 ，然后点触外相机。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触您要查看的视频。

多媒体

您可以将任意多媒体文件储存到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。

您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。

要访问多媒体菜单，请点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。您可以打开文件夹列表，该列表保存您所有的多媒体文件。

图片

我的图片包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

我的图像选项菜单

我的图片中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于使用手机相机拍摄的照片，所有选项均可用。

发送照片

- 1 要发送照片，选择所需图片即可。
- 2 点触菜单，然后选择发送。从信息、电子邮件、蓝牙中选择。
- 3 如果选择信息或电子邮件，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择蓝牙，手机将搜索可接收图片的设备。

多媒体

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸、联系人图片、开机或关机图像、拨出或来电图像。

- 1 点触菜单键 ，然后从“多媒体”选项卡中选择我的文档。
- 2 点触我的图片。
- 3 选择图像并点触菜单。
- 4 点触用作并从以下选项中选择墙纸。

移动或复制图像

可在手机内存和存储卡间移动或复制图像。想要节省其中某一个的存储空间或**避免**图像丢失时，您需要执行此操作。

- 1 点触菜单键 ，然后从“多媒体”选项卡中选择我的文档。
- 2 点触我的图片。
- 3 点触菜单。
- 4 选择移动或复制。

创建幻灯片

如果要在手机上查看所有图像，您可以创建一个幻灯片显示，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。

- 1 点触菜单键 ，然后从“多媒体”选项卡中选择我的文档。
- 2 点触我的图片。
- 3 点触菜单，然后点触幻灯片显示。

查看内存状态

您可以查看已用存储空间和剩余存储空间。

- 1 点触菜单键 ，然后从“多媒体”选项卡中选择我的文档。
- 2 点触我的图片。
- 3 点触菜单，然后点触内存管理器。

音乐

我的音乐文件夹包含“下载的声音”、**默认声音**和**录音**。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃音。

使用声音

- 1 点触菜单键 ，然后从“多媒体”选项卡中选择我的文档。
- 2 点触我的音乐。
- 3 选择声音。
- 4 您可以通过选择用作菜单使用声音。
- 5 从铃声或信息提示音中选择。

多媒体

视频

我的视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触菜单键 ，然后从“多媒体”选项卡中选择我的文档。
- 2 点触我的视频。
- 3 选择要播放的视频

发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触菜单。
- 2 点触发送并从信息、电子邮件或蓝牙中选择。
- 3 如果选择信息或电子邮件，视频剪辑将附加至信息。 如果选择蓝牙，手机将搜索可接收视频的设备。

我的游戏和应用程序

您可以为手机下载新游戏和应用程序，它们将在闲暇时为您带来乐趣。

玩游戏

- 1 点触菜单键 ，然后从“多媒体”选项卡中选择游戏和应用程序。
- 2 已添加 Windows 游戏 (Bubble Breaker 和 Solitaire)。您也可以从互联网下载游戏。要玩游戏，轻触您想玩的游戏即可。

Mobile Java

GM730 支持 Java，因此您可以从 Internet 上轻松下载 Java 游戏和其它 Java 应用程序。

Mobile Java 有两个子文件夹：游戏和应用程序。

请注意，使用在线服务时可能会产生额外费用。

音乐

GM730 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

所有曲目 - 包含手机中的所有歌曲。

收藏夹 - 包含您保存为收藏的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

播放歌曲

- 1 点触菜单键 ，然后从“多媒体”选项卡中选择音乐。
- 2 点触所有曲目。
- 3 选择您要播放的歌曲，然后点触 。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以跳到上一首歌曲。

提示! 要在聆听音乐时更改音量，请点触 。

多媒体

创建播放列表

您可以从**所有曲目**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 点触菜单键 ，然后从“多媒体”选项卡中选择音乐。
- 2 点触菜单。
- 3 点触新建播放列表，输入播放列表名称，然后点触确定。
- 4 此时将显示“所有曲目”文件夹。点触所有要包含在播放列表中的歌曲；所选曲目名称旁边将显示一个勾号。
- 5 点触确定。

要播放播放列表，请选择列表，然后点触 .

备注：要另外添加一个播放列表，请点触**菜单**，然后点触**新建播放列表**。

播放播放列表

- 1 点触菜单键 ，然后从“多媒体”选项卡中选择音乐。
- 2 选择所需播放列表。
- 3 点触  播放歌曲。

删除播放列表

- 1 点触菜单键 ，然后从“多媒体”选项卡中选择音乐。
- 2 选择要删除的播放列表。
- 3 点触菜单。
- 4 点触全部删除以删除播放列表中的所有歌曲，当您转到所有曲目时，空播放列表将被删除。

使用收音机

GM730 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。

搜索电台

您可以手动或自动微调电台。您可以将电台保存到特定频道编号以避免重新调谐。

自动微调:

- 1 点触菜单键 ，然后从“多媒体”选项卡中选择 FM 收音机。
- 2 点触菜单。
- 3 点触扫描。
- 4 选择“停止”以停止自动扫描。
- 5 如果要保存当前频道，请点触菜单，然后选择保存预设。随后可在预设列表中找到它。

收听收音机

- 1 点触 ，然后点触多媒体。
- 2 点触 FM 收音机
- 3 点触  打开预设列表。
- 4 从预设列表中点触您要收听的电台频道。
- 5 点触菜单，然后选择选项，此操作允许您启用 RDS。

提示! 启用 RDS: 在屏幕上显示接收自收音机电台的数据信息。

提示! 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

警告! 如果连接的耳机不是专门面向手机所设计，那么将干扰到无线电接收器。

多媒体

Multimedia contents are stored in different folders by default.

Please refer to the table below.

	No SD card	SD card inserted
Camera Pictures	\ My Documents \ My Pictures	\ Storage Card \ LGCD
Video recording	\ My Documents \ My Video	\ Storage Card \ LGCD
Saved MMS attachment	\ My Documents \ MMS	\ Storage Card \ MMS
Download through browser	\ My Documents	\ My Documents

公文包

将事件添加到日程表中

- 1 从主屏中选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡中的日历。
- 2 选择要添加事件的日期。
- 3 点触菜单，然后点触新约会。
- 4 如果您要为事件添加主题或备注，请点触主题，然后键入备注。
- 5 查看希望事件开始的日期和时间。同时输入结束日期和时间。
- 6 选择闹钟，为事件设置提醒。如果要重复闹钟，请选择重复。
- 7 点触类别，然后从业务、假期、个人、周期性中选择，或创建新类别。
- 8 点触“确定”，将事件保存在日历中。带颜色的方形光标标记所有已保存事件的日期，到时会有闹钟提醒，以便您进行安排。

更改默认日历视图

- 1 从主屏中选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡中的日历。选择菜单中的设置。
- 2 点触设置默认视图，然后选择月、周、日、列表或所有任务。

向任务列表添加项目

- 1 从主屏中选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡中的日历。
- 2 选择菜单中的新任务。
- 3 为任务项设置日期、添加备注，然后为其选择优先级：低、中或高。
- 4 选择确定以保存任务。

公文包

设置闹钟

- 1 从主屏中选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡中的闹钟。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触新闹钟。
- 3 如果要设置闹钟以在一个小时内再次提醒，请点触快速闹钟。
- 4 设置您希望闹钟响起的时间。
- 5 选择所需的闹钟重复类型。图标指示您选择的工作日。
- 6 选择声音/振动以选择所需闹钟类型。
- 7 点触更多图标后，您可以选择闹铃并控制音量、振动类型。
- 8 选择暂停间隔：5、10、20、30 分钟或关闭。然后，选择暂停重复。
- 9 最后，为闹钟添加备忘录。

使用 Office Mobile

Excel Mobile

Excel Mobile 能让您轻松打开和编辑在 PC 上创建的 Excel 工作簿和模板。

您还可以在您的设备上创建新的工作簿和模板。

备注：请以全屏模式工作以便看到工作簿尽可能多的细节。

轻触“视图”>“缩放”，然后选择一个百分比，以便您舒适阅读工作表。

Excel Mobile 不支持的功能

Excel Mobile 不完全支持某些功能，如公式和单元格注释。当您把工作簿保存到设备上时，可能丢失部分数据和格式。请注意以下 Excel Mobile 格式考虑：

- ▶ 对齐。水平、垂直和换行文本属性保持一致，但垂直文本显示为水平。
- ▶ 边框。显示为单线。
- ▶ 单元格样式。应用于单元格的样式会被删除。
- ▶ 字体和字体大小 手机不支持的字体将映射为可显示的最接近字体。手机中列出初始字体。当在您的电脑上以 Excel 格式再次打开工作簿时，数据将以初始字体显示。
- ▶ 数字格式。使用 Microsoft Excel 2007 6.1 版条件格式功能格式化的数字将以数字格式显示。
- ▶ 公式和函数。如果 Excel 文件包含 Excel Mobile 不支持的函数，那么将删除该函数，仅显示函数的返回值。以下公式也将转换为值：以数组输入或包含数组变量的公式，例如，=SUM({1;2;3;4})；包含外部链接引用或交集范围引用的公式；以及包含引用行 16384 以 #REF! 替代的公式。
- ▶ 缩放设置。不保留。Excel 支持单个工作表的缩放设置，而 Excel Mobile 缩放设置将应用到整个工作簿。

公文包

- ▶ 工作表名称。引用同一个工作簿中的工作表的名称将正确显示，但引用其他工作簿、数组（例如，={1;2;3;4}）、数组公式或交集范围的工作表，其名称将被删除。如果从列表中删除名称，该名称将保留在公式和函数中，导致这些公式被解析为“#NAME?”，所有隐藏名称不被隐藏。
- ▶ 自动筛选设置 已删除。但是，您可以在 Excel Mobile 中使用自动筛选命令，以执行相同功能。如果有一个工作表应用了自动筛选并导致隐藏了一些行，那么在 Excel Mobile 中打开该文件时，这些行仍被隐藏。使用取消隐藏命令显示隐藏的行。
- ▶ 图表格式。所有图表将以在 Excel Mobile 中显示的方式保存。不受支持的图表类型将更改为以下受支持的类型：列、条形图、行、饼图、散点图和面积图。背景色、网格线、数据标签、趋势线、阴影、3D 效果、次坐标轴和对数刻度将关闭。
- ▶ 工作表功能。Excel Mobile 中不支持以下功能，在手机上打开工作簿时，以下功能将被删除或修改：隐藏的工作表没有隐藏、VBA 模块、宏表和对话框工作表被删除或被占位符工作表替换；文本框、图形对象、图片、列表、条件格式和控件被删除；透视表将被转换为值。

PowerPoint Mobile

使用 PowerPoint Mobile, 您可以打开并查看在电脑上, 使用 PowerPoint 97 及更高版本以 *.ppt 和 *.pps 格式创建的演示文件。

部分幻灯片中的演示文件, 如幻灯片切换和动画可在手机上播放。如果演示文件被设为定时幻灯片放映, 那么一个幻灯片将自动切换到下一个幻灯片。支持指向 URL 的链接。

设备上不支持的 PowerPoint 功能包括:

- ▶ 备注。为幻灯片添加的备注将无法显示。
- ▶ 重新排序或编辑幻灯片。
PowerPoint Mobile 仅为查看程序。
- ▶ 文件格式。PowerPoint ‘97 之前的版本所创建的 *.ppt 文件以及 *.htm 和 *.mht 格式的 HTML 文件均不受支持。

开始幻灯片演示

- 1 从主屏选择 , 然后滚动到“实用工具”选项卡中的 Office Mobile, 然后选择 PowerPoint Mobile。
- 2 在演示文件列表中, 轻触要查看的幻灯片演示。
- 3 轻触当前的幻灯片以前进到下一张幻灯片。

如果演示文件被设置为时控的幻灯片演示, 则幻灯片将会自动向前播放。

停止幻灯片演示

- 在 PowerPoint Mobile 演示文件中, 轻触  和 **结束放映**。

公文包

在幻灯片之间浏览

如果演示文件没有被设置为时控幻灯片演示，则您可以前进到下一张幻灯片、返回上一张幻灯片，或者不按顺序观看任一张幻灯片。

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡中的 Office Mobile，然后选择 PowerPoint Mobile。
- 2 打开要查看的演示文件。
- 3 轻触 ▲ 和下一张或上一张，或者轻触转至幻灯片，然后选择要查看的幻灯片。

提示！

- ▶ 只需轻触当前幻灯片即可转至下一张。
- ▶ 如果您已经为了更详细地查看而放大了某张幻灯片，则只有在缩小后才能导航到另一张幻灯片。轻触“下一个”或“上一个”可能会播放幻灯片上的动画而不是导航至另一张幻灯片。

Word Mobile

Word Mobile 是简化版的 Microsoft Word。在 PC 上创建的 Word 文档也可以在您的设备上打开和编辑。您还可以在 Word Mobile 中创建和编辑文档和模板，并将它们保存为 *.doc、*.rtf、*.txt 以及 *.dot 文件。您一次仅可打开一个文档。当您打开第二个文档时，将自动保存并关闭第一个文档。

当您关闭新近创建的文档时，它会自动以文档中开头的几个字命名，并保存在 Word Mobile 文档列表中。您可以使用更有意义的名字来重命名文档，将其移至其它文件夹或存储卡，这些操作非常轻松。

创建文件

从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡中的 **Office Mobile**，然后选择 **Word Mobile**。

- 1 在 Word Mobile 中，轻触“新建”。
- 2 您将会看到一个空白的文档或模板，这取决于您选择的默认模板。
- 3 根据需要输入文本。
- 4 完成后，轻触“确定”保存文件。

Word Mobile 不完全支持 Microsoft Word 的部分功能，如修订标记和密码保护。当您将文档保存到设备上时，可能丢失部分数据和格式。

Word Mobile 不支持以下功能。

- 背景
 - 形状和文本框
 - 艺术型页面边框
 - 智能标记
 - 元文件
- ▶ **双向文本。**Word Mobile 将打开包含双向文本的文档，将正确显示并保存缩进和对齐。
- ▶ **文档保护。**Word Mobile 不支持显示在电脑上已受保护的 Word 文件。

公文包

Word Mobile 支持以下部分功能。

▶ **图片符号**

▶ **修订标记:** 当您在 Word Mobile 中打开带修订标记的文档时, 该文档将以接受所有修订标记的形式显示。当您在 Word Mobile 中保存文档时, 所有修订标记将丢失。

▶ **表样式:** 当您在 Word Mobile 中保存文档时, 表样式中定义的部分或所有格式将丢失。

▶ **下划线线型。** 不受 Word Mobile 支持的下划线线型将映射为以下四种受支持的线型之一: 标准、点线、波浪线或细/加粗/宽线。

▶ **原 Pocket Word 文件** 您可以在 Word Mobile 中打开 *.psw 文件, 但是如果您编辑文件, 则需要将它保存为 *.doc、*.rtf、*.txt 或 *.dot 格式。

手机不支持以下功能, 但是它们会保留在文件中, 因此在 PC 上再次打开时, 它们可以按预期显示。

▶ **脚注、尾注、页眉、页脚**

▶ **分页符:** Word Mobile 不会在页面之间显示分页符。但是, 除文档末尾的分页符之外的所有分页符都会保留在文档中。

▶ **列表:** 当您在电脑上重新打开文档时, 缩进列表会按原来的格式显示。

▶ **字体和字体大小** 手机不支持的字体将映射为最接近的可用字体, 原字体将会在手机上列出。

获得有关 Word Mobile 的更多帮助

- 在 Word Mobile 中，轻触**开始** > **帮助**。

使用计算器

- 1 从主屏中选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡中的计算器。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, x, ÷)，然后点触 =。

备份内存

Sprite 备份允许备份 SD 卡、主内存、PC 和 FTP。有关使用 PC 和 FTP 选项的说明，请查看以下部分。

- 1 从主屏中选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择 Sprite 备份，然后选择备份。
- 3 从备份数据选择屏幕中，您可以自定义备份。您可以通过简单地启用复选框来添加/删除项目。
- 4 按下一步继续操作，打开另存为屏幕。
- 5 在另存为屏幕中，您可以添加备份的名称，还可以选择用来保存文件的位置。
- 6 在输入名称并选择位置后，按下一步继续。

公文包

- 7 在完成备份索引后，Sprite 备份会软重置设备并显示进度屏幕。
- 8 在完成操作后，请点触下一步。Sprite 备份将自动软重置设备并显示通知消息。
- 9 要查看报告文件，请选择查看报告或确定以关闭通知消息。

备注：

- ▶ 报告文件将显示有关备份操作的信息。您也可以从应用程序的历史记录选项中查看操作报告。有关详细信息，请查看“选项-历史记录”。
- ▶ 在操作开始后，请不要启动设备上的任何应用程序，一直等待该操作完成。

恢复内存

Sprite 备份允许您从 SD 卡、主内存、PC 和 FTP 等内部存储中恢复。

- 1 从主屏中选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择 Sprite 备份，然后选择恢复。
- 3 Sprite 备份将搜索所有可用的备份文件，并且将它们显示在打开文件屏幕中。
- 4 从打开文件屏幕中的下拉列表中选择位置。对于 PC 和 FTP 位置，您必须拥有有效的 Activesync 或网络连接。
- 5 在选择适当的位置后，您可以选择要用于恢复的备份文件。
- 6 在选择了备份文件后，按下一步继续操作，将会显示恢复数据选择屏幕。

- 7 从恢复数据选择屏幕中，您可以自定义恢复操作。您可以通过简单地启用复选框来添加/删除项目。
- 8 按下一步继续操作。在启动恢复操作之前，Sprite 备份会执行软重置。
- 9 在软重置后，将会显示恢复进度屏幕。
- 10 在操作完成后，设备将软重置并显示恢复操作通知。
- 11 选择查看报告以查看操作报告或选择确定关闭通知消息。

备注：

- ▶ 根据您正在恢复的备份文件的大小，恢复操作可能需要几分钟。我们建议不要在执行该操作时使用设备。在执行恢复操作时，请注意 Sprite 备份会在操作完成后执行软重置。如果在通话过程中发生软重置，您的通话会终止。
- ▶ 如果在运行程序时执行软重置，将丢失未保存的工作。
- ▶ 当恢复操作正在执行时，不要在设备上打开任何应用程序或执行任何任务。

公文包

预定 Sprite 备份

Sprite 备份允许您预定备份操作，定时备份到 SD 卡、主内存、PC 和 FTP。

- 1 从主屏中选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择 Sprite 备份，然后选择日程表。
- 3 按下一步以打开备份日程表屏幕。
- 4 选择频率，然后为备份输入有效的日期和/或时间。
 - **一次：**将在指定日期和时间启动备份。
 - **每天：**在每天的指定时间启动备份。
 - **每周：**在每周的指定日期和时间启动备份，从所选日期开始计。

- 5 按下一步继续，打开另存为屏幕。
- 6 在另存为屏幕中，您需要输入文件名并选择保存备份文件的位置。
- 7 （可选）输入备份文件的说明。
- 8 按下一步完成设置。
- 9 按下一步确认更改，并返回到 Sprite 备份主屏幕。

备注：

- ▶ 如果您正在使用 PIN 码锁，您可以选择使用后台模式，使 Sprite 备份在执行操作时不需要解锁手机。
- ▶ 所选备份位置必须可用于预定备份才能继续。如果该位置不可存取，则备份将无法继续。

使用选项菜单

Sprite 备份提供了许多选项，帮助您管理备份要求。

▶ 备份

提供了许多选项，帮助您管理备份要求。

▶ 恢复

提供不同的恢复选项，使用这些选项可以最大限度地利用恢复操作。在大多数情况下，使用默认选项就会获得最佳效果，但是根据恢复操作的复杂程度，有时需要更改这些选项才能获得最佳效果。

- **一般恢复选项：**用于标准恢复操作。（即恢复到同一设备或硬件及 OS 版本相同的类似设备的恢复操作）
- **升级模式选项：**在不同的设备（硬件类型）或 OS 版本不同（AKU 和 AKU2）设备之间恢复时使用。虽然我们一直在不断地完善升级模式恢复操作，但是由于 Windows Mobile 平台的不断发展和变化，**升级模式**不一定

总是能够将您的设备恢复为期望的状态。）

▶ 网络

支持移动设备与 PC 或 FTP 站点之间的备份和恢复操作。本节介绍如何配置和检查这些连接。

▶ 安全性

允许您控制“加密”、“SIM 卡锁”和“常规”安全选项。

▶ 历史记录

提供以前备份的日期和时间的列表，最新的备份显示在列表的顶部。

备份报告占用非常小的存储空间，也可以手动删除。当备份报告数量超过 30 之后，Sprite 备份将开始自动删除旧的备份报告。

▶ 帮助

允许您执行许多任务（如注册、授权），提供版本信息以及对帮助文件的访问。

公文包

Mobile Zip

Mobile Zip 是一种综合归档工具，可以查看和提取许多归档格式。

Mobile Zip 的主要功能

- 多页签用户界面
 - 打开并浏览大量存档格式
 - 用户友好界面令操作极其简便。
 - 扩展软键和导航键支持，让您只需单手便可完成全部操作。
 - 双文件夹视图，使用户在其间复制、移动、提取和添加存档变得易如反掌
 - 支持提取-查看-编辑周期 打开存档中的一个项目，进行编辑，然后再将其重新插回到存档中。
- 在文件夹视图中将存档打开为常规文件夹。
 - 加密：Mobile Zip 包括标准 zip 2.0 文件加密，其适用于台式机上的其他主要 zip 文件应用程序；AES 256 位高级加密则适用于台式计算机上的某些最新 zip 实用程序。
 - 加密：Mobile Zip 包括密码管理器 (PassMan)，令用户只需使用单个主密码即可轻松地存储和检索密码。
 - 加密：密码管理器视图提供了密码列表设置的链接。

视图

- ▶ **主页**视图主要用作启动页面，您可以在这里了解和设置应用程序的某些基本功能。
- ▶ **第一文件夹**和**第二文件夹**视图为双文件夹视图，旨在使复制、移动、提取和归档数据成为轻而易举的任务。
- ▶ **PassMan** 视图是一个具有一些设置链接的密码管理器视图，其可使用户在一个由单个主密码加密的数据库中组织密码。
- ▶ **选项**视图为您提供了到设置对话的链接以及其它咨询性链接。

创建 Zip 存档

在选定文件夹中，选择一个或多个项目，轻触并按住选定项，当出现快捷菜单时，向下滚动以选择：

- 添加到存档 ... 命令，适用于您要添加至具有设置密码、名称和类型选项的存档的情况。
- 添加到“名称.zip”命令，适用于您要直接添加到命名的存档，且不需要密码的情况。
- 压缩并通过电子邮件发送... 命令，适用于您要将选定项压缩至具有设置密码、命名和类型选项的存档，并通过电子邮件发送输出存档的情况。
- 压缩至“名称.zip”并通过电子邮件发送... 命令，适用于压缩至命名的存档，并通过电子邮件发送输出存档的情况。

公文包

提取存档

在选定文件夹视图中，轻触并按住选定存档。在文件夹快捷上下文菜单中，选择：

- 提取... 命令可提取具有“设置目标文件夹”、“设置密码”、“选择提取行为”等选项的选定存档。
- 提取到此处命令将在此文件夹中提取选定存档的内容。
- 提取到“命名文件夹”命令将把选定存档的内容提取到命名的文件夹中。

密码管理器

密码管理器是一个可简化密码管理并为其提供安全保护的密码管理模块。密码数据库文件将以基于主密码的 AES-256 加密文件形式保存在应用程序目录中。如果您丢失了主密码，将失去密码列表。这种情况下，您需要使用全部删除命令删除密码列表，并重新开始。在 PassMan 视图中，您具有以下选项：

- PassMan 状态开关可使用户开启和关闭密码管理器。手机将提示用户输入主密码以激活密码管理器。激活后，在密码对话中，右软键将显示 PassMan 命令。对于提示用户输入密码的任何存档，可使用它来访问密码对话中的密码列表。如果尚未定义密码列表，开启密码管理器将创建密码数据库，并提示用户为数据库输入主密码。

- 密码列表是一个到管理用户密码列表的对话的链接。在对话框，使用右软键添加、编辑、删除或保存密码。要添加新密码，请选择“新建”，填写 ID 和密码，然后选择“应用”。
- 主密码使用户可以为现有密码列表设置新主密码。
- 全部删除选项使用户可以在不提示输入主密码的情况下删除全部密码列表。如果您丢失了主密码，请使用该链接。

ActiveSync

ActiveSync 将同步设备和 PC 上的信息，如 Outlook 内容。如果您的公司或服务提供商将 Microsoft Exchange Server 与 Exchange ActiveSync 一起运行，ActiveSync 还会通过 Microsoft Exchange Server 在蜂窝网络上同步。当您同步时，ActiveSync 会将设备上的信息与 PC 和/或 Exchange Server 上的信息作比较，然后使用最新信息更新所有位置。

使用 ActiveSync，您可以：

- ▶ 同步手机与 PC 上的信息，例如 Outlook 电子邮件、电话本、日历或任务信息以及图片、视频和音乐。
- ▶ 将手机上的 Outlook 电子邮件、电话本、日历约会和任务直接与 Exchange Server 同步，这样即使当 PC 关机时也可以使手机上的信息保持最新。

- ▶ 不需要同步就可以在设备和 PC 之间交换文件。
- ▶ 选择要同步的信息类型，指定同步的信息量。例如，您可以选择要同步过去多少周的日历约会。

在与 PC 之间同步信息之前，您首先必须在 PC 上安装 ActiveSync。

然后，您可以在设备与 PC 之间建立同步关系。

您可以使用随附的使用入门 CD 安装 ActiveSync。

在安装了 ActiveSync 并且设置同步关系之后，当您连接设备时，PC 上的 ActiveSync 将会识别设备，并且自动传输您在设备上指定的同步设置。

您也可以通过公司或无线服务提供商使您的设备与 Exchange Server 保持同步。如果您打算这样做，则在启动同步设置向导之前，请先从管理员那里获取电子邮件地址、Exchange Server 地址、用户名、密码和域名。

设置 Windows Vista™

在 Windows Vista™ 上，Microsoft Windows Mobile® 设备中心是 Microsoft® ActiveSync® 的替换功能。

备注：在 Windows Vista 的某些版本上已安装了 Windows Mobile 设备中心。如果您的 Windows Vista 计算机上没有 Windows Mobile 设备中心，您可以从设备附带的使用入门 CD 中安装。

在 Windows Mobile 设备中心中设置同步

将手机连接到电脑后，第一次启动 Windows Mobile 设备中心时，系统会要求您创建 Windows Mobile 与手机的配对关系。按照以下步骤创建配对关系。

- ▶ 将手机连接到 PC。Windows Mobile 设备中心会对它本身进行配置，然后打开。
- ▶ 在许可协议屏幕上，单击**接受**。

备注：如果只想传输媒体文件、检查更新以及浏览手机而不同步 Outlook 信息，请选择**不设置设备就进行连接**。

- ▶ 选择要同步的项目，然后单击**下一步**。
- ▶ 输入设备名称，然后单击**设置**。在完成安装向导时，Windows Mobile 设备中心会自动同步您的手机。注意，同步后，Outlook 电子邮件和其他信息将出现在您的手机上。

ActiveSync

使用 Windows Mobile 设备中心

要打开 Windows Mobile 设备中心，请在您的 Windows Vista 计算机上，单击**开始 > 所有程序 > Windows Mobile 设备中心**。在 Windows Mobile 设备中心，您可以执行以下操作：

- ▶ 单击**移动设备设置**以更改您的同步设置。
- ▶ 当您单击**图片、音乐和视频 > __ 一个新图片/视频剪辑可供导入时**，向导会引导您标记手机中的照片并将其传输到 Windows Vista PC 上的图片库中。
- ▶ 单击**图片音乐和视频 > 从 Windows Media Player 向设备添加媒体**以使用 Windows Media™ Player 同步音乐和视频文件。有关详细信息，请参阅第 11 章中的“Windows Media® Player Mobile”。

- ▶ 单击**文件管理 > 浏览设备上的内容**以查看设备中的文档和文件。

设置 Windows XP

如果您正在使用 Windows XP，可以从设备附带的使用入门 CD 中安装 Microsoft ActiveSync 4.5 或更高版本。按照以下步骤在 Windows XP 上安装和设置 ActiveSync。

- ▶ 将使用入门 CD 插入到电脑的 CD 驱动器中。
- ▶ 选择**设置和安装**，然后按照屏幕上的说明安装 ActiveSync。
- ▶ 在安装完成后，使用同步数据线将手机连接到您的电脑。
 - 将 USB 数据线的较小端连接到手机。
 - 将 USB 数据线的较大端连接到计算机上的 USB 端口。
- ▶ 同步设置向导将自动启动，引导您创建同步关系。单击**下一步**以继续。

- ▶ **鼓励** “直接与运行 Microsoft Exchange Server 的服务器同步”
- ▶ 选择要同步的信息类型，然后单击**下一步**。
单击“完成”。

完成向导后，ActiveSync 将自动同步设备。

同步信息

使用 USB 或蓝牙连接将设备连接到 PC 后，ActiveSync 将立即同步。连接设备后，只要您更改 PC 或设备上的内容，ActiveSync 即自动同步。

同步 Outlook 信息

如果您在设备和 PC 间建立了同步关系，同步会为双方保持最新 Outlook 信息。ActiveSync 同步信息量有限制，默认为设备的存储空间。您可以在信息类型的“设置”中更改要为指定信息类型同步的信息量。

您可以设置手机与多台电脑或者与一台或多台电脑和 Exchange Server 的组合同步。在与多台电脑同步时，您同步的项目会出现在所有同步的电脑上。

例如，如果设置了与两台电脑（PC1 和 PC2）同步，这两台电脑拥有不同的项目，当您与这两台电脑同步电话本和日历时，结果如下所述：

ActiveSync

位置	新状态
PC1	在 PC2 上的所有 Outlook 联系人和日历约会现在也在 PC1 上。
PC2	在 PC1 上的所有 Outlook 联系人和日历约会现在也在 PC2 上。
设备	PC1 和 PC2 上的所有 Outlook 联系人和日历约会都在设备上。

开始和停止同步

- ▶ 要同步 PC 上的 Outlook 信息和其它本地信息，包括媒体文件，请使用蓝牙或数据线将您的设备连接到 PC。
- ▶ 如果直接与 Exchange Server 同步，您可以使用电脑的网络连接也就是“桌面网络共享”，或者，您可以不连接电脑，通过蜂窝网络同步。

▶ 在 ActiveSync 中，轻触**同步**。要在同步完成前结束同步，请轻触“停止”。更改要同步的信息

1 在设备的 ActiveSync 中，轻触菜单 > 选项。

2 执行以下一个操作或同时执行两个操作：

▶ 选定您要同步的所有项目的复选框。如果无法选定某复选框，您可能需要清除列表中同一类型信息的复选框。

▶ 清除您要停止同步的所有项目的复选框。

3 要完全停止与某 PC 的同步，请轻触 PC，然后轻触“删除”。

备注：Outlook 电子邮件仅可与一台计算机同步。要更改可用同步设置，请选择信息类型，然后轻触“设置”。

直接与 Exchange Server 同步

您可以在手机上设置与 Exchange Server 同步，前提是您通过公司或无线服务提供商可以使用 Exchange Server。但是，您必须首先向您的管理员请求以下信息并使用这些信息执行相应的步骤：电子邮件地址、Exchange Server 地址、用户名、密码和域名。

- 1 在设备的 ActiveSync 中，轻触菜单 > 配置服务器。如果您尚未建立与 Exchange Server 的同步，将显示添加服务器源。
- 2 输入电子邮件地址，然后轻触下一步。
- 3 在服务器地址中，输入运行 Exchange Server 的服务器的地址，如果此服务器需要加密 (SSL) 连接，则选择相应的复选框。然后轻触下一步。
- 4 输入用户名、密码和域，然后轻触下一步。要更改解决同步冲突的规则，请轻触高级。

5 选定要与 Exchange Server 同步的信息类型的复选框。

- 6 要更改可用同步设置，请选择信息类型，然后轻触设置。
- 7 轻触完成。

通过蓝牙同步

您可以使用蓝牙将设备连接到 PC 以同步。

通过蓝牙与电脑同步

- 1 首先，从电脑上 ActiveSync 连接的“设置”菜单中选择“允许连接到以下其中一个端口”。选择适合的 COM 端口。如果无可用连接，您应首先进行蓝牙配对。
- 2 在“程序”菜单中选择 ActiveSync 项目。然后，选择 ActiveSync⇩菜单⇩通过蓝牙连接。

ActiveSync

同步音乐、视频和图片

如果要在旅行时携带音乐或其他数字媒体，可以将 ActiveSync 与 Windows Media Player 一起用来同步音乐、视频和图片。

所有媒体同步设置都必须在 Windows Media Player 中设置，而不能在 ActiveSync 中选择要同步的媒体信息类型。在同步媒体之前，您必须执行以下操作：

- ▶ 在电脑上安装 Windows Media Player 10。
- ▶ 使用 USB 数据线将手机连接到电脑。如果手机当前建立了蓝牙连接，则必须先断开连接，然后才能同步媒体。
- ▶ 将存储卡插入手机（建议 32MB 或更大）。
- ▶ 设置存储卡与 Windows Media Player 之间的同步配对关系。

更改媒体同步设置

在 ActiveSync 中选择了要同步的媒体信息类型之后，可以同步 Windows Media Player 播放列表中所有喜爱的音乐、视频和图片文件。您所必须做的就是 Windows Media Player 中为这些媒体文件设置同步。

设置与存储卡的同步关系

- 1 打开 Windows Media Player。
- 2 单击同步。
- 3 选择存储卡。
- 4 单击设置同步。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

访问网页

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“通信”选项卡下的 Internet Explorer。
- 2 浏览器主页将会直接打开。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“通信”选项卡下的 Internet Explorer。
- 2 选择收藏夹。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加一个新的书签，请选择菜单并点触添加到收藏夹。输入书签名称及其 URL。
- 4 点触添加。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，点触书签即可。您将连接到书签。

网络

使用浏览器选项菜单

您可以通过轻触“菜单”检查以下菜单。

收藏夹 - 您可以检查存储的 URL/网页的列表。

添加到收藏夹 - 您可以存储经常访问或喜爱的 URL/网页。

转到网址 - 您可以通过输入 URL 来访问网页。

缩小 - 您可以按缩略图方式查看网页。通过点触屏幕可以返回到普通视图。

主页 - 您可以直接访问主页。

历史记录 - 您可以查看已经查看的网页的列表。

前进 - 在查看以前查看过的网页时，选择“前进”将显示当前所显示网站的下一个网页。

刷新 - 重新加载当前所显示的网站。

查看

- **文字大小:** 最大/较大/中/较小/最小
- **全屏:** 您可以全屏查看网站。通过按住屏幕一段时间，系统会弹出选项菜单。再次选择“全屏”可以返回到普通视图。
- **移动:** 动态调整网页大小以最大化手持设备上的显示，无需用户滚动浏览网页。
- **桌面:** 您可以查看与桌面计算机上一样显示的网页。

工具

- **发送链接:** 您可以通过文本信息发送链接。
 - **属性:** 您可以查看网页的信息。
 - **选项:** 您可以检查更多选项。
- 复制/粘贴** - 您可以复制或粘贴网页中的文本。

设置

在此选项卡中，您可以调整设置，使 GM730 更加个性化。

个性化情景模式

您可以在主屏上快速更改情景模式。点触 LCD 显示屏机部的状态摘要图标及情景模式标签即可。

使用“设置”选项卡，您可以更改每个情景模式设置。

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的情景模式。
- 2 选择要编辑的情景模式：标准、振动、静音、户外和自动。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项。

更改屏幕设置

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的显示设置。
- 2 您可以选择以下选项菜单：

背景灯 - 设定您的背景灯设置。

备注：背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

墙纸 - 选择您的背景。

提示！ ALC（自动发光控制）传感器 LCD 背景灯亮度会自动根据外部光线进行调节。

设置

更改手机设置

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 GM730 进行调节。

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的手机。
- 2 您可以从以下列表中选择选项卡菜单。

手机

- **铃声类型：**此选项确定来电通知模式。您可以选择**铃声、渐强铃声、响铃一次、振动、振动并响铃、响铃后振动、无**。
- **铃声：**您可以为语音来电选择铃声。
- **键盘：**您可以设置要在按键时播放的按键音。（长铃声/短铃声/关）

服务 - 要访问服务设置，请从列表中选择它然后轻触**获取设置**。

- 呼叫阻截

阻止来电：所有电话/漫游时/关。

阻止拨出电话：所有电话/国际电话/国际漫游电话/关

要编辑手机通话限制设置，您需要提供密码。您在预订此网络服务时，将从服务提供商处获取限制密码。

通话限制适用于所有语音和数据通话，紧急电话除外。

- **来电显示：**滚动至**所有人：**向您的呼叫方显示您的号码；**从不：**隐藏号码；或者**仅对联系人：**当您呼叫联系人时显示您的号码。
- **呼叫转移：**允许您将来电转接到其它电话号码。
- **呼叫等待：**要在接听电话时接收来电通知，请选择激活。

- **语音邮件和文本信息：**当您向手机中插入 SIM 卡时，会根据默认设置自动监测和设置您的语音邮件和短信服务器。而您也可以根据需要查看这些设置。通过在“快速拨号”屏幕上轻触“语音邮件”，您也可以查看您的语音邮件号码。
- **网络** - 您可以选择网络类型以及选择网络的方式。
 - **当前网络：**当前使用的网络显示在当前网络字段中。
 - **网络选择：**定义如何在两个不同的可用网络间进行选择，例如旅行时。如果您选择**手动**，您可以自行选择网络。滚动到所需网络，然后轻触**确定**。要自动选择网络，请选择**自动**。
- **首选网络：**轻触**设置网络**（检索设置可能需要几分钟时间）。通过轻触**上移**或**下移**，您可以选择网络和重新定义网络使用的优先级。
- **小区广播** - 小区广播信息是网络向 GSM 手机用户发送的文本信息。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。每种类型的信息均有相关的服务号码，这可以从服务运营商处获得。当您收到小区广播信息时，将出现说明收到新短信的弹出信息或者直接显示小区广播信息。
 - **手机广播：**您可以设置接收状态。
 - **语言：**通过轻触语言，您可以选择所需语言。将收到以所选语言显示的小区广播信息。

提示！ 如果您了解某网络的费用低于其他网络，或者了解某网络提供的数据传输速度要快，那么，手动选择非常有用。

设置

- **选择要编辑/删除的频道：**您可以管理要接收信息的频道。

频段 - 选择您要使用的频段类型。如果您选择“仅限 2G 卡”，则不会执行视频通话等 3G 服务。

安全性 - 如果此选项设为**启用**，那么在您每次开机时，会要求您输入 PIN 码。

使用飞行模式

- 1 从主屏选择 ，然后选择“设置”选项卡下的无线设置。
- 2 通过轻触图标可以将飞行模式设置为开。
飞行模式下不允许您拨打电话、连接 Internet 或发送信息。

更改日期和时间

- 1 从主屏选择 ，然后选择日期和时间。
- 2 调整日期和时间设置，或者，选择在旅行时或针对夏令时自动更新时间。

蓝牙

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

打开蓝牙

从主屏选择 ，然后选择**无线设置**。

通过轻触图标可以将蓝牙设置为开。

备注：如果您通过蓝牙使用 PC 同步，则只可以交换电话本中的数据。

备注：当您从其他蓝牙设备上接收数据时，手机要求确认。确认传输之后，文件将被复制到您的手机上。

与其它蓝牙设备配对

将您的 GM730 与其他设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 检查蓝牙是否为开。
有关详细信息，请参阅打开蓝牙。
您可以在设置菜单中更改可见性。
- 2 点触添加设备。
- 3 选择要限制搜索的设备类型，然后点触继续。GM730 将搜索蓝牙设备。
- 4 选择要与之配对的设备。
- 5 在两个设备上验证密钥，然后选择是。随后，您的手机将连接到其它设备。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

蓝牙

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 点触菜单，然后选择发送。
选择蓝牙。
- 3 如果已配对蓝牙设备，GM730 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，GM730 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

提示！ 注意进度栏，确保文件已发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，必须将蓝牙设为开。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。
点触接受以接收文件。
- 3 您将看到文件的发件人、文件名称以及文件的保存位置。

更改蓝牙设置

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的蓝牙。
- 2 选择设置选项卡。

添加设备 - 设置新蓝牙设备。

禁用蓝牙 - 选择以停用蓝牙。

名称 - 检查当您的设备可发现时其他设备将看到的名称。

Discoverable - 仅当您希望其他蓝牙设备找到您的设备时才使您的设备可见。

高级 - 设置附加选项。

关于 - 检查您的蓝牙信息。

Wi-Fi

无线设置允许您管理设备上的 Wi-Fi Internet。它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问互联网。Wi-Fi 相较于蓝牙无线技术，速度更快、覆盖范围也更广。

打开 Wi-Fi

- 1 从主屏选择 ，然后选择无线设置。
- 2 通过轻触图标可以将 Wi-Fi 设置为开。

设置 Wi-Fi

- 1 检查 Wi-Fi 打开。
- 2 将弹出一个气泡窗口，显示已扫描的接近用户的适当接入点。
- 3 选择允许您访问的接入点，然后轻触确定。
- 4 选择要使用 Internet 服务的 Internet，然后轻触连接。

备注：如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了 WEP 加密，您应在弹出窗口中输入 WEP 密钥。如果未设置 WEP 加密，不会显示此弹出窗口。如果您不知道密钥，需要咨询 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员。

无线网络设定

可以在检测到网络时添加无线网络，也可以通过输入设置信息手动添加。在执行这些步骤之前，先确定您是否需要认证信息。

1 轻触开始 > 设置 > 连接选项卡 > Wi-Fi > 无线选项卡。

2 在要访问的网络下，为列表选择所有可用、仅接入点或仅计算机到计算机，具体取决于您连接的网络的类型。

3 执行以下操作之一

- 如果未看到所需的网络，请轻触**菜单** > **新增**。
- 要更改已配置网络的网络设置，请轻触该网络。

4 继续该向导，直到配置网络验证页。

- 从**验证**列表中选择验证方法。
- 要使用数据加密，请从**数据加密**列表中选择加密方法。
- 要自动使用网络密钥，请轻触**自动提供密钥**。否则，请输入网络密钥。

Wi-Fi

配置 Wi-Fi 连接设置

备注：在设置 WLAN 配置之前，您需要咨询您的 WLAN 服务提供商或您的网络管理员了解 IP 设置。

- 1 轻触开始 > 设置 > 连接选项卡 > Wi-Fi。
- 2 选择网络适配器选项卡。
- 3 轻触网络适配器选项卡，然后选择 Broadcom 802.11 DHD 网络。
- 4 如果轻触使用服务器分配的 IP 地址，则您就会自动获得分配的 IP 设置。如果轻触使用特定 IP 地址，则您需要设置由您的 WLAN 服务提供商或网络管理员分配的 IP 地址。
- 5 填写 IP 地址、子网掩码，以及默认网关。
- 6 轻触命名服务器。
- 7 根据需要填写 DNS 和 Alt DNS 以及 WINS 和 Alt WINS。

备注：为避免可能的手机数据丢失，当电池电量即将耗尽或低于 5% 时，WLAN 会自动结束。

清空存储空间

允许您从存储空间中删除所有数据和文件，然后将设备重置为出厂默认设置。

- ▶ 轻触**开始** > **设置** > **系统选项**卡，然后选择**清空存储空间**。
- ▶ 在输入密码后，请按**进入**。
- ▶ 选定要删除的存储类型的复选框。
- ▶ 按**清除**。

备注：

- ▶ 硬重置仅在所有故障诊断选项均使用且无效的情况才可执行。
- ▶ 硬重置后，设备将恢复至其默认设置 - 最初购买和开机时的状态。您在手机上安装的任何程序、输入的任何数据以及自定义的任何设置将丢失。

DUN

备注:

- ▶ 激活 DUN 之前, 请确保设备中已插入 GPRS SIM 卡, 您已经在设备上设置了 GPRS 调整解调器连接。

此外, 请确保您的 GPRS SIM 卡支持 DUN, 并通过 USB 将设备连接到电脑。

- ▶ 要使用 DUN, 您需要在电脑上安装 LGUSBWMLModemDriver。请参见以下网站。 www.lg.com
- ▶ 激活 DUN 将自动禁用 ActiveSync。

将手机设为 USB 调制解调器

- 1 在手机上轻触开始 > 程序 > DUN
- 2 在手机和电脑间插入 USB 数据线适配器。
- 3 轻触激活。

将手机作为 USB 调整解调器添加到电脑

- 1 在电脑上单击开始 > 控制面板。
- 2 双击手机和调制解调器选项。
- 3 单击“调制解调器”选项卡。从调制解调器列表中选择新的调制解调器, 然后双击新调制解调器。
- 4 在“高级”选项卡下, 为“额外的初始化”命令添加以下 AT 命令:
AT+CGDCONT=1, "ip", " <access point name>"

注意: 例如 at+cgdcont=1, "ip", "internet"

拨号并连接到互联网

- 1 在电脑上单击开始 > 控制面板。
- 2 双击网络连接。
- 3 单击“文件”> 创建新连接。
- 4 在“新建连接向导”中单击下一步。
- 5 单击连接到互联网，然后单击下一步。
- 6 选择“手动设置我的连接”，然后单击下一步。
- 7 选择“使用拨号调制解调器连接”，然后选择下一步。
- 8 选择您之前安装的调制解调器，然后单击下一步。
- 9 为此连接输入描述性名称，然后单击下一步。
- 10 输入电话号码，如 *99# 或供应商支持号码（如 *99***1#），然后单击下一步。
- 11 在互联网帐户信息中，您无需输入使用 GPRS 时所用的用户名和密码。单击“下一步”继续即可。
- 12 单击“完成”退出向导。
- 13 此时将打开“连接”对话框，单击“属性”再次检查“LGE WML USB 调制解调器”是否选定。如果正确，请单击“确定”，然后返回连接对话框。
- 14 单击拨号进行拨号并连接到互联网。

配件

可购买以下配件与您的 GM730 一起使用。

充电器



数据线和 CD

在 GM730 和电脑间建立连接并同步。



电池



立体声耳机



备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

LG 应用程序商店盛大开业

欢迎来体验我们新开张的 LG 应用程序商店。

您可以为移动体验增加更多乐趣。

lgapplication.com

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 和 W-CDMA 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

标准

产品名称: GM730

系统: GSM/W-CDMA

外部环境

最高: +55° C (放电)、
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GM730

Trade Name

LG

CE0168!

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 06.May.2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可能的解决方案
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 位于 GSM 网络覆盖区域以外	将手机移到窗边或开放的区域中。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键的时间不够 电池电量空 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 充电器使用时间过长。 清洁触点。

故障排除

信息	可能原因	可能的解决方案
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
电池故障	替换电池。	
手机无网络	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

This handset is not recommended for blind and disabled people due to touch screen keypad.



GM730 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GM730 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Contents

Guidelines for safe and efficient use .	6
Getting to know your phone	12
Open view	14
Installing the USIM and battery	15
Memory card.....	19
Resetting the device.....	20
Using your Touch screen.....	22
Using your Joystick	24
Menu map.....	25
Your Home Screen	26
Select Home Screen	26
Customising the LG Smart Home Screen.....	26
Customising the Windows Mobile default screen	28
Quick keys	29
Viewing the status bar.....	30
Using the Multitasking function	31
Using the Start Menu	32
Programs	32
Settings.....	35
Entering and Searching Information.....	40
Overview of Input Panel	40
Using the Keyboard.....	41
Using Letter Recognizer.....	42
Using Block Recognizer.....	42
XT9 Keypad.....	43
Using Transcriber.....	44
Drawing and writing on the screen ..	48
Recording a Note.....	51
Searching Information.....	52
Calls	53
Making a call or a video call.....	53
Calling your contacts	53
Answering and rejecting a call	53
In-call options.....	54
Adjusting call volume	55
Speed dialling	55
Viewing your call logs.....	55
LG Contacts.....	56
Searching for a contact	56
Adding a new contact	56
Creating a group.....	57
Use your contact options	57
Viewing information	58
Transferring your contacts.....	58
Messaging.....	59
Messaging.....	59
Sending a message.....	59
Message folders	60
Changing your text message settings.....	60
Changing your multimedia message settings.....	61

Contents

Setting up your email	62	Choosing a color tone	76
Setting up your e-mail through Microsoft® Exchange Server	62	Using the inner video camera.....	76
Setting up your email on famous email Service Provider	62	Watching your saved videos	76
Setting up your e-mail on Others.....	63	Multimedia.....	77
Sending e-mail / Write new e-mail ...	63	Pictures	77
Sending e-mail / Replying to an e-mail.....	64	My Pictures options menu	77
Managing the folder	64	Sending a photo	77
Changing email setting.....	64	Using a picture	78
Camera	65	Moving or copying a picture.....	78
Taking a quick photo	65	Creating a slide show	79
Once you've taken the photo	65	Checking your memory status	79
Getting to know the viewfinder.....	66	Music.....	79
Adjusting the exposure.....	67	Using a sound.....	79
Using the advanced settings.....	67	Videos	80
Changing the image size	69	Watching a video	80
Choosing a color effect	69	Sending a video clip.....	80
Using the inner camera.....	70	Games and Applications	80
Viewing your saved photos	70	Playing a game	80
Video Camera.....	71	Mobile Java.....	81
Shooting a quick video	71	Music.....	81
After taking a video	71	Playing a song	81
Getting to know the viewfinder.....	73	Creating a playlist.....	82
Adjusting the exposure.....	74	Playing a playlist	82
Using the advanced settings.....	74	Deleting a playlist.....	82
Changing the video image size.....	75	Using the radio	82
		Searching for stations	83
		Listening to the radio.....	83

UTILITIES	85	Settings	115
Adding an event to your calendar	85	Personalising your profiles.....	115
Changing your default calendar view	85	Changing your Display settings.....	115
Adding an item to your To Do list.....	86	Changing your phone settings.....	116
Setting your alarm	86	Using flight mode.....	118
Using Office Mobile	87	Change Date and Time.....	119
Using your calculator	94	Bluetooth	120
Backup your memory	94	Turn on Bluetooth.....	120
Restore your memory	95	Pairing with another Bluetooth device	120
Schedule Sprite Backup	97	Sending and receiving your files using Bluetooth.....	121
Mobile Zip.....	99	Changing your Bluetooth settings.	122
ActiveSync	103	Wi-Fi	123
Setting up Windows Vista™.....	104	Turn on Wi-Fi	123
Set up synchronization in Windows Mobile Device Center	104	Set up Wi-Fi.....	123
Synchronizing Information.....	107	Wireless network settings	124
Synchronizing via Bluetooth.....	110	Configuring Wi-Fi Connection Settings	125
Synchronizing Music, Video, and Pictures.....	110	Clear Storage	126
The Web	112	DUN	127
Browser	112	Accessories	129
Accessing the web	112	Network service	130
Adding and accessing your bookmarks.....	112	Technical data	130
Using browser option menus	113	Troubleshooting	132

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GM730 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used

frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.969 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.915 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are to required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge the handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is placed on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to environments where there is excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information stored on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones are subject to interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over Pacemakers, for example, in your breast pocket or in the proximity of a person with a pacemaker fitted.”
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions permit.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when driving on roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off or activate flight mode before boarding any aircraft.

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, e.g. in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may cause the battery performance to deteriorate.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption by the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

Proximity sensor

Inner camera

Earpiece


End key

- Rejects a call.
- Press once to return to the Home Screen.

Joystick/Optical Mouse

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

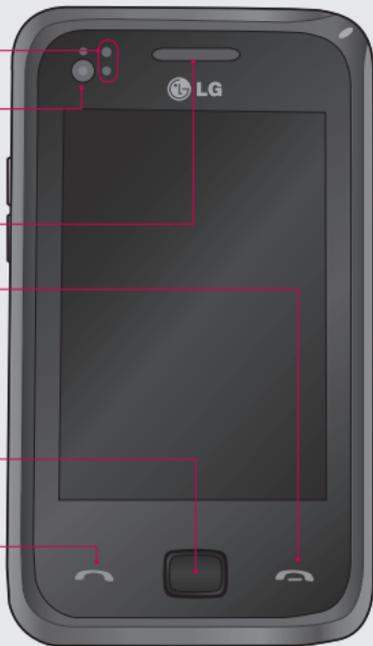

⚠ WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can cause a malfunction of the sensor.



**Charger, Data cable,
Ear-Microphone
(USB cable)**

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.

Power /Lock key

- Long press (3sec) for Power ON / OFF.
- Short press to turn the screen off.

Camera key


- Go to camera preview directly by long pressing the camera key when on homescreen.



Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a track:** controls track volume.

Open view

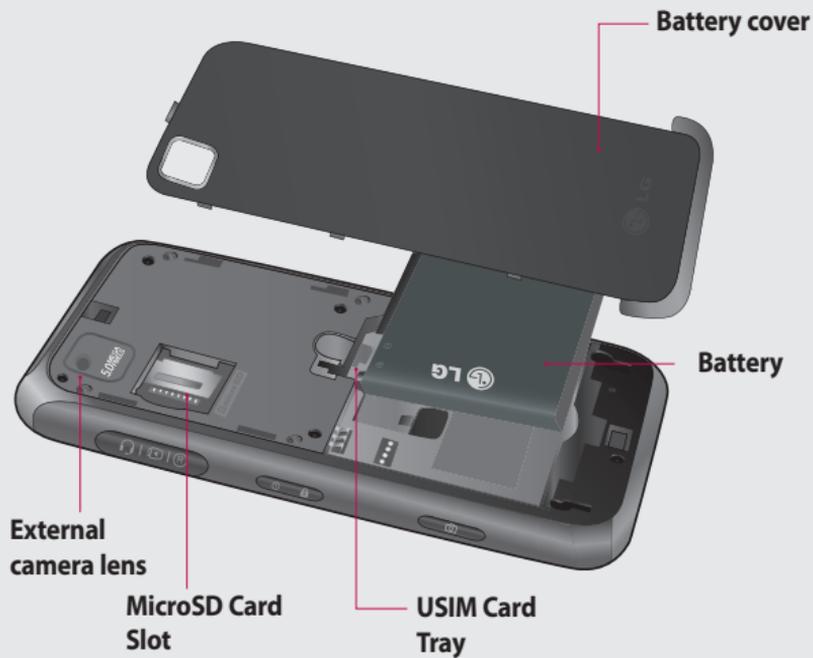

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.



⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Remove the battery


Using the cut-out at the bottom lift it from the battery compartment.



Installing the USIM and battery

3 Install the USIM card

Pull the USIM card holder out and put the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold color contact area on the card is facing downwards. Push the USIM card holder back.

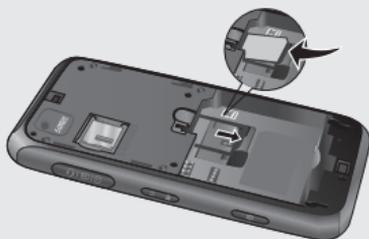

4 Install the battery

First, insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



5 Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GM730. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. When you recharge your phone after device switch off, the phone's LED lights up red.

When the phone is fully charged, the LED lights up green.

When the battery is fully discharged, you can not power on the phone. It takes approx. 5~10 minutes to reach a charge state sufficient for booting.

If you press and hold the power button for approx. 1 second in charging mode, the phone is turned on.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

WARNING: Do not connect the charger to the phone without the battery. You must check the battery is inserted before charging.

WARNING: Do not remove your battery or USIM card while charging.

Installing the USIM and battery

WARNING: There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries in accordance with the maker's instructions.

WARNING: Unplug the charger from the mains and phone during lightning storms to avoid electric shock or fire.

WARNING: Make sure that no sharp items come into contact with the battery. This could pose a fire risk.



Memory card

Installing a memory card



You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot at the top until it clicks into place. Make sure the gold color contact area is facing downwards.

 **WARNING:** Slide the memory card fully into the slot, otherwise, damage can occur.

 **WARNING:** Do not attach or remove memory card when the phone is switched on, as this may damage memory card.

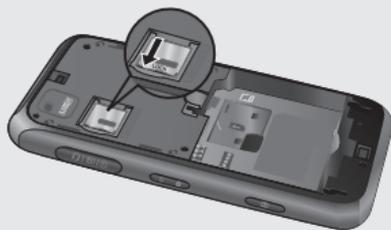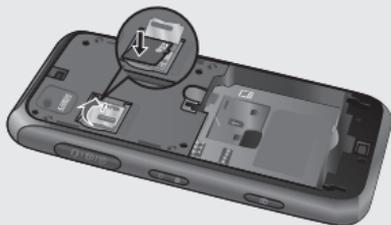

Resetting the device

Occasionally you may need to reset your device. A normal (or soft) reset of your device clears all active program memory and shuts down all active programs. This can be useful when the device is running slower than normal, or a program is not performing properly. A soft reset is also necessary after the installation of some programs. If a soft reset is performed when programs are running, unsaved work will be lost.

You can also perform a hard reset (also known as a full reset). A hard reset should only be performed if a normal reset does not solve a system problem. After a hard reset, the device is restored to its default settings—the way it was when you first purchased it and turned it on. Any programs you installed, data you entered, and settings you customized on the device will be lost.

To perform a soft reset

Find the Soft reset key. This is the small hole inside the charger socket cover on the right hand side of your device (shown enclosed by circles in the picture below).

Use the stylus to press the reset key and hold it for a while. Your device may shut down. Press the POWER button, the device restarts and displays the Home Screen.



- 3 Enter 1234 for the password twice.
- 4 Press **Enter**.
- 5 Select the memory to reset.

To perform a hard reset

A Hard Reset should only be performed after all other trouble shooting options have been exhausted. After a hard reset, the device is restored to its default settings - the way it was when you first purchased it and turned it on. Any programs you installed, data you entered, and settings you customized on your device will be lost.

- 1 Power the device ON
- 2 Tap **Start** > **Settings** > **System** tab > **Clear Storage**.

Using your Touch screen

Touch screen tips

The Home Screen is also a great place to get used to using the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, press the power key once to restore the Home Screen.
- Whenever your GM730 is not in use it will return to the lock screen.

Calibrate the device

Calibrating the device screen involves tapping with the stylus the center of a cross as it moves around the screen. This process ensures that when you tap the screen with your stylus, the tapped item is activated. If your device does not accurately respond to screen taps, follow these steps to re-calibrate.


- 1** Tap **Start > Settings > System tab > Screen**.
- 2** On the **Alignment** tab, touch **Align Screen**, and follow the instructions on the screen.
- 3** After calibration is completed, **Align screen** reappears. Click **OK** on upper right corner to return to setting mode.

Control the touch screen

The controls on the GM730 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.


Opening Applications

To open any Application simply touch its icon.

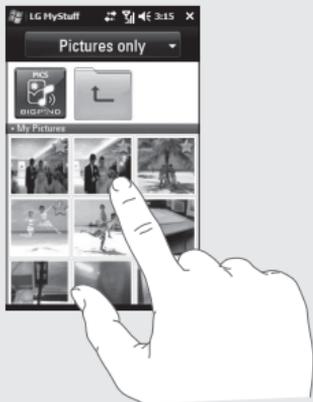

Scrolling


Drag from side to side to scroll. On some screens, such as web pages, you can also scroll up or down.

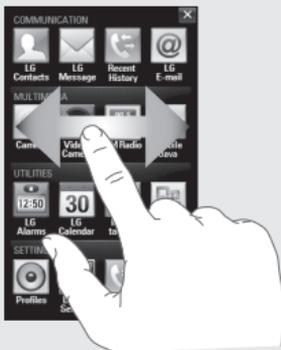

Using your Joystick

Select the Joystick function

- 1 Tap **Start** > **Settings** > **System** tab > **Optical Joystick**.
- 2 Select the **Mouse Mode**, if you want to use the Joystick as a trackpad to control an on screen mouse pointer. Click OK on the upper right corner to return to settings.

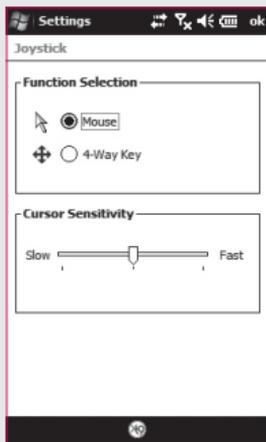

NOTE: 4-Way Key performance will be depended on the speed of finger movement.

How to use your Joystick

- 1 Put your finger on the Joystick sensor and move smoothly. The Mouse cursor on the screen will move with your finger movement. You don't need to press the Joystick when you move the mouse cursor.
- 2 Place the mouse cursor on the icon that you want to execute and press(click) the Joystick. The application that you select will be launched.

Menu map

Touch  in the Home Screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus by scrolling through the icons: **Communication**, **Multimedia**, **Utilities** and **Settings**.

COMMUNICATION

-  LG Contacts
-  LG Message
-  Recent History
-  LG E-mail
-  Phone
-  Internet Explorer
-  Messenger

MULTIMEDIA

-  Music
-  My Stuff
-  Games
-  Camera
-  Video Camera
-  FM Radio
-  Java

UTILITIES

-  12:50 LG Alarms
-  30 LG Calendar
-  Multitasking
-  Office Mobile
-  Calculator
-  File Explorer
-  Tools

SETTINGS

-  Profiles
-  Display Settings
-  Phone
-  Bluetooth
-  ActiveSync
-  Wireless Settings
-  Message Settings
-  Date & Time
-  USB to PC

Your Home Screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and do many other things.

Select Home Screen

- 1 Touch **Start** > **Settings** > **Personal** tab > **Home Screen**.
- 2 Select a layout for your device Home Screen. If you select **LG Smart Home Screen**, you will have a 5-Way Home Screen. If you select **Windows Mobile Default**, you can use Windows Mobile's Today screen.

Customising the LG Smart Home Screen



Get in touch with your GM730

- The User Interface is based on five types of Home Screens. To swap between the Home Screens just wipe quickly over the display from left to right or right to left.

Widget Home Screen




The Widget Home Screen can show your favourite widgets. If you press and hold an icon you will get into the edit menu where all the available widgets, not already on your screen, will be shown in a bar down at the bottom of the screen. To scroll through these flick across the widget bar.

Multimedia Home Screen



The Multimedia Home Screen can show your favorite pictures and movies on the right side of the screen and your favorite music on the left side of the screen.

Contact Home Screen

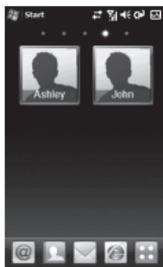

The contacts Home Screen can show your favorite contacts in a scroll through or list view.


Shortcut Home Screen



In the Shortcuts Home Screen, you can see the favorites shortcut icons. To add your own icons, long-press the icons and you can then edit or add your own favorites icons.

Your Home Screen

Customising the Windows Mobile default screen

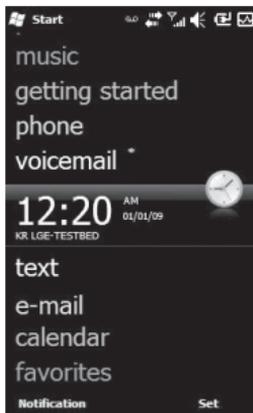

Touch **Start** > **Settings** > **Today** > **Items** tab.

- 1 Select the item you want to appear on the Today screen.
- 2 To change its position, tap **Move up** or **Move Down**. You can customise the further display options of Calendar and Tasks by tapping **Options**.
- 3 Check **Today timeout** then select the number of hours from the

drop down list. If you don't use your phone after the specified duration has elapsed, the screen switches to the Today screen.

- 4 Touch **Start** > **Settings** > **Today** > **Appearance** tab.
- 5 You can select the desired theme for the background.
- 6 If you use your own background image, tap Use this picture as the background. Tap Browse to locate the file you want.

LG Smart Home Screen



The LG Smart Home Screen displays the missed call list, unread messages, E-mail and upcoming appointments, tasks, and alarms. You can tap a section on the screen to open the associated program.

Quick keys

The quick keys on your LG Smart Home Screen provide easy, one-touch access to the functions you use most.

Icon	Description
	Touch to access the E-mail menu. You can check your received E-mail and create the new E-mail.
	Touch to open your contacts. To search for the number you want to call: Enter the name of the contact by touching  next to the New Contact touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.
	Touch to access the Message menu. From here you can create a new SMS or MMS.
	Touch to access Internet menu directly.
	Touch to open the full Top menu which is divided into four sub-menus.
	Touch to open the LG Application directly.
	Touch to access Alarms menu directly.
	Touch to open your LG Calendar to check your schedule.
	Touch to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call.
	Touch to enter the Music menu directly.

Your Home Screen

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to show conditions such as signal strength, new messages and battery life as well as whether Bluetooth or GPRS are active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Bluetooth Hands-Free connection established
	Bluetooth Hands-Free channel opened
	Bluetooth High Quality Audio channel opened
	Indicates the remained battery power
	Indicates the battery is very low
	Battery charging
	Sound on

Icon	Description
	Sound off
	Ringer in vibration mode
	Connection is active
	Connection is not active
	Synchronization in progress
	Synchronization error
	Indicates maximum signal strength
	No signal
	Indicates Bluetooth service
	No phone service
	Searching for phone service
	Voice call in progress
	Calls are forwarded
	Call on hold
	Missed call or rejected call
	GPRS (General Packet Radio Services) available


Icon	Description
	EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) available
	WCDMA or HSDPA available
	New e-mail or text messages
	New voice mail
	There are more notifications. Tap the icon to view all
	USIM is not inserted. You can not use Network services without USIM
	Shows the list of running Applications by tapping this indicator

Using the Multi-tasking function

There are 2 ways to recall the Multitasking function.

- 1 By tapping the Multi-tasking icon in the status bar.
- 2 By Touching **Start > LG S-CLASS > Multitasking.**

From here you can view the applications that are currently running and access or end them with one touch.

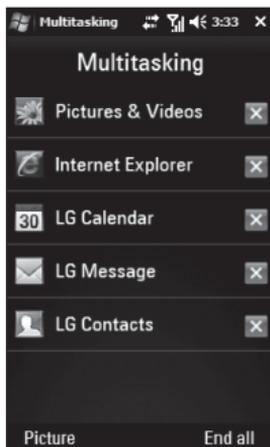

Using the Start Menu

The Start menu, located at the top left corner of the Today screen , displays a list of programs. It lets you easily switch from one program to another. You can start a program by selecting it from the menu.

Programs

The following are some of the icons for the programs that are already installed on your device.

Image	Menu	Description
	Today	Takes you to the Today screen.
	Phone	Opens the dialing screen and keypad.
	Text	Opens the Message menu (SMS/MMS).
	E-mail	Opens the Email accounts screen.
	Calendar	Opens the MS calendar
	Internet Explorer	Web Browser to access the Internet
	Contacts	Opens MS Contacts
	Marketplace	Link to (download) the Windows® Marketplace for Mobile application.
	Settings	Opens the phone's Settings menu.
	Pictures & Videos	Allows you to browse your phone folders for Pictures and Videos.
Getting Started	Allows you to easily set up the most commonly used functions on your phone.	

Image	Menu	Description
	Java	Opens the folder containing the pre-loaded apps, like Mobile Banking and Mobi4Biz.
	LG S-class	Opens the folder containing various applications, such as Camera, LG contacts, LG Calendar, Music, My stuff and more.
	Tools	Opens the folder that contains Tools, such as Adobe Reader LE, FM radio, Mobile zip, Sprite Backup, Stopwatch.
	DUN	Allows you to use your device as USB modem for another device.
	Search Widget	Allows you to connect to Internet using your data plan.
	Help	Allows you to view Help menu.
	Internet Sharing	Allows you to share the internet.
	Windows Live	Lets users sync their email from Windows Live Hotmail as well as their Windows Live Contacts

Using the Start Menu

Image	Menu	Description
 A screenshot of the Windows Mobile Start menu. The background is dark with a globe. At the top, it says 'Start' and shows system icons for signal, battery, and time (4:26). Below are several application icons: Messenger, Windows Media, MSN Weather, Microsoft My Phone, Calculator, Windows Live, MSN Money, Tasks, Games, Notes, Office Mobile, ActiveSync, File Explorer, and Lock.	Office Mobile	Opens the folder containing the MS Office Mobile applications Excel Mobile, PowerPoint Mobile, OneNote Mobile and Word Mobile.
	File Explorer	File Explorer is a program for managing files on the phone and memory card
	Help	Opens up the help function, allowing you to access more information about how to use your phone.
	MSN Weather	Opens the MSN weather to check weather information.
	MSN Money	Allows you to view the information related to economy.
	Notes	Allows you to write the memo.
	Games	Opens the folder containing Games.
	ActiveSync	Allows you to connect ActiveSync program.
	Windows Media	Opens Windows Media Player.

Settings

You can adjust the device settings to suit the way you work. To see all available settings, tap **Start > Settings**, then tap the **Personal**, **System**, and **Connections** tabs located at the bottom of the screen.

Personal tab

Icon	Description
	Buttons Assign a program or function to a hardware button.
	Home Screen Select a layout for your device.
	Input Set options for each of the input methods.
	Owner Information Enter your personal information on your device.
	Phone To customise phone settings such as ring tone, set a PIN number for your USIM card, and more.

Using the Start Menu

System tab

Icon	Description
	About This is where you can see basic information such as the Windows Mobile® version and type of processor used on your device. You can also specify a name for your device.
	Backlight Set the backlight timeout and adjust brightness, External power Settings, Button settings.
	Certificates See information about certificates that are installed on your device.
	Clear Storage Tap this icon only when you need to remove all your data and files from the internal memory and also external memory(Provided) and reset your device to factory default settings.
	Customer Feedback You can participate in the Customer Experience Improvement Program by sending your feedback to Microsoft.
	Encryption Allow files on your storage card to be encrypted. Encrypted files will be readable only on your device.
	Error Reporting Enable or disable error reporting when errors occur on your device.
	External GPS Set the appropriate GPS communication ports, if required. You may need to do this when there are programs on your device that access GPS data or you have connected a GPS receiver to your device. See Help for details.

Icon	Description
	<p>Optical Joystick Select your Joystick settings. If you choose Mouse Mode, mouse cursor appears on the screen and you can use your joystick as mouse. If you choose 4-Way Key Mode, you can use your joystick as a navigation key. You don't need to press the joystick when you move the cursor.</p>
	<p>LG X Button Set the "X" button to end programs immediately when you tap the button.</p>
	<p>Managed Programs This is where you can see the installation history of your device.</p>
	<p>Memory Check the device memory allocation status and memory card information. Memory Check the device memory allocation status and memory card information.</p>
	<p>Regional Settings Set the regional configuration to use, including the format for displaying numbers, currency, date, and time on your device.</p>
	<p>Remove Programs Remove programs that you installed on your device.</p>
	<p>Screen Change the screen orientation, re-calibrate the screen, and change the screen text size.</p>
	<p>System information Check your system information and storage information.</p>

Using the Start Menu

Icon	Description
	Task Manager Check active task information. You can also stop currently running programs.

Connections tab

Icon	Description
	Connections Set up one or more types of modem connections for your device, such as phone dial-up, GPRS, and more, so that your device can connect to the Internet or a private local network.
	Domain Enroll Connect your device with company resources.
	GPS Setting Allows you to set GPS.
	Config.GPRS Sets the GPRS authentication method, including None, PAP Authentication and CHAP Authentication.
	USB to PC Allows you to connect from USB to PC.
	Wi-Fi Allows you to customize Wi-Fi settings.
	Wireless Manager Allows you to manage all wireless settings such as Wi-Fi, Bluetooth and Phone.


Other device settings

Icon	Description
	Bluetooth Allows you to customise Bluetooth settings.
	Clock & Alarms To set the device clock to the date and time of your local time zone or to a visiting time zone when you're travelling. Alarms can also be set at specified days and times of a week.
	Lock Set a password for your device.
	Sound & Notifications To enable sounds for events, notifications, and more, and set the type of notification for different events.
	Today To customise the appearance of and the information to be displayed on the Today screen.
	Microsoft My Phone To synchronizes your phone's contents with your My Phone account at http://myphone.microsoft.com

Entering and Searching Information

You are able to set the various input methods of the screen, including **Block Recognizer**, **Keyboard**, **Letter Recognizer**, **LG XT9 Keypad**, **Transcriber**. The Input Panel icon appears on the menu bar to indicate which input method is currently selected. The Input Selector arrow (shown at the right side of the Input Panel icon) opens a list of available input methods.

Overview of Input Panel

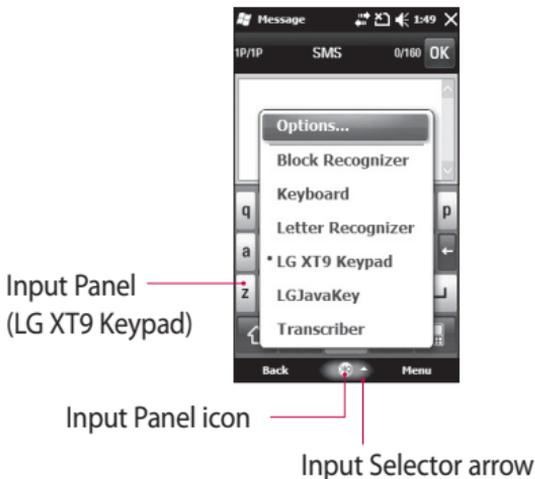

To change the input method, tap the Input Selector arrow.

Icon	Indicates the selected input method is
	The on-screen keyboard.
	Transcriber.
	Letter Recognizer or Block Recognizer.
	XT9 Keypad
	LGJavaKey

Using the Keyboard

To enter text, symbols, and numbers, you can either type using the QWERTY Keyboard, ABC characters or the standard onscreen **Keyboard**.

Using the standard on-screen Keyboard

The on-screen Keyboard is available when text entry is possible. You can enter text by tapping keys on the keyboard that is displayed on the screen.

Enter text using the on-screen keyboard

- ▶ The on-screen keyboard is available when text entry is possible.
- ▶ To make the keys larger, tap the Input Selector arrow, and then **Options**. In the **Input method** list, select **Keyboard**, and then tap **Large Keys**.
- ▶ General rule for entering text is same as MS based PC.


Entering and Searching Information

Using Letter Recognizer

With Letter Recognizer, you can write individual letters, numbers, and punctuation, which are then converted into typed text.

Enter text using Letter Recognizer

- ▶ Letter Recognizer is available when text entry is possible.

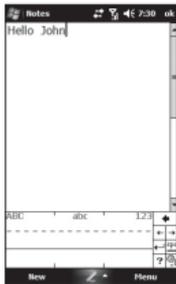

- ▶ Check  to see the demo for **writing** characters.

Using Block Recognizer

With Block Recognizer, you use a single stroke to write letters, numbers, symbols, and punctuation, which are then converted into typed text.



- ▶ Block Recognizer is available when text entry is possible.
- ▶ With Block Recognizer, you use a single stroke to write letters, numbers, symbols, and punctuation, which are then converted into typed text.

- ▶ Preferred word list will disappear if there is no user reaction for 6 seconds.
- ▶ Enter letters by writing in the abc (left) area of the box.
- ▶ Enter numbers by writing in the 123 (right) area of the box.
- ▶ Enter symbols and punctuation by tapping in either area of the box and then writing the desired character.
- ▶ Check  to see the demo for **writing** characters.

XT9 Keypad

With XT9 keypad, you can enter text by tapping keys displayed on the screen. This is the most common way to enter text with word prediction function.



- ▶ XT9 Keypad is available when text entry is possible.
- ▶ Enter letters by tapping the keys labelled with the required letters.

 Touch to turn on T9 predictive texting.

 Tap to change between the numbers, symbol and text keypads.

 Short press switches to uppercase for one keypress, long press switches to caps lock mode.

Entering and Searching Information

XT9 mode

In XT9 mode, you will see . The XT9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional multitap mode.

This is sometimes known as predictive text. This feature is supported only in portrait screen.

NOTE: You cannot activate XT9 in Search input box.

ABC mode

You can enter letters by tapping the key labeled with the required letter once or twice until the correct letter is displayed. Tap once for the first letters and twice for the second letters. This mode is known as multitap mode.

LGJavaKey

LGJavaKey is the navigation key used when you use a Java application. You cannot enter letters using LGJavaKey.



Using Transcriber

Transcriber is a handwriting recognition program that allows you to write in cursive, print, or a combination of both. Transcriber works transparently in the background of programs, recognizing words with its integrated dictionary. When

Transcriber is turned on, it interprets stylus movement anywhere on the screen as handwriting input. For more information about using Transcriber, see Help on your device.

To start Transcriber

- 1 Start a program that accepts user input, such as Word Mobile.
- 2 Tap the Input Selector arrow, and tap Transcriber. The Transcriber introductory screen appears.

To write using Transcriber

- 1 In a program, position the cursor where you want text to appear.
- 2 Use the stylus to write anywhere on the screen. The handwriting will be converted to text shortly after you lift the stylus from the screen.

To enter punctuation and symbols

Transcriber comes with an on-screen keyboard that provides an easy way to add punctuation or a

special symbol to existing text.

- ▶ From a program, tap  on the Transcriber toolbar. The keyboard remains visible until you tap the button again.

NOTE: To reposition the keyboard, tap and hold the title bar, then drag to the desired location.

When no text is selected, you can also open the keyboard by doing the  gesture.

To edit text

- 1 In a program, draw a line across the text you want to edit. This only appears to work if line goes from left to right.
- 2 After you lift the stylus from the screen, the line will disappear and the selected text will be highlighted.
- 3 Do either of the following:
 - ▶ Rewrite the text.
 - ▶ Use gestures to capitalize letters, insert a space, and so on.

Entering and Searching Information

Transcriber Gestures

Use quick strokes of the stylus to edit your text or to insert returns, spaces, or tabs.

Do	To
	Insert a paragraph return at the cursor. The horizontal portion of the gesture must be at least two times longer than the vertical portion.
	Insert a space at the cursor. The horizontal portion of the gesture must be at least two times longer than the vertical portion.
	Move the cursor one space back and erase any text. Do the gesture by drawing a line from right to left.

Do	To
	Open the menu of alternate words if a word is selected or the onscreen Transcriber keyboard if no text is selected. Do the gesture by drawing a line straight down and back up.
	Change the capitalization of a selected letter, word, or block of text. Do the gesture by drawing a line straight up.
	Undo the last action. Do the gesture by drawing a line straight up and back down.
	Copy the selected text. Do the gesture by drawing a line from left to right and back.

Do	To
	Cut the selected text. Do the gesture by drawing a line from right to left and back.
	Paste copied or cut text. Do the gesture by drawing a line from the lower left of the screen diagonally up toward the right and back down to the right.
	Insert a tab. The horizontal portion of the gesture must be at least two times longer than the vertical portion.

NOTE: You can also use the Enter, Space, and Backspace buttons on the Transcriber toolbar.

The Transcriber toolbar

Do	To
	You can set the transcriber options such as writing direction, text and shorthand.
	You can set the shape of letters as your handwriting.
	You can enter numbers, punctuation and symbols.
	You can change text input methods. <ul style="list-style-type: none"> • a mode. This is the default for optimum handwriting recognition. • 123 mode. Numbers and some letters are allowed and the calculator is activated. • A mode. All letters are automatically capitalized. <p>If you are in A or 123 mode, recognition returns automatically to the default mode once you lift the stylus.</p>

Entering and Searching Information

Do	To
	You can insert a space at the cursor.
	You can insert a paragraph return at the cursor.
	You can insert the cursor one space to the left.
	You can move the cursor one space to the right.
	Back and erase any text.
	Help

Drawing and writing on the screen

You can draw directly on the screen, or write on the screen and save notes in your own handwriting.

To do this, you must set the input mode in Notes to **Writing**.

If you prefer to use handwriting or frequently add drawings to your notes, you may find it helpful to set Writing as the default input mode. If you prefer typed text, set **Typing** as the default input mode.

To set the input mode for Notes

- 1 Tap **Start** > **Programs** > **Notes**.
- 2 In the note list, tap **Menu** > **Options**.
- 3 In the **Default mode** box, tap one of the following:

- ▶ **Writing** if you want to draw or enter handwritten text in a note.
- ▶ **Typing** if you want to create a typed note.
- 4 Tap **OK**.

To write a note

Tap **Start > Programs > Notes**.

- 1 In the note list, tap **New**.
- 2 Write your text on the screen.
- 3 When finished, tap **OK** to return to the note list.

NOTE: To select handwritten text, tap and hold next to the writing. As soon as dots appear, and before they form a complete circle, quickly drag across the writing. If a letter crosses three ruled lines, it is treated as a drawing rather than text.

To draw in a note

- 1 Tap **Start > Programs > Notes**.
- 2 In the note list, tap **New**.
- 3 To draw on the screen, use the stylus like a pen.
- 4 A selection box appears around your drawing.
- 5 When finished, tap **OK** to return to the note list.

NOTE: To select a drawing (for example, to copy or delete it), tap and hold the drawing briefly. When you lift the stylus, the drawing is selected.

Entering and Searching Information

Quick reference

Search > Find	Find the word in this document
Search > Find prev	Find the word before current focused word
Search > Snap to result	Move to current focused word
Search > Cancel	Cancel finding the word
Thumbnail > Off	Turn the thumbnail off
Thumbnail > Document map	View the document map
Thumbnail > Magnify	View the document through magnifying glass
Goto > Page	Go to the page you want
Goto > First	Jump to the first page
Goto > Prev	Go to the previous page
Goto > Next	Go to the next page
Goto > Last	Jump to the last page

Recording a Note

You can create a stand-alone recording (voice note) or you can add a recording to a note.

To create a voice note

- 1 Tap **Start > Programs > Notes**.
- 2 Do one of the following:
 - ▶ To create a stand-alone recording, record from the note list.
 - ▶ To add a recording to a note, create or open a note.
- 3 If you do not see the Recording toolbar, tap **Menu > View Recording Toolbar**.
- 4 Hold your device's microphone near your mouth or other source of sound. Press the record button from the Recording Toolbar.

- 5 If you are adding a recording to a note, tap OK to return to the note list when finished.
- 6 If you are recording when a note is open, an icon will appear in the note.
- 7 If you are creating a stand-alone recording, the recording will appear in the note list.

To record a voice note during a call

- 1 Tap the recording icon to record a voice note during a call.
- 2 If you finish recording, the pop up message as below image.



Entering and Searching Information

NOTE: When you start recording during a call, there isn't the notification beep sound to inform the other end user.

To change recording formats

- 1 Tap **Start** > **Settings** > **Personal** tab > **Input**.
- 2 Tap the **Options** tab, and in the **Voice recording format** list, tap the format you want.
- 3 Tap **OK**.

NOTE: You can also change recording formats from within Notes. In the note list, tap **Menu** > **Options** > **Global Input Options** link (at the bottom of the page).

Searching Information

You can search for files and other items stored on your device in the My Documents folder or on the storage card. You can search by file name or by word.


For example, you can search in e-mail messages, notes, appointments, contacts, and tasks, as well as in online Help.

To search for a file or an item

- 1 Tap **Start** > **Programs** > **Search**.
- 2 In **Search for**, enter the file name, word, or other information you want to search for.
- 3 If you have looked for this item before, tap the **Search for** arrow and select the item from the list.
- 4 In **Type**, select a data type to help narrow your search.
- 5 Tap **Search**.
- 6 The **My Documents** folder and subfolders are searched.
- 7 In the **Results** list, tap the item you want to open.

Calls

Making a call or a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number on the keypad.
To delete a digit, press the clear key.
- 3 Touch the  key or  to place the call. Touch  to place the video call.
- 4 To end the call, touch the  key.

TIP! To enter + for making international calls, press and hold down .

TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Calling your contacts

- 1 From the Home Screen touch  to open your **LG Contacts**.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 From the list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact
- 4 Touch **Voice call** or **Video call**.

Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key or **Accept** soft key to answer.

Press the  hard key to reject an incoming call.

Calls

In-call options



Speaker - Touch  to turn the speaker phone on. Touch again to turn off.

Mute - Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you.

Hold - Touch  to put a call on hold.

Menu - Choose from a list of further in-call options

 - You can end the call.

 - Search your contacts during a call.

 - Add a memo during a call.

Keypad - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options, when dialling call centres or other automated telephone services.

Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the Home Screen touch  to open your **LG Contacts**.
- 2 Touch **Menu** and select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 4 Your contacts list will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  on the Home Screen then press and hold the assigned number until the contact appears on the screen. The call will initiate automatically, without having to touch **Voice call**.

Viewing your call logs

From the Home Screen, touch , then touch **Recent history** in the Communication tab.

Or, you can go to this menu by pressing Send Key > Menu > Call History.

View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! From any call log touch **Menu** and **Delete all calls** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

LG Contacts

Searching for a contact

From the Home Screen

- 1 From the Home Screen touch  to open your **LG Contacts**. Touch  and enter the contact name using the key pad.
- 2 Touch **Video call** or **Voice call** or the  key to place the call.

TIP! You can filter your contacts by touching the Contacts drop down box at the top of the screen and selecting between Contacts, Groups, Favorites and Recently Viewed.

From the main menu

- 1 Touch , touch **LG Contacts** on the Communication tab.
- 2 Touch **Menu** and **Search**.

Adding a new contact

- 1 From the Home Screen touch  then touch **Add New contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to **Handset** or **SIM**.
- 3 If you want to add a picture to each contact, touch **Add picture**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 5 Enter the numbers and assign a type to each of the numbers.
- 6 Add email addresses.
- 7 Assign the contact to one or more groups, choosing between **No group**, **Business**, **Personal**, **Family** or **Seasonal**.

8 You can also add a **Ringtone, Web page, Home address, Company name, Job title, Company address, Memo**, so on, by **Clicking More Button**.

9 Touch **OK** to save the contact.

NOTE: You can add up to 5,000 contacts on your device but recommend to add up to 2,000 contacts for your device performance.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group**.

Creating a group

- 1** From the Home Screen then Touch  and then touch **LG Contacts** in the Communication tab.
- 2** Touch **Menu** and select **New Group**.
- 3** Enter a name for the new group.
- 4** Touch **OK** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by touching the selected group once. Choose **View members, Edit the group, Send message, Send businesscard or Delete group**.

Use your contact options

- 1** Touch **LG Contacts** from the Communication tab, then select **Menu** and **Settings**.
- 2** From here, you can adjust the following settings:
Display name - Choose whether to display the first or last name of a contact first.

LG Contacts

Viewing information

- 1 Touch **LG Contacts** from the Communication tab, touch **Menu** and touch **Information**.
- 2 From here you can view **Service dial numbers**, **Own numbers**, your **Memory info**. (memory space remaining) and **My business card**.

TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to phone:

- 1 From the Communication tab, touch **LG Contacts** and select **Menu** then select **Change location**.
- 2 Touch **Copy to handset**.
- 3 Select names one by one and touch **OK**.

Messaging

Messaging

Your GM730 combines SMS, MMS into one intuitive, easy to use menu.

There are two ways to enter messaging:

- 1 From the Home Screen, touch  or touch , then scroll to **LG Message** from Communication tab.

Sending a message

- 1 Touch  then **Write New Message** to begin composing a new message
- 2 Touch **To** enter the recipient's number, or touch  to open your contacts. After entering the recipient's number, you can go back to message composer screen by touching OK. You can add multiple contacts.

- 3 When you are finished, touch the message box below to start composing the text message.
- 4 Touch  to insert Image, Video, Sound or Others.
- 5 Touch **OK** then press .

TIP! You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is encoded.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

Messaging

Message folders

Your Messaging Folder structure is outlined below.

Inbox - All messages you receive are stored in your inbox. From here you can view and delete them, as well as other functions.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent Items - Messages that have been sent are stored in this folder.

Drafts - If you don't finish writing a message, you can save what you've done in this folder.

Threaded Box - You can view the alert message in real time when you send or receive the message like you communicate on messenger.

My Folders - Create folders to store your messages.

Deleted Items - Messages you delete are stored in this folder.

Changing your text message settings

Your GM730 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Scroll through **Message settings** from the Settings tab and touch **Text message**. You can change the following:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered. This feature works only if a set of conditions are met; the sender's network, the receiver's network, and the receiver's Windows Mobile device all support it.

Save sent message - On/ Off

Changing your multimedia message settings

Your GM730 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch **Settings** then select **Message settings** and **Multimedia message**. You can make change to the following:

MMS Center - Enter the details of your message centre.

Retrieval mode

- **Retrieve Immediately**

ON: Receive MMS messages immediately.

OFF: Receive notifications only.

Download on Home Network only will be set to **Manual**.

- **Download on home network only** - ON/ OFF

Reject all message - Choose to not receive any MMS messages.

Delivery report - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

Read Report - Choose whether to allow and/or send a read reply.

Message class - Choose your message class.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Save sent message - Choose where to save the message after sending.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Slide duration - Choose how long slides appear on screen.

Memory in use - Handset memory / External memory

Messaging

Setting up your email

You can keep in touch on the move by using your GM730 for email. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Touch  from the Home Screen, and scroll through **E-mail** on the Communication tab.
- 2 To Create a new message, tap **Menu** and select **New**.

NOTE: You need the information from your network provider as follow: Server address, Domain name, User name, Password. You may also need the installation of the certification distributed by network provider on your device.

Setting up your e-mail through Microsoft® Exchange Server

- 1 Tap e-mail icon > Settings > Add account.
- 2 Enter your e-mail address, password, domain name and server address.
- 3 Select "Automatic Search" to get the e-mail settings automatically from the Internet.
- 4 If server settings are not detected, enter them manually, then tap "OK".

Setting up your email on famous email Service Provider

- 1 Tap e-mail icon > Settings > Add account.
- 2 Select e-mail service provider.
- 3 Enter your ID, pass word and name.

- 4 Select **Push enable** if you want to receive email automatically.
- 5 Tap OK to set up email account.

Warning!

- Additional cost may occur when you connect internet.
- The battery will be discharged when you receive a lot of email.
- The time to receive email can be dependent on account.
- If you select Push, GM730 can connect the network regardless of user setting to receive or send email.

Setting up your e-mail on Others

- 1 Tap e-mail icon > Settings > Add account.
- 2 Select the other e-mail service provider.
- 3 Enter your e-mail address, password, domain name and server address.

NOTE: If you do not enter the name, the header of email address will be saved automatically.

Sending e-mail / Write new e-mail

- 1 Tap e-mail icon > Touch e-mail account > Touch "Write E-mail".
- 2 Touch To/Cc/Bcc.
- 3 To enter the title, tap **Subject**.
- 4 You can attach the video, image file when you touch clip icon.
- 5 Tap **Send** to send email.

NOTE: Email cannot be saved in outbox depending on mail account or server policy.

Messaging

Sending e-mail / Replying to an e-mail

You can reply, forward or reply to all email.

- 1 Tap e-mail icon > Touch e-mail account > Tab inbox > Tab reply icon > Touch **Reply/ Reply all/ Forward**.
- 2 Enter the contents you want to send.
- 3 Tap **Send**.

Managing the folder

- 1 Tap e-mail icon. > Touch your account .> Touch folder tab.
- 2 Tap folder tab to view the component of folder.
- 3 Select the folder you want to move.
- 4 You can see the mail list or the sub-folder by touching +.

Changing email setting

Preview Line - Allow you to set the preview line.

Alert Sounds - Set the alert alarm when you receive the email.

Signature - Define the message attaching automatically.

Spam Message - Set to sort spam message.

When Deleting Messages - Define whether email is remained in server or not.

E-mail Download Restriction -

Set the condition to retrieve email from server.

Sync Items - Set the contact, schedule, to-do list, email when you use the account.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the Camera Hot key on the right side of the phone.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to take a picture of.
- 3 Press the capture button lightly and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the photo subject in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button and hold it down.

Once you've taken the photo


Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right side.



-  Touch to send the photo as a **Message, Email or Bluetooth.**
-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to use the image as wallpaper or Contact Image.

Camera

Getting to know the viewfinder

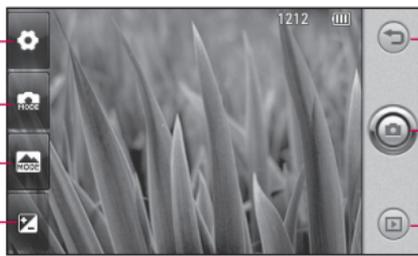

Back - Touch here to return to the Home Screen.

Camera mode - Shows whether the camera is in video or photo mode, and can also be used for capture.

Gallery - Touch this icon to view the gallery.

Exposure - See Adjusting the Exposure.

Scene mode - Select the scene mode.

Camera mode - You can change the camera mode. You can switch to Video camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Adjusting the exposure

The exposure defines and controls of the amount of sunlight entering the image.

A low contrast image will appear darker, whereas a high contrast image will appear much brighter.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower exposure, darker image or towards  for a higher exposure, brighter image.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the appropriate option, touch the **OK** button.

Image size - Change the photo size to save memory space or to take an appropriate size picture for a contact.

Color Effect - Choose a color tone to use on your new photo. See **Choosing a color effect.**

White balance - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** and **Cloudy.**

Camera

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

Image quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Memory in use - Choose whether to save your photos to the **Handset memory** or the **External memory**.

Hide icons - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

Shutter sound - Select one of the four shutter sounds.

Grid view - Choose between **Off**, **Simple cross**, **Trisection**

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size, Grid view, Shutter sound, Hide Icons and Image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example color tone. Check them before you shoot your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image color or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.

Changing the image size

The more pixels, the larger the file, which means the files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can alter the number of megapixels to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Image size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the six options (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**).

Choosing a color effect

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Color Effect** from the Preview menu.
- 3 There are ten color tone options: **Off, Negative, Sepia, Mono, Aqua, Emboss, Sketch, Red, Green, or Solarize**.
- 4 Once you've made your selection the color tone menu can be closed by selecting **OK**. You are then ready to take a picture.

TIP! You can change a picture taken in color to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in mono or sepia back to color.

Camera

Using the inner camera

Your LG GM730 has an inner 640x480 camera for both video calls and taking photos.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Inner camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the side button as normal.
- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on screen.

Video Camera


Shooting a quick video

- 1 Press the Camera Hot key on the right side of the phone.
- 2 Then, touch  and then select **Video camera** to switch to video mode.
- 3 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the video subject.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.

- 7 Touch  on the screen or press the capture button again to stop recording.

After taking a video


A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with three icons on the right side.

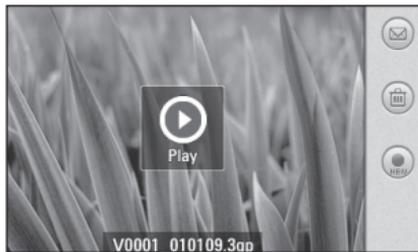

Video Camera

-  Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**.
-  Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

Getting to know the viewfinder

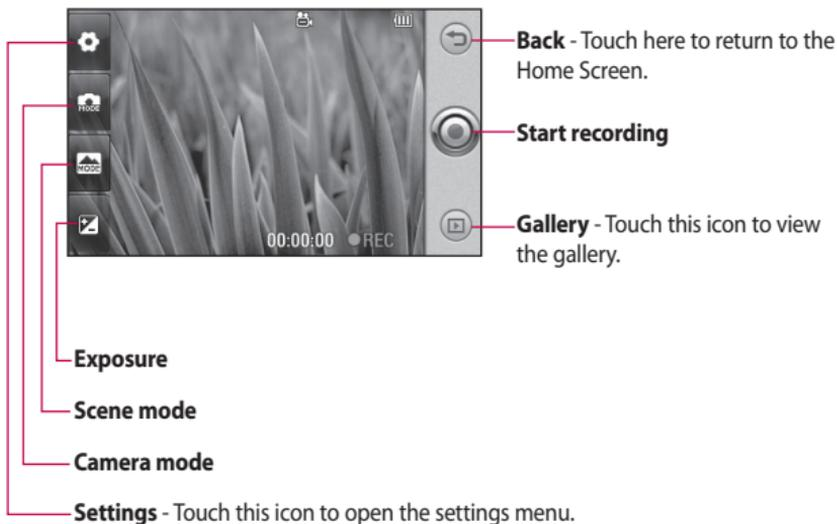

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Video Camera

Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear darker, whereas a high contrast image will appear much brighter.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower exposure, darker image or towards  for a higher exposure, brighter image.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting an option, touch the **OK** Button.

Video size - Change the size of the video to save memory space. See **Changing the video image size**.

Grid view - Choose between Off, Simple cross or Trisection.

Voice - Choose **Mute** to record a video without sound.

Hide icons - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

Memory in use - Choose whether to save your videos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

Video quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

White balance - The white balance ensures any white in your video is realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Color Effect - Choose a Color tone to use on your video. Select a Colour tone between **Off**, **Negative**, **Sepia**, **Mono**, **Aqua**, **Emboss**, **Sketch**, **Red**, **Green** and **Solarize**.

Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which means the files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can alter the number of pixels to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the four options:
 1. 400 x 240
 2. 320 x 240
 3. 176 x 144
 4. 128 x 96

Video Camera

Choosing a color tone

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Color Effect** from the Preview menu.
- 3 There are ten color tone options: **Off, Negative, Sepia, Mono, Aqua, Emboss, Sketch, Red, Green, or Solarize.**
- 4 Touch the color tone you want to use.

Using the inner video camera

- 1 To switch to the inner camera, touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, and press it again to stop recording.

- 3 After you've shot the video you'll be offered all the options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Outer Camera.**

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video you want to view.

Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  select **My Stuff** from Multimedia Tab. You can open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

My Pictures contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.

My Pictures options menu

The options which are available to you in **My Pictures** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera.

Sending a photo

- 1 To send a photo just select the picture you want.
- 2 Touch **Menu** and select **Send**. Choose from **Message**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to.

Multimedia

Using a picture

You can choose images to use as a wallpaper, contact, picture, start up or shut down image or your outgoing or incoming call image.

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My Pictures**.
- 3 Select an image and touch **Menu**.
- 4 Touch **Use as** and choose **Wallpaper** or **Contact Image**.

Moving or copying a picture

An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images **from** being lost.

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My Pictures**.
- 3 Touch **Menu**.
- 4 Select **Move** or **Copy**.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My Pictures**.
- 3 Touch **Menu** then **Slide show**.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My Pictures**.
- 3 Touch **Menu** then **Memory Info**.

Music

The **My Music** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My Music**.
- 3 Select a sound.
- 4 You can use the sound by selecting **Use as** menu.
- 5 Choose from **Ringtone** or **Message tone**.

Multimedia

Videos

The **My Video** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My Video**.
- 3 Select a video to play.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch **Menu**.
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, E-mail, Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **E-mail**, your video clip will be attached to the message. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Playing a game

- 1 Touch menu key  then select **Games & Apps** from Multimedia Tab.
- 2 Windows games (Bubble Breaker, Solitaire) have been added. You can download the games from the internet also. To play, tap the game that you want to enjoy.

Mobile Java

GM730 supports Java and hence you can easily download java games and other java applications from the internet.

Mobile Java has two sub folders : Games and Applications.

Please note that additional costs may be incurred when using online services.

Music

Your GM730 has a built-in music player so you can play all your favorites tracks. To access the music player, touch  then select **Music** from Multimedia Tab. From here you can access a number of folders:

All Tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Favorites - Contains the songs you have saved as favorites.

Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

Playing a song

- 1 Touch menu key  then select **Music** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **All Tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch .
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.

TIP! To change the volume while listening to music, touch



Multimedia

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All Tracks** folder.

- 1 Touch menu key  then select **Music** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **Menu**.
- 3 Touch **New Playlist**, enter the playlist name and touch **OK**.
- 4 The All tracks folder will be displayed. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will **appear** next to the selected track names.
- 5 Touch **OK**.

To play a playlist, select it and touch .

NOTE: To add a second playlist, touch **Menu** then **New Playlist**.

Playing a playlist

- 1 Touch menu key  then select **Music** from Multimedia Tab.

- 2 Select the playlist you wish to play.
- 3 Touch  to play a song.

Deleting a playlist

- 1 Touch menu key  then select **Music** from Multimedia Tab.
- 2 Select the playlist you wish to delete.
- 3 Touch **Menu**.
- 4 Touch **Remove All** to remove all of the songs in the playlists, your empty playlist will be deleted when you go to all tracks.

Using the radio

Your GM730 has an FM radio feature so you can tune into your favorite stations to listen to on the move.

NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio.

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. You can save stations to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.

Automatic tuning:

- 1 Touch menu key  then select **FM Radio** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **Menu**.
- 3 Touch **Scan**.
- 4 Select Stop to stop the auto scan.
- 5 If you want to save the current channel, then touch **Menu** and select **Save preset**. It can be found in preset list.

Listening to the radio

- 1 Touch  then **Multimedia**.
- 2 Touch **FM Radio**
- 3 Touch  to bring the preset list.
- 4 Touch the channel of the station you would like to listen from the preset list.
- 5 Touch **Menu** and select **Options**. This allows you to enable RDS.

TIP! Enable RDS: Displays the received data message from radio station on the screen.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio aerial.

 **WARNING:** If you connect a headset not specifically made for the phone, the radio reception can be affected.

Multimedia

Multimedia contents are stored in different folders by default.

Please refer to the table below.

	No SD card	SD card inserted
Camera Pictures	\ My Documents \ My Pictures	\ Storage Card \ LGCD
Video recording	\ My Documents \ My Video	\ Storage Card \ LGCD
Saved MMS attachment	\ My Documents \ MMS	\ Storage Card \ MMS
Download through browser	\ My Documents	\ My Documents

UTILITIES

Adding an event to your calendar

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **LG Calendar** in Utilities tab.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch **Menu** then **New Appointment**.
- 4 If you would like to add a subject to your event, touch **Subject** and type in your note.
- 5 Check the date and time you want your event to begin. Enter the finish date and time also.
- 6 Select **Alarm** to set an alert for the event. If you want to repeat the alarm, select **Repeat**.

- 7 Touch **Categories** then choose between **Business, Holiday, Personal, Seasonal** or create **New category**.
- 8 Touch OK to save the event in the calendar. A coloured square cursor will mark all days that have saved events, and an alarm will sound at the time that the alarm was set to help you stay organised.

Changing your default calendar view

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Calendar** in Utilities tab. Select **Settings** in **Menu**.
- 2 Touch **Set default view** and choose **Month, Week, Day, List** or **All Tasks**.

UTILITIES

Adding an item to your To Do list

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Calendar** in Utilities tab.
- 2 Select **New Task in Menu**.
- 3 Set the date for the task, add notes, then select its priority level: **Low**, **Normal** or **High**.
- 4 Save the task by selecting **OK**.

Setting your alarm

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **LG Alarms** in Utilities tab.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **New Alarm**.
- 3 If you want to set the alarm to sound again within one hour, touch **Quick Alarm**.
- 4 Set the time you would like the alarm to ring.

- 5 Choose the repeat type you want the alarm to repeat.
The icons indicate the weekday you select.
- 6 Select **Sound/ Vibration** to select the type of alarm you want.
- 7 After touching **More** icon, you can select **Alarm Bell** and control **Volume, Vibration Type**.
- 8 Select snooze interval to **5,10,20,30 minutes** or **Turn it off**. Then select snooze repeat.
- 9 Finally add a memo to the alarm.

Using Office Mobile

Excel Mobile

Excel Mobile makes it easy for you to open and edit Excel workbooks and templates created on your PC. You can also create new workbooks and templates on your device.

NOTE: Work in full-screen mode to see as much of your workbook as possible.

Tap View > Zoom and select a percentage so that you can easily read the worksheet.

Unsupported features in Excel Mobile

Excel Mobile does not fully support some features such as formulas and cell comments. Some data and formatting may be lost when you save the workbook on your device. Note the following Excel Mobile formatting considerations:

- ▶ Alignment. Horizontal, vertical, and wrap-text attributes remain the same, but vertical text appears horizontal.
- ▶ Borders. Appear as a single line.
- ▶ Cell patterns. Patterns applied to cells are removed.
- ▶ Fonts and font sizes. Fonts not supported by your device are mapped to the closest font available. The original font is listed on your device. When the workbook is opened in Excel on your PC again, the data is displayed in the original font.
- ▶ Number formats. Numbers formatted using the Microsoft Excel 2007 Version 6.1 conditional formatting feature are displayed in Number format.

UTILITIES

- ▶ Formulas and functions. If an Excel file contains a function that is not supported by Excel Mobile, the function is removed, and only the returned value of the function appears. The following formulas are also converted to values: formulas entered as an array or containing an array argument, for example, =SUM({1;2;3;4}); formulas containing external link references or an intersection range reference; and formulas containing references past row 16384 are replaced with #REF!
- ▶ Zoom settings. Are not retained. Excel supports a per worksheet zoom setting, while the Excel Mobile zoom setting is applied to the entire workbook.
- ▶ Worksheet names. Names that reference worksheets within the same workbook are displayed accurately, but names that refer to other workbooks, arrays, for example, ={1;2;3;4}, array formulas, or intersection ranges are removed from the name list. If a name is removed from the list, it is left in formulas and functions, causing those formulas to be resolved as "#NAME?" All hidden names are not hidden.
- ▶ AutoFilter settings. Are removed. However, you can use the AutoFilter command in Excel Mobile to perform similar functions. If you have an AutoFilter applied to a worksheet that causes rows to be hidden, the rows remain hidden when the file is opened in Excel Mobile. Use the Unhide command to display the hidden rows.

- ▶ Chart formatting. All charts will be saved the way they are shown in Excel Mobile. Unsupported chart types are changed to one of these supported types: Column, Bar, Line, Pie, Scatter, and Area. Background colors, gridlines, data labels, trend lines, shadows, 3D effects, secondary axes, and logarithmic scales are turned off.
- ▶ Worksheet features. The following features are not supported in Excel Mobile and are removed or modified when a workbook is opened on the device: hidden sheets are not hidden; VBA modules, macro sheets, and dialog sheets are removed and replaced with a place holder sheet; text boxes, drawing objects, pictures, lists, conditional formats, and controls are removed; pivot table data is converted to values.

PowerPoint Mobile

With PowerPoint Mobile, you can open and view slide show presentations created on your PC in *.ppt and *.pps format with PowerPoint '97 and later.

Many presentation elements built into the slide shows such as slide transitions and animations will play back on the device. If the presentation is set up as a timed slide show, one slide will advance to the next automatically. Links to URLs are also supported.

PowerPoint features not supported on the device include:

- ▶ Notes. Notes written for slides will not be visible.
- ▶ Rearranging or editing slides. PowerPoint Mobile is a viewer only.

UTILITIES

- ▶ File formats. Files created in *.ppt format earlier than PowerPoint '97 and HTML files in *.htm and *.mht formats are not supported.

To start a slide show presentation

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Office Mobile** in Utilities tab and select **PowerPoint Mobile**.
- 2 In the presentation list, tap the slide show you want to view.
- 3 Tap the current slide to advance to the next slide.

If the presentation is set up as a timed slide show, slides will advance automatically.

To stop a slide show

- In a PowerPoint Mobile presentation, tap ▲ and **End Show**.

To navigate between slides

You can advance to the next slide if a presentation is not set up as a timed slide show, return to the previous slide, or go to any slide out of sequence.

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Office Mobile** in Utilities tab and select **PowerPoint Mobile**.
- 2 Open the presentation you want to view.
- 3 Tap ▲ and **Next** or **Previous**, or tap **Go to Slide** and tap the slide you want to view.

TIP!

- ▶ Simply tap the current slide to go to the next one.
- ▶ If you have zoomed in to see a slide in more detail, you cannot navigate to another slide until you zoom out. Tapping Next or Previous may play an animation on a slide rather than navigate to another slide.

Word Mobile

Word Mobile is a streamlined version of Microsoft Word. Word documents created on your PC can be opened and edited on your device. You can also create and edit documents and templates in Word Mobile and save them as *.doc, *.rtf, *.txt, and *.dot files.

You can only have one document open at a time. When you open a second document, the first one is saved and closed automatically.

When you close a newly created document, it is automatically named after the first several words in the document and placed in the Word Mobile document list. You can easily rename the document with a more meaningful name and move it to another folder or a storage card.

UTILITIES

To create a file

From the Home Screen select  then scroll through **Office Mobile** in Utilities tab and select **World Mobile**.

- 1 In Word Mobile, tap New.
- 2 You'll see either a blank document or template, depending on what you've selected as the default template.
- 3 Enter text as desired.
- 4 When finished, tap OK to save the file.

Word Mobile does not fully support some features of Microsoft Word such as revision marks and password protection. Some data and formatting may be lost when you save the document on your device.

The following features are not supported in Word Mobile.

- Backgrounds
 - Shapes and text boxes
 - Artistic page borders
 - Smart tags
 - Metafiles
- ▶ **Bi-directional text.** While Word Mobile will open documents containing bi-directional text, the indentations and alignment may be displayed and saved incorrectly.
- ▶ **Document protection.** Word Mobile does not support displaying files that have been protected in Word on the PC.

The following features are partially supported in Word Mobile.

- ▶ **Picture bullets**

- ▶ **Revision marks:** When you open a document that has revision marks in Word Mobile, the document appears as if all revision marks were accepted. When you save the document in Word Mobile, revision marks are lost.
- ▶ **Table styles:** When you save a document in Word Mobile, some or all the formatting that is defined in the table style is lost.
- ▶ **Underline styles.** Underline styles not supported by Word Mobile are mapped to one of the four supported styles: regular, dotted, wavy, or thick/bold/wide.
- ▶ **Legacy Pocket Word files.** You can open *.psw files in Word Mobile; however, if you edit a file, you will need to save it in *.doc, *.rtf, *.txt, or *.dot format.

The following features are not supported on the device; however, they are retained in the file so that when a file is opened on the PC again, they appear as expected.

- ▶ **Footnotes, endnotes, headers, footers**
- ▶ **Page breaks:** Word Mobile does not display breaks between pages. However, all page breaks except for breaks at the end of a document are retained in the document.
- ▶ **Lists:** When you open the document on the computer again, indented lists are displayed in the original form.
- ▶ **Fonts and font sizes.** Fonts not supported by the device are mapped to the closest font available, although the original font will be listed on the device.

UTILITIES

To get more help about Word Mobile

- When in Word Mobile, tap **Start** > **Help**.

Using your calculator

- 1 From the Home Screen select , then scroll through **Calculator** in Utilities tab.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.

Backup your memory

Sprite Backup allows backup to SD Card, Main Memory, PC and FTP. For instructions on using the PC and FTP options, please view these sections.

- 1 From the Home Screen select , then scroll through **Tools** in Utilities tab.
- 2 Chose **Sprite Backup** and select **Backup**.
- 3 From the **Backup Data Selection** screen you can customize the backup. You can add/remove items by simply enabling the check boxes.
- 4 Press **Next** to continue with the operation and open the **Save As** screen.
- 5 In the **Save As** screen you can add a name for the backup and also select the location to save the file.
- 6 After entering a name and selecting a location, press **Next** to continue.
- 7 Once the backup index is completed, Sprite Backup will soft reset your device and display the progress screen.

- 8 When the operation is completed, touch **Next**. **Sprite Backup** will automatically soft reset the device and display the notification message.
- 9 To view the report file, select **View Report or OK** to close the notification message.

NOTE:

- ▶ The report file will display information about the Backup operation. You can also view the operation report from the history option of the application. For more information view the Options-History.
- ▶ Once the operation is started do not start any applications on the device until the operation is completed.

Restore your memory

Sprite Backup allows you to Restore from Internal storage such as SD Card, Main Memory, PC and FTP.

- 1 From the Home Screen select , then scroll through **Tools** in Utilities tab.
- 2 Chose **Sprite Backup** and select **Restore**.
- 3 **Sprite Backup** will search for all available backup files and display them in **Open File** screen.
- 4 From the **Open File** screen, select the location from the drop down list. For PC and FTP locations you must have an Activesync or Network connection active.
- 5 After selecting the **appropriate** location you can select the backup file that you wish to use to restore.

UTILITIES

- 6 Once you have selected the backup file, press **Next** to continue with the operation and display the **Restore Data Selection** screen.
- 7 From the **Restore Data Selection** screen you can customize the restore operation. You can add/remove items by simply enabling the check boxes.
- 8 Press **Next** to continue with the operation. Before initiating the restore operation **Sprite Backup** will perform a soft reset.
- 9 After soft reset the **Restore Progress** screen will be displayed.
- 10 When the operation is completed the device will soft reset and the restore operation notification will be displayed.
- 11 Select **View Report** to view the operation report or **OK** to close the notification message.

NOTE:

- ▶ Depending on the size of the backup file that you are restoring, the restore operation can take a few minutes. We recommend not using the device while the operation is being performed. When you are performing a restore operation, please be aware that once the operation is completed **Sprite Backup** will perform a soft reset. If the soft reset occurs while you in a phone call your phone call will be terminated.
- ▶ If a soft reset is performed when programs are running, unsaved work will be lost.
- ▶ Do not open any applications or perform any task on the device while the restore operation is being performed.

Schedule Sprite Backup

Sprite Backup allows you to schedule backup operations to different storage locations such as SD Card, Main Memory, PC and FTP.

- 1 From the Home Screen select , then scroll through **Tools** in Utilities tab.
- 2 Choose **Sprite Backup** and select **Schedule**.
- 3 Press **Next** to open the **Backup Schedule** screen.
- 4 Select a Frequency and enter a valid Date and/or Time for the backup.
 - **Once**: will start a backup at the designated time and date.
 - **Daily**: will start a backup at the designated time each day.
 - **Weekly**: will start at the designated time and day each week, starting with the selected date.

- 5 Press **Next** to continue and to open the **Save As** screen.
- 6 In the **Save As** screen, you will need to enter a file name and select the location for the backup file.
- 7 Optionally enter a description for the backup file.
- 8 Press **Next** to complete the setup.
- 9 Press **Next** to confirm the changes and go back to **Sprite Backup** main screen.

NOTE:

- ▶ If you are using PIN Lock you will have the choice of using the background Mode that causes Sprite Backup to perform the operation without the need to unlock the device to continue.
- ▶ The selected backup location must be available for scheduled backups to proceed. If the location is not accessible, the backup will not proceed.

UTILITIES

Using the options menu

Sprite Backup provides a number of options to help you manage your backup requirements.

▶ **Backup**

Provides a number of options to help you manage your backup requirements.

▶ **Restore**

Provides different restore options, these options are used to maximize the restore operation. In most cases you will get the best result by using the default option but depending on how complicated the restore operation is sometimes you will need to change these options to get the best result.

- **General Restore Options:**

Are used for standard restore operations. (Restore operations to the same device or similar device with identical hardware and OS versions.

- **Upgrade Mode Options:** Are used when restoring between different devices (Hardware types) or devices with different OS versions (AKU and AKU2). We are constantly working on improving our upgrade mode restore operation but due to constant development and changes to the Windows Mobile platform '**Upgrade Mode**' may not always restore your device to a desired state.)

▶ **Networking**

Supports backup and restore operations between your mobile device and a PC or FTP site. This section outlines how to configure and check these connections.

▶ **Security**

Allows you to control Encryption, SIM Lock and the General security options.

► History

Provides a list of the dates and times of the previous backups, with the most recent at the top of the list.

Backup reports occupy very little storage space, but can be manually deleted. Sprite Backup will begin automatically deleting old backup reports after 30 have been created.

► Help

Allows you to perform a number of tasks such as registration, authorization, provides version information and access to the help file.

Mobile Zip

Mobile Zip is a comprehensive archiving tool for viewing and extracting a wide range of archiving formats.

Main Features of Mobile Zip

- Multi-tab user interface
- Open and browse a wide range of archive formats
- Extremely easy to use with user friendly interface
- Single-handed operation with extensive softkeys and navigation buttons supports
- Two folder views that enable user to copy, move, extract and add to archive from one to the other in a breeze
- Extract-View-Edit cycle supported. Open an item in the archive, edit it and have it inserted back to the archive

UTILITIES

- Open archive as regular folder in the folder views
- Encryption: Mobile Zip includes standard zip 2.0 file encryption which is compatible with other major zip file applications on the desktop, and AES 256 bits advanced encryption Which is available to some of the latest zip utilities on desktop computers.
- Encryption: Mobile Zip includes password manager (PassMan) that make it easy for user to store and retrieve passwords using a single master password
- Encryption: Password-Manager view provides links to password list settings.

Views

- ▶ **Home** view is used mainly as a startup page where you learn and some basic features of the application and go through setup.
- ▶ **First-Folder** and **Second-Folder** views are double-folder views that have been designed to make copying, moving, extracting and archiving data an extremely easy task
- ▶ **PassMan** view is a password-manager view with some setting links that enable user to organize passwords in a single, master-password encrypted database
- ▶ **Options** view provides you with links to settings dialogs and other informative links

Creating Zip Archive

In the selected folder, select an item or items, tap and hold on the selected item or items, when the shortcut menu appears scroll down to select:

- Add to archive ... command, if you want to add archive with options to set password, name and type.
- Add to 'name.zip' command, if you want to add directly to the named archive without password.
- Compress and Email... command, if you want to compress the selected items into an archive with options to set password, name and type and then send the output archive via email.
- Comp. to 'name.zip' and Email... command, if you want to compress to the named archive and send the output archives via email.

Extracting Archive/Archives

In the selected folder view, tap and hold on the selected archive/archives. On the folder shortcut context menu, select:

- Extract... command to extract the selected archive/archives with option to set destination folder, set password, select extraction behavior etc.
- Extract Here command to simply extract the content of the selected archive/archives in this folder.
- Extract to 'name folder' command to simply extract the content of the selected archive/archives into the named folder.

UTILITIES

Password Manager

Password manager is a password-managing module that facilitates easy but secure password management. The password database file is saved in the application directory as an AES-256 encrypted file based on the master password. If you lose your master password, you lose the password list. In that case you need to use the Delete All command to delete the password list and start anew. In the PassMan view you have the following options:

- PassMan Status Switch enables user to switch on and off the password manager. User will be prompted to enter master password to activate password manager. Once activated, in the password dialog, the right softkey will display the PassMan command. Use it to access password list in the password dialog for any

archive that prompt the user for password. If password list has not been defined, switching on the password manager will create a password database and user will be prompted to input master password for the database.

- Password List is the link to dialog that manage user's password list. In the dialog, use the right softkey to add, edit, delete or save the password. To add new password, select New, fill in the ID, Password and then select Apply.
- Master Password enables user to set new master password for the existing password list.
- Delete All option allows user to delete all password list without prompting user for master password. Use it if you have lost your master password.

ActiveSync

ActiveSync synchronizes information on your device with information on your PC, such as Outlook content. ActiveSync can also synchronize over a cellular network with Microsoft Exchange Server, if your company or service provider is running Microsoft Exchange Server with Exchange ActiveSync. When you synchronize, ActiveSync compares the information on your device with the information on your PC and/or Exchange Server and updates all locations with the most recent information.

With ActiveSync, you can:

- ▶ Synchronize information, such as Outlook E-mail, Contacts, Calendar, or Tasks information on your device with your PC, as well as pictures, video, and music.
 - ▶ Synchronize Outlook E-mail, Contacts, Calendar appointments, and Tasks on your device directly with Exchange Server so that you can stay up to date even when your PC is turned off.
 - ▶ Exchange files between your device and your PC without synchronizing.
 - ▶ Select which types of information are synchronized and specify how much information is synchronized. For example, you can choose how many weeks of past Calendar appointments to synchronize.
- Before you can synchronize information with a PC, first, you must install ActiveSync on your PC. And then you create a synchronization relationship between your device and the PC. You can install ActiveSync from the Getting Started disc that comes. Once you have installed ActiveSync

ActiveSync

and set up a synchronization relationship, ActiveSync on the PC recognizes your device when you connect it, and automatically transfers the synchronization settings you specified on your device.

You may be able to synchronize your device with Exchange Server through your company or wireless service provider. If you plan to do so, obtain e-mail address, Exchange Server address, user name, password, and domain name from your administrator before starting the Sync Setup Wizard.

Setting up Windows Vista™

Microsoft Windows Mobile® Device Center is the replacement for Microsoft® ActiveSync® on Windows Vista™.

NOTE: Some versions of Windows Vista that come with Windows Mobile Device Center are already installed. If Windows Mobile Device Center is not available on your Windows Vista computer, you can install it from the Getting Started Disc that came with your device.

Set up synchronization in Windows Mobile Device Center

When you connect your device to your PC and start Windows Mobile Device Center for the first time, you are asked to create a Windows Mobile partnership with your device. Follow the steps below to create a partnership.

- ▶ Connect your device to your PC. Windows Mobile Device Center configures itself and then opens.
- ▶ On the license agreement screen, click **Accept**.

NOTE: Choose **Connect without setting up your device** if you only want to transfer media files, check for updates, and explore your device but not sync Outlook information.

- ▶ Select the items you want to synchronize, then click **Next**.
- ▶ Enter a device name and click **Set Up**. When you finish the setup wizard, Windows Mobile Device Center synchronizes your device automatically. Notice that Outlook e-mails and other information will appear on your device after synchronization.

Use Windows Mobile Device Center

To open Windows Mobile Device Center, click **Start > All Programs > Windows Mobile Device Center** on your Windows Vista computer. On Windows Mobile Device Center, you can do the following:

- ▶ Click **Mobile Device Settings** to change synchronization settings.
- ▶ When you click **Pictures, Music and Video > ___ new pictures/video clips are available for import**, a wizard guides you to tag and transfer photos from your device to the Photo Gallery on your Windows Vista PC.
- ▶ Click **Pictures, Music and Video > Add media to your device from Windows Media Player** to synchronize music and video files using Windows Media™ Player. For more information, see “Windows Media® Player Mobile” in Chapter 11.

ActiveSync

- ▶ Click **File Management** > **Browse the contents of your device** to view documents and files from your device.
- ▶ The Synchronization Setup Wizard automatically starts and guides you to create a synchronization relationship. Click **Next** to proceed.

Setting up Windows XP

If you are using Windows XP the Getting Started CD that comes with your device contains Microsoft ActiveSync 4.5 or later. Follow the steps below to install and set up ActiveSync on Windows XP.

- ▶ Insert the Getting Started CD into the CD drive of your PC.
- ▶ Select **Setup and Installation** and follow the on-screen instructions to install ActiveSync.
- ▶ After installation is completed, connect your device to your PC using the sync cable.
 - Connect the smaller end of the USB cable to your device.
 - Connect the larger end of the USB cable to the USB port on your computer.

- ▶ **Embolden** "Synchronize directly with a server running Microsoft Exchange Server"
- ▶ Select the information types that you want to synchronize, and then click Next. Click Finish.

When you finish the wizard, ActiveSync synchronizes your device automatically.

Synchronizing Information

When you connect your device to the PC using a USB or a Bluetooth connection, ActiveSync will immediately synchronize. While the device is connected, ActiveSync synchronizes every time you make a change on either the PC or the device.

Synchronizing Outlook information

If you have set up a synchronization relationship between your device and the PC, synchronization keeps Outlook information up-to-date on computer and Mobile handset. ActiveSync synchronizes a limited amount of information by default to save storage space on your device. You can change the amount of information synchronized for a given information type in Settings for the information type.

You can set up your device to synchronize with more than one PC or with a combination of one or more PCs and Exchange Server. When synchronizing with multiple computers, the items that you synchronize will appear on all of the computers with which they are synchronized.

For example, if you have set up synchronization with two PCs (PC1 and PC2), which have different items, and you synchronize Contacts and Calendar on the device with both computers, the result is as follows:

ActiveSync

Location	New state
----------	-----------

PC1	All Outlook contacts and calendar appointments that were on PC2 are now also on PC1.
-----	--

PC2	All Outlook contacts and calendar appointments that were on PC1 are now also on PC2.
-----	--

Device	All Outlook contacts and calendar appointments from both PC1 and PC2 are on the device.
--------	---

To start and stop synchronization

▶ To synchronize Outlook information and other local information on the PC, including media files, connect your device to the PC using Bluetooth or a cable.

▶ If you are synchronizing directly with Exchange Server, you can use the PC connection to the network that is "Desktop Pass-through", or you can synchronize without connecting to the PC over a cellular network.

▶ In ActiveSync, tap **Sync**. To end synchronization before it completes, tap Stop. To change which information is synchronized

1 In ActiveSync on the device, tap **Menu > Options**.

2 Do one or both of the following:

▶ Select the check box for any items you want to synchronize. If you cannot select a check box, you might have to clear the check box for the same information type elsewhere in the list.

▶ Clear the check box for any items you want to stop synchronizing.

- 3 To stop synchronizing with one PC completely, tap the PC and tap Delete.

NOTE: Outlook e-mail can be synchronized with only one computer. To change available synchronization settings, select the type of information and tap Settings.

To synchronize directly with Exchange Server

You can set up synchronization with Exchange Server on your device, if it is available to you through your company or wireless service provider. However, you should first ask your administrator for the following information and then carry on with the steps: e-mail address, Exchange Server address, user name, password, and domain name.

- 1 In ActiveSync on the device, tap **Menu > Configure Server**. If you have not yet set up synchronization with Exchange Server, this will say **Add Server Source**.
- 2 Enter e-mail address, and tap **Next**.
- 3 In Server address, enter the address of the server running Exchange Server, select the check box if this Server requires an encrypted (SSL) connection. And tap **Next**.
- 4 Enter user name, password, and domain, and tap **Next**. To change the rules for resolving synchronization conflicts, tap **Advanced**.
- 5 Select the check boxes for the types of information items that you want to synchronize with Exchange Server.

ActiveSync

- 6 To change available synchronization settings, select the type of information, and tap **Settings**.
- 7 Tap **Finish**.

Synchronizing via Bluetooth

You can connect your device to the PC to synchronize using Bluetooth.

To synchronize with a PC via Bluetooth

- 1 Firstly, check “Allow connections to one of the following” from the ActiveSync connections Settings menu on your PC. Select the proper COM port. If there is no available connections, then you should first make a Bluetooth pairing.
- 2 Select the ActiveSync item in Programs menu. Then ActiveSync⇅Menu⇅Connect via Bluetooth.

Synchronizing Music, Video, and Pictures

If you want to carry your music or other digital media with you while you travel, ActiveSync works with Windows Media Player to synchronise music, video, and pictures.

Other than selecting the Media information type in ActiveSync to be synchronised, all media synchronization settings must be set in Windows Media Player. Before media can be synchronised, you must do the following:

- ▶ Install Windows Media Player Version 10 on the PC.

- ▶ Connect your device to the PC with a USB cable. If the device is currently connected using Bluetooth, you must end that connection before media can be synchronised.
- ▶ Insert a storage card into your device (32MB or larger is recommended).
- ▶ Set up a sync partnership between the storage card and Windows Media Player.

Change Media synchronization settings

Once you select the Media information type in ActiveSync to be synchronised, any of your favorite music, video, and picture files in Windows Media Player playlists can be synchronised. All you have to do is set up synchronization in Windows Media Player for those media files.

To set up a sync relationship with a storage card

- 1 Open Windows Media Player.
- 2 Click the **Sync** tab.
- 3 Select the storage card.
- 4 Click **Set up Sync**.

The Web

Browser

Browser gives you a fast, full color world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the Home Screen select  then select **Internet Explorer** from the Communication tab.
- 2 The browser homepage will be opened directly.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favorites websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the Home Screen select  then select **Internet Explorer** from the Communication tab.
- 2 Select **Favorites**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Menu** and touch **Add to Favorites**. Enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch **Add**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark. You will be connected to your bookmark.

Using browser option menus

You can check the following menus by tapping **Menu**.

Favorites - You can check the list of URLs/Pages that you stored.

Add to Favorites - You can store frequently accessed or favorite URLs/Pages.

Go to Web Address - You can access web pages by entering the URL.

Zoom Out - You can see web page as thumbnail. You can go back to normal view by touching the screen.

Home Page - You can access the home page directly.

History - You can view the list of the pages you've already viewed.

Forward - When viewing previously viewed pages, selecting Forward displays the next page of the currently displayed web site.

Refresh - Reload the currently displayed web site.

View

- **Text Size:** Largest/Larger/Medium/Smaller/Smallest

- **Full Screen:** You can view the web site in full screen. You can bring up the option menus by pressing and holding the screen for a while. You can go back to normal view by selecting **Full Screen** again.

- **Mobile:** Dynamically resizes web pages to maximize viewing on handheld devices without requiring a user to scroll across a page.

- **Desktop:** You can view the web page as that displayed on the desktop computer.

The Web

Tools

- **Send Link:** You can send the Link by text message.
- **Properties:** You can view the page's information.
- **Options:** You can check more options.

Copy/Paste - You can copy or paste the text in the web page.

Settings

Within this tab you can adapt your settings to make your GM730 more personal.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home Screen. Simply touch the status summary icon at the top of the LCD display and touch the profile tab.

Using the Settings tab you can personalise each profile setting.

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Profiles** in the Settings tab.
- 2 Choose the profile you want to edit: **Normal**, **Vibrate**, **Silent**, **Outdoor** and **Automatic**.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list.

Changing your Display settings

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Display Settings** in the Settings tab.
- 2 You can choose the option menu from:

Backlight - Set your backlight settings.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Wallpaper - Choose your background.

TIP! ALC(Auto Luminous Control) Sensor LCD backlight brightness is automatically adjusted based on the exterior light.

Settings

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting your GM730 to work to your own preferences.

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Phone** in the Settings tab.
- 2 You can choose the tab menu from the list below.

Phone

- **Ring type:** This option determines the incoming call notification mode. You can select from **Ring, Increasing ring, Ring once, Vibrate, Vibrate and ring, Vibrate then ring, None.**
- **Ring tone:** You can select the ringtone for incoming voice calls.
- **Keypad:** You can set the key tone to be played when pressing the keys.(Long tones/Short tones/Off)

Services - To access settings for a service, select it from the following list and tap **Get Settings**.

- Call Barring

Block incoming calls: All calls/
When roaming/Off.

Block outgoing calls: All calls/
International/International except
to home country/Off

To edit mobile call barring settings, you need a password. You obtain the barring password from your service provider upon subscription to this network service.

Call barring affects all voice and data calls, except emergency calls.

- **Caller ID:** Scroll to **Everyone** to display your caller identity to the people you call, **No one** to hide it or **Only to contacts** to display your caller identity when you call from the contacts.

- **Call Forwarding:** Allows you to forward your incoming calls to another phone number.
- **Call Waiting:** To be notified of incoming calls while you have a call in progress, select Notify me.
- **Voice Mail and Text Message:** When you insert the SIM card into your phone, it automatically detects and sets your voicemail and SMS servers by default. However, you can view the settings if you want. You can also view your voicemail numbers by tapping Voice Mail on the Speed Dial screen.

Network - You can select the network type and the manner of selecting networks.

- **Current network:** The current Network is displayed in the Current network field.

- **Network selection:** Define how to choose between different available networks when travelling, for example. If you choose **Manual**, you can select the network yourself. Scroll to the desired network and tap **OK**. To have the network selected automatically choose **Automatic**.

TIP! Manual selection can be useful when you know that one network is less expensive than another or that it provides faster data transmission.

- **Preferred network:** Tap **Set Networks** (retrieving settings may take a few minutes). Select a network and re-prioritise the order for network usage by tapping **Move Up** or **Move Down**.

Settings

Info. Service - Info service messages are text messages sent by the network to GSM phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the service provider. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly.

- **Cell broadcast:** You can set the reception status.
- **Language:** You can select the language you want by tapping the language. The info service message in the selected language will be received.

- **Select channel to edit/delete:** You can manage the channels to receive information from.

Band - Select the band type that you want to use. If you chose 2G Only, 3G services such as video call are not performed.

Security - When this is set to **Enabled**, you are requested to enter your PIN each time you switch the phone on.

Using flight mode

- 1 From the Home Screen select  then select **Wireless Settings** in the Settings tab.
- 2 Set the **Flight Mode** to **ON** by tapping the icon. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, or send messages.

Change Date and Time

- 1 From the Home Screen select  then select **Date & Time**.
- 2 Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Bluetooth

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Turn on Bluetooth

From the Home Screen select  then select **Wireless Settings**.

Set the Bluetooth to **ON** by tapping the icon.

NOTE: If you use a PC sync via Bluetooth, you can exchange the data only within the phonebook.

NOTE: When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests a confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied in your phone.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GM730 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On**. See **Turn on Bluetooth** for more information. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Add a device**.
- 3 Select a device type to limit the search and touch **Continue**. Your GM730 will search for Bluetooth devices.
- 4 Choose the device you want to pair with.
- 5 Verify the passkey match on both devices and select **Yes**. Your phone will then connect to the other device.

- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch **Menu** and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your GM730 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your GM730 will search for other Bluetooth enabled devices within range.

- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be turned **On**.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Accept** to receive the file.
- 3 You will see the sender for the file, name of the file and where the file has been saved.

Bluetooth

Changing your Bluetooth settings

1 From the Home Screen select  then scroll through **Bluetooth** in Settings tab.

2 Select **Settings** tab.

Add a device - Setup a new Bluetooth device.

Disable Bluetooth - Chose to deactivate the Bluetooth.

Name - Check your device name that other devices see when your device is discoverable.

Discoverable - Make your device visible only when you want other Bluetooth devices to find it.

Advanced - Setup additional options.

About - check your Bluetooth information.

Wi-Fi

Wireless Settings allows you to manage Wi-Fi Internet on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

Turn on Wi-Fi

- 1 From the Home Screen select  then select **Wireless Settings**.
- 2 Set the Wi-Fi to **ON** by tapping the icon.

Set up Wi-Fi

- 1 Check Wi-Fi On.
- 2 A bubble window pops up and shows scanned appropriate Access Points near users.
- 3 Select the Access Point that you are permitted to access and tap **OK**.
- 4 Select the internet to have an internet service and tap **Connect**.

NOTE: If your Wi-Fi service provider or network administrator sets WEP encryption for network security, you should fill in WEP key in the pop-up window. If WEP encryption is not set, this pop-up window is not shown. If you don't know the key, you need to ask it to your Wi-Fi service provider or network administrator.

Wi-Fi

Wireless network settings

A wireless network can be added either when the network is detected or manually by entering settings information. Before doing these steps, determine if you need authentication information.

- 1 Tap **Start** > **Settings** > **Connections** tab > **Wi-Fi** > **Wireless** tab.
- 2 Under **Networks to access**, select **All available**, **Only access points** or **Only computer-to-computer** for the list, depending on the type of networks to which you connect.
- 3 Do one of the following
 - If you do not see a desired network, tap **Menu** > **Add New**.
 - To change network settings for a network you have already configured, tap the network.

- 4 Proceed through the wizard to the **Configure Network Authentication** page.

- Select the authentication method from the **Authentication** list.
- To use data encryption, select an encryption method from the **Data encryption** list.
- To use a network key automatically, tap **The key is automatically provided**. Otherwise, enter the network key.

Configuring Wi-Fi Connection Settings

NOTE: Before you set the WLAN configuration, you need to ask your WLAN service provider or your network administrator for the IP settings.

- 1 Tap **Start > Settings > Connections** tab > **Wi-Fi**
- 2 Select **Network Adapters** tab.
- 3 Tap **Network Adaptor** tab and select **Broadcom 802.11 DHD Network**.
- 4 If you tap **Use server-assigned IP address**, you can get IP settings assigned automatically. If you tap **Use specific IP address**, you need to set IP address assigned by your WLAN service provider or network administrator.

5 Fill in **IP address**, **Subnet mask**, and **Default gateway**.

6 Tap **Name Servers**.

7 Fill in **DNS** and **Alt DNS**, **WINS** and **Alt WINS**, if necessary.

NOTE: To prevent the possible Loss of data on your phone, WLAN automatically ends when the battery is almost empty or at a level of below five percent.

Clear Storage

Allows you to remove all your data and files from the memory and reset your device to factory default settings.

- ▶ Tap **Start > Setting > System** tab and select **Clear Storage**.
- ▶ After entering your password, press the **Enter**.
- ▶ Select the check boxes for the types of memory that you want to remove.
- ▶ Press the **Clear**.

NOTE:

- ▶ A Hard Reset should only be performed after all other trouble shooting options have been exhausted.
- ▶ After a hard reset, the device is restored to its default settings - the way it was when you first purchased it and turned it on. Any programs you installed, data you entered, and settings you customized on your device will be lost.

DUN

NOTE:

- ▶ Before activating DUN, make sure your device has a GPRS SIM card installed, and you have set up a GPRS modem connections on your device.
Also make sure you have GPRS SIM support DUN, and connected your device to a computer via USB.
- ▶ To use DUN, you have to install the LGUSBWMLModemDriver on your computer. Refer the below site. www.lg.com
- ▶ When you activate DUN, ActiveSync will be disabled automatically.

To Set up your device as an USB modem

- 1 On your device, tap **Start** > **Programs** > **DUN**
- 2 Plug in the USB cable adapter between your device and the computer.

3 Tag **Activate**.

To add your device as a USB modem to your Computer

- 1 On your computer, click **Start** > **Control Panel**.
- 2 Double-click Phone and Modem Options.
- 3 Click the Modems tab. Select the new modem from the Modem list, then double click the new Modem.
- 4 On the Advanced tab, add following AT command to the Extra initialization commands:
AT+CGDCONT=1,"ip", <access point name>"

NOTE: For example, at+cgdcont =1,"ip","internet"

DUN

To dial up and connect to the Internet

- 1 On your computer, click **Start** > **Control Panel**
- 2 Double-click **Network Connections**.
- 3 Click File > **Create a new Connection**.
- 4 In the New Connection Wizard, click **Next**.
- 5 Click **Connect to the Internet** then click **Next**.
- 6 Select Set up my connection manually then click **Next**.
- 7 Select Connect using a dial-up modem then click **Next**.
- 8 Select the modem that you previously installed, then click **Next**.
- 9 Enter a descriptive name for this connection, then click **Next**.
- 10 Enter the telephone number as *99# or Vender support number(ex, *99***1#), then click **Next**.
- 11 Under **Internet Account Information**, you may not need to enter a user name and password when using GPRS. Just click Next to proceed.
- 12 Click Finish to exit the wizard.
- 13 The Connect dialog box then opens, Click Properties to check again whether the LGE WML USB Modem is selected. If it is correct, click OK, and then, return to the connect dialog box.
- 14 Click **Dial** to dial up and connect to the Internet.

Accessories

These accessories are available for purchase for use with your GM730.

Charger



Battery



Stereo headset



Data cable and CD

Connect and synchronise your GM730 and PC.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

LG application store Grand open

Come and experience the newly opened LG Application Store.

You can add more joy to your mobile experience.

lgapplication.com

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on GSM/W-CDMA networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : GM730

System : GSM/ W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GM730

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 06,May, 2009

Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time. Clean the contacts.

Message	Possible causes	Possible Solutions
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.