



GEBRUIKERSHANDLEIDING

3D-BRIL

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

AG-S230

AG-S250

AG-S270

WAARSCHUWING

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door om uw persoonlijke veiligheid te garanderen en om schade te voorkomen.

- 1** Als u problemen ondervindt tijdens het bekijken van 3D-beelden met de 3D-bril, hebt u wellicht problemen met uw gezichtsvermogen.

- 2** Wanneer u te lang door de bril naar 3D-beelden kijkt, kunt u last krijgen van hoofdpijn of vermoeidheid.
- 2** Als u hoofdpijn, •• vermoeidheid of duizeligheid ervaart, moet u onmiddellijk stoppen met kijken.

- 3** Laat geen voorwerpen op het product vallen en oefen geen druk uit op het product. Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

- 4** Gebruik het product niet in de buurt van een luchtbevochtiger of in de buurt van een aanrecht. Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

- 5** Probeer het product of onderdelen ervan niet te demonteren, te repareren of aan te passen. Wanneer u dat wel probeert, kan dat schade aan het product of een defect tot gevolg hebben.

- 6** Bij sommige mensen zit de bril niet stevig op het hoofd en kan het product tijdens het gebruik van het hoofd vallen.

- 7** Dit product is niet geschikt voor zwangere vrouwen, mensen met evenwichtsstoornissen, mensen met hartproblemen en mensen die snel misselijk worden. Deze personen wordt het gebruik van dit product afgeraden.

- 8** Tijdens het bekijken van 3D-videobeelden mogen zich geen objecten in de buurt bevinden die gemakkelijk beschadigd kunnen raken. Het kan voorkomen dat u zich verplaatst of beweegt wanneer u een 3D-beeld aanziet voor een echt object, met als gevolg dat u nabije objecten beschadigt of uzelf pijn doet.

- 9** Gebruik dit product uitsluitend voor het kijken van 3D-video. Gebruik het niet voor enig ander doel. Gebruik de 3D-bril niet als zonnebril of leesbril.

- 10** Spuit geen reinigingsmiddel rechtstreeks op de glazen van de 3D-bril. Als u dat wel doet, kunnen er verkleuringen op of scheurtjes in het glas komen of kan de scherm laag losraken.

- 11** Zorg ervoor dat het product niet in contact met water komt wanneer u het schoonmaakt. Voorkom dat water binnen in de behuizing van het product terechtkomt. Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

- 12** Aangezien de lens van het product gevoelig is voor krassen, moet u het product met een zachte doek schoonmaken. Klop de doek uit voordat u deze gebruikt om het product schoon te maken, aangezien de lens bekrast kan worden door stof of ander vuil dat zich op de doek bevindt.

- 13** Bekras de sluiters van vloeibaar kristal in de glazen niet met een scherp voorwerp en reinig ze niet met behulp van chemicaliën.

- 14** Druk niet op de sluiters van vloeibaar kristal. Laat het product niet vallen en buig deze niet.

- 15** Zorg er bij het kijken naar 3D-videobeelden voor dat u zich binnen het opgegeven ontvangstbereik bevindt. (Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de TV of de projector.) Als het ontvangstbereik buiten het opgegeven bereik valt, kunnen de beelden mogelijk niet worden bekeken als 3D-video.

- 16** Wanneer u 3D-beelden bekijkt terwijl er in de ruimte een TL-lamp (50 Hz) brandt, kan de 3D-bril (die op 60 Hz werkt) een flikkering veroorzaken. Als dit probleem zich voordoet, schakelt u de lamp uit, waarna u ongehinderd verder kunt kijken.

- 17** De 3D-bril is een apparaat dat gebruikmaakt van draadloze communicatie via de frequentieband van 2,4 GHz en kan worden gestoord door andere apparaten, zoals een magnetron of een draadloos LAN-netwerk. De draadloze prestaties kunnen ook storing ondervinden wanneer zich een fysiek obstakel tussen de 3D-bril en de 3D-TV of projector bevindt.

- 18** Houd toezicht op kinderen wanneer zij de 3D-bril gebruiken. Zorg ervoor dat zij de bril niet langer gebruiken in geval van vermoeidheid, samentrekking van het ooglid of andere gezichtsspieren, of andere onwillekeurige bewegingen.

- 19** Het dragen van de 3D-bril voor kinderen (AG-S230) door volwassenen kan schade aan het apparaat veroorzaken.

- 20** Het gebruik van de 3D-bril kan licht ongemak veroorzaken. Als u uw normale bril draagt, kantelt u de brug van de 3D-bril 90 graden omhoog voordat u deze opzet.


FUNCTIONALITEIT

- De AG-S230/S250/S270 is een 3D-bril die gebruik maakt van draadloze communicatie via radiofrequentie op 2,4 GHz.
- Als het apparaat is gekoppeld met de TV of projector die de RF-bril ondersteunt, geniet u van de levendige 3D-beelden.
- U kunt genieten van foto's of films die in 3D zijn gemaakt.

ACCESSOIRES



3D-bril




8-pins mini-USB-kabel



CD met handleiding



Snelstarthandleiding




Opbergtasje


OPMERKING ► De accessoires die in deze handleiding worden getoond, zien er in werkelijkheid mogelijk anders uit.

ONDERDEELNAMEN


AG-S230 (voor kinderen)

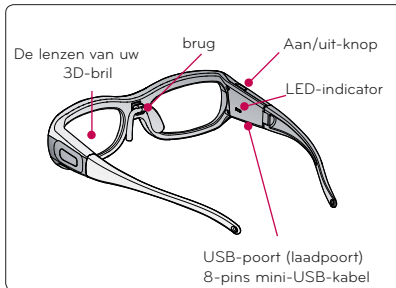

AG-S250 (voor volwassenen)

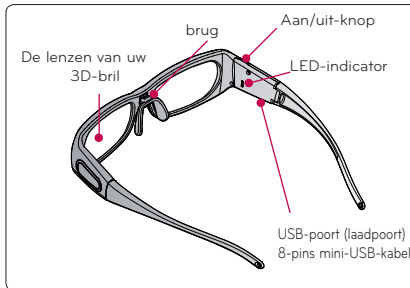

AG-S270 (van metaal)

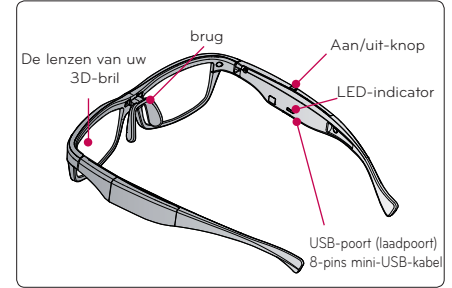

GEBRUIK VAN EEN 3D-BRIL

	Knopbediening	LED-indicatie
Inschakelen	Druk één keer op de aan/uit-knop.	De rode LED knippert één keer.
Uitschakelen	Houd de aan/uit-knop 2 tot 3 seconden ingedrukt	De rode LED knippert drie keer.
Automatische uitschakeling*1	Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er langer dan één minuut geen 3D-sigitaal is.	De rode LED knippert drie keer.
Batterij (lithium-polymeër) is leeg	-	Als de batterij leeg is, knippert de LED gedurende 1 minuut, waarna het apparaat automatisch uitschakelt. * Wanneer het opladen is voltooid, brandt de LED groen.
De bril koppelen	-	Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt het automatisch gekoppeld met de TV of projector met het sterkste signaal.
De bril opnieuw koppelen*2	Houd de aan/uit-knop langer dan acht seconden ingedrukt.	Laat de knop los wanneer het groene LED-lampje gaat branden. Vervolgens knippert het groene lampje drie keer voordat het apparaat wordt uitgeschakeld. Wanneer u de bril opnieuw inschakelt, wordt deze gekoppeld met de TV of projector met het sterkste signaal.

*1 De automatische uitschakelfunctie schakelt de bril automatisch uit wanneer deze signaalverlies van de TV of projector detecteert. Dit gebeurt mogelijk wanneer de afstand of hoek tussen het apparaat en de TV of projector te groot is, wanneer zich een obstakel tussen de twee apparaten bevindt, of wanneer het apparaat van de 3D-modus wordt overgeschakeld naar de 2D-modus.

*2 Het apparaat herkent de unieke ID van de TV of projector waarmee het is gekoppeld. Dit wil zeggen dat ID's van andere TV's of projectors niet door het apparaat worden herkend. Raadpleeg 'De bril opnieuw koppelen' als u het apparaat opnieuw wilt koppelen met andere TV's of projectors. (Raadpleeg de instructies voor het gebruik van de 3D-bril)


Zelfs wanneer het apparaat wordt opgeladen via een USB-kabel kunt u nog 3D-beelden bekijken. Tijdens het opladen geeft het LED-lampje het volgende aan:

Wanneer het apparaat is ingeschakeld en 3D-beelden worden bekeken	Het rode lampje knippert elke seconde tijdens het opladen en het groene lampje knippert elke seconde wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
Wanneer het apparaat uitgeschakeld is of wanneer het ingeschakeld is en er geen 3D-beelden worden getoond	Het rode of groene lampje blijft branden, afhankelijk van de oplaadstatus.

DE BRIL OPLADEN

- 1 Verbind de USB-poort onder de aan/uit-knop met de USB-poort van de TV of PC met behulp van de bijgeleverde 8-pins mini-USB-kabel, zoals getoond in de afbeelding.

⚠ WAARSCHUWING ▶ Plaats de meegeleverde 8-pins mini-USB-kabel niet verkeerd om. Het product kan hierdoor beschadigd raken.

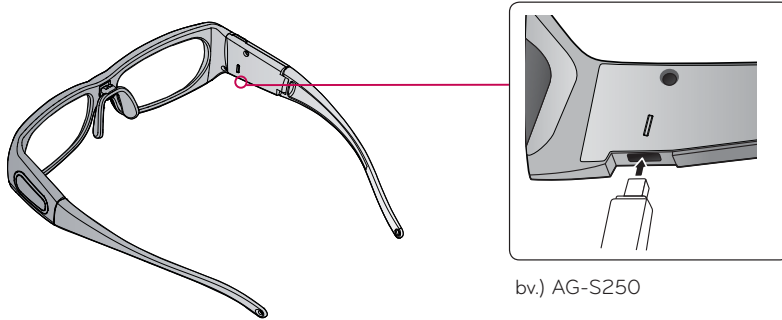


- 2 Laad de bril op tot de LED groen brandt. Het volledig opladen van de bril duurt ongeveer 1 uur en 50 minuten.

⚠ OPMERKING ▶ Tijdens het opladen is de LED rood.
 ▶ Wanneer het opladen is voltooid, brandt de LED groen.
 ▶ Als de batterij leeg is, knippert de LED gedurende 1 minuut, waarna het apparaat automatisch uitschakelt.

⚠ WAARSCHUWING
 ▶ Als u een andere USB-kabel gebruikt dan de 8-pins mini-USB-kabel die bij het product is geleverd, kan het product beschadigd raken.
 ▶ Sluit het product aan op de USB-poort (2.0 of hoger) om het op te laden

DE 3D-BRIL DRAGEN

Het gebruik van de 3D-bril kan licht ongemak veroorzaken. Als u uw normale bril draagt, kantelt u de brug van de 3D-bril 90 graden omhoog voordat u deze opzet.

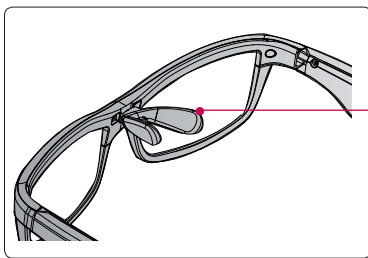

Raadpleeg de onderstaande afbeelding voor instructies. Pas de hoek aan om te ontdekken hoe de bril het prettigst zit.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oplossing
V. De bril doet het niet.	A. De batterij (lithium-polymeer) is wellicht leeg. Laad de batterij op met behulp van de 8-pins mini-USB-kabel. A. Controleer tevens de 3D-instellingen op de TV of projector.
V. De rode LED knippert onafgebroken.	A. Dit doet zich voor wanneer de batterij (lithium-polymeer) leeg is. In dit geval laadt u de batterij op met de meegeleverde 8-pins mini-USB-kabel.
V. Ik heb de bril opgeladen met de 8-pins mini-USB-kabel, maar de batterij blijft leeg.	A. Controleer of de 8-pins mini-USB-kabel correct is aangesloten op het product.

SPECIFICATIES

	AG-S230 / S250	AG-S270
Sluiters	Sluiter van	Sluiter van
Contrastverhouding	Max. 1000:1	Max. 2000:1
Doorlatingsfactor	Meer dan 34 %	Meer dan 34 %
Veldsnelheid	120 velden/s	120 velden/s
Opentijd	Minder dan 2,0 ms	Minder dan 2,0 ms
Sluittijd	Minder dan 0,3 ms	Minder dan 0,3 ms
Gewicht	Ca. 36 g	Ca. 43 g
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> · USB-kabel: 8-pins mini-USB-kabel · Batterij: 80 mA/u · Gebruikstijd indien ingeschakeld: Circa 40 uur 	<ul style="list-style-type: none"> · USB-kabel: 8-pins mini-USB-kabel · Batterij: 75 mA/u · Gebruikstijd indien ingeschakeld: Circa 40 uur
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 40 °C	0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C	-20 °C tot 60 °C

☞ De afbeeldingen en specificaties in deze gebruikershandleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit te verbeteren.

Klasse B ITE (Information Technology Equipment)

Deze apparatuur voldoet aan de EMC-eisen en is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, inclusief woonomgevingen.

(Klasse B ITE genereert minder elektromagnetische straling dan Klasse A ITE.)



Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die de werking van het apparaat kan verstoren.

Opmerking

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van het FCC-reglement. Deze limieten zijn ontwikkeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitzenden, en veroorzaakt, indien het niet volgens de instructies is geïnstalleerd en wordt gebruikt, mogelijk schadelijke interferentie bij radiocommunicatie. Er bestaat echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio- of televisiesignalen (wat kan worden vastgesteld door het apparaat eerst uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen), raden wij de gebruiker aan dit probleem op te lossen door een van de onderstaande oplossingen toe te passen:

- Richt de ontvangstantenne op een ander punt of plaats deze op een andere locatie.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander stroomcircuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de leverancier of een deskundige radio-/TV-reparateur.

Door wijzigingen aan te brengen die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker op grond van de FCC-regelgeving zijn bevoegdheid verliezen om het apparaat te gebruiken.

Garantieperiode

1 jaar. (Europa : 2 jaar.)

Als het product tijdens de garantieperiode onder normale gebruiksomstandigheden een defect vertoont dat verband houdt met materialen of vakmanschap, neem dan contact op met de winkel waar u het hebt gekocht. Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper van het product en geldt uitsluitend binnen de grenzen van het land waar het product werd aangeschaft.

