



LG

Life's Good

SUOMI

KÄYTTÖOHJEET Micro HI-FI Järjestelmä

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

XP16(XP16, XPS16F)

P/NO : MFL67307507

Turvallisuusohjeet



VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ SÄHKÖISKUN VAARAA SEURAAVASTI : ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAOSAA). LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. PYYDÄ HUOLTOAPUA PÄTEVÄLTÄ HENKILÖSTÖLTÄ.



Tämä salaman ja nuolenpään kuva tasasivuisessa kolmiossa on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä laitteen kotelon sisällä. Jännite saattaa aiheuttaa sähköiskun.



Huutomerkki tasasivuisessa kolmiossa on tarkoitettu kertomaan käyttäjälle, että laitteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa on tärkeitä käyttöä ja huoltoa koskevia tietoja.

VAROITUS: VOIT VÄLTÄÄ TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARAN SEURAAVASTI : ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan esimerkiksi kirjahyllyssä.

VAROITUS: Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kaapin raot ja aukot on tarkoitettu tuuletukseen sekä laitteen luotettavan toiminnan varmistamiseksi ja laitteen suojaamiseksi ylikuumentumiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia asettamalla laite sängylle, sohvalle, matolle tai vastaavalle alustalle. Laitetta ei saa sijoittaa kiinteään rakenteeseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei tuuletusta ole järjestetty tai valmistajan ohjeita noudatettu.



VAROITUS: Tämä tuote käyttää laserjärjestelmää.

Varmista laitteen oikea käyttö lukemalla tämä omistajan käsikirja huolellisesti ja säilyttämällä se tulevaa käyttöä varten. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. Muiden kuin tässä ohjeessa määriteltyjen ohjainten, säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi altistaa haitalliselle säteilylle. Voit välttää suoran altistuksen lasersäteelle seuraavasti : älä yritä avata koteloa. Avattaessa lasersäteily näkyy paljain silmin. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

Virtajohtoa koskeva VAROITUS

Useimmissa tilanteissa laite on suositeltavaa sijoittaa tähän varattuun piiriin;

Tämä tarkoittaa yksittäistä virtapiiriä, josta tulee virtaa vain kyseiseen laitteeseen, eikä siinä ole muita lähtöjä tai piirejä. Varmista asia tämän omistajan käsikirjan teknisiä tietoja sisältävältä sivulta. Älä kuormita seinäpistokkeita liikaa. Ylikuormitetut seinäpistokkeet, löystyneet tai vaurioituneet seinäpistokkeet, jatkojohdot, haurastuneet virtajohdot tai vaurioituneet tai halkeilleet vajjerieristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta laitteen johto säännöllisin väliajoin. Jos sen ulkoasu viittaa vaurioon tai kulumiseen, irrota johto, lopeta laitteen käyttö ja pyydä valtuutettua huoltokeskusta vaihtamaan johto täsmälleen samanlaiseen uuteen osaan. Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta vahingoittamiselta, kuten vääntämiseltä, taivuttamiselta, nipistämiseltä, joutumiselta oven väliin ja yli kävelyttä. Kiinnitä erityistä huomiota tulppiin, seinäpistokkeisiin ja kohtaan, jossa johto tulee ulos laitteesta. Voit katkaista virran vetämällä pääjohdon pistokkeen irti. Varmista laitteen asennuksen yhteydessä, että pistokkeeseen on helppo päästä käsiksi.

Tämä laite on varustettu irrottavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta

turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla ne keräyspisteisiin tai kierrätyslaitteisiin. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

VAROITUS: Laitetta ei saa altistaa vedelle (tippuvalle tai roiskuvalle), eikä laitteen päälle saa asettaa esineitä, joiden sisällä on nestettä, kuten kukkamaljakoita.

Vanhan laitteen hävittäminen



1. Kun laitteeseen on kiinnitetty tämä pyörällisen roskasäiliön kuva, jonka päällä on rasti, laite kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2002/ 96/ EY piiriin.
2. Kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet on hävitettävä erillään kunnallisesta jätteenhuollosta käyttämällä paikallisten viranomaisten hyväksymiä keräyspisteitä.
3. Vanhan laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristön ja ihmisten terveyden kohdistuvia mahdollisia haittoja.
4. Saat lisätietoja vanhan laitteen hävittämisestä ottamalla yhteyden jätteenkuljetusyritykseen tai laitteen ostopaikkaan.



LG Electronics vakuuttaa vastuullisesti, että tämä tuote / nämä tuotteet noudattavat tärkeitä ja olennaisia määräyksiä sekä muita vastaavia direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC ja 2009/125/EC vaatimuksia.

Edustaja Euroopassa :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
Alankomaat
(puhelin: +31-(0)36-547-8888)

Sisältö

1 Aloitus

- 2 Turvallisuusohjeet
- 5 Yksilölliset ominaisuudet
- 5 Varusteet
- 5 Vaatimukset toistettaville tiedostoille
- 5 – MP3/ WMA-musiikkitiedoston vaatimus
- 5 – Yhteensopivat USB-laitteet
- 5 – USB-laitteen vaatimukset
- 6 Kaukosäädin
- 7 Etupaneeli
- 7 Takapaneeli

2 Liitäntä

- 8 Kaiuttimien liitäntä
- 8 – Kaiuttimien kiinnittäminen laitteeseen
- 8 Lisälaitteiston liitäntä
- 8 – USB liitäntä
- 8 – PORT. IN liitäntä

3 Järjestelmän asetus

- 9 Perustoiminnot
- 9 – CD/ USB toiminnot
- 9 – Kansion valinta
- 10 Muut toiminnot
- 10 – Ohjelmoitu toisto
- 10 – Tiedostotietojen näyttö (ID3 TAG)
- 10 – Äänen väliaikainen mykistys
- 10 Radiotoiminnot
- 10 – Radion kuuntelu
- 10 – Radiokanavien esiasetus
- 10 – Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen
- 11 – Huonon FM-vastaanoton parantaminen
- 11 – Radioasematietojen näyttäminen
- 11 Äänen säätö
- 11 – Ympäristön tilan asetus
- 12 Lisätoiminnot

- 12 – Yhteensopiva iPod/iPhone
- 13 – Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta
- 13 – Tallentaminen USB-laitteelle
- 13 – Tallennuksen keskeytys
- 13 – Tallennuksen bittinopeuden ja nopeuden valinta

4 Vianmääritys

- 15 Vianmääritys

5 Liite

- 16 Tekniset tiedot
- 17 Huolto
- 17 – Laitteen käsittely
- 17 – Levyjä koskevat huomautukset
- 17 Tavaramerkit ja lisenssit

Yksilölliset ominaisuudet

USB- suora tallennus

Musiikin tallennus CD- levytä USB- laitteeseen.

Kannettava


Musiikin kuuntelu kannettavalla laitteella. (MP3, HUOMbook, jne.)

Made for iPod (Suunniteltu iPodin kanssa käytettäväksi)


Musiikin toisto iPod-laitteelta helpon liitännän avulla.

Varusteet

Tarkasta ja tunnista toimitetut varusteet.

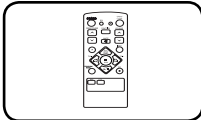

Kaukosäädin (1)

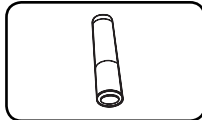

Akut (1)

Vaatimukset toistettaville tiedostoille

MP3/ WMA-musiikkitiedoston vaatimus

Laite toistaa MP3/ WMA-levyjä seuraavin rajoituksin:

- Näytetaajuus : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bittivirta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- Tiedostojen maksimimäärä: vähemmän kuin 999
- Tiedostotunnisteet : ".mp3"/".wma"

- CD-ROM-tiedostoformaatti: ISO9660/ JOLIET
- Suosittellemme Easy-CD Creator -ohjelmiston käyttöä, joka luo ISO 9660 -tiedostojärjestelmän.


Yhteensopivat USB-laitteet

- MP3-soittimet : Flash-tyyppiset MP3-soittimet
- USB-Flash-laitteet: Laitteet, joilla on USB 2.0- tai USB 1.1 -tuki.
- Tämän laitteen USB- toiminto ei tue joitakin USB-laitteita.


USB-laitteen vaatimukset

- Laite ei tue USB-laitteita, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista niitä asennettaessa.
- Älä irrota USB-laitetta silloin, kun sitä käytetään.
- Suuren kapasiteetin omaavien USB-laitteiden lukeminen voi viedä pitempään kuin vain muutaman minuutin.
- Varmuuskopioi kaikki tiedostosi tietojen häviämisen ehkäisemiseksi.
- Mikäli käytetään USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä, laite ei välttämättä tunnista siihen kytkettyä USB-laitetta.
- Laite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Vain FAT (16/ 32) -tiedostojärjestelmä tuettu.)
- Ei tukea laitteille, joiden tiedostojen lukumäärä on 1000 tai enemmän.
- Laite ei tue ulkoisia kiintolevyjä, lukittuja USB-laitteita, tai USB-laitteita, jotka vaativat ajuriohjelman.
- Laitetta ei voi yhdistää tietokoneeseen USB-liitännän kautta. Laitetta ei voi käyttää tallennuslaitteena.

Kaukosäädin

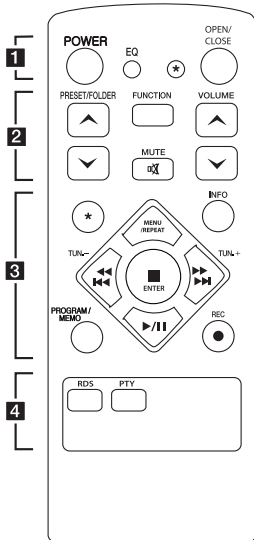1
Aloitus

Pariston asennus

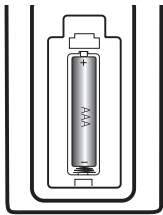

Irrota paristokotelon suojus kaukosäätimen takaosasta ja aseta yksi (AAA koko) paristo koteloon huomioiden napaisuuden merkinnät **+** ja **-** paristossa sekä kotelossa.

..... **1**

POWER : Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.

EQ : Voit valita jonkin esiohjelmoidun taajuusasetuksen.

***** : Painike ei ole käytettävissä mitään toimintoa varten.

OPEN/CLOSE : Avaa ja sulkee levykelkan.

..... **2**

PRESET/FOLDER \wedge /V : Etsi MP3/WMA-tiedostojen kansio Toistettaessa CD-levyä, joka sisältää MP3/WMA-tiedostoja monessa kansiossa, valitse toistettava kansio

PRESET/FOLDER \wedge /V -painikkeella. Valitse radiokanavan pikavalintanumero.

FUNCTION : Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

VOLUME \wedge /V : Säättää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

MUTE : Vaimentaa äänen.

..... **3**

***** : Painike ei ole käytettävissä mitään toimintoa varten.

INFO : Näyttää musiikkitiedoston tiedot. MP3/WMA-tiedostot sisältävät usein tunnisteita. Tunniste näyttää otsikon, artistin, albumin tai aikatietoja.

MENU/REPEAT :

- Kuuntele raitoja toistaen uudelleen tai satunnaisesti. (Vain CD/USB)
- Siirry edelliseen valikkoon (iPod)

TUN. -/+ : Valitsee radioaseman.

◀◀◀/▶▶▶ (OHITUS/HAKU):

- Nopea ohitus taakse- tai eteenpäin.
- Hakee raidalta tietyn kohdan.

■ ENTER :

- Lopettaa toiston tai tallennuksen.
- Pysäytä tai tee valinta (iPod).

▶/|| (Play/Pause) : Starts or pauses playback.

PROGRAM/MEMO :

- Radioasemien tallentaminen Jos olet tallentanut radioasemia **PROGRAM/MEMO**-painikkeella; voit sitten selata niitä ja valita niistä kuunneltavan kanavan.
- Raitojen kuuntelu missä tahansa järjestyksessä.


● REC : USB-suoratalennus.

..... **4**


RDS/PTY : RDS

(radiodatapalvelu)/ Hakee radioasemia radiotyypeittäin.

Etupaneeli

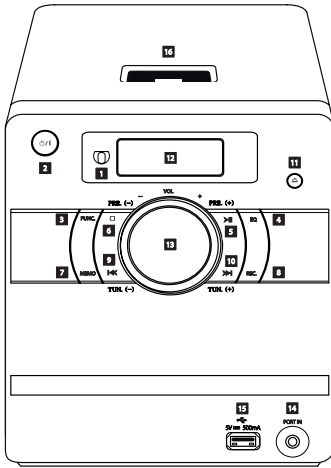

Takapaneeli

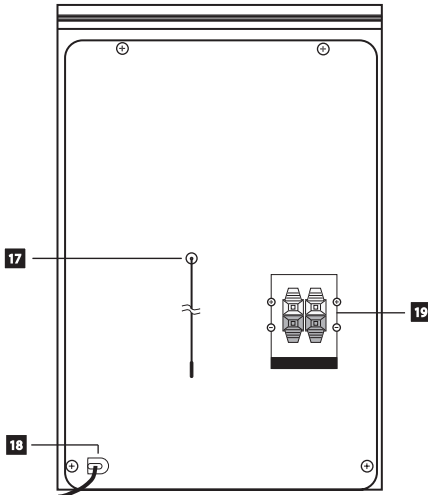


- 1** Kauko-ohjaussensori
- 2** (Virta päälle / pois)
- 3** FUNC.
Valitsee toiminnon ja tulolähteen.
- 4** EQ
Valitse äänitehoste.
- 5** / PRE. +
Lopettaa toiston tai käynnistää.
Valitsee esiasetusnumeron radioasemalle.
- 6** STOP/PRE. -
Lopettaa toiston tai tallennuksen.
Valitsee esiasetusnumeron radioasemalle.
- 7** MEMO
Voit luoda oman soittolistan CD-/USB-tilassa.
FM-tilassa voit tallentaa radioasemia.
- 8** REC.
Tallennus USB- laitteeseen.
- 9** (OHITUS/HAKU)/ TUN. -
- 10** (OHITUS/HAKU)/ TUN. +
- 11** (Avaa/Sulje)
Voit käyttää sitä CD-levyjien syöttämiseen tai poistamiseen.
- 12** Näyttöruutu
- 13** VOLUME
- 14** PORT. IN
- 15** USB-portti
Laitteeseen kytketystä USB-laitteesta voidaan toistaa video-, kuva- ja äänitiedostoja.
- 16** iPod-telakka
- 17** FM/(RDS)-ANTENNI
- 18** Virtajohto
- 19** Kaiuttimen liitännät

Kaiuttimien liitäntä

Kaiuttimien kiinnittäminen laitteeseen

Liitä johto kaiuttimiin painamalla jokaista muovisalpaa jokaisen kaiuttimen alustan liitäntärasian avaamiseksi. Aseta johto paikalleen ja vapauta muovisalpa.

Liitä jokaisen johdon musta luiska miinuksella (-) merkittyyn liitäntään ja toinen pää plussalla (+) merkittyyn liitäntään.

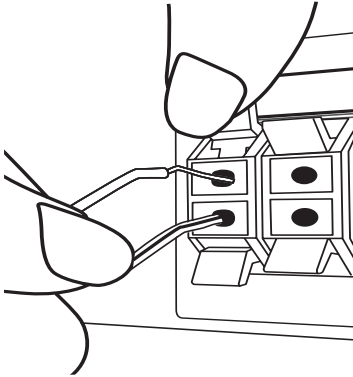


VAROITUS

Kaiuttimet sisältävät magneettiosia jotka voivat häiritä TV-näyttöä tai PC-monitoria. Aseta kaiuttimet kauemmaksi TV-näytöstä tai PC-monitorista.

Lisälaitteiston liitäntä

USB liitäntä

Liitä USB- muistilaitteen USB- liitin (tai MP3-soitin, jne.) laitteen etuosan USB- liitäntään.

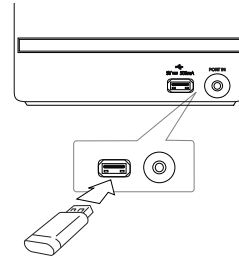


! HUOM

USB- laitteen irrotus yksiköstä

1. Valitse eri toimintatila tai paina painiketta ■ kaksi kertaa peräkkäin.
2. Irrota USB- laite yksiköstä.
3. Voit ladata iPodin vain USB-liitännän kautta. Musiikin kuuntelu iPod-laitteesta, katso sivu 12.

PORT. IN liitäntä

Liitä kannettavan laitteen (MP3 tai PMP jne.) menoliitäntä (kuulokkeet tai line out) PORT. IN - tuloliitäntään.

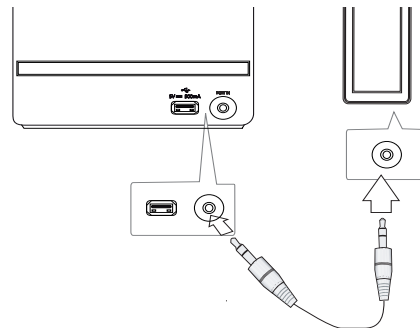

Perustoiminnot

CD/ USB toiminnot

1. Laita levy asemaan käyttäen **OPEN/CLOSE** -painiketta tai liitä USB-laite USB-porttiin.
2. Valitse **CD-** tai **USB-**toiminto painamalla **FUNCTION** kaukosäätimestä tai **FUNC.-** painiketta laitteesta.
3. Valitse toistettava tiedosto (tai raita) painamalla painikkeita **◀◀◀◀/▶▶▶▶**.

Tämän	Suorittamiseksi
Pysäytys	Paina kaukosäätimen ■ -painiketta tai laitteen □ -painiketta.
Toisto	Paina kaukosäätimen ▶/ -painiketta tai laitteen > -painiketta.
Keskeytytys	Paina toiston aikana kaukosäätimen ▶/ -painiketta tai laitteen > -painiketta.
Ohittaminen seuraavaan/ edelliseen kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon	Siirry toiston aikana seuraavaan kappaleeseen/tiedostoon tai palaa nykyisen kappaleen/tiedoston alkuun painamalla laitteen ◀◀ / >> -painiketta tai kaukosäätimen ◀◀◀◀/▶▶▶▶ -painiketta. Siirry edelliseen kappaleeseen/ tiedostoon painamalla nopeasti kaksi kertaa kaukosäätimen ◀◀◀◀ -painiketta tai laitteen ◀◀ -painiketta.
Osion hakeminen raidan sisällä	Pidä painettuna laitteen ◀◀ / >> -painiketta tai kaukosäätimen ◀◀◀◀/▶▶▶▶ -painiketta ja vapauta painike paikassa, josta haluat jatkaa toistoa.
Toistuva tai satunnainen toisto	Paina kaukosäätimen painiketta MENU/REPEAT toistuvasti, näyttö muuttuu seuraavassa järjestyksessä: RPT1 -> RPT DIR (vain MP3/ WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Kansion valinta

1. Paina **PRESET/FOLDER** **Λ/V** kauko-ohjaimessa toistuvasti, kunnes näkyvissä on haluttu kansio.
2. Aloita toisto painamalla kaukosäätimen **▶/||** -painiketta tai laitteen **>||** -painiketta. Toisto alkaa kansion ensimmäisestä kappaleesta.

Muut toiminnot

Ohjelmoitu toisto

Ohjelmatoiminto sallii sinun tallentaa suosikkietuoitteesi miltä tahansa levytä tai USB-laitteelta.

Ohjelma voi sisältää 20 raitaa.

1. Aseta CD tai USB ja odota latautumista.
2. Laitteen ollessa pysäytettynä paina kaukosäätimen **PROGRAM/MEMO**- tai laitteen **MEMO**-painiketta.
3. Paina laitteen painiketta **◀◀/▶▶** tai kaukosäätimen painiketta **◀◀◀◀/▶▶▶▶** pysäytystilaan pääsemiseksi.
4. Tallenna ja valitse seuraava kappale painamalla uudelleen kaukosäätimen **PROGRAM/MEMO**- tai laitteen **MEMO**-painiketta.
5. Aloita valittujen kappaleiden toisto painamalla kaukosäätimen **▶/||**-painiketta tai laitteen **▶||**-painiketta..
6. Poista valinta painamalla kaukosäätimen **■**-painiketta tai laitteen **□**-painiketta.

! HUOM

Ohjelmat ovat myös poistettavissa jos levy tai USB- laite on irrotettuna, laitteen virta on katkaistu tai jos toiminta on kytketty toiseen toimintaan.

Tiedostotietojen näyttö (ID3 TAG)

Toistettaessa MP3 tiedoston sisältäviä tietoja, voit katsoa tietoja painamalla painiketta **INFO**.

Äänen väliaikainen mykistys

Paina laitteen painiketta **MUTE**.

Voit mykistää laitteesi esim. puhelimeen vastaamisen ajaksi jolloin näytöllä näkyy mykistysviesti **MUTE**.

Radiotoiminnot

Radion kuuntelu

1. Paina painiketta **FUNCTION** kunnes FM näkyy näytöllä. Viimeisin vastaanotettu kanava käynnistyy.
2. Pidä **TUN./+** -painiketta painettuna n. 2 sekunnin ajan, kunnes taajuusnäyttö alkaa vaihtua ja vapautta sitten painike. Haku pysähtyy, kun laite löytää aseman.

Tai

Paina painiketta **TUN./+** toistuvasti.

3. Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä etupaneelin **VOLUME** nuppia tai painamalla kaukosäätimen painiketta **VOLUME ▲/▼**.

Radiokanavien esiasetus

Voit esiasettaa 50 kanavaa toiminnoille FM. Ennen viritystä, varmista, että äänenvoimakkuus on asetettu alhaiseksi.

1. Paina painiketta **FUNCTION** niin kauan kunnes FM näkyy näytöllä.
2. Valitse haluttu taajuus painamalla **TUN. -/+**.
3. Paina **PROGRAM/MEMO** ja esiasetusnumero vilkkuu näyttöikkunassa.
4. Paina kaukosäätimen painiketta **PRESET/FOLDER ▲/▼** ja valitse haluamasi esiasetusnumero.
5. Paina **PROGRAM/MEMO** Asema on tallennettu.
6. Toista vaiheita 2 - 5 muiden kanavien tallentamiseksi.
7. Paina kaukosäätimen painiketta **PRESET/FOLDER ▲/▼** ja valitse haluamasi esiasetusnumero.

Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

1. Paina painiketta **PROGRAM/MEMO** ja pidä sitä alas painettuna yli kahden sekunnin ajan. Toiminto "ERASE ALL" tyhjentää näytön.
2. Paina painiketta **PROGRAM/MEMO** kaikkien tallennettujen radiokanavien poistamiseksi.

Huonon FM-vastaanoton parantaminen

Paina ►/II kaukosäätimestä. Tämä vaihtaa virittimen stereo-tilasta mono-tilaan ja tavallisesti parantaa radiovastaanottoa.

Radioasematietojen näyttäminen

M-virittimessä on RDS (Radio Data System) -järjestelmä. Tällöin parhaillaan kuunneltavan radioaseman tietoja voi katsella. Voit selata eri tietotyyppiä painamalla toistuvasti **RDS**.

PS (ohjelmalvelun nimi)	Kanavan nimi näkyy näytössä.
PTY (ohjelmatyypin tunnistus)	Ohjelmatyyppi (esimerkiksi Jazz tai News) näkyy näytössä.
RT (radioteksti)	Tekstisanoma sisältää tietoja lähetettävästä asemasta. Teksti saattaa kulkea näytön poikki.
CT (kanavan ohjaama kellonaika)	Tämä tuo näkyviin aseman lähettämän kellonajan ja päivämäärän.

Voit hakea radioasemia ohjelmatyypin mukaisesti painamalla painiketta **RDS**. Näytöllä näkyy viimeisin käytetty ohjelmatyyppi (PTY). Paina painiketta **PTY** kerran tai useita kertoja haluamasi ohjelmatyypin valitsemiseksi. Paina ja pidä alaspainettuna painiketta ◀◀◀◀/▶▶▶▶. Viritin hakee asemia automaattisesti. Kun asema löytyy, haku pysähtyy.

Äänen säätö

Ympäristön tilan asetus

Tässä järjestelmässä on useita esiasetettuja tilaäänikenttiä. Voit valita haluamasi äänimuodon käyttäen **EQ**-painiketta.

Käytettävissä olevat taajuusasetusvalinnat vaihtelevat riippuen äänilähteestä ja efekteistä.

NÄYTTÖ	Kuvaus
AUTO EQ	Laite käyttää automaattisesti sellaisia taajuusasetuksia, jotka parhaiten vastaavat musiikkitiedostojen MP3 ID3 -tagitietoja.
POP CLASSIC ROCK	Tämä ohjelma antaa äänelle tempaavan soundin, antaen vaikutelman mukanaolosta rock, pop, tai klassisen musiikin konsertissa.
BASS BLAST	Vahvistaa toiston aikana diskanttia, bassoa ja ympäristön äänitehoa.
BYPASS	Normaaliasetus ilman taajuussäätöjä.


! HUOM

Sinun täytyy ehkä nollata ympäristön tila sisääntulon kytkennän jälkeen, joskus jopa ääniraidan vaihtamisen jälkeen.

Lisätoiminnot

Tämän laitteen avulla voit toistaa iPod-laitteen audiosisältöä. Lisätietoja iPod-laitteesta löytyy iPod-laitteen käyttöohjeista.

1. Kytke iPod-laite kunnolla paikalleen.

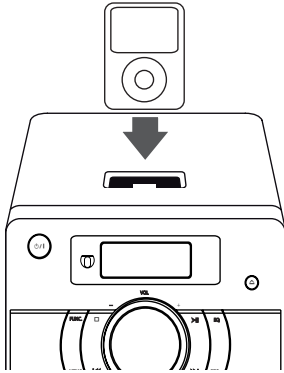

Kun käynnistät tämän laitteen, siihen kytketty iPod käynnistyy ja sen akku alkaa latautua automaattisesti.

2. Voit valita iPod-laitteen toiminnon painamalla tämän laitteen **FUNC.**-painiketta tai kaukosäätimen **FUNCTION**-painiketta. iPod-laitetta voi käyttää laitteen mukana toimitetun kaukosäätimen ja iPod laitteen näytön avulla tai suoraan iPod-laitteen painikkeiden avulla.

Toiminto	Tee tämä	
	LAITTEESSA	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
Tauko tai jatka toistoa	>	▶/
Siirry	◀◀/▶▶	◀◀◀◀/▶▶▶▶
Etsi	Paina ja pidä painettuna alas ◀◀/▶▶	Paina ja pidä painettuna alas ◀◀◀◀/▶▶▶▶
Siirry edelliseen valikkoon	-	MENU/REPEAT
Siirry nimikkeeseen/kohtaan	-	PRESET/FOLDER ^/v

Valitse kohde	-	■ ENTER
---------------	---	------------

Yhteensopiva iPod/iPhone


- Suosittelemme viimeisimmän ohjelmistoversion asentamista.
- Laite tukee seuraavia laitemalleja: iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/ iPod classic/ iPod 4 G, 5 G/ iPod touch 2 G, 3 G, 4 G/ iPhone 3 G, 4. Voi olla, ettei laite toimi joidenkin laitteiden kanssa, riippuen laiteohjelmistoversiosta.
- Voi olla, ettei joitakin iPod-laitteita voi ohjata tämän laitteen avulla, riippuen laiteohjelmistoversiosta.

! HUOM

- Jos tämän laitteen näyttöön ilmestyy virheilmoitus, toimi ilmoituksen ohjeiden mukaan. Virheilmoitus "ERROR".
 - iPod-laitetta ei ole kytketty kunnolla paikalleen.
 - Tämä laite pitää iPod-laitetta tunnistamattomana laitteena.
 - iPod-laitteen akun varaustila on matala.
- ➔ Akku on ladattava.
- ➔ Jos akkua ladataan silloin, kun iPod-laitteen akun varaustila on hyvin matala, lataaminen voi viedä kauan.
- iPod-laitteen ollessa kytkettynä tähän laitteeseen tallennustoiminto ei ole käytettävissä.
- Voi olla, ettei joitakin iPod-laitteita voi ohjata tämän laitteen avulla, riippuen laiteohjelmistoversiosta. Suosittelemme viimeisimmän ohjelmistoversion asentamista.
- Jos haluat käyttää iPod touch- tai iPhone-laitetta jonkin laitesovelluksen käyttämiseen, puhelun soittamiseen tai tekstiviestien lähettämiseen tai vastaanottamiseen tai vastaavaan, se on ensin irrotettava tämän laitteen iPod-telakasta.
- Jos kohtaat ongelmia iPod-laitteesi käytön kanssa, apua löytyy osoitteesta www.apple.com/support/ipod.

Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta

Laitetta voidaan käyttää musiikin toistamiseen usean tyyppisistä ulkoisista laitteista. (Katso lisätietoja sivulta 8)

1. yhdistä ulkoinen laite tämän laitteen PORT. IN-liitäntään.
2. Käynnistä virta painamalla painiketta  / **(Power)**.
3. Valitse toiminto PORTABLE painamalla painiketta **FUNC.** laitteesta tai toimintopainiketta **FUNCTION** kaukosäätimestä.
4. Kytke virta kannettavaan tai ulkoiseen laitteeseen ja aloita sen toisto.

Tallentaminen USB-laitteelle

1. Kytke USB-laite laiteliitäntään.
2. Valitse toiminto painamalla painiketta **FUNC.** laitteesta tai toimintopainiketta **FUNCTION** kaukosäätimestä.
Yhden raidan tallennus – Voit tallentaa USB-laitteelle kun olet toistanut haluamasi tiedoston.
Kaikkien raitojen tallennus – Voit tallentaa USB-laitteelle pysäytyksen jälkeen.
Ohjelmallista tallennus – Ohjelmallistaan siirtymisen jälkeen voit tallentaa sen USB-laitteelle.
3. Aloita tallentaminen painikkeella laitteen painiketta **REC.** tai kaukosäätimen painiketta **● REC.**
4. Lopeta tallentaminen painamalla kaukosäätimen **■** -painiketta tai laitteen **□** -painiketta.

Tallennuksen keskeytys

Voit tallennuksen aikana keskeyttää tallentamisen painamalla **REC.** Voit jatkaa tallentamista painamalla uudelleen **● REC** -näppäintä. (Ainoastaan Radio, Kannettava)

Tallennuksen bittinopeuden ja nopeuden valinta

1. Paina soittimen painiketta **REC.** tai kaukosäätimen painiketta **● REC** yli kolmen sekunnin ajan.
2. Valitse bittinopeus laitteen **|<< / >>|** tai kaukosäätimen **◀◀◀/▶▶▶▶▶** -painikkeella.
3. Paina laitteen painiketta **REC.** tai kaukosäätimen painiketta **● REC** uudelleen tallennusnopeuden valitsemiseksi.
4. Paina **|<< / >>|** laitteessa tai **◀◀◀/▶▶▶▶▶** kaukosäätimessä halutun tallennusnopeuden valitsemiseksi; (Vain AUDIO CD)

X1 SPEED

- Voit kuunnella musiikkia sen tallentamisen aikana.

X2 SPEED

- Voit ainoastaan tallentaa musiikkitiedoston.

5. Paina laitteen tai kaukosäätimen painiketta **REC.** tai kaukosäätimen painiketta **● REC** asetuksen lopettamiseksi.
6. Lopeta tallentaminen painamalla laitteen **□** -painiketta tai kaukosäätimen **■** -painiketta.

! HUOM

- Voit seurata USB-tallennuksen etenemistä näytöltä tallennuksen aikana (vain MP3/WMA-CD-levyt).
- MP3/WMA-tallennuksen aikana ei kuulu ääntä.
- Jos pysäytät tallennuksen toiston aikana, pysäytyshetkellä toistettava tiedosto tallennetaan.(vain audio-CD)
- Älä irrota USB-laitetta tai katkaise virtaa laitteesta USB-tallennuksen aikana. Jos näin tapahtuu, voi olla, että syntyy viallinen tiedosto, joka jää PC:hen.
- Jos USB-tallennus ei toimi, näyttöön ilmestyy teksti "NO USB", "ERROR", "FULL" tai "NO REC".
- Monipaikkaista kortinlukijaa tai ulkoista kiintolevyä ei voi käyttää USB-tallennukseen.
- Tiedosto tallennetaan nopeudella 512 Mb pitkäkestoisessa tallennuksessa.
- Kun lopetat tallennuksen toiston aikana, tiedostoa ei tallenneta
- Et voi tallentaa enempää kuin 999 tiedostoa.
- Tallennus tapahtuu seuraavasti.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Muut ohjelmalähteet*
■ CD_REC TRK_001 TRK_002 : : :	■ FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) : : :	■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 : : :

* : TUNER, Portable jne.

Luvattomien kopioiden luominen kopiointisuoja tusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi rikkoa tekijänoikeuksia ja olla rikollinen teko. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin.

Kanna vastuusi ja kunnioita tekijänoikeuksia.

Vianmääritys

Oire	Syy & Korjaus
Ei virtaa.	<ul style="list-style-type: none"> Virtajohtoa ei ole liitetty pistorasiaan. Liitä virtajohto pistorasiaan. Tarkista onko tapahtunut sähkökatko. Tarkista tila käyttämällä muita elektroniikkalaitteita.
Ääni ei toistu.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, oletko valinnut oikean toiminnon. Paina FUNCTION ja tarkista valittu toiminto. Kaiutinjohtot eivät ole kytketty oikein. Liitä kaiutinjohtot oikein. Äänenvoimakkuus on asetettu minimille. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi äänenvoimakkuussäätimellä (Volume).
Laitte ei aloita toistoa.	<ul style="list-style-type: none"> Laitteessa on yhteensopimaton levy. Laita laitteeseen toistokelpoinen levy. Levyä ei ole asetettu paikalleen. Aseta levy. Levy on likainen. Puhdista levy. (Katso lisätietoja sivulta 17) Levy on soittimessa ylösalaisin. Laita levy paikalleen etikettipuoli ylöspäin.
Radiokanavia ei voi virittää oikealla tavalla.	<ul style="list-style-type: none"> Antenni on huonossa paikassa. Säädä sen asentoa. Radiokanavan signaalin vahvuus on liian heikko. Viritä kanava manuaalisesti. Kanavia ei ole esiasetettu tai esiasetettuja kanavia ei ole poistettu (jos viritys suoritetaan hakemalla esiasetettuja kanavia). Radiokanavien esiasetus, katso lisätietoja sivulta 10.
Kaukosäädin ei toimi oikein.	<ul style="list-style-type: none"> Kaukosäätimellä ei osoiteta laitteen sensoriin. Osoita kaukosäätimellä laitteen sensoriin. Kaukosäätimen etäisyys on liian suuri laitteeseen. Käytä kaukosäädintä n. 5 m etäisyydeltä (16 ft). Kaukosäätimen ja laitteen välillä on esteitä. Poista esteet. Kaukosäätimen paristossa ei ole virtaa. Vaihda uusi paristo.
iPod ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko soitin kytketty kunnolla paikalleen telakkaan. Kytke laite kunnolla paikalleen.



Tekniset tiedot

Yleistä	
Käyttöjännite	Katso pääkilvestä
Virrankulutus	Katso pääkilvestä
Nettopaino	2,0 kg
Päämitat (L x K x S)	164 x 209 x 201 mm
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Ilmankosteus	5 % - 85 %

Viritin	
FM -viritysalue	87.5 - 108.0 MHz tai 87.50 - 108.00 MHz

Vahvistin	
Lähtöteho	5 W + 5 W

CD	
Toistotaajuus	40 Hz - 20 kHz
Kohinanvaimennussignaali	70 dB
Dynaaminen alue	55 dB

USB	
USB-versio	USB 2.0 tai USB 1.1
Väylän sähkösyöttö	DC 5 V  500 mA iPod DC 5 V  1 A

Kaiuttimet:	
Tyyppi	1-tie, 1-kaiutin
Impedanssi	6 Ω
Nimellinen liitäntäteho	5 W
Suurin ottoteho	10 W
Nettomitat (L x K x S)	140 x 206 x 148 mm
Nettopaino (1EA)	1,3 kg

- Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Huolto

Laitteen käsittely

Laitteen kuljettaminen

Säilytä laitteen alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Pakkaa laite kuljetuksen ajaksi samalla tavalla kuin se oli ostohetkellä pakattu.

Laitteen ulkopinnan pitäminen puhtaana

Älä käytä voimakkaita nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä, laitteen lähellä.

Laitteen pinta voi vaurioitua, jos sitä pyyhitään kovalla voimalla.

Kumi- tai muoviesineitä ei saa pitää pitkiä aikoja kosketuksissa laitteen kanssa.

Laitteen puhdistaminen

Käytä puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa. Jos pinta on erittäin likainen, käytä pehmeää liinaa, joka on kostutettu miedolla pesuainevedellä. Älä käytä voimakkaita pesuaineita kuten alkoholia, bentseeniä tai tinneriä, koska ne saattavat vahingoittaa laitteen pintaa.

Laitteen huoltaminen

Jos optinen linssi tai levyaseman osat kuluvat tai likaantuvat, kuvanlaatu voi huonontua. Lisätietoja saat valtuutetusta huoltoliikkeestä.

Levyjä koskevat huomautukset

Levyjen käsittely

Älä koske levyä toistopuoleen.

Levyjen säilytys

Pane levyt käytön jälkeen koteloihinsa. Levyjä ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden lähellä. Älä koskaan jätä levyjä suorassa auringonvalossa olevaan autoon.

Levyjen puhdistus

Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bentseeniä, tinneriä, kauppoista saatavia puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Tavaramerkit ja lisenssit



iPod on Apple Inc:n omistama Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tuotemerkki. iPhone on Apple Inc:n omistama tuotemerkki. "Made for iPod" ja "Made for iPhone" -maininnat tarkoittavat, että elektroninen laite on suunniteltu erityisesti iPod- tai iPhone-laitteen kanssa käytettäväksi ja että sen kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen määrittämät laitevaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että tämä laite täyttäisi turvallisuuteen ja säännöksiin liittyvät määräykset. Huomaa, että tämän laitteen käyttö iPodin tai iPhone'n kanssa voi vaikuttaa näiden langattomiin toimintoihin.



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark **8088 57 58**

Finland / Suomi **0800 0 LG LG**
(0800 0 54 54)

Norway / Norge **800 187 40**

Sweden / Sverige **0770 LG LG LG**
(0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com